



Korisnički priručnik

© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.

Chrome i Google Cloud Print zaštitni su znakovi
tvrtke Google Inc.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u
izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve
proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne
smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne
snosi odgovornost za tehničke ili uredničke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.

Drugo izdanje: svibanj 2017.

Prvo izdanje: travanj 2017.

Broj dijela dokumenta: 923665-BC2

Obavijest o proizvodu

Ovaj priručnik opisuje značajke koje su
zajedničke većini modela. Neke značajke
možda neće biti dostupne na vašem računalu.

Uvjeti korištenja softvera

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
korištenjem softverskog proizvoda
predinstaliranog na ovom računalu korisnik
pristaje na odredbe HP-ova licencnog ugovora
za krajnjeg korisnika (EULA). Ako ne prihvaćate
ove licencne uvjete, kao jedini dostupni pravni
lijek možete vratiti čitav nekorišteni proizvod
(hardver i softver) u roku od 14 dana da biste
ostvarili povrat cijelog iznosa u skladu s
prodavačevim pravilima o povratu.

Da biste dobili dodatne informacije ili zatražili
povrat cijelog iznosa koji ste platili za računalo,
obratite se prodavaču.

Obavijest o sigurnosnom upozorenju

⚠️ UPOZORENJE! Kako biste smanjili mogućnosti šteta nastalih zbog vrućine ili pregrijavanja računala, računalo nemojte postavljati izravno na krilo i nemojte blokirati ventilacijske otvore. Upotrebljavajte računalo isključivo na tvrdoj, ravnoj podlozi. Nemojte dopustiti da druga kruta površina, poput susjednog dodatnog pisača ili meka površina, poput jastuka, tepiha ili odjeće blokira protok zraka. Također, nemojte dopustiti da tijekom rada ispravljač dođe u kontakt s kožom ili mekom površinom, poput jastuka ili tepiha ili odjeće. Računalo i ispravljač udovoljavaju ograničenjima temperature površina do kojih korisnik može doprijeti, definiranih standardom International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

Sadržaj


1 Upoznavanje računala	1
Desna strana	1
Lijeva strana	3
Zaslon	4
Gornja strana	5
Dodirna pločica (TouchPad)	5
Donja strana	6
Oznake	6
2 Navigacija po zaslonu	8
pomoću dodirne pločice (TouchPada) i gesta dodirnog zaslona	8
Dodirivanje	8
Gesta pomicanja (samo na dodirnoj pločici (TouchPadu))	9
Pomicanje jednim prstom (samo dodirni zaslon)	10
Povlačenje jednim prstom (samo dodirni zaslon)	11
geste zumiranja dvama prstima (samo dodirni zaslon)	11
3 Korištenje tipki za radnju	12
Korištenje tipki za radnju	12
4 Napajanje i baterija	13
Tvornički zapečaćena baterija	13
Punjene baterije	13
5 Ispis	14
Ispis iz preglednika Google Chrome	14
Ispis pomoću web-servisa Google Cloud Print	14
6 Dodatni HP-ovi resursi	15
Dodatni HP-ovi resursi	15
7 Elektrostatičko pražnjenje	16
8 Pristupačnost	17
Podržane pomoćne tehnologije	17

Obraćanje podršci 17

Kazalo 18

1 Upoznavanje računala


Desna strana

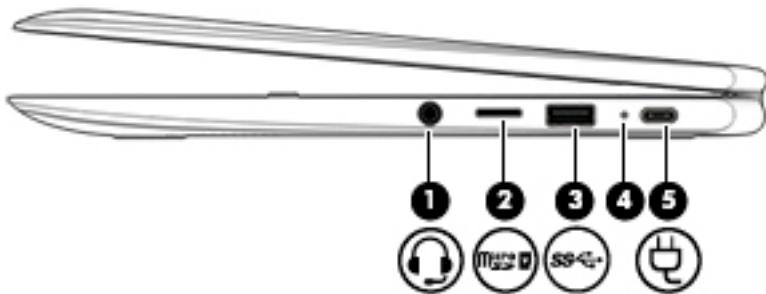

Komponenta	Opis
(1)	Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice) / audioulaz (mikrofon) Služi za priključivanje dodatnih stereozvučnika s napajanjem, slušalica, malih slušalica, naglavnih slušalica ili audiokabela televizora. Služi i za priključivanje dodatnog mikrofona na slušalicama. Utičnica ne podržava dodatne uređaje koji imaju samo mikrofon. UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od ozljeda, namjestite glasnoću prije nego što stavite slušalice, male slušalice ili slušalice s mikrofonom. Dodatne informacije o sigurnosti potražite u odjeljku <i>Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša</i> . Ovaj vodič isporučuje se u pakiranju. NAPOMENA: kada se u utičnicu priključi neki uređaj, zvučnici računala se onemogućuju.
(2)	Čitač mikro SD memorijskih kartica Čita dodatne memorijске kartice za pohranu, organiziranje, zajedničko korištenje i pristup podacima. Umetanje kartice: <ol style="list-style-type: none">Držite karticu s oznakom okrenutom prema gore i s priklučcima okrenutima prema računalu.Umetnute karticu u čitač memorijskih kartica, a zatim je pritisnite tako da čvrsto sjedne na mjesto. Uklanjanje kartice: ▲ Izvucite karticu.
(3)	Priklučak USB 3.1 s HP-ovom funkcijom mirovanja i punjenja Povezuje USB uređaj, pruža prijenos podataka velike brzine i puni proizvode poput mobilnog telefona, kamere, uređaja za praćenje aktivnosti ili pametnog sata.

Komponenta	Opis
(4)	<p>Žaruljica prilagodnika izmjeničnog napona i baterije</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bijelo: prilagodnik je priključen, a baterija je napunjena • Žuto: prilagodnik izmjeničnog napona povezan je i baterija se puni. • Isključeno: računalo upotrebljava napajanje iz baterije.
(5)	 <p>USB Type-C priključak za napajanje i punjenje</p> <p>Povezuje prilagodnik izmjeničnog napona s USB Type-C priključkom te napaja računalo i po potrebi bateriju računala.</p>

Ljeva strana

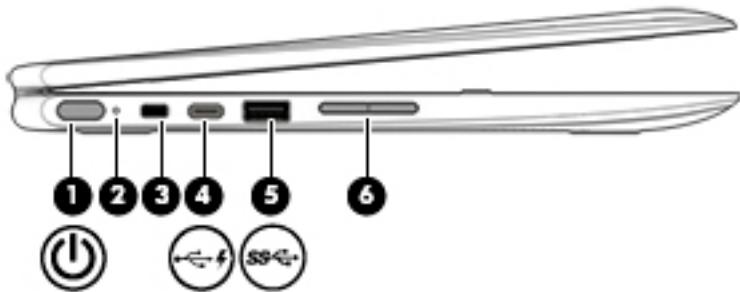

Komponenta	Opis
(1)	Gumb napajanja <ul style="list-style-type: none">• Kada je računalo isključeno, pritisnite taj gumb da biste ga uključili.• Kada je računalo u stanju mirovanja, kratko pritisnite taj gumb da biste izašli iz stanja mirovanja.• Ako je računalo uključeno i želite zaključati zaslon, pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje dok se ne pojavi zaslon za prijavu. Ako tipku za uključivanje i isključivanje pritisnete dok je zaslon zaključan, isključiti ćeće računalo.• Ako je računalo uključeno i želite ga isključiti, pritisnite i držite tipku da biste zaključali zaslon i držite je dok se računalo ne isključi.
(2)	Žaruljica napajanja <ul style="list-style-type: none">• Bijelo: napajanje je uključeno.• Trepće bijelo: računalo je u stanju mirovanja.• Isključeno: računalo je isključeno, baš kao i pozadinsko osvjetljenje.
(3)	Utor za sigurnosni kabel <ul style="list-style-type: none">• Služi za pričvršćivanje dodatnog sigurnosnog kabela na računalo. <p>NAPOMENA: sigurnosni kabel zamišljen je kao sredstvo odvraćanja od krađe, ali ne može sprječiti neovlašteno rukovanje računalom ni njegovu krađu.</p>
(4)	USB priključak za punjenje Type-C <ul style="list-style-type: none">• Povezuje USB uređaj s priključkom Type-C i puni proizvode, kao što su mobilni telefoni, prijenosna računala, tablet-računala te MP3 reproduktori, pa čak i kada je računalo isključeno.
(5)	Priklučak USB 3.1 s HP-ovom funkcijom mirovanja i punjenja <ul style="list-style-type: none">• Povezuje USB uređaj.
(6)	Gumb za upravljanje glasnoćom <ul style="list-style-type: none">• Kontrolira glasnoću zvučnika na računalu.

Zaslon



Komponenta	Opis
(1) Antene za WLAN*	Primaju i šalju bežične signale radi komunikacije s bežičnim lokalnim mrežama (WLAN). NAPOMENA: položaj antena za WLAN ovisi o proizvodu.
(2) Žaruljica kamere	Uključeno: kamera se koristi.
(3) Kamera	Snima videozapise i fotografije te omogućuje videokonferencije i razgovor putem interneta pomoću videostrujanja.
(4) Unutarnji mikrofon	Snima zvuk.
(5) Žaruljica kamere (samo odabrani proizvodi)	Uključeno: kamera se koristi.
(6) Kamera (samo odabrani proizvodi)	Snima videozapise i fotografije te omogućuje videokonferencije i razgovor putem interneta pomoću videostrujanja.
(7) Interni mikrofon (samo odabrani proizvodi)	Snima zvuk.


*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računala i položaj antena može se razlikovati. Za optimalan prijenos područja oko antena trebaju biti slobodna.

Obavijesti o propisima bežičnog rada potražite u odjeljku *Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša* koji se odnosi na vašu državu ili regiju.

Ovaj vodič isporučuje se u pakiranju.


Gornja strana

Dodirna pločica (TouchPad)

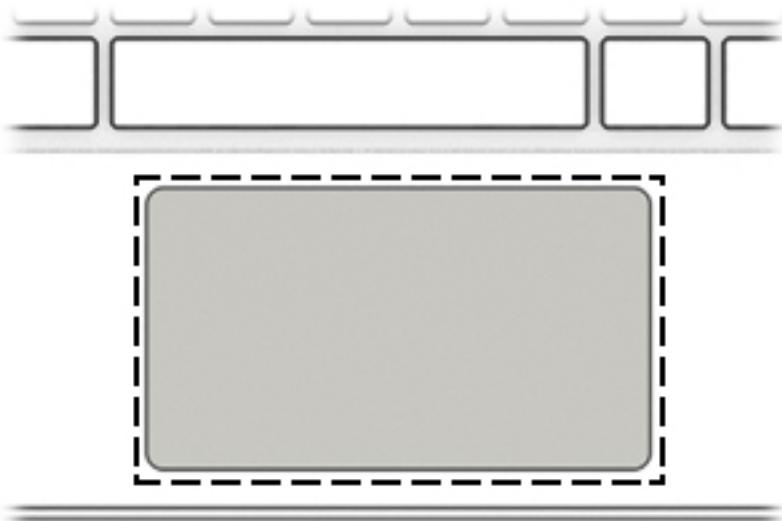

Komponenta	Opis
Područje dodirne pločice (TouchPada)	Služi za pomicanje pokazivača i odabir ili aktivaciju stavki na zaslonu. NAPOMENA: dodatne informacije potražite u odjeljku pomoću dodirne pločice (TouchPada) i gesta dodirnog zaslona na stranici 8 .

Donja strana

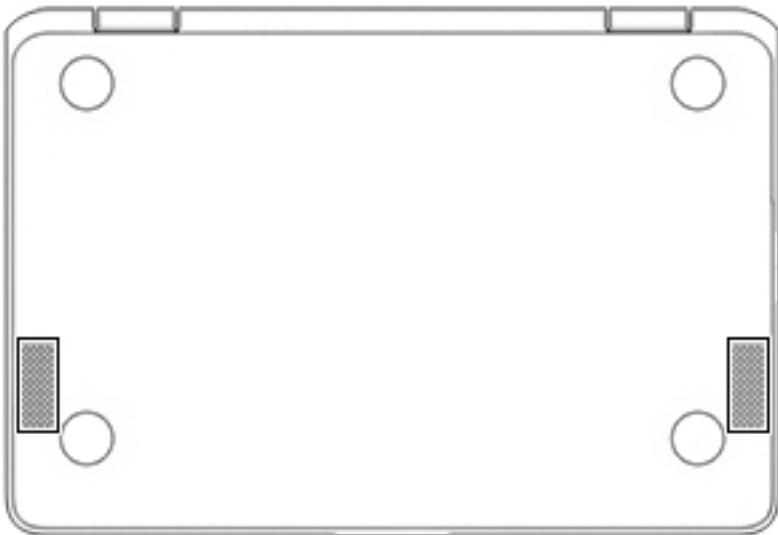

Komponenta	Opis
Zvučnici (2)	Reproduciraju zvuk.

Oznake


Naljepnice pričvršćene na računalo sadrže informacije koje vam mogu biti potrebne prilikom otklanjanja poteškoća sa sustavom ili kad s računalom putujete u inozemstvo.



VAŽNO: sve naljepnice opisane u ovom poglavlju nalaze se na donjoj strani računala.

- Servisna naljepnica – sadrži važne podatke pomoću kojih se prepoznaće vaše računalo. Kada se obratite službi za podršku, od vas će se vjerojatno tražiti da navedete serijski broj, a možda i broj proizvoda ili broj modela. Pronađite te brojeve prije nego što se obratite službi za podršku.

Servisna naljepnica nalikovat će jednom od dolje navedenih primjera. Pogledajte sliku koja je najsličnija servisnoj naljepnici na vašem računalu.

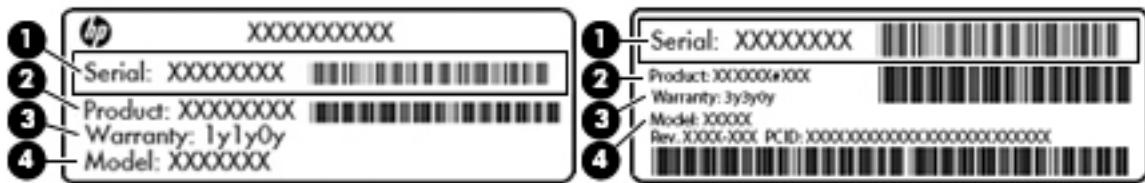


Komponenta

- (1) Serijski broj
(2) Broj proizvoda

Komponenta

(3) Razdoblje jamstva

(4) Broj modela (samo odabrani proizvodi)

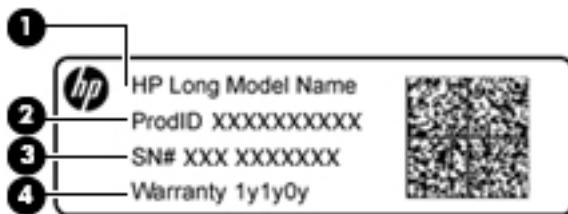

Komponenta

(1) Naziv modela (samo odabrani proizvodi)

(2) Broj proizvoda

(3) Serijski broj

(4) Razdoblje jamstva

- Naljepnica (ili više njih) s pravnim podacima – sadrži informacije o propisima koji se odnose na računalo.
- Naljepnica (ili više njih) o certifikatima za bežične uređaje – daje podatke o dodatnim bežičnim uređajima te oznakama odobrenja za države ili regije u kojima je odobrena upotreba tih uređaja.

2 Navigacija po zaslonu

Po zaslonu se možete kretati na sljedeće načine:

- pomoću dodirnih gesta izravno na računalnom zaslonu (samo odabrani proizvodi).
- pomoću dodirnih gesta na dodirnoj pločici (TouchPadu).
- pomoću dodatne olovke, s filmom digitalizatora, za računalo. Ako se olovka isporučuje uz računalo, pogledajte dokumentaciju priloženu uz olovku.

pomoću dodirne pločice (TouchPada) i gesta dodirnog zaslona

Dodirna pločica (TouchPad) podržava razne geste koje omogućuju upravljanje stavkama na radnoj površini dodirom i pomicanjem. Za kretanje po dodirnom zaslonu (samo odabrani proizvodi), zaslon dodirujte izravno upotrebom gesta opisanih u ovom poglavlju.

Dodirivanje

Da biste odabrali neku stavku, područje dodirne pločice (TouchPada) ili dodirni zaslon dodirnjite jednim prstom.



Dodirnjite dvama prstima područje dodirne pločice (TouchPada) ili dodirni zaslon da bi se pojavio kontekstni izbornik.




Gesta pomicanja (samo na dodirnoj pločici (TouchPadu))

Funkcija pomicanja korisna je za pomicanje prema gore, dolje ili u stranu po stranici ili slici. Ako ima dodatnog sadržaja za prikaz s druge strane, pomicanjem ulijevo ili udesno dvama prstima pomiče se zaslon ili se pak pomiče prema natrag ili naprijed kroz povijest web-preglednika.


Da biste se pomicali, postavite dva malo razdvojena prsta na dodirnu pločicu (TouchPad) i povucite ih po dodirnoj pločici (TouchPadu) gore-dolje, lijevo-desno.



NAPOMENA: brzina pomicanja kontrolira se brzinom prsta.

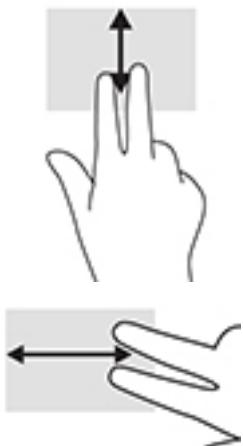

Da biste se pomicali između otvorenih kartica u sustavu Chrome, prijeđite trima prstima uljevo ili udesno na dodirnoj pločici (TouchPadu).

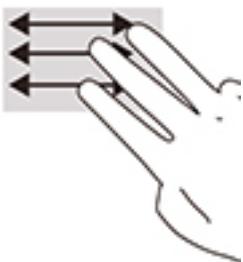

Pomicanje jednim prstom (samo dodirni zaslon)

Pomicanjem jednim prstom ulijevo ili udesno ići ćete prema naprijed ili natrag po povijesti web-preglednika.

Da biste se pomicali, postavite prste na dodirni zaslon, a zatim ih povlačite po njemu ulijevo ili udesno.




NAPOMENA: brzina pomicanja kontrolira se brzinom prsta.



Povlačenje jednim prstom (samo dodirni zaslon)

Povlačenjem jednim prstom sakrit ćete ili prikazati policu. Polica sadrži popis popularnih prečaca na aplikacije da biste ih jednostavnije pronašli.


Da biste povlačili, postavite prst na dno zaslona, brzo povucite kratko prema gore i podignite ga.

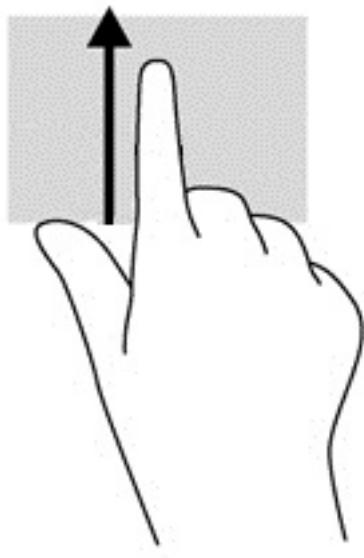

geste zumiranja dvama prstima (samo dodirni zaslon)

Koristite uvećavanje/smanjivanje prikaza dvama prstima da biste smanjili ili uvećali slike ili tekst.

- Stavku možete smanjiti tako da stavite dva prsta odvojeno na dodirni zaslon, a zatim ih približite.
- Stavku možete povećati tako da stavite dva prsta zajedno na dodirni zaslon, a zatim ih razmaknete.

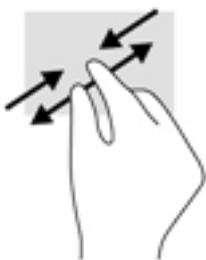

3 Korištenje tipki za radnju

Korištenje tipki za radnju

Da biste doznali više o tipkama za radnju i tipkovničkim prečacima, posjetite <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Odaberite svoj jezik pri dnu stranice.

Ikona	Tipka	Opis
	esc	Ako se pritisne u kombinaciji s drugim tipkama, primjerice tipkom Tab ili Shift, aktivira odredene računalne funkcije.
	Natrag	Prikazuje prethodnu stranicu u povijesti preglednika.
	Naprijed	Prikazuje sljedeću stranicu u povijesti preglednika.
	Ponovno učitavanje	Ponovno učitava trenutnu stranicu.
	Cijeli zaslon	Otvara stranicu preko cijelog zaslona.
	Prikaz aplikacija	Prikaz otvorenih aplikacija. NAPOMENA: pritiskom na tu tipku zajedno s tipkom ctrl dobiva se snimka zaslona.
	Smanjivanje svjetline	Dok tipku držite pritisnuto, svjetlina zaslona postupno se smanjuje.
	Povećavanje svjetline	Tako dugo dok tipku držite pritisnuto, svjetlina zaslona postupno se povećava.
	Isključivanje zvuka	Isključuje ili vraća zvuk zvučnika.
	Smanjenje glasnoće	Dok tipku držite pritisnuto, glasnoća zvučnika postupno se smanjuje.
	Povećanje glasnoće	Dok tipku držite pritisnuto, glasnoća zvučnika postupno se povećava.
	Gumb za zaključavanje	Zaključava sustav.

4 Napajanje i baterija

Tvornički zapečaćena baterija

Bateriju (ili baterije) u ovom proizvodu korisnici ne mogu sami jednostavno zamijeniti. Uklanjanje ili zamjena baterije može utjecati na jamstvo. Ako se baterija više ne može do kraja napuniti, obratite se službi za podršku. Kada istekne vijek trajanja baterije, ne bacajte je u nerazvrstani kućni otpad. Slijedite lokalne zakone i propise o odlaganju baterija.

Punjjenje baterije

1. Povežite prilagodnik napajanja s računalom.
2. Provjerite puni li se baterija provjerom žaruljice prilagodnika izmjeničnog napona. Ta se žaruljica nalazi na lijevoj strani računala uz priključak za napajanje.

Žaruljica prilagodnika izmjeničnog napona	Stanje
Bijelo	Prilagodnik je priključen, a baterija je napunjena.
Žuto	Prilagodnik izmjeničnog napona povezan je i baterija se puni.
Isključena	Računalo upotrebljava napajanje iz baterije.

3. Kada se baterija puni, prilagodnik izmjeničnog napona mora biti priključen, a žaruljica izmjeničnog napona svijetli bijelo.

5 Ispis

Ispisujte s računala jednim od sljedećih načina:

- ispis iz preglednika Google Chrome™
- ispis pomoću web-servisa Google Cloud™ Print



NAPOMENA: ako koristite HP Print za Chrome, pisač nije moguće registrirati za Google Cloud Print.

Ispis iz preglednika Google Chrome

Da biste ispisivali iz preglednika Google Chrome, koristite aplikaciju HP Print za Chrome. Aplikaciju HP Print za Chrome možete instalirati putem web-trgovine za Chrome. Dodatne informacije potražite na HP-ovu web-mjestu.

1. Idite na web-mjesto <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Odaberite državu.
3. Odaberite jezik i slijedite upute na zaslonu.

Ispis pomoću web-servisa Google Cloud Print

Web-servis za ispis Google Cloud Print besplatan je servis koji omogućuje siguran ispis dokumenata iz fotografija s računala. Informacije o preduvjetima i koracima za korištenje servisa Google Cloud Print potražite na HP-ovu web-mjestu.

1. Idite na web-mjesto <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Odaberite državu.
3. Odaberite jezik i slijedite upute na zaslonu.

6 Dodatni HP-ovi resursi

Dodatni HP-ovi resursi

Pojedinosti o proizvodu, upute i dodatne informacije potražite putem ove tablice.

Resurs	Sadržaj
<i>Upute za postavljanje</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kako postaviti računalo• Pomoć pri utvrđivanju komponenti računala
HP-ovo web sjedište Najnoviji korisnički priručnik potražite na web-mjestu http://www.hp.com/support . Odaberite Pronadite svoj proizvod pa slijedite upute na zaslonu.	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o podršci• Naručivanje dijelova i traženje dodatne pomoći• Pribor dostupan za uređaj
Podrška u cijelom svijetu Da biste pristupili podršci na svom jeziku posjetite adresu http://www.hp.com/support i odaberite svoju zemlju.	<ul style="list-style-type: none">• Razgovor putem interneta s HP-ovim tehničarom• Telefonski brojevi za podršku• Lokacije HP-ovih servisnih centara
<i>Priručnik za sigurnost i udobnost</i> Idite na web-mjesto http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Pravilno postavljanje radne stanice• Smjernice za položaj tijela i radne navike kojima se postiže ugodniji rad i smanjuje opasnost od ozljeda• Informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti
<i>Obavijesti o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša</i> Ovaj vodič isporučuje se u pakiranju.	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o propisima i sigurnosti• Informacije o odlaganju baterije
<i>Ograničeno jamstvo*</i> Idite na web-mjesto http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o jamstvu
HP-ovo ograničeno jamstvo koje se primjenjuje izričito na vaš proizvod možete pronaći u elektroničkim priručnicima na vašem proizvodu i/ili na CD-u ili DVD-u priloženom u paketu. U nekim državama ili regijama u paketu se nalazi i tiskani primjerak HP-ova jamstva. U zemljama ili regijama u kojima se jamstvo ne isporučuje u tiskanom obliku, tiskani primjerak možete zatražiti na web-mjestu http://www.hp.com/go/orderdocuments . Za proizvode kupljene u azijsko-pacifičkoj regiji možete pisati HP-u na adresu HP, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapur 912006. Navedite naziv proizvoda i svoje ime i prezime, broj telefona i poštansku adresu.	

7 Elektrostatičko pražnjenje

Elektrostatičko pražnjenje je otpuštanje statičkog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na primjer, šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.

Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih vodiča može oštetiti elektroničke komponente.

Kako biste spriječili pojavu oštećenja na računalu, oštećivanje pogona ili gubitak podataka, slijedite ove mjere opreza:

- Ako u uputama za uklanjanje ili instalaciju stoji da isključite računalo iz izvora napajanja, najprije ga pravilno uzemljite.
- Komponente čuvajte u njihovim spremnicima koji su zaštićeni od elektrostatičkog izboja dok ih ne budete bili spremni ugraditi.
- Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodiča i sklopova. Rukujte elektroničkim komponentama što je manje moguće.
- Koristite nemagnetske alate.
- Prije rukovanja komponentama ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojane metalne površine.
- Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zaštićen od elektrostatičkog izboja.

8 Pristupačnost

HP dizajnira, proizvodi i prodaje proizvode i servise koje mogu koristiti svi, uključujući osobe s invaliditetom, samostalno ili uz odgovarajuće pomoćne uređaje.

Podržane pomoćne tehnologije

HP-ovi proizvodi podržavaju raznorazne pomoćne tehnologije operacijskih sustava te se mogu konfigurirati tako da funkcioniraju i uz druge pomoćne tehnologije. Pomoću značajke pretraživanja na uređaju pronaći ćete dodatne informacije o pomoćnim značajkama.



NAPOMENA: dodatne informacije o određenom proizvodu pomoćne tehnologije zatražite od korisničke službe za taj proizvod.

Obraćanje podršci

Trajno radimo na poboljšanju pristupačnosti naših proizvoda i servisa te rado primamo povratne informacije od korisnika. Ako imate problema s proizvodom ili nas želite obavijestiti o značajkama pristupačnosti koje su vam pomogle, obratite nam se na broj +1 (888) 259-5707 od ponedeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po sjevernoameričkom planinskom vremenu. Ako ste gluhi ili imate problema sa slušom i koristite TRS/VRS/ WebCapTel, za tehničku podršku ili pitanja o pristupačnosti obratite nam se na broj +1 (877) 656-7058 od ponedeljka do petka od 6.00 do 21.00 sat po sjevernoameričkom planinskom vremenu.



NAPOMENA: podrška je samo na engleskom jeziku.

Kazalo

A	akcijske tipke 12 cijeli zaslon 12 esc 12 gumb za zaključavanje 12 isključivanje zvuka 12 naprijed 12 natrag 12 povećavanje glasnoće 12 povećavanje svjetline 12 smanjenje glasnoće 12 smanjivanje svjetline 12 antene za WLAN, prepoznavanje 4	lijeva strana 3 zaslon 4 Korištenje gesta dodirne pločice (TouchPada) i dodirnog zaslona zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta 11	R regulatorne informacije oznake atesta bežičnih uređaja 7 regulatorna naljepnica 7
C	čitač memorijskih kartica, prepoznavanje 1	M memorijska kartica, prepoznavanje 1	S serijski broj 6 serijski broj, računalo 6 servisne oznake, lociranje 6
D	donja strana 7	N naziv i broj proizvoda, računalo 6	U unutarnji mikrofoni, prepoznavanje 4 USB Type-C, prepoznavanje 1 utičnica za audioizlaz (slušalice), prepoznavanje 1 utičnica za audioulaz (mikrofon), prepoznavanje 1 utičnica za mikrofon (audioulaz), prepoznavanje 1 utičnica za slušalice (audioizlaz) 1 utičnice audioizlaz (slušalice) 1 audio ulaz (mikrofon) 1
E	elektrostatički izboj 16	O oznaka atesta bežičnih uređaja 7 oznaka Bluetooth 7 oznaka WLAN 7 oznake atest bežičnih uređaja 7 Bluetooth 7 regulatorne 7 serijski broj 6 servisne 6 WLAN 7	utori čitač memorijskih kartica 1 sigurnosni kabel 3 utor za sigurnosni kabel, prepoznavanje 3
G	gesta pomicanja na dodirnoj pločici (TouchPadu) 9, 10, 11 geste dodirne pločice (TouchPada) pomicanje 9, 10, 11 gumbi glasnoća 3 napajanje 3 gumbi za glasnoću 3 gumb napajanja, prepoznavanje 3	P Podrška 15 područje dodirne pločice (TouchPada), prepoznavanje 5 priključak, napajanje 2 priključak USB 3.x, prepoznavanje 3 priključak za napajanje, prepoznavanje 2 priključci Priključak USB 3.x 3 Priključak USB Type-C 1 pristupačnost 17 Prozor Dalje 12 putovanje s računalom 7	W WLAN uređaj 7
I	ispis 14		Z zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta na dodirnoj pločici (TouchPadu) i dodirnom zaslonu 11 zvučnici, prepoznavanje 6
K	kamera prepoznavanje 4 komponente desna strana 1 donja strana 6 gornje 5		Ž žaruljica kamere, prepoznavanje 4 Žaruljica napajanja 3

žaruljice; Gumb i žaruljica
napajanja 3