



Vodič za korisnike

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Chrome i Google Cloud Print su zaštitni znaci preduzeća Google Inc.

Ovde sadržane informacije podložne su promenama bez prethodne najave. Jedine garancije za proizvode i usluge kompanije HP istaknute su u izričitim garancijama koje se dobijaju uz takve proizvode i usluge. Ništa što je ovde navedeno ne bi trebalo protumačiti kao dodatnu garanciju. Kompanija HP neće odgovarati za ovde sadržane tehničke ili izdavačke greške.

Drugo izdanje: maj 2017.

Prvo izdanje: april 2017.

Broj dela dokumenta: 923665-E32

Obaveštenje o proizvodu


U ovom vodiču opisane su funkcije koje su zajedničke većini modela. Neke funkcije možda nisu dostupne na vašem računaru.

Uslovi za korišćenje softvera

Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili drugačijim korišćenjem bilo kog softverskog proizvoda unapred instaliranog na ovom računaru saglasni ste da prihvatite odredbe ugovora kompanije HP o licenciranju sa krajnjim korisnikom (EULA). Ukoliko ne prihvatite ove uslove licenciranja, vaš jedini pravni lek je da se vrati čitav, nekorišćen proizvod (hardver i softver) u roku od 14 dana radi punog refundiranja u skladu sa smernicama za refundiranje prodavca.

Za dodatne informacije ili zahtev za punom refundacijom cene računara, obratite se prodavcu.

Bezbednosno upozorenje

 **UPOZORENJE!** Da biste smanjili mogućnost nastanka opekotina ili pregrevanja računara, nemojte ga držati direktno u krilu ili zaklanjati otvore za vazduh na računaru. Računar koristite samo na čvrstoj, ravnoj površini. Nemojte dozvoliti da neki drugi čvrsti predmet, kao što je opcionalni štampač koji se nalazi pored, ili neki meki predmet, kao što su jastuci ili tepih ili odeća, blokiraju protok vazduha. Nemojte dozvoliti ni da adapter naizmjenične struje tokom rada računara dođe u dodir sa kožom ili nekim mekim predmetom, kao što su jastuci, tepih ili odeća. Računar i adapter naizmjenične struje usklađeni su sa ograničenjima temperature površine kojoj korisnik može da pristupi, a koja su određena međunarodnim standardom za bezbednost opreme informacione tehnologije (IEC 60950).

Sadržaj


1 Upoznavanje računara	1
Desna strana	1
Leva strana	3
Ekran	4
Gornja strana	5
Dodirna tabla	5
Donja strana	6
Nalepnice	6
2 Navigacija na ekranu	8
Korišćenje dodirne table i poteza po dodirnom ekranu	8
Dodirivanje	8
Pomeranje (samo na dodirnoj tabli)	9
Prevlačenje jednim prstom (samo dodirni ekran)	10
Prevlačenje jednim prstom (samo dodirni ekran)	11
Zumiranje primicanjem dva prsta (samo dodirni ekran)	11
3 Korišćenje akcijskih tastera	12
Korišćenje akcijskih tastera	12
4 Napajanje i baterija	13
Fabrički zapečaćena baterija	13
Punjenje baterije	13
5 Štampanje	14
Štampanje iz pregledača Google Chrome	14
Štampanje pomoću veb usluge za štampanje Google Cloud Print	14
6 Dodatni HP resursi	15
Dodatni HP resursi	15
7 Elektrostatičko pražnjenje	16
8 Pristupačnost	17
Podržane pomoćne tehnologije	17




Obraćanje podršci 17


Indeks **18**

1 Upoznavanje računara

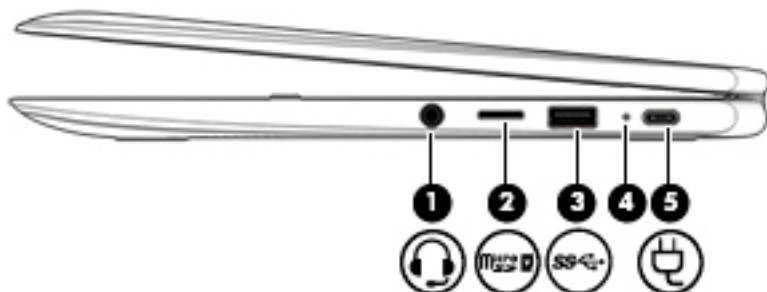
Desna strana






Komponenta	Opis
(1) 	<p>Kombinovani utikač za audio-izlaz (slušalice)/audio-ulaz (mikrofon)</p> <p>Povezuje opcionalne stereo-zvučnike sa spoljnim napajanjem, slušalice, slušalice „bubice“, slušalice sa mikrofonom ili televizijski audio-kabl. Takođe povezuje opcionalni mikrofon slušalica. Ovaj utikač ne podržava opcionalne uređaje samo sa mikrofonom.</p> <p>UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od povreda, podesite jačinu zvuka pre nego što stavite slušalice, slušalice „bubice“ ili slušalice sa mikrofonom. Dodatne informacije o bezbednosti potražite u dokumentu <i>Obaveštenja o propisima, bezbednosti i zaštiti životne sredine</i>.</p> <p>Ovaj vodič se nalazi u kutiji.</p> <p>NAPOMENA: Kada se neki uređaj poveže sa utikačem, zvučnici na računaru su onemogućeni.</p>
(2) 	<p>Čitač MicroSD memorijskih kartica</p> <p>Čita opcionalne memorijske kartice koje skladište informacije, upravljaju njima, dele ih ili im pristupaju.</p> <p>Da biste umetnuli karticu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Okrenite karticu nalepnicom nagore, tako da konektori budu okrenuti ka računaru.2. Ubacite karticu u čitač memorijskih kartica, a zatim je pritisnite tako da bude čvrsto postavljena. <p>Da biste uklonili karticu:</p> <p>▲ Izvucite karticu.</p>
(3) 	<p>USB 3.1 port sa funkcijom HP Sleep and Charge</p> <p>Povezuje USB uređaj, omogućava prenos podataka velikom brzinom i, čak i kad je računar isključen, puni proizvode kao što su mobilni telefon, kamera, narukvica za praćenje aktivnosti ili pametni sat.</p>

Komponenta	Opis
(4) Lampica adaptera naizmjenične struje i baterije	<ul style="list-style-type: none">• Bela: Adapter naizmjenične struje je povezan i baterija je puna.• Žuta: Adapter naizmjenične struje je povezan i baterija se puni.• Isključena: Računar koristi napajanje iz baterije.
(5)  USB Type-C konektor za napajanje i port za punjenje	Povezuje adapter naizmjenične struje koji ima USB Type-C konektor i tako napaja računar, a po potrebi puni bateriju računara.

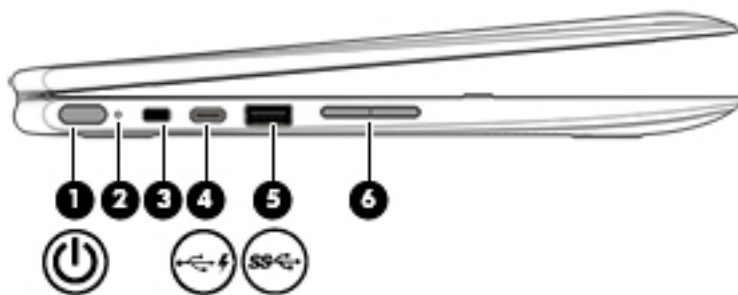Leva strana



Komponenta	Opis
(1) 	<p>Dugme za napajanje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kada je računar isključen, pritisnite ovo dugme da biste ga uključili. • Kada je računar u stanju spavanja, nakratko pritisnite ovo dugme da bi napustio to stanje. • Kada je računar uključen, a želite da zaključate ekran, pritisnite dugme i zadržite ga dok se ne prikaže ekran za prijavljivanje. Ako pritisnete dugme za napajanje dok je aktivan režim zaključanog ekrana, računar će se isključiti. • Kada je računar uključen, a želite da ga isključite, pritisnite i zadržite dugme da biste zaključali ekran, a zatim držite pritisnuto dugme dok se računar ne isključi.
(2)	<p>Lampica napajanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bela: Napajanje je uključeno. • Bela koja treperi: Računar je u stanju spavanja. • Isključena: Računar je isključen, kao i pozadinsko osvetljenje.
(3)	<p>Slot za bezbednosni kabl</p> <p>Povezuje opcionalni bezbednosni kabl sa računarom.</p> <p>NAPOMENA: Bezbednosni kabl namenjen je da odvraći nekog od zloupotrebe ili krađe računara, ali ne može to da spreči.</p>
(4) 	<p>USB Type-C port za punjenje</p> <p>Povezuje USB uređaj sa konektorom Type-C i može da puni proizvode kao što su mobilni telefoni, laptop računari, tablet računari i MP3 plejeri, čak i kad je računar isključen.</p>
(5) 	<p>USB 3.1 port sa funkcijom HP Sleep and Charge</p> <p>Povezuje USB uređaj.</p>
(6)	<p>Dugme za jačinu zvuka</p> <p>Kontroliše jačinu zvuka zvučnika na računaru.</p>

Ekran



Komponenta	Opis
(1) WLAN antene*	Šalju i primaju bežične signale radi komuniciranja sa bežičnim lokalnim mrežama (WLAN-ovi). NAPOMENA: Položaj WLAN antena može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
(2) Lampica kamere	Uključena: Kamera je u upotrebi.
(3) Kamera	Snima video zapise i fotografije, omogućava video konferencije i ćaskanje na mreži putem strimovanja video snimka.
(4) Interni mikrofoni	Snima zvuk.
(5) Lampica kamere (samo na pojedinim proizvodima)	Uključena: Kamera je u upotrebi.
(6) Kamera (samo na pojedinim proizvodima)	Snima video zapise i fotografije, omogućava video konferencije i ćaskanje na mreži putem strimovanja video snimka.
(7) Interni mikrofoni (samo na pojedinim proizvodima)	Snima zvuk.


*Antene nisu vidljive sa spoljne strane računara i lokacija antena može da se razlikuje. Radi optimalnog prenosa uklonite sve prepreke iz oblasti neposredno oko antena.

Obaveštenja o propisima koja se tiču bežične veze potražite u odeljku koji se odnosi na vašu zemlju ili region u vodiču *Obaveštenja o propisima, bezbednosti i zaštiti životne sredine*.

Ovaj vodič se nalazi u kutiji.


Gornja strana

Dodirna tabla

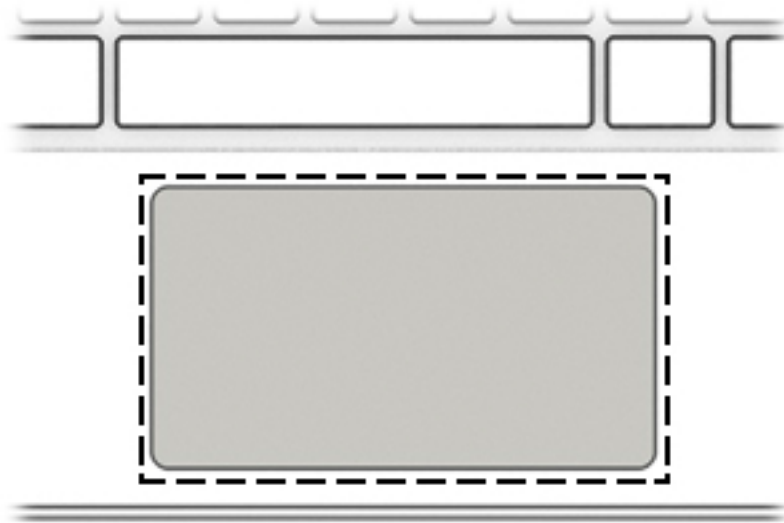

Komponenta	Opis
Zona dodirne table	Pomera pokazivač na ekranu i bira ili aktivira stavke na ekranu. NAPOMENA: Više informacija potražite u odeljku Korišćenje dodirne table i poteza po dodirnom ekranu na stranici 8.


Donja strana

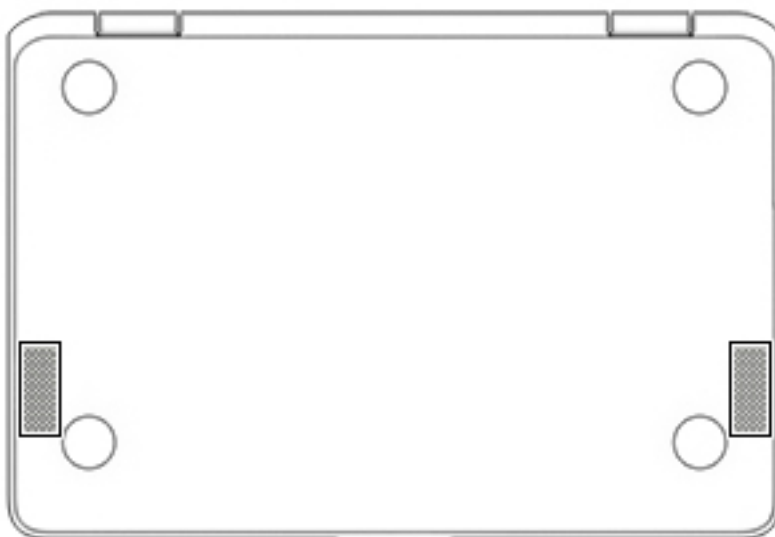

Komponenta	Opis
Zvučnici (2)	Proizvode zvuk.


Nalepnice

Nalepnice zalepljene na računar pružaju informacije koje vam mogu zatrebati kada rešavate probleme sa sistemom ili kada nosite računar na put u inostranstvo.

 **VAŽNO:** Sve nalepnice koje su opisane u ovom odeljku biće zalepljene sa donje strane računara.

- Servisna nalepnica – pruža važne informacije za identifikovanje računara. Kad se obraćate podršci, verovatno će vam biti zatražen serijski broj, a možda i broj proizvoda ili broj modela. Pronađite te brojeve pre nego što se obratite podršci.

Vaša servisna nalepnica će ličiti na neki od primera prikazanih u nastavku. Pogledajte ilustraciju koja najbliže odgovara servisnoj nalepnici na vašem računaru.

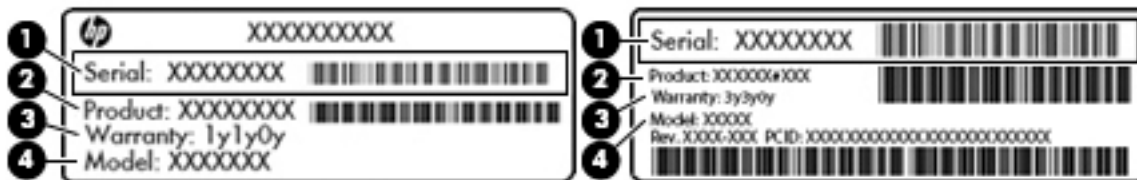


Komponenta

- | | |
|-----|----------------|
| (1) | Serijski broj |
| (2) | Broj proizvoda |

Komponenta

- (3) Garantni period
 - (4) Broj modela (samo na odabranim proizvodima)
-

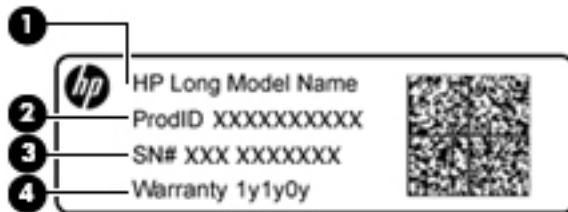

Komponenta

- (1) Naziv modela (samo na odabranim proizvodima)
 - (2) Broj proizvoda
 - (3) Serijski broj
 - (4) Garantni period
-

- Nalepnice sa propisima – sadrže informacije o propisima koji se odnose na računar.
- Nalepnice certifikata bežične veze – pružaju informacije o opcionalnim bežičnim uređajima i oznakama saglasnosti nekih zemalja ili regiona u kojima je korišćenje tih uređaja odobreno.

2 Navigacija na ekranu

Na ekranu možete da se krećete na sledeće načine:

- Koristite poteze prstima direktno na ekranu računara (samo na pojedinim proizvodima)
- Koristite poteze prstima na dodirnoj tabli.
- Koristite opcionalno pero, sa slojem za digitalizaciju, za računar. Ako se pero dobija uz računar, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa tim perom.

Korišćenje dodirne table i poteza po dodirnom ekranu

Dodirna tabla podržava razne pokrete koji vam omogućavaju da dodirujete ekran i pomerate prste po njemu kako biste upravljali stavkama na radnoj površini. Za kretanje na dodirnom ekranu (samo odabrani proizvodi) dodirujte direktno ekran koristeći poteze opisane u ovom poglavlju.

Dodirivanje

Jednim prstom dodirnite zonu dodirne table ili dodirni ekran kako biste izvršili odabir.



Stavite dva prsta na zonu dodirne table ili dodirni ekran da biste prikazali kontekstualni meni.



Pomeranje (samo na dodirnoj tabli)


Pomeranje je korisno za kretanje nagore, nadole ili po strani na stranici ili slici. Ako dva prsta pomerite nalevo ili nadesno, pomerićete ekran ako sa bilo koje strane postoji sadržaj koji možete da vidite ili ćete se kretati unapred ili unazad po istoriji veb pregledača.

Da biste se pomerili, postavite dva malo razdvojena prsta na dodirnu tablu i vucite ih preko nje potezima nagore, nadole, nalevo i nadesno.

 **NAPOMENA:** Brzina pomeranja određena je brzinom prsta.



Da biste prelazili između otvorenih kartica u pregledaču Chrome, prevucite tri prsta nalevo ili nadesno po dodirnoj tabli.

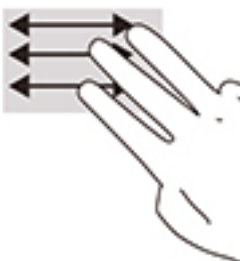

Prevlačenje jednim prstom (samo dodirni ekran)

Pomeranjem nalevo ili nadesno jednim prstom kretaćete se nazad i napred kroz istoriju veb pregledača.

Za pomeranje postavite dva prsta na dodirni ekran i vucite ih preko njega pokretom nalevo ili nadesno.




NAPOMENA: Brzina pomeranja određena je brzinom prsta.



Prevlačenje jednim prstom (samo dodirni ekran)

Prevlačenje nagore jednim prstom će sakriti ili prikazati policu. Polica sadrži listu popularnih prečica do aplikacija kako biste ih lakše pronašli.


Za povlačenje postavite prst na dnu ekrana, brzo prevucite prstom nagore na malom razmaku, a zatim ga podignite.

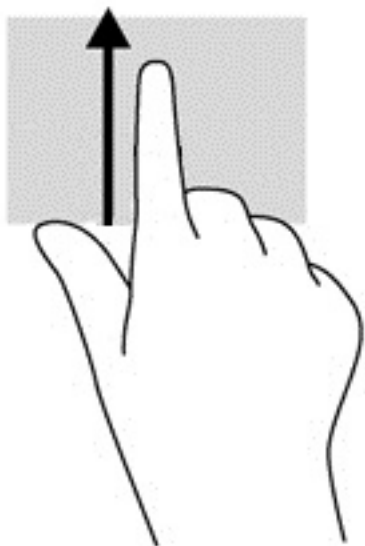

Zumiranje primicanjem dva prsta (samo dodirni ekran)

Koristite zumiranje primicanjem dva prsta da biste umanjili prikaz slika ili teksta.



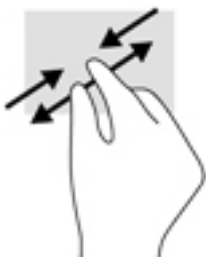








- Umanjite postavljajući dva razdvojena prsta na dodirni ekran, a zatim ih spojite.
- Uvećajte postavljajući dva spojena prsta na dodirni ekran, a zatim ih razdvojte.



3 Korišćenje akcijskih tastera

Korišćenje akcijskih tastera

Za više informacija o akcijskim tasterima i prečicama na tastaturi idite na <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. U dnu stranice izaberite svoj jezik.

Ikona	Taster	Opis
	esc	Aktivira određene funkcije računara kada se pritisne u kombinaciji sa drugim tasterima, kao što su tab ili shift.
	Nazad	Prikazuje prethodnu stranicu iz istorije pregledača.
	Napred	Prikazuje sledeću stranicu iz istorije pregledača.
	Ponovo učitaj	Ponovo učitava trenutnu stranicu.
	Ceo ekran	Otvora stranicu u režimu preko celog ekrana.
	Prikaz aplikacija	Prikazuje otvorene aplikacije. NAPOMENA: Ako ovo dugme pritisnete u kombinaciji sa tasterom ctrl , napravićete snimak ekrana.
	Smanjivanje nivoa osvetljenosti	Postepeno smanjuje osvetljenost ekrana sve dok držite pritisnut taster.
	Povećanje nivoa osvetljenosti	Postepeno povećava osvetljenost ekrana sve dok držite pritisnut taster.
	Isključen zvuk	Isključuje ili ponovo uključuje zvuk zvučnika.
	Utišavanje zvuka	Postepeno smanjuje jačinu zvuka na zvučnicima dok držite pritisnut taster.
	Pojačavanje zvuka	Postepeno povećava jačinu zvuka na zvučnicima dok držite ovaj taster.
	Dugme za zaključavanje	Zaključava sistem.

4 Napajanje i baterija

Fabrički zapečaćena baterija

Korisnik ne može lako sâm da promeni bateriju(e) u ovom proizvodu. Vađenje ili zamena baterije mogli bi da utiču na vađenje garancije. Ako baterija više ne zadržava punjenje, obratite se podršci. Kad baterija dođe do kraja životnog veka, nemojte je odlagati u obično kućno smeće. Pridržavajte se lokalnih zakona i propisa koji u vašoj oblasti regulišu odlaganje baterija.

Punjenje baterije

1. Povežite adapter napajanja sa računarom.
2. Proverite da li se baterija puni tako što ćete pogledati lampicu adaptera naizmenečne struje. Ova lampica se nalazi na levoj strani računara, pored konektora za napajanje.

Lampica adaptera naizmenečne struje	Status
Bela	Adapter naizmenečne struje je povezan i baterija je puna.
Žuta	Adapter naizmenečne struje je povezan i baterija se puni.
Isključeno	Računar koristi napajanje iz baterije.

3. Tokom punjenja baterije, adapter naizmenečne struje treba da ostane povezan sve dok lampica adaptera naizmenečne struje ne postane bela.

5 Štampanje

Koristite neki od sledećih metoda da biste štampali sa računara:

- Štampanje iz pregledača Google Chrome™
- Štampanje pomoću veb usluge za štampanje Google Cloud™ Print



NAPOMENA: Nije moguće registrovati štampač pomoću usluge Google Cloud Print ako koristite HP Print for Chrome.

Štampanje iz pregledača Google Chrome

Da biste štampali iz pregledača Google Chrome, koristite aplikaciju HP Print for Chrome. Aplikaciju HP Print for Chrome možete da instalirate iz Chrome veb-prodavnice. Dodatne informacije potražite na veb lokaciji kompanije HP.

1. Posetite lokaciju <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Izaberite zemlju.
3. Izaberite jezik, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Štampanje pomoću veb usluge za štampanje Google Cloud Print

Veb usluga za štampanje Google Cloud Print predstavlja besplatnu uslugu koja vam omogućava da bezbedno štampate dokumente i fotografije sa računara. Više informacija o preduslovima i koracima za korišćenje usluge Google Cloud Print potražite na veb lokaciji kompanije HP.

1. Posetite lokaciju <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Izaberite zemlju.
3. Izaberite jezik, a zatim pratite uputstva na ekranu.

6 Dodatni HP resursi

Dodatni HP resursi

Da biste pronašli resurse koji sadrže detalje o proizvodu, informacije o tome kako da uradite nešto i još toga, koristite ovu tabelu.

Resurs	Sadržaj
<i>Uputstva za podešavanje</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kako se podešava računar• Pomoć u prepoznavanju komponenti računara
HP veb lokacija Da biste pristupili najnovijem vodiču za korisnike, idite na lokaciju http://www.hp.com/support . Izaberite opciju Find your product (Pronađite svoj proizvod) i pratite uputstva na ekranu.	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o podršci• Naručivanje delova i nalaženje dodatne pomoći• Pribor dostupan za uređaj
Podrška širom sveta Da biste pristupili podršci na svom jeziku, idite na http://www.hp.com/support i izaberite svoju zemlju.	<ul style="list-style-type: none">• Časkanje na mreži sa HP tehničkim osobljem• Brojevi telefona podrške• Lokacije HP servisnih centara
<i>Vodič za bezbednost i udobnost</i> Posetite lokaciju http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Odgovarajuće podešavanje radne stanice• Saveti za pravilno držanje i radne navike koji će povećati udobnost i smanjiti rizik od povrede• Bezbednosne informacije o elektronskim i mehaničkim komponentama
<i>Obaveštenja o propisima, bezbednosti i zaštiti životne sredine</i> Ovaj vodič se nalazi u kutiji.	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o propisima i bezbednosti• Informacije o odlaganju baterije
<i>Ograničena garancija*</i> Posetite lokaciju http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o garanciji

*HP ograničena garancija se nalazi među vodičima za korisnike na proizvodu i/ili na CD-u ili DVD-u isporučenom u kutiji. U nekim zemljama ili regionima HP će možda obezbediti odštampanu kopiju garancije u kutiji. Za zemlje ili regione u kojima se garancija ne obezbeđuje u štampanom formatu možete zatražiti primerak sa adrese <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Za proizvode kupljene u oblasti Pacifičke Azije možete pisati kompaniji HP na adresu POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Priložite naziv proizvoda, svoje ime, broj telefona i poštansku adresu.

7 Elektrostatičko pražnjenje

Elektrostatičko pražnjenje je oslobađanje statičkog elektriciteta kada dva predmeta dođu u dodir – na primer, šok koji osetite kada hodate preko tepiha i dodirnete metalnu kvaku na vratima.

Pražnjenje statičkog elektriciteta sa prstiju ili drugih elektrostatičkih provodnika može da ošteti elektronske komponente.

Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da bi sprečili oštećenja računara i disk jedinice ili gubitak informacija:


- Ako vam uputstva za uklanjanje ili instalaciju nalažu da isključite računar iz utičnice, prvo proverite da li je ispravno uzemljen.
- Držite komponente u njihovim kutijama koje pružaju zaštitu od statičkog elektriciteta sve dok ne budete spremni da ih instalirate.
- Nemojte da dodirujete pinove, vodove ili strujna kola. Elektronske komponente dodirujte što je moguće manje.
- Koristite nenamagnetisan alat.
- Pre rukovanja komponentama, dodirnite neku nebojenu metalnu površinu da biste ispraznili statički elektricitet.
- Ako uklanjate komponentu, postavite je u kutiju zaštićenu od elektrostatičkog elektriciteta.

8 Pristupačnost

HP dizajnira, proizvodi i reklamira proizvode i usluge koje mogu koristiti svi, uključujući i ljude sa hendikepom, samostalno ili sa odgovarajućim pomoćnim uređajima.


Podržane pomoćne tehnologije

HP proizvodi širok spektar pomoćne tehnologije za operativni sistem koja se može konfigurisati za rad sa dodatnom pomoćnom tehnologijom. Koristite funkciju Pretraga na svom uređaju da biste pronašli više informacija o pomoćnim funkcijama.

 **NAPOMENA:** Za dodatne informacije o određenom proizvodu pomoćne tehnologije, kontaktirajte podršku za korisnike za taj proizvod.

Obraćanje podršci

Stalno unapređujemo pristupačnost svojih proizvoda i usluga i povratne informacije od korisnika su dobrodošle. Ako imate problem sa nekim proizvodom ili želite da nam nešto kažete o funkcijama pristupačnosti koje su vam bile od pomoći, obratite nam se na tel. +1 (888) 259-5707, od ponedjeljka do petka, od 6 do 21h po severnoameričkom planinskom vremenu. Ako ste gluvi ili slabije čujete i koristite telefon TRS/VRS/WebCapTel, obratite nam se ako vam je potrebna tehnička podrška ili imate pitanja o pristupačnosti pozivanjem broja +1 (877) 656-7058, od ponedjeljka do petka, od 6 do 21h po severnoameričkom planinskom vremenu.

 **NAPOMENA:** Podrška je samo na engleskom jeziku.

Indeks

W

WLAN antene, prepoznavanje 4
WLAN nalepnica 7
WLAN uređaj 7

A

akcijski tasteri 12
 ceo ekran 12
 dugme za zaključavanje 12
 esc 12
 isključen zvuk 12
 napred 12
 nazad 12
 pojačavanje zvuka 12
 povećanje nivoa osvetljenosti 12
 smanjivanje nivoa osvetljenosti 12
 utišavanje zvuka 12

B

Bluetooth nalepnica 7

Č

čitač memorijskih kartica, prepoznavanje 1

D

donja strana 7
dugmad
 napajanje 3
 volumen 3
dugmad za jačinu zvuka 3
dugme za napajanje, prepoznavanje 3

E

elektrostatičko pražnjenje 16

I

informacije o propisima
 nalepnica sa propisima 7
 nalepnice certifikata o bežičnom povezivanju 7
interni mikrofoni, prepoznavanje 4

K

kamera
 prepoznavanje 4
komponente
 desna strana 1
 donja strana 6
 ekran 4
 gornja strana 5
 leva strana 3
konektor za napajanje, prepoznavanje 2
konektor, napajanje 2

L

lampica kamere, prepoznavanje 4
Lampica napajanja 3
lampice; Dugme za napajanje i lampica napajanja 3

M

memorijska kartica, prepoznavanje 1

N

nalepnica certifikata o bežičnom povezivanju 7
nalepnice
 WLAN 7
 Bluetooth 7
 certifikat o bežičnom povezivanju 7
 propisi 7
 serijski broj 6
 servisne 6
naziv i broj proizvoda, računar 6
nošenje računara na put 7

P

Podrška 15
pokret za pomeranje na dodirnoj tabli 9, 10, 11
Pokreti na dodirnoj tabli
 pomeranje 9, 10, 11

portovi

 USB 3.x port 3
 USB Type-C port 1
Potezi na dodirnoj tabli i pokreti po dodirnom ekranu
 zumiranje primicanjem dva prsta 11
pristupačnost 17

S

serijski broj 6
serijski broj, računar 6
servisne nalepnice, nalaženje 6
Sledeći prozor 12
slot za bezbednosni kabl, prepoznavanje 3
slotovi
 bezbednosni kabl 3
 čitač memorijskih kartica 1

Š

štampanje 14

U

USB 3.x port, prepoznavanje 3
USB Type-C, prepoznavanje 1
utikač za audio-izlaz (slušalice), prepoznavanje 1
utikač za audio-ulaz (mikrofon), prepoznavanje 1
utikač za mikrofon (audio-ulaz), prepoznavanje 1
utikač za slušalice (audio-izlaz) 1
utikači
 audio-izlaz (slušalice) 1
 audio-ulaz (mikrofon) 1

Z

zona dodirne table, prepoznavanje 5
zumiranje primicanjem dva prsta, potez na dodirnoj tabli i pokret po dodirnom ekranu 11
zvučnici, prepoznavanje 6