



Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Getting Started Guide



English.....	1
Dansk	5
Svenska.....	9
עברית.....	13



www.hp.com/support/ljM178MFP



www.register.hp.com



IMPORTANT:

Follow **Steps 1 - 2** on the printer hardware setup poster, then continue with **Step 3**.



3. Initial setup on the control panel

At the printer control panel, check the display status before beginning software installation.

4. Select the connection method



USB connection directly between the printer and the computer

Use an A-to-B type USB cable.

Windows

1. Do not connect the USB cable before installing the software. The installation process prompts to connect the cable at the appropriate time. If the cable is already connected, restart the printer when installation prompts to connect the cable.
2. Continue to **"5. Download and install the software."**

OS X

1. For OS X, connect the USB cable between the computer and the printer before installing the software.
2. Continue to **"5. Download and install the software."**



Wireless network connection (wireless models only) 2-line control panels

1. To connect the printer to a wireless (Wi-Fi) network, make sure that the printer, access point, and computer are turned on and that the computer is connected to the wireless network.
2. A USB cable might be required during software installation.
3. To print from a computer, continue with **"5. Download and install the software."** To print from a phone or tablet only, continue with **"6. Mobile printing (optional)."**



Wired Ethernet network connection (Optional)

Use a standard network cable.

1. Connect the network cable to the printer and to the network. Wait a few minutes for the printer to acquire a network address.
2. Continue to **"5. Download and install the software."**



Manually configure the IP address

See the printer user guide for information on how to manually configure the IP address www.hp.com/support/ljM178MFP.



T6B70-90908

5. Download and install the software



Method 1: Download HP Easy Start (Windows and OS X)

1. Go to 123.hp.com/laserjet, and click **Download**.
2. Follow the on-screen instructions and prompts to save the file to the computer.
3. Launch the software file from the folder where the file was saved.



Method 2: Download from printer support website (Windows and OS X)

1. Go to www.hp.com/support/ljM178MFP.
2. Select **Software and drivers**.
3. Download the software for your printer model and operating system.
4. Launch the software file from the folder where the file was saved.



Method 3: Install from the printer CD (Windows only)

1. Insert the printer CD into the computer.
2. Follow the on-screen instructions to install the software.

Install Notes

For more details about the software for the printer, see the install notes file on the printer CD.

Readiris Pro for HP

Readiris Pro provides your HP product with advanced OCR and scanning features. Easily convert your paper documents into editable and searchable PDF files, ready to be stored and shared. To download the software from the Web, go to: www.hp.com/support/ljM178MFP

Select **Drivers**, select the appropriate operating system, and click **Next**. Click **Application - 3rd Party**, and then click the **Download** button.

6. Mobile printing (optional)

6.1 Connect the device to the wireless network

To print from a phone or tablet, connect the device to the same wireless network as the printer.

Apple iOS devices (AirPrint): Open the item to print, and select the Action icon. Select **Print**, select the printer, and then select **Print**.

Android devices (4.4 or newer): Open the item to print, and select the **Menu** button. Select **Print**, select the printer, and select **Print**.

Some devices require downloading the HP Print Service plugin app from the Google Play store.


Windows Phone: Download the HP AiO Remote app from the Windows Store.

6.2 Wi-Fi Direct (wireless models only)

Wi-Fi Direct allows Wi-Fi capable devices, such as smart phones, tablets, or computers, to make a wireless network connection directly to the printer without using a wireless router or access point. Connect to the printer's Wi-Fi Direct signal the same way Wi-Fi capable devices are connected to a new wireless network or hotspot.

Enable Wi-Fi Direct

Enable Wi-Fi Direct in the HP Embedded Web Server (EWS) by following these steps:

1. On the printer control panel, press the Setup  button, and then open the **Network Setup** menu.
2. Open the following menus:
 - **Wi-Fi Direct**
 - **On/Off**
3. Select the **On** menu item. Selecting the **Off** button disables Wi-Fi Direct printing.

i For more information on wireless printing and wireless setup, go to www.hp.com/go/wirelessprinting.

Discover the printer

1. From the mobile device, turn on the Wi-Fi, and search for wireless networks.
2. Select the printer as shown on the printer control panel.
Example printer name: Direct-bb-HP M277 Laserjet

i Learn more about mobile printing

For further information on these and other operating systems (Chrome/Google Cloud Print) go to www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting, or scan the QR code.



7. Set up HP ePrint via email (optional)

Use HP ePrint via email to print documents by sending them as an email attachment to the printer's email address from any email enabled device, even from devices that are not on the same network.

To use HP ePrint via email, the printer must meet these requirements:

- The printer must be connected to a wired or wireless network and have Internet access.
- HP Web Services must be enabled on the printer, and the printer must be registered with HP Connected.


Enable HP Web Services (wireless models only)

1. After the printer is connected to the network, print a configuration page and identify the printer IP address.
2. At the computer, open a web browser and enter the printer IP address into the address line. The HP Embedded Web Server (EWS) opens.
3. Select the **HP Web Services** tab, and click the **Enable** button. The printer configures the connection to the Internet, and then a message appears indicating an information sheet will print
4. Click the **OK** button. An ePrint page prints out. On the ePrint page, look for the e-mail address that is automatically assigned to the printer.


8. Set up fax (fax models only - optional)

8.1 Connect the printer




The printer is an analog device. HP recommends using the printer on a dedicated analog telephone line.


 **NOTE:** Some countries/regions might require an adapter for the phone cord that came with the printer.

Connect the phone cord that came with the printer to the Fax port on the printer and to the telephone jack on the wall.

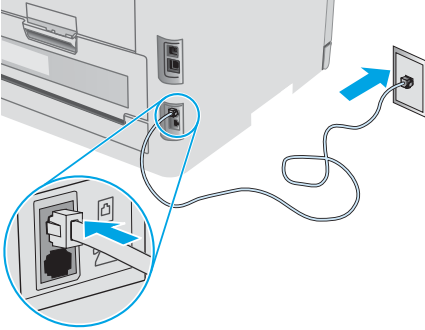

How do I connect an answering machine or extension phone?

1. Remove the plug from the phone port .
2. Disconnect the answering machine phone cord from the phone jack, and then connect it to the phone port  on the printer.
3. Connect the phone cord that came with the printer to the fax port  on the printer and to the telephone jack on the wall.

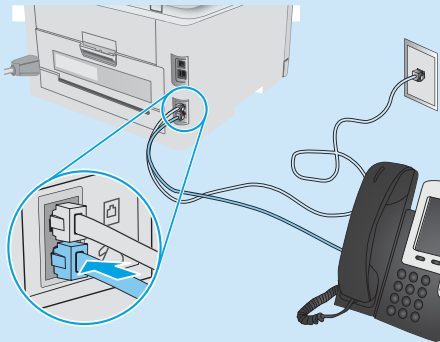

How do I set up HP printers in digital phone environments?

HP printers are designed specifically for use with traditional analog phone services. For a digital phone environment (such as DSL/ADSL, PBX, ISDN, or FoIP), digital-to-analog filters or converters might be necessary when setting up the printer for fax.

Note: Depending on the phone company, the printer might not be compatible with all digital service lines or providers, in all digital environments, or with all digital-to-analog converters. Contact the phone company to determine which setup options are best.

Note: When setting up ring pattern detection in a PBX phone system that has different ring patterns for internal and external calls, make sure to dial the printer fax number using an external number for recording the ring pattern.


8.2 Configure the printer

Configuring the fax time, date, and header settings is required to use the fax feature.

HP Fax Setup Wizard (Windows)

1. Open the HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** From the **Start** menu, click **All Apps**, click **HP**, and then select the printer name.
 - **Windows 8.1:** Click the down arrow in lower left corner of the Start screen, and then select the printer name.
 - **Windows 8:** Right-click an empty area on the Start screen, click **All Apps** on the app bar, and then select the printer name.
 - **Windows 7, Windows Vista, and Windows XP:** From the computer desktop, click **Start**, select **All Programs**, click **HP**, click the folder for the printer, select the icon with the printer's name, and then open **HP Printer Assistant**.
2. In the HP Printer Assistant, select **Fax**, and then select **Fax Setup Wizard**.
3. Follow the on-screen instructions to configure the fax settings.

Basic Setup menu

1. On the printer control panel, press the Setup  button.
2. Select **System Setup**, and then select **Time/Date**.
3. Select **Time/Date**.
4. Select the **12-hour** or **24-hour**.
5. Use the keypad to enter the current time, and then press the **OK** button.
6. Select the date format.
7. Use the keypad to enter the current date, and then press the **OK** button.
8. From the **Setup** menu, select **Fax Setup**, and then select **Fax Header**.
9. Use the keypad to enter the fax number, and then press the **OK** button.

NOTE: The maximum number of characters for the fax number is 20.
10. Use the keypad to enter your company name or header, and then press the **OK** button.

NOTE: The maximum number of characters for the fax header is 40.

Learn more!

For more information about other ways to send faxes, such as scheduling a fax to be sent later or sending faxes from a computer, see the user guide on the printer CD, or go to:
www.hp.com/support/ljM178MFP

9. Use the scan feature

Use the HP Scan software on your computer to start a scan job at the printer.

Windows

Open **HP Printer Assistant**, select **Scan**, and then select **Scan a Document or Photo**.

OS X

Go to the **Applications** folder and open **HP Easy Scan**.

Troubleshooting

User guide

The user guide includes printer usage and troubleshooting information. It is available on the printer CD and on the Web:

1. Go to www.hp.com/support/ijM178MFP
2. Select the printer if prompted to, and then click **User Guides**.

Check for firmware updates

1. Go to www.hp.com/support/ijM178MFP
2. Select the printer if prompted to, and then click **Software and Drivers**.
3. Select the operating system, and click the **Next** button.
4. Select **Firmware**, and click the **Download** button.

Resolve error code messages (LED control panels)

Error code	Action
ER 01	Load paper
ER 02	Close the front door
ER 04, ER 05, ER 06	Clear paper jam
ER 27	Remove excess paper from Tray 1

Additional support resources

For HP's all-inclusive help for the printer, go to: www.hp.com/support/ijM178MFP

- Solve problems
- Find advanced configuration instructions
- Download software updates
- Join support forums
- Find warranty and regulatory information
- Access mobile printing resources

Wired (Ethernet) network connection (optional)

- Verify that the printer is attached to the correct network port using a cable of the correct length.
- Verify the lights next to the network port are lit.
- Verify the print driver is installed on the computer.
- Test the network connection by pinging the network:

Windows

Click **Start** > **Run**. Type **cmd**, and press **Enter**. Type **ping**, type a space, type the printer IP address, and then press **Enter**. **Example IP address:** 192.168.0.1. To find the printer IP, see "Find the printer IP address."

OS X

Open the Network Utility, and type the IP address in the **ping** pane. Press **Enter**. **Example IP address:** 192.168.0.1. To find the printer IP, see "Find the printer IP address."



- If the window displays round-trip times, the network is working.
- If the ping does not work, try restarting the printer and recheck all of the connection steps.

Wireless network connection (wireless models)

- Verify that the network cable is not connected. The printer cannot connect to a wireless network when a network cable is connected.
- Verify that the printer and wireless router are turned on and have power. Also make sure the wireless switch is turned on.
- Verify that the printer is within the range of the wireless network. For most networks, the printer must be within 30 m (100 ft) of the wireless access point (wireless router).
- Verify the print driver is installed on the computer.
- Verify that the computer and printer connect to the same wireless network.
- For Mac, verify that the wireless router supports Bonjour.
- Restart the wireless router.

Fax troubleshooting (fax models only)

Verify the physical connection

- Verify that the phone cord is connected to the fax  port on the back of the printer and to the wall jack.
- For an extension phone or other additional device, verify the phone cord is connected to the telephone  port on the back of the printer and to the device.
- If outgoing phone calls fail because no dial tone is detected or the line is busy, connect to a different phone line.
- For Fax over IP service, reduce the **Fax Speed**, and turn off **Error Correction Mode** from the **Fax Settings** menu on the printer control panel.

Verify the printer fax settings

- To use a voice-mail service from the phone company or service provider, make sure that the printer **Rings to Answer** setting is set to be fewer rings than the telephone answering machine.
- If multiple phone numbers are assigned to the same physical phone line and the line is shared by multiple devices, make sure that the printer is set to the correct distinctive ring setting. Use a setting in which the printer answers faxes and ignores other ring types.
- Configuring the Fax Speed setting to **Medium (V.17)** or **Slow (V.29)** can also improve your ability to send a fax.



Startvejledning til Color LaserJet Pro MFP M178-M181

English..... 1

Dansk 5

Svenska..... 9

עברית..... 13



www.hp.com/support/ijm178MFP



www.register.hp.com



VIGTIGT:

Følg **trin 1-2** på opsætningsoversigten for printerhardware, og fortsæt derefter med **trin 3**.



3. Startopsætning på kontrolpanelet

Kontroller status på printerens kontrolpanel, før du starter softwareinstallationen.

4. Valg af forbindelsesmetode



USB-tilslutning direkte mellem printeren og computeren

Du skal bruge et USB-kabel af typen A-til-B.

Windows

1. Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren. Under installationsprocessen bliver du bedt om at sætte kablet på det rette tidspunkt. Hvis kablet allerede er tilsluttet, skal du genstarte printeren, når installationsprogrammet giver dig besked om at tilslutte kablet.
2. Fortsæt til "**5. Download og installation af softwaren.**"

OS X

1. Hvis du har OS X, skal du tilslutte USB-kablet mellem computeren og printeren, før du installerer softwaren.
2. Fortsæt til "**5. Download og installation af softwaren.**"



Netværksforbindelse med ledning (Ethernet) (valgfrit)

Brug et standardnetværkskabel.

1. Tilslut netværkskablet til printeren og til netværket. Vent et par minutter, så printeren kan finde netværksadressen.
2. Fortsæt til "**5. Download og installation af softwaren.**"



Trådløs netværksforbindelse (kun trådløse modeller)

Kontrolpaneler med 2 linjer

1. Hvis du vil oprette forbindelse mellem printeren og et trådløst netværk (Wi-Fi), skal du sørge for, at printeren, adgangspunktet og computeren er tændt, og at computeren har forbindelse til det trådløse netværk.
2. Du skal måske bruge et USB-kabel under softwareinstallationen.
3. Hvis du vil udskrive fra en computer, skal du fortsætte med "**5. Download og installation af softwaren.**" Hvis du kun vil udskrive fra en telefon eller en tablet, skal du fortsætte til "**6. Mobiludskrivning (valgfrit).**"



Konfigurer IP-adressen manuelt

I brugervejledningen til printeren kan du se, hvordan du manuelt konfigurerer IP-adressen www.hp.com/support/ijm178MFP.

5. Download og installation af softwaren



Metode 1: Download HP Easy Start (Windows og OS X)

1. Gå til 123.hp.com/laserjet, og klik på **Download**.
2. Følg vejledningen og meddelelserne på skærmen for at gemme filen på computeren.
3. Start softwarefilen fra den mappe, hvor filen blev gemt.



Metode 2: Download fra webstedet med printersupport (Windows og OS X)

1. Gå til www.hp.com/support/ljm178MFP.
2. Vælg **Software og drivere**.
3. Download softwaren til din printermodel og dit operativsystem.
4. Start softwarefilen fra den mappe, hvor filen blev gemt.



Metode 3: Installer fra printer-cd'en (kun Windows)

1. Isæt printer-cd'en i computeren.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at installere softwaren.

📘 Installationsnoter

Du kan finde flere oplysninger om softwaren til printerens i filen med installationsnoter på printer-cd'en.

Readiris Pro til HP

Readiris Pro giver dit HP-produkt avancerede OCR- og scanningsfunktioner. Konvertér let dine papirdokumenter til redigerbare og søgbare pdf-filer, klar til at blive lagret og delt. Download softwaren fra internettet ved at gå til: www.hp.com/support/ljm178MFP

Vælg **Drivere**, vælg det relevante operativsystem, og klik på **Næste**. Klik på **Applikation - tredjepart**, og klik derefter på knappen **Download**.

6. Mobiludskrivning (valgfrit)

6.1 Opret forbindelse mellem enheden og det trådløse netværk

Hvis du vil udskrive fra en telefon eller en tablet, skal du oprette forbindelse mellem enheden og det samme trådløse netværk som printerens.

Apple iOS-enheder (AirPrint): Åbn det element, der skal udskrives, og vælg ikonet **Handling**. Vælg **Udskriv**, vælg printerens og vælg derefter **Udskriv**.

Android-enheder (4.4 eller nyere): Åbn det element, der skal udskrives, og vælg knappen **Menu**. Vælg **Udskriv**, vælg printerens, og vælg **Udskriv**.

For visse enheder er det nødvendigt at hente HP Print Service-plugin-programmet fra Google Play-butikken.

Windows Phone: Hent HP AiO Remote-appen fra Windows Store.

📘 Få mere at vide om mobiludskrivning

Du kan finde yderligere oplysninger om disse og andre operativsystemer (Chrome/Google Cloud Print) ved at gå til www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting, eller scanne QR-koden.



6.2 Wi-Fi Direct (kun trådløse modeller)

Wi-Fi Wireless Direct giver Wi-Fi-enheder, som smartphones, tablets eller computere, mulighed for at oprette trådløse netværksforbindelser direkte til printerens uden at bruge en trådløs router eller et adgangspunkt. Opret forbindelse til printerens Wi-Fi Direct-signal på samme måde, som Wi-Fi-kompatible enheder opretter forbindelse til et nyt trådløst netværk eller et hotpot.

Aktivér Wi-Fi Direct

Aktivér Wi-Fi Direct i HP's integrerede webserver (EWS) ved at følge disse trin:

1. Tryk på knappen **Opsætning** på printerens kontrolpanel, og åbn derefter menuen **Netværksopsætning**.
2. Åbn følgende menuer:
 - **Wi-Fi Direct**
 - **Til/Fra**
3. Vælg menupunktet **Til**. Når du vælger indstillingen **Fra**, deaktiveres Wi-Fi Direct-udskrivning.

📘 Du kan finde flere oplysninger om trådløs udskrivning og trådløs opsætning på www.hp.com/go/wirelessprinting.

Registrer printerens

1. Fra mobilenheden skal du aktivere Wi-Fi og søge efter trådløse netværk.
2. Vælg printerens som vist på printerens kontrolpanel.
Eksempel på printerens navn: Direct-bb-HP M277 Laserjet

7. Opsætning af HP ePrint via e-mail (valgfrit)

Brug HP ePrint via e-mail til at udskrive dokumenter ved at sende dem som en vedhæftet fil til printerens e-mailadresse fra enhver e-mailaktiveret enhed – også fra enheder, der ikke er på det samme netværk.

Hvis du skal kunne bruge HP ePrint via e-mail, skal disse krav være opfyldt:

- Printerens skal have forbindelse til et trådløst netværk eller et netværk med ledning og have internetadgang.
- HP Webtjenester skal være aktiveret på printerens, og printerens skal være registreret hos HP Connected.

Aktivér HP Webtjenester (kun trådløse modeller)


1. Når printerens har forbindelse til netværket, skal du udskrive en konfigurationsside for at få vist printerens IP-adresse.
2. Åbn en webbrowser på din computer, og indtast printerens IP-adresse i browserens adresselinje. HP's integrerede webserver (EWS) åbnes.
3. Vælg fanen **HP Webtjenester**, og klik på knappen **Aktivér**. Printerens konfigurerer forbindelse til internettet, og derefter vises der en meddelelse om, at der udskrives et oplysningsark.
4. Klik på knappen **OK**. Der udskrives en ePrint-side. Find den e-mailadresse, som automatisk er tildelt printerens, på ePrint-siden.


8. Opsætning af fax (kun faxmodeller – valgfrit)

8.1 Tilslut printeren




Printeren er en analog enhed. HP anbefaler at bruge printeren på en dedikeret analog telefonlinje.


BEMÆRK: I nogle lande/områder kan det være nødvendigt med en adapter til den telefonledning, der fulgte med printeren.

Tilslut den telefonledning, der blev leveret sammen med printeren, til faxporten  på printeren og til telefonstikket på væggen.

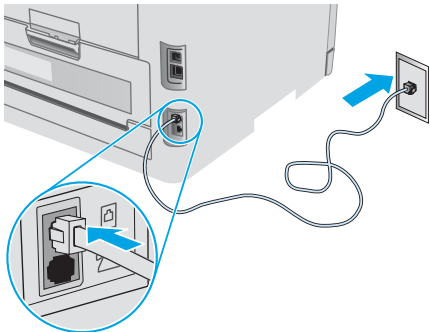

📌 Hvordan tilslutter jeg en telefonsvarer eller ekstratelefon?

1. Fjern proppen fra telefonporten .
2. Frakobl telefonsvarerens telefonledning fra telefonstikket, og tilslut det til telefonporten  på printeren.
3. Tilslut den telefonledning, der blev leveret sammen med printeren, til faxporten  på printeren og til telefonstikket på væggen.

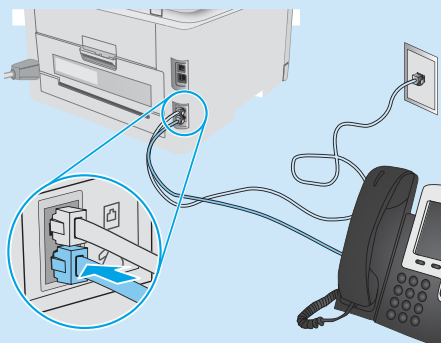

📌 Hvordan opsætter jeg HP-printere i digitale telefonmiljøer?

HP-produkter er specifikt designet til brug sammen med traditionelle analoge telefontjenester. Til et digitalt telefonmiljø (f.eks. DSL/ADSL, PBX, ISDN eller FoIP) kan digital-til-analog-filtre eller konvertere blive nødvendige, når du konfigurerer printeren til fax.

Bemærk: Afhængigt af telefonselskabet er printeren måske ikke kompatibel med alle digitale servicelinjer eller -udbydere i alle digitale miljøer eller med alle digital-til-analog-konvertere. Kontakt telefonselskabet for at finde ud af, hvilke opsætningsmuligheder der er bedst.

Bemærk: Når du konfigurerer registrering af et opkaldsmønster i et PBX-telefonsystem, der har forskellige opkaldsmønstre for interne og eksterne opkald, skal du sørge for at ringe til printerens faxnummer ved brug af et eksternt nummer for at optage opkaldsmønstret.


8.2 Konfigurer printeren

Du skal konfigurere indstillingerne for faxens klokkeslæt, dato og sidehoved for at kunne bruge faxfunktionen.

Guiden Opsætning af HP-fax (Windows)

1. Åbn HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** I menuen **Start** skal du klikke på **Alle programmer**, klikke på **HP** og derefter vælge printerens navn.
 - **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærmbilledet Start, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærmbilledet Start, klik på **Alle apps** på applinjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
2. I HP Printer Assistant skal du vælge **Fax** og derefter vælge **Guiden Faxopsætning**.
3. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere faxindstillingerne.

Basisopsætningsmenu

1. På printerens kontrolpanel skal du trykke på knappen **Opsætning** .
2. Vælg **Systemopsætning**, og vælg derefter **Tid/Dato**.
3. Vælg **Tid/Dato**.
4. Vælg **12 timer** eller **24 timer**.
5. Brug tastaturet til at indtaste det aktuelle tidspunkt, og tryk derefter på knappen **OK**.
6. Vælg datoformat.
7. Brug tastaturet til at indtaste den aktuelle dato, og tryk derefter på knappen **OK**.
8. I menuen **Opsætning** skal du vælge **Faxopsætning** og derefter vælge **Faxhoved**.
9. Brug tastaturet til at indtaste faxnummeret, og tryk derefter på knappen **OK**.
BEMÆRK: Det maksimalt tilladte antal tegn i et faxnummer er 20.
10. Brug tastaturet til at indtaste dit firmanavn eller sidehoved, og tryk derefter på knappen **OK**.
BEMÆRK: Det maksimalt tilladte antal tegn i et faxhoved er 40.

📌 Få mere at vide!

Du kan finde flere oplysninger om andre måder at sende faxer på, f.eks. planlægge at sende en fax senere eller sende faxer fra en computer, i brugervejledningen på printer-cd'en eller ved at gå til: www.hp.com/support/ljm178MFP

9. Brug af scanningsfunktionen

Brug HP Scan-softwaren på din computer til at starte et scanningsjob på printeren.

Windows

Åbn **HP Printer Assistant**, vælg **Scan**, og vælg derefter **Scan et dokument eller billede**.

OS X

Gå til mappen **Programmer**, og åbn **HP Easy Scan**.

Fejlfinding

Brugervejledning

Brugervejledningen indeholder oplysninger om printeranvendelse og fejlfinding. Den findes på printer-cd'en og på internettet:

1. Gå til www.hp.com/support/ljM178MFP
2. Vælg printeren, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på **Brugervejledninger**.

Søg efter firmwareopdateringer

1. Gå til www.hp.com/support/ljM178MFP
2. Vælg printeren, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på **Software og drivere**.
3. Vælg operativsystemet, og klik på knappen **Næste**.
4. Vælg **Firmware**, og klik på knappen **Download**.

Meddelelser om fejlkode (LED-kontrolpaneler)

Fejlkode	Handling
ER 01	Ilæg papir
ER 02	Luk frontdækslet
ER 04, ER 05, ER 06	Afhjælp papirstop
ER 27	Fjern eventuelt beskadiget papir fra bakke 1

Yderligere supportressourcer

Du kan se HP's komplette hjælp til produktet ved at gå til: www.hp.com/support/ljM178MFP

- Løs problemer
- Søg efter avancerede konfigurationsanvisninger
- Download softwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garanti og lovpligtige oplysninger
- Få adgang til mobiludskrivningsressourcer

Netværksforbindelse med ledning (Ethernet) (valgfrit)

- Kontrollér, at produktet er tilsluttet den rigtige netværksport via et kabel i den rette længde.
- Kontrollér, at lysene ud for netværksforbindelsen er tændt.
- Kontrollér, at printerdriveren er installeret på computeren.
- Test netværksforbindelsen ved at pinge netværket:

Windows

Klik på **Start** > **Kør**. Skriv **cmd**, og tryk på **Enter**. Skriv **ping**, tryk på mellemrum, skriv printerens IP-adresse, og tryk derefter på **Enter**. **Eksempel på IP-adresse:** 192.168.0.1. Du kan finde printerens IP-adresse ved at gå til "Find printerens IP-adresse".

OS X

Åbn Network Utility, og skriv IP-adressen i **ping**-ruden. Tryk på **Enter**. **Eksempel på IP-adresse:** 192.168.0.1. Du kan finde printerens IP-adresse ved at gå til "Find printerens IP-adresse".



- Hvis vinduet viser roundtrip-tider, fungerer netværket.
- Hvis ping ikke fungerer, kan du forsøge at genstarte printeren og gennemgå alle tilslutningstrin igen.

Trådløs netværksforbindelse (kun trådløse modeller)

- Kontrollér, at netværkskablet ikke er tilsluttet. Printerens kan ikke oprette forbindelse til et trådløst netværk, når der er sat et netværkskabel i.
- Kontrollér, at printeren og den trådløse router er tændt og tilsluttet strøm. Kontrollér også, at knappen til trådløs er tændt.
- Kontrollér, at printeren er inden for rækkevidde af det trådløse netværk. For de fleste netværk må printerens højst være 30 m fra det trådløse adgangspunkt (trådløs router).
- Kontrollér, at printerdriveren er installeret på computeren.
- Kontrollér, at computeren og printerens har forbindelse til det samme trådløse netværk.
- For Mac skal du bekræfte, at den trådløse router understøtter Bonjour.
- Genstart den trådløse router.

Fejlfinding for fax (kun faxmodeller)

Bekræft den fysiske forbindelse

- Bekræft, at telefonledningen er tilsluttet til faxporten  bag på printerens og til vægstikket.
- Hvis du har en ekstratelefon eller yderligere enheder, skal du bekræfte, at telefonledningen er tilsluttet til telefonporten  bag på printerens og til enheden.
- Hvis udgående telefonopkald mislykkes, fordi der ikke kan registreres en klartone, eller fordi linjen er optaget, skal du oprette forbindelse til en anden telefonlinje.
- For tjenesten Fax over IP skal du reducere **faxhastigheden** og deaktivere **Fejlkorrektionstilstand** i menuen **Faxindstillinger** på printerens kontrolpanel.

Bekræft printerfaxindstillingerne

- Hvis du vil bruge en stemmemailtjeneste fra telefonselskabet eller serviceudbyderen, skal du sørge for, at printerindstillingen **Ring før svar** er indstillet til færre ring end telefonsvareren.
- Hvis flere telefonnumre er knyttet til den samme fysiske telefonlinje, og linjen deles af flere enheder, skal du sørge for, at printeren er indstillet til at korrigere nummerbestemte ringetoneindstillinger. Brug en indstilling, hvor printerens besvarer faxer og ignorerer andre ringetyper.
- Hvis du konfigurerer faxhastighedsindstillingen til **Medium (V.17)** eller **Slow (V.29)**, kan det også forbedre dine muligheder for at sende en fax.



Color LaserJet Pro MFP M178-M181

Komma igång-guide

English..... 1

Dansk 5

Svenska..... 9

עברית..... 13



www.hp.com/support/ljM178MFP



www.register.hp.com



VIKTIGT:

Följ **Steg 1 - 2**

i instruktionerna för skrivarens installationsanvisningar och fortsätt sedan med **Steg 3**.



3. Grundinställningar på kontrollpanelen

På skrivarens kontrollpanel kontrollerar du displaystatusen innan du påbörjar programvaruinstallationen.

4. Välj anslutningsmetod



USB-anslutning direkt mellan skrivaren och datorn

Använd en USB-kabel av typen A-till-B.

Windows

1. Anslut inte USB-kabeln innan mjukvaran installeras. I installationsprocessen uppmanas du att ansluta kabeln när det behövs. Om kabeln redan är ansluten startar du om skrivaren när installationen ber dig ansluta med kabeln.
2. Fortsätt till **"5. Hämta och installera programvaran"**.

OS X

1. För OS X ansluter du USB-kabeln mellan datorn och skrivaren innan du installerar programvaran.
2. Fortsätt till **"5. Hämta och installera programvaran"**.



Trådlös nätverksanslutning (endast trådlösa modeller)

Kontrollpaneler med två rader

1. För att ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) ska du se till att skrivaren, åtkomstpunkten och datorn slås på och att datorn är ansluten till det trådlösa nätverket.
2. En USB-kabel kan behövas under programvaruinstallationen.
3. För att skriva ut från en dator ska du fortsätta med **"5. Hämta och installera programvaran"**. För att skriva ut från endast telefon eller surfplatta fortsätter du med **"6. Mobil utskrift (tillval)"**.



Kabelnätverksanslutning för Ethernet (tillval)

Använd en standardnätverkskabel.

1. Anslut nätverkskabeln till skrivaren och till nätverket. Vänta några minuter medan skrivaren hämtar en nätverksadress.
2. Fortsätt till **"5. Hämta och installera programvaran"**.

ⓘ Konfigurera IP-adressen manuellt

Se bruksanvisningen för skrivaren för information om hur du konfigurerar IP-adressen manuellt www.hp.com/support/ljM178MFP.

5. Hämta och installera programvaran



Metod 1: Hämta HP Easy Start (Windows och OS X)

1. Gå till 123.hp.com/laserjet och klicka på **Hämta**.
2. Följ anvisningarna på skärmen och uppmaningar att spara filen på datorn.
3. Starta programvarufilen från mappen där filen sparades.



Metod 2: Hämta från webbsidan för skrivarsupport (Windows och OS X)

1. Gå till www.hp.com/support/ljM178MFP.
2. Välj **Programvara och drivrutiner**.
3. Hämta programvaran för din skrivarmodell och operativsystem.
4. Starta programvarufilen från mappen där filen sparades.



Metod 3: Installera från skrivarens CD-skiva (endast Windows)

1. Sätt in skrivarens CD-skiva i datorn.
2. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.

i Installationsinformation

Information om programvaran för skrivaren finns i installationskommentarerna på skrivarens CD-skiva.

Readiris Pro for HP

Readiris Pro ger din HP-produkt avancerad OCR och skanningsfunktioner. Konvertera dina pappersdokument till redigerbara och sökbara PDF-filer på ett enkelt sätt så att de kan lagras och delas. Ladda ned programvaran från webben på följande adress: www.hp.com/support/ljM178MFP

Välj **Drivrutiner**, välj lämpligt operativsystem och klicka på **Nästa**. Klicka på **Applikation – 3:e part** och klicka sedan på knappen **Hämta**.

6. Ställ in mobil utskrift (valfritt)

6.1 Ansluta enheten till ett trådlöst nätverk

För att skriva ut från en telefon eller surfplatta ansluter du enheten till samma trådlösa nätverk som skrivaren.

Apple iOS-enheter (AirPrint): Öppna objektet som ska skrivas ut och välj ikonen Åtgärd. Välj **Print** (Skriv ut), välj skrivaren och välj sedan **Print** (Skriv ut).

Android-enheter (4.4 eller senare): Öppna dokumentet som ska skrivas ut och välj **Meny**-knappen. Välj **Print** (Skriv ut), välj skrivaren och välj **Print** (Skriv ut).

Vissa enheter kräver att du laddar ned plugin-programmet HP Print Service från Google Play store.

Windows Phone: Ladda ned HP AiO Remote-appen från Windows Store.

i Läs mer om mobil utskrift

För ytterligare information om dessa och andra operativsystem (Chrome/Google Cloud Print) ska du gå till www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting, eller skanna QR-koden.




6.2 Wi-Fi Direct (endast trådlösa modeller)

Med Wi-Fi Direct kan Wi-Fi-förberedda enheter som smartphones, surfplattor och datorer skapa en trådlös nätverksanslutning direkt till skrivaren utan att använda en trådlös router eller åtkomstpunkt. Anslut till skrivarens Wi-Fi Direct-signal på samma sätt som Wi-Fi-förberedda enheter ansluts till ett nytt trådlöst nätverk eller en hotspot.

Aktivera Wi-Fi Direct

Gör så här för att aktivera Wi-Fi Direct på HP:s inbäddade webbserver (EWS):

1. På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen **Inställningar**  och öppnar sedan menyn **Nätverksinställningar**.
2. Öppna följande menyer:
 - **Wi-Fi Direct**
 - **På/Av**
3. Välj menyalternativet **På**. Om du väljer **Av** inaktiveras utskrift med Wi-Fi Direct.

i Mer information om trådlösa utskrifter och inställningar finns på www.hp.com/go/wirelessprinting.

Upptäcka skrivaren

1. Från den mobila enheten startar du Wi-Fi och söker efter trådlösa nätverk.
2. Välj skrivaren så som visas på skrivarens kontrollpanel.
Exempel på skrivarnamn: Direct-bb-HP M277 Laserjet

7. Installera HP ePrint via e-post (tillval)

Använd HP ePrint via e-post för att skriva ut dokument genom att skicka dem som en e-postbilaga till skrivarens e-postadress från valfri e-postaktiverad enhet, även från enheter som inte finns i samma nätverk.

För att du ska kunna använda HP ePrint via e-post måste skrivaren uppfylla följande krav:

- Skrivaren måste vara ansluten till ett trådbundet eller trådlöst nätverk och ha Internetåtkomst.
- HP-webbtjänster måste aktiveras på skrivaren och den måste vara registrerad med HP Connected.

Aktivera HP-webbtjänster (enbart trådlösa modeller)

1. När skrivaren är ansluten till nätverket skriver du ut en konfigurationssida och identifierar skrivarens IP-adress.
2. Öppna en webbläsare i datorn och ange skrivarens IP-adress på adressraden. HP:s inbäddade webbserver (EWS) öppnas.
3. Välj fliken **HP-webbtjänster** och klicka sedan på knappen **Aktivera**. Skrivaren konfigurerar anslutningen till internet och sedan visas ett meddelande om att ett informationsblad kommer att skrivas ut.
4. Klicka på knappen **OK**. En ePrint-sida skrivs ut. På ePrint-sidan söker du efter e-postadressen som skrivaren tilldelas automatiskt.


8. Ställ in fax (endast faxmodeller – tillval)

8.1 Anslut skrivaren

Skrivaren är en analog enhet. HP rekommenderar att du använder skrivaren på en hängiven analog telefonlinje.


OBS: I vissa länder/regioner kan du behöva en adapter för telefonsladden som levererades med skrivaren.

Anslut telefonsladden som medföljde skrivaren till faxporten på skrivaren och till telefonjacket i väggen.

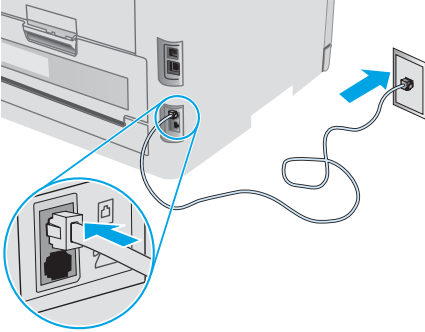

☺ Hur ansluter jag en telefonsvarare eller telefonanknytning?

1. Ta bort kontakten från telefonporten.
2. Koppla bort telefonsvararens sladd från telefonjacket och anslut den sedan till telefonporten på skrivaren.
3. Anslut telefonsladden som medföljde skrivaren till faxporten på skrivaren och till telefonjacket i väggen.

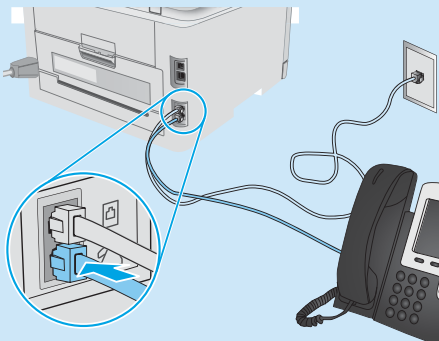

☺ Hur ställer jag in HP-skrivare i digitala telefonmiljöer?

HP-skrivare är speciellt utformade för att användas med traditionella analoga telefontjänster. För en digital telefonmiljö (till exempel DSL/ADSL, PBX, ISDN eller FoIP) kan du behöva digitala till analoga filter eller omvandlare när du ställer in skrivaren för fax.

OBS: Beroende på telefonbolaget är skrivaren kanske inte kompatibel med alla digitala servicelinjer eller leverantörer i alla digitala miljöer eller med alla digitala till analoga omvandlare. Kontakta telefonbolaget för att avgöra vilka inställningsalternativ som är bäst.

OBS: När du ställer in ringmönsterdetekteringen i ett PBX-telefonsystem som har olika ringmönster för interna och externa samtal ska du se till att slå skrivarens faxnummer med hjälp av ett externt nummer för inspelning av ringmönstret.

8.2 Konfigurera skrivaren

Konfiguration av tid, datum och rubrik för faxinställningar krävs för att använda faxfunktionen.

HP Faxinställningsguide (Windows)

1. Öppna HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** Från menyn **Start** ska du klicka på **Alla appar**, klicka på **HP** och sedan välja skrivarens namn.
 - **Windows 8.1:** Klicka på nedpilen i nedre vänstra hörnet på skärmen **Start** och välj sedan skrivarens namn.
 - **Windows 8:** Högerklicka på ett tomt område på skärmen **Start**, klicka på **Alla appar** i appfältet och välj sedan skrivarens namn.
 - **Windows 7, Windows Vista och Windows XP:** På datorns skrivbord klickar du på **Start**, väljer **Alla program**, klickar på **HP**, klickar på mappen för skrivaren, väljer ikonen med skrivarens namn och öppnar sedan **HP Printer Assistant**.
2. I HP Printer Assistant väljer du **Fax** och sedan **Faxinställningsguiden**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera faxinställningarna.

Menyn Grundläggande inställningar

1. På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen **Inställningar**.
2. Välj **Systeminställning** och sedan **Tid/datum**.
3. Välj **Tid/datum**.
4. Välj **12-timmarsklocka** eller **24-timmarsklocka**.
5. Ställ in aktuell tid med hjälp av knappsatsen och tryck sedan på knappen **OK**.
6. Välj datumformat.
7. Ställ in aktuellt datum med hjälp av knappsatsen och tryck sedan på knappen **OK**.
8. Från menyn **Inställningar** ska du välja **Faxinställningar** och sedan välja **Faxrubrik**.
9. Ange faxnumret med hjälp av knappsatsen och tryck på knappen **OK**.
OBS! Faxnumret får bestå av max 20 tecken.
10. Ange företagsnamn eller faxrubrik med hjälp av knappsatsen och tryck sedan på knappen **OK**.
OBS! Faxrubriken får bestå av max 40 tecken.

☺ Läs mer!

Mer information om andra sätt att skicka fax, t.ex. schemalägga att ett fax ska skickas senare eller skicka fax från en dator, finns i användarhandboken på skrivarens CD eller gå till:

www.hp.com/support/ljm178MFP

9. Använda skanningsfunktionen

Använd programvaran HP Scan på datorn för att starta ett skanningsjobb på skrivaren.

Windows

Öppna **HP Printer Assistant**, välj **Skanna** och välj sedan **Skanna ett dokument eller foto**.

OS X

Gå till mappen **Applikationer** och öppna **HP Easy Scan**.

Felsökning

Användarhandbok

Den här användarhandboken innehåller information om användning och felsökning. Den finns på skrivarens CD-skiva och på webben:

1. Gå till www.hp.com/support/ljM178MFP
2. Välj skrivaren om du uppmanas göra det och klicka sedan på **Användarhandböcker**.

Leta efter uppdateringar av inbyggd programvara

1. Gå till www.hp.com/support/ljM178MFP
2. Välj skrivaren om du uppmanas att göra det och klicka sedan på **Programvara och drivrutiner**.
3. Välj ditt operativsystem och klicka på **Nästa**.
4. Välj **Inbyggd programvara** och klicka på knappen **Hämta**.

Lös felkodmeddelanden (LED-kontrollpaneler)

Felkod	Åtgärd
ER 01	Fylla på papper
ER 02	Stäng den främre luckan
ER 04, ER 05, ER 06	Åtgärda papperstrassel
ER 27	Ta bort överskottspapper från Fack 1

Ytterligare support

För en fullständig skrivarhjälp för HP, gå till: www.hp.com/support/ljM178MFP

- Problemlösning
- Sök avancerade konfigurationsanvisningar
- Ladda ned programuppdateringar
- Delta i supportforum
- Hitta information om garanti och regler
- Åtkomst till mobila utskriftsresurser

Kabelnätverksanslutning (Ethernet) (tillval)

- Verifiera att skrivaren är ansluten till rätt nätverksport med en kabel av rätt längd.
- Kontrollera att lamporna intill nätverksporten är tända.
- Kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad på datorn.
- Testa nätverksanslutningen genom att skicka ett pingkommando till nätverket.

Windows

Klicka på **Start** > **Kör**. Skriv **cmd** och tryck på **Retur**. Skriv **ping**, gör ett mellanslag, skriv in skrivarens IP-adress och tryck sedan på **Retur**.
Exempel på IP-adress: 192.168.0.1. Se "Hitta skrivarens IP-adress" för att hitta skrivarens IP.

OS X

Öppna nätverksverktyget och skriv in IP-adressen i **ping**-rutan. Tryck på **Retur**.
Exempel på IP-adress: 192.168.0.1. Se "Hitta skrivarens IP-adress" för att hitta skrivarens IP.



- Om fönstret visar returtider fungerar nätverket.
- Om ping-kommandot inte fungerar kan du prova att starta om skrivaren och kontrollera alla anslutningsstegen igen.

Trådlös nätverksanslutning (trådlösa modeller)

- Kontrollera att nätverkskabeln inte är ansluten. Skrivaren kan inte anslutas till ett trådlös nätverk när en nätverkskabel ansluts.
- Kontrollera att skrivaren och den trådlösa routern är påslagna och strömförsörjda. Kontrollera även att den trådlösa omkopplaren är aktiverad.
- Kontrollera att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets täckning. För de flesta nätverk måste skrivaren vara inom 30 m från den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern).
- Kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad på datorn.
- Kontrollera att datorn och skrivaren är anslutna till samma trådlösa nätverk.
- I Mac OS X kontrollerar du att den trådlösa routern stöder Bonjour.
- Starta om den trådlösa routern.

Felsökning av fax (endast faxmodeller)

Kontrollera den fysiska anslutningen

- Kontrollera att telefonsladden är ansluten till faxporten  på baksidan av skrivaren och till vägguttaget.
- För en telefonanknytning eller annan extra anordning ska du kontrollera att telefonsladden är ansluten till  telefonporten på baksidan av skrivaren och enheten.
- Om utgående telefonsamtal misslyckas eftersom ingen kopplingston upptäcks eller om det är upptaget ska du ansluta till en annan telefonlinje.
- För Fax över IP-tjänst ska du minska **Faxhastigheten** och slå av **Felkorrigeringsläge** från menyn **Faxinställningar** på skrivarens kontrollpanel.

Kontrollera skrivarens faxinställningar

- Om du vill använda en telefonsvarartjänst från telefonbolaget eller tjänsteleverantören ska du se till att skrivarens inställning **Ringsignaler före svar** är inställd på att ha färre ringsignaler än telefonsvararen.
- Om flera telefonnummer tilldelas samma fysiska telefonlinje och linjen delas av flera enheter ska du se till att skrivaren är inställd på rätt särskiljande ringinställning. Använd en inställning där skrivaren svarar fax och ignorerar andra ringtyper.
- Att konfigurera inställningen Faxhastighet till **Medium (V.17)** eller **Långsam (V.29)** kan också förbättra din förmåga att skicka ett fax.

מדריך תחילת העבודה של Color LaserJet Pro MFP M178-M181



English..... 1

Dansk 5

Svenska..... 9

עברית..... 13



www.hp.com/support/ljM178MFP



www.register.hp.com

חשוב:



בצע את השלבים 1 - 2 בפוסטר התקנת החומרה של המדפסת, ולאחר מכן המשך לשלב 3.



3. הגדרה התחלתית בלוח הבקרה

בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את מצב התצוגה לפני שתתחיל בהתקנת התוכנה.

חיבור רשת אלחוטית (דגמים אלחוטיים בלבד) לוחות בקרה עם שתי שורות:

1. כדי לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית (Wi-Fi), ודא שהמדפסת, נקודת הגישה והמחשב מופעלים, ושהמחשב מחובר לרשת האלחוטית.
2. ייתכן שיידרש כבל USB במהלך התקנת התוכנה.
3. כדי להדפיס ממחשב, המשך עם "5. הורד והתקן את התוכנה". כדי להדפיס מטלפון או ממחשב לוח בלבד, המשך אל "6. הדפסה ניידת (אופציונלי)".

4. בחירת שיטת החיבור

חיבור USB ישיר בין המדפסת למחשב

השתמש בכבל USB מסוג A ל-B.

Windows

1. אל תחבר את כבל ה-USB לפני התקנת התוכנה. תהליך ההתקנה מנחה את המשתמש לחבר את הכבל ברגע המתאים. אם הכבל כבר מחובר, הפעל את המדפסת מחדש כשתוכנית ההתקנה תציג הנחיה לחבר את הכבל.
2. המשך אל "5. הורד והתקן את התוכנה".

OS X

1. עבור OS X, חבר את כבל ה-USB בין המחשב למדפסת לפני התקנת התוכנה.
2. המשך אל "5. הורד והתקן את התוכנה".

חיבור רשת קווית (Ethernet) (אופציונלי)

השתמש בכבל רשת וגיל.

1. חבר את כבל הרשת למדפסת ולרשת. המתן כמה דקות עד שהמדפסת תקבל כתובת רשת.
2. המשך אל "5. הורד והתקן את התוכנה".

הגדרה ידנית של כתובת ה-IP

עיין במדריך למשתמש של המדפסת לקבלת מידע בנוגע לאופן הגדרה ידנית של כתובת ה-IP.
www.hp.com/support/ljM178MFP

5. הורד והתקן את התוכנה

- שיטה 3: התקן את תקליטור המדפסת (ב-Windows בלבד)**
1. הכנס את תקליטור ה-CD של המדפסת למחשב.
 2. התקן את התוכנה בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

- שיטה 1: הורדת HP Easy Start (Windows ו-OS X)**
1. בקר בכתובת 123.hp.com/laserjet, ולחץ על הורדה.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לשמור את הקובץ במחשב.
 3. הפעל את קובץ התוכנה מהתיקייה שבה הקובץ נשמר.

הערות התקנה

לקבלת פרטים נוספים על התוכנה המיועדת למדפסת, עיין בקובץ "הערות התקנה" בתקליטור המצורף למדפסת.

- שיטה 2: הורדה מאתר האינטרנט לתמיכה במדפסת (Windows ו-OS X)**

1. בקר בכתובת www.hp.com/support/ljm178MEP.
2. בחר **תוכנות ומנהלי התקן**.
3. הורד את התוכנה עבור דגם המדפסת ומערכת ההפעלה שברשותך.
4. הפעל את קובץ התוכנה מהתיקייה שבה הקובץ נשמר.

Readiris Pro for HP

Readiris Pro מספק למוצר HP שברשותך מאפיניי OCR וסריקה מתקדמים. המר בקלות את מסמכי הנייר שלך לקובצי PDF ניתנים לעריכה ולחיפוש, המוכנים לאחסון ולשיתוף. כדי להוריד את התוכנה מהאינטרנט, בקר בכתובת: www.hp.com/support/ljm178MEP

בחר **Drivers** (מנהלי התקן), בחר את מערכת ההפעלה המתאימה ולחץ על **Next** (הבא). לחץ על **Application - 3rd Party** (יישום - צד שלישי), ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Download** (הורד).

6. הדפסה ממכשירים ניידים (אופציונלי)

6.1 חיבור ההתקן לרשת האלחוטית

להדפסה מטלפון או ממחשב לוח, חבר את ההתקן לאותה רשת אלחוטית שאליה מחוברת המדפסת.

התקני iOS של Apple (AirPrint): פתח את הפריט להדפסה, ובחר את הסמל פעולה. בחר באפשרות **Print** (הדפסה), בחר את המדפסת ולאחר מכן בחר באפשרות **Print** (הדפס).

התקני Android (4.4 ואילך): פתח את הפריט להדפסה ובחר בלחצן **תפריט**. בחר באפשרות **הדפסה**, בחר את המדפסת ובחר באפשרות **הדפס**.

התקנים מסוימים דורשים התקנה של יישום ה-Plugin של HP Print Service מחנות האפליקציות Google Play.

Windows Phone: הורד את האפליקציה HP AiO Remote מחנות Windows.

6.2 Wi-Fi Direct (דגמים אלחוטיים בלבד)

Wi-Fi Direct מאפשר להתקנים התומכים ב-Wi-Fi, כגון טלפונים חכמים, מחשבי לוח או מחשבים אישיים, לבצע חיבור רשת אלחוטית ישירות למדפסת מבלי להשתמש בכתב אלחוטי או בנקודת גישה. התחבר לאות Wi-Fi Direct של המדפסת באותו אופן שבו אתה מחבר התקן התומך ב-Wi-Fi לרשת אלחוטית חדשה או לנקודה חמה חדשה.

הפעלה של Wi-Fi Direct

הפעל את Wi-Fi Direct בשרת האינטרנט המשובץ של HP באופן הבא:

1. בלוח הבקרה של המדפסת לחץ על הלחצן הגדרות, ולאחר מכן פתח את התפריט **הגדרת רשת**.
2. פתח את התפריטים הבאים:
Wi-Fi Direct -
הפעלה/כיבוי
3. בחר את פריט התפריט **הפעלה**. בחירה בלחצן **כבוי** תשבית את המדפסת Wi-Fi Direct.

למידע נוסף על הדפסה אלחוטית והתקנה אלחוטית, בקר בכתובת: www.hp.com/go/wirelessprinting

גילוי המדפסת

1. מהמכשיר הנייד, הפעל את חיבור ה-Wi-Fi וחפש רשתות אלחוטיות.
2. בחר את המדפסת כפי שמוצג בלוח הבקרה של המדפסת.
שם מדפסת לדוגמה: Direct-bb-HP M277 Laserjet

מידע נוסף על הדפסה ניידת



למידע נוסף על מערכות הפעלה אלה ואחרות (Google Cloud Print/Chrome) נווט אל www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting או סרוק את קוד ה-QR.

7. הגדרת HP ePrint דרך דוא"ל (אופציונלי)

השתמש ב-HP ePrint דרך דוא"ל כדי להדפיס מסמכים על-ידי שליחתם כקובץ מצורף לדוא"ל אל כתובת הדוא"ל של המדפסת, מכל התקן התומך בדוא"ל, אפילו מהתקנים שאינם מחוברים לאותה רשת. כדי להשתמש ב-HP ePrint דרך דוא"ל, על המדפסת לעמוד בדרישות הבאות:

- המדפסת צריכה להיות מחוברת לרשת קווית או אלחוטית ודרושה לה גישה לאינטרנט.
- יש לוודא כי HP Web Services זמין במדפסת, ויש לרשום את המדפסת באמצעות HP Connected.


הפעלת שירותי אינטרנט של HP (דגמים אלחוטיים בלבד)

1. לאחר חיבור המדפסת לרשת, הדפס דף תצורה ואתר בו את כתובת ה-IP של המדפסת.
2. פתח דפדפן אינטרנט במחשב והזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובות. שרת האינטרנט המשובץ של HP (EWS) נפתח.
3. בחר את הכרטיסייה **HP Web Services** ולחץ על הלחצן **הפעל**. המוצר מגדיר את תצורת החיבור לאינטרנט, ולאחר מכן מופיעה הודעה המציינת כי יודפס גיליון מידע.
4. לחץ על הלחצן **OK**. כעת יודפס דף ePrint. בדף ePrint, חפש את כתובת הדואר האלקטרוני המוקצית באופן אוטומטי למדפסת.

8.1


חיבור המדפסת

המדפסת היא התקן אבולוגי. HP ממליצה להשתמש במדפסת באמצעות קו טלפון אבולוגי ייעודי.
הערה: בארצות/אזורים מסוימים דרוש מתאם לחוט הטלפון שסופק עם המדפסת. חבר את חוט הטלפון שסופק עם המדפסת ליציאת הפקס במדפסת ולשקע הטלפון שבקיר.

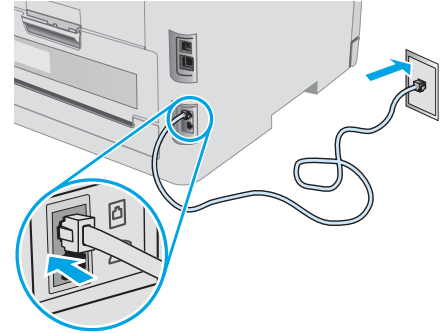

1 כיצד לחבר משיבון או שלוחת טלפון?

1. הסר את התקע מיציאת הטלפון.
2. נתק את חוט הטלפון של המשיבון משקע הטלפון ולאחר מכן חבר אותו ליציאת הטלפון במדפסת.
3. חבר את חוט הטלפון שסופק עם המדפסת ליציאת הפקס במדפסת ולשקע הטלפון שבקיר.

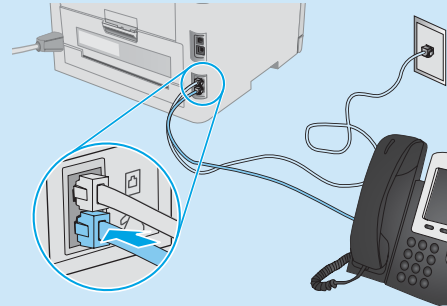

1 כיצד להתקין מדפסת HP בסביבות של טלפון דיגיטלי?

מדפסת HP תוכננה במיוחד לשימוש עם שירותי טלפון אבולוגיים מהסוג המקובל. לסביבה של טלפון דיגיטלי (כגון DSL/ADSL, PBX, ISDN או FoIP), ייתכן שיהיה צורך במסננים או בהתקנים הממירים מדיגיטלי-לאבולוגי בעת הגדרת המדפסת לפקס.
הערה: בהתאם לחברת הטלפון, ייתכן שהמדפסת לא תהיה תואמת לכל קווי השירות הדיגיטלי או לכל הספקים, בכל הסביבות הדיגיטליות, או לכל ההתקנים הממירים מדיגיטלי-לאבולוגי. פנה לחברת הטלפון כדי לקבוע אילו אפשרויות הגדרה הן הטובות ביותר.
הערה: בעת הגדרה של זיהוי דפוס צלצול במערכת טלפונים מסוג PBX הכוללת דפוס צלצול שונים לשיחות פנימיות ולשיחות חיצוניות, הקפד לחייג את מספר הפקס של המדפסת באמצעות מספר חיצוני לתיעד דפוס הצלצול.

8.2

קביעת תצורה של המדפסת

יש לקבוע את תצורת השעה, התאריך ואת הגדרות הכותרת בפקס כדי להשתמש במאפיין הפקס.

אשף התקנה ל-HP Fax (Windows)

1. פתח את HP Printer Assistant.
- **Windows 10:** מהתפריט **התחל**, לחץ על **כל היישומים**, לחץ על **HP**, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8.1:** לחץ על החץ מטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך התחל, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 8:** לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך התחל, לחץ על כל היישומים בסרגל היישום, ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista, ו-XP:** בשולחן העבודה של המחשב לחץ על 'התחל', בחר את 'כל התוכניות', לחץ על 'HP', לחץ על התיקיה עבור המדפסת, בחר בסמל עם שם המדפסת, ולאחר מכן פתח את **HP Printer Assistant**.
2. ב-HP Printer Assistant, בחר **פקס**, ולאחר מכן בחר **אשף הגדרת הפקס**.
3. לקביעת התצורה של הגדרות הפקס, פעל בהתאם להנחיות שמופיעות במסך.

תפריט הגדרה בסיסית

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הלחצן הגדרה.
2. בחר באפשרות **הגדרת מערכת**, ולאחר מכן בחר באפשרות **שעה/תאריך**.
3. בחר באפשרות **שעה/תאריך**.
4. בחר בשעון של **12 שעות** או בשעון של **24 שעות**.
5. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את השעה הנוכחית, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.
6. בחר את תבנית התאריך.
7. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את התאריך הנוכחי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.
8. מהתפריט **הגדרה**, בחר **הגדרת פקס**, ולאחר מכן בחר **כותרת עליונה של פקס**.
9. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר הפקס, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.
10. **הערה:** מספר הפקס יכול להכיל 20 תווים לכל היותר. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את שם החברה שלך או כותרת, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.
- הערה:** כותרת הפקס יכולה להכיל 40 תווים לכל היותר.

1 קבל מידע נוסף!

לקבלת מידע נוסף על דרכים אחרות לשליחת פקסים, כגון תזמון שליחת פקס במועד מאוחר יותר או שליחת פקסים ממחשב, עיין במדריך למשתמש שבתקליטור המדפסת, או בקר בכתובת: www.hp.com/support/ljm178MFP

השתמש בתוכנה HP Scan שבמחשב שלך כדי לבצע עבודת סריקה במדפסת.

Windows

פתח את HP Printer Assistant, בחר סריקה, ולאחר מכן בחר סריקת מסמך או תמונה.

OS X

עבור אל התיקייה Applications (אפליקציות) ופתח את HP Easy Scan.

פתרון בעיות

מדריך למשתמש

המדריך למשתמש כולל פרטים אודות השימוש במדפסת ופתרון בעיות. הוא זמין בתקליטור המדפסת ובאינטרנט:

1. בקר בכתובת www.hp.com/support/ljM178MEF

2. בחר את המדפסת אם תתבקש, ולאחר מכן לחץ על User Guides (מדריכים למשתמש).

בדיקה של עדכוני קושחה

1. בקר בכתובת www.hp.com/support/ljM178MEF

2. בחר את המדפסת אם תתבקש, ולאחר מכן לחץ על תוכנות ומנהלי התקן.

3. בחר את מערכת ההפעלה ולחץ על הלחצן Next (הבא).

4. בחר Firmware (קושחה), ולחץ על הלחצן Download (הורד).

טפל בהודעות קוד שגיאה (לוחות בקרה עם נוריות LED)

קוד שגיאה	הפעולה
ER 01	טעינת נייר
ER 02	סגור את הדלת הקדמית
ER 04, ER 05, ER 06	שחרור חסימות נייר
ER 27	הוצא נייר עודף ממגש 1

משאבי תמיכה נוספים

לקבלת עזרה כוללת של HP עבור המדפסת בקר בכתובת:

www.hp.com/support/ljM178MEF

- פתור בעיות
- חפש הוראות לתצורה מתקדמת
- הורד עדכוני תוכנה
- הצטרף לפורומי תמיכה
- חפש מידע על אחריות ותקינה
- גישה למשאבי הדפסה ניידת

חיבור רשת אלחוטית (דגמים אלחוטיים)

- ודא שכבל הרשת אינו מחובר. המדפסת אינה יכולה להתחבר לרשת אלחוטית כאשר מחובר כבל רשת.
- ודא שהמדפסת והנתב האלחוטי פועלים ומחוברים לאספקת חשמל. ודא גם שהמתג האלחוטי פועל.
- ודא שהמדפסת נמצאת בטווח הקליטה של הרשת האלחוטית. במרבית הרשתות, על המדפסת להימצא בטווח של 30 מטר (100 רגל) מנקודת הגישה האלחוטית (הנתב האלחוטי).
- ודא שמנהל ההדפסה מותקן במחשב.
- ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים לאותה רשת אלחוטית.
- עבור Mac, ודא כי הנתב האלחוטי תומך ב-Bonjour.
- הפעל מחדש את הנתב האלחוטי.

חיבור רשת קווית (Ethernet) (אופציונלי)

- ודא שהמוצא מחובר ליציאת הרשת הנכונה באמצעות כבל באורך הנכון.
 - ודא שהנורות לצד יציאת הרשת דולקות.
 - ודא שמנהל ההדפסה מותקן במחשב.
 - בדוק את החיבור לרשת על-ידי פועלת Ping (איתות) ברשת:
- Windows**
- לחץ על **התחל** > **הפעל**. הקלד **cmd**, והקש **Enter**. הקלד **ping**, רווח, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת, ולאחר מכן הקש **Enter**. **כתובת IP לדוגמה:** 192.168.0.1. כדי למצוא את כתובת ה-IP של המדפסת, ראה "איתור כתובת ה-IP של המדפסת".
- OS X**
- פתח את כלי השירות של הרשת, והקלד את כתובת ה-IP בחלונית **ping**. הקש על **Enter**. **כתובת IP לדוגמה:** 192.168.0.1. כדי למצוא את כתובת ה-IP של המדפסת, ראה "איתור כתובת ה-IP של המדפסת".
- אם החלון מציג זמני מעבר הלוך ושוב, הרשת פועלת.
 - אם פועלת ה-ping אינה פועלת, נסה להפעיל מחדש את המדפסת ולבדוק מחדש את כל שלבי החיבור.

פתרון בעיות בפקס (דגמי פקס בלבד)

אימות החיבור הפיזי

- **אימות הגדרות הפקס של המדפסת**
- כדי להשתמש בשירות דואר קולי מחברת טלפון או ספק שירות, ודא שהגדרת המדפסת **צלצולים למענה** מוגדרת למספר קטן יותר של צלצולים מאשר המשיכון של הטלפון.
- אם הוקצו כמה מספרי טלפון לאותו קו טלפון פיזי, והקו הבו משותף לכמה מכשירים, ודא שהמדפסת מוגדרת להגדרת הצלצול המיוחד הנכון. השתמש בהגדרה שבה המדפסת משיבה לפקסים ומתעלמת מסוגי צלצולים אחרים.
- קביעת תצורה של הגדרת מהירות הפקס ל-Medium(V.17) או Slow(V.29) עשויה אף היא לשפר את היכולת שלך לשלוח פקס.

- ודא כי חוט הטלפון מחובר ליציאת **הפקס** בחלק האחורי של המדפסת ולשקע שבקיר.
- לשלוחת טלפון או למכשיר נוסף אחר, ודא כי חוט הטלפון מחובר ליציאת **הטלפון** בחלק האחורי של המדפסת ולמכשיר.
- אם שיחות טלפון יוצאות נכשלות משום שלא זוהה צליל חיוג או משום שהקו תפוס, התחבר לקו טלפון אחר.
- לשירות Fax over IP, האט את **מהירות הפקס**, וכנה את **מצב תיקון שגיאות** מהתפריט **הגדרות פקס** בלוח הבקרה של המדפסת.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

OS X is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. HP shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

www.hp.com

