

# Kasutusjuhend

---

Samsung Multifunction **ProXpress**

M337x series

M387x series

M407x series

## PÕHILINE

See juhend sisaldab teavet paigaldamise, igapäevase kasutamise ja Windowsi-põhise veaotsingu kohta.

## EDASIJÕUDNUTELE

See juhend sisaldab teavet paigaldamise, edasijõudnud seadistamise, kasutamise ja veaotsingu kohta erinevates operatsioonisüsteemides.

Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned võimalused saadaaval olla.



## 1. Sissejuhatus

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Võtmeomadused                     | 5  |
| Funktsioonid mudelite lõikes      | 8  |
| Kasulik teada                     | 13 |
| Info kasutusjuhendi kohta         | 14 |
| Ohutusalane teave                 | 15 |
| Masina ülevaade                   | 20 |
| Juhtpaneeli ülevaade              | 23 |
| Seadme sisselülitamine            | 27 |
| Lokaalne draiveri installeerimine | 28 |
| Draiveri taas installeerimine     | 30 |



## 2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Menüü ülevaade               | 32 |
| Seadme põhilised seadistused | 45 |
| Meedia ja salv               | 47 |
| Printimise põhifunktsioonid  | 64 |
| Üldine kopeerimine           | 72 |
| Üldine skannimine            | 77 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Põhiline faksimine        | 79 |
| USB-mäluseadme kasutamine | 84 |



## 3. Hooldus

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Tarvikute ja lisaseadmete tellimine                   | 92  |
| Saadaval tarvikud                                     | 93  |
| Pakutavad lisaseadmed                                 | 94  |
| Toonerikasseti hoiustamine                            | 95  |
| Tooneri jaotumise ühtlustamine                        | 97  |
| Toonerikasseti asendamine                             | 100 |
| Pildindusseadme väljavahetamine                       | 103 |
| Tarvikute paigaldamine                                | 104 |
| Tarvikute kasutusea järgimine                         | 108 |
| Tooneri tühjenemise häire seadistamine                | 109 |
| Seadme puhastamine                                    | 110 |
| Seadme liigutamist ja hoiustamist puudutavad nõuanded | 116 |



## 4. Tõrkeotsing

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Nõuanded paberiummistuste vältimiseks | 118 |
| Ummistuste kõrvaldamine               | 119 |
| Oleku LED-tule tõlgendamine           | 137 |

Näidikule ilmuvate teadete tähendused 140



## 5. Lisa

Tehnilised andmed 148

Regulatoorne teave 156


Autoriõigus 169



# 1. Sissejuhatus

See peatükk sisaldab infot, mida peate teadma enne masina kasutamist.

- Võtmeomadused 5
- Funktsioonid mudelite lõikes 8
- Kasulik teada 13
- Info kasutusjuhendi kohta 14
- Ohutusalane teave 15
- Masina ülevaade 20
- Juhtpaneeli ülevaade 23
- Seadme sisselülitamine 27
- Lokaalne draiveri installeerimine 28
- Draiveri taas installeerimine 30

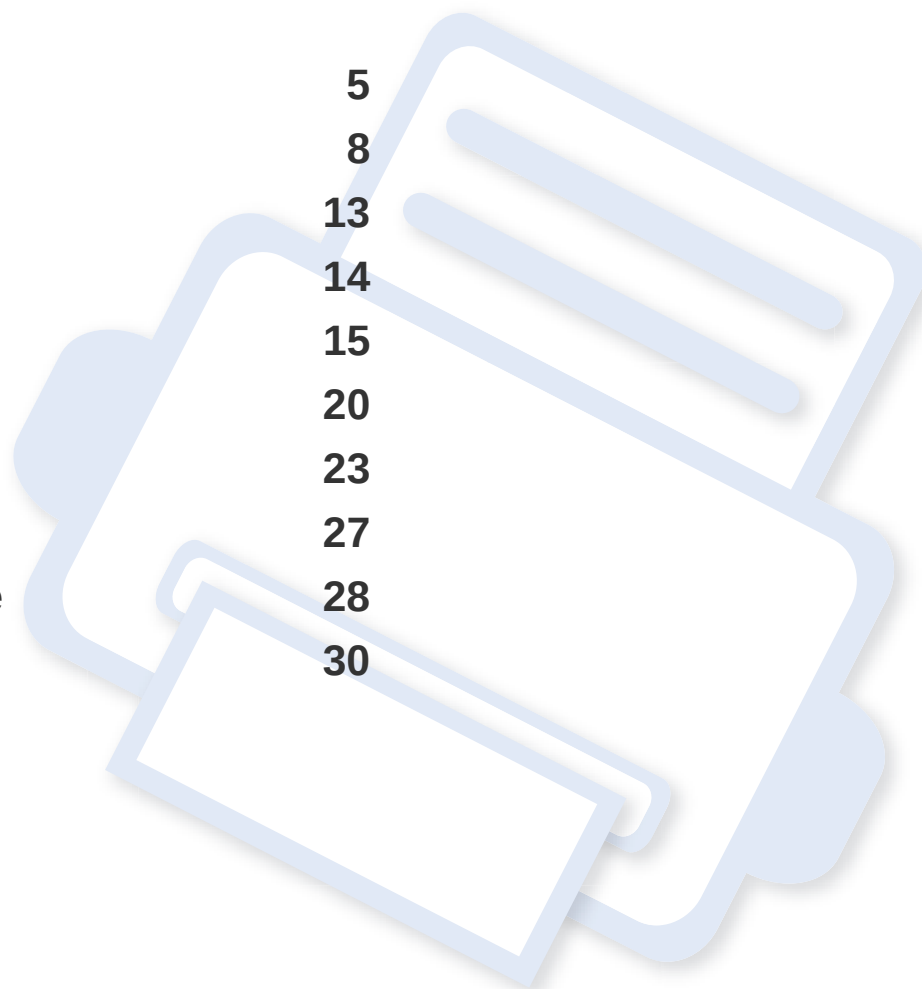



# Võtmeomadused

## Keskkonnasõbralik



- Tooneri ja paberi säästmiseks toetab masin Eco-võimalust (vt „Ökoprintimine” lk 68).
- Paberi säästmiseks saate printida mitu dokumendi lehekülge paberi ühele leheküljele (vt „Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine” lk 276).
- Paberi säästmiseks saate printida paberi mõlemale küljele (kahepoolne printimine) (vt „Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine” lk 276).
- Antud seade säästab automaatselt energiat, vähendades kasutusvälisel ajal märkimisväärselt voolutarvet.
- Energia säästmiseks soovitame kasutada ümbertöödeldud paberit.

## Kiire kõrglahutusega printimine



- Te saate printida efektiivse väljunderaldusvõimega kuni 1 200 x 1 200 punkti tolli kohta (1 200 x 600 x 2 bitti).
- Kiire, vajadusest lähtuv printimine.
  - M337x series
    - Ühepoolseks printimiseks, 33 ppm (A4) või 35 ppm (Kiri).
  - M387x series
    - Ühepoolseks printimiseks, 38 ppm (A4) või 40 ppm (Kiri).
  - M407x series
    - Ühepoolseks printimiseks, 40 ppm (A4) või 42 ppm (Kiri).

# Võtmeomadused

## Mugavus



- Saate printida liikvel olles enda nutitefonist või arvutist, kui kasutate Google Cloud Print™-võimekusega rakendusi (vt „Google Cloud Print™” lk 222).
- Easy Capture Manager võimaldab teil lihtsalt redigeerida ja printida kõike, mida olete kätte saanud klaviatuuril Print Screen nuppu vajutades (vt „Easy Capture Manager” lk 320).
- Samsung Easy Printer Manager ja Printing Status on programm, mis jälgib ja teavitab teid masina seisundist ning võimaldab teil muuta masina seadistusi (vt „Programmi Samsung Printer Status kasutamine” lk 332 või „Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine” lk 328).
- Samsung Easy Document Creator on rakendus, mille abil saavad kasutajad dokumente mitmes vormingus, sealhulgas .epub vormingus, skaneerida, kompileerida ja salvestada. Neid dokumente on võimalik sotsiaalvõrgustikes või faksi teel jagada (vt „Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamine” lk 327).
- AnyWeb Print võimaldab teil tavalise programmiga võrreldes lihtsamalt teha ekraanitõmmiseid, eelvaateid, väljalõikeid ja Windows Internet Exploreri kujutise printimist (vt „Samsung AnyWeb Print” lk 321).
- Smart Update võimaldab teil kontrollida uusimat tarkvara ja installida printeri draiveri installimise ajal uusima versiooni. Seda saab kasutada ainult operatsioonisüsteemis Windows.

- Kui teil on internetiühendus, saate abi, tugiteavet, masina draivereid, juhendeid ja tellimuste alast teavet Samsungi veebilehelt, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.

## Laialdane funktsionaalsuse ja rakenduste tugi



- Toetab erinevaid paberimõõte (vt „Prindikandjate andmed” lk 150).
- Printige vesimärke: Te saate lisada oma dokumentide eristamiseks sõnu, näiteks “**Confidential**” (vt „Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine” lk 276).
- Saate printida paljudes operatsioonisüsteemides (vt „Süsteemi nõuded” lk 152).
- Teie seadmel on USB-liides ja/või võrguliides.


# Võtmeomadused

## Toetab erinevaid juhtmevaba võrgu seadistusmeetodeid



- WPS (Wi-Fi Protected Setup™) nupu kasutamine
  - Te saate lihtsa vaevaga ühenduda juhtmevaba võrguga, kasutades masina WPS-nuppu ja pääsupunkti (või juhtmevaba ruuterit).
- USB-kaabli või võrgukaabli kasutamine
  - USB-kaabli või võrgukaabli abil saate tekitada ühenduse ning määrata erinevaid juhtmevaba võrgu sätteid.
- Wi-Fi Directi kasutamine
  - Wi-Fi või Wi-Fi Direct funktsiooni abil saate mugavalt printida enda mobiiliseadmelt.

## Toetab XOA rakendusi (ainult M407xFX)

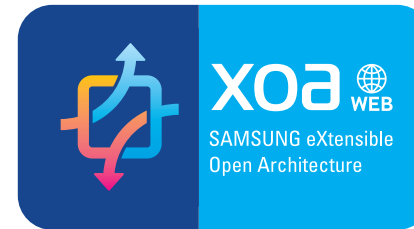

Seade toetab XOA kohandatud rakendusi.

- Seoses XOA kohandatud rakendustega võtke ühendust oma XOA kohandatud rakenduse pakkujaga.



Vt osa „Juhtmevaba võrgu seadistusmeetoditest” lk 195.

# Funktsioonid mudelite lõikes

Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval.

## Operatsioonisüsteem

| Operatsioonisüsteem | M337x series | M387x series | M407x series |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Windows             | •            | •            | •            |
| Mac                 | •            | •            | •            |
| Linux               | •            | •            | •            |
| Unix                | •            | •            | •            |

(•: Kaasas. Tühi: Pole kasutatav)

## Tarkvara

Te saate installida printeri draiveri ja tarkvara, kui sisestate tarkvara CD enda CD-ROM lugejasse. Windowsi korral saate valida printeri draiveri ja tarkvara **Select Software to Install** aknast.

| Tarkvara                             |                     | M337x series | M387x series | M407x series |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| SPL printeridraiver                  |                     | •            | •            | •            |
| PCL printeridraiver                  |                     | •            | •            | •            |
| PS printeridraiver <sup>a</sup>      |                     | •            | •            | •            |
| XPS printeridraiver <sup>a</sup>     |                     | •            | •            | •            |
| Direct Printing Utility <sup>a</sup> |                     | •            | •            | •            |
| Samsung Easy<br>Printer Manager      | Scan to PC Settings | •            | •            | •            |
|                                      | Fax to PC Settings  | •            | •            | •            |
|                                      | Device Settings     | •            | •            | •            |
| Samsung Printer Status               |                     | •            | •            | •            |

# Funktsioonid mudelite lõikes

| Tarkvara                          |                          | M337x series | M387x series | M407x series |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Samsung AnyWeb Print <sup>a</sup> |                          | •            | •            | •            |
| Samsung Easy Document Creator     |                          | •            | •            | •            |
| Easy Capture Manager              |                          | •            | •            | •            |
| SyncThru™ Web Service             |                          | •            | •            | •            |
| SyncThru Admin Web Service        |                          | •            | •            | •            |
| Easy Eco Driver                   |                          | •            | •            | •            |
| Faks                              | Samsung Network PC Fax   | •            | •            | •            |
| Skaneerimine                      | Twain skaneerimisdraiver | •            | •            | •            |
|                                   | WIA skaneerimisdraiver   | •            | •            | •            |

a. Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt ja installige see: (<http://www.samsung.com> > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised). Enne installimist veenduge, kas teie arvuti operatsioonisüsteem toetab seda tarkvara.

(•: Kaasas. Tühi: Pole kasutatav)

# Funktsioonid mudelite lõikes

## Erinevad funktsioonid

| Funktsioonid                                          |                                              | M337x series          | M387x series                      | M407x series                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Kiire USB 2.0                                         |                                              | •                     | •                                 | •                                         |
| Võrguliides Ethernet 10/100 Base TX kaabliga LAN      |                                              | •                     | •                                 |                                           |
| Võrguliides Ethernet 10/100/1000 Base TX kaabliga LAN |                                              |                       |                                   | •                                         |
| IEEE 1284B paralleelne ühendus <sup>a</sup>           |                                              | ○                     | ○                                 | ○                                         |
| Võrguliides 802.11 b/g/n juhtmevaba LAN <sup>b</sup>  |                                              |                       | •<br>(Ainult M387xFW)             |                                           |
| Google Cloud Print™                                   |                                              | •                     | •                                 | •                                         |
| AirPrint                                              |                                              | •                     | •                                 | •                                         |
| Ökoprintimine                                         |                                              | •                     | •                                 | •                                         |
| Kahepoolne printimine                                 |                                              | •                     | •                                 | •                                         |
| USB-mälu liides                                       |                                              |                       | •                                 | •                                         |
| Mälumoodul                                            |                                              | ○                     | ○                                 | ○                                         |
| Valikuline salv (salv 2)                              |                                              | ○                     | ○                                 | ○                                         |
| Massmäluseade                                         |                                              |                       |                                   |                                           |
| Dokumen disöötur                                      | Automaatne kahepoolne dokumendisöötja (DADF) |                       | •<br>(Ainult M387xFW)             | •<br>(Ainult M407xFR/M407xHR/<br>M407xFX) |
|                                                       | Automaatne dokumendisöötja (ADF)             | •                     | •<br>(Ainult M387xFD/<br>M387xHD) | •<br>(Ainult M4072FD)                     |
| Telefonitoru                                          |                                              | •<br>(Ainult M337xHD) | •<br>(Ainult M387xHD)             | •<br>(Ainult M407xHR)                     |

# Funktsioonid mudelite lõikes

| Funktsioonid |                                             | M337x series | M387x series          | M407x series                          |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Faks         | Mitmele saatmine                            | •            | •                     | •                                     |
|              | Viivitusega saatmine                        | •            | •                     | •                                     |
|              | Prioriteediga saatmine                      |              |                       |                                       |
|              | Kahepoolne saatmine                         |              | •<br>(Ainult M387xFW) | •                                     |
|              | Turvaline vastuvõtt                         | •            | •                     | •                                     |
|              | Kahepoolne printimine                       | •            | •                     | •                                     |
|              | Saatmise / vastuvõtmise edastamine - faks   | •            | •                     | •                                     |
|              | Saatmise / vastuvõtmise edastamine - e-mail | •            | •                     | •                                     |
|              | Saatmise / vastuvõtmise edastamine - server | •            | •                     | •                                     |
| Skaneerimine | Skaneeritud pildi edastamine meili teel     | •            | •                     | •                                     |
|              | Skaneeritud pildi edastamine SMB serverisse | •            | •                     | •                                     |
|              | Skaneeritud pildi edastamine FTP serverisse | •            | •                     | •                                     |
|              | Kahepoolne skaneerimine                     |              | •<br>(Ainult M387xFW) | •<br>(Ainult M407xFR/M407xHR/M407xFX) |
|              | Skannimine arvutisse                        | •            | •                     | •                                     |

# Funktsioonid mudelite lõikes

| Funktsioonid |                                    | M337x series | M387x series          | M407x series                              |
|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Kopeerimine  | ID-kaardi kopeerimine              | ●            | ●                     | ●                                         |
|              | Vähendatud või suurendatud koopiad | ●            | ●                     | ●                                         |
|              | Järjestus                          | ●            | ●                     | ●                                         |
|              | Plakat                             |              |                       |                                           |
|              | Kloon                              |              |                       |                                           |
|              | Automaatne sobitamine              | ●            | ●                     | ●                                         |
|              | Raamat                             | ●            | ●                     | ●                                         |
|              | 2-üles/ 4-üles                     | ●            | ●                     | ●                                         |
|              | Tausta kohandamine                 | ●            | ●                     | ●                                         |
|              | Veerise nihutamine                 |              |                       |                                           |
|              | Serva kustutamine                  | ●            | ●                     | ●                                         |
|              | Halli rõhutamine                   |              |                       |                                           |
|              | Kahepoolne kopeerimine             |              | ●<br>(Ainult M387xFW) | ●<br>(Ainult M407xFR/M407xHR/<br>M407xFX) |

a. Kui kasutate paralleelporti, ei saa te kasutada USB-kaablit.

b. Sõltuvalt teie riigist ei pruugi juhtmevaba LAN-kaart olla saadaval. Mõnedes riikides saab kasutada ainult 802.11 b/g ühendust. Võtke ühendust oma kohaliku Samsungi edasimüüjaga või jaemüüjaga, kellelt seadme ostsite.

(●: Kaasas, ○: valikuline, tühi lahter: Pole kasutatav)



# Kasulik teada



## Masin ei prindi.

- Avage printimisjärjekorra nimekiri ja eemaldage dokument nimekirjast (vt „Printimisülesande tühistamine” lk 65).
- Eemaldage draiver ja installeerige see uuesti (vt „Lokaalne draiveri installeerimine” lk 28).
- Valige see masin oma Windowsis vaikemasinaks (vt „Selle masina seadistamine vaikemasinaks” lk 276).



## Kust ma saaksin osta lisaseadmeid või varustust?

- Küsige Samsung esindusest või oma edasimüüjalt.
- Külastage veebilehte [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Valige oma riik/regioon, et näha toote teenindamise teavet.



## Seisundi LED vilgub või põleb pidevalt.

- Lülitage toode välja ja uuesti sisse.
- Kontrollige sellest juhendist LED-märguannete tähendusi ja otsige vastavat viga (vt „Oleku LED-tule tõlgendamine” lk 137).



## Seadmes on paberiummistus.

- Avage ja sulgege uks (vt „Eestvaade” lk 21).
- Kontrollige sellest juhendist paberiummistuse eemaldamise viise ja tegutsege vastavalt (vt „Ummistuste kõrvaldamine” lk 119).



## Printimistulemused on laiali määritud.

- Tooneri tase võib olla madal või halvasti jaotunud. Raputage toonerikasseti (vt „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 97).
- Proovige mõnda teist printimisresolutsiooni seadistust (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).
- Vahetage toonerikasseti välja (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).



## Kust saaksin alla laadida masina draiveri?

- Saate hankida spikriteavet, tugirakendusi, masina draivereid juhendeid ja tellimisteavet Samsungi veebilehelt, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.

# Info kasutusjuhendi kohta

Sellest kasutusjuhendist leiate teavet seadme põhifunktsioonide kohta, samuti kasutustoimingute üksikasjalikud kirjeldused.

- Lugege enne masina kasutamist ohutusosalast teavet.
- Kui seadme kasutamisel ilmneb probleeme, lugege tõrkeotsingu peatükki.
- Selles kasutusjuhendis leiduvad mõisted on lahti seletatud sõnaseletuste peatükis.
- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme omadustest või teie soetatud mudelist).
- Selle administraatori juhendi ekraanipildid võivad sõltuvalt masina püsivara/draiveri versioonist teie masinast erineda.
- Käesoleva kasutusjuhendi protseduurid põhinevad peamiselt operatsioonisüsteemil Windows 7.

## Kokkulepped

Mõningaid käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõisteid kasutatakse vahelduvalt, näiteks allpool olevad näited.

- Dokument on sünonüümne originaaliga.
- Paber on sünonüümne meediumi või prindikandjaga.
- Masin viitab printerile või multifunktsionaalsele printerile.

## Üldikoonid

| Ikoon                                                                               | Tekst             | Kirjeldus                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ettevaatus</b> | Annab kasutajatele infot, et kaitsta masinat võimaliku mehaanilise kahjustuse või talitushäire eest. |
|  | <b>Märkus</b>     | Esitab täiendava info või täpsemad tehnilised andmed masina funktsiooni kohta.                       |

# Ohutuslane teave

Käesolevad hoiatused ja ettevaatusabinõud on lisatud selleks, et ära hoida võimalikke kahjustusi nii teile kui ka teistele isikutele, samuti teie seadmele. Enne seadme kasutuselevõttu lugege kindlasti läbi kõik juhised ning veenduge, et saate kõigest aru. Pärast käesoleva jaotise läbilugemist pange see edaspidiseks ohutusse kohta.



## Tähtsad ohutussümbolid

### Kõigi selles peatükis kasutatud ikoonide ja märkide seletus

|                                                                                    |                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Hoiatus</b>    | Riskid või ohud, mis võivad põhjustada inimvigastusi või surma.                     |
|   | <b>Ettevaatus</b> | Riskid või ohud, mis võivad põhjustada väiksemaid inimvigastusi või varalist kahju. |
|  | Mitte proovida.   |                                                                                     |


## Töökeskond

### Hoiatus

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ärge kasutage, kui voolujuhe on kahjustatud või pistikupesa pole maandatud.<br>See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Ärge asetage midagi seadme peale (vett, väikseid metallesemeid või raskeid esemeid, küünlaid, süüdatud sigarette jne).<br>See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>Kui seade kuumeneb üle, suitseb, teeb ebatavalist häält või eraldab imelikku lõhna, siis lülitage voolulüliti viivitamatult välja ja eemaldage seadme pistik pistikupesast.</li><li>Kasutajal peaks olema ligipääs toitejuhtmele, juhuks kui ohuolukorras tekib vajadus see kiirelt välja tõmmata.</li></ul> See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju. |
|  | Ärge painutage voolujuhet ega asetage sellele raskeid esemeid.<br>Voolujuhtmele astumine või raske esemega muljumine võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmmates; ärge käsitsege pistikut märgade kätega.<br>See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Ohutusalaneteave

## Ettevaatust

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Äikesevihma korral või seadme mittekasutamisel eemaldage pistik pistikupesast.<br>See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.                                                                                                                                   |
|    | Olge ettevaatlik – paberi väljalaskeala on kuum.<br>See võib põhjustada põletusi.                                                                                                                                                                                  |
|    | Kui seade on maha kukkunud või selle korpus näib kahjustatud, ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.<br>Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.                 |
|    | Kui olete järginud kõiki juhiseid, kuid seadme töös esineb ikka tõrkeid, siis ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.<br>Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju. |
|  | Kui pistiku sisestamine pistikupesasse on raskendatud, siis ärge kasutage selleks jõudu.<br>Pistikupesa vahetamiseks võtke ühendust elektrikuga, vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki.                                                                   |
|  | Ärge laske koduloomadel voolu-, telefoni- ega arvutiliidese juheta närida.<br>See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju ja/või vigastada kodulooma.                                                                                                            |

## Tööviis

## Ettevaatust

|                                                                                       |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ärge tõmmake printimise ajal paberit jõuga välja.<br>See võib seadet kahjustada.                                                                            |
|    | Olge ettevaatlik, et te ei asetaks oma kätt seadme ja paberisalve vahele.<br>Te võite end vigastada.                                                        |
|    | Olge paberi vahetamisel või ummistunud paberi eemaldamisel ettevaatlik.<br>Uuel paberil on teravad servad ja need võivad põhjustada valusaid lõikehaavasid. |
|   | Mahukate tööde printimisel võib paberi väljalaskeala alumine osa kuumaks minna. Ärge lubage lastel seda puudutada.<br>See võib põhjustada põletusi.         |
|  | Ärge kasutage ummistunud paberi eemaldamiseks pintsette ega muid teravaid metallesemeid.<br>See võib seadet kahjustada.                                     |
|  | Ärge laske paberi väljastusalusele liiga palju pabereid kuhjuda.<br>See võib seadet kahjustada.                                                             |

# Ohutusallane teave



Ärge blokeerige ventilatsiooniva ega toppige sinna mingeid esemeid.

See võib tõsta seadme osade temperatuuri, mis võib seadet kahjustada või tulekahju põhjustada.



Siinkohal välja toomata juhtseadmete, seadistuste või kasutusprotseduuride kasutamine võib kaasa tuua ohtliku kokkupuute kiirgusega.



Seade saab voolu voolujuhtme kaudu.

Energiavarustuse väljalülitamiseks eemaldage voolujuhe pistikupesast.

## Paigaldamine / ümberpaigutamine




### Hoiatus



Ärge paigutage seadet kohta, kus on palju tolmu, niiskust või veelekkeid.

See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.



Paigutage masin kohta, kus on sobiv töötemperatuur ja õhuniiskus.

Vastasel korral võib tekkida prindikvaliteediga seotud probleeme ja seadme kahjustusi.

Vt osa „Üldandmed“ lk 148.



### Ettevaatust




Enne seadme liigutamist lülitage toide välja ja ühendage kõik juhtmed lahti. Alltoodud teave seisneb vaid seadmete kaalu põhjal toodud soovitusel. Kui teil on haigusseisund, mis ei luba raskusi tõsta, siis ärge masinat tõstke. Paluge abi ning tõstke masinat alati ohutuse tagamiseks piisava arvu inimestega.

Seejärel tõstke seadet:

- Kui seade kaalub vähem kui 20 kg (44,09 naela), võib seda tõsta üks inimene.
- Kui seade kaalub 20–40 kg (44,09–88,18 naela), peab seda tõstma kaks inimest.
- Kui seade kaalub üle 40 kg (88,18 naela), peab seda tõstma neli või rohkem inimest.

Seade võib maha kukkuda, põhjustades vigastusi või kahjustusi seadmele.



Valige masina paigutamiseks tasane pind, millel on piisavalt ruumi õhu ringlemiseks. Jätke piisavalt ruumi katte ja salvede avamiseks.

Asukoht peaks olema hästi ventileeritud ja eemal otsesest päikesevalgusest, soojusallikatest ja niiskusest.



Kui kasutate masinat pika aja vältel või prindite palju lehekülgi ventileerimata ruumis, võib see õhu saastada ja teie tervist kahjustada. Paigutage masin hästiventileeritud kohta või avage regulaarselt aken, et ruumi tuulutada.

# Ohutusalaneteave

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele.<br>Seade võib maha kukkuda, põhjustades vigastusi või kahjustusi seadmele.                                                                                                                                                                          |
|    | Kasutage ainult juhtmeid nr 26 AWG <sup>a</sup> või vajadusel suuremat – telefoni liinikaablit.<br>Vastasel juhul võib see seadet kahjustada.                                                                                                                                                   |
|    | Veenduge, et ühendate voolujuhtme maandatud pistikupesasse.<br>Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.                                                                                                                                                                    |
|    | Seadme ohutu töö tagamiseks kasutage seadmega kaasas olevat voolujuhet. Kui kasutate 110-voldise seadmega üle 2 meetri (6 jalga) pikkust juhet, siis peaks juhtme mõõduühikuks olema 16 AWG või rohkem.<br>Vastasel juhul võib see seadet kahjustada ning põhjustada elektrišoki või tulekahju. |
|    | Ärge pange seadmele katet peale või asetage seda õhukindlasse kohta, näiteks kappi.<br>Halvasti ventileeritud seade võib põhjustada tulekahju.                                                                                                                                                  |
|  | Ärge koormake pistikupesasid ega pikendusjuhtmeid üle.<br>See võib vähendada jõudlust ning põhjustada elektrišoki või tulekahju.                                                                                                                                                                |
|  | Seade tuleks ühendada märgisel näidatud tasemel võimsusega.<br>Kui te pole kindel ning soovite kontrollida kasutusel oleva võimsuse taset, siis võtke ühendust elektrikettevõttega.                                                                                                             |

a. AWG: Ameerika juhtmemõõduühik.

## Hooldus / kontrollimine



### Ettevaatust



Enne seadme sisemuse puhastamist eemaldage seadme pistik pistikupesast. Ärge puhastage seadet benseeniga, värvilahustiga või alkoholiga; ärge pihustage vett otse seadmele.

See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.



Kui te tegutsete seadme sisemuses, vahetades kulumaterjale või puhastades seadme sisemust, siis ärge seadet tööle pange.

Te võite end vigastada.



Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaamatus kohas.  
Lapsed võivad viga saada.



Ärge võtke seadet ise lahti, parandage seda ega ehitage ümber.

See võib seadet kahjustada. Kui seade vajab parandamist, siis võtke ühendust sertifitseeritud tehnikuga.



Seadme puhastamiseks ja kasutamiseks järgige täpselt seadmega kaasas olevat kasutusjuhendit.

Vastasel juhul võite seadet kahjustada.

# Ohutusalaane teave

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hoidke voolujuhe ja pistiku pind tolmust või veest puhtana. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ärge eemaldage ühtegi kruvidega kinnitatud katet või kaitset.</li><li>Kaitsmeid tohib parandada ainult sertifitseeritud teeninduse tehnik. Sertifitseerimata tehniku poolt tehtavad parandustööd võivad lõppeda tulekahju või elektrilöögiga.</li><li>Seadet tohib parandada ainult Samsung teeninduse tehnik.</li></ul> |

## Tarvikute kasutamine

### Ettevaatust








|                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ärge võtke toonerikasseti lahti. Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla ohtlik.                                                    |
|  | Ärge põletage mitte ühtegi kulumaterjali, näiteks toonerikasseti ega kuumutit. See võib põhjustada plahvatuse või kontrollimatu tulekahju.            |
|  | Toonerikassette ja muid sarnaseid kulumaterjale hoidke lastele kättesaamatus kohas. Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla ohtlik. |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kulumaterjalide, näiteks tooneri mitmekordne kasutamine võib seadet kahjustada. Mitmekordselt kasutatud kulumaterjalide põhjustatud kahjustuse korral tuleb maksta teenindustasu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Tooneritolmu sisaldavate kulumaterjalide korral (toonerikassett, toonerijääkide pudel, pildindusseade jne) järgige alltoodud juhiseid. <ul style="list-style-type: none"><li>Kulumaterjalide utiliseerimisel järgige utiliseerimisjuhiseid. Utiliseerimisjuhised saate edasimüüjalt.</li><li>Ärge peske kulumaterjale.</li><li>Toonerijääkide pudelit ei tohi pärast tühjendamist taaskasutada.</li></ul> Kui te ei järgi ülaltoodud juhiseid, võib masin rikki minna ja keskkonda reostada. Garantii ei kata kasutaja hooletusest tingitud kahjusid. |
|    | Kui toonerit läheb teie riidele, ärge kasutage nende pesemiseks kuuma vett. Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge. Kasutage külma vett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Toonerikasseti vahetades või ummistunud paberit eemaldades olge ettevaatlik, et tooneri tahm ei puutuks teie kehaga või riietega kokku. Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla ohtlik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Masina ülevaade

## Komponendid

Tegelikud komponendid võivad erinevad alljärgnevast kujutisest. Mõned komponendid võivad sõltuvalt kasutuseesmärkidele muutuda.
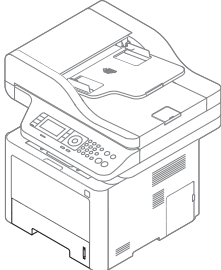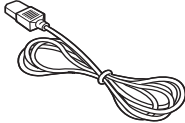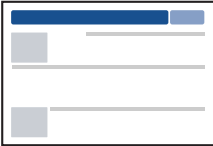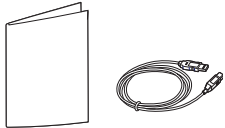
|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |
| Masin                                                                               | Voolujuhe                                                                          | Kiirpaigaldusjuhend                                                                 |
|    |  |  |
| Tarkvaraga CD <sup>a</sup>                                                          | Kaardilugeja hoidik <sup>b</sup>                                                   | Telefonitoru <sup>c</sup>                                                           |
|  |                                                                                    |                                                                                     |
| Erinevad lisaseadmed <sup>d</sup>                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

a. Tarkvaraga CD sisaldab printeri draivereid, kasutusjuhendit ja tarkvararakendusi.

b. Ainult M407xFX.

c. Ainult telefonitoruga mudel (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

d. Erinevad masinaga kaasas olevad lisaseadmed võivad soetamisriigist ja täpsest mudelist sõltuvalt erineda.




# Masina ülevaade

## Eestvaade



- Sõltuvalt mudelist võib teie masin illustatsioonist erineda. Esineb erinevat tüüpi masinaid.
- Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

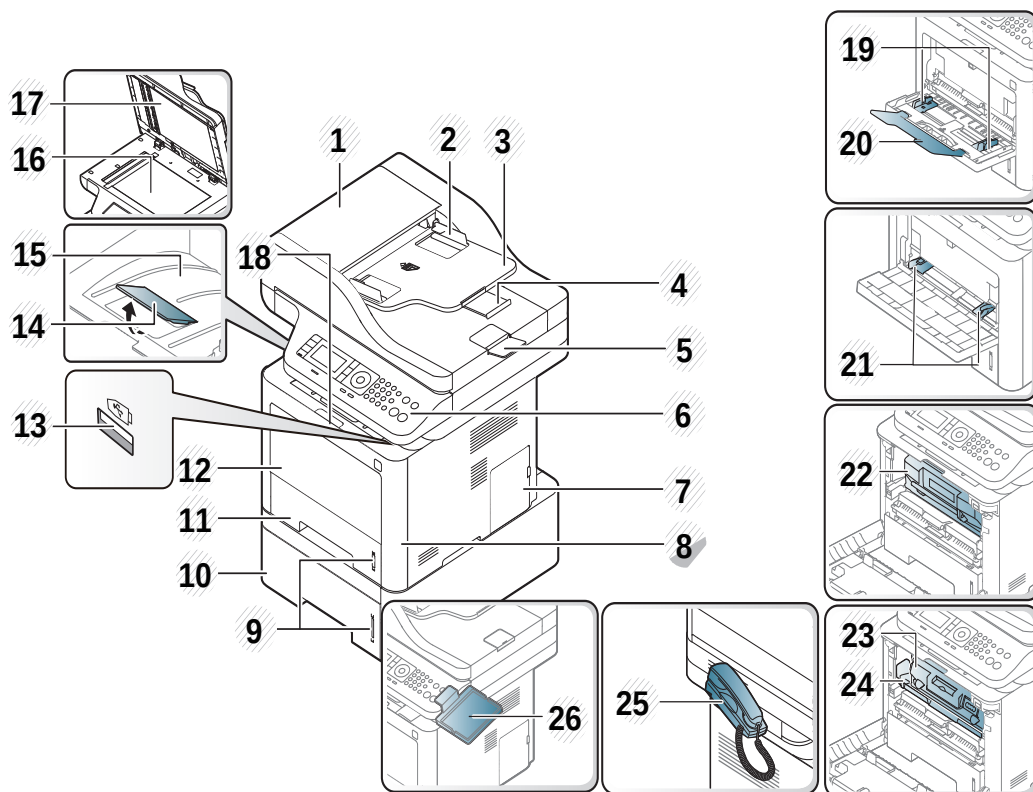

|    |                                                 |    |                                                              |
|----|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Dokumendisöötori kate                           | 14 | Väljastuse tugisalg                                          |
| 2  | Dokumendisööti koos juhikuga                    | 15 | Väljundsalv                                                  |
| 3  | Dokumendisöötori sisestussalg                   | 16 | Skaneerimisklaas                                             |
| 4  | Dokumendisöötori tugisalg                       | 17 | Skanneri kaas                                                |
| 5  | Dokumendisöötori väljastussalg                  | 18 | Esikatte sang                                                |
| 6  | Juhtpaneel                                      | 19 | Paberi laiuse juhised mitmeotstarbelisel salvel <sup>f</sup> |
| 7  | Juhtimiskilbi kate                              | 20 | Mitmeotstarbeline tugisalg <sup>f</sup>                      |
| 8  | Esikate                                         | 21 | Paberi laiuse juhikud käsitsi söötmisega salvel <sup>a</sup> |
| 9  | Paberitaseme indikaator                         | 22 | Toonerikassett <sup>b</sup>                                  |
| 10 | Salv 2 <sup>c</sup>                             | 23 | Toonerikassett <sup>d</sup>                                  |
| 11 | Salv 1                                          | 24 | Pildindusseade <sup>d</sup>                                  |
| 12 | Mitmeotstarbeline (või käsitsi söötmisega) salv | 25 | Telefonitoru <sup>e</sup>                                    |
| 13 | USB-mälu port <sup>f</sup>                      | 26 | Kaardilugeja hoidik <sup>g</sup>                             |

a. Ainult M337x series.

b. M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

c. See on lisavõimalus (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

d. M3375/ M3875/ M4075 series

e. Ainult telefonitoruga mudel (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

f. Ainult M387x/ M407x series.


g. Ainult M407xFX.

# Masina ülevaade

## Tagantvaade



- Sõltuvalt mudelist võib teie masin illustatsioonist erineda. Esineb erinevat tüüpi masinaid.
- Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

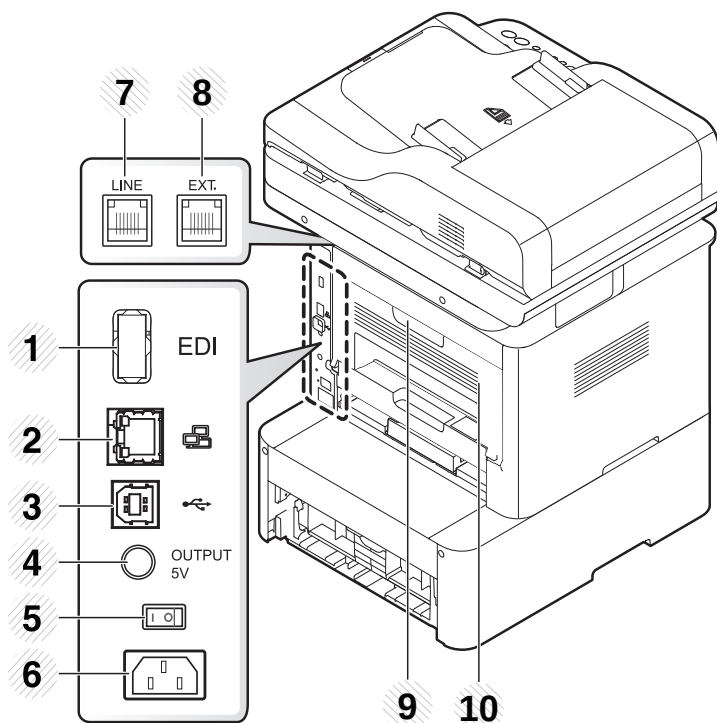

|   |                                                                 |    |                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Kaardilugeja EDI-port <sup>a</sup>                              | 6  | Toitepistik                        |
| 2 | Võrguport                                                       | 7  | Telefoniliini pesa ( <b>LINE</b> ) |
| 3 | USB-port                                                        | 8  | Lisatelefoni pesa ( <b>EXT.</b> )  |
| 4 | 5 V väljundport IEEE 1284B<br>paralleelühendusele <sup>bc</sup> | 9  | Tagakaane käepide                  |
| 5 | Toitelüliti                                                     | 10 | Tagumine kate                      |

a. Ainult M407xFX.

b. See on lisavõimalus (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).


c. Valikulise IEEE 1284B paralleelpistiku kasutamiseks ühendage see USB-porti ja 5V väljundporti.

# Juhtpaneeli ülevaade



- Sõltuvalt mudelist võib juhtpaneel teie seadme omast erineda. Esineb erinevat tüüpi juhtpaneele.
- Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
- Sõltuvalt režiimist ei pruugi mõned nupud töötada (kopeerimine, faksimine või skaneerimine).

## M337xFD/M337xHD/M387xFD/M387xFW/M387xHD/M407xFD/M407xFR/M407xHR

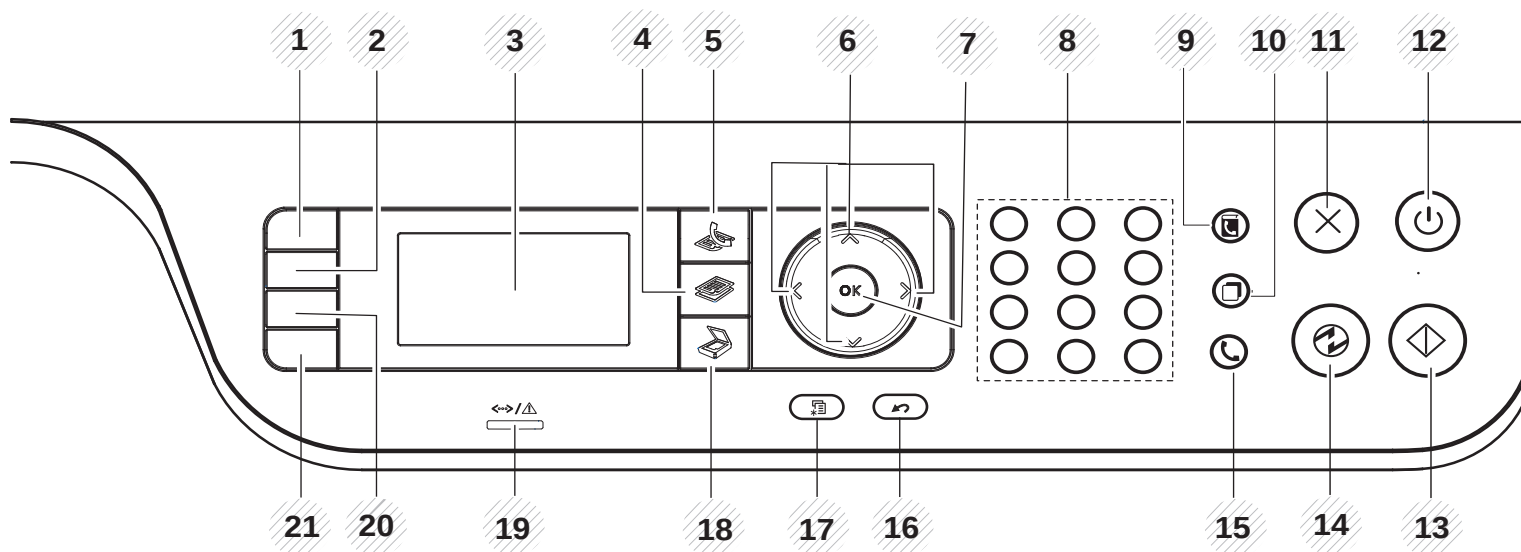

|   |                        |                                                                                                                               |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>ID Copy</b>         | Saate kopeerida ID-kaardi või juhilubade mõlemad küljed ühele paberilehele (vt osa „ID-kaardi kopeerimine” lk 75).            |
| 2 | <b>Darkness</b>        | Saate reguleerida heleduse taset, et muuta koopiat lihtsalt loetavamaks, kui originaalil on kulunud kohti või tumedaid pilte. |
|   | <b>WPS<sup>a</sup></b> | Seadistab lihtsalt traadita võrgu ilma arvuti abita (vt „Juhtmevaba võrgu seadistamine” lk 194).                              |
| 3 | <b>Kuvaekraan</b>      | Sellel kuvatakse hetkeseisund ja töö käigus antavad käsud.                                                                    |
| 4 | <b>Kopeerimine</b>     | Lülitub koopiarežiimi.                                                                                                        |

# Juhtpaneeli ülevaade

|    |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <b>Faks</b>                       |    | Lülitub faksirežiimi.                                                                                                                                                            |
| 6  | <b>nooded</b>                     |                                                                                     | Kasutatavates suvandites ja valitud menüüdes liikumiseks ning väärtuste suurendamiseks või vähendamiseks.                                                                        |
| 7  | <b>OK</b>                         |                                                                                     | Kinnitab ekraanil oleva valiku.                                                                                                                                                  |
| 8  | <b>Numbriklahvistik</b>           |                                                                                     | Saate valida numbri või sisestada numbrimärke (vt „Klavituuri mõistmine” lk 267).                                                                                                |
| 9  | <b>Address Book</b>               |    | Saate salvestada tihti kasutatavaid numbreid või otsida salvestatud faksinumbreid (vt „E-maili aadressi salvestamine” lk 265 või „Aadressiraamatu seadistamine” lk 269).         |
| 10 | <b>Redial/Pause</b>               |    | Töörežiimis valib viimati saadetud faksi numbri või vastuvõetud helistaja ID või sisestab redigeerimisrežiimis faksinumbrisse pausi(-) (vt „Faksinumbri kordusvalimine” lk 304). |
| 11 | <b>Stop/Clear</b>                 |    | Peatab poolelioleva tegevuse.                                                                                                                                                    |
| 12 | <b>Power/WakeUp</b>               |    | Lülitab toite sisse või välja või äratab masina energiasäästurežiimist. Kui soovite masina välja lülitada, hoidke seda nuppu all rohkem kui kolm sekundit.                       |
| 13 | <b>Start</b>                      |    | Saate alustada tööd.                                                                                                                                                             |
| 14 | <b>Power Saver</b>                |    | Läheb unerežiimi.                                                                                                                                                                |
| 15 | <b>On Hook Dial</b>               |    | Kui vajutate seda nuppu, kuulete numbrivalimise tooni. Seejärel sisestage faksi number. See on sarnane valjuhääldi režiimis helistamisele.                                       |
| 16 | <b>Back</b>                       |    | Viib teid tagasi menüü eelmisele tasemele.                                                                                                                                       |
| 17 | <b>Menu</b>                       |   | Siseneb menüürežiimi ja kerib läbi saadaolevate menüüde (vt „Menüü ülevaade” lk 32).                                                                                             |
| 18 | <b>Skaneerimine</b>               |  | Lülitub skaneerimisrežiimi.                                                                                                                                                      |
| 19 | <b>Status LED</b>                 |                                                                                     | Kuvab teie seadme seisundit (vt „Oleku LED-tule tõlgendamine” lk 137).                                                                                                           |
| 20 | <b>Reduce/Enlarge<sup>b</sup></b> |                                                                                     | Koopia teie kujutisi saab vähendada või suurendada alates 25% kuni 400%, kui kopeerite originaaldokumente skaneerimisklaasilt. (Vt „Vähendatud või suurendatud koopiad” lk 74).  |
|    | <b>Direct USB<sup>c</sup></b>     |                                                                                     | Võimaldab masina esiküljel asuvasse USB-porti ühendatud USB-mäluseadmelt otse faile printida.                                                                                    |
| 21 | <b>Eco</b>                        |                                                                                     | Siseneb öko-režiimi, mis vähendab (ainult) arvutiga printimisel ja kopeerimisel tooneri- ja paberitarvet (vt „Ökoprintimine” lk 68).                                             |

a. Ainult M387xFW.

b. Ainult M337xFD/ M337xHD.


c. Ainult M387x/ M407x series.

# Juhtpaneeli ülevaade

## M407xFX



Puutekraani kasutades kasutage ainult oma sõrmi. Teravad objektid võivad ekraani kahjustada.

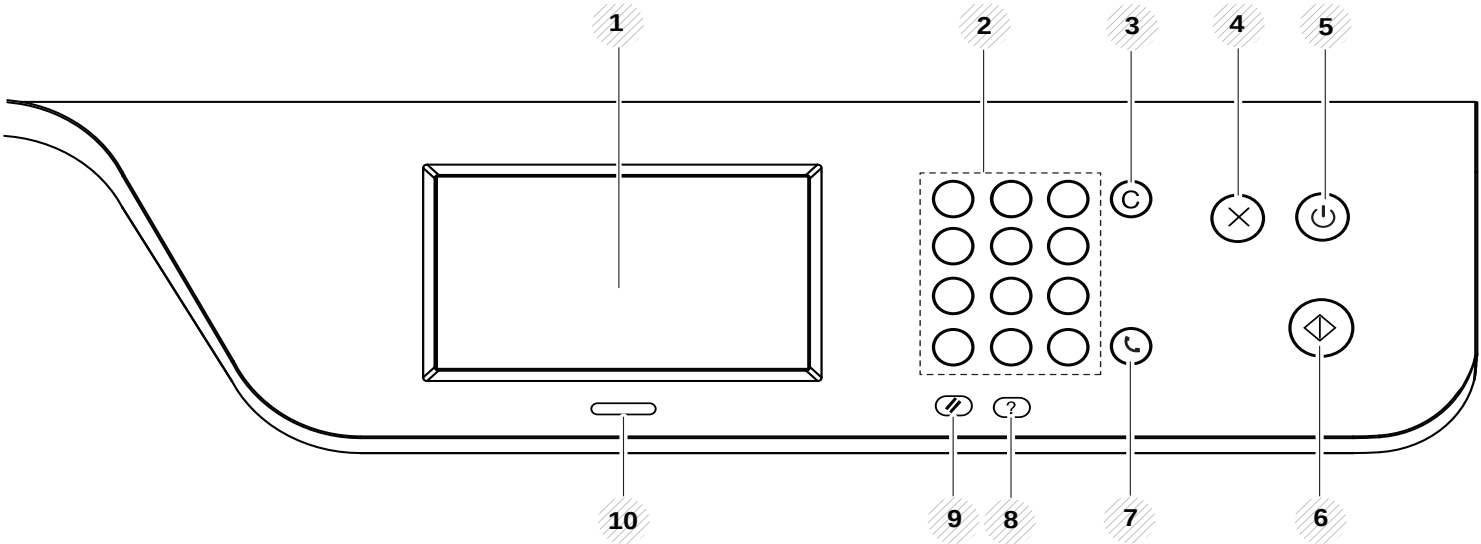

|   |                         |  |                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Puutekraan</b>       |  | Kuvab hetkeolekut ja lubab teil saadavatele menüüdele juurdepääseda (vt „Puutekraani kasutusele võtmine” lk 37).                                           |
| 2 | <b>Numbriklahvistik</b> |  | Saate valida numbri või sisestada numbrimärke (vt „Hüpikklaviatuuri mõistmine” lk 268).                                                                    |
| 3 | <b>Clear</b>            |  | Kustutab redigeerimise alalt tähemärke.                                                                                                                    |
| 4 | <b>Stop</b>             |  | Peatab toimingu igal ajal.                                                                                                                                 |
| 5 | <b>Power/ WakeUp</b>    |  | Lülitab toite sisse või välja või äratab masina energiasäästurežiimist. Kui soovite masina välja lülitada, hoidke seda nuppu all rohkem kui kolm sekundit. |

# Juhtpaneeli ülevaade

|    |                     |                                                                                   |                                                                                                                                            |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>Start</b>        |  | Saate alustada tööd.                                                                                                                       |
| 7  | <b>On Hook Dial</b> |  | Kui vajutate seda nuppu, kuulete numbrivalimise tooni. Seejärel sisestage faksi number. See on sarnane valjuhääldi režiimis helistamisele. |
| 8  | <b>Help</b>         |  | Annab detailset teavet masina menüüde või seisundi kohta.                                                                                  |
| 9  | <b>Reset</b>        |  | Lähtestab kasutaja sätte töö jaoks vaikeväärtusele.                                                                                        |
| 10 | <b>Status LED</b>   |                                                                                   | Kuvab teie seadme seisundit (vt „Oleku LED-tule tõlgendamine” lk 137).                                                                     |


# Seadme sisselülitamine



Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatud võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestivaade” lk 21).


1

Ühendage masin esmalt elektritoitega.

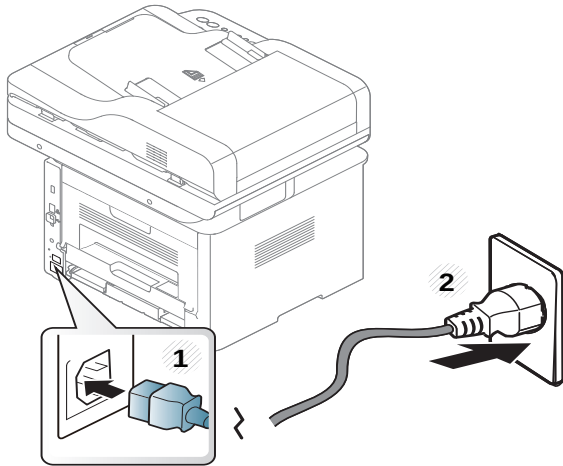

2

Lülitage toitelüliti sisse.

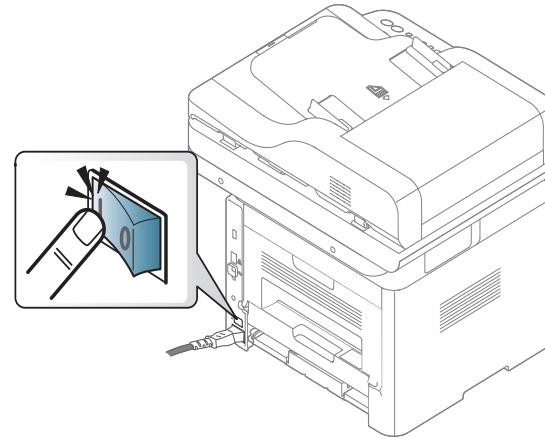

# Lokaalne draiveri installeerimine

Lokaalselt ühendatud seade on seade, mis on otseselt ühendatud teie arvutiga USB-kaabli abil. Kui teie seade on võrku ühendatud, jätkake allolevad sammud vahele ja jätkake võrguga ühendatud seadme draiveri installimisega (vt „Draiveri installeerimine võrgu kaudu” lk 183).




- Kui olete Maci, Linuxi või UNIX-i operatsioonisüsteemi kasutaja, vt „Macile installimine” lk 174 või „Installeerimine Linuxile” lk 176 või „UNIX printeri draiveri komplekti installeerimine” lk 188.
- Sõltuvalt kasutatavast masinast ja liidesest võib käesoleva Kasutusjuhend installeerimise aken erineda.
- Ärge kasutage USB-kaablit, mis on pikem kui 3 meetrit (118 tolli).

## Windows

**1** Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.

**2** Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.

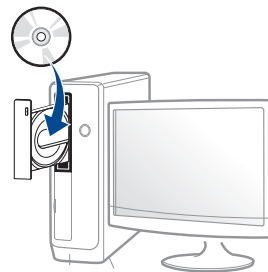

Kui installiakent ei ilmu, klõpsake **Käivita > Kõik programmid > Tarvikud > Käivita**.

Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu **OK**.

- Windows 8 puhul

Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Otsing > Apps(Rakendus)** ja otsige valikut **Käivita**. Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades „X”-i CD-ROM-i kettaseadme tähega ja klõpsake **OK**.

Kui ilmub hüpikaken **“Koputage, et valida kettaga soovitatav tegevus,”** klõpsake aknale ja valige **Run Setup.exe**.

**3** Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse. Seejärel klõpsake nupul **Next**.



# Lokaalne draiveri installeerimine

4 Valige suvand **USB connection** ekraanilt **Printer Connection Type**. Seejärel klõpsake nupul **Next**.

5 Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.



Tarkvararakendused saate valida **Select Software to Install** aknast.

## Windows 8 avakuvalt



- Kui teie arvuti on Internetiga ühendatud, laaditakse V4 draiver Windowsi uuenduste raames automaatselt alla. Kui ei, saate V4 draiveri käsitsi alla laadida Samsungi veebilehelt, minge [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
- Samsung Printer Experience rakenduse saate alla laadida **Windows Pood**. Windowsi **Store(Pood)** kasutamiseks peab teil olema Microsofti konto.
  - 1 Jaotisest **Charms(Ehised)** valige **Otsing**.
  - 2 Klõpsake suvandil **Store(Pood)**.
  - 3 Otsige üles ja klõpsake rakendusel **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Klõpsake nupul **Paigalda**.

- Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, siis V4 draiverit ei installita. Kui soovite V4 draiverit kasutada **Töölaua** ekraanil, saate selle alla laadida Samsungi veebilehelt. Selleks avage [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
- Kui soovite paigaldada Samsungi printerihaldustööriistu, peate need paigaldama kaasasolevalt tarkvara CD-lt.

- 1 Veenduge, et arvuti on ühendatud Internetiga ja selle toide on sisse lülitatud.
- 2 Veenduge, et masin on vooluvõrku ühendatud.
- 3 Ühendage arvuti ja seade USB-kaabli abil.  
Draiver installitakse automaatselt koos **Windowsi uuendustega**.


# Draiveri taas installeerimine

Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, järgige allpool olevaid samme, et draiver uuesti installida.

## Windows

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Menüüs **Käivita** valige **Programmid** või **Kõik programmid** > **Samsung Printers** > **Uninstall Samsung Printer Tarkvara**.
  - Windows 8 puhul
    - 1 Valige jaotisest "Charms" **Otsing** > **Apps(Rakendus)**.
    - 2 Otsige ja klõpsake **Juhtpaneel**.
    - 3 Klõpsake suvandil **Programmid ja funktsioonid**.
    - 4 Tehke paremklõps draiveril, mille soovite desinstallida ja valige **Deinstalli**.
    - 5 Järgige aknas olevaid juhiseid.
- 3 Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.

- 4 Sisestage tarkvara CD oma CD-ROM lugejasse ja installeerige draiver uuesti (vt „Lokaalne draiveri installeerimine” lk 28).

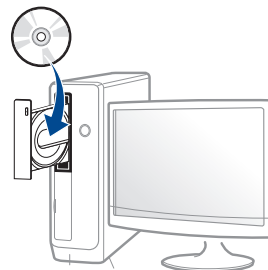

## Windows 8 Käivita

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Klõpsake nupul **Deinstalli Samsungi printeri tarkvara Käivita**-ekraanil.
- 3 Järgige aknas olevaid juhiseid.




- Kui teil ei õnnestu Samsungi printeri tarkvara nuppu leida, desinstallige see töölaua ekraanirežiimis.
- Kui soovite desinstallida Samsungi printerihaldustööriistad, tehke **Käivita** ekraanil paremklõps rakendusele > **Deinstalli** > tehke paremklõps programmi, mida soovite kustutada > **Deinstalli** ja järgige aknas kuvatavaid juhiseid.



## 2. Menüü ülevaade ja põhiline seadistamine

See peatükk annab teavet menüü üldstruktuuri ja peamiste seadistusvõimaluste kohta.

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| • Menüü ülevaade               | 32 |
| • Seadme põhilised seadistused | 45 |
| • Meedia ja salv               | 47 |
| • Printimise põhifunktsioonid  | 64 |
| • Üldine kopeerimine           | 72 |
| • Üldine skannimine            | 77 |
| • Põhiline faksimine           | 79 |
| • USB-mäluseadme kasutamine    | 84 |

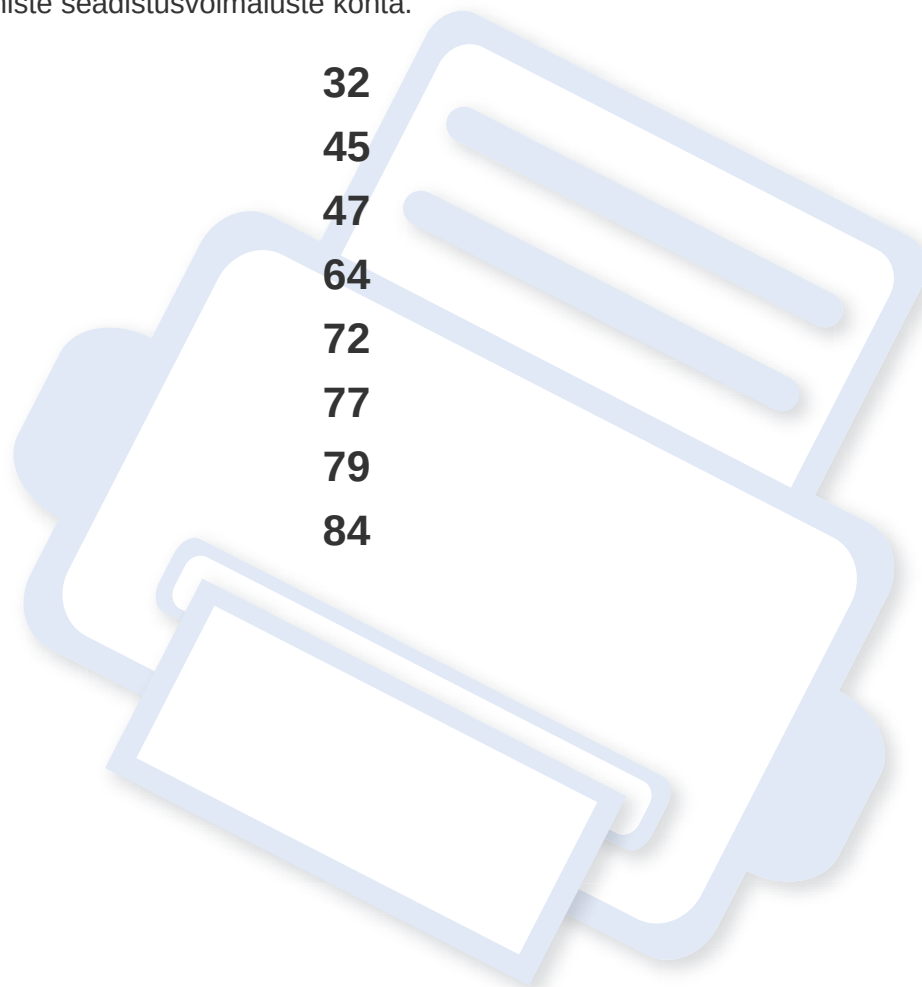

# Menüü ülevaade

Juhtpaneel pakub ligipääsu erinevatele menüüdele masina seadistamiseks või masina funktsioonide kasutamiseks.

## M337xFD/M337xHD/M387xFD/M387xFW/M387xHD/M407xFD/M407xFR/M407xHR



- Parasjagu valitud menüü kõrvale ilmub märgis (✓).
- Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
- Mõned menüüde nimed võivad teie masina omadest erineda, sõltuvalt selle võimalustest või mudelist.
- Menüüde kirjeldused on toodud Edasijõudnute juhendis (vt „Kasulikud seadistusmenüüd” lk 224).

## Menüüle ligipääs

- 1 Valige sõltuvalt kasutatatavast funktsioonist juhtpaneelil faksi, kopeerimise või skaneerimise nupp.
- 2 Vajutage  (**Menu**) nuppu, kuni ekraani alaossa ilmub soovitud menüü ja vajutage **OK**.
- 3 Vajutage nooli, kuni jõuate soovitud menüüni ning vajutage **OK**.
- 4 Kui seadistusüksusel on alammenüüd, korrake sammu 3.
- 5 Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.
- 6 Valmisolekurežiimi naasmiseks vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**).

# Menüü ülevaade

| Copy Feature<br>(vt osa „Kopeerimise funktsioon” lk 227).                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | Copy Setup<br>(vt osa „Kopeerimise Seadistus” lk 232).                                                                                                                                                                                               |                                                           | Fax Feature <sup>a</sup><br>(vt osa „Faksi funktsioon” lk 233).                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Original Size<br>Reduce/Enlarge<br>Duplex <sup>a</sup><br>1->1 Sided<br>1->2 Sided<br>1->2 Sided, Rotated<br>2->1 Sided<br>2->1 Sided, Rotated<br>2->2 Sided<br>Darkness<br>Light+5- Light+1<br>Normal<br>Dark+1- Dark+5<br>Original Type<br>Text<br>Text/Photo<br>Photo | Collation<br>Layout<br>Normal<br>2-Up<br>4-Up<br>ID Copy<br>Book Copy<br>Adjust Background<br>Off<br>Auto<br>Enhance Lev.1<br>Enhance Lev.2<br>Erase Lev.1-<br>Erase Lev.4<br>Edge Erase<br>Off<br>Small<br>Original <sup>b</sup><br>Hole Punch<br>Book Center <sup>c</sup><br>Border Erase | Stamp<br>Item<br>Opacity <sup>d</sup><br>Position <sup>d</sup><br>Watermark<br>Message<br>Pages <sup>e</sup><br>Text Size <sup>e</sup><br>Position <sup>e</sup><br>Darkness <sup>e</sup> | Change Default<br>Original Size<br>Copies<br>Reduce/Enlarge<br>Duplex <sup>a</sup><br>1->1 Sided<br>1->2 Sided<br>1->2 Sided, Rotated<br>2->1 Sided<br>2->1 Sided, Rotated<br>2->2 Sided<br>Darkness<br>Light+5- Light+1<br>Normal<br>Dark+1- Dark+5 | Original Type<br>Text<br>Text/Photo<br>Photo<br>Collation | Darkness<br>Light+5- Light+1<br>Normal<br>Dark+1- Dark+5<br>Resolution<br>Standard<br>Fine<br>Super Fine<br>Color Mode<br>Mono<br>Color<br>Original Type<br>Text<br>Text/Photo<br>Photo<br>Original Size<br>Duplex <sup>a</sup><br>1 Sided<br>2 Sided<br>2 Sided Rotated | Multi Send<br>Delay Send<br>Send Forward<br>Forward to Fax<br>Forward to Email<br>Forward to Server<br>Receive Forward<br>Forward to Fax<br>Forward to PC<br>Forward to Email<br>Forward to Server<br>Forward & Print<br>Secure Receive<br>Off<br>On<br>Print<br>Cancel Job |

a. Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelist näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.

b. See suvand ei ilmu, kui sisse on lülitatud suvand 2-üles, 4-üles, raamatu kopeerimine, kahepoolne või automaatne sobitamine või kui originaaldokument on laaditud automaatsesse dokumendisööturisse (või kahepoolsesse automaatsesse dokumendisööturisse).

c. See suvand ilmub ainult siis, kui **Layout** suvandiks on **Book Copy**.

d. See suvand ilmub ainult siis, kui **Item** suvandiks on **On**.

e. See suvand ilmub ainult siis, kui **Message** suvandiks on **On**.

# Menüü ülevaade

| Fax Setup<br>(vt „Saatmise seadistus” lk 235,<br>„Vastuvõtmise seadistus” lk 236)                                                         |                           | Scan Feature<br>(vt osa „Skaneerimisfunktsioon” lk 239). |                          |                          | Scan Setup<br>(vt osa „Skaneerimise seadistus” lk 240). |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sending<br>Redial Times<br>Redial Term<br>Prefix Dial<br>ECM Mode<br>Fax Confirmation<br>Image TCR<br>Dial Mode <sup>a</sup><br>Toll Save | Ring to Answer            | USB Feature                                              | FTP Feature              | Shared Folder Feature    | Change Default                                          | FTP/SMB Default          |
|                                                                                                                                           | Stamp Rcv Name            | Original Size                                            | Original Size            | Original Size            | USB Default                                             | Default                  |
|                                                                                                                                           | Rcv Start Code            | Original Type                                            | Original Type            | Original Type            | Original Size                                           | Original Size            |
|                                                                                                                                           | Auto Reduction            | Resolution                                               | Resolution               | Resolution               | Original Type                                           | Original Type            |
|                                                                                                                                           | Junk Fax Setup            | Color Mode                                               | Color Mode               | Color Mode               | Resolution                                              | Resolution               |
|                                                                                                                                           | DRPD Mode <sup>a</sup>    | File Format <sup>b</sup>                                 | File Format <sup>b</sup> | File Format <sup>b</sup> | Color Mode                                              | Color Mode               |
|                                                                                                                                           | Duplex Print <sup>b</sup> | Duplex <sup>b</sup>                                      | Duplex <sup>b</sup>      | Duplex <sup>b</sup>      | File Format <sup>b</sup>                                | File Format <sup>b</sup> |
|                                                                                                                                           | Change Default            | Darkness                                                 | Darkness                 | Darkness                 | Duplex <sup>b</sup>                                     | Duplex <sup>b</sup>      |
|                                                                                                                                           | Darkness                  | Email Feature                                            | SMB Feature              |                          | Darkness                                                | Darkness                 |
|                                                                                                                                           | Resolution                | Original Size                                            | Original Size            |                          | Email Default                                           | Server Confirmation      |
| Receiving<br>Receive Mode<br>Fax<br>Tel<br>Ans/Fax<br>DRPD Mode <sup>a</sup>                                                              | Color Mode                | Original Type                                            | Original Type            |                          | Original Size                                           | Shared Folder Default    |
|                                                                                                                                           | Original Type             | Resolution                                               | Resolution               |                          | Original Type                                           | Original Size            |
|                                                                                                                                           | Original Size             | Color Mode                                               | Color Mode               |                          | Resolution                                              | Original Type            |
|                                                                                                                                           | Duplex <sup>b</sup>       | File Format <sup>b</sup>                                 | File Format <sup>b</sup> |                          | Color Mode                                              | Resolution               |
|                                                                                                                                           | Manual TX/RX              | Duplex <sup>b</sup>                                      | Duplex <sup>b</sup>      |                          | File Format <sup>b</sup>                                | Color Mode               |
|                                                                                                                                           |                           | Darkness                                                 | Darkness                 |                          | Duplex <sup>b</sup>                                     | File Format <sup>b</sup> |
|                                                                                                                                           |                           |                                                          |                          |                          | Email Confirmation                                      | Duplex <sup>b</sup>      |

a. See suvand ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval.

b. Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.

# Menüü ülevaade

| Print Setup<br>(vt osa „Prindi” lk 226).                                                                                                                                                                                                                   | System Setup<br>(vt osa „Süsteemi seadistus” lk 243).                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientation</b><br>Portrait<br>Landscape<br><b>Duplex</b><br><b>Copies</b><br><b>Resolution</b><br><b>Clear Text</b><br>Off<br>Minimum<br>Normal<br>Maximum<br><b>Skip Blank Pages</b><br><b>Auto CR</b><br><b>Emulation</b><br>Emulation Type<br>Setup | <b>Machine Setup</b><br>Machine ID<br>Fax Number<br>Date & Time<br>Clock Mode<br>Language<br>Default Mode<br>Power Save<br>Wakeup Event<br>System Timeout<br>Job Timeout<br>Altitude<br>Adjustment<br>Auto Continue<br>Auto Tray Switch<br>Paper<br>Substitution<br>Tray Protection <sup>a</sup><br>Toner Save | <b>PDF Type</b><br>Stamp<br>Import Setting<br>Export Setting<br>Eco Settings | <b>Paper Setup</b><br>Paper Size<br>Tray 1<br>Tray 2 <sup>a</sup><br>MP Tray <sup>a</sup><br>Manual Feeder <sup>a</sup><br>Default Paper<br>Size<br>Paper Type<br>Tray 1<br>Tray 2 <sup>a</sup><br>MP Tray <sup>a</sup><br>Manual Feeder <sup>a</sup><br>Paper Source<br>Margin<br>Tray Confirmation<br>Sound/Volume<br>Key Sound<br>Alarm Sound<br>Fax Sound | <b>Report</b><br>Configuration<br>Demo Page<br>Network<br>Configuration<br>Supplies<br>Information<br>Usage Counter<br>Account <sup>b</sup><br>Fax Received<br>Fax Sent<br>Fax Scheduled Jobs<br>Fax Send<br>Confirmation<br>Junk Fax<br>Email Sent<br>PCL Font<br>PS Font<br>EPSON Font<br>KSC5843 Font <sup>a</sup><br>KSC5895 Font <sup>a</sup><br>KSSM Font <sup>a</sup><br>Address Book | <b>Maintenance</b><br>CLR Empty Msg. <sup>c</sup><br>Supplies Life<br>Image Mgr.<br>Custom Color<br>Toner Low Alert<br>Imaging Unit Low<br>Alert <sup>a</sup><br>Serial Number<br>RAM Disk <sup>a</sup><br>Image Overwrite <sup>a</sup><br>Manual<br>Overwrite Method<br>Overwrite Times |

a. Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.

b. See on saadaval ainult siis, kui ülesannete arvestus on lubatud teenusest SyncThru™ Web Admin Service.

c. See võimalus ilmub ainult siis, kui kassetis on järel väike kogus toonerit.

# Menüü ülevaade

| <b>Network<sup>a</sup></b><br><b>(vt osa „Võrgu seadistamine” lk 254).</b> |                       | <b>Job Management<sup>b</sup></b><br><b>(vt osa „Töö haldamine” lk 256).</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| TCP/IP (IPv4)                                                              | Protocol Management   | Active Job                                                                   |
| DHCP                                                                       | HTTP                  | Secured Job                                                                  |
| BOOTP                                                                      | WINS                  | Stored Job                                                                   |
| Static                                                                     | SNMPv1/v2             | Shared Folder                                                                |
| TCP/IP (IPv6)                                                              | SNTP                  |                                                                              |
| IPv6 Protocol                                                              | UPnP(SSDP)            |                                                                              |
| DHCPv6 Config                                                              | mDNS                  |                                                                              |
| Ethernet                                                                   | SetIP                 |                                                                              |
| Ethernet Port                                                              | SLP                   |                                                                              |
| Ethernet Speed                                                             | Network Configuration |                                                                              |
| 802.1x                                                                     | Clear Settings        |                                                                              |
| Wi-Fi <sup>c</sup>                                                         |                       |                                                                              |
| Wi-Fi On/Off                                                               |                       |                                                                              |
| Wi-Fi Settings                                                             |                       |                                                                              |
| WPS                                                                        |                       |                                                                              |
| Wi-Fi Direct                                                               |                       |                                                                              |
| Wi-Fi Signal                                                               |                       |                                                                              |
| Clear Wi-Fi Settings                                                       |                       |                                                                              |

a. Ainult võrguühendusega ja juhtmevabad mudelid (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

b. See suvand on saadaval, kui on paigaldatud massmäluseade, lisamälu või muutmäluketas.

c. Ainult juhtmevaba mudel (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).



# Menüü ülevaade


## M407xFX

Puutekraani abil saate kerge vaevaga menüüsid määrata.



- Avakuva on näidatud juhtpaneeli puutekraanil.
- Sõltuvalt teie valikutest või mudelist on mõned menüüid märgitud hallina.
- Mõned menüüde nimed võivad teie masina omadest erineda, sõltuvalt selle võimalustest või mudelist.
- Menüüde kirjeldused on toodud Edasijõudnute juhendis (vt „Kasulikud seadistusmenüüid” lk 224).

## Puutekraani kasutusele võtmine

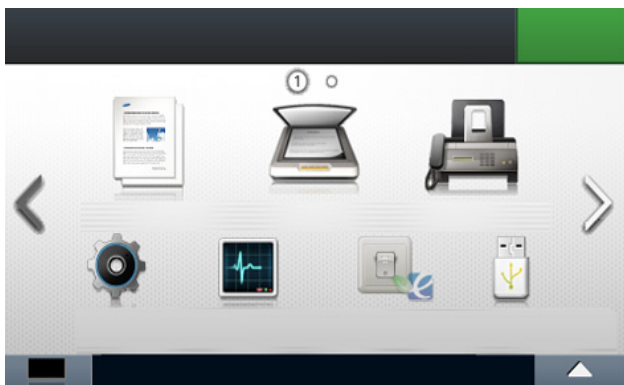

|                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copy</b>            |    | Kui vajutate kuvaekraanil <b>Copy</b> , ilmub kopeerimise vaade, millel on mitu vahekaarti ja palju kopeerimise suvandeid (vt „Kopeerimine” lk 227).                                                           |
| <b>Scan</b>            |    | Kui vajutate kuvaekraanil <b>Scan</b> , ilmub skaneerimise vaade, millel on mitu vahekaarti ja palju skaneerimise suvandeid (vt „Skaneerimine” lk 239).                                                        |
| <b>Fax</b>             |    | Kui vajutate kuvaekraanil <b>Fax</b> , ilmub faksimise vaade, millel on mitu vahekaarti ja palju faksimise suvandeid (vt „Faks” lk 233).                                                                       |
| <b>Setup</b>           |    | Saate vaadata masina kehtivaid seadeid või neid muuta (vt „Süsteemi seadistus” lk 243).                                                                                                                        |
| <b>Job Status</b>      |    | Töö olek näitab hetkel käimas, lõpetatud ja ootel olevaid töid (vt „Töö olek” lk 257).                                                                                                                         |
| <b>Eco</b>             |    | Saate vaadata ökoseadeid (vt „Eco” lk 258).                                                                                                                                                                    |
| <b>Direct USB</b>      |    | Siseneb USB-menüüsse, kui te sisestate USB-mälu oma masina USB-mäluporti (vt „USB” lk 259).                                                                                                                    |
| <b>Document Box</b>    |    | Saate salvestada printimisandmeid, printida turvalise lehe või jagatud kausta (vt „Dokumendikarp” lk 260).                                                                                                     |
| <b>Scan to Cloud</b>   |   | Te saate pildi skannida ja skannitud andmed salvestatakse pilveteenusesse (vt „Skannimine pilveteenusega” lk 298).                                                                                             |
| <b>Secure Release</b>  |  | Kuvab masinas hoitavate tööde nimekirja. Saate nimekirjas olevaid töid kustutada või printida. Saate registreerida ka isikutuvastusmeetodeid, et hoiustatud töid printida (vt „Turvaline vabastamine” lk 262). |
| <b>Suvandi sätteid</b> |  | Te soovite kohandada suvandi sätteid, sh tumedust, originaali tüüpi jms.                                                                                                                                       |
| <b>Tooneri olek</b>    |  | Teile kuvatakse tooneri olekut.                                                                                                                                                                                |
| <b>nooled</b>          |                                                                                       | Saate valitud menüüdes saadavad suvandid läbi kerida ning väärtusi suurendada või vähendada.                                                                                                                   |
| <b>Tagasi</b>          |  | Saate eelmisele kuvale tagasi pöörduda.                                                                                                                                                                        |
|                        |  | Saate valida LCD heledust ja keelt ning saate avamenüüd redigeerida.                                                                                                                                           |

# Menüü ülevaade

| <div> (Copy)<br/>(vt osa „Kopeerimine” lk 227)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basic Copy</b><br> (suvandi sätted)<br>Darkness<br>Original Type<br><b>Custom Copy</b><br> (suvandi sätted)<br>Duplex<br>Reduce/Enlarge<br>Darkness<br>Original Size<br>Original Type<br>Paper Source<br>Auto<br>Tray1<br>Tray2 <sup>a</sup><br>MP Tray | <b>Collation</b><br><b>Layout</b><br>Normal<br>2-Up<br>4-Up<br>ID Copy<br>Book Copy<br>Adjust Background<br>Edge Erase<br>Off<br>Small Original<br>Hole Punch<br>Book Center <sup>b</sup><br>Border Erase<br><b>Stamp</b><br>Stamp Activate<br>Item<br>Opacity<br>Position | <b>WaterMark</b><br><b>ID Copy</b><br> (suvandi sätted)<br>Darkness<br>Original Type<br><b>Auto Fit Copy</b><br> (suvandi sätted)<br>Darkness<br>Original Type | <b>N-Up Copy</b><br> (suvandi sätted)<br>N-Up<br>Original Orientation<br>Duplex<br>Darkness<br>Original Size<br>Original Type<br><b>Book Copy</b><br> (suvandi sätted)<br>Book Copy<br>Darkness<br>Original Size<br>Original Type |

a. See on lisafunktsioon.

b. See suvand ilmub ainult siis, kui **Layout** suvandiks on **Book Copy**.

# Menüü ülevaade

| <div>  (Scan)<br/>           (vt osa „Skaneerimine” lk 239)         </div>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Local PC</b><br><b>Destination</b><br><div>⚙️ (suvandi sätted)</div> Original Size<br>Original Type<br>Resolution<br>Color Mode<br>File Format<br>PDF Encryption <sup>a</sup><br>Duplex<br>Darkness | <b>Duplex</b><br><b>Darkness</b><br><b>Email</b><br><b>To</b><br><div>⚙️ (suvandi sätted)</div> Original Size<br>Original Type<br>Resolution<br>Color Mode<br>File Format<br>PDF Encryption <sup>a</sup><br>Digital Signature in PDF<br>Duplex<br>Darkness<br>File Name | <b>Color Mode</b><br><b>File Format</b><br>PDF Encryption <sup>a</sup><br>Digital Signature in PDF<br>Duplex<br>Darkness<br>File Name<br><b>FTP</b><br><b>Destination</b><br><div>⚙️ (suvandi sätted)</div> Original Size<br>Original Type<br>Resolution<br>Color Mode<br>File Format<br>PDF Encryption <sup>a</sup><br>Digital Signature in PDF<br>Duplex<br>Darkness<br>File Name | <b>Custom Email</b><br><b>From</b><br><b>To</b><br><b>CC</b><br><b>BCC</b><br><b>Subject</b><br><div>⚙️ (suvandi sätted)</div> Original Size<br>Original Type<br>Resolution<br>Color Mode<br>File Format<br>PDF Encryption <sup>a</sup><br>Digital Signature in PDF<br>Duplex<br>Darkness<br>File Name<br><b>USB</b><br><div>⚙️ (suvandi sätted)</div> Original Size<br>Original Type<br>Resolution<br>Color Mode<br>File Format | <b>PDF Encryption<sup>a</sup></b><br><b>Digital Signature in PDF</b><br><b>File Policy</b><br><b>Duplex</b><br><b>Darkness</b><br><b>File Name</b><br><b>Shared Folder<sup>a</sup></b><br><div>⚙️ (suvandi sätted)</div> Original Size<br>Original Type<br>Resolution<br>Color Mode<br>File Format<br>PDF Encryption <sup>a</sup><br>Digital Signature in PDF<br>File Policy<br>Duplex<br>Darkness<br>File Name<br><b>WSD</b><br><b>Destination</b> |
| <b>Network PC</b><br><b>Select User</b><br><div>⚙️ (suvandi sätted)</div> Original Size<br>Original Type<br>Resolution<br>Color Mode<br>File Format<br>PDF Encryption <sup>a</sup>                     | <b>SMB</b><br><b>Destination</b><br><div>⚙️ (suvandi sätted)</div> Original Size<br>Original Type<br>Resolution                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

a. See suvand ilmub ainult siis, kui **File Format** suvandiks on PDF.

# Menüü ülevaade



(Fax)  
(vt osa „Faks” lk 233)

## Memory Send

To

 (suvandi sätted)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

## On Hook Dial

To

 (suvandi sätted)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

## Delayed Send

Start Time

To

 (suvandi sätted)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

## Speed Dial Send

To

 (suvandi sätted)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

## Group Dial Send

To

 (suvandi sätted)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

## Redial

To

 (suvandi sätted)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

# Menüü ülevaade



(Setup)

(vt osa „Süsteemi seadistus” lk 243)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Machine Setup</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Default Setting</li><li>Copy Default</li><li>Scan Default</li><li>Fax Default</li><li>Scan to Cloud Default</li><li>Program Management</li></ul> <b>Paper Setup</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tray1</li><li>Tray2<sup>a</sup></li><li>MP Tray</li><li>Margin</li></ul> <b>Tray Behavior</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Auto Tray Switch</li><li>Paper Substitution</li><li>Auto Continue</li><li>Tray Protection</li></ul> <b>Address Book</b> <ul style="list-style-type: none"><li>PhoneBook</li><li>Email</li><li>Print</li><li>Delete All</li></ul> | <b>Reports</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Configuration</li><li>Demo Page</li><li>Help List</li><li>Network Configuration</li><li>Supplies Information</li><li>Usage Counter</li><li>Account<sup>b</sup></li><li>Fax Received</li><li>Fax Sent</li><li>Fax Schedule Jobs</li><li>Fax Send Confirmation</li><li>Junk Fax</li><li>Email Sent</li><li>PCL Font</li><li>PS Font</li><li>EPSON Font</li><li>Address Book</li></ul> | <b>Fax Setup</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Send Forward</li><li>Receive Forward</li><li>Toll Save</li><li>Junk Fax Setup</li><li>Secure Receive</li><li>Prefix Dial</li><li>Stamp Received Name</li><li>ECM Mode</li><li>Modem Speed</li><li>Dial Mode<sup>c</sup></li><li>Ring to Answer</li><li>Receive Mode</li><li>Manual TX/RX</li><li>Redial Term</li><li>Redial Times</li></ul> | <b>Fax Confirmation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Image TCR</li><li>Auto Reduction</li><li>Discard Size</li><li>Receive Start Code</li><li>DRPD Mode</li><li>Paper Source</li><li>Duplex Print</li><li>Fax Setup Wizard</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

a. See on lisafunktsioon.

b. See on saadaval ainult siis, kui ülesannete arvestus on lubatud teenusest SyncThru™ Web Admin Service.

c. Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.

# Menüü ülevaade

|  (Setup)<br>(vt osa „Süsteemi seadistus” lk 243)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Network Setup</b><br>TCP/IP(IPv4)<br>TCP/IP(IPv6)<br>Ethernet<br>802.1x<br>Protocol Management<br>HTTP<br>WINS<br>SNMPv1/v2<br>SNTP<br>UPnP(SSDP)<br>mDNS<br>SetIP<br>SLP<br>Network Configuration<br>Clear Settings<br><b>Print Setup</b><br>Orientation<br>Duplex<br>Copies | Resolution<br>Clear Text<br>Edge Enhance<br>Auto CR<br>Skip Blank Pages<br>Emulation<br>Paper Source<br><b>Initial Setup</b><br>Machine ID & Fax Number<br>Date & Time<br>Clock Mode<br>Select Country<br>Language<br>Default Mode<br>Sound/Volume<br>Power Save<br>Wakeup Event<br>System Timeout<br>Job Timeout<br>Held Job Timeout<br>Altitude Adjustment | Toner Status Alert<br>Imaging Unit Low Alert<br>Firmware Version<br>PDF Type<br>Import Setting<br>Export Setting<br>Default Paper Size<br>CLR Empty Msg. <sup>a</sup><br>Image Management<br><b>Adim Setup<sup>b</sup></b><br>User Access Control<br>Authentication<br>Card Registration<br>Stamp<br>Stamp Activate<br>Item<br>Opacity<br>Position<br>Secure Release<br>Max Job Count per User<br>Smart Release<br>Release Mode | Change Admin Password<br>Firmware Upgrade<br>Image Overwrite<br>Application<br>Application Management<br>Install New Application<br><b>Troubleshooting</b><br>Paper jam in MP Tray<br>Paper jam in Tray 1<br>Paper jam in Tray 2<br>Jam inside machine<br>Jam in exit area<br>Original paper jam<br>Language |

a. See võimalus ilmub ainult siis, kui kassetis on järel väike kogus toonerit.

b. Sellesse menüüsse sisenemiseks tuleb sisestada salasõna. Vaikimisi salasõna on **sec00000**.

# Menüü ülevaade

|  (Job Status)<br>(vt osa „Töö olek” lk 257) |  (Eco)<br>(vt osa „Eco” lk 258)                                                                |  (USB)<br>(vt osa „USB” lk 259)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |  (Document Box)<br>(vt osa „Dokumendikarp” lk 260)                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Current Job<br>Complete Job                                                                                                  | Eco-On<br>Eco-Off<br>Settings<br>Default Mode<br>On<br>Off<br>On-Forced <sup>a</sup><br>Feature Configuration<br>Default<br>Custom<br>Copy Settings<br>PC Dirver Print Settings | Print From<br><br> (suvandi sätted)<br>Copies<br>Auto Fit<br>Duplex<br>Paper Source<br>Scan to USB<br><br> (suvandi sätted)<br>Original Size<br>Original Type<br>Resolution<br>Color Mode<br>File Format<br>PDF Encryption <sup>a</sup><br>Digital Signature in PDF | File Policy<br>Duplex<br>Darkness<br>File Name<br>File Manage<br><br> (suvandi sätted)<br>Format<br>Delete<br>Show Space | System Boxes<br>Stored Print<br>Secured Print<br>Shared Folder<br><br> (suvandi sätted)<br>Copies<br>Auto Fit<br>Duplex<br>Paper Source |

a. Kui lülitate sisse parooliga ökorežiimi teenuses SyncThru™ Web Service (**Settings** vahekaart > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) või Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), ilmub teade **On force**. Ökorežiimi seisundi muutmiseks peate sisestama parooli.

# Menüü ülevaade

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>(Scan to Cloud)</b><br>(vt osa „Pilvesse skannimine” lk 261) |  <b>(Secure Release<sup>a</sup>)</b><br>(vt osa „Turvaline vabastamine” lk 262) |
| Google Drive<br>Dropbox<br>Evernote                                                                                                               | Stored Job<br> (suvandi sätted)<br>Card<br>ID/PW<br>PIN                         |

a. Vaikimisi sisselogimise ekraani saate muuta teenuse kaudu SyncThru™ Web Service.



# Seadme põhilised seadistused



Masina sätteid saate valida jaotisest **Device Settings** programmis Samsung Easy Printer Manager.

- Windowsi ja Maci kasutajad, valige **Samsung Easy Printer Manager** >  (lülitage edasijõudnute režiimi) > **Device Settings**, vt „Device Settings” lk 330.

Pärast installimise lõpetamist võite soovida määrata seadme vaikeseadistused.

Masina vaikesätete muutmiseks järgige neid samme:



Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.

1

Valige juhtpaneelilt  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup**.

VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup**.

2

Valige soovitud võimalus ja vajutage **OK**.

Puutekraaniga mudeli puhul valige soovitud suvand ning minge 4. sammu juurde.

- Language:** muutke juhtpaneeli keelt.
- Date & Time:** Kui seadistate kellaaja ja kuupäeva, kasutatakse neid viivitusega faksi saatmisel ja viivitusega printimisel. Need prinditakse aruannetele. Kuid kui need pole õiged, peate need seadistama.



Sisestage õige kellaag ja kuupäev, kasutades nooli või numbriklahve (vt „Klavituuri mõistmine” lk 267).

- Kuu = 01 kuni 12;
- Päev = 01 kuni 31;
- Aasta = sisestage neli numbrit;
- Tund = 01 kuni 12;
- Minut = 00 kuni 59.

- Clock Mode:** Saate seadistada oma seadme kuvama praegust kellaega, kasutades kas 12- või 24-tunnist vormingut.

# Seadme põhilised seadistused

- **Power Save:** Kui te ei kasuta masinat mõnda aega, siis kasutage energia säästmiseks seda funktsiooni.



Kui vajutate nuppu  (**Power/Wakeup**), alustate printimist või saabub faks, ärkab toode energiasäästurežiimist üles.

- Vt osa „Paberiformaadi ja -tüübi määramine” lk 58.
- Vt osa „Aadressiraamatu seadistamine” lk 269.

- **Altitude Adjustment:** Printimiskvaliteeti mõjutab õhurõhk, mis sõltub seadme kõrgusest merepinnast. Enne kõrguse väärtuse seadistamist määrake oma asukoha kõrgus (vt „Kõrguse seadistamine” lk 264).

**3** Valige soovitud võimalus ja vajutage **OK**.

**4** Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.

**5** Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.



Vaadake alltoodud linkidelt võimalusi masina seadistusviiside muutmiseks.

- Vt osa „Erinevate sümbolite sisestamine” lk 267.
- Vt osa „Klaviatuuri mõistmine” lk 267.

# Meedia ja salv

See peatükk sisaldab teavet prindikandjate seadmesse sisestamise kohta.




- Nendele tingimustele mittevastava trükikandja kasutamine võib põhjustada probleeme või vajadust seadet parandada. Selliseid parandustöid Samsung'i garantii või teeninduslepingud ei kata.
- Selles seadmes ei tohi kasutada fotopaberit. See võib masinat kahjustada.
- Kergestisüttiva trükikandja kasutamine võib põhjustada tulekahju.
- Kasutage spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud prindikandjat (vt osa „Prindikandjate andmed” lk 150).



Kergestisüttiva kandja kasutamine või printerisse sattunud võõrkehad võivad põhjustada seadme ülekuumenemist ja harvadel juhtudel tulekahju.

## Salve ülevaade

Formaadi muutmiseks peate reguleerima paberijuhikute asendit.

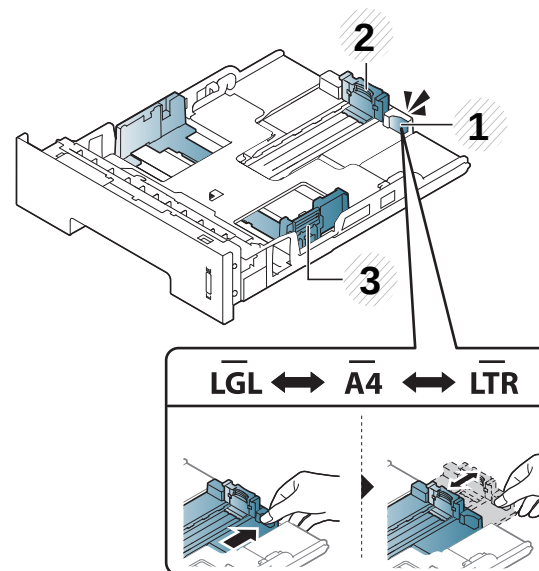


- 1 Salve pikenduskang
- 2 Paberi pikkuse juhik
- 3 Paberi laiuse juhik




Kui te juhust ei seadista, võib see põhjustada paberi nihkumist, pildimoonutusi või paberi kinnijäämist.

# Meedia ja salv

Kahepoolse printimise seade on eelseadistatud formaadile Kiri/LGL või A4, olenevalt riigist. Paberi suuruse muutmiseks seadistage juhist allnäidatud viisil.

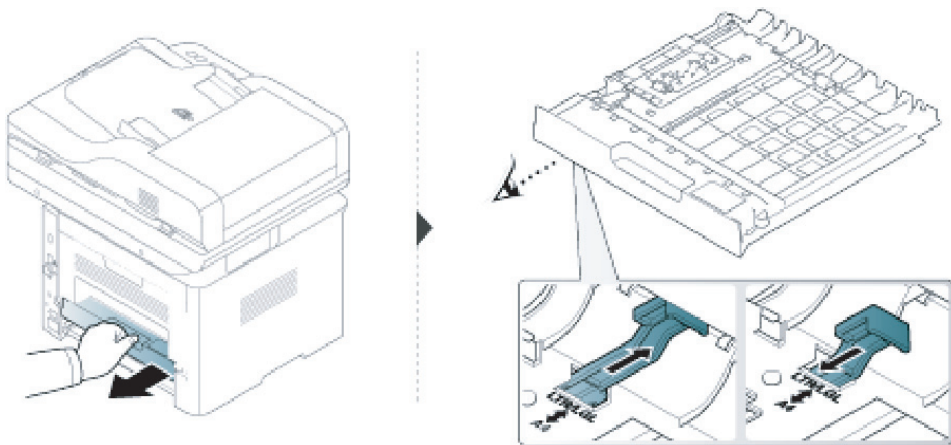

Paberi koguse indikaator näitab salves oleva paberi kogust.

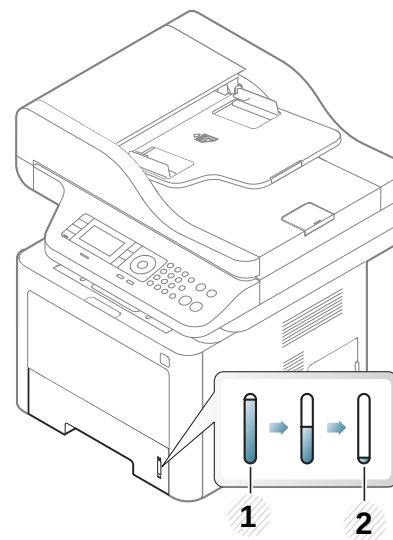

1 Täis

2 Tühi



Kui te juhist ei seadista, võib see põhjustada paberi nihkumist, pildimoonutusi või paberi kinnijäämist.

# Meedia ja salv


## Paberi salve laadimine




Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).

## Salv 1 / valikuline salv


**1** Tõmmake paberisalv välja.

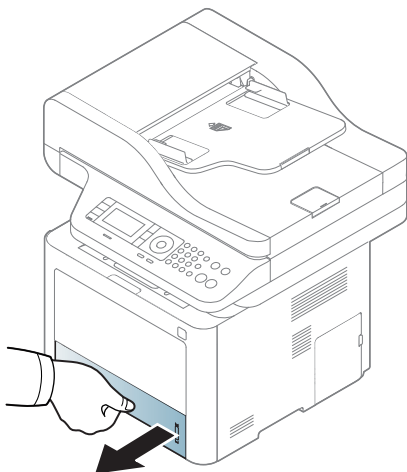

**2** Suruge paberi laiuse juhikut ja paberi pikkuse kangi, et paberid satuks vastavalt suurusele õigesse salve põhjale märgitud paberisuuruse õõnsusse (vt „Salve ülevaade” lk 47).

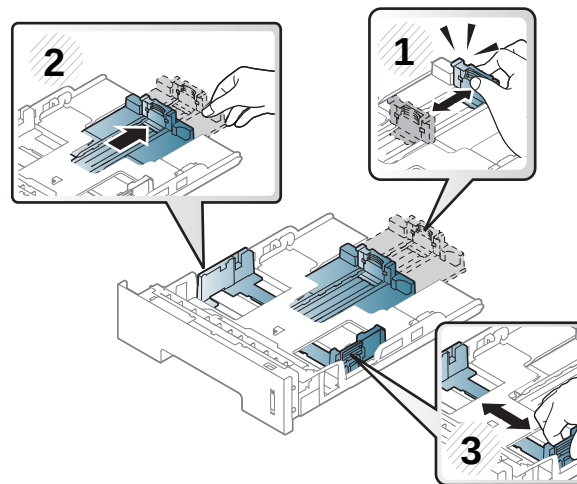


**3** Enne paberite salve laadimist painutage paberivirna või keerake see korraks lehvikuna lahti.



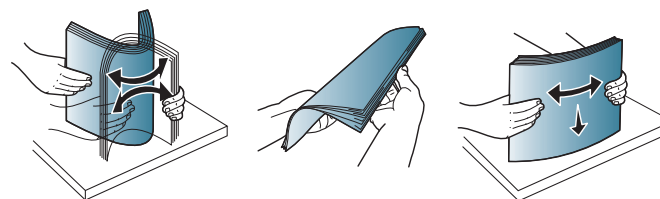


# Meedia ja salv




- 4 Pärast paberi salve sisestamist suruge paberi laiuse juhikuid ja paberi pikkuse juhikut.

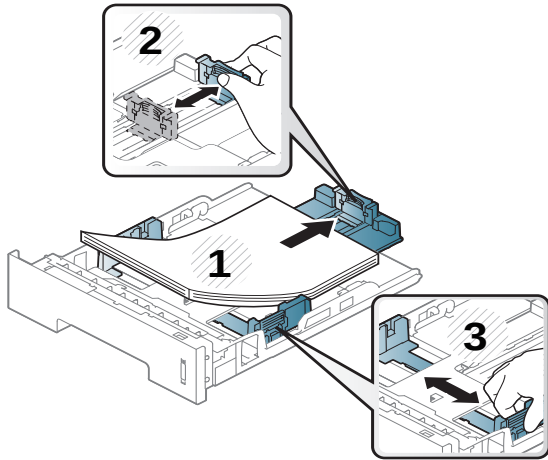

- Ärge lükake paberi laiuse juhikut liiga kaugemale, et kandja kõverduks.
- Kui te ei reguleeri paberi laiuse juhikut, võib see põhjustada paberiummistusi.

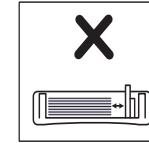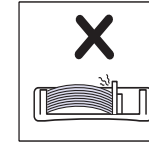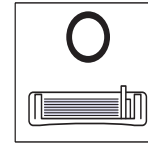


- Ärge kasutage paberit, mille ülemine serv on kaardus, sest see võib põhjustada paberiummistust või kortsumist.



# Meedia ja salv

- 5** Lükake salv masinasse tagasi.

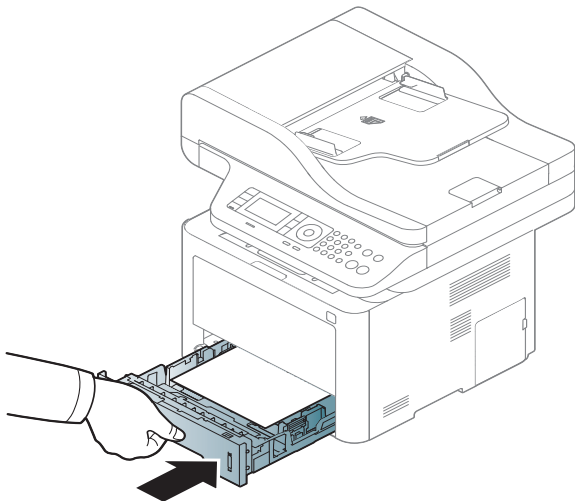

- 6** Dokumendi printimisel seadistage salves oleva paberi tüüp ja formaat (vt „Paberiformaadi ja -tüübi määramine” lk 58).

## Nõuanded mitmeotstarbelise (või käsitsi söötmisega) salve kasutamiseks

- Laadige korraga mitmeotstarbelisse (või käsitsi söötmisega) salve ainult ühte tüüpi ning samas formaadis ja kaalus prindikandjaid.
- Paberiummistuste vältimiseks ärge lisage paberit printimise ajal, kui mitmeotstarbelises (või käsitsi söötmisega) salves on veel paberit. See kehtib ka muud tüüpi prindikandjate puhul.
- Paberiummistuste ja kvaliteediprobleemide vältimiseks laadige alati ainult nõuetele vastavaid prindikandjaid (vt „Prindikandjate andmed” lk 150).
- Enne mitmeotstarbelisse (või käsitsi söötmisega) salve laadimist painutage alati sirgeks postkaartidel, ümbrikel ja siltidel esinevad kõverused.

## Mitmeotstarbeline (või käsitsi söötmisega) salv




Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).

Mitmeotstarbelisse (või käsitsi söötmisega) salve saab sisestada eriformaadis ja eritüüpi prindimaterjali, näiteks postkaarte, märkmekaarte ja ümbrikke (vt „Prindikandjate andmed” lk 150).


# Meedia ja salv

- 1** Vajutage mitmeotstarbelise (või käsitsi söötmisega) salve vabastushooba ja tõmmake see avamiseks allapoole.



- M337x series

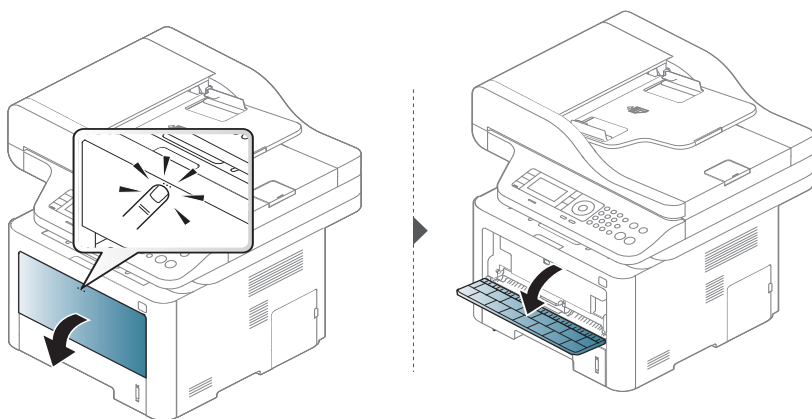



- M387x/ M407x series

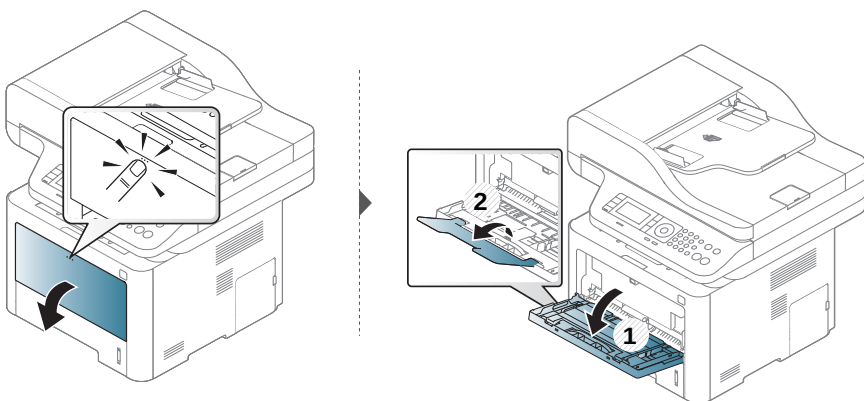

- 2** Laadige paber.

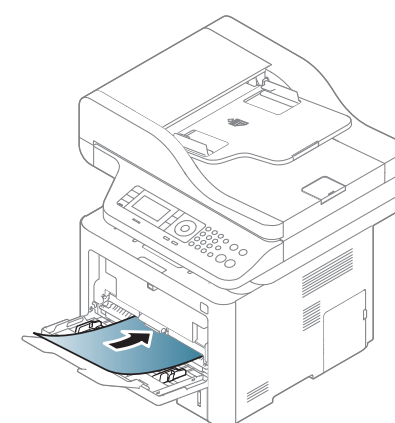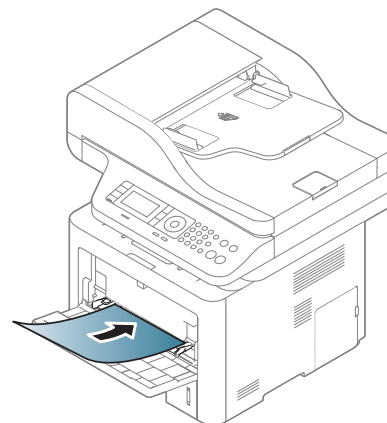

- 3** Pigistage mitmeotstarbelise (või käsitsi söötmisega) salve paberilaiuse juhikuid ja reguleerige need paberi laiusele vastavaks. Ärge suruge neid liiga tugevalt kokku, vastasel juhul paber kooldub ja tekitab ummistuse või tõmmatakse viltu.

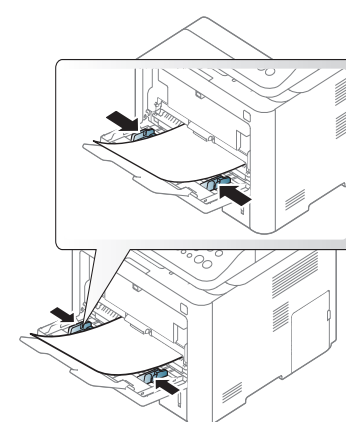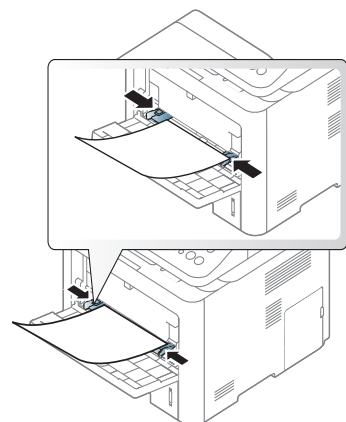



# Meedia ja salv



- Erikandjatele printimisel peate järgima kandjate laadimise juhiseid (vt osa „Erikandjatele printimine” lk 53).
- Kui printimisel mitmeotstarbelise (või käsitsi söötmisega) salviga hakkavad paberid kattuma, avage 1. salv ja eemaldage kattuvad paberid ning seejärel printige uuesti.

**4** Dokumendi printimisel seadistage salves oleva paberi tüüp ja formaat mitmeotstarbelisele (või käsitsi söötmisega) salvele sobivaks.

Teavet paberitüübi ja -formaadi juhtpaneelilt seadistamise kohta (vt osa „Paberiformaadi ja -tüübi määramine” lk 58).

## Erikandjatele printimine

Tabelis on toodud salve jaoks sobivad erikandjad.

Masinas olev paberiseadistus ja draiveri seadistus peaksid olema samasugused, et ei tekiks paberi mittesobivuse tõrget.

Masina paberisätete muutmiseks valige programmist **Samsung Easy Printer Manager** suvand  (täiustatud režiimile ümberlülitumine) > **Device Settings**.

Samuti kui teie seade toetab kuva- või puuteekraani, saate selle juhtpaneelilt seadistada.

Siis saate paberi tüübi valida aknast **Prindieelistused** > **Paper** vahekaart > **Paper Type** (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).

Näiteks kui soovite printida siltidele, valige **Labels** jaotusest **Paper Type**.



- Erikandjat kasutades soovitame laadida printerisse üks leht korraga (vt „Prindikandjate andmed” lk 150).
- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatud võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).

Iga lehe paberikaalusid saate vaadata siit „Prindikandjate andmed” lk 150.

| Tüübid       | Salv 1 | Valikuline salv <sup>a</sup> | Mitmeotstarbeline (või käsitsi söötmisega) salv |
|--------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Plain        | •      | •                            | •                                               |
| Thick        | •      | •                            | •                                               |
| Thicker      |        |                              | •                                               |
| Thin         | •      | •                            | •                                               |
| Bond         | •      | •                            | •                                               |
| Color        |        |                              | •                                               |
| CardStock    | •      | •                            | •                                               |
| Labels       |        |                              | •                                               |
| Transparency |        |                              | •                                               |
| Envelope     |        |                              | •                                               |
| Preprinted   |        |                              | •                                               |
| Cotton       |        |                              | •                                               |
| Recycled     | •      | •                            | •                                               |
| Archive      | •      | •                            | •                                               |

# Meedia ja salv


a. See on lisavõimalus (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

(●: Kasutatav, Tühi: ei ole kasutatav)


## Ümbrik

Ümbrikele printimise edukas tulemus oleneb ümbrike kvaliteedist.

Ümbrikule printimiseks paigutage see järgneval joonisel näidatud viisil.

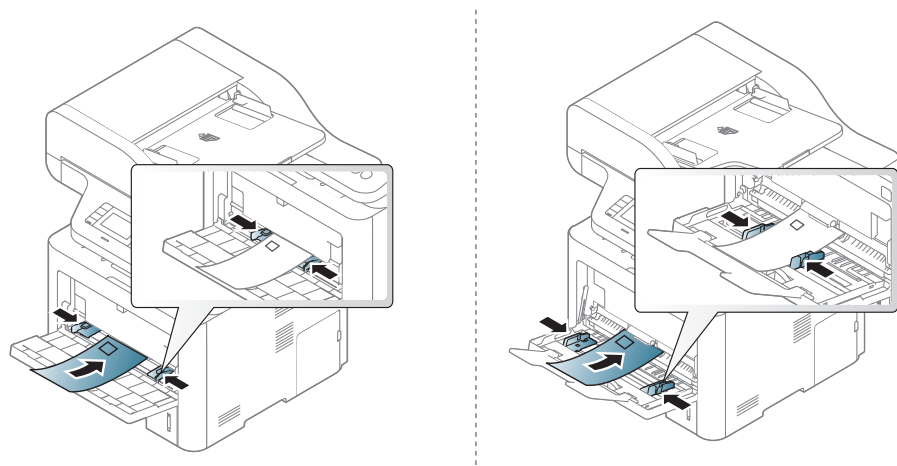

Kui prinditud ümbrik on kortsus või sellel on mustad laiad jooned, avage tagumine kate ja tõmmake paremal asuv survehoob umbes 90 kraadi alla ning proovige uuesti printida. Jätke tagumine kate printimise ajaks avatuks.

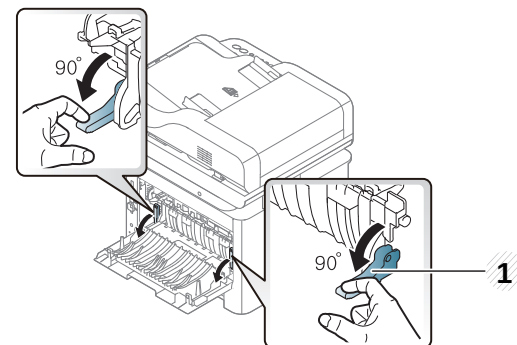


1 Survehoob

- Ümbrikke valides pidage silmas järgmiseid tegureid:
  - **Kaal:** ei tohiks ületada 90 g/m<sup>2</sup> vastasel korral võib tekkida ummistus.
  - **Valmistamisviis:** peaks olema siledad, kõverdudes alla 6 mm ja ei tohi olla õhku täis.
  - **Seisund:** ei tohi olla kortsunud, sisselõigetega ega kahjustatud.
  - **Temperatuur:** peaks taluma masina töötemperatuuri ja -survet.
- Kasutage ainult kvaliteetselt valmistatud ümbrikke, millel on teravad ja korralikult volditud ääred.
- Ärge kasutage markidega ümbrikke.

# Meedia ja salv

- Ärge kasutage sulgurite, trukkide, akendega, isekleepuvaid, seest pinnakattega või muudest sünteetilisest materjalidest ümbrikke.
- Ärge kasutage kahjustatud või halvasti valmistatud ümbrikke.
- Veenduge, et ümbriku mõlemad servad on korralikult volditud kuni nurkadeni.

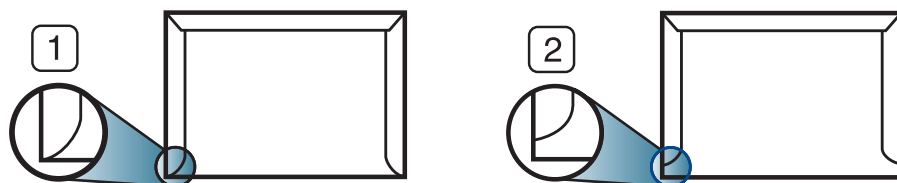


- 1 Sobib  
2 Ei sobi

- Äratõmmatavate kontaktribadega ümbrikud ja ümbrikud, millel on enam kui üks lahtine klapp, peavad taluma masina kinnitustemperatuuri u 170 °C (338 °F) 0,1 sekundit. Lisaklapid ja ribad võivad põhjustada kortsumist ja ummistusi ning võivad isegi kinnitusplokki kahjustada.
- Parima prindikvaliteedi saavutamiseks printige ümbriku äärtest vähemalt 15 mm kaugusele.
- Hoiduge printimast üle ümbriku voltimiskohtade.

## Kiled

Masina kahjustamise vältimiseks kasutage ainult laserprinteritele mõeldud kilesid.

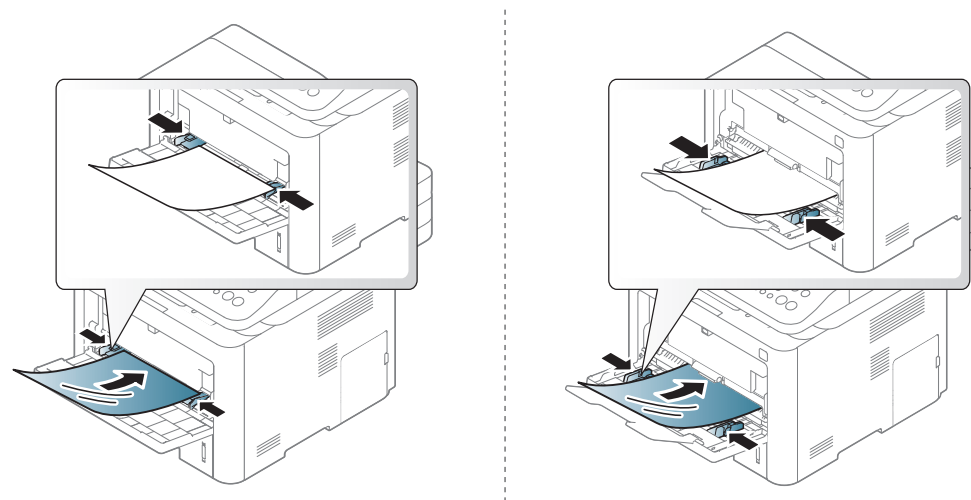


- Peavad taluma masina kuumutustemperatuuri.
- Pärast masinast väljavõtmist asetage kiled siledale alusele.
- Ärge jätke kasutamata kilesid pikaks ajaks paberisalve. Neile võib koguneda tolmu ja mustust, mille tulemusel võib väljatrükk jääda laiguliseks.
- Käsitsege kilesid ettevaatlikult, et vältida sõrmejälgedega määrdumist.
- Tuhmumise vältimiseks ärge jätke prinditud lüümikuid pikaks ajaks päikesevalguse kätte.
- Kindlustage, et lüümikud ei oleks kortsus, kooldunud või rebenenud äärtega.

# Meedia ja salv

- Ärge kasutage tagumise lehe küljest lahti tulnud lüümikuid.
- Kilede kokkukleepumise vältimiseks ärge laske prinditud lehtedel printimise käigus virna koguneda.

## Etiketid

Seadme kahjustamise vältimiseks kasutage ainult laserprinterites kasutamiseks mõeldud etikette.

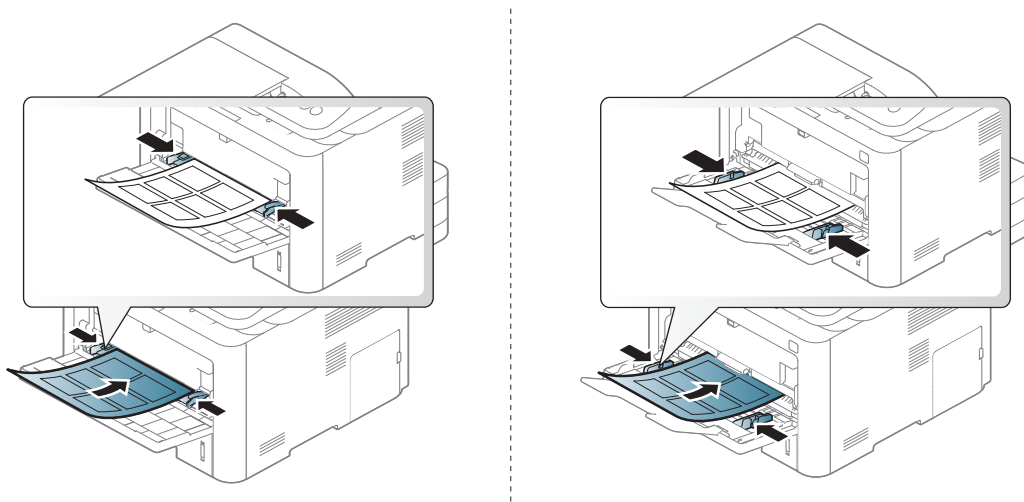


- Etikette valides pidage silmas järgmist:
  - **Liimid:** Peaksid jääma stabiilseks masina kuumutustemperatuuril umbes 170°C (338°F).
  - **Lehele paigutus:** Kasutage ainult etikette, mille vahel ei ole katmata aluspaberit. Kui etikettide vahel on vahed, võivad etiketid aluspaberilt lahti tulla ja põhjustada tõsiseid ummistusi.

- **Kõverdumine:** Peab lamama siledal pinnal nii, et kõverdumine jääks igas suunas alla 13 mm.
- **Seisund:** Ärge kasutage kortsunud, mullitavaid või muude aluselt lahtitulemise märkidega etikette.
- Etikettide vahel ei tohi olla katmata liimainet. Katmata alad võivad põhjustada printimise ajal etikettide aluselt lahtitulemise ja sellest tulenevaid paberiummistusi. Katmata liimaine võib ka masina osi kahjustada.
- Ärge laske etiketilehte enam kui üks kord läbi masina. Liimainega alus on ette nähtud ainult üks kord masina läbimiseks.
- Ärge kasutage silte, mis hakkavad aluslehe pealt lahti tulema või on kortsus, mille all on mulle või mis on muul viisil kahjustatud.

# Meedia ja salv


## Kõitepapp / kohandatud formaadis paber

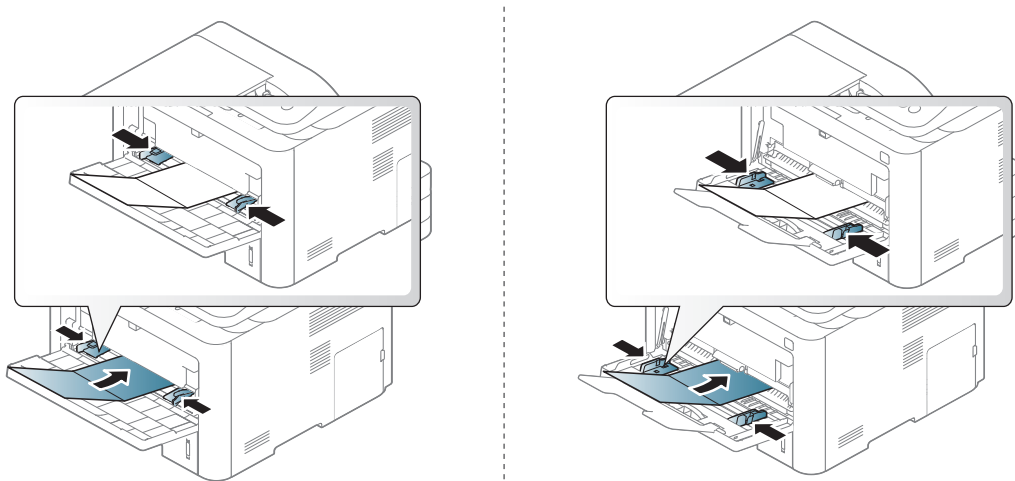

- Seadke tarkvararakenduses veerised materjali servadest vähemalt 6,4 mm (0,25 tolli) kaugusele.

## Eeltrükitud paber

Eeltrükitud paberi laadimisel peaks prinditud pool jääma ülespoole ja kooldunud serv ettepoole. Kui paberi söötmisel esineb probleeme, siis pöörake paber ümber. Pidage meeles, et prindikvaliteeti ei saa garanteerida.

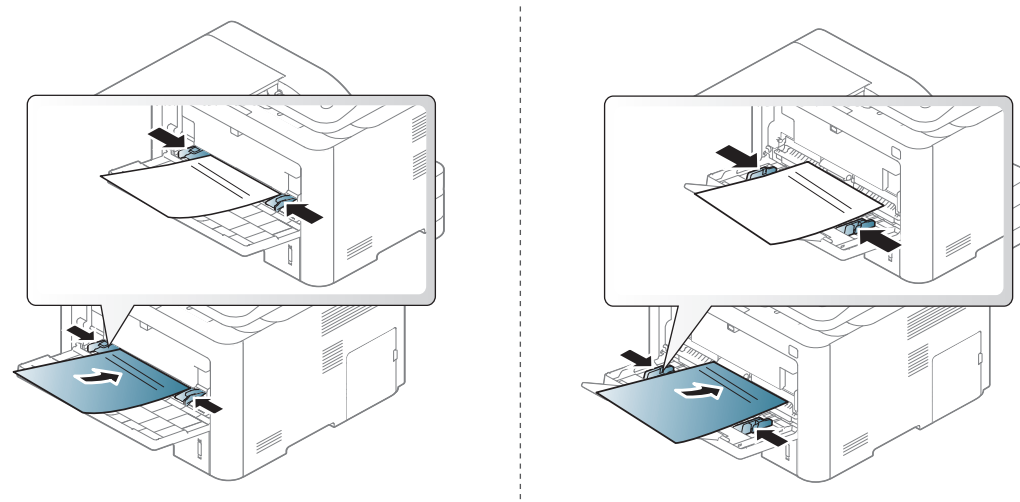

- Paber peab olema trükitud kuumuskindla trükivärviga, mis ei sula, aurustu ega erita ohtlikke aineid, kui sellele rakendatakse 0,1 sekundi jooksul seadme kuumutustemperatuuri (umbes 170 °C (338 °F)).
- Eelprinditud paberi trükivärv ei tohi olla kergestisüttiv ega seadme rullikutele kahjulikku mõju avaldada.
- Enne eeltrükitud paberi seadmesse laadimist veenduge, et paberil olev trükivärv on kuivanud. Kinnitamise käigus võib märg trükivärv tulla eeltrükitud paberilt lahti ja halvendada prindikvaliteeti.

# Meedia ja salv

## Paberiformaadi ja -tüübi määramine

Masinas olev paberiseadistus ja draiveri seadistus peaksid olema samasugused, et ei tekiks paberi mittesobivuse tõrget.

Masina paberisätete muutmiseks valige programmist **Samsung Easy Printer Manager** suvand  (täiustatud režiimile ümberlülitumine) > **Device Settings**.

Samuti kui teie seade toetab kuva- või puuteekraani, saate selle juhtpaneelilt seadistada.

Siis saate paberi tüübi valida aknast **Prindieelistused** > **Paper** vahekaart > **Paper Type** (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).



Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.

- 1 Valige juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup** > **Paper Size** või **Paper Type**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Paper Setup** > valige salv > **Paper Size** või **Paper Type**.

- 2 Valige soovitud salv ja suvand.

- 3 Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.

- 4 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.



Kui soovite kasutada eriformaadis paberit nagu näiteks arvepaberit, valige **Paper** vahekaart > **Size** > **Edit...** ja määrake **Custom Paper Size Settings** menüüs **Prindieelistused** (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).


# Meedia ja salv

## Väljastustoe kasutamine



Väljastussalve pind võib muutuda kuumaks, kui prindite järjest suure arvu lehekülgi. Ärge puudutage seda pinda ja ärge lubage lapsi selle lähedale.

Prinditud lehed kogunevad väljastustoele ning väljastustugi aitab prinditud lehti joondada. Voltige väljastustugi lahti.

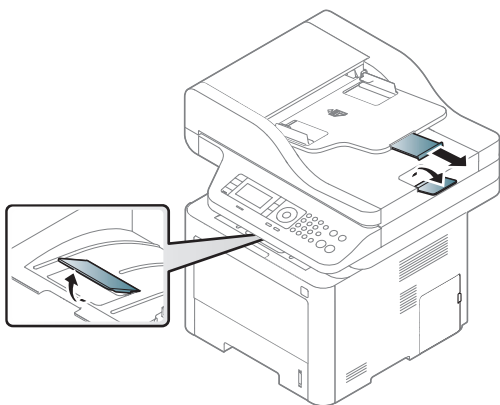

- Kui väljundsalves on rohkem kui 50 lehte (ühepoolset) juriidilist paberit, võib paberi joondus paigast minna või tekkida paberiummistus. Ärge laske väljundsalve koguneda liiga palju paberit.
- Kui prindite paksule paberile, ei pruugi paber nõuetekohaselt väljundtoega joonduda. Sulgege väljundtugi või pöörake paber enne printimist salves teisele küljele.

# Meedia ja salv

## Originaalide ettevalmistamine

- Ärge laadige paberit, mille formaat on väiksem kui 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tolli) või suurem kui 216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli).
- Ärge üritage laadida allolevaid paberitüüpe, et vältida paberiummistusi, kehva prindikvaliteeti ja seadme kahjustusi.
  - Kopeerpaber või isekopeeruv paber
  - Kriitpaber
  - Õhuke läikpaber või õhuke paber
  - Kortsus või volditud paber
  - Kooldunud või rulli keeratud paber
  - Rebitud paber
- Enne paberi laadimist eemaldage kõik klambrid ja kirjaklambrid.
- Veenduge, et enne laadimist on paberil liim, tint või korrektori vedelik täiesti kuivanud.
- Ärge laadige erineva formaadi või kaaluga originaale.
- Ärge laadige brošüüre, pamflette, lüümikuid või dokumente, millel on teisi ebatavalisi omadusi.

## Originaalide laadimine

Originaalide kopeerimiseks, skannimiseks ja fakside saatmiseks saate kasutada skanneriklaasi või dokumendisööturit.



Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).


## Skaneerimisklaasi abil

Skanneriklaasi abil saate originaale kopeerida või skannida. Saate parima skannimiskvaliteedi, eriti värviliste piltide või hallskaala korral. Veenduge, et dokumendisööturis pole dokumente. Kui dokumendisööturis tuvastatakse originaal, annab seade prioriteedi originaalile, mis on dokumendisööturis, mitte skanneriklaasil.




# Meedia ja salv

- 1 Tõstke ja avage skanneri kaas.

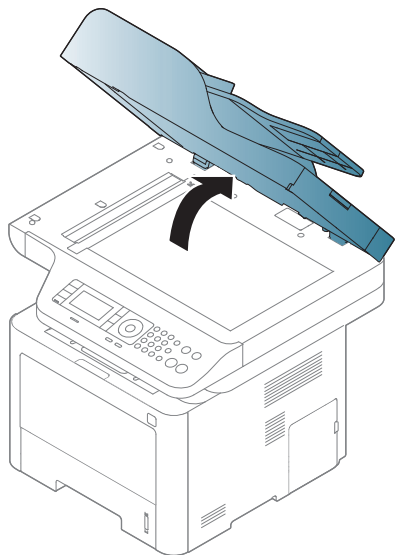

- 2 Asetage dokument skaneerimisklaasile, esikülg allapoole. Joondage see klaasi vasakus ülanurgas oleva registreerimisjuhikuga.

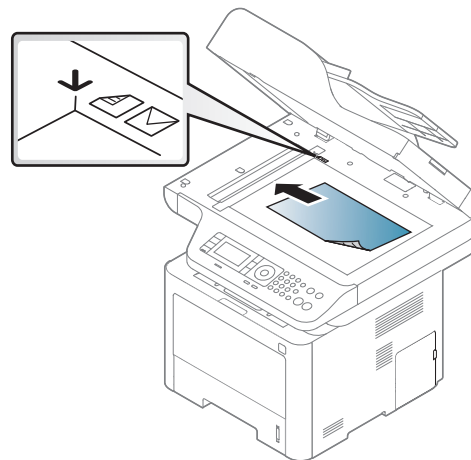

- 3 Sulgege skanneri kaas.



- Kui skanneri kaas jääb kopeerimise ajal lahti, võib see mõjutada kopeerimiskvaliteeti ja tooneri kulu.
- Tolm skaneerimisklaasil võib põhjustada mustade täppide ilmumist väljatrükile. Hoidke see alati puhtana (vt „Skannimisseadme puhastamine” lk 114).
- Kui kopeerite raamatu või ajakirja lehekülge, siis tõstke skanneri kaas üles, kuni sulgur haagib hinged paigale, seejärel sulgege kaas. Kui raamat või ajakiri on paksem kui 30 mm (1,18 tolli), alustage kopeerimist lahtiste kaantega.

# Meedia ja salv




- Olge ettevaatlik, et skaneerimisklaas ei puruneks. Te võite haiget saada.
- Ärge pange kätt alla, kui sulgete skanneri kaane. Skanneri kaas võib kukkuda teie kätele ja teid vigastada.
- Ärge vaadake kopeerimise või skaneerimise ajal skanneri sees olevasse valgusse. See võib teie silmi kahjustada.

## Dokumendisööturis


Kui kasutate dokumendisööturit (või automaatset kahepoolset dokumendisöötit (DADF)) saate ühe töö jaoks laadida kuni 50 paberilehte (80 g/m<sup>2</sup>, 21 naela/köide).

- 1 Enne originaalide salve laadimist painutage paberivirna või keerake see korraks lehvikuna lahti.

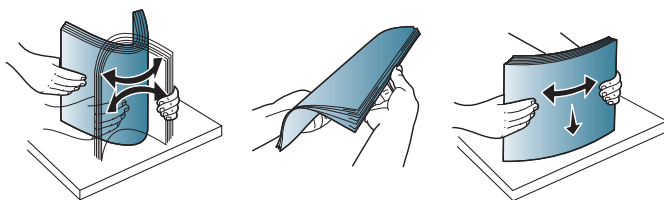


2

Asetage originaal dokumendisöötori sisendsalve, skaneeritav pind ülalpool. Veenduge, et originaaldokumentide virna alumine paber vastab dokumentide sisestussalvel märgitud paberiformaadile.

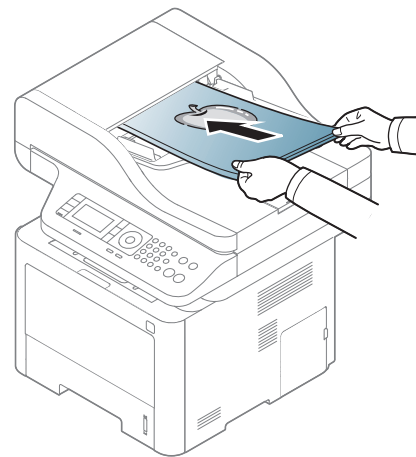

# Meedia ja salv

- 3 Reguleerige dokumendisöötori laiusejuhikuid vastavalt paberiformaadile.

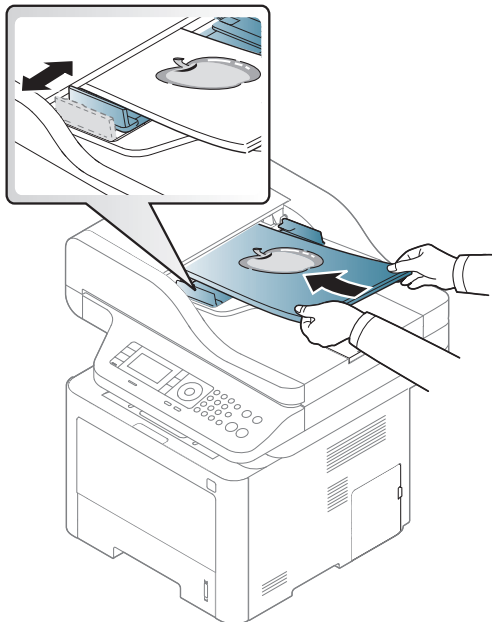

Dokumendisöötori klaasil olev tolmu võib põhjustada väljatrükkil musti jooni. Hoidke klaas alati puhtana (vt „Skannimisseadme puhastamine” lk 114).

# Printimise põhifunktsioonid



Põhilised printimisfunktsioonid leiate Edasijõudnute juhendist (vt „Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine” lk 276).

## Printimine



- Kui olete Maci, Linuxi või UNIXi operatsioonisüsteemi kasutaja, vt Edasijõudnute juhend (vt „Tarkvara installeerimine” lk 173).
- Windows 8 kasutajad, vt „Printimise põhifunktsioonid” lk 336.

Järgnevas on kujutatud Windows 7 rakenduse Notepad akent **Prindieelistused**.

1


Avage dokument, mida soovite printida.

2

Valige **Prindi** menüüst **Fail**.

3

Valige oma masin loendist **Printeri valimine**.

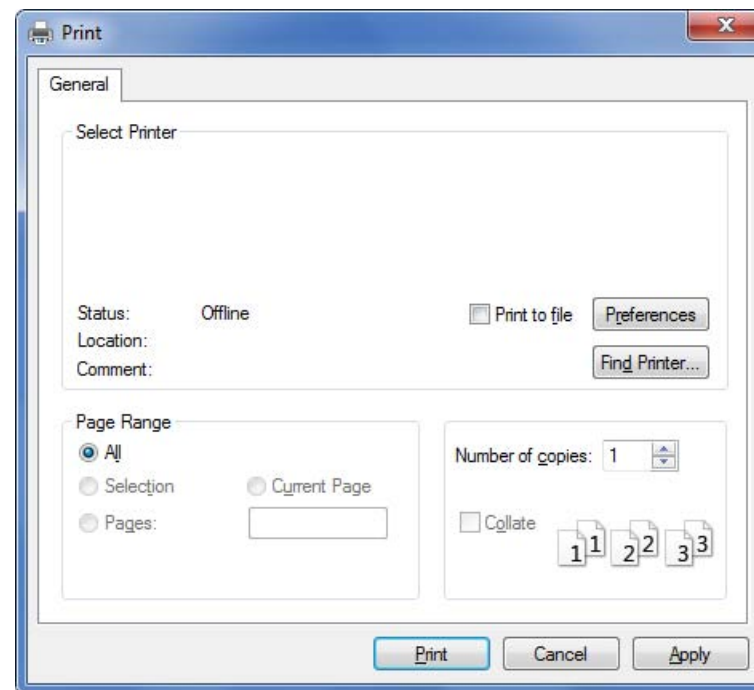

4

Põhilised prindisätted, sh eksemplaride arv ja prinditav vahemik, valitakse aknas **Prindi**.



Edasijõudnute printimisvõimaluste kasutamiseks vajutage **Eelistused** või **Atribuudid Prindi** aknas (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).

5

Printimisülesande käivitamiseks klõpsake nupul **OK** või **Prindi** aknas **Prindi**.

# Printimise põhifunktsioonid

## Printimisülesande tühistamine

Kui prinditöö on prinditööde loendis või prindispuuleris ootel, saate selle tühistada järgmiselt:

- Sellesse aknasse pääsemiseks võite lihtsalt topeltklõpsata masina ikoonil (  ) Windowsi tegumiribal.
- Hetkel aktiivse töö tühistamiseks võite vajutada seadme juhtpaneelil olevat nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**).

# Printimise põhifunktsioonid

## Prindieelistuste avamine




- Aken **Prindieelistused** võib sõltuvalt kasutatavast seadmest käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatust erineda.
- Kui valite suvandi menüüs **Prindieelistused**, võib ilmuda hoiatusmärgis või . Märg tähendab, et teatud suvandi saab valida, kuid see ei ole soovitatav, ja märk tähendab, et seda suvandit ei saa valida masina sätete või keskkonna tõttu.

- 1 Avage dokument, mida soovite printida.
- 2 Valige failimenüüst valik **Prindi**. Ilmub aken **Prindi**.
- 3 Valige oma masin loendist **Printeri valimine**.
- 4 Klõpsake **Atribuudid** või **Eelistused**.



Ekraanipilt võib mudelist sõltuvalt erineda.

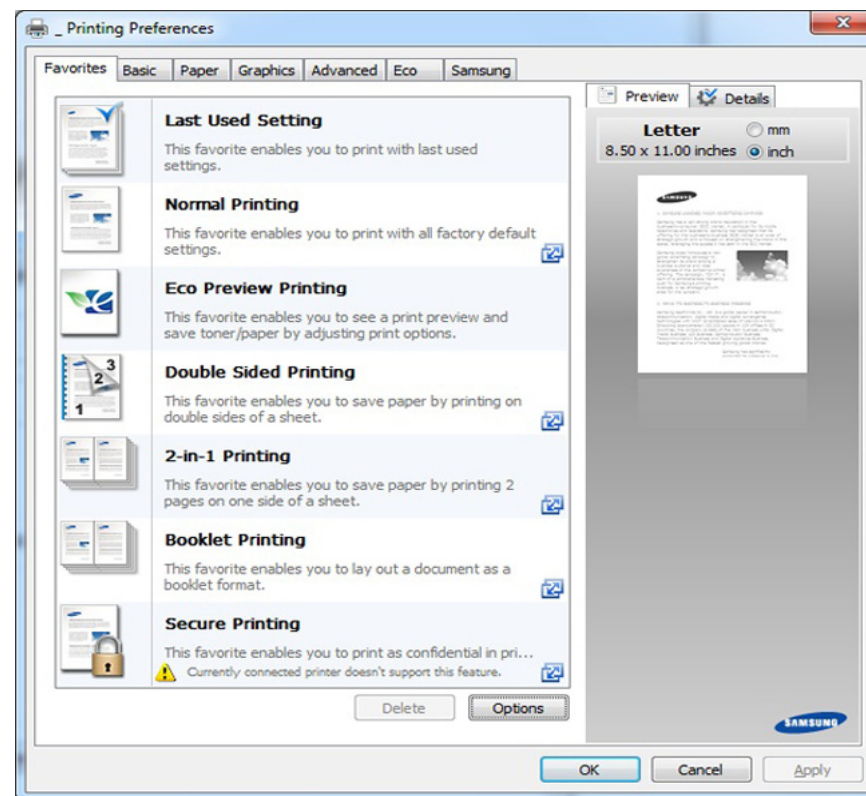

- Enne printimist saate paberi ja tooneri säästmiseks rakendada **Ecofunktsioonid** (vt „Easy Eco Driver” lk 322).
- Masina hetkeolekut saate kontrollida, vajutades **Printer Status** nupule (vt „Programmi Samsung Printer Status kasutamine” lk 332).


# Printimise põhifunktsioonid

## Lemmiksätte kasutamine

Suvand **Favorites**, mis kuvatakse igal eelistuste vahekaardil (v.a vahekaardil **Samsung**), võimaldab teil hetkel valitud eelistused hilisemaks kasutamiseks salvestada.

Jaotise **Favorites** elemendi salvestamiseks toimige järgmiselt:

- 1 Muutke igal vahekaardil sätteid vastavalt vajadusele.
- 2 Sisestage elemendile soovitud nimi sisendkasti **Favorites**.

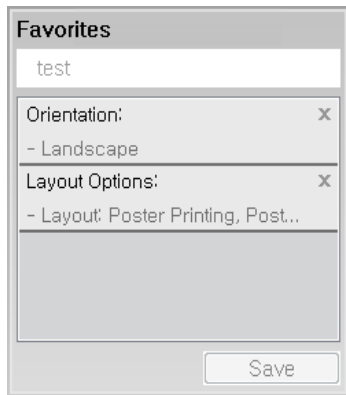

- 3 Klõpsake nuppu **Save**.
- 4 Sisestage nimi ja kirjeldus ning valige soovitud ikoon.
- 5 Klõpsake nuppu **OK**. Jaotise **Favorites** salvestamisel salvestatakse kõik hetkel määratud seadistused.



Salvestatud seadistuse kasutamiseks valige see **Favorites** vahekaardilt. Masin prindib nüüd teie valitud eelistuste alusel. Salvestatud sätete kustutamiseks valige need **Favorites** vahekaardilt ja klõpsake **Delete**.

## Spikri kasutamine

Valige üksus, mille kohta infot tahate **Prindieelistused** aknas ja vajutage **F1** nuppu oma klaviatuuril.

# Printimise põhifunktsioonid

## Ökoprintimine

Funktsioon **Eco** vähendab tooneri ja paberi kulu. Funktsioon **Eco** võimaldab teil säästa printimistarbeid ja aitab teil ökoloogiliselt sõbralikult printida.

Kui vajutate **Öko** nuppu juhtpaneelil, lülitub ökorežiim sisse. Ökorežiimi vaikeseadistuses on kahepoolne (pika servaga), mitmeleheline, tühje lehti vahele jättev ja toonerit säästev printimine. Sõltuvalt mudelist ei pruugi mõned võimalused saadaval olla.



- Kahepoolne printimine (pika servaga) on saadaval ainult kahepoolset printimist toetavatele mudelitele (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).
- Sõltuvalt kasutatavast printeridraiverist ei pruugi tühjade lehtede vahelejätmine korralikult töötada. Kui tühjade lehtede vahelejätmine ei tööta korralikult, seadistage funktsiooni jaotisest Easy Eco Driver (vt „Easy Eco Driver” lk 322).



Ökorežiimi väärtust saate valida jaotisest **Device Settings** programmis Samsung Easy Printer Manager.

- Windowsi ja Maci kasutajad, valige **Samsung Easy Printer Manager** >  (lülitage edasijõudnute režiimi) > **Device Settings**, vt „Device Settings” lk 330.

## Ökorežiimi valimine juhtpaneelilt



- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32 või „Juhtpaneeli ülevaade” lk 23).
- Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.

1

Valige juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Eco Settings**. Või vajutage juhtpaneelil **Eco** nuppu.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Eco**) > **Settings** > **Next**.

2

Valige soovitud suvand ja vajutage **OK**.

- Default Mode:** Valige see, et ökorežiim sisse või välja lülitada.
  - Off:** Lülitab ökorežiimi välja.
  - On:** Lülitab ökorežiimi sisse.



Kui lülitate sisse parooliga ökorežiimi teenuses SyncThru™ Web Service (**Settings** vahekaart > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) või Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), ilmub teade **On force**. Ökorežiimi seisundi muutmiseks peate sisestama parooli.



# Printimise põhifunktsioonid

- **Change Template:** Järgige programmi SyncThru™ Web Service või Samsung Easy Printer Manager sätteid. Enne selle üksuse valimist peate valida ökofunktsiooni rakenduses SyncThru™ Web Service (**Settings** vahekaart > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) või Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**).

- **Select Template**

- **Default Settings:** Masin töötab **Default Settings** režiimis.
- **Custom Settings:** Muutke kõiki vajalikke väärtusi.

- 3 Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.  
Puutekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.
- 4 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

## Setting eco mode on the driver



Edasijõudnute printimisvõimaluste kasutamiseks vajutage **Eelistused** või **Atribuudid Prindi** aknas(Vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).

Avage ökorežiimi seadistamiseks Öko sakk. Kui näete öko kujutist () , on ökorežiim järelikut sisse lülitatud.

## Öko võimalused

- **Printer Default:** Järgib masina juhtpaneeli seadistusi.
- **None:** Lülitab ökorežiimi välja.
- **Eco Printing:** Lülitab ökorežiimi sisse. Aktiveerige erinevad öko-üksused, mida soovite kasutada.
- **Passcode:** Kui administraator on valinud ökorežiimi vaikimisi kasutusele, peate seisundi muutmiseks sisestama parooli.



**Password** nupp: Saate määrata programmist SyncThru™ Web Service (**Settings** vahekaart > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) või Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), parooli nupp aktiveeritakse. Prindisätete muutmiseks vajutage sellele nupule, sisestage parool või võtke ühendust administraatoriga.

## Tulemuste simulaator

**Result Simulator** näitab süsinikdioksiidi vähenemist, elektrisäästu ja kokku hoitud paberihulka vastavalt teie valitud sätetele.

- Tulemused arvutatakse põhimõttel, et väljalülitatud ökorežiimiga on prinditud paberi koguhulk ilma tühja lehta sada lehekülge.
- Uurige lisateavet arvutusvalemi kohta CO2, energia ja paberi osas **IEA**, Jaapani Sise- ja Sideministeeriumi indeksist ning veebilehelt [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Igal mudelil on erinev indeks.
- Voolutarve printimisrežiimis viitab selle masina keskmisele voolutarbele printimise ajal.

# Printimise põhifunktsioonid

- Kuvatav kogus on ainult hinnanguline, kuna tegelik kogus võib sõltuda kasutatavast operatsioonisüsteemist, arvutusvõimsusest, rakendustarkvarast, ühendusviisist, kandjas tüübist (paksusest) ja selle suuruselt, töö keerukusest jne.

## Turvaline printimine



- Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
- Keeruka dokumendi printimine muutmäluketta abil ei pruugi õnnestuda. Keeruka dokumendi printimiseks tuleks paigaldada lisamälu.

Kui kasutate printerit kontoris, koolis või muus avalikus kohas, saate enda isiklike dokumentide või konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks kasutada turvalise printimise funktsiooni.

## Alustage turvalist printimist programmist SyncThru™ Web Service

- 1 Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet Explorer).  
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul **Mine**.
- 2 Klõpsake "Login" nupule SyncThru™ Web Service'i veebilehe ülemises paremas nurgas (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).
- 3 **Settings > Machine Settings > System > RAM Disk.**
- 4 Aktiveerige **RAM Disk**.



Seda funktsiooni ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.

## Turvaliste dokumentide printimine juhtpaneeli kaudu



Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32 või „Juhtpaneeli ülevaade” lk 23).

# Printimise põhifunktsioonid

- 1 Valige juhtpaneelilt  (**Menu**) > **Job Management** > **Secured Job**.  
VÕI  
Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Document Box**) > **System Boxes** > **Next** > **Secured Print**.
- 2 Valige printitav dokument.
- 3 Sisestage parool, mille printeridraiveri kaudu määrasite.
- 4 Printige või kustutage dokument.

# Üldine kopeerimine



- Printimise erifunktsioonid leiate Edasijõudnute juhend (vt „Kopeerimine” lk 227).
- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32 või „Juhtpaneeli ülevaade” lk 23).

## Üldine kopeerimine

- 1 Valige juhtpaneelilt  (kopeerimine) >  (**Menu**) > **Copy Feature**. Või valige juhtpaneelil  (**Menu**) > **Copy Feature**.  
VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige  (**Copy**) > **Basic Copy**.

- 2 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).

- 3 Kopeerimise sätete, sealhulgas vähenda/suurenda, tumedus, originaali tüüp jne kohandamiseks kasutage juhtpaneeli (vt „Sätete muutmine iga koopia jaoks” lk 72).

Puutekraaniga mudeli korral vajutage  (suvandi sätted) > tehke soovitud valik >  (tagasi).

- 4 Vajadusel sisestage koopiate arv, kasutades noole- või numbriklahve.

- 5 Vajutage  (**Start**).



Kui peate tühistama kopeerimistöö poole pealt, vajutage  (**Stop** või **Stop/Clear**) nupule ja kopeerimine peatatakse.

## Sätete muutmine iga koopia jaoks

Teie masin pakub kopeerimiseks vaikesätteid, nii et saate kiiresti ja hõlpsalt kopeerida.



- Kui vajutate kopeerimise suvandite määramise ajal  (**Stop** või **Stop/Clear**) nuppu kaks korda, kaovad kõik olemasolevale kopeerimistööle valitud suvandid ning taastuvad vaikeseaded. Või taastatakse nende vaikeolek automaatselt pärast seda, kui seade lõpetab poolelioleva kopeerimise.
- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32).
- Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.

# Üldine kopeerimine

## Tumeduse

Kui teil on heleda kirja ja tumedate kujutistega originaaldokument, siis saate hõlpsamini loetava dokumendi tegemiseks heledust reguleerida.

- 1 Valige juhtpaneelil  (kopeerimise) >  (Menu) > **Copy Feature** > **Darkness**. Või vajutage juhtpaneelil **Darkness**.

VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (Copy) >  (suvandi sätted) > **Darkness**.

- 2 Valige soovitud suvand.  
Puutekraaniga mudeli puhul valige nooltega soovitud suvand.  
Näiteks on **Light+5** kõige heledam ja **Dark+5** kõige tumedam.

- 3 Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.

- 4 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

## Originaalide tüübi

Originaaldokumendi sätet kasutatakse koopia kvaliteedi parandamiseks, valides käesoleva koopia jaoks dokumendi.

- 1 Valige juhtpaneelil  (kopeerimise) >  (Menu) > **Copy Feature** > **Original Type**. Või valige juhtpaneelil  (Menu) > **Copy Feature** > **Original Type**.

VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (Copy) >  (suvandi sätted) > **Original Type**.

- 2 Valige soovitud suvand.  
Puutekraaniga mudeli puhul valige nooltega soovitud suvand.

- **Text**: kasutage originaalide puhul, mis sisaldavad enamuses teksti.
- **Text/Photo**: kasutage originaalide puhul, mis sisaldavad nii teksti kui ka fotosid.



Kui printimistulemuse tekst on udune, valige selge teksti saamiseks **Text**.

- **Photo**: kasutage originaalide puhul, millel on ainult fotod.

# Üldine kopeerimine

- 3 Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.  
Puutekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.
- 4 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

## Vähendatud või suurendatud koopiad

Koopiate kujutisi saab vähendada või suurendada alates 25% kuni 400%, kui kopeerite dokumendisööturist või skaneerimisklaasilt.



- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).
- Kui masin on ökorežiimis, ei ole vähendamise ja suurendamise funktsioonid saadaval.

## Valimine ettemääratletud koopiasuurustest

- 1 Valige juhtpaneelil  (kopeerimise) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge**. Või valige juhtpaneelil  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge**.  
VÕI  
Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (**Copy**) > **Custom Copy** >  (suvandi sätted) > **Reduce/Enlarge**.
- 2 Valige soovitud suvand.  
Puutekraaniga mudeli puhul valige nooltega soovitud suvand.
- 3 Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.  
Puutekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.
- 4 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

# Üldine kopeerimine

## Koopia skaleerimine skaleerimismäära otsese sisestamisega

- 1 Valige juhtpaneelil  (kopeerimise) >  (Menu) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom**. Või valige juhtpaneelil  (Menu) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom**.  
VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Copy**) > **Custom Copy** >  (suvandi sätted) > **Reduce/Enlarge** > **Custom**.

- 2 Sisestage numbriklahvistiku abil soovitud koopia suurus.

- 3 Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.

- 4 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.



Kui te teete vähendatud koopiat, võivad ilmuda koopia alumisele äärele mustad jooned.

## ID-kaardi kopeerimine



Teie seade saab kahepoolseid originaale ühele lehele printida.

Seade prindib originaaldokumendi ühe poole paberi ülemisele poolele ja teise poole paberi alumisele poolele ning originaali suurust ei vähendata. See funktsioon on kasulik, kui kopeerite väikeseid objekte, näiteks visiitkaarte.



- Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb originaaldokument asetada skanneriklaasile.
- Kui masin on ökorežiimis, ei ole see funktsioon saadaval.

Sõltuvalt mudelist võib tööprotseduur erineda.

# Üldine kopeerimine

- 1 Vajutage juhtpaneelil nuppu **ID Copy**. Või valige juhtpaneelil  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Layout** > **ID Copy**.


VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (**Copy**) > **ID Copy**.

- 2 Ekraanile ilmub kiri **Place Front Side Press [Start]**.

Puutekraaniga mudeli puhul järgige puutekraanil kuvatud juhiseid.

- 3 Asetage originaal eesmise küljega allapoole skaneerimisklaasil kohale, kus on allpool näidatud nooled. Seejärel sulgege skanneri kaas.

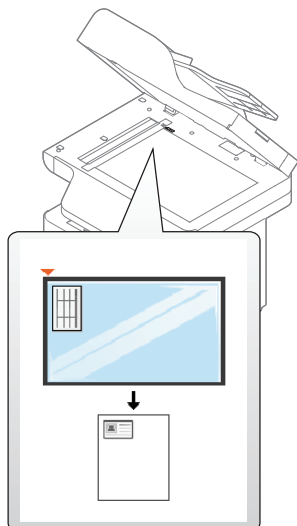


- 4 Vajutage  (**Start**).

Teie seade hakkab esikülge skannima.

- 5 Ekraanile ilmub kiri **Place Rear Side Press [Start]**.

Puutekraaniga mudeli puhul järgige puutekraanil kuvatud juhiseid.

- 6 Pöörake originaal ümber ja asetage see skanneriklaasil kohale, kus on allpool näidatud nooled. Seejärel sulgege skanneri kaas.

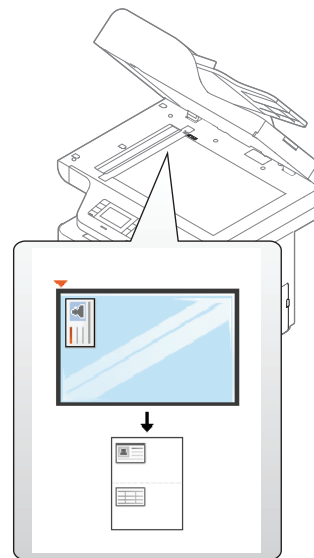

- 7 Vajutage  (**Start**).

Teie seade hakkab tagakülge skannima.



- Kui te ei vajuta  (**Start**) nuppu, kopeeritakse ainult esikülg.
- Kui originaaldokument on suurem kui printimisala, ei pruugi kõik osad saada prinditud.



# Üldine skannimine



Skannimise erifunktsioonid leiate Edasijõudnute juhend (vt „Skaneerimisfunktsioonid” lk 292).

## Üldine skaneerimine

See on tavaline viis teie originaalide skaneerimiseks. See on USB-ühendusega seadmete põhiline skaneerimismeetod.



- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda.
- Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.
- Kui soovite skaneerida võrguühendust kasutades, vaadake Edasijõudnute juhendit (vt „Skaneerimine võrguühendusega seadme puhul” lk 293).

1

Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).

2

Valige juhtpaneelil  (skaneerimine) > **Scan to PC**.  
VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Scan**) > **Local PC**.



Kui näete teadet **Not Available**, kontrollige pordiühendust või valige **Enable Scan from Device Panel** menüüs **Samsung Easy Printer**

**Manager** >  Lülitage edasijõudnud režiimi > **Scan to PC Settings**.

3

Valige soovitud skaneerimise sihtkoht ja vajutage **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil **Next** > valige soovitud sihtkoht.



- Sagedasti kasutatavaid sätteid saate luua ja salvestada profiili nimekirjana. Samuti saate profiile lisada ja kustutada ning salvestada iga profiili erinevasse asukohta.
- Skaneerimise sihtkoha muutmiseks valige **Samsung Easy Printer Manager** >  Lülitage edasijõudnud režiimi > **Scan to PC Settings**.

# Üldine skannimine

4 Valige soovitud suvand ja vajutage **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (suvandi sätted) > valige nooltega soovitud suvand > vajutage nuppu **Start**.

5 Skaneerimine algab.



Skannitud pilt salvestatakse arvuti kausta **C:\Kasutajad\kasutaja nimi\Minu Dokumendid**. Salvestatud kaust võib sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist ja rakendusest erineda.


# Põhiline faksimine



- Faksimise erifunktsioonid leiate Edasijõudnute juhend (vt „Faksi funktsioonid” lk 304).
- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32 või „Juhtpaneeli ülevaade” lk 23).



- Te ei saa kasutada seda seadet faksiaparaadina internetitelefonide kaudu. Lisateavet saate oma internetiteenuse pakkujalt.
- Soovitame kasutada traditsioonilisi analoogtelefoniteenuseid (PSTN: üldkasutatav telefonivõrk), kui ühendate faksiaparaadi kasutamiseks telefoniliinid. Kui kasutate teisi internetiteenuseid (DSL, ISDN, VoIP), saate mikrofiltrit kasutades ühenduse kvaliteeti parandada. Mikrofilter kõrvaldab ebavajaliku mürasignaali ja parandab ühenduse kvaliteeti või internetikvaliteeti. Kuna DSL-i mikrofilter ei ole seadmega kaasas, võtke selle kasutamiseks ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

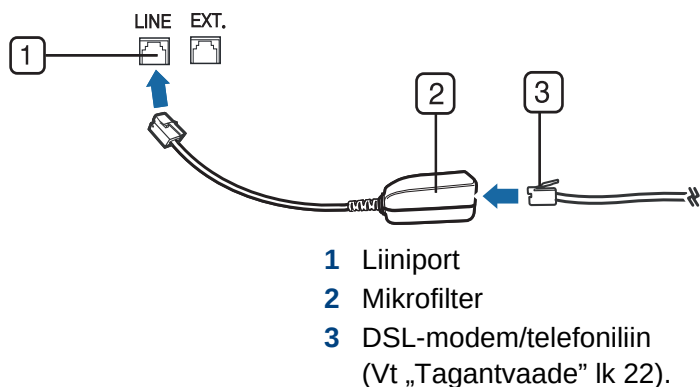

## Ettevalmistumine faksimiseks

Enne faksi saatmist või vastuvõtmist peate kaasasoleva liinijuhtme telefoni seinapistikuga ühendama (vt „Tagantvaade” lk 22). Ühendamise kohta leiate lisateavet Kiirpaigaldusjuhend. Telefoniühenduse loomise viis erineb riigiti.

## Faksi saatmine



Originaale saate asetada kas dokumendisööturisse või skaneerimisklaasile. Kui asetate originaale nii dokumendisööturisse kui ka skaneerimisklaasile, loeb seade esmalt dokumendisööturisse asetatud dokumente (nendel on skaneerimisel suurem prioriteetsus).

1

Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).

2

Vajutage juhtpaneelil nuppu  (Fax).  
VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (Fax) > **Memory Send > Next.**

# Põhiline faksimine

- 3** Kohandage eraldusvõimet ja tumedust vastavalt oma fakside vajadusele (vt „Dokumendi sätete kohandamine” lk 82).

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (suvandi sätted) > valige nooltega soovitud suvand > vajutage nuppu  (tagasi) > **Next**.

- 4** Sisestage juhtpaneelil olevate numbriklahvide abil sihtfaksinumber (vt „Klavituuri mõistmine” lk 267).

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil **Direct Input** või **Fax List** > sisestage sihtfaksinumber numbriklaviatuuri kasutades.

- 5** Vajutage juhtpaneelil  (**Start**).

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil **Send**.

Seade alustab skannimist ja faksi saatmist sihtkohtadesse.



- Kui soovite faksi saata otse oma arvutist, kasutage programmi Samsung Network PC Fax (vt „Faksi saatmine arvutist” lk 305).
- Faksimistöö katkestamiseks vajutage  (**Stop** või **Stop/Clear**) enne, kui masin saatmist alustab.
- Kui kasutate skaneerimisklaasi, kuvab seade teate, milles palub asetada järgmise lehe.

## Faksi saatmine käsitsi

See meetod on faksi saatmiseks, kasutades juhtpaneelil suvandit  (**On Hook Dial**).

- 1** Asetage üks dokument (prinditav külj allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külj üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).

- 2** Vajutage juhtpaneelil nuppu  (Fax).  
VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (Fax) > **On Hook Dial**.

- 3** Kohandage eraldusvõimet ja tumedust vastavalt oma fakside vajadusele (vt osa „Dokumendi sätete kohandamine” lk 82).

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage  (suvandi sätted) > valige nooltega soovitud suvand.

- 4** Vajutage juhtpaneelil nuppu  (**On Hook Dial**) või tõstke telefonitoru hargilt.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil **On Hook**.

- 5** Sisestage juhtpaneelil olevate numbriklahvide või puuteekraani abil faksinumber (vt „Klavituuri mõistmine” lk 267, „Hüpikklaviatuuri mõistmine” lk 268).

# Põhiline faksimine

- 6 Vajutage juhtpaneelil nuppu  (**Start**), kui kuulete kaugfaksiseadmest kõrget faksisignaali.

## Faksi saatmine mitmesse sihtkohta

Saate kasutada mitmiksaatmise funktsiooni, mis võimaldab teil saata faksi mitmesse sihtkohta. Originaalid salvestatakse automaatselt mälu ja saadetakse kaugjaama. Pärast edastamist kustutatakse originaalid automaatselt mälust.



Selle funktsiooniga ei saa fakse saata, kui olete valinud suvandiks ülipeene eralduse.

- 1 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).

- 2 Valige juhtpaneelil  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Multi Send**.

VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (**Fax**) > **Speed Dial Send** või **Group Dial Send**.

- 3 Kohandage eraldusvõimet ja tumedust vastavalt oma fakside vajadusele (vt osa „Dokumendi sätete kohandamine” lk 82).

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (suvandi sätted) >  (tagasi) > valige nooltega soovitud suvand > **Next**.

- 4 Sisestage esimese vastuvõtva faksiaparaadi number ja vajutage nuppu **OK**.

Võite vajutada kiirvalimisnumbreid või valida rühmavalimisnumbreid, kasutades nuppu  (**Address book**).

Puutekraaniga mudeli korral valige kiirvalimisnumbrid või rühmavalimisnumbrid ning minge 7. sammu juurde.

- 5 Sisestage teine faksinumber ja vajutage nuppu **OK**.

Ekraanil kuvatakse teade, milles palutakse teil sisestada faksinumber, kuhu dokument saadetakse.

- 6 Rohkemate faksinumbrite sisestamiseks vajutage pärast suvandi **Yes** ilmumist nuppu **OK** ja korrake 5. sammu.



- Saate lisada kuni 10 sihtkohta.
- Kui olete rühmavalimisnumbri sisestanud, ei saa te sisestada enam teisi rühmavalimisnumbreid.

# Põhiline faksimine

- 7 Kui olete lõpetanud faksinumbrite sisestamise, valige **No** viibal **Another No.?** ning seejärel vajutage nuppu **OK**.

**For the model with a touch screen, press Send** puuteekraanil.

Seade alustab faksi saatmist vastavalt sisestatud numbrite järjestusele.

## Faksi vastuvõtmine

Teie seade on eelseadistatud faksirežiimile. Kui teile saadetakse faks, vastab seade kõnele määratud arvu helinate järel ja faks võetakse automaatselt vastu.

## Dokumendi sätete kohandamine

Enne faksi saatmise alustamist saate muuta allolevaid sätteid vastavalt oma originaali olekule, et saavutada parim kvaliteet.



- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32 või „Juhtpaneeli ülevaade” lk 23).
- Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.

## Resolution

Dokumendi vaikeseadistused tagavad head tulemused, kui kasutate tavalisi tekstipõhiseid originaale. Kui saadate originaale, mille kvaliteet on kehv või mis sisaldavad pilte, saate kohandada eraldusvõimet, et tagada parema kvaliteediga faksid.



Eraldusvõime säte rakendatakse aktiivsele faksitööle. Vaikeseadistuse muutmiseks (vt „Faks” lk 233).

1

Valige juhtpaneelil  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Resolution**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Fax**) >  (suvandi sätted) > **Resolution**.

2

Valige soovitud suvand ja vajutage **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul valige nooltega soovitud suvand.

Vajutage  (tagasi) eelmisele kuvale tagasipöördumiseks.

- **Standard:** Originaalid, millel on normaalsuuruses tähemärgid.
- **Fine:** Originaalid, millel on väikesed tähemärgid või peenikesed jooned või originaalid, mille printimiseks on kasutatud maatriksprinterit.

# Põhiline faksimine

- **Super Fine:** Originaalid, millel on väga peened üksikasjad. Režiim **Super Fine** on lubatud ainult siis, kui seade, millega teie oma suhtleb, toetab ülipeent eraldusvõimet.



- Mälu edastamise jaoks pole režiim **Super Fine** saadaval. Eraldusvõime sätteks muudetakse automaatselt **Fine**.
- Kui teie seadme eraldusvõime olekuks on seadistatud **Super Fine** ning faksiseade, millega teie oma suhtleb, ei toeta eraldusvõimet **Super Fine**, edastab seade fakse kõrgeimas eraldusvõimerežiimis, mida teine faksiseade toetab.

- 3 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

## Darkness

Saate valida originaaldokumendi tumeduse taseme.



Tumeduse säte rakendatakse aktiivsele faksitööle. Vaikeseadistuse muutmiseks (vt „Faks” lk 233).

- 1 Valige juhtpaneelil  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Darkness**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Fax**) >  (suvandi sätted) > **Darkness**.

- 2 Valige soovitud tumeduse tase.
- Puuteekraaniga mudeli puhul valige nooltega soovitud suvand. Vajutage  (tagasi) eelmisele kuvale tagasipöördumiseks.

- 3 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.7

# USB-mäluseadme kasutamine

See peatükk seletab, kuidas seadmega koos USB-mäluseadet kasutada.



See USB-seade toetab mudeleid M387x/ M407x series (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

## USB-mälu kohta

USB-mäluseadmed on saadaval mitmes mälumahus, et anda teile rohkem ruumi dokumentide, esitluste, allalaaditud muusika ja videote, kõrglahutusega fotode või mis iganes failide salvestamiseks, mida soovite alles hoida või liigutada.

USB-mäluseadet kasutades saate enda masinaga teha järgnevat.


- Skaneerida dokumente ja neid USB-mäluseadmele salvestada.
- Printida USB-mäluseadmele salvestatud andmeid.
- Taastada varundusfaile masina mälusse.
- USB-mäluseadet vormindada.
- Kontrollida saadaolevat mälumahtu.

## USB-mäluseadme ühendamine


Teie masina esiküljel olev USB-mälupesade on loodud USB V1.1 ja USB V2.0 mäluseadmetele. Teie masin toetab FAT16/FAT32 tüüpi USB-mäluseadmeid, mille sektorisuurus on 512 baiti.

Kontrollige oma USB-mäluseadme failisüsteemi oma edasimüüja juures.

Kasutada tohib ainult ametlikku USB-mäluseadet, millel on A-tüüpi pistikühendus.

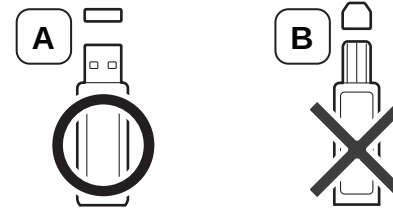

Kasutage ainult metallvarjestusega USB-mäluseadet.

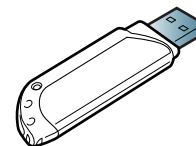

Kasutage ainult ühilduvussertifikaadiga USB-mäluseadet - vastasel korral ei pruugi masin seda ära tunda.



# USB-mäluseadme kasutamine




- Ärge eemaldage USB-mäluseadet masina töötamise ajal või siis, kui see kirjutab või loeb USB-mälust andmeid. Masina garantii ei kata väärust kasutamisest tingitud kahjusid.
- Kui teie USB-mäluseadmel on kindlad omadused nagu turvaseaded ja parooliseaded, ei pruugi teie masin seda automaatselt tuvastada. Lisateavet nende omaduste kohta leiate USB-mäluseadme kasutusjuhendist.

## Skaneerimine USB-mäluseadmele



- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32 või „Juhtpaneeli ülevaade” lk 23).
- Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.

Saate skannida dokumente ja salvestada skannitud pilte USB-mäluseadmele.

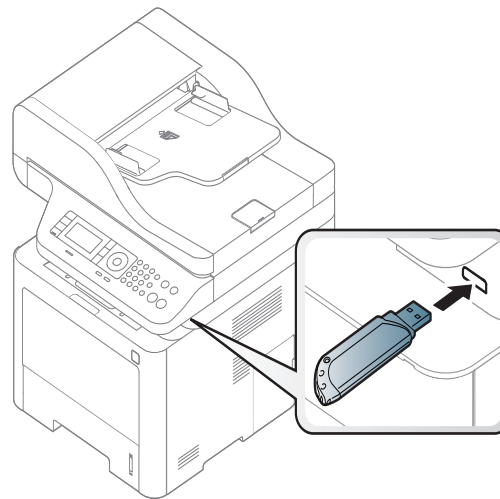

## Skaneerimine

- 1 Sisestage enda masina USB-porti USB-mäluseade.
- 2 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).

# USB-mäluseadme kasutamine

- 3** Valige juhtpaneelilt  (skaneerimine) > **Scan To USB** > **OK**.  
VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (**Scan**) > **USB** > **Next** > **Start**.

Seade alustab skaneerimist.

- 4** Pärast skaneerimise lõpetamist võite USB-mäluseadme masina küljest eemaldada.

## USB-le skaneerimise kohandamine

Saate iga USB-le skaneerimise juures valida pildi suuruse, faili vormingu või värvirežiimi.

- 1** Valige juhtpaneelilt  (skaneerimine) >  (**Menu**) > **Scan Feature** > **USB Feature**.  
VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (**Direct USB**) > **Scan to USB** >  (suvandi sätted).

- 2** Valige soovitud suvand.  
Puutekraaniga mudeli puhul valige nooltega soovitud suvand.



Sõltuvalt mudelist ei pruugi mõned võimalused saadaval olla.

- **Original Size:** Saate seadistada pildi suuruse.
- **Original Type:** Saate seadistada originaaldokumendi tüübi.
- **Resolution:** Saate seadistada pildi eraldusvõimet.
- **Color Mode:** Saate seadistada värvirežiimi. Kui valite selle suvandi sätteks **Mono** ei saa te jaotises **File Format** valida suvandiks JPEG-i.
- **File Format:** Saate seadistada failivormingu, milles pilt salvestatakse. Kui valite **TIFF** või **PDF**, saate skaneerida mitu lehekülge. Kui valite selle suvandi sätteks **JPEG** ei saa te valida suvandit **Mono** jaotises **Color Mode**.
- **Duplex:** Saate seadistada kahepoolse printimise režiimi.
- **Darkness:** Määrab originaali skaneerimise heleduse.

- 3** Valige soovitud seisund ja vajutage **OK**.

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi), et eelmisele kuvale tagasi pöörduda. Jätkake 5. sammuga.

- 4** Korrake samme 2 ja 3 teiste sätete määramiseks.

- 5** Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

# USB-mäluseadme kasutamine

## USB-mäluseadmelt printimine

USB-mäluseadmele salvestatud faile on võimalik otse printida.

Fail toetab otseprintimise võimalust.

- PRN: Ainult masinaga kaasasoleva draiveriga loodud failid on ühilduvad.



Kui te prindite teise masinaga loodud PRN-faile, on väljatrükk erinev.

- TIFF: TIFF 6.0 alusjoon
- JPEG: JPEG alusjoon
- PDF: PDF 1.7 või madalam versioon.

## USB-mäluseadmelt dokumendi printimiseks

- 1 Sisestage enda seadme USB-porti USB-mäluseade ja seejärel vajutage **Direct USB > USB Print**.  
VÕI  
Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Direct USB**) > **Print From > Next**.
- 2 Valige soovitud kaust või fail ja vajutage **OK**. Kui näete [+] või [D] märki kausta nime ees, on valitud kaustas üks või enam faili või kausta.  
Puuteekraaniga mudeli puhul valige soovitud kaust.
- 3 Valige prinditavate koopiade arvuga nupule või sisestage number.
- 4 Valitud faili printimise alustamiseks vajutage **OK**, **Start** või **Print**. Pärast faili printimist ilmub ekraanile küsimus, kas soovite veel printida.  
Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil nuppu **Print**. Jätkake 6. sammuga.
- 5 Vajutage **OK** pärast veel printimisele **Yes** vastamist ja korrake uuesti punktist 2.  
Vastasel korral valige nooleklahvide abil **No** ja vajutage **OK**.
- 6 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

# USB-mäluseadme kasutamine

## Varukoopiate tegemine

Masina mälus olevad andmed võivad juhuslikult elektrikatkestuse või mäluvea tõttu ära kustuda. Varundamine aitab kaitsta süsteemi sätteid, salvestades need varufailidena USB-mäluseadmele.

## Varukoopiate tegemine

- 1 Sisestage enda masina USB-porti USB-mäluseade.
- 2 Valige juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Export Setting**.  
VÕI  
Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup** > **Export Setting**.
- 3 Valige **Setup Data** või **Address Book** .
- 4 Valige fail, mida soovite varundada.
- 5 Vajutage **OK** või **Yes** , kui ilmub kinnitusaken.
- 6 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

## Andmete taastamine

- 1 Sisestage varundamiseks kasutatav USB-mäluseade USB-mäluporti.
- 2 Valige juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Import Setting**.  
VÕI  
Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup** > **Import Setting**.
- 3 Valige **Setup Data** või **Address Book** .
- 4 Valige fail, mida soovite taastada.
- 5 Vajutage **OK** või **Yes** , kui ilmub kinnitusaken.
- 6 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

## USB-mälu haldamine

Te saate USB-mälus olevad faile kustutada ühekaupa või kõik korraga seadme ümberformaatimise teel.

# USB-mäluseadme kasutamine



Kui näete [+] või [D] märki kausta nime ees, on valitud kaustas üks või enam faili või kausta.



Pärast failide kustutamist või USB-mäluseadme ümberformaatimist ei saa faile taastada. Seega peate enne kustutamist kinnitama, et te neid andmeid enam ei vaja.

## Pildifaili kustutamine

- 1 Sisestage enda masina USB-porti USB-mäluseade.
- 2 Vajutage juhtpaneelil **Direct USB** > **File Manage** > **Delete** .  
VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (**Direct USB**) > **File Manage** > **Next** > valige soovitud kaust või fail >  (suvandi sätted) > **Delete**.

- 3 Vajutage **OK** või **Yes** , kui ilmub kinnitusaken.
- 4 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

## USB-mäluseadme vormindamine

- 1 Sisestage enda masina USB-porti USB-mäluseade.
- 2 Vajutage juhtpaneelil **Direct USB** > **File Manage** > **Format** .  
VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (**Direct USB**) > **File Manage** > **Next** > valige soovitud fail või kaust >  (suvandi sätted) > **Format**.

- 3 Vajutage **OK** või **Yes** , kui ilmub kinnitusaken.
- 4 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

## USB-mälu oleku vaatamine

Te saate kontrollida dokumentide skaneerimiseks ja salvestamiseks saadaval olevat mälumahtu.

# USB-mäluseadme kasutamine

- 1 Sisestage enda masina USB-porti USB-mäluseade.
- 2 Vajutage juhtpaneelil **Direct USB > File Manage > Check Space**.  
VÕI  
  
Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Direct USB**)  
> **Show Space** > **Next**.
- 3 Ekraanile ilmub vaba mälu hulk.
- 4 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.



## 3. Hooldus

See peatükk sisaldab teavet teie seadmega kasutatava varustuse, tarvikute ja varuosade soetamise kohta.

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| • Tarvikute ja lisaseadmete tellimine                   | 92  |
| • Saadaval tarvikud                                     | 93  |
| • Pakutavad lisaseadmed                                 | 94  |
| • Toonerikasseti hoiustamine                            | 95  |
| • Tooneri jaotumise ühtlustamine                        | 97  |
| • Toonerikasseti asendamine                             | 100 |
| • Pildindusseadme väljavahetamine                       | 103 |
| • Tarvikute paigaldamine                                | 104 |
| • Tarvikute kasutusea järgimine                         | 108 |
| • Tooneri tühjenemise häire seadistamine                | 109 |
| • Seadme puhastamine                                    | 110 |
| • Seadme liigutamist ja hoiustamist puudutavad nõuanded | 116 |

# Tarvikute ja lisaseadmete tellimine



Tarvikute valik võib riigiti erineda. Pakutava varustuse ja varuosade nimekirja küsige oma müügiesindajalt.

- Vt osa „Saadaval tarvikud” lk 93.
- Vt osa „Pakutavad lisaseadmed” lk 94.

Samsung-i poolt heakskiidetud tarvikute ja varuosade tellimiseks võtke ühendust kohaliku Samsung edasimüüjaga või jaemüüjaga, kelle käest oma seadme ostsite. Teabe saamiseks hooldusteenuste kohta võite külastada veebisaiti [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies) (valige oma riik/piirkond).



# Saadaval tarvikud

Tarvikute kasutusea lõpule jõudmisel saate oma seadme jaoks tellida järgmist tüüpi tarvikuid:

| Tüüp           | Keskmine kasutusiga <sup>a</sup>                                                                          | Osa nimi                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toonerikassett | Umbes 3 000 lehekülge                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series:</b> MLT-D203S</li><li>• <b>M3375/ M3875/ M4075 series:</b> MLT-D204S</li></ul> |
|                | Umbes 5 000 lehekülge                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series:</b> MLT-D203L</li><li>• <b>M3375/ M3875/ M4075 series:</b> MLT-D204L</li></ul> |
|                | Umbes 10 000 lehekülge                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3870/ M4070/ M4072 series:</b> MLT-D203E</li><li>• <b>M3875/ M4075 series:</b> MLT-D204E</li></ul>               |
|                | Umbes 15 000 lehekülge                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M4070/ M4072 series:</b> MLT-D203U</li><li>• <b>M4075 series:</b> MLT-D204U</li></ul>                             |
| Pildindusseade | Umbes 30 000 lehekülge<br>(Põhineb arvestusel, et printimisel kulub keskmiselt 3 kirja/A4 suuruses lehte) | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3375/ M3875/ M4075 series:</b> MLT-R204</li></ul>                                                                |

a. Väidetav kasutusiga vastab standardile ISO/IEC 19752. Lehekülgede arvu võib mõjutada töökeskkond, printimise intervall, graafika ning kandja tüüp ja suurus.



Toonerikasseti kasutusiga võib sõltuvalt kasutatavatest suvanditest ja pildi piirkonna protsendist ning töörežiimist varieeruda.



Uued toonerikassetid või muud kulumaterjalid tuleb osta samas riigis, kus seadet kasutate. Vastasel juhul ei ühildu uued toonerikassetid ja muu varustus teie seadmega, sest toonerikassetidel ja muul varustusel on vastava riigi tingimustele kohandatud teistsugune konfiguratsioon.



Samsung ei soovita kasutada Samsung järelturu ja mitteoriginaalseid toonerikassette, näiteks taastäidetud või taastatud kassette. Samsung ei saa garanteerida Samsung järelturu ja mitteoriginaalsete toonerikassetide kvaliteetsust. Samsung järelturu või mitteoriginaalse toonerikasseti kasutamise tõttu vajalikud hooldus- või remonditööd ei kuulu seadme garantii alla.

# Pakutavad lisaseadmed

Saate osta ja paigaldada lisaseadmeid, et täiustada oma seadme jõudlust ja mahtu.



Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

| Lisaseade                                   | Funktsioon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Osa nimi                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mälumoodul                                  | Suurendab teie seadme mälumahtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML-MEM370 : 512 MB                                                                                                                                             |
| Valikuline salv                             | Kui teil tekib tihti probleeme paberivarudega, saate kinnitada veel 520 <sup>a</sup> lehte mahutava salve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series:</b> SL-SCF3800</li><li>• <b>M3375/ M3875/ M4075 series:</b> SL-SCF3805</li></ul> |
| IEEE 1284B paralleelne ühendus <sup>b</sup> | <p>Võimaldab teil kasutada erinevaid liideseid.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Printeri draiveri installimisel IEEE1284B paralleelühendusega ei pruugi masina leidmine õnnestuda ja sel juhul on printeri draiveri installimise järel saadaval ainult põhilised printimisfunktsioonid.</li><li>• Kui soovite kontrollida masina staatust või sätteid muuta, ühendage masin arvutiga USB kaabli või võrguühenduse abil.</li><li>• Kui kasutate IEEE 1284B paralleelühendust, ei saa USB kaablit kasutada.</li></ul></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ML-PAR100</li></ul>                                                                                                    |

a. Tavaline paber 80 g/m<sup>2</sup> (20 naela/köide).

b. Valikulise IEEE 1284B paralleelpistiku kasutamiseks ühendage see USB-porti ja 5V väljundporti.

# Toonerikasseti hoiustamine

Toonerikassetid sisaldavad komponente, mis on tundlikud valguse, temperatuuri ja niiskuse suhtes. Samsung soovib kasutajatel järgida soovitusi, mis tagavad teie uue Samsungi toonerikasseti optimaalse tööefektiivsuse, parima kvaliteedi ja pikima võimaliku kasutusea.

Hoiustage seda kasseti samas keskkonnas, kus te kasutate printerit. See peaks olema kontrollitud temperatuuri- ja niiskusingimustes. Toonerikassett peab kuni paigaldamiseni jääma avamata originaalpakendisse – kui originaalpakendit ei ole võimalik kasutada, katke kasseti ülemine ava paberiga ja hoidke kasseti pimedas suletud paigas (kapis).

Kasseti pakendi avamine enne kasutamist vähendab oluliselt selle kasulikku oote- ja tööiga. Ärge hoiustage põrandal. Kui toonerikassett on printerist eemaldatud, järgige alati alljärgnevaid toonerikasseti õige hoiustamise juhiseid.

- Hoiustage toonerikassetti originaalpakendi osaks olnud kaitsekotis.
- Hoiustage lapiti (mitte otsa peal) ja selliselt, et ülespoole on sama külg, mis seadmesse paigaldatuna.
- Ärge hoidke tarvikuid järgmistes tingimustes:
  - kõrgemal temperatuuril kui 40 °C (104 °F).
  - õhuniiskuse tasemed alla 20% või üle 80%.
  - keskkonnas, kus on suured niiskuse ja temperatuuri kõikumised.
  - otsese päikese- või toa valguse käes.
  - tolmuses kohas.
  - autos pikemat aega.
  - keskkonnas, kus on korrosiivsed gaasid.
  - keskkonnas, kus on soolane õhk.

## Käsitsemise juhised

- Ärge puudutage kassetis oleva fotojuhtiva trumli pinda.
- Ärge jätke kasseti mittevajaliku vibratsiooni või löökide mõju alla.
- Ärge kunagi pöörake trumlit käsitsi, eriti vales suunas; see põhjustab sisemise kahjustuse ja tooneri lekke.

## Toonerikasseti kasutamine

Samsung Electronics ei soovita ega kiida heaks Samsungist erinevate tootjate valmistatud (sh üldkaubamärkide, kaupluste kaubamärkide, taastäidetud või taastatud) toonerikassettide kasutamist antud printeris.



Samsungi printeri garantii ei kata seadmele tekitatud kahjustusi, mis on põhjustatud taastäidetud, taastatud või Samsungist erinevate tootjate valmistatud toonerikassettide kasutamisest.

# Toonerikasseti hoiustamine

## Eeldatav kasseti kasutusiga

Eeldatav kasseti kasutusiga (toonerikasseti tulusus) sõltub tooneri hulgast, mida printimistöödeks vajatakse. Tegelik printimise tootlus võib erineda sõltuvalt prinditavate lehekülgede prinditihedusest, töökeskkonnast, pildiala suuruselt, printimise sagedusest, kandja tüübist ja/või kandja formaadist. Näiteks kui te prindite palju graafikat, siis on tooneri tarbimine suurem ja teil võib olla vaja kassetti sagedamini vahetada.

# Tooneri jaotumise ühtlustamine

Toonerikasseti kasutusaeg hakkab lõppema, kui:

- esineb valgeid triipe või heledaid alasid ja/või tumeduse erinevust külgede vahel.
- **Status** LED vilgub punaselt. Ekraanile võib ilmuda tooneriga seotud teade, et tooneri tase on madal.
- Arvutis kuvatakse programmi Samsung Printing Status aken, mis annab teada, milline kassett on otsa saamas (vt „Programmi Samsung Printer Status kasutamine” lk 332).

Sellisel juhul saate ajutiselt printimiskvaliteeti parandada kassetti allesjäänud tooneri ühtlustamisega. Teatud juhtudel võib väljaprint olla hele või ilmuda valgeid triipe ka pärast tooneri ühtlustamist.





Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).



- Toonerikasseti kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda valguse kätte rohkem kui mõneks minutiks. Vajadusel katke see paberilehega.
- Ärge puudutage toonerikasseti rohelist ala. Kasutage kasseti käepidemeid, et vältida selle osa puudutamist.
- Ärge kasutage toonerikasseti pakendi avamiseks teravaid esemeid nagu nuga või käärid. Need võivad kasseti trumlit kriimustada.
- Kui toonerit satub teie rõivastele, siis pühkige see kuiva lapiga ära ja peske rõivaid külma veega. Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge.






# Tooneri jaotumise ühtlustamine

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

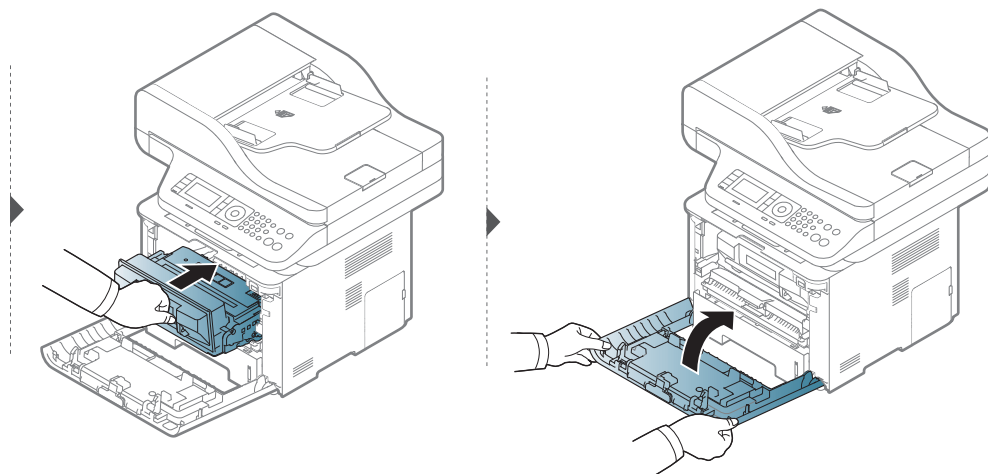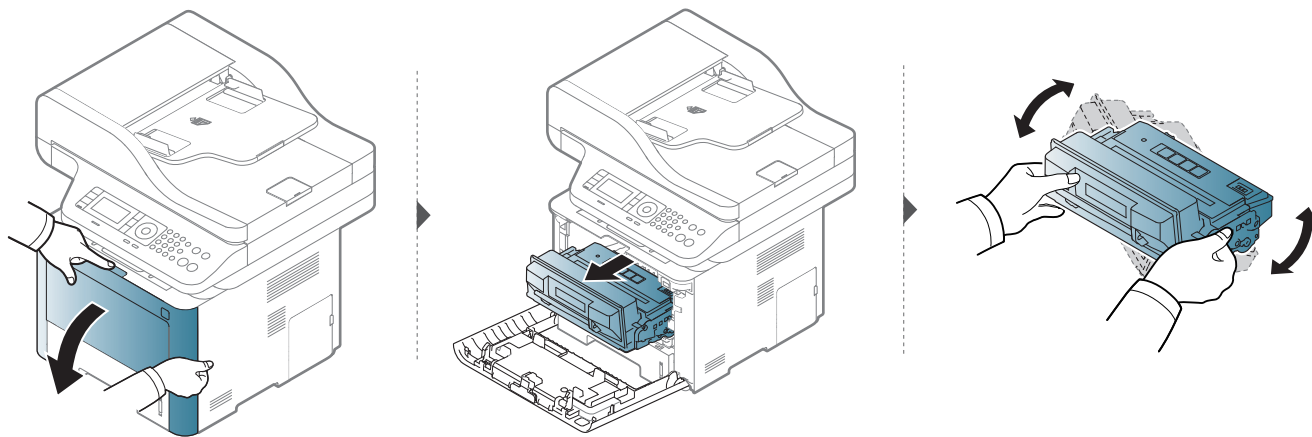

# Tooneri jaotumise ühtlustamine

M3375/ M3875/ M4075 series

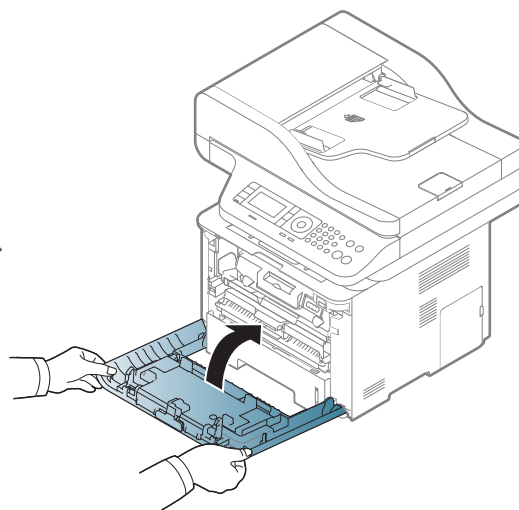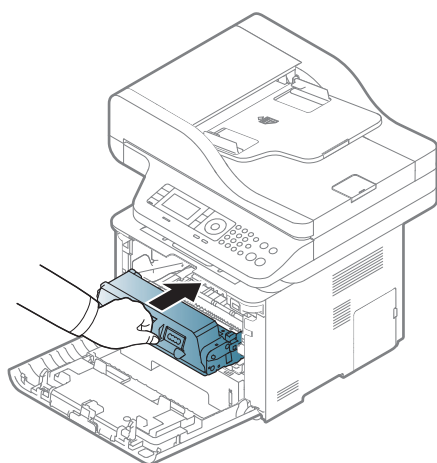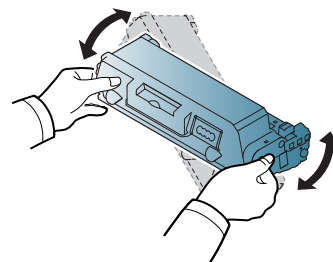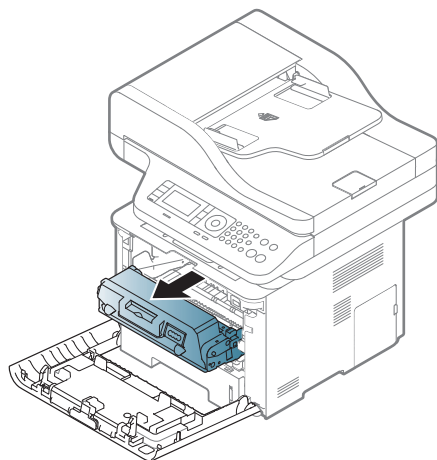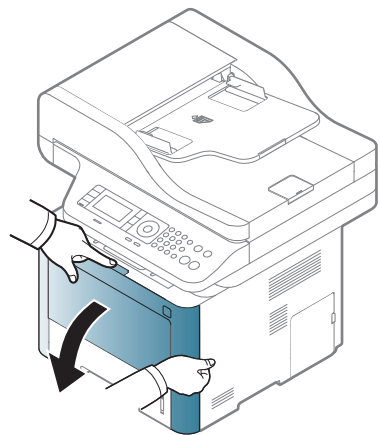

# Toonerikasseti asendamine

Toonerikassett on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppu.

- Seisundi LED ja ekraanile ilmuv tooneriga seotud teade annavad teada, millal tuleks toonerikassetti vahetada.
- Arvutis kuvatakse programmi Samsung Printing Status aken, mis annab teada, et kassetist on tooner otsa saamas (vt „Programmi Samsung Printer Status kasutamine” lk 332).

Kontrollige, millist tüüpi toonerikassetti teie seade kasutab (vt „Saadaval tarvikud” lk 93).



- Raputage toonerikassetti põhjalikult, see suurendab esmast prindikvaliteeti.
- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).




- Toonerikasseti kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda valguse kätte rohkem kui mõneks minutiks. Vajadusel katke see paberilehega.
- Ärge puudutage toonerikasseti rohelist ala. Kasutage kasseti käepidemeid, et vältida selle osa puudutamist.
- Ärge kasutage toonerikasseti pakendi avamiseks teravaid esemeid nagu nuga või käärid. Need võivad kasseti trumlit kriimustada.
- Kui toonerit satub teie rõivastele, siis pühkige see kuiva lapiga ära ja peske rõivaid külma veega. Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge.



# Toonerikasseti asendamine



## Toonerikassett

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

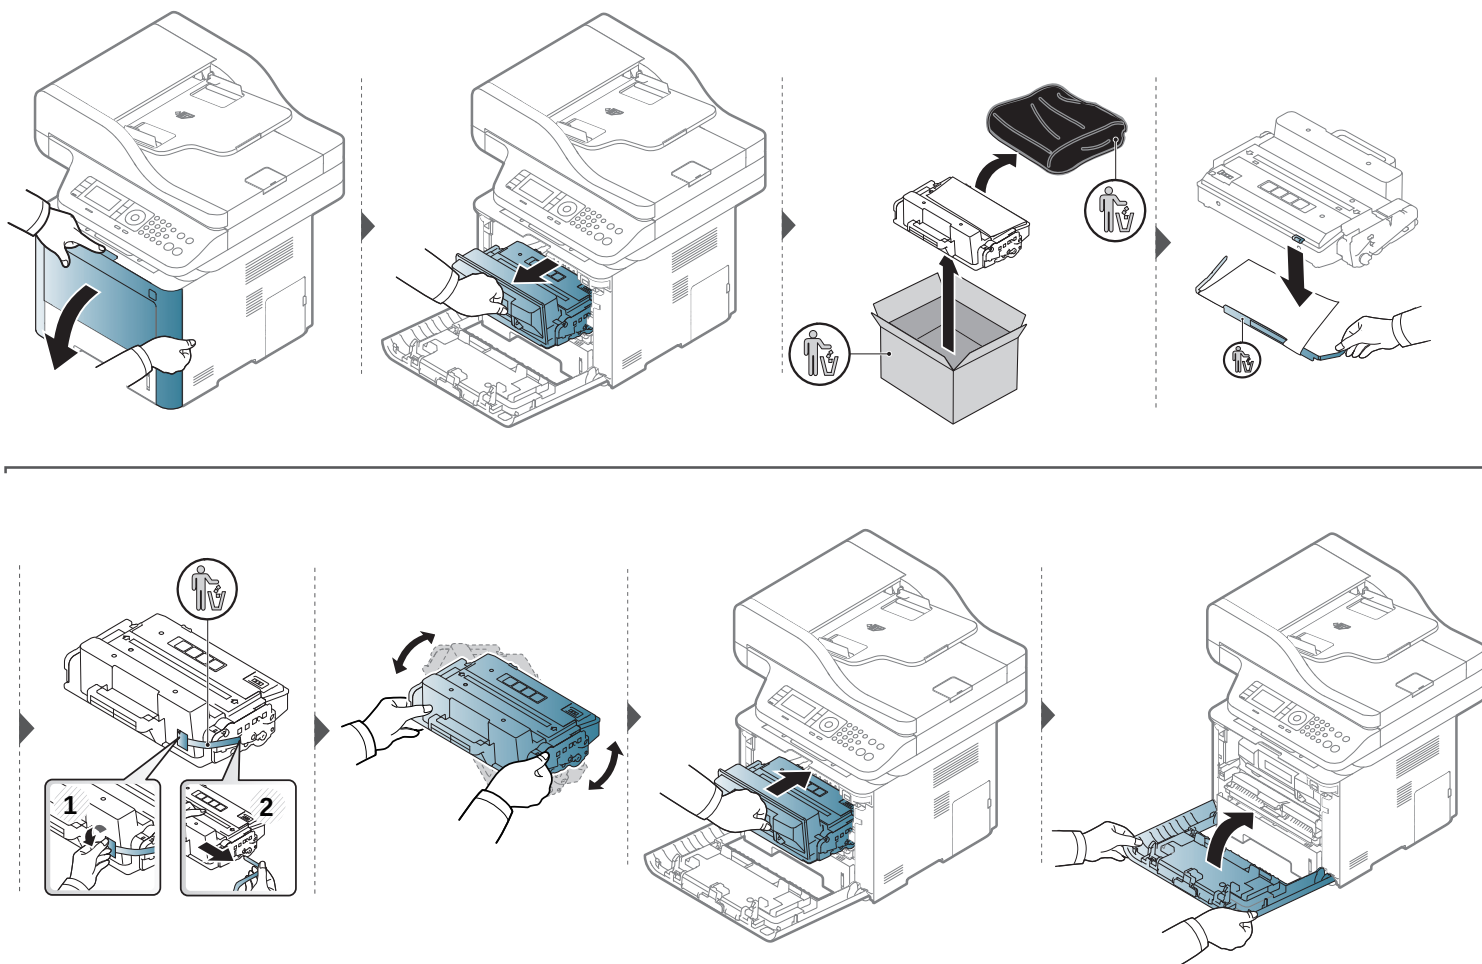

# Toonerikasseti asendamine


M3375/ M3875/ M4075 series

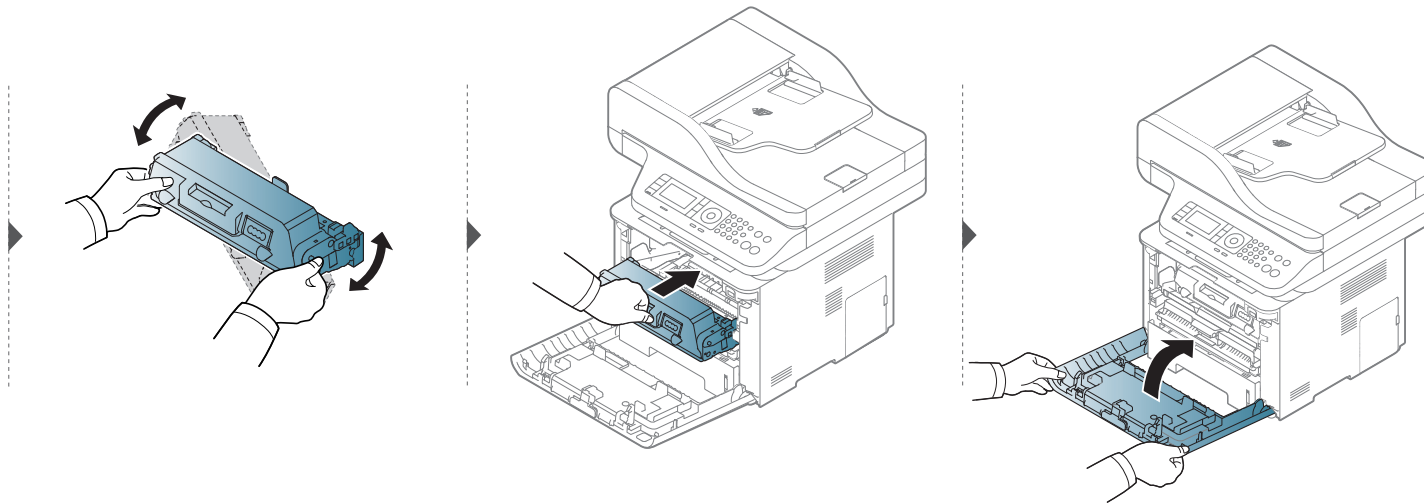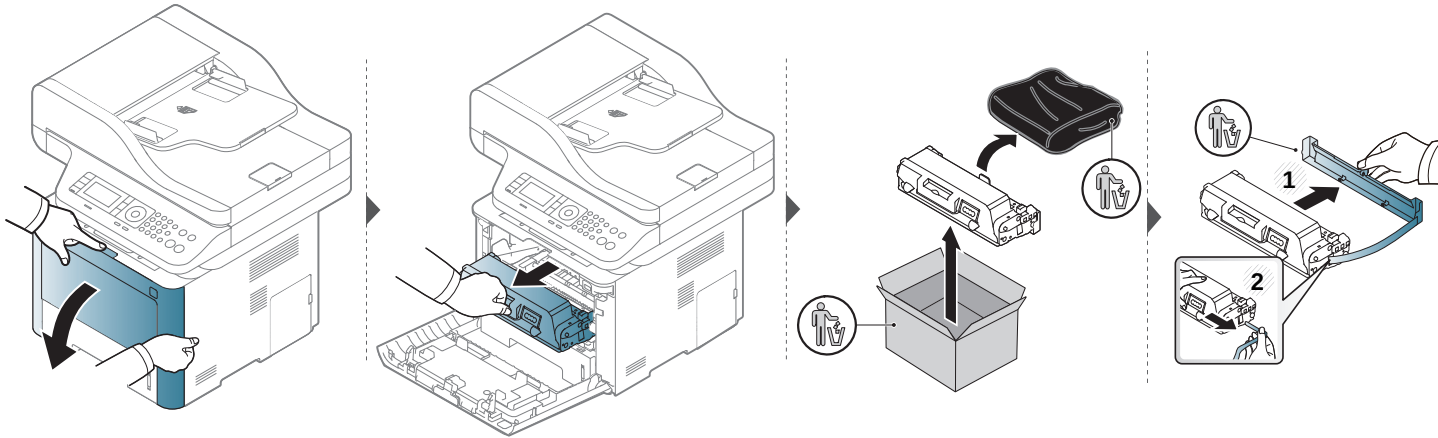

# Pildindusseadme väljavahetamine

## Pildindusseade

M3375/ M3875/ M4075 series

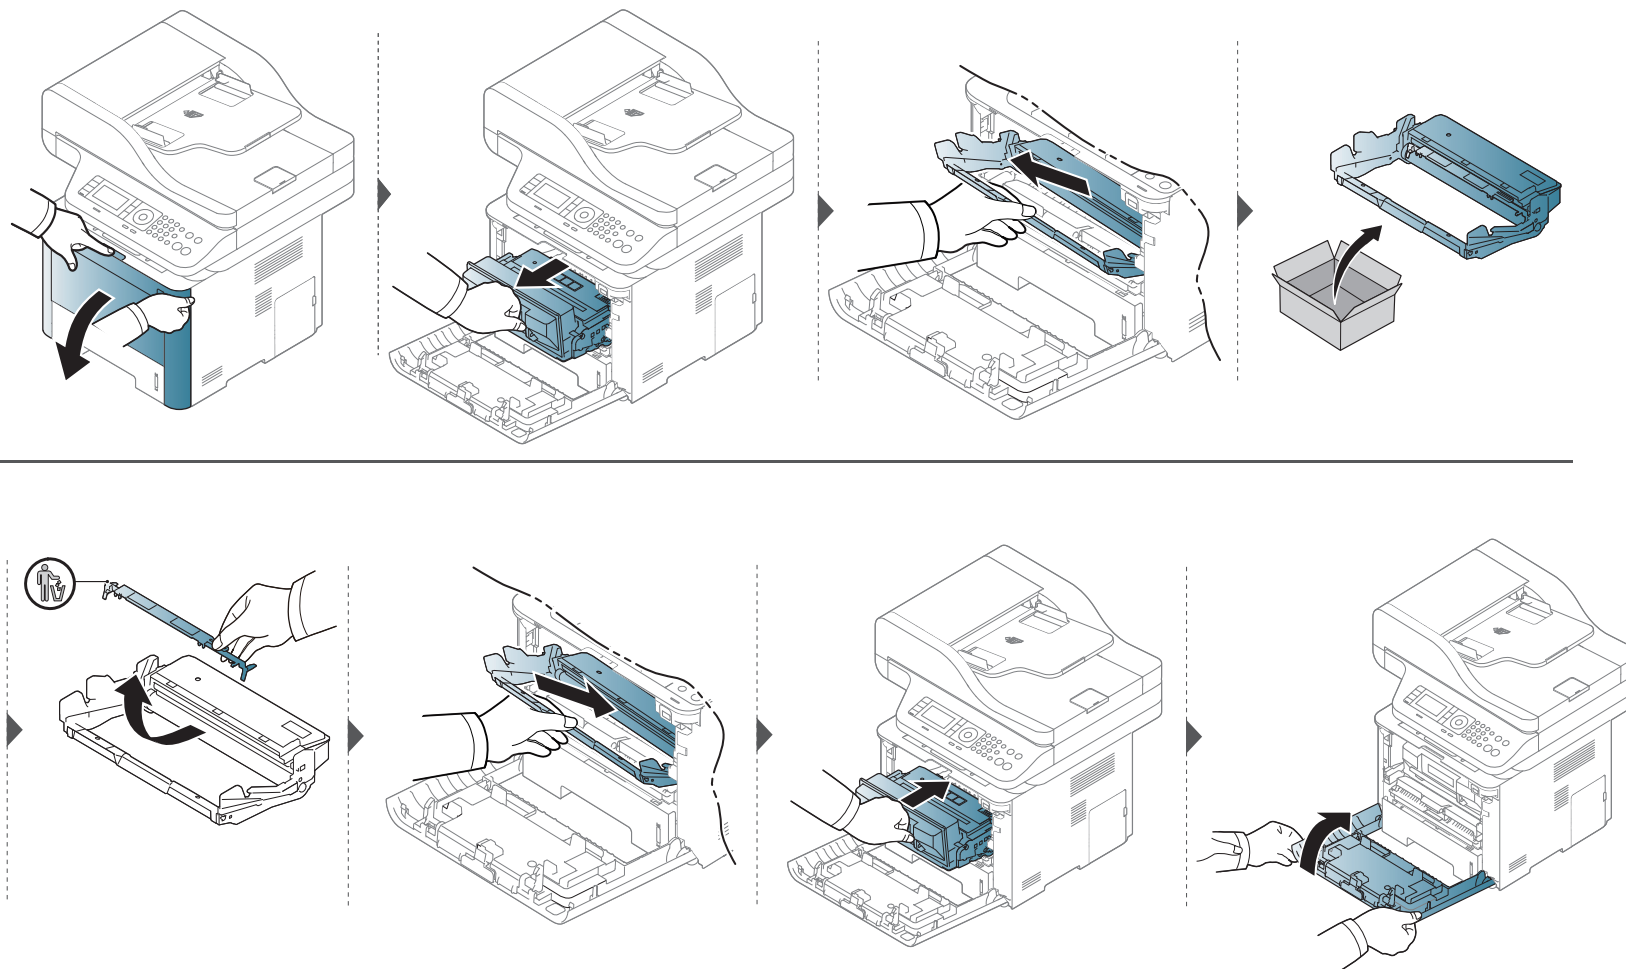

# Tarvikute paigaldamine

## Ettevaatusabinõud

- Ühendage toitejuhe lahti  
Ärge kunagi eemaldage juhtplaadi katet, kui toide on sisse lülitatud. Elektrilöögi võimaluse vältimiseks tuleb kõigi siseste või väliste tarvikute paigaldamiseks või eemaldamiseks toitejuhe alati lahti ühendada.
- Maandage staatiline elekter  
Juhtplaat ja sisetarvikud (võrguliidese kaart või mälumoodul) on tundlikud staatilise elektri suhtes. Enne siseste tarvikute paigaldamist või eemaldamist maandage enda kehal olev staatiline elekter, puudutades mõnda metallist objekti, näiteks iga maandatud toiteallikaga ühendatud seadme metallist tagaplaati. Kui te liigute enne paigaldamise lõpetamist ringi, tuleb staatilise elektri maandamise protseduuri korrata.



Tarvikute paigaldamisel tuleb arvestada, et masina sees olev patarei on teeninduskomponent. Ärge seda ise vahetage. Kui patarei vahetatakse valetüübilise vastu, eksisteerib plahvatuse oht. Utiliseerige kasutatud patareid vastavalt juhiste.

## Device Options (seadme suvandite) sätestamine

Kui paigaldate valikulisi seadmeid nagu valikuline salv, mälu jne, siis tuvastab ja seadistab see masin valikulised seadmed automaatselt. Kui teil ei õnnestu sellele draiverile installitud valikulisi seadmeid kasutada, saate need eraldi seadistada jaotises **Device Options**.

- 1 Klõpsake Windowsi **Käivita**-menüül.
  - Windows 8 puhul valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Otsing > Seaded**.
- 2 Operatsioonisüsteemi Windows XP/2003 puhul valige **Printerid ja faksid**.
  - Operatsioonisüsteemi Windows 2008/Vista puhul valige suvandid **Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid**.
  - Operatsioonisüsteemi Windows 7 puhul valige suvandid **Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Seadmed ja printerid**.
  - Windows 8 korral otsige jaotist **Seadmed ja printerid**.
  - Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige **Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid**.
- 3 Paremklõpsake oma seadme ikoonil.

# Tarvikute paigaldamine

- 4 Operatsioonisüsteemi Windows XP/2003/2008/Vista puhul valige suvand **Atribuudid**.

Operatsioonisüsteemi Windows 7 või 8 ja Windows Server 2008 R2 puhul valige kontekstimenüüdest suvand **Printer properties**.



Kui suvandi **Printeri atribuudid** juures on märk ►, saate valida ka teisi antud printeriga seotud printeridraivereid.

- 5 Valige **Device Options**.



**Atribuudid**' aken võib sõltuvalt kasutatavast draiverist või operatsioonisüsteemist erineda.

- 6 Valige sobiv suvand.



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.

- **Tray Options:** Valige paigaldatud valikuline salv. Saate salve välja valida.
- **Storage Options:** Valige paigaldatud valikuline mälu. Kui see funktsioon on märgitud, saate valida suvandit **Print Mode**.
- **Printer Configuration:** Valige printimistööks printeri keel.

- **Administraatori sätted:** Saate valida suvandeid **Printer Status** ja **EMF Spooling**.
- **Admin Job Accounting:** Võimaldab teil iga prinditava dokumendiga siduda kasutajat ja kontot tuvastava teabe.
  - **User permission:** Kui te märgite selle suvandi, saavad printimistööd alustada ainult loaga kasutajad.
  - **Group permission:** Kui te märgite selle suvandi, saavad printimistööd alustada ainult grupiloaga kasutajagrupid.



Kui soovite krüpteerida tööde arveldamise parooli, märkige **Job Accounting Password Encryption**.

- **Kohandatud paberisuuruse sätted:** Saate valida kohandatud paberisuuruse.

- 7 Klõpsake **OK**, kuni väljute **Atribuudid** või **Printeri atribuudid** aknast.

# Tarvikute paigaldamine


## Mälumooduli täiustamine

Teie seadmel on kahe viigureaga mälumoodul (DIMM). Kasutage seda mälumooduli pesa lisamälu paigaldamiseks. Me soovime kasutada ainult ehtsaid Samsungi DIMM-e. Masina garantii võib muutuda kehtetuks, kui selgub, et masina probleemi on põhjustanud kolmanda osapoole DIMM-id.



Lisatarvikutega on kaasas tellimuse teave (vt „Pakutavad lisaseadmed” lk 94).



Pärast lisamälu paigaldamist saate printeri atribuutide akna kaudu kasutada täiustatud printimisvõimalusi nagu töö kontrollimine ja turvalise printimistöö määramine või printimine. Te saate aktiivsete ülesannete nimekirja ja failipoliitikat kontrollida (vt „Seadme valikuliste funktsioonide kasutamine” lk 316).

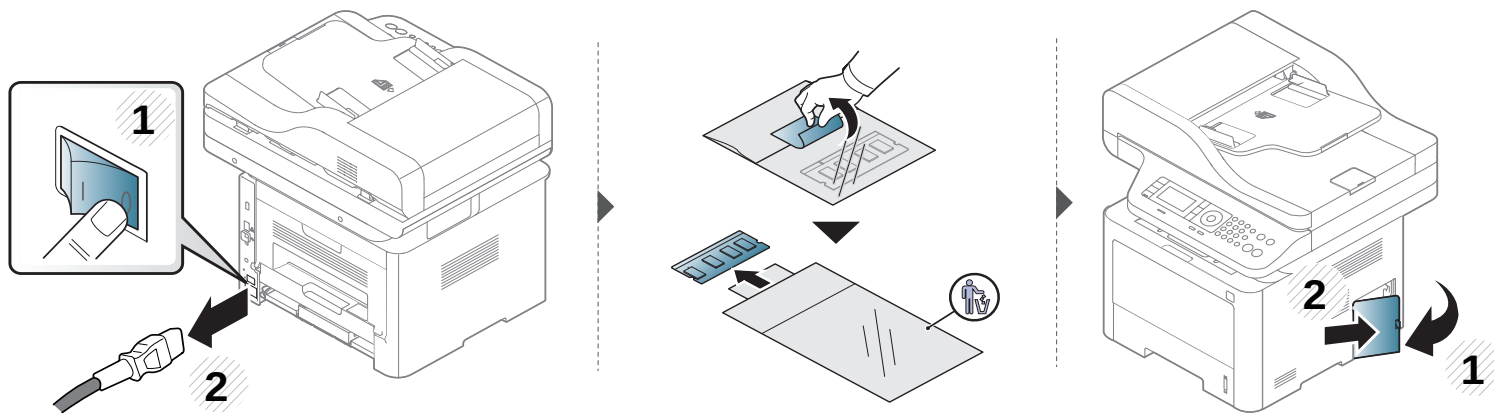

# Tarvikute paigaldamine

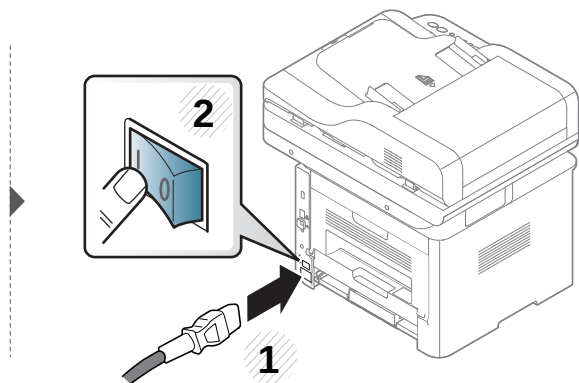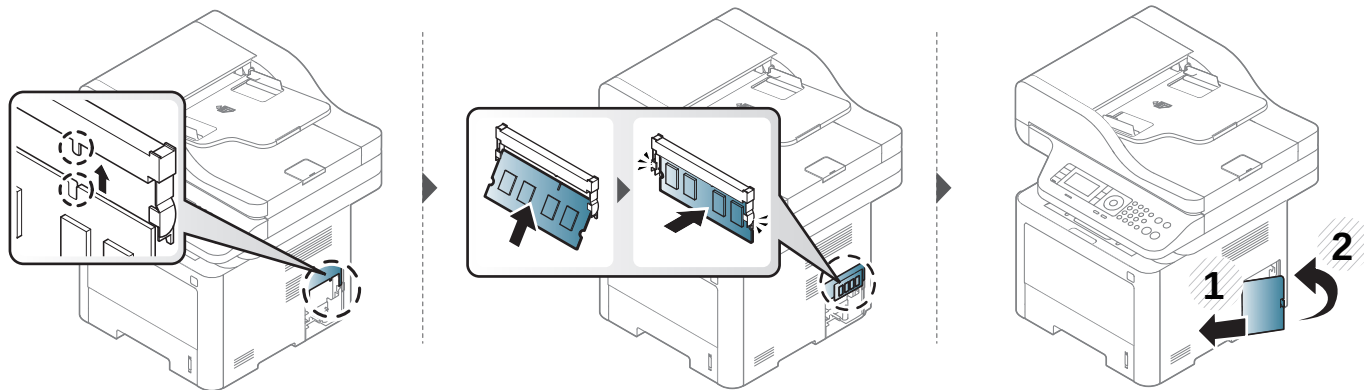

# Tarvikute kasutusea järgimine

Kui sageli tekib paberiummistus või probleeme printimisel, kontrollige seadme prinditud või skannitud lehekülgede arvu. Vajadusel asendage vastav osa.



- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32).
- Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
- Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.

1

Valige juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Report** > **Supplies Information**.

2

Valige soovitud suvand ja vajutage **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage nuppu **Yes** , kui kuvatakse kinnitusakent.

3

Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.



# Tooneri tühjenemise häire seadistamine

Kui tooneri hulk kassetis on madal, ilmub teade või LED-märgutuli, mis soovitab kasutajal toonerikasseti vahetada. Saate valida, kas see teade või LED-märgutuli ilmub või mitte.



- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32).
- Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.
- Masina sätteid saate valida jaotisest **Device Settings** programmis Samsung Easy Printer Manager.
  - Windowsi ja Maci kasutajad, valige **Samsung Easy Printer Manager** >  (lülitage edasijõudnute režiimi) > **Device Settings**, vt „Device Settings” lk 330.

1

Valige juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Toner Low Alert**.

VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup** > **Toner Status Alert**.

2

Valige soovitud suvand.

3

Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.

4

Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

# Seadme puhastamine

Kui printimisel ilmneb probleeme või kui kasutate seadet tolmu keskkonnas, peate seadme parimas töökorras hoidmiseks ja kasutusea pikendamiseks seda regulaarselt puhastama.



- Masina korpuse puhastamine vedelikega, mis sisaldavad suures koguses alkoholi, lahusteid või muid tugevatoimelisi aineid, võib põhjustada värvimuutust või korpust kahjustada.
- Kui seade või selle ümbrus on tooneriga määrdunud, soovitame puhastamiseks kasutada veega niisutatud riidelappi või salvrätti. Tolmuimeja kasutamisel lendub tooner õhku ja see võib teid kahjustada.

## Väljastpoolt puhastamine

Kasutage seadme korpuse puhastamiseks pehmet, ebemevaba riidelappi. Niisutage lappi pisut vees, kuid olge ettevaatlikud, et vett ei tilguks masina peale ega sisemusse.

# Seadme puhastamine

## Sisemuse puhastamine

Printimise käigus võib seadme sisemusse koguneda paberi- ja tooneriosakesi ning tolmu. See võib põhjustada prindikvaliteediga seotud probleeme, näiteks tooneriplekke või määrimist. Masina sisemuse puhastamine kõrvaldab ja vähendab neid probleeme.




- Toonerikasseti kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda valguse kätte rohkem kui mõneks minutiks. Vajadusel katke see paberilehega.
- Ärge puudutage toonerikasseti rohelist ala. Kasutage kasseti käepidemeid, et vältida selle osa puudutamist.
- Kasutage seadme sisemuse puhastamisel kuiva mitterebenevat lappi, et vältida ülekanderulli ja muude sisemiste komponentide kahjustamist. Ärge kasutage lahusteid, nagu bensiin või lahjendi. See võib põhjustada prindikvaliteediga seotud probleeme ja seadet kahjustada.




- Kasutage masina puhastamiseks mittehargnevat lappi.
- Lülitage masin välja ja eemaldage juhe kontaktist. Laske masinal jahtuda. Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).

# Seadme puhastamine

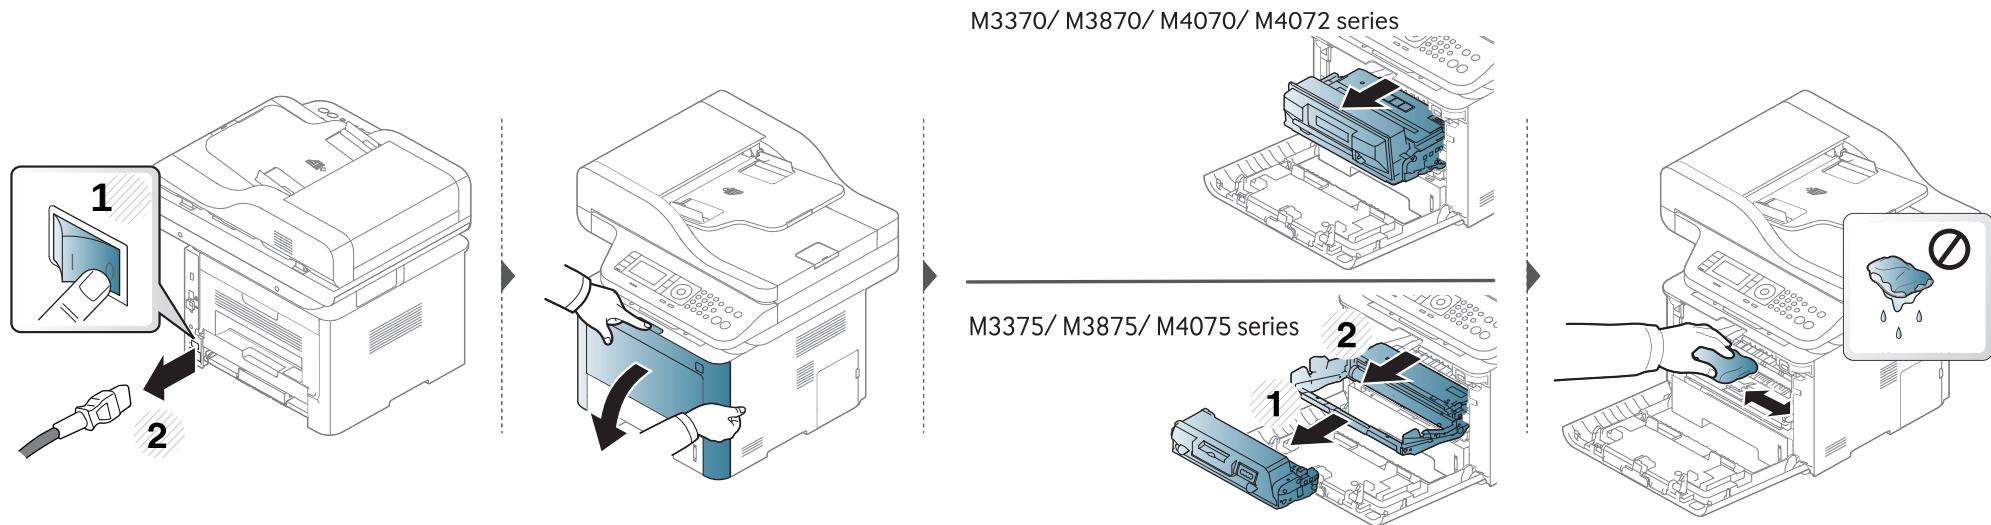

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

M3375/ M3875/ M4075 series


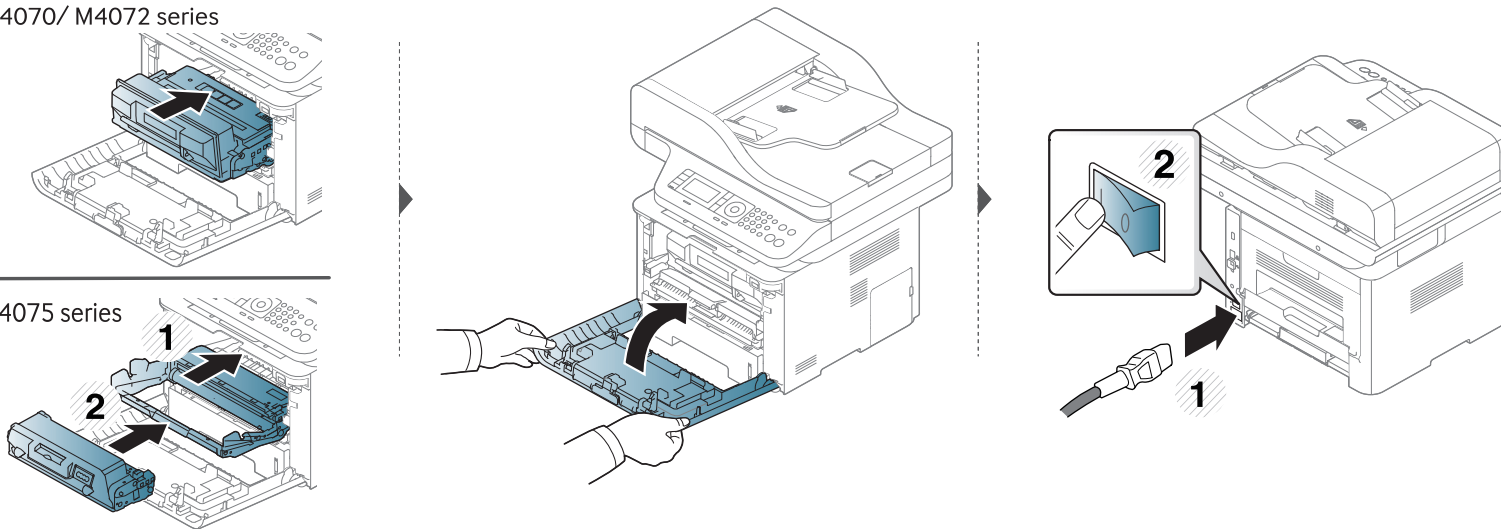


# Seadme puhastamine

## Paberivõturulli puhastamine



- Lülitage masin välja ja eemaldage juhe kontaktist. Laske masinal jahtuda. Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).

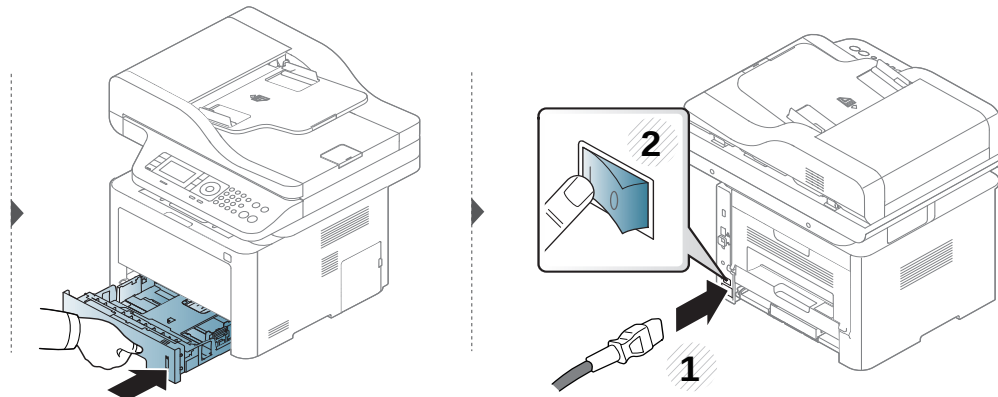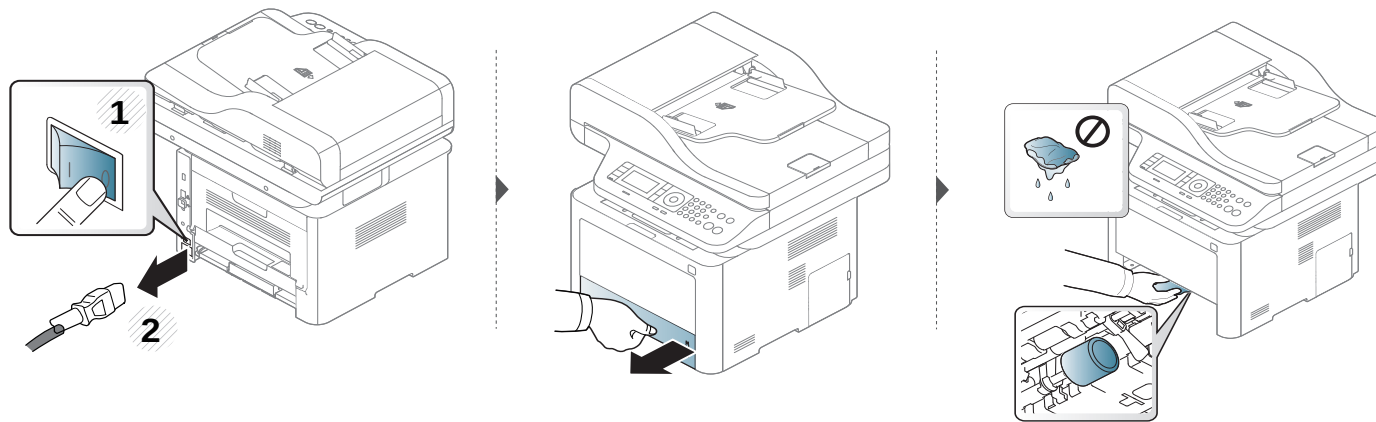

# Seadme puhastamine

## Skannimisseadme puhastamine

Skanneriploki puhtana hoidmine aitab tagada parima koopiate kvaliteedi. Soovitame skannimisseadet puhastada igal hommikul ja ka päeva jooksul, kui see on vajalik.




- Lülitage masin välja ja eemaldage juhe kontaktist. Laske masinal jahtuda. Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme omadustest või mudelist). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).

**1** Niisutage pehmet, ebemevaba riidetükki või paberrätikut kergelt veega.

**2** Tõstke ja avage skanneri kaas.

# Seadme puhastamine

- 3** Pühkige skanneri pinda, kuni see on puhas ja kuiv.

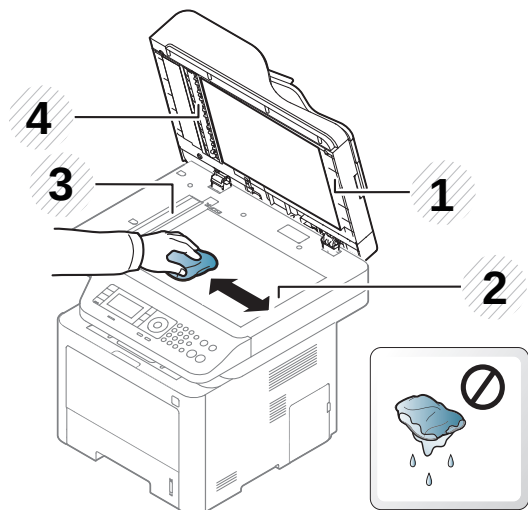

- 1** Skanneri kaas
- 2** Skaneerimisklaas
- 3** Dokumendisööturi klaas
- 4** Valge riba

- 4** Sulgege skanneri kaas.

# Seadme liigutamist ja hoiustamist puudutavad nõuanded

- Masinat liigutades ärge kallutage seda ega pöörake tagurpidi. Vastasel juhul võib tooner seadme sisemusse valguda ja seadet kahjustada või prindikvaliteeti halvendada.
- Masinat liigutades tagage, et vähemalt kaks inimest hoiavad seda turvaliselt kinni.





## 4. Tõrkeotsing

See peatükk sisaldab kasulikku teavet olukordadeks, kui seadme töös tekib tõrge.

- Nõuanded paberiummistuste vältimiseks 118
- Ummistuste kõrvaldamine 119
- Oleku LED-tule tõlgendamine 137
- Näidikule ilmuvate teadete tähendused 140



Selles peatükis on kasulikke juhiseid juhuks, kui tekib tõrge. Kui teie masinal on kuvaekraan, kontrollige vea lahendamiseks esmalt sellele ilmuvat teadet. Kui te ei leia oma probleemile lahendust sellest peatükist, vaadake **Tõrkeotsingu** peatükki Edasijõudnute juhend (vt „Tõrkeotsing” lk 344). Kui te ei leia lahendust Kasutusjuhend või kui probleem püsib, helistage teenindusse.

# Nõuanded paberiummistuste vältimiseks

Õiget tüüpi kandja valimisega saab enamikku ummistusi vältida. Paberiummistuste vältimiseks järgige nimetatud juhiseid:

- Kindlustage, et reguleeritavad juhikud oleksid õiges asendis (vt „Salve ülevaade” lk 47).
- Ärge võtke printimise ajal salvest paberit välja.
- Enne salve laadimist painutage ja lehvitage paberipakki ning seadke korralikult virna.
- Ärge kasutage kortsus, niisket või tugevalt kõverdunud paberit.
- Ärge asetage salve korraga erinevat tüüpi paberit.
- Kasutage ainult soovitatavaid prindikandjaid (vt „Prindikandjate andmed” lk 150).

# Ummistuste kõrvaldamine




Paberi rebenemise vältimiseks tõmmake ummistunud paber aeglaselt ja ettevaatlikult välja.

## Salves 1



Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).

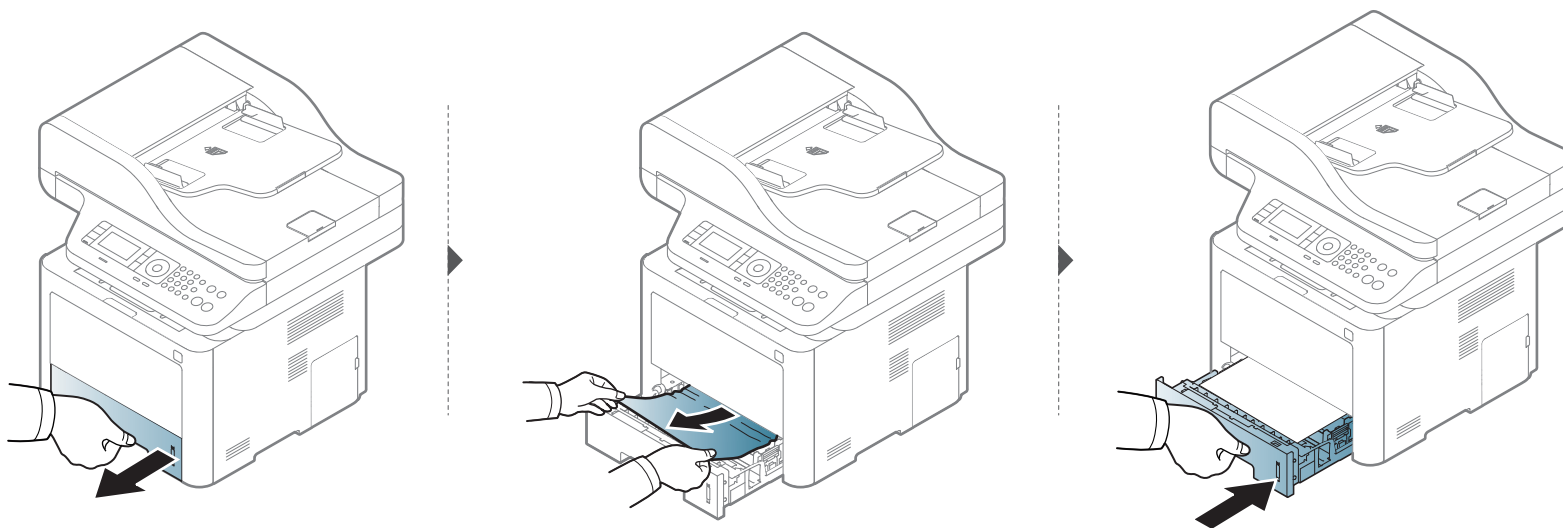


# Ummistuste kõrvaldamine

## Valikulises salves




- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

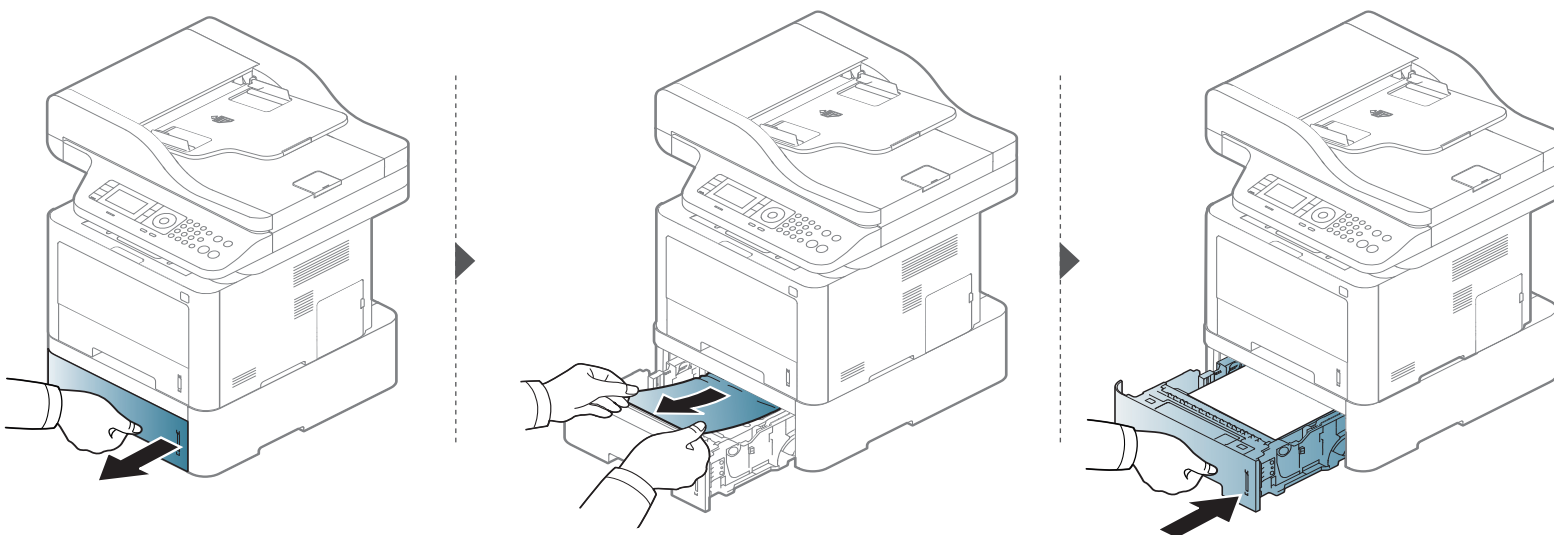


# Ummistuste kõrvaldamine

Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:

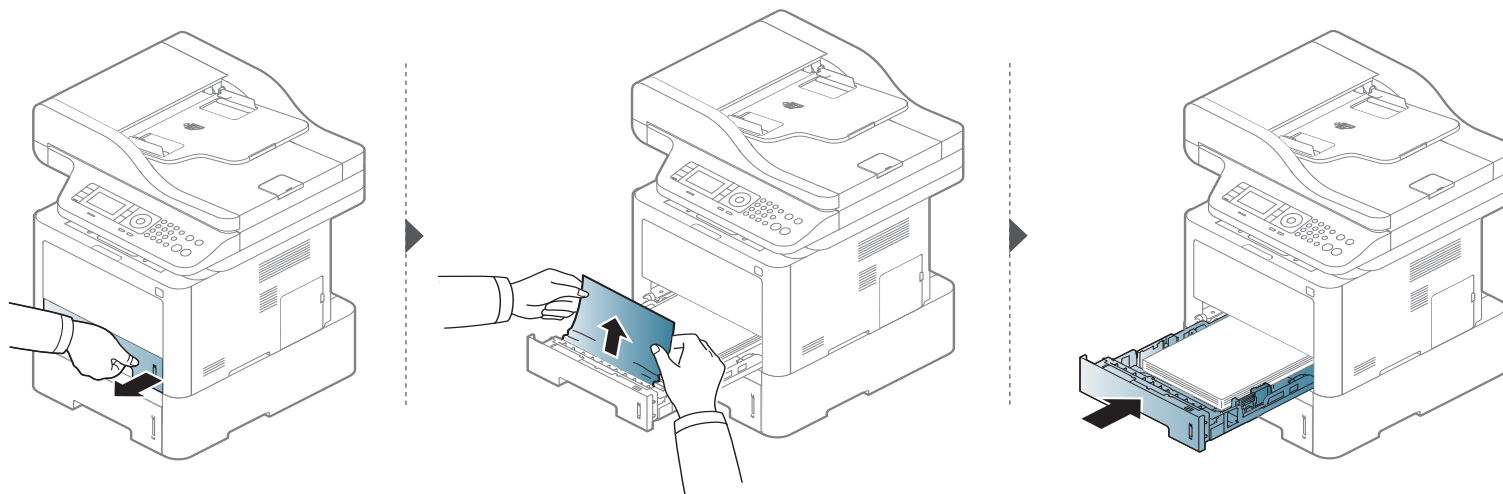

Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:

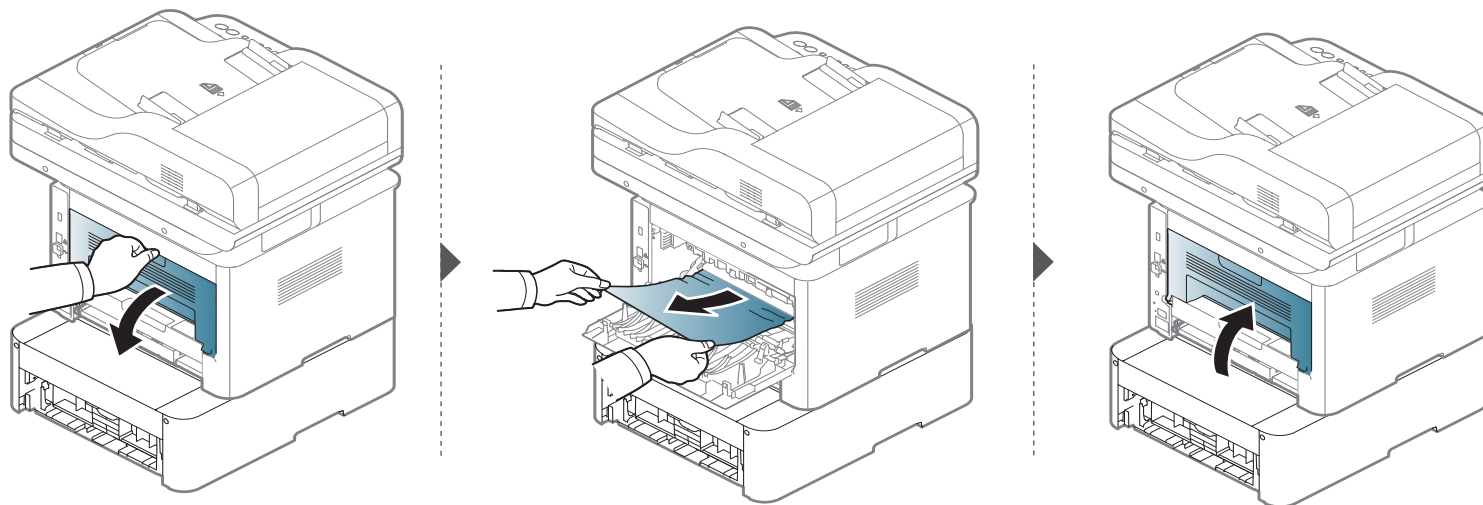


# Ummistuste kõrvaldamine

Mitmeotstarbelises (või käsitsi söötmisega) salves

M337x series


---

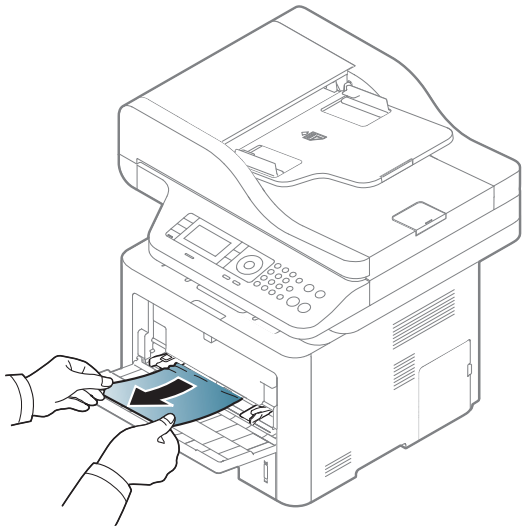

# Ummistuste kõrvaldamine

M387x/ M407x series

---

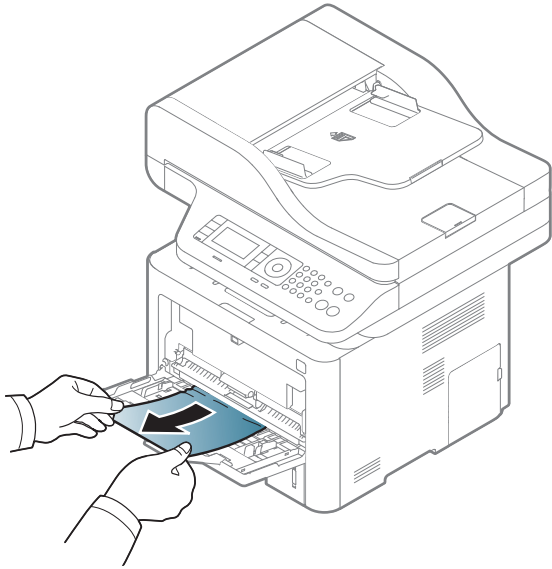

# Ummistuste kõrvaldamine

## Seadme sisemuses



Kuumuti piirkond on TULINE, oodake enne probleemi otsimist, et seade maha jahtuks. Lülitage toide välja, et masinat maha jahutada. Olge paberit masinast eemaldades väga ettevaatlik.




Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).




# Ummistuste kõrvaldamine

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

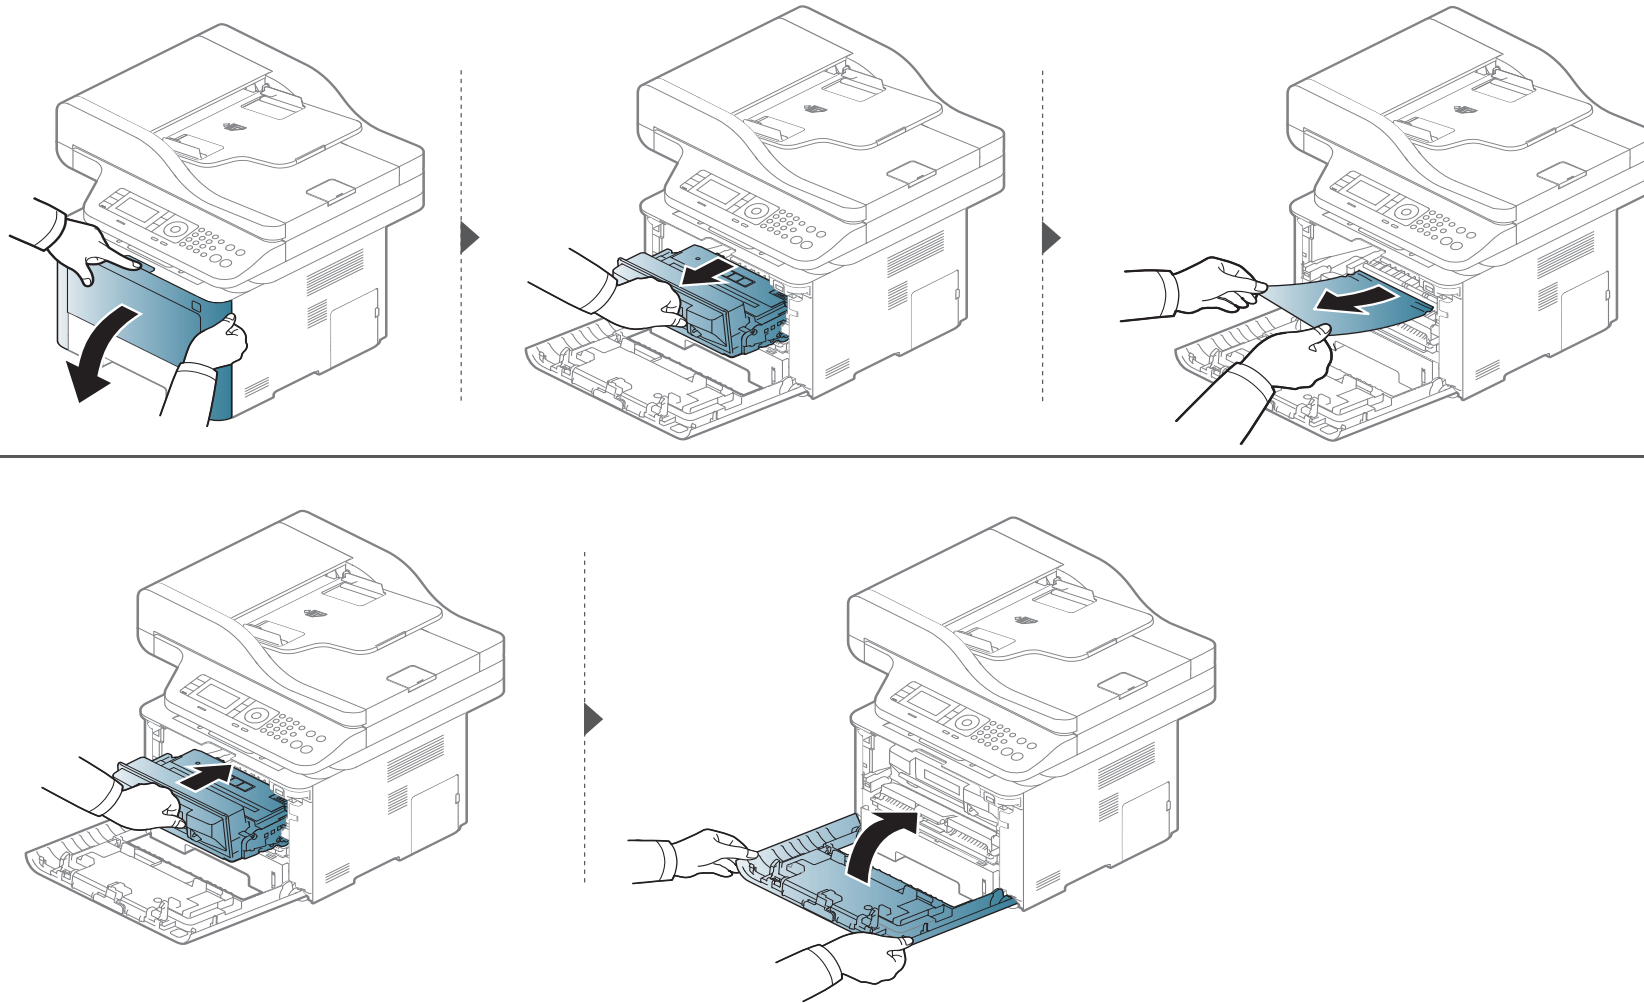

# Ummistuste kõrvaldamine

M3375/ M3875/ M4075 series

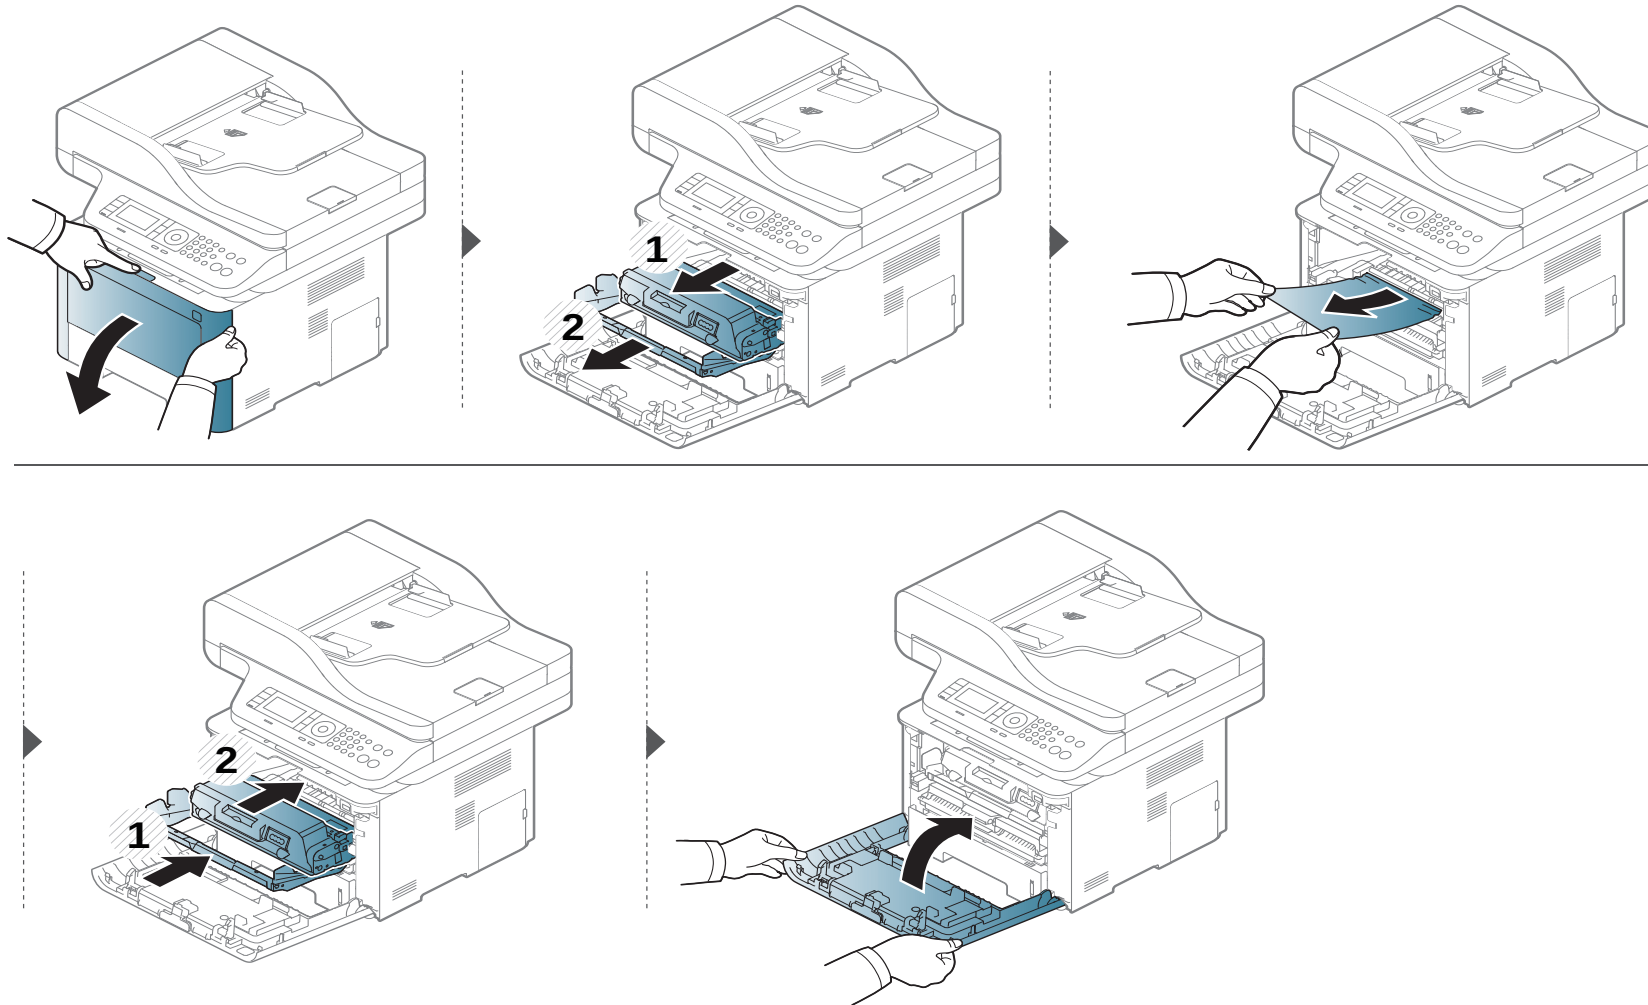


# Ummistuste kõrvaldamine

## Väljutusalas




Kuumuti piirkond on TULINE, oodake enne probleemi otsimist, et seade maha jahtuks. Lülitage toide välja, et masinat maha jahutada. Olge paberit masinast eemaldades väga ettevaatlik.

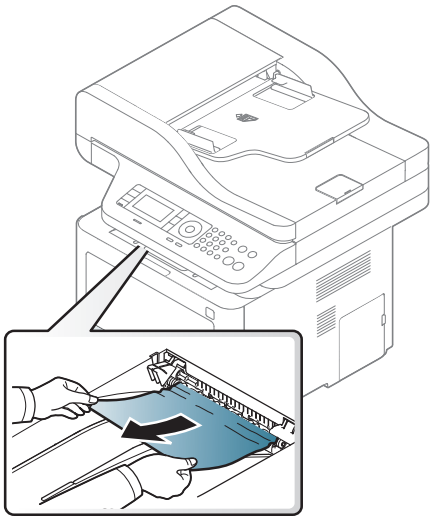



# Ummistuste kõrvaldamine

Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:

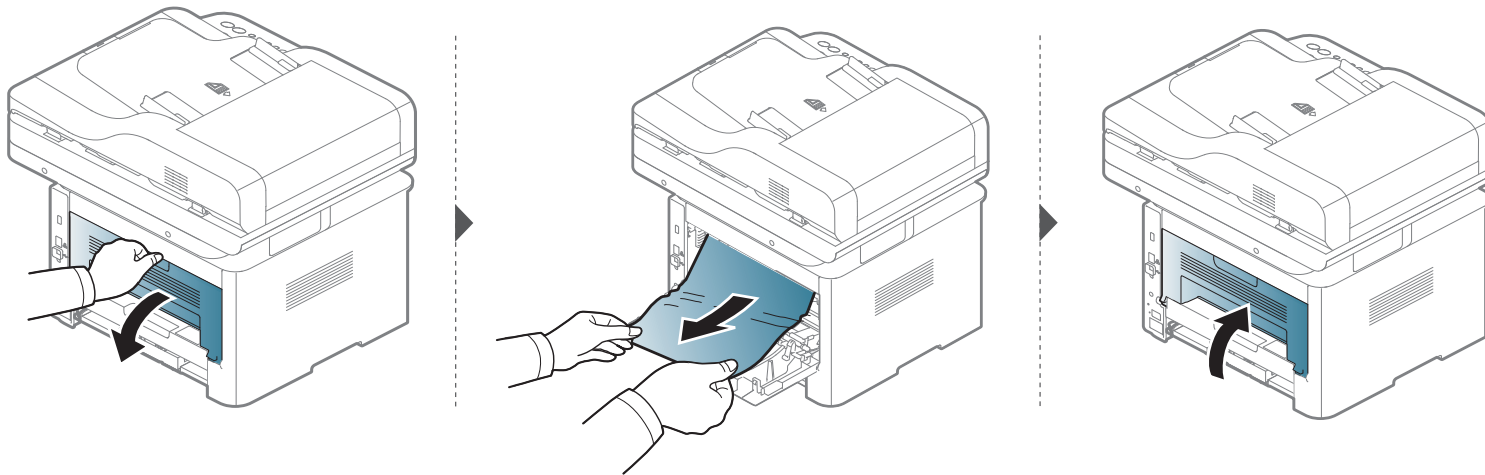




# Ummistuste kõrvaldamine

## Kahepoolse printimisseadme piirkonnas

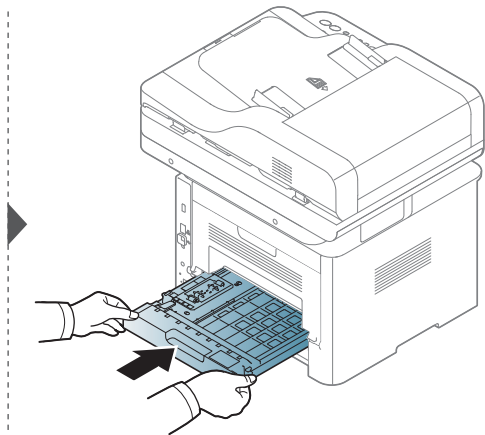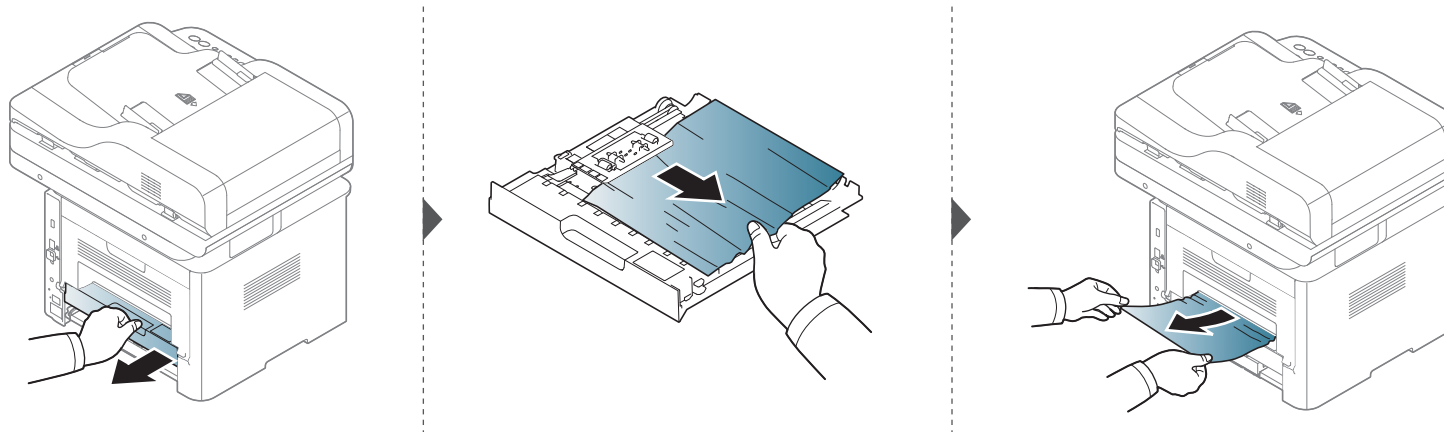

# Ummistuste kõrvaldamine

Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:

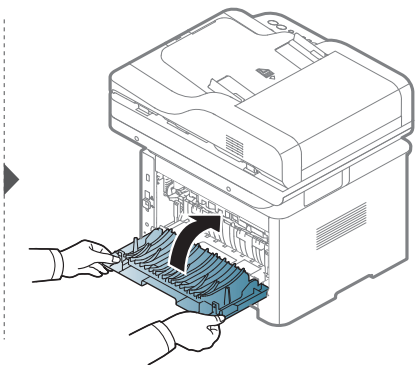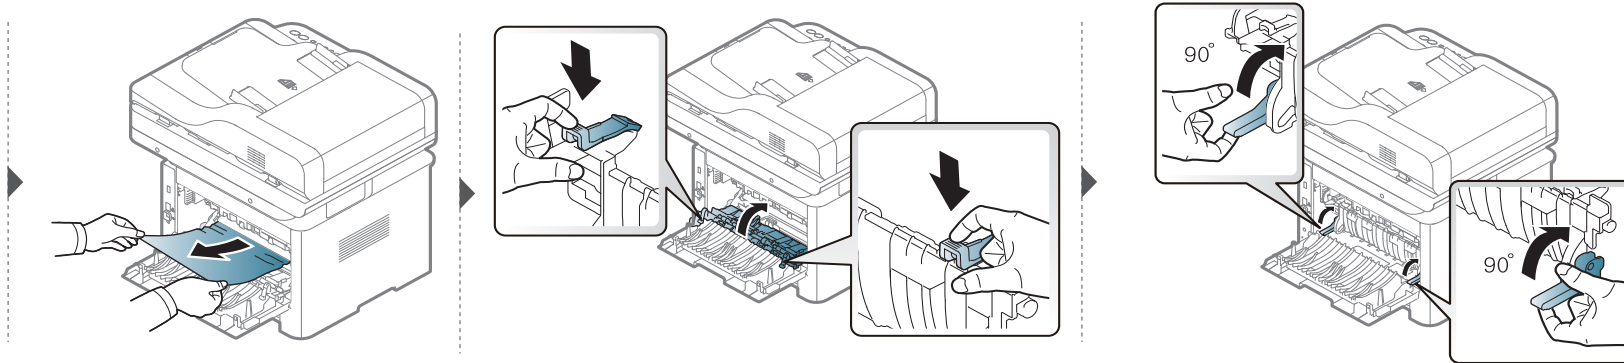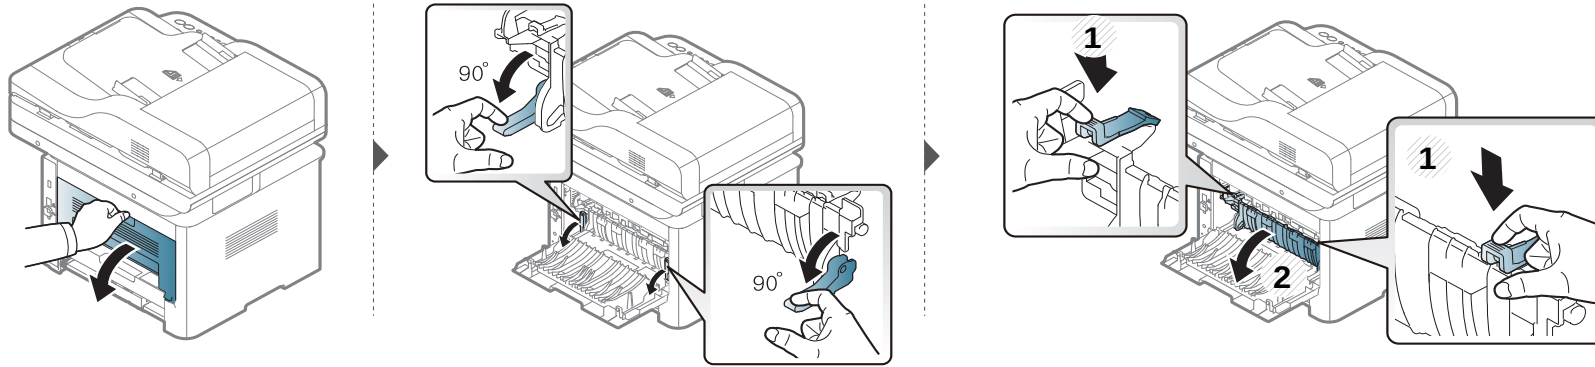

# Ummistuste kõrvaldamine

## Originaaldokumentide ummistuste kõrvaldamine



Dokumendiummistuste vältimiseks kasutage paksu, õhukese või erinevate paberitüüpide puhul skaneerimisklaasi.




Kinnijäänud dokumendi rebenemise vältimiseks eemaldage see aeglaselt ja ettevaatlikult.

# Ummistuste kõrvaldamine

## Originaalpaberi ummistus skanneri ees



- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

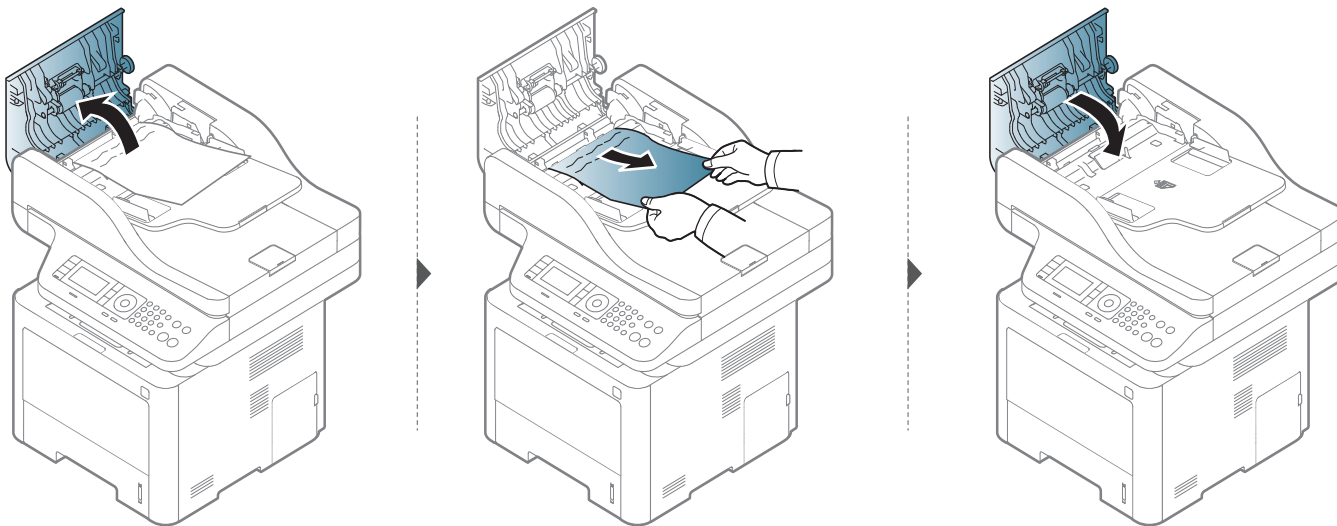




# Ummistuste kõrvaldamine

## Originaalpaberi ummistus skanneri sees




- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

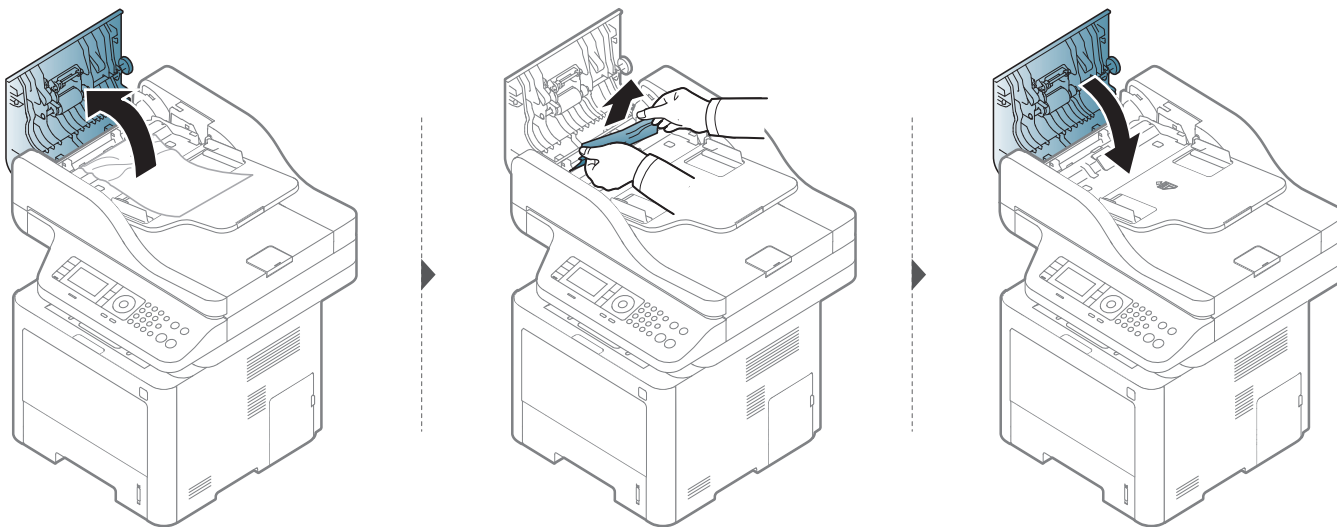

# Ummistuste kõrvaldamine

Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:

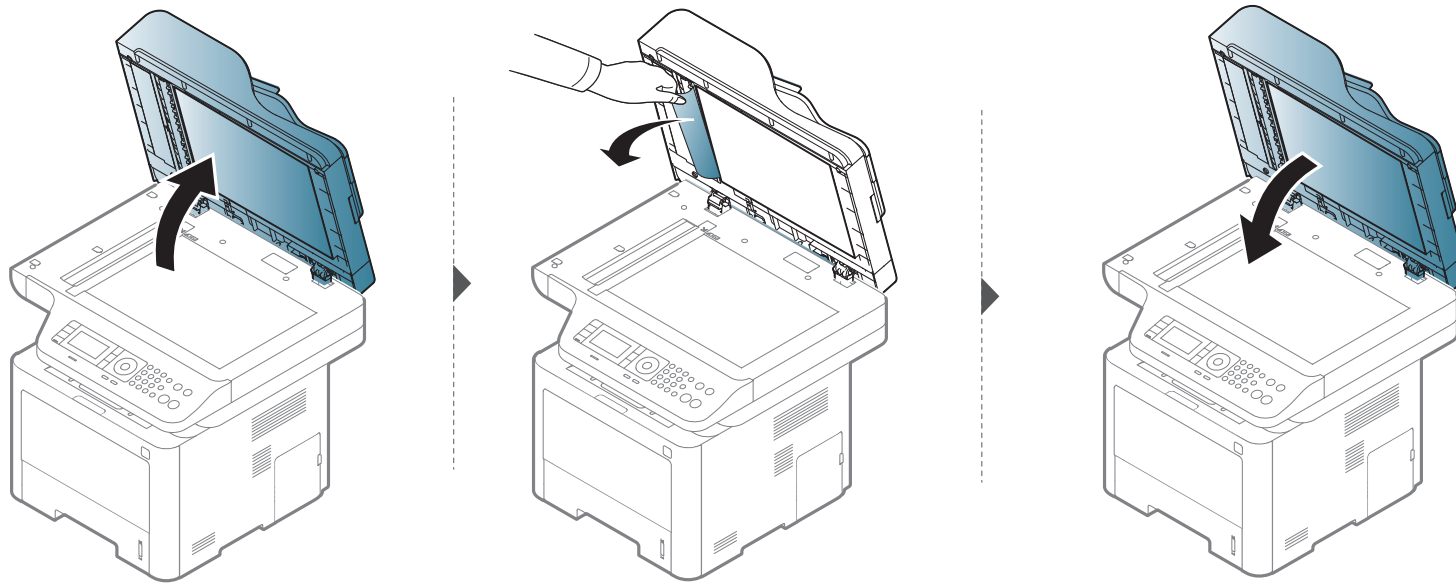


# Ummistuste kõrvaldamine

## Originaalpaberi ummistus skanneri väljutusalas



- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi see tõrkeotsing olla saadaval (vt „Eestvaade” lk 21).

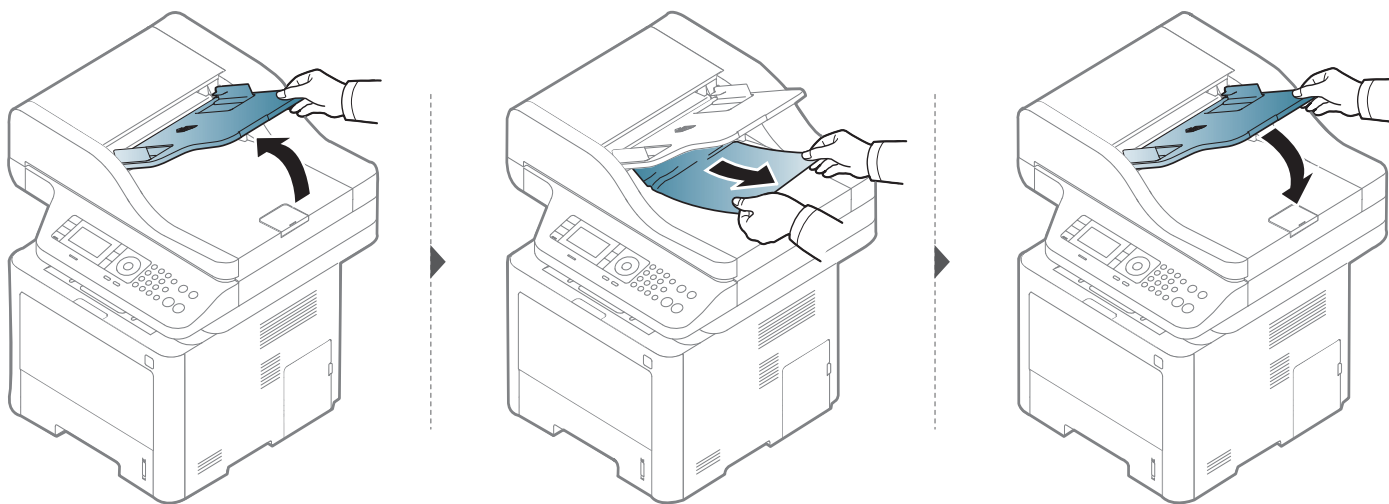


# Ummistuste kõrvaldamine

## Originaalpaberi ummistus skanneri dupleksalas



- Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatatu võib teie seadmest erineda (sõltuvalt seadme mudelist või paigaldatud lisavõimalustest). Kontrollige oma masina tüüpi (vt „Eestvaade” lk 21).
- See tõrkeotsing ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla (kahepoolse automaatse dokumendisöötuuri (DADF) tugi) (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

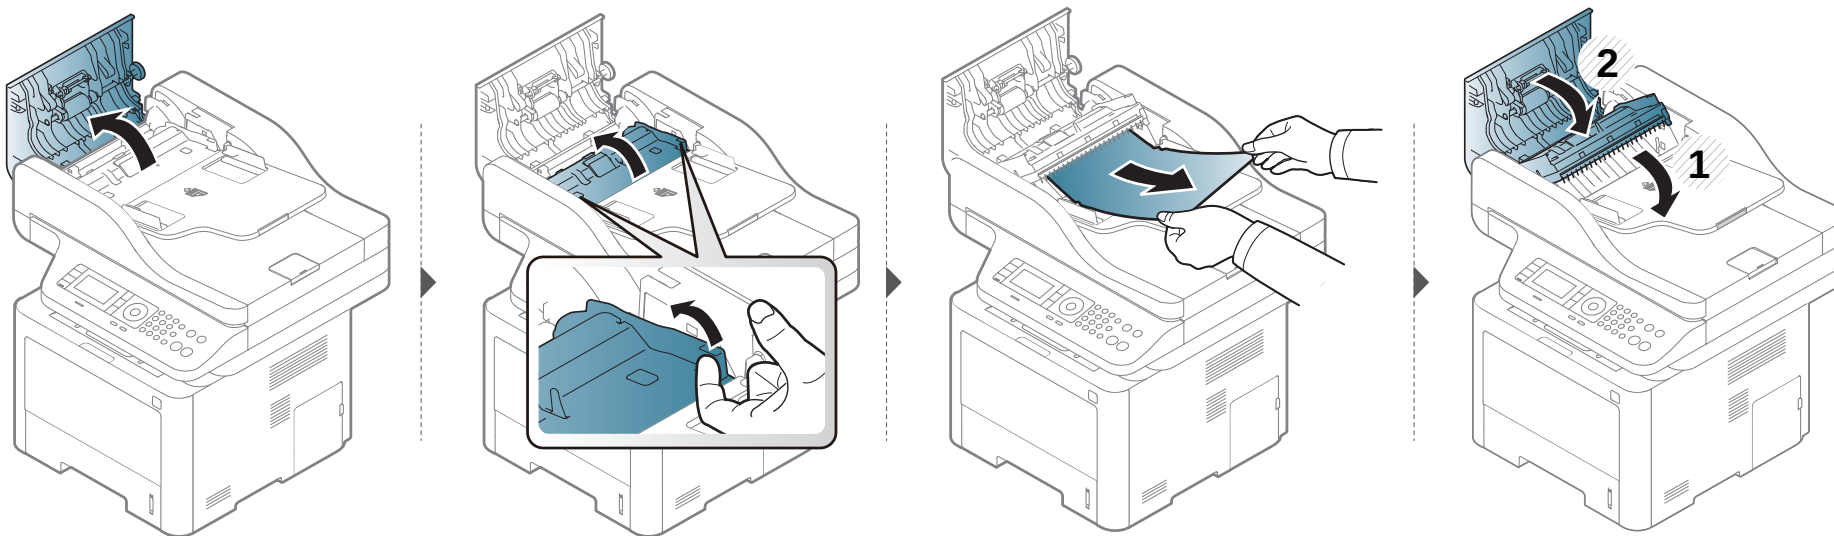

# Oleku LED-tule tõlgendamine

LED-tulede värv annab teavet seadme hetkeoleku kohta.



- Mõned LED-id ei pruugi mudelist või riigist sõltuvalt paigaldatud olla (vt „Juhtpaneeli ülevaade” lk 23).
- Vea lahendamiseks vaadake veateadet ning selle kohta käivaid juhiseid tõrkeotsingu osast (vt „Näidikule ilmuvate teadete tähendused” lk 140).
- Samuti saate vea lahendada juhiste abil arvuti aknast Samsung Printing Status (vt „Programmi Samsung Printer Status kasutamine” lk 332).
- Kui probleem ei lahene, helistage hoolduskeskusesse.

# Oleku LED-tule tõlgendamine

| LED-tuli              | Seisund  |        | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status                | Väljas   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masin pole võrguga ühendatud.</li> <li>Seade on energiasäästurežiimis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | Roheline | Vilkuv | Kui tagantvalgustus vilgub, tegeleb seade parajasti andmete vastuvõtmise või printimisega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |          | Sees   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masin on võrguga ühendatud ja kasutamiskvalmis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | Punane   | Vilkuv | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masinas on väike tõrge ja masin ootab, et tõrge kõrvaldatakse. Kontrollige kuvateadet. Pärast probleemi kõrvaldamist jätkab seade töötamist.</li> <li>Kasseti on jäänud väike kogus toonerit. Kasseti oodatav eluiga<sup>a</sup> tooneris on lõppemas. Valmistage vahetamiseks ette uus kassett. Prindikvaliteedi ajutiseks parandamiseks võite tooneri jaotust ühtlustada (vt „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 97).<sup>b</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
|                       |          | Sees   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Toonerikassett on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppu<sup>a</sup>. Soovitav on toonerikassett välja vahetada (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li> <li>Kate on avatud. Sulgege kate.</li> <li>Salves ei ole paberit. Laadige salve paberit.</li> <li>Masin on töö lõpetanud suure tõrke tõttu. Kontrollige ekraanil olevat teadet (vt „Näidikule ilmuvate teadete tähendus” lk 140).</li> <li>Seadmes on paberiummistus (vt „Ummistuste kõrvaldamine” lk 119).</li> <li>Pildindusseade on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppu<sup>c</sup>. Soovitav on toonerikassett välja vahetada.</li> </ul> |
| Wireless <sup>b</sup> | Sinine   | Vilkuv | Seade loob ühendust juhtmevaba võrguga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |          | Sees   | Seade on ühendatud juhtmevaba võrguga (vt „Juhtmevaba võrgu seadistamine” lk 194).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       |          | Väljas | Seade on juhtmevabast võrgust lahti ühendatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Oleku LED-tule tõlgendamine

| LED-tuli                                                                                             | Seisund  |        | Kirjeldus                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------|
| <br>Power/<br>WakeUp | sinine   | Sees   | Seade on energiasäästurežiimis.                   |
|                                                                                                      |          | Väljas | Masin on valmisolekurežiimis või välja lülitatud. |
| Eco                                                                                                  | Roheline | Sees   | Ökorežiim on sees (vt „Ökoprintimine” lk 68).     |
|                                                                                                      |          | Väljas | Ökorežiim on väljas.                              |

- a. Hinnanguline kasutusiga tähendab prognoositavat või hinnangulist toonerikasseti tööiga, mille arvutamisel on aluseks võetud keskmine trükitavate lehekülgede arv ja mis on töötatud välja vastavalt standardile ISO/IEC 19752. Lehekülgede arvu võib mõjutada kasutuskeskkond, pildiala ulatus, kasutuskordade sagedus, graafika, andmekandja tüüp ja formaat. Kassetis võib leiduda väike kogus toonerit isegi siis, kui punane LED-tuli põleb ja printer printimise lõpetab.
- b. Mõned LED-id ei pruugi mudelist või riigist sõltuvalt paigaldatud olla (vt „Juhtpaneeli ülevaade” lk 23).
- c. Kui pildindusseade on jõudnud oma kasutusaja lõpuni, lõpetab masin printimise. Sellisel juhul võite printimise lõpetada või seda jätkata, valides SyncThru™Web Service (**Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management> Imaging Unit Stop**) või Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > System > Supplies Management > Imaging Unit Stop**). Kui lülitate selle suvandi välja ja jätkate printimist, võib see seadme süsteemi kahjustada.

# Näidikule ilmuvate teadete tähendused

Juhtpaneeli näidikule ilmuvad teated viitavad masina olekule või tõrgetele. Järgnevatest tabelitest leiate nende teadete tähendused ja vajadusel juhised, kuidas probleemi lahendada.



- Vea saate lahendada juhiste abil arvuti programmiaknast Printing Status (vt „Programmi Samsung Printer Status kasutamine” lk 332).
- Kui teadet tabelis ei leidu, siis lülitage masina toide välja ja seejärel uuesti sisse ning proovige uuesti printida. Kui probleem ei lahene, helistage hoolduskeskusesse.
- Hoolduse poole pöördudes teatage hooldustehnikule kuvatud teate sisu.
- Mõnda teadet ei pruugita sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ekraanil kuvada.
- [vea number] näitab vea numbrit.
- [salve tüüp] näitab salve numbrit.
- [meedia tüüp] näitab meedia tüüpi.
- [meedia suurus] näitab meedia suurust.
- [seadme tüüp] näitab seadme tüüpi.

## Paberiummistusega seonduvad teated

| Teade                                                     | Tähendus                                                                | Soovitavad lahendused                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Original paper jam inside of scanner. Remove jam</b> | Dokumendisöötori sse laaditud originaaldokument on ummistuse tekitanud. | Kõrvaldage ummistus (vt „Originaaldokumentide ummistuste kõrvaldamine” lk 131).       |
| • <b>Paper Jam in tray 1</b>                              | Paber on salves kinni jäänud.                                           | Kõrvaldage ummistus (vt „Salves 1” lk 119).                                           |
| • <b>Paper Jam in tray 2</b>                              | Paber on ummistanud lisatava salve.                                     | Kõrvaldage ummistus (vt „Valikulises salves” lk 120).                                 |
| • <b>Paper Jam in MP tray</b>                             | Paber on ummistanud mitmeotstarbelise salve.                            | Kõrvaldage ummistus (vt „Mitmeotstarbelises (või käsitsi söötmisega) salves” lk 122). |
| • <b>Jam inside machine</b>                               | Seadme sees on tekkinud paberiummistus.                                 | Kõrvaldage ummistus (vt „Seadme sisemuses” lk 124).                                   |



# Näidikule ilmuvate teadete tähendused

| Teade                         | Tähendus                                                  | Soovitatavad lahendused                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Jam inside of duplex</b> | Kahepoolse printimise seadmes on tekkinud paberiummistus. | Kõrvaldage ummistus (vt „Kahepoolse printimisseadme piirkonnas” lk 129). |
| • <b>Jam in exit area</b>     | Paber on ummistunud paberi väljumiskohas.                 | Kõrvaldage ummistus (vt „Väljutusalas” lk 127).                          |

## Tooneriga seotud teated

| Teade                                                                                             | Tähendus                                          | Soovitatavad lahendused                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Error</b> [vea number]<br><b>Toner Cart Failure:</b> [vea number]<br><b>Call for service</b> | Toonerikasseti ei ole paigaldatud.                | Taaspaigaldage toonerikasseti.                                                                                                                                  |
|                                                                                                   | Toonerikasseti ei õnnestu tuvastada               | Taaspaigaldage toonerikasseti kaks või kolm korda ja veenduge, et see on korrektselt paigaldatud. Kui probleem püsib, võtke ühendust teenusetoote esindajatega. |
|                                                                                                   | Ärge eemaldage toonerilt kaitsekilet.             | Eemaldage toonerikassetilt kaitsekile.                                                                                                                          |
| • <b>Error</b> [vea number]<br><b>Toner Failure:</b> [vea number]<br><b>Install toner again</b>   |                                                   |                                                                                                                                                                 |
| • <b>Toner not installed</b><br><b>Toner cartridge is not installed.</b><br><b>Install it</b>     |                                                   |                                                                                                                                                                 |
| • <b>IMG. Not Compatible</b><br><b>Imaging unit is not compatible.</b><br><b>Check guide</b>      | Paigaldatud pildindusseade ei sobi teie seadmega. | Paigaldage seadmele vastav Samsung-i originaalne pildindusseade.                                                                                                |

# Näidikule ilmuvate teadete tähendused

| Teade                                                                                                                                                | Tähendus                                       | Soovitavad lahendused                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IMG. Not Installed</b><br/><b>Imaging unit is not installed.</b><br/><b>Install the unit.</b></li> </ul> | Pildindusseade ei ole paigaldatud.             | Paigaldage pildindusseade kaks või kolm korda uuesti. Kui probleem püsib, tuleb seade viia remonti. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prepare IMG. unit</b><br/><b>Prepare new imaging unit</b></li> </ul>                                     | Pildindusseadme oodatav eluiga hakkab lõppema. | Valmistage vahetamiseks ette uus pildindusseade (vt „Saadaval tarvikud” lk 93).                     |

| Teade                                                                                                                                                | Tähendus                                                              | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Replace IMG. unit</b><br/><b>Replace with new imaging unit</b></li> </ul>                                | Näidatud pildindusseadme hinnanguline kasutusiga on peaaegu lõppenud. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saate valida juhtpaneelil <b>Stop</b> või <b>Continue</b> vahel. Kui valite <b>Stop</b>, lõpetab printer printimise ja rohkem ei saa printida, kui te ei vaheta pildindusseadet uue vastu välja. Kui valite <b>Continue</b>, jätkab printer printimist, kuid prindikvaliteeti ei saa garanteerida. Selle teate ilmunisel asendage pildindusseade, et tagada parimat prindikvaliteeti. Pildindusseadme edasine kasutamine võib põhjustada prindikvaliteedi probleeme (vt „Pildindusseadme väljavahetamine” lk 103).</li> <li>• Kui seade lõpetab printimise, asendage pildindusseade uuega (vt „Pildindusseadme väljavahetamine” lk 103).</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Toner Not compatible</b><br/><b>Toner cartridge is not compatible.</b><br/><b>Check guide</b></li> </ul> | Näidatud toonerikassett ei sobi teie masinale.                        | Paigaldage vastav Samsung-tootjapoolne kassett (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Näidikule ilmuvate teadete tähendused

| Teade                                                                                                                  | Tähendus                                                                                             | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prepare new toner</b><br/><b>Prepare new toner cartridge</b></li> </ul>      | Näidatud kassetti on jäänud vähe toonerit. Kasseti oodatav eluiga <sup>a</sup> tooneris on lõppemas. | Valmistage vahetamiseks ette uus kassett. Prindikvaliteedi ajutiseks parandamiseks võite tooneri jaotust ühtlustada (vt „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 97).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Replace new toner</b><br/><b>Replace with new toner cartridge</b></li> </ul> | Näidatud toonerikasseti hinnanguline kasutusiga on peaaegu lõppenud.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Saate valida juhtpaneelil <b>Stop</b> või <b>Continue</b> vahel. Kui valite suvandi <b>Stop</b>, lõpetab printer printimise. Kui valite <b>Continue</b>, jätkab printer printimist, kuid prindikvaliteeti ei saa garanteerida.</li> <li>Selle teate ilmumisel asendage toonerikassett, et tagada parimat prindikvaliteeti. Kasseti edasine kasutamine võib põhjustada prindikvaliteedi probleeme (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li> </ul> |
|                                                                                                                        | Näidatud toonerikasseti hinnanguline kasutusiga on lõppenud.                                         | Vahetage toonerikassett välja (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

a. Hinnanguline kasutusiga tähendab prognoositavat või hinnangulist toonerikasseti tööiga, mis osutab keskmisele trükitavate lehekülgede arvule ja mis on töötatud välja vastavalt standardile ISO/IEC 19752. Lehekülgede arvu võib mõjutada pildiala protsent, kasutuskeskkond, kasutuskordade sagedus, andmekandja tüüp ja andmekandja suurus. Kasseti võib leiduda väike kogus toonerit isegi siis, kui punane LED-tuli põleb ja printer printimise lõpetab.



Samsung ei soovita kasutada Samsung järelturu ja mitteoriginaalseid toonerikassette, näiteks taastäidetud või taastatud kassette. Samsung ei garanteeri mitteoriginaalse Samsungi kasseti kvaliteeti. Hooldus- või parandustööd, mida on vaja mitteoriginaalse Samsungi kasseti kasutamise tõttu, ei kuulu masina garantii alla.

## Salvega seotud teated

| Teade                                                                                                                                | Tähendus                    | Soovitavad lahendused                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Output bin full</b><br/><b>Output bin full.</b><br/><b>Remove printed paper</b></li> </ul> | Väljastussalv on täis.      | Võtke paberid väljastussalvest välja, printer jätkab printimist. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>All Tray Empty</b><br/><b>Paper is empty in all tray.</b><br/><b>Load paper</b></li> </ul> | Üheski salves pole paberit. | Laadige paberit salve (vt „Paberi salve laadimine” lk 49).       |

# Näidikule ilmuvate teadete tähendused

| Teade                                                                                                                                                                                                          | Tähendus                                  | Soovitavad lahendused                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Paper Empty in tray 1</b><br/>Paper is empty in tray 1.<br/>Load paper</li> <li><b>Paper Empty in tray 2</b><br/>Paper is empty in tray 2.<br/>Load paper</li> </ul> | Salves pole paberit.                      | Laadige paberit salve (vt „Salv 1 / valikuline salv” lk 49).                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Paper Empty in MP</b><br/>Paper is empty in MP tray.<br/>Load paper</li> </ul>                                                                                       | Mitmeotstarbelises salves ei ole paberit. | Laadige mitmeotstarbelisse salve paber (vt „Mitmeotstarbeline (või käsitsi söötmisega) salv” lk 51). |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tray 2 door is open.</b><br/>Close it</li> </ul>                                                                                                                     | 2. salv ei ole kindlalt suletud.          | Sulgege 2. salv nii, et see lukustub.                                                                |

## Võrguga seotud teated

| Teade                                                                                                                         | Tähendus                                            | Soovitavad lahendused                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>IP Conflict</b><br/>This IP address conflicts with that of other system</li> </ul>  | Teie valitud võrgu IP aadressi kasutab keegi teine. | Kontrollige IP aadressi ja vajadusel uuendage (vt „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180).  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>802.1x Network Error</b><br/>802.1x Network Error<br/>Contact the Admin.</li> </ul> | Autentimine ebaõnnestus.                            | Kontrollige võrgu autentimisprotokolli. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust võrguadministraatoriga. |

# Näidikule ilmuvate teadete tähendused

## Muud teated

| Teade                                                                                                                                                                                             | Tähendus                                           | Soovitatavad lahendused                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Door is open. Close it</b></li></ul>                                                                                                                   | Esikate või tagumine kate ei ole kindlalt suletud. | Sulgege luuk nii, et see lukustub.                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scanner door open Door of scanner is open. Close the door</b></li></ul>                                                                                | Dokumendisööaja kate ei ole kindlalt suletud.      | Sulgege luuk nii, et see lukustub.                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Not Proper room temp Not Proper room temperature. Change room temperature</b></li></ul>                                                                | Masin asub ebasobiva temperatuuriga ruumis.        | Liigutage masin sobiva temperatuuriga ruumi (vt „Tehnilised andmed“ lk 148). |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Replace retard roller Replace with new tray 1 retard roller</b></li><li>• <b>Replace retard roller Replace with new tray 2 retard roller</b></li></ul> | Salve pöödrulliku kasutusiga on lõppenud.          | Asendage salve pöödrull uuega. Võtke ühendust hooldusesindajatega.           |

| Teade                                                                                                                            | Tähendus                                                                                | Soovitatavad lahendused                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Replace pickup roller Replace with new tray 2 pickup roller</b></li></ul>             | Salve paberisööaja rulli kasutusiga lõpeb.                                              | Asendage salve paberisööaja rull uuega. Võtke ühendust hooldusesindajatega. |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Replace pickup roller Replace with new [salve tüüp] pickup roller</b></li></ul>       | Salve 1, salve 2 või mitmeotstarbelise salve paberisööaja rulli kasutusiga lõpeb peagi. | Asendage paberisööaja rull uuega. Võtke ühendust hooldusesindajatega.       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Memory Full Fax memory is almost full. Print or remove received fax job</b></li></ul> | Mälu on täis. Rohkem andmeid ei saa vastu võtta.                                        | Printige või eemaldage mälust vastuvõetud fakside andmeid.                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scanner Locked Scanner is locked. Press Stop button</b></li></ul>                     | Skanner on lukustatud.                                                                  | Tehke taaskäivitus. Kui probleem püsib, helistage palun teenindusse.        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scanner door open Door of scanner is open. Close the door</b></li></ul>               | Dokumendisööaja kate ei ole kindlalt suletud.                                           | Sulgege luuk nii, et see lukustub.                                          |

# Näidikule ilmuvate teadete tähendused

| Teade                                                                                                                                                                              | Tähendus                               | Soovitatavad lahendused                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Memory Full</b><br/>Fax memory is almost full.<br/>Print or remove received fax job</li> </ul>                                           | Faksi mälu on peaaegu täis.            | Printige või eemaldage vastuvõetud faksitöö jaotises <b>Secure Receive</b> . |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Error: [vea number]</b><br/><b>Fuser Unit Failure: [vea number]</b><br/>Turn off then on.<br/>Call for service if the problem</li> </ul> | Kuumutiga on probleem.                 | Tehke taaskäivitus. Kui probleem püsib, helistage palun teenindusse.         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Error: [vea number]</b><br/><b>HDD System Failure: [vea number]</b><br/>Turn off then on.<br/>Call for service if the problem</li> </ul> | Kõvakettaseadme süsteemis on probleem. | Tehke taaskäivitus. Kui probleem püsib, helistage palun teenindusse.         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Error: [vea number]</b><br/><b>Motor Failure: [vea number]</b><br/>Turn off then on.<br/>Call for service if the problem</li> </ul>      | Mootori süsteemis on probleem.         | Tehke taaskäivitus. Kui probleem püsib, helistage palun teenindusse.         |

| Teade                                                                                                                                                                       | Tähendus                    | Soovitatavad lahendused                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Error: [vea number]</b><br/><b>LSU Failure: [vea number]</b><br/>Turn off then on.<br/>Call for service if the problem</li> </ul> | LSU-s on probleem.          | Tehke taaskäivitus. Kui probleem püsib, helistage palun teenindusse. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Error: [vea number]</b><br/><b>Input System Failure: [vea number]</b><br/>Check tray 2 connection</li> </ul>                      | 2. salves on probleem.      | Kontrollige 2. salve ühendust.                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Error: [vea number]</b><br/><b>Video System Failure: [vea number]</b><br/>Call for service if the problem persists</li> </ul>     | Videosüsteemis on probleem. | Tehke taaskäivitus. Kui probleem püsib, helistage palun teenindusse. |



## 5. Lisa


See peatükk kirjeldab tooteandmeid ning annab teavet kehtivate seaduste kohta.

- Tehnilised andmed
- Regulaatorne teave
- Autoriõigus

148

156

169

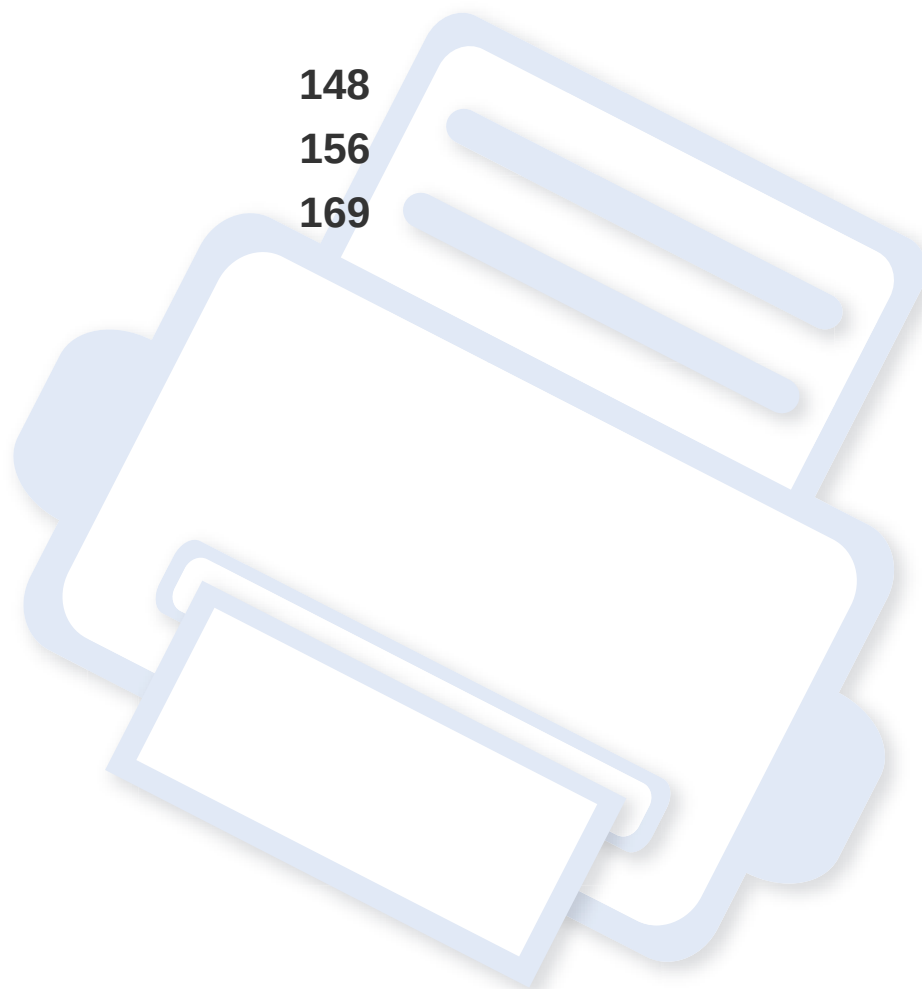

# Tehnilised andmed

## Üldandmed



Allpool toodud tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Värsket teavet leiate veebisaidilt [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

| Osad                  |                                           | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mõõtmed <sup>a</sup>  | Laius x Pikkus x Kõrgus                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD:</b> 414,6 x 420,6 x 449,1 mm (16,32 x 16,56 x 17,68 tolli)</li> <li>• <b>M387xFW/M407xFR/ M407xHR/ M407xFX:</b> 469 x 444,3 x 482,1 mm (18,46 x 17,49 x 18,98 tolli)</li> <li>• <b>M407xFD:</b> 482 x 410,6 x 449,1 mm (19,02 x 16,17 x 17,68 tolli)</li> </ul> |
| Kaal <sup>a</sup>     | Masin koos kulumaterjalidega              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD:</b> 15.15 kg (33.4 lb)</li> <li>• <b>M387xFW/ M407xFD/ M407xFR/ M407xHR:</b> 17.07 kg (37.63 lb)</li> <li>• <b>M407xFX:</b> 17,23 kg (37,99 lb)</li> </ul>                                                                                                      |
| Müratase <sup>b</sup> | Valmisolekurežiim                         | Alla 26 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | Printimisrežiim                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M337x series:</b> Alla 55 dB (A)</li> <li>• <b>M387x/ M407x series:</b> Alla 57 dB (A)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
|                       | Kopeerimis<br>e/<br>skaneerimis<br>režiim | Skaneerimisklaas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                           | Dokumendisöötur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatuur           | Töökeskkond                               | 10 kuni 30°C (50 kuni 86 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | Hoiustamine (pakitult)                    | -20 kuni 40°C (-4 kuni 104 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Niiskus               | Töökeskkond                               | 20 kuni 80% suhtelist õhuniiskust                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | Hoiustamine (pakitult)                    | 10 kuni 90% suhtelist õhuniiskust                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# Tehnilised andmed

|                           | Osad                             | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Võimsusklass <sup>c</sup> | 110 V mudelid                    | Vahelduvvool 110 - 127 V                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 220 V mudelid                    | Vahelduvvool 220 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                          |
| Energiaatarve             | Keskmine töörežiim               | Alla 700 W                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | Töörežiim                        | Alla 10 W (M407xFX: Alla 15 W)                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | Energiasäästurežiim <sup>d</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD/ M407xFD/ M407xFR/ M407xHR:</b> Alla 1,1 W</li> <li>• <b>M387xFW:</b> Alla 1,6 W (Wi-Fi Direct sees: vähem kui 2,8 W<sup>f</sup>)</li> <li>• <b>M407xFX:</b> Alla 3,5 W</li> </ul> |
|                           | Väljalülitatult <sup>e</sup>     | Alla 0,1 W                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Juhtmevaba <sup>f</sup>   | Moodul                           | SPW-B4319U                                                                                                                                                                                                                                                        |

a. Mõõtmised ja kaal on arvestatud ilma telefonitoru ja teiste tarvikuteta.

b. Helirõhu tase, ISO 7779. Kontrollitud konfiguratsioon: masina baasmudel, A4-paber, simpleks-printimine.

c. Oma seadme õige pingeline (voltage), sageduse (frequency) ja voolu (current) leiate seadmel olevalt andmesildilt.

d. Energiasäästurežiimis võivad voolutarvet mõjutada seadme olek, seadistus ja töökeskkond.

e. Masin ei kuluta üldse elektrit vaid siis, kui toitejuhe ei ole ühendatud.

f. Ainult juhtmevabad mudelid (vt „Funktsioonid mudelite lõikes“ lk 8).

# Tehnilised andmed

## Prindikandjate andmed

| Tüüp           | Formaat               | Mõõdud                            | Prindikandja kaal/Mahutavus <sup>a</sup>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                       |                                   | Salv1 / Lisatav salv                                                                                                                                                                                     | Mitmeotstarbeline salv                                                                                                        | Käsitsi söötmine <sup>b c</sup>                                                                                              |
| Tavaline paber | Kiri                  | 216 x 279 mm (8,5 x 11 tolli)     | 70 kuni 85 g/m <sup>2</sup> (19 kuni 23 naela/köide)<br><br>• 250 lehte grammkaaluga kuni 80 g/m <sup>2</sup> (20 naela/köide)<br><br>• 150 lehte grammkaaluga kuni 75 g/m <sup>2</sup> (20 naela/köide) | 70 kuni 85 g/m <sup>2</sup> (19 kuni 23 naela/köide)<br><br>• 50 lehte grammkaaluga kuni 80 g/m <sup>2</sup> (20 naela/köide) | 70 kuni 85 g/m <sup>2</sup> (19 kuni 23 naela/köide)<br><br>• 1 lehte grammkaaluga kuni 80 g/m <sup>2</sup> (20 naela/köide) |
|                | Ametlik               | 216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli)     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | USA Fooliomõõt        | 216 x 330 mm (8,5 x 13 tolli)     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | A4                    | 210 x 297 mm (8,26 x 11,69 tolli) |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | Oficio                | 216 x 343 mm (8,5 x 13,5 tolli)   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | JIS B5                | 182 x 257 mm (7,16 x 10,11 tolli) |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | ISO B5                | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tolli)  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | Executive-mõõt        | 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 tolli)  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | A5                    | 148 x 210 mm (5,82 x 8,26 tolli)  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | A6                    | 105 x 148 mm (4,13 x 5,82 tolli)  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Ümbrik         | Ümbrik Monarch        | 98 x 191 mm (3,87 x 7,5 tolli)    | Pole saadaval salv1/ lisatavas salves.                                                                                                                                                                   | 75 kuni 90 g/m <sup>2</sup> (20 kuni 24 naela/köide)                                                                          | 75 kuni 90 g/m <sup>2</sup> (20 kuni 24 naela/köide)                                                                         |
|                | Ümbrik nr 10          | 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 tolli)   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | Ümbrik DL             | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tolli)  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | Ümbrik C5             | 162 x 229 mm (6,37 x 9,01 tolli)  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                | Ümbrik C6             | 114 x 162 mm (4,48 x 6,38 tolli)  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Paks paber     | Vt tavaline paber osa | Vt tavaline paber osa             | 86 kuni 105 g/m <sup>2</sup> (23 kuni 28 naela/köide)                                                                                                                                                    | 86 kuni 105 g/m <sup>2</sup> (23 kuni 28 naela/köide)                                                                         | 86 kuni 105 g/m <sup>2</sup> (23 kuni 28 naela/köide)                                                                        |
| Paksem paber   | Vt tavaline paber osa | Vt tavaline paber osa             | Pole saadaval salv1/ lisatavas salves.                                                                                                                                                                   | 164 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (44 kuni 58 naela/köide)                                                                        | 164 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (44 kuni 58 naela/köide)                                                                       |
| Õhuke paber    | Vt tavaline paber osa | Vt tavaline paber osa             | 60 kuni 70 g/m <sup>2</sup> (16 kuni 19 naela/köide)                                                                                                                                                     | 60 kuni 70 g/m <sup>2</sup> (16 kuni 19 naela/köide)                                                                          | 60 kuni 70 g/m <sup>2</sup> (16 kuni 19 naela/köide)                                                                         |

# Tehnilised andmed

| Tüüp                                            | Formaat                                                              | Mõõdud                                                                                                                                                                                       | Prindikandja kaal/Mahutavus <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                              | Salv1 / Lisatav salv                                                                                                                                                                                                                   | Mitmeotstarbeline salv                                              | Käsitsi söötmine <sup>b c</sup>                                 |
| Kiled                                           | Kirjaformaad, A4                                                     | Vt tavaline paber osa                                                                                                                                                                        | Pole saadaval salv1/<br>lisatavas salves.                                                                                                                                                                                              | 138 kuni 146 g/m <sup>2</sup><br>(36,81 kuni 38,91 naela/<br>köide) | 138 kuni 146 g/m <sup>2</sup> (36,81<br>kuni 38,91 naela/köide) |
| Etiketid <sup>d</sup>                           | Kiri, Ametlik, US<br>Foolio, A4, JIS B5,<br>ISO B5, Executive,<br>A5 | Vt tavaline paber osa                                                                                                                                                                        | Pole saadaval salv1/<br>lisatavas salves.                                                                                                                                                                                              | 120 kuni 150 g/m <sup>2</sup> (32<br>kuni 40 naela/köide)           | 120 kuni 150 g/m <sup>2</sup> (32<br>kuni 40 naela/köide)       |
| Kaardid                                         | Kiri, Ametlik, US<br>Foolio, A4, JIS B5,<br>ISO B5, Executive,<br>A5 | Vt tavaline paber osa                                                                                                                                                                        | 121 kuni 163 g/m <sup>2</sup> (32<br>kuni 43 naela/köide)                                                                                                                                                                              | 121 kuni 163 g/m <sup>2</sup> (32<br>kuni 43 naela/köide)           | 121 kuni 163 g/m <sup>2</sup> (32<br>kuni 43 naela/köide)       |
| Kvaliteetpaber                                  | Vt tavaline paber<br>osa                                             | Vt tavaline paber osa                                                                                                                                                                        | 106 kuni 120 g/m <sup>2</sup> (28<br>kuni 32 naela/köide)                                                                                                                                                                              | 106 kuni 120 g/m <sup>2</sup> (28<br>kuni 32 naela/köide)           | 106 kuni 120 g/m <sup>2</sup> (28<br>kuni 32 naela/köide)       |
| Minimaalne formaat (kohandatud) <sup>e, f</sup> |                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mitmeotstarbeline (või käsitsi söötmisega) salv: 76 x 127 mm (2,99 x 5 tolli)</li> <li>Salv 1 / salv 2: 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 tolli)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mitmeotstarbeline (või käsitsi söötmisega) salv: 60 kuni 220 g/m<sup>2</sup> (16 kuni 58 naela/köide)</li> <li>Salv 1 / salv 2: 60 kuni 163 g/m<sup>2</sup> (16 kuni 43 naela/köide)</li> </ul> |                                                                     |                                                                 |
| Maksimaalne formaat (kohandatud)                |                                                                      | 216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                 |

a. Maksimaalne mahutavus võib erineda olenevalt kandja erikaalust, paksusest ja keskkonnatingimustest.

b. Ainult M337x series.

c. 1 leht manuaalse söötmisega.

d. Selles masinas kasutatavate etikettide siledus peab olema 100-250 (sheffield). See näitab sileduse numbrilist taset.

e. Mitmeotstarbelises salves kasutatavad paberitüübid: Tavaline, Paks, Paksem, Õhuke, Puuvillpaber, Värvitud, Eeltrükitud, Ümbertöödeldud, Ümbrik, Kile, Etiketid, Kaardid, Kvaliteet, Arhiivipaber

f. Salv 1 kasutatavad paberitüübid: Tavaline, Paks, Õhuke, Ümbertöödeldud, Kaardid, Kvaliteet, Arhiivipaber

## Süsteemi nõuded

### Microsoft® Windows®

| Operatsioonisüsteem     | Nõue (soovitatav)                                                                                                                             |                 |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                         | CPU                                                                                                                                           | RAM             | Vaba kõvakettaruum |
| Windows® XP             | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)                                                                                                | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB             |
| Windows Server® 2003    | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)                                                                                                | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB kuni 2 GB  |
| Windows Server® 2008    | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)                                                                                                   | 512 MB (2 GB)   | 10 GB              |
| Windows Vista®          | Intel® Pentium® IV 3 GHz                                                                                                                      | 512 MB (1 GB)   | 15 GB              |
| Windows® 7              | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit või 64-bit protsessor või kõrgem                                                                              | 1 GB (2 GB)     | 16 GB              |
|                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• DirectX® 9 graafika tugi 128 MB mäluga (Aero teema võimaldamiseks).</li><li>• DVD-R/W seade</li></ul> |                 |                    |
| Windows Server® 2008 R2 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) või 1.4 GHz (x64) protsessorid (2 GHz või kiirem)                                                              | 512 MB (2 GB)   | 10 GB              |
| Windows® 8              | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit või 64-bit protsessor või kõrgem                                                                              | 1 GB (2 GB)     | 16 GB              |
|                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• DirectX® 9 graafika tugi 128 MB mäluga (Aero teema võimaldamiseks).</li><li>• DVD-R/W seade</li></ul> |                 |                    |



- Internet Explorer 6.0 või uuem on Windowsi operatsioonisüsteemide miinimumnõue.
- Administraatori õigustega kasutajad saavad tarkvara installeerida.
- **Windows Terminal Services** on antud seadmega ühilduv.

# Tehnilised andmed

## Mac

| Operatsioonisüsteem  | Nõutav (soovitav)                                                                                             |               |                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|                      | CPU                                                                                                           | RAM           | Vaba kõvakettaruum |
| Mac OS X 10.5        | <ul style="list-style-type: none"><li>Intel® protsessorid</li><li>867 MHz või kiirem Power PC G4/G5</li></ul> | 512 MB (1 GB) | 1 GB               |
| Mac OS X 10.6        | <ul style="list-style-type: none"><li>Intel® protsessorid</li></ul>                                           | 1 GB (2 GB)   | 1 GB               |
| Mac OS X 10.7 - 10.8 | <ul style="list-style-type: none"><li>Intel® protsessorid</li></ul>                                           | 2 GB          | 4 GB               |

## Linux

| Osad                | Nõuded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operatsioonisüsteem | RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/ 64 bitine)<br>Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (32/ 64 bitine)<br>OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/ 64 bitine)<br>Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bitine)<br>Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/ 64 bitine)<br>SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/ 64 bitine)<br>Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/ 64 bitine) |
| CPU                 | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RAM                 | 512 MB (1 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vaba kõvakettaruum  | 1 GB (2 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Tehnilised andmed

## Unix

| Osad                | Nõuded                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Operatsioonisüsteem | Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)                    |
|                     | HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) |
|                     | IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)         |
| Vaba kõvakettaruum  | Kuni 100 MB                                           |

# Tehnilised andmed

## Võrgukeskkond



Ainult võrguühendusega ja juhtmevabad mudelid (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

Peate seadistama võrguprotokollid seadmes, et kasutada seda oma võrguseadmena. Alljärgnevas tabelis on toodud seadme poolt toetatavad võrgukeskkonnad.

| Osad                             | Tehnilised andmed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Võrguliides</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet 10/100/100 Base-TX juhtmega kohtvõrk</li><li>• Ethernet 10/100/1000 Base-TX juhtmega kohtvõrk</li><li>• 802.11b/g/n juhtmevaba LAN</li></ul>                                                                                                                                                                |
| <b>Võrgu operatsioonisüsteem</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2</li><li>• Erinevad Linuxi operatsioonisüsteemid</li><li>• Mac OS X 10.5 - 10.8</li><li>• UNIX OS</li></ul>                                                                                                        |
| <b>Võrguprotokollid</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Standardne TCP/IP printimine (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, standardne TCP/IP printimine, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)</li></ul> |
| <b>Juhtmevaba turvalisus</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autentimine: avatud süsteem, jagatud võti, WPA-Enterprise/ Personal, WPA2-Enterprise/Personal</li><li>• Krüptimine: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>                                                                                                                                                               |

# Regulatoorne teave

Antud seade on kujundatud töötama normaalses keskkonnas ja see omab mitmeid normatiivsete avalduste sertifikaate.

## Teave laserkiirguse kohta

Printerile on USA-s omistatud standardi DHHS 21 CFR (peatükk 1, alamgrupp J) nõuetele vastava 1 klassi lasertoote sertifikaat; mujal on printerile omistatud standardi IEC 60825-1 : 2007 nõuetele vastava 1 klassi lasertoote sertifikaat.

1. klassi laserseadmeid ei loeta ohtlikeks. Lasersüsteem ja printer on konstrueeritud nii, et seadme tavalise töö, kasutaja poolt tehtava hoolduse või regulaarse hoolduse käigus ei tõuse laserkiirguse tase 1. klassi tasemest kõrgemale.

## Hoiatus

Ärge kunagi kasutage või hooldage printerit avatud laseriüksuse/skanneri kaitsekattega. Peegelduv kiir on küll nähtamatu, kuid võib teie nägemist kahjustada.

Selle seadme kasutamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi või inimeste vigastamise ohu vähendamiseks alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLAS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLEN ÅR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.



# Regulatoorne teave

## Osooni kaitse



Selle toote osooniemissioon jääb alla 0,1 ppm. Kuna osoon on õhust raskem, tuleb toodet hoida hästiventileeritud kohas.

## Elavhõbedaga seotud ohutusnõuded



Sisaldab elavhõbedat. Käidelda vastavalt kohalikele või riiklikele eeskirjadele.

## Energiasäästja



Selles printeris on rakendatud tõhusaid energiasäästuvõtteid, mis vähendavad energiatarvet, kui printerit aktiivselt ei kasutata.

Energiatarve väheneb automaatselt, kui printer ei saa pikema aja vältel mingeid signaale.

ENERGY STAR ja tähis ENERGY STAR on USA-s registreeritud tähised.

Täiendavat teavet ENERGY STARi programmi kohta leiate aadressil <http://www.energystar.gov>

ENERGY STAR sertifikaadiga mudelitel on masina peal ENERGY STAR silt. Kontrollige, kas teie masinal on ENERGY STAR sertifikaat.

## Jäätmekäitlus



Käideldge või utiliseerige selle toote pakkematerjalid keskkonnasõbralikul viisil.

# Regulatoorne teave

## Ainult Hiinas

### 回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。  
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。  
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，  
我们会及时为您提供服务。

### 中国能效标识

| 型号                | 能效等级 | 典型能耗 (kW·h) |
|-------------------|------|-------------|
| ProXpress M3375HD | 1    | 1.67        |
| ProXpress M3875HD | 1    | 1.84        |
| ProXpress M4075HR | 1    | 1.95        |
| ProXpress M4075FX | 1    | 2.56        |

依据国家标准 GB 25956-2010

## Antud toote (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) nõuetekohane kõrvaldamine

### (Kehtib jäätmete eraldi kogumist rakendavates riikides.)



See sümbol tootel, tarvikutel või dokumentatsioonil näitab, et seda toodet ja selle elektroonilist lisavarustust (nt laadijat, kuulareid, USB-kaablit) ei tohi kasutuselt kõrvaldades ära visata koos majapidamisjäätmetega. Hooletu jäätmekäitluse tõttu tekkida võivate tervise- või keskkonnakahjustuste vältimiseks tuleb need tooted eraldada muudest jäätmetest ja käidelda nõuetekohaselt, et tagada materiaalsete ressursside säästvat ringlussevõttu.

Täiendavat teavet nende toodete kogumise ja keskkonnale ohutu ringlussevõtu kohta saavad kodukasutajad seadme müüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Ärikasutajad peaksid pöörduma seadme müüja poole ja lugema ostulepingu vastavaid punkte. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega.

### (Ainult Ameerika Ühendriikides)

Vabanege soovimatutest elektroonikakaupadest volitatud ümbertöötleja abil. Lähima ümbertöötlemiskoha leiate meie veebilehelt:  
[www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) või helistage (877) 278 - 0799

# Regulatoorne teave

## California osariigi Propositsiooni 65 hoiatus (ainult USA)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.  
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

## Ainult Taiwanis

### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池

## Raadiokiirgus

### Föderaalse sideameti (FCC) teave kasutajale

Antud seade vastab FCC-reeglistiku 15 osa nõuetele. Seadme talitus peab vastama järgnevale kahele tingimusele:

- seade ei tohi tekitada kahjulikke levihäireid ja;
- seade peab taluma igasuguseid levihäireid, sealhulgas ka selliseid, mis võivad tekitada häireid seadme töös.

Antud seade on läbinud vastavad testid ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadme nõuetele (vastavalt FCC-reeglistiku 15 osale). Piirangute väljatöötamise eesmärk on pakkuda mõistlikku kaitset kuritahtliku sekkumise eest tavapärasel elukeskkonnas. See seade genereerib, kasutab ja võib väljastada raadiosageduslikku kiirgust ning juhistelevastava paigaldamise ja kasutamise korral võib põhjustada kahjulikke raadiosidehäiringuid. Siiski ei saa garanteerida, et teatud olukordades häireid ei esine. Juhul kui see seade põhjustab tele- või raadiovastuvõtule kahjulikke häiringuid, mida saab kindlaks teha seadmeid sisse ja välja lülitades, saab kasutaja püüda kõrvaldada häiringuid ühel järgnevatest meetmetest:

- paigutage või suunake antenn ümber;
- suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust;
- ühendage seade ja vastuvõtja voluvõrgu erinevate kontaktidega;

# Regulatoorne teave

- pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud raadio- või teletehniku poole.



Muudatused, mida ei ole ühilduvuse tagamise kohustusega valmistaja selgelt heaks kiitnud, võivad muuta seadme kasutamise lubamatuks.

## Kanada raadiohäirete eeskirjad

Need digiseadmed ei ületa raadiomürataseme osas digiseadmetele kehtestatud klassi B piirväärtuseid vastavalt Kanada standardile ICES-003 häireid põhjustavatele seadmetele „Digital Apparatus”.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: „Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

## Teave Ameerika Ühendriikide turu jaoks

### USA Föderaalne Sidekomisjon (FCC)

#### Tahtlik kiirgusallikas vastavalt FCC osale 15

Selles printeris võib leiduda (sisseehitatud) väikese võimsusega, raadiokohtvõrguseadmeid (raadiosageduslikke (RF) traadita side seadmeid), mis töötavad sagedusalal 2,4 GHz / 5 GHz. See jaotis kehtib üksnes selliste seadmete leidumisel. Raadioseadmete kohta leidub teavet seadme andmesildil.

Juhtmevabad seadmed, mis võivad olla teie süsteemis, on kvalifitseeritud kasutamiseks ainult Ameerika Ühendriikides, kui süsteemisildil on olemas FCC tunnusnumber.

FCC on kehtestanud raadioseadmete kasutamisele keha lähedal (ei hõlma jäsmeid) üldise piirkauguse 20 cm (8 tolli). Seda seadet tuleks kasutada kehast vähemalt 20 cm (8 tolli) kaugusel, kui raadioseade on sisse lülitatud. Võimalike printerisse sisseehtatud raadioseadme (või -seadmete) väljundvõimsus on palju väiksem FCC poolt sätestatud raadiosagedusliku kiirguse piirväärtustest.

Selle saatja kollokatsioon või kasutamine koos muude antennide või saatjatega on lubamatu.

# Regulatoorne teave

Selle seadme kasutamine peab vastama järgmisele kahele tingimusele: 1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja 2) see seade peab taluma igasuguseid levihäireid, sealhulgas ka selliseid, mis võivad tekitada häireid seadme töös.



Kasutaja ei saa raadioseadmeid hooldada. Ärge neid mingil moel muutke. Raadioseadme muutmise korral on selle kasutamine lubamatu. Pöörduge seadme hoolduseks tootja poole.

## FCC avaldus juhtmevaba LAN-i kasutamiseks



Selle saatja ja antenni installeerimisel ning kasutamisel võidakse installeeritud antenni läheduses ületada raadiosageduse mõjutuspiirang ( $1 \text{ m W/cm}^2$ ). Seetõttu peab kasutaja püsima alati antennist vähemalt 20 cm kaugusel. Selle seadme kollokatsioon koos muu antenni või saatjaga on keelatud.

## Ainult Venemaal



## Ainult Saksamaal

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

## Ainult Türgis

- RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur.  
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

# Regulatoorne teave

## Ainult Tais

See telekommunikatsiooniseade vastab NTC tehnilistele nõuetele.

## Ainult Kanada

See toode vastab Kanadas kehtivatele tehnilistele tööstusnõuetele. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Lubatud sideseadmete arv (Ringer Equivalence Number - REN) on maksimaalne lubatud sideseadmete arv telefoniliidese küljes. Liidese lõppastmega võib olla ühendatud igasugune kombinatsioon seadmeid ainsal tingimusel, et kõigi seadmete REN arv ei ületaks viite. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

## Faksi märgistus

1991 aastal telefonikasutajate kaitseks vastuvõetud seaduse järgi on ebaseaduslik iga inimese tegevus, kes kasutab arvutit või muud elektroonilist seadet mis tahes teadete saatmiseks faksiaparaadi kaudu, ilma et niisugustel teadetel pole selgelt märgitud iga edastatud lehekülje või esimese lehekülje ülemisel või alumisel äärel järgmist teavet:

- 1 Saatmise kuupäev ja kellaaeg.
- 2 Teate saatnud ettevõtte, selle üksuse või isiku nimi ja
- 3 Saatnud seadme, ettevõtte, selle üksuse või isiku telefoninumber.

Telefonifirma võib teha muudatusi oma sideteenustes, seadmete kasutamises või töökorralduses, kus sellised toimingud on põhjendatult vajalikud ettevõtte tegevuses ning mis pole vastuolulised FCC 68. osas olevate eeskirjade ja nõuetega. Kui sellised muudatused võivad olla põhjendatult oodatud, et pakkuda mõnda klienditerminali seadet, mis ei ühildu telefonietteville sideteenustega või on vajalik selliste terminaliseadmete modifitseerimine või muutmine või mõjutatakse materiaalselt selle jõudlust muul viisil, tuleb klienti eelnevalt kirjalikult teavitada, et tagada kliendile võimalus säilitada katkematut teenust

# Regulatoorne teave

## Lubatud sideseadmete arv (REN)

Selle masina REN-number ja FCC registreerimisnumber leiduvad masina taga või all asuval sildil. Need numbrid tuleb teatud juhtudel teatada telefoniettevõttele.

Lubatud sideseadmete arv (Ringer Equivalence Number ehk REN) näitab telefoniliini elektrilist koormust ja see aitab määrata, kas olete liini „üle koormanud“. Mitut erinevat tüüpi seadmete paigaldamine samale telefoniliinile võib tekitada probleeme telefonikõnede tegemisel ja vastuvõtmisel, eriti helisemise puhul, kui teie liin on hõivatud. Telefoniliiniga ühendatud seadmete REN-numbrite summa peaks olema väiksem kui 5, et tagada korralikku telefoniteenust. Teatud juhtudel ei pruugi see summa olla teie liinile rakendatav. Kui mõni telefoniseade ei tööta korralikult, siis peaksite selle kohe telefoniliini küljest lahutama, sest see võib kahjustada kogu telefonivõrku.

See seade vastab ACTA poolt vastu võetud FCC reeglistiku osa 68 nõuetele. Selle seadme taga on silt, millel on peale muu teabe toote identifitseerimiskood vormingus US:AAAEQ##TXXXX. Vajadusel tuleb see number teatada telefoniettevõttele.



Vastavalt FCC eeskirjadele võib selle seadme muutmine ilma tootja selge loata tühistada kasutaja õiguse seda seadet kasutada. Juhul kui lõppseade kahjustab telefonivõrku, peab telefoniettevõtte kliendile teatama, et võib peatada temale teenuste osutamise. Kui etteteatamine ei ole siiski võimalik, võib ettevõtte järgmistel tingimustel teenused ajutiselt peatada:

- a** peab kohe kliendile teatama;
- b** peab andma kliendile võimaluse seadmega seotud probleem kõrvaldada;
- c** peab teavitama klienti tema õigusest esitada kaebus Föderaalsele Sidekomisjonile vastavalt FCC eeskirjade osa 68 alamjaotise E menetlusjuhiste.

## Pidage meeles ka järgmist.

- See masin ei ole ette nähtud ühendamiseks digitaalse kodukeskjaamaga.
- Kui kavatsete ühendada selle masina koos arvuti modemi või faksi modemiga sama telefoniliiniga, siis võib kõigil seadmetel esineda probleeme saatmisel ja vastuvõtmisel. Seda masinat ei ole soovitatav ühendada ühe telefoniliiniga koos ühegi teise seadmega, välja arvatud tavatelefon.
- Kui teie piirkonnas esineb sageli äikest või pinget kõikumisi, siis on soovitatav paigaldada liigpingepiirikud nii vooluvõrgu- kui ka telefoniliinile. Liigpingepiirikud on saadaval seadme müüja juures ning telefoni- ja elektroonikatoodete kauplustes.

# Regulatoorne teave

- Hädaabi telefoninumbrite programmeerimisel ja neile helistamist proovides teavitage telefonioperaatorit muul telefoninumbri oma kavatsusest. Telefonioperaator juhendab täpsemalt, kuidas hädaabi telefoninumbri valimist on lubatud proovida.
- Seda masinat ei tohi kasutada müntidega kasutataval või avalikul telefoniliinil.
- See masin võimaldab kasutada magnetilist seadet kuuldeaparaatidega ühendamiseks.

Selle seadme võite turvaliselt ühendada telefonivõrku standardse pesa (USOC RJ-11C) kaudu.

## Paigaldatud pistiku asendamine (ainult Ühendkuningriigis)

### Tähtis

Selle seadme toitejuhe on varustatud standardse 13 A pistikuga (BS 1363), mis sisaldab 13 A sulavkaitset. Sulavkaitsme asendamisel või kontrollimisel tuleb sobiv 13 A sulavkaitse tagasi paigaldada. Seejärel tuleb kaitsmekate tagasi asetada. Kui kaitsmekate on kadunud, ei tohi pistikut kasutada enne, kui on saadud uus kate.

Pöörduge seadme müüja poole.

13 A pistik on Ühendkuningriigis kõige levinum ja peaks olema sobiv. Samas, kõigis hoonetes (enamasti vanades) ei ole tavalisi 13 A pistikutele mõeldud pesasid. Siis on vaja sobivat pistiku adapterit. Ärge juhtmele valatud pistikut eemaldage.



Kui valatud pistiku maha lõikate, vabanegest sellest koheselt. Pistikut ei saa uuesti ühendada ja selle pistikupessa ühendamisel võite saada elektrilöögi.

### Tähtis hoiatus!



Seade peab olema maandatud.

Toitekaabli juhtmete värvused tähendavad järgmist:

- **roheline ja kollane:** maandus
- **sinine:** nulljuhe
- **pruun:** faasijuhe

Kui toitekaabli juhtmete värvused ei vasta pistiku juhtmetele, siis toimige järgmiselt:

Rohelise ja kollase juhtme peate ühendama maanduskontaktiga, mis on tähistatud kas E-tähega, maanduse tähisega või on rohelist või rohelist ja kollast värvi.

Sinine juhe tuleb ühendada selle kontaktiga, mis on tähistatud kas N-tähega või on musta värvi.



# Regulatoorne teave

Pruun juhe tuleb ühendada selle kontaktiga, mis on tähistatud kas L-tähedega või on punast värvi.

13 A sulavkaitsmega peab olema varustatud pistik, adapter või elektrikilp.

## Vastavusdeklaratsioon (Euroopa riigid)

### Kinnitused ja sertifikaadid



Siinkohal deklareerib Samsung Electronics, et see [M337x/ M387x/ M407x series] on vastavuses Raadio- ja telekommunikatsiooni lõppseadmete direktiivi 1999/5/EC põhinõuete ja teiste asjakohaste sätetega.

Vastavuskinnitust saab lugeda aadressil **www.samsung.com**, minne Support > Download Center ja EuDoC'i sirvimiseks sisestage selle printeri (MFP) nimi.

**1. jaanuar 1995:** Nõukogu direktiiv 2006/95/EC liikmesriikide seaduste ühtlustamisest madalpingeseadmete alal.

**1. jaanuar 1996:** Nõukogu direktiiv 2004/108/EC, elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine.

**9. märts 1999:** Nõukogu direktiiv 1999/5/EC liikmesriikide seaduste ühtlustamisest raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete alal ning nende ühildumise vastastikusest tunnustamisest. Vastavuskinnituse täisteksti koos viidetega vastavatele direktiividele ja standarditele saab Samsung Electronics Co., Ltd. esindajalt.

### EC sertifitseerimine

Sertifikaat 1999/5/EC Raadioseadmete & Telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv (FAX)

See Samsung-i toode on iseseisvalt sertifitseeritud Samsung-i poolt üle-Euroopaliselt ühe terminaliga ühenduseks analoogse fiksvõrguga (PSTN) vastavalt direktiivile 1999/5/EC. Toode on loodud töötama riiklike PSTN-ide ja vastavate kodukeskjaamadega (PBX) järgnevates Euroopa riikides:

Kui peaks esineme probleeme, peaksite koheselt pöörduma Samsung Electronics Co., Ltd. Euro QA Lab-i poole.

Seda toodet on testitud TBR21 vastu. Et aidata sellele standardile vastavate lõppseadmete kasutamise ja rakendamise, on Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut (ETSI) välja andnud abidokumendi (EG 201 121), mis sisaldab märkmeid ja lisanõudeid, et tagada võrgu ühilduvus TBR21 terminalidega. See toode on disainitud vastavalt ja ühildub kõigi selles dokumendis leiduvatele asjakohaste nõuannetega.

# Regulatoorne teave

## Euroopa raadiovastuvõtjate heakskiidu teave (Euroopa Liidu poolt heakskiidetud raadioseadmete kohta)

Selles kodus või büroos kasutamiseks ettenähtud printeris võib leiduda (sisseehitatud) väikese võimsusega, raadiokohtvõrguseadmeid (raadiosageduslikke (RF) traadita side seadmeid), mis töötavad sagedusalal 2,4 GHz/5 GHz. See jaotis kehtib üksnes selliste seadmete leidumisel. Raadioseadmete kohta leidub teavet seadme andmesildil.



Juhtmevabad seadmed, mis võivad olla teie süsteemis, on kvalifitseeritud kasutamiseks ainult Euroopa Liidus või sellega seotud territooriumidel, kui süsteemisildil on olemas CE-märgis.

Võimaliku printerisse sisseehtitatud raadioseadme (või -seadmete) väljundvõimsus on palju väiksem Euroopa Komisjoni poolt raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivis sätestatud raadiosagedusliku kiirguse piirväärtustest.

### Euroopa riigid, mis kvalifitseeruvad juhtmevabade seadmete heakskiitude alla:

EL-i riigid

### Euroopa riigid, milles kehtivad piirangud kasutamisel:

EL

EEA/EFTA riigid

Hetkel kehtivad piirangud puuduvad

## Ainult Iisrael

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,  
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

## Eeskirjadele vastavuse teated

### Juhtmevaba seadme juhised

Selles printeris võib leiduda (sisseehitatud) väikese võimsusega, raadiokohtvõrguseadmeid (raadiosageduslikke (RF) traadita side seadmeid), mis töötavad sagedusalal 2,4 GHz / 5 GHz. Järgnev jaotis sisaldab ülevaatlikke märkuseid raadioseadmete kasutamise kohta.

# Regulatoorne teave

Täiendavad piirangud, hoiatused ja märkused on loetletud eraldi riikide jaotistest (või riikide rühma jaotistes). Teie süsteemis olevad juhtmevabad seadmed on kvalifitseeritud kasutamiseks ainult riikides, mis on loetletud raadiovastuvõtja heakskiidu märgiga süsteemisildil. Kui loetelus ei leidu riigi tähist, kus kavatsete raadioseadet kasutada, siis pöörduge nõuete teadasaamiseks kohaliku raadioseadme tüübikinnituse asutuse poole. Raadioseadmete kasutamine on rangelt reguleeritud ja nende kasutamine võib olla keelatud.

Võimaliku printerisse sisseehitatud raadioseadme (või -seadmete) väljundvõimsus on palju väiksem praegu teadaolevatest raadiosagedusliku kiirguse piirväärtustest. Kuna raadioseadmed (mis võivad olla printerisse sisse ehitatud) väljastavad vähem energiat kui raadiosageduslikes standardites ja soovitustes on lubatud, usub tootja, et need seadmed on kasutamiseks ohutud. Olenemata võimsustasemest tuleb olla ettevaatlik ja piirata inimeste kokkupuudet tavakasutamise käigus.

Üldiselt peetakse piisavaks 20 cm (8 tolli) vahet raadioseadme ja keha vahel, kui raadioseadmeid kasutatakse keha lähedal (ei hõlma jäsemeid). Seda seadet tuleks kasutada kehast vähemalt 20 cm (8 tolli) kaugusel, kui raadioseade on sisselülitatud ja toimub ülekanne.

Selle saatja kollokatsioon või kasutamine koos muude antennide või saatjatega on lubamatu.

Teatud juhtudel on vajalikud juhtmevabade seadmete piirangud. Järgnevalt on loetletud levinumaid piiranguid:



Raadiosageduslik juhtmevaba side võib põhjustada häireid lennukite seadmete töös. Praegused lennunduseeskirjad näevad ette, et juhtmevabad seadmed tuleb lennukiga reisides välja lülitada. IEEE 802.11 (tuntud ka kui juhtmevaba Ethernet) ja Bluetooth-funktsiooniga sideseadmed on näited nendest seadmetest, mis pakuvad juhtmevaba teabeedastust.



Raadioseadme kasutamine võib olla piiratud või keelatud kohas, kus muudele seadmetele või teenustele häirete põhjustamise oht on kahjulik või loetakse kahjulikuks. Lennujaamad, haiglad ja hapnikku või süttivaid gaase sisaldava õhuga kohad on vaid mõned näited kohtadest, kus raadioseadmete kasutamine võib olla piiratud või keelatud. Kui olete kohas, kus te ei ole kindel raadioseadme kasutamise lubatavuses, siis enne sellise seadme sisselülitamist või kasutamist küsige selleks vastutavalt isikult luba.



Igas riigis kehtib raadioseadmetele erinevaid piiranguid. Kuna teie süsteem on varustatud raadioseadmega, siis sellega teise riiki reisides tuleb enne teeasumist või reisi kontrollida, milliseid piiranguid on sihtriigi raadioside tüübikinnitusasutus raadioseadmete kasutamisele kehtestanud.



Kui teie seade on varustatud sisseehitatud raadioseadmega, siis ärge seda seadet kasutage, kui seadme kõik katted ja varjestus ei ole oma kohale paigaldatud ja seade ei ole täielikult kokku monteeritud.



Kasutaja ei saa raadioseadmeid hooldada. Ärge neid mingil moel muutke. Raadioseadme muutmise korral on selle kasutamine lubamatu. Pöörduge seadme hoolduseks tootja poole.



Kasutage ainult draivereid, mida on lubatud seadme kasutamise riigis kasutada. Lugege tootja süsteemitaaste komplektis (System Restoration Kit) leiduvaid juhiseid või küsige täiendavat teavet tootja tehniliselt toelt.

# Regulatoorne teave

## Ainult Hiinas

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称                | 有毒有害物质或元素 |           |           |                            |               |                 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|                     | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴联苯醚<br>(PBDE) |
| 塑料                  | O         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 金属 ( 机箱 )           | X         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 印刷电路部件 (PCA)        | X         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 电缆 / 连接器            | X         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 电源设备                | X         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 电源线                 | X         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 机械部件                | X         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 卡盒部件                | X         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 定影部件                | X         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 扫描仪部件 - CCD ( 如果有 ) | X         | X         | O         | O                          | O             | O               |
| 扫描仪部件 - 其它 ( 如果有 )  | X         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 印刷电路板部件 (PBA)       | X         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 墨粉                  | O         | O         | O         | O                          | O             | O               |
| 滚筒                  | O         | O         | O         | O                          | O             | O               |

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

# Autoriõigus

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.

Käesolev kasutusjuhend on mõeldud ainult info esitamiseks. Kogu siin sisalduvat infot võidakse ilma eelnevalt teavitamata muuta.

Samsung Electronics ei ole vastutav mis tahes otseste või kaudsete kahjustuste ees, mis on põhjustatud või seotud käesoleva kasutusjuhendi kasutamisega.

- Samsung ja Samsung logod on Samsung Electronics Co., Ltd. kaubamärgid.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7/8 ja Windows Server 2008 R2 on kas registreeritud kaubamärgid või Microsoft Corporationi kaubamärgid.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint ja Outlook on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ühendriikides ja teistes riikides.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android ja Gmail on Google Inc-i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac ja Mac OS on USA-s ja teistes riikides registreeritud Apple Inc-i kaubamärgid.
- AirPrint ja AirPrinti logo on Apple Inc-i kaubamärgid.
- Kõik teised tootemärgid või tootenimed on vastavate firmade või organisatsioonide kaubamärgid.

Avatud lähtekoodi puudutava litsentsiteabe nägemiseks vt komplektisoleval CD-plaadil olevat faili „**LICENSE.txt**”.

**REV. 2.03**

# Kasutusjuhend

---

Samsung Multifunction **ProXpress**

M337x series

M387x series

M407x series

## EDASIJÕUDNUTELE

See juhend sisaldab teavet paigaldamise, edasijõudnud seadistamise, kasutamise ja veaotsingu kohta erinevates operatsioonisüsteemides.

Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned võimalused saadaval olla.

## PÕHILINE

See juhend sisaldab teavet paigaldamise, igapäevase kasutamise ja Windowsi-põhise veaotsingu kohta.



## 1. Tarkvara installeerimine

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Macile installimine             | 174 |
| Uuesti installimine Macile      | 175 |
| Installeerimine Linuxile        | 176 |
| Uuesti installeerimine Linuxile | 177 |



## 2. Võrguühendusega masina kasutamine

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Kasulikud võrguprogrammid            | 179 |
| Juhtmega võrgu seadistus             | 180 |
| Draiveri installeerimine võrgu kaudu | 183 |
| IPv6 konfigureerimine                | 191 |
| Juhtmevaba võrgu seadistamine        | 194 |
| Samsung Mobile Print                 | 219 |
| AirPrint                             | 220 |
| Google Cloud Print™                  | 222 |



## 3. Kasulikud seadistusmenüüd

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Enne, kui hakkate peatükki lugema | 225 |
|-----------------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Prindi                | 226 |
| Kopeerimine           | 227 |
| Faks                  | 233 |
| Skaneerimine          | 239 |
| Süsteemi seadistus    | 243 |
| Võrgu seadistamine    | 254 |
| Töö haldamine         | 256 |
| Töö olek              | 257 |
| Eco                   | 258 |
| USB                   | 259 |
| Dokumendikarp         | 260 |
| Pilvesse skannimine   | 261 |
| Turvaline vabastamine | 262 |



## 4. Erifunktsioonid

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Kõrguse seadistamine                 | 264 |
| E-maili aadressi salvestamine        | 265 |
| Erinevate sümbolite sisestamine      | 267 |
| Aadressiraamatu seadistamine         | 269 |
| Volitatud kasutajate registreerimine | 274 |
| Printimise funktsioonid              | 275 |
| Skaneerimisfunktsioonid              | 292 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Faksi funktsioonid                          | 304 |
| Jagatud kasuta funktsioonide kasutamine     | 315 |
| Seadme valikuliste funktsioonide kasutamine | 316 |



## 5. Kasulikud haldustööriistad

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Haldustööriistade kasutamine                           | 319 |
| Easy Capture Manager                                   | 320 |
| Samsung AnyWeb Print                                   | 321 |
| Easy Eco Driver                                        | 322 |
| Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine             | 323 |
| Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamine     | 327 |
| Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine      | 328 |
| Programmi Samsung Printer Status kasutamine            | 332 |
| Programmi Samsung Printer Experience kasutamine        | 334 |
| Linux rakenduse Unified Driver Configurator kasutamine | 340 |



## 6. Törkeotsing

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Probleemid paberi söötmisel         | 345 |
| Toite ja kaabli ühenduse probleemid | 346 |
| Printimisprobleemid                 | 347 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Prindikvaliteedi probleemid     | 351 |
| Kopeerimisprobleemid            | 359 |
| Skaneerimisprobleemid           | 360 |
| Probleemid faksimisel           | 362 |
| Operatsioonisüsteemi probleemid | 364 |





# 1. Tarkvara installeerimine

See peatükk annab juhiseid olulise ja kasuliku tarkvara installeerimiseks olukorras, kus seade on ühendatud kaabli abil. Lokaalselt ühendatud seade on seade, mis on otseselt ühendatud teie arvutiga kaabli abil. Kui teie seade on võrku ühendatud, jätkake allolevad sammud vahele ja jätkake võrguga ühendatud seadme draiveri installimisega (vt „Draiveri installeerimine võrgu kaudu” lk 183).

- **Macile installimine** 174
- **Uuesti installimine Macile** 175
- **Installeerimine Linuxile** 176
- **Uuesti installeerimine Linuxile** 177




- Kui te olete Windowsi operatsioonisüsteemi kasutaja, vaadake masina draiveri installeerimise juhiseid Põhijuhendist (vt „Lokaalne draiveri installeerimine” lk 28).
- Ärge kasutage USB-kaablit, mis on pikem kui 3 meetrit (118 tolli).

# Macile installimine

**1** Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.

**2** Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.

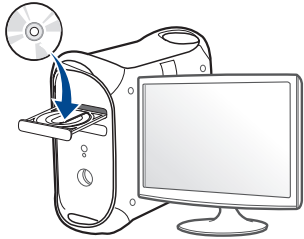

**3** Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.

- Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub jaotisesse **Finder**.

**4** Topeltklõpsake **MAC\_Installer** kaustal > **Installer OS X** ikoonil.

**5** Klõpsake nupul **Continue**.

**6** Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul **Continue**.

**7** Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul **Agree**.

**8** Klõpsake nupul **Install**. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid installitakse.

Kui te klõpsate nupul **Customize**, saate valida installimiseks üksikuid komponente.

**9** Sisestage parool ja klõpsake nupul **OK**.

**10** Valige suvand **USB Connected Printer** ekraanilt **Printer Connection Type** ja klõpsake **Continue**.

**11** Klõpsake nupul **Add Printer**, et valida printer ning lisada see oma printerite loendisse.

Kui teie seadmel on faksifunktsioon, klõpsake nupule **Add Fax**, et valida oma faks ja lisada see oma faksiseadmete nimekirja.

**12** Pärast installimise lõppu klõpsake nupul **Close**.

# Uuesti installimine Macile

Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, desinstallige draiver ja installige see uuesti.

- 1 Avage kaust **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 Printeri tarkvara deinstallimiseks klõpsake **Continue**.
- 3 Kontrollige programmi, mida te soovite kustutada ning klõpsake **Uninstall**.
- 4 Sisestage parool ja klõpsake nupul **OK**.
- 5 Pärast desinstallimise lõppu klõpsake nupul **Close**.



Kui masin on juba lisatud, kustutage see rakendusest **Print Setup Utility** või **Print & Fax**.

# Installeerimine Linuxile

Te peate Linuxi tarkvarapaketid Samsung-i veebilehelt alla laadima, et printeri tarkvara installida (<http://www.samsung.com> > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised).

## Unifitseeritud Linuxi draiveri installimine

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Kui kuvatakse aken **Administrator Login**, sisestage väljale **Login** kirje „root” ja sisestage süsteemi parool.



Seadme tarkvara installimiseks peate sisse logima ülikasutajana (juurkasutajana). Kui te ei ole ülikasutaja, pidage süsteemi administraatoriga nõu.

- 3 Laadige Samsung veebisaidilt enda arvutisse unifitseeritud Linuxi draiveri pakett (Unified Linux Driver).
- 4 Paremklopsake paketil **Unified Linux Driver** ja ekstraktige see.
- 5 Topeltklopsake **cdroot** > **autorun**.
- 6 Kui ilmub tervitusküla, klõpsake nupul **Next**.
- 7 Kui installimine on lõppenud, klõpsake nupul **Finish**.

Installiprogramm on teie mugavuse huvides lisanud töölauale ikooni Unified Driver Configurator ja süsteemimenüüsse grupi Unified Driver. Probleemide ilmnemisel lugege ekraanile kuvatavat spikrit, millele pääsete ligi süsteemimenüü või draiveripaketi Windowsi rakenduste (nt **Unified Driver Configurator** või **Image Manager**) vahendusel.

# Uuesti installeerimine Linuxile

Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, desinstallige draiver ja installige see uuesti.

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Kui kuvatakse aken **Administrator Login**, sisestage väljale **Login** kirje „root” ja sisestage süsteemi parool.  
  
Et printeridraiver maha installida, peate sisse logima ülikasutajana (juurkasutajana). Kui te ei ole ülikasutaja, pidage süsteemi administraatoriga nõu.
- 3 Avage Terminali programm. Kui kuvatakse Terminali ekraan, sisestage järgmine käsurida.  
  

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```
- 4 Klõpsake nupul **Next**.
- 5 Klõpsake nuppu **Finish**.



## 2. Võrguühendusega masina kasutamine

Sellest peatükist leiate sammhaaval esitatud juhised võrgu kaudu ühendatud seadme ja tarkvara seadistamiseks.

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| • Kasulikud võrguprogrammid            | 179 |
| • Juhtmega võrgu seadistus             | 180 |
| • Draiveri installeerimine võrgu kaudu | 183 |
| • IPv6 konfigureerimine                | 191 |
| • Juhtmevaba võrgu seadistamine        | 194 |
| • Samsung Mobile Print                 | 219 |
| • AirPrint                             | 220 |
| • Google Cloud Print™                  | 222 |



Toetatud valikulised seadmed ja funktsioonid võivad erineda sõltuvalt teie mudelist (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

# Kasulikud võrguprogrammid

Võrgukeskkonnas on võrgusätete lihtsaks seadistamiseks saadaval mitmeid programme. Võrguadministraatoritel on võimalik hallata võrgus mitmeid seadmeid.



- Enne alljärgnevate programmide kasutamist seadistage esmalt IP-aadress.
- Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

## SyncThru™ Web Service

Teie võrguseadmesse sisseehitatud veebiserver, mille abil saate teha järgmisi toiminguid (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).

- Kontrollida tarvikute teavet ja seisundit.
- Kohandada seadme seadistusi.
- Määrata e-maili teavituse valiku. Kui muudate selle valiku aktiivseks, saadetakse kindla isiku e-mailile automaatselt teade masina staatusest (toonerikasseti tühjenemine või masina tõrge).
- Konfigureerida võrguparameetreid, mis on vajalikud, et seade saaks luua ühenduse erinevate võrgukeskkondadega.

## SyncThru™ Web Admin Service

Veebipõhine seadme halduslahendus, mis on mõeldud võrguadministraatoritele. Programm SyncThru™ Web Admin Service pakub teile tõhusat viisi võrguseadmete haldamiseks ning laseb teil kaugelt jälgida ja lahendada võrguseadmete probleeme ükskõik millisest korporatiivse Interneti juurdepääsuga saidilt.

- Laadige see programm alla veebisaidilt <http://solution.samsungprinter.com>.

## SetIP juhtmega võrgu seadistus

See utilitiitprogramm võimaldab teil valida võrguliidese ja käsitsi IP-aadresse konfigureerida, et neid koos TCP-/IP-protokolliga kasutada.

- Vt „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Windows)” lk 180.
- Vt „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Mac)” lk 181.
- Vt „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Linux)” lk 182.




- Võrgupordi toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt „Tagantvaade” lk 22).
- See programm ei toeta versiooni TCP/IPv6.

# Juhtmega võrgu seadistus

## Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine

Seadme juhtpaneelilt saate printida **võrgukonfiguratsiooni aruande**, mis näitab seadme praegusi võrgusätteid. See aitab teil võrku seadistada.

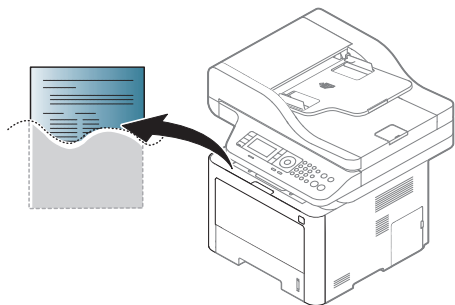

- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32).
- Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.

- **Seadmel on kuvaekraan:** Vajutage  (**Menu**) nuppu juhtpaneelil ja valige **Network > Network Configuration**.
- **Seadmel on puuteekraan:** Vajutage  (**Setup**) suvandit puuteekraanil > **Machine Setup > Next > Reports > Network Configuration**.

Kasutades seda menüüd **Võrgukonfiguratsiooni aruannet**, leiate oma masina MAC aadressi ja IP aadressi.

Näide:

- MAC-aadress: 00:15:99:41:A2:78
- IP-aadress: 169.254.192.192

## IP-aadressi seadistamine



- Võrguliidese toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt „Tagantvaade” lk 22).
- See programm ei toeta versiooni TCP/IPv6.

Esmalt peate seadistama IP-aadressi võrguprintimise ja -halduse jaoks. Enamikel juhtudel määratakse IP-aadress automaatselt võrgusoleva DHCP-serveri (dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll) poolt.

## IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Windows)

Enne SetIP programmi kasutamist lülitage välja arvuti tulemüür, valides **Juhtpaneel > Turbekeskus > Windowsi tulemüür**.



Järgmised juhised võivad teie mudeli puhul erineda.



# Juhtmega võrgu seadistus

- 1 Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt, pakkige see lahti ja installige: (<http://www.samsung.com> > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised).
- 2 Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
- 3 Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
- 4 Lülitage seade sisse.
- 5 Valige operatsioonisüsteemi Windows **Käivita** menüüst **Kõik programmid > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Klõpsake ikoonil  aknas SetIP, et avada TCP/IP konfiguratsiooniaken.
- 7 Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknas. Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama võrguhaldur.



Leidke seadme MAC-aadress **Võrgukonfiguratsiooni raportist** (vt „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180) ja sisestage see ilma kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.

- 8 Klõpsake nupul **Apply** ja seejärel nupul **OK**. Seade prindib automaatselt **Võrgukonfiguratsiooni aruande**. Veenduge, et kõik sätted on õiged.


## IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Mac)

Enne SetIP programmi kasutamist lülitage välja arvuti tulemüür, valides **System Preferences > Security > Firewall**.



Järgmised juhised võivad teie mudeli puhul erineda.

- 1 Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
- 2 Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.

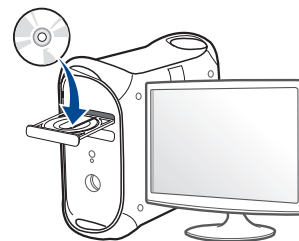

- 3 Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
  - Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps Leidjasse ilmuval CD-ROMil.
- 4 Topeltklõpsake **MAC\_Installer** kaustal > **Installer OS X** ikoonil.
- 5 Klõpsake nupul **Continue**.
- 6 Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul **Continue**.
- 7 Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul **Agree**.

# Juhtmega võrgu seadistus

**8** Klõpsake nupul **Install**. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid installitakse.

Kui te klõpsate nupul **Customize**, saate valida installimiseks üksikuid komponente.

**9** Sisestage parool ja klõpsake nupul **OK**.

**10** Kui kuvatakse teade, mis edastab hoiatuse kõikide arvuti rakenduste sulgemise kohta, klõpsake nuppu **Continue**.

**11** Valige suvand **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** ekraanilt **Printer Connection Type** ja klõpsake nupul **Set IP Address**.

**12** Klõpsake ikoonil  aknas SetIP, et avada TCP/IP konfiguratsiooniaken.

**13** Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknas. Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama võrguhaldur.



Leidke seadme MAC-aadress **Võrgukonfiguratsiooni raportist** (vt „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180) ja sisestage see ilma kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.

**14** Klõpsake nupul **Apply** ja seejärel nupul **OK**. Seade prindib automaatselt **Võrgukonfiguratsiooni aruande**. Veenduge, et kõik sätted on õiged.

## IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Linux)

Enne programmi SetIP kasutamist lülitage välja arvuti tulemüür menüüst **System Preferences** või **Administrator**.



Järgmised juhised võivad erineda olenevalt teie seadme mudelist või operatsioonisüsteemist.

- 1** Avage `/opt/Samsung/mfp/share/utils/`.
- 2** Topeltklõpsake failil **SetIPApplet.html**.
- 3** Klõpsake, et avada TCP-/IP-konfiguratsiooniaken.
- 4** Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknas. Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama võrguhaldur.



Leidke seadme MAC-aadress **Võrgukonfiguratsiooni raportist** (vt „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180) ja sisestage see ilma kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.

- 5** Seade prindib automaatselt **Võrgukonfiguratsiooni aruande**.


# Draiveri installeerimine võrgu kaudu



- Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
- Võrguliidese toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt „Tagantvaade” lk 22).
- Te saate installida printeri draiveri ja tarkvara, kui sisestate tarkvara CD enda CD-ROM lugejasse. Windowsi korral saate valida printeri draiveri ja tarkvara **Select Software to Install** aknast.

## Windows

- 1 Veenduge, et seade on ühendatud võrguga ja selle toide on sisse lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress (vt „IP-aadressi seadistamine” lk 180).
- 2 Sisestage tarnitud tarkvara-CD oma arvuti CD-ROM-draivi.

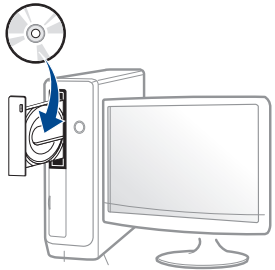

Kui installiakent ei ilmu, klõpsake **Käivita > Kõik programmid > Tarvikud > Käivita**.

Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu **OK**.

- Windows 8 puhul

Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Otsing > Apps(Rakendus)** ja otsige valikut **Käivita**. Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades „X”-i CD-ROM-i kettaseadme tähega ja klõpsake **OK**.

Kui ilmub hüpikaken „**Koputage, et valida kettaga soovitatav tegevus,**” klõpsake aknale ja valige **Run Setup.exe**.

- 3 Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse. Seejärel klõpsake nupul **Next**.
- 4 Valige suvand **Network connection** ekraanilt **Printer Connection Type**. Seejärel klõpsake nupul **Next**.
- 5 Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.

## Windows 8 Käivita



- **Samsung Printer Experience** rakendust saab **Käivita** ekraanil kasutada vaid siis, kui V4 draiver on installitud. Kui teie arvuti on Internetiga ühendatud, laaditakse V4 draiver Windowsi uuenduste raames automaatselt alla. Kui ei, saate V4 draiveri käsitsi alla laadida Samsungi veebilehelt, minge [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.

# Draiveri installeerimine võrgu kaudu

- Rakenduse **Samsung Printer Experience** saate alla laadida kohast **Windowsi Pood**. Windowsi **Store(Pood)** kasutamiseks peab teil olema Microsofti konto.
  - a Jaotisest **Charms(Ehised)** valige **Otsing**.
  - b Klõpsake suvandil **Store(Pood)**.
  - c Otsige üles ja klõpsake rakendusel **Samsung Printer Experience**.
  - d Klõpsake nupul **Paigalda**.
- Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, siis V4 draiverit ei installita. Kui soovite V4 draiverit kasutada **Töölaua** ekraanil, saate selle alla laadida Samsungi veebilehelt. Selleks avage veebileht [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.
- Kui soovite paigaldada Samsungi printerihaldustööriistu, peate need paigaldama kaasasolevalt tarkvara CD-lt .

- 1 Veenduge, et seade on ühendatud võrguga ja selle toide on sisse lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress (vt „IP-aadressi seadistamine” lk 180).
- 2 Valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Seaded** > **Muuda arvuti sätteid** > **Seadmed**.
- 3 Klõpsake nupul **Lisa seade**.  
Leitud seadmed kuvatakse ekraanil.
- 4 Klõpsake mudeli või hosti nimel, mida soovite kasutada.



Seadme juhtpaneelilt saate printida võrgukonfiguratsiooni aruande, mis näitab seadme praegusi võrgusätteid (vt „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180).

5

Draiver installitakse automaatselt koos **Windowsi uuendustega**.

## Vaikse installimise režiim

Vaikse installimise režiim on installimeetod, mis ei vaja kasutaja sekkumist. Kui te alustate installeerimisega, installitakse masina draiver ja tarkvara automaatselt teie arvutile. Te saate vaiksese installimise käivitada, trükkides käsuaknasse **/s** või **/S**.

## Käsurea parameetrid

Järgnev tabel näitab käske, mida saab käsuaknas kasutada.



Järgnevad käsuread on efektiivsed ja töötavad, kui neid kasutatakse koos käskudega **/s** või **/S**. Aga **/h**, **/H** või **/?** on erandlikud käsud, mida tuleb käivitada eraldi.

# Draiveri installeerimine võrgu kaudu

| Käsurida                                 | Definitsioon                                                                                                                                                                                                                                    | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /s või /S                                | Käivitab vaikse installeerimise.                                                                                                                                                                                                                | Installeerib masina draiverid kasutajaliideseid käivitamata või sekkumist ootamata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| /p"<pordi nimi>"<br>või /P"<pordi nimi>" | Määrab printeri pordi.<br> Võrguport luuakse standardse TCP/IP pordijälgimise kasutamise abil. Kohalik port peab enne käsuga määramist süsteemis eksisteerima. | Printeri pordinime saab määrata kas IP-aadressi, hostinime, USB kohaliku pordi nime, IEEE1284 pordi nime või võrgutee järgi.<br>Näide: <ul style="list-style-type: none"><li>• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" kus, "xxx.xxx.xxx.xxx" tähendab võrguprinteri IP-aadressi. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"hostinimi"</li><li>• /p"\\computer_name\shared_printer" või "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer", kus "\\computer_name\shared_printer" või "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" tähendab võrguteed printerini: kaks kaldkriipsu sisestatakse printerit jagava arvuti nime või kohaliku IP-aadressi ette ja seejärel lisatakse printeri jagamise nimi.</li></ul> |


| Käsurida                                    | Definitsioon                                                                                                                                                                  | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /a"<dest_path>"<br>või /A"<dest_path>"      | Määrab paigaldamise sihtkausta.<br> Sihtkaust peaks olema täielikult kvalifitseeruv kaust. | Kuna masina draiverid tuleks paigaldada operatsioonisüsteemi spetsiifilisse kohta, kehtib see käsk vaid rakendustarkvarale.                                                                                                                                                                                                       |
| /n"<Printeri nimi>" või /N"<Printeri nimi>" | Määrab printeri nime. Printeri eksemplar luuakse määratud printeri nime põhjal.                                                                                               | Selle parameetri abil saate vastavalt soovile lisada printeri eksemplare.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /nd või /ND                                 | Käsud, mille abil paigaldatud draiverit ei määrata masina vaikedraiveriks.                                                                                                    | See näitab, et installitud masina draiver ei ole teie süsteemi vaikimisi masina draiver, kui installitud on üks või enam printerit. Kui teie süsteemile ei ole installitud masina draiverit, siis seda valikut ei rakendata, kuna Windows-i operatsioonisüsteem määrab installitud printeri draiveri vaikimisi masina draiveriks. |

# Draiveri installeerimine võrgu kaudu

| Käsurida                                      | Definitsioon                                                                                            | Kirjeldus                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /x või /X                                     | Kasutab printeri eksemplari loomiseks olemasolevaid masina draiverifaile, kui see on juba installitud.  | See käsk annab võimaluse printeri eksemplari installimiseks, mis kasutab installitud printeri draiverifaile ilma lisadraiverit installimata.                                          |
| /up"<printeri nimi>" või /UP"<printeri nimi>" | Eemaldab ainult valitud printeri eksemplari ja mitte draiverifaile.                                     | See käsk annab võimaluse teie süsteemist ainult valitud printeri eksemplari eemaldamiseks teisi printeridraivereid mõjutamata. See ei eemalda teie süsteemist printeri draiverifaile. |
| /d või /D                                     | Deinstallib teie süsteemist kõik seadmedraiverid ja -rakendused.                                        | See käsk eemaldab teie süsteemist kõik installitud seadmedraiverid ja rakendustarkvara.                                                                                               |
| /v"<jagamise nimi>" või /V"<jagamise nimi>"   | Jagab installitud masinat ja lisab teised saadavalolevad platvormidraiverid Osuta & Prindi rakendusele. | See installib kõik toetatud Windowsi operatsioonisüsteemi platvormi masina draiverid süsteemile ja jagab selle valitud <jagamise nimi> osuta ja prindi rakendusele.                   |

| Käsurida      | Definitsioon                                                | Kirjeldus                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| /o või /O     | Avab <b>Printerid ja faksid</b> kausta pärast installimist. | See käsk avab <b>Printerid ja faksid</b> kausta pärast vaikset installimist. |
| /h, /H või /? | Näitab käsurea kasutust.                                    |                                                                              |

## Mac

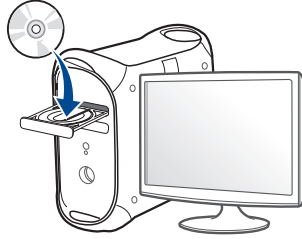- 1 Veenduge, et seade on ühendatud teie võrguga ja selle toide on sisse lülitatud.
- 2 Sisestage tarnitud tarkvara-CD oma arvuti CD-ROM-draivi.  

- 3 Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
  - Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub jaotisesse **Finder**.
- 4 Topeltklõpsake **MAC\_Installer** kaustal > **Installer OS X** ikoonil.

# Draiveri installeerimine võrgu kaudu

- 5 Klõpsake nupul **Continue**.
- 6 Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul **Continue**.
- 7 Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul **Agree**.
- 8 Klõpsake nupul **Install**. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid installitakse.  
  
Kui te klõpsate nupul **Customize**, saate valida installimiseks üksikuid komponente.
- 9 Sisestage parool ja klõpsake nupul **OK**.
- 10 Valige suvand **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** ekraanilt **Printer Connection Type** ja klõpsake nupul **Continue**.
- 11 Klõpsake nupul **Add Printer**, et valida printer ning lisada see oma printerite loendisse.
- 12 Klõpsake suvandil **IP** ja valige **HP Jetdirect - Socket** jaotisest **Protocol**.
- 13 Sisestage seadme IP-aadress sisestusväljale **Address**.
- 14 Sisestage loendinimi sisestusväljale **Queue**. Kui te ei tea oma seadme serveri loendinime, proovige esmalt kasutada vaike-loendinime.

- 15 Kui automaatse valimise funktsioon Auto Select ei tööta korralikult, valige suvand **Select Printer Software** ja oma seadme nimi, mis asub jaotises **Print Using**.

- 16 Klõpsake nupul **Add**.

- 17 Pärast installimise lõppu klõpsake nupul **Close**.

## Linux

Te peate Linuxi tarkvarapaketid Samsung-i veebilehelt alla laadima, et printeri tarkvara installida (<http://www.samsung.com> > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised).

## Linuxi draiveri installimine ja võrguprinteri lisamine

- 1 Veenduge, et seade on ühendatud teie võrguga ja selle toide on sisse lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress.
- 2 Laadige Samsungi veebisaidilt alla pakett Unified Linux Driver (unifitseeritud Linuxi draiver).
- 3 Ekstraktige fail UnifiedLinuxDriver.tar.gz ja avage uus kataloog.



# Draiveri installeerimine võrgu kaudu

- 4 Tehke topeltklõps valikul **cdroot > autorun**.
- 5 Avaneb Samsung installimisaken. Klõpsake nupul **Next**.
- 6 Avaneb aken Add printer wizard. Klõpsake nupul **Next**.
- 7 Valige Network printer ja klõpsake nuppu **Search**.
- 8 Loendiväljal kuvatakse masina IP-aadress ja mudeli nimi.
- 9 Valige oma seade ja klõpsake nupul **Next**.
- 10 Sisestage printeri kirjeldus ja klõpsake nupul **Next**.
- 11 Pärast masina lisamist vajutage **Finish**.
- 12 Pärast installimise lõpetamist klõpsake nupul **Finish**.

## Lisage võrguprinter

- 1 Topeltklõpsake suvandil **Unified Driver Configurator**.
- 2 Klõpsake nuppu **Add Printer**.
- 3 Avaneb aken **Add printer wizard**. Klõpsake nupul **Next**.
- 4 Valige **Network printer** ja klõpsake nupul **Search**.
- 5 Loendiväljal kuvatakse printeri IP-aadress ja mudeli nimi.

- 6 Valige oma seade ja klõpsake nupul **Next**.
- 7 Sisestage printeri kirjeldus ja klõpsake nupul **Next**.
- 8 Pärast masina lisamist vajutage **Finish**.

## UNIX



- Enne UNIXi printeridraiveri paigaldamist veenduge, et teie masin toetab UNIXi operatsioonisüsteemi (vt „Operatsioonisüsteem” lk 8).
- Käsud on märgitud sümbolitega “”, käskude trükkimisel jätke need ära.
- Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval (vt „Operatsioonisüsteem” lk 8).

UNIX printeridraiveri kasutamiseks peate esmalt installeerima UNIX printeridraiveri ja seejärel seadistama printeri. Te saate UNIXi printeridraiveri paketi Samsungi veebilehelt alla laadida (<http://www.samsung.com> > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised).

## UNIX printeri draiveri komplekti installeerimine

Installeerimisprotseduur on kõigile mainitud UNIX OS variantidele ühine.



# Draiveri installeerimine võrgu kaudu

1 Laadige UNIX printeri draiveri pakett Samsung-i veebisaidilt alla ja pakkige oma arvutis lahti.

2 Hankige administraatori (root) õigused.  
“su -”

3 Kopeerige sobiv draiveriarhiiv soovitud UNIXiga arvutisse.

 Detailsema teabe saamiseks lugege oma UNIX OS administraatori juhendit.

4 Pakkige UNIX printeri draiveri komplekt lahti.  
Näiteks IBM AIX-il kasutage järgnevaid käske.  
“gzip -d < sisestage paketi nimi | tar xf -”

5 lahtipakkimata jaotus.

6 Käivitage installiskript.  
“./install -i”

**install** on installeri skriptifail, mida kasutatakse UNIX printeri draiveripaketi installimiseks või desinstallimiseks.

Kasutage “**chmod 755 install**” käsku, et anda installeriskriptile luba.

7 Käivitage “. **install -c**” käsk installeerimistulemuste kontrollimiseks.

8 Käivitage “**installprinter**” käsurealt. See tekitab **Add Printer Wizard** akna. Seadistage printer selles aknas, viidates järgnevatele protseduuridele.



Mõnel UNIX operatsioonisüsteemil, nt Solaris 10-l, ei pruugi vastlisatud printerid olla lubatud ja/või ei pruugi ülesandeid vastu võtta. Sel juhul käivitage juurterminalis kaks järgnevat käsku:

“accept <printer\_name>”

“enable <printer\_name>”

## Printeri draiveri komplekti desinstalleerimine



Utiliiti tuleks kasutada süsteemi installeeritud printeri kustutamiseks.

a Käivitage terminalist “**uninstallprinter**” käsk.

See avab rakenduse **Uninstall Printer Wizard**.

Installeeritud printerite nimekiri on rippmenüüs.

b Valige printer, mida kustutada.

c Vajutage **Delete** printeri süsteemist kustutamiseks.

d Käivitage “. **install -d**” käsk, et desinstallida kogu pakett.

e Eemaldustulemuste kontrollimiseks käivitage “. **install -c**” käsk.

Taasinstallimiseks kasutage käsku “. **install -i**”, et kahendfailid taasinstallida.

# Draiveri installeerimine võrgu kaudu

## Printeri seadistamine

Printeri lisamiseks oma UNIX süsteemile käivitage käsurealt "installprinter". See tekitab Add Printer Wizard akna. Seadistage printer selles aknas vastavalt järgnevatele sammudele:

- 1 Trükkige sisse printeri nimi.
- 2 Valige mudelinimekirjast sobiv printerimudel.
- 3 Sisestage printeri tüübi kirjeldus **Type** väljale. See pole kohustuslik.
- 4 Täpsustage printeri kirjeldust **Description** väljal. See pole kohustuslik.
- 5 Täpsustage printeri asukohta **Location** väljal.
- 6 Trükkige printeri IP aadress või DNS nimi **Device** tekstikasti (võrguprinterite puhul). IBM AIX puhul, mis kasutab süsteemi **jetdirect Queue type**, on võimalik sisestada ainult DNS-nime, sest IP aadress pole lubatud.
- 7 **Queue type** näitab vastavas loendikastis ühendust kui **lpd** või **jetdirect**. Lisaks on Sun Solaris operatsioonisüsteemi puhul saadaval **usb** tüüp.
- 8 Valige **Copies** koopiate arvu määramiseks.
- 9 Märkige **Collate** valik, et saada juba sorteeritud koopiad.

- 10 Märkige **Reverse Order** valik, et saada koopiad tagurpidi järjekorras.
- 11 Märkige **Make Default** valik, et märkida printer vaikeprinteriks.
- 12 Vajutage **OK** printeri lisamiseks.

# IPv6 konfigureerimine



**IPv6** versiooni toetatakse ainult operatsioonisüsteemis Windows Vista või uuemas.



Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8 või „Menüü ülevaade” lk 32).

Seade toetab järgmisi võrguprintimise ja -halduse IPv6-aadresse.

- **Link-local Address:** enda konfigureeritud kohalik IPv6-aadress (aadressi alguses on FE80).
- **Stateless Address:** võrguruuteri poolt automaatselt konfigureeritud IPv6-aadress.
- **Stateful Address:** DHCPv6-serveri poolt automaatselt konfigureeritud IPv6-aadress.
- **Manual Address:** kasutaja poolt käsitsi konfigureeritud IPv6-aadress.

IPv6-võrgukeskkonna kasutamiseks järgige alljärgnevat IPv6-aadressi kasutamise toimingut.

## Juhtpaneelilt

### IPv6 aktiveerimine



- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32).
- Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.

1

Valige juhtpaneelil  (Menu) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Protocol**.

VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Network Setup** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Protocol**.

2

Valige **On** ja vajutage **OK**.

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraani nooli kasutades **On**.

3

Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

# IPv6 konfigureerimine



Ärge seadistage printeri installimisel nii protokollid IPv4 kui ka IPv6. Soovitame konfigureerida ühe neist kahest.

## DHCPv6 aadressi konfigureerimine

Kui teie võrgus on DHCPv6-server, saate dünaamilise hosti vaikekonfiguratsiooni jaoks seadistada ühe järgmistest suvanditest.



- Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32).
- Mõne mudeli puhul võib olla vajalik alammenüüde kasutamiseks vajutada nupule **OK**.

1

Valige juhtpaneelil  (**Menu**) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config**.

VÕI

Puutekraaniga mudelite puhul valige puutekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Network Setup** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config**

2

Vajaliku väärtuse leidmisel vajutage **OK**.

Puutekraaniga mudeli pugul valige soovitud suvand nooltega ning vajutage suvandit  (tagasi), et valik salvestada.

- **Router:** kasutage versiooni DHCPv6 ainult siis, kui ruuter seda nõuab.
- **Always Use:** kasutage alati versiooni DHCPv6, sõltumata sellest, mida ruuter nõuab.
- **Never Use:** ärge kunagi kasutage versiooni DHCPv6, sõltumata sellest, mida ruuter nõuab.

# IPv6 konfigureerimine

## Programmist SyncThru™ Web Service

### IPv6 aktiveerimine

- 1 Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet Explorer). Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul **Mine**.
- 2 Kui logite programmi **SyncThru™ Web Service** sisse esimest korda, peate sisenema administraatorina. Trükkige sisse alltoodud vaikimisi ID ja parool. Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli välja vahetada.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 3 Kui avaneb aken **SyncThru™ Web Service**, viige hiirekursor menüüriba tipus asuvale suvandile **Settings** ja klõpsake seejärel nupul **Network Settings**.
- 4 Klõpsake veebisaidi vasakul paanil asuval suvandil **TCP/IPv6**.
- 5 Märkige **IPv6 Protocol** märkekast, et aktiveerida IPv6.
- 6 Klõpsake nuppu **Apply**.
- 7 Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.



- Samuti võite seadistada DHCPv6 protokoll.
- IPv6-aadressi käsitsi seadistamiseks:  
Märgistage märkeruut **Manual Address**. Tekstiväli **Address/Prefix** on nüüd aktiveeritud. Sisestage ülejäänud aadress (nt 3FFE:10:88:194::AAAA. „A” on kuueteistkümnendsüsteemis 0 kuni 9, A kuni F).

### IPv6-aadressi konfigureerimine

- 1 Käivitage veebibrauser, näiteks Internet Explorer, mis toetab IPv6-aadresse URL-idena.
- 2 Valige üks IPv6-aadress (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) aruandest **võrgukonfiguratsiooni aruanne** (vt „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180).
  - **Link-local Address:** enda konfigureeritud kohalik IPv6-aadress (aadressi alguses on FE80).
  - **Stateless Address:** võrguruuteri poolt automaatselt konfigureeritud IPv6-aadress.
  - **Stateful Address:** DHCPv6-serveri poolt automaatselt konfigureeritud IPv6-aadress.
  - **Manual Address:** kasutaja poolt käsitsi konfigureeritud IPv6-aadress.
- 3 Sisestage IPv6-aadressid (nt http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).



Aadress peab olema nurksulgudes "[ ]".

# Juhtmevaba võrgu seadistamine




- Veenduge, et teie masin toetab juhtmevaba võrguühendust. Sõltuvalt mudelist ei pruugi juhtmevaba võrguühendus saadaval olla (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
- Kui IPv6-võrk ei tööta, taastage tehase vaikimisi võrguseadistused ja proovige uuesti, kasutades funktsiooni **Clear Setting**.

## Alustamine


### Oma võrguühenduse tüübi määramine

Tavaliselt võib teil olla samaaegselt arvuti ja seadme vahel üks ühendus.

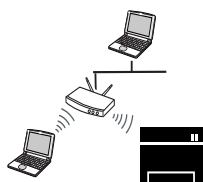

#### Infrastruktuuri režiim

See on keskkond, mida tavaliselt kasutatakse kodudes ja SOHO-de (väikekontor/kodukontor) jaoks. See režiim kasutab juhtmevaba seadmega suhtlemiseks pääsupunkti.

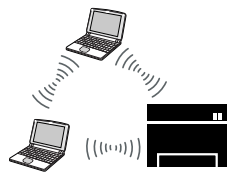

#### Ad-hoc ühendus

See režiim ei kasuta pääsupunkti. Juhtmevaba arvuti ja juhtmevaba seade suhtlevad otse.

### Juhtmevaba võrgu nimi ja võrguparool

Juhtmevaba võrk nõuab suuremat turvalisust, seega kui esmalt on seadistatud pääsupunkt, luuakse võrgu jaoks võrgu nimi (SSID), kasutatava turvalisuse tüüp ja võrguparool. Enne masina installeerimisega jätkamist küsige seda teavet enda võrguadministraatorilt.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

## Juhtmevaba võrgu seadistusmeetoditest

Juhtmevaba võrgu sätteid saate määrata kas masinast või arvutist. Valige seadistusmeetod alltoodud tabelist.



Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned juhtmevaba võrgu paigaldustüübid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

| Seadistusmeetod    | Uhendusmeetod        | Kirjeldus & viitematerjal                                                    |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pääsupunktiga      | Arvutist             | Windowsi kasutajad, vt „Ligipääsupunkt USB-kaabli abil (soovitatav)” lk 200. |
|                    |                      | Maci kasutajad, vt „Ligipääsupunkt USB-kaabli abil (soovitatav)” lk 206.     |
|                    |                      | Vt osa „Võrgukaabli abil” lk 210.                                            |
| Ilma pääsupunktita | Masina juhtpaneelilt | • Vt „Kuvaekraaniga masinad” lk 197.                                         |
|                    |                      | • Vt osa „Kuvaekraaniga masinad” lk 198.                                     |
|                    |                      | Vt osa „Kasutades menüünuppu” lk 199.                                        |
|                    | Arvutist             | Windowsi kasutajad, vt „Ad-hoc USB kaabli kaudu” lk 203.                     |
|                    |                      | Maci kasutajad, vt „Ad-hoc USB kaabli kaudu” lk 208.                         |
|                    |                      | Wi-Fi Directi seadistus                                                      |
|                    |                      | Vt osa „Wi-Fi Direct seadistus mobiilseks printimiseks” lk 213.              |



- Kui juhtmevaba võrgu seadistamisel või draiveri installimisel tekib probleeme, otsige abi veaotsingu peatükist (vt „Juhtmevaba võrgu tõrkeotsing” lk 215).
- Soovitame tungivalt pääsupunktidele paroolid määrata. Kui te pääsupunktidele parooli ei määra, võidakse nendesse võraste seadmete (nt arvutite, nutitelefonide ja printerite) abil ebaseaduslikult sisse tungida. Parooli seadistamise juhised leiate pääsupunktide kasutusjuhendist.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

## Kasutades WPS nuppu

Kui teie seade ja pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) toetavad funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected Setup™), saate juhtmevaba võrgu seadistusi lihtsalt ilma arvutita konfigureerida, kui vajutate juhtpaneelil nuppu  (WPS).



- Kui soovite kasutada juhtmevaba võrku infrastruktuuri režiimis, veenduge et võrgukaabel on seadme küljest eemaldatud. Pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga) ühendumiseks **WPS (PBC)** nupu kasutamine või arvutist PIN koodi sisestamine võib erineda sõltuvalt kasutatavast pääsupunktist (või juhtmevabast ruuterist). Lisateavet leiate kasutatava pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) kasutusjuhendist.
- Kui kasutate juhtmevaba võrgu seadistamiseks WPS-nuppu, võivad turvasätted muutuda. Selle vältimiseks lukustage WPS suvand praegustes juhtmevaba võrgu turvaseadetes. Suvandi nimi võib sõltuvalt kasutatavast pääsupunktist (või juhtmevabast ruuterist) erineda.

## Ettevalmistatavad elemendid

- Kontrollige, et pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) toetab funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Kontrollige, kas teie seade toetab funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Võrguühendusega arvuti (ainult PIN-režiim)

## Oma tüübi valimine

Seadme ühendamiseks juhtmevaba võrguga on kaks meetodit, kui kasutate juhtpaneelil nuppu  (WPS).

**Nupuvajutusega seadistuse (Push Button Configuration - PBC)** meetod võimaldab teil ühendada enda masina juhtmevaba võrguga,

vajutades nii  (WPS) nuppu enda masina juhtpaneelil kui ka WPS (PBC) nuppu Wi-Fi Protected Setup™ WPS-toega pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril).

Meetod **PIN-kood (PIN)** aitab teil ühendada oma seadme juhtmevaba võrguga, kui sisestate Wi-Fi Protected Setup™ WPS-i võimaldaval pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) kaasasoleva PIN-teabe.

Vaikimisi on teie seade **PBC**-režiimis, mida soovitatakse tüüpilise juhtmevaba võrgukeskkonna jaoks.



# Juhtmevaba võrgu seadistamine

## Kuvaekraaniga masinad

### Ühendamine PBC režiimis

- 1 Valige juhtpaneelilt  (**Menu**) > **Network** > **Wi-Fi** > **WPS Setting**.  
VÕI  
Kui teie mudeli juhtpaneelil on  (WPS) nupp, vajutage ja hoidke seda  (WPS) nuppu vähemalt 2 sekundit all.
- 2 Vajutage **PBC** (või **Connect via PBC**).
- 3 Vajutage **OK**, kui ilmub kinnitusaken.  
Ilmub teabeaken, mis näitab 2-minutilist ühenduse töötlemise aega.
- 4 Vajutage pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) nuppu **WPS (PBC)**.  
Kuvaekraanil näidatakse teateid allolevas järjestuses:
  - a **Connecting:** Seade loob ühendust pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
  - b **Connected:** Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt ühendatud, jääb WPS LED-tuli põlema.
  - c **AP SSID:** Pärast juhtmevaba võrguühenduse lõpetamist ilmub näidikul pääsupunkti SSID-teave.

- 5 Juhtmevaba võrgu seadistamiseks sisestage kaasasolev CD enda CD-ROM lugejasse ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

### Ühendamine PIN režiimis

- 1 Valige juhtpaneelilt  (**Menu**) > **Network** > **Wi-Fi** > **WPS Setting**.  
VÕI  
Kui teie mudeli juhtpaneelil on  (WPS) nupp, vajutage ja hoidke seda  (WPS) nuppu vähemalt 4 sekundit all.
- 2 Vajutage **PIN** (või **Connect via PIN**).
- 3 Vajutage **OK**, kui ilmub kinnitusaken.
- 4 Näidikule ilmub kaheksakohaline PIN.  
Peate kahe minuti jooksul sisestama 8-kohalise PIN-i arvutisse, mis on ühendatud pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).  
Kuvaekraanil näidatakse teateid allolevas järjestuses:
  - a **Connecting:** Seade hakkab looma ühendust juhtmevaba võrguga.
  - b **Connected:** Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt ühendatud, jääb WPS LED-tuli põlema.
  - c **SSID Type:** Pärast juhtmevaba võrguühenduse lõpetamist ilmub LCD ekraanile pääsupunkti SSID-teave.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

- 5 Juhtmevaba võrgu seadistamiseks sisestage kaasasolev CD enda CD-ROM lugejasse ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

## Kuvaekraanita masinad

### Ühendamine PBC režiimis

- 1 Vajutage ja hoidke all  (WPS) nuppu juhtpaneelil umbes 2 - 4 sekundit, kuni seisundi LED hakkab kiiresti vilkuma.  
  
Seade hakkab looma ühendust juhtmevaba võrguga. LED-tuli vilgub aeglaselt kuni kaks minutit, kuni te vajutate pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) PBC nuppu.
- 2 Vajutage pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) nuppu **WPS (PBC)**.
  - a Juhtmevaba LED-tuli vilgub kiirelt. Seade loob ühendust pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
  - b Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt ühendatud, jääb WPS LED-tuli põlema.
- 3 Juhtmevaba võrgu seadistamiseks sisestage kaasasolev CD enda CD-ROM lugejasse ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

### Ühendamine PIN režiimis

- 1 PIN-i sisaldav võrgukonfiguratsiooni aruanne tuleb printida (see „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180).  
  
Valmisolekurežiimis vajutage ja hoidke all  (**Stop** või **Stop/Clear**) nuppu juhtpaneelil umbes 5 sekundit. Seejärel näete oma seadme PIN-numbrit.
- 2 Vajutage ja hoidke all  (WPS) nuppu juhtpaneelil enam kui 4 sekundi vältel, kuni seisundi LED põleb.  
  
Seade alustab ühenduse loomist pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
- 3 Peate kahe minuti jooksul sisestama 8-kohalise PIN-i arvutisse, mis on ühendatud pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).  
  
LED-tuli vilgub aeglaselt kuni kaks minutit, kuni te sisestate 8-numbrilise PIN-i.  
  
Juhtmevaba LED-tuli vilgub alltoodud järjestuses:
  - a Juhtmevaba LED-tuli vilgub kiirelt. Seade loob ühendust pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
  - b Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt ühendatud, jääb WPS LED-tuli põlema.
- 4 Juhtmevaba võrgu seadistamiseks sisestage kaasasolev CD enda CD-ROM lugejasse ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

## Võrguühenduse taasloomine

Kui juhtmevaba funktsioon on väljas, proovib seade automaatselt uuesti luua ühendust pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga) koos eelnevalt kasutatud juhtmevaba võrgu seadistuste ja aadressiga.



Seade proovib juhtmevaba võrguga automaatselt taasluua ühendust järgmistes olukordades:

- Seade lülitatakse välja ja uuesti sisse.
- Pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) lülitatakse välja ja uuesti sisse.

## Ühenduse loomise protsessi katkestamine

Juhtmevaba võrguga ühendumise ajal selle tegevuse katkestamiseks vajutage korraks  (**Cancel** või **Stop/Clear**) nuppu juhtpaneelil.

**Juhtmevaba võrgu taasühendamiseks peate ootama 2 minutit.**

## Võrgust lahti ühendumine

Juhtmevaba võrguühenduse lahtiühendamiseks vajutage  (WPS) nuppu juhtpaneelil enam kui kaks sekundit.

- **Kui Wi-Fi võrk on puhkerezhiimis:** Koheselt katkestatakse seadme juhtmevaba võrguühendus ning WPS-i LED-tuli kustub.
- **Kui Wi-Fi võrk on kasutusel:** Sel ajal kui seade ootab praeguse töö lõpetamist, vilgub juhtmevaba LED-tuli kiirelt. Seejärel katkestatakse juhtmevaba võrguühendus automaatselt ja WPS-i LED kustub.

## Kasutades menüünuppu



Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ekraanil kuvada. Kui see on nii, ei kehti see teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Enne alustamist peate teadma oma juhtmevaba võrgu nime (SSID) ja võrguvõtit, kui see on krüptitud. See teave seadistati pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) installimisel. Kui teil pole teavet oma juhtmevaba keskkonna kohta, küsige seda isikult, kes seadistas teie võrgu.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine



Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu ühendamist installima seadmedraiveri (vt „Draiveri installeerimine võrgu kaudu” lk 183).

**1** Vajutage juhtpaneelil nuppu  (**Menu**) > **Network** > **Wireless** > **WLAN Settings**.

**2** Soovitud seadistusvaliku leidmisel vajutage **OK**.

- **Wizard** (soovitatav): Selles režiimis on seadistus automaatne. Masin kuvab valimiseks nimekirja saadavalolevatest võrkudest. Pärast võrgu valimist küsib printer vastavat turvavõtit.
- **Custom**: Selles režiimis saab kasutaja käsitsi sisestada või muuta enda SSID-d või valida täpseid turvasuvandeid.

## Seadistus Windowsi abil



Otsetee **Samsung Easy Wireless Setup** programmini ilma CD-ta: Kui olete korra printeri draiveri installeerinud, saate ligi **Samsung Easy Wireless Setup** programmile ilma CD-ta (vt „Haldustööriistade kasutamine” lk 319).

## Ligipääsupunkt USB-kaabli abil (soovitatav)

### Ettevalmistatavad elemendid

- Pääsupunkt
- Võrguga ühendatud arvuti
- Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
- Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
- USB-kaabel

### Infrastruktuuri võrgu loomine

- 1** Kontrollige, kas USB-kaabel on seadmega ühendatud.
- 2** Lülitage arvuti, pääsupunkt ja seade sisse.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

- 3 Sisestage tarnitud tarkvara-CD oma arvuti CD-ROM-draivi.



Kui installiakent ei ilmu, klõpsake **Käivita > Kõik programmid > Tarvikud > Käivita**.

Sisestage käsuri X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu **OK**.


- Windows 8 puhul

Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Otsing > Apps(Rakendus)** ja otsige valikut **Käivita**. Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades „X”-i CD-ROM-i kettaseadme tähega ja klõpsake **OK**.

Kui ilmub hüpikaken „**Koputage, et valida kettaga soovitatav tegevus,**” klõpsake aknale ja valige **Run Setup.exe**.

- 4 Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse. Seejärel klõpsake nupul **Next**.

- 5 Valige suvand **Wireless network connection** ekraanilt **Printer Connection Type**. Seejärel klõpsake nupul **Next**.

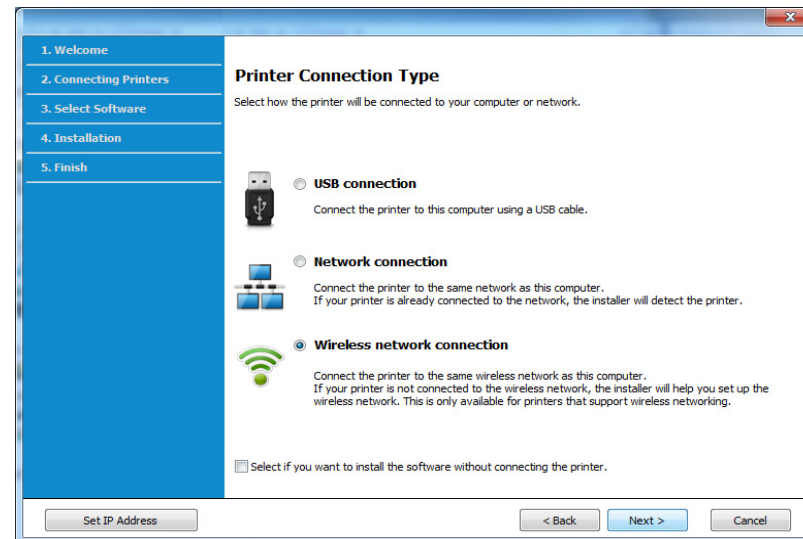

- 6 Ekraanil **Are you setting up your printer for the first time?** valige suvand **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Seejärel klõpsake **Next**.

Kui printer on juba võrguga ühendatud, valige suvand **No, My printer is already connected to my network**.

- 7 Pärast otsimist kuvatakse aknas juhtmevaba võrgu seadmed. Valige pääsupunkti nimi (SSID), mida soovite kasutada, ning seejärel klõpsake nupul **Next**.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine



Kui te ei leia soovitud võrgunime või kui soovite seadistada juhtmevaba konfiguratsiooni käsitsi, klõpsake **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Sisestage pääsupunkti SSID (see on tõstutundlik).

- **Operation Mode:** valige **Infrastructure**.

- **Authentication:** valige autentimise tüüp.

**Open System:** Autentimist ei kasutata ja krüptimist võidakse sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada või mitte.

**Shared Key:** Autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi seade, millel on õige WEP-võti.

**WPA Personal või WPA2 Personal:** Valige see suvand, et autentida prindiserverit, mis põhineb WPA eeljatud võtmel. See kasutab jagatud salavõtit (tavaliselt kutsutakse seda eeljatud võtme pääsufraasiks), mis konfigureeritakse pääsupunktis ja igal selle kliendil käsitsi.

- **Encryption:** Valige krüpteerimine (Puudub, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Sisestage krüptimise võrguparooli väärtus.
- **Confirm Network Password:** Kinnitage krüptimise võrguparooli väärtus.
- **WEP Key Index:** Kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige vastav üksus **WEP Key Index**.



Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui pääsupunktil on turvalisuse seadistused.

Sisestage pääsupunkti (või ruuteri) võrguparool.


8

Kui ilmub võrguühenduse aken, ühendage võrgukaabel lahti. Seejärel klõpsake nupul **Next**. Võrgukaabel võib segada juhtmevabade seadmete otsimist.

9

Kui teie printer toetab funktsiooni Wi-Fi Direct ja see funktsioon on keelatud, kuvatakse vastavat kuva.

Kui soovite Wi-Fi Directi lubada, siis märgistage märkekast ja klõpsake **Next**. Kui ei, klõpsake lihtsalt **Next**.

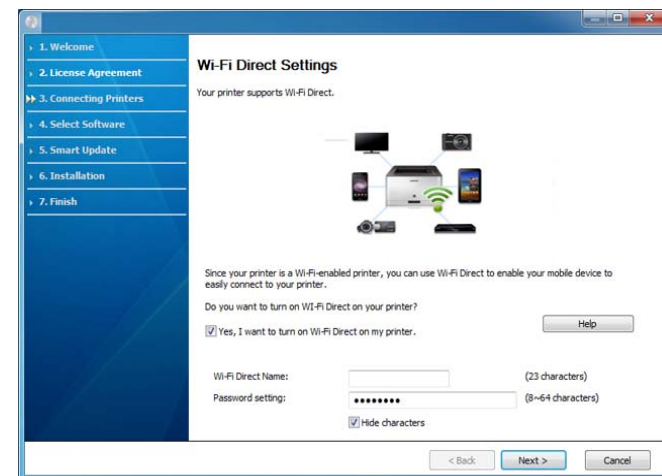

# Juhtmevaba võrgu seadistamine



- Te saate samuti alustada funktsiooni Wi-Fi Direct seadistamist, kasutades Samsung Easy Printer Manageri (vt „Wi-Fi Directi seadistamine” lk 214).
- **Wi-Fi Direct Name:** Vaikimisi on Wi-Fi Directi nimeks mudeli nimi ja maksimaalne pikkus on 23 tähemärki.
- **Password setting** on numbriline string pikkusega 8 ~ 64 tähemärki.

**10** Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, lahutage USB-kaabel arvuti ja seadme vahelt. Klõpsake nupul **Next**.

**11** Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.

## Ad-hoc USB kaabli kaudu


Kui teil pole pääsupunkti, saate seadme ikkagi juhtmevabalt arvutiga ühendada, kui seadistate allolevaid lihtsaid samme järgides Ad-Hoc juhtmevaba võrgu.

### Ettevalmistatavad elemendid

- Võrguga ühendatud arvuti
- Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
- Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
- USB-kaabel

## Ad hoc võrgu loomine operatsioonisüsteemis Windows

- 1** Kontrollige, kas USB-kaabel on seadmega ühendatud.
- 2** Lülitage arvuti, pääsupunkt ja seade sisse.
- 3** Sisestage tarnitud tarkvara-CD oma arvuti CD-ROM-draivi.

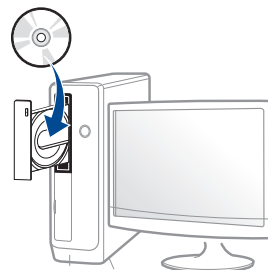

Kui installiakent ei ilmu, klõpsake **Käivita > Kõik programmid > Tarvikud > Käivita**.

Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu **OK**.

- Windows 8 puhul

Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Otsing > Apps(Rakendus)** ja otsige valikut **Käivita**. Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades „X”-i CD-ROM-i kettaseadme tähga ja klõpsake **OK**.


Kui ilmub hüpikaken „**Koputage, et valida kettaga soovitatav tegevus,**” klõpsake aknale ja valige **Run Setup.exe**.

- 4** Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse. Seejärel klõpsake nupul **Next**.



# Juhtmevaba võrgu seadistamine

- 5 Valige suvand **Wireless network connection** ekraanilt **Printer Connection Type**. Seejärel klõpsake nupul **Next**.

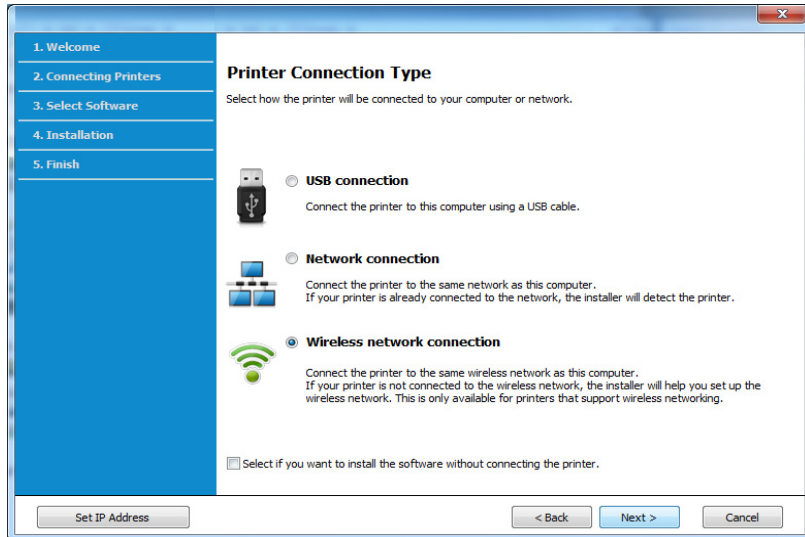

- 6 Ekraanil **Are you setting up your printer for the first time?** valige suvand **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Seejärel klõpsake **Next**.

Kui printer on juba võrguga ühendatud, valige suvand **No, My printer is already connected to my network**.

- 7 Pärast juhtmevabade võrkude otsimist kuvatakse loend teie seadme poolt leitud juhtmevabadest võrkudest. Klõpsake valikul **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** sisestage soovitud SSID nimi (see on tõstutundlik).
- **Operation Mode:** Valige ad-hoc.

- **Channel:** Valige kanal. (**Auto Setting** või 2412 MHz kuni 2467 MHz).
- **Authentication:** valige autentimise tüüp.  
**Open System:** Autentimist ei kasutata ja krüptimist võidakse sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada või mitte.  
**Shared Key:** Autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi seade, millel on õige WEP-võti.
- **Encryption:** Valige krüpteerimine (Puudub, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Sisestage krüptimise võrguparooli väärtus.
- **Confirm Network Password:** Kinnitage krüptimise võrguparooli väärtus.
- **WEP Key Index:** Kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige vastav üksus **WEP Key Index**.

Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui ad-hoc võrgul on turvaseaded sisse lülitatud.

Valige autentimiseks **Open System** või **Shared Key** ja klõpsake nuppu **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) on turvaprotokoll, mis takistab teie juhtmevaba võrgu volitamata kasutamist. WEP krüptib kõiki juhtmevabas võrgus vahetavate pakettide andmeosaid, kasutades 64-bitist või 128-bitist WEP-i krüptimisvõtit.

- 8 Kuvatakse aken, mis näitab juhtmevaba võrgu seadistusi. Kontrollige sätteid ja klõpsake nuppu **Next**.



# Juhtmevaba võrgu seadistamine



Enne seadme IP-aadressi sisestamist peate teadma arvuti võrgu konfigureerimise teavet. Kui arvuti võrgukonfiguratsiooniks on seadistatud DHCP, peaks juhtmevaba võrgu sätteks olema ka DHCP. Ning kui arvuti võrgukonfiguratsiooniks on seadistatud staatiline, peaks juhtmevaba võrgu säte olema ka staatiline.

Kui teie arvuti on seadistatud DHCP-le ja soovite kasutada staatilise juhtmevaba võrgu seadistust, peate võtma ühendust võrguadministraatoriga, et saada staatilist IP-aadressi.

- **DHCP-meetodi puhul**

Kui IP-aadressi määramise meetodiks on DHCP, siis kontrollige, kas DHCP kuvatakse aknas **Wireless Network Setting Confirm**. Kui see kuvatakse staatilisena, klõpsake **Change TCP/IP**, et muuta määramise meetodiks **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Staatilise meetodi puhul**

Kui IP-aadressi määramise meetodiks on staatiline, siis kontrollige, kas staatiline kuvatakse aknas **Wireless Network Setting Confirm**. Kui see kuvatakse DHCP-na, klõpsake **Change TCP/IP**, et sisestada IP-aadressi ja muid seadme võrgu konfigureerimise väärtusi.

Näide:

Kui arvuti võrguteave on nii nagu allpool:

- IP-aadress: 169.254.133.42
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0

Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu allpool:

- IP-aadress: 169.254.133.**43**
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (Kasutage arvuti alamvõrgumaski)
- Lüüs: 169.254.133.**1**

**9** Ilmub aken **Wireless Network Setting Complete**. Klõpsake nupul **Next**.

**10** Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, eraldage USB-kaabel arvuti ja seadme vahelt. Klõpsake nupul **Next**.

**11** Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.


## Seadistus Maci abil

### Ettevalmistatavad elemendid

- Pääsupunkt
- Võrguga ühendatud arvuti
- Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
- Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
- USB-kaabel


# Juhtmevaba võrgu seadistamine

## Ligipääsupunkt USB-kaabli abil (soovitatav)

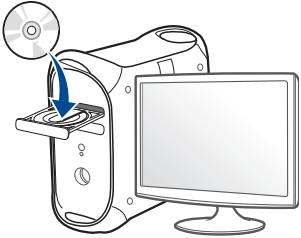- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Sisestage tarnitud tarkvara-CD oma arvuti CD-ROM-draivi.  

- 3 Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
  - Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub jaotisesse **Finder**.
- 4 Topeltklõpsake **MAC\_Installer** kaustal > **Installer OS X** ikoonil.
- 5 Klõpsake nupul **Continue**.
- 6 Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul **Continue**.
- 7 Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul **Agree**.
- 8 Klõpsake nupul **Install**. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid installitakse.

Kui te klõpsate nupul **Customize**, saate valida installimiseks üksikuid komponente.

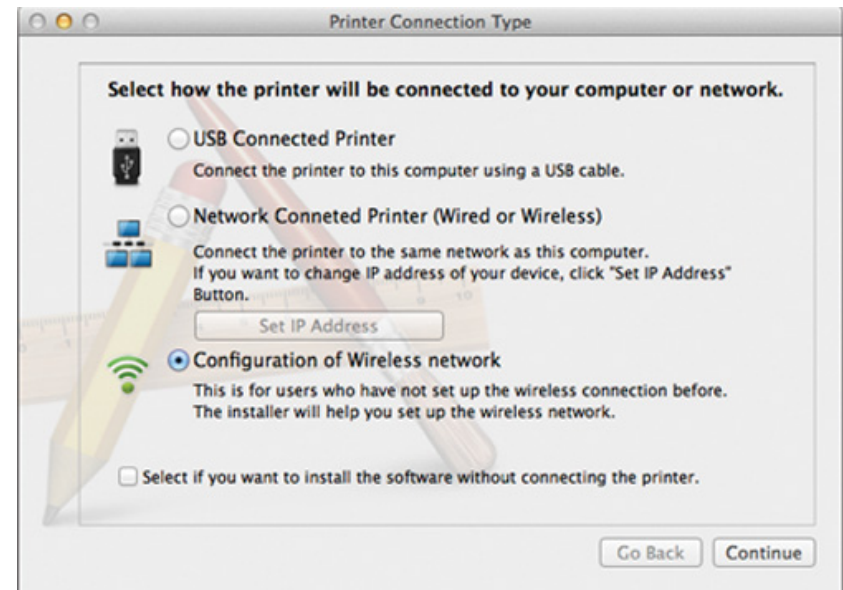- 9 Sisestage parool ja klõpsake nupul **OK**.
- 10 Valige suvand **Configuration of Wireless network** ekraanilt **Printer Connection Type** ja klõpsake **Continue**.



- 11 Pärast otsimist kuvatakse aknas juhtmevaba võrgu seadmed. Valige pääsupunkti nimi (SSID), mida soovite kasutada, ning seejärel klõpsake nupul **Next**.



Kui seadistate juhtmevaba konfiguratsiooni käsitsi, klõpsake **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Sisestage pääsupunkti SSID (see on tõstutundlik).
- **Operation Mode:** Valige **Infrastructure**.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine


- **Authentication:** Valige autentimise tüüp.  
**Open System:** Autentimist ei kasutata ja krüptimist võidakse sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada või mitte.  
**Shared Key:** Autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi seade, millel on õige WEP-võti.  
**WPA Personal või WPA2 Personal:** valige see suvand, et autentida prindiserverit, mis põhineb WPA eeljatud võtmel. See kasutab jagatud salavõtit (tavaliselt kutsutakse seda eeljatud võtme pääsufraasiks), mis konfigureeritakse pääsupunktis ja igal selle kliendil käsitsi.
- **Encryption:** Valige krüptimine. (Puudub, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
- **Network Password:** Sisestage krüptimise võrguparooli väärtus.
- **Confirm Network Password:** Kinnitage krüptimise võrguparooli väärtus.
- **WEP Key Index:** Kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige vastav üksus **WEP Key Index**.

Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui pääsupunktil on turvaseaded sisse lülitatud.

Sisestage pääsupunkti (või ruuteri) võrguparool.

- 12** Kui teie printer toetab funktsiooni Wi-Fi Direct ja see funktsioon on keelatud, kuvatakse vastavat kuva.

Kui soovite Wi-Fi Directi lubada, siis märgistage märkekast ja klõpsake **Next**. Kui ei, klõpsake lihtsalt **Next**.

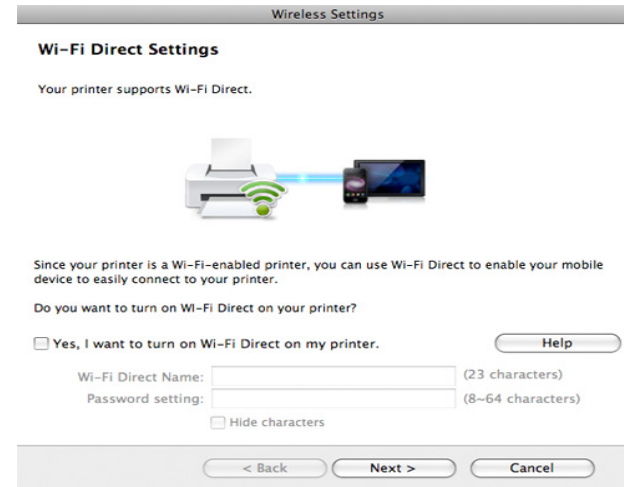

- Te saate samuti alustada funktsiooni Wi-Fi Direct seadistamist, kasutades Samsung Easy Printer Manageri (vt „Wi-Fi Directi seadistamine” lk 214).
- **Wi-Fi Direct Name:** Vaikimisi on Wi-Fi Directi nimeks mudeli nimi ja maksimaalne pikkus on 23 tähemärki.
- **Password setting** on numbriline string pikkusega 8 ~ 64 tähemärki.

- 13** Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, eraldage USB-kaabel arvuti ja seadme vahelt.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

- 14** Juhtmevaba võrgu seadistamine on lõpetatud. Pärast installimise lõppu klõpsake nupul **Quit**.



Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu ühendamist installima seadmedraiveri (vt „Macile installimine” lk 174).

## Ad-hoc USB kaabli kaudu


Kui teil pole pääsupunkti, saate seadme ikkagi juhtmevabalt arvutiga ühendada, kui seadistate allolevaid lihtsaid samme järgides ad-hoc juhtmevaba võrgu.

### Ettevalmistatavad elemendid

- Võrguga ühendatud arvuti
- Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
- Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
- USB-kaabel

## Ad hoc võrgu loomine operatsioonisüsteemis Mac

- 1** Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2** Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.

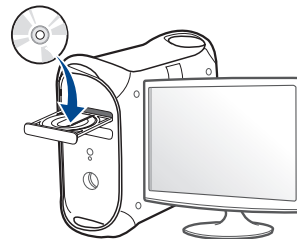


- 3** Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
  - Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub jaotisesse **Finder**.
- 4** Topeltklõpsake **MAC\_Installer** kaustal > **Installer OS X** ikoonil.
- 5** Klõpsake nupul **Continue**.
- 6** Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul **Continue**.
- 7** Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul **Agree**.
- 8** Klõpsake nupul **Install**. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid installitakse.

Kui te klõpsate nupul **Customize**, saate valida installimiseks üksikuid komponente.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

9 Sisestage parool ja klõpsake nupul **OK**.

10 Valige suvand **Configuration of Wireless network** ekraanilt **Printer Connection Type** ja klõpsake **Continue**.

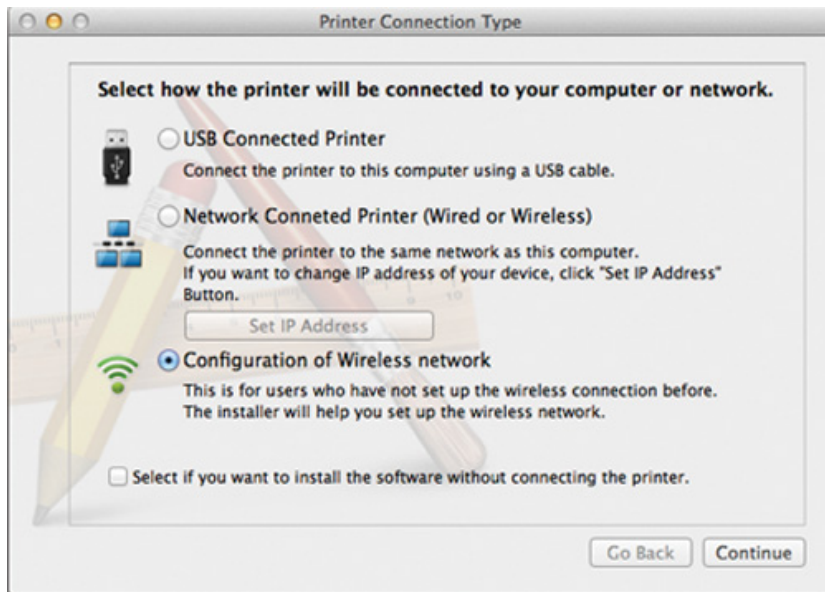

11 Pärast juhtmevabade võrkude otsimist kuvatakse loend teie seadme poolt leitud juhtmevabadest võrkudest. Klõpsake valikul **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Sisestage SSID nimi (see on tõstutundlik).
- **Operation Mode:** Valige ad-hoc.
- **Channel:** Valige kanal (**Auto Setting** või 2412 MHz kuni 2467 MHz).

- **Authentication:** Valige autentimise tüüp.  
**Open System:** Autentimist ei kasutata ja krüptimist võidakse sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada või mitte.  
**Shared Key:** Autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi seade, millel on õige WEP-võti.
- **Encryption:** Valige krüpteerimine (Puudub, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Sisestage krüptimise võrguparooli väärtus.
- **Confirm Network Password:** Kinnitage krüptimise võrguparooli väärtus.
- **WEP Key Index:** Kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige vastav üksus **WEP Key Index**.

Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui ad-hoc võrgul on turvalisuse seadistus.

Valige autentimiseks **Open System** või **Shared Key** ja klõpsake nuppu **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) on turvaprotokoll, mis takistab teie juhtmevaba võrgu volitamata kasutamist. WEP krüptib kõiki juhtmevabas võrgus vahetavate pakettide andmeosasid, kasutades 64-bitist või 128-bitist WEP-i krüptimisvõtit.

12 Kuvatakse aken, mis näitab juhtmevaba võrgu seadistusi. Kontrollige sätteid ja klõpsake nuppu **Next**.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine



Enne seadme IP-aadressi sisestamist peate teadma arvuti võrgu konfigureerimise teavet. Kui arvuti võrgukonfiguratsiooniks on seadistatud DHCP, peaks juhtmevaba võrgu sätteks olema ka DHCP. Ning kui arvuti võrgukonfiguratsiooniks on seadistatud staatiline, peaks juhtmevaba võrgu säte olema ka staatiline.

Kui teie arvuti on seadistatud DHCP-le ja soovite kasutada staatilise juhtmevaba võrgu sätet, peate võtma ühendust võrguadministraatoriga, et saada staatilist IP-aadressi.

- **DHCP-meetodi puhul**

Kui IP-aadressi määramise meetodiks on DHCP, siis kontrollige, kas DHCP kuvatakse aknas **Wireless Network Setting Confirm**. Kui see kuvatakse staatilisena, klõpsake **Change TCP/IP**, et muuta määramise meetodiks **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Staatilise meetodi puhul**

Kui IP-aadressi määramise meetodiks on staatiline, siis kontrollige, kas staatiline kuvatakse aknas **Wireless Network Setting Confirm**. Kui see kuvatakse DHCP-na, klõpsake **Change TCP/IP**, et sisestada IP-aadressi ja muid seadme võrgu konfigureerimise väärtusi.

Näide:

Kui arvuti võrguteave on näidatud nii nagu allpool:

- IP-aadress: 169.254.133.42
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0

Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu näidatud allpool:

- IP-aadress: 169.254.133.**43**
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (Kasutage arvuti alamvõrgumaski)
- Lüüs: 169.254.133.**1**

**13** Kui ilmub aken, mis teatab võrgukaabli ühenduse kinnitamisest, ühendage võrgukaabel lahti ja klõpsake **Next**.

Kui võrgukaabel on ühendatud, võib juhtmevaba võrgu seadistamisel tekkida raskusi masina leidmisega.

**14** Juhtmevaba võrk loob ühenduse vastavalt võrgukonfiguratsioonile.

**15** Juhtmevaba võrgu seadistamine on lõpetatud. Pärast installimise lõppu klõpsake nupul **Quit**.



Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu ühendamist installima seadmedraiveri (vt „Macile installimine” lk 174).

## Võrgukaabli abil



Võrgupordi toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt „Tagantvaade” lk 22).

Teie seade on võrguga ühilduv. Selleks, et lubada oma seadmel töötada koos oma võrguga, peate teostama mõned konfiguratsioonid.



# Juhtmevaba võrgu seadistamine



- Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu ühendamist installima seadmedraiveri (vt „Draiveri installeerimine võrgu kaudu” lk 183).
- Võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes seadistas teie juhtmevaba võrgu, et saada teavet võrgukonfiguratsiooni kohta.

## Ettevalmistatavad elemendid

- Pääsupunkt
- Võrguga ühendatud arvuti
- Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
- Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
- Võrgukaabel

## Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine

Oma seadme võrguseadistusi saate tuvastada, kui prindite võrgukonfiguratsiooni aruande.

Vt „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180.

## IP seadistamine programmi SetIP abil (Windows)

See programm on teie seadme võrgu IP-aadressi käsitsi seadistamiseks, kasutades seadmega suhtlemisel selle MAC-aadressi. MAC-aadress on võrguliidese riistvara seerianumber ja selle leiате **võrgukonfiguratsiooni aruandest**.

Vt „IP-aadressi seadistamine” lk 180.

## Seadme juhtmevaba võrgu konfigureerimine

Enne alustamist peate teadma oma juhtmevaba võrgu nime (SSID) ja võrguvõtit, kui see on krüpteeritud. See teave seadistati pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) installimisel. Kui teil pole teavet oma juhtmevaba keskkonna kohta, küsige seda isikult, kes seadistas teie võrgu.

Juhtmevabade parameetrite konfigureerimiseks saate kasutada programmi **SyncThru™ Web Service**.

## Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine

Enne juhtmevabade parameetrite konfigureerimise alustamist kontrollige kaabliühenduse olekut.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

**1** Kontrollige, kas võrgukaabel on seadmega ühendatud või mitte. Kui pole, ühendage seade standardse võrgukaabli abil.

**2** Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.

Näide:



**3** Klõpsake programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi paremas ülanurgas asuval suvandil **Login**.

**4** Täitke väljad **ID** ja **Password** ning seejärel klõpsake nupul **Login**. Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli välja vahetada.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000

**5** Kui avaneb programmi **SyncThru™ Web Service** aken, klõpsake **Network Settings**.

**6** Klõpsake **Wireless > Wizard**.



**Wizard** aitab teil seadistada juhtmevaba võrgu konfiguratsiooni. Kui soovite seadistada juhtmevaba võrku otse, valige **Custom**.

**7** Valige loendist üks **Network Name(SSID)**.

- **SSID:** SSID (Service Set Identifier) on nimi, mis tuvastab juhtmevaba võrgu. Pääsupunktid ja juhtmevabad seadmed, mis proovivad luua ühendust teatud juhtmevaba võrguga, peavad kasutama sama SSID-d. SSID on tõstutundlik.
- **Operation Mode:** **Operation Mode** viitab juhtmevabade ühenduste tüübile (vt osa „Juhtmevaba võrgu nimi ja võrguparool” lk 194).
  - **Ad-hoc:** võimaldab juhtmevabadel seadmetel võrdõigusvõrkudes suhelda üksteisega otse.
  - **Infrastructure:** võimaldab juhtmevabadel seadmetel pääsupunkti kaudu üksteisega suhelda.



Kui teie võrgu suvandiks **Operation Mode** on seadistatud **Infrastructure**, valige pääsupunkti SSID. Kui suvandiks **Operation Mode** on seadistatud **Ad-hoc**, valige seadme SSID.

**8** Klõpsake nupul **Next**.

Kui kuvatakse juhtmevaba turvalisuse seadistamise aken, sisestage registreeritud parool (võrguparool) ja klõpsake nupul **Next**.

**9** Kuvatakse kinnitusaken; kontrollige oma juhtmevaba sätet. Kui säte on õige, klõpsake nupul **Apply**.



# Juhtmevaba võrgu seadistamine



Eraldage võrgukaabel (standardne või võrgu oma). Seejärel peaks teie seade alustama võrguga suhtlemist juhtmevabalt. Ad hoc režiimis saate samaaegselt kasutada juhtmevaba LAN-võrku ja LAN-kaabelvõrku.

- 10 Juhtmevaba võrgu seadistamiseks sisestage kaasasolev CD enda CD-ROM lugejasse ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.


## Wi-Fi võrgu sisse-/väljalülitamine



Kui teie masinal on kuvaekraan, saate Wi-Fi sisse/välja lülitada ka masina juhtpaneelilt, kasutades **Network** menüüd.

- 1 Kontrollige, kas võrgukaabel on seadmega ühendatud. Kui pole, ühendage seade standardse võrgukaabli abil.
- 2 Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.

Näide:



- 3 Klõpsake programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi paremas ülanurgas asuval suvandil **Login**.

- 4 Täitke väljad **ID** ja **Password** ning seejärel klõpsake nupul **Login**. Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli välja vahetada.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000

- 5 Kui avaneb programmi **SyncThru™ Web Service** aken, klõpsake **Network Settings**.

- 6 Klõpsake **Wireless > Custom**.

Saate sisse/välja lülitada ka Wi-Fi võrgu.

## Wi-Fi Direct seadistus mobiilseks printimiseks

Wi-Fi Direct on lihtsalt seadistatav partnervõrgu ühendusmeetod Wi-Fi Directi toega printerile ja mobiilsele seadmele, mis toetab turvalist ühendust ja paremat läbilaskevõimet kui ad hoc režiim.

Wi-Fi Direct võimaldab teil ühendada enda printeri Wi-Fi Direct võrguga, ühendudes samal ajal ka pääsupunktiga. Lisaks saate kasutada juhtmega võrku ja Wi-Fi Direct võrku samaaegselt, nii et mitmed kasutajad saavad dokumentidele ligi pääseda ja neid printida nii Wi-Fi Direct kui ka juhtmega võrgu kaudu.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine



- Printeri Wi-Fi Direct ühendus ei võimalda teil enda mobiilset seadet internetiga ühendada.
- Toetatud protokollide nimekiri võib teie mudeli omast erineda, Wi-Fi Direct võrgud EI toeta IPv6-t, võrgu filtreerimist, IPsec-i, WINS-i ja SLP teenuseid.
- Wi-Fi Directi kaudu saab maksimaalselt ühendada 3 seadet.

## Wi-Fi Directi seadistamine

Wi-Fi Directi funktsiooni saate aktiveerida ühega järgnevatest meetoditest.

### USB-kaabliga ühendatud arvutist (soovitatav)

Pärast draiveri installimist saab Samsung Easy Printer Manageri abil Wi-Fi Directi sätteid muuta.



Samsung Easy Printer Manager on saadaval ainult Windowsi ja Mac OS-i kasutajate jaoks.

- **Käivita** menüüst valige **Programmid** või **Kõik programmid** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Device Settings** > **Network**.
  - **Wi-Fi Direct On/Off**: Käivitamiseks vajutage **On**.
  - **Device Name**: Sisestage printeri nimi, mille järgi seda juhtmevabas võrgus otsida. Vaikimisi on seadme nimeks mudeli nimi.

- **IP Address**: Sisestage printeri IP-aadress. Seda IP-aadressi kasutatakse ainult kohalikus võrgus ja mitte juhtmega või juhtmevaba võrgu infrastruktuuris. Me soovime kasutada kohalikku IP-vaikeaadressi (printeri kohalik IP-vaikeaadress on Wi-Fi Directi puhul 192.168.3.1 )
- **Group Owner**: Aktiveerige see suvand, kui soovite määrata printeri Wi-Fi Direct grupi omanikule. **Group Owner** toimib sarnaselt juhtmevabale pääsupunktile. Me soovime selle suvandi sisse lülitada.
- **Network Password**: Kui teie printer on **Group Owner**, tuleb selleks, et teised mobiilsed seadmed saaksid teie printeriga ühendust võtta, määrata võrguparool **Network Password**. Saate võrguparooli ise valida või jätta meelde vaikimisi genereeritud pakutava võrguparooli.

## Seadmest (kuva-/puuteekraaniga seadmete jaoks)



Menüüdele ligipääs võib mudelite lõikes erineda (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

- Valige juhtpaneelilt  (**Menu**) > **Network** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** > **On/Off** > **On**.
- Valige puuteekraanilt  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Network Setup** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

## Võrguühendusega arvutist

Kui teie printer kasutab võrgukaablit või juhtmevaba pääsupunkti, saate Wi-Fi Directi aktiveerida ja seadistada SyncThru™ Web Service'i abil.

- Avage **SyncThru™ Web Service**, valige **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
- Aktiveerige või lülitage välja **Wi-Fi Direct** ja määrake teised suvandid.



- Linux OS-i kasutajad,
  - Printige väljundi kontrollimiseks IP võrgu seadistusraport (vt „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180).
  - Avage **SyncThru Web Service**, valige **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
  - Aktiveerige või lülitage välja **Wi-Fi Direct**.

## Mobiiliseadme seadistamine

- Pärast printerist Wi-Fi Directi seadistamist lugege enda kasutatava mobiilse seadme kasutusjuhendist, kuidas sellel Wi-Fi Directi seadistada.
- Pärast Wi-Fi Directi seadistamist peate alla laadima mobiilse printimise rakenduse (näiteks Samsung Mobile printer), et enda nutitelefonist printida.



- Kui olete leidnud printeri, millega soovite enda mobiilse seadme ühendada, valige printer ning printeri LED hakkab vilkuma. Vajutage printeril olevat WPS-i nuppu ning see ühendatakse teie mobiilse seadmega.
- Kui teie mobiilne seade ei toeta Wi-Fi Directi, peate selle nupu vajutamise asemel sisestama printeri võrguvõtme.

## Juhtmevaba võrgu tõrkeotsing

### Probleemid seadistuse või draiveri paigaldamise käigus

#### Printers Not Found

- Teie seade pole võibolla sisse lülitatud. Lülitage arvuti ja seade sisse.
- Arvuti ja seade pole USB-kaabliga ühendatud. Ühendage seade USB-kaablit kasutades oma arvutiga.
- Seade ei toeta juhtmevaba võrku (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

## Connecting Failure - SSID Not Found

- Seade ei suuda leida võrgunime (SSID), mille olete valinud või sisestanud. Kontrollige oma pääsupunktil olevat võrgunime (SSID) ja proovige uuesti ühendada.
- Teie pääsupunkt pole sisse lülitatud. Lülitage oma pääsupunkt sisse.

## Connecting Failure - Invalid Security

- Turvasätteid ei ole õigesti seadistatud. Kontrollige konfigureeritud turvalisust oma pääsupunktis ja seadmes.

## Connecting Failure - General Connection Error

- Teie arvuti ei võta vastu seadme signaali. Kontrollige USB-kaablit ja oma seadme toidet.

## Connecting Failure - Connected Wired Network

- Teie seade on ühendatud võrgukaabliga. Eemaldage võrgukaabel oma seadmest.

## Connecting Failure - Assigning the IP address

- Laske toitel ringelda pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ja seadme vahel.

## PC Connection Error

- Konfigureeritud võrgu aadressil pole võimalik luua ühendust teie arvuti ja seadme vahel.

- DHCP võrgukeskkonna puhul

Masin võtab automaatselt vastu IP-aadressi (DHCP), kui arvuti on konfigureeritud DHCP-le.



Kui printimistöö ei tööta DHCP-režiimis, võib probleemi põhjustajaks olla automaatselt muutunud IP-aadress. Võrrelge omavahel toote IP aadressi ja printeri pordi IP-aadressi.

### Kuidas võrrelda:

- Printige välja enda printeri võrguteabe raport ja kontrollige IP-aadressi (vt „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180).
- Kontrollige printeri pordi IP-aadressi enda arvutist.
  - Klõpsake Windowsi **Käivita**-menüül.
    - Windows 8 puhul valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Otsing > Seaded**.
  - Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige **Printer ja faksid**.
    - Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige **Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid**.
    - Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige **Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid**.
    - Operatsioonisüsteemi Windows 7 või 8 puhul valige **Juhtpaneel > Seadmed ja printerid**.
  - Paremklõpsake oma seadme ikoonil.
  - Operatsioonisüsteemi Windows XP/2003/2008/Vista puhul valige suvand **Atribuudid**.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

Operatsioonisüsteemi Windows 7 või 8 või Windows Server 2008 R2 puhul valige kontekstimenüüdest suvand **Printer properties**.

Kui suvandi **Printeri atribuudid** juures on märk ►, saate valida ka teisi antud printeriga seotud printeridraivereid.

e Klõpsake **Port** vahekaardil.

f Klõpsake **Konfigureeri port** nupule.

g Kontrollige, kas **Printeri nimi** või **IP-aadress**: kattub IP-aadressiga võrguseadistuse lehel.

3 Kui see erineb võrgu teaberaportil toodust, vahetage printeri pordi IP-aadressi.

Kui soovite pordi IP muutmiseks kasutada tarkvara installimise CD-d, siis ühendage võrguprinteriga. Seejärel taasühendage IP-aadress.

- Staatilise võrgukeskkonna puhul

Seade kasutab staatilist aadressi, kui arvuti on konfigureeritud staatilisele aadressile.

Näide:

Kui arvuti võrguteave on nii nagu allpool:

- IP-aadress: 169.254.133.42
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0

Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu allpool:

- IP-aadress: 169.254.133.**43**
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (Kasutage arvuti alamvõrgumaski)
- Lüüs: 169.254.133.**1**

## Muud probleemid

Kui seadme kasutamisel võrgus tekib probleeme, kontrollige järgmisi tegureid:



Lisateavet pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) kohta leiate nende kasutusjuhenditest.

- Te ei saa juhtmega ja juhtmeta võrke samaaegselt kasutada.
- Arvutit, pääsupunkti (või juhtmevaba ruuterit) või seadet ei saa sisse lülitada.
- Kontrollige juhtmevaba vastuvõttu ümber seadme. Kui ruuter on seadmest kaugel või nende vahel on takistus, võib signaali vastuvõtmisega tekkida probleeme.
- Laske toitel ringelda pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri), seadme ja arvuti vahel. Vahel võib toite ringlemine taastada võrgusuhtluse.
- Kontrollige, kas tulemüüri tarkvara (V3 või Norton) blokeerib suhtlemist. Kui arvuti ja seade on ühendatud samasse võrku ja seda ei õnnestu otsides leida, võib tulemüüri tarkvara blokeerida suhtlemist. Vaadake tarkvara kasutusjuhendist, kuidas seda välja lülitada ning proovige seadet uuesti otsida.
- Kontrollige, kas seadme IP-aadress on õigesti jaotatud. IP-aadressi saate kontrollida, kui prindite võrgukonfiguratsiooni aruande.

# Juhtmevaba võrgu seadistamine

- Kontrollige, kas pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) on konfigureeritud turvalisus (parool). Kui sellel on parool, pöörduge pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) administraatori poole.
- Kontrollige seadme IP-aadressi. Installige seadmedraiver uuesti ja muutke sätteid, et ühendada seade võrku. DHCP parameetrite tõttu võib jaotatud IP-aadress muutuda, kui seadet pole pikka aega kasutatud või kui pääsupunkt on lähtestatud.  
  
Kui te seadistate pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) DHCP-serverit, registreerige toote MAC-aadress. Siis saate alati kasutada selle MAC-aadressiga seotud IP-aadressi. Oma seadme MAC-aadressi saate tuvastada, kui prindite võrgukonfiguratsiooni aruande (vt „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 180).
- Kontrollige juhtmevaba keskkonda. Võrguühendust pole võib-olla võimalik luua infrastruktuuri keskkonnas, kus peate sisestama kasutajateabe enne pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ühendamist.
- See seade toetab ainult IEEE 802.11 b/g/n ja Wi-Fi. Muud juhtmevaba kommunikatsiooni liigid (nt Bluetooth) ei ole toetatud.
- Kui kasutate ad hoc režiimi näiteks operatsioonisüsteemis Windows Vista, peate võib-olla seadistama juhtmevaba ühenduse iga kord, kui kasutate juhtmevaba seadet.
- Samsungi juhtmevabade võrguseadmete puhul ei saa samaaegselt kasutada infrastruktuuri režiimi ja ad-hoc režiimi.
- Seade on juhtmevaba võrgu leviulatuses.

- Seade peab olema paigutatud nii, et juhtmevaba signaali ei segaks takistused.

Eemaldage pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ja seadme vahelt kõik suuremad metallist objektid.

Veenduge, et seadme ja juhtmevaba pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) vahel pole seinu või tugiseinu, mis sisaldavad metalli või betooni.

- Seade peab olema paigutatud kaugemale teistest elektroonilistest seadmetest, mis võivad segada juhtmevaba signaali.  
  
Mitmed seadmed võivad häirida juhtmevaba signaali, sealhulgas mikrolaineahjud ja mõned Bluetooth-seadmed.
- Kui teie pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) seadistus muutub, peate toote juhtmevaba võrgu seadistamise uuesti läbi tegema.
- Wi-Fi Directi kaudu saab maksimaalselt ühendada 3 seadet.
- Kui Wi-Fi Direct on sisse lülitatud, toetab seade ainult IEEE 802.11 b/g standardit.
- Kui pääsupunkt on seadistatud ainult 802.11n standardile, ei pruugi see teie seadmega ühendust saada.

# Samsung Mobile Print

## Mis on Samsung Mobile Print?

**Samsung Mobile Print** on tasuta rakendus, mis võimaldab kasutajatel otse enda nutitelefoni või tahvelarvutist fotosid, dokumente ja veebilehti printida. **Samsung Mobile Print** ei ühildu mitte ainult teie Androidi ja iOS-i nutitelefoni, vaid ka iPod Touchi ja tahvelarvutitega. See ühendab teie mobiilse seadme võrguühendusega Samsungi printeri või juhtmevaba printeriga läbi Wi-Fi pääsupunkti. Uue draiveri paigaldamine või võrgusätete muutmine ei ole vajalik - lihtsalt paigaldage **Samsung Mobile Print** rakendus ja see leiab automaatselt ühilduvad Samsung i printerid. Lisaks fotode, veebilehtede ja PDF-failide printimisele on selle abil võimalik ka skaneerida. Kui teil on Samsungi mitmeotstarbeline printer, saate iga dokumendi JPG, PDF või PNG vormingus sisse skaneerida ning seda kiirelt ja lihtsalt enda mobiilsest seadmest vaadata.

## Samsung Mobile Print i allalaadimine

Rakenduse **Samsung Mobile Print** allalaadimiseks minge enda mobiilse seadme rakenduste poodi (Samsung Apps, Play Store, App Store) ning kirjutage otsingusse "**Samsung Mobile Print**". Samuti võite Apple'i seadmete korral arvutist iTunesi külastada.



## Toetatud mobiilne OS

- Android OS 2.1 või uuem
- iOS 4.0 või uuem

## Toetatud seadmed

- **iOS 4.0 või uuem:** iPod Touch, iPhone, iPad
- **Android 2.1 või uuem:** Galaxy-seeria ja Androidiga mobiiliseadmed



# AirPrint



- Ainult **AirPrinti** sertifikaadiga seadmed saavad funktsiooni **AirPrint** kasutada. Kontrollige oma seadme tarnepakendilt **AirPrinti** sertifikaadimärgi olemasolu.
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).



AirPrint võimaldab printida juhtmevabalt otse viimast iOS-i versiooni kasutavalt iPhone'ilt, iPadilt ja iPod touchilt.

## AirPrinti seadistamine

Teie masinal peavad **AirPrint**-funktsiooni kasutamiseks olema Bonjour (mDNS) and IPP-protokollid. **AirPrint**-funktsiooni saate sisse lülitada ühel järgnevatest meetoditest.

- 1 Kontrollige, kas masin on võrku ühendatud.
- 2 Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.

Näide:



- 3 Vajutage **Login** nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web Service veebilehel.
- 4 Täitke väljad **ID** ja **Password** ning seejärel klõpsake nupul **Login**. Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest korda, sisestage allolev vaiketunnus ja -parool. Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli välja vahetada.
  - ID: admin**
  - Password: sec00000**
- 5 Kui avaneb programmi **SyncThru™ Web Service** aken, klõpsake **Settings > Network Settings**.
- 6 Klõpsake suvandil **AirPrint**.  
Saate **AirPrinti** sisse lülitada.

## AirPrintiga printimine

Näiteks pakub iPadi juhend järgnevaid juhiseid.

- 1 Avage e-kiri, foto, veebileht või dokument, mida printida soovite.
- 2 Puudutage tegevuse ikooni (  ).
- 3 Valige **enda printeridraiveri nimi** ja suvandite menüü seadistamiseks.



4 Puudutage **Prindi**-nuppu. Printige see välja.



**Printimistöö katkestamine:** Printimistöö katkestamiseks või printimise kokkuvõtte vaatamiseks klõpsake printimiskeskuse ikoonile () multitegumtöö alal. Saate printimiskeskuses katkestamisnupul klõpsata.

# Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ on teenus, mis võimaldab enda printeriga printida nutitelefonil, tahvelarvuti või mõne teise veebiühendusega seadme sisu. Lihtsalt registreerige enda printer Google'i kontol ja oletegi valmis kasutama Google Cloud Print™ teenust. Saate enda dokumenti või e-kirja printida Chrome OS, Chrome'i brauseri või Gmail™/ Google Docs™ rakenduse kaudu enda mobiiliseadmel, nii et puudub vajadus sellele eraldi printeridraiveri installimiseks. Google'i veebilehelt (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> või <http://support.google.com/cloudprint>) leiate lisateavet teenuse Google Cloud Print™ kohta.

## Google'i konto ja printeri sidumine



- Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja ühendatud juhtmega või juhtmeta võrguga, mis pääseb ligi Internetile.
- Eelnevalt peaks teil olema olemas Google'i konto.

- 1 Avage Chrome'i brauser.
- 2 Külastage veebilehte [www.google.com](http://www.google.com).
- 3 Logige Google'i veebilehele, kasutades enda Gmail™i aadressi.
- 4 Sisestage aadressiväljale enda printeri IP-aadress ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake **Mine**.

5 Klõpsake **Login** nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web Service veebilehel.

6 Kui logite programmi **SyncThru™ Web Service** sisse esimest korda, peate sisenema administraatorina. Trükkige sisse alltoodud vaikimisi **ID** ja **Password**. Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli välja vahetada.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**



Kui võrgukeskkond kasutab proksiserverit, peate proksi-IP ja pordinumbri konfigureerimiseks avama **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Lisateabe saamiseks võtke ühendust enda võrguteenuse pakkuja või võrguadministraatoriga.

7 Kui avaneb programmi **SyncThru™ Web Service** aken, klõpsake **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.

8 Sisestage enda printeri nimi ja kirjeldus.

9 Klõpsake suvandil **Register**.  
Ilmub kinnitav hüpikaken.



Kui teie brauser blokeerib hüpikaknaid, siis kinnitusakent ei ilmu. Lubage saidil hüpikaknate kuvamine.

# Google Cloud Print™

**10** Klõpsake suvandil **Finish printer registration**.

**11** Klõpsake suvandil **Manage your printers**.

Nüüd on teie printer Google Cloud Print™-teenuse all registreeritud.  
Google Cloud Print™-valmidusega seadmed ilmuvad nimekirjas.

## Google Cloud Print™-i abil printimine

Printimise protseduur sõltub kasutatavast rakendusest või seadmest. Võite vaadata rakenduste nimekirja, mis Google Cloud Print™-teenust toetavad.



Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja ühendatud juhtmega või juhtmeta võrguga, mis pääseb ligi Internetile.

## Mobiilseadme rakenduse abil printimine

Järgnevad sammud tuginevad Google Docs™ rakenduse kasutamisele Android-mobiilplatvormil.

**1** Installige enda mobiilseadmele Cloud Print-rakendus.



Kui teil ei ole seda rakendust, laadige see alla rakenduste poest nagu Android Market või App Store.

**2** Avage enda mobiiltelefonilt Google Docs™-i rakendus.

**3** Puudutage suvandi  nuppu dokumendil, mida soovite printida.

**4** Puudutage saatmise  nuppu.

**5** Puudutage Cloud Print -i nuppu.

**6** Soovi korral valige printimise suvandid.

**7** Puudutage suvandit **Click here to Print**.

## Chrome'i brauserist printimine

Järgnevad sammud on näidis Chrome'i brauseri kasutamisest.

**1** Käivitage Chrome.

**2** Avage dokument või e-kiri, mida printida soovite.

**3** Klõpsake mutrivõtme ikoonil  brauseri ülemises paremas nurgas.

**4** Klõpsake nupul **Prindi**. Avaneb uus vahekaart printimiseks.

**5** Valige suvand **Print with Google Cloud Print**.


**6** Klõpsake **Prindi**-nupule.



### 3. Kasulikud seadistusmenüüd

See peatükk selgitab, kuidas saate vaadata oma seadme hetkeolekut ja täpsemaid seadme seadistusmeetodeid.

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| • Enne, kui hakkate peatükki lugema | 225 |
| • Prindi                            | 226 |
| • Kopeerimine                       | 227 |
| • Faks                              | 233 |
| • Skaneerimine                      | 239 |
| • Süsteemi seadistus                | 243 |
| • Võrgu seadistamine                | 254 |
| • Töö haldamine                     | 256 |
| • Töö olek                          | 257 |
| • Eco                               | 258 |
| • USB                               | 259 |
| • Dokumendikarp                     | 260 |
| • Pilvesse skannimine               | 261 |
| • Turvaline vabastamine             | 262 |

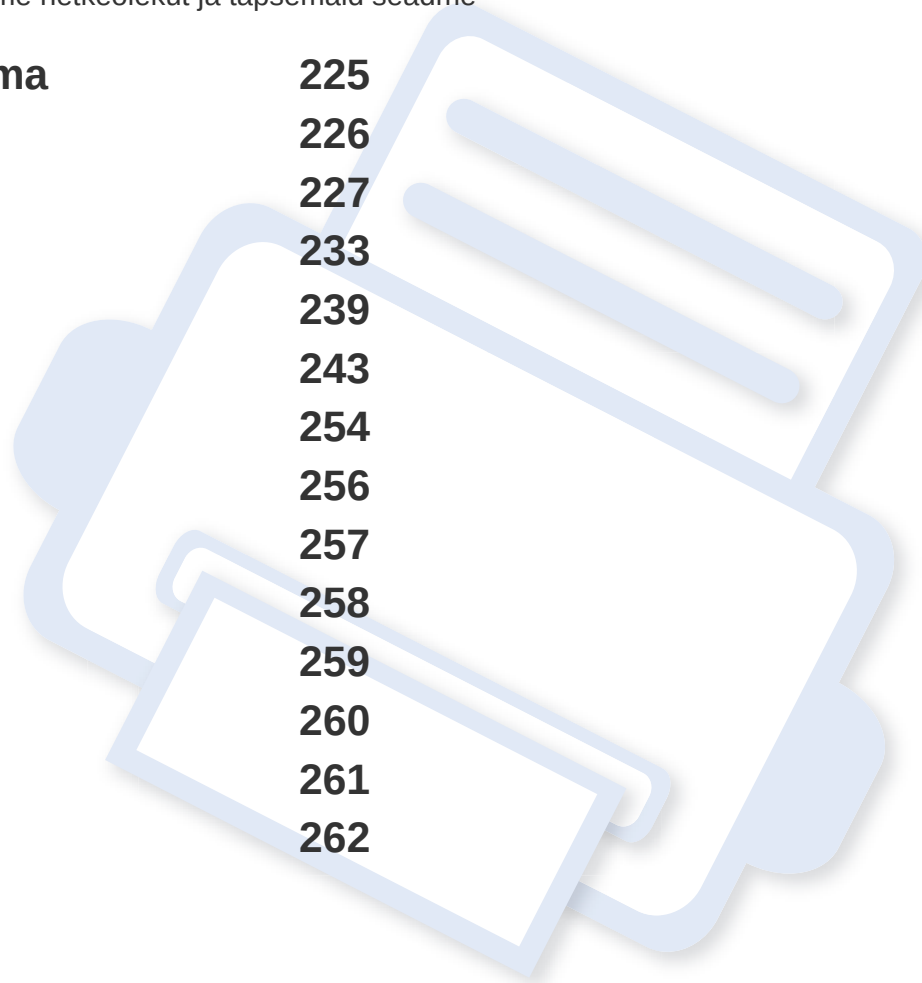

# Enne, kui hakkate peatükki lugema

Selles peatükis on lahti seletatud kõik selle seeria mudelitele saada olevad funktsioonid, et aidata kasutajatel neid kergesti mõista. Te saate igale mudelile saada olevaid funktsioone kontrollida Põhijuhendit (vt „Menüü ülevaade” lk 32). Järgnevalt on toodud näpunäited selle peatüki kasutamiseks

- Juhtpaneel pakub ligipääsu erinevatele menüüdele masina seadistamiseks või masina funktsioonide kasutamiseks. Nendele menüüdele pääsete ligi, kui vajutate nuppu  (**Menu**) ja puudutate ekraani.
- Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
- Mudelitel, millel puudub  (**Menu**) nupp juhtpaneelil, ei ole võimalik seda funktsiooni kasutada (vt „Juhtpaneeli ülevaade” lk 23).
- Mõned menüüde nimed võivad teie masina omadest erineda, sõltuvalt selle võimalustest või mudelist.



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (**Menu**) > **Print Setup**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Print Setup**.

| Element     | Kirjeldus                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientation | Valib suuna, milles teave lehele printitakse. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Portrait</b></li></ul>  |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Landscape</b></li></ul>                                              |
| Duplex      | Saate seadistada masina printima paberi mõlemale poolele.                                                                                                                                        |

| Element          | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copies           | Saate numbriklahvide abil sisestada prinditavate koopiate arvu.                                                                                                                                                                 |
| Resolution       | Määrab resolutsiooni suvandi. Mida suurem säte, seda teravamad on prinditud tähemärgid ja joonised.                                                                                                                             |
| Clear Text       | Prindib teksti tumedamalt kui tavapärasel dokumendil.                                                                                                                                                                           |
| Edge Enhance     | See võimaldab kasutajal loetavuse parandamiseks täiustada teksti ja graafika teravust.                                                                                                                                          |
| Skip Blank Pages | Printer tuvastab arvutist saadavate printimisandmete põhjal, kas lehekülg on tühi või mitte. Te saate määrata, kas tühi lehekülg printida või vahele jätta.                                                                     |
| Auto CR          | Võimaldab teil lisada igale reavahetusele vajaliku tagasijooksu, mis on kasulik Unixi või DOS-i kasutajatele.                                                                                                                   |
| Emulation        | Määrab emuleerimise tüübi ja valikud. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Emulation Type:</b> Masinakeel määrab, kuidas arvuti masinaga suhtleb.</li><li><b>Setup:</b> Määrab valitud emulatsioonitüübi sätteid.</li></ul> |

# Kopeerimine

## Kopeerimise funktsioon



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).


Menüüsuvandite muutmiseks:



- Vajutage juhtpaneelil  (kopeerimise) >  (**Menu**) > **Copy Feature**.  
Või vajutage juhtpaneelil  (**Menu**) > **Copy Feature**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Copy Default**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Copy**) > valige soovitud menüüelement.

| Element              | Kirjeldus                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Original Size        | Saate seadistada pildi suuruse.                                                                                         |
| Original Type        | Saate parandada kopeerimiskvaliteeti, valides aktiivsele kopeerimistööle dokumenditüübi (vt „Originaalide tüübi” lk 73) |
| Original Orientation | Valige suund, milles teave lehele kopeeritakse.                                                                         |

| Element        | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reduce/Enlarge | <p>Saate vähendada või suurendada kopeeritud pildi formaati (vt „Vähendatud või suurendatud koopiad” lk 74).</p> <div> Kui masin on ökorežiimis, ei ole vähendamise ja suurendamise funktsioonid saadaval.</div> |
| Basic Copy     | Kopeerige kiiresti kopeerimise baassätteid kasutades. Võimaldab määrata kopeerimise detailseid suvandeid.                                                                                                                                                                                           |
| Custom Copy    | Kohandage sätteid praeguse kopeerimistöö jaoks.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auto Fit Copy  | Vähendab või suurendab originaalpilti automaatselt, et praegu masinasse sisestatud paberile ära mahtuda.                                                                                                                                                                                            |
| Copies         | Sisestage koopiate arv numbriklaviatuuri kasutades.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tray           | <p>Kontrollige kehtivaid salvesätteid ja vajadusel muutke neid.</p> <div> <b>Auto:</b> Tuvastab automaatselt salve, milles on originaaliga samas mõõdus paber.</div>                                           |

# Kopeerimine


| Element | Kirjeldus                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duplex  | Seab seadme printima paberi mõlemale küljele.                                                                                                                                      |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 -&gt;1 Sided:</b> Skaneerib originaalist ühe külje ja prindib selle paberi ühele küljele.</li> <li>• <b>1-&gt;2 Sided</b></li> </ul> |
|         |                                                                                                   |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1-&gt;2 Sided, Rotated</b></li> </ul>                                                                                                  |
|         |                                                                                                   |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2-&gt;1 Sided</b></li> </ul>                                                                                                           |
|         |                                                                                                   |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2-&gt;1 Sided, Rotated</b></li> </ul>                                                                                                  |
|         |                                                                                                 |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2-&gt;2 Sided</b></li> </ul>                                                                                                           |
|         |                                                                                                 |
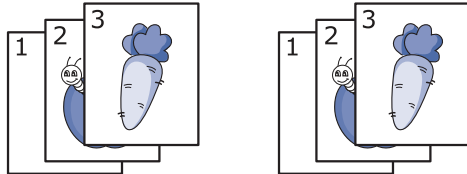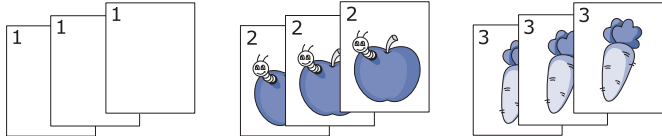
| Element                                                                                               | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Darkness</b>                                                                                       | Saate reguleerida heleduse taset, et muuta koopiat lihtsalt loetavamaks, kui originaalil on kulunud kohti või tumedaid pilte (vt „Tumeduse” lk 73)                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Collation</b></li> <li>• <b>Collation Copy</b></li> </ul> | <p>Seab seadme kopeerimistööd sorteerima. Näiteks kui teete 3-leheküljelisest originaalist 2. koopiat, prinditakse esmalt üks terve 3-leheküljeline dokument ja seejärel teine dokument.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>On:</b> väljatrükid prinditakse komplektides, mis vastavad originaalide järjestusele.</li> </ul> |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off:</b> väljatrükid prinditakse virna eraldi lehtedena.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Layout</b>                                                                                         | Määrab paigutusformaadi, ID koopia, 2/4-üles jne.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |




# Kopeerimine

| Element                  | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adjust Background</b> | <p>Prindib pildi ilma selle taustata. See kopeerimisfunktsioon eemaldab taustavärvi ja on kasulik, kui kopeerite värvilise taustaga originaali, näiteks ajalehte või kataloogi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Ei kasutata seda funktsiooni.</li><li>• <b>Auto:</b> Optimeerib tausta.</li><li>• <b>Enhance Lev.1~2:</b> mida suurem on number, seda värvikam on taust.</li><li>• <b>Erase Lev.1~4:</b> Mida suurem on number, seda heledam on taust.</li></ul> |

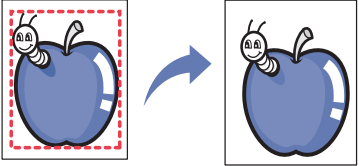
| Element           | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Edge Erase</b> | <p>Võimaldab teil kustutada plekke, auke, voltimisjooni ja klammerdusjälgi dokumendi kõigist neljast servast.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Ei kasutata seda funktsiooni.</li><li>• <b>SmallOriginal:</b> Kustutab originaali serva, kui see on väike. See funktsioon on kasutatav ainult siis, kui asetate originaaldokumendi skaneerimisklaasile.</li><li>• <b>Hole Punch:</b> Kustutab kõiteaukude märgid.</li><li>• <b>Book Center:</b> Kustutab raamatu kopeerimisel paberi musta horisontaalse keskosa. See funktsioon on kasutatav ainult siis, kui asetate originaaldokumendi skaneerimisklaasile.</li><li>• <b>Border Erase:</b> Kustutab teatud hulga originaali ülemisest, alumisest, paremast ja vasakust piirjoonest.</li></ul> |

# Kopeerimine

| Element   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stamp     | <p>Saate rakendada templi funktsiooni.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stamp Activate:</b> Saate aktiveerida pitseri režiimi.</li><li>• <b>Item:</b> Prindib koopia väljalaskete kuupäeva ja kellaaja, IP-aadressi, lehekülje numbrit, seadme info, kommentaari või kasutaja ID.</li><li>• <b>Opacity:</b> Saate valida läbipaistvust.</li><li>• <b>Position:</b> Määrab asendi.</li></ul> |
| Watermark | <p>Vesimärgi suvand võimaldab printida teksti olemasoleva dokumendi peale. Kasutage seda näiteks juhul, kui soovite printida diagonaalselt üle dokumendi esimese lehekülje või kõigi lehekülgede suure halli sõna „MUSTAND” või „KONFIDENTSIAALNE”.</p>                                                                 |
| ID Copy   | <p>See funktsioon on kasulik, kui kopeerite väikeseid objekte, näiteks visiitkaarte (vt „ID-kaardi kopeerimine” lk 75).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
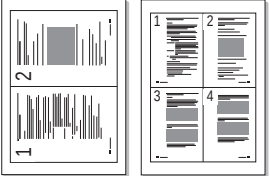
| Element                                                                                                        | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>N-Up Copy</b></li><li>• <b>2-Up</b></li><li>• <b>4-Up</b></li></ul> | <p>Vähendab originaalpiltide suurust ja prindib 2 või 4 lehekülge ühele paberilehele. Saate valida suuna, milles teave lehele kopeeritakse.</p>  |

# Kopeerimine
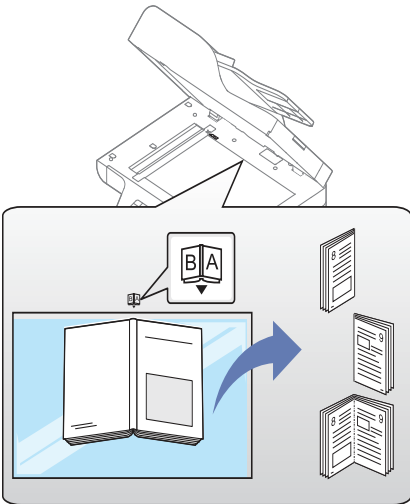
| Element   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Book Copy | <p>Book Copy funktsioon võimaldab teil kopeerida terve raamatu. Kui raamat on liiga paks, tõstke kaant, kuni stopper peatab selle hinged, ning seejärel sulgege kaas. Kui raamat või ajakiri on paksem kui 30 mm (1,18 tolli), alustage kopeerimist lahtiste kaantega.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Left Page:</b> Kasutage seda funktsiooni raamatu vasaku lehekülje printimiseks.</li><li>• <b>Right Page:</b> Kasutage seda funktsiooni raamatu parema lehekülje printimiseks.</li><li>• <b>Both Page:</b> Kasutage seda funktsiooni raamatu mõlema lehekülje printimiseks.</li></ul> <p> See kopeerimise funktsioon on kasutatav ainult siis, kui asetate originaaldokumendi skaneerimisklaasile.</p> |

| Element                                                                                             | Kirjeldus                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Save Program</b></li><li>• <b>Load Program</b></li></ul> | See valik võimaldab teil salvestada hetkel kasutusel olevad sätted. Võite kasutada ka eelmiste tööde jaoks kasutatud sätteid. |

# Kopeerimine

## Kopeerimise Seadistus



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

Vajutage juhtpaneelil  (kopeerimise) >  (**Menu**) > **Copy Setup**.

Või vajutage juhtpaneelil  (**Menu**) > **Copy Setup**.

| Element               | Kirjeldus                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Change Default</b> | Kopeerimise suvanditeks saab määrata enimkasutatud suvandid. |

## Faksi funktsioon



Mõned menüüd ei pruugi kuval nähtavaks muutuda sõltuvalt suvanditest või mudelitest. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (faks) >  (Menu) > **Fax Feature**.
- Või vajutage puuteekraanil **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (Fax) > valige soovitud element.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

| Element         | Kirjeldus                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Darkness</b> | Saate reguleerida heleduse taset, et muuta originaali lihtsalt loetavamaks, kui originaalil on kulunud kohti või tumedaid pilte (vt „Darkness” lk 83). |

| Element              | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolution</b>    | Dokumendi vaikeseadistused tagavad head tulemused, kui kasutate tavalisi tekstipõhiseid originaale. Kui saadate originaale, mille kvaliteet on kehv või mis sisaldavad pilte, saate kohandada eraldusvõimet, et tagada parema kvaliteediga faksid (vt „Resolution” lk 82). |
| <b>Color Mode</b>    | Valib värvirežiimi, milles soovite faksi saata.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Original Type</b> | Suurendab faksi kvaliteeti sõltuvalt skaneeritava originaaldokumendi tüübist.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Original Size</b> | Saate seadistada pildi suuruse.                                                                                                                                                                                                                                            |

# Faks

| Element                | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duplex</b>          | <p>See funktsioon on spetsiaalselt mõeldud kahepoolsete originaalide jaoks. Saate valida, kas masin saadab faksi paberi ühel või mõlemal poolel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 Sided:</b> Kui originaalid prinditakse ainult ühele poolele.</li> <li>• <b>2 Sided:</b> Kui originaalid prinditakse mõlemale poolele.</li> <li>• <b>2 Sided Rotated:</b> Kui originaalid prinditakse mõlemale poolele, aga tagumine on 180° pööratud.</li> </ul> <div>  Kui soovite kasutada suvandeid <b>2 Sided</b> ja <b>2 Sided, Rotated</b>, laadige originaalid DADF-i. Kui masin ei suuda originaali DADF-ist leida, valib see automaatselt suvandiks <b>1 Sided</b>.         </div> |
| <b>Memory Send</b>     | Võimaldab määrata faksimise detailseid suvandeid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>On Hook Dial</b>    | Tekitab faksi saatmise valikutooni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Speed Dial Send</b> | Faksib pildi kiirvalimisnimekirja adressaadile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Group Dial Send</b> | Faksib pildi grupivalimisnimekirja adressaadile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Redial</b>          | Töörežiimis valib viimati saadetud faksi numbri või vastuvõetud helistaja ID või sisestab redigeerimisrežiimis faksinumbrisse pausi(-) (vt „Faksinumbri kordusvalimine” lk 304).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Element                                                                                                   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multi Send</b>                                                                                         | <p>Faksi saatmine mitmesse sihtkohta (vt „Faksi saatmine mitmesse sihtkohta” lk 81).</p> <div>  Selle funktsiooniga ei saa saata värvilisi fakse.         </div>                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delay Send</b></li> <li>• <b>Delayed Send</b></li> </ul>      | <p>Seadistab teie masina saatma faksi hiljem, kui te pole enam seadme juures (vt „Faksi edastamise viivitus” lk 305).</p> <div>  Selle funktsiooniga ei saa saata värvilisi fakse.         </div>                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Send Forward</b></li> <li>• <b>Receive Forward</b></li> </ul> | <p>Edastab vastuvõetud või saadetud faksi teise sihtkohta, kasutades faksi, arvutit vms. Kui te viibite kontorist väljas, kuid ei saa faksi vastu võtta, võib see funktsioon kasulikuks osutuda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vt „Saadetud faksi suunamine teise sihtkohta” lk 307.</li> <li>• Vt „Vastuvõetud faksi edastamine” lk 308.</li> </ul> |

# Faks

| Element                                                                                                | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secure Receive</b>                                                                                  | Salvestab vastuvõetud faksi mälusse, seda välja printimata. Vastuvõetud dokumentide printimiseks peate sisestama parooli. Te saate takistada volitamata inimeste juurdepääsu vastuvõetud faksidele (vt „Vastuvõtmine turvalises vastuvõtmisrežiimis” lk 313). |
| <b>Cancel Job</b>                                                                                      | Tühistab mällu salvestatud viivitusega faksitöö (vt „Reserveeritud faksitöö tühistamine” lk 306).                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Save Program</b></li> <li>• <b>Load Program</b></li> </ul> | See valik võimaldab teil salvestada hetkel kasutusel olevad sätted. Võite kasutada ka eelmiste tööde jaoks kasutatud sätteid.                                                                                                                                 |

## Saatmise seadistus



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil nupule  (Fax) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

| Element             | Kirjeldus                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redial Times</b> | Määrab taasvalimiskatsete arvu. Kui sisestate arvuks 0, ei vali seade numbrit uuesti.                                                                            |
| <b>Redial Term</b>  | Määrab ajaintervalli enne automaatset taasvalimist.                                                                                                              |
| <b>Prefix Dial</b>  | Määrab kuni viienumbrilise prefiksi. See number valitakse enne kõikide automaatsete valimisnumbrite algust. See on kasulik PABX-vahetussüsteemile juurdepääsuks. |
| <b>ECM Mode</b>     | Saadab fakse koos veaparandusrežiimiga (ECM), mis tagab fakside saatmise ilma vigadeta. See võib võtta rohkem aega.                                              |

# Faks

| Element                                                                                                         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fax Confirmation</b></li> <li><b>Fax Send Confirmation</b></li> </ul> | <p>Paneb masina raportit printima hoolimata sellest, kas faksi edastamine lõppes edukalt või mitte.</p> <div>  <p>Kui valite suvandi <b>On-Error</b>, prindib masin raportit ainult siis, kui edastamine ei olnud edukas.</p> </div> |
| <b>Modem speed</b>                                                                                              | Kui telefoniliin ei suuda hoida kõrgemat modemikiirust, siis saate valida maksimaalse soovitud modemikiiruse. Saate valida 33,6, 28,8, 14,4, 12,0, 9,6 või 4,8 kbps.                                                                                                                                                  |
| <b>Image TCR</b>                                                                                                | Prindib ülekanderaporti koos minimeeritud kujutisega saadetud faksi esimesest leheküljest.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dial Mode</b>                                                                                                | Määrab valimisrežiimiks kas toonvalimise või impulssvalimise. See säte ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Toll Save</b>                                                                                                | Saadab faksid eelmääratud soodusajal, hoides kokku kõnekuluseid. See säte ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fax Setup Wizard</b>                                                                                         | Lihtsustab vajalike faksisätete määramist, nagu masina ID, faksi number jne.                                                                                                                                                                                                                                          |

## Vastuvõtmise seadistus



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil nupule  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

| Element                                                                                                     | Kirjeldus                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Receive Mode</b>                                                                                         | Määrab vaikimisi fakside vastuvõtmise režiimi (vt „Vastuvõtmisrežiimide vahetamine” lk 310).                                |
| <b>Ring To Answer</b>                                                                                       | Määrab, mitu korda seade heliseb enne, kui saabuvalle kõnele vastatakse.                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stamp Rcv Name</b></li> <li><b>Stamp Received Name</b></li> </ul> | Prindib automaatselt leheküljenumbri ning vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja vastuvõetud faksi iga lehekülje alumisse serva. |



# Faks

| Element                                                                                                     | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Rcv Start Code</b></li><li>• <b>Receive Start Code</b></li></ul> | Alustab faksi vastuvõtmist lisatelefoni kaudu, mis on ühendatud teie seadme tagaküljel oleva EXT-pesaga. Kui tõstate lisatelefoni hargilt ja kuulete faksitooni, sisestage kood. Vaikekood on *9*.                                                                                                                                                              |
| <b>Auto Reduction</b>                                                                                       | Vähendab automaatselt sissetuleva faksi suurust vastavalt masinasse laaditud paberi suurusele.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Discard Size</b>                                                                                         | Eirab vastuvõetud faksi lõpust kindla pikkusega osa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Junk Fax Setup</b>                                                                                       | <p>See säte ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval. Selle funktsiooniga ei võta süsteem vastu fakse, mille saatnud kaugjaam on salvestatud rämpsfaaksinumbrite hulka. See funktsioon on kasulik soovimatute fakside tõkestamiseks.</p> <p>Kui lülitate selle funktsiooni sisse, saate rämpsfaaksinumbrite määramiseks kasutada alltoodud võimalusi.</p> |
| <b>DRPD Mode</b>                                                                                            | Võimaldab kasutajal kasutada ühte telefoniliini mitmele erinevale telefoninumbri tulevatele kõnedele vastamiseks. Saate seadistada masina nii, et igale numbrile vastab erinev helin. See säte ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval (vt „Faksi vastuvõtmine eristatava helinamustri tuvastamise režiimis” lk 312).                                    |

| Element             | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duplex Print</b> | <p>Prindib vastuvõetud faksi andmed paberi mõlemale poolele. Nii saate paberit kokku hoida.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Prindib ainult paberi ühele poolele.</li><li>• <b>Long Edge:</b> Prindib paberi mõlemale küljele, aga kasutatakse pikka kõiteserva.</li><li>• <b>Short Edge:</b> Prindib paberi mõlemale küljele, aga kasutatakse lühikest kõiteserva.</li></ul> |
| <b>Manual TX/RX</b> | <p>Käesolev suvand võimaldab kasutajatel faksi käsitsi saata/vastu võtta, kasutades nuppu  <b>On Hook Dial</b>, lisatelefoni või telefonitoru.</p>                                                                                                                                                                |

## Vaikeseadistuse muutmine



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

Vajutage juhtpaneelil  (faks) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Change Default**.

| Element               | Kirjeldus                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Change Default</b> | Faksi suvanditeks saab määrata enimkasutatud suvandid. |

## Manual TX/RX häälestamine



Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelist näidikul kuvada. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil nupule  (faks) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Manual TX/RX**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

| Element             | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manual TX/RX</b> | Käesolev suvand võimaldab kasutajatel faksi käsitsi saata/vastu võtta, kasutades nuppu  <b>On Hook Dial</b> , lisatelefoni või telefonitoru. |

# Skaneerimine

## Skaneerimisfunktsioon



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (skaneerimine) >  (Menu) > **Scan Feature**.  
Või vajutage juhtpaneelil **Scan to** >  (Menu) > **Scan Feature**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Scan Default**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (Scan) > valige soovitud menüüelement.

| Element                                                                               | Kirjeldus                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>USB Feature</b></li><li><b>USB</b></li></ul> | Määrab skaneerimise sihtpaigaks USB. Te saate skaneerida originaale ja salvestada skaneeritud pildi USB seadmele. |

| Element                                                                                                          | Kirjeldus                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Scan to Email</b></li><li><b>Email</b></li></ul>                        | Määrab skaneerimise sihtpaigaks e-maili. Te skaneerite originaalid sisse ja saadate skaneeritud pildi e-maili teel sihtkohtadesse (vt „Skaneeritud pildi edastamine meili teel” lk 294).          |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>FTP Feature</b></li><li><b>FTP Default</b></li><li><b>FTP</b></li></ul> | Määrab skaneerimise sihtpaigaks FTP serveri. Te skaneerite originaalid sisse ja saadate skaneeritud pildi FTP serverisse (vt „Skaneeritud pildi edastamine FTP/SMB serverisse” lk 295).           |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>SMB Feature</b></li><li><b>SMB Default</b></li><li><b>SMB</b></li></ul> | Määrab skaneerimise sihtpaigaks SMB serveri. Te skaneerite originaalid sisse ja saadate skaneeritud pildi SMB serverisse (vt „Skaneeritud pildi edastamine FTP/SMB serverisse” lk 295).           |
| <b>Local PC</b>                                                                                                  | Määrab skaneerimise sihtpaigaks jagatud kaustaga serveri. Te skaneerite originaalid sisse ja saadate skaneeritud pildi kaustaga serverisse (vt „Jagatud kasuta funktsioonide kasutamine” lk 315). |
| <b>Network PC</b>                                                                                                | Määrab skaneerimise sihtpaigaks USB-ga ühendatud arvuti. Te skaneerite originaalid sisse ja salvestate skaneeritud pildi näiteks kausta <b>Minu Dokumendid</b> (vt „Üldine skaneerimine” lk 77).  |

# Skaneerimine

| Element     | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| File Format | Saate seadistada failivormingu, milles pilt salvestatakse. Kui valite JPEG, TIFF, XPS või PDF vormingu, saate soovi korral skaneerida mitmeid lehekülgi. Sõltuvalt valitud skaneerimise tüübist ei pruugi see suvand ilmuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Multi-Page PDF:</b> Skaneerib originaalid PDF-vormingusse ning ühte faili skaneeritakse mitu originaali.</li><li>• <b>Single-Page PDF:</b> Skaneerib originaalid PDF-vormingusse ning iga PDF-fail sisaldab ühte originaali.</li><li>• <b>Multi-Page TIFF:</b> Skaneerib originaalid TIFF-vormingusse (Tagged Image File Format) ning ühte faili skaneeritakse mitu originaali.</li><li>• <b>Single-Page TIFF:</b> Skaneerib originaalid TIFF-vormingusse (Tagged Image File Format) ning iga TIFF-fail sisaldab ühte originaali.</li><li>• <b>Multi-Page XPS:</b> Skaneerib originaalid XPS-vormingusse ning ühte faili skaneeritakse mitu originaali.</li><li>• <b>Single-Page XPS:</b> Skaneerib originaalid XPS-vormingusse ning iga XPS-fail sisaldab ühte originaali.</li><li>• <b>JPEG:</b> Skaneerib originaali JPEG-vormingusse.</li></ul> |
|             | <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>XPS:</b> Seda funktsiooni toetavad ainult massmäluga seadmed.</li><li>• Failivormingut <b>JPEG</b> ei saa failivormingu sätteks valida, kui säte <b>Mono</b> on valitud suvandi <b>Color Mode</b> väärtuseks.</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Element       | Kirjeldus                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shared Folder | Määrab skaneerimise sihtpaigaks jagatud kausta. Te saate luua ja kasutada jagatud kausta (vt „Jagatud kasuta funktsioonide kasutamine” lk 315). |

## Skaneerimise seadistus



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (skaneerimine) >  (Menu) > **Scan Setup**.  
Või vajutage juhtpaneelil **Scan to** >  (Menu) > **Scan Setup**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Scan Default**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (Scan) > valige soovitud menüüelement.

# Skaneerimine

| Element        | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destination    | Sisestage sihtkohtade teave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Change Default | Skaneerimise suvanditeks saab määrata enimkasutatud suvandid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Original Size  | Saate seadistada pildi suuruse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Original Type  | Saate seadistada originaaldokumendi tüübi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resolution     | Saate seadistada pildi eraldusvõimet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Color Mode     | Saate valida skaneerimisväljundite värvisuvandeid. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Color:</b> Kasutab kujutise kuvamiseks värvi. 24 bitti piksli kohta, 8 bitti iga RGB kohta on kasutuses 1 piksli kohta.</li><li>• <b>Gray:</b> Kasutab pildi kuvamiseks musta värvi astmeid. 8 bitti piksli kohta.</li></ul>  |
|                | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mono:</b> Kuvab pildi mustvalgena. 1 bitt piksli kohta.</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Darkness       | Seadistab skaneerimise heledustaset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Element     | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duplex      | Valib, kas masin skaneerib paberi ühe külje (1 Sided), paberi mõlemad küljed (2 Sided) või paberi mõlemad küljed (2 Sided Rotated). <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1 Sided:</b> Kui originaalid prinditakse ainult ühele poolele.</li><li>• <b>2 Sided:</b> Kui originaalid prinditakse mõlemale poolele.</li><li>• <b>2 Sided Rotated:</b> Kui originaalid prinditakse mõlemale poolele, aga tagumine on 180° pööratud.</li></ul> |
|             |  Kui paigutate originaali skaneerimisklaasile, kuvab seade akna, milles palub asetada järgmise lehe. Laadige uus originaal ja vajutage "Yes". Kui lõpetate, vajutage sellele suvandile "No".                                                                                                                                                                |
| File Policy | Enne serveri või USB-mäluseadme kaudu jätkamist saate valida failinime genereerimise poliitika. Kui serveril või USB-l on teie sisestatud nimi juba olemas, saate nime vahetada, töö katkestada või selle üle kirjutada. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Rename:</b> Saadetud fail salvestatakse teise, automaatselt programmeeritud failinimega.</li><li>• <b>Overwrite:</b> Kirjutab olemasoleva faili üle.</li></ul>             |

# Skaneerimine

| Element                    | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>File Name</b>           | Teeb failinime, kuhu skaneerimisandmeid salvestada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Server Confirmation</b> | <p>Saate määrata masina printima serveri kinnitustulemuste raportit.</p> <div><p>Kui valite suvandi <b>On-Error</b>, prindib masin raporti ainult siis, kui edastamine ei olnud edukas.</p></div>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Email Confirmation</b>  | <p>Saate määrata masina printima e-posti kinnitustulemuste raportit.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Kui valite suvandi <b>On-Error</b>, prindib masin raporti ainult siis, kui edastamine ei olnud edukas.</li><li>Kui raport sisaldab tähemärke või fonte, mida masin ei toeta, võidakse raportisse tähemärkide/fontide asemele kirjutada märged <b>"Tundmatu"</b>.</li></ul></div> |
| <b>PDF Encryption</b>      | Krüpteerib PDF-failid, kui skaneerite originaalid PDF-vormingusse. Valige PDF-faili krüpteerimiseks suvand <b>On</b> ja määrake parool. Faili avamiseks peavad kasutajad parooli sisestama.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Element                                                                                         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Digital Signature in PDF</b>                                                                 | Digiallkiri PDF failides, kus originaalid on skanneeritud PDF formaadis. Valige PDF failis digiallkirja olekuks <b>On</b> ja registreerige digiallkiri. Faili avamiseks peavad kasutajad sisestama digiallkirja. |
| <b>Subject</b>                                                                                  | Määrab e-kirja teema.                                                                                                                                                                                            |
| <b>From</b>                                                                                     | Määrab e-kirja saatja aadressi.                                                                                                                                                                                  |
| <b>CC</b>                                                                                       | Saadab e-kirjast koopia teisele adressaadile.                                                                                                                                                                    |
| <b>BCC</b>                                                                                      | Sama, mis <b>CC</b> , aga adressaadi nime ei kuvata.                                                                                                                                                             |
| <b>WSD</b>                                                                                      | Skaneerib originaalid ja salvestab skaneeritud andmed ühendatud arvutile, kui see toetab WSD (Web Service for Device) funktsiooni.                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Save Program</b></li><li><b>Load Program</b></li></ul> | See valik võimaldab teil salvestada hetkel kasutusel olevad sätted. Võite kasutada ka eelmiste tööde jaoks kasutatud sätteid.                                                                                    |

# Süsteemi seadistus

## Masina seadistus



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > valige puuteekraanil soovitud menüüpunkt.
- Puuteekraaniga mudeli korral vajutage puuteekraanil  (**Setup**)

| Element                                                                                                      | Kirjeldus                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Machine ID</b></li><li><b>Machine ID &amp; Fax Number</b></li></ul> | Määrab masina ID, mis prinditakse iga saadetava faksilehekülje ülaserva.    |
| <b>Fax Number</b>                                                                                            | Määrab faksi numbri, mis prinditakse iga saadetava faksilehekülje ülaserva. |
| <b>Date &amp; Time</b>                                                                                       | Seadistab kuupäeva ja kellaaja.                                             |

| Element                   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clock Mode</b>         | Võimaldab valida kellaaja formaati 12h ja 24h süsteemi vahel.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Receive Mode</b>       | Määrab vaikimisi fakside vastuvõtmise režiimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Receive Code</b>       | See funktsioon töötab kõige paremini siis, kui kasutate masina taga asuva EXT-pesaga ühendatud lisatelefoni. Te saate võtta vastu faksi kelleltki, kellega te lisatelefoniga räägite, selleks faksimasina juurde minemata. *9* on tehases eelseadistatud kaugvastuvõtmise kood (vt „Fakside vastuvõtmine lisatelefoniga” lk 311). |
| <b>Select Country</b>     | Määrab riigi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sound/Volume</b>       | Määrab heli/helitugevuse suvandi (vt „Sound/Volume” lk 250).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Image Overwrite</b>    | Saate määrata masina mälusse salvestatud andmeid üle kirjutama. Masin kirjutab andmed erinevate mustritega üle, nii et need muutuvad taastamatuks.                                                                                                                                                                                |
| <b>Language</b>           | Määrab juhtpaneeli displeil nähtava teksti keele.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Troubleshooting</b>    | Kui masinal esineb mõni tõrge, kuvatakse illustatsioonidega veateated, et aidata teil probleeme lahendada (vt „Ummistuste kõrvaldamine” lk 119).                                                                                                                                                                                  |
| <b>Default Mode</b>       | Määrab masina vaikerežiimiks kas faksirežiimi, kopeerimisrežiimi või skaneerimisrežiimi.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Default Paper Size</b> | Saate määrata kasutatava paberi vaikesuuruse.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Süsteemi seadistus

| Element                 | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Power Save</b>       | Määrab, kui kaua masin ootab enne energiasäästurežiimi minemist.<br>Kui masinasse ei edastata pikema aja jooksul andmeid, vähendatakse automaatselt voolutarvet.                                                                                                                                                                        |
| <b>System Timeout</b>   | Määrab aja, kui kaua masin mäletab eelnevalt kasutatud kopeerimissätteid. Pärast aja lõppemist taastab masin vaikimisi kopeerimissätted.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Job Timeout</b>      | Määrab aja, kui kaua printer ootab enne viimase lehe printimist printimistöö, mis ei lõppe lehe printimise käsuga.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Held Job Timeout</b> | Määrab, kui kaua säilitada ajutiselt peatatud tööd.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wakeup Event</b>     | Kui see suvand on olekus " <b>On</b> ", saate masina energiasäästurežiimiks teha järgnevat: <ul style="list-style-type: none"><li>• laadida salve paberit</li><li>• avada või sulgeda esikatet</li><li>• tõmmata salv välja või lükata salv sisse</li><li>• ühendada USB-mäluseadme (ainult USB-mäluseadmete toega mudelitel)</li></ul> |

| Element                    | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto Continue</b>       | Määrake, kas masin jätkab printimist, kui on tuvastanud, et kasutatav paber ei vasta paberi seadetele. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>0 Sec:</b> See suvand võimaldab jätkata printimist ka siis, kui valitud paberisuurus ei ühti salves oleva paberiga.</li><li>• <b>30 Sec:</b> Kui ilmneb paberi mittevastavus, kuvatakse veateade. Masin ootab umbes 30 sekundit ning seejärel puhastab automaatselt teate ning jätkab printimist.</li><li>• <b>Off:</b> Kui ilmneb paberi mittevastavus, ootab masin sobiva paberi sisestamist.</li></ul> |
| <b>Altitude Adjustment</b> | Optimiseerige prindikvaliteeti vastavalt masina kõrgusele merepinnast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auto CR</b>             | Võimaldab teil lisada igale reavahetusele vajaliku tagasijooksu, mis on kasulik Unixi või DOS-i kasutajatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Firmware Version</b>    | Näitab toote püsivara versiooni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Paper Stacking</b>      | Kui kasutate seadet niiskes keskkonnas või kasutate niiske keskkonna tõttu niiskeks tõmbunud prindikandjaid, võivad väljastussalvel olevad väljatrükid koolduda ja neid ei saa korralikult virnastada. Sel juhul saate seadistada seadme kasutama funktsiooni, mis laseb väljatrükid tugevalt virnastada. Kuid seda funktsiooni kasutades aeglustub printimiskiirus.                                                                                                                                                                                        |



# Süsteemi seadistus

| Element            | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Tray Switch   | <p>Määrake, kas masin jätkab printimist, kui on tuvastanud, et kasutatav paber ei sobi. Näiteks kui salved 1 ja 2 on täidetud sama suurusega paberiga, prindib masin automaatselt salvest 2, kui salv 1 saab paberist tühjaks.</p> <div> See suvand ei ilmu, kui valisite printeri draiveri suvandi <b>Auto</b> jaotisest <b>Paper Source</b>.</div> |
| Paper Substitution | <p>Asendab automaatselt printeri draiveri paberisuuruse, et vältida paberi mittesobimist kirjaformaadi ja A4-formaadi vahel. Näiteks kui teil on salves A4 paber, aga te määrate printeri draiveris paberi suuruseks kirjaformaadi, prindib masin A4 paberile ja vastupidi.</p>                                                                                                                                                       |
| Tray Protection    | <p>Otsustab, kas kasutada või mitte kasutada <b>Auto tray switch</b> funktsiooni.</p> <p>Näiteks kui määrate salve 1 olekusse <b>On</b>, jäetakse salv 1 salve vahetamise korral vahele.</p> <div> See seadistus töötab kopeerimis- või printimistööde korral. See ei mõjuta faksitöid.</div>                                                      |

| Element      | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toner Save   | <p>Selle režiimi aktiveerimisel pikeneb teie toonerikassettide eluiga tunduvalt ja vähendab teie kulu lehekülje kohta võrreldes tavarežiimis kasutamisega, kuid see vähendab ka prindikvaliteeti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PDF Type     | <p>Võimaldab teil andmeid PDF-failina salvestades PDF-i tüüpi valida.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standard:</b> Salvestab andmed tavapärase PDF-ina.</li><li>• <b>PDF/A:</b> Salvestab andmed PDF-ina, millel on vajalik teave enda igas keskkonnas avamiseks.</li></ul> <div> PDF/A fail peab olema autonoomne: see ei saa fontide kuvamisel või hüperlinkide, skriptide, helifailide või videofailide avamisel teistest rakendustest sõltuda.</div> |
| Stamp        | <p>Saate rakendada templi funktsiooni.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stamp Activate:</b> Saate aktiveerida pitseri režiimi.</li><li>• <b>Item:</b> Prindib koopia väljalaskele kuupäeva ja kellaaja, IP-aadressi, lehekülje numbri, seadme info, kommentaari või kasutaja ID.</li><li>• <b>Opacity:</b> Saate valida läbipaistvust.</li><li>• <b>Position:</b> Määrab asendi.</li></ul>                                                                                                                                                    |
| Address Book | <p>Kuvab või prindib aadressinimekirja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Süsteemi seadistus

| Element        | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Import Setting | Impordib USB-mälupulgal olevad andmed masinasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Export Setting | Ekspordib masinas olevad andmed USB-mälupulgale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eco Settings   | <p>Võimaldab teil kokku hoida printimisressursse ning võimaldab ökoloogilist printimist.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Default Mode:</b> Valige, kas lülitada ökorežiim sisse või välja.</li></ul> <div><b>On force (On-Forced):</b> Lülitab Eco režiimi sisse koos parooliga. Kui kasutaja tahab Eco režiimi sisse/välja lülitada, peab ta sisestama parooli.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Select Template:</b> Valib ökokujunduse, mis on valitud veebiteenuses SyncThru™ Web Service.</li></ul> |
| Image Mar.     | Võimaldab teil seadistada värvisätteid nagu värvi registreerimine, värvi tihedus jne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Element                                                                                               | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Custom Color                                                                                          | <p>Selles menüüs saate seadistada iga värvi kontrastsust.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Default:</b> Optimeerib värve automaatselt.</li><li>• <b>Print Density:</b> Võimaldab käsitsi seadistada printimise värvitihedust. Seadistage printimistihedust.</li></ul> <p>Parima värvikvaliteedi saavutamiseks soovitame kasutada <b>Default</b> sätet.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Image Management</b></li><li>• <b>Image Mar.</b></li></ul> | Võimaldab teil seadistada värvisätteid nagu värvi registreerimine, värvi tihedus jne.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CLR Empty Msg                                                                                         | See valik ilmub siis, kui toonerikassett on tühi. Te saate kustutada tühja kasseti teate.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toner Low Alert                                                                                       | Seadistab tooneri madala taseme ja tooneri puudumise hoiatusmärguandeid tooneri kasseti jaoks (vt „Tooneri tühjenemise häire seadistamine” lk 109).                                                                                                                                                                                                                      |
| Imaging Unit Low Alert                                                                                | Seadistab tooneri madala taseme ja tooneri puudumise hoiatusmärguandeid pilditötlusseadme jaoks.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Print Setup                                                                                           | Seadistab printimistööd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Süsteemi seadistus

## Administraatori seadistus



- Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).
- Sellesse menüüsse sisenemiseks tuleb sisestada salasõna. Vaikimisi salasõna on **sec00000**.

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (**Setup**) > **Admin Setup** > **Next**.

| Element             | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User Access Control | Juhib kasutaja juurdepääsu seadmele. Saate igale kasutajale määrata erineva loataseme masina kasutamiseks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |  Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui avaneb programm SyncThru™ Web Service, klõpsake <b>Security</b> vahekaardil > <b>User Access Control</b> (vt „Volitatud kasutajate registreerimine” lk 274). |
| Stamp               | Määrab administraatori seadistuse menüüle ligipääsemise templi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Süsteemi seadistus

| Element                       | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secure Release</b>         | <p>Saate määrata turvalise vabastamise sätteid. Turvalise vabastamise funktsioon võimaldab tööd masinas hoida ja printida pärast autentimist.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Max Job Count per User:</b> Saate määrata igale kasutajale lubatud printimistööde arvu.</li><li>• <b>Smart:</b> Saate korraga printida kõik pärast sisselogimist salvestatud printimistööd.</li><li>• <b>Release Mode:</b> Saate valida vabastusrežiimi. Kui valite režiimi <b>Secure Mode</b>, prinditakse tavalised ja konfidentsiaalsed tööd pärast autentimist. Samas prinditakse salvestatud tööd autentimiseta. Teised tööd katkestatakse. Kui valite režiimi <b>Mixed Mode</b>, prinditakse konfidentsiaalsed tööd pärast autentimist, kuid teised tööd prinditakse autentimiseta.</li></ul> |
| <b>Change Admin. Password</b> | <p>Muudab masina parooli, millega saab ligi menüüle <b>Admin Setup</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Firmware Upgrade</b>       | <p>Uuendab püsivara uusimale versioonile. Lülitage see suvand <b>"On"</b> ja seejärel laadige püsivarafail alla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Element                | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Image Overwrite</b> | <p>Te saate valida turvalise mittehävimalu ülekirjutamise meetodi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Custom:</b> Valige, et määrata mälu ülekirjutamise kordade arv. Kõvaketas kirjutatakse üle nii mitu korda, kui te määrate.</li><li>• <b>German VSITR:</b> Valige, et mälu 7 korda üle kirjutada. 6. korda üle kirjutades kasutatakse ketta ülekirjutamiseks vaheldumisi väärtusi 0x00 ja 0xff ning 7. korral kirjutatakse ketas üle väärtusega 0xAA.</li><li>• <b>DoD5220.28-M:</b> Valige, et mälu 3 korda üle kirjutada. Kolm korda üle kirjutades kasutatakse ketta sisu ülekirjutamiseks mustreid 0x35, 0xCA ja 0x97. Ketta ülekirjutamise meetodi on määratlenud Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium.</li><li>• <b>Australian ACSI33:</b> Valige, et mälu 5 korda üle kirjutada. 5 korda üle kirjutades kasutatakse ketta ülekirjutamiseks tähemärki "C" ja selle vastavat mustrit. 2. korra järel on valideerimine kohustuslik. 5. korral kasutatakse juhuslikke andmeid.</li></ul> |
| <b>Application</b>     | <p>Saate installida või desinstallida rakendusi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Rakenduse haldamine:</b> Saate desinstallida või lubada/keelata installitud rakendusi.</li><li>• <b>Install New Application:</b> Saate installida uue rakenduse kas USB-seadmelt või käsitsi sisestatud URL-i abil.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Süsteemi seadistus

## Paberi seadistus



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Paper Setup**.

| Element             | Kirjeldus                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paper Size</b>   | Määrab vastavalt teie vajadustele paberi suuruseks kas A4, kirjaformaadi või mõne muu suuruse. |
| <b>Paper Type</b>   | Valib igale salvele paberi tüübi.                                                              |
| <b>Paper Source</b> | Valib, millisest salvest paberit võetakse.                                                     |
| <b>Margin</b>       | Määrab dokumendipiirid.                                                                        |

| Element                 | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Common Margin</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Simplex Margin:</b> Määrab ühepoolse printimise veerise.</li><li><b>Duplex Margin:</b> Määrab kahepoolse printimise veerise.</li><li><b>Binding:</b> Mõlemapoolse printimise puhul on A külje kõitele lähim veeris sama, mis B külje kõitele lähim veeris. Samuti on külgede kõitest kõige kaugemad veerised samad.</li><li><b>Top Margin:</b> Seab ülemise veerise.</li><li><b>Left Margin:</b> Seab vasaku veerise.</li></ul> |
| <b>Emulation Margin</b> | Määrab emuleerimisprindi paberiveerised. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Top Margin:</b> Seab ülemise veerise.</li><li><b>Left Margin:</b> Seab vasaku veerise.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>MP Tray</b>          | Määrab mitmeotstarbelises salves kasutatavad paberitüübid. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Simplex Margin:</b> Määrab ühepoolse printimise veerise.</li><li><b>Duplex Margin:</b> Määrab kahepoolse printimise veerised.</li><li><b>Top Margin:</b> Seab ülemise veerise.</li><li><b>Left Margin:</b> Seab vasaku veerise.</li></ul>                                                                                                                            |
| <b>Manual Feeder</b>    | Määrab käsitsi sisestamisega salves kasutatavad paberitüübid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Süsteemi seadistus

| Element           | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tray Confirmation | Aktiveerib salve kinnituse teate. Kui avate ja sulgete salve, ilmub aken, mis küsib teilt, kas soovite just avatud salvele seada paberi suuruse ja tüübi.                                                                                                                                                                       |
| <Tray X>          | Määrab paberisalvede paberiveerised. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Simplex Margin:</b> Määrab ühepoolse printimise veerise.</li><li>• <b>Duplex Margin:</b> Määrab kahepoolse printimise veerised.</li><li>• <b>Top Margin:</b> Seab ülemise veerise.</li><li>• <b>Left Margin:</b> Seab vasaku veerise.</li></ul> |

## Sound/Volume



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Sound/Volume**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup** > **Sound/Volume**.

| Element          | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Key Sound        | lülitab klahvihelid sisse või välja. Kui see funktsioon on sees, kõlab igal klahvivajutusel toon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alarm Sound      | Lülitab märguandehelid sisse või välja. Kui see funktsioon on sees, kõlab tõrke esinemisel või faksiside lõppemisel märguandetoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Speaker Volume   | <p>lülitab sisse või välja kõlarisse telefoniliini kaudu jõudvad helid, näiteks valimistooni ja faksitooni. Kui selle suvandi olekuks on valitud <b>Comm.</b>, on kõlar sisse lülitatud nii kaua, kuni kaugseade vastab.</p> <div> Helitugevuse taset saate reguleerida suvandis <b>On Hook Dial</b>. Kõlari helitugevust saate reguleerida ainult juhul, kui telefoniliin on ühendatud.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>a Vajutage juhtpaneelil nuppu  (faks).</li><li>b Vajutage nuppu <b>On Hook Dial</b>. Kõlarist kostub valimistoon.</li><li>c Vajutage nooli, kuni kuulete soovitud helitugevust.</li><li>d Muudatuse salvestamiseks ja töörežiimi naasmiseks vajutage nuppu <b>On Hook Dial</b>.</li></ul> |
| Dial Tone Volume | Seadistab valimistooni helitugevust. Saate valida eri tasemete vahel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Süsteemi seadistus

| Element     | Kirjeldus                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ring Volume | Saate reguleerida helina tugevust. Saate valida eri tasemete vahel. |

## Raport



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Report**.
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Reports**.

| Element                                                                                                   | Kirjeldus                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Configuration</b>                                                                                      | Prindib raporti masina üldisest seadistusest.           |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Supplies Info.</b></li><li><b>Supplies Information</b></li></ul> | Prinditakse tarvikute teabelehekülge.                   |
| <b>Address Book</b>                                                                                       | Prindib kõik parasjagu masina mälus hoitavad aadressid. |

| Element                                                                                                    | Kirjeldus                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demo Page</b>                                                                                           | Prindib demolehekülje, millelt saate kontrollida, kas teie masin töötab korralikult või mitte.                           |
| <b>Help List</b>                                                                                           | Prindib abilehekülje, millelt saate kontrollida, kas teie masin töötab korralikult või mitte.                            |
| <b>Fax Send Confirmation</b>                                                                               | Prindib faksikinnituse tulemuse.                                                                                         |
| <b>Fax Sent</b>                                                                                            | Prindib teabe hiljuti saadetud fakside kohta.                                                                            |
| <b>Fax Received</b>                                                                                        | Prindib teabe hiljuti vastuvõetud fakside kohta.                                                                         |
| <b>Email Sent</b>                                                                                          | Prindib teabe hiljuti saadetud e-mailide kohta.                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Fax Scheduled Jobs</b></li><li><b>Fax Schedule Jobs</b></li></ul> | Prindib dokumentide nimekirja, mis on hetkel salvestatud viivitusega faksidena, koos iga toiminguga algusaja ja tüübiga. |
| <b>Network Configuration</b>                                                                               | Prindib teavet teie seadme võrguühenduse ja konfiguratsiooni kohta.                                                      |
| <b>PCL Font List</b>                                                                                       | Prindib PCL fontide nimekirja.                                                                                           |
| <b>PS Font List</b>                                                                                        | Prindib PS/PS3 fontide nimekirja.                                                                                        |
| <b>EPSON Font</b>                                                                                          | Prindib EPSON fontide nimekirja.                                                                                         |
| <b>KSC5843 Font</b>                                                                                        | Prindib KSC5843 fontide nimekirja.                                                                                       |
| <b>KSC5895 Font</b>                                                                                        | Prindib KSC5895 fontide nimekirja.                                                                                       |
| <b>KSSM Font</b>                                                                                           | Prindib KSSM fontide nimekirja.                                                                                          |

# Süsteemi seadistus

| Element       | Kirjeldus                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usage Counter | Prindib kasutuslehe. Kasutusleht sisaldab kõigi prinditud lehtede koguhulka.                                                                                |
| Fax Options   | Prindib välja faksiraporti teabe.                                                                                                                           |
| Junk Fax      | Prindib rämpsfaaksinumbreid.                                                                                                                                |
| Account       | See on saadaval ainult siis, kui ülesannete arvestus on lubatud teenusest SyncThru™ Web Admin Service. Saate printida iga kasutaja printimisloendi raporti. |

## Hooldus



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (Menu) > **System Setup** > **Maintenance**.

| Element                | Kirjeldus                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLR Empty Msg.         | Ilmub juhul, kui toonerikassett on tühi. Te saate kustutada tühja kasseti teate.                                              |
| Supplies Life          | Näitab tarvikute eluea indikaatoreid (vt „Tarvikute kasutusea järgimine” lk 108.)                                             |
| Image Mar.             | Võimaldab teil seadistada värvisätteid nagu värvi registreerimine, värvi tihedus jne.                                         |
| TonerLow Alert         | Määrab taseme, mille korral teavitada tühjenevast või tühjast toonerist (vt „Tooneri tühjenemise häire seadistamine” lk 109). |
| Imaging Unit Low Alert | Määrab taseme, mille korral teavitada tühjenevast või tühjast toonerist.                                                      |
| Serial Number          | Näitab seadme seerianumbrit. Seda läheb teil vaja teenindusse helistades või Samsungi veebilehel kasutajaks registreerudes.   |
| Ram Disk               | Lubab/keelab RAM kettal ülesannete haldamise.                                                                                 |



# Süsteemi seadistus

## Aadressiraamatu seadistus



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

- Vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book**.

| Item              | Kirjeldus                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Individual</b> | Võite luua individuaalse.                         |
| <b>Group</b>      | Võite luua rühma.                                 |
| <b>Print</b>      | Võite printida aadressiraamatu.                   |
| <b>Delete All</b> | Võite kustutada kogu olemasoleva aadressiraamatu. |

# Võrgu seadistamine



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).



Seda funktsiooni saate kasutada ka programmist SyncThru™ Web Service. Avage enda võrguühendusega arvutis veebibrauser ja trükkige sisse enda masina IP-aadress. Kui avaneb programm SyncThru™ Web Service, klõpsake suvandil **Settings > Network Settings** (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).

- Vajutage juhtpaneelil  (**Menu**) > **Network**,
- Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup > Next > Network Setup**.

| Element      | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP/IP(IPv4) | <p>Valib võrgukeskkonna kasutamiseks vastava protokollu ja konfigureerib parameetreid (vt „IP-aadressi seadistamine” lk 180).</p> <div> Seadistamist vajavad paljud parameetrid. Kui te pole kindel, et suudate need õigesti seadistada, ärge muutke midagi või võtke ühendust oma võrguadministraatoriga.</div> |
| TCP/IP(IPv6) | <p>Valige see suvand, et kasutada võrgukeskkonda versiooni IPv6 kaudu (vt „IPv6 konfigureerimine” lk 191).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ethernet     | <p>Saate konfigureerida võrgu edastuskiirust või porti.</p> <div> Pärast selle suvandi muutmist lülitage seade välja ja uuesti sisse.</div>                                                                                                                                                                     |
| 802.1x       | <p>Valige võrguühenduse kasutaja autentimise viisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrgu administraatoriga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wi-Fi        | <p>Valige see suvand, et kasutada juhtmevaba võrku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Võrgu seadistamine

| Element               | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clear Settings        | Saate taastada võrgusätete vaikeväärtused.<br><br> Pärast selle suvandi muutmist lülitage seade välja ja uuesti sisse.     |
| Network Configuration | Kuvab teavet teie seadme võrguühenduse ja konfiguratsiooni kohta.                                                                                                                                           |
| Ethernet Port         | Saate valida, kas Ethernet on sees või väljas.<br><br> Pärast selle suvandi muutmist lülitage seade välja ja uuesti sisse. |
| Ethernet Speed        | Te saate kohtvõrgu kiiruse määrata.                                                                                                                                                                         |

| Element             | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocol Management | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>HTTP:</b> Saate määrata, kas kasutada teenust SyncThru™ Web Service või mitte.</li><li>• <b>WINS:</b> Saate konfigureerida WINS-serverit. WINS (Windows Internet Name Service) on kasutusel Windowsi operatsioonisüsteemis.</li><li>• <b>SNMPv1/v2:</b> Saate seadistada SNMP-d (Simple Network Management Protocol). Administraatorid saavad SNMP-d kasutada selle võrgu masinate jälgimiseks ja haldamiseks.</li><li>• <b>SNTP:</b> Saate muuta SNTP (Simple Network Time Protocol) sätteid. SNTP sünkroniseerib Interneti kaudu (NTP) arvutisüsteemide kellasid, nii et andmete vahetamisel ei oleks ajalisi erinevusi.</li><li>• <b>UPnP(SSDP):</b> Saate määrata UPnP protokoll.</li><li>• <b>mDNS:</b> Saate määrata mDNS (Multicast Domain Name System) sätteid.</li><li>• <b>SetIP:</b> Saate määrata, kas kasutada teenust SyncThru™ Web Service või mitte.</li><li>• <b>SLP:</b> Saate konfigureerida SLP (Service Location Protocol) sätteid. See protokoll võimaldab hosti rakendustel kohtvõrgust teenuseid otsida ilma eelneva konfigureerimiseta.</li></ul> |
|                     |  Pärast selle suvandi muutmist lülitage seade välja ja uuesti sisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Töö haldamine



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (Menu) > **Job Management**.

| Element              | Kirjeldus                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Active Job</b>    | Näitab printimise ootel olevate tööde nimekirjasid.                  |
| <b>Stored Job</b>    | Näitab kettale salvestatud printimistööde nimekirjasid.              |
| <b>Secured Job</b>   | Näitab kettale salvestatud printimistööde nimekirjasid.              |
| <b>Shared Folder</b> | Näitab ketta jagatud kausta salvestatud printimistööde nimekirjasid. |

# Töö olek



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage  (**Job Status**) > valige puuteekraanil soovitud menüüelement.

| Element             | Kirjeldus                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Current Job</b>  | Näitab tegemisel ja ootel olevate tööde nimekirja. |
| <b>Complete Job</b> | Kuvab lõpetatud tööde loendit.                     |



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Vajutage puuteekraanil  (**Eco**) > valige soovitud menüüelement.

| Element                         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco-On</b><br><b>Eco-Off</b> | Vaadake kehtivat eco-režiimi ja muutke suvandit sees/väljas.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Settings</b>                 | Ökoseadete määramiseks ja vaikeseadete muutmiseks. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Default Mode:</b> Valige see, et vaikerežiim sisse või välja lülitada.</li><li><b>Feature Configuration:</b> Valige <b>Default</b> vaikerežiim või <b>Custom</b> kohandatud režiim.</li></ul> |

# USB



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Menüüsuvandite muutmiseks:

- Sisestage oma masina USB porti mälupulk ja vajutage **USB**.
- Vajutage  (**USB**) > vajutage puuteekraanil soovitud menüüpunkti.

| Element                                                                                        | Kirjeldus                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB Print</b></li><li>• <b>Print From</b></li></ul> | Valige fail, mida printida.                               |
| <b>Scan to USB</b>                                                                             | Skannige dokument USB-seadmele.                           |
| <b>File Manage</b>                                                                             | Valige fail, mida kustutada. Saate USB seadme formaatida. |
| <b>Show Space</b>                                                                              | Näitab allesolevat ruumi.                                 |

# Dokumentikarp



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Vajutage puuteekraanil  (**Document Box**) > valige soovitud menüüelement > **Next**.

| Element              | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System Boxes</b>  | Salvestab esmalt printimisandmed ja alustab printimist. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stored Print:</b> Prindib salvestatud andmed parooli sisestamata.</li><li>• <b>Secured Print:</b> Prindib salvestatud andmed parooli sisestamisega.</li></ul> |
| <b>Shared Folder</b> | Näitab võrgu jagatud kaustasid ja võimaldab sinna skannitud andmeid salvestada.                                                                                                                                                                                  |



# Pilvesse skannimine



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Vajutage puuteekraanil  (**Scan to Cloud**) > valige soovitud menüüelement > **Next**.

| Element             | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Google Drive</b> | Määrab pilveteenuse jaoks skannimise sihtkohaks Google Drive'i, Dropboxi või Evernote'i. Te skaneerite originaalid sisse ja saadate skaneeritud pildi teenusesse Google Drive, Dropbox või Evernote (vt „Skannimine pilveteenusega” lk 298). |
| <b>Dropbox</b>      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Evernote</b>     |                                                                                                                                                                                                                                              |

# Turvaline vabastamine



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Kui see on nii, siis see ei kehti teie masinale (vt „Menüü ülevaade” lk 32).

Vajutage puuteekraanil nuppu  (**Secure Release**).



Kuvab printimistööd, mille kasutaja on printeri draiverisse lisanud. Valige printimistööd **printimise suvandite** aknast > valige režiim **Print Mode** rippmenüüst (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).

| Element            | Kirjeldus                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stored Job</b>  | Saate kuvada masinas hoitavaid ülesandeid ja nendega seotud teavet. Saate salvestatud ülesandeid printida või kustutada. |
| <b>Current Job</b> | Saate kuvada hetkel masinasse saadetud ülesandeid ja nendega seotud teavet.                                              |

| Element        | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Options</b> | <p>Saate valida autentimismeetodid, mida turvalise vabastamise funktsiooni juures kasutada. Saate valida rohkem kui ühe autentimismeetodi. Näiteks kui valite kaardi ja PIN-koodi, tuleb kasutaja tuvastada nii kaardi kui ka PIN-koodi alusel. Vaikimisi sisselogimise ekraani saate muuta teenuse kaudu SyncThru™ Web Service.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Card:</b> Saate registreerida kaardi, mida autentimiseks kasutatakse.</li><li>• <b>ID/PW:</b> Saate registreerida ID/parooli, mida autentimiseks kasutatakse.</li><li>• <b>PIN:</b> Saate registreerida PIN-koodi, mida autentimiseks kasutatakse.</li></ul> |



## 4. Erifunktsioonid


See peatükk seletab spetsiaalseid kopeerimise, skaneerimise, faksimise ja printimise võimalusi.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| • Kõrguse seadistamine                        | 264 |
| • E-maili aadressi salvestamine               | 265 |
| • Erinevate sümbolite sisestamine             | 267 |
| • Aadressiraamatu seadistamine                | 269 |
| • Volitatud kasutajate registreerimine        | 274 |
| • Printimise funktsioonid                     | 275 |
| • Skaneerimisfunktsioonid                     | 292 |
| • Faksi funktsioonid                          | 304 |
| • Jagatud kasuta funktsioonide kasutamine     | 315 |
| • Seadme valikuliste funktsioonide kasutamine | 316 |

# Kõrguse seadistamine

Printimiskvaliteeti mõjutab õhurõhk, mis sõltub seadme kõrgusest merepinnast. Järgnev teave juhendab teid, kuidas seadistada masinat parima printimiskvaliteedi saamiseks.

Enne kui te seate kõrguse väärtuse, määratlege koha kõrgus merepinnast.

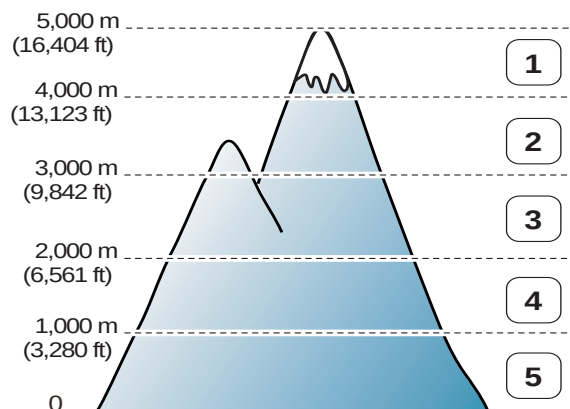

- 1 High 4
- 2 High 3
- 3 High 2
- 4 High 1
- 5 Normal

Kõrguse väärtust saate valida jaotisest **Device Settings** programmis Samsung Easy Printer Manager.

- Windowsi ja Maci kasutajad, valige **Samsung Easy Printer Manager** >  **(lülitage edasijõudnute režiimi)** > **Device Settings**, vt „Device Settings” lk 330.



- Kui teie seade on Internetiga ühendatud, saate kõrguse seadistamiseks kasutada programmi SyncThru™ Web Service (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).
- Samuti saate kõrgust määrata **System Setup** valikust masina kuvaekraanil (vt „Seadme põhilised seadistused” lk 45).

# E-maili aadressi salvestamine



Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

Saate luua aadressiraamatu, milles asuvad programmi SyncThru™ Web Service vahendusel tihedamini kasutatavad meiliaadressid ning neid seejärel lihtsalt ja mugavalt kasutada, sisestades selleks vaid aadressiraamatus nende juurde määratud asukohanumbri.

## Hoiustamine masinas

Pildi skannimiseks ja selle saatmiseks e-kirja manusena peate seadistama e-maili aadressi, kasutades SyncThru™ veebiteenust.

- 1 Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).
- 2 Klõpsake **Address Book** > **Individual** > **Add**.
- 3 Valige **Speed No.** ja sisestage e-maili aadress ja faksi number.



Kui te peate määrama SMB või FTP serveri teabe, kontrollige need SMB-st või FTP-st järele ja määrake teave.

- 4 Klõpsake nupul **Apply**.



Grupi tegemiseks

1 Klõpsake **Address Book** > **Group** > **Add Group**.

2 Valige **Speed No.** ja sisestage **Group Name**.

Te saate lihtsalt lisada üksiku aadressi, kui märgite **Yes** jaotises **Add individual(s) after this group is created**.

3 Klõpsake nupul **Apply**.

## E-maili aadressi otsimine

### Järjestikku otsimine läbi mälu

1

Valige juhtpaneelil  (skaneerimine) >  (**Address Book**) > **Search&Send** > Valige aadressigrupp > **All**.

VÕI

Puuteekraaniga mudelite puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Email** > **View List** > **Individual** või **Group**.

2

Otsige kogu mälust indekseeritud (numbrilises) järjekorras ja valige soovitud nimi ja aadress.

# E-maili aadressi salvestamine

## Kindla esitähe järgi otsimine

- 1 Valige  (skaneerimine) >  (**Address Book**) > **Search&Send** > Valige aadressigrupp > **ID**.

VÕI

For the model with a touch screen, select  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Email** > **View Lists** > **Individual** or **Group** on the touch screen.

- 2 Sisestage soovitud nime paar esimest tähte.

Puuteekraaniga mudelite puhul vajutage  (suvandid) > **Search** > sisestage soovitud nime esimesed paar tähte.

- 3 Vajutage nooli, kuni kuvatakse soovitud nimi ja number.

# Erinevate sümbolite sisestamine

Erinevate ülesannete teostamisel on võib-olla vajalik sisestada nimesid ja numbreid. Näiteks seadme seadistamisel peate sisestama enda nime või ettevõtte nime ja faksinumbri. Kui salvestate mallu faksinumbreid või e-posti aadresse, saate sisestada ka vastavaid nimesid.

## Klavituuri mõistmine

Vajutage nuppu, kuni ekraanile kuvatakse õige täht. Näiteks O tähe sisestamiseks vajutage nuppu 6, millele on märgitud MNO. Iga kord kui vajutate klahvi "6", kuvatakse ekraanil erinevat tähte: M, N, O, m, n, o ja viimaks numbrit "6".



- Tühiku sisestamiseks võite vajutada kaks korda nuppu 1.
- Viimase numbri või tähemärgi kustutamiseks vajutage noolenuppu.

- Mõned tähekomplektid võivad teie masina omadest erineda, sõltuvalt selle võimalustest või mudelist.
- Sõltuvalt tehtavast tööst ei pruugi mõned järgnevatest võtmeväärtustest ilmuda.



| Klahv | Määratud numbrid, tähed või märgid |
|-------|------------------------------------|
| 1     | @ / . \' 1                         |
| 2     | A B C a b c 2                      |
| 3     | D E F d e f 3                      |
| 4     | G H I g h i 4                      |
| 5     | J K L j k l 5                      |
| 6     | M N O m n o 6                      |
| 7     | P Q R S p q r s 7                  |
| 8     | T U V t u v 8                      |
| 9     | W X Y Z w x y z 9                  |

# Erinevate sümbolite sisestamine

| Klahv | Määratud numbrid, tähed või märgid                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | & + - , 0                                                                                            |
| *     | * % ^ _ ~ ! # \$ ( ) [ ]<br>(Need sümbolid on saadaval, kui te trükite sisse võrgu autentimiskoodi.) |
| #     | # =   ? " : { } < > ;<br>(Need sümbolid on saadaval, kui te trükite sisse võrgu autentimiskoodi.)    |


## Hüpikklaviatuuri mõistmine



- Käesolev funktsioon on saadaval ainult puuteekraaniga mudelitel.
- Sõltuvalt tehtavast tööst ei pruugi mõned järgnevatest võtmeväärtustest ilmuda.

Te saate avakuva klaviatuuri kasutades tähemärke, numbreid, diakriitilisi märke või erisümboleid sisestada. Käesolev klaviatuur on tavapärase klaviatuuri sarnase spetsiaalse paigaldusega, et pakkuda kasutajatele paremat funktsionaalsust.

Puudutage sisendala, kuhu peate sisestama tähemärgid, numbrid, diakriitilised märgid või erisümbolid, ning klaviatuur hüppab ekraanile.

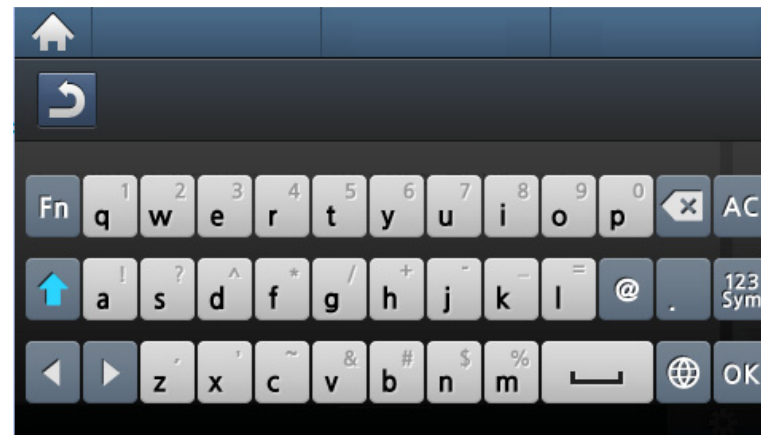

- : Pöördub tagasi ülamenüü juurde.
- : Kustutab kõik tähemärgid sisendalas.
- : Kustutab tähemärgid sisendalas.
- : Liigutab kursorit sisendalas tähemärkide vahel.
- : Sulgeb ja avab sisendtulemuse.
- : Sisestab tühiku tähemärkide vahele. Samuti saate pausi lisada.
- : Vahetab väike- ja suurtähtedega klahvide vahel.
- : Vahetab tärkklaviatuuri numbrite või erisümbolitega klaviatuuri vastu.
- : Vahetab diakriitilised tähemärgid.



# Aadressiraamatu seadistamine

Saate luua kiirvalimisnumbri, milles asuvad programmi SyncThru™ Web Service vahendusel tihedamini kasutatavad faksinumbrid ning neid seejärel lihtsalt ja mugavalt sisestada, sisestades selleks vaid aadressiraamatus nende juurde määratud asukohanumbri.

## Kiirvalimisnumbri registreerimine

- 1 Valige juhtpaneelil  (faks) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Speed Dial**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View Lists** > **Individual** >  (suvandid) > **Add**.

- 2 Sisestage kiirvalimisnumber ja vajutage **OK**.

Puuteekraaniga mudelite puhul sisestage nimi, faksinumber, meiliaadress ja kiirvalimisnumber. Vajutage  (**Back**) ja minge 5. sammu juurde.



Kui valitud numbrile on faksinumber juba salvestatud, kuvatakse ekraanil teade, mis laseb teil seda muuta. Teise kiirvalimisnumbri häälestamise alustamiseks vajutage .

- 3 Sisestage soovitud nimi ja vajutage nuppu **OK**.
- 4 Sisestage soovitud faksinumber ja vajutage nuppu **OK**.
- 5 Valmisolekurežiimi naasmiseks vajutage  (**Stop/Clear**) nuppu või koduikooni ().

## Kiirvalimisnumbrite kasutamine

Kui teil palutakse faksi saatmise ajal sisestada sihtkoha number, sisestage kiirvalimisnumber, millele salvestasite soovitud numbri.

Ühekohalise (0–9) kiirvalimisnumbri puhul vajutage ja hoidke vastavat numbriklahvi all vähemalt 2 sekundit.

Kahe- või kolmekohalise kiirvalimisnumbri puhul vajutage esimesi numbriklahve ja seejärel hoidke viimast numbriklahvi all vähemalt 2 sekundit.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage  (**Fax**) > **Speed Dial Send** või **Group Dial Send** > **Next**. Te saate valida soovitud numbri.

# Aadressiraamatu seadistamine

## Kiirvalimisnumbrite redigeerimine

- 1 Valige juhtpaneelil  (faks) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Speed Dial**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View Lists** > **Individual**.

- 2 Sisestage kiirvalimisnumber, mida soovite redigeerida, ning seejärel vajutage nuppu **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul valige kiirvalimisnumber, mida soovite redigeerida.

- 3 Muutke nime ja vajutage nuppu **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul saate nime, faksinumbrit, meiliaadressi ja kiirvalimisnumbrit muuta. Vajutage  (**Back**) ja minge 5. sammu juurde.

- 4 Muutke faksinumbrit ja vajutage nuppu **OK**.

- 5 Valmisolekurežiimi naasmiseks vajutage  (**Stop/Clear**) nuppu või koduikooni ().

## Rühmavalimisnumbri registreerimine

- 1 Valige juhtpaneelilt  (faks) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Group Dial**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View Lists** > **Group** >  (suvandid) > **Add**.

- 2 Sisestage grupi kiirvalimisnumber ja vajutage **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage **Group Members** > **Phone Book**.



Kui valitud numbrile on faksinumber juba salvestatud, kuvatakse ekraanil teade, mis laseb teil seda muuta. Teise kiirvalimisnumbri häälestamise alustamiseks vajutage .

- 3 Gruppi lisamiseks otsige kiirvalimise numbrit, sisestades selle nime paar esitähte.

Puuteekraaniga mudeli korral valige individuaalne aadress ja vajutage  (**Back**).

- 4 Valige soovitud nimi ning number ja vajutage nuppu **OK**.

# Aadressiraamatu seadistamine

- 5 Valige **Yes**, kui ilmub teade **Add?**.
- 6 Korrake 3. sammu, et lisada rühma teisi kiirvalimisnumbreid.
- 7 Kui olete lõpetanud, valige **No**, kui ilmub teade **Another No.?** ning vajutage **OK**.
- 8 Valmisolekurežiimi naasmiseks vajutage  (**Stop/Clear**) nuppu või koduikooni ().

## Rühmavalimisnumbrite redigeerimine

- 1 Valige juhtpaneelilt  (faks) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Group Dial**.  
VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View Lists** > **Group**.

- 2 Sisestage rühmavalimisnumber, mida soovite redigeerida, ning seejärel vajutage nuppu **OK**.  
  
Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage **Name** > redigeerige rühmanime klaviatuuri kasutades.

- 3 Sisestage lisamiseks uus kiirvalimisnumber ja vajutage **OK**, seejärel ilmub teade **Add?**.

Sisestage grupis hoitav kiirvalimisnumber ja vajutage **OK**, ilmub teade **Delete?**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage **Group Members** > lisage või kustutage rühmanumber suvandit **Phone Book** kasutades. Jätkake 7. sammuga.

- 4 Numbri lisamiseks või kustutamiseks vajutage nuppu **OK**.

- 5 Rohkemate numbrite lisamiseks või kustutamiseks korrake sammu 3.

- 6 Valige **No** teate **Another No.?** juures ja vajutage **OK**.

- 7 Valmisolekurežiimi naasmiseks vajutage  (**Stop/Clear**) nuppu või koduikooni ().

## Aadressiraamatust kirje otsimine

Numbri otsimiseks mälust on kaks võimalust. Saate otsida järjestikku tähestiku järgi (A–Z) või sisestades paar esimest tähte nimest, millega number on seotud.

# Aadressiraamatu seadistamine

- 1 Valige juhtpaneelil  (faks) >  (**Address Book**) > **Search & Dial** > **Speed Dial** või **Group Dial**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View Lists** > **Group** >  (suvandid) > **Search**.

- 2 Sisestage **All** või **ID** ja vajutage **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul sisestage otsitav nimi, number või täht ja vajutage klaviatuuril **OK**. Jätkake 4. sammuga.

- 3 Vajutage nimele ja numbrile või klahvistiku nupule, millel on täht, mille järgi soovite otsida.

Näiteks kui soovite leida nime "MOBIIL," vajutage nupule **6**, millele on märgitud "MNO."

- 4 Valmisolekurežiimi naasmiseks vajutage  (**Stop/Clear**) nuppu või koduikooni ().

## Address Booki eksportimine



Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

Saate masinasse salvestatud aadressiraamatu CSV-failivormingus arvutisse importida, kasutades SyncThru™ Web Service'it.

- 1 Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).
- 2 Klõpsake vahekaarti **Address Book** > **Individual**.
- 3 Valige suvand **Export** ripploendist **Task**.
- 4 Valige soovitud suvand ja klõpsake nuppu **Export**.  
Siis salvestatakse aadressiraamat teie arvutisse.

## Address Booki importimine

Saate CSV-failivormingus olevat eksporditud aadressiraamatut redigeerida ja selle arvutist tagasi masinasse eksportida.



Järgnevalt reeglid imporditud CSV-faili redigeerimiseks.

- Parooliga kaitstud või suurendatud turvalisusega CSV-faili ei saa redigeerida.
- CSV-fail tuleb salvestada Notepadi programmiga UTF-8 vormingus.
- Ärge muutke esimest rida (mudeli nimi, versioon, pealkiri).
- Kasutage eraldajaks koma (,).

# Aadressiraamatu seadistamine

- Aadressiraamatu andmete importimisel arvutist masinasse kustutatakse olemasolevad aadressiraamatu andmed.
- Veenduge, et sisestate õiged andmed. Väärade andmete esitamisel võivad tekkida ootamatud tõrked. Sobivate andmete sisestamiseks tutvuge alltoodud reeglitega.
  - **Kiirvalimine:** Iga aadressiga tuleb siduda number. Numbrid ei tohi korduda. Lubatud on ainult numbrid.
  - **Kasutajanimi:** See väli pole kohustuslik. Te saate sisestada kuni 64 baiti UTF-8 kodeeringus. <, ", >, \, / pole lubatud.
  - **Faks:** See väli pole kohustuslik. Võite sisestada kuni 40 baiti infot, sh numbreid (0-9) ja erisümboleid (#,\*,-,).
  - **E-post:** See väli pole kohustuslik. Saate sisestada kuni 128 baiti e-posti aadressi vormingus (nt printer@domain.com)

- 1 Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).
- 2 Klõpsake vahekaarti **Address Book** > **Individual**.
- 3 Valige suvand **Import** ripploendist **Task**.
- 4 Valige **Browse** ja seejärel salvestatud fail.
- 5 Klõpsake **Import** > **OK**.

## Aadressiraamatu printimine

Te saate oma aadressiraamatu sätteid kontrollida loendi väljaprintimise teel.

- 1 Valige juhtpaneelilt  (faks) >  (**Address Book**) > **Print**.  
VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Report** > **Address Book**.

- 2 Vajutage nuppu **OK**.  
Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage suvandit **Yes**, kui kuvatakse kinnitamisakent.  
Seade alustab printimist.

# Volitatud kasutajate registreerimine



Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

Skaneeritud pildi, kopeeritud pildi või faksiandmete ohutuks saatmiseks e-maili või võrguserveri kaudu peate registreerima volitatud kasutajate kontoteabe kohalikku masinasse, kasutades programmi SyncThru™ Web Service.

- 1 Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).
- 2 Vajutage **Login** nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web Service veebilehel.
- 3 Täitke väljad **ID** ja **Password** ning seejärel klõpsake nupul **Login**. Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli välja vahetada.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 4 Klõpsake **Security > User Access Control > Authentication**.
- 5 Vaqlige suvand **Basic Authentication** jaotisest **Authentication Mode** ja valige suvand **Local Authentication** jaotisest **Authentication Method** ning klõpsake.
- 6 Klõpsake nupul **Apply**.

7 Kinnituse hüpikaknas klõpsake **OK**.

8 Klõpsake **User Profile > Add**.

9 Sisestage **User Name, Login ID, Password, Confirm Password, E-mail Address** ja **Fax Number**.



Te saate lihtsalt lisada üksiku aadressi, kui märgite **Yes** jaotises **Add individual(s) after this group is created**.

10 Klõpsake nupul **Apply**.

# Printimise funktsioonid



- Põhilised printimisfunktsioonid leiate Põhijuhendit (vt „Printimise põhifunktsioonid” lk 64).
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

## Printimise vaikeseadistuste muutmine

1

Klõpsake Windowsi **Käivita**-menüül.

- Windows 8 puhul valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Otsing** > **Seaded**.

2

Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige **Printer ja faksid**.

- Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige **Juhtpaneel** > **Riistvara ja heli** > **Printerid**.
- Operatsioonisüsteemi Windows 7/8 puhul valige **Juhtpaneel** > **Seadmed ja printerid**.
- Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige **Juhtpaneel** > **Riistvara** > **Seadmed ja printerid**.

3

Paremklõpsake oma seadmel.

4

Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista puhul valige **Prindieelistused**.

Operatsioonisüsteemide Windows 7/8 või Windows Server 2008 R2 puhul valige kontekstimenüüdest suvand **Prindieelistused**.



Kui suvandil **Prindieelistused** on juures märk ►, saate valida teisi valitud printeriga ühendatud printeridraivereid.

5

Muutke sätteid igal vahekaardil.

6

Klõpsake nupul **OK**.



Kui soovite seadistusi iga prinditöö jaoks muuta, tehke seda jaotises **Prindieelistused**.

# Printimise funktsioonid

## Selle masina seadistamine vaikemasinaks

- 1 Klõpsake Windowsi **Käivita**-menüül.
  - Windows 8 puhul valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Otsing > Seaded**.
- 2 Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige **Printer ja faksid**.
  - Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige **Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid**.
  - Operatsioonisüsteemi Windows 7/8 puhul valige **Juhtpaneel > Seadmed ja printerid**.
  - Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige **Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid**.
- 3 Valige oma masin.
- 4 Paremkõpsake enda seadmel ja valige suvand **Sea vaikeprinteriks**.



Kui operatsioonisüsteemil Windows 7 või Windows Server 2008 R2 on suvandi **Sea vaikeprinteriks** juures märk ►, saate valida ka teisi antud printeriga seotud printeridraivereid.

## Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine



**XPS printeri draiver:** kasutatakse XPS failiformaadi printimiseks.

- Vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8.
- XPS printeri draiverit saab installida ainult Windows Vista operatsioonisüsteemile või uuemale.
- Kui XPS printimistöö ei prindi, kuna printeril ei ole vaba mälu, siis paigaldage lisamälu.
- Mudelite puhul, mille XPS draiveri saab Samsungi veebilehelt, minge <http://www.samsung.com> > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised.


## Printimine faili (PRN-vormingus)

Vahel on vaja prinditavad andmed salvestada failina.



# Printimise funktsioonid

- 1 Märkige **Prindi faili** ruut **Prindi** aknas.

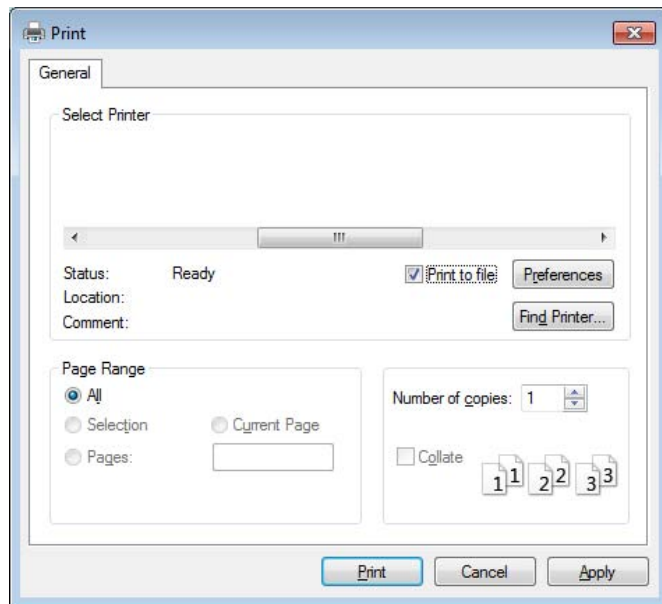

- 2 Klõpsake nupul **Prindi**.
- 3 Tippige sihtkoht ja faili nimi, seejärel klõpsake nupul **OK**.  
Näiteks **c:\Temp\faili nimi**.



Kui trükite sisse ainult failinime, salvestatakse fail automaatselt kausta **Minu dokumendid**, **Dokumendid ja sätted**, või **Kasutajad**.  
Salvestatud kaust võib sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist ja rakendusest erineda.

# Printimise funktsioonid



## Printeri erifunktsioonide seletused

Te saate kasutada seadme poolt kasutatavaid täpsemaid printimisfunktsioone.


Printeridraiveri poolt võimaldatavate printimisfunktsioonide kasutamiseks klõpsake rakenduse aknas **Prindi** asuval suvandil **Atribuudid** või **Eelistused** ja muutke soovitud printimise seadistusi. Printeri atribuutide aknas kuvatav seadme nimi võib kasutatavast seadmest sõltuvalt varieeruda.




- Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
- Valige **Help** menüü või klõpsake aknas  nupul või vajutage klaviatuuril **F1** klahvil ja klõpsake valikul, mille kohta soovite lisateavet (vt „Spikri kasutamine” lk 67).
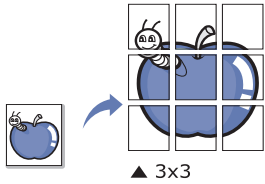
| Element                                                                                                                         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Multiple Pages Per Side</div> <div></div> | <p>Valib ühele paberipolele prinditavate lehekülgede arvu. Enam kui ühe lehekülje lehele printimiseks leheküljed vähendatakse ja paigutatakse määratud järjekorras. Ühele lehele saate printida kuni 16 lehekülge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>Poster Printing</div> <div></div>        | <p>Prindib ühelehelise dokumendi 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3), või 16 (Poster 4x4) paberilehele, mille saab pärast kokku kleepida, nii et moodustub üks postrisuuruses dokument.</p> <p>Valige suvandi <b>Poster Overlap</b> väärtus. Valige <b>Poster Overlap</b> millimeetrites või tollides vastava raadionupu valimisega vahekaardil <b>Basic</b>, et lehti oleks kergem kokku liimida.</p> <div></div> |

# Printimise funktsioonid
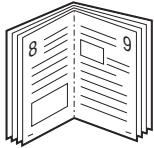
| Element                                                                                                                 | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Booklet Printing<sup>a</sup></b><br> | <p>Prindib teie dokumendi paberilehe mõlemale poolele ja paigutab leheküljed selliselt, et paberi saab pärast printimist keskelt kokku brošüüriks voltida.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Kui soovite brošüüri valmistada, peate kasutama printimiseks Letter-, Legal-, A4-, US Folio- või Oficio-formaadis prindikandjaid.</li><li>Kõigi paberiformaatidega ei saa suvandit <b>Booklet Printing</b> valida. Valige saadaval olev <b>Size</b> valik <b>Paper</b> väljalt, et näha, millised paberisuurused on saadaval.</li><li>Kui valite sobimatu paberiformaadi, siis see suvand tühistatakse automaatselt. Valige ainult kasutatavaid paberiformaate (paber ilma märgita  või .</li></ul> |
| <b>Double-Sided Printing</b>                                                                                            | <p>Printimine paberi mõlemale poolele (dupleks). Enne printimist otsustage dokumendi suund lehel.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Kui teie masinal ei ole dupleksprintimise plokki, siis teostage printimistöö käsitsi. Masin prindib esmalt dokumendi iga teise lehekülje. Seejärel ilmub arvuti ekraanile teade.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Printimise funktsioonid
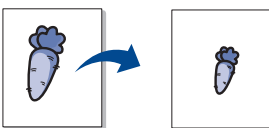
| Element               | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Double-Sided Printing | <div> Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Printer Default:</b> Selle suvandi valimisel määratakse kõnealune funktsioon masina juhtpaneelil tehtud seadistusega.</li><li>• <b>None:</b> Desaktiveerib selle funktsiooni.</li><li>• <b>Long Edge:</b> See suvand on tavaline raamatute köitmisel kasutatav küljendus.<div></div></li><li>• <b>Short Edge:</b> See suvand on tavaline kalendrites kasutatav küljendus.<div></div></li><li>• <b>Reverse Double-Sided Printing:</b> Märkige see võimalus, et pöörata dupleksprintimisel järjekord vastupidiseks.</li></ul> |
| Paper Options         | <p>Muudab dokumendi suurust lehele prindituna suuremaks või väiksemaks vastavalt sisestatud suurendamise või vähendamise protsendile.</p> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Printimise funktsioonid

| Element                                                                                              | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Watermark</b><br> | Vesimärgi suvand võimaldab printida teksti olemasoleva dokumendi peale. Kasutage seda näiteks juhul, kui soovite printida diagonaalselt üle dokumendi esimese lehekülje või kõigi lehekülgede suure halli sõna <b>“DRAFT”</b> või <b>“CONFIDENTIAL”</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Watermark<br/>(Vesimärgi loomine)</b>                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses aken <b>Prindieelistused</b>.</li><li><b>b</b> Klõpsake vahekaardil <b>Advanced</b>, valige <b>Edit</b> ripploendist <b>Watermark</b>. Ilmub aken <b>Edit Watermarks</b>.</li><li><b>c</b> Sisestage tekst kasti <b>Watermark Message</b>.<br/>Sisestada saab kuni 256 märki. Tekst kuvatakse eelvaate aknas.</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>Watermark<br/>(Vesimärgi redigeerimine)</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses aken <b>Prindieelistused</b>.</li><li><b>b</b> Klõpsake vahekaardil <b>Advanced</b>, valige <b>Edit</b> ripploendist <b>Watermark</b>. Ilmub aken <b>Edit Watermarks</b>.</li><li><b>c</b> Valige loendist <b>Current Watermarks</b> vesimärk, mida soovite redigeerida, ning muutke vesimärgi teksti ja suvandeid.</li><li><b>d</b> Muudatuste salvestamiseks klõpsake nupul <b>Update</b>.</li><li><b>e</b> Klõpsake <b>OK</b> või <b>Prindi</b>, kuni aken <b>Print</b> sulgub.</li></ul> |
| <b>Watermark<br/>(Vesimärgi kustutamine)</b>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses aken <b>Prindieelistused</b>.</li><li><b>b</b> Klõpsake vahekaardil <b>Advanced</b>, valige <b>Edit</b> ripploendist <b>Watermark</b>. Ilmub aken <b>Edit Watermarks</b>.</li><li><b>c</b> Valige loendist <b>Current Watermarks</b> vesimärk, mille soovite kustutada, ja klõpsake nupul <b>Delete</b>.</li><li><b>d</b> Klõpsake <b>OK</b> või <b>Prindi</b>, kuni aken <b>Print</b> sulgub.</li></ul>                                                                                     |

# Printimise funktsioonid

| Element                                                                                                                    | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Overlay<sup>a</sup></div> <div></div> | <p>See valik on saadaval ainult siis, kui kasutate PCL/SPL-printeridraiverit (vt „Tarkvara” lk 8).</p> <p>Ülekate on tekst ja/või pildid, mis on salvestatud arvuti kõvakettale (HDD) spetsiaalses failivormingus ja mille saab printida mis tahes dokumendile. Ülekatet kasutatakse sageli kirjaplankide asemel. Eeltrükitud kirjaplankide kasutamise asemel saate luua ülekatte, mille sisu on täpselt sama kui teie kirjaplangil. Oma ettevõtte kirjablanketile printimiseks ei pea te masinasse sisestama eeltrükitud kirjablankette: lihtsalt printige kirjablanketi ülekate oma dokumendile.</p> <p>Lehekülje ülekatte kasutamiseks tuleb luua uus lehekülje ülekate, mis sisaldab teie logo või märki.</p> <div><div></div><ul style="list-style-type: none"><li>Ülekatte dokumendi formaat peab olema sama nagu dokumendil, mida soovite ülekattega printida. Ärge looge vesimärgiga ülekatet.</li><li>Ülekatte dokumendi eraldusvõime peab olema sama kui dokumendil, mille printite koos ülekattega.</li></ul></div> |
| <div>Overlay<sup>a</sup></div> <div>(Uue lehekülje ülekatte loomine)</div>                                                 | <p><b>a</b> Dokumendi pealiskihina salvestamiseks avage jaotis <b>Prindieelistused</b>.</p> <p><b>b</b> Klõpsake vahekaarti <b>Advanced</b> ja valige suvand <b>Edit</b> ripploendist <b>Overlay</b>. Ilmub aken <b>Edit Overlay</b>.</p> <p><b>c</b> Aknas <b>Edit Overlay</b> klõpsake nupul <b>Create</b>.</p> <p><b>d</b> Sisestage aknas <b>Salvesta</b> olevasse kasti <b>File name</b> kuni kaheksast märgist koosnev nimi. Vajadusel valige sihttee (vaikesäte on C:\FormOver).</p> <p><b>e</b> Klõpsake nuppu <b>Save</b>. Nimi ilmub loendisse <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>f</b> Klõpsake <b>OK</b> või <b>Prindi</b>, kuni aken <b>Print</b> sulgub.</p> <p>Faili ei prindita. Selle asemel salvestatakse see teie arvuti kõvakettale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Printimise funktsioonid

| Element                                                        | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overlay<sup>a</sup></b><br>(Lehekülje ülekatte kasutamine)  | <p><b>a</b> Klõpsake vahekaardil <b>Advanced</b>.</p> <p><b>b</b> Valige ripploendist <b>Overlay</b> soovitud ülekate.</p> <p><b>c</b> Kui soovitud ülekattefail ei sisaldu ripploendis <b>Overlay</b>, valige loendist suvand <b>Edit...</b> ja klõpsake <b>Load</b>. Valige ülekatte fail, mida soovite kasutada.</p> <p>Kui pealiskihi fail, mida soovite kasutada, asub välises allikas, saate faili laadida akna <b>Ava</b> kaudu.</p> <p>Pärast faili valimist klõpsake nuppu <b>Ava</b>. Fail ilmub kasti <b>Overlay List</b> ja seda saab printimiseks kasutada. Valige ülekate kastist <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>d</b> Vajadusel märgistage märkeruut <b>Confirm Page Overlay When Printing</b>. Kui see märkeruut on märgistatud, ilmub iga kord dokumenti printima asudes teateaken palvega kinnitada, et soovite dokumendile ülekatte printida.</p> <p>Kui seda märkeruutu ei ole märgistatud ja olete ülekatte valinud, siis prinditakse ülekate automaatselt koos dokumendiga.</p> <p><b>e</b> Klõpsake <b>OK</b> või <b>Prindi</b>, kuni aken <b>Prindi</b> sulgub.</p> |
| <b>Overlay<sup>a</sup></b><br>(Lehekülje ülekatte kustutamine) | <p><b>a</b> Aknas <b>Printing Preferences</b> klõpsake vahekaardil <b>Advanced</b>.</p> <p><b>b</b> Valige suvand <b>Edit</b> ripploendist <b>Overlay</b>.</p> <p><b>c</b> Valige ülekate, mille soovite kastist <b>Overlay List</b> kustutada.</p> <p><b>d</b> Klõpsake nuppu <b>Delete</b>.</p> <p><b>e</b> Kinnitusteatega akna ilmumisel klõpsake nupul <b>Yes</b>.</p> <p><b>f</b> Klõpsake <b>OK</b> või <b>Prindi</b>, kuni aken <b>Print</b> sulgub. Saate kustutada lehekülje ülekatted, mida enam ei kasutata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Printimise funktsioonid

| Element    | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Print Mode | <ul style="list-style-type: none"><li>•  See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete paigaldanud massmäluseadme või lisamälu (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).</li><li>• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.</li><li>• Selle funktsiooni lubamiseks valige <b>Storage Options</b> (vt „Device Options (seadme suvandite) sätestamine” lk 104).</li><li>• Kui seadmesse ei ole paigaldatud massmäluseadet, võimaldab RAM Disk ainult 3 valikut: <b>Normal</b>, <b>Proof</b> ja <b>Confidential</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Print Mode:</b> Vaikimisi valitud <b>Print Mode</b> säte on <b>Normal</b>, mis on mõeldud printimiseks prindifaili mällu salvestamata.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Normal:</b> See režiim prindib teie dokumenti lisamällu salvestamata.</li><li>- <b>Proof:</b> See režiim on kasulik, kui prindite üle ühe koopia. Saate esmalt printida ühe koopia kontrollimiseks ja ülejäänud koopiad hiljem.</li><li>- <b>Confidential:</b> Seda režiimi kasutatakse konfidentsiaalsete dokumentide printimiseks. Printimiseks peate parooli sisestama.</li><li>- <b>Store:</b> Valige see säte, et salvestada dokument massmäluseadmele ilma printimata.</li><li>- <b>Store and Print:</b> Seda režiimi kasutatakse dokumendi samaaegseks printimiseks ja salvestamiseks.</li><li>- <b>Spool:</b> See säte võib olla kasulik suurte andmemahutude korral. Selle sätte valimisel hoiustab printer dokumenti massmäluseadmel ja prindib seejärel massmäluseadme järjekorra alusel, vähendades arvuti töökoormust.</li><li>- <b>Print Schedule:</b> Valige see säte, et printida dokument kindlal ajahetkel.</li></ul></li></ul> |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>•  <b>Job Name:</b> Seda võimalust kasutatakse juhul, kui soovite leida juhtpaneeli abil salvestatud faili.</li><li>• <b>User ID:</b> Seda võimalust kasutatakse juhul, kui soovite leida juhtpaneeli abil salvestatud faili. Kasutajanimi ilmub automaatselt ja kattub Windowsi sisselogimiseks kasutatud nimega.</li><li>• <b>Enter Password:</b> Kui teie valitud dokumendikasti <b>Property</b> olek on <b>Secured</b>, peate sisestama dokumendikasti parooli. Seda suvandit kasutatakse salvestatud faili laadimiseks kontrollpaneeli abil.</li><li>• <b>Confirm Password:</b> Kinnitamiseks sisestage parool uuesti.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# Printimise funktsioonid

| Element        | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Job Accounting | <p>See suvand võimaldab teil antud loaga printida.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>User permission:</b> Kui te märgite selle suvandi, saavad printimistööd alustada ainult loaga kasutajad.</li><li>• <b>Group permission:</b> Kui te märgite selle suvandi, saavad printimistööd alustada ainult grupiloaga kasutajagrupid.</li></ul> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Klõpsake küsimärgil ( ? ) akna ülemises paremas nurgas ja klõpsake mõnel suvandil, mille kohta soovite lisateavet.</li><li>• Administraatorid saavad lubada tööde arvelduse ja seadistada lubasid kontrollpaneelilt või programmisSyncThru™ Web Service.</li></ul></div> |

a. XPS draiveri kasutamise korral ei ole see funktsioon saadaval.

# Printimise funktsioonid

## Programmi Direct Printing Utility kasutamine



- Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
- Direct Printing Utility ei pruugi sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest saadaval olla (vt „Tarkvara” lk 8).

## Mis on Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility on programm, mis saadab PDF failid otse teie masinale printimiseks, vajaduseta faili avada.

Programmi paigaldamiseks:

Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt, pakkige see lahti ja installige: (<http://www.samsung.com> > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised).



- Te ei saa printida kaitstud PDF faile. Desaktiveerige printimispiirangu funktsioon ja proovige uuesti printida.
- Te ei saa printida PDF-faile, mis on parooliga piiratud. Desaktiveerige paroolifunktsioon ja proovige uuesti printida.
- Kas PDF faili saab Direct Printing Utility programmi abil printida, sõltub selle PDF faili loomise viisist.
- Programm Direct Printing Utility PDF versioone 1.7 ja vanemaid. Kõrgemate versioonide puhul peate faili printimiseks selle avama.

## Printimine

On mitu võimalust printimiseks, kasutades programmi Direct Printing Utility.

- 1 Menüüs **Käivita** valige **Programmid** või **Kõik programmid** .
  - Windows 8 puhul valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Otsing > Apps(Rakendus)**.
- 2 Leidke üles **Samsung Printers > Direct Printing Utility**.
- 3 Valige oma masin **Select Printer** rippmenüüst ja vajutage **Browse**.
- 4 Valige fail, mida soovite printida, ja klõpsake **Open**.  
Fail lisatakse **Select Files** sektsiooni.
- 5 Kohandage masina seadistusi vastavalt oma vajadustele.
- 6 Klõpsake nupul **Print**. Valitud PDF-fail saadetakse masinasse.

## Paremklõpsu menüüd kasutades

- 1 Tehke paremklops prinditava PDF failil ja valige **Direct Printing**.  
Avaneb lisatud PDF failiga Direct Printing Utility aken.
- 2 Valige kasutatav masin.
- 3 Kohandage seadme seadistusi.

# Printimise funktsioonid

- 4 Klõpsake nupul **Print**. Valitud PDF-fail saadetakse masinasse.

## Maciga printimine



Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata.

## Dokumendi printimine

Mac-arvutist printimisel peate printeridraiveri seadistused igas kasutatavas rakenduses eraldi üle vaatama. Macist printimiseks toimige järgmiselt:

- 1 Avage prinditav dokument.
- 2 Avage menüü **File** ja klõpsake suvandil **Page Setup** (mõnedes rakendustes **Document Setup**).
- 3 Valige paberiformaat, paberi suund, mastaap ja muud suvandid ning veenduge, et valitud on teie seade. Klõpsake nupul **OK**.
- 4 Avage menüü **File** ja klõpsake suvandil **Print**.
- 5 Valige koopiade arv ja näidake, millised lehed printida.
- 6 Klõpsake nupul **Print**.

## Printeri sätete muutmine

Te saate kasutada seadme poolt kasutatavaid täpsemaid printimisfunktsioone.

Avage rakendus ja valige suvand **Print** menüüs **File**. Printeri atribuutide aknas kuvatav seadme nimi võib kasutatavast seadmest sõltuvalt varieeruda. Kui nimi välja arvata, sarnaneb printeri atribuutide akna paigutus järgmisel joonisel toodule.

## Mitme lehekülje printimine ühele lehele

Saate printida rohkem kui ühe lehekülje ühele paberilehele. See funktsioon pakub kokkuhoidlikku moodust mustandikoopte printimiseks.

- 1 Avage rakendus ja valige suvand **Print** menüüs **File**.
- 2 Valige jaotise **Orientation** all olevast ripploendist suvand **Layout**. Valige ripploendist **Pages per Sheet**, mitu lehekülge soovite ühele paberilehele printida.
- 3 Valige teised kasutatavad sätted.
- 4 Klõpsake nupul **Print**.  
Masin prindib määratud arvu lehekülgi ühele paberilehele.

# Printimise funktsioonid

## Paberi mõlemale poolele printimine



Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

Enne kahepoolses režiimis printimist otsustage, millise serva te lõpetatud dokumendil köidate. Kõitmissuvandid on järgnevad:

- **Long-Edge Binding:** See suvand on tavaline raamatute kõitmisel kasutatav küljendus.
- **Short-Edge Binding:** Seda valikut kasutatakse tihti koos kalendritega.


- 1 Oma Maci rakendusest valige suvand **Print** menüüs **File**.
- 2 Valige jaotise **Orientation** all olevast ripploendist suvand **Layout**.
- 3 Valige kõitmissuund **Two-Sided** suvanditest.
- 4 Valige teised kasutatavad sätted.
- 5 Klõpsake **Print** ja masin prindib paberi mõlemale poolele.



Kui prindite üle 2 koopia, võivad esimene ja teine koopia printida samale paberilehele. Vältige paberi mõlemale küljele printimist, kui prindite üle 1 koopia.

## Spikri kasutamine

Klõpsake akna vasakus alumises nurgas oleval küsimärgil, seejärel klõpsake teemal, mille kohta rohkem teavet soovite. Avaneb hüpikaken teabega selle draiveri pakutava suvandi kohta.

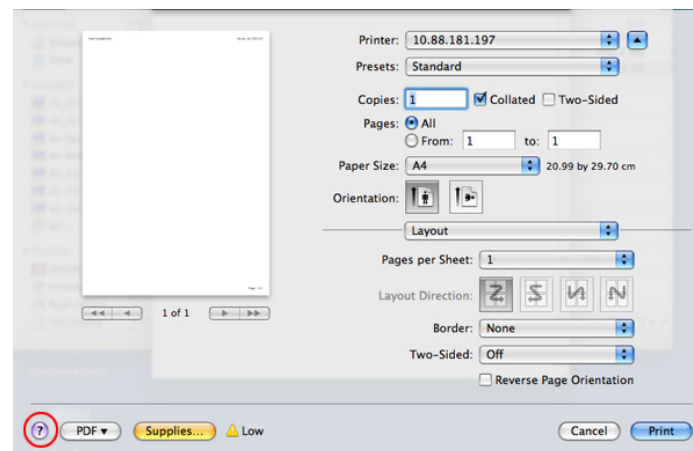

## Linuxis printimine



Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata.

# Printimise funktsioonid

## Rakendustest printimine

Paljud Linuxi rakendused lubavad printida UNIXi printimishalduri (CUPS) abil. Sellel masinal saate printida mis tahes sellisest rakendusest.

- 1 Avage prinditav dokument.
- 2 Avage menüü **File** ja klõpsake valikul **Page Setup** (mõnede rakenduste korral **Print Setup**).
- 3 Valige paberi formaat ja paigutus ning veenduge, et õige masin on valitud. Klõpsake nupul **Apply**.
- 4 Avage menüü **File** ja klõpsake suvandil **Print**.
- 5 Valige printimiseks oma seade.
- 6 Valige koopiate arv ja näidake, millised lehed printida.
- 7 Vajaduse korral muutke igal vahekaardil teisi printimissuvandeid.
- 8 Klõpsake nupul **Print**.



Sõltuvalt mudelist ei pruugi automaatne/käsitsi kahepoolne printimine saadaval olla. Paaris- ja paaritute lehtede printimiseks saate valida ka lpr-printimissüsteemi või teised rakendused (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

## Failide printimine

Te saate seadmega printida teksti-, pildi- ja pdf-faile otse käsurealiidese kaudu, kasutades standardset CUPS-meetodit. Seda võimaldab utiliit CUPS lp või lpr. Võite printida neid faile kasutades alljärgnevat käsuvormingut.

**"lp -d <printeri nimi> -o <suvand> <faili nimi>"**

Täpsema teabe saamiseks vaadake oma süsteemi lp või lpr põhilehte.

## Printeri atribuutide konfigureerimine

Aknas **Printer Properties**, mis avaneb menüüst **Printers configuration**, saate muuta selle masina kui printeri mitmesuguseid atribuute.

- 1 Avage **Unified Driver Configurator**.  
Vajadusel valige **Printers configuration**.
- 2 Valige saadaolevate printerite loendist oma seade ja klõpsake nupul **Properties**.

# Printimise funktsioonid

## 3 Ilmub aken **Printer Properties**.

Akna ülaosas on valimiseks kuvatud viis vahekaarti:

- **General:** Saate muuta printeri asukohta ja nime. Sellele vahekaardile sisestatud nimi kuvatakse aknas **Printers configuration** printerite loendis.
- **Connection:** Saate vaadata või vahetada ühendusporti. Kui vahetate USB asemel masina pordiks kasutamise ajal paralleelpordi või vastupidi, siis peate masina pordi sellel vahekaardil uuesti konfigureerima.
- **Driver:** Võimaldab vaadata või vahetada masina draiverit. Nupu **Options** klõpsamisel saate määrata seadme vaikesuvandeid.
- **Jobs:** Saate vaadata prinditööde loendit. Valitud töö tühistamiseks vajutage nuppu **Cancel job**, eelmiste tööde kuvamiseks tööde loendis märkige ruut **Show completed jobs**.
- **Classes:** Kuvatakse kategooria, millesse teie seade kuulub. Oma seadme teatud kategooriasse lisamiseks klõpsake nuppu **Add to Class**, seadme valitud kategooriast eemaldamiseks klõpsake nuppu **Remove from Class**.

## 4 Klõpsake muudatuste rakendamiseks nupul **OK** ja sulgege aken **Printer Properties**.

## Unixis printimine



Sõltuvalt mudelistest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

## Printimisülesandega jätkamine

Pärast printeri installimist valige printimiseks mõni pildi, teksti, või PS-fail.

### 1 Käivitage “**printui <file\_name\_to\_print>**” käsk.

Näiteks kui prindite faili “**document1**”

**printui document1**

See avab UNIX printeri draiveri **Print Job Manager** akna, milles kasutaja saab valida erinevaid printimise sätteid.

### 2 Valige printer, mis on juba lisatud.

### 3 Valige aknas printimise valikud, näiteks **Page Selection**.

### 4 Valige soovitud koopiate arv jaotises **Number of Copies**.

# Printimise funktsioonid



Printeri draiveri poolt võimaldatavate funktsioonide täielikuks kasutamiseks vajutage **Properties**.

5

Vajutage **OK** printimise alustamiseks.

## Masina sätete muutmine

UNIX printeri draiver on **Print Job Manager** milles kasutaja saab valida erinevate printimisvõimaluste vahel jaotuses **Properties**.

Saab kasutada ka järgnevaid kiirklahve: “H” tähendab **Help**, “O” tähendab **OK**, “A” tähendab **Apply**, ja “C” tähendab **Cancel**.

### General vaheleht

- **Paper Size:** Seadke vastavalt oma vajadustele paberi suuruseks kas A4, kirjaformaad või mõni muu suurus.
- **Paper Type:** Valige paberi tüüp. Selles nimekirjas on saadaval valikud **Printer Default**, **Plain**, ja **Thick**.
- **Paper Source:** Valige, millisest salvest paberit võetakse. Vaikeseadeks on **Auto Selection**.
- **Orientation:** Valige suund, milles teave lehele prinditakse.
- **Duplex:** Printige paberi säästmiseks lehe mõlemale poolele.



Sõltuvalt mudelist ei pruugi automaatne/käsitsi kahepoolne printimine saadaval olla. Paaris- ja paaritute lehtede printimiseks saate valida ka lpr-printimissüsteemi või teised rakendused.

- **Multiple pages:** Printige mitu lehekülge ühele lehepoolele.
- **Page Border:** Valige mõni servastiilidest (nt **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

### Image vaheleht

Sellel vahelehel saate muuta oma dokumendi kujutise heledust, resolutsiooni või asendit.

### Text vaheleht

Määrake printimistulemuse tegelik tekstipiir, joonevahe või tulbad.

### Margins vaheleht

- **Use Margins:** Määrake dokumendipiirid. Vaikimisi on piirid keelatud. Kasutaja saab muuta piiride sätteid, muutes väärtusi vastavatel väljadel. Vaikimisi sõltuvad need väärtused valitud lehesuurusest.
- **Unit:** Muutke mõõtühikud punktideks, tollideks või sentimeetriteks.

### Printer-Specific Settings vaheleht

Valige erinevaid sätteid **JCL** ja **General** raamides, et muuta erinevaid suvandeid. Need valikud on printerispetsiifilised ja sõltuvad PPD failist.

# Skaneerimisfunktsioonid



- Põhilised skannimisfunktsioonid leiate Põhijuhendit (vt „Üldine skannimine” lk 77).
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
- Saavutatav maksimaalne eraldusvõime sõltub mitmest tegurist, sealhulgas arvuti kiirusest, vabast kettaruumist, mälust, skaneeritava pildi suurusest ja bitisügavuse sätetest. Seega ei pruugi sõltuvalt teie süsteemist ja skannitavast materjalist kõigi lahutusvõimete, eriti suurendatud lahutusvõime juures skannimine võimalik olla.

## Skaneerimise põhimeetod



Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

Saate enda masina abil originaale skaneerida USB-kaabli või võrguühenduse kaudu. Dokumentide skaneerimiseks on võimalik kasutada järgnevaid meetodeid:

- **Scan to PC:** Skaneerige originaale juhtpaneeli kaudu. Seejärel salvestatakse skaneeritud fail ühendatud arvuti kausta **Minu Dokumendid** (vt „Üldine skaneerimine” lk 77).
- **Email:** Saate skaneeritud pildi saata e-maili manusena (vt „Skaneeritud pildi edastamine meili teel” lk 294).
- **FTP/SMB:** Saate pildi skaneerida ja selle üles laadida FTP/SMB serverisse (vt „Skaneeritud pildi edastamine FTP/SMB serverisse” lk 295).
- **WSD-sse skannimine:** Skannib originaalid ja salvestab skannitud andmed ühendatud arvutisse juhul, kui see arvuti toetab funktsiooni WSD (web service for device) (vt „WSD-le skaneerimine” lk 297).
- **Pilvesse skannimine:** Te saate pildi skannida ja skannitud andmed salvestatakse pilveteenusesse (vt „Skannimine pilveteenusega” lk 298).
- **TWAIN:** TWAIN on üks eelseadistatud pildihõiverakendustest. Pildi skaneerimisel käivitatakse valitud rakendus, mis võimaldab skaneerimise protsessi juhtida. Seda funktsiooni saab kasutada kohaliku või võrguühenduse kaudu (vt „Skaneerimine pilditöötlusprogrammist” lk 299).
- **WIA:** WIA (lühendatult Windows Images Acquisition). Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie arvuti olema seadmega USB-kaabli kaudu otse ühendatud (vt „Skaneerimine WIA-draiveriga” lk 299).



# Skaneerimisfunktsioonid

- **Samsung Easy Document Creator:** Piltide või dokumentide skaneerimiseks saate kasutada seda programmi (vt „Skaneerimine Samsung Easy Document Creatori abil” lk 300).
- **USB-mälu:** Te saate dokumendi skannida ja skannitud pildi USB-mäluseadmele salvestada (vt „Skaneerimine USB-mäluseadmele” lk 85).

## Skaneerimise sätete seadistamine arvutis



Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

- 1 Avage **Samsung Easy Printer Manager** (vt „Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine” lk 328).
- 2 Valige sobiv seade nimekirjast **Printer List**.
- 3 Valige menüü **Scan to PC Settings**.
- 4 Valige soovitud suvand.
  - **Scan Activation:** Määrab, kas seadmel on skanneerimine võimaldatud.
  - Vahekaart **Basic:** Sisaldab üldskanneerimise ja seadme sätetega seotud sätteid.

- **Image** vaheleht: Sisaldab pilditöötlustega seonduvaid sätteid.

5

Vajutage **Save > OK**.

## Skaneerimine võrguühendusega seadme puhul



See funktsioon puudub võrguliidese toeta masinatel (vt „Tagantvaade” lk 22).

Veenduge, et printeridraiver on kaasasolevalt CD-plaadilt teie arvutisse installitud, kuna printeridraiver sisaldab skaneerimisprogrammi (vt „Lokaalne draiveri installeerimine” lk 28).

1

Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).

2

Valige juhtpaneelilt  (skaneerimine) > **Scan To PC > Network PC**.

VÕI

Puuteekraaniga mudelite puhul valige puuteekraanil  (**Scan**) > **Network PC > Next** > valige soovitud skannimise sihtkataloog.

# Skaneerimisfunktsioonid



Kui näete teadet **Not Available**, siis kontrollige pordi ühendust.

- 3 Valige oma registreeritud arvuti **ID** ja sisestage vajadusel **Password**.



- **ID** on sama ID, mis on ka registreeritud skaneerimise ID programmis

**Samsung Easy Printer Manager** >  Lülitage ümber edasijõudnute režiimi > **Scan to PC Settings**.

- **Password** on 4 numbrist koosnev registreeritud parool programmis

**Samsung Easy Printer Manager** >  Lülitage ümber edasijõudnud režiimi > **Scan to PC Settings**.

- 4 Valige soovitud suvand ja vajutage **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (suvandi sätted) > valige nooltega soovitud suvand > vajutage nuppu **Start**.

- 5 Skaneerimine algab.



Skannitud pilt salvestatakse arvuti kausta **C:\Kasutajad\kasutaja nimi\Minu Dokumendid**. Salvestatud kaust võib sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist ja rakendusest erineda.

## Skaneeritud pildi edastamine meili teel



Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

## E-maili konto tegemine

- 1 Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).
- 2 Valige **Settings** > **Network Settings** ja **Outgoing Mail Server(SMTP)**.
- 3 Sisestage IP-aadress punktidega araabia numbritega tähistatuna või hosti nimena.
- 4 Sisestage serveri pordinumber – 1 kuni 65 535.
- 5 Märgistage suvandi **SMTP Requires Authentication** kõrval olev kast, et nõuda volitust.
- 6 Sisestage SMTP-serveri sisselogimise nimi ja parool.
- 7 Vajutage **Apply**.

# Skaneerimisfunktsioonid



- Kui SMTP-serveri autentimise meetod on POP3 enne SMTP-d, märkige märkeruut **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication**.
- Sisestage IP-aadress ja pordi number.

## E-maili skaneerimine ja saatmine

**1** Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).

**2** Valige juhtpaneelilt  (skaneerimine) > **Scan to Email**.  
VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Scan**) > **Email** > **Next**.

**3** Kui seadistasite SyncThru™ Web Service abil, sisestage kasutajanimi ja parool (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).

**4** Sisestage saatja ning vastuvõtja e-maili aadressid.



Te saate saata e-maili iseendale, aktiveerides programmis SyncThru™ Web Service **Auto Send To Self** funktsiooni menüüs **Settings** > **Scan** > **Scan To E-mail**.

**5** Sisestage meili teema ja vajutage nuppu **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil **Direct Input** või **Address Book** > sisestage meiliaadress numbriklaviatuuri kasutades.

**6** Valige skaneerimise failiformaat ja vajutage **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (suvandi sätted) > valige nooltega soovitud suvand > vajutage nuppu **Start**.

**7** Seade alustab skaneerimist ja saadab seejärel meili.

## Skaneeritud pildi edastamine FTP/SMB serverisse



Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

# Skaneerimisfunktsioonid

## FTP/SMB serveri ülesseadmine

- 1 Ligipääs programmile SyncThru™ Web Service (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).
- 2 Valige **Address Book > Individual > Add**.
- 3 Märkige kast valiku **Add FTP** või **Add SMB** kõrval.
- 4 Sisestage IP-aadress punktidega araabia numbritega tähistatuna või hosti nimena.
- 5 Sisestage serveri pordinumber – 1 kuni 65 535.
- 6 Märkige kast valiku **Anonymous** kõrval, siis lubab server volitamata kasutajate ligipääsu.
- 7 Sisestage sisselogimise nimi ja parool.
- 8 Kui teie server on seotud kindla domeeniga, sisestage domeeninimi, vastasel korral sisestage lihtsalt enda SMB serveris registreeritud arvuti nimi.
- 9 Sisestage skaneeritud pildi salvestamise rada.



- Skaneeritud pildi salvestamise kaust peab olema juurkaustas.
- Kaust peab atribuutides olema märgitud jagatud kaustaks.
- Teie kasutajanimel peaks olema kaustas lugemise ja kirjutamise õigused.

- 10 Vajutage **Apply**.

## Skaneerimine ja pildi saatmine FTP/SMB serverisse

- 1 Veenduge, et teie seade on võrguga ühendatud.
- 2 Asetage üks dokument (prinditav külj allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külj üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).
- 3 Valige juhtpaneelil  (skaneerimine) > **Scan to SMB** või **Scan to FTP**.  
VÕI  
Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Scan**) > **SMB** või **FTP** > **Next** > valige skannimiseks soovitud sihtkataloog.

# Skaneerimisfunktsioonid

- 4 Valige server ja skaneerige soovitud vormingus.

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (suvandi sätted) > valige nooltega soovitud suvand > vajutage nuppu **Start**.

- 5 Masin alustab skaneerimist ja seejärel saadab skaneeritud pildi määratud serverisse.

## WSD-le skaneerimine

Skaneerib originaalid ja salvestab skaneeritud andmed ühendatud arvutile, kui see toetab WSD (Web Service for Device) funktsiooni. WSD-funktsiooni kasutamiseks peate oma arvutile installima WSD-printeridraiveri. Windows 7 korral saate WSD draiveri installida, kui avate jaotise **Juhtpaneel > Seadmed ja printerid > Lisa printer**. Klõpsake viisardis valikul **Lisa kohtvõrku, raadioühendust või Bluetooth'i kasutav printer**.



- Võrguliidese toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
- WSD-funktsioon töötab ainult WSD-ühilduvas arvutis, mis kasutab Windows Vista®-t või uuemat versiooni.
- Järgnevad paigaldusjuhised on toodud Windows 7-t kasutava arvuti põhjal.

## WSD-printeridraiveri paigaldamine

- 1 Valige **Käivita > Juhtpaneel > Seadmed ja printerid > Lisa printer**.
- 2 Klõpsake viisardis valikul **Lisa kohtvõrku, raadioühendust või Bluetooth'i kasutav printer**.
- 3 Valige printerite nimekirjast soovitud printer ja klõpsake suvandil **Järgmine**.



- WSD-printeri IP-aadressiks on `http://IP address/ws/` (näiteks: `http://111.111.111.111/ws/`).
- Kui nimekirjas ei kuvata WSD-printerit, klõpsake suvandil **Soovitud printerit ei ole nimekirjas > Lisa printer, kasutades TCP/IP-aadressi või hostinime** ja valige suvand **Veebiteenuste seade** jaotisest **Seadme tüüp**. Sisestage printeri IP-aadress.

- 4 Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.

## WSD-funktsiooni abil skaneerimine

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).

# Skaneerimisfunktsioonid

- 3 Valige juhtpaneelilt  (skaneerimine) > **Scan to WSD**.

 Kui näete teadet **Not Available**, siis kontrollige pordi ühendust. Või kontrollige, kas WSD-printeridraiver on korrektselt installitud.

- 4 Valige oma arvuti nimi nimekirjast **Destination List**.
- 5 Valige soovitud suvand ja vajutage **OK**.
- 6 Skaneerimine algab.

## Skannimine pilveteenusega

Te peaksite olema registreerinud teenuste **Google Drive**, **Dropbox** ja **Evernote** kontod, et seda funktsiooni kasutada.

 Käesolev funktsioon on saadaval ainult puuteekraaniga mudelitele.

## Teenustesse Google Drive, Dropbox ja Evernote sisselogimine

**Google Drive**, **Dropbox** ja **Evernote** järgivad iga pilve sisselogimispoliitikat.

- 1 Vajutage puuteekraanil nuppu  (**Scan to Cloud**).
- 2 Valige pilveteenus, kuhu soovite skannitud andmed saata.
- 3 Sisestage pilveteenuse konto ja parool, et valitud pilveteenusele juurde pääseda.

 Automaatseks sisselogimiseks kontrollige sätet **Enable Auto Login** > vajutage **OK**.

Teist kontot kasutades sisselogimiseks vajutage puuteekraanil nuppu **Log out** ja logige teise konto alt sisse.

- 4 Vajutage nuppu **OK**.

## Skannimine teenusesse Google Drive, Dropbox ja Evernote

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Asetage üks dokument (prinditav külj allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külj üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).
- 3 Vajutage puuteekraanil nuppu  (**Scan to Cloud**).
- 4 Valige oma pilveteenus loendist **Destination List**.

# Skaneerimisfunktsioonid

- 5 Valige kaust, kuhu soovite skannida.
- 6 Vajadusel vajutage  (suvandi sätted) > valige soovitud skannimissätted.
- 7 Vajutage puuteekraanil nuppu **Start**.  
Skaneerimine algab.

## Skaneerimine pilditöötlusprogrammist

Saate skaneerida ja importida dokumente pilditöötlustarkvarast nagu Adobe Photoshop, kui see tarkvara on TWAIN-ühilduv. Järgige TWAIN-ühilduva tarkvaraga skannimiseks allolevaid samme.

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).
- 3 Avage rakendus, näiteks Adobe Photoshop.
- 4 Klõpsake **Fail** > **Impordi** ja valige skanneerimisseade.
- 5 Määrake skaneerimissuvandid.
- 6 Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.

## Skaneerimine WIA-draiveriga

See masin toetab piltide skaneerimiseks WIA (Windows Image Acquisition) draiverit. WIA on üks Microsoft Windows 7 standardkomponente digikaamerate ja skanneritega kasutamiseks. Erinevalt TWAIN-draiverist võimaldab WIA-draiver teil skannida ja lihtsalt kohandada pilte lisatarkvara kasutamata:



WIA-draiver töötab ainult operatsioonisüsteemis Windows koos USB-pordiga.

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).
- 3 Klõpsake **Käivita** > **Juhtpaneel** > **Riistvara ja heli** > **Seadmed ja printerid**.
- 4 Paremklopsake seadmedraiveri ikoonil suvandis **Printerid ja faksid** > **Alusta skannimist**.
- 5 Kuvatakse rakendus **Uus skannimine**.

# Skaneerimisfunktsioonid

**6** Valige skaneerimiseelistused ja klõpsake nupul **Eelvaade**, et näha teie eelistuste mõju pildile.

**7** Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.

## Skaneerimine Samsung Easy Document Creatori abil

Samsung Easy Document Creator on rakendus, mille abil saavad kasutajad dokumente mitmes vormingus, sealhulgas .epub vormingus, skaneerida, kompileerida ja salvestada.

Soovitame skaneerida programmi Samsung Easy Document Creator abil, mille leiate kaasasolevalt tarkvara CD-lt.



- Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
- Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamiseks on vajalik Windows XP või uuem ja Internet Explorer 6.0 või uuem.
- Samsung Easy Document Creator installeeritakse automaatselt koos masina tarkvaraga (vt „Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamine” lk 327).

**1** Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).

**2** Menüüs **Käivita** valige **Programmid** või **Kõik programmid** .

- Windows 8 puhul valige jaotisest **Charms(Ehised)** suvand **Otsing > Apps(Rakendus)**.

**3** Klõpsake valikul **Samsung Printers** ja käivitage programm **Samsung Easy Document Creator**.

Klõpsake avakuval valikul **Scan** (.

**4** Valige skaneerimise tüüp või mõni lemmikutest ja klõpsake **Start**.

**5** Soovi korral seadistage pilti (**Scan Settings** ja **More Options**).

**6** Klõpsake nupul **Scan**, et lõplik kujutis skaneerida, või nupul **Prescan**, et näha veel ühte eelvaadet.

**7** Valige suvand **Save to Location**, **Send to E-mail** või **Send to SNS**.

**8** Klõpsake suvandil **Save** (skaneeringu salvestamine), **Send** (skaneeringu saatmine e-postiga) või **Share** (üleslaadimine).



Kui dokumendiklaasil on ruumi, saab korraga skaneerida rohkem kui ühe kujutise. Mitme valikuala määramiseks kasutage  tööriista.



# Skaneerimisfunktsioonid

## Maci skaneerimine

### Skaneerimine USB-ühendusega seadme puhul

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).
- 3 Käivitage suvand **Applications** ja klõpsake **Image Capture**.



Kui ilmub teade **No Image Capture device connected**, siis lahutage USB-kaabel ja ühendage seejärel uuesti. Kui probleem ei kao, lugege **Image Capture** spikrit.

- 4 Valige soovitud suvand.
- 5 Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.



Kui skannimine ei tööta programmis **Image Capture**, uuendage operatsioonisüsteemi Mac OS versiooni.

### Skaneerimine võrguühendusega seadme puhul



Ainult võrguühendusega või juhtmevaba mudel (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

- 1 Veenduge, et teie seade on võrguga ühendatud.
- 2 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).
- 3 Avage **Applications** ja klõpsake nupul **Image Capture**.
- 4 Vastavalt operatsioonisüsteemile järgige alltoodud samme.
  - 10.5 puhul
    - Klõpsake **Devices > Browse Devices** menüüribal.
    - Veenduge, et teie seadme kõrval olev märkeruut **Connected** on märgistatud suvandis **Bonjour Devices**.
  - 10.6-10.8 korral valige enda seade jaotisest **SHARED**.
- 5 Seadistage skaneerimissuvandid selles programmis.
- 6 Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.

# Skaneerimisfunktsioonid




- Kui tarkvaraga Image Capture ei saa skaneerida, siis värskendage Mac OS-i.
- Lisateabe leidmiseks vaadake programmi **Image Capture** spikrit.
- Saate ka skaneerida TWAIN-toega tarkvara (nt Adobe Photoshopi) abil.
- Skaneerimiseks saate kasutada Samsung Scan Assistant tarkvara. Avage kaust **Applications** > kaust **Samsung** > **Samsung Scan Assistant**.

## Skannimine Linuxiga

### Skaneerimine

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Topeltklõpsake üksusel **Unified Driver Configurator** oma töölaual.
- 3 Klõpsake nuppu , et lülituda jaotisele Scanners Configuration.


- 4 Valige loendist skanner.

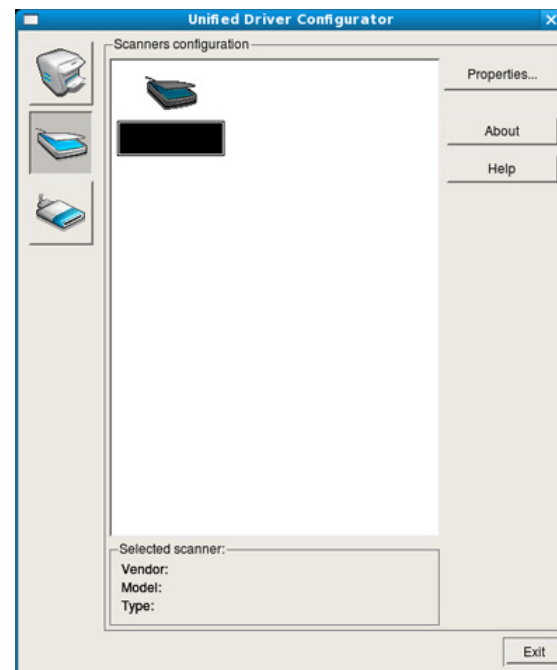

- 5 Klõpsake **Properties**.
- 6 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).
- 7 Aknas **Scanner Properties** klõpsake nupul **Preview**.

# Skaneerimisfunktsioonid

- 8 Dokument skaneeritakse ja paanil **Preview Pane** kuvatakse pildi eelvaade.

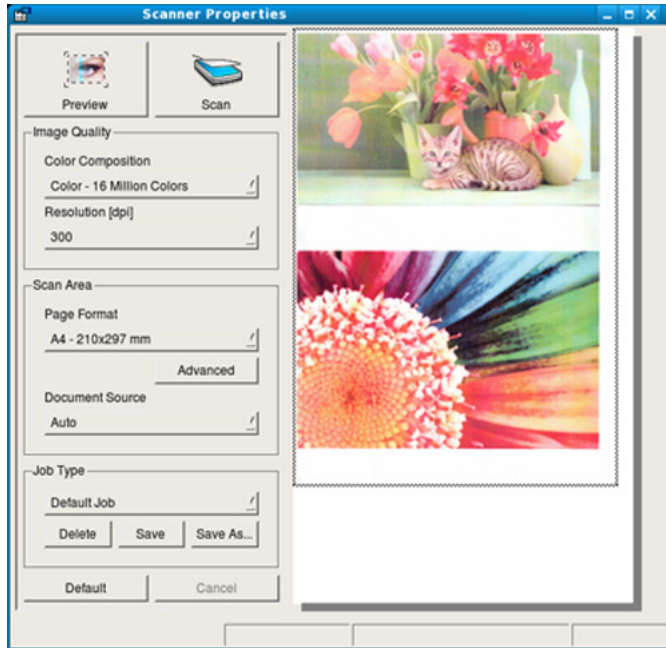

- 9 Skaneeritava pildi ala seadistamiseks lohistage osutit paanil **Preview Pane**.

- 10 Valige soovitud suvand.


- 11 Skaneerige ja salvestage skaneeritud pilt.



Kui soovite enda skaneerimissätteid hiljem kasutada, saate need salvestada ja lisada **Job Type** rippmenüüsse.

## Pildi töötlemine Image Manageri abil

Rakendus Image Manager pakub teile menüükaske ja tööriistu, et saaksite redigeerida oma skannitud pilte.

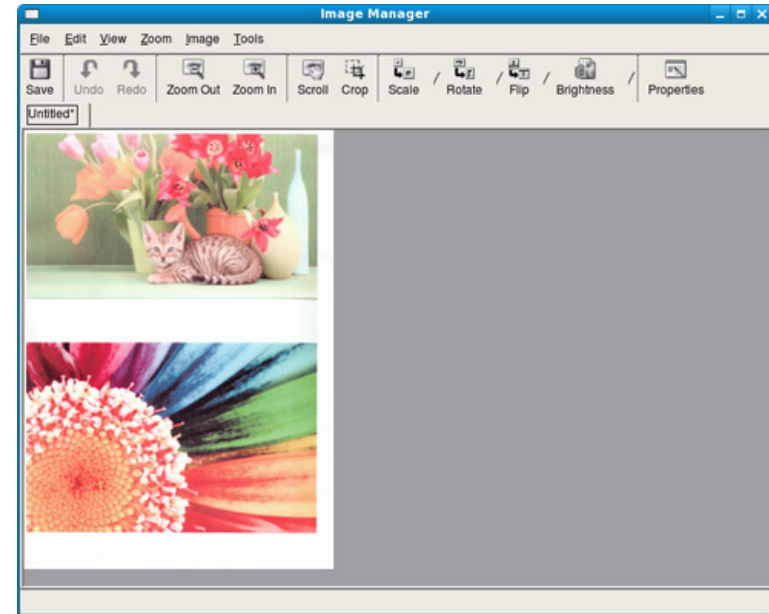

# Faksi funktsioonid



Põhilised faksimiskompleksid leiate Põhijuhendit (vt „Põhiline faksimine” lk 79).

## Automaatne kordusvalimine

Kui teie valitud number on kinni või ei vasta faksi saatmisele, valib masin numbri automaatselt uuesti. Kordusvalimise aeg sõltub riigis kehtivast vaikeseadistusest.

Kui ekraanil on teade **Retry Redial?**, vajutage  (**Start**) nuppu, et kohe number uuesti valida. Automaatse kordusvalimise katkestamiseks vajutage  (**Stop** või **Stop/Clear**) nuppu.

Teavet kordusvalimise ajaintervalli ja korduste muutmise kohta.

- 1 Vajutage juhtpaneelil nupule  (Fax) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending**.  
Või  
Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.
- 2 Valige soovitud sätted menüüs **Redial Times** või **Redial Term**.
- 3 Valige soovitud suvand.

## Faksinumbri kordusvalimine

- 1 Vajutage juhtpaneelil nupule  (**Redial/Pause**).
- 2 Valige soovitud faksinumber.  
Kuvatakse kümme viimast saadetud faksi numbrit koos saadud helistaja ID-ga.
- 3 Kui originaal on asetatud dokumendisööturisse, hakkab masin skaneerima ja alustab automaatselt saatmist.  
Kui originaal on asetatud skaneerimisklaasile, valige järgmise lehekülje lisamiseks **Yes**. Asetage järgmine originaal ja vajutage **OK**. Kui olete lõpetanud, valige **No**, kui ilmub teade **Another Page?**.

## Edastuse kinnitamine

Kui teie originaali viimane lehekülg on edukalt saadetud, teeb seade piiksu ja naaseb töörežiimi.

Kui midagi läheb faksi saatmise ajal valesti, kuvatakse ekraanile tõrketeade. Tõrketeate kuvamise korral vajutage selle kustutamiseks  (**Stop** või **Stop/Clear**) ja proovige seejärel faksi uuesti saata.

# Faksi funktsioonid



Saate seadistada seadme printima kinnitusraporti automaatselt iga kord, kui faksi saatmine on lõpetatud.

- Vajutage juhtpaneelil  (faks) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Sending** > **Fax Confirmation**.
- Vajutage puuteekraanil  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Fax Confirmation**.

## Faksi saatmine arvutist



Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

Saate oma arvutist fakse saata ilma seadet sisse lülitamata.

Faksi saatmiseks arvutist peab olema installitud programm **Samsung Network PC Fax**. See programm installitakse koos printeridraiveriga.

- 1 Avage saadetav dokument.
- 2 Valige suvand **Prindi** menüüst **Fail**.  
Kuvatakse aken **Prindi**. Sõltuvalt teie rakendusest võib see olla veidi erinev.

3 Valige **Samsung Network PC Fax** aknast **Prindi**

4 Klõpsake nuppu **Prindi** või **OK**.

5 Sisestage adressaatide numbrid ja valige suvand



Valige aknast **Help** menüü ja klõpsake suvandil, mille kohta teavet soovite.

6 Klõpsake nupul **Send**.

## Faksi edastamise viivitus

Saate seadistada seadme saatma faksi hiljem, kui te pole enam seadme juures. Selle funktsiooniga ei saa saata värvilisi fakse.

- 1 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse.
- 2 Vajutage juhtpaneelil nuppu  (faks).
- 3 Kohandage eraldusvõimet ja tumedust vastavalt oma fakside vajadusele.

# Faksi funktsioonid

- 4 Vajutage juhtpaneelil  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Delay Send**.  
VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (**Fax**) > **Delayed Send** > **Next**. Jätkake 8. sammuga.

- 5 Sisestage vastuvõtva faksiaparaadi number ja vajutage nuppu **OK**.

- 6 Ekraanil kuvatakse teade, milles palutakse teil sisestada faksinumber, kuhu dokument saadetakse.

- 7 Rohkemate faksinumbrite sisestamiseks vajutage pärast suvandi **Yes** aktiveerumist nuppu **OK** ja korrake 5. sammu.



- Saate lisada kuni 10 sihtkohta.
- Kui olete rühmavalimisnumbri sisestanud, ei saa te sisestada enam teisi rühmavalimisnumbreid.

- 8 Sisestage töö nimi ja aeg.

Puutekraaniga mudeli puhul sisestage puutekraanil aeg > **Next** > vajutage suvandit **Direct Input** või **Fax List** > sisestage faksinumber numbriklaviatuuri kasutades.



Kui seadistate kellaajaks praegusest kellaajast varasema aja, saadetakse faks sellel kellaajal järgmisel päeval.

- 9 Originaal skaneeritakse mällu enne edastamist.

Seade naaseb töörežiimi. Ekraan teavitab teid, et olete töörežiimis ja et seadistatud on viivitusega faks.



Saate kontrollida edasi lükatud faksitööde nimekirja.

- Vajutage juhtpaneelil  (**Menu**) > **System Setup** > **Report** > **Fax Scheduled Jobs**.
- Vajutage puutekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Reports** > **Fax Schedule Jobs**.

## Reserveeritud faksitöö tühistamine

- 1 Vajutage juhtpaneelil  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Cancel Job**.

VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (**Job Status**) > **Current Job** > **Next**.

- 2 Valige soovitud faksitöö ja vajutage **OK**.

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (tühista) soovitud faksimist.

# Faksi funktsioonid

- 3 Vajutage nuppu **OK**, kui aktiveerub **Yes**.  
Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage nuppu **Yes**, kui kuvatakse kinnitusakent.
- 4 Vajutage nuppu  (**Stop** või **Stop/Clear**) või koduikooni () valmisrežiimi juurde tagasipöördumiseks.

## Saadetud faksi suunamine teise sihtkohta

Saate seadistada seadme suunama vastuvõetud või saadetud faksi teise sihtkohta faksi, e-maili või serveri abil. See funktsioon on kasulik juhul, kui olete kontorist väljas, kuid peate faksi vastu võtma.



- Kui soovite edastada faksi e-mailiga, peate esmalt määrama meiliserveri ja IP aadressi rakenduses SyncThru™ Web Service (vt „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 323).
- Kuigi te saatsite või võtsite vastu värvilise faksi, edastatakse andmed mustvalgelt.

- 1 Asetage üks dokument (prinditav külg allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külg üleval) dokumendisööturisse.

- 2 Vajutage juhtpaneelil  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Send Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to Email** või **Forward to Server**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Send Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to Email** või **Forward to Server**.



Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi **Forward** suvandid olla saadaval (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

- 3 Sisestage sihtkoha faksinumber, e-maili aadress või serveri aadress ja vajutage **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul lülitage see suvand "**On**" ja seejärel sisestage edastamisnumber.

- 4 Valmisolekurežiimi naasmiseks vajutage  (**Stop/Clear**) nuppu või koduikooni ().

Edaspidi suunatakse saadetud faksid määratud faksiaparaati.

# Faksi funktsioonid

## Vastuvõetud faksi edastamine

Saate seadistada seadme suunama vastuvõetud või saadetud faksi teise sihtkohta faksi, e-maili või serveri abil. See funktsioon on kasulik juhul, kui olete kontorist väljas, kuid peate faksi vastu võtma.



Kuigi te saatsite või võtsite vastu värvilise faksi, edastatakse andmed mustvalgelt.

1

Vajutage juhtpaneelil  (faks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Receive Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to PC**, **Forward to Email** or **Forward to Server**.

VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Receive Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to PC**, **Forward to Email** või **Forward to Server**.



- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi **Forward** suvandid olla saadaval (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).
- Kui soovite, et seade prindiks pärast faksi suunamist selle välja, valige nupp **Forward&Print**.

2

Sisestage sihtkoha faksinumber, e-maili aadress või serveri aadress ja vajutage **OK**.

Puutekraaniga mudeli puhul lülitage see suvand **"On"** ja sisestage seejärel edastamisnumber

3

Sisestage algusaeg ja lõppaeg ning vajutage **OK**.

4

Valmisolekurežiimi naasmiseks vajutage  (**Stop/Clear**) nuppu või koduikooni ().

Edaspidi suunatakse saadetud faksid määratud faksiaparaati.

## Fakside saatmine paberi mõlemal poolel



- See on saadaval ainult juhul, kui laadite originaalid dokumendisõotjasse.
- Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).



# Faksi funktsioonid

**1** Asetage üks dokument (prinditav külj allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külj üleval) dokumendisööturisse.

**2** Vajutage juhtpaneelil  (faks) > **Fax Feature** > **Duplex**.  
VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul valige puuteekraanil  (**Fax**) > valige soovitud menüü > valige alammenüüdest **Duplex**.

- **1 Sided:** Kui originaalid prinditakse ainult ühele poolele.
- **2 Sided:** Kui originaalid prinditakse mõlemale poolele.
- **2 ->1 Sided Rotated:** Kui originaalid prinditakse mõlemale poolele, aga tagumine on 180° pööratud.



Kui soovite kasutada suvandeid **2 Sided** ja **2 Sided Rotated**, laadige originaalid DADF-i. Kui masin ei suuda originaali DADF-ist leida, valib see automaatselt suvandiks **1 Sided**.

**3** Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.

## Faksi vastuvõtmine arvutis



- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
- Selle funktsiooni kasutamiseks määrake suvand juhtpaneelil või puuteekraanil:
  - Vajutage juhtpaneelil  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Receive Forward** > **Forward to PC** > **Forward**.
  - Vajutage puuteekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Receive Forward** > **Forward to PC** > **Forward**.

**1** Avage programm Samsung Easy Printer Manager.

**2** Valige sobiv masin menüüst **Printer List**.

**3** Valige menüü **Fax to PC Settings**.

**4** Faksisätete muutmiseks kasutage suvandit **Enable Fax Receiving from Device**.

- **Image Type:** Teisendab vastuvõetud fakse PDF- või TIFF-vormingusse.
- **Save Location:** Valib asukoha, kuhu salvestatakse teisendatud faksid.
- **Prefix:** Valige prefiks.

# Faksi funktsioonid

- **Print received fax:** Saate seadistada, et pärast faksi vastuvõtmist prinditakse teave faksi kohta.
- **Notify me when complete:** Kuvatakse hüpikaken, mis teavitab faksi vastuvõtmisest.
- **Open with default application:** Pärast faksi vastuvõtmist avatakse see vaikerakendus.
- **None:** Pärast faksi vastuvõtmist ei teavita masin kasutajat ega ava rakendust.

**5** Vajutage **Save > OK**.

## Vastuvõtmisrežiimide vahetamine

**1** Vajutage juhtpaneelil nupule  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup > Receiving > Receive Mode**.

VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (**Setup**) > **Machine Setup > Next > Fax Setup > Receive Mode**.

**2** Valige soovitud suvand.

- **Fax:** saabuvale faksikõnele vastatakse ja seade läheb kohe faksi vastuvõtmisrežiimi.
- **Tel:** Faks võetakse vastu siis, kui vajutate  (**On Hook Dial**) ja seejärel  (**Start**) nuppu.
- **Ans/Fax:** See suvand on juhuks, kui teie seadmega on ühendatud automaatvastaja. Teie seade vastab saabuvale kõnele ja helistaja saab jätta teate automaatvastajas. Kui faksiseade tuvastab liinil faksitooni, lülitub seade faksi vastuvõtmiseks automaatselt faksirežiimi.



Režiimi **Ans/Fax** kasutamiseks ühendage automaatvastaja seadme tagaküljel oleva EXT-pesaga.

# Faksi funktsioonid

- **DRPD:** Saate vastata kõnele, kasutades eristatava helinamustri tuvastamise (DRPD) funktsiooni. Eristatav helin on telefoniettevõtte teenus, mis võimaldab kasutajal kasutada ühte telefoniliini mitmele erinevale telefoninumbrile tulevatele kõnede vastamiseks. Lisateavet leiate osast „Faksi vastuvõtmine eristatava helinamustri tuvastamise režiimis” lk 312.



See säte ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval.

3

Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.

4

Valmisolekurežiimi naasmiseks vajutage  (**Stop/Clear**) nuppu või koduikooni ().

## Käitsi vastuvõtmine telefonirežiimis

Saate faksikõnele vastata, vajutades  (**On Hook Dial**) nupule ja seejärel  (**Start**), kui kuulete faksitooni. Kui teie masinal on telefonitoru, saate selle abil kõnede vastata (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

## Vastuvõtmine automaatvastaja-/faksirežiimis

Käesoleva režiimi kasutamiseks peate kinnitama vastamismasina oma seadme tagaküljel asuvasse EXT-pessa. Kui helistaja jätab teate, salvestab selle automaatvastaja. Kui seade tuvastab liinil faksitooni, alustab see automaatselt faksi vastuvõtmist.



- Kui te olete oma seadme sellele režiimile seadnud ning teie vastamismasin on välja lülitatud või vastamismasinat ei ole EXT-pessa ühendatud, seab teie masin end eelmääratud kutsetoonide arvu järel automaatselt faksirežiimile.
- Kui automaatvastajal on kasutaja valitav helina loendur, seadistage oma seade saabuvatele kõnede vastama pärast ühte helinat.
- Kui masin on telefonirežiimis, ühendage automaatvastaja faksimasina küljest lahti või lülitage see välja. Vastasel juhul häirib automaatvastaja väljuv teade teie telefonivestlust.

## Fakside vastuvõtmine lisatelefoniga

Kui te kasutate EXT-pessa ühendatud lisatelefoni, saate faksi vastu võtta kelleltki, kellega te lisatelefoniga vestlete, minemata seejuures faksimasina juurde.

Kui võtate vastu kõne lisatelefoniga ja kuulete faksitooni, vajutage lisatelefonil klahve **\*9\***. Seade võtab faksi vastu.

# Faksi funktsioonid

**\*9\*** on tehases eelseadistatud kaugvastuvõtmise kood. Esimene ja viimane sümbol on fikseeritud, kuid keskmist numbrit saate vastavalt soovile vahetada.



Kui te vestlete EXT-pessa ühendatud telefoniga, kopeerimise ja skannimise funktsioonid pole saadaval.

## Faksi vastuvõtmine eristatava helinamustri tuvastamise režiimis

See säte ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval. Eristatav helin on telefoniettevõtte teenus, mis võimaldab kasutajal kasutada ühte telefoniliini mitmele erinevale telefoninumbrile tulevatele kõnedele vastamiseks. Seda funktsiooni kasutatakse tihti automaatvastuste poolt, kes vastavad mitmete klientide telefonidele ja peavad teadma, millisele numbrile keegi helistab, et neile õigesti vastata.



See säte ei pruugi sõltuvalt teie riigist olla saadaval.

1

Valige juhtpaneelil  (faks) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Receive Mode** > **DRPD**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Receive Mode** > **DRPD**.

2

Helistage oma faksinumbrile teiselt telefonilt.

3

Kui teie seade hakkab helisema, ärge vastake kõnele. Seade vajab mustri omandamiseks mitut helinat.

Helinamustri salvestamise ajal kuvab masin kirja **Waiting Ring** ja kui see on valmis, kuvatakse kiri **Completed DRPD Setup**.

4

Kui ilmub DRPD, vajutage **OK** ja alustage uuesti sammust 2.



- Eristatava helinamustri tuvastamine tuleb uuesti seadistada, kui määrate uue faksinumbri või ühendate seadme teise telefoniliiniga.
- Kui eristatava helinamustri tuvastamine on seadistatud, helistage uuesti oma faksinumbrile, et veenduda, kas seade vastab faksitooniga. Seejärel laske kellelgi helistada teisele numbrile, mis on määratud samale liinile, et veenduda, kas kõne suunatakse lisatelefonile või automaatvastajasse, mis on ühendatud lisatelefoni (EXT) pesaga.

# Faksi funktsioonid

## Vastuvõtmine turvalises vastuvõtmisrežiimis



Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).

Teil võib tekkida vajadus takistada volitamata inimeste juurdepääsu vastuvõetud faksidele. Lülitage sisse turvaline vastuvõtmisrežiim, siis lähevad kõik sissetulevad faksid mällu. Sissetulevad faksid saate välja printida pärast parooli sisestamist.



Turvalise vastuvõtmisrežiimi kasutamiseks:

- Vajutage juhtpaneelil  (faks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **On**.
- Vajutage puuteekraanil  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Secure Receive**.

## Vastuvõetud fakside printimine

1

Valige juhtpaneelil  (faks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **Print**.

VÕI

Puuteekraaniga mudeli puhul vajutage puuteekraanil  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Secure Receive** > **Print**.

2

Sisestage neljakohaline parool ja vajutage nuppu **OK** või **Print**.

3

Seade prindib kõik mällu salvestatud faksid.

## Fakside printimine paberi mõlemale poolele



- Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelist näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).


# Faksi funktsioonid

**1** Asetage üks dokument (prinditav külj allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külj üleval) dokumendisööturisse.


**2** Vajutage juhtpaneelil nupule  (faks) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Duplex Print**.

Puutekraaniga mudeli puhul valige puutekraanil  (Fax) > valige soovitud menüü > valige alammenüüdest **Duplex**.

- **Off:** Prindib tavarežiimis.
- **Long Edge:** lehti prinditakse nii, et neid saab lugeda nagu raamatut.



- **Short Edge:** lehti prinditakse nii, et neid saab lugeda lapates nagu märkmikut.

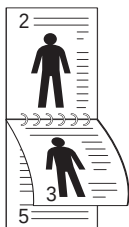

**3** Valiku salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage  (tagasi) valiku salvestamiseks.

## Fakside vastuvõtmine mällu

Kuna teie seade on multitegumseade, saab see fakse vastu võtta ka siis, kui kopeerite või prindite. Kui teile saabub faks kopeerimise või printimise ajal, salvestab seade saabuvad faksid mällu. Niipea kui olete kopeerimise või printimise lõpetanud, prindib seade faksi automaatselt.



Faksi vastuvõtmise ja printimise ajal ei saa teha teisi kopeerimise ja printimise töid.

# Jagatud kasuta funktsioonide kasutamine

See funktsioon võimaldab teil kasutada masina mälu jagatud kaustana. Selle funktsiooni eeliseks on see, et te saate jagatud kausta mugavalt kasutada läbi enda arvuti akna.



- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 8).
- Te saate seda funktsiooni kasutada massmäluseadmega mudelite puhul (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).
- Administraator saab kasutajate ligipääsu piiramiseks määrata ID ja parooli ning samuti määrata samaaegsete kasutajate maksimaalse arvu.

## Jagatud kausta loomine

- 1 Avage arvutis Windows Explore aken.
- 2 Sisestage printeri **\\[ip address]** (näiteks: \\169.254.133.42) aadressiväljale ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake **Mine**.
- 3 Looge uus kaust **nfsroot** jaotisesse.

## Jagatud kausta kasutamine

Saate jagatud kausta kasutada täpselt samamoodi nagu tavalises arvutis. Looge, muutke ja kustutage kaust või fail nagu tavalises Windowsi kaustas. Samuti saate jagatud kaustas hoida skaneeritud andmeid. Jagatud kaustas hoitavaid faile saab otse printida. Saate printida failivorminguid TIFF, JPEG ja PRN.

# Seadme valikuliste funktsioonide kasutamine




Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata (vt „Erinevad funktsioonid” lk 10).

## Printeri draiveri abil

Kui paigaldate lisaseadme, saate **Prindi** aknast valida täiustatud printimisvõimalusi nagu ülesande kontrollimine ja privaatne printimine. Kui märgite massmäluseadme või RAM-ketta suvandi jaotises **Device Options**, siis saate valida erinevaid funktsioone jaotisest **Print Mode** (vt „Device Options (seadme suvandite) sätestamine” lk 104).

- 1 Avage dokument, mida soovite printida.
- 2 Valige **Prindi** menüüst **Fail**. Ilmub aken **Prindi**.

- 3 Valige enda printer nimekirjast **Printeri valimine**.

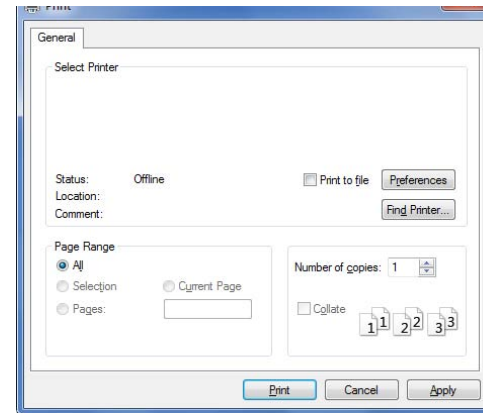

- 4 Klõpsake **Atribuudid** või **Eelistused**.
- 5 Klõpsake igale vahekaardile ja seejärel valige **Print Mode**.
- 6 Valige soovitud suvand (vt „Printeri erifunktsioonide seletused” lk 278).
- 7 Valige **OK**.

## Juhtpaneelilt

Kui teie masinal on lisamälu või valikuline kõvaketas, saate neid funktsioone kasutada.

Vajutage juhtpaneelil nuppu  (**Menu**) > **Job Management**.



# Seadme valikuliste funktsioonide kasutamine

VÕI

Puutekraaniga mudeli puhul vajutage puutekraanil  (**Document Box**) > **Next** > **System Boxes**.



Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.

- **Active Job:** Kõik printimist ootavad ülesanded on kirjas aktiivsete ülesannete nimekirjas, printerile saatmise järjekorras. Te saate mõne ülesande enne printimist järjekorrast kustutada või edastada varasemaks printimiseks.
- **Secured Job:** Saate printida või kustutada turvalise printimistöö. Näitab nimekirja turvalistest töödest, mille kasutaja on printeridraiveris määranud. Peate printeridraiverisse sisestama kasutajanime ja parooli.
- **Stored Job:** Saate salvestatud ülesande printida või kustutada.
- **File Policy:** Enne ülesandega lisamälu kaudu jätkamist saate valida poliitika failinimede loomiseks. Kui lisamälu on sisestatud failinimi juba olemas, saate selle ümber nimetada või üle kirjutada.



## 5. Kasulikud haldustööriistad

Käesolev peatükk tutvustab haldustööriistu, mis aitavad teil oma masinat täielikult kasutada.

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| • Haldustööriistade kasutamine                            | 319 |
| • Easy Capture Manager                                    | 320 |
| • Samsung AnyWeb Print                                    | 321 |
| • Easy Eco Driver                                         | 322 |
| • Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine              | 323 |
| • Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamine      | 327 |
| • Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine       | 328 |
| • Programmi Samsung Printer Status kasutamine             | 332 |
| • Programmi Samsung Printer Experience kasutamine         | 334 |
| • Linuxi rakenduse Unified Driver Configurator kasutamine | 340 |

# Haldustööriistade kasutamine

Samsung pakub oma printeritele hulga haldustööriistu.

- 1 Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 Menüüs **Käivita** valige **Programmid** või **Kõik programmid**.
  - Windows 8 korral valige jaotisest **Charms(Ehised)** funktsioon **Otsing** > **Apps(Rakendus)**.
- 3 Leidke **Samsung Printers**.
- 4 Jaotise **Samsung Printers** alt leiate paigaldatud haldustööriistad.
- 5 Klõpsake haldustööriistal, mida soovite kasutada.



- Pärast draiveri installimist saate mõnda haldustööriista kasutada otse **Käivita**-menüüst > **Programmid** või **Kõik programmid**.
- Windows 8 puhul saate pärast draiveri installimist mõnda haldustööriista kasutada otse **Käivita**-ekraanilt, klõpsates vastavale nupule.

# Easy Capture Manager



- Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Tarkvara” lk 8).

Tehke ekraanitõmmis ja käivitage Easy Capture Manager , vajutades lihtsalt klaviatuuril Print Screen nuppu. Nüüd saate algse või muudetud ekraanitõmmise lihtsalt välja printida.

# Samsung AnyWeb Print



- Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Tarkvara” lk 8).

See tööriist aitab teil Windows Internet Exploreri aknast ekraanitõmmiseid, eelvaateid, lõikeid teha ning neid printida lihtsamalt kui tavaliste programmidega.

Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt, pakkige see lahti ja installige: (<http://www.samsung.com> > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised).

# Easy Eco Driver



Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele (vt „Tarkvara” lk 8).

Programmiga Easy Eco Driver saate enne printimist rakendada paberit ja toonerit säästvaid ökofunktsioone.

Easy Eco Driver võimaldab teil ka lihtsat redigeerimist nagu piltide ja teksti eemaldamine jne. Sagedasti kasutatavad sätted saate salvestada eelseadistusena.

## Kuidas kasutada:

- 1 Avage prinditav dokument.
- 2 Avage aken **Prindieelistused** (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).
- 3 Valige vahekaardilt **Favorites** suvand **Eco Printing Preview**.
- 4 Klõpsake aknas **OK** > **Prindi**. Ilmub eelvaateaken.
- 5 Tehke valikud, mida soovite dokumendile määrata.  
Teil on võimalik näha määratud funktsioonide eelvaadet.
- 6 Klõpsake nupul **Prindi**.



Kui soovite igal printimisel käivitada Easy Eco Driveri, märgistage märkekast **Start Easy Eco Driver before printing job** prindieelistuste akna vahekaardil **Basic**.

# Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine



- Programmi SyncThru™ Web Service puhul on miinimumnõudeks veebibrauseri Internet Explorer 8,0 või sellest uuema versiooni olemasolu.
- SyncThru™ Web Service seletus antud kasutusjuhendis võib teie seadmest erineda, sõltuvalt selle omadustest või mudelist.
- Ainult võrgumudel (vt „Tarkvara” lk 8).

## Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine

- 1 Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet Explorer).

Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul **Mine**.

- 2 Avaneb teie seadme sisseehitatud veebisait.

## Programmi SyncThru™ Web Service sisselogimine

Enne programmi SyncThru™ Web Service suvandite konfigureerimist peate administraatorina sisse logima. Programmi SyncThru™ Web Service saate kasutada ka sisse logimata, kuid sel juhul puudub teil juurdepääs vahekaartidele **Settings** ja **Security**.

- 1 Vajutage **Login** nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web Service veebilehel.

- 2 Täitke väljad **ID** ja **Password** ning seejärel klõpsake nupul **Login**. Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli välja vahetada.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000

## Programmi SyncThru™ Web Service ülevaade

[Information](#)[Address Book](#)[Settings](#)[Security](#)[Maintenance](#)

Sõltuvalt teie seadme mudelist ei pruugita mõnda vahekaarti kuvada.

## Vahekaart Information

See vahekaart sisaldab üldist teavet teie seadme kohta. Saate kontrollida erinevaid asju, näiteks tooneri allesolevat kogust. Saate printida ka aruandeid, näiteks tõrke aruanne.

- **Active Alerts:** Näitab masinal tekkinud häireid ja nende raskusastet.
- **Supplies:** Näitab, kui palju lehekülgi on trükitud ja kassetis alles olevat tooneri hulka.

# Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine

- **Usage Counters:** Näitab kasutuskordade arvu printimistüüpide järgi: ühepoolne, kahepoolne.
- **Current Settings:** Näitab masina ja võrgu teavet.
- **Security Information:** Näitab seadme turvalisuse alast teavet.
- **Print information:** Prindib raporteid süsteemi seisundist, e-maili aadresse ja fondiraporteid.

## Vahekaart Address Book

Te saate aadressiraamatut hallata. See võimalus on saadaval ka masina kaudu

- **Individual:** Te saate aadressiraamatu individuaalseid kirjeid hallata.
- **Group:** Te saate rühma aadressiraamatuid hallata.

## Vahekaart Settings

See vahekaart võimaldab teil seadistada seadme ja võrgu poolt pakutavaid konfiguratsioone. Selle vahekaardi kuvamiseks peate sisse logima administraatorina.

- Vahekaart **Machine Settings:** Määrab masina poolt antavad seaded.
- Vahekaart **Network Settings:** Näitab võrgukeskkonna seadeid. Võimaldab seadistada näiteks TCP/IP ja võrguprotokolle.

## Vahekaart Security

See vahekaart võimaldab seadistada süsteemi ja võrgu turvalisuse teavet. Selle vahekaardi kuvamiseks peate sisse logima administraatorina.

- **System Security:** Seadistab süsteemi administraatori teavet ja aktiveerib või desaktiveerib seadme funktsioone.
- **Network Security:** Seadistab HTTP, IPSec-i, IPv4/IPv6 filtreerimise, 802.1x ja autentimisserverite sätteid.
- **User Access Control:** Te saate kasutaja autentimiseks autentimismeetodeid/-režiime valida. Te saate kohalikuks autentimiseks kasutatud kasutajaprofiili lisada/kustutada/muuta.
- **System Log:** Süsteemi logi sisaldab seadme sündmuste logidega seotud sätteid.
  - **Log Configuration:** Logi konfiguratsiooni jaotis sisaldab logide salvestamisega seotud sätteid.
  - **Log Viewer:** Logi vaatamise jaotis sisaldab võimalusi seadmele salvestatud kohalike logide vaatamiseks.



# Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine

## Vahekaart Maintenance

See vahekaart võimaldab teil oma seadet hooldada (saate püsivara uuendada ja meilide saatmiseks kontaktandmeid seadistada). Lisaks saate luua ühenduse Samsung-i veebisaidiga või laadida alla draivereid, kui valite menüü **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Uuendage oma masina püsivara.
- **Application Management:** Käesolev funktsioon on saadaval ainult puuteekraaniga mudelite jaoks. Te saate rakendusi hallata. Te saate ka uusi rakendusi USB-seadmelt või veebiaadressilt installida.
- **License Management:** Litsentsihaldus võimaldab paigaldatud rakendusi ja rakenduste litsentse seadistada.
- **Cloning:** Saate importida või eksportida (edastada) erinevaid seadistusi (masina sätteid, võrguteave, aadressiraamat jne) erinevate seadmete vahel, mis kasutavad **Cloning** funktsiooni programmis SyncThru™ Web Service.
- **Contact Information:** Näitab kontaktandmeid.
- **Link:** Näitab kasulike veebilehtede linke, kus saate teavet alla laadida või kontrollida.

## Meiliteavituse seadistamine

Pärast selle suvandi seadistamist saate vastu võtta seadme olekust teavitavaid meile. Pärast selle suvandi seadistamist saadetakse teave nagu IP-aadress, hostinimi, meiliaadress ja SMTP-serveri teave, seadme olek (toonerikasseti vähesus või seadme tõrge) automaatselt teatud isiku meiliaadressile. Seda suvandit kasutab kõige tihedamini seadme administraator.



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüid näidikule ilmuda. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.

- 1 Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet Explorer).  
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul **Mine**.
- 2 Avaneb teie seadme sisseehtatud veebisait.
- 3 Vahekaardilt **Settings** valige **Machine Settings > Email Notification**.

# Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine



Kui te pole konfigureerinud väljuva serveri keskkonda, avage **Settings** > **Network Settings** > **Outgoing Mail Server(SMTP)**, et konfigureerida võrgukeskkond enne e-posti teavituste seadistamist.

- 4 Valige märkeruut **Enable**, et suvandit **Email Notification** kasutada.
- 5 Meiliteavituse kasutaja lisamiseks klõpsake nupul **Add**.  
Seadistage adressaadi nimi ja meiliaadress(id) koos teavituse suvanditega, mille kohta soovite märguandeid saada.
- 6 Klõpsake nupul **Apply**.



Kui tulemüür on aktiveeritud, ei pruugi meili saatmine õnnestuda. Sel juhul võtke ühendust võrguadministraatoriga.

## Süsteemiadministraatori teabe seadistamine

See säte on vajalik meiliteavituse suvandi kasutamiseks.



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.

1

Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet Explorer).

Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul **Mine**.

2

Avaneb teie seadme sisseehitatud veebisait.

3

Vahekaardil **Security** valige **System Security** > **System Administrator**

4

Sisestage administraatori nimi, telefoninumber, asukoht ja e-posti aadress.

5

Klõpsake nupul **Apply**.

# Programmi Samsung Easy Document Creator kasutamine

Samsung Easy Document Creator on rakendus, mille abil saavad kasutajad dokumente mitmes vormingus, sealhulgas .epub vormingus, skaneerida, kompileerida ja salvestada. Neid dokumente on võimalik sotsiaalvõrgustikes või faksi teel jagada. Kas olete üliõpilane, kes peab raamatukogu kaudu uurimustööd organiseerima, või kodune ema, kes jagab eelmise aasta sünnipäevapeo pilte, siis Samsung Easy Document Creator tagab teile vajalikud tööriistad.

Programm Samsung Easy Document Creator võimaldab alltoodud funktsioone.

- **Image Scanning:** Kasutage üksikute või mitmete piltide skannimiseks.
- **Document Scanning:** Kasutage teksti või teksti ja piltidega dokumentide skannimiseks.
- **Text Converting:** Kasutage seda selliste dokumentide skannimiseks, mis tuleb salvestava redigeeritava teksti vormingus.
- **Book Scanning:** Kasutage skanneriklaasil raamatute skaneerimiseks.
- **SNS Upload:** Pakub lihtsat ja kiiret viisi skaneeritud või olemasolevate piltide mitmesse suhtlusvõrgustikku üles laadimiseks.
- **E-Book Conversion:** Pakub võimalust skaneerida mitu dokumenti sisse ühe e-raamatuna või teisendada olemasolevad failid e-raamatu vormingusse.
- **Pistikühendus:** Võimaldab skaneerida, faksida ja e-raamatuks konverteerida otse programmi Microsoft Office kaudu.



Klõpsake aknas **Help** (?) nupule ja klõpsake suvandil, mille kohta teavet soovite.

# Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine



- Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Tarkvara” lk 8).
- Saadaval ainult Windows ja Mac OS-i kasutajatele (vt „Tarkvara” lk 8).
- Windowsis on programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamise miinimumnõudeks veebilehitseja Internet Explorer 6.0 või sellest uuema versiooni olemasolu.

Samsung Easy Printer Manager on rakendus, mis koondab Samsungi masina seaded ühte kohta. Samsung Easy Printer Manager kombineerib seadme seadistused printimiskeskondade, seadete/tegevuste ja rakendamisega. Kõik need võimalused koonduvad sujuvaks viisiks, kuidas saate oma Samsung masinat kasutada. Samsung Easy Printer Manager võimaldab kahte erinevat kasutajaliidest, mille seast valida: põhiline kasutajaliides ning edasijõudnute kasutajaliides. Nende vahel navigeerimine on lihtne: lihtsalt vajutage nupule.

## Samsung Easy Printer Manager mõistmine

Programmi avamiseks:

**Windowsi puhul**

Valige **Käivita > Programmid** või **Kõik programmid > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.

- Windows 8 korral valige **Charms(Ehised)** alt **Otsing > Apps(Rakendus)> Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.

**Maci korral**


Avage kaust **Applications > kaust Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

Programmi Samsung Easy Printer Manager liides koosneb erinevatest põhisektsioonidest, mida kirjeldab järgnev tabel:

# Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine



Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist võib ekraanipilt erineda.

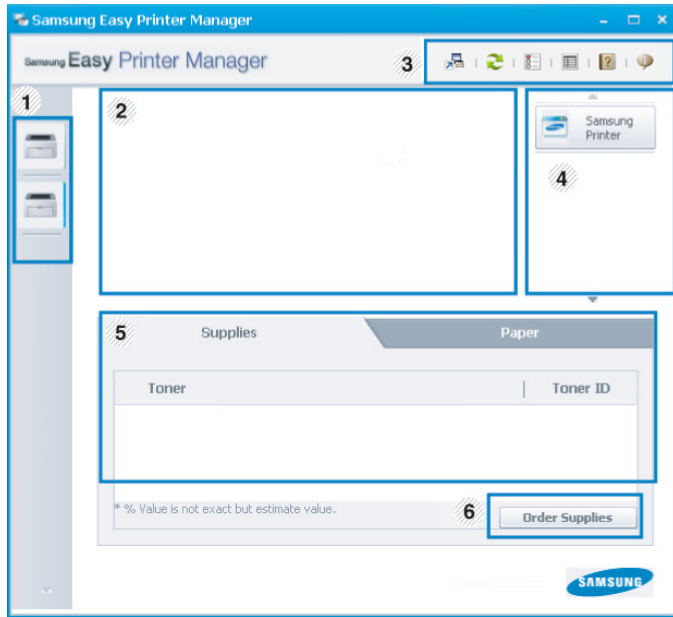

1

Printerite  
nimekiri

Printerite nimekirjas kuvatakse teie arvutile paigaldatud printerid ning võrguotsinguga lisatud võrguprinterid (ainult Windows).

2

Printeri info

See ala sisaldab üldist teavet teie seadme kohta. Saate kontrollida infot nagu masina mudeli nimi, IP aadress (või Pordi nimi) ja masina seisund.



Saate vaadata veebipõhist **User's Guide**.

**Tõrkeotsingu nupp:** Tõrgete ilmnemisel avab see nupp valiku **Troubleshooting Guide**. See võimaldab teil kasutusjuhendis vajaliku peatüki otse avada.

3

Rakenduse  
teave

Sisaldab linke täiustatud sätete (kasutajaliidese vahetamine), värskendamise, eelistuste sätestamise, kokkuvõtte, abi ja üldteabe muutmiseks.



 nuppu kasutatakse kasutajaliidese vahetamiseks **edasijõudnute sätete kasutajaliidese vastu** (vt „Edasijõudnute seadete kasutajaliidese ülevaade” lk 330).

# Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Kiirviited               | Jaotus <b>Quick links</b> juhatab masina erifunktsioonide juurde. See jaotis sisaldab ka edasijõudnud kasutajate rakenduste viiteid.<br><br> Kui ühendate enda masina võrku, muutub aktiivseks SyncThru™ Web Service-i ikoon. |
| 5 | Sisuala                  | Näitab teavet valitud masina ning allesoleva tooneri ja paberi hulga kohta. Teave sõltub valitud masinast. Mõningatel masinatel see funktsioon puudub.                                                                                                                                                         |
| 6 | Tellimuse kulumaterjalid | Vajutage <b>Order</b> nupule tarvikute tellimise aknas. Vahetatavaid toonerikassette on võimalik Internetist tellida.                                                                                                                                                                                          |



Valige **Help** menüü või klõpsake aknas  nupule ja klikkige suvandil, mille kohta teavet soovite.

## Edasijõudnute seadete kasutajaliidese ülevaade

Edasijõudnud kasutaja liides on mõeldud kasutamiseks isikule, kes vastutab võrgu ja masinate haldamise eest.



Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule ilmuda. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.

## Device Settings

Saate muuta erinevaid masina seadistusi nagu masina sätted ning paberi, küljenduse, emuleerimise, võrgu ja printimise seadeid.

## Scan to PC Settings

See menüü sisaldab arvutisse skanneerimise profiilide loomise või kustutamise sätteid.

- **Scan Activation:** Määrab, kas seadmel on skanneerimine võimaldatud.
- Vahekaart **Basic:** Sisaldab üldisi skaneerimise ja seadme sätteid.
- **Image** vaheleht: Sisaldab pilditötlusega seonduvaid sätteid.

# Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine

## Fax to PC Settings

---

See menüü sisaldab valitud seadme faksi põhifunktsioonidega seotud sätteid.

- **Disable:** Kui **Disable** on seisundis **On**, ei võta see seade sissetulevaid fakse vastu.
- **Enable Fax Receiving from Device:** Lubab seadmel faksimise ning laseb määrata lisasuvandeid.

## Alert Settings (ainult Windowsil)

---

See menüü sisaldab vigadest teavitamisega seotud sätteid.

- **Printer Alert:** Sisaldab teavituste saamise ajaga seotud sätteid.
- **Email Alert:** Sisaldab e-maili teel teavituste saamise sätteid.
- **Alert History:** Sisaldab seadme ja tooneri häirete ajalugu.

## Job Accounting

---

Sisaldab teavet kindlate kasutajaga seotud ülesannete piirmäärade kohta. Seda piirmäärade teavet saab luua ja seadmetele rakendada administratiivse arveldustarkvara abil nagu SyncThru™ või CounThru™.

# Programmi Samsung Printer Status kasutamine

Programm Samsung Printer Status jälgib ning teavitab teid teie masina seisundist.



- Selles kasutusjuhendis näidatav programmi Samsung Printer Status aken ja selle sisu võivad sõltuvalt kasutatavast masinast või operatsioonisüsteemist erineda.
- Kontrollige operatsioonisüsteeme, mis ühilduvad selle masinaga (see „Tehnilised andmed” lk 148).
- Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele (vt „Tarkvara” lk 8).


## Samsung Printer Status ülevaade

Kui töö käigus tekib tõrge, saate seda lähemalt vaadata suvandist Samsung Printer Status. Samsung Printer Status installeeritakse automaatselt koos masina tarkvaraga.

Programmi Samsung Printer Status saate käivitada ka käsitsi. Minge menüüsse **Prindieelistused**, vajutage **Basic** sakil > **Printer Status** nupule.

Windowsi tegumiribale ilmuvad need ikoonid.

| Ikoon | Tähendus  | Kirjeldus                                                                                                                                         |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Normaalse | Masin on valmisolekus ning ei esine vigu ega hoiatusi.                                                                                            |
|       | Hoiatus   | Masin on olekus, kus tulevikus võib ilmuda viga. Näiteks võib olla tegemist tooneri vähesusega, millele võib varsti järgneda tooneri otsasaamine. |
|       | Tõrge     | Masinal on vähemalt üks tõrge.                                                                                                                    |

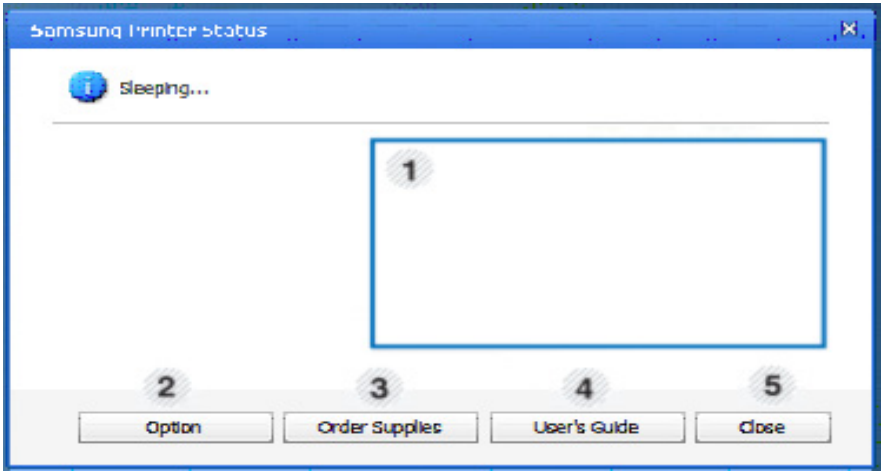

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Tooneri tase</b> | Saate vaadata, kui palju toonerikassettides toonerit järel on. Sõltuvalt kasutatavast masinast võib ülal aknas näidatud masin ja toonerikasseti/-kassettide arv erineda. Mõningatel masinatel see funktsioon puudub. |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Programmi Samsung Printer Status kasutamine

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Option</b>         | Saate seadistada printitöö teavituse sätteid.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | <b>Order Supplies</b> | Vahetatavaid toonerikassette on võimalik Internetist tellida.                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | <b>User's Guide</b>   | <p>Saate vaadata veebipõhist Kasutusjuhend.</p> <div> Tõrgete ilmnemisel avab see nupp valiku <b>Troubleshooting Guide</b>. See võimaldab teil kasutusjuhendi tõrkeotsingu peatüki otse avada.</div> |
| 5 | <b>Close</b>          | Sulgege aken.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Programmi Samsung Printer Experience kasutamine

**Samsung Printer Experience** Samsungi rakendus, milles on kombineeritud Samsungi seadme sätted ja seadme haldusteenused. Saate muuta seadme sätteid, tellida tarvikuid, avada tõrkeotsingu juhendeid, külastada Samsungi veebilehte ja kontrollida ühendatud seadme teavet. Kui seade ühendada internetiühendusega arvutiga, laaditakse see rakendus automaatselt Windowsi **Store(Pood)** alla.

## Programmi Samsung Printer Experience mõistmine


Rakenduse avamiseks

Valige **Käivita**-ekraanilt nupp **Samsung Printer Experience** (  ).

Programmi **Samsung Printer Experience** liides koosneb erinevatest kasulikest funktsioonidest, mida on kirjeldatud alltoodud tabelis.



Sõltuvalt kasutatavast mudelist võib ekraanipilt erineda.

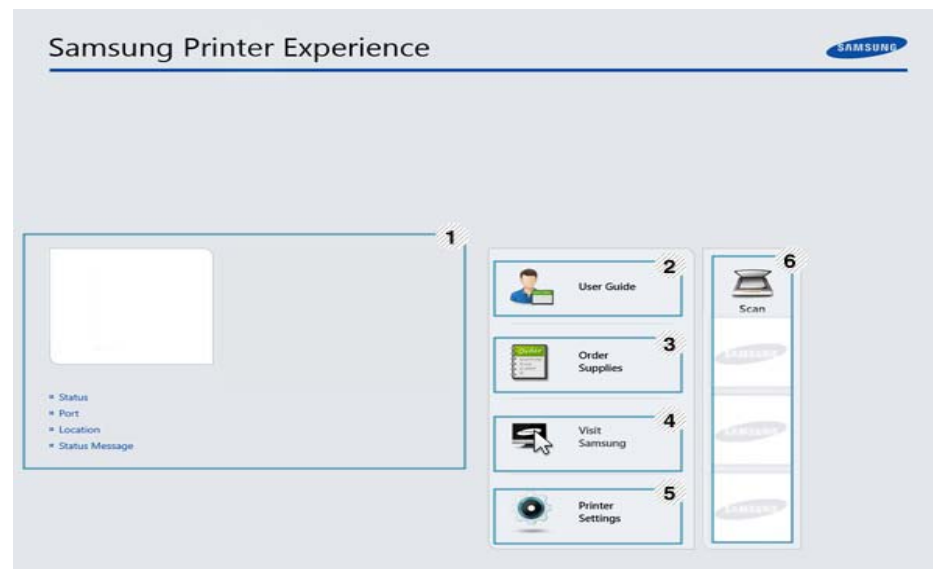

|   |                      |                                                                                                                                              |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Printeri info</b> | See ala sisaldab üldist teavet teie seadme kohta. Saate kontrollida infot nagu masina olek, asukoht, IP aadress ja allesjäänud tooneri tase. |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Programmi Samsung Printer Experience kasutamine

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>User Guide</b>       | Saate vaadata veebipõhist Kasutusjuhend. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema internetiga ühendatud.<br><br> Tõrgete ilmnemisel avab see nupp valiku <b>Troubleshooting Guide</b> . See võimaldab teil kasutusjuhendi tõrkeotsingu peatüki otse avada. |
| 3 | <b>Order Supplies</b>   | Sellele nupule vajutades saate veebi kaudu uusi toonerkassette tellida. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema internetiga ühendatud.                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | <b>Visit Samsung</b>    | Viitab Samsungi printerite veebilehele. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema internetiga ühendatud.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | <b>Printer Settings</b> | Saate muuta erinevaid masina seadistusi nagu masina sätted ning paberi, küljenduse, emuleerimise, võrgu ja printimise seaded programmi <b>SyncThru™ Web Service</b> kaudu. Seade peab selleks olema võrguga ühendatud. See nupp ei ole vajutatav, kui seade on ühendatud USB-kaabli kaudu.                                                         |

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Seadmete nimekiri ja Viimati skaneeritud pilt</b> | Skaneerimise nimekirjas kuvatakse seadmed, mis toetavad programmi <b>Samsung Printer Experience</b> . Seadme kujutise alt saate vaadata viimati skaneeritud pilte. Siitkaudu skaneerimiseks peab masin olema võrguga ühendatud. See peatükk on mitmeotstarbeliste printerite kasutajatele. |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Printerite lisamine/kustutamine

Kui te pole rakendusele **Samsung Printer Experience** printerit lisanud või kui soovite printerit lisada/kustutada, siis järgige alltoodud juhiseid.



Saate lisada/kustutada ainult võrguühendusega printereid.

## Printeri lisamine

- 1 Jaotisest **Charms (Ehised)** valige **Sätted**.  
Või tehke paremkliik **Samsung Printer Experience** lehel ja valige **Sätted**.
- 2 Valige suvand **Lisa printer**
- 3 Valige lisatav printer.  
Nüüd näete lisatud printerit.

# Programmi Samsung Printer Experience kasutamine



Kui näete  märki, saate printerite lisamiseks vajutada  märki.

## Printeri kustutamine


- 1 Jaotisest **Charms (Ehised)** valige **Sätted**.  
Või tehke paremkliik **Samsung Printer Experience** lehel ja valige **Sätted**.
- 2 Valige suvand **Eemalda printer**.
- 3 Valige printer, mille soovite kustutada.
- 4 Klõpsake nupul **Jah**.  
Võite näha, et valitud printer on ekraanilt kustutatud.

## Printimine Windows 8-s

See peatükk kirjeldab, kuidas viia **Käivita**-ekraanilt läbi levinud printimisülesandeid.

## Printimise põhifunktsioonid

- 1 Avage prinditav dokument.
- 2 Jaotisest **Charms(Ehised)** valige **Seadmed**.
- 3 Valige nimekirjast oma printer
- 4 Valige printeri sätteid nagu koopiate arv ja paberi paigutus.
- 5 Printimise alustamiseks klõpsake nupul **Prindi**.

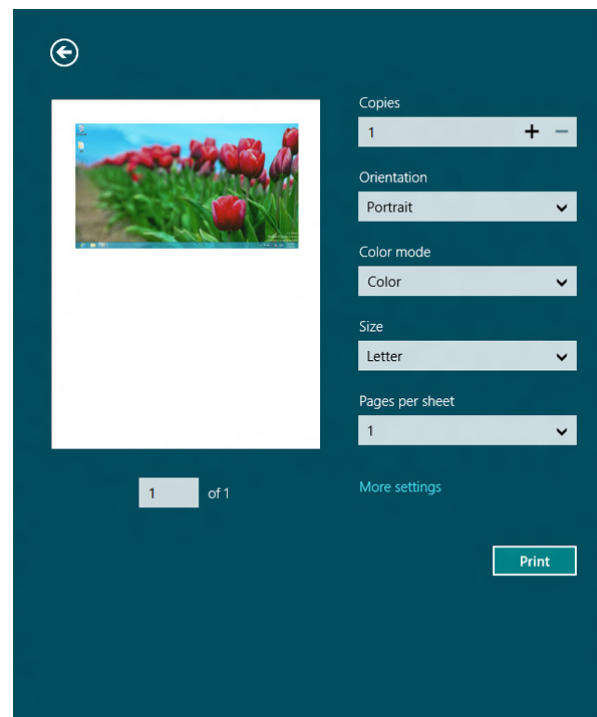

# Programmi Samsung Printer Experience kasutamine

## Printimisülesande tühistamine

Kui prinditöö on prinditööde loendis või prindispuuleris ootel, saate selle tühistada järgmiselt:

- Sellesse aknasse pääsemiseks võite lihtsalt topeltklõpsata masina ikoonil (  ) Windowsi tegumiribal.
- Hetkel aktiivse töö tühistamiseks võite vajutada seadme juhtpaneelil olevat nuppu  (**Cancel** või **Stop/Clear**).

## Lisasätete avamine




Sõltuvalt kasutatavast mudelist või suvanditest võib ekraanil nähtav olla veidi erinev.

Saate määrata rohkem printimise parameetreid.

- 1 Avage dokument, mida soovite printida.
- 2 Jaotisest **Charms(Ehised)** valige **Seadmed**.
- 3 Valige nimekirjast oma printer
- 4 Klõpsake suvandil **Veel sätteid**.

## Vahekaart Basic

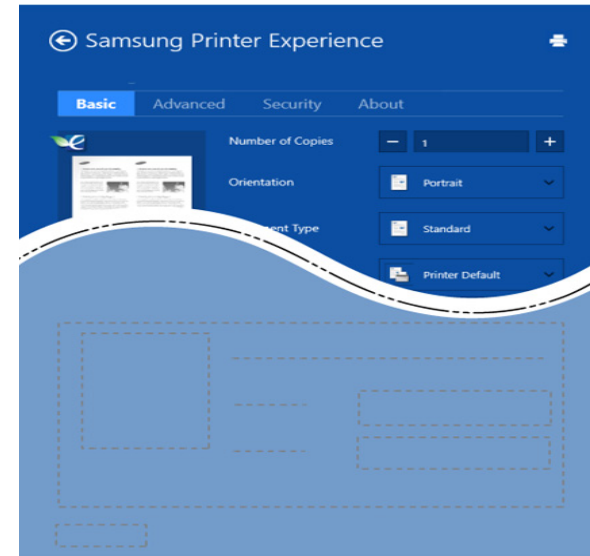

### Basic


Selle suvandiga saate valida põhilisi printimise sätteid nagu koopiate arv, lehe paigutus ja dokumendi tüüp.

### Eco settings

See suvand võimaldab prindikandja säästmiseks printida mitu lehekülge ühele paberipoollele.

# Programmi Samsung Printer Experience kasutamine

## Vahekaart Advanced

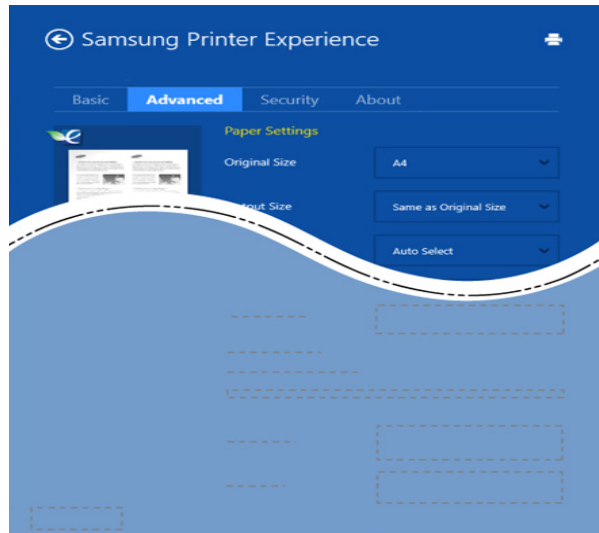

### Paper settings

See suvand võimaldab määrata põhilisi paberiga seonduvaid sätteid.


### Layout settings

See suvand võimaldab valida erinevaid viise dokumentide paigutamiseks.

## Vahekaart Security



Sõltuvalt mudelist või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused saadaval olla. Kui seda vahekaarti ei näidata või ei saa avada, ei ole need funktsioonid toetatud.

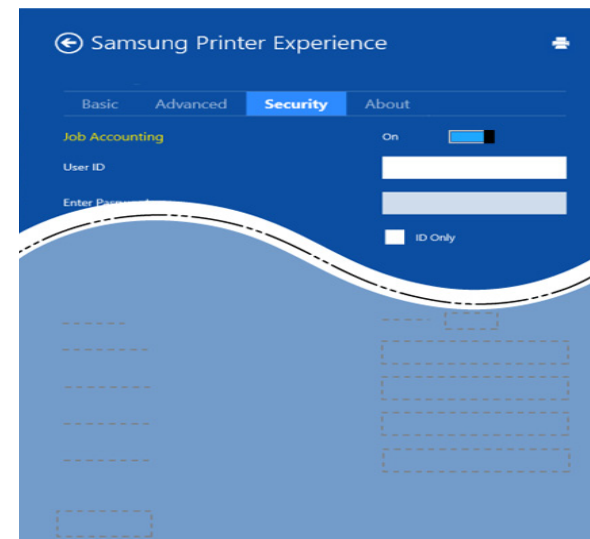

### Job Accounting

See suvand võimaldab teil antud loaga printida.

### Confidential Printing

Seda suvandit kasutatakse konfidentsiaalsete dokumentide printimiseks. Selle abil printimiseks peate parooli sisestama.

# Programmi Samsung Printer Experience kasutamine

## Jagamisfunktsiooni kasutamine

**Samsung Printer Experience** võimaldab jagamisfunktsiooni abil printida teistest arvutisse paigaldatud rakendustest.



Funktsioon sobib vaid jpeg, bmp, tiff, gif ja png failivormingute printimiseks.

- 1 Valige sisu, mida soovite teisest rakendusest printida.
- 2 Jaotisest **Charms (Ehised)** valige **Jaga > Samsung Printer Experience**.
- 3 Valige printeri sätted nagu koopiate arv ja paberi paigutus.
- 4 Printimise alustamiseks klõpsake nupul **Prindi**.

## Skaneerimine Windows 8-s



See peatükk on mitmeotstarbeliste printerite kasutajatele.

Skannimise abil saate seadmega muuta pilte ja teksti digitaalfailideks, mida omakorda saate salvestada oma arvutis.

## Skaneerimine programmist Samsung Printer Experience

Kiirskaneerimiseks on enimkasutatud printimismenüüd esile toodud.

- 1 Asetage üks dokument (prinditav külj allpool) dokumendiklaasile või laadige dokumendid (prinditav külj üleval) dokumendisööturisse.
- 2 Klõpsake programmi **Samsung Printer Experience** nupule **Käivita**-ekraanil.
- 3 Klõpsake nupul **Scan** (  ).
- 4 Määrake skaneerimisparameetrid nagu pildi tüüp, dokumendi suurus ja eraldusvõime.
- 5 Pildi kontrollimiseks klõpsake suvandil **Prescan** (  ).
- 6 Soovi korral reguleerige eelskaneeritud kujutist funktsioonidega nagu pööramine ja peegeldamine.
- 7 Klõpsake suvandil **Scan** (  ) ja salvestage pilt.



- Kui panete originaalid automaatsesse dokumendisööturisse (või DADF), ei ole suvand **Prescan** (  ) saadaval.
- Kui eelskaneerimine on sisse lülitatud, võite viienda sammu vahele jätta.


# Linuxi rakenduse Unified Driver Configurator kasutamine

Unified Driver Configurator on tööriist, mis on mõeldud peamiselt seadme komponentide konfigureerimiseks. Programmi Unified Driver Configurator kasutamiseks peate installima unifitseeritud Linuxi draiveri (vt „Installeerimine Linuxile” lk 176).

Pärast draiveri installimist teie Linux-i arvutisse luuakse teie töölauale automaatselt ikoon Unified Driver Configurator.

## Rakenduse Unified Driver Configurator avamine

- 1 Tehke topeltklõps üksusel **Unified Driver Configurator** töölaual. Samuti võite klõpsata menüü **Startup** ikoonil ja valida **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
- 2 Klõpsake vasakul olevale nupule, et lülituda vastavale konfiguratsiooniaknale.

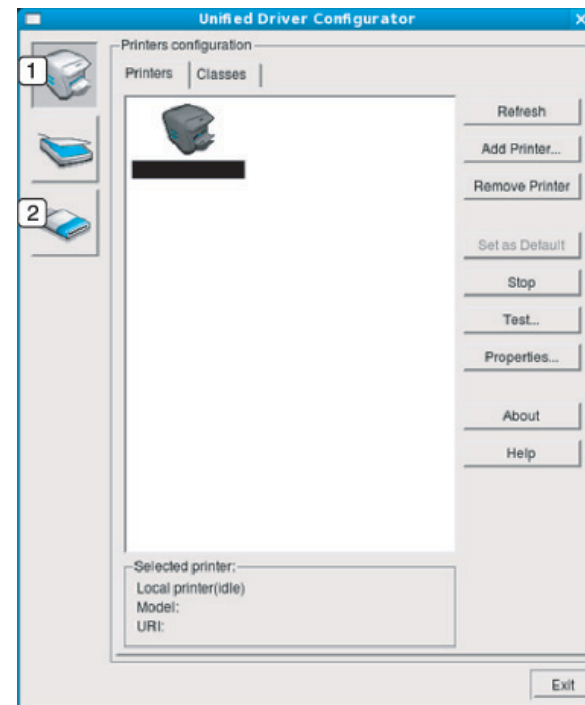

- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration



# Linuxi rakenduse Unified Driver Configurator kasutamine



Ekraanil abi kasutamiseks vajutage aknas nupule **Help** või .


- Pärast konfiguratsiooni muutmist klõpsake nupul **Exit**, et **Unified Driver Configurator** sulgeda.

## Printeri konfigureerimine

Aknas **Printers configuration** on kaks vahekaarti: **Printers** ja **Classes**.

## Vahekaart Printers

Vaadake kasutatava süsteemiprinteri konfiguratsiooni, klõpsates seadme ikooni nupul akna **Unified Driver Configurator** vasakus servas.

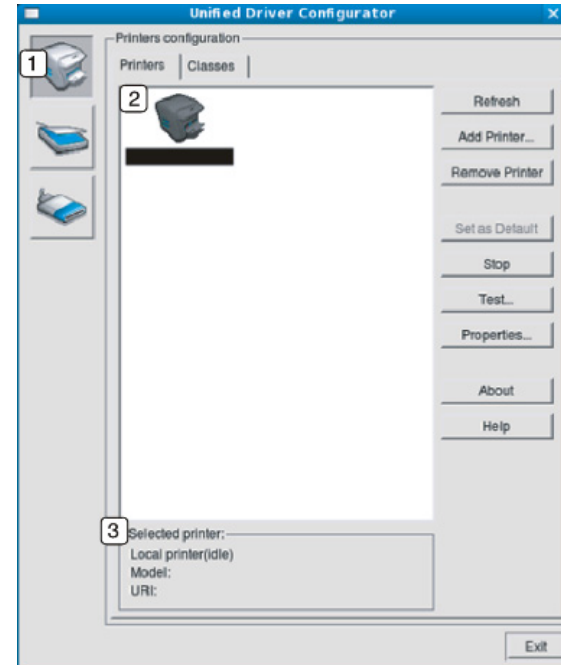

- |   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Lülitab aknasse <b>Printers configuration</b> .                        |
| 2 | Kuvatakse kõik installitud masinad.                                    |
| 3 | Kuvatakse teie seadme olek, mudeli nimetus ja unikaalne aadress (URI). |


# Linux'i rakenduse Unified Driver Configurator kasutamine

Printeri juhtnupud on järgmised.

- **Refresh:** Värskendab kasutatavate masinate loendit.
- **Add Printer:** Võimaldab teil uusi masinaid lisada.
- **Remove Printer:** Eemaldab valitud masina.
- **Set as Default:** Määrab hetkel valitud masina vaikemasinaks.
- **Stop/Start:** Peatab/käivitab masina.
- **Test:** Võimaldab teil printida testlehekülje, et veenduda masina korrektsetes töös.
- **Properties:** Võimaldab vaadata ja muuta printeri atribuute.

## Vahekaart Classes

Vahekaardil Classes kuvatakse kasutatavate seadmekategooriate loend.

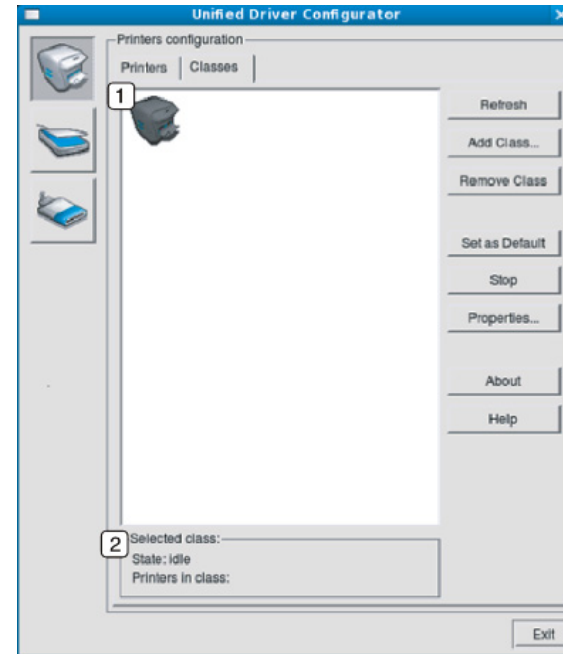


- |   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | Näitab kõiki masinaklasse.                     |
| 2 | Näitab klassi olekut ja masinate arvu klassis. |

- **Refresh:** Värskendab klasside loendit.
- **Add Class:** Võimaldab teil lisada uue masinaklassi.
- **Remove Class:** Eemaldab valitud masinaklassi.

# Linux rakenduse Unified Driver Configurator kasutamine

## Ports configuration

Selles aknas saate vaadata kasutatavate portide loendit, kontrollida iga pordi olekut ja vabastada pordi, mis on hõivatud olekus, kui selle omanik on lõpetanud mis tahes põhjusel töö.

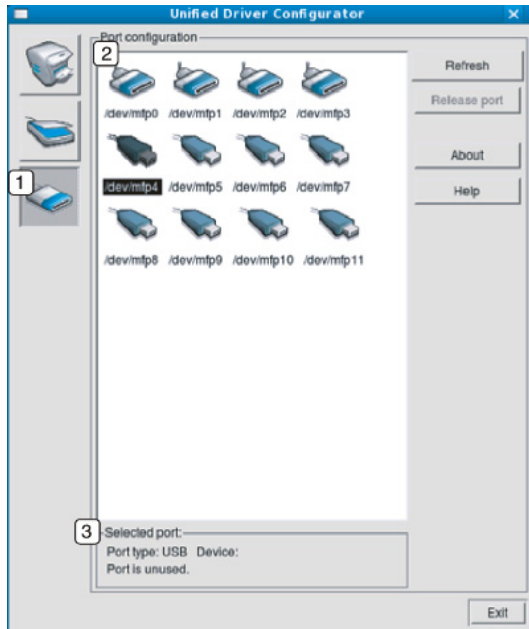

|   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Lülitab aknasse <b>Ports configuration</b> .              |
| 2 | Näitab kõiki kasutatavaid porte.                          |
| 3 | Näitab pordi tüüpe, pordiga ühendatud seadmeid ja olekut. |

- **Refresh:** Värskendab kasutatavate portide loendit.
- **Release port:** Vabastab valitud pordi.



## 6. Tõrkeotsing

Selles peatükis on kasulikke juhiseid juhuks, kui tekib tõrge.

- Probleemid paberi söötmisel 345
- Toite ja kaabli ühenduse probleemid 346
- Printimisprobleemid 347
- Prindikvaliteedi probleemid 351
- Kopeerimisprobleemid 359
- Skaneerimisprobleemid 360
- Probleemid faksimisel 362
- Operatsioonisüsteemi probleemid 364



Juhtmevaba võrgu tarkvara paigaldamisel ja seadistamisel tekkinud vigade kohta leiate lisateavet tõrkeotsingu jaotise juhtmevaba võrgu peatükist (vt „Juhtmevaba võrgu tõrkeotsing” lk 215).

# Probleemid paberi söötmisel

| Seisund                                                            | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paberiummistused printimise ajal.</b>                           | Kõrvaldage paberiummistus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Paber kleepub kokku.</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollige salve maksimaalset paberimahutavust.</li><li>• Veenduge, et kasutate õiget tüüpi paberit.</li><li>• Võtke paber salvest välja ja painutage paberipakki või lehvitage see lahti.</li><li>• Teatud paberitüübid võivad niiskuse tõttu kokku kleepuda.</li></ul>                                                                 |
| <b>Mitut paberilehte ei õnnestu süüta.</b>                         | Salves võib olla mitut erinevat tüüpi paberit. Laadige ainult sama tüüpi, samas formaadis ja sama kaaluga paberit.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Paberit ei süüdata masinasse.</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Eemaldage võimalik takistus masina seest.</li><li>• Paber ei ole korralikult laaditud. Võtke paber salvest välja ja laadige korralikult uuesti.</li><li>• Salves on liiga palju paberit. Eemaldage salvest liigne paber.</li><li>• Paber on liiga paks. Kasutage ainult paberit, mis vastab seadme juhendis toodud nõudmistele.</li></ul> |
| <b>Paber ummistub korduvalt.</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Salves on liiga palju paberit. Eemaldage salvest liigne paber. Kui printide erimaterjalidele, kasutage käsitsi söötmisega salve.</li><li>• Kasutage sobimatut tüüpi paberit. Kasutage ainult paberit, mis vastab seadme juhendis toodud nõudmistele.</li><li>• Masina sees võib olla prahti. Avage esikate ja eemaldage mustus.</li></ul> |
| <b>Ümbrikud süüdetakse viltu või ei õnnestu korralikult süüta.</b> | Veenduge, et paberijuhikud on mõlemal küljel ümbrike vastas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Toite ja kaabli ühenduse probleemid

| Seisund                                                                                          | Soovitatavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masin ei saa toidet<br>või ei ole ühenduskaabel arvuti ja<br>masina vahel korralikult ühendatud. | <ul style="list-style-type: none"><li>Ühendage masin esmalt elektritoitega. Kui seadmel on juhtpaneelil nupp  (<b>Power/WakeUp</b>), vajutage seda.</li><li>Lahutage masina juhe ja ühendage siis uuesti.</li></ul> |

# Printimisprobleemid

| Seisund          | Võimalik põhjus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masin ei prindi. | Masin ei saa toidet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ühendage masin esmalt elektritoitega. Kui seadmel on juhtpaneelil nupp  (Power/WakeUp), vajutage seda.             |
|                  | Masinat ei ole valitud vaikemasinaks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valige see masin Windowsis vaikemasinaks.                                                                                                                                                             |
|                  | Kontrollige masinal järgmist: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kate ei ole suletud. Sulgege kate.</li><li>• Paber on ummistunud. Kõrvaldage paberiummistus (vt „Ummistuste kõrvaldamine” lk 119).</li><li>• Paberit ei ole laaditud. Laadige paber (vt osa „Paberi salve laadimine” lk 49).</li><li>• Toonerikassett on paigaldamata. Paigaldage toonerikassett (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li><li>• Veenduge, et toonerikassetilt on eemaldatud kaitsekate ja -lehed (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li></ul> Süsteemivea korral pöörduge hoolduskeskuse poole. |                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Ühenduskaabel arvuti ja masina vahel ei ole korralikult ühendatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ühendage seadme kaabel lahti ja seejärel tagasi (vt „Tagantvaade” lk 22).                                                                                                                             |
|                  | Ühenduskaabel arvuti ja masina vahel on defektne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Võimalusel ühendage see kaabel teise arvutiga, mis töötab korralikult, ja printige. Võite ka proovida kasutada teise masina kaablit.                                                                  |
|                  | Port on valesti seadistatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kontrollige operatsioonisüsteemi Windows printeri seadistusi ja veenduge, et prinditöö saadetakse õigesse porti. Kui arvutil on enam kui üks port, siis veenduge, et masin on ühendatud õige pordiga. |

# Printimisprobleemid

| Seisund                                                      | Võimalik põhjus                                                                           | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Masin ei prindi.</b>                                      | Masin võib olla valesti konfigureeritud.                                                  | Kontrollige jaotisest <b>Prindieelistused</b> , kas kõik printimise seadistused on õiged.                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | Printeridraiver võib olla valesti installitud.                                            | Desinstallige ning installige masina draiver uuesti.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                              | Masinas esines tõrge.                                                                     | Vaadake, kas juhtpaneelil kuvatav teade viitab süsteemiveale. Pöörduge hoolduskeskuse poole.                                                                                                                                                                              |
|                                                              | Dokument on nii suur, et arvuti vabast kõvakettaruumist ei piisa prinditöö menetlemiseks. | Varuge enam kõvakettaruumi ja printige dokument uuesti.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | Väljastussalv on täis.                                                                    | Kui paber väljastussalvest eemaldatakse, jätkab seade printimist.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Masin valib printimismaterjali valest paberiallikast.</b> | Jaotises <b>Prindieelistused</b> seadistatud paberi suvand võib olla valesti määratud.    | Paljudes tarkvararakendustes toimub paberiallika valimine jaotise <b>Paper</b> vahelehel ülemjaotuses <b>Prindieelistused</b> (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66). Valige õige paberiallikas. Vaadake printeridraiveri spikriekraani (vt „Spikri kasutamine” lk 67).    |
| <b>Printimine on äärmiselt aeglane.</b>                      | Printimistöö võib olla väga keerukas.                                                     | Vähendage lehekülje keerukust või proovige muuta prindikvaliteedi sätteid.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pool lehekülge on tühi.</b>                               | Lehekülje suund võib olla valesti seatud.                                                 | Muutke oma rakenduses lehekülje suunda (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66). Vaadake printeridraiveri spikriekraani (vt „Spikri kasutamine” lk 67).                                                                                                                      |
|                                                              | Paberi formaat ei vasta paberi formaadi sättele.                                          | Veenduge, et printeridraiveri seadistustes määratud paberiformaat vastab salves kasutatavale paberile. Või veenduge, et printeridraiveri seadistuses määratud paberiformaat vastab kasutatavas tarkvararakenduses valitud paberile (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66). |



# Printimisprobleemid



| Seisund                                                                               | Võimalik põhjus                                                         | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade prindib, kuid tekst on vale, moonutatud või osaliselt puudu.                    | Masina kaabel on lahti või defektne.                                    | Lahutage masina juhe ja ühendage siis uuesti. Proovige printimistööd, mille olete juba edukalt printinud. Võimalusel ühendage kaabel ja seade teise arvutiga, mis kindlasti probleemideta töötab, ja proovige tööd printida. Viimase võimalusena proovige kasutada uut seadme kaablit. |
|                                                                                       | Valiti vale printeridraiver.                                            | Kontrollige oma rakenduse printeri valimise menüüst, kas valitud on teie seade.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                       | Tarkvara rakendusel esineb tõrkeid.                                     | Proovige printida teisest rakendusest.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                       | Operatsioonisüsteemis esineb tõrkeid.                                   | Väljuge Windowsist ja taaskäivitage arvuti. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse.                                                                                                                                                                                             |
| Leheküljed prinditakse, aga tühjalt.                                                  | Toonerikassett on defektne või on tooner lõppenud.                      | Vajadusel ühtlustage tooneri jaotumist. Vajadusel vahetage toonerikassett. <ul style="list-style-type: none"><li>• Vt osa „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 97.</li><li>• Vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100.</li></ul>                                                           |
|                                                                                       | Failis võis olla tühje lehekülgi.                                       | Kontrollige faili ja veenduge, et selles ei ole tühje lehekülgi.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       | Mõni komponent, näiteks kontrolleri või trükkplaat, võib olla defektne. | Pöörduge hoolduskeskuse poole.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masin ei prindi PDF-faile korralikult. Graafikute, teksti või jooniste osad on puudu. | PDF-faili ja Acrobat'i toodete vahel on ühildumisprobleemid.            | PDF-faili printimine pildina võib võimaldada faili printida. Aktiveerige Acrobat'i printisuvanditest valik <b>Prindi pildina</b> . <div> PDF-faili pildina printimine võtab rohkem aega.</div>    |
| Fotode prindikvaliteet ei ole hea. Pildid ei ole selged.                              | Foto eraldusvõime on väga madal.                                        | Vähendage foto formaati. Eraldusvõime langeb, kui suurendate foto formaati tarkvara rakenduses.                                                                                                                                                                                        |

# Printimisprobleemid




| Seisund                                                    | Võimalik põhjus                                                   | Soovitatavad lahendused                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enne printimist tuleb masina väljastussalve juurest auru.  | Niiske/märg paber võib tekitada printimisel auru (valget suitsu). | See pole probleem, jätkake lihtsalt printimist. Kui suits (aur) teid häirib, siis asendage paber värskelt pakist võetud paberiga.                                                                    |
| Seade ei prindi eriformaadis paberit, näiteks arvepaberit. | Paberiformaat ei vasta paberiformaadi seadistustele.              | Valige õige paberisuurus jaotises <b>Custom</b> asukohaga <b>Paper</b> vahelehel menüüs <b>Prindieelistused</b> (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).                                               |
| Prinditud arvepaber on kooldunud.                          | Paberitüüp ei vasta sättele.                                      | Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage jaotis <b>Prindieelistused</b> , klõpsake vahekaardil <b>Paper</b> ja valige paberitüübiks <b>Thin</b> (vt osa „Prindieelistuste avamine” lk 66). |

# Prindikvaliteedi probleemid




Seadme sisemuses leiduv mustus või valesti laaditud paber võib prindikvaliteeti halvendada. Probleemi kõrvaldamiseks vaadake järgnevat tabelit.
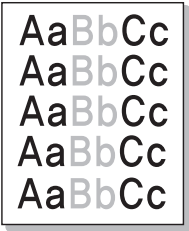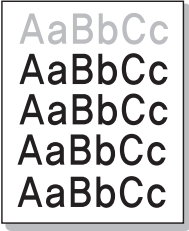
| Seisund                                                                                                                                                         | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hele või tuhmunud väljaprint</b><br>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Kui leheküljele ilmub vertikaalne valge vööt või heledam ala, hakkab tooner otsa saama. Paigaldage uus toonerikassett (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li><li>Paber ei pruugi nõudmistele vastata; näiteks võib paber olla liiga niiske või kare.</li><li>Kui kogu lehekülg on hele, siis on prindi eraldusvõime seatud liiga madalaks või on tooneri säästurežiim sisselülitatud. Muutke prindi eraldusvõimet ja lülitage tooneri säästurežiim välja. Vt printeridraiveri spikrit.</li><li>Tuhmide ja ähmaste vigade kombinatsioon võib tähendada, et toonerikassetti tuleb puhastada. Puhastage oma seadme sisemust (vt „Seadme puhastamine” lk 110).</li><li>LSU-osa pind masina sees võib olla määrdunud. Puhastage oma seadme sisemust (vt „Seadme puhastamine” lk 110). Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.</li></ul> |
| <b>Paberi ülemine pool prinditakse heledamana kui paberi ülejäänud osa</b><br> | <p><b>Tooner ei pruugi sellele paberitüübile korralikult kinnituda.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage jaotis <b>Prindieelistused</b>, klõpsake vahekaardil <b>Paper</b> ja valige paberitüübiks <b>Recycled</b> (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# Prindikvaliteedi probleemid
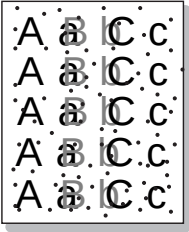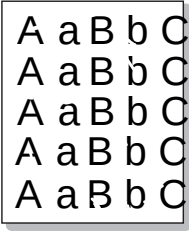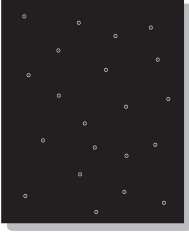
| Seisund                                                                                                   | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tooneri plekid</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paber ei pruugi nõudmistele vastata; näiteks võib paber olla liiga niiske või kare.</li> <li>Ülekanderull võib olla määrdunud. Puhastage oma seadme sisemust (vt „Seadme puhastamine” lk 110).</li> <li>Paberi liikumisteed tuleb puhastada. Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole (vt „Seadme puhastamine” lk 110).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vahelejäämised</b><br> | <p>Kui leheküljel esineb juhusliku paigutusega tuhme, tavaliselt ümaraid kohti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Üksik paberileht võib olla defektne. Proovige uuesti printida.</li> <li>Paberi niiskusesisaldus on ebaühtlane või on paberi pinnal niiskeid laike. Proovige teist sorti paberit.</li> <li>Kogu paberipartii on kõlbmatu. Tootmisprotsesside vigade tõttu võivad paberi osad muutuda toonerit hülgevaks. Proovige teist liiki või marki paberit.</li> <li>Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Minge aknasse <b>Prindieelistused</b>, klõpsake vahekaardil <b>Paper</b> ja seadke tüübiks <b>Thick</b> (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).</li> </ul> <p>Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.</p> |
| <b>Valged täpid</b><br> | <p>Kui lehele ilmuvad valged täpid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paber on liiga kare ja sellelt kukub palju mustust seadme sisemuses olevatele komponentidele, põhjustades ülekanderulli määrdumise. Puhastage oma seadme sisemust (vt „Seadme puhastamine” lk 110).</li> <li>Paberi liikumisteed tuleb puhastada. Puhastage oma seadme sisemust (vt „Seadme puhastamine” lk 110).</li> </ul> <p>Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |




# Prindikvaliteedi probleemid
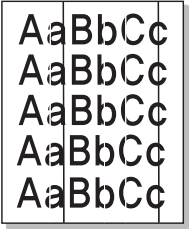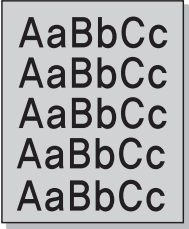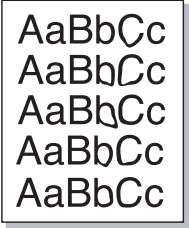
| Seisund                                                                                                             | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Püstjooned</b><br>               | <p>Kui leheküljele ilmuvad mustad püstjooned:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Seadmes oleva kasseti pind (trumlios) on ilmselt kriimustatud. Eemaldage kassett ja paigaldage uus (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100 , „Pildindusseadme väljavahetamine” lk 103).</li></ul> <p>Kui leheküljele ilmuvad valged püsttriibud:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>LSU-osa pind masina sees võib olla määrdunud. Puhastage oma seadme sisemust (vt „Seadme puhastamine” lk 110). Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.</li></ul> |
| <b>Must või värviline taust</b><br> | <p>Kui tausta varjutus on liiga märgatav:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kasutage kergemat paberit.</li><li>Kontrollige keskkonna tingimusi: väga kuiv keskkond või kõrge õhuniiskuse (suhteline õhuniiskus üle 80%) võib tausta toonimist suurendada.</li><li>Eemaldage vana toonerikassett ja paigaldage uus (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li><li>Jaotage tooner põhjalikult uuesti laiali (vt „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 97).</li></ul>                                                                                                             |
| <b>Tooneriga määrdumine</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Puhastage seadme sisemust (vt „Seadme puhastamine” lk 110).</li><li>Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.</li><li>Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |




# Prindikvaliteedi probleemid
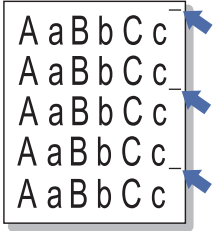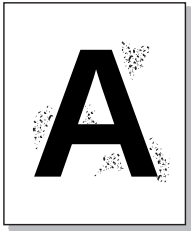
| Seisund                                                                                                           | Soovitatavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korduvad püstdefektid</b><br>  | <p>Kui lehekülje prinditud poolele ilmub korduvalt ühtlase sammuga defekte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toonerikassett võib olla kahjustatud. Kui probleem püsib, eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li><li>• Masina osadele võis sattuda toonerit. Kui defektid esineva lehe tagaküljel, kaob probleem tõenäoliselt pärast veel mõne lehe printimist.</li><li>• Kinnitusplokk võib olla kahjustatud. Pöörduge hoolduskeskuse poole.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hajusad taustadefektid</b><br> | <p>Hajusad taustadefektid tulenevad prinditud leheküljele juhuslikult sattuvatest tooneri teradest.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Paber võib olla liiga niiske. Proovige printida teisest partiist paberile. Ärge avage paberipakke asjata, et paber ei imaks endasse liiga palju niiskust.</li><li>• Kui hajusaid taustadefekte esineb ümbrikel, siis muutke prindi küljendust, et vältida printimist kohtadele, mille pöördel on kattuvaid voltimiskohti. Voltimiskohtadele printimine võib tekitada probleeme.<br/>Või valige <b>Thick</b> aknast <b>Prindieelistused</b> (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).</li><li>• Kui taustamäärimine katab tervet prinditud lehekülje pinda, reguleerige oma tarkvararakenduse või jaotise <b>Prindieelistused</b> vahendusel printimise eraldusvõimet (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66). Veenduge, et olete valinud õige paberitüübi. Näide: Kui valitud on paksem paber, aga tegelikult on kasutusel tavaline paber, võib tekkida ülekoormamine ja põhjustada selle koopia kvaliteediprobleemi.</li><li>• Kui te kasutate uut toonerikassett, jaotage esmalt tooner laiali (vt „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 97).</li></ul> |

# Prindikvaliteedi probleemid

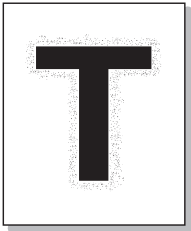
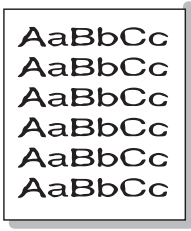
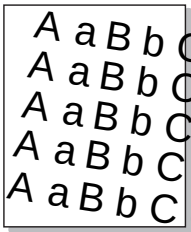
| Seisund                                                                                                                                                      | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paksus kirjas tähemärkide või piltide ümber leidub tooneriosakesi</b><br> | <p>Tooner ei pruugi sellele paberitüübile korralikult kinnituda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage jaotis <b>Prindieelistused</b>, klõpsake vahekaardil <b>Paper</b> ja valige paberitüübiks <b>Recycled</b> (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).</li><li>• Veenduge, et olete valinud õige paberitüübi. Näide: Kui valitud on paksem paber, aga tegelikult on kasutusel tavaline paber, võib tekkida ülekoormamine ja põhjustada selle koopia kvaliteediprobleemi.</li></ul> |
| <b>Moonutatud tähemärgid</b><br>                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kui tähemärgid ei ole õige kujuga ja esineb õõnsaid kujutisi, siis võib paber olla liiga libe. Proovige kasutada muud paberit.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lehekülg viltu</b><br>                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et paber on korralikult laaditud.</li><li>• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.</li><li>• Veenduge, et juhikud ei ümbritse paberivirna liiga tugevasti või lõdvalt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Prindikvaliteedi probleemid

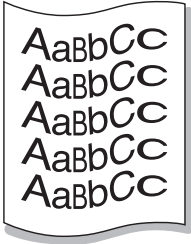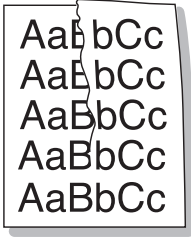
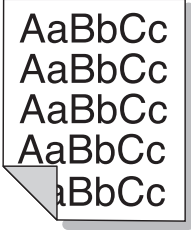
| Seisund                                                                                                                       | Soovitatavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kõverdumine või lainetamine</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et paber on korralikult laaditud.</li><li>• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti. Paberite kooldumist võib põhjustada nii kõrge temperatuur kui õhuniiskus.</li><li>• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit salves 180° pöörata.</li></ul> |
| <b>Kortsumine või voldid</b><br>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et paber on korralikult laaditud.</li><li>• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.</li><li>• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit salves 180° pöörata.</li></ul>                                                                           |
| <b>Väljatrüki tagakülg on määrdunud</b><br> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollige tooneri leket. Puhastage seadme sisemust (vt „Seadme puhastamine” lk 110).</li></ul>                                                                                                                                                                      |



# Prindikvaliteedi probleemid
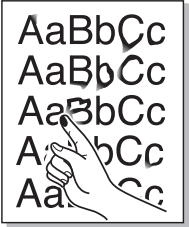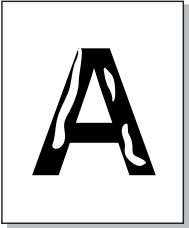
| Seisund                                                                                                                        | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ühevärvilised või mustad leheküljed</b><br> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Toonerikassett ei ole korralikult paigaldatud. Võtke kassett välja ja paigaldage uuesti.</li><li>• Toonerikassett võib olla defektne. Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li><li>• Seade võib vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse poole.</li></ul>                       |
| <b>Lahtine tooner</b><br>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Puhastage seadme sisemust (vt „Seadme puhastamine” lk 110).</li><li>• Kontrollige paberi tüüpi, paksust ja kvaliteeti.</li><li>• Eemaldage toonerikassett ja paigaldage seejärel uus (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li></ul> <p>Kui probleem ei kao, võib masin vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse poole.</p> |
| <b>Tühikud tähemärkides</b><br>              | <p>Tähemärkidel olevad lüngad kujutavad endast (tähe)märkide mustadel piirkondadel esinevaid valgeid alasid:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Võite printida paberi valele poolele. Võtke paber välja ja pöörake ümber.</li><li>• Paber ei pruugi nõudmistele vastata.</li></ul>                                                                           |

# Prindikvaliteedi probleemid
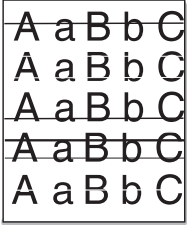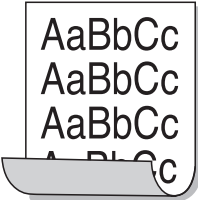
| Seisund                                                                                                                                                                       | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rõhttriibud</b><br>                                                                        | <p>Kui ilmub paralleelseid musti rõhttriipe või määrdunud laiike:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toonerikassett ei ole korralikult paigaldatud. Võtke kassett välja ja paigaldage uuesti.</li><li>• Toonerikassett võib olla defektne. Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li></ul> <p>Kui probleem ei kao, võib masin vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse poole.</p> |
| <b>Kõverdumine</b><br>                                                                        | <p>Kui prinditud paber on kõverdunud või paberit ei söödeta masinasse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit salves 180° pöörata.</li><li>• Muutke printeri seadistust ja proovige uuesti. Minge aknasse <b>Prindieelistused</b>, klõpsake vahekaardil <b>Paper</b> ja seadke tüübiks <b>Thin</b> (vt „Prindieelistuste avamine” lk 66).</li></ul>                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mõnele lehtedele ilmub korduvalt tundmatu kujutis</li><li>• Lahtine tooner</li><li>• Ilmneb nõrka printimist või saastumist</li></ul> | <p>Kasutate seadet ilmselt 1000 m (3281 jala) kõrgusel või kõrgemal. Suured kõrgused võivad mõjutada prindikvaliteeti, näiteks lahtist toonerit või heledaid pilte. Muutke seadme kõrguse seadistust (vt „Kõrguse seadistamine” lk 264).</p>                                                                                                                                                                                            |

# Kopeerimisprobleemid

| Seisund                                                                    | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koopiad on liiga heledad või tumedad.                                      | Seadistage koopiate tausta heledamaks või tumedamaks tegemiseks koopiafunktsiooni tumedust (vt „Sätete muutmine iga koopias jaoks” lk 72).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Koopiatele ilmub määrdumist, defekte või täppe.                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Kui defektid on ka originaalil, siis saate koopiate tausta heledamaks või tumedamaks muuta kopeerimisfunktsiooni sätete alt.</li><li>Kui originaalil defekte ei leidu, siis puhastage skanneriplokki (vt „Skannimisseadme puhastamine” lk 114).</li></ul>                                                                                                                      |
| Kopeeritud pilt on viltu.                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et originaal on joondatud registreerimisjuhiku järgi.</li><li>Ülekanderull võib olla määrdunud. Puhastage oma seadme sisemust (vt „Seadme puhastamine” lk 110).</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| Prinditakse tühje koopiaid.                                                | <p>Veenduge, et originaal on pandud kopeeritava pinnaga allpool skanneriklaasile või kopeeritava pinnaga üleval pool dokumendisööturisse.</p> <p>Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.</p>                                                                                                                                                                                    |
| Kujutis hõõrdub kergesti koopialt lahti.                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Asendage salves olev paber uuest pakist võetud paberiga.</li><li>Ärge jätke niisketes kohtades paberit pikaks ajaks masinasse.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Esineb sagedasi koopiapaberi ummistusi.                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Painutage paberit ja seejärel pöörake see salves ümber. Asendage salves olev paber uue värske paberiga. Vajadusel kontrollige/reguleerige paberijuhikuid.</li><li>Veenduge, et paber on õiget tüüpi ja õige erikaaluga (vt „Prindikandjate andmed” lk 150).</li><li>Veenduge, et pärast paberiummistuse kõrvaldamist ei jää seadmesse koopiapaberit ega selle tükke.</li></ul> |
| Toonerikassetiga saab enne tooneri lõppemist teha oodatust vähem koopiaid. | <ul style="list-style-type: none"><li>Originaalidel võib olla pilte, ühevärvilisi osi või jämedaid jooni. Näiteks võivad originaalid olla vormid, uudiskirjad, raamatud või muud dokumendid, mis nõuavad rohkem toonerit.</li><li>Skanneri kaas võis jääda kopeerimise ajal lahti.</li><li>Lülitage masin välja ja uuesti sisse.</li></ul>                                                                           |

# Skaneerimisprobleemid

| Seisund                                | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skanner ei tööta.</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et originaal on pandud skannitava pinnaga allpool skanneriklaasile või skannitava pinnaga üleval pool dokumendisööturisse (vt „Originaalide laadimine” lk 60).</li><li>• Skaneeritava dokumendi jaoks ei pruugi olla piisavalt vaba mälumahtu. Proovige funktsiooni Prescan, et näha, kas see töötab. Proovige vähendada skaneerimise eraldusvõimet.</li><li>• Kontrollige, et masina printerikaabel on korralikult ühendatud.</li><li>• Veenduge, et masina printerikaabel ei ole defektne. Vahetage printerikaabel tuntud tootja kaabli vastu välja. Vajadusel vahetage printerikaabel välja.</li><li>• Kontrollige, kas skanner on õigesti konfigureeritud. Kontrollige skannimise seadistusi rakenduses, mida soovite kasutada, et veenduda selles, kas skannitav töö saadetakse õigesse porti (näiteks USB001).</li></ul> |
| <b>Seade skaneerib väga aeglaselt.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollige, kas masin prindib vastuvõetud andmeid. Kui jah, siis skannige dokument pärast vastuvõetud andmete printimist.</li><li>• Graafika skaneerimine toimub tekstist aeglasemalt.</li><li>• Skaneerimisrežiimis on andmeside kiirus madalam, sest skaneeritud pildi analüüsimiseks ja reprodutseerimiseks on vaja suurt mälumahtu. Seadke arvuti BIOS-sätetes ECP-printeri režiimi. See aitab kiirust tõsta. Täpsemat teavet BIOS-sätete kohta leidub arvuti kasutusjuhendis.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Skaneerimisprobleemid

| Seisund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soovitatavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arvuti ekraanile ilmub teade:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seadet ei saa seadistada teie soovitud riistvararežiimi.</li><li>• Port on kasutuses teise programmi poolt.</li><li>• Port ei ole aktiivne.</li><li>• Skanner on hõivatud andmete vastuvõtmise või printimisega. Proovige uuesti, kui käimasolev töö on lõpetatud.</li><li>• Vale käsitlemine.</li><li>• Skaneerimine ebaõnnestus.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Masin võib teostada kopeerimist või printimist. Proovige oma töö uuesti skannida, kui teine töö on lõpetatud.</li><li>• Valitud port on antud hetkel juba kasutusel. Käivitage arvuti uuesti ja proovige veel kord.</li><li>• Masina printerikaabel võib olla valesti ühendatud või on toide välja lülitatud.</li><li>• Skanneri draiver on installimata või ei ole töökeskkond korralikult seadistatud.</li><li>• Veenduge, et masin on korralikult ühendatud ja toide on sisse lülitatud, seejärel käivitage arvuti uuesti.</li><li>• USB-kaabel võib olla valesti ühendatud või on toide väljas.</li></ul> |

# Probleemid faksimisel

| Seisund                                                                        | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seade, näidik või nupud ei tööta.</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lahutage toitekaabel ja seejärel ühendage see uuesti.</li><li>• Veenduge, et pistikus on pinge.</li><li>• Veenduge, et masin on sisse lülitatud.</li></ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Valimistooni pole.</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollige, kas telefoniliin on õigesti ühendatud (vt „Tagantvaade” lk 22).</li><li>• Kontrollige, kas seinas olev telefonipesa töötab, ühendades sellega teise telefoni.</li></ul>                                                                                                                                                          |
| <b>Mällu salvestatud numbreid ei valita õigesti.</b>                           | Veenduge, et mällu on salvestatud õiged numbrid. Selle kontrollimiseks printige välja aadressiraamatu nimekiri.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Originaali seadmesse söötmine ei õnnestu.</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et paber on sirge ja et sisestate selle õigesti. Kontrollige, kas originaal on õiges formaadis ja mitte liiga paks ega õhuke.</li><li>• Veenduge, et dokumendisöötur on kindlalt suletud.</li><li>• Dokumendisööturi kummipadi võib vajada väljavahetamist. Pöörduge hoolduskeskuse poole.</li></ul>                                |
| <b>Fakse ei võeta automaatselt vastu.</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vastuvõtmise režiimiks peab olema seadistatud faks (vt „Vastuvõtmisrežiimide vahetamine” lk 310).</li><li>• Veenduge, et salves on paberit (vt „Prindikandjate andmed” lk 150).</li><li>• Kontrollige, kas ekraanil kuvatakse mõni tõrketeade. Kui jah, siis lahendage probleem.</li></ul>                                                    |
| <b>Seade ei saada.</b>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et originaal on pandud dokumendisööturisse või skaneerimisklaasile.</li><li>• Kontrollige faksiaparaati, kuhu faksi saadate, et näha, kas see saab teie faksi vastu võtta.</li></ul>                                                                                                                                                |
| <b>Vastuvõetavatel faksidel on tühjad vahed või fakside kvaliteet on kehv.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Faksiaparaat, kust faksi saadetakse, võib olla rikkega.</li><li>• Kahisev telefoniliin võib põhjustada liinitõrkeid.</li><li>• Kontrollige, kas teie seade saab teha koopiaid.</li><li>• Toonerikassett on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppu. Vahetage toonerikassett välja (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 100).</li></ul> |

# Probleemid faksimisel

| Seisund                                                                      | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mõned vastuvõetava faksi sõnad on väljavenitatud.                            | Faksi saatnud faksiaparaadil on tekkinud ajutine ummistus.                                                                                                                                                                 |
| Teie saadetud originaalidel on jooned.                                       | Kontrollige, kas skanneril on plekke, ning pühkige need ära (vt „Skannimisseadme puhastamine” lk 114).                                                                                                                     |
| Seade valib numbri, kuid ühenduse loomine teise faksiaparaadiga ebaõnnestub. | Teine faksiaparaat võib olla välja lülitatud, selles on paber otsa saanud või see ei saa vastata saabuvatele kõnedele. Rääkige teise masina kasutajaga ning paluge tal nendepoolne probleem lahendada.                     |
| Fakse ei saa mällu salvestada.                                               | Faksi salvestamiseks pole võib-olla piisavalt vaba mäluruumi. Kui kuvatakse mälu oleku kuva, kustutage mälust faksid, mida te enam ei vaja, ja proovige seejärel faksi uuesti salvestada. Võtke ühendust hoolduskeskusega. |
| Iga lehe allosas on tühi piirkond ja üleval on väike tekstiriba.             | Võib-olla olete kasutaja häälestussuvandites valinud valed paberisätted. Kontrollige uuesti paberi suurust ja tüüpi.                                                                                                       |

# Operatsioonisüsteemi probleemid

## Tavalised Windowsi probleemid

| Seisund                                                                                         | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installimise ajal kuvatakse teade „File in Use”.                                                | Sulgege kõik tarkvara rakendused. Eemaldage käivitusgrupist Startup kõik programmid ja taaskäivitage seejärel Windows. Reinstallige printeri draiver.                                                                                                                                                       |
| Kuvatakse teade „General Protection Fault”, „Exception OE”, „Spool 32” või „Illegal Operation”. | Sulgege kõik muud rakendused, käivitage Windows uuesti ja proovige uuesti printida.                                                                                                                                                                                                                         |
| Kuvatakse teade „Fail To Print” ja „A printer timeout error occurred”.                          | Need teated võivad ilmuda printimise ajal. Lihtsalt oodake, kuni masin lõpetab printimise. Kui teade kuvatakse ooterežiimis või pärast printimise lõpetamist, kontrollige seadme ühendust ja/või seda, kas on ilmnenud tõrkeid.                                                                             |
| Programmi Samsung Printer Experience ei kuvata, kui klõpsate suvandil Veel sätteid.             | <b>Samsung Printer Experience</b> ei ole paigaldatud. Laadige rakendus alla Windows <b>Poest</b> ja installige see.                                                                                                                                                                                         |
| Masina teavet ei kuvata, kui klõpsate seadmel jaotises Seadmed ja printerid.                    | Kontrollige <b>Printeri atribuudid</b> . Klõpsake <b>portide</b> vahekaardil.<br>(Juhtpaneel > <b>Seadmed ja printerid</b> > Paremklopsake printeri ikoonil ja valige <b>Printer properties</b> )<br>Kui pordi seadistuseks on fail või LPT, siis eemaldage need märgistused ja valige TCP/IP, USB või WSD. |



Lisateabe saamiseks operatsioonisüsteemi Windowsi tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Microsoft Windowsi kasutusjuhendit.



# Operatsioonisüsteemi probleemid

## Levinud probleemid Maciga

| Seisund                                                                                                 | Soovitatavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masin ei prindi PDF-faile korralikult. Graafikute, teksti või jooniste osad on puudu.                   | <p>PDF-faili printimine pildina võib võimaldada faili printida. Aktiveerige Acrobat'i prindisuvanditest valik <b>Prindi pildina</b>.</p> <div> PDF-faili pildina printimine võtab rohkem aega.</div> |
| Kõiki tähemärke ei kuvata esilehe printimisel normaalselt.                                              | Maci operatsioonisüsteem ei suuda seda kirjatüüpi esilehe printimisel genereerida. Esilehel kuvatakse tavalised ladina tähed ja numbrid.                                                                                                                                              |
| Dokumendi printimisel Mac-arvutist programmiga Acrobat Reader 6.0 (või uuem) ei prindita värve õigesti. | Kontrollige, et masina draiveri eraldusvõime seade on sama kui tarkvaral Acrobat Reader.                                                                                                                                                                                              |



Lisateabe saamiseks Maci operatsioonisüsteemi tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Maci kasutusjuhendit.

# Operatsioonisüsteemi probleemid

## Tavalised Linux'i probleemid

| Seisund                                                                       | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masin ei prindi.                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollige, kas printeridraiver on arvutisse installitud. Saadaolevate seadmete loendi vaatamiseks avage programm Unified Driver Configurator ja valige aknas <b>Printers configuration</b> vahekaart <b>Printers</b>. Kontrollige, et see masin on nimekirjas. Vastasel korral avage <b>Add new printer wizard</b>, et seadet seadistada.</li><li>Kontrollige, kas masin on käivitatud. Avage <b>Printers configuration</b> ja valige printerite nimekirjast see masin. Vaadake selle kirjeldust aknas <b>Selected printer</b>. Kui oleku nimetuses on kirje <b>Stopped</b>, vajutage nuppu <b>Start</b>. Masin peaks taas normaalselt töötama. Olek „stopped” võidakse aktiveerida teatud printimisel ilmnenud probleemide korral.</li><li>Kontrollige, kas rakendusel on spetsiaalne prindisuvand, nt „-oraw”. Kui kirje „-oraw” sisaldub käsurea parameetris, eemaldage see probleemideta printimise võimaldamiseks. Suvandi Gimp front-end kasutamiseks valige „print” -&gt; „Setup printer” ja redigeerige käsuelemendis olevat käsurea parameetrit.</li></ul> |
| Masin ei prindi terveid lehekülgi ja väljund prinditakse poolele leheküljele. | <p>See on tuntud probleem, mida esineb värvimasina kasutamisel 64-bitise Linux'i operatsioonisüsteemiga Ghostscript versiooniga 8.51 või varasemaga ja sellest on teatatud aadressil <a href="http://bugs.ghostscript.com">bugs.ghostscript.com</a> kui Ghostscript Bug 688252. Probleem on lahendatud AFPL Ghostscript v. 8.52 ja suurematel. Laadige uusim AFPL Ghostscripti versioon alla aadressilt <a href="http://sourceforge.net/projects/ghostscript/">http://sourceforge.net/projects/ghostscript/</a> ja installige see, et seda probleemi lahendada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gimpi esikomponendi kaudu ei saa skaneerida.                                  | <p>Kontrollige, kas Gimpi esikomponendil on Xsane:Device dialoogiaken Acquire-menüüs. Kui mitte, peaksite oma arvutisse installima lisandmooduli Xsane programmi Gimp jaoks. Lisandmooduli paketi Xsane programmi Gimp jaoks leiate Linux'i turustamise CD-plaadilt või programmi Gimp kodulehelt. Lisateavet leiate Linux'i turustamise CD-plaadilt või rakendusest Gimp Front-end.</p> <p>Kui soovite kasutada muud skaneerimisrakendust, siis lugege selle spikrit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dokumendi printimisel ilmub tõrketade “Cannot open port device file”.         | <p>Vältige prinditöö parameetrite muutmist (nt programmi LPR GUI vahendusel) printimise ajal. CUPS-serveri teadaolevad versioonid katkestavad printimistöö alati, kui printimissuvandeid muudetakse, ja püüavad siis tööd algusest alata. Kuna Unified Linux Driver lukustab pordi printimise ajal, siis draiveri töö järsk katkestamine jätab pordi lukustatuks ja järgmistele printimistöödele suletuks. Kui nii juhtub, proovige port vabastada, valides aknas <b>Port configuration</b> suvandi <b>Release port</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Operatsioonisüsteemi probleemid

| Seisund                                      | Soovitavad lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Masinat ei ilmu skannerite nimekirja.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et masin on arvutiga korralikult USB-pordi kaudu ühendatud ja on sisselülitatud.</li><li>• Veenduge, et skanneridraiver on teie arvutisse installitud. Avage programmi Unified Driver konfiguraator, vahetage suvandiks Scanners configuration ning seejärel vajutage draiverite nupule. Kontrollige, et aknas on nimekirjas draiver, mille nimi vastab selle masina nimele.</li><li>• Veenduge, et port ei ole hõivatud. Kuna masina funktsionaalsed osad (printer ja skanner) jagavad sama I/O-liidest (porti) võib esineda samaaegset pöördumist sama pordi poole erinevate kasutajarakenduste poolt. Võimalike konfliktide vältimiseks lubatakse ainult ühel neist seadet juhtida. Teine kasutaja saab „seade hõivatud” vastuse. Seda juhtub tavaliselt skaneerimise käivitamisel. Kuvatakse vastav teade.<br/>Probleemi tuvastamiseks avage suvand Ports configuration ja valige teie skannerile määratud port; pordi sümbol /dev/mfp0 vastab LP:0 tähistusele, mis on kuvatud skanneri suvandites, /dev/mfp1 vastab LP:1 tähistusele jne. USB-pordid algavad tähistusega /dev/mfp4, seega skanner USB:0 vastab tähistusele /dev/mfp4 ning nii järjest edasi. Paanil Selected port näete, kas port on hõivatud teise rakenduse poolt. Sellisel juhul peaksite ootama käesoleva töö lõpetamist või vajutama nuppu Release port, kui olete kindel, et kehtiv pordi rakendus ei tööta korralikult.</li></ul> |
| <b>Masin ei skaneeri.</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et dokument on masinasse laaditud ja masin on arvutiga ühendatud.</li><li>• Kui skaneerimise ajal esineb I/O viga.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Lisateabe saamiseks operatsioonisüsteemi Linux tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Linuxi kasutusjuhendit.

# Operatsioonisüsteemi probleemid

## Levinumad PostScript probleemid

Järgmised olukorrad on iseloomulikud PS-keelele ning need võivad tekkida, kui kasutusel on mitu printeri keelt.

| Probleem                                                                                                       | Võimalik põhjus                                                                       | Lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PostScripti faili ei saa printida</b>                                                                       | PostScripti draiver võib olla valesti installitud.                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Installige PostScript draiver (vt „Tarkvara installeerimine” lk 173).</li><li>• Printige konfiguratsiooniaruanne ja veenduge, et PS-versioon on printimiseks saadaval.</li><li>• Kui probleem ei lahene, võtke ühendust hooldusesindajaga.</li></ul> |
| <b>Prinditakse Limit Check Error raport</b>                                                                    | Prinditöö oli liiga keerukas.                                                         | Võibolla peate vähendama lehe keerulisust või paigaldama rohkem mälu.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prinditakse PostScripti tõrkeleht</b>                                                                       | Prinditöö pole võibolla PostScripti töö.                                              | Veenduge, et prinditöö on PostScripti töö. Kontrollige, kas tarkvararakendus ootas seadistusfaili või PostScripti päisefaili saatmist seadmesse.                                                                                                                                             |
| <b>Valikuline salv pole draiveris valitud</b>                                                                  | Printeridraiver pole konfigureeritud tuvastama valikulist salve.                      | Avage PostScripti draiveri atribuudid, valige vahekaart <b>Device Options</b> ja määrake salve suvand (vt „Device Options (seadme suvandite) sätestamine” lk 104).                                                                                                                           |
| <b>Dokumendi printimisel Mac-arvutist programmiga Acrobat Reader 6.0 (või uuem) ei prindita värve õigesti.</b> | Printeridraiveris olev eraldusvõime seadistus ei pruugi ühtida Acrobat Readeri omaga. | Veenduge, et teie printeri draiveris määratud eraldusvõime seadistus kattub programmis Acrobat Reader määratud seadistusega.                                                                                                                                                                 |

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

| Country/Region    | Customer Care Center               | WebSite                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALGERIA</b>    | 0800 100 100                       | <a href="http://www.samsung.com/n_africa">www.samsung.com/n_africa</a>                                                                            |
| <b>ANGOLA</b>     | 91-726-7864                        | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>                                                                                              |
| <b>ARGENTINA</b>  | 0800-333-3733                      | <a href="http://www.samsung.com.ar">www.samsung.com.ar</a>                                                                                        |
| <b>ARMENIA</b>    | 0-800-05-555                       | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>                                                                                              |
| <b>AUSTRALIA</b>  | 1300 362 603                       | <a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>                                                                                        |
| <b>AUSTRIA</b>    | 0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>                                                                                              |
| <b>AZERBAIJAN</b> | 088-55-55-555                      | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>                                                                                              |
| <b>BAHRAIN</b>    | 8000-4726                          | <a href="http://www.samsung.com/ae">www.samsung.com/ae</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar">www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic) |
| <b>BELARUS</b>    | 810-800-500-55-500                 | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>                                                                                              |

| Country/Region  | Customer Care Center                                                              | WebSite                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BELGIUM</b>  | 02-201-24-18                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)   |
| <b>BOLIVIA</b>  | 800-10-7260                                                                       | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>                                                                                              |
| <b>BOSNIA</b>   | 051 133 1999                                                                      | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>                                                                                              |
| <b>BOTSWANA</b> | 8007260000                                                                        | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>                                                                                              |
| <b>BRAZIL</b>   | 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)<br>4004-0000 (Capitais e grandes centros) | <a href="http://www.samsung.com.br">www.samsung.com.br</a>                                                                                        |
| <b>BULGARIA</b> | 07001 33 11 , share cost tariff                                                   | <a href="http://www.samsung.com/bg">www.samsung.com/bg</a>                                                                                        |
| <b>BURUNDI</b>  | 200                                                                               | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>                                                                                              |
| <b>CAMEROON</b> | 7095- 0077                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/africa_fr/">www.samsung.com/africa_fr/</a>                                                                        |
| <b>CANADA</b>   | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                                                          | <a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ca_fr">www.samsung.com/ca_fr</a> (French) |
| <b>CHILE</b>    | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>[HHP] 02-24828200                                       | <a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>                                                                                        |

# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region        | Customer Care Center             | WebSite                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CHINA</b>          | 400-810-5858                     | www.samsung.com                                                               |
| <b>COLOMBIA</b>       | 01-8000112112<br>Bogotá: 6001272 | www.samsung.com/<br>co                                                        |
| <b>COSTA RICA</b>     | 0-800-507-7267                   | www.samsung.com/<br>latin (Spanish)<br>www.samsung.com/<br>latin_en (English) |
| <b>CROATIA</b>        | 062 SAMSUNG (062 726 786)        | www.samsung.com/<br>hr                                                        |
| <b>Cote D' Ivoire</b> | 8000 0077                        | www.samsung.com/<br>africa_fr/                                                |
| <b>CYPRUS</b>         | 8009 4000 only from landline     | www.samsung.com/<br>gr                                                        |
| <b>CZECH</b>          | 800-SAMSUNG (800-726786)         | www.samsung.com                                                               |
| <b>DENMARK</b>        | 70 70 19 70                      | www.samsung.com                                                               |
| <b>DOMINICA</b>       | 1-800-751-2676                   | www.samsung.com/<br>latin (Spanish)<br>www.samsung.com/<br>latin_en (English) |
| <b>DRC</b>            | 499999                           | www.samsung.com                                                               |

| Country/Region     | Customer Care Center                                                                                                                                                             | WebSite                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECUADOR</b>     | 1-800-10-7267                                                                                                                                                                    | www.samsung.com/<br>latin (Spanish)<br>www.samsung.com/<br>latin_en (English) |
| <b>EGYPT</b>       | 08000-726786                                                                                                                                                                     | www.samsung.com                                                               |
| <b>EIRE</b>        | 0818 717100                                                                                                                                                                      | www.samsung.com                                                               |
| <b>EL SALVADOR</b> | 800-6225                                                                                                                                                                         | www.samsung.com/<br>latin (Spanish)<br>www.samsung.com/<br>latin_en (English) |
| <b>ESTONIA</b>     | 800-7267                                                                                                                                                                         | www.samsung.com/<br>ee                                                        |
| <b>FINLAND</b>     | 030-6227 515                                                                                                                                                                     | www.samsung.com                                                               |
| <b>FRANCE</b>      | 01 48 63 00 00                                                                                                                                                                   | www.samsung.com/fr                                                            |
| <b>GERMANY</b>     | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*<br>[HHP] 0180 6 M SAMSUNG<br>bzw.<br>0180 6 67267864* (*0,20 €/<br>Anruf aus dem dt. Festnetz,<br>aus dem Mobilfunk max. 0,60<br>€/Anruf) | www.samsung.com                                                               |

# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region   | Customer Care Center                                                                             | WebSite                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GEORGIA</b>   | 8-800-555-555                                                                                    | www.samsung.com                                                                   |
| <b>GHANA</b>     | 0800-10077<br>0302-200077                                                                        | www.samsung.com/<br>africa_en/                                                    |
| <b>GREECE</b>    | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30)<br>210 6897691 from mobile and land line | www.samsung.com/<br>gr                                                            |
| <b>GUATEMALA</b> | 1-800-299-0013                                                                                   | www.samsung.com/<br>latin (Spanish)<br><br>www.samsung.com/<br>latin_en (English) |
| <b>HONDURAS</b>  | 800-27919267                                                                                     | www.samsung.com/<br>latin (Spanish)<br><br>www.samsung.com/<br>latin_en (English) |
| <b>HONG KONG</b> | (852) 3698-4698                                                                                  | www.samsung.com/<br>hk (Chinese)<br><br>www.samsung.com/<br>hk_en (English)       |
| <b>HUNGARY</b>   | 06-80-SAMSUNG (726-7864)                                                                         | www.samsung.com/<br>hu                                                            |
| <b>INDIA</b>     | 1800 3000 8282<br>1800 266 8282                                                                  | www.samsung.com/in                                                                |

| Country/Region    | Customer Care Center                                           | WebSite                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDONESIA</b>  | 0800-112-8888 (Toll Free)<br>021-5699-7777                     | www.samsung.com/id                                                         |
| <b>IRAN</b>       | 021-8255                                                       | www.samsung.com                                                            |
| <b>ITALIA</b>     | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>[HHP] 800.Msamsung<br>(800.67267864) | www.samsung.com                                                            |
| <b>JAMAICA</b>    | 1-800-234-7267                                                 | www.samsung.com                                                            |
| <b>JAPAN</b>      | 0120-327-527                                                   | www.samsung.com                                                            |
| <b>JORDAN</b>     | 800-22273<br>065777444                                         | www.samsung.com/<br>Levant (English)                                       |
| <b>KAZAKHSTAN</b> | 8-10-800-500-55-500<br>(GSM:7799)                              | www.samsung.com                                                            |
| <b>KENYA</b>      | 0800 545 545                                                   | www.samsung.com                                                            |
| <b>KUWAIT</b>     | 183-2255 (183-CALL)                                            | www.samsung.com/<br>ae (English)<br><br>www.samsung.com/<br>ae_ar (Arabic) |
| <b>KYRGYZSTAN</b> | 00-800-500-55-500                                              | www.samsung.com                                                            |
| <b>LATVIA</b>     | 8000-7267                                                      | www.samsung.com/lv                                                         |
| <b>LITHUANIA</b>  | 8-800-77777                                                    | www.samsung.com/lt                                                         |

# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region     | Customer Care Center                     | WebSite                                                               |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>LUXEMBURG</b>   | 261 03 710                               | www.samsung.com                                                       |
| <b>MALAYSIA</b>    | 1800-88-9999                             | www.samsung.com/my                                                    |
| <b>MEXICO</b>      | 01-800-SAMSUNG (726-7864)                | www.samsung.com                                                       |
| <b>MOLDOVA</b>     | 0-800-614-40                             | www.samsung.com                                                       |
| <b>MONGOLIA</b>    | +7-800-555-55-55                         | www.samsung.com                                                       |
| <b>MONTENEGRO</b>  | 020 405 888                              | www.samsung.com                                                       |
| <b>MOROCCO</b>     | 080 100 2255                             | www.samsung.com                                                       |
| <b>MOZAMBIQUE</b>  | 847267864 / 827267864                    | www.samsung.com                                                       |
| <b>NAMIBIA</b>     | 08 197 267 864                           | www.samsung.com                                                       |
| <b>NIGERIA</b>     | 0800-726-7864                            | www.samsung.com/africa_en/                                            |
| <b>NETHERLANDS</b> | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min) | www.samsung.com                                                       |
| <b>NEW ZEALAND</b> | 0800 SAMSUNG (0800 726 786)              | www.samsung.com/nz                                                    |
| <b>NICARAGUA</b>   | 00-1800-5077267                          | www.samsung.com/latin (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en (English) |
| <b>NORWAY</b>      | 815-56 480                               | www.samsung.com                                                       |

| Country/Region     | Customer Care Center                                                                                  | WebSite                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>OMAN</b>        | 800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                | www.samsung.com/ae (English)<br>www.samsung.com/ae_ar (Arabic)        |
| <b>PAKISTAN</b>    | 0800-Samsung (72678)                                                                                  | www.samsung.com/pk/                                                   |
| <b>PANAMA</b>      | 800-7267                                                                                              | www.samsung.com/latin (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en (English) |
| <b>PARAGUAY</b>    | 009 800 542 0001                                                                                      | www.samsung.com.py                                                    |
| <b>PERU</b>        | 0-800-777-08<br>Desde celulares por favor llamar al número 336 8686                                   | www.samsung.com/pe                                                    |
| <b>PHILIPPINES</b> | 1-800-10-7267864 [PLDT]<br>1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]<br>02-4222111 [Other landline] | www.samsung.com/ph                                                    |



# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region      | Customer Care Center                                                                                                                                                                                                                                   | WebSite                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLAND</b>       | 0 801-1SAMSUNG(172-678) *<br>lub +48 22 607-93-33 **<br><br>[HHP] 0 801-672-678* lub +48<br>22 607-93-33**<br><br>* (całkowity koszt połączenia<br>jak za 1 impuls według taryfy<br>operatora)<br><br>** (koszt połączenia według<br>taryfy operatora) | www.samsung.com/pl                                                     |
| <b>PORTUGAL</b>     | 808 20-SAMSUNG (808 20<br>7267)                                                                                                                                                                                                                        | www.samsung.com                                                        |
| <b>PUERTO RICO</b>  | 1-800-682-3180                                                                                                                                                                                                                                         | www.samsung.com                                                        |
| <b>QATAR</b>        | 800-2255 (800-CALL)                                                                                                                                                                                                                                    | www.samsung.com/<br>ae (English)<br>www.samsung.com/<br>ae_ar (Arabic) |
| <b>RWANDA</b>       | 9999                                                                                                                                                                                                                                                   | www.samsung.com                                                        |
| <b>ROMANIA</b>      | 08008 SAMSUNG (08008 726<br>7864)TOLL FREE No.                                                                                                                                                                                                         | www.samsung.com/<br>ro                                                 |
| <b>RUSSIA</b>       | 800-00-0077                                                                                                                                                                                                                                            | www.samsung.com                                                        |
| <b>SAUDI ARABIA</b> | 9200-21230                                                                                                                                                                                                                                             | www.samsung.com/<br>sa (Arabic)                                        |

| Country/Region      | Customer Care Center                    | WebSite                                              |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>SENEGAL</b>      | 8-800-555-55-55                         | www.samsung.com/<br>africa_fr/                       |
| <b>SERBIA</b>       | 011 321 6899                            | www.samsung.com/<br>rs                               |
| <b>SINGAPORE</b>    | 1800-SAMSUNG (726-7864)                 | www.samsung.com/<br>sg                               |
| <b>SLOVAKIA</b>     | 0800 - SAMSUNG(0800-726<br>786)         | www.samsung.com                                      |
| <b>SOUTH AFRICA</b> | 0860 SAMSUNG (726-7864)                 | www.samsung.com                                      |
| <b>SPAIN</b>        | 902-1-SAMSUNG(902 172<br>678)           | www.samsung.com                                      |
| <b>SUDAN</b>        | 1969                                    | www.samsung.com                                      |
| <b>SWEDEN</b>       | 0771 726 7864 (SAMSUNG)                 | www.samsung.com                                      |
| <b>SWITZERLAND</b>  | 0848-SAMSUNG (7267864,<br>CHF 0.08/min) | www.samsung.com/<br>ch<br>www.samsung.com/<br>ch_fr/ |
| <b>SYRIA</b>        | 18252273                                | www.samsung.com/<br>Levant (English)                 |
| <b>TADJIKISTAN</b>  | 8-10-800-500-55-500                     | www.samsung.com                                      |
| <b>TAIWAN</b>       | 0800-329-999                            | www.samsung.com/<br>tw                               |

# Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region                   | Customer Care Center        | WebSite                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>TANZANIA</b>                  | 0685 88 99 00               | www.samsung.com                                                           |
| <b>THAILAND</b>                  | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | www.samsung.com/<br>th                                                    |
| <b>TRINIDAD &amp;<br/>TOBAGO</b> | 1-800-SAMSUNG (726-7864)    | www.samsung.com                                                           |
| <b>TURKEY</b>                    | 444 77 11                   | www.samsung.com                                                           |
| <b>U.A.E</b>                     | 800-SAMSUNG (726-7864)      | www.samsung.com                                                           |
| <b>U.K</b>                       | 0330 SAMSUNG (726-7864)     | www.samsung.com                                                           |
| <b>U.S.A</b>                     | 1-800-SAMSUNG (726-7864)    | www.samsung.com/<br>us                                                    |
| <b>U.S.A (Mobile<br/>Phones)</b> | [HHP] 1-888-987-HELP(4357)  | www.samsung.com                                                           |
| <b>UGANDA</b>                    | 0800 300 300                | www.samsung.com                                                           |
| <b>UKRAINE</b>                   | 0-800-502-000               | www.samsung.com/<br>ua (Ukrainian)<br>www.samsung.com/<br>ua_ru (Russian) |
| <b>URUGUAY</b>                   | 000 405 437 33              | www.samsung.com                                                           |
| <b>UZBEKISTAN</b>                | 8-10-800-500-55-500         | www.samsung.com                                                           |
| <b>VENEZUELA</b>                 | 0-800-100-5303              | www.samsung.com/<br>ve                                                    |

| Country/Region | Customer Care Center | WebSite         |
|----------------|----------------------|-----------------|
| <b>VIETNAM</b> | 1 800 588 889        | www.samsung.com |
| <b>ZAMBIA</b>  | 0211 350370          | www.samsung.com |



Käesolev sõnastik aitab teil oma toodet paremini tundma õppida, selgitades harilikult printimisega seonduvat ja selles kasutusjuhendis kasutatud terminoloogiat.

## 802.11

802.11 on IEEE kohtvõrgu/linnavõrgu standardite komitee poolt traadita kohtvõrgu (WLAN) ühenduse jaoks väljatöötatud standardite kogum (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

802.11b/g/n võib jagada sama riistvara ja kasutada sagedusala 2,4 GHz. 802.11b toetab läbilaskevõimet kuni 11 Mbit/s; 802.11n toetab läbilaskevõimet kuni 150 Mbit/s. Mikrolaineahjud, juhtmeta telefonid ja Bluetooth-seadmed võivad mõnikord 802.11b/g/n seadmeid segada.

## Pääsupunkt

Pääsupunkt või traadita pääsupunkt (AP või WAP) on seade, mis ühendab traadita side seadmed koos traadita kohtvõrku (WLAN) ning toimib traadita kohtvõrgu raadiosignaali keskse saatja ja vastuvõtjana.

## ADF

Automaatne dokumendisöötur (ADF) on skannimisseade, mis söötab automaatselt originaalpaberilehe sisse, et seade saaks skannida mitu paberit korraga.

## AppleTalk

AppleTalk on firmaomane arvutivõrgu protokollide komplekt, mis on välja töötatud Apple Inc. poolt. See oli sisse ehitatud algupärasesse Maci (1984) ning praegu on Apple selle TCP/IP-võrgu kasuks välja vahetanud.

## Värvussügavus

Arvutigraafika termin, mis näitab rasterpildi ühe piksli värvi esitamiseks kasutatud bittide arvu. Suurem värvussügavus annab laiema ulatuse erinevaid värve. Bittide arvu suurenedes muutub võimalike värvide arv värvitabeli jaoks ebapraktiliselt suureks. 1-bitist värvi nimetatakse tavaliselt monokroomseks või mustvalgeks.

## BMP

Bitrastergraafika vorming, mida kasutatakse Microsoft Windowsi graafilises alamsüsteemis (GDI) ning harilikult lihtsa graafika failivorminguna sellel platvormil.

## BOOTP

---

Protokoll BOOTP. Võrgukliendi poolt kasutatav võrguprotokoll IP-aadressi automaatseks omandamiseks. Tavaliselt toimub see arvutite või nendes töötavate operatsioonisüsteemide alglaaduri osas. BOOTP serverid omistavad aadresside kogumist igale kliendile IP-aadressi. BOOTP võimaldab „kettata tööjaama” arvutitel saada IP-aadressi enne kõrgetasemelise operatsioonisüsteemi laadimist.

## CCD

---

Laengsidestusseadis (CCD) on skannimist võimaldav riistvara. CCD-mooduli kinnihoidmiseks kasutatakse ka CCD-lukustusmehhanismi, et hoida ära kahjustuste tekkimist seadme teisaldamisel.

## Järjestus

---

Järjestus on protsess, mille puhul prinditakse mitu paljundustööd komplektidena. Järjestamise valimisel prindib seade kogu komplekti ja alles siis hakkab järgmist komplekti printima.

## Juhtpaneel

---

Juhtpaneel on ühetasane, harilikult vertikaalne ala, kus kuvatakse juhtumis- ja jälgimisvahendeid. Tavaliselt paiknevad need seadme eesosas.

## Katvus

---

See printimise puhul kasutatav mõiste, mis väljendab printimisel tooneri kasutamise määret. Näiteks 5% katvus tähendab, et A4 formaadis paberist moodustab umbes 5% kujutis või tekst. Seega, kui paberil või originaalil on keerukad kujutised või palju teksti, siis on katvus suurem, ning samas on tooneri kasutus sama suur kui katvus.

## CSV

---

Komaeraldusega väärtused (CSV). CSV-failivormingu tüüpi kasutatakse ühitamatute rakenduste vahel andmete vahetamiseks. See Microsoft Excelis kasutatav failivorming on muutunud faktiliselt standardiks kogu tööstuses, isegi teiste platvormide seas peale Microsofti.

## DADF

---

Automaatne kahepoolne dokumendisöötja (DADF) on skannimisseade, mis söötab automaatselt originaalpaberilehe sisse ja pöörab selle ümber, et seade saaks mõlemalt paberipoolelt skannida.

## Vaikimisi

---

Väärtus või seadistus, mis kehtib printeri esmakordsel kasutuselevõtul, lähtestamisel või algväärtustamisel.

## DHCP

---

Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll (DHCP) on klientserveri võrgustusprotokoll. DHCP-server annab DHCP klienthosti taotlusele eriomased konfiguratsiooniparameetrid, milleks on tavaliselt klienthostile IP-võrgus osalemiseks vajalik teave. DHCP pakub ka mehhanismi klienthostidele IP-aadresside määramiseks.

## DIMM-moodul

---

Kaherealine mälumoodul (DIMM), mälu sisaldav väike trükiplaat. DIMM-moodul salvestab seadmes selliseid andmeid nagu printimise andmed ja vastuvõetud faksi andmed.

## DLNA

---

DLNA (Digital Living Network Alliance) on standard, mis võimaldab koduvõrgus olevatel seadmetel jagada üle võrgu omavahel teavet.

## DNS

---

Doomeninimeserver (DNS) on süsteem, mis salvestab hajutatud andmebaasides või võrgustikes (nt internetis) doomeninimedega seotud teabe.

## Maatriksprinter

---

Maatriksprinteriks nimetatakse arvutiprinterit, mille prindipea liigub lehel edasi ja tagasi ning prindib löögi abil, lüües sarnaselt kirjutusmasinaga tindiga immutatud riidelinti vastu paberit.

## DPI

---

DPI (Punkti tolli kohta) on eraldusvõime mõõtühik, mida kasutatakse skannimisel ja printimisel. Üldiselt on suurema DPI puhul eraldusvõime suurem, kujutise detailid paremini nähtavad ning fail mahukam.

## DRPD

---

Eristatava helinamustri tuvastamine. Eristatav helin on telefoniettevõtte teenus, mis võimaldab kasutajal kasutada ühte telefoniliini mitmele erinevale telefoninumbrile tulevatele kõnedele vastamiseks.

## Dupleks

---

Seadis, mis pöörab paberilehe automaatselt ringi, et seade saaks paberi mõlemale poolele printida (või skannida). Dupleksseadmega varustatud printer saab ühe prinditsükli ajal printida paberi mõlemale poolele.

## Maksimaalressurss

---

Maksimaalressurss on printeri jõudlust mittemõjutav ühe kuu lehtede arv. Üldiselt on printeril kasutusea piiranguks lehtede arv aasta kohta. Kasutusiga tähendab keskmist väljatrükkide arvu, tavaliselt garantiiaja jooksul. Näiteks kui maksimaalressurss on 48 000 lehte kuus ja ühes kuus on oletatavalt 20 tööpäeva, siis on printeri päevalimiidiks 2400 lehte.

## ECM

---

Veaparandusrežiim (ECM) on valikuline andmeedastusrežiim, mis on olemas 1. klassi faksiaparaatides või faksimodemites. See leiab ja parandab faksiedastuse käigus automaatselt vead, mis tekivad mõnikord telefoniliini müra tõttu.

## Emuleerimine

---

Emuleerimine on tehnika, mille puhul saab üks seade teise seadmega samasid tulemusi.

Emulaator jäljendab ühe süsteemiga teise süsteemi funktsioone, mistõttu toimib see süsteem samamoodi nagu esimenegi. Emuleerimine keskendub välise käitumise täpsele jäljendamisele, mis erineb simuleerimisest, kuna see käsitleb simuleeritava süsteemi abstraktset mudelit, võttes sageli arvesse selle sisemist olekut.

## Ethernet

---

Ethernet on kaadripõhine arvutivõrgutehnoloogia kohtvõrkude jaoks. See määrab füüsilise kihi jaoks kaabelduse ja signaaliedastuse ning meediumipöörduse juhtimise (MAC)/OSI-mudeli lülikihi jaoks kaadrivormingud ja protokollid. Ethernet põhineb peamiselt standardil IEEE 802.3. See on muutunud kõige laialdasemalt kasutatavaks kohtvõrgutehnoloogiaks alates 1990ndatest kuni tänapäevani.

## EtherTalk

---

Apple Computer'i poolt arvutivõrgu jaoks välja töötatud protokollide komplekt. See oli sisse ehitatud algupärasesse Maci (1984) ning praegu on Apple selle TCP/IP-võrgu kasuks välja vahetanud.

## FDI

---

Võõrseadme liides (FDI) on seadmesse installitud kaart, mis võimaldab kõrvalise seadme (nt müntidega töötava seadme või kaardilugeja) kasutamist. Need seadmed võimaldavad teie seadme puhul tasulise printimise teenust rakendada.

## FTP

---

Failiedastusprotokoll (FTP) on üldkasutatav protokoll failivahetuseks igas TCP/IP-protokolli toetavas võrgus (nt internetis või sisevõrgus).

## Kuumuti

---

Laserprinteri osa, mis sulatab tooneri prindikandjale. See koosneb kuumutavast rullikust ja surverullikust. Pärast tooneri paberile kandmist rakendab kuumuti kuumust ja survet, et tagada tooneri jäädav püsimine paberile ning seetõttu on paber ka laserprinterist välja tulles soe.

## Lüüs

---

Ühendus arvutivõrkude või arvutivõrgu ja telefoniliini vahel. See on väga levinud, kuna arvuti või võrk võimaldab juurdepääsu teisele arvutile või võrgule.

## Halliskaala

---

Halli varjundid, mis asendavad värvilise kujutise halliskaalale teisendamisel kujutise heledaid ja tumedaid osi; värve asendavad erinevad halli varjundid.

## Halltoon

---

Kujutise tüüp, mis matkib punktide arvu muutmisega halliskaalat. Intensiivsed värvilised alad koosnevad väga paljudest punktidest, samas heledamad alad vähematest punktidest.

## Massmäluseade

---

Massmäluseade, mida nimetatakse tavaliselt kõvakettaks, on säilmälu seade, mis talletab digitaalselt kodeeritud andmed kiiresti pöörlevatele magnetkihiga ketastele.

## IEEE

---

Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut (IEEE) on rahvusvaheline mittetulunduslik kutseline organisatsioon elektriga seotud tehnoloogia arendamiseks.

## IEEE 1284

---

1284 paralleelliidesestandard töötati välja Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi (IEEE) poolt. Mõiste „1284-B” viitab kindlale pistmiku tüübile paralleelkaabli otsas, mis kinnitub välisseadmele (nt printerile).

## Intranet

---

Privaatvõrk, mis kasutab internetiprotokolle, võrgu ühenduvust ja võimalik, et ka avalikku telekommunikatsioonisüsteemi, et osalist organisatsiooni teavet ja tegevust selle töötajatega jagada. Mõnikord viitab see termin ainult kõige nähtavamale teenusele, võrgusisesele veebisaidile.

## IP-aadress

---

Internetiprotokolli (IP) aadress on kordumatu arv, mida seadmed internetiprotokolli standardit kasutavas võrgus üksteise tuvastamiseks ja suhtlemiseks kasutavad.

## IPM

---

Kujutist minutis (IPM) on printeri kiiruse mõõtühik. Termin „kujutist minutis” viitab ühepoolsete lehtede arvule, mida printer suudab ühe minuti jooksul valmis printida.

## IPP

---

Interneti prindiprotokoll (IPP) iseloomustab standardprotokolli nii printimiseks kui ka prinditööde, prindikandja formaadi, eraldusvõime jne haldamiseks. Interneti prindiprotokolli saab kasutada lokaalselt või interneti kaudu sadade printerite puhul ning see toetab ka juurdepääsu reguleerimist, autentimist ja krüpteerimist, muutes selle varasematest printimislahendustest palju tõhusamaks ja turvalisemaks.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX tähistab võrkudevahelist paketivahetust/järjestatud paketivahetust. Novell'i NetWare operatsioonisüsteemides kasutatakse võrguprotokoll. IPX ja SPX pakuvad mõlemad TCP/IP-ga sarnaselt ühendusteenuseid ning IPX-protokoll toimib sarnaselt IP-ga, SPX aga TCP-ga. IPX/SPX loodi esmalt kohtvõrkude jaoks ning on nende puhul väga tõhus protokoll (kohtvõrgu puhul ületab selle jõudlus tavaliselt TCP/IP oma).

## ISO

---

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on rahvusvaheline standardeid loov organ, mis koosneb rahvuslike standardiametite esindajatest. See koostab ülemaailmseid tööstus- ja kaubandusstandardeid.

## ITU-T

---

Rahvusvaheline Elekterside Liit on rahvusvaheline organisatsioon, mis loodi rahvusvahelise raadio- ja teleside standardiseerimiseks ja koordineerimiseks. Selle peamisteks ülesanneteks on standardiseerimine, raadiospektri jaotamine ning erinevate riikide vahel vastastikuse sidumise lepingute korraldamine rahvusvaheliste telefonikõnede võimaldamiseks. Lühendi ITU-T liide -T viitab telekommunikatsioonile.



## ITU-T tabel nr 1

---

ITU-T avaldatud standardiseeritud testtabel faksidokumentide edastamiseks.

## JBIG

---

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) on täpsuses või kvaliteedis kaotamiseta kujutiste tihendamise standard, mis loodi kahendpiltide, eriti fakside tihendamiseks, kuid on kasutatav ka teiste kujutiste puhul.

## JPEG

---

JPEG (Joint Photographic Experts Group) on kõige sagedamini kasutatav standardmeetod fotode kadudega tihendamiseks. Seda vormingut kasutatakse ülemaailmses veebis fotode salvestamiseks ja edastamiseks.

## LDAP

---

Lihtsustatud kataloogisirvimise protokoll (LDAP) on võrguprotokoll TCP/IP kaudu töötavate kataloogiteenuste päringuteks ja muutmiseks.

## LED

---

Valgusdiod (LED) on pooljuhtseade, mis näitab seadme olekut.

## MAC-aadress

---

Meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadress on unikaalne identifikaator, mis on võrguadapteriga sidestatud. MAC-aadress on unikaalne 48-bitine identifikaator, mis koosneb 12 heksadetsimaalsest paarikaupa esitatud märgist (nt 00-00-0c-34-11-4e). See aadress on tavaliselt võrguadapterisse selle tootja poolt püsiprogrammeeritud ning kasutatakse suurtes võrkudes seadmeid lokaliseerida üritavate ruuterite abistamiseks.

## MFP

---

Kombainprinter (MFP) on kontoriseade, mille ühes korpuses on ühendatud printeri, paljundusmasina, faksi, skanneri jne funktsioonid.

## MH

---

MH (Modified Huffman) on ITU-T T.4 poolt soovitatud tihendusmeetod kujutise teisaldamiseks faksiaparaatide vahel edastatavate andmete mahu vähendamiseks. MH on koodiraamatul põhinev sarikodeerimise skeem, mis on optimeeritud tühemiku tõhusaks tihendamiseks. Kuna suurem osa faksidest koosneb peamiselt tühemikest, siis see vähendab enamuse fakside edastusaega.

## MMR

---

MMR (Modified Modified READ) on ITU-T T.6 poolt soovitatud tihendusmeetod.

## Modem

---

Seade, mis moduleerib kandesignaali, et kodeerida digitaalset informatsiooni, ning ka demoduleerib seda kandesignaali edastatud informatsiooni dekodeerimiseks.

## MR

---

MR (Modified Read) on ITU-T T.4 poolt soovitatud tihendusmeetod. MR kodeerib esimese skannitud rea MH abil. Järgmist rida võrreldakse esimesega, tehakse kindlaks erinevused ning seejärel need erinevused kodeeritakse ja edastatakse.

## NetWare

---

Novell'i poolt välja töötatud võrguoperatsioonisüsteem. Algselt kasutas see mitmiklõimtöötlust personaalarvutis erinevate teenuste käivitamiseks ning võrguprotokollid põhinesid arhetüübilisel XNSi protokollistikul. Nüüd toetab NetWare nii TCP/IP-d kui ka IPX/SPX-i.

## OPC

---

OPC (Organic Photo Conductor) on seadis, mis muudab laserprinteri kiire abil virtuaalse kujutise prinditavaks ning on tavaliselt rohelist või punakat värvi ja silindrikujuline.

Trumliga pildindusseade kulutab printeri kasutamisel aeglaselt trumli pinda ning see tuleks nõuetekohaselt välja vahetada, kuna see kulub kasseti ilmutamisharja, puhastusseadise ja paberiga kokkupuutel.

## Originaalid

---

Esimene näidis millestki, näiteks dokumendist, fotost, tekstist jne, mida kopeeritakse, paljundatakse või tõlgitakse teiste eksemplaride tegemiseks, kuid mida ennast ei ole kopeeritud ega millestki tuletatud.

## OSI

---

Avatud süsteemide ühendamise (OSI) on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt välja töötatud mudel suhtluse jaoks. OSI pakub standardset modulaarset lähenemist võrgu ülesehitusse, mis jagab nõutavad keeruliste funktsioonide hulga hallatavatesse, iseseisvatesse ja funktsionaalsetesse kihtidesse. Ülevalt alla suunas on nendeks kihtideks rakenduskiht, esituskiht, seansikiht, transpordikiht, võrgukiht, andmelüikiht ja füüsiline kiht.

## PABX

---

Automaat-kodukeskjaam (PABX) on telefoni automaatne lülitussüsteem eraettevõttes.

## PCL

---

Printeri käsukeel (PCL) on HP poolt printeri protokollina väljatöötatud lehekirjelduskeel (PDL), mis on muutunud harustandardiks. Olles esialgselt välja töötatud esimeste tindiprinterite jaoks, on printeri käsukeelt erinevatel tasemetel väljastatud ka termoprinterite, maatriksprinterite ja laserprinterite jaoks.

## PDF

---

Porditav dokumendiformaat (PDF) on Adobe Systemsi poolt välja töötatud kaitstud failivorming kahemõõtmeliste dokumentide esitamiseks seadmesõltumatus ja eraldusvõimest sõltumatus vormingus.

## PostScript

---

PS (PostScript) on lehekirjelduskeel ja programmeerimiskeel, mida kasutatakse peamiselt elektron- ja kompaktkirjastamise valdkondades – see käivitub interpretaatoris kujutise loomiseks.

## Printeridraiver

---

Programm, mida kasutatakse arvutist printerile käskude saatmiseks ja andmete edastamiseks.

## Prindikandja

---

Sellised kandjad nagu paber, ümbrikud, sildid ja lüümikud, mida saab kasutada printeris, skanneris, faksis või paljundajas.

## PPM

---

Lehekülge minutis (PPM) on printeri töökiiruse mõõtmise meetod, mis näitab ühe minuti jooksul prinditavate lehekülgede arvu.

## Printfail

---

Liides seadmedraiverile, mis võimaldab tarkvaral seadmedraiveriga tavasisendi/-väljundi operatsioonisüsteemipöörduse abil suhelda, lihtsustades paljusid tegumeid.

## Protokoll

---

Konventsioon või standard, mis reguleerib või lubab kahe lõpp-punkti vahel ühendust, suhtlust ja andmeedastust.

## PS

---

Vt PostScript.

## PSTN

---

Üldkasutatav telefonivõrk (PSTN) on maailma üldkasutatavate kanalikommutatsiooniga telefonivõrkude võrgustik, mis marsruuditakse tootmisruumides tavaliselt kommutatsioonipaneeli kaudu.

## RADIUS

---

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) on protokoll kaugkasutaja autentimiseks ja juurdepääsuks. RADIUS võimaldab autentimisandmete, nagu kasutajanimede ja paroolide tsentraliseeritud haldamist, kasutades võrkupääsu haldamiseks AAA (autentimine, autoriseerimine ja juurdepääs, inglise keeles authentication, authorization, accounting) kontseptsiooni.

## Eraldusvõime

---

Kujutise detailide eristatavus, mõõdetav punktides tolli kohta (DPI). Mida suurem on punktide arv tolli kohta, seda suurem on eraldusvõime.

## SMB

---

Serverisõnumiplokk (SMB) on võrguprotokoll, mida rakendatakse peamiselt võrgus sõlmede vahel failide, printerite, jadaportide ja mitmesuguste sidevahendite jagamiseks. See pakub ka protsessidevahelise suhtluse autenditud mehhanismi.

## SMTP

---

Lihtne meiliedastusprotokoll (SMTP) on standard internetis meilide edastamiseks. SMTP on suhteliselt lihtne tekstipõhine protokoll, mille puhul määratakse üks või mitu sõnumi aadressaati ning seejärel edastatakse sõnumi tekst. See on klientserveri protokoll, mille puhul klient edastab meilisõnumi serverile.

## SSID

---

Mestiident (SSID) on traadita kohtvõrgu (WLAN) nimi. Kõik traadita kohtvõrgus olevad traadita seadmed kasutavad üksteisega suhtlemiseks sama mestiidenti. Mestiidendid on tõstutundlikud ning nende maksimaalseks pikkuseks on 32 märki.

## Alamvõrgumask

---

Alamvõrgumaski kasutatakse koos võrguaadressiga, et teha kindlaks, milline osa aadressist on võrguaadress ja milline osa on hosti aadress.

## TCP/IP

---

Edastusohje protokoll (TCP) ja internetiprotokoll (IP); sideprotokollide komplekt, mis rakendab protokollistiku, millel internet ja enamik kommertsivõrke töötavad.

## TCR

---

Edastuse kinnitusraport (TCR) näitab iga andmeedastuse üksikasju, nagu töö olek, andmeedastuse tulemus ja saadetud lehekülgede arv. Selle raporti printimist on võimalik määrata iga prinditöö järele või ainult ebaõnnestunud edastuste järele.

## TIFF

---

Siltkuva failivorming (TIFF) on muutuva eraldusvõimega rasterpildi vorming. TIFF kujutab tavaliselt skannerist tuleva kujutise andmeid. TIFF-vormingus kujutised kasutavad silte, mis on failis sisalduva kujutise omadusi määratlevad märksõnad. Seda paindlikku ja platvormist sõltumatut vormingut saab kasutada erinevate pilditöötlusrakendustega loodud piltide puhul.

## Toonerikassett

---

Seadmes, näiteks printeris olev pudeli- või mahutitaoline kassett, mis sisaldab toonerit. Tooner on laserprinterites ja paljundites kasutatav pulber, mis moodustab prinditavale paberile teksti ja kujutised. Toonerit võib kahjustada kuumutist tuleva soojuse ja surve kooslus, mis võib selle paberikiudude külge kinni sulatada.

## TWAIN

---

Harustandard skanneritele ja tarkvarale. Kasutades TWAIN-iga ühilduvat skannerit koos TWAIN-iga ühilduva programmiga, saab skannimist sellest programmist käivitada. See on pildihõive rakendusliides Microsoft Windowsi ja Apple Maci operatsioonisüsteemide puhul.

## UNC-tee

---

Ühtne nimede reeglistik (UNC) on standardne viis Windows NT-s ja teistes Microsofti toodetes võrgujaotuste juurde pääsemiseks. UNC-tee vorming on: \\<serverinimi>\<jaotusnimi>\<lisakataloog>

## URL

---

Universaalne ressursilokaator (URL) on internetis olevate dokumentide ja ressursside globaalne aadress. Aadressi esimene osa viitab protokollile, mida kasutada, teine pool määratleb IP-aadressi või doomeninime, kus see ressurss asub.

## USB

---

Universaalne järjestiksiin (USB) on organisatsiooni USB Implementers Forum poolt välja töötatud standard arvutite ja välisseadmete ühendamiseks. Erinevalt paralleelpordist on USB loodud ühe arvuti USB-pordi samaaegseks ühendamiseks mitme välisseadmega.

## Vesimärk

---

Vesimärk on paberil olev äratuntav kujutis või muster, mis näib vastu valgust vaadatuna heledam. Esimesena võeti vesimärgid kasutusele Bolognas, Itaalias aastal 1282; need leidsid kasutamist paberivalmistajate poolt oma toodete eristamiseks ning ka postmarkidel, rahal ja teistel valitsuse dokumentidel võltsimise ärahoidmiseks.

## WEP

---

WEP (Wired Equivalent Privacy) on IEEE 802.11-s täpsustatud turvaprotokoll, et pakkuda samal tasemel turvalisust nagu traaditud kohtvõrk. WEP pakub turvalisust krüpteerides andmeid raadio kaudu, et need oleksid ühest punktist teise lõpp-punkti edastamisel kaitstud.

## WIA

---

WIA (Windows Imaging Architecture) on pildinduse arhitektuur, mis võeti esmakordselt kasutusele Windows Me ja Windows XP puhul. WIA-ga ühilduva skanneri kasutamisel saab skannimist käivitada nendest samadest operatsioonisüsteemidest.

## WPA

---

Wi-Fi kaitstud juurdepääs (WPA) on traadita (Wi-Fi) arvutivõrkude kaitsmiseks loodud süsteemide klass, mis töötati välja turvalisuse parandamiseks pärast WEP-i.

## WPA-PSK

---

WPA-PSK (WPA eeljagatud võti) on WPA erirežiim väikeettevõtetele ja kodukasutajatele. Jagatud võti või parool konfigureeritakse traadita pääsupunktis (WAP) ja igas traadita sülearvuti või lauaarvuti seadmes. WPA-PSK loob veelgi parema turvalisuse tagamiseks iga traadita kliendi ja sidadatud pääsupunkti vahelise seansi jaoks kordumatu võtme.

## WPS

---

WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standard juhtmevaba koduvõrgu loomiseks. Kui teie juhtmevaba pääsupunkt toetab WPS-i, saate juhtmevaba võrguühendust konfigureerida lihtsalt ilma arvutita.

## XPS

---

XML paberispetsifikatsioon (XPS) on lehekirjelduskeeke (PDL) ja uue dokumendi vormingu spetsifikatsioon, mis on kasulik porditava dokumendi ja elektroonilise dokumendi puhul, välja töötatud Microsofti poolt. See on XML-põhine spetsifikatsioon, mis põhineb uue prinditee ja vektoripõhise seadmesõltumatu dokumendi vormingul.

## A

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| AirPrint                  | 220                                         |
| AnyWeb Print              | 321                                         |
| aadressiraamat            |                                             |
| grupi redigeerimine       | 271                                         |
| grupi registreerimine     | 270                                         |
| kasutamine                | 269                                         |
| redigeerimine             | 270                                         |
| registreerimine           | 269                                         |
| üldseaded                 | 253                                         |
| aadressiraamatu seadistus | 269                                         |
| abinupp                   | 26                                          |
| administraatori seadistus | 247                                         |
| aruanded                  |                                             |
| masina teave              | 227, 228, 233, 234, 235, 236, 241, 244, 251 |

## D

|                      |     |
|----------------------|-----|
| dokumendi printimine |     |
| Linux                | 288 |
| Mac                  | 287 |
| UNIX                 | 290 |
| dokumendikarp        | 260 |
| üldseaded            | 260 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| draiveri installimine |     |
| Unix                  | 188 |

## E

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| E                     | 265 |
| Eco                   | 258 |
| Erifunktsioonid       | 263 |
| easy document creator | 327 |
| eraamatu teisendamine | 327 |
| eestvaade             | 21  |
| emaili aadress        | 265 |
| hoiustamine           | 265 |
| otsimine              | 265 |
| eraldusvõime          |     |
| faksimine             | 82  |

## F

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| faksi funktsioon                  | 304 |
| faksi saatmine                    |     |
| faksi saatmine mitmesse sihtkohta | 81  |
| faksimine                         |     |
| automaatne kordusvalimine         | 304 |
| DRPDrežiimis vastuvõtt            | 312 |
| eraldusvõime kohandamine          | 82  |

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| ettevalmistumine faksimiseks                | 79      |
| faksi edastamise viivitus                   | 305     |
| faksi saatmine arvutist                     | 305     |
| faksi vastuvõtmine arvutis                  | 309     |
| fakside printimine paberi mõlemale poolele  | 313     |
| fakside saatmine paberi mõlemal poolel      | 308     |
| fakside vastuvõtmine mällu                  | 314     |
| reserveeritud faksitöö tühistamine          | 306     |
| saadetud faksi suunamine teise sihtkohta    | 307     |
| tumeduse reguleerimine                      | 83      |
| vastuvõetud faksi suunamine teise sihtkohta | 308     |
| vastuvõtmine Automaatvastaja režiimis       | 311     |
| vastuvõtmine eemalasuva telefoniga          | 311     |
| vastuvõtmine faksirežiimis                  | 82, 311 |
| vastuvõtmine telefonirežiimis               | 311     |
| vastuvõtmisrežiimide vahetamine             | 310     |
| vastuvõtt turvalises režiimis               | 313     |
| viimase numbri kordusvalimine               | 304     |
| üldseaded                                   | 233     |

## G

google cloudi printimine 222

## I

id koopia 75

## J

juhtmevaba

ad hoc ühendus 194

Infrastruktuuri režiim 194

USBkaabel 200

WPS

lahti ühendamine 197

WPS Masinal puudub kuvaekraan

PBC 198

PIN 198

juhtmevaba võrk

võrgukaabel 210

juhtpaneel 23

puuteekraan 37

## K

kasutamine

klaviatuur 268

kokkulepe 14

kopeerimine

koopiate vähendamine või suurendamine

74

tavaline kopeerimine 72

üldseaded 227

kulumaterjalid

eeldatav toonerkasseti kasutusiga 96

pakutavad kulumaterjalid 93

tarvikute kasutusea järgimine 108

tellimine 93

## L

LCDekraan

masina seisundi vaatamine 227, 232,  
233, 238, 240

Linux

draiveri installimine USBkaabliga

ühendatult 176

draiveri installimine võrguühendusega  
187

draiveri uuesti installimine USBkaabliga  
ühendatult 177

printeri atribuudid 289

printimine 288

SetIP kasutamine 182

skaneerimine 302

süsteemi nõuded 153

tavalised Linuxi probleemid 366

unified driver configurator 340

laadimine

erikandja 53

mitmeotstarbelisse salve 51

paber salves1 49

lemmiksätet printimiseks 67

lisaseadmed

paigaldamine 104

tellimine 94

## M

Mac

draiveri installimine USBkaabliga  
ühendatult 174

draiveri installimine võrguühendusega  
186

draiveri uuesti installimine USBkaabliga  
ühendatult 175

levinud probleemid Maciga 365

printimine 287

SetIP kasutamine 181



|                                           |          |                                     |        |                             |     |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|
| skaneerimine                              | 301      | skaneerimine sihtkohta              | 24     | tõrkeotsing                 | 368 |
| süsteemi nõuded                           | 153      | Tumeduse                            | 23     | prindikandjad               |     |
| maci skaneerimine                         | 301      | vähendamisesuurendamine             | 24     | eeltrükitud paber           | 57  |
| masina paigutamine                        |          | WPS                                 | 23     | erikandja                   | 53  |
| kõrguse seadistamine                      | 264      | <b>O</b>                            |        | etiketid                    | 56  |
| masina puhastamine                        | 110      |                                     |        | kaardid                     | 57  |
| masina seadistus                          |          | ohutusalane                         |        | kiled                       | 55  |
| masina olek 227, 232, 233, 238, 240, 251  |          | teave                               | 15     | paberi tüübi määramine      | 58  |
| masina teave 227, 232, 233, 238, 240, 251 |          | ohutusalased                        |        | paberiformaadi määramine    | 58  |
| menüü ülevaade                            | 32       | sümbolid                            | 15     | väljastustugi               | 150 |
| mitmeotstarbeline salv                    |          | olek                                | 24, 26 | ümbrik                      | 54  |
| erikandjate kasutamine                    | 53       | oleku LEDi kirjeldus                | 137    | prindimenüü                 | 226 |
| laadimine                                 | 51       | omadused                            | 5      | printeri eelistused         |     |
| mälu                                      |          | masina omadused                     | 224    | Linux                       | 289 |
| mälu lisamine                             | 106      | prindikandjate omadus               | 150    | printeri seisund            |     |
| mälukõvaketta võimalus                    | 315, 316 | originaalide laadimine              | 60     | üldine info                 | 332 |
| <b>N</b>                                  |          | originaalide tüübi ettevalmistamine | 60     | printimine                  |     |
|                                           |          | otseprintimise utiliit              | 286    | dokumendi printimine        |     |
| nup printimine                            |          | <b>P</b>                            |        | Windows                     | 64  |
| Mac                                       | 287      |                                     |        | faili printimine            | 276 |
| nupud                                     |          | Paralleelne ühendus                 |        | Linux                       | 288 |
| eco                                       | 24       | tellimine                           | 94     | Mac                         | 287 |
| id koopia                                 | 23, 24   | Pilvesse skannimine                 | 261    | mitu lehekülge ühele lehele |     |
| numbrisõrmistik                           | 24, 25   | postScriptdraiver                   |        | Mac                         | 287 |

# Register

|                                      |     |                                     |          |                                         |               |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------|
| mobiilne OS                          | 219 | paberivõturull                      | 113      | paralleelühenduse tellimine             | 94            |
| mobileprint                          | 219 | seestpoolt                          | 111      | salve suuruse muutmine                  | 47            |
| otseprintimise utiliidi kasutamine   | 286 | skanneriplokk                       | 114      | valikulise salve tellimine              | 94            |
| paberi mõlemale poolele printimine   |     | väljastpoolt                        | 110      | samsung printer experience              | 334           |
| Mac                                  | 288 | puuteekraan                         |          | seadme suvandid                         | 104           |
| printeri erifunktsioonid             | 278 | klaviatuur                          | 268      | service contact numbers                 | 369           |
| printimise vaikeseadistuste muutmine |     |                                     |          | skaneerimine                            |               |
| 275                                  |     | <b>R</b>                            |          | Mac                                     | 301           |
| UNIX                                 | 290 | regulatoorne teave                  | 156      | põhiteave                               | 292           |
| USBmälu                              | 87  | <b>S</b>                            |          | Skaneerimine pilditöötlusprogrammist    | 299           |
| vaikemasinaks valimine               | 276 | Samsung Easy Document Creator       | 300      | Skaneerimine võrguühendusega seadme     |               |
| üldseaded                            | 226 | Samsung Printer Status              | 332      | puhul                                   | 293, 297, 298 |
| printimise funktsioon                | 275 | SetIP programm                      | 180, 211 | Skaneerimine WIAraiveriga               | 299           |
| probleem                             |     | Skaneerimine                        |          | Skaneeritud pildi edastamine FTPSMB     |               |
| operatsioonisüsteemi probleemid      | 364 | Skaneerimine Samsung Easy Document  |          | serverisse                              | 295           |
| probleemid                           |     | Creatori abil                       | 300      | Skaneeritud pildi edastamine meili teel |               |
| kopeerimisprobleemid                 | 359 | SyncThru Web Service                | 323      | 294                                     |               |
| prindikvaliteedi probleemid          | 351 | üldine info                         | 323      | Skannimine Linuxiga                     | 302           |
| printimisprobleemid                  | 347 | salv                                |          | USBvälkmälu                             | 85            |
| probleemid faksimisel                | 362 | laiuse ja pikkuse muutmine          | 47       | üldseaded                               | 239           |
| probleemid paberi söötmisel          | 345 | paberi laadimine mitmeotstarbelisse |          | skaneerimisfunktsioon                   | 292           |
| skaneerimisprobleemid                | 360 | salve                               | 51       | skannimine Linuxiga                     | 302           |
| toite probleemid                     | 346 | paberiformaadi ja tüübi määramine   | 58       | spikri kasutamine                       | 67, 288       |
| puhastamine                          |     |                                     |          | sõnastik                                | 375           |

# Register

|                                       |     |                                       |                  |                                       |                    |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|
| sümboli sisestamine                   | 267 | printimine                            | 290              | vesimärk                              |                    |
| <b>T</b>                              |     | Unix                                  |                  | kustutamine                           | 281                |
|                                       |     | süsteemi nõuded                       | 154              | redigeerimine                         | 281                |
| taastamisnupp                         | 26  | USB                                   | 259              | volitatud kasutajad                   |                    |
| tagantvaade                           | 22  | USBkaabel                             |                  | registreerimine                       | 274                |
| tarvikud                              |     | draiveri installimine                 | 28, 30, 174, 176 | võrk                                  |                    |
| toonerikasseti vahetamine             | 100 | draiveri taas installeerimine         | 175, 177         | draiveri installimine                 |                    |
| tehnilised andmed                     | 148 | USBvälkmälu                           |                  | Linux                                 | 187                |
| prindikandjad                         | 150 | andmete varundamine                   | 88               | Mac                                   | 186                |
| toonerikassett                        |     | haldamine                             | 88               | UNIX                                  | 188                |
| eeldatav kasutusiga                   | 96  | printimine                            | 87               | Windows                               | 183                |
| hoiustamine                           | 95  | skaneerimine                          | 85               | IPv6 konfigureerimine                 | 191                |
| kasseti vahetamine                    | 100 | ummistus                              |                  | installeerimiskeskond                 | 155                |
| käsitsemise juhised                   | 95  | nõuanded paberiummistuste vältimiseks |                  | juhtmega võrgu seadistus              | 180                |
| mitteSamsungi ja taastäidetud         | 95  | 118                                   |                  | juhtmevaba võrgu seadistamine         | 194                |
| tooneri ühtlustamine                  | 97  | ummistuse kõrvaldamine                | 119              | SetIP programm                        | 180, 181, 182, 211 |
| turvaline printimine                  | 70  | <b>V</b>                              |                  | võrguprogrammide tutvustus            | 179                |
| turvaline vabastamine                 | 262 |                                       |                  | üldseaded                             | 254                |
| tühistamisnupp                        | 25  | vaikesätted                           |                  | väljastustugi                         | 59                 |
| <b>U</b>                              |     | salve sätted                          | 58               | <b>W</b>                              |                    |
|                                       |     | valikuline salv                       | 94               |                                       |                    |
| UNIX                                  |     | paberi laadimine                      | 49               | Windows                               |                    |
| draiveri installimine võrguühendusega |     | tellimine                             | 94               | draiveri installeerimine USBkaabliga  |                    |
| 188                                   |     | veateade                              | 140              | ühendatult                            | 28, 30             |
|                                       |     |                                       |                  | draiveri installimine võrguühendusega |                    |

183

SetIP kasutamine 180, 211

süsteemi nõuded 152

tavalised Windowsi probleemid 364

watermark

loomine 281

## Ö

---

ökoprintimine 68

## Ü

---

üldikoonid 14

üldsätted 243

ülekatte printimine

kustutamine 283

loomine 282

printimine 283