

用户指南

Samsung Multifunction **ProXpress**

M337x series

M387x series

M407x series

基本

本指南提供 Windows 上的安装、基本操作和故障排除相关信息。

高级

本指南介绍不同操作系统环境中的安装、高级配置、操作和故障排除相关信息。
根据机型或国家/地区的不同，可能不提供某些功能。



1. 简介

主要优点	5
不同型号的功能	7
实用须知	13
关于本用户指南	14
安全信息	15
机器概览	20
控制面板概览	23
开机	28
本地安装驱动程序	29
重新安装驱动程序	31



2. 菜单概述和基本设置

菜单概述	33
机器的基本设置	47
介质与纸盘	49
基本打印	64
基本复印	71
基本扫描	76
基本传真	77

使用 USB 内存设备

82



3. 维护

订购耗材和配件	89
可用易耗品	90
可用配件	91
存放墨粉盒	92
摇匀墨粉	93
更换墨粉盒	96
更换成像装置	99
安装配件	100
监控耗材寿命	104
设置墨粉不足警报	105
清洁机器	106
机器搬运与存放方法提示	112



4. 故障排除

避免卡纸的提示	114
清除卡纸	115
了解状态 LED	134
了解显示屏信息	137



5. 附录

规格	143
法规信息	152
版权所有	163



1. 简介

本章提供在使用本机之前需要了解的信息。

- 主要优点
- 不同型号的功能
- 实用须知
- 关于本用户指南
- 安全信息
- 机器概览
- 控制面板概览
- 开机
- 本地安装驱动程序
- 重新安装驱动程序

5

7

13

14

15

20

23

28

29

31



主要优点

环保



- 为节省墨粉和纸张，本机支持环保功能（请参见第 67 页上的“环保打印”）。
- 为节省纸张，可以在一张纸上打印多页（请参见第 264 页上的“使用高级打印功能”）。
- 为节省纸张，您可以在纸张的两面进行打印（双面打印）（请参见第 264 页上的“使用高级打印功能”）。
- 为了省电，在不使用时，本机可以大幅降低耗电量，自动节能。
- 我们建议使用再生纸以节省能源。

快速高分辨率打印



- 打印可以实现分辨率高达 1,200 x 1,200 dpi 的输出效果。
- 快速、按需打印。
 - M337x series
 - 对于单面打印，33 ppm (A4) 或 35 ppm (Letter)。

- M387x series
 - 对于单面打印，38 ppm (A4) 或 40 ppm (Letter)。
- M407x series
 - 对于单面打印，40 ppm (A4) 或 42 ppm (Letter)。

便捷性



- 您可以使用支持 Google Cloud Print™ 的应用程序通过智能手机或计算机实现移动打印（请参见第 214 页上的“Google Cloud Print™”）。
- Easy Capture Manager 允许您使用键盘上的打印屏幕键轻松编辑和打印捕获的任何内容（请参见第 305 页上的“Easy Capture Manager”）。
- Samsung Easy Printer Manager 和打印状态程序监视并通知您机器状态，允许您自定义机器设置（请参见第 317 页上的“使用 Samsung Printer Status”或第 313 页上的“使用 Samsung Easy Printer Manager”）。
- Samsung Easy Document Creator 应用程序可以帮助用户扫描、编译并将文档保存为包括 .epub 在内的多种格式。可以通过社交联网站点或传真共享这些文档（请参见第 312 页上的“使用 Samsung Easy Document Creator”）。

主要优点

- 与使用普通程序相比，AnyWeb Print 可帮助您更轻松捕捉、预览、处理和打印 Windows Internet Explorer 的屏幕（请参见第 306 页上的“Samsung AnyWeb Print”）。
- 智能更新允许您在打印机驱动程序安装过程中检查最新软件并安装最新版本。此功能仅适用于 Windows。
- 如果您能访问 Internet，就可以通过 Samsung 网站 www.samsung.com > 查找产品 > 支持或下载获得帮助、支持应用程序、机器驱动程序、手册和订购信息。

各种功能和应用程序支持



- 支持各种纸张大小（请参见第 145 页上的“打印介质规格”）。
- 打印水印：您可以用文字（如“**Confidential**”）来自定义文档（请参见第 264 页上的“使用高级打印功能”）。
- 可以在各种操作系统中打印（请参见第 148 页上的“系统要求”）。
- 您的机器配有一个 USB 接口和/或一个网络接口。

支持各种无线网络设置方法



- 使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 按钮
 - 您可以使用机器上的 WPS 按钮和接入点（无线路由器）轻松连接到无线网络。
- 使用 USB 电缆或网络电缆
 - 您可以使用 USB 电缆或网络电缆连接并配置各种无线网络设置。
- 使用无线直连
 - 借助无线或无线直连功能，您可以从移动设备轻松实现打印。



请参见第 189 页上的“介绍无线网络设置方法”。

支持 XOA 应用程序（仅限 M407xFX）



机器支持 XOA 自定义应用程序。

- 有关 XOA 自定义应用程序，请与 XOA 应用程序提供商联系。

不同型号的功能

视型号或国家/地区而定，部分功能和可选商品可能不可用。

操作系统

操作系统	M337x series	M387x series	M407x series
Windows	●	●	●
Mac	●	●	●
Linux	●	●	●
Unix	●	●	●

(●: 包含, 空白: 不提供)

软件

将软件 CD 放入光驱时，可安装打印机驱动程序和软件。对于 windows，从选择要安装的软件和实用程序窗口中选择打印机驱动程序和软件。

软件	M337x series	M387x series	M407x series
SPL 打印机驱动程序	●	●	●
PCL 打印机驱动程序	●	●	●
PS 打印机驱动程序 ^a	●	●	●
XPS 打印机驱动程序 ^a	●	●	●
直接打印实用程序 ^a	●	●	●

不同型号的功能

软件		M337x series	M387x series	M407x series
Samsung Easy Printer Manager	扫描至 PC 设置	●	●	●
	传真至 PC 设置	●	●	●
	设备设置	●	●	●
Samsung 打印机状态		●	●	●
Samsung AnyWeb Print ^a		●	●	●
Samsung Easy Document Creator		●	●	●
Easy Capture Manager		●	●	●
SyncThru™ Web Service		●	●	●
SyncThru Admin Web Service		●	●	●
Easy Eco Driver		●	●	●
传真	Samsung Network PC Fax	●	●	●
扫描	Twain 扫描驱动程序	●	●	●
	WIA 扫描驱动程序	●	●	●

a. 从 Samsung 网站下载并安装软件: (<http://www.samsung.com> > 查找产品 > 支持或下载)。安装前, 请检查计算机的操作系统是否支持该软件。

(●: 包含, 空白: 不提供)

不同型号的功能

各种功能

功能	M337x series	M387x series	M407x series
高速 USB 2.0	●	●	●
网络接口以太网 10/100 Base TX 有线 LAN	●	●	
网络接口以太网 10/100/1000 Base TX 有线 LAN			●
IEEE 1284B 并口 ^a	○	○	○
网络接口 802.11b/g/n 无线局域网 ^b		● (仅限 M387xFW)	
Google Cloud Print™	●	●	●
AirPrint	●	●	●
环保打印	●	●	●
双面打印	●	●	●
USB 内存接口		●	●
内存模块	○	○	○
选装纸盘 (纸盘2)	○	○	○
大容量存储设备			

不同型号的功能

功能		M337x series	M387x series	M407x series
进纸器	双面自动进稿器 (DADF)		● (仅限 M387xFW)	● (仅限 M407xFR/M407xHR/ M407xFX)
	自动进稿器 (ADF)	●	● (仅限 M387xFD/ M387xHD)	● (仅限 M4072FD)
话筒		● (仅限 M337xHD)	● (仅限 M387xHD)	● (仅限 M407xHR)
传真	多方发送	●	●	●
	延迟发送	●	●	●
	优先发送			
	双面发送		● (仅限 M387xFW)	●
	安全接收	●	●	●
	双面打印	●	●	●
	发送/接收转发-传真	●	●	●
	发送/接收转发-电子邮件	●	●	●
发送/接收转发-服务器	●	●	●	

不同型号的功能

功能		M337x series	M387x series	M407x series
扫描	扫描至电子邮件	●	●	●
	扫描到 SMB 服务器	●	●	●
	扫描 FTP 服务器	●	●	●
	双面扫描		● (仅限 M387xFW)	● (仅限 M407xFR/M407xHR/ M407xFX)
	扫描至 PC	●	●	●

不同型号的功能

功能		M337x series	M387x series	M407x series
复印	身份证件复印	●	●	●
	缩小或放大的复印	●	●	●
	分页	●	●	●
	海报			
	克隆			
	自动调整	●	●	●
	书本	●	●	●
	2 页/4 页缩印	●	●	●
	调整背景	●	●	●
	页边距移位			
	除边	●	●	●
	灰度增强			
	双面复印		● (仅限 M387xFW)	● (仅限 M407xFR/M407xHR/ M407xFX)

a. 如果使用并口，则无法使用 USB 电缆。

b. 根据您所在国家或地区的不同，可能会购买不到无线局域网卡。对于某些国家或地区，只能提供 802.11 b/g。请与向您出售机器的本地 Samsung 经销商或零售商联系。

(●: 包括其中, ○: 可选, 空白: 不提供)

实用须知



机器不能打印

- 打开打印队列列表，从中除去文档（请参见第 64 页上的“取消打印作业”）。
- 卸载驱动程序并重新安装它（请参见第 29 页上的“本地安装驱动程序”）。
- 在 Windows 中将您的机器选作默认打印机（请参见第 263 页上的“将机器设置为默认机器”）。



哪里可以买到附件或耗材？

- 请咨询 Samsung 经销商或零售商。
- 请访问 www.samsung.com/supplies。选择您的国家/地区，以查看产品服务信息。



状态 LED 指示灯闪烁或常亮。

- 关闭产品电源，然后重新打开。
- 检查本手册中的 LED 指示含义并进行相应的故障排除（请参见第 134 页上的“了解状态 LED”）。



发生卡纸现象。

- 打开并关闭门（请参见第 21 页上的“正视图”）。
- 检查本手册中的清除卡纸说明并进行相应的故障排除（请参见第 115 页上的“清除卡纸”）。



打印输出模糊不清。

- 墨粉存量可能不足或不均匀。摇动墨粉盒（请参见第 93 页上的“摇匀墨粉”）。
- 尝试其他打印分辨率设置（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。
- 更换墨粉盒（请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”）。



哪里可以下载机器驱动程序？

- 您可以通过 Samsung 网站 www.samsung.com > 查找产品 > 支持或下载获得帮助、支持应用程序、机器驱动程序、手册和订购信息。

关于本用户指南

本用户指南提供信息帮助您基本了解本机，并详细介绍了使用过程中的每一步操作。



- 请在使用机器之前阅读安全信息。
- 如果您在使用本机时遇到问题，请参阅“故障排除”一章。
- 本用户指南中所使用的术语在“术语表”一章中进行解释。
- 根据所购机器的选件或型号，本用户指南中的所有图示可能与您的机器不同。
- 根据机器的固件/驱动程序版本，本管理员指南中的屏幕截图可能与您的机器不同。
- 本用户指南中的步骤主要基于 Windows7。

约定

本指南中的某些术语可交替使用，如下所示

- 文档与原件同义。
- 纸张与介质或打印介质同义。
- 机器指打印机或 MFP。

常见图标




图标	文字	描述
	注意	为用户提供信息，以免机器出现机械损坏或故障。
	备注	提供有关机器功能与特性的附加信息或详细规格。

安全信息

附带提供这些警告和警示的目的是为了防止伤及您和他人，并防止对您的机器造成任何可能的损坏。在使用机器前，请务必阅读并理解所有这些说明。阅读完本部分后，请将其保存于安全之处，以便日后参考。

重要的安全符号

本章使用的所有图标和符号的解释

	警告	可能导致严重人身伤害或死亡的危险情况或危险操作。
	注意	可能导致轻微人身伤害或财产损失的危险情况或危险操作。
	请勿尝试。	

操作环境


警告



如果电源线已损坏或者电源插座未接地，请勿使用。
这样可能会导致触电或者火灾。



请勿将任何物体放置于机器顶部（水、小块金属或重物、蜡烛、点燃的香烟等）。
这样可能会导致触电或者火灾。



- 如果机器过热，则其会冒烟，发出异响或有异味生成，此时应立即关闭电源开关并拔下机器的电流插头。
- 如果出现需要用户拔出插座的情况，用户应当能操作电源插座。

这样可能会导致触电或者火灾。









请勿弯曲电源线或将重物放置于电源线上。
踩踏电源线或者使电源线受重物挤压可能导致触电或者火灾。



请勿拉拽电线以拔下插头；请勿用湿手接触插头。
这样可能会导致触电或者火灾。

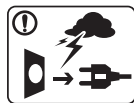安全信息

注意

	雷暴期间或者长时间不使用时，请从电源插座中拔下插头。 这样可能会导致触电或者火灾。
	小心，出纸区很热。 可能导致烫伤。
	如果机器掉落，或者机壳损坏，请从所有接口连接上拔下线缆，然后向胜任的服务人员请求协助。 否则，可能导致触电或者火灾。
	如果在遵循这些说明的情况下机器仍不能正常运行，请拔下机器的所有接口连接线缆，然后向胜任的服务人员请求协助。 否则，可能导致触电或者火灾。
	如果插头不能轻松地插入电源插座，请勿尝试强行插入。 请联系电工以更换电源插座，否则，可能导致触电。
	请勿让宠物撕咬交流电源线、电话线或 PC 接口连接线。 这样可能导致触电或引发火灾，并/或伤害您的宠物。

操作方法

注意

	请勿在打印过程中强行将纸拉出。 可能会对打印机造成损坏。
	小心，请勿将手放在机器和托纸盘之间。 可能会导致您受伤。
	换纸或移除卡住的纸时，请小心操作。 新纸的边缘比较锋利，可能导致割伤。
	大量打印时，出纸区的底部可能变热。请勿让儿童触摸。 可能导致烫伤。
	移除卡住的纸时，请勿使用镊子或锋利的金属物体。 否则可能损坏机器。
	请勿让过多纸张堆积在出纸盘。 否则可能损坏机器。

安全信息



请勿堵塞或将物体推入通风口。
这样可能导致部件温度升高，从而造成损坏或者火灾。



使用此处规定之外的控制、调整或执行步骤可能会造成危险的辐射情况。



本机器的电源获取设备是电源线。
要关闭电源，请从电源插座上拔下电源线。


安装/移动



警告



请勿将机器放在有灰尘，潮湿或漏水的环境中。
这样可能会导致触电或者火灾。



将机器放在符合操作温度和湿度规格的环境中。
否则，可能会出现质量问题并导致机器损坏。
请参见第 143 页上的“一般规格”。



注意




移动机器前，请关闭电源并拔下所有线缆。以下信息只是基于单位重量的建议值。如果您的身体状况不适合抬起物体，请不要抬起机器。请寻求帮助，并且为了安全抬起机器，请始终确保使用相应数量的搬运人员。

然后抬起机器

- 重量小于 20 千克的机器需要 1 个人抬。
- 重量在 20 - 40 千克之间的机器需要 2 个人抬。
- 重量大于 40 千克的机器至少需要 4 个人抬。

机器可能掉落，从而导致人员受伤或机器损坏。



选择一个平坦的表面放置机器并确保通风空间充足。您还要兼顾打开盖子和纸盘所需的空間。

这个位置应当通风良好，并且远离直射光线、热量和湿气。



在不通风的空间长时间使用本机或打印大量页面时，空气可能受到污染，这不利于您的健康。将本机放在通风良好的空间或打开窗户，定期循环空气。








请勿将机器放置于不稳定的台面上。

机器可能掉落，从而导致人员受伤或机器损坏。



仅使用 No.26 AWG^a 或者线规更大的电话线（如有必要）。
否则，可能会对打印机造成损坏。

安全信息

	确保将电源线插到接地的电源插座。 否则，可能导致触电或者火灾。
	使用机器附带的电源线可实现安全运行。如果 110V 机器使用的电线长于 2 米，则线规应为 16 AWG 或更大。 否则，将损坏机器，并且可能导致触电或者火灾。
	请勿在机器上放置盖板或者将其放在密闭场所，如柜子。 如果机器通风不畅，则可能导致火灾。
	请勿使壁式插座和加长电线超负荷。 这样可能减损性能，并导致触电或者火灾。
	机器应连接至标签上规定的功率级。 如果您不确定并希望检查正在使用的功率级，请联系电力公司。

a. AWG: American Wire Gauge

维护/检查

注意

	清洁机器内部前，请从壁式插座中拔下插头。请勿使用苯、涂料稀释剂或酒精来清洁机器；请勿直接向机器洒水。 这样可能会导致触电或者火灾。
	人员在机器内部更换耗材或清洁内部时，请勿操作机器。 您可能会受伤。
	保持耗材清洁，勿让儿童接触。 儿童可能会受伤。
	请勿自行拆卸，维修或重新组装机器的。 否则可能损坏机器。机器需要维修时，请联系持证技术人员。
	要清洁并操作机器，请严格遵循机器附带的用户指南。 否则可能损坏机器。
	请勿让电源电缆和插头接触面有灰尘或水。 否则，可能导致触电或者火灾。

安全信息



- 请勿取下用螺丝固定的任何盖板或防护装置。
- 定影器装置只能由经过认证的技术服务人员维修。未经认证的技术人员进行维修可能导致火灾或电击。
- 机器应仅由 **Samsung** 的技术服务人员维修。

耗材使用

注意



请勿拆卸墨粉盒。
墨粉粉尘如被吸入或吞下，可能带来危险。



请勿点燃墨粉盒或定影器装置等任何耗材。
这样可能导致爆炸或火灾。



存放墨粉盒等耗材时，请放置在儿童接触不到的地方。
墨粉粉尘如被吸入或吞下，可能带来危险。



使用墨粉等回收的耗材可能会对打印机造成损坏。
如果因使用回收耗材而导致损坏，则将收取服务费。



对于包含墨粉粉尘的耗材（墨粉盒、废粉瓶、成像装置等），请按照以下说明操作。

- 处理耗材时，请按照处理说明操作。有关处理说明，请咨询分销商。
- 切勿冲洗耗材。
- 对于废粉瓶，切勿在清空后再使用它。

如果不遵循以上说明，可能会导致机器发生故障并污染环境。因用户大意引起的损坏不包括在保修范围内。



如果墨粉撒到衣服上，请勿使用热水清洗。
热水会使墨粉渗入到衣服纤维中。请使用冷水洗涤。










更改墨粉盒或移除卡住的纸时，应小心以避免墨粉粉尘接触您的身体或衣服。
墨粉粉尘如被吸入或吞下，可能带来危险。

机器概览

组件

实际组件可能与下图不同。某些组件可能根据环境发生变化。

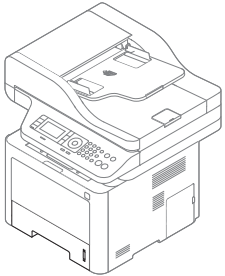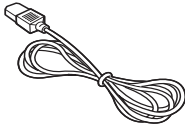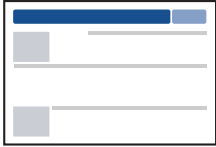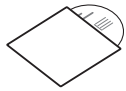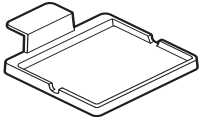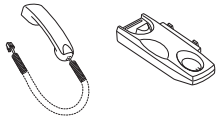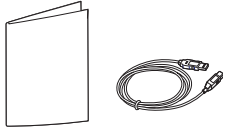		
机器	电源线	快速安装指南
		
软件 CD ^a	读卡器支架 ^b	话筒 ^c
		
其他附件 ^d		

a. 软件 CD 包含打印驱动程序、用户指南和软件应用程序。

b. 仅限 M407xFX。

c. 仅限话筒机型（请参见第 9 页上的“各种功能”）。


d. 机器随附的其他附件可能因购买所在国家/地区及具体机型不同而异。

机器概览

正视图



- 根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。有不同类型的机器。
- 视型号或者国家/地区而定，部分功能和可选商品可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

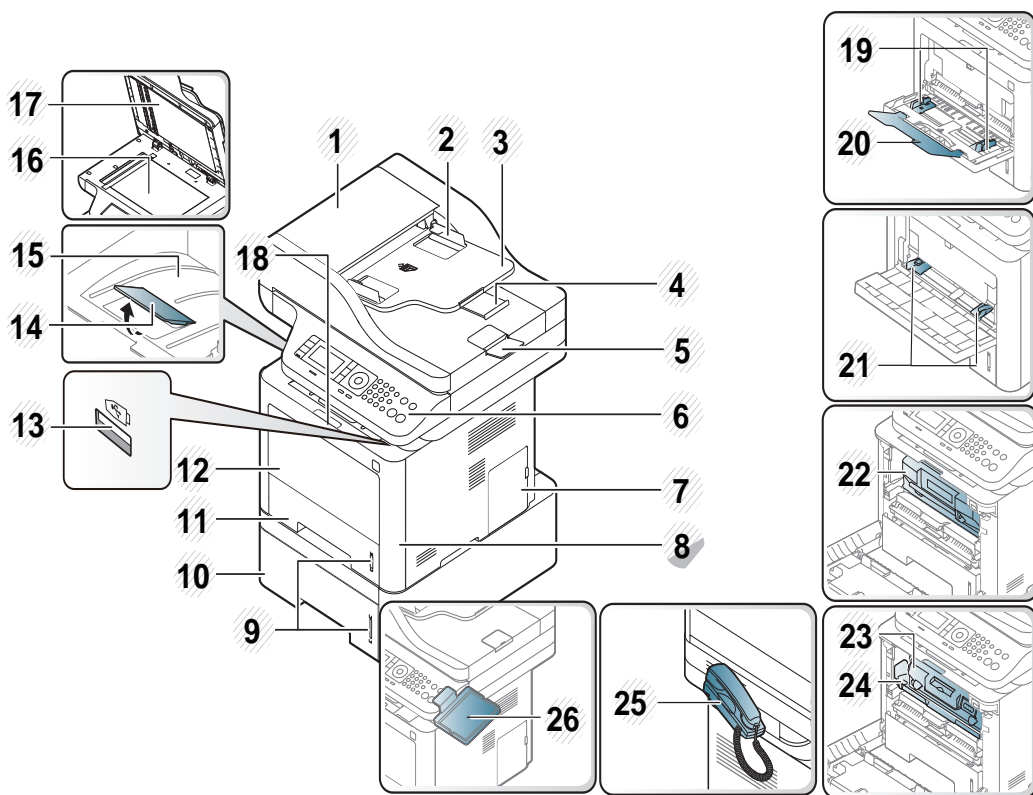

1	进稿器盖	14	出纸支撑盘
2	进稿器宽度导板	15	出纸盘
3	进纸器输入纸盘	16	扫描仪玻璃板
4	进稿器支撑盘	17	扫描仪盖
5	进纸器出纸盘	18	前盖手柄
6	控制面板	19	多用途纸盘上的纸张宽度导板 ^f
7	控制板盖	20	多用途支持纸盘 ^f
8	前盖	21	手动进纸器纸盘上的纸张宽度导板 ^a
9	纸量指示器	22	墨粉盒 ^b
10	纸盘 2 ^c	23	墨粉盒 ^d
11	纸盘 1	24	成像装置 ^d
12	多用途纸盘（或手动进稿器）	25	话筒 ^e
13	USB 内存端口 ^f	26	读卡器支架 ^g

a. 仅限 M337x series。

b. M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

c. 这是一个可选功能（请参见第 9 页上的“各种功能”）。

d. M3375/ M3875/ M4075 series

e. 仅限话筒机型（请参见第 9 页上的“各种功能”）。

f. 仅限 M387x/ M407x series。


g. 仅限 M407xFX。

机器概览

后视图



- 根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。有不同类型的机器。
- 视型号或国家/地区而定，部分功能和可选商品可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

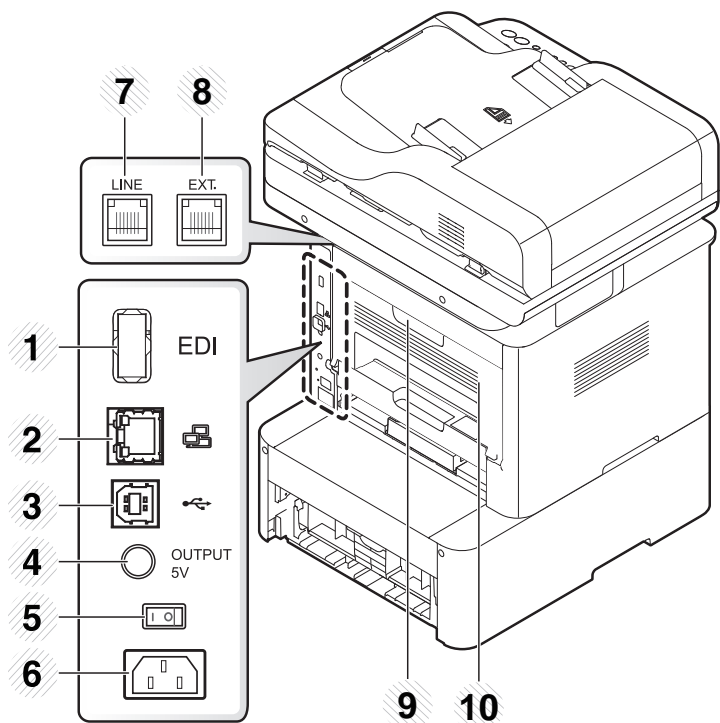

1	读卡器的 EDI 端口 ^a	6	电源插口
2	网络端口	7	电话线插槽 (LINE)
3	USB 端口	8	电话分机插槽 (EXT.)
4	IEEE 1284B 并口的 5V 输出端口 bc	9	后盖手柄
5	电源开关	10	后盖

a. 仅限 M407xFX。

b. 这是一个可选功能（请参见第 9 页上的“各种功能”）。


c. 要使用可选的 IEEE 1284B 并口，将它插到 USB 端口和 5V 输出端口。

控制面板概览





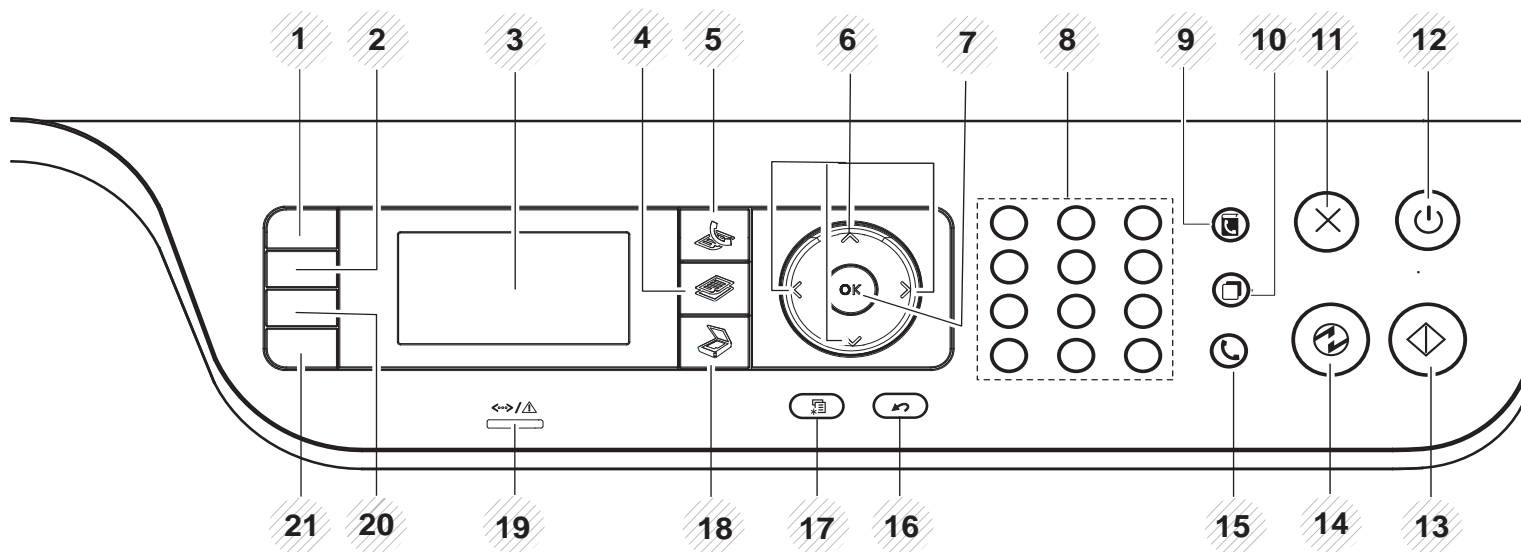


- 根据机器的型号，此控制面板可能与本机不同。控制面板有许多类型。
- 视型号或国家/地区而定，部分功能和可选商品可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。
- 部分按钮因为模式（复印、传真或扫描）可能无法使用。

M337xFD/M337xHD/M387xFD/M387xFW/M387xHD/M407xFD/M407xFR/M407xHR





1	ID 复印	允许您将身份证件（如驾驶执照）的两面复印到纸张的单面（请参见第 73 页上的“身份证件复印”）。
2	浓度	当原件包含模糊标记和深色图像时，可以调整亮度使复印件清晰易读。
	WPS^a	无需计算机即可轻松配置无线网络连接（请参见第 188 页上的“无线网络设置”）。

控制面板概览

3	显示屏		在操作过程中显示当前状态和提示信息。
4	复印		切换到“复印”模式。
5	传真		切换到“传真”模式。
6	箭头		在选定菜单的可用选项间滚动，以及增大或减小值。
7	OK		确认屏幕上的选择。
8	数字键盘		拨号或输入字母数字字符（请参见第 255 页上的“理解键盘”）。
9	地址簿		用于存储常用传真号码，或者搜索已存储的传真号码（请参见第 253 页上的“存储电子邮件地址”或第 257 页上的“设置地址簿”）。
10	重拨/暂停		在就绪模式下重拨上次发送传真的号码或接收的呼叫者 ID，或在编辑模式下在传真号码间插入暂停(-)（请参见第 290 页上的“重拨传真号码”）。
11	停止/清除		停止当前操作。
12	电源/启动		打开或关闭电源，或从节能模式中唤醒机器。如果需要关闭机器，请按住此按钮超过 3 秒钟。
13	开始		开始作业。
14	节能		进入睡眠模式。
15	免提拨号		按下该按钮时，可以听到拨号音。然后输入传真号码。它的使用方法与扬声器电话相似。
16	返回		返回上一级菜单。

控制面板概览

17	菜单		进入菜单模式并在可用菜单间滚动（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。
18	扫描		切换到“扫描”模式。
19	状态 LED		表明机器的状态（请参见第 134 页上的“了解状态 LED”）。
20	缩小/放大 ^b		从扫描仪玻璃板复印原始文档时，可以将复印的图像尺寸缩小或放大 25% 到 400%。（请参见第 71 页上的“缩小或放大的复印件”）。
	直接 USB ^c		用于将 USB 闪存设备插入机器前面的 USB 端口后，直接打印存储在其上的文件。
21	环保		打开环保模式以降低 PC 打印和复印时的墨粉和纸张使用量（请参见第 67 页上的“环保打印”）。

a. 仅限 M387xFW。

b. 仅限 M337xFD/M337xHD。


c. 仅限 M387x/ M407x series。

控制面板概览

M407xFX





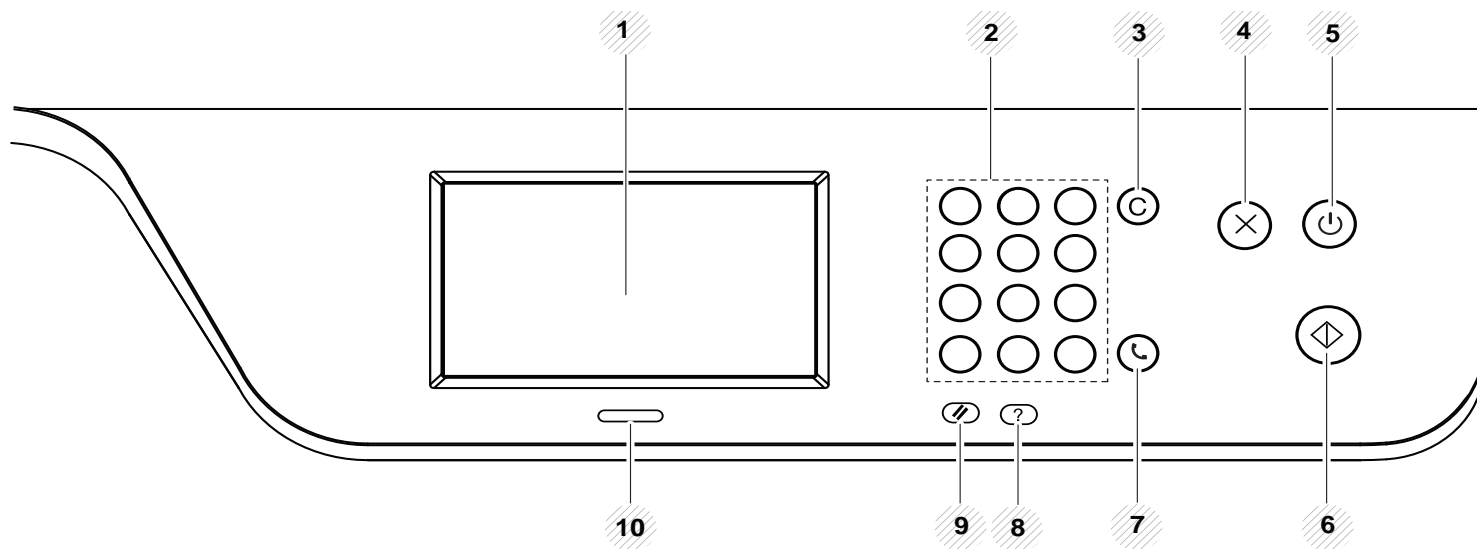


使用触摸屏时，仅限手指。尖锐物体可能损坏屏幕。



1	触摸屏		显示当前状态，允许您访问可用菜单（请参见第 38 页上的“介绍触摸屏”）。
2	数字键盘		拨号或输入字母数字字符（请参见第 256 页上的“了解弹出式键盘”）。
3	清除	Ⓢ	删除编辑区中的字符。
4	停止	ⓧ	随时停止操作。

控制面板概览


5	电源/启动		打开或关闭电源，或从节能模式中唤醒机器。如果需要关闭机器，请按住此按钮超过 3 秒钟。
6	开始		开始作业。
7	免提拨号		按下该按钮时，可以听到拨号音。然后输入传真号码。它的使用方法与扬声器电话相似。
8	帮助		提供有关机器菜单或状态的详细信息。
9	重置		将作业的用户设置重置为默认值。
10	状态 LED		表明机器的状态（请参见第 134 页上的“了解状态 LED”）。

开机




根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。

- 1 首先将机器连接到电源。

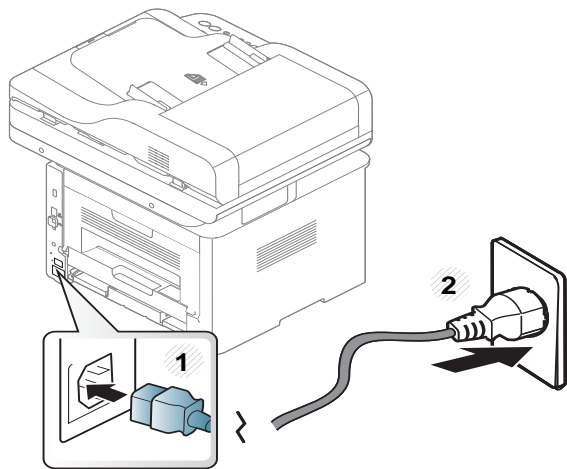

- 2 打开电源开关。

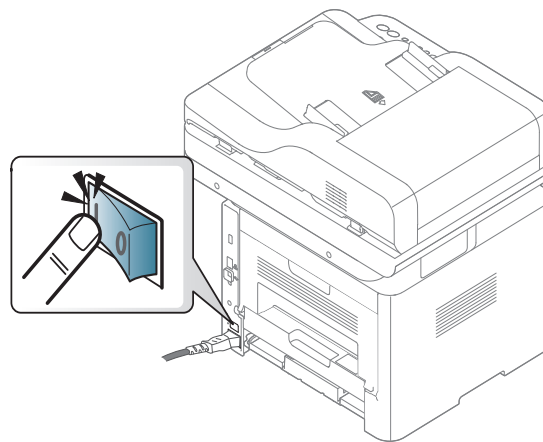

本地安装驱动程序

本地连接的打印机是使用线缆与您的计算机直接连接的机器。如果您的打印机已联网，则跳过以下步骤，继续安装联网打印机的驱动程序（请参见第 177 页上的“通过网络安装驱动程序”）。



- 如果您使用 Mac、Linux 或 UNIX 操作系统，请参阅第 168 页上的“Mac 安装”、第 170 页上的“Linux 安装”或第 183 页上的“安装 UNIX 打印机驱动程序包”。
- 根据使用的机器和界面的不同，此用户指南中的安装窗口可能会有所差异。
- 仅使用长度不超过 3 米的 USB 电缆。

Windows

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 在 CD-ROM 驱动器中插入随附的软件光盘。



如果不显示安装窗口，单击开始 > 所有程序 > 附件 > 运行。

X:\Setup.exe，用代表您的 CD-ROM 驱动器的字母替换“X”，然后单击确定。

- 对于 Windows 8，
如果未显示安装窗口，请从**Charms(超级按钮)**中选择**搜索 > Apps(应用)**，然后搜索**运行**。键入 X:\Setup.exe，将“X”替换为 CD-ROM 驱动器对应的字母，然后单击**确定**。
如果显示“轻触以选择此光盘的操作。”弹出窗口，单击窗口并选择**Run Setup.exe**。

- 3 查看并接受安装窗口中的安装协议。然后单击下一步。
- 4 从打印机连接类型屏幕中选择 **USB 连接**。然后单击下一步。

本地安装驱动程序

- 5 按照安装窗口内的说明进行操作。



您可以从**选择要安装的软件和实用程序**窗口中选择软件应用程序。

- 3 使用 USB 电缆连接计算机和机器。
将从 **Windows 更新** 自动安装驱动程序。

从 Windows 8 开始屏幕



- 如果计算机已连接到 Internet, 将从 Windows 更新自动下载 V4 驱动程序。否则, 您可以从 Samsung 网站手动下载 V4 驱动程序, www.samsung.com > 查找产品> 支持或下载。
- 您可以从 **Windows 应用商店** 下载 Samsung 打印机体验应用程序。您需要有一个 Microsoft 帐户才能使用 Windows **Store(应用商店)**。
 - 1 从**Charms(超级按钮)**中选择**搜索**。
 - 2 单击**Store(应用商店)**。
 - 3 搜索并单击 **Samsung Printer Experience**。
 - 4 单击**安装**。
- 如果使用提供的软件 CD 安装驱动程序, 不会安装 V4 驱动程序。如果要在**桌上型**屏幕中使用 V4 驱动程序, 您可以从 Samsung 网站下载, www.samsung.com > 查找产品 > 支持或下载。
- 如果要安装 Samsung 的打印机管理工具, 您需要使用提供的软件 CD 安装它们。

- 1 确保计算机连接到 Internet, 然后打开电源。
- 2 确保机器已打开。

重新安装驱动程序

如果打印机驱动程序不能正常工作，请执行下列步骤重新安装驱动程序。

Windows

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 从开始菜单中选择程序或所有程序 > **Samsung Printers** > > 卸载 **Samsung Printer** 软件。
 - 对于 Windows 8，
 - 1 从超级按钮中选择**搜索** > **Apps(应用)**。
 - 2 搜索并单击**控制面板**。
 - 3 单击**程序和功能**。
 - 4 右键单击要卸载的驱动程序，然后选择**卸载**。
 - 5 按照窗口中的说明进行操作。
- 3 按照安装窗口内的说明进行操作。

- 4 将软件 CD 放入 CD-ROM 驱动器中，再次安装驱动程序（请参见第 29 页上的“本地安装驱动程序”）。



从 Windows 8 开始屏幕

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 单击开始屏幕中的**卸载 Samsung 打印机软件**菜单。
- 3 按照窗口中的说明进行操作。




- 如果找不到 **Samsung** 打印机软件菜单，可从桌面屏幕模式中卸载。
- 如果要卸载 **Samsung** 的打印机管理工具，在**开始**屏幕中右键单击应用程序 > **卸载** > 右键单击要删除的程序 > **卸载**，然后按照窗口中的说明操作。



2. 菜单概述和基本设置

本章介绍整体菜单结构和基本设置选项的相关信息。

- 菜单概述 33
- 机器的基本设置 46
- 介质与纸盘 48
- 基本打印 63
- 基本复印 70
- 基本扫描 75
- 基本传真 77
- 使用 **USB** 内存设备 82

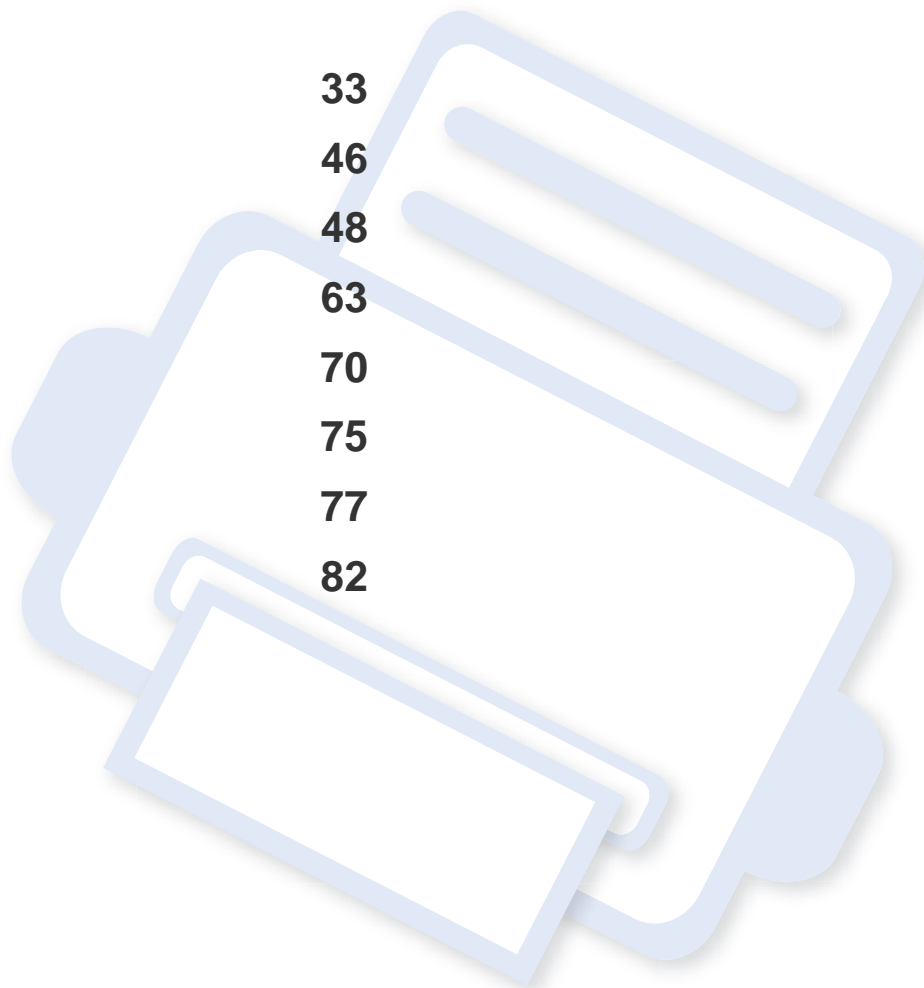

菜单概述



使用控制面板可进入不同菜单，从而设置机器或使用机器的功能。

M337xFD/M337xHD/M387xFD/M387xFW/M387xHD/M407xFD/M407xFR/M407xHR



- 当前选中菜单旁会出现勾选标记 (✓)。
- 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。
- 根据机器的选件或机型，某些菜单的名称可能与您的机器不同。
- 高级指南中描述这些菜单（请参见第 216 页上的“实用设置菜单”）。

访问菜单

- 1 根据要使用的功能，从控制面板中选择“传真”、“复印”或“扫描”按钮。
- 2 选择  (菜单)，直至您需要的菜单出现在显示屏的最后一行，然后按**OK**。
- 3 按箭头，直到出现需要的菜单项，然后按**OK**。
- 4 如果设置项有子菜单，则重复步骤 3。
- 5 按**OK**保存所作的选择。
- 6 按  (停止或停止/清除) 按钮，返回就绪模式。

菜单概述

复印功能 (请参见第 219 页上的“复印功能”)			复印设置 (请参见第 223 页上的“复印设置”)		传真功能 ^a (请参见第 224 页上的“传真功能”)	
原始大小	分页	戳	更改默认设置	原件类型	暗度	多方发送
缩小/放大	布局	项目	原始大小	文本	浅+5-浅+1	延迟发送
双面 ^a	正常	不透明 ^d	份数	文本/照片	正常	发送转发
单面->单面	2 页缩印	位置 ^d	缩小/放大	照片	深+1-深+5	转发至传真
单面->双面	4 页缩印	水印	双面 ^a	分页	分辨率	转发到电子邮件
单面->双面, 旋转	ID复印	信息	单面->单面		标准	转发到服务器
双面->单面	书本复印	页面 ^e	单面->双面		精细	接收转发
双面->单面, 旋转	调整背景	文本大小 ^e	单面->双面, 旋转		超精细	转发至传真
双面->双面	关	位置 ^e	双面->单面		彩色模式	转发至 PC
	自动	暗度 ^e	双面->单面, 旋转		单色	转发到电子邮件
暗度	增强级别 1		双面->双面		彩色	转发到服务器
浅+5-浅+1	增强级别 2		暗度		原件类型	转发并打印
正常	清除级别 1-清除级别 4		浅+5-浅+1		文本	安全接收
深+1-深+5	去除边界		正常		文本/照片	关
原件类型	关		深+1-深+5		照片	开
文本	较小原稿 ^b				原始大小	打印
文本/照片	打孔				双面 ^a	取消作业
照片	书册居中 ^c				单面	
	去除边界				双面	
					双面旋转	

- a. 根据选项或型号的不同, 某些菜单可能不会显示。这种情况下, 此功能不适用于您的机器。
b. 如果打开 2 页缩印、4 页缩印、书本复印、双面、自动适合选项或在 ADF (DADF) 中装入原稿文档时, 此选项不显示。
c. 仅当布局选项为书本复印时, 才显示此选项。
d. 仅当项目选项为开时, 才显示此选项。
e. 仅当信息选项为开时, 才显示此选项。

菜单概述

传真设置 (请参见第 225 页上的“发送设置”， 第 226 页上的“接收设置”)		扫描功能 (请参见第 229 页上的“扫描功能”)			扫描设置 (请参见第 230 页上的“扫描设置”)	
发送 重拨次数 重拨期限 前置拨号 ECM 模式 传真确认 图像 TCR 拨号模式 ^a 节省话费 接收 接收模式 传真 电话 答录/传真 DRPD 模式 ^a	响铃应答 盖上接收人名 接收开始代码 自动缩小 丢弃尺寸 垃圾传真设置 DRPD 模式 ^a 双面打印 ^b 更改默认设置 暗度 分辨率 彩色模式 原件类型 原始大小 双面 ^b 手动接收/ 发送	USB 功能 原始大小 原件类型 分辨率 彩色模式 文件格式 ^b 双面 ^b 暗度 电子邮件功能 原始大小 原件类型 分辨率 彩色模式 文件格式 ^b 双面 ^b 暗度	FTP 功能 原始大小 原件类型 分辨率 彩色模式 文件格式 ^b 双面 ^b 暗度 SMB 功能 原始大小 原件类型 分辨率 彩色模式 文件格式 ^b 双面 ^b 暗度	共享目录功能 原始大小 原件类型 分辨率 彩色模式 文件格式 ^b 双面 ^b 暗度	更改默认设置 USB 默认设置 原始大小 原件类型 分辨率 彩色模式 文件格式 ^b 双面 ^b 暗度 电子邮件默认设置 原始大小 原件类型 分辨率 彩色模式 文件格式 ^b 双面 ^b 电子邮件确认 暗度	FTP/SMB 默认设置 原始大小 原件类型 分辨率 彩色模式 文件格式 ^b 双面 ^b 暗度 服务器确认 共享文件夹默认 值 原始大小 原件类型 分辨率 彩色模式 文件格式 ^b 双面 ^b

a. 该选项是否可用取决于您所在的国家/地区。

b. 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。

菜单概述

打印设置 (请参见第 218 页上的 “打印”)	系统设置 (请参见第 233 页上的“系统设置”)				
方向 纵向 横向 双面 份数 分辨率 文字加强 关 最小值 正常 最大值 跳过空白页 自动 CR 模拟 模拟类型 设置	机器设置 机器 ID 传真号码 日期和时间 时钟模式 语言 默认模式 节能 唤醒事件 系统超时 作业超时 高度调整 自动继续 自动纸盘切换 纸张代替物 纸盘保护 ^a 节省墨粉	PDF 类型 戳 导入设置 导出设置 环保设置	纸张设置 纸张尺寸 纸盘 1 纸盘 2 ^a 多用途纸盘 ^a 手动进纸器 ^a 默认纸张大小 纸张类型 纸盘 1 纸盘 2 ^a 多用途纸盘 ^a 手动进纸器 ^a 纸张来源 边距 纸盘确认 声音/音量 按键声音 警报音 传真声音	报告 配置 演示页 网络配置 耗材信息 使用次数 帐户 ^b 接收到的传真 已发送的传真 计划的传真作业 传真发送确认 垃圾传真 已发送的电子邮件 PCL 字体 PS 字体 EPSON 字体 KSC5843 字体 ^a KSC5895 字体 ^a KSSM 字体 ^a 位置簿	维护 CLR 空信息 ^c 耗材寿命 图像管理器 自定义颜色 墨粉不足警报 成像装置不足警报 ^a 序列号 RAM 磁盘 ^a 图像覆盖 ^a 手动 覆盖方法 覆盖次数

a. 根据选项或型号的不同,某些菜单可能不会显示。这种情况下,此功能不适用于您的机器。

b. 仅当从 SyncThru™ Web Admin Service 中启用作业统计时,此选项才可用。

c. 仅当墨盒中剩余少量墨粉时,显示该选项。

菜单概述

网络 ^a (请参见第 242 页上的“网络设置”)		作业管理 ^b (请参见第 244 页上的“作业管理”)
TCP/IP (IPv4)	管理协议	当前作业
DHCP	HTTP	安全作业
BOOTP	WINS	已存储的作业
静态	SNMPv1/v2	共享目录
TCP/IP (IPv6)	SNTP	
IPv6 协议	UPnP(SSDP)	
配置 DHCPv6	mDNS	
以太网	SetIP	
以太网端口	SLP	
Ethernet 速度	网络配置	
802.1x	清除设置	
Wi-Fi^c		
Wi-Fi 开/关		
Wi-Fi 设置		
WPS		
Wi-Fi Direct		
Wi-Fi 信号		
清除 Wi-Fi 设置		

a. 仅限有线和无线型号（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

b. 已安装可选的大容量存储设备、可选内存或 RAM 磁盘时，此选项可用。

c. 仅限无线机型（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

菜单概述


M407xFX

可使用触摸屏轻松设置菜单。





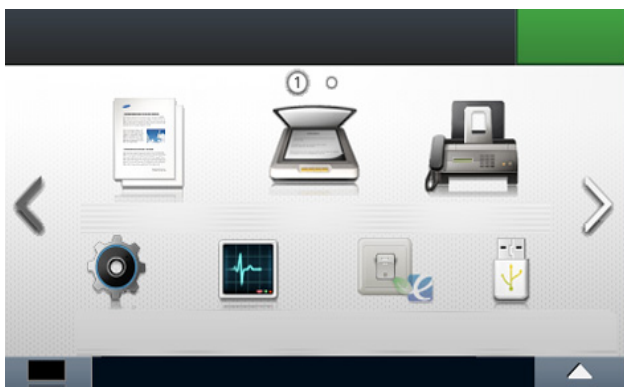

- 主屏幕显示在控制面板的触摸屏上。
- 根据选件或机型的不同，某些菜单将灰显。
- 根据机器的选件或机型，某些菜单的名称可能与您的机器不同。
- 高级指南中描述这些菜单（请参见第 216 页上的“实用设置菜单”）。

介绍触摸屏



复印		按显示屏中的 复印 时，将显示“复印”屏幕，它包含几个选项卡和许多复印选项（请参见第 219 页上的“复印”）。
扫描		按显示屏中的 扫描 时，将显示“扫描”屏幕，它包含几个选项卡和许多扫描选项（请参见第 229 页上的“扫描”）。
传真		按显示屏中的 传真 时，将显示“传真”屏幕，它包含几个选项卡和许多传真选项（请参见第 224 页上的“传真”）。
安装		您可以浏览当前机器设置或更改机器值（请参见第 233 页上的“系统设置”）。
作业状态		您可以查看目前正在运行、已完成或队列中的作业（请参见第 245 页上的“作业状态”）。
Eco		可以查看环保设置（请参见第 246 页上的“环保”）。
直接 USB		将 USB 内存插入机器的 USB 内存端口时，您可以进入 USB 菜单（请参见第 247 页上的“USB”）。
文档框		您可以存储打印数据、打印安全页或共享文件夹（请参见第 248 页上的“文档框”）。
扫描至 Cloud		您可以扫描图像，扫描的数据将存储在云服务中（请参见第 284 页上的“使用云服务扫描”）。
安全发布		显示存储在机器中的作业列表。可以删除或打印列表中的已存储作业。还可以通过注册认证方法打印已存储作业（请参见第 250 页上的“安全发布”）。

菜单概述

选项设置		您可以自定义包括暗度、原稿类型等在内的选项设置。
墨粉状态		您可以查看墨粉状态。
箭头		您可以在选定菜单中的可用选项间滚动，以及增大或减小值。
返回		您可以返回上一屏幕。
		您可以选择 LCD 亮度、语言，也可以编辑主页菜单。

菜单概述



(复印)

(请参见第 219 页上的“复印”)

基本复印

 (选项设置)

浓度
原稿类型

自定义复印

 (选项设置)

双面打印
缩小/放大
浓度
原始尺寸
原稿类型
纸张来源
自动
纸盘 1
纸盘 2^a
多用途纸盘

分页 布局

标准
2 页缩印
4 页缩印
ID 复印
书本复印
调整背景
边缘擦除
关
小尺寸原件
打孔
书册居中^b
去除边缘

戳

戳记激活
项目
不透明
位置

水印

ID 复印

 (选项设置)

浓度
原稿类型

自动适合副本

 (选项设置)


浓度
原稿类型

N 页缩印复印

 (选项设置)

N 页缩印
原稿方向
双面打印
浓度
原始尺寸
原稿类型

书本复印

 (选项设置)

书本复印
浓度
原始尺寸
原稿类型

a. 这是一个可选功能。

b. 仅当布局选项为书本复印时，才显示此选项。

菜单概述



(扫描)

(请参见第 229 页上的“扫描”)

<p>本地 PC</p> <p>目标</p> <p> (选项设置)</p> <p>原始尺寸</p> <p>原稿类型</p> <p>分辨率</p> <p>颜色模式</p> <p>文件格式</p> <p>PDF 加密^a</p> <p>双面打印</p> <p>浓度</p> <p>网络 PC</p> <p>选择用户</p> <p> (选项设置)</p> <p>原始尺寸</p> <p>原稿类型</p> <p>分辨率</p> <p>颜色模式</p> <p>文件格式</p> <p>PDF 加密^a</p>	<p>双面打印</p> <p>浓度</p> <p>电子邮件</p> <p>收件人</p> <p> (选项设置)</p> <p>原始尺寸</p> <p>原稿类型</p> <p>分辨率</p> <p>颜色模式</p> <p>文件格式</p> <p>PDF 加密^a</p> <p>PDF 中的数字签名</p> <p>双面打印</p> <p>浓度</p> <p>文件名</p> <p>SMB</p> <p>目标</p> <p> (选项设置)</p> <p>原始尺寸</p> <p>原稿类型</p> <p>分辨率</p>	<p>颜色模式</p> <p>文件格式</p> <p>PDF 加密^a</p> <p>PDF 中的数字签名</p> <p>双面打印</p> <p>浓度</p> <p>文件名</p> <p>FTP</p> <p>目标</p> <p> (选项设置)</p> <p>原始尺寸</p> <p>原稿类型</p> <p>分辨率</p> <p>颜色模式</p> <p>文件格式</p> <p>PDF 加密^a</p> <p>PDF 中的数字签名</p> <p>双面打印</p> <p>浓度</p> <p>文件名</p>	<p>自定义电子邮件</p> <p>发件人</p> <p>收件人</p> <p>抄送</p> <p>密送</p> <p>主题</p> <p> (选项设置)</p> <p>原始尺寸</p> <p>原稿类型</p> <p>分辨率</p> <p>颜色模式</p> <p>文件格式</p> <p>PDF 加密^a</p> <p>PDF 中的数字签名</p> <p>双面打印</p> <p>浓度</p> <p>文件名</p> <p>USB</p> <p> (选项设置)</p> <p>原始尺寸</p> <p>原稿类型</p> <p>分辨率</p> <p>颜色模式</p> <p>文件格式</p>	<p>PDF 加密^a</p> <p>PDF 中的数字签名</p> <p>存档策略</p> <p>双面打印</p> <p>浓度</p> <p>文件名</p> <p>共享文件夹^a</p> <p> (选项设置)</p> <p>原始尺寸</p> <p>原稿类型</p> <p>分辨率</p> <p>颜色模式</p> <p>文件格式</p> <p>PDF 加密^a</p> <p>PDF 中的数字签名</p> <p>存档策略</p> <p>双面打印</p> <p>浓度</p> <p>文件名</p> <p>WSD</p> <p>目标</p>
---	---	---	---	--

a. 仅当文件格式选项为 PDF 类型时，显示此选项。

菜单概述



(传真)

(请参见第 224 页上的“传真”)

内存发送

收件人

(选项设置)

浓度

分辨率

颜色模式

原稿类型

原始尺寸

双面打印

免提拨号

收件人

(选项设置)

浓度

分辨率

颜色模式

原稿类型

原始尺寸

双面打印

延迟发送

开始时间

收件人

(选项设置)

浓度

分辨率

颜色模式

原稿类型

原始尺寸

双面打印

快速拨号发送

收件人

(选项设置)

浓度

分辨率

颜色模式

原稿类型

原始尺寸

双面打印

组拨号发送

收件人

(选项设置)

浓度

分辨率

颜色模式

原稿类型

原始尺寸

双面打印

重拨

收件人

(选项设置)

浓度

分辨率

颜色模式

原稿类型

原始尺寸

双面打印

菜单概述



(安装)

(请参见第 233 页上的“系统设置”)

机器设置 默认设置 复印默认值 扫描默认值 传真默认值 扫描至 Cloud 默认位置 程序管理 纸张设置 纸盘 1 纸盘 2 ^a 多用途纸盘 边距 纸盒行为 自动纸盘开关 纸张更换 自动继续 纸盘保护 通讯簿 电话簿 电子邮件 打印 全部删除	报告 配置 演示页 帮助列表 网络配置 耗材信息 用量计数器 帐户 ^b 传真已接收 已发送传真 传真作业 传真发送确认 垃圾传真 已发送电子邮件 PCL 字体 PS Font EPSON 字体 通讯簿	传真设置 发送转发 接收转发 话费节省 垃圾传真设置 安全接收 前缀拨号 戳记接收名称 ECM 模式 调制解调器速度 拨号模式 ^c 响铃次数 接收模式 手动 TX/RX 重拨期限 重拨次数	传真确认 图像 TCR 自动缩小 忽略大小 接收开始代码 DRPD 模式 纸张来源 双面打印 传真设置向导
--	---	--	---

a. 这是一个可选功能。

b. 仅当从 SyncThru™ Web Admin Service 中启用作业统计时，此选项才可用。

c. 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。

菜单概述



(安装)

(请参见第 233 页上的“系统设置”)

网络设置

TCP/IP (IPv4)

TCP/IP (IPv6)

以太网

802.1x

协议管理

HTTP

WINS

SNMPv1/v2

SNTP

UPnP(SSDP)

mDNS

SetIP

SLP

网络配置

清除设置

打印设置

方向

双面打印

份数

分辨率

清除文本

边缘增强

自动 CR

跳过空白页

模拟

纸张来源

初始设置

机器 ID 和传真号码

日期和时间

时钟模式

选择国家

语言

默认模式

声音/音量

省电

唤醒事件

系统超时

作业超时

保留的作业超时

高度调整

碳粉状态警报

成像装置不足警报

固件版本

PDF 类型

导入设置

导出设置

缺省纸张大小

CLR 空消息^a

图像管理

管理员设置^b

用户访问控制

验证

卡注册

戳

戳记激活

项目

不透明

位置

安全发布

每个用户的最大作业计数

智能发布

发布模式

更改管理员密码

固件升级

图像覆盖

应用程序

应用程序管理

安装新应用程序

故障排除

多用途纸盘中出现卡纸

纸盘 1 中出现卡纸

纸盘 2 出现卡纸

打印机内部卡纸

出纸区出现卡纸









原稿卡纸

语言

a. 仅当墨盒中剩余少量墨粉时，显示该选项。




b. 您需要输入密码才能进入此菜单。默认密码是 **sec00000**。

菜单概述

 (作业状态) (请参见第 245 页上的“作业状态”) 当前作业 完成的作业	 (Eco) (请参见第 246 页上的“环保”) Eco-开 Eco-关 设置 默认模式 开 关 打开-强制 ^a 功能配置 默认 自定义 复印设置 PC 驱动程序打印设置	 (USB) (请参见第 247 页上的“USB”) 打印来源  (选项设置) 份数 自动调整 双面打印 纸张来源 扫描到 USB  (选项设置) 原始尺寸 原稿类型 分辨率 颜色模式 文件格式 PDF 加密 ^a PDF 中的数字签名		 (文档框) (请参见第 248 页上的“文档框”) 存档策略 双面打印 浓度 文件名 文件管理  (选项设置) 格式 删除 显示空间
				系统框 已存储的打印 受保护的打印 共享文件夹  (选项设置) 份数 自动调整 双面打印 纸张来源

a. 如果通过 SyncThru™ Web Service (设置选项卡 > 机器设置 > 系统 > 环保设置) 或 Samsung Easy Printer Manager (设备设置 > 环保) 为环保模式设置密码, 将显示强制信息。必须输入密码才能更改环保模式状态。

菜单概述


 (扫描至 Cloud) (请参见第 249 页上的“扫描至 Cloud”)	 (安全发布 ^a) (请参见第 250 页上的“安全发布”)
Google Drive Dropbox Evernote	已存储作业  (选项设置) 卡 ID/PW PIN

a. 您可以从 SyncThru™ Web Service 更改默认登录窗口。

机器的基本设置



您可以通过 Samsung Easy Printer Manager 程序中的设备设置配置机器的设置。


- 对于 Windows 和 Mac 用户，通过 **Samsung Easy Printer Manager** >  (切换到高级模式) > 设备设置进行设置，请参见第 315 页上的“设备设置”。

完成安装后，可能需要设置机器的默认设置。


要更改机器的默认设置，请按照以下步骤操作



对于某些型号，可能需要按 **OK** 才能导航到下层菜单。

1 选择控制面板中的  (菜单) > 系统设置 > 机器设置。

或者

对于有触摸屏的型号，选择触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 初始设置。

2 选择所需选项，然后按 **OK**。

对于有触摸屏的型号，选择所需选项，转至步骤 4。

- 语言:** 更改控制板上显示的语言。
- 日期和时间:** 当您设置时间与日期时，时间与日期在延迟传真与延迟打印中使用。时间与日期将被打印在报告上。但是，如果日期和时间不正确，则需要将其更改为正确的时间。




使用箭头或数字键盘输入正确的时间和日期（请参见第 255 页上的“理解键盘”）。

- 月 = 01 到 12
- 日 = 01 到 31
- 年 = 需要四位数
- 小时 = 01 到 12
- 分 = 00 到 59

- 时钟模式:** 您可以将机器设置为以 12 小时或 24 小时格式显示当前时间。
- 节能:** 如果您长时间不使用机器，请使用此功能节能。

机器的基本设置



按  (电源/唤醒) 按钮时开始打印, 或收到传真, 将从节能模式中唤醒本产品。

- **高度调整:** 打印质量会受大气压影响, 大气压取决于机器在海平面以上的高度。在您设置海拔值之前, 请确定所在地的海拔 (请参见第 252 页上的“海拔调整”)。

3



选择所需选项, 然后按 **OK**。

4

按 **OK** 按钮保存所作的选择。

对于有触摸屏的型号, 按  (返回) 保存选择。

5

按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。



要配置通过本机实现的其他实用设置, 请参阅以下链接。

- 请参见第 255 页上的“输入不同的字符”。
- 请参见第 255 页上的“理解键盘”。
- 请参见第 58 页上的“设置纸张大小和类型”。
- 请参见第 257 页上的“设置地址簿”。

介质与纸盘

本章将介绍将打印介质装入机器的方法。




- 使用不符合这些规格要求的打印介质可能会引起各种问题，或导致需要维修。此类维修不在 **Samsung** 的保修或服务协议之列。
- 切勿将照片纸与此机器配合使用。这样做可能会对打印机造成损坏。
- 使用易燃的打印介质可能会引起火灾。
- 请使用指定的打印介质（请参见第 145 页上的“打印介质规格”）。



使用易燃的介质或将异物留在打印机中可能会导致设备过热，在少数情况下可能会引起火灾。

纸盘概述

要更改大小，需要调节纸张导板。

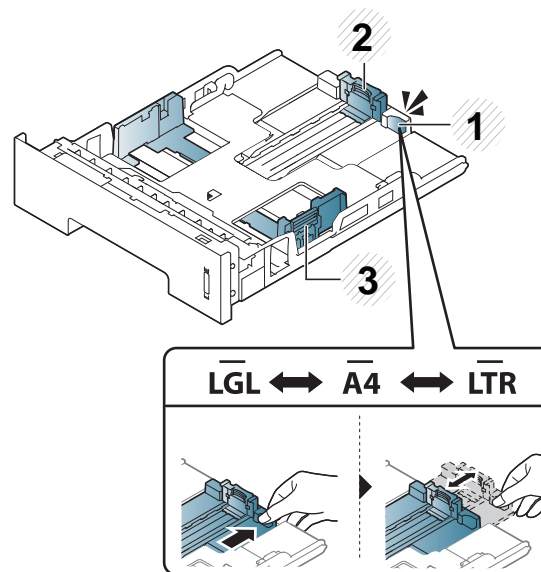


- 1 纸盘扩展手柄
- 2 纸张长度导板
- 3 纸张宽度导板




如果不调节导板，它可能导致纸张套准、图像歪斜或卡纸。

介质与纸盘

双面打印单元预设为 Letter/LGL 或 A4 尺寸，这取决于所在国家/地区。要更改纸张大小，如下所示调节导板。

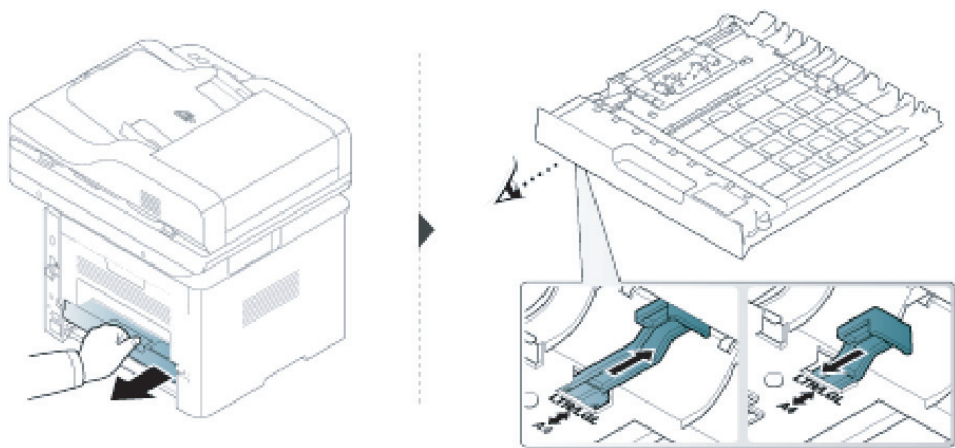

纸量指示器将显示纸盘中纸张的数量。

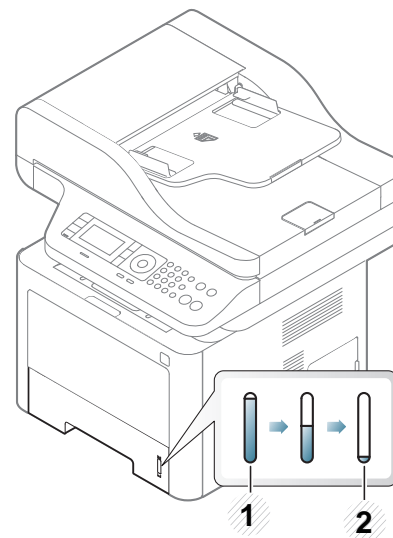

- 1 满纸
- 2 用尽



如果不调节导板，它可能导致纸张套准、图像歪斜或卡纸。

介质与纸盘


在纸盘中装纸




根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。

纸盘 1/选装纸盘


- 1 拉出纸盘。

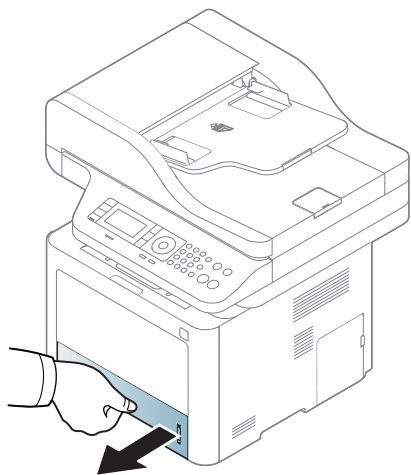

- 2 挤压纸宽导轨和纸长杆，使它们滑入纸盘底部标记的正确纸张尺寸插槽中，从而完成尺寸调整操作（请参见第 48 页上的“纸盘概述”）。

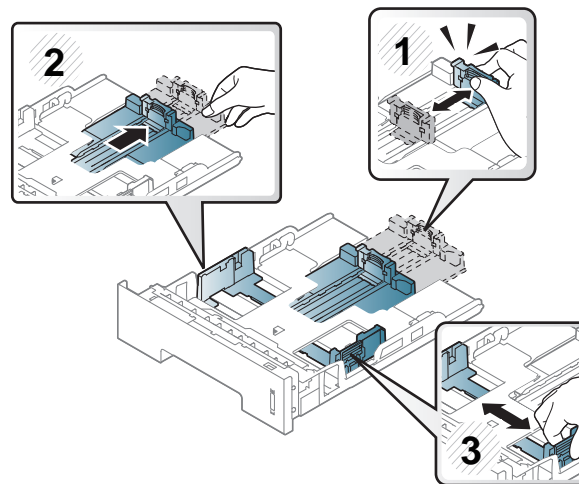


- 3 请在装入纸张之前将纸摺边弯折或成扇形展开，使纸张分离。



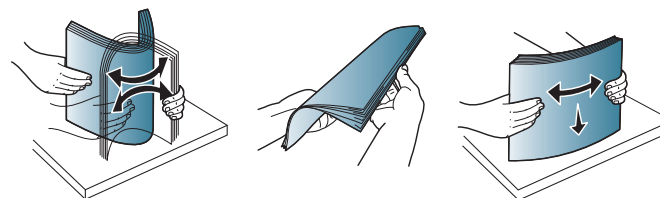


介质与纸盘




- 4 将纸插入纸盘后，捏紧纸张宽度导板和纸张长度导板。

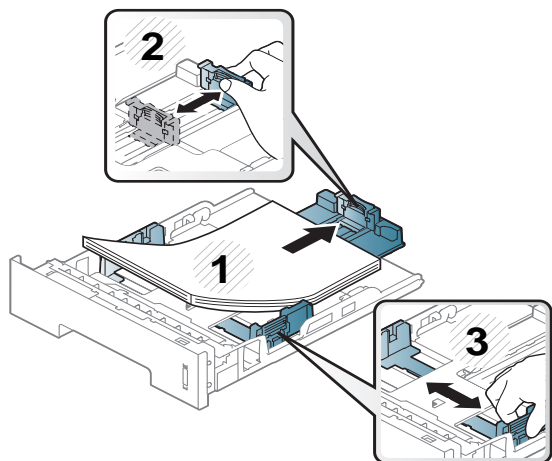


- 请勿过度推动纸张宽度导板，否则会导致介质变形。
- 如果您不调节纸张宽度导板，则会导致卡纸。

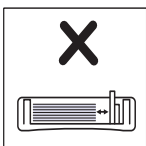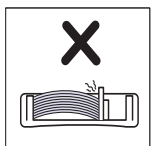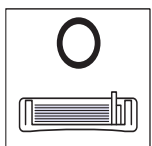

- 不要使用先进入打印机一端卷曲的纸张，它可能导致卡纸或纸张褶皱。

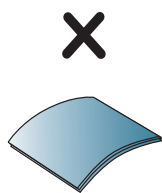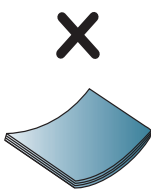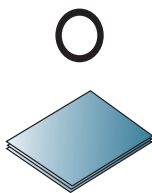

- 5 将纸盘重新放回机器中。

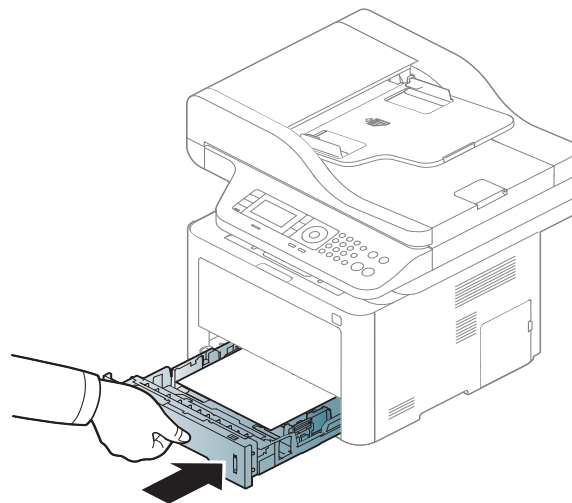

- 6 打印文档时，请为纸盘设置纸张类型和大小（请参见第 58 页上的“设置纸张大小和类型”）。

多用途纸盘（或手动进稿器）



根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。

多用途纸盘（或手动进纸器）可容纳特殊大小和类型的打印介质，如明信片、便笺卡片和信封（请参见第 145 页上的“打印介质规格”）。


介质与纸盘

多用途纸盘（或手动进纸器）使用提示


- 在多用途纸盘（或手动进纸器）中一次只放一种类型、大小和重量的打印介质。
- 多用途纸盘（或手动进纸器）中仍有纸张时请勿加纸，以免卡纸。这同样适用于其他类型的打印介质。
- 务必只装入指定的打印介质，以避免出现卡纸和打印质量问题（请参见第 145 页上的“打印介质规格”）。
- 向多用途纸盘（或手动进纸器）装纸前，先压平明信片、信封和标签上的任何卷曲。

1 按下多用途（或手动进稿器）纸盘的推动释放，向下打开它。


- M337x series

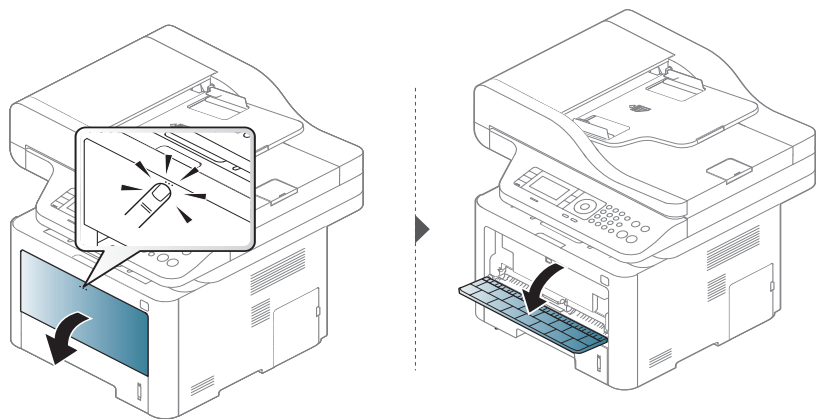

- M387x/ M407x series

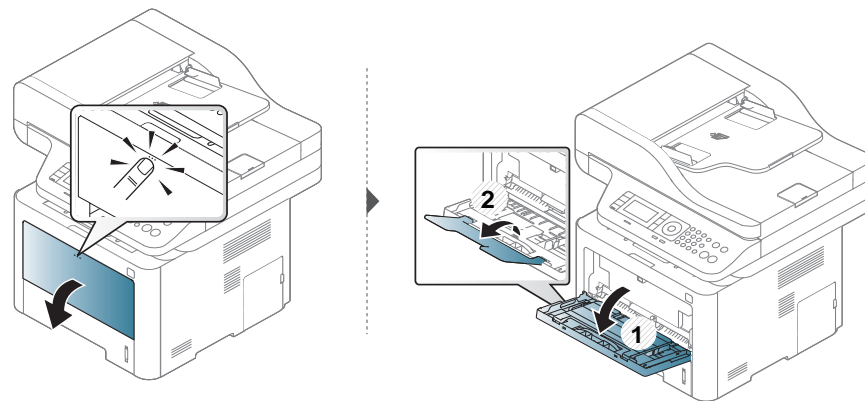


2 装入纸张。

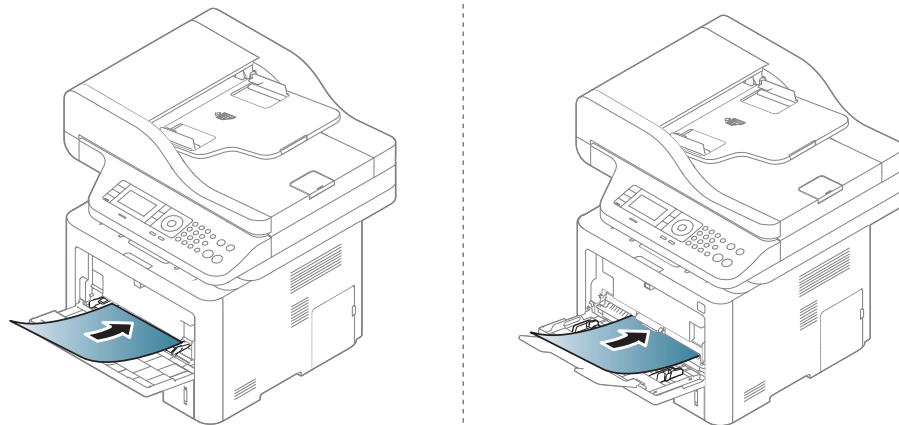

介质与纸盘

- 3 夹紧多用途纸盘（或手动进纸器）纸张宽度导板，并根据纸张宽度进行调节。不要过于用力压它们，否则纸张会弯曲，而导致卡纸或歪斜。

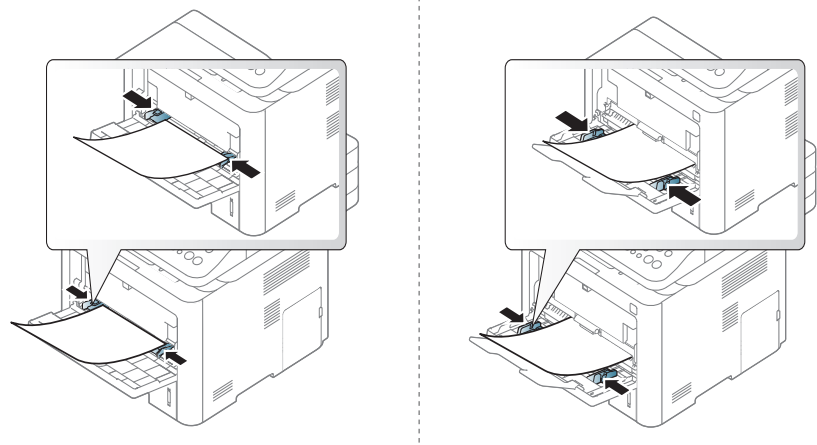

- 打印特殊介质时，必须遵循装纸准则（请参见第 53 页上的“在特殊介质上打印”）。
- 如果在使用多用途（或手动进稿器）纸盘打印时纸张重叠，请打开纸盘 1 并取出重叠的纸张，然后重新打印。

- 4 打印文档时，请为多用途纸盘（或手动进纸器）设置纸张类型和大小。

有关在控制面板上设置纸张类型和大小的信息（请参见第 58 页上的“设置纸张大小和类型”）。

在特殊介质上打印

下表所示为纸盘可用的特殊介质。

机器和驱动程序中的纸张设置必须匹配，才能打印并且不出现纸张不匹配错误。

要更改机器中设置的纸张设置，从 **Samsung Easy Printer Manager** 中选择 （切换到高级模式）> 设备设置。

或者，如果您的机器支持显示屏或触摸屏，您可以通过控制面板设置它。

然后，从打印首选项窗口 > 纸张选项卡 > 纸张类型 设置纸张类型（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。

例如，如果要在标签上打印，为纸张类型选择标签。

- 当使用特殊介质时，我们建议您一次仅进一张纸（请参见第 145 页上的“打印介质规格”）。
- 根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。

有关每张纸的重量，请参阅第 145 页上的“打印介质规格”。

介质与纸盘

类型	纸盘 1	选装纸盘 ^a	多用途纸盘 (或手动进稿器)
普通纸	●	●	●
厚纸	●	●	●
特厚纸			●
薄纸	●	●	●
Bond 纸	●	●	●
彩色			●
卡片纸	●	●	●
标签			●
透明胶片			●
信封			●
预印纸			●
棉质纸			●
再生纸	●	●	●
存档纸	●	●	●


a. 这是一个可选功能 (请参见第 9 页上的“各种功能”)。

(●: 支持, 空白: 不支持)

信封

能否在信封上成功打印取决于信封的质量。


要打印信封, 如下图所示放置信封。

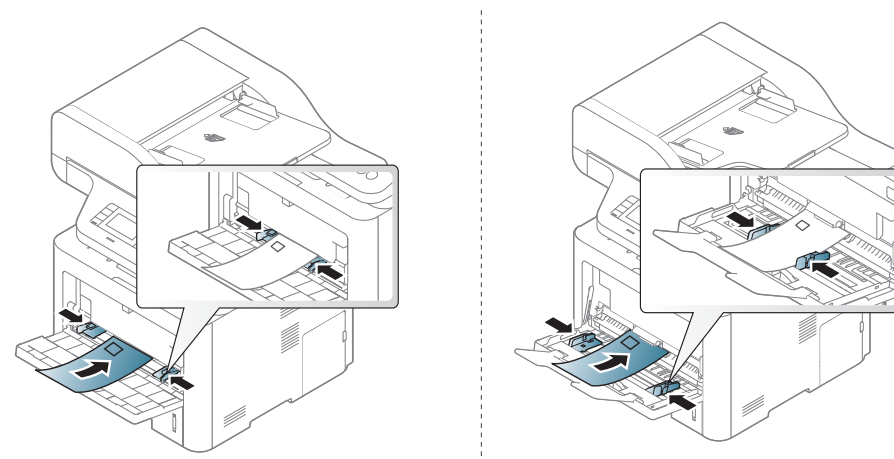

介质与纸盘




如果用信封打印时出现起皱、折叠现象或粗黑的行，则打开后盖并将右侧的压力杆往下拉 90 度，然后重新打印。在打印期间让后盖保持打开。

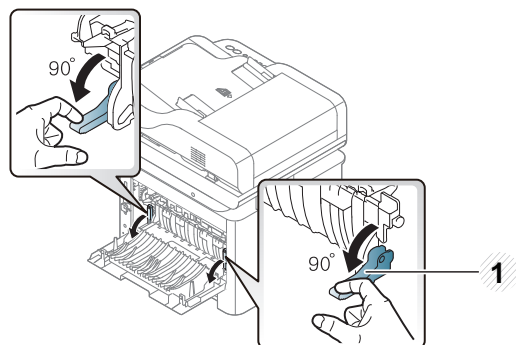

1 压力杆

- 选择信封时，请考虑以下因素
 - **重量:** 不应超过 90 g/m^2 ，否则会卡纸。
 - **构造:** 应将信封先放平，卷曲度应小于 6 毫米，且信封内不能有空气。
 - **状况:** 不应有褶皱、缺口或其他损坏。
 - **温度:** 操作过程中应当能经受机器热量和压力。
- 只使用结构合理、折叠平整的信封。
- 请勿使用贴有邮票的信封。
- 请勿使用带有夹子，咬合装置，窗口，涂层内衬，自粘性封条或其他合成材料的信封。

- 请勿使用已破损或劣质信封。
- 确保信封两端的密封边一直延伸到信封角。

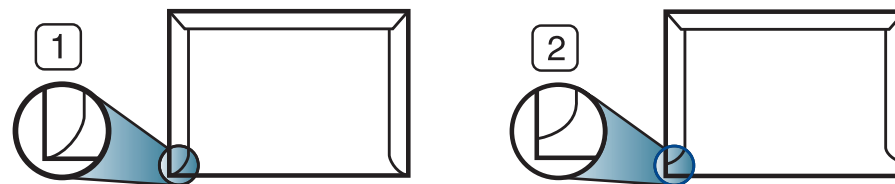


1 适宜
2 不适宜

- 已揭开粘合条的信封或者用多个封口叠在一起进行封合的信封必须使用符合机器熔融温度的粘合剂，该温度为 0.1 秒内约为 170°C 。额外的信舌和封条会导致信封出现褶皱、折痕或卡纸现象，甚至可能损坏定影器。
- 为获得最佳打印质量，页边距与信封边缘的距离不得小于 15 毫米。
- 避免在信封接缝重叠的区域打印。

介质与纸盘

透明胶片


为避免损坏机器，请仅使用专门为激光打印机设计的透明胶片。

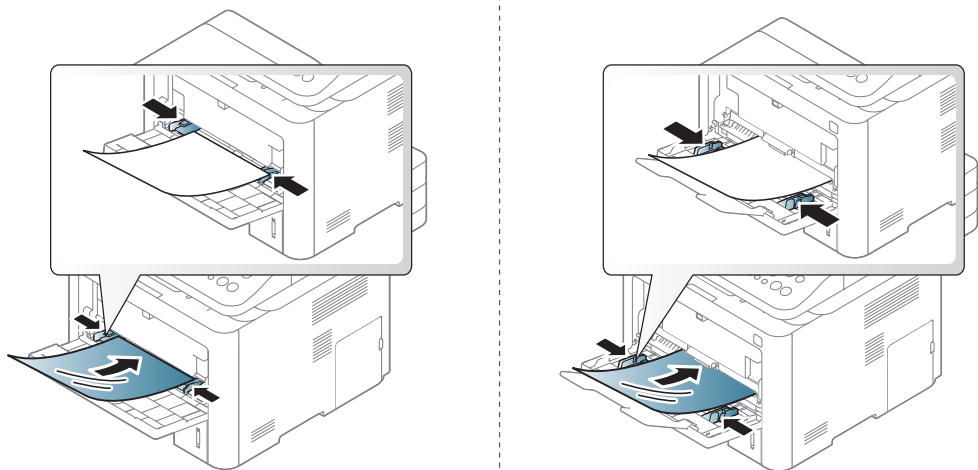

- 必须能经受机器的热熔温度。
- 从机器中取出透明胶片后，将其置于平坦的表面。
- 不要将未使用的透明胶片长时间搁置在纸盘中。否则，灰尘可能会在透明胶片上堆积，导致打印件上出现污点。
- 为避免指印弄脏透明胶片，应小心取放。
- 为避免褪色，请勿将打印的透明胶片长时间暴露在阳光下。
- 确保透明胶片无褶皱，卷曲，且边缘没有任何破损。
- 请勿使用与衬纸分离的透明胶片。
- 为了防止透明胶片粘在一起，开始打印输出时请不要将打印好的透明胶片堆放在一起。

标签纸

请仅使用专为激光打印机设计的标签，以免损坏机器。

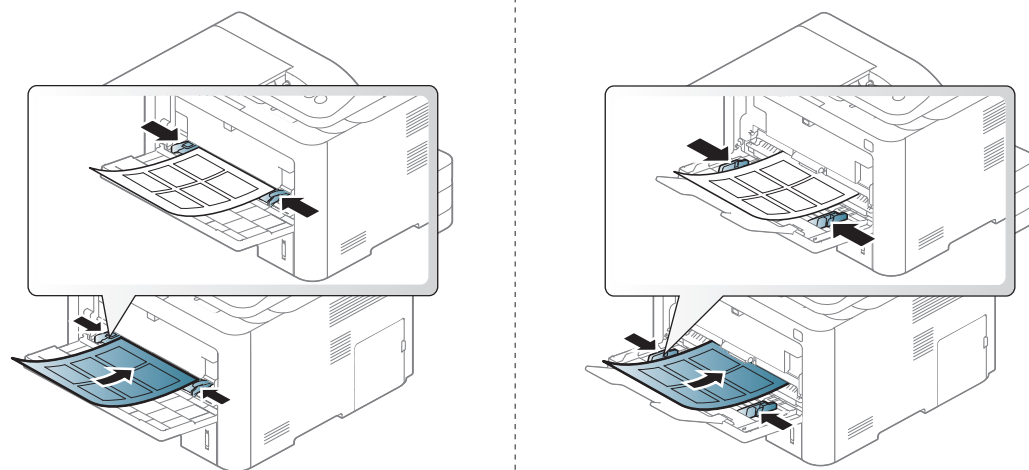


- 选择标签时，请考虑以下因素：
 - **粘合材料:** 应当能在机器的热熔温度下保持稳定（约 170° C）。
 - **布局:** 只使用彼此之间没有露出衬纸的标签。标签间的空隙会让标签脱离衬纸，从而导致严重卡纸。
 - **卷曲:** 必须放平，在各个方向上的卷曲度都不能超过 13 毫米。
 - **状况:** 请勿使用起皱，发泡或有分离迹象的标签。
- 确保标签之间没有裸露的粘合材料。裸露区域可使标签在打印期间脱离，从而导致卡纸。暴露的粘合材料还会损坏打印机组件。
- 请勿在打印机上多次运行一张由多个标签组成的纸张。背胶只能通过打印机一次。

介质与纸盘

- 请勿使用与衬纸分离的标签，以及起皱，起泡或损坏的标签。


卡片纸/自定义大小的纸张

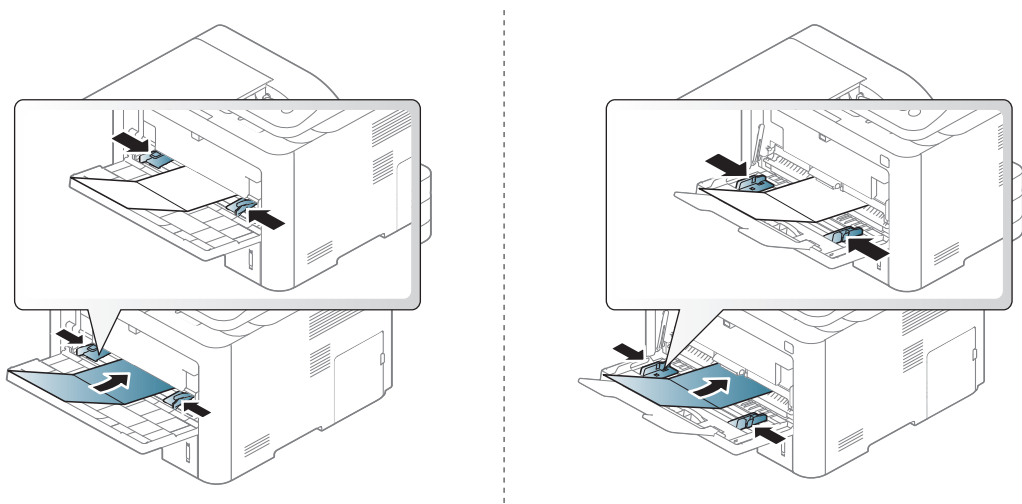

- 在软件应用程序中，介质页边距应至少设置为 6.4 毫米。

预印纸

当装入预印纸时，打印过的一面应朝上，并且让未卷曲边位于前部。如遇到进纸问题，请将纸张翻转。请注意，这种情况下无法保证打印质量。

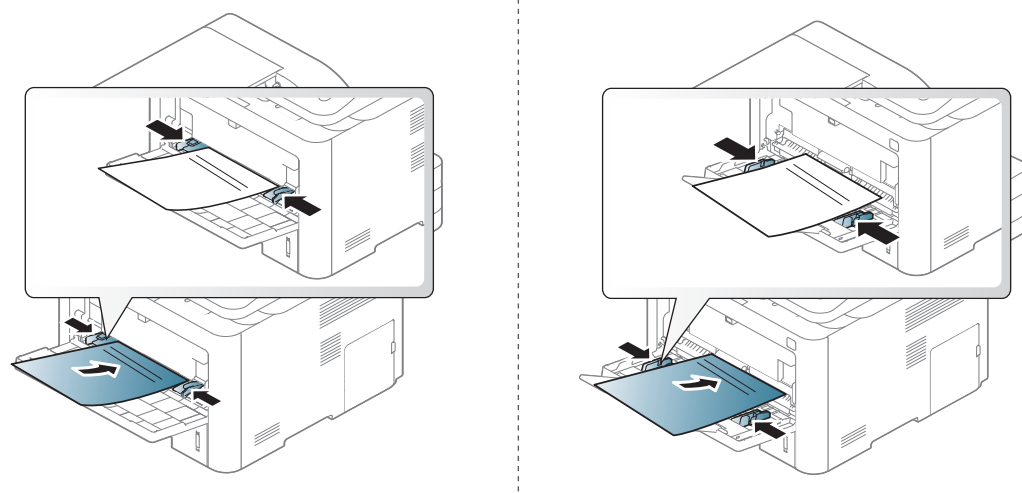

- 必须使用耐热墨水打印，在机器的热熔温度下（约 170 ° C），这种墨水在 0.1 秒内不会融化、蒸发或释放出有害气体。
- 预印纸油墨必须具有非易燃性，不得对机器辊产生不利影响。
- 在装入预印纸之前，请确认纸上的油墨已干。在定影过程中，湿油墨可能会从预印纸上脱落，从而降低打印质量。

介质与纸盘

设置纸张大小和类型

机器和驱动程序中的纸张设置必须匹配，才能打印并且不出现纸张不匹配错误。


要更改机器中设置的纸张设置，从 **Samsung Easy Printer Manager** 中选择  (切换到高级模式) > 设备设置。

或者，如果您的机器支持显示屏或触摸屏，您可以通过控制面板设置它。


然后，从打印首选项窗口 > 纸张选项卡 > 纸张类型 设置纸张类型（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。



对于某些型号，可能需要按 **OK** 才能导航到下层菜单。

1 从控制面板中选择  (菜单) > 系统设置 > 纸张设置 > 纸张尺寸或纸张类型。



或者

对于有触摸屏的型号，选择触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 纸张设置 > 选择一个纸盘 > 纸张尺寸或纸张类型。

2 选择纸盘和所需选项。

3 按 **OK** 按钮保存所作的选择。

对于有触摸屏的型号，按  (返回) 保存选择。

4 按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。



如果要使用帐单纸等特殊大小的纸张，请在打印首选项中依次选择纸张选项卡 > 尺寸 > 编辑... 并设置自定义纸张尺寸设置（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。


介质与纸盘

使用出纸支架



如果一次打印份数较多，出纸盘的表面可能会发烫。请勿触摸表面，且不要让儿童靠近。

打印页堆叠在输出支架上，输出支架可帮助对齐打印页。展开输出支架。

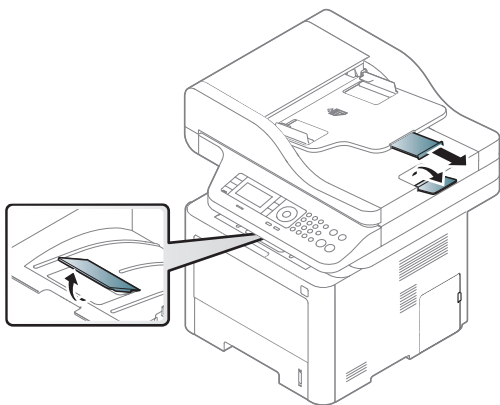

- 如果出纸盘中堆放的 **Legal** 纸张超过 50 张（单面），纸张可能未对齐或发生卡纸。出纸盘中切勿堆放过多纸张。
- 在厚纸上打印时，纸张在出纸架上可能未正确对齐。关闭出纸架或将纸盘中的纸张翻转，然后再打印。

准备原件

- 请勿装入小于 142 x 148 毫米或大于 216 x 356 毫米的纸张。
- 为了避免卡纸、打印质量不佳以及机器受损的情况出现，不得试图装入下列类型纸张。
 - 复写纸或背面可复写的纸张
 - 涂层纸
 - 葱皮纸或薄纸
 - 起皱或有折痕的纸
 - 卷曲或光泽纸
 - 撕裂的纸张
- 装入前请取下所有订书钉和回形针。
- 装入前请确保纸张上的胶水、油墨或修正液完全变干。
- 请勿装入纸张大小或重量不同的原件。
- 请勿装入书册、小册子、透明胶片或其他特殊性质的文档。

装入原件

您可以使用扫描仪玻璃板或进稿器装入原件，以进行复印、扫描和发送传真。

介质与纸盘




根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。


在扫描仪玻璃板上

使用扫描仪玻璃板，可以复印或扫描原件。可以获得最佳扫描质量，尤其是对于彩色或灰度图像。确保进纸器中无任何原件。如果在进纸器中检测到原件，则其优先级会高于扫描仪玻璃板上的原件。

- 1 提起并打开扫描仪盖。

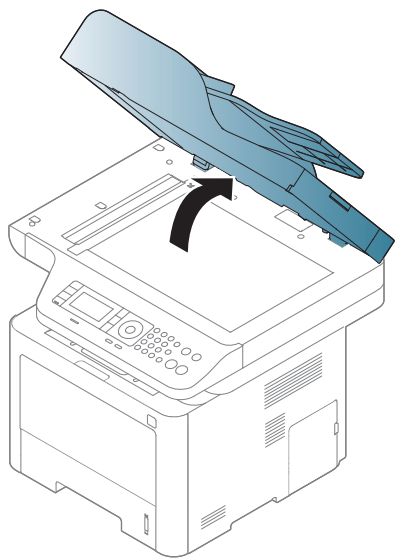

- 2 将原件正面朝下放置在扫描仪玻璃板上。将其与玻璃板左上角的定位指示对齐。

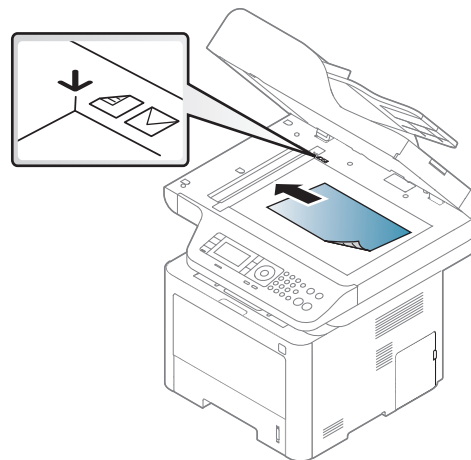

- 3 合上扫描仪盖。



- 复印时如果让扫描仪盖保持打开状态，则会影响复印质量，且会增加墨粉用量。
- 扫描仪玻璃板上如有灰尘，可能会使打印件出现黑点。请务必使其保持清洁（请参见第 110 页上的“清洁扫描装置”）。
- 如果是复印书籍或杂志中的某页，请提起扫描仪盖，直到其转轴与挡块相触，然后合上扫描仪盖。如果书籍或杂志的厚度超过 30 mm（1.18 英寸），则应打开扫描仪盖进行复印。

介质与纸盘




- 请注意不要打破扫描仪玻璃板。可能导致受伤。
- 关闭扫描仪盖时不要将手放进扫描仪。扫描仪盖会掉在您的手上，导致受伤。
- 在复印或扫描过程中，请不要注视从扫描仪内部发出的强光。此光会对眼睛有害。


在进纸器中

使用进稿器（或双面自动进稿器 (DADF)）时，一次作业最多可以装入 50 张纸 (80 g/m²)。

- 1 请在装入原件之前将纸擦边弯折或呈扇形展开，使纸张分离。

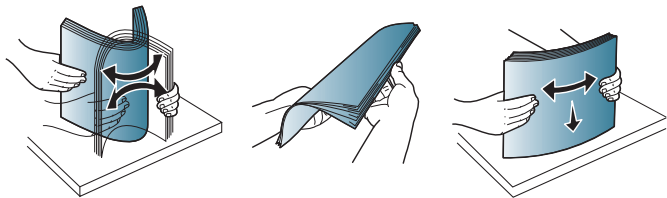


- 2 将原件正面朝上装入进稿器进纸盘。确保原件纸叠底端与进纸盘上标记的纸张大小相符。

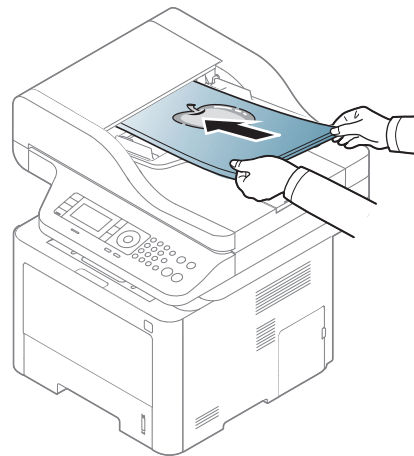

介质与纸盘

- 3 按照纸张大小调节进纸器宽度导板。

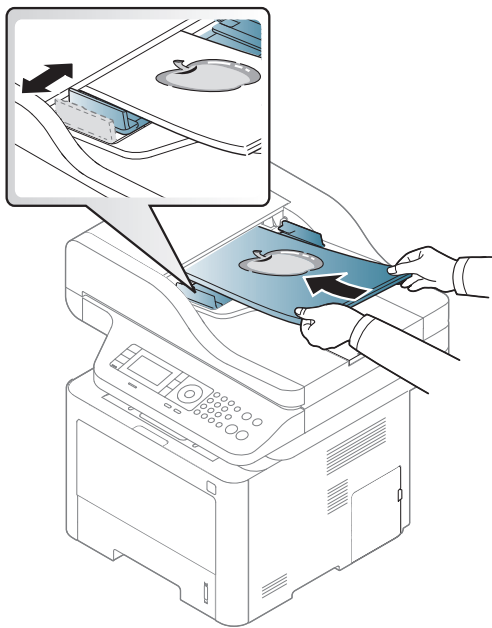

如果进纸器玻璃板上积有灰尘，则会导致印件上出现黑线。必须始终保持玻璃板清洁（请参见第 110 页上的“清洁扫描装置”）。

基本打印



有关特殊打印功能，请参阅《高级指南》（请参见第 264 页上的“使用高级打印功能”）。

打印



- 如果您使用 Mac、Linux 或 Unix 操作系统，请参阅高级指南（请参见第 167 页上的“软件安装”）。
- Windows 8 用户请参见第 321 页上的“基本打印”。

以下打印首选项窗口适用于 Windows 7 中的记事本。

- 1 打开要打印的文档。
- 2 从文件菜单中选择打印。

- 3 从选择打印机列表中选择机器。



- 4 份数与打印范围等基本打印设置可在打印窗口中选择。





要充分利用高级打印功能，请在单击打印窗口中单击属性或首选项（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。

- 5 要开始打印作业，请在打印窗口中单击打印或确定。

基本打印

取消打印作业





如果打印作业在打印队列或打印假脱机服务中等候，请如下取消作业：

- 您只需双击 **Windows** 任务栏中的机器图标 () 即可访问此窗口。
- 另外，可以通过按控制面板上的  (停止或停止/清除) 按钮取消当前作业。

基本打印

打开打印首选项




- 在本用户指南中出现的**打印首选项**窗口会因所使用的机器不同而有所差异。
- 当您在 **打印首选项** 中选择一个选项时，您会看到一个警示标记  或 。  号表示您可以选择该选项，但不建议作出如此选择， 号表示鉴于机器的设置或环境，您不可选择该选项。

- 1 打开要打印的文档。
- 2 从文件菜单中选择**打印**。将显示**打印窗口**。
- 3 从**选择打印机**中选择机器。
- 4 单击**属性**或**首选项**。



屏幕截图可能因型号不同而异。

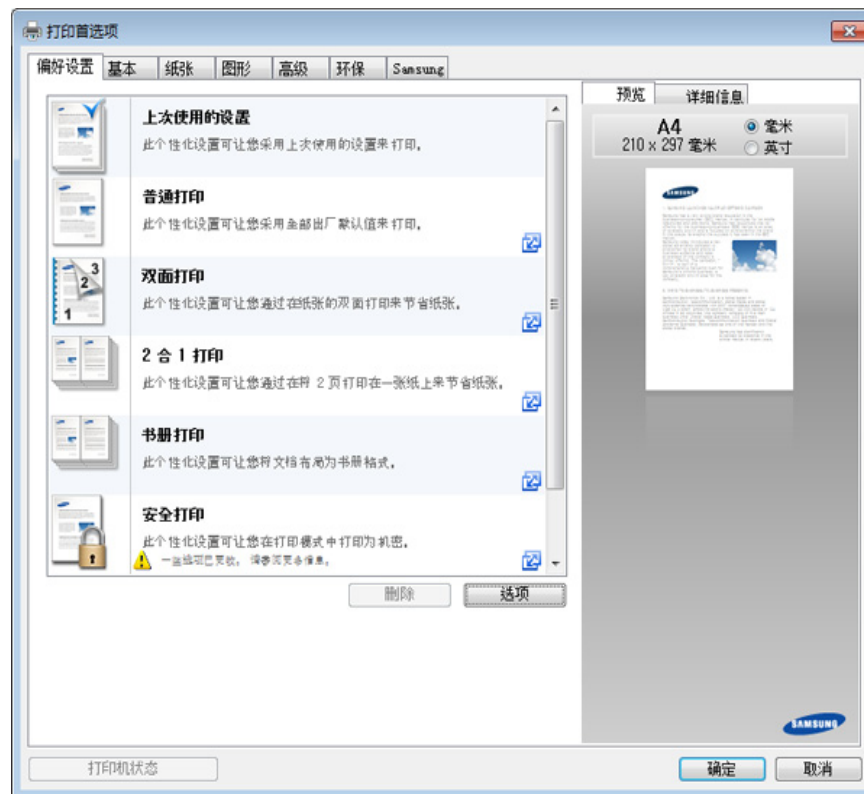

- 您可以在打印前应用**Eco**功能节省纸张和墨粉（请参见第 307 页上的“Easy Eco Driver”）。
- 可按**打印机状态**按钮检查机器的当前状态（请参见第 317 页上的“使用 Samsung Printer Status”）。

基本打印

使用偏好设置

借助各个首选项选项卡上的**偏好设置**选项（只有 **Samsung** 选项卡上没有该选项），可以保存当前的首选项设置供日后使用。

要保存**偏好设置**项，请执行以下步骤

- 1 按需更改各选项卡上的设置。
- 2 在**偏好设置**输入框中输入项目名称。



- 3 单击**保存**。
- 4 输入名称和描述，然后选择所需的图标。
- 5 单击**确定**。保存**偏好设置**时，当前所有驱动程序设置也随之保存。



要使用保存的设置，请从**偏好设置**选项卡中选择。此时机器设置为根据您选择的设置进行打印。要删除已保存的设置，请从**偏好设置**选项卡中选择它并单击**删除**。

使用帮助

在**打印首选项**窗口中单击要查看的选项，然后按键盘上的 **F1** 键。

基本打印

环保打印

环保 功能可减少墨粉消耗和纸张用量。**环保** 功能可以帮助您节省打印资源并实现环保打印。


在控制面板中按 **环保** 按钮可启用环保模式。环保模式的默认设置为双面打印（长边）、每面多页（2 页缩印）、跳过空白页和省墨。根据机型的不同，可能不提供某些功能。



- 双面打印（长边）功能只适用于双面打印型号（请参见第 9 页上的“各种功能”）。
- 根据您使用的打印机驱动程序，跳过空白页可能无法正常使用。如果跳过空白页功能无法正常使用，请从 **Easy Eco Driver** 设置该功能（请参见第 307 页上的“Easy Eco Driver”）。



您可以通过 **Samsung Easy Printer Manager** 程序中的**设备设置**设置环保值。


- 对于 Windows 和 Mac 用户，通过 **Samsung Easy Printer Manager** > （切换到高级模式）> **设备设置**进行设置，请参见第 315 页上的“设备设置”。

在控制面板上设置环保模式




- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”或第 23 页上的“控制面板概览”）。
- 对于某些型号，可能需要按**OK**才能导航到下层菜单。

1

从控制面板中依次选择 （菜单）> **系统设置** > **机器设置** > **环保设置**。或按控制面板上的**环保**按钮。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择 （环保）> **设置** > **下步**。

2

选择所需选项并按**OK**。

- **默认模式:** 选择它可打开或关闭环保模式。
 - **关** 将环保模式设置为关。
 - **开** 将环保模式设置为开。



如果通过 SyncThru™ Web Service（**设置选项卡** > **机器设置** > **系统** > **环保设置**）或 **Samsung Easy Printer Manager**（**设备设置** > **环保**）为环保模式设置密码，将显示**强制**信息。必须输入密码才能更改环保模式状态。

基本打印



- **更改模板:** 按照 SyncThru™ Web Service 或 Samsung Easy Printer Manager 的设置操作。选择该项之前,您必须通过 SyncThru™ Web Service (设置选项卡 > 机器设置 > 系统 > 环保设置) 或 Samsung Easy Printer Manager (设备设置 > 环保) 设置环保功能。

- **选择模板**

- **默认设置:** 机器设置为默认设置模式。
- **自定义设置:** 更改任何必要值。

3 按 **OK** 按钮保存所作的选择。


对于有触摸屏的型号,按  (返回) 保存选择。

4 按  (停止或清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

选择驱动程序的环保模式



要充分利用高级打印功能,请在单击打印窗口中单击**属性**或**首选项**(请参见第 65 页上的“打开打印首选项”)。

打开“环保”选项卡进行环保模式设置。如果看到环保图像 () ,表明当前已启用环保模式。

环保选项

- **打印机默认值:** 遵循机器控制面板中的设置。
- **无:** 禁用环保模式。
- **环保打印:** 启用环保模式。激活要使用的各种环保项。
- **密码:** 如果管理员启用环保模式,您必须输入该密码才能更改状态。



密码按钮: 您可以通过 SyncThru™ Web Service (设置 选项卡 > 机器设置 > 系统 > 环保设置) 或 Samsung Easy Printer Manager (设备设置 > 环保) 设置,将激活密码按钮。要更改打印设置,单击此按钮,然后输入密码或与管理员联系。

结果模拟器

结果模拟器显示根据所选设置二氧化碳排放、使用电量的减少情况和纸张节省情况。

- 结果计算以禁用环保模式时完整打印一百张纸(无空白页)为基础。
- 请参阅 **IEA**、日本总务省指数以及 www.remanufacturing.org.uk 的二氧化碳、能源和纸张计算系数。每个模型的指数不同。
- 打印模式下的耗电量是指此机器的平均打印耗电量。
- 实际显示的量只是一个估算值,因为实际量可能因使用的操作系统、计算性能、应用程序软件、连接方法、介质类型[厚度]、介质尺寸、作业复杂性等不同而异。

基本打印

安全打印



- 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。
- 您可能无法使用 RAM 磁盘打印复杂文档。安装可选内存后即可打印复杂文档。

在办公室、学校或其他公共场合使用打印设备时，您可以借助安全打印功能保护个人文档或机密信息。

开始从 SyncThru™ Web Service 进行安全打印

- 1 从 Windows 访问 web 浏览器，如 Internet Explorer。
在地址字段中输入打印机的 IP 地址（http://xxx.xxx.xxx.xxx），然后按 Enter 键或单击转至。
- 2 单击 SyncThru™ Web Service 网站右上角的“登录”（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。
- 3 设置 > 机器设置 > 系统 > RAM 磁盘。
- 4 启用 RAM 磁盘。





根据选项或型号的不同，此功能可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。

从控制面板打印安全文档



访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”或第 23 页上的“控制面板概览”）。




- 1 从控制面板中选择  (菜单) > 作业管理 > 安全作业。
或者
对于有触摸屏的型号，选择触摸屏上的  (文档框) > 系统框 > 下一步 > 受保护的打印。
- 2 选择要打印的文档。
- 3 输入打印机驱动程序中设置的密码。
- 4 打印或删除文档。

基本复印




- 有关特殊打印功能，请参阅高级指南（请参见第 219 页上的“复印”）。
- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”或第 23 页上的“控制面板概览”）。

基本复印

- 1 选择控制面板上的  (复印) >  (菜单) > 复印功能。或选择控制面板上的  (菜单) > 复印功能。

或者

对于有触摸屏的型号，选择  (复印) > 基本复印。

- 2 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。

- 3 如果要使用控制面板自定义包括缩小/放大、暗度和原稿类型等在内的复印设置（请参见第 70 页上的“更改每次复印的设置”）。


对于有触摸屏的型号，按  (选项设置) > 选择所需的选项 >

 (返回)。

- 4 如果需要，使用箭头或数字键盘输入复印份数。

- 5 按  (开始)。




如果需要在工作期间取消复印作业，按  (停止或停止/清除) 按钮，然后复印即会停止。

更改每次复印的设置

本机提供复印的默认设置，使您可以快速、轻松地进行复印。





- 如果在设置复印选项时按  (停止或停止/清除) 按钮两次，则为当前复印作业设置的所有选项都将取消并恢复默认状态。或者，它们将在完成正在进行的复印后自动恢复默认状态。
- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。
- 对于某些型号，可能需要按 **OK** 才能导航到下层菜单。



浓度

如果原件包含模糊标记和深色图像，您可以调节亮度，使复印件易于阅读。

基本复印

- 1 从控制面板中选择  (复印) >  (菜单) > 复印功能 > 暗度。
或按控制面板上的**浓度**。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (复印) >  (选项设置) > **浓度**。



- 2 选择所需选项。

对于有触摸屏的型号，使用箭头选择所需选项。

例如，**浅+5**为最浅，而**深+5**为最深。




- 3 按 **OK** 按钮保存所作的选择。

对于有触摸屏的型号，按  (返回) 保存选择。



- 4 按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

原稿类型

通过为当前复印作业选择文档类型，进行原始设置，从而提高复印质量。

- 1 从控制面板中选择  (复印) >  (菜单) > 复印功能 > 原件类型。或选择控制面板上的  (菜单) > 复印功能 > 原件类型。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (复印) >  (选项设置) > **原稿类型**。

- 2 选择所需选项。

对于有触摸屏的型号，使用箭头选择所需选项。

- **文本** 适用于内容主要是文本的原件。
- **文本/照片** 适用于带有文本和照片的原件。





如果打印输出中的文本模糊不清，请选择**文本**以打印出清晰的文本。

- **照片** 适用于原件是照片的情况。

- 3 按 **OK** 按钮保存所作的选择。

对于有触摸屏的型号，按  (返回) 保存选择。

- 4 按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

缩小或放大的复印件


您可以通过进稿器或扫描仪玻璃板将复印图像的大小缩放 **25%** 到 **400%**。

基本复印





- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 9 页上的“各种功能”）。
- 如果机器设置为环保模式，则缩小和放大功能不可用。

从预定义的复印尺寸中选择

- 1 从控制面板中选择  (复印) >  (菜单) > 复印功能 > 缩小/放大。或选择控制面板上的  (菜单) > 复印功能 > 缩小/放大。

或者



对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (复印) > 自定义复印 >  (选项设置) > 缩小/放大。

- 2 选择所需选项。




对于有触摸屏的型号，使用箭头选择所需选项。

- 3 按 **OK** 按钮保存所作的选择。



对于有触摸屏的型号，按  (返回) 保存选择。

- 4 按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

通过直接输入缩放比例来缩放复印件

- 1 从控制面板中选择  (复印) >  (菜单) > 复印功能 > 缩小/放大 > 自定义。或选择控制面板上的  (菜单) > 复印功能 > 缩小/放大 > 自定义。



或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (复印) > 自定义复印 >  (选项设置) > 缩小/放大 > 自定义。

- 2 使用数字键盘输入所需的复印大小。

- 3 按 **OK** 按钮保存所作的选择。

对于有触摸屏的型号，按  (返回) 保存选择。

- 4 按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。



进行缩小复印时，复印件底部可能会出现黑线。

基本复印

身份证件复印




本机可以在一页纸上打印双面的原件。

机器将在纸张的上半部分打印原件的其中一面，在下半部分打印另一面，而不会缩小原件的尺寸。对于小尺寸文档的复印（如名片），此功能非常有用。




- 要使用此功能，原件必须放置在扫描仪玻璃板上。
- 如果机器设置为环保模式，则此功能不可用。

操作程序可能因型号而异。

1 按控制面板上的 **ID 复印**。或选择控制面板上的  (菜单) > 复印功能 > 布局 > ID 复印。


或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (复印) > ID 复印。

2 放入文档正面再按**[开始]** 出现在显示屏上。

对于有触摸屏的型号，按照触摸屏上的说明操作。

3 将原稿正面朝下放在扫描仪玻璃上带有箭头指示的地方（如图所示）。然后，合上扫描仪盖。

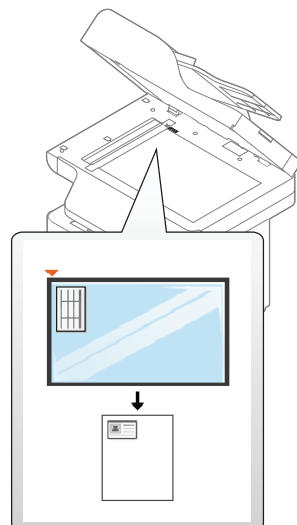

4 按  (开始)。


机器开始扫描第一面。

5 放入文档后端再按**[开始]** 出现在显示屏上。

对于有触摸屏的型号，按照触摸屏上的说明操作。


基本复印

- 6 翻转原件，并根据扫描仪玻璃板上所示的箭头将其放在扫描仪玻璃板上。然后，合上扫描仪盖。

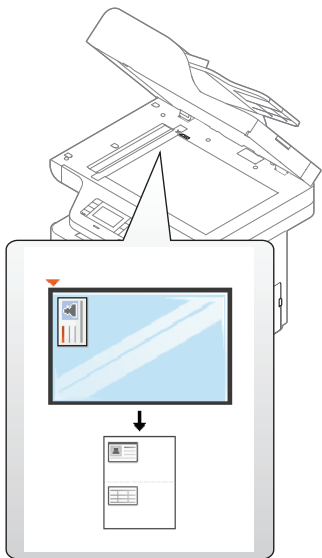

- 7 按  (开始)。
机器开始扫描背面。



- 如果不按  (开始) 按钮，将只复印正面。
- 如果原件大于可复印区域，则部分内容可能无法打印。

基本扫描



有关特殊扫描功能，请参阅高级指南（请参见第 279 页上的“扫描功能”）。

基本扫描

这是扫描原件的常规过程。对于用 USB 方式连接的机器，这是一种基本扫描方法。




- 访问菜单可能因型号不同而异。
- 对于某些型号，可能需要按 **OK** 才能导航到下层菜单。
- 如果要使用网络扫描，请参阅高级指南（请参见第 280 页上的“从联网机器扫描”）。

1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。

2 从控制面板中选择 （扫描）> **扫描到 PC**。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择 （扫描）> **本地 PC**。




如果看到不可用信息，请检查端口连接或选择 **从设备面板启用扫描**（依次选择 **Samsung Easy Printer Manager** >  切换到高级模式 > **扫描至 PC 设置**。


3 选择所需的扫描目标并按 **OK**。

对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的 **下步** > 选择所需的扫描目标。



- 您可以创建并将常用设置另存为配置文件列表。还可以添加和删除配置文件，将每个配置文件保存到不同的路径。
- 要更改目标，转至 **Samsung Easy Printer Manager** >  切换到高级模式 > **扫描至 PC 设置**。

4 选择所需选项并按 **OK**。

对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的 （选项设置）> 使用箭头选择所需的选项 > **开始按钮**。

5 扫描即会开始。



扫描图像保存在计算机的 **C:\用户\users name\我的文档**。保存文件夹可能会因您所使用的操作系统或应用程序的不同而有所差异。


基本传真



- 有关特殊传真功能，请参阅高级指南（请参见第 290 页上的“传真功能”）。
- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”或第 23 页上的“控制面板概览”）。



- 不能使用此机器通过 Internet 电话发送传真。有关更多信息，请咨询您的 Internet 服务提供商。
- 在为了使用传真机而连接电话线时，建议使用传统模拟电话服务（PSTN 公用电话交换网）。如果使用其他 Internet 服务（DSL, ISDN, VoIP），可以使用微过滤器提高连接质量。微过滤器可以消除不必要的噪音信号，提高连接质量或 Internet 质量。由于 DSL 微过滤器不随机提供，因此请联系 Internet 服务提供商，以了解使用 DSL 微过滤器的事宜。

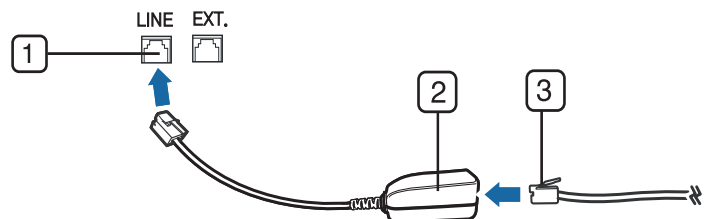

- 1 电话线端口
- 2 微过滤器
- 3 DSL 调制解调器/电话线
(请参见第 22 页上的“后视图”)。



准备发送传真

在发送或接收传真前，需将随机提供的线缆连接到墙壁上的电话插座中（请参见第 22 页上的“后视图”）。有关连接方法，请参阅快速安装指南。在不同的国家和地区，电话连接的方法可能不同。

发送传真





当您放置原件时，可使用进纸器或扫描仪玻璃板。如果将原件同时放置在进纸器和扫描仪玻璃板上，则机器将先读取位于进纸器（其扫描优先级更高）上的原件。

- 1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。
- 2 从控制面板中选择 （传真）。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择 （传真）> 内存发送 > 下步。


基本传真

- 3 根据您的传真需要调整分辨率和黑度（请参见第 79 页上的“调整文档设置”）。

对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的 （选项设置）> 使用箭头选择所需的选项 > （返回）> 下步。

- 4 使用控制面板上的数字键盘输入目标传真号码（请参见第 255 页上的“理解键盘”）。


对于有触摸屏的型号，按**直接输入**或**传真列表**> 使用触摸屏上的键盘输入目标传真号码。

- 5 按控制面板上的 （开始）。


对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的**Send**。

机器将开始扫描并将传真发送到目标。





- 如果希望直接从计算机上发送传真，请使用 **Samsung Network PC Fax**（请参见第 291 页上的“发送计算机中的传真”）。
- 如果要取消传真作业，请在机器开始传送前按 （停止或停止/清除）按钮。
- 如果使用扫描仪玻璃板，则机器将显示要求您放置另一页的信息。

手动发送传真

执行以下操作，使用控制面板上的 （免提拨号）发送传真。

- 1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。

- 2 从控制面板中选择 （传真）。
或者

对于有触摸屏的型号，选择触摸屏上的 （传真）> **免提拨号**。


- 3 根据您的传真需要调整分辨率和黑度（请参见第 79 页上的“调整文档设置”）。

对于有触摸屏的型号，按 （选项设置）> 使用箭头选择所需的选项。

- 4 按控制面板上的 （免提拨号）或拿起话筒。

对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的**On Hook**。

- 5 使用控制面板或触摸屏上的数字键盘输入传真号码（请参见第 255 页上的“理解键盘”，第 256 页上的“了解弹出式键盘”）。

- 6 在听到远程传真机发出高音调的传真信号时，按控制面板中的 （开始）。

将传真发送至多个目标



您可以使用多路发送功能，将一个传真发送到多个位置。原件会自动存储在内存之中，然后发送到远程站点。发送之后，原件会自动从内存中清除。

基本传真




如果选择超精细作为选项，则无法使用此功能发送传真。



1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。

2 从控制面板中选择 （传真）> （菜单）> 传真功能 > 多方发送。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择 （传真）> 快速拨号发送或组拨号发送。

3 根据您的传真需要调整分辨率和黑度（请参见第 79 页上的“调整文档设置”）。

对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的 （选项设置）> （返回）> 使用箭头选择所需的选项 > 下步。

4 输入首台接收传真机的号码，然后按**OK**。

您可以按速拨号码或使用 （地址簿）按钮选择组拨号码。

对于有触摸屏的型号，选择所需选项速拨号码或选择一个群组拨号码，转至步骤 7。

5 输入第二个传真号码，然后按**OK**。

显示屏要求输入发送文档的另一个传真号码。

6 要输入更多传真号码，在显示**是**时按**OK**，然后重复步骤 5 和 6。



- 最多可以输入 10 个目标。
- 输入一个组拨号码后，就不能再输入其他组拨号码了。

7 输入完传真号码后，按左/右箭头在**另一编号?**提示下选择**否**，然后按**OK**。

对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的发送。

机器开始按输入顺序将传真发送到输入的号码。

接收传真

您的机器在出厂时预设为传真模式。在接收传真时，机器以指定的响铃次数应答来电，并自动接收传真。

调整文档设置

在开始传真之前，根据原件的状态更改下列设置后，以获得最佳质量。

基本传真



- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”或第 23 页上的“控制面板概览”）。
- 对于某些型号，可能需要按**OK**才能导航到下层菜单。



分辨率

使用基于文本的典型原件时，默认文档设置可以产生良好的传真效果。但在发送质量低劣的或含有照片的原件时，可以调整分辨率以获得更高质量的传真效果。





分辨率设置适用于当前传真作业。要更改默认设置（请参见第 224 页上的“传真”）

1


从控制面板中选择  (传真) >  (菜单) > 传真功能 > 分辨率。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (传真) >  (选项设置) > 分辨率

2

选择所需选项并按**OK**。



对于有触摸屏的型号，使用箭头选择所需选项。按  (返回) 返回上一屏幕。

- **标准** 字符为正常大小的原件。
- **精细** 含有小字符或细线的原件，或使用点阵式打印机打印的原件。
- **超精细** 含有非常精细内容的原件。仅当与您通信的机器也支持“超精细”分辨率的情况下，才能启用**超精细**模式。



- 对于内存传输而言，**超精细**模式不可用。分辨率设置被自动更改为**精细**。
- 如果将机器分辨率设置为**超精细**，而与您通信的传真机不支持**超精细**分辨率，则机器将使用对方传真机支持的最高分辨率模式传送。

3

按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。



基本传真

暗度



可以选择原稿的暗度等级。




黑度设置适用于当前传真作业。要更改默认设置（请参见第 224 页上的“传真”）。



1 从控制面板中选择 （传真）> （菜单）> 传真功能 > 暗度。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择 （传真）> （选项设置）> 浓度

2 选择所需的暗度。

对于有触摸屏的型号，使用箭头选择所需选项。按 （返回）返回上一屏幕。

3 按 （停止或停止/清除）按钮或主页  图标返回就绪模式。7

使用 USB 内存设备

本章介绍在机器上使用 USB 存储器设备的方法。



M387x/ M407x series 支持此 USB 内存设备（请参见第 9 页上的“各种功能”）。

关于 USB 存储器

USB 存储器设备具有不同存储容量，它们可为您提供更多的空间来存储文档、演示文稿、下载的音乐和视频、高分辨率的照片或者要存储或转移的其他任何文件。

借助 USB 存储器设备，可以在机器上执行以下任务。


- 扫描文档并将其保存到 USB 存储器设备上
- 打印存储在 USB 存储器设备上的数据
- 将备份文件恢复到机器存储器中
- 格式化 USB 存储器设备
- 检查可用的存储器空间

插入 USB 存储器设备


本机前面的 USB 存储器端口专门用于 USB V1.1 和 USB V2.0 存储器设备。本机支持 FAT16/FAT32 且扇区大小为 512 字节的 USB 内存设备。

从经销商处检查 USB 存储器设备的文件系统。

您必须使用已授权的带有 A 类插塞式连接器的 USB 内存设备。

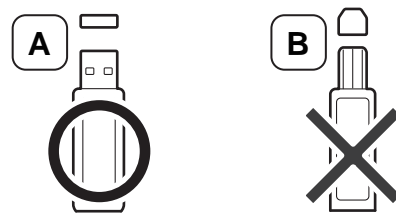

仅限使用金属屏蔽的 USB 存储器设备。

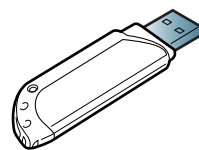

只能使用已获得兼容性认证的 USB 内存设备；否则，机器可能无法识别它。

使用 USB 内存设备




- 请勿在机器操作过程中或者对 USB 存储器进行读写时拔下 USB 存储器设备。因用户误用而引起的损坏不包括在机器保修范围之内。
- 如果 USB 内存设备包含某些特定功能（如安全性设置和密码设置），机器可能无法自动检测到它。有关这些功能的详细信息，请参阅 USB 内存设备的用户指南。

扫描至USB存储器设备



- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”或第 23 页上的“控制面板概览”）。
- 对于某些型号，可能需要按**OK**才能导航到下层菜单。

您可以扫描文档，并将扫描的图像保存到 USB 存储器设备。

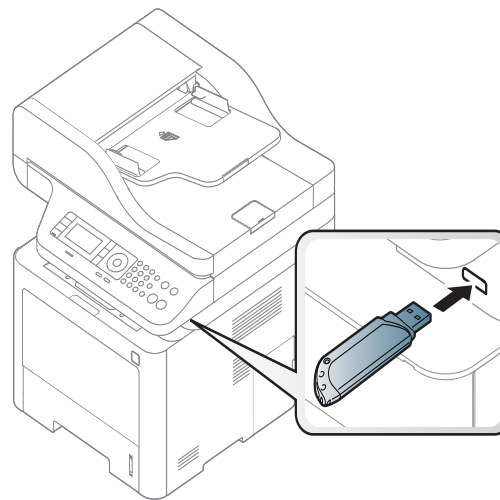


扫描

- 1 将 USB 存储器设备插入机器的 USB 存储器端口中。
- 2 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。

使用 USB 内存设备

3 从控制面板中选择  (扫描) > 扫描到 USB > OK。

或者



对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (扫描) > USB > 下一步 > 开始。

机器开始扫描。



4 扫描结束后，您可从机器上拔下 USB 存储器设备。

自定义扫描至 USB

您可以为每个扫描到 USB 作业指定图像大小、文件格式或颜色模式。

1 从控制面板中选择  (扫描) >  (菜单) > 扫描功能 > USB 功能。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (直接 USB) > 扫描到 USB >  (选项设置)。

2 选择要显示的设置选项。


对于有触摸屏的型号，使用箭头选择所需选项。





根据机型的不同，可能不提供某些功能。

- **原始尺寸:** 设置图像大小。
- **原稿类型:** 设置原件的。
- **分辨率:** 设置图像分辨率。
- **颜色模式:** 设置颜色模式。如果您在此选项中选择**单色**，您将无法在文件格式中选择“JPEG”。
- **文件格式:** 设置要保存图像的文件格式。当您选择 **TIFF** 或 **PDF** 时，您可选择扫描多页。如果您在此选项中选择 **JPEG**，那么您将无法在**彩色模式**中选择**单色**。
- **双面:** 设置双面模式。
- **暗度:** 设置扫描原件所使用的亮度等级。

3 选择所需状态并按**OK**。

对于有触摸屏的型号，按  (返回) 返回前一屏幕。然后转到步骤 5。

4 重复步骤 2 和 3 设置其他设置选项。

5 按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

使用 USB 内存设备

从 USB 存储器设备打印

您可以直接打印存储在 USB 存储器设备上的文件。

“直接打印”选项支持文件。

- **PRN** 只有由机器随附的驱动程序所创建的文件才兼容。



如果打印从其他机器上创建的 PRN 文件，打印件会有所不同。

- **TIFF**: TIFF 6.0 基线
- **JPEG**: JPEG 基线
- **PDF**: PDF 1.7 或更低版本。

要从 USB 存储器设备打印文档，请执行下列操作





- 1 将 USB 内存设备插入机器的 USB 内存端口，然后按控制面板上的 **直接 USB > USB 打印**。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (**直接 USB**) > **打印来源 > 下步**。
- 2 选择所需的文件夹或文件并按 **OK**。如果您在文件夹名称之前看到 **[+]** 或 **[D]**，则说明选定的文件夹中有一个或多个文件或文件夹。
对于有触摸屏的型号，选择所需的文件夹或文件。
- 3 选择要打印的份数或输入数字。
- 4 按 **OK**、**开始** 或 **打印** 开始打印选定文件。打印完文件后，显示屏会询问您是否要打印其他作业。
对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的 **打印**。然后转到步骤 6。
- 5 当显示 **是** 时，按 **OK** 以打印其他作业，并从步骤 2 开始重复操作。
否则，按箭头选择 **否**，然后按 **OK**。
- 6 按  (**停止** 或 **停止/清除**) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

使用 USB 内存设备





备份数据

如果出现停电或存储故障情况，则机器存储器中的数据会被意外删除。备份功能可将系统设置作为备份文件存储在 USB 存储器设备上，从而帮助您保护这些系统设置。

备份数据

- 1 将 USB 存储器设备插入机器的 USB 存储器端口中。
- 2 从控制面板中依次选择  (菜单) > 系统设置 > 机器设置 > 导出设置。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (设置) > 机器设置 > 下一步 > 初始设置 > 导出设置。
- 3 选择安装程序数据或位置簿。
- 4 选择要备份的文件。
- 5 显示确认窗口时，按 **OK** 或 **是**。
- 6 按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

恢复数据

- 1 将存储备份数据的 USB 存储器设备插入 USB 存储器端口中。
- 2 从控制面板中依次选择  (菜单) > 系统设置 > 机器设置 > 导入设置。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (设置) > 机器设置 > 下一步 > 初始设置 > 导入设置。
- 3 选择安装程序数据，位置簿。
- 4 选择要恢复的文件。
- 5 显示确认窗口时，按 **OK** 或 **是**。
- 6 按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

管理 USB 内存

您可以用两种方式删除存储在 USB 内存设备上的图像文件：逐个删除；或者通过重新格式化设备一次性删除。

使用 USB 内存设备







如果您在文件夹名称之前看到 [+] 或 [D]，则说明选定的文件夹中有一个或多个文件或文件夹。






删除文件或者重新格式化 USB 存储器设备后，文件将无法恢复。因此，在删除之前请确认您确实不再需要该数据。

删除图像文件




- 1 将 USB 存储器设备插入机器的 USB 存储器端口中。
- 2 按控制面板上的**直接 USB > 文件管理 > 删除**。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (**直接 USB**) > **文件管理 > 下步 > 选择所需的文件夹或文件 >  (选项设置) > 删除**。
- 3 显示确认窗口时，按**OK**或是。
- 4 按  (**停止或停止/清除**) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

格式化 USB 存储器设备

- 1 将 USB 存储器设备插入机器的 USB 存储器端口中。
- 2 从控制面板中选择**直接 USB > 文件管理 > 格式化**。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (**直接 USB**) > **文件管理 > 下步 > 选择所需的文件夹或文件 >  (选项设置) > 格式**。
- 3 显示确认窗口时，按**OK**或是。
- 4 按  (**停止或停止/清除**) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

查看 USB 存储器状态

您可以查看用于扫描和保存文档的可用存储器空间量。


- 1 将 USB 存储器设备插入机器的 USB 存储器端口中。
- 2 从控制面板中选择**直接 USB > 文件管理 > 检查空间**。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (**直接 USB**) > **显示空间 > 下步**。
- 3 可用存储器空间随即出现在显示屏上。
- 4 按  (**停止或停止/清除**) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。



3. 维护

本章介绍有关订购机器的可用耗材、配件和维护零件的信息。

- 订购耗材和配件 89
- 可用易耗品 90
- 可用配件 91
- 存放墨粉盒 92
- 摇匀墨粉 93
- 更换墨粉盒 96
- 更换成像装置 99
- 安装配件 100
- 监控耗材寿命 104
- 设置墨粉不足警报 105
- 清洁机器 106
- 机器搬运与存放方法提示 112

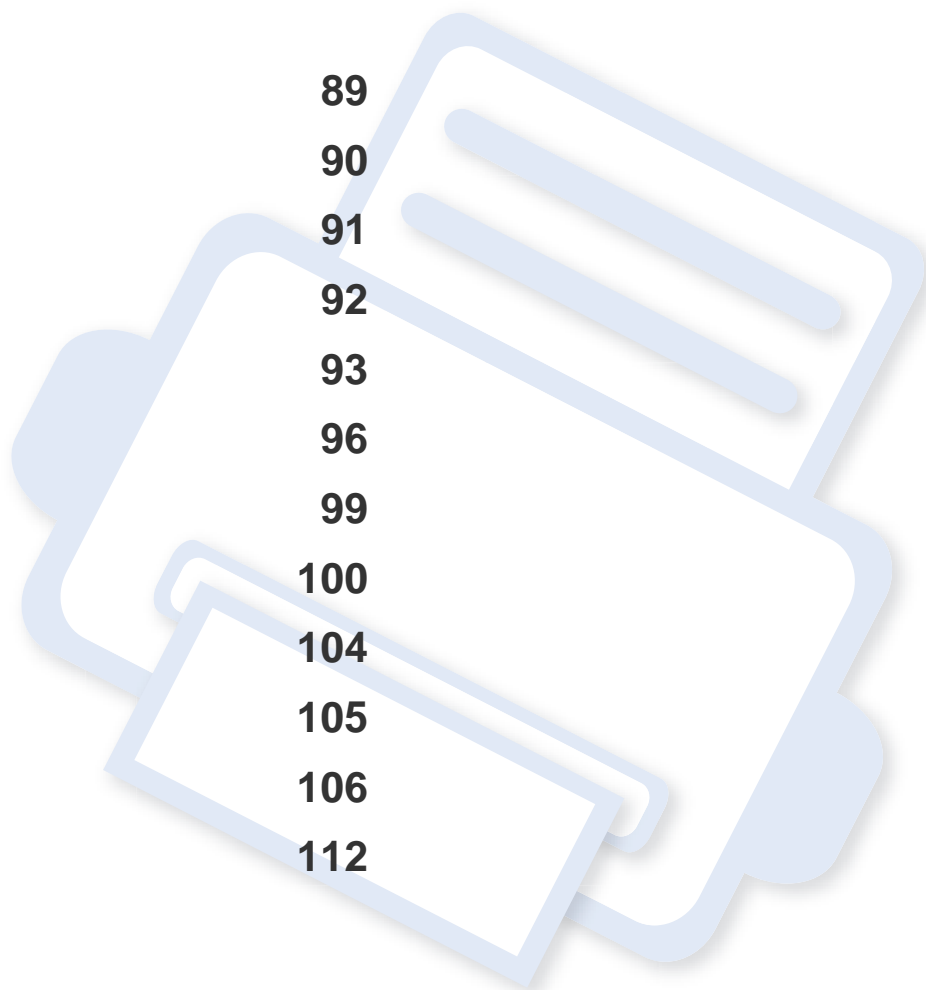

订购耗材和配件



不同国家/地区的可用配件不同。要获得可供应的耗材和维护部件的清单，请与您的销售代表联系。

- 请参见第 90 页上的“可用易耗品”。
- 请参见第 91 页上的“可用配件”。


如想订购由 **Samsung** 授权的耗材，配件与维护零件，请联系购买机器所在地的 **Samsung** 经销商或零售商。您还可访问 www.samsung.com/supplies，然后选择您所在国家/地区，从而了解服务联系信息。


可用易耗品

当耗材使用寿命结束时，您可以为您的机器订购以下耗材：

类型	平均打印页数 ^a	零件名称
墨粉盒	约 3,000 页	<ul style="list-style-type: none">• M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series: MLT-D203S• M3375/ M3875/ M4075 series: MLT-D204S
	约 5,000 页	<ul style="list-style-type: none">• M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series: MLT-D203L• M3375/ M3875/ M4075 series: MLT-D204L
	约 10,000 页	<ul style="list-style-type: none">• M3870/ M4070/ M4072 series: MLT-D203E• M3875/ M4075 series: MLT-D204E
	约 15,000 页	<ul style="list-style-type: none">• M4070/ M4072 series: MLT-D203U• M4075 series: MLT-D204U
成像装置	约 30,000 页 (基于打印作业的 3 个平均 letter/A4 大小的页面)	<ul style="list-style-type: none">• M3375/ M3875/ M4075 series: MLT-R204

a. 额定打印量符合 ISO/IEC 19752 标准。页数会受操作环境、打印间隔、图形、介质类型和介质大小的影响。

 根据选项、图像区域的百分比以及所使用的作业模式，墨粉盒的使用寿命可能不同。

 购买新的墨粉盒或其他耗材时，只能在您使用机器的国家/地区购买。否则新墨粉盒和其他耗材可能无法兼容您的机器，因为这些会因国家/地区不同而存在差异。

 Samsung 推荐不要使用非原装 Samsung 墨粉盒，例如重新装填或改装的墨粉盒。Samsung 不能保证非原装 Samsung 墨粉盒的质量。机器保修不涵盖由于使用非原装 Samsung 墨粉盒而需要的服务或维修。

可用配件

您可以购买并安装配件提高机器的性能和容量。



视型号或国家/地区而定，部分功能和可选商品可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

配件	功能	零件名称
内存模块	扩充机器的内存容量。	ML-MEM370:512 MB
选装纸盘	如果经常遇到缺纸问题，可以再安装一个 520 ^a 页纸盘。	SL-SCF3805
IEEE 1284B 并口 ^b	允许您使用各种接口。  <ul style="list-style-type: none">为 IEEE1284B 并口安装打印机驱动程序时，可能找不到机器，并且安装打印机驱动程序后，只能使用基本打印功能。如果要检查机器的状态或进行设置，请使用 USB 电缆或网络将机器连接到计算机。如果使用 IEEE 1284B 并口，您不能使用 USB 电缆。	<ul style="list-style-type: none">ML-PAR100

a. 普通纸 80 g/m²

b. 要使用可选的 IEEE 1284B 并口，将它插到 UBS 端口和 5V 输出端口。

存放墨粉盒

墨粉盒包含光、温度和湿度敏感组件。**Samsung** 建议用户遵循这些建议使用新的 **Samsung** 墨粉盒来确保最佳性能、最高质量及最长寿命。

请将此墨粉盒存放在与要使用打印机的环境相同的环境中。该环境应处于受控制的温度和湿度条件下。墨粉盒在安装前不应该揭开原始包装—如果无原始包装，请用纸盖住墨粉盒的顶部开口处，然后将墨粉盒存放在阴暗机柜中。

揭开墨粉盒包装而不使用墨粉盒会显著缩短墨粉盒的使用寿命。不要将墨粉盒放在地板上。如果从打印机上取下墨粉盒，请按下述说明正确存放墨粉盒。

- 将墨粉盒存放在随原始包装提供的保护袋中。
- 存放时，应水平而不是垂直放置，并且与安装在机器中时具有相同朝上面。
- 切勿将耗材存放在任何以下环境中：
 - 温度超过 40 ° C。
 - 湿度范围小于 20% 或大于 80%。
 - 湿度或温度急剧变化的环境。
 - 阳光或室内灯光直射。
 - 积满灰尘的位置。
 - 不要在汽车中存放太长时间。
 - 存在腐蚀性气体的环境。
 - 存在盐雾的环境。

处理说明

- 切勿接触硒鼓中感光鼓的表面。
- 切勿使墨粉盒受到不必要的震动或冲击。
- 切勿手动旋转感光鼓，尤其是反向旋转；否则会导致内部损坏和墨粉溢出。

墨粉盒使用

Samsung Electronics 不建议，也不批准在本打印机中使用非 **Samsung** 品牌墨粉盒，包括一般、商店品牌、重新装填或改装的墨粉盒。



Samsung 的打印机保修不涵盖由于使用重新装填、改装或非 **Samsung** 品牌墨粉盒而导致的机器损坏。

预计墨粉盒寿命

预计墨粉盒寿命（墨粉盒的打印时间）依赖于打印作业所需的墨粉量。实际打印量可能不同，具体取决于所打印页面的打印密度、操作环境、图像区域百分比、打印间隔、介质类型和/或介质尺寸。例如，如果您打印大量图形，则将使用较多的墨粉，因此您可能需要较频繁地更换硒鼓。

摇匀墨粉

当墨粉盒即将达到使用寿命时:

- 出现白色条纹或字迹变淡和/或两侧密度不同。
- **状态 LED** 呈红色闪烁。显示屏上可能会显示与墨粉有关的信息，指出墨粉快要用完。
- 计算机的 **Samsung Printing Status** 程序窗口会出现在计算机屏幕上，告诉您哪个墨粉盒的墨粉量不足（请参见第 317 页上的“使用 **Samsung Printer Status**”）。

此时通过摇匀墨粉盒内剩余的墨粉，可暂时改进打印质量。在某些情况下，即使摇匀墨粉之后仍然会出现白色条纹或字迹变淡的现象。





根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。



- 为了避免对墨粉盒造成损坏，切勿将其暴露在光线下超过数分钟。如果需要，请用纸将其遮盖。
- 请勿接触墨粉盒的绿色区域。请使用墨粉盒上的手柄，以免触及此区域。
- 请勿用刀子或剪子等锋利的物体来打开墨粉盒包装。这些器具可能会划伤墨粉盒的感光鼓。
- 如果不慎将墨粉沾到衣物上，请用干布擦拭并用冷水清洗。热水会使墨粉渗入到衣服纤维中。






摇匀墨粉

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

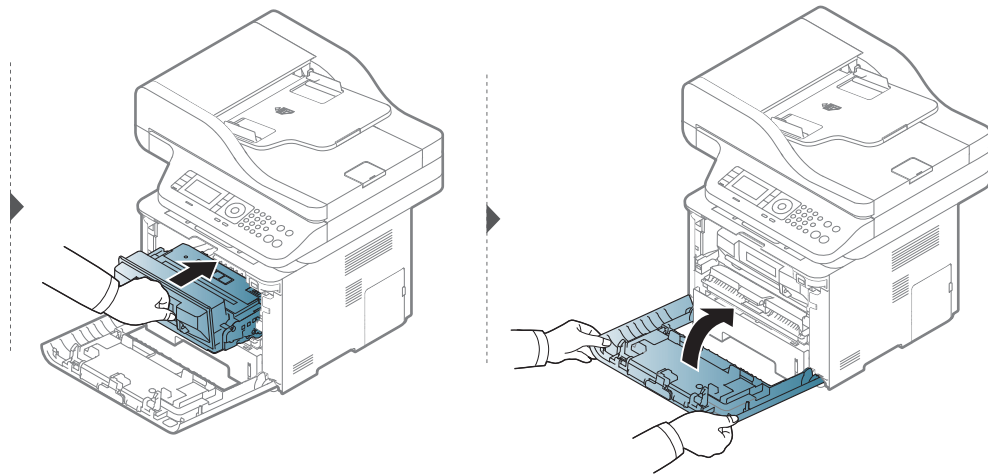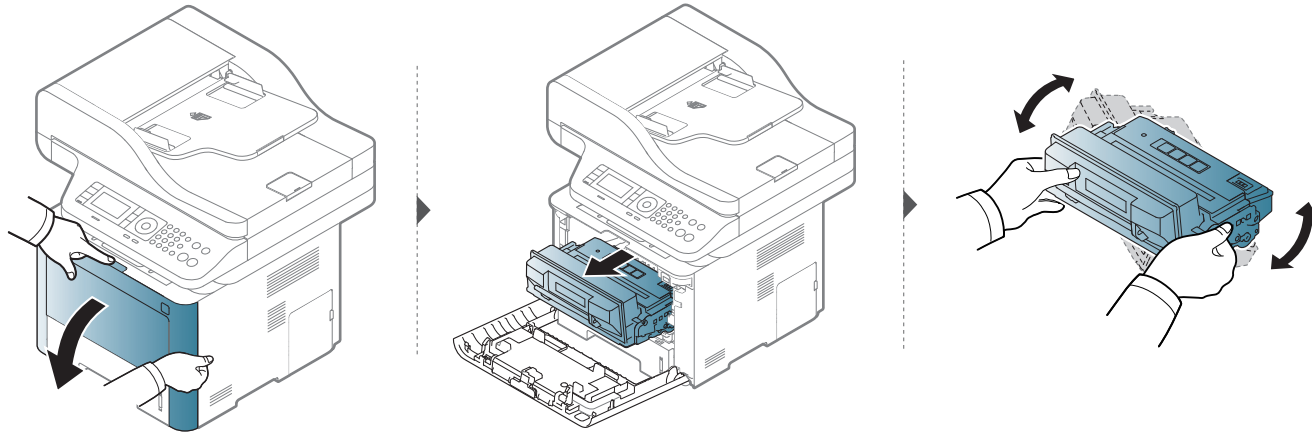

摇匀墨粉

M3375/ M3875/ M4075 series

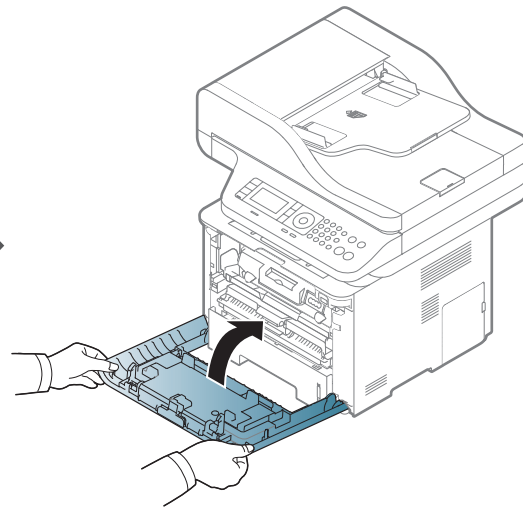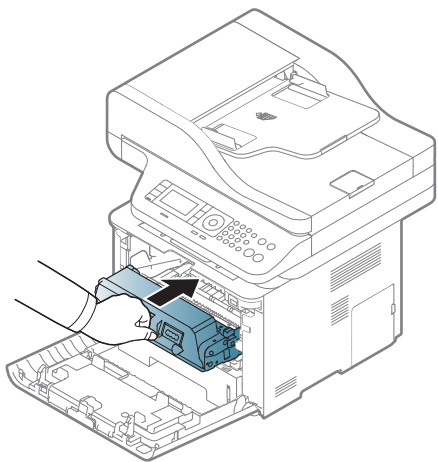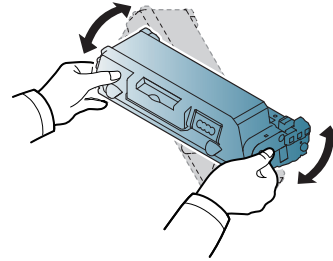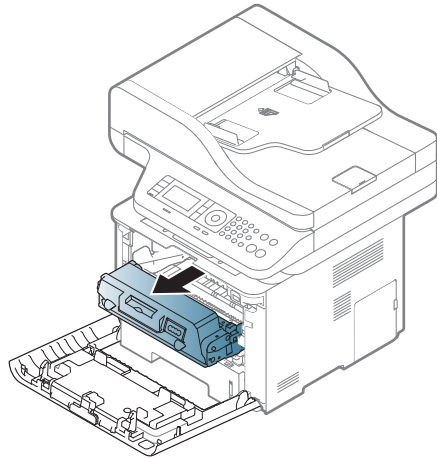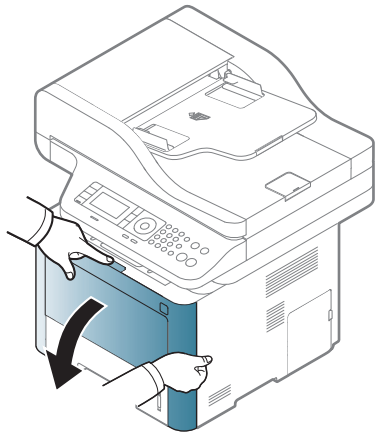

更换墨粉盒

墨粉盒已经达到其预计的墨粉盒寿命:

- 显示屏上的状态 LED 以及与墨粉相关的信息会指明何时应更换墨粉盒。
- 计算机的 **Samsung Printing Status** 程序窗口会出现在计算机屏幕上，告诉您哪个墨粉盒的墨粉已用完（请参见第 317 页上的“使用 **Samsung Printer Status**”）。

检查机器所用的墨粉盒类型（请参见第 90 页上的“可用易耗品”）。



- 充分摇匀墨粉盒，这可以提高初期打印质量。
- 根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。





- 为了避免对墨粉盒造成损坏，切勿将其暴露在光线下超过数分钟。如果需要，请用纸将其遮盖。
- 请勿接触墨粉盒的绿色区域。请使用墨粉盒上的手柄，以免触及此区域。
- 请勿用刀子或剪子等锋利的物体来打开墨粉盒包装。这些器具可能会划伤墨粉盒的感光鼓。
- 如果不慎将墨粉沾到衣物上，请用干布擦拭并用冷水清洗。热水会使墨粉渗入到衣服纤维中。

更换墨粉盒



墨粉盒

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

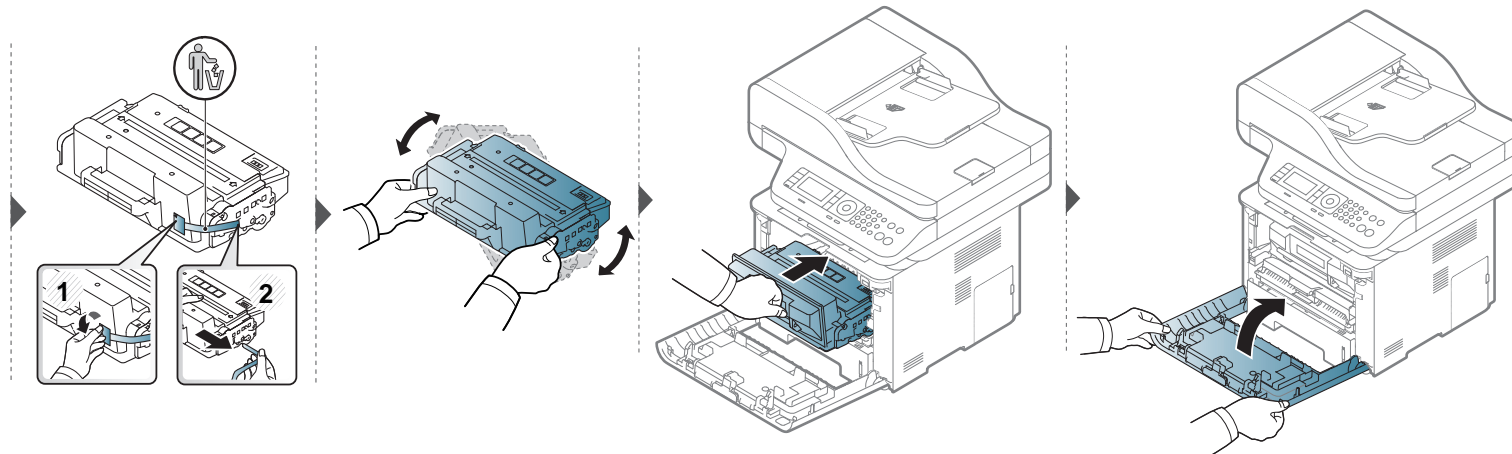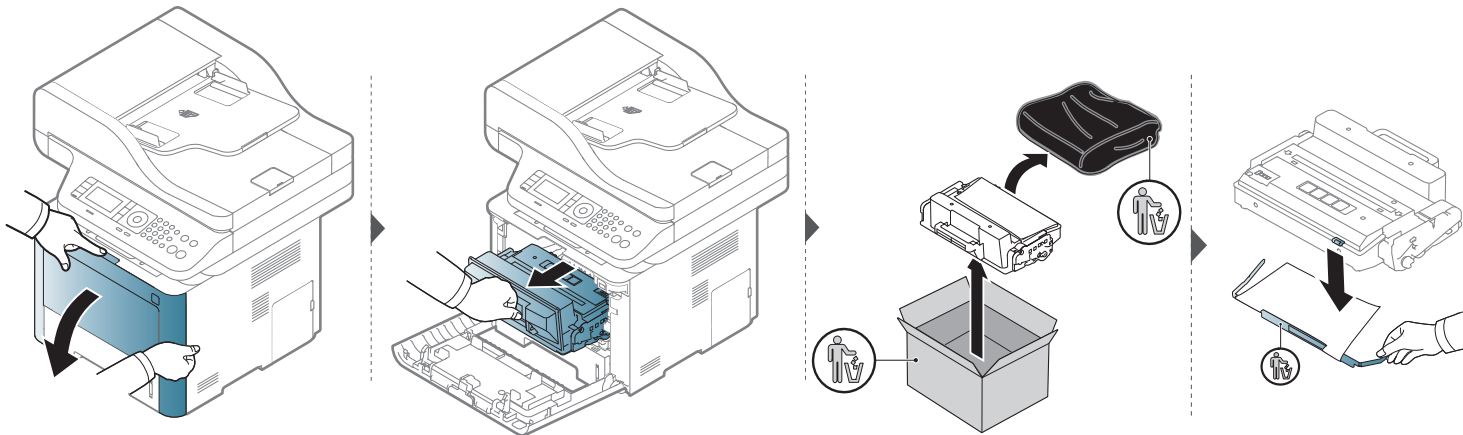

更换墨粉盒



M3375/ M3875/ M4075 series

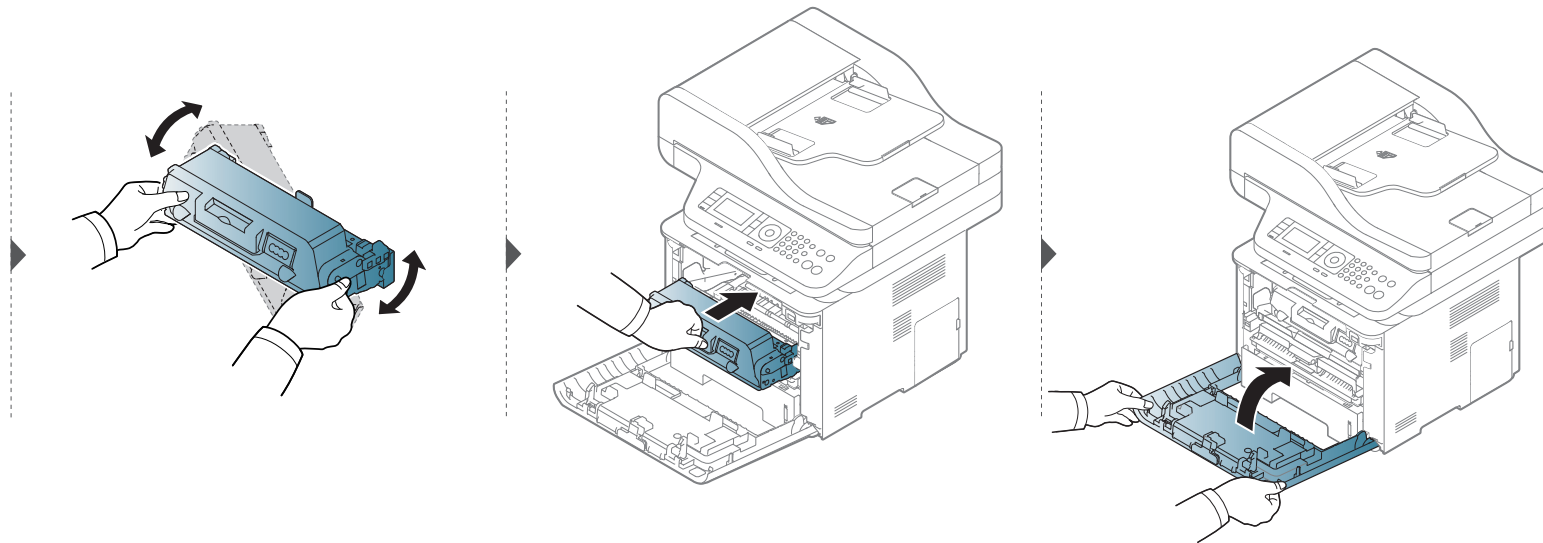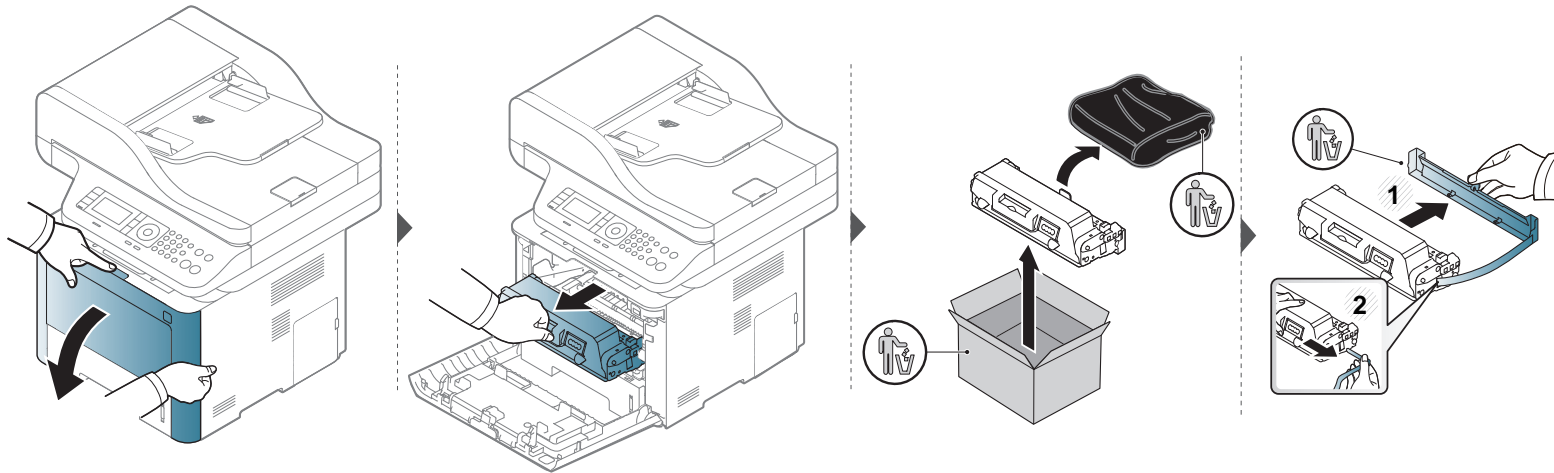

更换成像装置

成像装置

M3375/ M3875/ M4075 series

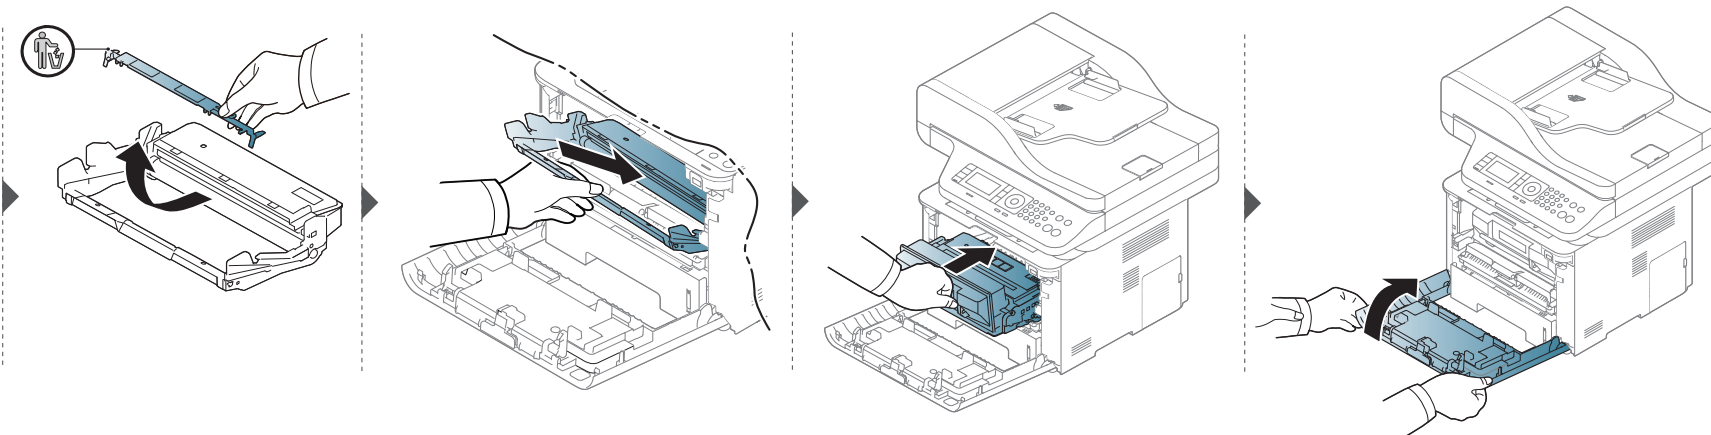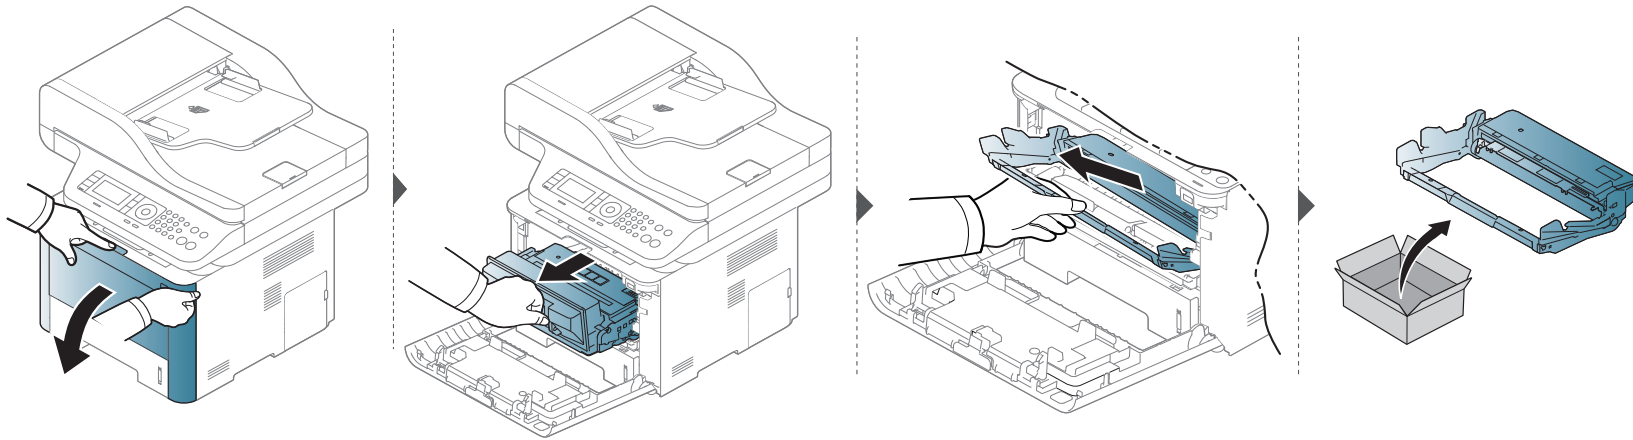

安装配件

预防措施

- 拔下电源线

切勿在通电情况下拆除控制板盖。

为避免发生电击，在安装或拆卸任何内部或外部配件时，请务必断开电源线连接。

- 释放静电

控制板和内部配件（网卡或内存模块）对静电十分敏感。在安装或拆卸任何内部配件之前，请先触摸金属类物体，例如插在接地电源插座上的任一设备的金属背板，以排放您身上的静电。如果在安装完成之前来回走动，请重复此过程再次放电。



安装配件时，机器内部的电池是一个服务组件。请勿擅自更换。如果将电池更换为不正确类型，则会产生爆炸风险。请按照说明处理用过的电池。

设置设备选项

安装选装纸盘、内存等可选设备时，机器会自动检测并设置可选设备。如果无法使用这一驱动程序中安装的可选设备，您可以在**设备选项**中设置可选设备。

- 1 单击 Windows 开始菜单。
 - 对于 Windows 8，从**Charms(超级按钮)**中选择**搜索 > 设置**。
 - 2 对于 Windows XP/2003 而言，选择**打印机和传真**。
 - 对于 Windows 2008/Vista 而言，选择**控制面板 > 硬件与声音 > 打印机**。
 - 对于 Windows 7 而言，选择**控制面板 > 硬件与声音 > 设备与打印机**。
 - 对于 Windows 8，搜索**设备与打印机**。
 - 对于 Windows Server 2008 R2 而言，选择**控制面板 > 硬件 > 设备与打印机**。
 - 3 右键单击机器。
 - 4 对于 Windows XP/2003/2008/Vista 而言，按**属性**。
对于 Windows 7、Windows 8 和 Windows Server 2008 R2，从上下文菜单中选择**打印机属性**。
-
- 如果**打印机属性**项有 ? 标记，则可选择与所选打印机连接的其他打印机驱动程序。
- 5 选择**设备选项**。

安装配件



属性窗口可能因所使用的驱动程序或操作系统不同而异。

6

选择合适的选项。



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。如果这样，表示它不适用于您的机器。

- **纸盘选项:** 选择您安装的选装纸盘。您可以选择纸盘。
- **存储选项:** 选择您安装的可选内存。如果已选中该功能，您可以选择**打印模式**。
- **打印机配置:** 为打印机作业选择打印机语言。
- **管理员设置:** 您可以选择**打印机状态**和 **EMF 后台打印**。
- **Admin 作业统计:** 允许您将用户和帐户识别信息与打印的每个文档关联在一起。
 - **用户权限:** 如果选中此选项，只有具有用户权限的用户才能启动打印作业。
 - **组权限:** 如果选中此选项，只有具有组权限的组才能启动打印作业。



如果您要对作业账户密码进行加密，请选中**作业统计密码加密**。

- **自定义纸张尺寸设置:** 您可以指定自定义纸张尺寸。

7

单击**确定**，直到退出**属性**或**打印机属性**窗口。

安装配件


升级内存模块

您的机器具有一个双列直插式内存模块 (DIMM)。使用此内存模块插槽安装额外内存。我们建议仅使用的原装的 Samsung DIMM。如果确定您的机器故障是由第三方 DIMM 导致，则您的担保将失效。



提供可选附件的订购信息（请参见第 91 页上的“可用配件”）。



安装好选装内存后，您就可以使用高级打印功能，如在打印机属性窗口中校对作业以及指定对安全打印作业进行打印。您可以控制活动作业队列和文件策略（请参见第 301 页上的“使用可选设备功能”）。

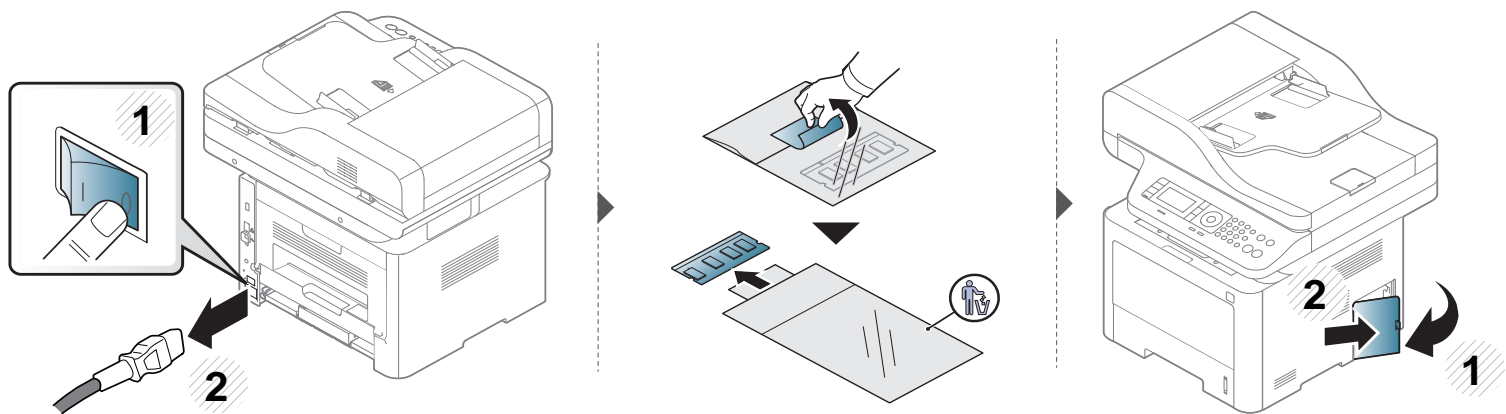

安装配件

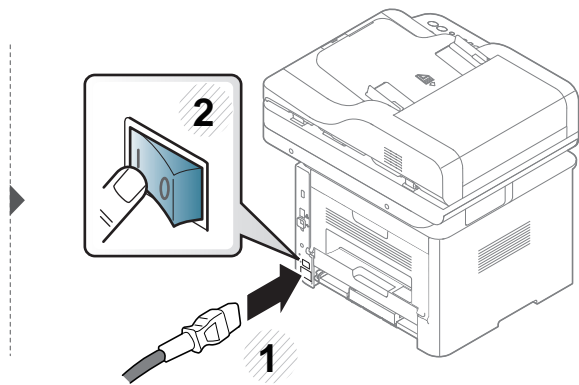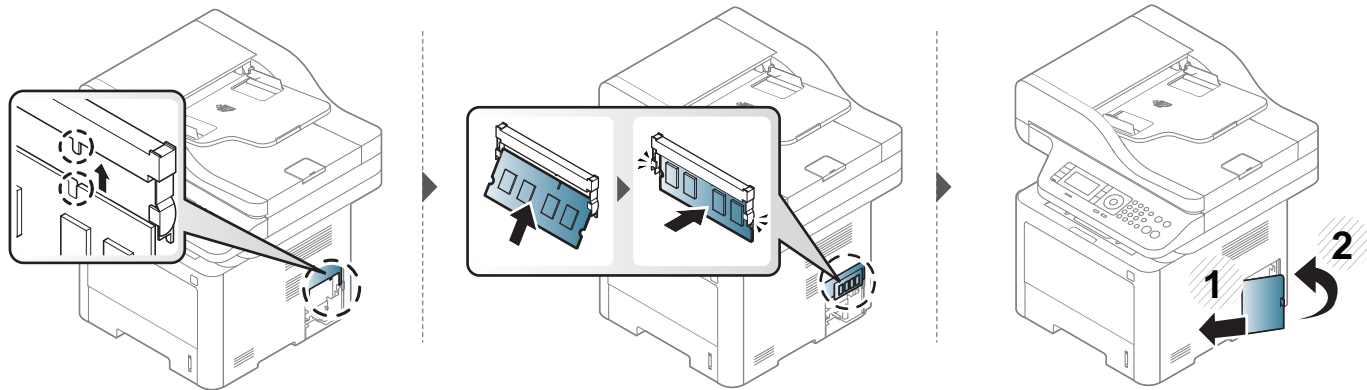

监控耗材寿命


如果经常发生卡纸或打印问题，请检查您的机器已经打印或扫描的页数。如有必要，更换相应零件。



- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。
- 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。
- 对于某些型号，可能需要按**OK**才能导航到下层菜单。



1 从控制面板中依次选择  (菜单) > 系统设置 > 维护 > 耗材寿命。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (设置) > 机器设置 > 下步 > 报告 > 耗材信息。

2 选择所需选项并按**OK**。


对于有触摸屏的型号，显示确认窗口时按**是**。


3 按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

设置墨粉不足警报


墨盒中的墨粉量较小时，会通过信息或 LED 指示灯通知用户更换墨粉盒。可设置此选项，以决定是否使用此信息或 LED 指示灯。



- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。
- 对于某些型号，可能需要按**OK**才能导航到下层菜单。
- 您可以通过 **Samsung Easy Printer Manager** 程序中的**设备设置**配置机器的设置。
 - 对于 Windows 和 Mac 用户，通过 **Samsung Easy Printer Manager** > （切换到高级模式）> **设备设置**进行设置，请参见第 315 页上的“设备设置”。

1 从控制面板中依次选择 （菜单）> **系统设置** > **维护** > **墨粉不足警报**。



或者

对于有触摸屏的型号，选择触摸屏上的 （设置）> **机器设置** > **下步** > **初始设置** > **碳粉状态警报**。

2 选择所需选项。

3 按 **OK** 按钮保存所作的选择。

对于有触摸屏的型号，按 （返回）保存选择。

4 按 （**停止**或**停止/清除**）按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

清洁机器

如果出现打印质量问题，或者您是在多尘的环境中使用您的机器，则需要定期清洁您的机器，从而确保最佳的打印状况以及延长机器的使用寿命。



- 如果使用含有大量酒精，溶剂或其他烈性物质的清洁剂清洁机壳会造成外壳褪色或变形。
- 如果您的机器或其周边区域粘上墨粉，则我们建议您使用蘸水的布或绵纸擦拭。如果使用吸尘器，则墨粉会被吹进空气中，这会对您的身体有害。

清洁外部

用无绒软布清洁机壳。可用水稍微蘸湿软布，但注意不要让水滴到机器上或滴入机器。

清洁内部

在打印过程中，纸屑、墨粉和灰尘颗粒会堆积在机器内部。这样会导致产生打印质量问题，例如：出现墨粉斑点或污点。清洁机器内部能够清除或减少这些问题。




- 为了避免对墨粉盒造成损坏，切勿将其暴露在光线下超过数分钟。如果需要，请用纸将其遮盖。
- 请勿接触墨粉盒的绿色区域。请使用墨粉盒上的手柄，以免触及此区域。
- 清洁机器内部时请使用干燥、无绒抹布，小心不要损坏传墨辊或其他任何内部零件。不得使用苯或稀释剂等溶剂。可能会出现打印质量问题，并且会导致机器损坏。




- 使用干燥的无绒抹布清洁机器。
- 关闭机器，拔掉电源线。请等待机器冷却。如果机器有电源开关，请在清洁机器前关闭电源。
- 根据机器的选项或型号，本用户指南中的图示可能与您的机器不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。




清洁机器

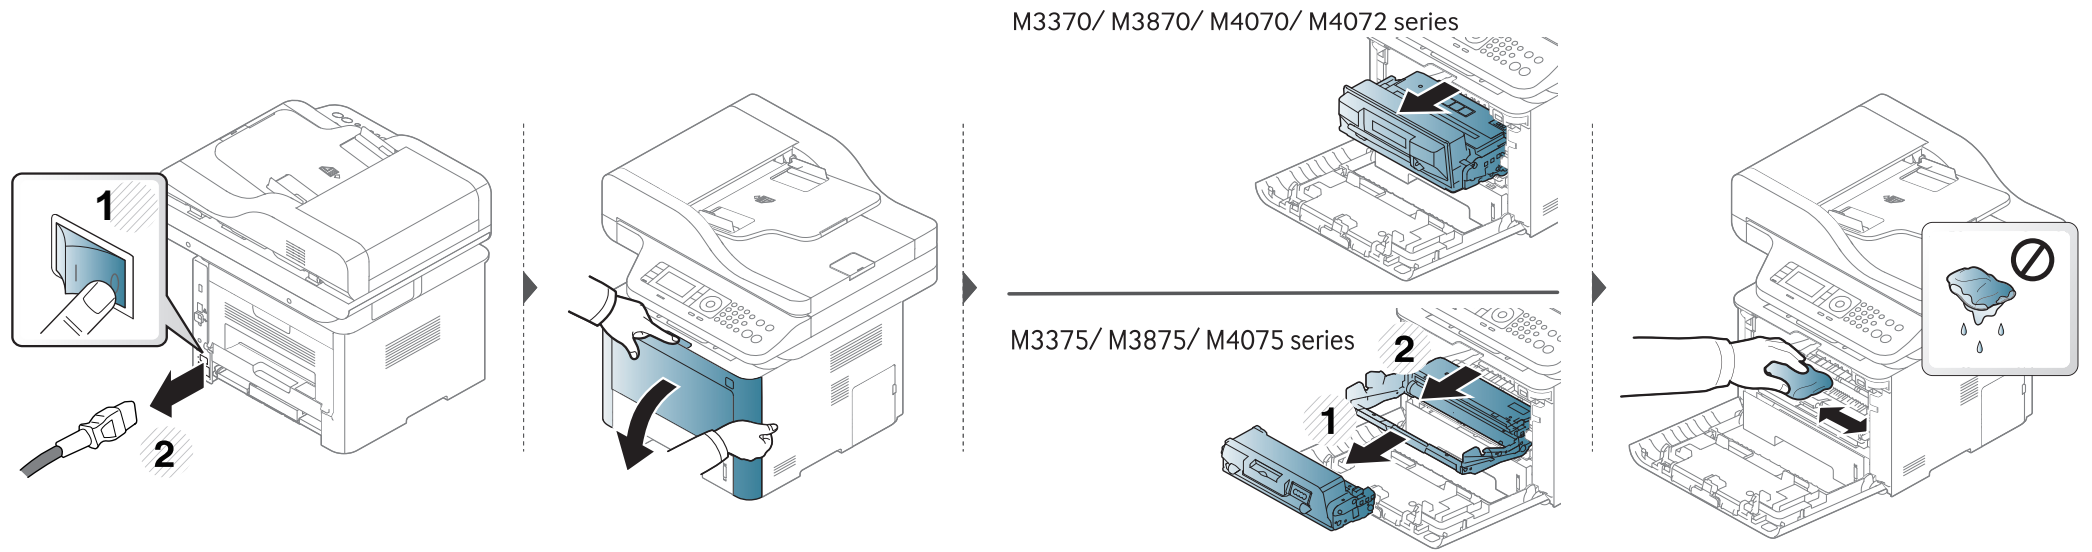

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

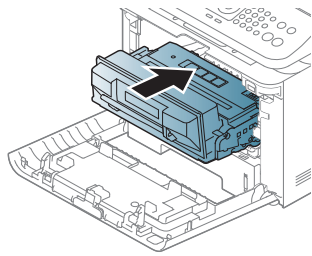

M3375/ M3875/ M4075 series

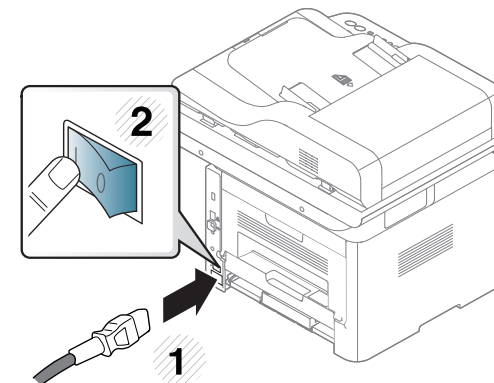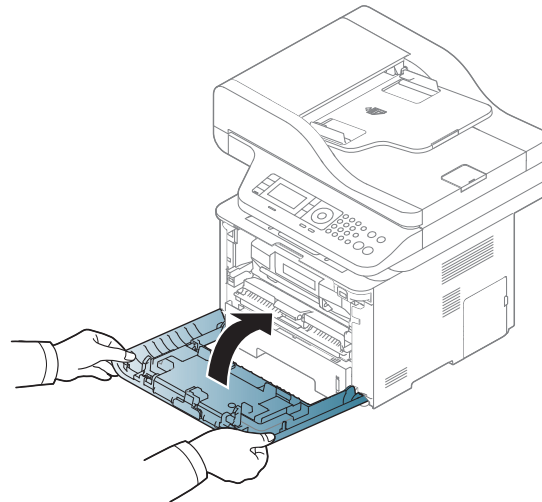
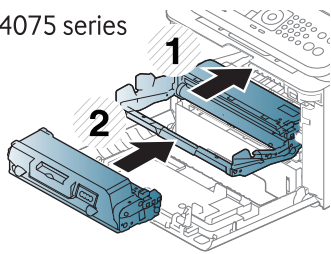


清洁机器

清洁搓纸轮



- 关闭机器，拔掉电源线。请等待机器冷却。如果机器有电源开关，请在清洁机器前关闭电源。
- 根据机器的选项或型号，本用户指南中的图示可能与您的机器不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。

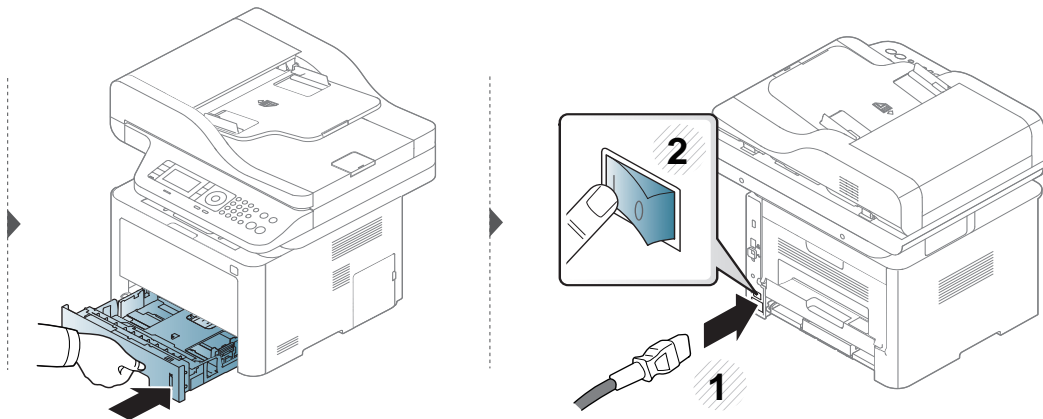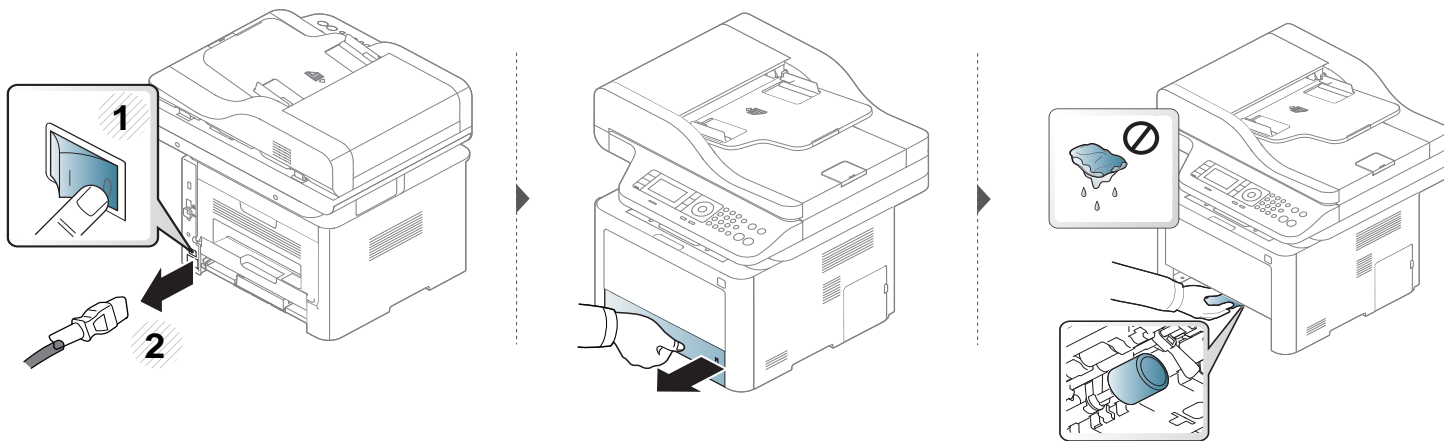

清洁机器

清洁扫描装置

保持扫描装置清洁有助于获得质量最佳的复印件。我们建议您在每天开始工作时清洁扫描装置，如果需要，也可以在工作期间清洁。




- 关闭机器，拔掉电源线。请等待机器冷却。如果机器有电源开关，请在清洁机器前关闭电源。
- 根据机器的选项或型号，本用户指南中的图示可能与您的机器不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。

- 1 将无绒软布或纸巾用水稍微蘸湿。
- 2 提起并打开扫描仪盖。

清洁机器

3 擦拭扫描仪表面，直至洁净干燥。

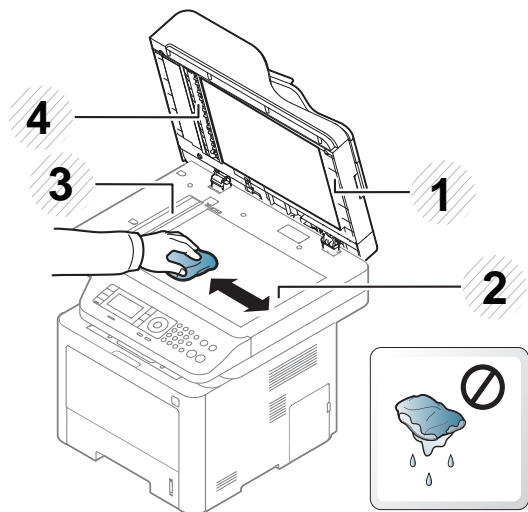

- 1 扫描仪盖
- 2 扫描仪玻璃板
- 3 进纸器玻璃板
- 4 白杆

4 合上扫描仪盖。

机器搬运与存放方法提示

- 搬运机器时，切勿倾斜或使其倒立。否则，机器内部可能会沾上墨粉，从而导致机器受损或降低打印质量。
- 搬运机器时，确保至少有两人牢固手扶机器。



4. 故障排除

本章介绍有关如何排除故障的帮助信息。

- 避免卡纸的提示 114
- 清除卡纸 115
- 了解状态 LED 134
- 了解显示屏信息 137



本章介绍有关如何排除故障的帮助信息。如果机器有显示屏，请首先检查显示屏上的信息解决故障。如果在本章中找不到解决问题的方法，请参见高级指南中的**故障排除**章节（请参见第 329 页上的“故障排除”）。如果在用户指南中找不到解决方法或是问题依然存在，请拨打服务电话。

避免卡纸的提示

选择正确的介质类型可以避免大多数卡纸情况。为了避免卡纸，请参考以下准则

- 确保可调导板位于正确的位置（请参见第 48 页上的“纸盘概述”）。
- 请勿在打印过程中从纸盘取出纸张。
- 装纸前请弯折、呈扇形散开并拢齐纸张。
- 请勿使用起皱、潮湿或过度卷曲的纸张。
- 请勿在纸盘中混装不同纸张。
- 请仅使用推荐的打印介质（请参见第 145 页上的“打印介质规格”）。

清除卡纸




为避免撕破纸张，请轻缓地将卡纸抽出。

纸盘1 中



根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。

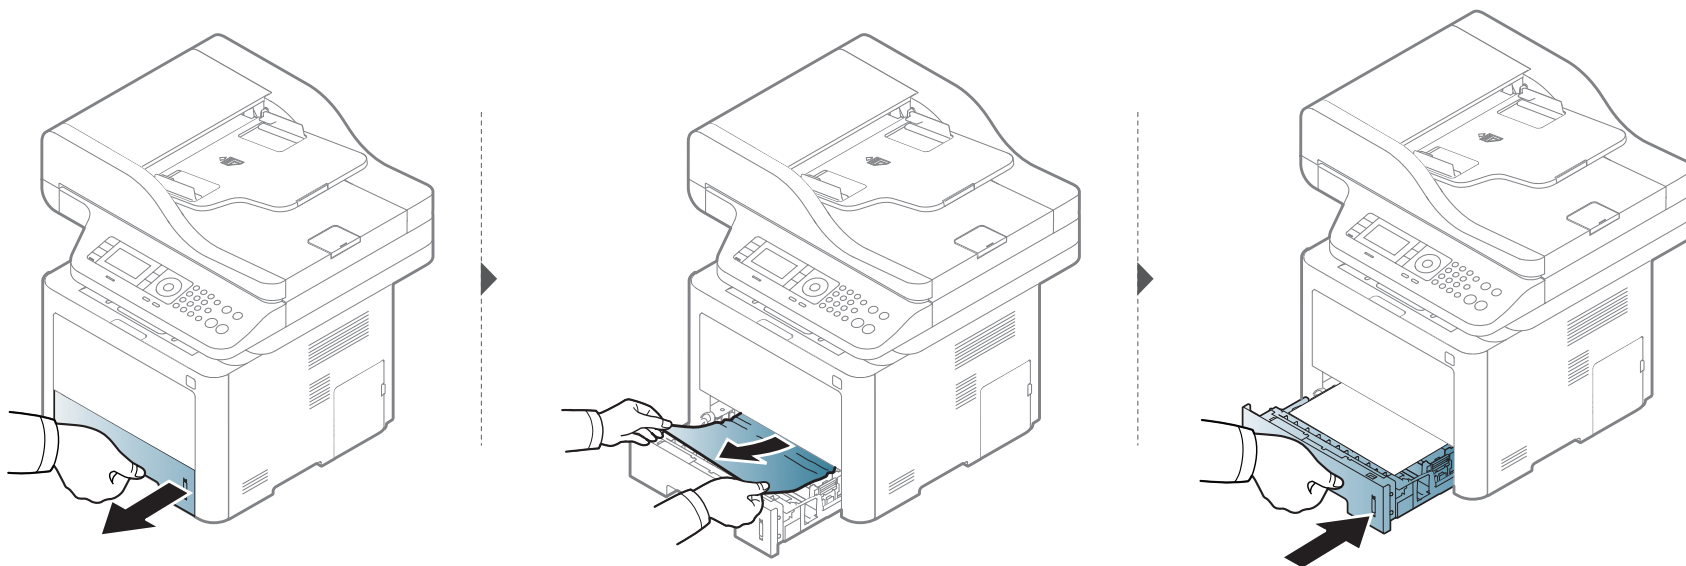

清除卡纸


在选装纸盘中



单击此链接打开有关清除卡纸的动画。



- 根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。
- 视型号或可选商品，故障排除可能不可用（请参见第 9 页上的“各种功能”）。

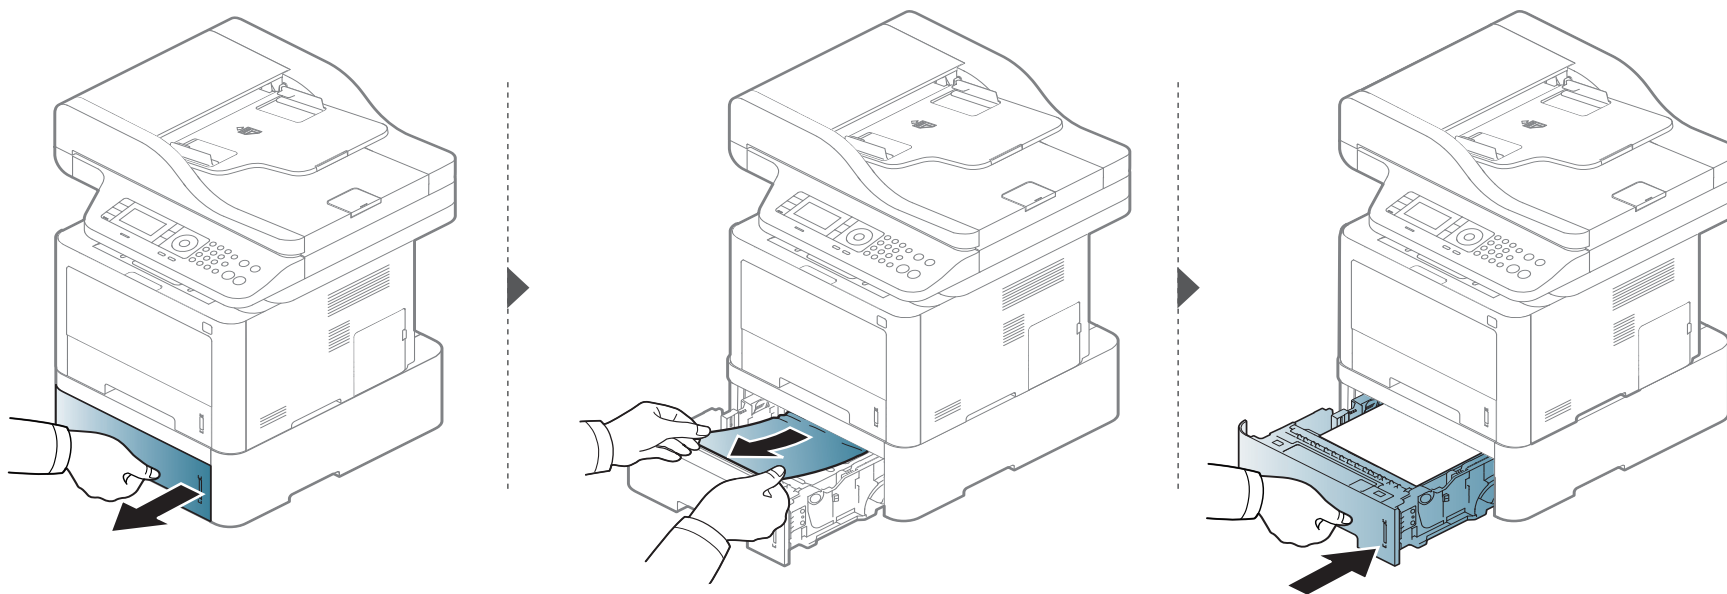


清除卡纸

如果在该区域看不到纸张，请停止并转至下一步




如果在该区域看不到纸张，请停止并转至下一步

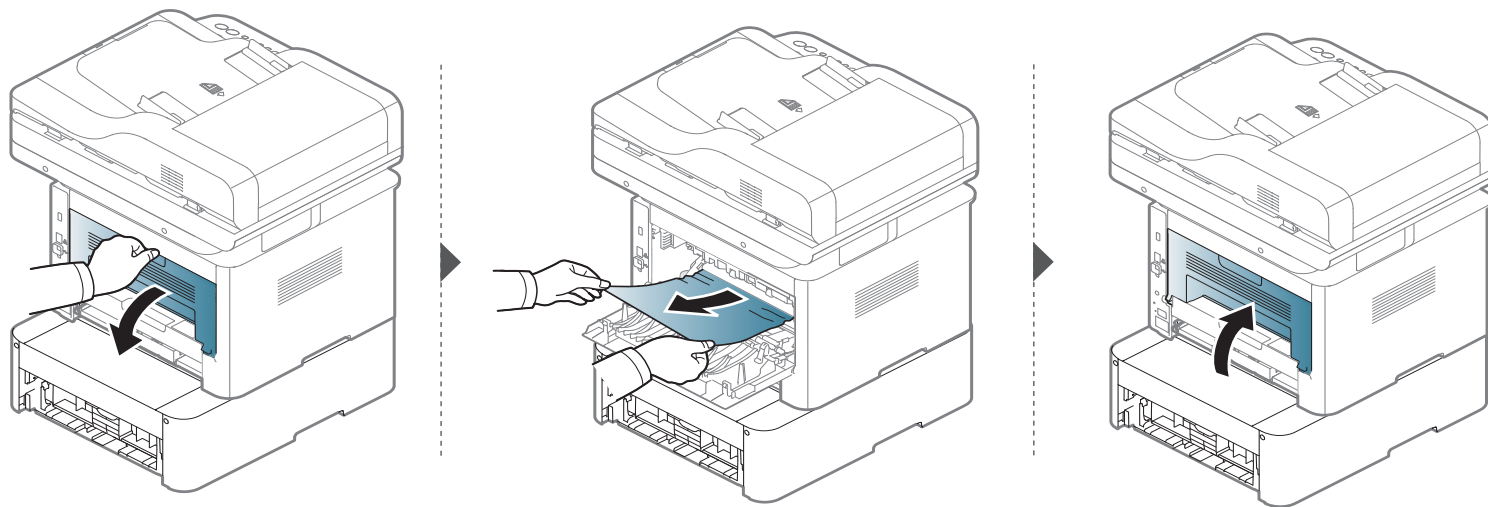

清除卡纸


多用途（或手动进稿器）纸盘中

M337x series

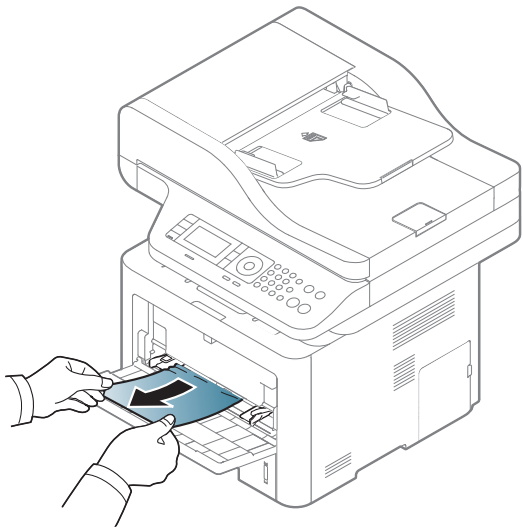

清除卡纸

M387x/ M407x series

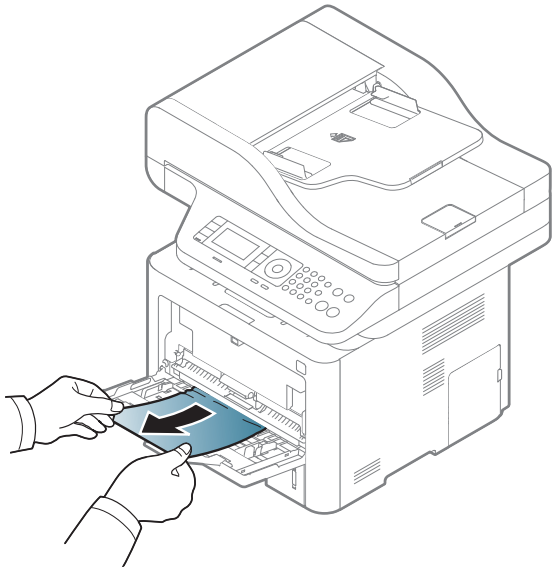

清除卡纸

在机器内部





定影器区域很烫，设备冷却前请稍候，然后再接触此区域。关闭电源可使机器降温。从机器中取纸时请务必小心。



根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。



清除卡纸

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

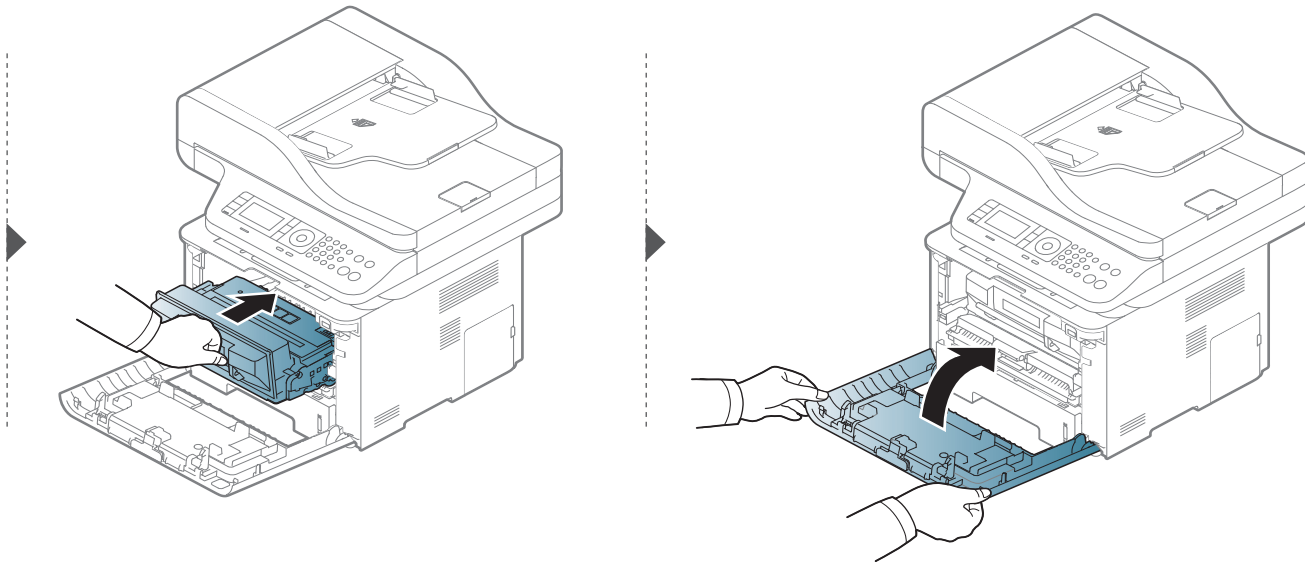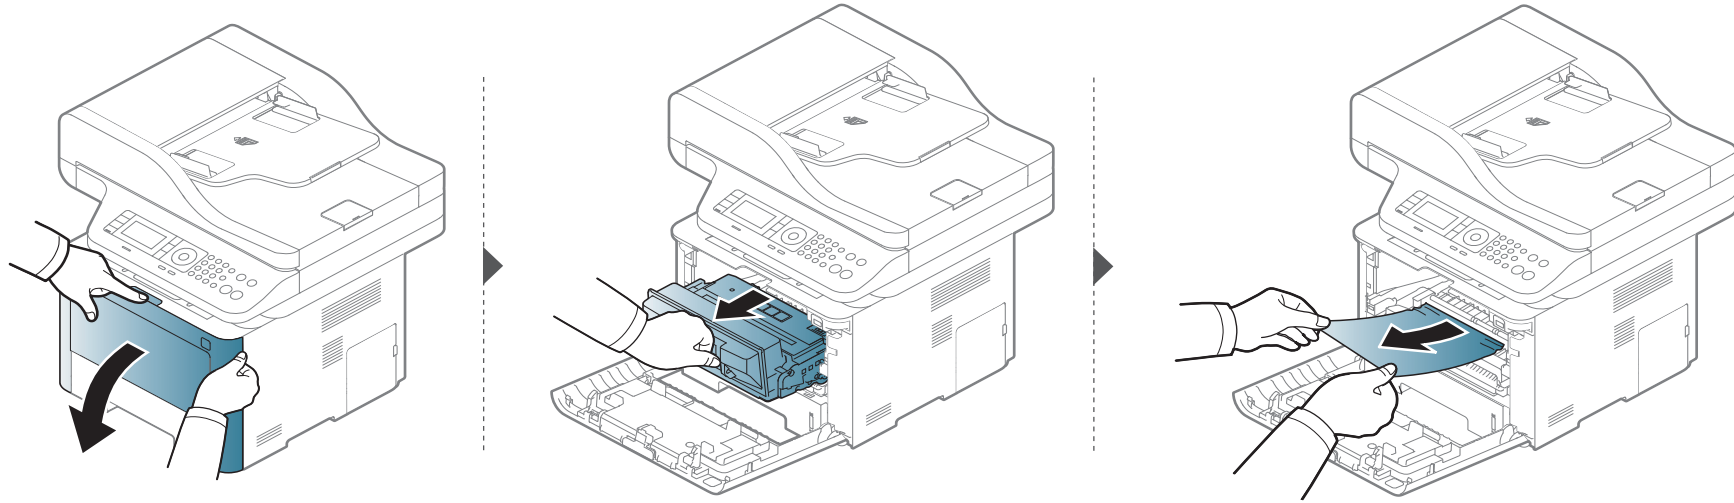

清除卡纸

M3375/ M3875/ M4075 series

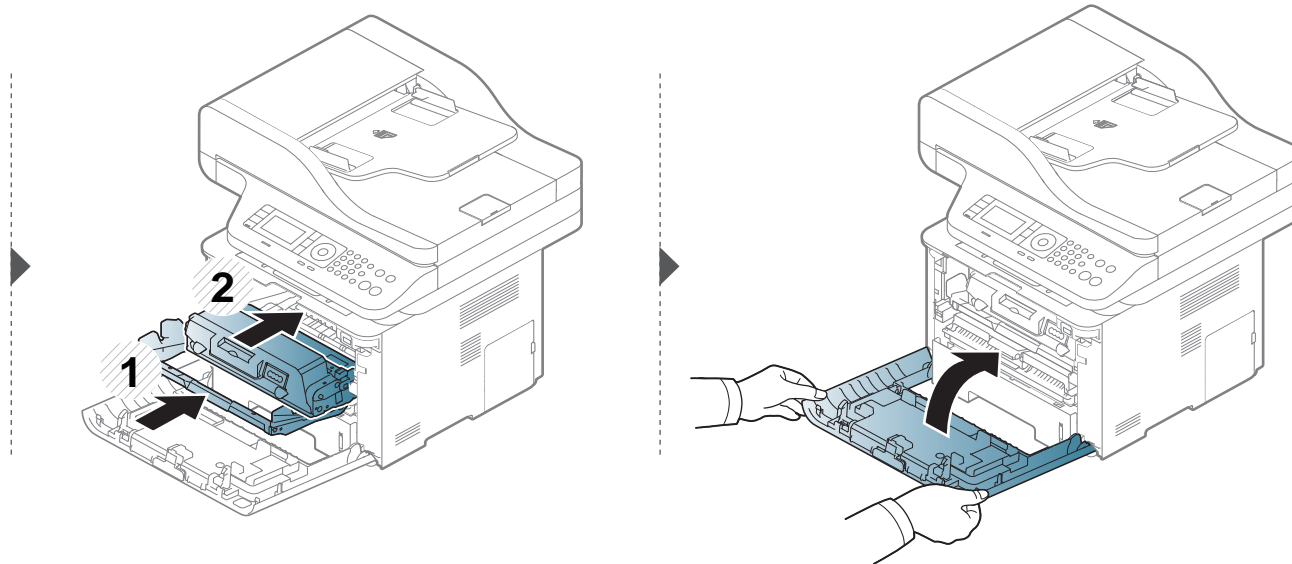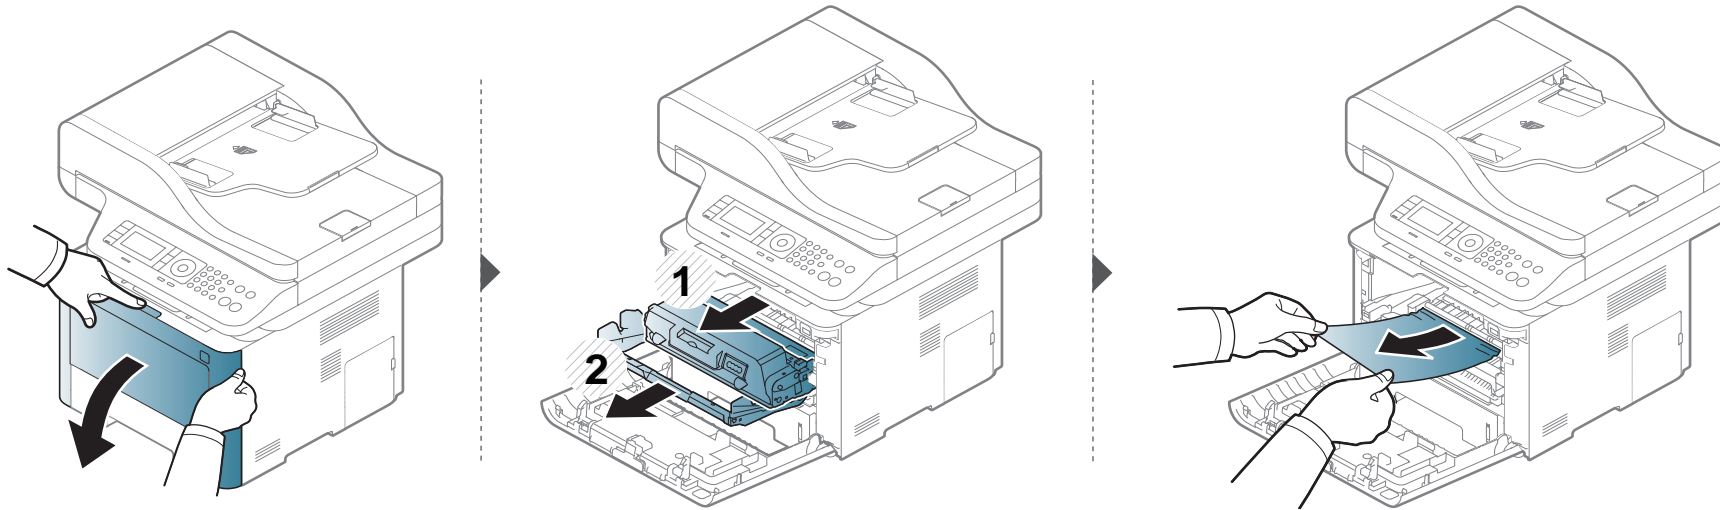


清除卡纸

在出纸区




定影器区域很烫，设备冷却前请稍候，然后再接触此区域。关闭电源可使机器降温。从机器中取纸时请务必小心。

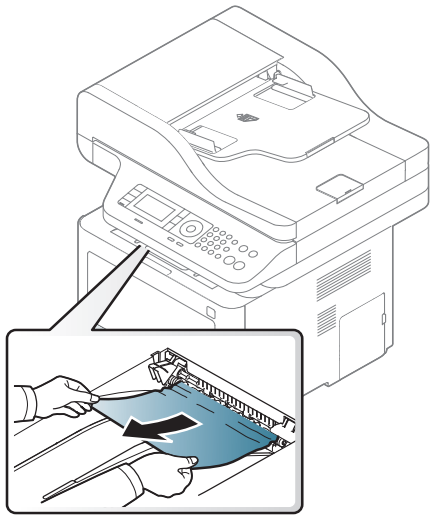

清除卡纸





如果在该区域看不到纸张，请停止并转至下一步

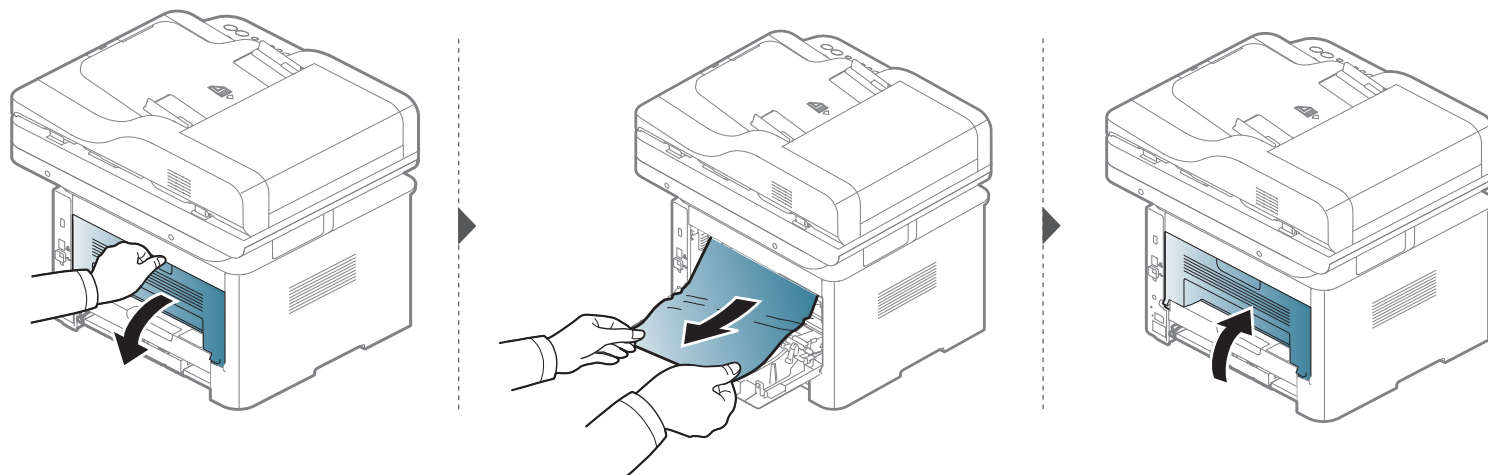

清除卡纸




在双面打印单元区

清除卡纸

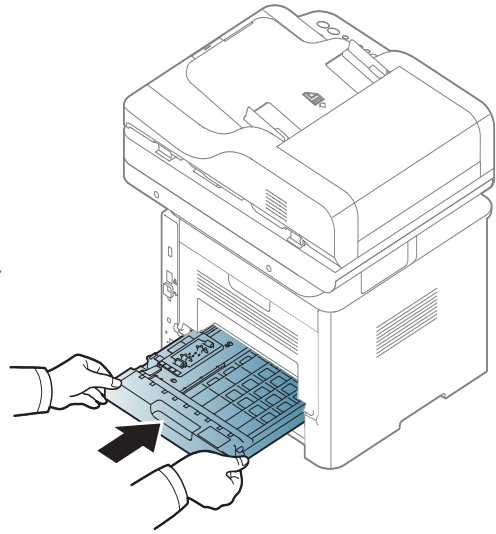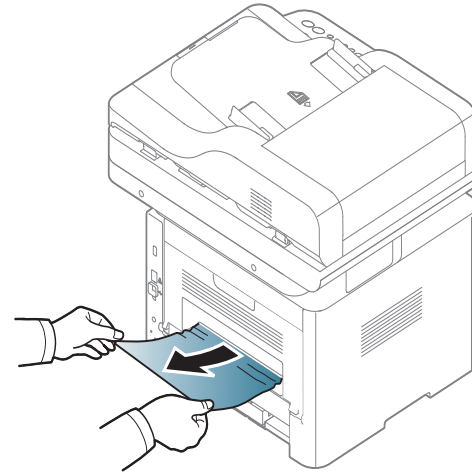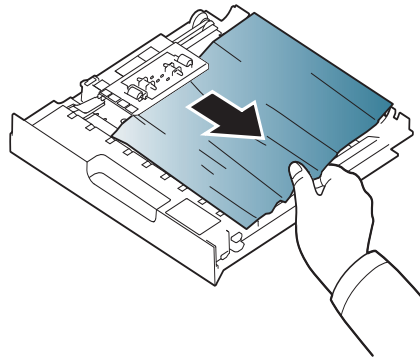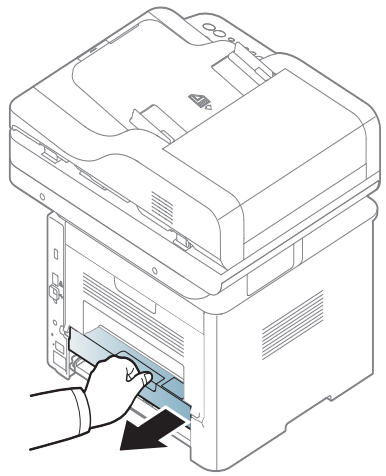

清除卡纸

如果在该区域看不到纸张，请停止并转至下一步

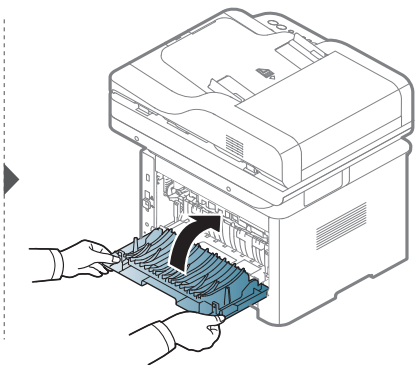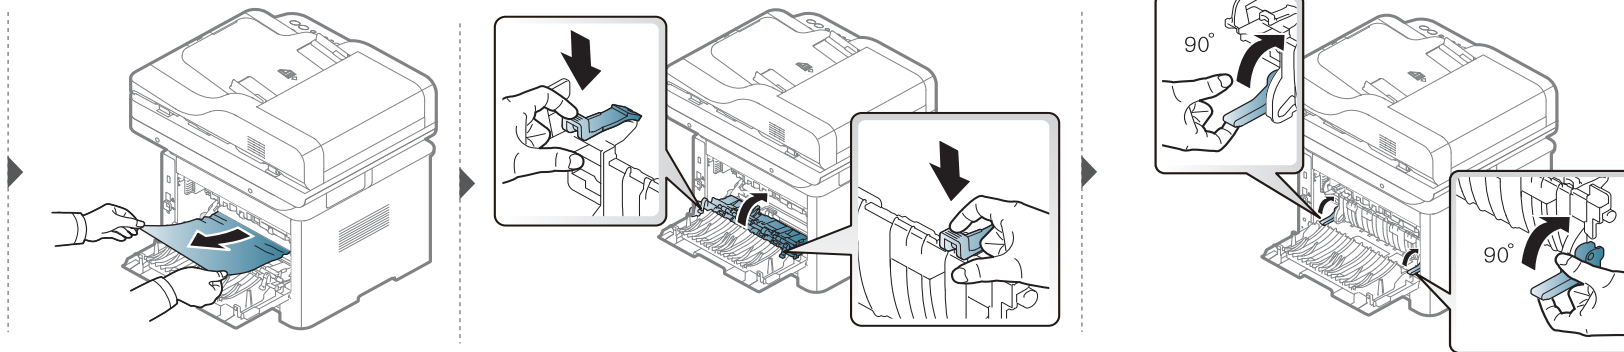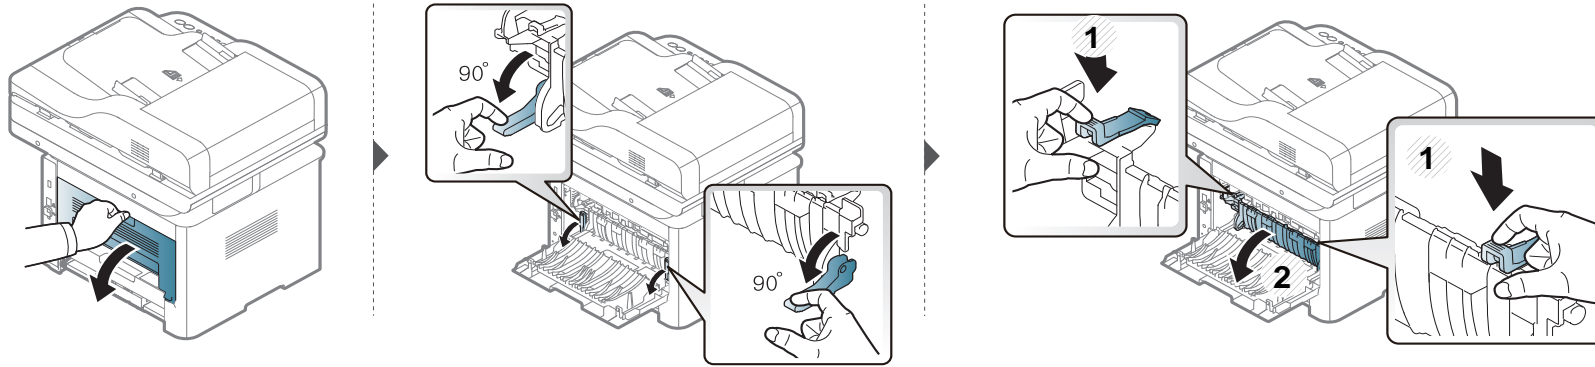

清除卡纸

清除原件卡纸



为避免出现卡纸，请将厚、薄或混合纸型原件放到扫描仪玻璃板上。




为避免撕破文档，请仔细地将卡纸取出。

清除卡纸

扫描仪前端的原稿卡纸



- 根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。
- 视型号或可选商品，故障排除可能不可用（请参见第 9 页上的“各种功能”）。

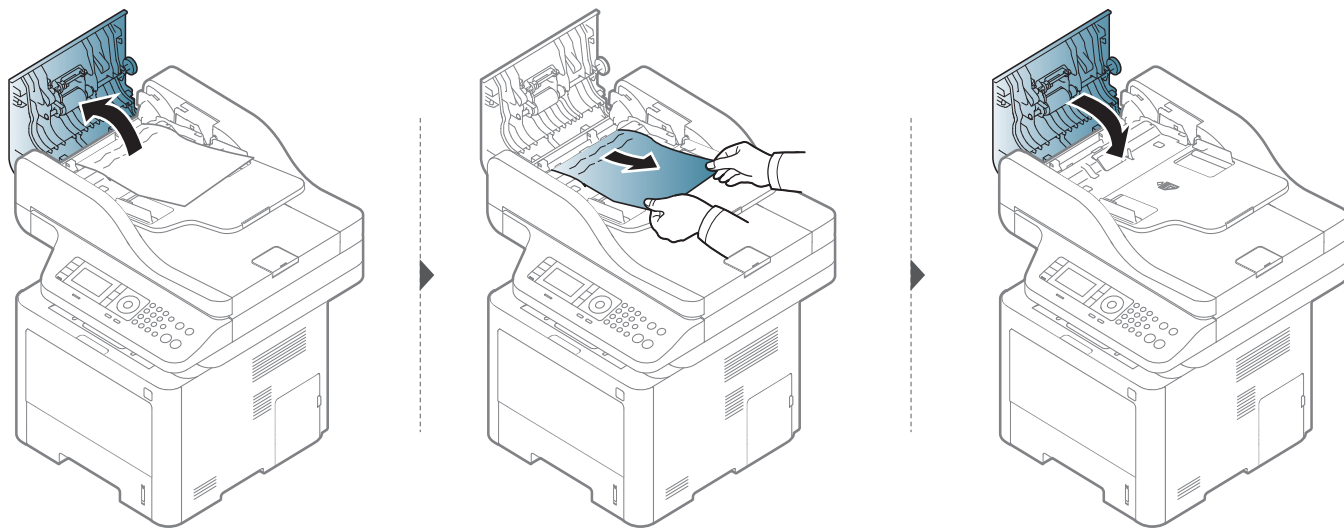


清除卡纸

扫描仪内部的原稿卡纸




- 根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。
- 视型号或可选商品，故障排除可能不可用（请参见第 9 页上的“各种功能”）。

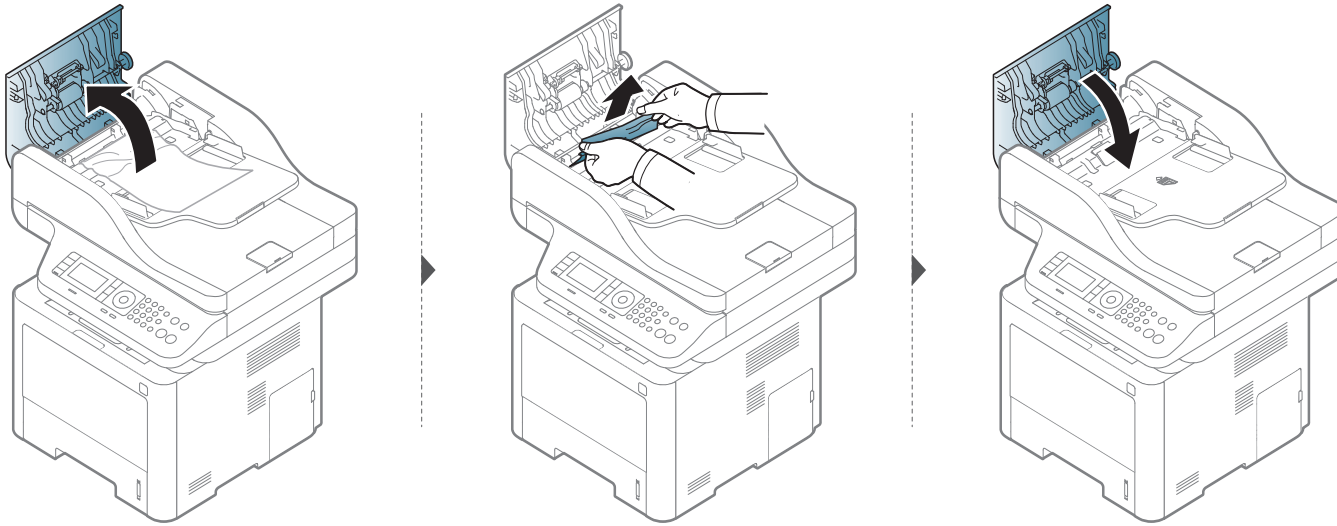

清除卡纸

如果在该区域看不到纸张，请停止并转至下一步

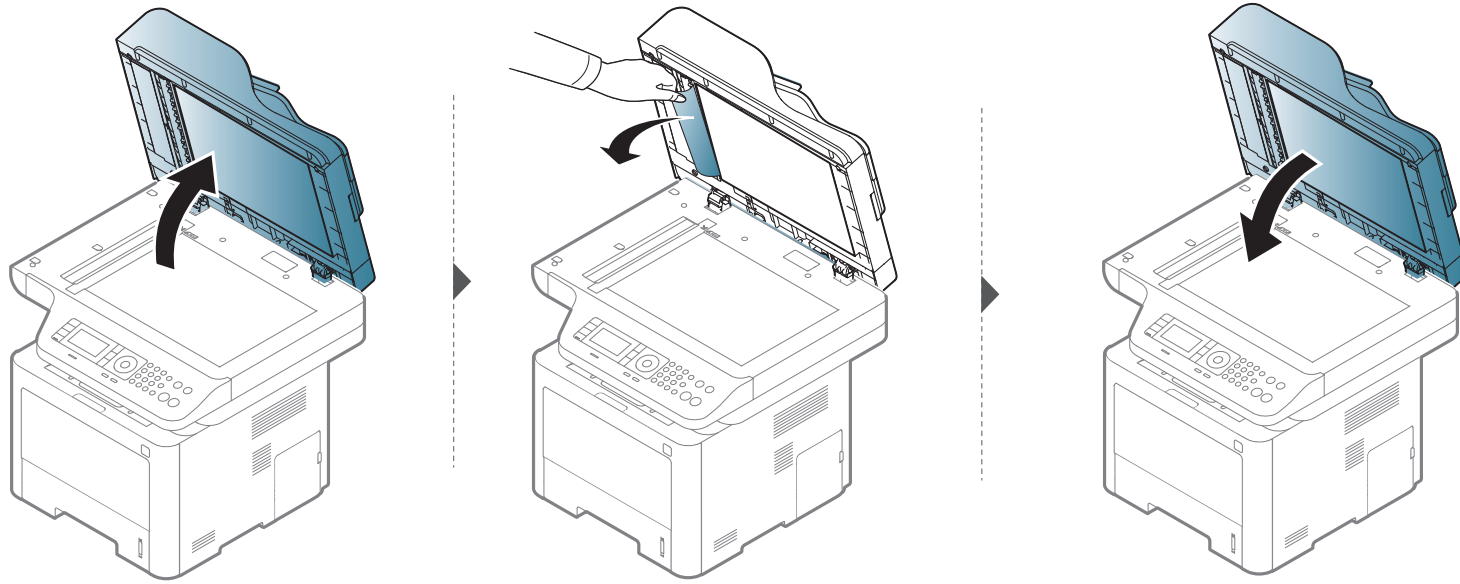


清除卡纸

扫描仪出纸区域的原稿卡纸



- 根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。
- 视型号或可选商品，故障排除可能不可用（请参见第 21 页上的“正视图”）。

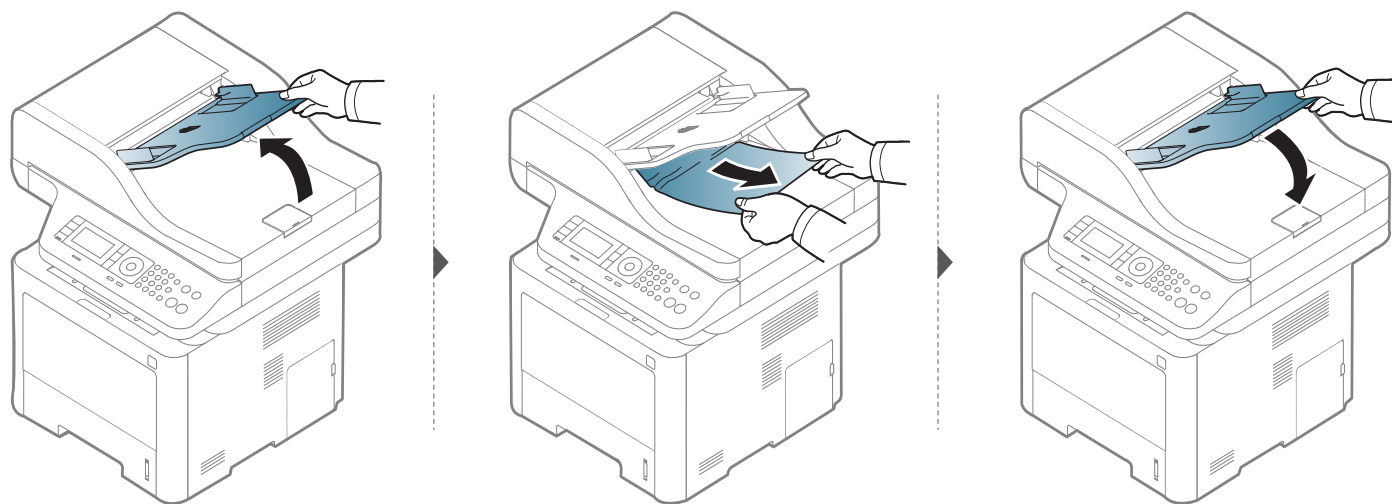


清除卡纸

扫描仪双面打印通道的原稿卡纸



- 根据型号和已安装的选件，本用户指南中的图示可能与本机不同。查看您的机器类型（请参见第 21 页上的“正视图”）。
- 根据型号，可能不提供该故障排除（支持的双面自动进稿器 (DADF)）（请参见第 9 页上的“各种功能”）。

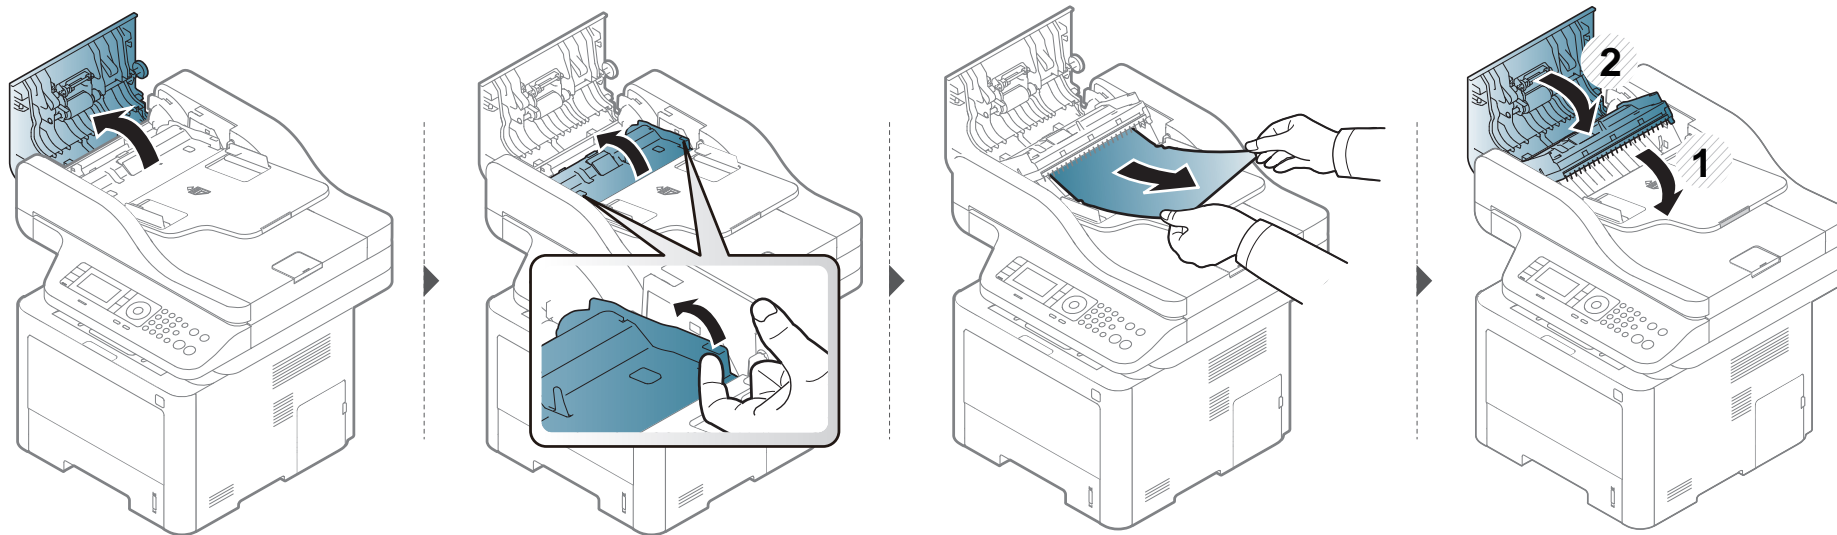

了解状态 LED

LED 的颜色指示机器的当前状态。



- 根据机型或国家/地区的不同，可能不提供某些 LED 指示灯（请参见第 23 页上的“控制面板概览”）。
- 要解决错误，请查找错误信息及其在故障排除部分中的说明（请参见第 137 页上的“了解显示屏信息”）。
- 也可以借助计算机 **Samsung** 打印机状态窗口中的准则解决错误（请参见第 317 页上的“使用 Samsung Printer Status”）。
- 如果问题仍然存在，请与服务代表联系。

了解状态 LED

发光二极管 (LED)	状态		描述
状态	熄灭		<ul style="list-style-type: none"> • 机器处于脱机状态。 • 机器处于节能模式。
	绿色	闪烁	当背光灯闪烁时,表明机器正在接收或打印数据。
		点亮	<ul style="list-style-type: none"> • 机器已联机,可以使用。
	红色	闪烁	<ul style="list-style-type: none"> • 发生小错误,机器正在等候清除错误。请检查显示信息。当问题解决时,机器会继续运行。 • 墨粉盒中残留墨粉。预计墨粉盒寿命^a将要结束。请准备新墨粉盒以备更换。可通过摇匀墨粉来暂时提高打印质量(请参见第 93 页上的“摇匀墨粉”)。^b
		点亮	<ul style="list-style-type: none"> • 墨粉盒已经达到其预计寿命^a。建议更换墨粉盒(请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”)。 • 盖板处于打开状态。合上盖板。 • 纸盘中无纸。在纸盘中装入纸张。 • 由于出现严重错误,机器已经停止运行。请检查显示信息(请参见第 137 页上的“了解显示屏信息”)。 • 发生卡纸现象(请参见第 115 页上的“清除卡纸”)。 • 成像装置几乎已达到其预计墨盒寿命^c。建议更换墨粉盒
	无线 ^b	蓝色	闪烁
开			机器连接到无线网络(请参见第 188 页上的“无线网络设置”)。
关			机器与无线网络断开连接。
(⏻) 电源/启动	蓝色	点亮	机器处于节能模式。
		熄灭	机器处于就绪模式或电源已关闭。

了解状态 LED

发光二极管 (LED)	状态		描述
环保	绿色	点亮	环保模式已打开（请参见第 67 页上的“环保打印”）。
		熄灭	环保模式已关闭。

- 预计墨粉盒寿命是指墨粉盒的预期或预计寿命，根据 ISO/IEC 19752 设计，表示平均打印输出能力。打印页数可能会受操作环境、图像区域百分比、打印间隔、图形、介质和介质尺寸影响。即使红色 LED 亮起且打印机停止打印，墨粉盒中仍可能残留墨粉。
- 根据机型或国家/地区的不同，可能不提供某些 LED 指示灯（请参见第 23 页上的“控制面板概览”）。
- 成像装置使用寿命结束时，机器将停止打印。此时，可以从 SyncThru™ Web Service（**安装 > 机器设置 > 系统 > 设置 > 耗材管理 > 成像装置停止**）或 Samsung Easy Printer Manager（**设备设置 > 系统 > 耗材管理 > 成像装置停止**）中选择停止或继续打印。关闭此选项并继续打印可能使设备系统受损。

了解显示屏信息

控制面板显示屏上出现指示机器状态或故障的信息。如果需要，请参照下表了解信息及其含义并解决问题。



- 也可以借助计算机的打印机状态程序窗口中的准则解决错误（请参见第 317 页上的“使用 Samsung Printer Status”）。
- 如果表中没有信息，请重新启动，然后重新尝试打印。如果问题仍然存在，请与服务代表联系。
- 拨打服务电话时，将显示屏上的信息内容提供给服务代表。
- 根据型号或可选商品的不同，某些信息可能不会显示在显示屏幕上
- [错误号码] 表示错误号码。
- [纸盘类型] 表示纸盘号码。
- [介质类型] 表示介质类型。
- [介质大小] 表示介质大小。
- [单元类型] 表示单元类型。

卡纸相关信息

信息	含义	建议的解决方法
• 扫描仪内部原稿卡纸。取出卡纸	装入的原稿卡在进稿器中。	清除卡纸（请参见第 128 页上的“清除原件卡纸”）。
• 纸盘 1 出现卡纸	纸盘卡纸。	清除卡纸（请参见第 115 页上的“纸盘1 中”）。

信息	含义	建议的解决方法
• 纸盘 2 出现卡纸	选装纸盘卡纸。	清除卡纸（请参见第 116 页上的“在选装纸盘中”）。
• MP 纸盘中出现卡纸	多用途纸盘卡纸。	清除卡纸（请参见第 118 页上的“多用途（或手动进稿器）纸盘中”）。
• 打印机内部卡纸	机器内部卡纸。	清除卡纸（请参见第 120 页上的“在机器内部”）。
• 双面打印内部卡纸	双面内部卡纸。	清除卡纸（请参见第 125 页上的“在双面打印单元区”）。
• 出纸区出现卡纸	出纸区中卡纸。	清除卡纸（请参见第 123 页上的“在出纸区”）。

了解显示屏信息

墨粉相关信息

信息	含义	建议的解决方法
<ul style="list-style-type: none">• 错误[错误编号] 墨粉盒故障 [错误编号] 请致电以申请维修• 错误[错误编号] 墨粉故障 [错误编号] 重新安装墨粉• 未安装墨粉 墨粉盒未安装。 请安装	未安装墨粉盒。	重新安装墨粉盒。
	未检测到墨粉盒	重新安装墨粉盒两次或三次，确认它安装正确。如果问题仍然存在，请与服务代表联系。
	未取下墨粉盒上的保护膜。	取下墨粉盒上的保护膜。
<ul style="list-style-type: none">• 未安装不兼容 成像装置不兼容。 请检查用户指南	安装的成像单元不适用于您的机器。	安装适用于本机的 Samsung 原装成像装置。
<ul style="list-style-type: none">• 未安装成像装置 未安装成像装置。 安装该装置。	成像装置尚未安装。	重新安装成像装置两次或三次。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。
<ul style="list-style-type: none">• 准备成像装置 准备新的成像装置	成像装置即将达到预计寿命。	准备新的成像装置以备更换（请参见第 90 页上的“可用易耗品”）。

信息	含义	建议的解决方法
<ul style="list-style-type: none">• 更换 IMG 装置 更换新的成像装置	指示的成像装置几乎已达到其预计的成像装置寿命。	<ul style="list-style-type: none">• 您可以选择控制面板上显示的停止或继续。如果选择停止，则打印机将停止打印，并且如果您不更换成像装置，则无法继续打印。如果选择继续，则打印机会保持继续打印，但无法保证打印质量。显示此信息时，请更换成像装置以获得最佳打印质量。如果在显示此信息后仍不更换成像装置，则会导致打印质量问题（请参见第 99 页上的“更换成像装置”）。• 如果打印机停止打印，请更换成像装置（请参见第 99 页上的“更换成像装置”）。
<ul style="list-style-type: none">• 墨粉不兼容 墨粉盒不兼容。 请检查用户指南	指示的墨粉盒不适合您的打印机。	安装与 Samsung 原装墨盒对应的墨粉盒（请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”）。
<ul style="list-style-type: none">• 准备新的墨粉盒 准备新的墨粉盒	指示的墨盒中有少量残留墨粉。预计墨粉盒寿命 ^a 将要结束。	请准备新墨盒以备更换。可通过摇匀墨粉来暂时提高打印质量（请参见第 93 页上的“摇匀墨粉”）。

了解显示屏信息

信息	含义	建议的解决方法
<ul style="list-style-type: none"> 更换新的墨粉 更换新的墨粉盒 	指示的墨粉盒几乎已达到其预计的墨盒寿命。	<ul style="list-style-type: none"> 您可以选择控制面板上显示的停止或继续。如果选择停止，打印机将停止打印。如果选择继续，则打印机会保持继续打印，但无法保证打印质量。 显示此信息时，请更换墨粉盒以获得最佳打印质量。如果在显示此信息后仍不更换墨粉盒，则会导致打印质量问题（请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”）。
	指示的墨粉盒已经达到其预计的墨粉盒寿命	更换墨粉盒（请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”）。

a. 墨盒预计寿命是指墨盒的预期或预计寿命，根据 ISO/IEC 19752 设计，表示打印输出的平均能力。打印页数可能会受图像区域的百分比、操作环境、打印间隔、介质类型和介质尺寸影响。即使红色 LED 亮起且打印机停止打印，墨盒中仍可能残留少量墨粉。



Samsung 不推荐使用非原装 **Samsung** 墨粉盒，例如重新装填或改装的墨粉盒。**Samsung** 不能保证非原装 **Samsung** 墨粉盒的质量。机器保修不涵盖由于使用非原装 **Samsung** 墨粉盒而需要的服务或维修。

纸盘相关信息

信息	含义	建议的解决方法
<ul style="list-style-type: none"> 出纸槽已满 出纸盒已满。 请取出打印好的纸张。 	出纸盘已满。	从出纸盘取走纸张后，机器将继续打印。
<ul style="list-style-type: none"> 所有纸盘已空 所有纸盘已空。 请装入纸张。 	所有纸盘中无纸。	在纸盘中装入纸张（请参见第 50 页上的“在纸盘中装纸”）。
<ul style="list-style-type: none"> 纸盘 1 纸张用完 纸盘 1 中纸张用完。 请装入纸张。 	纸盘中无纸。	在纸盘中装入纸张（请参见第 50 页上的“纸盘 1/选装纸盘”）。
<ul style="list-style-type: none"> 纸盘 2 纸张用完 纸盘 2 中纸张用完。 请装入纸张。 	纸盘中无纸。	在纸盘中装入纸张（请参见第 50 页上的“纸盘 1/选装纸盘”）。
<ul style="list-style-type: none"> MP 纸盘中纸张用尽 多用途纸盘中纸张用完。 请装入纸张。 	多用途纸盘中没有纸张。	为多用途纸盘装纸（请参见第 51 页上的“多用途纸盘（或手动进稿器）”）。
<ul style="list-style-type: none"> 纸盘 2 门未关。 请将其关闭 	纸盘 2 未关紧。	关上纸盘 2，直至它锁定到位。

了解显示屏信息

网络相关信息

信息	含义	建议的解决方法
<ul style="list-style-type: none">• IP 冲突 此 IP 地址与已在使用的 IP 地址冲突	您设置的网络 IP 地址已被他人使用。	检查 IP 地址，如果需要，请重设（请参见第 174 页上的“打印网络配置报告”）。
<ul style="list-style-type: none">• 802.1x 网络错误 802.1x 联网错误 请与管理员联系	无法认证。	检查网络认证协议。如果问题仍然存在，请联系网络管理员。

其他信息

信息	含义	建议的解决方法
<ul style="list-style-type: none">• 门打开。 请关上。	前盖或后盖板没有锁牢。	关闭盖板，直到锁定到位。
<ul style="list-style-type: none">• 扫描仪门打开 扫描仪门打开。 关闭该门	进稿器盖未关紧。	关闭盖板，直到锁定到位。

信息	含义	建议的解决方法
<ul style="list-style-type: none">• 房间温度不合适 房间温度不合适。 改变房间温度	打印机处于室温不合适的房间中。	将打印机移到室温合适的房间中（请参见第 143 页上的“规格”）。
<ul style="list-style-type: none">• 更换延缓辊 更换为新的纸盘 1 延迟辊• 更换延缓辊 更换为新的纸盘 2 延迟辊	纸盘反转轮的使用寿命已尽。	用新的纸盘反转辊替换先前使用的反转辊。请与服务代表联系。
<ul style="list-style-type: none">• 更换取料辊 更换为新的纸盘 2 取料辊	纸盘拾取辊达到使用寿命。	用新的纸盘拾取辊替换先前使用的拾取轮。请与服务代表联系。
<ul style="list-style-type: none">• 更换拾取辊 更换为新的[纸盘类型]拾取辊	纸盘1、纸盘2 或多用途纸盘的拾取辊的使用寿命将尽。	用新的纸盘拾取辊替换先前使用的拾取辊。请与服务代表联系。
<ul style="list-style-type: none">• 内存已满 传真内存将满。 打印或删除已接收到的传真作业	内存已满。无法接收更多传真数据。	打印或删除内存中接收到的传真数据。
<ul style="list-style-type: none">• 扫描仪锁定 扫描仪锁定。 按停止按钮	扫描仪已锁定。	重新启动。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。

了解显示屏信息

信息	含义	建议的解决方法
<ul style="list-style-type: none">扫描仪门打开 扫描仪门打开。 关闭该门	进稿器盖未关紧。	关闭盖板，直到锁定到位。
<ul style="list-style-type: none">内存已满 传真内存将满。 打印或删除已接收到的传真作业	传真内存将满。	打印或删除安全接收中已接收的传真作业。
<ul style="list-style-type: none">错误 [错误编号] 定影器装置故障 [错误编号] 关闭机器然后再将其打开。 如果问题仍然存在，请拨打服务电话	定影器有故障。	重新启动。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。
<ul style="list-style-type: none">错误 [错误编号] HDD 系统故障 [错误编号] 关闭机器然后再将其打开。 如果问题仍然存在，请拨打服务电话	HDD 系统出现问题。	重新启动。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。


信息	含义	建议的解决方法
<ul style="list-style-type: none">错误 [错误编号] 马达故障 [错误编号] 关闭机器然后再将其打开。 如果问题仍然存在，请拨打服务电话	马达系统出现问题。	重新启动。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。
<ul style="list-style-type: none">错误 [错误编号] LSU 故障 [错误编号] 关闭机器然后再将其打开。 如果问题仍然存在，请拨打服务电话	LSU 出现问题。	重新启动。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。
<ul style="list-style-type: none">错误 [错误编号] 进纸系统故障 [错误编号] 请检查纸盘 2 连接	纸盘 2 出现问题。	请检查纸盘 2 连接。
<ul style="list-style-type: none">错误 [错误编号] 视频系统故障 [错误编号] 如果问题仍然存在，请拨打服务电话	视频系统出现问题。	重新启动。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。



5. 附录

本章介绍产品规格以及适用法规的相关信息。

- 规格 143
- 法规信息 152
- 版权所有 163

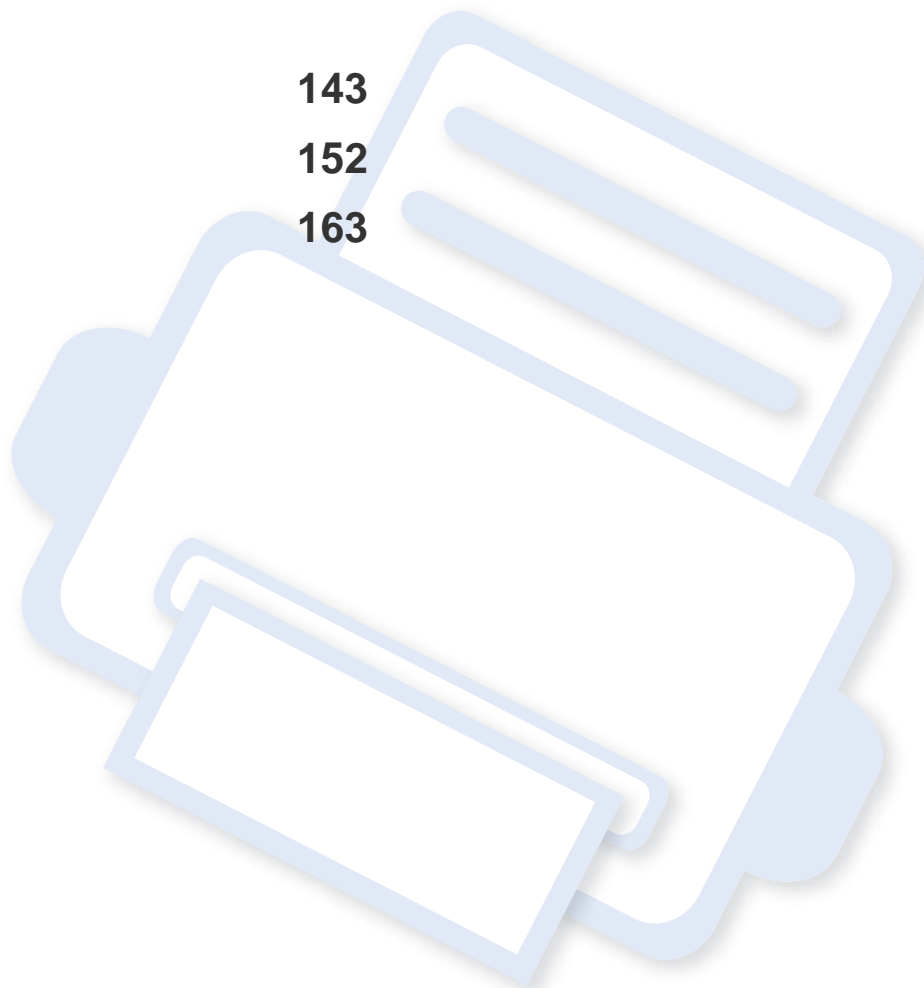

规格

一般规格



规格值列出如下，如有变更，恕不另行通知。有关可能发生的信息变更，请访问 www.samsung.com。

项目		描述	
尺寸 ^a	宽度 x 长度 x 高度	<ul style="list-style-type: none">• M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD: 414.6 x 420.6 x 449.1 mm• M387xFW/M407xFR/ M407xHR/ M407xFX: 469 x 444.3 x 482.1 mm• M407xFD: 482 x 410.6 x 449.1 mm	
重量 ^a	机器包括耗材	<ul style="list-style-type: none">• M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD: 15.15 千克• M387xFW/ M407xFD/ M407xFR/ M407xHR: 17.07 千克• M407xFX: 17.23 千克	
噪声水平 ^b	就绪模式	低于 26 dB (A)	
	打印模式	<ul style="list-style-type: none">• M337x series: 低于 55 dB (A)• M387x/ M407x series: 低于 57 dB (A)	
	复印/扫描模式	扫描仪玻璃板	<ul style="list-style-type: none">• M337x series: 低于 57 dB (A)• M387x/ M407x series: 低于 58 dB (A)
		进纸器	<ul style="list-style-type: none">• M337x series: 低于 57 dB (A)• M387x/ M407x series: 低于 58 dB (A)
温度	推荐	10 到 30° C	
	操作	10 到 35° C	
	存储器 (已打包)	-20 到 40° C	

规格

项目	描述	
湿度	推荐	20 到 80% 相对湿度
	操作	20 到 80% 相对湿度
	存储器 (已打包)	10 到 90% 相对湿度
额定电源 ^c	110 伏型号	交流电 110 - 127 V
	220 伏型号	交流电 220 - 240 V
功耗	平均运行模式	小于 700 W
	就绪模式	小于 50 W
	节能模式 ^d	<ul style="list-style-type: none">• M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD/ M407xFD/ M407xFR/ M407xHR: 小于 1.1 W• M387xFW: 小于 1.6 W (无线直连打开: 小于 2.8W^f)• M407xFX: 小于 3.5 W
	电源关闭模式 ^e	小于 0.1 W
无线 ^f	模块	SPW-B4319U

a. 进行尺寸和重量测量 (不含话筒和其他配件)。

b. 声压级, ISO 7779。已测试配置: 基本机器安装, A4 纸, 单面打印。

c. 有关机器的正确电压 (V)、频率 (赫兹) 和电流 (A), 请参见机器上的铭牌。

d. 节能模式的能耗可能受到机器状态、设置条件、操作环境的影响。

e. 仅当未连接电源电缆时, 可以完全避免能耗。

f. 仅限无线型号 (请参见第 7 页上的“不同型号的功能”)。

规格

打印介质规格

类型	大小	尺寸	打印介质重量/容量 ^a		
			纸盘1/选装纸盘	多用途纸盘	手动进纸器 ^{b c}
普通纸	Letter	216 x 279 mm	70 到 85 g/m ²	70 到 85 g/m ²	70 到 85 g/m ²
	Legal	216 x 356 mm	• 250 张 80 g/m ²	• 50 张 80 g/m ²	• 1 张 80 g/m ²
	US Folio	216 x 330 mm			
	A4	210 x 297 mm			
	Oficio	216 x 343 mm			
	JIS B5	182 x 257 mm			
	ISO B5	176 x 250 mm			
	Executive	184 x 267 mm			
	A5	148 x 210 mm			
	A6	105 x 148 mm			

规格

类型	大小	尺寸	打印介质重量/容量 ^a		
			纸盘1/选装纸盘	多用途纸盘	手动进纸器 ^{b c}
信封	Monarch 信封	98 x 191 mm	在纸盘 1/选装纸盘中不可用。	75 到 90 g/m ²	75 到 90 g/m ²
	10 号 信封	105 x 241 mm			
	DL 信封	110 x 220 mm			
	C5 信封	162 x 229 mm			
	C6 信封	114 x 162 mm			
厚纸	请参见普通纸部分	请参见普通纸部分	86 到 105 g/m ²	86 到 105 g/m ²	86 到 105 g/m ²
超厚纸	请参见普通纸部分	请参见普通纸部分	在纸盘 1/选装纸盘中不可用。	164 到 220 g/m ²	164 到 220 g/m ²
薄纸	请参见普通纸部分	请参见普通纸部分	60 到 70 g/m ²	60 到 70 g/m ²	60 到 70 g/m ²
透明胶片	Letter, A4	请参见普通纸部分	在纸盘 1/选装纸盘中不可用。	138 到 146 g/m ²	138 到 146 g/m ²
标签 ^d	Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5	请参见普通纸部分	在纸盘 1/选装纸盘中不可用。	120 到 150 g/m ²	120 到 150 g/m ²
卡片纸	Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5	请参见普通纸部分	121 到 163 g/m ²	121 到 163 g/m ²	121 到 163 g/m ²

规格

类型	大小	尺寸	打印介质重量/容量 ^a		
			纸盘1/选装纸盘	多用途纸盘	手动进纸器 ^{b c}
证券纸	请参见普通纸部分	请参见普通纸部分	106 到 120 g/m ²	106 到 120 g/m ²	106 到 120 g/m ²
最小尺寸(自定义) ^{e, f}		<ul style="list-style-type: none"> 多用途纸盘(或手动进稿器) : 76 x 127 mm 纸盘 1/纸盘 2: 98 x 148 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 多用途纸盘(或手动进稿器) : 60 到 220 g/m² 纸盘 1/纸盘 2: 60 到 163 g/m² 		
最大尺寸(自定义)		216 x 356 mm			

a. 最大容量取决于介质重量、厚度和环境因素。

b. 仅限 M337x series。

c. 1 张, 适用于手动进纸器。

d. 本机器所使用标签的平滑度为 100 至 250 (Sheffield)。这表示平滑度的数量级别。

e. 多用途纸盘可用的纸张类型: 普通纸、厚纸、特厚纸、薄纸、棉纸、彩色纸、预印纸、再生纸、信封、透明胶片、标签、卡片纸、证券纸、档案纸


f. 纸盘 1 可用的纸张类型: 普通纸、厚纸、薄纸、再生纸、卡片纸、证券纸、档案纸

规格

系统要求

Microsoft® Windows®

操作系统	要求(推荐)		
	CPU	RAM	可用硬盘空间
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1.5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1.25 GB 到 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 位或 64 位处理器或更高配置	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none">支持使用 128 MB 内存的 DirectX® 9 图形(用于启用 Aero 主题)。DVD-R/W 光驱		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) 或 1.4 GHz (x64) 处理器 (2 GHz 或更快)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 位或 64 位处理器或更高配置	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none">支持使用 128 MB 内存的 DirectX® 9 图形(用于启用 Aero 主题)。DVD-R/W 驱动器		

-  对于所有的 Windows 操作系统, 最低要求为 Internet Explorer 6.0 或更高版本。
- 具有管理员权限的用户可以安装该软件。
- Windows Terminal Services** 与该机器兼容。

规格

Mac

操作系统	要求 (推荐)		
	CPU	RAM	可用硬盘空间
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none">Intel® 处理器867 MHz 或更快的 Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none">Intel® 处理器	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.8	<ul style="list-style-type: none">Intel® 处理器	2 GB	4 GB

Linux

项目	要求
操作系统	RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64 位) Fedora 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 (32/64 位) OpenSuSE® 10.2、10.3、11.0、11.1、11.2、11.3、11.4 (32/64 位) Mandriva 2007、2008、2009、2009.1、2010 (32/64 位) Ubuntu 6.06、6.10、7.04、7.10、8.04、8.10、9.04、9.10、10.04、10.10、11.04 (32/64 位) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 位) Debian 4.0、5.0、6.0 (32/64 位)
CPU	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
可用硬盘空间	1 GB (2 GB)

规格

Unix

项目	要求
操作系统	Sun Solaris 9、10、11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、7.1 (PowerPC)
可用硬盘空间	高达 100 MB

网络环境



仅限网络和无线机型（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

您需要在打印机上设置网络协议方可将其用作网络打印机。下表显示了机器所支持的网络环境。

项目	规格
网络接口	<ul style="list-style-type: none">以太网 10/100/100 Base-TX 有限局域网以太网 10/100/1000 Base-TX 有限局域网802.11b/g/n 无线局域网
网络操作系统	<ul style="list-style-type: none">Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows Server® 2008 R2各种 Linux 操作系统Mac OS X 10.5 - 10.8UNIX OS
网络协议	<ul style="list-style-type: none">TCP/IPv4DHCP, BOOTPDNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP标准 TCP/IP 打印 (RAW)、LPR、IPP、WSD、AirPrint、Google Cloud Print、ThinPrintSNMPv 1/2/3, HTTP, IPSecTCP/IPv6 (DHCP、DNS、标准 TCP/IP 打印、LPR、SNMPv 1/2/3、HTTP、IPSec)
无线安全	<ul style="list-style-type: none">验证: 开放系统、共享密钥、WPA 企业/个人、WPA2 企业/个人加密: WEP64, WEP128, TKIP 和 AES

法规信息

本机器专为通常的工作环境设计，并通过多项强制性标准认证。

激光安全声明

本打印机在美国已通过认证，符合 DHHS 21 CFR 的第 1 章，第 J 节关于 I (1) 类激光产品的要求，在其他国家/地区已通过 I 类激光产品认证，符合 IEC 60825-1 : 2007 的要求。

I 类激光产品被视为非危害性产品。激光系统和打印机的设计原则是在日常操作、用户维护或指定维修条件下，所受的激光辐射不超过 I 类级别规定的标准。

警告

请勿在激光/扫描仪组件的保护盖拆掉的情况下操作或维修。虽然反射的光束不可见，但却能损伤您的眼睛。

使用本产品时，请务必遵循这些基本安全预防措施，以减少火灾、电击和人身伤害的危险。



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.
VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.
PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.
PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.
GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.
ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÁLING VED ÁBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÁLING.
ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÁLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÁLEN.
VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÁLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÁLEN ÄR FARLIG.
VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
注 意 - CLASS 3B。严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤
주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

臭氧安全



本产品的臭氧排放率低于 0.1 ppm。因为臭氧比空气重，所以请将本产品放置在通风良好处。

法规信息

汞安全性



含有汞，请按照联邦、州或地方法规（仅限美国）要求处理。

节能



本打印机采用先进的节能技术，可降低打印机处于非活动状态时的功耗。

如果长时间不接收数据，打印机会自动降低功耗。

ENERGY STAR 和 ENERGY STAR 商标为美国注册商标。

有关 ENERGY STAR 计划的详细信息，请参见 <http://www.energystar.gov>

对于 ENERGY STAR 认证型号，机器上贴有 ENERGY STAR 标签。检查您的机器是否经过 ENERGY STAR 认证。

回收



请本着对环境负责的态度回收或处理本产品的包装材料。

仅限中国

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。

我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
ProXpress M3375HD	1	1.67
ProXpress M3875HD	1	1.84
ProXpress M4075HR	1	1.95
ProXpress M4075FX	1	2.56

依据国家标准 GB 25956-2010

法规信息

正确处理本产品（废弃的电气和电子设备）

（适用于使用单独收集体系的国家/地区）



产品、配件或资料文献上的这个标记指示产品及其电子配件（例如充电器、耳机和 **USB** 电缆）在报废时不应该与其他生活废品一同处置。为了防止非受控的废品处置导致对环境或人类健康造成损害，请将这些元件与其他类型的废品隔开，并负责回收这些元件以促进物质资源的可持续重复利用。

家庭用户应该联系销售此产品的零售商或当地的政府机构，以了解有关在何处及如何处置这些元件以进行环保回收的详细信息。

企业用户应该联系供应商，并参阅有关购买合同的条款和条件。不应该将此产品及电子配件与其他商业废品一并处置。

（仅限美国）

通过获得批准的回收机构处理废弃的电子设备。要找到最近的回收地点，请访问我们的网站：www.samsung.com/recyclingdirect 或致电 (877) 278-0799

加州 65 提案警告（仅限美国）

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

仅限台湾地区

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

射频发射

为用户提供的 FCC 信息

本设备符合 FCC 规则中的第 15 条。其操作受下列两种条件制约：

- 本设备不会导致有害干扰
- 本设备必须耐受受到的任何干扰，包括可能造成不正常运行的干扰。

本设备已经过检验，证明符合 FCC 规章第 15 条有关 B 类数字设备的限制。这些限制旨在对住宅安装时出现的有害干扰提供合理保护。本设备会产生、使用和辐射射频能量，如果未按照说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但我们不保证在特定安装情况下不会产生干扰。如果此设备对无线电和电视接收产生有害干扰（可通过开关设备来确定），则建议用户通过采取以下一项或多项措施来尽量消除干扰：

- 接收天线重新定向或重新安置。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到电路上的插座中，该插座应当与接收器所连接的插座不同。
- 咨询经销商和专业广播电视技术人员寻求帮助。



任何未经负责产品合格性制造商明确认可的更改或修改，均有可能导致用户对本设备的操作授权失效。

加拿大无线电干扰规章

本数字设备符合加拿大工业和科学部颁布的 ICES-003 “数字设备”干扰标准中数字设备无线电噪音排放 B 类限制条件。

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radio électriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l' Industrie et Sciences Canada.

美国

联邦通信委员会 (FCC)

受 FCC 第 15 节制约的意图发射器

本款打印机系统中可能内置有以 2.4 GHz/5 GHz 波段运行的低耗电、无线电局域网设备（射频 [RF] 无线通信设备）。本部分说明只在具备此类设备的情况下才适用。请查看系统标签，核对是否装有无线设备。

只有当系统标签上标有 FCC ID 号码时，系统中的无线设备才允许在美国使用。

法规信息

在人体（不包括四肢）附近使用无线设备时，FCC 制定了一个基本准则，要求设备和人体要保持 20 厘米的距离。无线设备处于打开状态时，应在距人体 20 厘米以外的地方使用此设备。内置于打印机中的无线设备功率输出远低于 FCC 规定的射频暴露限值。

此发射器不得与其他任何天线或发射器一起配置或操作。

此设备的运行必须符合下列两个条件：（1）此设备不会产生有害的干扰，（2）此设备可以承受任何干扰，包括可能引起此设备不正常运行的干扰。



用户不可以维修无线设备。请勿以任何方式进行改动。改动无线设备将使您丧失使用此设备的授权。维修时，请与制造商联系。

FCC 关于使用无线局域网的声明



在同时安装和运行此种发射器和天线时，天线安装位置附近可能会有超过 1m W/cm² 的无线电频率暴露限值。因此，用户必须始终与天线保持至少 20 厘米的距离。不可以把此种设备与其他发射器和发射天线安装在同一个地方。

仅限俄罗斯



仅限德国

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

仅限土耳其

- RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

法规信息

仅限泰国

本电信设备符合 NTC 技术要求。

仅限加拿大

本产品符合加拿大工业部的相关技术要求。/ Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d' Industrie Canada.

振铃等效值 (REN) 用于确定一个电话接口所能连接的设备数量。接口上的终端可以是任意设备的组合，只要所有设备的 REN 总和不超过 5 即可。/ L' indice d' equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d' une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d' indices d' equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n' excede pas cinq.

传真标志

按照 1991 年颁布实施的“电信业消费者保护法案”规定，任何人使用计算机或其他电子设备通过电话传真机发送信息时，必须在发送的每一页的顶端或底部的页边空白处，或者在发送的第一页中明确地包含以下信息，否则将视为非法：

- 1 发送日期和时间
- 2 标明是企业、企业实体或个人发送的信息；以及
- 3 传真机、企业、企业实体或个人的电话号码。

电话公司可以对其通讯设施、设备运行或程序进行改造，这些改造是其公司运作合理需要的，而且不违反 FCC 第 68 条的管制条款。如果可以预期到这些改造会使任何客户终端设备与电话公司的通讯设施不兼容，或需要修改或变更这些终端设备，或者在整体上会影响到其使用性能，则电话公司应提前书面通知客户，使客户有足够的时间来保证服务不中断。

振铃等效数

本机器的振铃等效数和 FCC 注册号可以在机器底部或后面的标签上找到。在某些情况下，您需要将此号码提供给电话公司。

法规信息

振铃等效数 (REN) 用于衡量电话线路上的电负荷, 可用于确定线路是否出现“超载”情况。在相同电话线路上安装多种设备可能会引起拨打和接听电话问题, 尤其是当您的线路被叫时响铃的情况。电话线路上设备的振铃等效数总和不能超过 5, 以确保电话公司提供的服务正常运行。在某些情况下, 总和为 5 时线路将无法使用。如果您的任何电话设备不能正常运行, 应立即将其从线路中拆除, 因为此设备可能会对电话网络造成损坏。

本设备符合 ACTA 采纳的 FCC 68 条的规定和要求。本机背面的标签上标有产品的识别号码 US:AAAEQ##TXXXX。如有要求, 该号码须提供给电话公司。



FCC 规章声明, 任何未经制造商明确许可的变更或修改, 均有可能导致用户对操作本设备的授权无效。在终端设备对电话网络造成损坏的情况下, 电话公司应提前告知用户服务有可能被终止。然而, 如果无法事先通知, 公司可以将服务暂停, 但前提是电话公司:

- a 立即通知客户。
- b 为客户提供更正设备问题的机会。
- c 告知客户具有依照 FCC 规则和规章第 68 条 E 子部分中规定的步骤向联邦通信委员会申诉的权利。

您还应了解

- 本机器不适合与数字专用分组交换机系统连接。
- 如果您有意要在与机器相连的同一条线路上使用计算机调制解调器或传真调制解调器, 则所有设备都可能出现传输和接收问题。建议在与机器相连的线路上不要共享其他设备, 常规电话除外。

- 如果您处在闪电或电涌多发地区, 建议您在电源和电话线路上安装电涌保护装置。电涌保护装置可以从经销商处购买, 也可通过电话和从电子专卖店购买。
- 在设置紧急电话号码和/或向紧急电话号码拨打测试电话时, 请使用非紧急电话号码通知紧急服务调度员。调度员会给您进一步的说明, 告知您如何实际测试紧急电话号码。
- 此机器不能在投币电话或合用线路上使用。
- 此机器提供助听器的磁耦合。

您可以通过标准组合插口 USOC RJ-11C 将此设备安全连接到电话网络上。

更换原配插头 (仅限英国)

重要的

本机器的电源线带有标准的 (BS 1363) 13 安培插头及 13 安培的保险丝。更换或检查保险丝时, 您必须重装合适的 13 安培保险丝, 然后需要更换保险丝盖。如果不慎丢失了保险丝盖, 在找到新的保险丝盖之前不要使用此插头。

请联系此机器的销售人员。

在英国, 13 安培的插头是最常用的类型, 因而应该适用。但是, 有些建筑 (主要是老式建筑) 没有配置常用的 13 安培插座。您需要购买合适的插头转接器。请勿拆卸模压插头。



如果模压插头处断线，请立即丢弃。切勿重新接线，以免插入插座时遭受电击。

重要警告



必须将此机器接地。

电源线导线色码如下：

- **黄绿色:** 地线
- **蓝色:** 零线
- **棕色:** 火线

如果电源线导线颜色与插头颜色不匹配，请执行如下操作：

必须将黄绿色导线与标有字母“E”或标有安全“地线符号”或颜色为黄绿色或绿色的针脚相连。

必须将蓝色导线与标有字母“N”或颜色为黑色的针脚相连。

必须将棕色导线与标有字母“L”或颜色为红色的针脚相连。

在插头、转接器或配电箱内必须安装 13 安培的保险丝。

符合性声明（欧洲国家）

认可和认证



Samsung Electronics 在此声明，本 [M337x/ M387x/ M407x series] 符合 R&TTE 指令 1999/5/EC 的关键要求和其他相关规定。

有关此一致性声明，可到 www.samsung.com 查询，请访问“支持”>“下载中心”，然后输入您的打印机 (MFP) 名称即可浏览 EuDoC。

1995 年 1 月 1 日: 委员会指令 2006/95/EC 统一成员国有关低电压设备的法律。

1996 年 1 月 1 日: 委员会指令 2004/108/EC，统一成员国有关电磁兼容性的法律。

1999 年 3 月 9 日: 委员会指令 1999/5/EC 关于无线电设备和电信终端设备及相互认可一致性的规定。您可以从 Samsung Electronics Co., Ltd. 代表处获取完整的声明，该声明定义了相关的指令和参考标准。

EC 认证

通过 1999/5/EC 无线电设备和无线电通讯终端设备指令 (FAX) 认证

法规信息

Samsung 依据 1999/5/EC 指令自行证明本款 Samsung 产品适用于泛欧洲模拟公共交换电话网 (PSTN) 的单终端连接。此产品设计用于欧洲国家/地区的 PSTN 并与 PBX 兼容。

出现问题时, 应先与 Samsung Electronics Co., Ltd. 的欧洲质量保证实验室联系。

产品已依照 TBR21 进行测试。为协助使用符合本标准的终端设备, 欧洲电信标准协会 (ETSI) 已发布咨询文件 (EG 201 121), 其中包括确保 TBR21 终端具有网络兼容性的注意事项及附加要求。本产品已根据此文档中的所有相关指令说明设计, 并完全符合这些要求。

欧洲无线认证信息 (适用于配备欧盟认证的无线电设备的产品)

以 2.4 GHz/5 GHz 波段运行的低功率、无线局域网类型设备 (射频无线通信设备), 可以置于 (内置) 家用或办公打印机系统之内。本部分说明只在具备此类设备的情况下才适用。请查看系统标签, 核对是否装有无线设备。



如果系统标签带有 CE 标记, 您系统中可能存在的无线设备只能用于欧盟或相关地区。

打印机中内置的无线设备的输出功率远低于欧盟委员会 R&TTE 指令所设定的射频暴露限值。

可用无线装置的欧洲国家/地区:

欧盟国家

有使用限制的欧洲国家/地区:

欧盟

EEA/EFTA 国家/地区

此时代无任何限制

仅限以色列

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319, אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

法规符合性声明

无线准则

本款打印机系统中可能内置有以 **2.4 GHz/5 GHz** 波段运行的低耗电、无线电局域网设备（射频 [RF] 无线通信设备）。以下部分概述了操作无线设备的注意事项。

特定国家/地区的附加限制，注意事项和相关事项在特定国家/地区部分（或国家/地区分组部分）列出。本系统中的无线设备只允许在系统额定标签上的无线电认证标志所标识的国家/地区内使用。如果系统标签上未列出您要使用无线设备的国家/地区，请与您当地无线电认证机构联系，了解具体要求。无线设备受到严格管制，可能不允许使用。

内置于打印机中的无线设备的功率输出远低于当前的射频暴露限值。由于无线设备（可能内置于打印机之中）所发射的能量低于射频安全标准和建议的限度，因此制造商确信这些设备可安全使用。不管功率级如何，在正常操作时都应注意尽量减少人体接触。

作为一般准则，在人体（不包括四肢）附近使用无线设备时，无线设备和人体之间通常应保持 **20 厘米** 间隔。当无线设备打开和发送时，设备与人体之间的间隔应大于 **20 厘米**。

此发射器不得与其他任何天线或发射器一起配置或操作。

某些环境要求限制无线设备的使用。下面列举常见的限制例子：



射频无线通信会对商用飞机上的设备产生干扰。目前的航空规定要求在乘坐飞机旅行时关闭无线设备。例如，**IEEE 802.11**（也称为无线以太网）和蓝牙通信设备都是提供无线通信的设备。



在对其他设备或服务的干扰是有害的或被认为是有害的环境中，可能会限制或禁止使用无线设备。例如，在机场，医院和存放有氧气或易燃气体的环境中，可能会限制或禁止使用无线设备。当您处在无法确定是否允许使用无线设备的环境中时，在使用和打开无线设备之前请咨询有关部门。



每个国家/地区对无线设备的使用限制不同。由于系统配有无线设备，在携带此系统进行跨国旅行之前，请向目的地国家的无线认证机构咨询目的地国家对使用无线设备的限制。



如果系统配有内置的无线设备，则除非所有的护盖和护罩都在原位且系统装配完整，否则不得操作无线设备。



用户不可以维修无线设备。请勿以任何方式进行改动。改动无线设备将使您丧失使用此设备的授权。维修时，请与制造商联系。



只在允许使用此设备的国家/地区内使用驱动程序。请参见制造商的系统恢复套件，或与制造商的技术支持部门联系，获取详细信息。

仅限中国

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

版权所有

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有权利。

本用户指南仅供参考。用户指南中的任何信息如有变更，恕不另行通知。

Samsung Electronics 对由于使用本用户指南引起的或与使用本用户指南相关的任何直接或间接损坏不承担任何责任。

- Samsung 和 Samsung 徽标是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7/8 和 Windows Server 2008 R2 是 Microsoft Corporation 的注册商标或商标。
- Microsoft、Internet Explorer、Excel、Word、PowerPoint 和 Outlook 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。
- Google、Picasa、Google Cloud Print、Google Docs、Android 和 Gmail 是 Google Inc. 的注册商标或商标。
- iPad、iPhone、iPod touch、Mac 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
- AirPrint 和 AirPrint 徽标是 Apple Inc. 的商标。
- 所有其他品牌或产品名称为其各自公司或组织的商标。

请参阅所提供 CD-ROM 中的“**LICENSE.txt**”文件，以取得有关开放源代码的许可信息。

REV. 2.03

用户指南

Samsung Multifunction **ProXpress**

M337x series

M387x series

M407x series

高级

本指南介绍不同操作系统环境中的安装、高级配置、操作和故障排除相关信息。

根据机型或国家/地区的不同，可能不提供某些功能。

基本

本指南提供 Windows 上的安装、基本操作和故障排除相关信息。



1. 软件安装

Mac 安装	168
Mac 重新安装	169
Linux 安装	170
Linux 重新安装	171



2. 使用联网机器

实用网络程序	173
有线网络设置	174
通过网络安装驱动程序	177
IPv6 配置	185
无线网络设置	188
Samsung Mobile Print	212
AirPrint	213
Google Cloud Print™	214



3. 实用设置菜单

开始阅读章节前	217
打印	218

复印	219
传真	224
扫描	229
系统设置	233
网络设置	242
作业管理	244
作业状态	245
环保	246
USB	247
文档框	248
扫描至 Cloud	249
安全发布	250



4. 特殊功能

海拔调整	252
存储电子邮件地址	253
输入不同的字符	255
设置地址簿	257
注册授权用户	262
打印功能	263
扫描功能	279
传真功能	290

使用共享文件夹功能	300
使用可选设备功能	301

扫描问题	344
传真问题	345
操作系统问题	347



5. 实用管理工具

访问管理工具	304
Easy Capture Manager	305
Samsung AnyWeb Print	306
Easy Eco Driver	307
使用 SyncThru™ Web Service	308
使用 Samsung Easy Document Creator	312
使用 Samsung Easy Printer Manager	313
使用 Samsung Printer Status	317
使用 Samsung 打印机体验	319
使用 Linux Unified Driver Configurator	325



6. 故障排除

进纸问题	330
电源和电缆连接问题	331
打印问题	332
打印质量问题	335
复印问题	343



1. 软件安装

本章介绍安装基本及实用软件的说明，它们用于机器通过电缆连接的环境中。本地连接的打印机是使用线缆与您的计算机直接连接的机器。如果您的打印机已联网，则跳过以下步骤，继续安装联网打印机的驱动程序（请参见第 177 页上的“通过网络安装驱动程序”）。


- **Mac 安装** **168**
- **Mac 重新安装** **169**
- **Linux 安装** **170**
- **Linux 重新安装** **171**



- 如果您使用 Windows 操作系统，请参阅基本指南了解如何安装机器的驱动程序（请参见第 29 页上的“本地安装驱动程序”）。
- 仅使用长度不超过 3 米的 USB 电缆。

Mac 安装

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 在 CD-ROM 驱动器中插入随附的软件光盘。

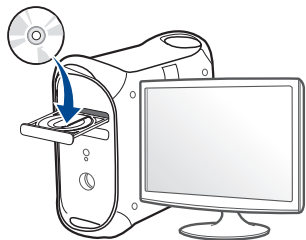

- 3 双击在 Mac 桌面上出现的光盘图标。
 - 对于 Mac OS X 10.8，双击**查找程序**上出现的光盘。
- 4 双击 **MAC_Installer** 文件夹 > **Installer OS X** 图标。
- 5 单击**继续**。
- 6 阅读许可协议，然后单击**继续**。
- 7 单击**同意**接受许可协议。
- 8 单击**安装**。将安装打印机运行所需的所有组件。
如果单击**自定义**，则可以选择要安装的各个组件。
- 9 输入密码并单击**确定**。
- 10 从**通过 USB 连接的打印机**中选择**打印机连接类型**，单击**继续**。

- 11 单击**添加打印机**按钮，选择您的打印机并将它添加到打印机列表中。
如果您的机器支持传真，单击**添加传真**按钮，选择您的传真并将它添加到传真列表中
- 12 安装完成后，单击**关闭**。

Mac 重新安装

如果打印机驱动程序无法正常运行，请先将其卸载，然后重新安装。

- 1 打开**应用程序**文件夹 > **Samsung** > 打印机软件卸载程序。
- 2 要卸载打印机软件，单击**继续**。
- 3 选择要删除的程序，然后单击**卸载**。
- 4 输入密码并单击**确定**。
- 5 安装卸载后，单击**关闭**。



如果已添加机器，请从**打印设置实用程序**或**打印与传真**中删除它。

Linux 安装

您需要从 Samsung 网站下载 Linux 软件包来安装打印机软件 (<http://www.samsung.com> > 查找产品 > 支持或下载)。

安装 Unified Linux Driver

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 出现 **Administrator Login** 窗口时，在 **Login** 字段中键入“root”，并输入系统密码。



必须以超级用户 (root) 身份登录才能安装机器软件。如果不是超级用户，请咨询系统管理员。

- 3 从 Samsung 网站下载 Unified Linux Driver 程序包至您的计算机。
- 4 右键单击 **Unified Linux Driver** 程序包，然后解压缩该程序包。
- 5 双击 **cdroot > autorun**。
- 6 显示欢迎屏幕时，请单击 **Next**。
- 7 安装完成后，单击 **Finish**。

为了使用方便，安装程序已将 **Unified Driver Configurator** 桌面图标和 **Unified Driver** 组添加到系统菜单中。如果有问题，请通过您的系统菜单或驱动程序包 Windows 应用程序 (比如 **Unified Driver Configurator** 或 **Image Manager**) 查询屏幕帮助。

Linux 重新安装

如果打印机驱动程序无法正常运行，请将它卸载，然后重新安装。

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 出现 **Administrator Login** 窗口时，在 **Login** 字段中键入“root”，并输入系统密码。

必须以超级用户 (root) 身份登录才能卸载打印机驱动程序。如果不是超级用户，请咨询系统管理员。
- 3 打开 **Terminal** 程序。出现“终端”屏幕时，键入下列内容。

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```
- 4 单击 **Next**。
- 5 单击 **Finish**。



2. 使用联网机器

本章将分步向您介绍安装联网机器与软件的步骤。

- 实用网络程序 173
- 有线网络设置 174
- 通过网络安装驱动程序 177
- **IPv6 配置** 185
- 无线网络设置 188
- **Samsung Mobile Print** 212
- **AirPrint** 213
- **Google Cloud Print™** 214



受支持的可选设备和功能可能因型号不同而异（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

实用网络程序

提供多种便于在网络环境中设置网络设置的程序。尤其是对于网络管理员而言，可实现通过网络对多台打印机进行管理。



- 在使用下列程序之前，请先设置 IP 地址。
- 视型号或国家/地区而定，部分功能和可选商品可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

SyncThru™ Web Service

内嵌在网络机器上的 Web 服务器，借助它可执行下述任务（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。

- 检查耗材信息和状态。
- 自定义机器设置。
- 设置电子邮件通知选项。设置该选项时，机器状态（墨粉盒墨粉不足或机器错误）将自动发送到指定人员的电子邮件。
- 配置将打印机连接到不同网络环境所必需的网络参数。

SyncThru™ Web Admin Service

供网络管理员使用的基于 Web 的机器管理解决方案。SyncThru™ Web Admin Service 提供了一种管理网络设备的有效方法，您可以从具有公司 Internet 访问权限的任何站点远程监控网络打印机并排除故障。

- 从 <http://solution.samsungprinter.com> 下载该程序。

SetIP 有线网络设置

这种实用程序可用于选择网络接口以及搭配 TCP/IP 协议使用的 IP 地址。

- 请参见第 174 页上的“使用 SetIP (Windows) 进行 IPv4 配置”。
- 请参见第 175 页上的“使用 SetIP (Mac) 进行 IPv4 配置”。
- 请参见第 176 页上的“使用 SetIP (Linux) 进行 IPv4 配置”。




- 不支持网络端口的机器无法使用此功能（请参见第 22 页上的“后视图”）。
- 此程序不支持 TCP/IPv6。



有线网络设置

打印网络配置报告

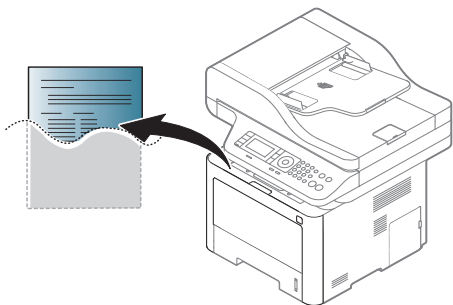您可以从机器的控制面板打印一份**网络配置报告**，其中将显示当前机器的网络设置。这将有助于您设置网络。



- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。
- 对于某些型号，可能需要按**OK**才能导航到下层菜单。

- **机器有显示屏:** 按控制面板上的 （菜单）按钮，选择**网络 > 网络配置**。
- **机器有触摸屏:** 接触摸屏上的 （设置）> **机器设置 > 下步 > 报告 > 网络配置**。

您可使用这份**网络配置报告**找到您的机器 **MAC** 地址与 **IP** 地址。

例如:

- **MAC 地址:** 00:15:99:41:A2:78
- **IP 地址:** 169.254.192.192

设置 IP 地址



- 机器不支持网络接口，它无法使用此功能（请参见第 22 页上的“后视图”）。
- 此程序不支持 TCP/IPv6。

首先，必须设置用于网络打印与管理的 **IP** 地址。在大多数情况下，新的 **IP** 地址将由位于网络上的 **DHCP**（动态主机配置协议）服务器自动分配。


使用 SetIP (Windows) 进行 IPv4 配置


使用 SetIP 程序之前，请从**控制面板 > 安全中心 > Windows 防火墙**禁用计算机防火墙。



下列说明可能因型号不同而异。

有线网络设置

- 1 从 Samsung 网站下载软件，然后解压缩并安装它：<http://www.samsung.com> > 查找产品 > 支持或下载)。
- 2 按照安装窗口内的说明进行操作。
- 3 使用网线将打印机联网。
- 4 打开打印机。
- 5 在 Windows 开始菜单中选择**所有程序 > Samsung Printers > SetIP > SetIP**。
- 6 单击 SetIP 窗口中的  图标，打开 TCP/IP 配置窗口。
- 7 将机器的新信息输入配置窗口。在公司局域网中，可能需要首先由网络管理者分配此信息，然后才能继续下一步。

 从**网络配置报告**中找到机器的 MAC 地址（请参见第 174 页上的“打印网络配置报告”），然后输入（去掉冒号）。例如：00:15:99:29:51:A8 变为 0015992951A8。

- 8 单击**应用**，然后单击**确定**。打印机将自动打印**网络配置报告**。确认所有设置均正确无误。


使用 SetIP (Mac) 进行 IPv4 配置

使用 SetIP 程序之前，请从**系统偏好设置 > 安全 > 防火墙**禁用计算机防火墙。




下列说明可能会因您机型的不同而有所差异。


- 1 使用网线将打印机联网。
- 2 在 CD-ROM 驱动器中插入随附的软件光盘。

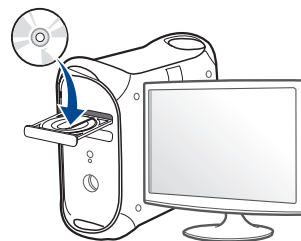

- 3 双击在 Mac 桌面上出现的光盘图标。
 - 对于 Mac OS X 10.8，双击查找程序上出现的光盘。
- 4 双击 **MAC_Installer** 文件夹 > **Installer OS X** 图标。
- 5 单击**继续**。
- 6 阅读许可协议，然后单击**继续**。
- 7 单击**同意**接受许可协议。

有线网络设置

- 8 单击**安装**。将安装打印机运行所需的所有组件。
如果单击**自定义**，则可以选择要安装的各个组件。
- 9 输入密码并单击**确定**。
- 10 当屏幕上出现关于计算机上的所有应用程序将被关闭的警告信息时，请单击**继续**。
- 11 从**打印机连接类型**中选择**通过网络连接的打印机（有线或无线）**，单击**设置 IP 地址**。
- 12 单击 **SetIP** 窗口中的  图标，打开 **TCP/IP** 配置窗口。
- 13 将机器的新信息输入配置窗口。在公司局域网中，可能需要首先由网络管理者分配此信息，然后才能继续下一步。

 从**网络配置报告**中找到机器的 **MAC** 地址（请参见第 174 页上的“打印网络配置报告”），然后输入（去掉冒号）。例如：00:15:99:29:51:A8 变为 0015992951A8。

- 14 单击**Apply**，然后单击**OK**。打印机将自动打印**网络配置报告**。确认所有设置均正确无误。

使用 SetIP (Linux) 进行 IPv4 配置

使用 **SetIP** 程序之前，请从 **System Preferences** 或 **Administrator** 禁用计算机防火墙。



下列说明可能会因您机型或操作系统的不同而有所差异。

- 1 打开 **/opt/Samsung/mfp/share/utils/**。
- 2 双击 **SetIPApplet.html** 文件。
- 3 单击以打开 **TCP/IP** 配置窗口。
- 4 将机器的新信息输入配置窗口。在公司局域网中，可能需要首先由网络管理者分配此信息，然后才能继续下一步。



从**网络配置报告**中找到机器的 **MAC** 地址（请参见第 174 页上的“打印网络配置报告”），然后输入（去掉冒号）。例如：00:15:99:29:51:A8 变为 0015992951A8。

- 5 打印机将自动打印**网络配置报告**。

通过网络安装驱动程序



- 视型号或国家/地区而定，部分功能和可选商品可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。
- 机器不支持网络接口，它无法使用此功能（请参见第 22 页上的“后视图”）。
- 将软件 CD 放入光驱后，即可安装打印机驱动程序和软件。对于 Windows，从**选择要安装的软件和实用程序**窗口中选择打印机驱动程序和软件。

Windows

- 1 确保打印机与网络连接，并打开电源。此外，打印机的 IP 地址也应设置完毕（请参见第 174 页上的“设置 IP 地址”）。
- 2 在 CD-ROM 驱动器中插入随附的软件光盘。



如果不显示安装窗口，单击**开始 > 所有程序 > 附件 > 运行**。

X:\Setup.exe，用代表您的 CD-ROM 驱动器的字母替换“X”，然后单击**确定**。

- 对于 Windows 8，
如果未显示安装窗口，请从**Charms(超级按钮)**中选择**搜索 > Apps(应用)**，然后搜索**运行**。键入 X:\Setup.exe，将“X”替换为 CD-ROM 驱动器对应的字母，然后单击**确定**。
如果显示“轻触以选择此光盘的操作。”弹出窗口，单击窗口并选择**Run Setup.exe**。

- 3 查看并接受安装窗口中的安装协议。然后单击**下一步**。
- 4 从打印机连接类型屏幕中选择**网络连接**。然后单击**下一步**。

通过网络安装驱动程序

- 5 按照安装窗口内的说明进行操作。

从 Windows 8 开始屏幕



- 安装 V4 驱动程序时，**Samsung Printer Experience** 应用程序只能用于开始屏幕中。如果计算机已连接到 Internet，将从 Windows 更新自动下载 V4 驱动程序。否则，您可以从 Samsung 网站手动下载 V4 驱动程序，www.samsung.com > 查找产品 > 支持或下载。
- 您可以从 Windows 应用商店下载 **Samsung Printer Experience** 应用程序。您需要有一个 Microsoft 帐户才能使用 Windows Store(应用商店)。
 - a 从 Charms(超级按钮)中选择搜索。
 - b 单击 Store(应用商店)。
 - c 搜索并单击 **Samsung Printer Experience**。
 - d 单击安装。
- 如果使用提供的软件 CD 安装驱动程序，不会安装 V4 驱动程序。如果要在桌上型屏幕中使用 V4 驱动程序，您可以从 Samsung 网站下载，www.samsung.com > 查找产品 > 支持或下载。
- 如果要安装 Samsung 的打印机管理工具，您需要使用提供的软件 CD 安装它们。

- 1 确保打印机与网络连接，并打开电源。此外，机器的 IP 地址也应设置完毕(请参见第 174 页上的“设置 IP 地址”)。

- 2 从 Charms(超级按钮)中选择设置 > 更改电脑设置 > 设备。

- 3 单击添加设备。
发现的机器将显示在屏幕上。

- 4 单击要使用的型号名称或主机名。



您可以从机器的控制面板打印一份网络配置报告，其中将显示当前机器的主机名(请参见第 174 页上的“打印网络配置报告”)。

- 5 将从 Windows 更新自动安装驱动程序。

无提示安装模式

无提示安装模式是一种不需要用户进行任何干预的安装方法。一旦启动安装后，打印机驱动程序和软件将自动安装在您的计算机上。您可以通过在命令窗口中键入 **/s** 或 **/S** 来启动无提示安装。

命令行参数


下表列出了命令窗口中可以使用的命令。



当命令与 **/s** 或 **/S** 一起使用时，以下命令行很有效并且可运行。但 **/h**、**/H** 或 **/?** 是可以单独运行的例外命令。

通过网络安装驱动程序

命令行	定义	描述
/s 或 /S	启动无提示安装。	安装打印机驱动程序的过程中不提示任何 UI 或进行用户干预。

命令行	定义	描述
/p “<端口名称>” 或 /P “<端口名称>”	指定打印机端口。  网络端口将通过使用标准 TCP/IP 端口监控器来创建。对于本地端口，此端口必须在通过命令指定前存在于系统中。	可以将打印机端口名称指定为 IP 地址、主机名、USB 本地端口名称、IEEE1284 端口名称或网络路径。 例如： <ul style="list-style-type: none">• /p “xxx.xxx.xxx.xxx”，其中 “xxx.xxx.xxx.xxx” 表示网络打印机的 IP 地址。/p “USB001”、/p “LPT1:”、/p “hostname”• /p “\\computer_name\shared_printer” 或 “\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer”，其中 “\\computer_name\shared_printer” 或 “\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer” 表示指向打印机的网络路径，输入两个斜杠、计算机名或共享打印机的 PC 的本地 IP 地址，然后输入打印机的共享名即可。

通过网络安装驱动程序


命令行	定义	描述
/a “<目标_路径>” 或 /A “<目标_路径>”	指定安装的目标路径。  目标路径应为完全限定的路径。	由于打印机驱动程序应安装在操作系统的特定位置，因此此命令仅适用于应用软件。
/n “<打印机名称>” 或 /N “<打印机名称>”	指定打印机名称。打印机实例将创建为指定的打印机名称形式。	通过此参数，您可以根据需要添加打印机实例。
/nd 或 /ND	命令未将安装的驱动程序设置为默认打印机驱动程序。	它表示如果安装了一个或多个打印机驱动程序，则安装的打印机驱动程序将不会成为系统中的默认打印机驱动程序。如果您的系统中没有安装打印机驱动程序，则此选项将不适用，原因是 Windows 操作系统会将安装的打印机驱动程序设置为默认打印机驱动程序。
/x 或 /X	使用现有打印机驱动程序文件来创建打印机实例（如果打印机已安装）。	此命令提供一种安装打印机实例的方法，该方法使用安装的打印机驱动程序文件而不安装其他驱动程序。

命令行	定义	描述
/up” <打印机名称>” 或 /UP” <打印机名称>”	仅删除指定的打印机实例，而不删除驱动程序文件。	此命令提供从系统中仅删除指定的打印机实例而不影响其他打印机驱动程序的方法。它不会删除您系统中的打印机驱动程序文件。
/d 或 /D	从系统中卸载全部设备驱动程序和应用程序。	此命令将从系统中删除安装的所有设备驱动程序和应用程序。
/v “<共享名称>” 或 /V “<共享名称>”	共享安装的打印机，并添加针对“指向并打印”的其他可用平台驱动程序。	它将受支持的 Windows 操作系统平台的所有打印机驱动程序都安装到系统中，然后通过指定的 <共享名称> 来共享它以实现“指向并打印”。
/o 或 /O	完成安装后，打开 打印机和传真 文件夹。	完成无提示安装后，此命令将打开 打印机和传真 文件夹。
/h、/H 或 /?	显示命令行用法。	

通过网络安装驱动程序

Mac

- 1 确保打印机与网络连接，并打开电源。
- 2 在 CD-ROM 驱动器中插入随附的软件光盘。

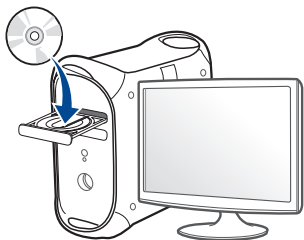

- 3 双击在 Mac 桌面上出现的光盘图标。
 - 对于 Mac OS X 10.8，双击**查找程序**上出现的光盘。
- 4 双击 **MAC_Installer** 文件夹 > **Installer OS X** 图标。
- 5 单击**继续**。
- 6 阅读许可协议，然后单击**继续**。
- 7 单击**同意**接受许可协议。
- 8 单击**安装**。将安装打印机运行所需的所有组件。
如果单击**自定义**，则可以选择要安装的各个组件。
- 9 输入密码并单击**确定**。

- 10 从打印机连接类型通过网络连接的打印机（有线或无线）中选择通过**网络连接**的打印机（有线或无线），单击**继续**。
- 11 单击**添加打印机**按钮，选择您的打印机并将它添加到打印机列表中。
- 12 单击 **IP** 并从**协议**中选择 **HP Jetdirect - Socket**。
- 13 在**地址**输入字段中输入机器的 IP 地址。
- 14 在 **队列** 输入字段内输入队列名称。如果无法确定打印机服务器的队列名称，请首先尝试使用默认队列。
- 15 如果无法正常使用“自动选择”，请选择**选择打印机软件**，并在**打印使用**中选择您的机器名称。
- 16 单击**添加**。
- 17 安装完成后，单击**关闭**。

Linux

您需要从 **Samsung** 网站下载 **Linux** 软件包来安装打印机软件（<http://www.samsung.com> > 查找产品 > 支持或下载）。

通过网络安装驱动程序

安装 Linux 驱动程序并添加网络打印机

- 1 确保打印机与网络连接，并打开电源。此外，机器的 IP 地址也应设置完毕。
- 2 从 Samsung 网站下载 Unified Linux Driver 包。
- 3 解压缩 UnifiedLinuxDriver.tar.gz 文件并打开新目录。
- 4 双击 **cdroot > autorun**。
- 5 Samsung 安装程序窗口将会打开。单击 **Next**。
- 6 “add printer wizard” 窗口会打开。单击 **Next**。
- 7 选择网络打印机，然后单击 **Search** 按钮。
- 8 机器的 IP 地址与型号名称显示在列表字段上。
- 9 选择机器并单击 **Next**。
- 10 输入打印机描述，然后单击 **Next**。
- 11 添加机器后，单击 **Finish**。
- 12 安装完成后，单击 **Finish**。

添加网络打印机

- 1 双击 **Unified Driver Configurator**。
- 2 单击 **Add Printer**。
- 3 **Add printer wizard** 窗口打开。单击 **Next**。
- 4 选择 **Network printer**，然后单击 **Search** 按钮。
- 5 打印机的 IP 地址与型号显示在列表字段上。
- 6 选择机器并单击 **Next**。
- 7 输入打印机描述，然后单击 **Next**。
- 8 添加机器后，单击 **Finish**。

UNIX



- 确保机器支持 UNIX 操作系统，然后安装 UNIX 打印机驱动程序（请参见第 7 页上的“操作系统”）。
- 命令以双引号标出，但是键入命令时，切勿键入双引号。
- 视型号或国家/地区而定，部分功能和可选商品可能不可用（请参见第 7 页上的“操作系统”）。

通过网络安装驱动程序

要使用 UNIX 打印机驱动程序，您必须首先安装 UNIX 打印机驱动程序包，然后设置打印机。您需要从 Samsung 网站下载 UNIX 打印机驱动程序包 (<http://www.samsung.com> > 查找产品 > 支持或下载)。

安装 UNIX 打印机驱动程序包

安装步骤对于提及的所有 UNIX 操作系统变体都通用。

- 1 从 Samsung 网站，下载 UNIX 打印机驱动程序包并解压到您的计算机上。
- 2 获取 root 权限。
“su -”
- 3 将相应的驱动程序压缩包复制到目标 UNIX 计算机。

 有关详细信息，请参见 UNIX 操作系统的管理指南。

- 4 打开 UNIX 打印机驱动程序包。
例如，在 IBM AIX 上，使用下列命令。
“gzip -d < 输入包名称 | tar xf -”
- 5 解压缩的目录。

- 6 运行安装脚本。
“./install - i”

install 是用于安装或卸载 UNIX 打印机驱动程序包的安装程序脚本文件。

使用“**chmod 755 install**”命令提供安装程序脚本的许可。

- 7 执行“./install - c”命令以验证安装结果。
- 8 从命令行运行“installprinter”。这将打开“Add Printer Wizard”窗口。请根据以下步骤在此窗口中设置打印机。



在某些 UNIX 操作系统（如 Solaris 10）中，刚添加的打印机可能未启用和/或可能不接受作业。在这种情况下，在 root 终端上运行以下两个命令：

“accept <printer_name>”

“enable <printer_name>”

通过网络安装驱动程序

卸载打印机驱动程序包



应使用实用程序来删除系统中安装的打印机。

- a 从终端运行“**uninstallprinter**”命令。
这将打开 **Uninstall Printer Wizard**。
已安装的打印机将会在下拉列表中列出。
- b 选择要删除的打印机。
- c 单击 **Delete** 将该打印机从系统中删除。
- d 执行“**./install - d**”命令卸载整个包。
- e 要验证卸载结果，请执行“**./install - c**”命令。

要重新安装它，使用命令“**./install - i**”重新安装二进制文件。

设置打印机

要将打印机添加到您的 UNIX 系统，请从命令行运行“**installprinter**”。这将打开“**Add Printer Wizard**”窗口。请根据以下步骤在此窗口中设置打印机：

- 1 键入打印机的名称。
- 2 从型号列表中选择相应的打印机型号。
- 3 在 **Type** 字段中输入与打印机类型对应的任何描述。这是可选的。
- 4 在 **Description** 字段中，指定任何打印机描述。这是可选的。

- 5 在 **Location** 字段中，指定打印机的位置。
- 6 在联网打印机对应的 **Device** 文本框中，键入打印机的 IP 地址或 DNS 名称。**jetdirect Queue type** 的 IBM AIX 上只允许使用 DNS 名称，而不允许使用数字 IP 地址。
- 7 **Queue type** 以 **lpd** 或 **jetdirect** 的形式在相应的列表框中显示连接。此外，Sun Solaris 操作系统中也可以使用 **usb** 类型。
- 8 选择 **Copies** 以设置份数。
- 9 选中 **Collate** 选项以接收已排序的副本。
- 10 选中 **Reverse Order** 选项以反序接收副本。
- 11 选中 **Make Default** 选项以将此打印机设为默认打印机。
- 12 单击 **OK** 以添加打印机。

IPv6 配置



仅 Windows Vista 或更高版本可以正确支持 IPv6。



视型号或国家/地区而定，部分功能和可选商品可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”或第 33 页上的“菜单概述”）。

机器支持使用下列 IPv6 地址进行网络打印和管理。

- **Link-local Address** 自行配置的本地 IPv6 地址（以 FE80 开头的地址）。
- **Stateless Address** 网络路由器自动配置的 IPv6 地址。
- **Stateful Address** DHCPv6 服务器配置的 IPv6 地址。
- **Manual Address** 用户手动配置的 IPv6 地址。

在 IPv6 网络环境中，请按照下列步骤使用 IPv6 地址。


使用控制面板

激活 IPv6




- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。
- 对于某些型号，可能需要按 **OK** 才能导航到下层菜单。

1

从控制面板中选择  (菜单) > 网络 > TCP/IP (IPv6) > IPv6 协议。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (设置) > 机器设置 > 下步 > 网络设置 > TCP/IP (IPv6) > IPv6 协议。

2

选择打开并按 **OK**。

对于有触摸屏的型号，使用触摸屏上的箭头选择开。

3

关闭打印机，然后重新打开。



安装打印机驱动程序时，不要同时配置 IPv4 和 IPv6。建议配置 IPv4 和 IPv6 中的一项。


IPv6 配置

DHCPv6 地址配置


如果您的网络上有 DHCPv6 服务器，则可以设置下列任何一个选项作为默认的动态主机配置。




- 访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。
- 对于某些型号，可能需要按**OK**才能导航到下层菜单。

1 从控制面板中选择  (菜单) > 网络 > TCP/IP (IPv6) > 配置 DHCPv6。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (设置) > 机器设置 > 下一步 > 网络设置 > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 配置。

2 按 **OK** 选择所需值。

对于有触摸屏的型号，使用箭头选择所需选项并按  (返回) 保存选择。

- **路由器** 路由器请求时仅使用 DHCPv6。
- **始终使用** 不管路由器是否请求，始终使用 DHCPv6。
- **从不使用** 不管路由器是否请求，从不使用 DHCPv6。

从 SyncThru™ Web Service

激活 IPv6

- 1** 从 Windows 访问 web 浏览器，如 Internet Explorer。在地址字段中输入机器的 IP 地址 (http://xxx.xxx.xxx.xxx)，然后按“回车”键或单击**转至**。
- 2** 如果是首次登录 **SyncThru™ Web Service**，您需要以管理员身份登录。键入以下默认 ID 和密码。出于安全原因，建议您更改默认密码。
 - **ID: admin**
 - **密码: sec00000**
- 3** 当 **SyncThru™ Web Service** 窗口打开时，将鼠标光标移到顶部菜单栏的**设置**上，然后单击**网络设置**。
- 4** 单击网站左窗格上的 **TCP/IPv6**。
- 5** 选中 **IPv6 协议**复选框以激活 IPv6。
- 6** 单击**应用**按钮。
- 7** 关闭打印机，然后再开启它。

IPv6 配置



- 您也可以设置 DHCPv6。
- 要手动设置 IPv6 地址：
选中**手册地址**复选框。**地址/前缀**文本框随即被激活。输入地址的其余部分（例如：3FFE:10:88:194::**AAAA**。“A”为十六进制 0 到 9，A 到 F）。



地址必须括在“[]”括号中间。

IPv6 地址配置

- 1 启动 Internet Explorer 等 Web 浏览器，该浏览器必须支持将 IPv6 寻址为 URL。
- 2 从**网络配置报告**中选择一个 IPv6 地址（**Link-local Address**、**Stateless Address**、**Stateful Address**、**Manual Address**）（请参见第 174 页上的“打印网络配置报告”）。
 - **Link-local Address** 自行配置的本地 IPv6 地址（以 FE80 开头的地址）。
 - **Stateless Address** 网络路由器自动配置的 IPv6 地址。
 - **Stateful Address** DHCPv6 服务器配置的 IPv6 地址。
 - **Manual Address** 用户手动配置的 IPv6 地址。
- 3 输入 IPv6 地址（例如：http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]）。

无线网络设置





- 确保机器支持无线联网。根据型号，无线联网可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。
- 如果 IPv6 网络似乎无法正常工作，则将所有网络设置设置为出厂默认值，然后使用**清除设置**重试。

入门

理解您的网络类型

通常，计算机和打印机之间每次只能有一个连接。

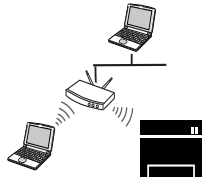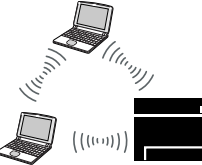	基础结构模式 这种环境通常用于家庭和 SOHO（小型办公室/家庭办公室）。该模式使用接入点与无线设备通信。
	特别模式 该模式不使用接入点。无线计算机和无线设备直接通信。

无线网络名称和网络密码

无线网络对安全性要求较高，因此在首次设置接入点时，要为网络创建网络名称 (SSID)，所用安全级别类型和网络密码。在继续机器安装之前，向网络管理员咨询此信息。

无线网络设置

介绍无线网络设置方法

您可以从机器或计算机配置无线设置。从下表选择设置方法。



视型号或国家/地区而定，部分无线网络安装类型可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。


设置方法	连接方法	描述与参考
使用接入点	从计算机	Windows 用户，请参见第 194 页上的“接入点（通过 USB 电缆，推荐）”。 Mac 用户，请参见第 199 页上的“接入点（通过 USB 电缆，推荐）”。 请参见第 204 页上的“使用网络电缆”。
	从机器的控制面板	<ul style="list-style-type: none">请参见第 190 页上的“有显示屏的机器”。请参见第 192 页上的“没有显示屏的机器”。 请参见第 193 页上的“使用菜单按钮”。
不使用接入点	从计算机	Windows 用户，请参见第 196 页上的“点对点（通过 USB 电缆）”。 Mac 用户，请参见第 201 页上的“点对点（通过 USB 电缆）”。
	无线直连设置	请参见第 206 页上的“为移动打印设置无线直连”。



- 如果在无线设置或驱动程序安装过程中发生问题，请参阅故障排除章节（请参见第 208 页上的“无线网络故障排除”）。
- 强烈建议您为接入点设置密码。如果不为接入点设置密码，包括 PC、智能手机和打印机在内的未知机器可能会对它们进行非法访问。有关密码设置，请参阅接入点用户指南。

无线网络设置

使用 WPS 按钮

如果打印机和接入点（或无线路由器）支持 WPS (Wi-Fi Protected Setup™)，则可以在没有计算机的情况下，通过按控制面板上的  (WPS) 按钮，轻松配置无线网络设置。





- 如果要使用基础结构模式的无线网络，请确保网线已从打印机断开。使用 **WPS (PBC)** 按钮还是从计算机输入 PIN 连接到接入点（或无线路由器）因使用的接入点（或无线路由器）不同而异。请参考所用接入点（或无线路由器）的用户指南。
- 使用 WPS 按钮设置无线网络时，安全设置可能改变。为了防止这种情况，请为当前无限安全设置锁定 WPS 选项。选项名称可能因所使用的接入点（或无线路由器）不同而异。

准备事项

- 检查接入点（或无线路由器）是否支持 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)。
- 检查打印机是否支持 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)。
- 联网计算机（仅限 PIN 模式）

选择类型

可以通过两种方法，使用控制面板上的  (WPS) 按钮将机器连接到无线网络。




按钮配置 (PBC) 法 - 用户可分别按下机器控制面板上的  (WPS) 按钮和支持 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的接入点（或无线路由器）上的 WPS (PBC) 按钮，从而将机器连接到无线网络。

个人识别码 (PIN) 法 - 用户可在启用 WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 的接入点（或无线路由器）上输入所提供的 PIN 信息，从而将打印机连接到无线网络。

打印机的出厂默认设置为 **PBC** 模式，该模式推荐用于典型无线网络环境。

有显示屏的机器

以 PBC 模式连接

- 1 从控制面板中选择  (菜单) > **Network** > **Wi-Fi** > **WPS** 设置。
或者
对于控制面板上有  (WPS) 按钮的型号，按住控制面板上的  (WPS) 按钮超过 2 秒钟。
- 2 按 **PBC** (或通过 **PBC** 连接)。

无线网络设置

- 3 当出现确认窗口时，按**确定**。
将出现信息窗口，显示 2 分钟的连接处理时间。
- 4 按下接入点（或无线路由器）上的 **WPS (PBC)** 按钮。
信息按以下顺序出现在显示屏上：
 - a **正在连接:** 打印机正在连接接入点（或无线路由器）。
 - b **连接:** 当打印机成功连接到无线网络时，WPS LED 灯将保持点亮状态。
 - c **AP SSID:** 完成无线网络连接过程后，在显示屏上会显示接入点的 SSID 信息。
- 5 将随附的软件 CD 放入光驱中，按照窗口中的说明设置无线网络。

以 PIN 模式连接


- 1 从控制面板中选择  (菜单) > **Network > Wi-Fi > WPS 设置**。
或者
对于控制面板上有  (WPS) 按钮的型号，按住控制面板上的  (WPS) 按钮超过 4 秒钟。
- 2 按 **PIN** (或通过 **PIN** 连接)。
- 3 当出现确认窗口时，按**确定**。

- 4 随即在显示屏上显示八位数的 **PIN**。
您需要在两分钟内在连接到接入点（或无线路由器）的计算机上输入八位 **PIN**。
信息按以下顺序出现在显示屏上：
 - a **正在连接:** 机器连接至无线网络。
 - b **连接:** 当打印机成功连接到无线网络时，WPS LED 灯将保持点亮状态。
 - c **SSID 类型:** 完成无线网络连接过程后，LCD 显示屏上会显示接入点的 SSID 信息。
- 5 将随附的软件 CD 放入光驱中，按照窗口中的说明设置无线网络。

无线网络设置

没有显示屏的机器

以 PBC 模式连接

- 1 按住控制面板上的  (WPS) 按钮约 2 到 4 秒钟，直至状态 LED 快速闪烁。


机器开始连接无线网络。LED 在按下接入点（或无线路由器）上的 PBC 按钮前最多缓慢闪烁两分钟。


- 2 按下接入点（或无线路由器）上的 **WPS (PBC)** 按钮。
 - a WPS LED 的灯光快速闪烁。打印机正在连接接入点（或无线路由器）。
 - b 当打印机成功连接到无线网络时，WPS LED 灯将保持点亮状态。

- 3 将随附的软件 CD 放入光驱中，按照窗口中的说明设置无线网络。

以 PIN 模式连接

- 1 必须打印包含 PIN 的网络配置报告（请参见第 174 页上的“打印网络配置报告”）。

在就绪模式下，按住控制面板上的 （停止或停止/清除）按钮约 5 秒钟。可以找到机器的 PIN。

- 2 按住控制面板上的  (WPS) 按钮超过 4 秒钟，直至状态 LED 点亮。

机器开始连接接入点（或无线路由器）。

- 3 您需要在两分钟内在连接到接入点（或无线路由器）的计算机上输入八位 PIN。

LED 将缓慢闪烁（最多两分钟），直到您输入八位 PIN。

WPS LED 按以下顺序闪烁

- a WPS LED 的灯光快速闪烁。打印机正在连接接入点（或无线路由器）。
- b 当打印机成功连接到无线网络时，WPS LED 灯将保持点亮状态。

- 4 将随附的软件 CD 放入光驱中，按照窗口中的说明设置无线网络。

重新连接到网络

当无线功能关闭后，本机将使用先前的无线连接设置和地址自动尝试重新连接接入点（或无线路由器）。


无线网络设置



在以下情形中，本机会自动重新连接无线网络：

- 关闭机器后又重新打开时。
- 关闭接入点（或无线路由器）后又重新打开时。

取消连接进程

要在打印机连接无线网络时取消无线网络连接，请按下并松开控制面板上的 （取消或停止/清除）。需要等待 **2 分钟** 才能重新连接无线网络。

从网络断开连接

要断开无线网络连接，请按住控制面板上的  (WPS) 按钮超过 **2 秒钟**。

- **Wi-Fi 网络处于空闲模式时：**机器立即断开无线网络连接，并且 WPS LED 熄灭。
- **正在使用 Wi-Fi 网络时：**当打印机在等待当前作业完成时，WPS LED 的灯光将会快速闪烁。随后自动断开无线网络连接，并且 WPS LED 熄灭。

使用菜单按钮




根据型号或可选商品的不同，某些菜单可能不会显示在显示屏幕上。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 **33** 页上的“菜单概述”）。

开始之前，您需要了解您无线网络的网络名称（**SSID**），如果经过加密，则还需要了解网络密钥。当安装接入点（或无线路由器）后设置该信息。如果了解无线网络，请咨询网络的设置人员。



完成无线网络连接后，需要安装打印机驱动程序才能从应用程序进行打印（请参见第 **177** 页上的“通过网络安装驱动程序”）。

- 1** 按控制面板中的 （菜单）> **Network** > 无线 > **WLAN** 设置按钮。
- 2** 按 **OK** 选择所需的设置方法。
 - **向导（推荐）：**此模式中，设置是自动的。机器将显示可供选择的网络列表。选择一个网络后，打印机将提示您输入相应的安全密钥。
 - **自定义：**在该模式中，用户可以手动提供或编辑自己的 **SSID** 或选择具体的安全选项。

无线网络设置

使用 Windows 设置

-  **Samsung Easy Wireless Setup** 程序的快捷方式（没有 CD）：如果安装过一次打印机驱动程序，则无需 CD 即可使用 **Samsung Easy Wireless Setup**（请参见第 304 页上的“访问管理工具”）。

接入点（通过 USB 电缆，推荐）

准备事项

- 接入点
- 已连接网络的计算机
- 本机随附软件光盘
- 装有无线网络接口的机器
- USB 线

创建基础结构网络

- 1 检查 USB 电缆是否连接到机器。
- 2 打开计算机，接入点和打印机。

- 3 在 CD-ROM 驱动器中插入随附的软件光盘。



如果不显示安装窗口，单击开始 > 所有程序 > 附件 > 运行。

X:\Setup.exe，用代表您的 CD-ROM 驱动器的字母替换“X”，然后单击确定。

- 对于 Windows 8，
如果未显示安装窗口，请从**Charms(超级按钮)**中选择**搜索 > Apps(应用)**，然后搜索**运行**。键入 X:\Setup.exe，将“X”替换为 CD-ROM 驱动器对应的字母，然后单击**确定**。
如果显示“轻触以选择此光盘的操作。”弹出窗口，单击窗口并选择**Run Setup.exe**。

- 4 查看并接受安装窗口中的安装协议。然后单击下一步。

无线网络设置


- 5 从打印机连接类型屏幕中选择无线网络连接。然后单击下一步。



- 6 在是否第一次安装打印机？屏幕中，选择是，我将设置打印机的无线网络。然后，单击下一步。

如果打印机已连接到网络，请选择否，我的打印机已连接到网络。

- 7 搜索后，窗口中会显示无线网络设备。选择要使用的接入点名称 (SSID)，然后单击下一步。

 如果找不到希望选择的网络名称，或者希望手动设置无线配置，请单击高级设置。

- **输入无线网络名称:** 输入接入点的 SSID (SSID 区分大小写)。
- **操作模式:** 选择基础结构。

- **验证:** 选择验证类型。

开放系统: 不使用验证，并且是否采用加密，视数据安全的需要而定。

共享密钥: 使用验证。只有拥有正确 WEP 密钥的设备才可访问网络。

WPA Personal 或 WPA2 Personal: 选择该选项，根据“WPA 预共享密钥”验证打印服务器。此验证使用在接入点及其每个客户端上手动配置的共享密钥 (通常称为预共享密钥口令)。

- **加密:** 选择加密 (无, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)。
- **网络密码:** 输入加密网络密码值。
- **确认网络密钥:** 确认加密网络密码值。
- **WEP 密钥索引:** 如果使用 WEP 加密，请选择相应的 WEP 密钥索引。



当接入点有安全设置时，会显示无线网络安全窗口。

输入接入点 (或路由器) 的网络密码。

- 8 显示网络连接窗口时，拔下网络电缆。然后单击下一步。网络电缆连接可能会干扰无线设备搜索。

无线网络设置

- 9 如果打印机支持 Wi-Fi Direct 并且已禁用此功能，将显示相应屏幕。如果要启用 Wi-Fi Direct，请选中此复选框，然后单击下一步。否则，只需单击下一步。



- 还可以使用 **Samsung Easy Printer Manager** 开始构建 Wi-Fi Direct（请参见第 207 页上的“设置无线直连”）。
- **无线直连用户名**：默认无线直连名称是型号名，最大长度为 23 个字符。
- **密码设置**是数字字符串，大小为 8~64 个字符。

10 无线网络设置完成后，断开计算机与打印机之间的 USB 电缆连接。单击下一步。

11 按照安装窗口内的说明进行操作。

点对点（通过 USB 电缆）

如果没有接入点 (AP)，通过执行下面的简单步骤设置点对点无线网络，仍可将机器无线连接到计算机。

准备事项


- 已连接网络的计算机
- 本机随附软件光盘
- 装有无线网络接口的机器
- USB 电缆

在 Windows 中创建点对点网络

- 1 检查 USB 电缆是否连接到机器。
- 2 打开计算机、接入点和机器。

无线网络设置

- 3 在 CD-ROM 驱动器中插入随附的软件光盘。

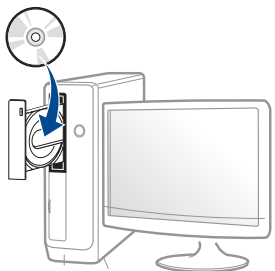

如果不显示安装窗口，单击开始 > 所有程序 > 附件 > 运行。

X:\Setup.exe，用代表您的 CD-ROM 驱动器的字母替换“X”，然后单击确定。

- 对于 Windows 8，

如果未显示安装窗口，请从 Charms(超级按钮)中选择搜索 > Apps(应用)，然后搜索运行。键入 X:\Setup.exe，将“X”替换为 CD-ROM 驱动器对应的字母，然后单击确定。

如果显示“轻触以选择此光盘的操作。”弹出窗口，单击窗口并选择 Run Setup.exe。

- 4 查看并接受安装窗口中的安装协议。然后单击下一步。

- 5 从打印机连接类型屏幕中选择无线网络连接。然后单击下一步。



- 6 在是否第一次安装打印机？屏幕中，选择是，我将设置打印机的无线网络。然后，单击下一步。

如果打印机已连接到网络，请选择否，我的打印机已连接到网络。

- 7 搜索无线网络之后，将会显示打印机所搜索到的无线网络列表。单击高级设置。



- **输入无线网络名称：**输入所需 SSID 名称（SSID 区分大小写）。
- **操作模式：**选择“点对点”。
- **通道：**选择通道。（自动设置或 2412 MHz 到 2467 MHz）。

无线网络设置

- **验证:** 选择验证类型。
开放系统: 不使用验证, 并且是否采用加密, 视数据安全的需要而定。
共享密钥: 使用验证。只有拥有正确 WEP 密钥的设备才可访问网络。
- **加密:** 选择加密(无, WEP64, WEP128)。
- **网络密码:** 输入加密网络密码值。
- **确认网络密钥:** 确认加密网络密码值。
- **WEP 密钥索引:** 如果使用 WEP 加密, 请选择相应的 WEP 密钥索引。

当点对点网络启用安全性时, 会出现无线网络安全窗口。

验证方法选择**开放系统**或**共享密钥**, 然后单击**下一步**。

- WEP (有线等效保密) 是一种防止非法访问无线网络的安全协议。WEP 使用 64 位或 128 位 WEP 加密密钥, 对在无线网络上交换的每个数据包的数据部分进行加密。

8 出现显示无线网络设置的窗口。检查设置, 然后单击**下一步**。



在输入打印机的 IP 地址之前, 必须了解计算机的网络配置信息。如果将计算机的网络配置设置为 DHCP, 则无线网络设置也应为 DHCP。同样, 如果将计算机的网络配置设置为静态, 则无线网络设置也应为静态。

如果计算机设置为 DHCP, 但用户想要使用“静态”无线网络设置, 则必须联系网络管理员以获取静态 IP 地址。

• 对于 DHCP 方法

如果 IP 地址分配方法为 DHCP, 请检查 DHCP 是否显示在**无线网络设置确认**窗口中。如果显示为静态, 则单击**更改 TCP/IP** 将分配方法更改为**自动接收 IP 地址 (DHCP)**。

• 对于静态方法

如果 IP 地址分配方法为“静态”, 请检查**无线网络设置确认**窗口中是否显示“静态”。如果显示 DHCP, 请单击**更改 TCP/IP** 以输入打印机的 IP 地址和其他网络配置值。

例如:

如果计算机的网络信息如下所示:

- IP 地址: 169.254.133.42
- 子网掩码: 255.255.0.0

则打印机的网络信息应如下:

- IP 地址: 169.254.133.43
- 子网掩码: 255.255.0.0 (使用计算机的子网掩码)
- 网关: 169.254.133.1

9 将显示**无线网络设置完成**窗口。单击**下一步**。

无线网络设置

- 无线网络设置完成后，断开计算机和打印机之间的 USB 线连接。单击下一步。
- 按照安装窗口内的说明进行操作。


使用 Mac 设置

准备事项

- 接入点
- 已连接网络的计算机
- 本机随附软件光盘
- 装有无线网络接口的机器
- USB 线

接入点（通过 USB 电缆，推荐）

- 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 在 CD-ROM 驱动器中插入随附的软件光盘。

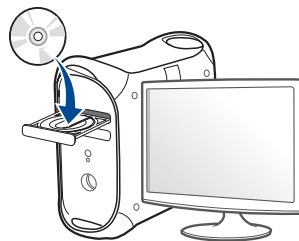

- 双击在 Mac 桌面上出现的光盘图标。
 - 对于 Mac OS X 10.8，双击**查找程序**上出现的光盘。
- 双击 **MAC_Installer** 文件夹 > **Installer OS X** 图标。
- 单击**继续**。
- 阅读许可协议，然后单击**继续**。
- 单击**同意**接受许可协议。
- 单击**安装**。将安装打印机运行所需的所有组件。如果单击**自定义**，则可以选择要安装的各个组件。
- 输入密码并单击**确定**。

无线网络设置

- 10 从打印机连接类型中选择无线网络配置，单击**继续**。



- 11 搜索后，窗口中会显示无线网络设备。选择要使用的接入点名称 (SSID)，然后单击下一步。



如果手动设置无线配置，则单击**高级设置**。

- **输入无线网络名称:** 输入接入点的 SSID (SSID 区分大小写)。
- **操作模式:** 选择基础结构。

- **验证:** 选择验证类型。

开放系统: 不使用验证，并且是否采用加密，视数据安全的需要而定。

共享密钥: 使用验证。只有拥有正确 WEP 密钥的设备才可访问网络。

WPA Personal 或 WPA2 Personal: 选择该选项，以根据“WPA 预共享密钥”验证打印服务器。此验证使用在接入点及其每个客户端上手动配置的共享密钥 (通常称为预共享密钥口令)。

- **加密:** 选择加密 (无、WEP64、WEP128、TKIP、AES、TKIP、AES)
- **网络密码:** 输入加密网络密码值。
- **确认网络密钥:** 确认加密网络密码值。
- **WEP 密钥索引:** 如果使用 WEP 加密，请选择相应的 **WEP 密钥索引**。

当接入点启用安全性时，会显示无线网络安全窗口。

输入接入点 (或路由器) 的网络密码。

无线网络设置

- 12** 如果打印机支持 Wi-Fi Direct 并且已禁用此功能，将显示相应屏幕。如果要启用 Wi-Fi Direct，请选中此复选框，然后单击**下一步**。否则，只需单击**下一步**。



- 还可以使用 **Samsung Easy Printer Manager** 开始构建 Wi-Fi Direct（请参见第 207 页上的“设置无线直连”）。
- **无线直连用户名**：默认无线直连名称是型号名，最大长度为 23 个字符。
- **密码设置**是数字字符串，大小为 8~64 个字符。

- 13** 无线网络设置完成后，断开计算机和打印机之间的 **USB** 线连接。

- 14** 无线网络设置完成。安装完成后，请单击**退出**。



完成无线网络连接后，需要安装打印机驱动程序才能从应用程序进行打印（请参见第 168 页上的“Mac 安装”）。

点对点（通过 **USB** 电缆）

如果没有接入点 (AP)，通过执行下面的简单说明设置点对点无线网络，仍可将机器无线连接到计算机。


准备事项

- 已连接网络的计算机
- 本机随附软件光盘
- 装有无线网络接口的机器
- **USB** 电缆

无线网络设置

在 Mac 中创建点对点网络

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 在 CD-ROM 驱动器中插入随附的软件光盘。

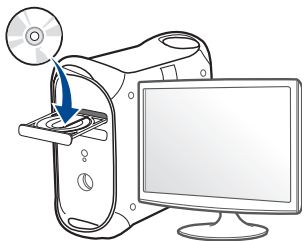

- 3 双击在 Mac 桌面上出现的光盘图标。
 - 对于 Mac OS X 10.8, 双击**查找程序**上出现的光盘。

- 4 双击 **MAC_Installer** 文件夹 > **Installer OS X** 图标。

- 5 单击**继续**。

- 6 阅读许可协议，然后单击**继续**。

- 7 单击**同意**接受许可协议。

- 8 单击**安装**。将安装打印机运行所需的所有组件。
如果单击**自定义**，则可以选择要安装的各个组件。

- 9 输入密码并单击**确定**。

- 10 从打印机连接类型中选择无线网络配置，单击**继续**。



- 11 搜索无线网络之后，将会显示打印机所搜索到的无线网络列表。单击**高级设置**。



- **输入无线网络名称:** 输入 SSID 名称 (SSID 区分大小写)。
- **操作模式:** 选择“点对点”。
- **通道:** 选择通道 (自动设置或 2412 MHz - 2467 MHz)。
- **验证:** 选择验证类型。
开放系统: 不使用验证，并且是否采用加密，视数据安全的需要而定。
共享密钥: 使用验证。只有拥有正确 WEP 密钥的设备才可访问网络。

无线网络设置

- **加密:** 选择加密（无, WEP64, WEP128）。
- **网络密码:** 输入加密网络密码值。
- **确认网络密钥:** 确认加密网络密码值。
- **WEP 密钥索引:** 如果使用 WEP 加密, 请选择相应的 **WEP 密钥索引**。

当点对点网络拥有安全设置时, 会出现无线网络安全窗口。

验证方法选择**开放系统**或**共享密钥**, 然后单击下一步。

- WEP (有线等效保密) 是一种防止非法访问无线网络的安全协议。WEP 使用 64 位或 128 位 WEP 加密密钥, 对在无线网络上交换的每个数据包的数据部分进行加密。

12 出现显示无线网络设置的窗口。检查设置, 然后单击下一步。



在输入打印机的 IP 地址之前, 必须了解计算机的网络配置信息。如果将计算机的网络配置设置为 DHCP, 则无线网络设置也应为 DHCP。同样, 如果将计算机的网络配置设置为静态, 则无线网络设置也应为静态。

如果计算机设置为 DHCP, 却要使用静态无线网络设置, 则必须联系网络管理员以获取静态 IP 地址。

- **对于 DHCP 方法**

如果 IP 地址分配方法为 DHCP, 请检查 DHCP 是否显示在**无线网络设置确认**窗口中。如果显示为静态, 则单击**更改 TCP/IP** 将分配方法更改为**自动接收 IP 地址 (DHCP)**。

- **对于静态方法**

如果 IP 地址分配方法为“静态”, 请检查**无线网络设置确认**窗口中是否显示“静态”。如果显示 DHCP, 请单击**更改 TCP/IP** 以输入打印机的 IP 地址和其他网络配置值。

例如:

如果计算机的网络信息如下所示:

- IP 地址: 169.254.133.42
- 子网掩码: 255.255.0.0

则机器的网络信息应如下:

- IP 地址: 169.254.133.43
- 子网掩码: 255.255.0.0 (使用计算机的子网掩码)
- 网关: 169.254.133.1

无线网络设置

13 当告诉您网络电缆连接已确认的窗口显示时，断开网络电缆连接并单击下一步。

如果接上网络电缆，它在配置无线网络时可能较难找到机器。

14 无线网络根据网络配置进行连接。

15 无线网络设置完成。安装完成后，请单击**退出**。



完成无线网络连接后，需要安装打印机驱动程序才能从应用程序进行打印（请参见第 168 页上的“Mac 安装”）。

使用网络电缆



不支持网络端口的机器无法使用此功能（请参见第 22 页上的“后视图”）。

本产品是一款网络兼容打印机。要使机器能够联网使用，需要执行一些配置步骤。



- 完成无线网络连接后，需要安装打印机驱动程序才能从应用程序进行打印（请参见第 177 页上的“通过网络安装驱动程序”）。
- 有关网络配置的信息，请咨询网络管理员或无线网络的安装人员。

准备事项

- 接入点
- 已连接网络的计算机
- 本机随附软件光盘
- 装有无线网络接口的机器
- 网线

打印网络配置报告

可以通过打印网络配置报告来确认打印机的网络设置。

请参见第 174 页上的“打印网络配置报告”。

使用 SetIP 程序 (Windows) 进行 IP 设置

该程序用于使用打印机的 MAC 地址手动设置网络 IP 地址，以便与打印机通信。MAC 地址是网络接口的硬件序列号，可在**网络配置报告**中找到。

请参见第 174 页上的“设置 IP 地址”。

无线网络设置

配置机器的无线网络

开始之前，需要了解无线网络的网络名称（SSID），如果经过加密，则还需要了解网络密钥。当安装接入点（或无线路由器）后设置该信息。如果不知道无线网络，请咨询网络的设置人员。

要配置无线参数，可以使用 **SyncThru™ Web Service**。

使用 SyncThru™ Web Service

在开始配置无线参数之前，先检查线缆连接状态。

- 1 检查打印机是否连接网线。如果未连接，请为打印机连接标准网线。
- 2 启动 Internet Explorer, Safari 或 Firefox 等 Web 浏览器，并在机器窗口中输入打印机的新 IP 地址。

例如：



- 3 单击 SyncThru™ Web Service 网站右上角的 **登录**。
- 4 键入 **ID** 和 **密码**，然后单击 **登录**。出于安全原因，建议您更改默认密码。
 - **ID: admin**
 - **密码: sec00000**

5 当 **SyncThru™ Web Service** 窗口打开时，单击 **网络设置**。

6 单击 **无线 > 向导**。



向导将帮助您设置无线网络配置。然而，如果您希望直接设置无线网络，请选择 **自定义**。

7 在列表中选择 **一个网络名称 (SSID)**。

- **SSID:**SSID（服务集标识符）是标识无线网络的名称。接入点和试图连接至特定无线网络的无线设备必须使用相同的 SSID。SSID 区分大小写。
- **操作模式:**操作模式是指无线连接的类型（请参见第 188 页上的“无线网络名称和网络密码”）。
 - **点对点:**允许无线设备在对等环境中彼此直接进行通信。
 - **基础结构:**允许无线设备通过接入点彼此进行通信。



如果网络的**操作模式**为**基础结构**，请选择接入点的 SSID。如果**操作模式**为**点对点**，请选择机器的 SSID。

8 单击**下一步**。

如果出现无线安全设置窗口，请输入注册的密码（网络密码），然后单击**下一步**。

9 确认窗口出现后，请检查无线设置。如果设置正确，则单击**应用**。

无线网络设置



断开网线连接（标准或网络）。打印机然后将开始与网络进行无线通信。在点对点模式下，您可以同步使用无线 LAN 和有线 LAN。

- 10 将随附的软件 CD 放入光驱中，按照窗口中的说明设置无线网络。

开关 Wi-Fi 网络



如果机器带显示屏，您也可以从机器的控制面板中通过**网络**菜单打开/关闭无线。

- 1 检查网线是否连接到打印机。如果未连接，请为打印机连接标准网线。
- 2 启动 Internet Explorer, Safari 或 Firefox 等 Web 浏览器，并在机器窗口中输入打印机的新 IP 地址。

例如：

- 3 单击 SyncThru™ Web Service 网站右上角的 **登录**。

- 4 键入 **ID** 和**密码**，然后单击**登录**。出于安全原因，建议您更改默认密码。

- **ID: admin**
- **密码: sec00000**

- 5 当 SyncThru™ Web Service 窗口打开时，单击**网络设置**。

- 6 单击**无线 > 自定义**。
也可开关 Wi-Fi 网络。

为移动打印设置无线直连

无线直连是无线直连认证打印机与移动设备之间的一种设置简单的对等连接方法，它提供安全连接并且吞吐量优于点对点模式。

借助无线直连，您可以将打印机连接到无线直连网络，同时连接的接入点。您还可以同时使用有线网络和无线直连网络，这样多个用户可以通过无线直连和有线网络访问和打印文档。



- 无法通过打印机的无线直连将移动设备连接到 Internet。
- 支持的协议列表可能因型号不同而异，无线直连网络不支持 IPv6、网络过滤、IPSec、WINS 和 SLP 服务。
- 可以通过无线直连连接的最大设备数是 3 个。

无线网络设置

设置无线直连

您可以通过以下方法之一启用无线直连功能。

从 USB 电缆连接的计算机（推荐）

完成驱动程序安装后，可以使用 Samsung Easy Printer Manager 更改无线直连设置。





Samsung Easy Printer Manager 只适用于 Windows 和 Mac OS 用户。

- 从开始菜单中，选择程序或所有程序 > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > 设备设置 > 网络。
 - **无线直连开/关** 选择开启用它。
 - **设备名称** 输入打印机的名称，在无线网络上搜索您的打印机。默认情况下，设备名称是型号名称。
 - **IP 地址** 输入打印机的 IP 地址。这个 IP 地址只适用于本地网络，不适用于基础设施有限或无线网络。我们推荐使用默认的本地 IP 地址（打印机无线直连的默认本地 IP 地址是 192.168.3.1）
 - **组所有人** 激活此选项，将打印机分配到无线直连组的所有人。**组所有人**类似于无线接入点。我们推荐激活此选项。
 - **网络密码** 如果您的打印机是**组所有人**，则其他移动设备连接到您的打印机就需要**网络密码**。您可以自己配置网络密码，或是记住默认情况下随机生成的给定网络密码。

从机器（带显示屏/触摸屏的机器）



访问菜单可能因型号不同而异（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

- 从控制面板中选择 （菜单）> 网络 > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** > 开/关 > 开。
- 从触摸屏上选择 （安装）> 机器设置 > 下步 > 网络设置 > 无线 > **Wi-Fi Direct**。

从连接到网络的计算机

如果打印机使用网络电缆或无线接入点，您可以从 SyncThru™ Web Service 启用和配置无线直连。

- 访问 **SyncThru™ Web Service**，选择设置 > 网络设置 > 无线 > 无线直连。
- 启用或禁用**无线直连**并设置其他选项。



- 对于 Linux OS 用户，
 - 打印 IP 网络配置报告可检查输出（请参见第 174 页上的“打印网络配置报告”）。
 - 访问 **SyncThru Web Service**，选择设置 > 网络设置 > 无线 > **Wi-Fi Direct**。
 - 启用或禁用**Wi-Fi Direct**。

无线网络设置

设置移动设备

- 从打印机设置无线直连后，请参阅使用的移动设备的用户手册设置它的无线直连。
- 设置无线直连后，您需要下载移动打印应用程序（例如：**Samsung Mobile** 打印机）以便从智能手机上进行打印。



- 当找到要连接到移动设备的打印机时，选择打印机，打印机的 LED 会闪烁。按打印机上的 **WPS** 按钮，它将连接到您的移动设备。
- 如果移动设备不支持无线直连，您需要输入打印机的网络密钥而不是按 **WPS** 按钮。

无线网络故障排除

设置或安装驱动程序时的问题

未找到打印机

- 可能未打开打印机。打开计算机和打印机。
- 计算机和打印机之间未连接 **USB** 线。使用 **USB** 电缆将打印机连接到计算机。
- 机器不支持无线联网（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

连接失败 - 找不到 **SSID**

- 打印机找不到您选择或输入的网络名称 (**SSID**)。检查接入点上的网络名称 (**SSID**) 并尝试重新连接。
- 接入点可能未打开。打开接入点。

无线网络设置

连接失败 - 无效的安全性

- 未正确配置安全性。检查接入点和打印机的安全性配置。

连接失败 - 一般连接错误

- 计算机无法从机器收到信号。检查 USB 线以及打印机电源。

连接失败 - 已连接有线网络

- 打印机已连接有线网线。请从打印机上拔下有线网线。

连接失败 - 分配 IP 地址

- 关闭接入点（或无线路由器）和机器的电源，然后再重新启动。

PC 连接错误

- 配置的网络地址无法在计算机和打印机之间建立连接。
 - 对于 DHCP 网络环境

如果计算机配置为使用 DHCP，则机器会自动接收 IP 地址 (DHCP)。



如果在 DHCP 模式下打印作业无法完成，问题可能是由自动更改的 IP 地址造成的。请比较产品的 IP 地址和打印机端口的 IP 地址。

比较方法

- 1 为打印机打印网络信息报告，然后检查 IP 地址（请参见第 174 页上

的“打印网络配置报告”）。

- 2 通过您的计算机查看打印机端口的 IP 地址。

a 单击 Windows 开始菜单。

- 对于 Windows 8，从 **Charms(超级按钮)** 中选择 **搜索 > 设置**。

b 对于 Windows XP/Server 2003 而言，选择 **打印机和传真**。

- 对于 Windows Server 2008/Vista 而言，选择 **控制面板 > 硬件与声音 > 打印机**。

- 对于 Windows Server 2008 R2 而言，选择 **控制面板 > 硬件 > 设备与打印机**。

- 对于 Windows 7/Windows 8 而言，选择 **控制面板 > 设备与打印机**。

c 右键单击机器。

d 对于 Windows XP/2003/2008/Vista 而言，按 **属性**。

对于 Windows 7/Windows 8 或 Windows Server 2008 R2 而言，请从上下文菜单中选择 **打印机属性**。

如果 **打印机属性** 项有 ► 标记，则可选择与所选打印机连接的其他打印机驱动程序。

e 单击 **端口选项卡**。

f 单击 **配置端口..** 按钮。

g 查看 **打印机名称** 还是 **IP 地址**：是网络配置表中的 IP 地址。

- 3 如果打印机端口的 IP 地址不同于网络信息报告，请更改这个 IP 地址。

如果要使用软件安装 CD 更改端口 IP，请连接到网络打印机。然后重新连接这个 IP 地址。

无线网络设置

- 对于静态网络环境

如果计算机配置为采用静态地址，则打印机使用静态地址。

例如

如果计算机的网络信息如下所示

- IP 地址: 169.254.133.42
- 子网掩码: 255.255.0.0

则打印机的网络信息应如下:

- IP 地址: 169.254.133.43
- 子网掩码: 255.255.0.0 (使用计算机的子网掩码)
- 网关: 169.254.133.1

其他问题

如果在网络中使用打印机时出现问题，请检查以下几方面:



有关接入点(或无线路由器)的信息，请参阅其用户指南。

- 无法同时启用有线和无线网络。
- 计算机，接入点(或无线路由器)或打印机可能未开启。
- 检查打印机周围的无线接收。如果路由器远离打印机或中间有障碍，就可能给信号接收带来困难。

- 关闭接入点(或无线路由器)，打印机和计算机的电源，然后再重新启动。有时重新启动会恢复网络通信。

- 检查防火墙软件(V3 或 Norton)是否封锁通信。

如果计算机和打印机连接在同一网络中却搜索不到，可能是因为防火墙软件封锁了通信。请参阅防火墙软件的用户指南，将防火墙关闭，然后重新尝试搜索打印机。

- 检查打印机 IP 地址的分配是否正确。可打印网络配置报告来检查 IP 地址。

- 检查接入点(或无线路由器)是否配置了安全性(密码)。如果有密码，请询问接入点(或无线路由器)的管理员。

- 检查打印机的 IP 地址。重新安装打印机驱动程序并更改设置，以连接到网络中的打印机。鉴于 DHCP 的特性，如果机器长时间不使用，或者接入点被重置，则分配的 IP 地址可能会变化。

在接入点(或无线路由器)上配置 DHCP 服务器时，请注册产品的 MAC 地址。然后就始终可以使用根据 MAC 地址设置的 IP 地址。可以通过打印网络配置报告识别打印机的 MAC 地址(请参见第 174 页上的“打印网络配置报告”)。

- 检查无线环境。您可能无法在基础结构环境下连接网络，在该环境下连接到接入点(或无线路由器)之前，需要输入用户信息。
- 此机器仅支持 IEEE 802.11 b/g/n 和 Wi-Fi。不支持其他无线通信类型(如，蓝牙)。
- 在 Windows Vista 等操作系统下，使用点对点模式时，每次使用无线打印机都需要设置无线连接设置。
- Samsung 无线网络打印机不能同时使用基础结构模式和点对点模式。

无线网络设置

- 机器位于无线网络的范围内。
- 应让机器避开那些可能阻碍无线信号的障碍。
移除接入点（或无线路由器）同机器之间的任何大型金属物体。
确保机器和无线接入点（或无线路由器）没有被含有金属或水泥的立柱、墙面或支柱隔开。
- 应让机器避开其他可能干扰无线信号的电子设备。
许多设备会干扰无线信号，包括微波炉和一些蓝牙设备。
- 每当接入点（或无线路由器）的配置发生变化时，您必须重新设置产品的无线网络。
- 可以通过无线直连连接的最大设备数是 3 个。
- 如果无线直连已打开，本机只支持 IEEE 802.11 b/g。
- 如果接入点设置为只使用 802.11n 标准，它可能无法连接到您的机器。

Samsung Mobile Print


什么是 Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print 是一款免费应用程序，它允许用户从智能手机或 Tablet 直接打印照片、文档和网页。**Samsung Mobile Print** 不仅与您的 Android 及 iOS 智能手机兼容，还与 iPod Touch 及 Tablet PC 兼容。它将您的移动设备连接到联网的 Samsung 打印机，或通过 Wi-Fi 接入点连接到无线打印机。无需安装新的驱动程序或配置网络设置—只需安装

Samsung Mobile Print 应用程序，它将自动检测兼容的 Samsung 打印机。除了打印照片、网页和 PDF，还支持扫描。如果您有 Samsung 多功能打印机，将任何文档扫描为 JPG、PDF 或 PNG 格式即可在移动设备上实现快速、轻松的查看。

下载 Samsung Mobile Print

要下载 **Samsung Mobile Print**，通过移动设备访问应用程序商店（Samsung Apps、Play Store、App Store），并搜索“**Samsung Mobile Print**。”也可以通过计算机访问 iTunes（对于 Apple 设备）。

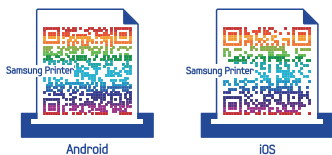

支持的移动操作系统

- Android OS 2.1 或更高版本
- iOS 4.0 或更高版本

支持的设备

- **iOS 4.0 或更高版本:** iPod Touch、iPhone、iPad
- **Android 2.1 或更高版本:** Galaxy 系列以及 Android 移动设备

AirPrint



- 只有 **AirPrint** 认证机器可以使用 **AirPrint** 功能。查看机器所使用的包装盒上是否有 **AirPrint** 认证标志。
- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 9 页上的“各种功能”）。




AirPrint 允许您从运行最新版 iOS 的 iPhone、iPad 或 iPod touch 直接实现无线打印。

设置 AirPrint

要使用 **AirPrint** 功能，机器上必须装有 Bonjour(mDNS) 和 IPP 协议。您可以通过以下方法之一启用 **AirPrint** 功能。

- 1 检查机器是否已连接到网络。
- 2 启动 Internet Explorer, Safari 或 Firefox 等 Web 浏览器，并在机器窗口中输入打印机的新 IP 地址。

例如：



- 3 单击 SyncThru™ Web Service 网站右上角的**登录**。

- 4 键入 **ID** 和**密码**，然后单击**登录**。如果首次登录到 SyncThru™ Web Service，请键入下面的默认 ID 和密码。出于安全原因，建议您更改默认密码。


- **ID: admin**
- **密码: sec00000**

- 5 当 SyncThru™ Web Service 窗口打开时，请依次单击**设置 > 网络设置**。


- 6 单击 **AirPrint**。
您可以启用 **AirPrint**。

通过 AirPrint 打印

例如，iPad 手册提供以下说明：

- 1 打开要打印的电子邮件、照片、网页或文档。
- 2 轻触操作图标 ()。
- 3 选择**打印机驱动程序名称**以及要设置的选项菜单。
- 4 轻触**打印按钮**。打印。




取消打印作业 要取消打印作业或查看打印摘要，单击多任务区域中的打印机中心图标 ()。可以单击打印机中心的取消图标。

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ 是一项服务，它允许您使用智能手机、Tablet 或任何其他连接到网络的设备打印到打印机。只需向打印机注册您的 Google 帐户，即可使用 Google Cloud Print™ 服务。您可以通过移动设备上的 Chrome 操作系统、Chrome 浏览器或 Gmail™/Google Docs™ 应用程序打印文档或电子邮件，无需在移动设备上安装打印机驱动程序。有关 Google Cloud Print™ 的更多信息，请参阅 Google 网站 (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> 或 <http://support.google.com/cloudprint>)。

向打印机注册您的 Google 帐户

-  确保打印机已开启并且连接到可以访问 Internet 的有线或无线网络。
- 您应当事先创建自己的 Google 帐户。

- 1 打开 Chrome 浏览器。
- 2 访问 www.google.com。
- 3 使用您的 Gmail™ 地址登录 Google 网站。
- 4 在地址字段中输入打印机的 IP 地址，然后按 **Enter** 键或单击**转至**。
- 5 单击 SyncThru™ Web Service 网站右上角的**登录**。

- 6 如果是首次登录 **SyncThru™ Web Service**，您需要以管理员身份登录。键入以下默认 **ID** 和**密码**。出于安全原因，建议您更改默认密码。

- **ID: admin**
- **密码: sec00000**



如果网络环境使用代理服务器，您需要通过**设置 > 网络设置 > Google Cloud Print > 代理设置**配置代理的 IP 和端口号。有关更多信息，请与您的网络服务提供商或网络管理员联系。

- 7 当 **SyncThru™ Web Service** 窗口打开时，请依次单击**设置 > 网络设置 > Google Cloud Print**。

- 8 输入打印机的名称和描述。

- 9 单击**注册**。

将显示确认弹出窗口。



如果您将浏览器设置为阻挡弹出窗口，则不会显示确认窗口。请允许站点显示弹出窗口。

- 10 单击**完成打印机注册**。

Google Cloud Print™

11 单击管理打印机。

此时您的打印机已注册 Google Cloud Print™ 服务。

Google Cloud Print™ 就绪设备将显示在列表中。

使用 Google Cloud Print™ 打印

打印步骤因您使用的应用程序或设备不同而异。您将看到支持 Google Cloud Print™ 服务的应用程序的列表。



确保打印机已开启并且连接到可以访问 Internet 的有线或无线网络。

通过移动设备上的应用程序打印

以下步骤是使用 Android 手机上的 Google Docs™ 应用程序的示例。

1 在您的移动设备上安装 Cloud Print 应用程序。



如果没有该应用程序，请从 Android Market 或 App Store 等应用程序商店下载它。

2 通过移动设备访问 Google Docs™ 应用程序。

3 轻触要打印的文档的选项 按钮。

4 轻触发送 按钮。

5 轻触 Cloud Print 按钮。

6 根据需要设置打印选项。

7 轻触 **Click here to Print**。

通过 Chrome 浏览器打印

以下步骤是使用 Chrome 浏览器的示例。

1 运行 Chrome。

2 打开要打印的文档或电子邮件。

3 单击浏览器右上角的扳手图标 。

4 单击**打印**。将显示一个新的打印选项卡。

5 选择使用 **Google Cloud Print** 打印。


6 单击**打印**按钮。



3. 实用设置菜单



本章介绍如何浏览机器的当前状态，以及对高级机器设置进行配置的方法。

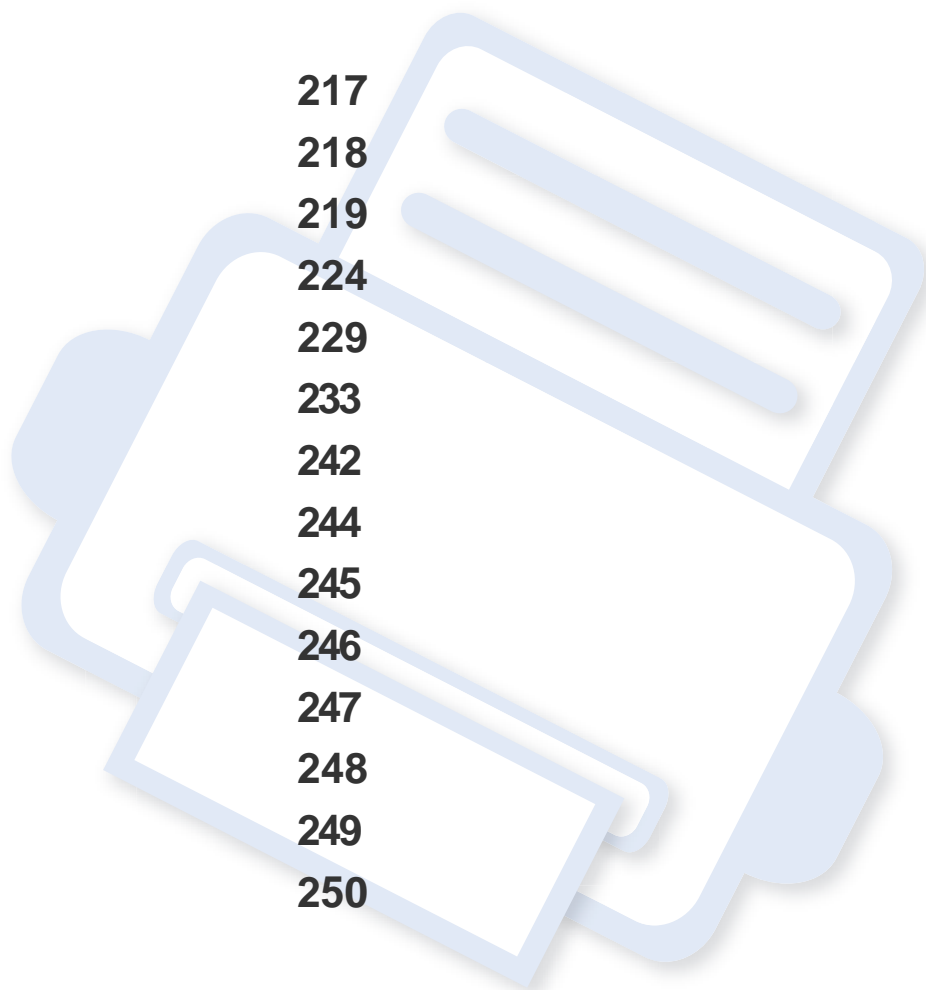• 开始阅读章节前	217
• 打印	218
• 复印	219
• 传真	224
• 扫描	229
• 系统设置	233
• 网络设置	242
• 作业管理	244
• 作业状态	245
• 环保	246
• USB	247
• 文档框	248
• 扫描至 Cloud	249
• 安全发布	250



开始阅读章节前

本章解释这一系列型号提供的所有功能，帮助用户轻松理解这些功能。您可以通过基本指南（请参见第 33 页上的“菜单概述”）检查各个型号提供的功能。以下是使用本章的一些提示



- 使用控制面板可进入不同菜单，从而设置机器或使用机器的功能。按 （菜单）和触摸屏可以访问这些菜单。
- 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。
- 对于控制面板没有 （菜单）的型号，此功能不适用（请参见第 23 页上的“控制面板概览”）。
- 根据机器的选件或机型，某些菜单的名称可能与您的机器不同。



打印



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项


- 按控制面板上的  (菜单) > 打印设置。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 打印设置。

项目	描述
方向	<p>选择在页面上打印信息的方向。</p> <ul style="list-style-type: none">纵向  <ul style="list-style-type: none">横向 
双面	您可以设置机器以便在纸张的两面打印。
份数	您可以使用数字键盘输入打印份数。






项目	描述
分辨率	设置分辨率选项。分辨率设置越高，打印的字符和图形就越清晰。
文字加强	打印文本时使其颜色比正常文档更深。
边缘增强	它允许用户通过增强文本和图形的清晰度提高可读性。
跳过空白页	打印机检测计算机发出的打印数据，判断是否为空白页。您可以将它设置为打印或跳过空白页。
自动 CR	允许您在每次换行后添加必要的回车，这对 Unix 用户或 DOS 用户很有用。
模拟	<p>设置模拟类型和选项。</p> <ul style="list-style-type: none">模拟类型: 机器语言定义了计算机与机器的通信方式。设置: 为选定的模拟类型设置具体设置。

复印

复印功能

 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按控制面板上的  (复印) >  (菜单) > 复印功能。
或控制面板上的  (菜单) > 复印功能。
- 对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 默认设置 > 复印默认值。
- 对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的  (复印) > 选择所需的菜单项。

项目	描述
原始大小	设置图像大小。
原件类型	通过为当前复印作业选择文档类型，从而提高复印质量（请参见第 71 页上的“原稿类型”）。
原稿方向	选择在页面上复印信息的方向


项目	描述
缩小/放大	缩小或放大复印图像的尺寸（请参见第 71 页上的“缩小或放大的复印件”）。  如果机器设置为环保模式，则缩小和放大功能不可用。
基本复印	使用基本复印设置快速复印。可以通过具体选项自定义复印。
自定义复印	当前复印作业的自定义设置。
自动适合副本	自动缩小或放大原件图像以适应当前在打印机中装入的纸张。
份数	使用数字键盘输入复印份数。
纸盘	检查当前纸盘设置并根据需要更改设置。  自动: 自动找到纸张与原稿尺寸系统的纸盘。


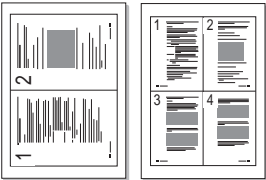
复印

项目	描述
双面	<p>将机器设置为双面打印。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单面 -> 单面: 扫描原稿的一面, 并在纸张的一面进行复印。 • 单面->双面 
	<ul style="list-style-type: none"> • 单面->双面, 旋转 
	<ul style="list-style-type: none"> • 双面->单面 
	<ul style="list-style-type: none"> • 双面->单面, 旋转 
	<ul style="list-style-type: none"> • 双面->双面 



项目	描述
暗度	<p>当原件包含模糊标记和深色图像时, 可以调整亮度使复印件清晰易读 (请参见第 70 页上的“浓度”)。</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 分页 • 逐份复印 	<p>设置机器, 对复印作业进行排序。例如, 如果复印 2 份 3 页的原件, 一份完整的 3 页文档复印完毕后, 才会开始复印第二份完整的文档。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 开: 以成套方式打印输出, 以符合原件的顺序。  <ul style="list-style-type: none"> • 关: 将打印输出按页分摞。 
布局	<p>调整 ID 复印、2/4 页缩印等布局格式。</p>
调整背景	<p>打印图像 (但不打印背景)。此复印功能可以去掉背景色, 在复印带有彩色背景的原件 (如报纸或编录) 时很有帮助。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 关: 不使用此功能。 • 自动: 优化背景。 • 增强级别 1~2: 数字越大, 背景越鲜艳。 • 清除级别 1~4: 数字越大, 背景越亮。

复印

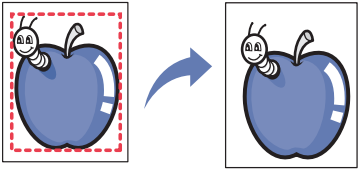项目	描述
去除边界	<p>允许您擦除文档四边中任意一边的斑点、孔、折痕和装订印记。</p>  <ul style="list-style-type: none">• 关: 不使用此功能。• 较小原稿: 如果原稿较小, 则擦除边缘。只有将原件放在扫描仪玻璃板上时, 才能使用此功能。• 打孔: 擦除书籍装订孔印记。• 书册居中: 复印书籍时, 擦除纸张中间的黑色水平痕迹。只有将原件放在扫描仪玻璃板上时, 才能使用此功能。• 去除边界: 擦除原稿一定量的顶部、底部、右侧和左侧边框。
戳	<p>可以应用戳功能。</p> <ul style="list-style-type: none">• 戳记激活 可以激活戳记功能。• 项目: 将时间和日期、IP 地址、页码、设备信息、备注或用户 ID 打印到副本输出。• 不透明 可以选择透明度。• 位置 设置位置。

项目	描述
水印	<p>水印选项可允许在已有文档上打印文字。例如, 如果您希望有大的灰色字母“草稿”或“机密”在文档的第一页或所有页上对角打印, 则可以使用此功能。</p> 
ID复印	<p>对于小尺寸文档的复印(如名片), 此功能非常有用(请参见第 73 页上的“身份证件复印”)。</p>
<ul style="list-style-type: none">• N 页缩印复印• 2页缩印• 4页缩印	<p>缩小原始图像的尺寸, 并在一张纸上打印 2 页或 4 页。您可以选择在页面上复印信息的方向。</p> 

复印

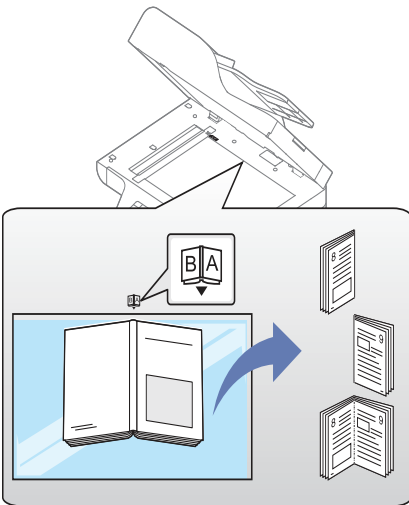项目	描述
书本复印	<p>书籍复印功能允许您复印整本书籍。如果书籍过厚，请抬起盖板，直到转轴与挡块相触，然后合上扫描仪盖。如果书本或杂志的厚度超过 30 毫米，则应打开盖子进行复印。</p>  <ul style="list-style-type: none">• 左页: 使用此选项打印书籍的左页。• 右页: 使用此选项打印书籍的右页。• 左右两页: 使用此选项打印书籍的左右页。 <p> 只有当您将原件放在扫描仪玻璃板上时，才可以使用此复印功能。</p>

项目	描述
<ul style="list-style-type: none">• 保存程序• 装入程序	此选项使您可以保存当前设置，以便日后使用。也可以使用最近作业中的先前设置。



复印

复印设置



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项


按控制面板上的  (复印) >  (菜单) > 复印设置。

或控制面板上的  (菜单) > 复印设置。





项目	描述
更改默认设置	复印选项可设置为最常用的项。

传真


传真功能

 根据选项或型号的不同，可能不会显示某些菜单。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按控制面板上的  (传真) >  (菜单) > 传真功能。
- 或接触摸屏上的 **安装 > 机器设置 > 下步 > 默认设置 > 传真默认值**。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (传真) > 选择所需的项。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装) > **机器设置 > 下步 > 传真设置**。

项目	描述
暗度	当原稿包含模糊标记和深色图像时，可以调整亮度，使原稿更容易读取（请参见第 81 页上的“暗度”）。
分辨率	使用基于文本的典型原件时，默认文档设置可以产生良好的传真效果。但在发送质量低劣的或含有照片的原件时，可以调整分辨率以获得更高质量的传真效果（请参见第 80 页上的“分辨率”）。
彩色模式	选择发送传真要使用的颜色模式。


项目	描述
原件类型	可根据被扫描原稿的类型提高传真质量。
原始大小	设置图像大小。
双面	<p>此功能专用于双面原件。您可以选择是发送单面传真还是双面传真。</p> <ul style="list-style-type: none">单面: 仅适用于单面打印的原件。双面: 适用于双面打印的原件。双面旋转: 适用于双面打印、但背面旋转 180 度的原件。 <p> 要使用双面和双面旋转，请将原件放在 DADF 上。如果机器的 DADF 上无法检测到原件，它会自动将选项更改为单面。</p>
内存发送	可以通过具体选项自定义传真。
免提拨号	获取拨号音以发送传真。
快速拨号发送	从快速拨号列表将图像传真到目标。
组拨号发送	从组拨号列表将图像传真到目标。
重拨	在就绪模式下重拨上次发送传真的号码或接收的呼叫者 ID，或在编辑模式下在传真号码间插入暂停(-)（请参见第 290 页上的“重拨传真号码”）。

传真





项目	描述
多方发送	<p>将一份传真发送到多个目标（请参见第 78 页上的“将传真发送至多个目标”）。</p> <p> 不能使用此功能发送彩色传真。</p>
延迟发送	<p>可以将机器设置为在您离开后发送传真（请参见第 291 页上的“延迟传真传送”）。</p> <p> 不能使用此功能发送彩色传真。</p>
<ul style="list-style-type: none">发送转发接收转发	<p>通过传真、PC 等将收到或发送的传真转发到其他目标。如果您不在办公室但必须接收传真，此功能可能较实用。</p> <ul style="list-style-type: none">请参见第 292 页上的“将已发传真转发到另一个目标”。请参见第 293 页上的“转发已接收的传真”。
安全接收	<p>将收到的传真存储在内存中，并且不打印出来。要打印收到的文档，您需要输入密码。您可以防止未经授权的人员查看收到的传真（请参见第 297 页上的“以安全接收模式接收”）。</p>
取消作业	<p>取消保存在内存中的延迟传真作业（请参见第 292 页上的“取消预定传真作业”）。</p>

项目	描述
<ul style="list-style-type: none">保存程序装入程序	<p>此选项使您可以保存当前设置，以便日后使用。也可以使用最近作业中的先前设置。</p>

发送设置

 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按控制面板上的 （传真）> （菜单）> 传真设置 > 发送。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的 （安装）> 机器设置 > 下步 > 默认设置 > 传真默认值。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的 （安装）> 机器设置 > 下步 > 传真设置。

项目	描述
重拨次数	设置重拨尝试次数。如果您输入 0，则机器将不会重拨。
重拨期限	设置自动重拨前的时间间隔。

传真





项目	描述
前置拨号	最多可以设置 5 位数的前缀。在自动拨号之前，系统先拨打此号码。这用于接入 PABX 交换系统。
ECM 模式	使用错误校正模式 (ECM) 发送传真，确保传真顺利发出。它所用的时间可能更长。
<ul style="list-style-type: none">• 传真确认• 传真发送确认	将机器设置为无论成功发送与否，都打印报告。  如果选择 出错时 ，则机器只在传输不成功时打印报告。
调制解调器速度	如果电话线无法承受较高的调制解调器速度，请选择所需的最大调制解调器速度。可以选择 33.6、28.8、14.4、12.0、9.6 或 4.8 kbps。
图像 TCR	打印传送报告，其中包含已发送的第一页传真的最小化图像。
拨号模式	将拨号模式设置为音调或脉冲。该设置是否可用取决于您所在的国家/地区。
节省话费	在预设的廉价通话时间发送传真，从而节省电话费。该设置是否可用取决于您所在的国家/地区。
传真设置向导	使您能轻松配置必要的传真选项，如设备 ID、传真号码等。

接收设置



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。


要更改菜单选项

- 按控制面板上的  (传真) >  (菜单) > 传真设置 > 接收。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 默认设置 > 传真默认值。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 传真设置。

项目	描述
接收模式	选择默认传真接收模式（请参见第 295 页上的“更改接收模式”）。
响铃应答	指定应答来电之前机器响铃的次数。 <ul style="list-style-type: none">• 盖上接收人名字• 戳记接收名称

传真

项目	描述
接收开始代码	从插入机器背部 EXT (分机) 插槽的电话分机上接收传真。如果拿起电话分机并听到传真音, 请输入此代码。出厂时此代码预设为 *9*。
自动缩小	自动缩小收到的传真页, 使它适合装入机器中的纸张大小。
丢弃尺寸	废弃收到的传真末尾的特定长度。
垃圾传真设置	<p>该设置是否可用取决于您所在的国家/地区。使用此功能时, 如果远程站点的号码作为垃圾传真号码存储在系统内存中, 则系统将不会接受来自于这些远程站点的传真。此功能用于屏蔽任何不想接收的传真。</p> <p>如果启用此功能, 即可访问下列选项以设置垃圾传真号码。</p>
DRPD 模式	允许用户使用一条线路应答多个不同的电话号码。您可以将机器设置为可识别各个号码的不同响铃模式。该设置是否可用取决于您所在的国家/地区 (请参见第 297 页上的“使用 DRPD 模式接收传真”)。
双面打印	<p>双面打印接收到的传真数据。这样可以节省用纸。</p> <ul style="list-style-type: none">• 关: 只在纸张的一面进行打印。• 长边: 在纸张的两面进行打印; 但在长边上装订。• 短边: 在纸张的两面进行打印; 但在短边上装订。

项目	描述
手动 TX/RX	此选项允许用户使用  免提拨号按钮、分机或话筒手动选择发送/接收传真。

更改默认设置



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

按控制面板上的  (传真) >  (菜单) > 传真设置 > 更改默认设置。




项目	描述
更改默认设置	传真选项可设置为最常用的项。


手动接收/发送 设置



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按控制面板上的  (传真) >  (菜单) > 传真设置 > 手动接收/发送。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 传真设置。

项目	描述
手动接收/发送	此选项允许用户使用  免提拨号按钮、分机或话筒手动选择发送/接收传真。



扫描

扫描功能



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按控制面板上的  (扫描) >  (菜单) > 扫描功能。
或控制面板上的扫描到 >  (菜单) > 扫描功能。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 默认设置 > 扫描默认值。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (扫描) > 选择所需的菜单项。

项目	描述
<ul style="list-style-type: none">• USB 功能• USB	将扫描目标设置为 USB 。扫描原件并将扫描的图像保存到 USB 设备。
<ul style="list-style-type: none">• 扫描到电子邮件• 电子邮件	将扫描目标设置为电子邮件。扫描原件并将扫描的图像通过电子邮件发送到目标（请参见第 281 页上的“扫描至电子邮件”）。

项目	描述
<ul style="list-style-type: none">• FTP 功能• FTP 默认设置• FTP	将扫描目标设置为 FTP 服务器。扫描原件并将扫描的图像发送到 FTP 服务器（请参见第 282 页上的“扫描至 FTP/SMB 服务器”）。
<ul style="list-style-type: none">• SMB 功能• SMB 默认设置• SMB	将扫描目标设置为 SMB 服务器。扫描原件并将扫描的图像发送到 SMB 服务器（请参见第 282 页上的“扫描至 FTP/SMB 服务器”）。
本地 PC	将扫描目标设置为共享文件夹服务器。扫描原件并将扫描的图像发送到文件夹服务器（请参见第 300 页上的“使用共享文件夹功能”）。
网络 PC	将扫描目标设置为通过 USB 连接的计算机。扫描原稿并将扫描出的图像保存到 我的文档 等目录（请参见第 75 页上的“基本扫描”）。

扫描

项目	描述
文件格式	<p>设置要保存图像的文件格式。如果选择 PEG、TIFF、XPS 或 PDF，您可以选择扫描多页。根据所选扫描类型的不同，此选项可能不会出现。</p> <ul style="list-style-type: none">• 多页 PDF 扫描 PDF 格式的原件，但将多个原件作为一个文件扫描。• 单页式 PDF 扫描 PDF 格式的原件，并将多个原件作为单独的 PDF 文件扫描。• 多页式 TIFF 扫描 TIFF（标签图像文件格式）的原件，但是将多个原件作为一个文件扫描。• 单页式 TIFF 扫描 TIFF（标签图像文件格式）的原件，并将多个原件作为单独的 TIFF 文件扫描。• 多页 XPS 扫描 XPS 格式的原件，但将多个原件作为一个文件扫描。• 单页 XPS 扫描 XPS 格式的原件，并将多个原件作为单独的 XPS 文件扫描。• JPEG 扫描 JPEG 格式的原件。 <div><p> • XPS 只有具备大容量存储的设备支持此功能。</p><p>• 如果为颜色模式选择了单色，则“文件格式”选项中无法选择 JPEG 文件格式。</p></div>






项目	描述
共享文件夹	将扫描目标设置为一个共享文件夹。您可以创建并使用共享文件夹（请参见第 300 页上的“使用共享文件夹功能”）。

扫描设置



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按控制面板上的 （扫描）> （菜单）> 扫描设置。
或控制面板上的扫描到 > （菜单）> 扫描设置。
- 对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的 （安装）> 机器设置 > 下步 > 默认设置 > 扫描默认值。
- 对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的 （扫描）> 选择所需的菜单项。

项目	描述
目标	输入目标的信息。

扫描

项目	描述
更改默认设置	扫描选项可设置为最常用的项。
原始大小	设置图像大小。
原件类型	设置原件文档的类型。
分辨率	设置图像分辨率。
颜色模式	<p>可以选择扫描输出的颜色选项。</p> <ul style="list-style-type: none">• 彩色: 使用颜色显示图像。每个像素占 24 位，其中 RGB 占 8 位。• 灰: 使用黑色阶调显示图像。每个像素占 8 位。  <ul style="list-style-type: none">• 单色: 显示黑白图像。每个像素占 1 位。 
暗度	调整扫描的亮度等级。

项目	描述
双面	<p>选择机器扫描纸张单面（单面）、纸张双面（双面）还是纸张双面（双面旋转）。</p> <ul style="list-style-type: none">• 单面: 仅适用于单面打印的原件。• 双面: 适用于双面打印的原件。• 双面旋转: 适用于双面打印、但背面旋转 180 度的原件。 <div data-bbox="1489 603 2195 842"><p>如果将原件放在扫描仪玻璃板上，则机器将显示要求您放置另一页的窗口。装入另一份原件，然后按“是”。完成后，为该选项选择“否”。</p></div>
存档策略	<p>在通过服务器或 USB 内存设备继续进行扫描作业之前，您可以选择生成文件名的策略。如果服务器或 USB 内存设备的名称与您输入的名称相同，可以选择该名称、取消作业或覆盖作业。</p> <ul style="list-style-type: none">• 重命名: 已发送文件另存为自动编写的其他文件名。• 覆盖: 覆盖现有文件。
文件名	创建一个文件名，用于存储扫描数据。

扫描

项目	描述
服务器确认	<p>可以将机器设置为打印服务器确认结果报告。</p> <p> 如果选择出错时，则机器只在传输不成功时打印报告。</p>
电子邮件确认	<p>可以将机器设置为打印电子邮件确认结果报告。</p> <p> <ul style="list-style-type: none">如果选择出错时，则机器只在传输不成功时打印报告。如果报告包含机器不支持的字符或字体，报告中可能会打印未知而不是字符/字体。</p>
PDF 加密	扫描 PDF 格式的原件时，对 PDF 文件加密。选择开对 PDF 文件加密并设置一个密码。要打开文件，用户需要输入密码
PDF 中的数字签名	扫描 PDF 格式的原稿时，对 PDF 文件进行数字签名。选择开可以对 PDF 文件进行数字签名，设置一个数字签名。要打开文件，用户需要输入数字签名。
主题	设置电子邮件的主题。
发件人	设置发件人的电子邮件地址。
抄送	将电子邮件副本发送给另一个收件人。

项目	描述
密送	与 抄送 相同，但不会显示收件人的姓名。
WSD	扫描原件并将扫描数据保存到连接的计算机，如果计算机支持 WSD (Web Service for Device) 功能。
<ul style="list-style-type: none">保存程序装入程序	此选项使您可以保存当前设置，以便日后使用。也可以使用最近作业中的先前设置。

系统设置

机器设置



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按控制面板中的  (菜单) > 系统设置 > 机器设置。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 初始设置。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 选择所需的菜单项。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装)。

项目	描述
<ul style="list-style-type: none">机器 ID机器 ID 和传真号码	设置机器 ID，将在发送的每个传真页顶部打印它。
传真号码	设置传真号码，将在发送的每个传真页顶部打印它。
日期和时间	设置日期和时间。
时钟模式	在 12 小时制和 24 小时制之间选择时间显示格式。



项目	描述
接收模式	选择默认传真接收模式。
接收代码	当使用连接到机器背部的 EXT (分机) 插槽的电话分机时，此功能效果最佳。在电话分机上可以接收通话方的传真，无需走到传真机旁。*9* 为出厂时预设的接收代码（请参见第 296 页上的“使用电话分机接收传真”）。
选择国家	选择国家/地区。
声音/音量	设置声音/音量选项（请参见第 238 页上的“声音/音量”）。
图像覆盖	可以将机器设置为覆盖内存中存储的数据。机器覆盖数据时采用不同的模式，以避免恢复的可能性。
语言	设置控制面板显示屏上出现的文本所使用的语言。
故障排除	当机器发生问题时，显示的某些错误信息带有动画，有助于解决相应问题（请参见第 115 页上的“清除卡纸”）。
默认模式	将机器的默认模式设置为传真模式、复印模式或扫描模式。
默认纸张大小	您可以设置要使用的默认纸张大小。
节能	设置机器在进入节能模式之前需要等待的时间。机器在一定时间内不接收数据时，耗电量会自动降低。

系统设置

项目	描述
系统超时	设置机器记住之前所用的复印设置的时间。超时后，机器将恢复默认复印设置。
作业超时	设置在打印机未以打印最后一页作为命令结束打印作业时，打印机等待打印该页面的时间。
保留的作业超时	设置暂停作业的保留时间。
唤醒事件	<p>如果此选项为“开”，您可以通过以下操作从节能模式中唤醒机器</p> <ul style="list-style-type: none">• 将纸张装入纸盘• 打开或关上前盖• 拉出或推入一个纸盘• 连接 USB 内存设备（仅限支持 USB 内存设备的型号）
自动继续	<p>决定机器在检测到纸张与纸张设置不匹配时是否继续打印。</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 秒: 此选项允许您在设置的纸张尺寸与纸盘中的纸张不匹配时继续打印。• 30 秒: 如果纸张不匹配，将显示错误信息。机器将等待约 30 秒，然后自动清除信息并继续打印。• 关: 如果纸张不匹配，机器将等待直至放入正确的纸张。
高度调整	根据机器海拔优化打印质量。

项目	描述
自动 CR	允许您在每次换行后添加必要的回车，这对 Unix 用户或 DOS 用户很有用。
固件版本	显示产品的固件版本。
纸堆	<p>如果您在潮湿地区使用机器，或者使用由于湿度高而受潮的打印介质，则出纸盘上的打印件可能会卷曲并且不能正确堆叠。在这种情况下，可以将机器设置为使用功能，以便使打印件能够紧密地堆叠。但是，使用此功能会降低打印速度。</p>
自动纸盘切换	<p>决定机器在检测到纸张不匹配时是否继续打印。例如，如果纸盘 1 和纸盘 2 都装有相同大小的纸张，机器在纸盘 1 中的纸张用完后将自动从纸盘 2 打印。</p> <div data-bbox="1464 858 2192 1018"><p>如果从打印机驱动程序为纸张来源选择自动，则不显示该选项。</p></div>
纸张代替物	自动代替打印机驱动程序的纸张大小，防止 Letter 与 A4 之间的纸张不匹配。例如，如果纸盘中为 A4 纸张，但您在打印机驱动程序中将纸张大小设置为 Letter，机器将在 A4 纸张上打印，反之亦然。

系统设置

项目	描述
纸盘保护	<p>决定是否使用自动纸盘切换功能。</p> <p>例如, 如果将纸盘 1 设置为开, 则纸盘切换过程中将排除纸盘 1。</p> <div> 此设置适用于复印或打印作业, 它不影响传真作业。</div>
节省墨粉	<p>激活此模式可以延长墨粉盒的寿命并降低每页的成本(与普通模式相比), 但打印质量也会降低。</p>
PDF 类型	<p>允许您在将数据另存为 PDF 文件时选择 PDF 类型。</p> <ul style="list-style-type: none">• 标准 将数据另存为常规 PDF。• PDF/A 将数据另存为 PDF 文件, 这种 PDF 文件包含在任何环境显示自己的必要信息。 <div> PDF/A 文件必须为自我包含型, 它不能依赖另一个应用程序显示字体、打开超链接或执行脚本、音频文件或视频文件。</div>

项目	描述
戳	<p>可以应用戳功能。</p> <ul style="list-style-type: none">• 戳记激活 可以激活戳记功能。• 项目: 将时间和日期、IP 地址、页码、设备信息、备注或用户 ID 打印到副本输出。• 不透明 可以选择透明度。• 位置 设置位置。
通讯簿	查看或打印地址列表。
导入设置	将 USB 记忆棒中存储的数据导入机器。
导出设置	将机器记忆棒中存储的数据导出到 USB 内存。
环保设置	<p>允许您节省打印资源并实现环保打印。</p> <ul style="list-style-type: none">• 默认模式: 选择是否开启 Eco 模式。 <div> 强制(打开-强制): 将 Eco 模式设置为使用密码。如果用户要开启/关闭 Eco 模式, 则必须输入密码。</div> <ul style="list-style-type: none">• 选择模板: 从 SyncThru™ Web Service 中选择环保模板集。
图像管理	允许您调整颜色设置, 如颜色套准、颜色密度等。


系统设置


项目	描述
自定义颜色	此菜单允许您调整每种颜色的对比度。 <ul style="list-style-type: none">• 默认: 自动优化颜色。• 打印密度: 允许您手动调整打印的颜色密度。调整打印密度。 建议使用 默认 设置以获得最佳颜色质量。
图像管理	允许您调整颜色设置,如颜色套准、颜色密度等。
清除已空信息	墨粉盒用尽时显示该选项。可清除空信息。
墨粉不足警报	为墨粉盒自定义墨粉不足或墨粉用尽警报(请参见第105页上的“设置墨粉不足警报”)。
成像装置不足警报	为成像装置自定义墨粉不足或墨粉用尽警报。
打印设置	自定义打印作业。

管理员设置



- 根据选项或型号的不同,某些菜单可能不会显示。这种情况下,此功能不适用于您的机器(请参见第33页上的“菜单概述”)。
- 您需要输入密码才能进入此菜单。默认密码是 **sec00000**。

对于有触摸屏的型号,接触摸屏上的  (安装) > 管理员设置 > 下步。

项目	描述
用户访问控制	控制用户对机器的访问。您可以为每个用户使用机器指定不同级别的权限。  您也可以通过 SyncThru™ Web Service 使用此功能。打开联网计算机上的 Web 浏览器,并键入机器的 IP 地址。当打开 SyncThru™ Web Service 时,单击安全选项卡 > 用户访问控制(请参见第262页上的“注册授权用户”)。
戳	设置用于访问管理设置菜单的戳功能。
安全发布	可以设置安全发布设置。安全发布功能允许您暂停机器上的作业并在认证后打印。 <ul style="list-style-type: none">• 每个用户的最大作业计数: 可以设置允许每个用户的打印作业数量。• 智能发布: 登录后即可打印您发送的所有已存储打印作业。• 发布模式: 您可以选择发布模式。如果选择安全模式,则在认证后打印正常和机密作业。但存储的作业无需认证即可打印。将取消其他作业。如果选择混合模式,将在认证后打印机密作业,但其他作业无需认证即可打印。
更改管理密码	更改用于访问 管理员设置 的机器密码。
固件升级	升级到最新固件。将此选项“开”,然后下载固件文件。

系统设置



项目	描述
图像覆盖	<p>可以选择安全的非易失内存的覆盖方法。</p> <ul style="list-style-type: none">• 自定义: 选择此项可决定内存的覆盖次数。硬盘将以您选择的次数进行覆盖。• 德国 VSITR: 选择此项可对内存覆盖 7 次。在第 6 次覆盖时, 将交替使用 0x00 和 0xff 来覆盖磁盘, 而在第 7 次, 将向磁盘写入 0xAA。• DoD5220.28-M: 选择此项可对内存覆盖 3 次。在覆盖三次时, 将使用 0x35、0xCA、0x97 模式来覆盖磁盘内容。这种覆盖磁盘的方法由美国国防部指定。• 澳大利亚 ACSI33: 选择此项可对内存覆盖 5 次。覆盖 5 次时, 字符“C”与其余字符将会交替用于覆盖磁盘。在第 2 次以后, 需要强制确认。第 5 次将使用随机数据。
应用程序	<p>可以安装或卸载应用程序。</p> <ul style="list-style-type: none">• 应用程序管理: 可以卸载或启用/禁用应用程序。• 安装新应用程序: 您可以通过 USB 或手动输入 URL 安装新的应用程序。

纸张设置



根据选项或型号的不同, 某些菜单可能不会显示。这种情况下, 此功能不适用于您的机器(请参见第 33 页上的“菜单概述”)。

要更改菜单选项:

- 按控制面板中的  (菜单) > 系统设置 > 纸张设置。
- 对于有触摸屏的型号, 接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 纸张设置。

项目	描述
纸张尺寸	根据您的需要将纸张大小设置为 A4、Letter 或其他纸张大小。
纸张类型	为每个纸盘选择纸张类型。
纸张来源	选择使用哪个纸盘中的纸张。
边距	设置文档页边距。

系统设置

项目	描述
通用页边距	<ul style="list-style-type: none">• 单面页边距: 为单面打印设置页边距。• 双面页边距: 为双面打印设置页边距。• 装订: 在一张纸的两面打印时, A 面最靠近装订的页边距与 B 面最靠近装订的页边距相同。同样, 两面距离装订最远的页边距也相同。• 上边距: 设置上边距。• 左边距: 设置左边距。
模拟页边距	为模拟打印页设置纸张页边距。 <ul style="list-style-type: none">• 上边距: 设置上边距。• 左边距: 设置左边距。
多用途纸盘	设置多用途纸盘中的纸张页边距。 <ul style="list-style-type: none">• 单面页边距: 为单面打印设置页边距。• 双面页边距: 为双面打印设置页边距。• 上边距: 设置上边距。• 左边距: 设置左边距。
手动进纸器	设置手动进纸器纸盘中的纸张页边距。
纸盘确认	激活纸盘确认信息。如果打开或关闭某个纸盘, 会显示一个窗口询问您是否为刚才打开的纸盘设置纸张大小和类型。



项目	描述
<纸盘 X>	为纸盘设置页边距。 <ul style="list-style-type: none">• 单面页边距: 为单面打印设置页边距。• 双面页边距: 为双面打印设置页边距。• 上边距: 设置上边距。• 左边距: 设置左边距。

声音/音量





根据选项或型号的不同, 某些菜单可能不会显示。这种情况下, 此功能不适用于您的机器(请参见第 33 页上的“菜单概述”)。

要更改菜单选项


- 按控制面板中的  (菜单) > 系统设置 > 声音/音量。
- 对于有触摸屏的型号, 接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 初始设置 > 声音/音量。

项目	描述
按键声音	打开或关闭按键声音。如果打开此选项, 每次按键时都会发出声音。



系统设置

项目	描述
警报音	打开或关闭警报音。如果打开此选项，出错时或传真通信结束时会发出警报音。
喇叭音量	<p>打开或关闭电话线中通过扬声器发出的声音，如拨号音或传真音。如果此选项设置为通信，则意味着扬声器将一直处于打开状态，直至远程机器应答。</p> <div> 您可以使用免提拨号调节音量。只有在已连接电话线的情况下才可以调节扬声器的音量。<ol style="list-style-type: none">按控制面板上的  (传真)。按免提拨号。扬声器即发出拨号音。按箭头，直到听到所需的音量。按免提拨号保存更改并返回就绪模式。</div>
拨号音音量	调节拨号音音量。您可以选择不同的音量。
振铃音量	调节铃音音量。您可以选择不同的音量。

报告

 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按控制面板中的  (菜单) > 系统设置 > 报告。
- 对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 报告。

项目	描述
配置	打印有关机器全面配置的报告。
耗材信息	打印耗材信息页。
位置簿	打印当前存储在机器内存中的所有地址。
演示页	打印演示页，检查机器打印是否正常。
帮助列表	打印帮助页，检查机器打印是否正常。
传真发送确认	打印传真确认结果。
已发送的传真	打印您最近发送的传真的相关信息。
接收到的传真	打印您最近收到的传真的相关信息。
已发送的电子邮件	打印您最近发送的电子邮件的相关信息。
<ul style="list-style-type: none">计划的传真作业传真作业	打印当前为延迟传真存储的文档的列表，以及每次操作的开始时间和类型。
网络配置	打印机器网络连接和配置的相关信息。
PCL 字体列表	打印 PCL 字体列表。
PS 字体列表	打印 PS/PS3 字体列表。

系统设置


项目	描述
EPSON 字体	打印 EPSON 字体列表。
KSC5843 字体	打印 KSC5843 字体列表。
KSC5895 字体	打印 KSC5895 字体列表。
KSSM 字体	打印 KSSM 字体列表。
使用次数	打印使用页。使用页包括打印的总页数。
传真选项	打印传真报告的信息。
垃圾传真	打印垃圾传真号码。
帐户	仅当从 SyncThru™ Web Admin Service 中启用作业统计时，此选项才可用。为每个用户打印打印输出计数报告。

维护



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按控制面板中的  (菜单) > 系统设置 > 维护。


项目	描述
CLR 空信息	当墨粉盒为空时出现。可清除空信息。
耗材寿命	显示耗材寿命指示器（请参见第 104 页上的“监控耗材寿命”）。
图像管理	允许您调整颜色设置，如颜色套准、颜色密度等。
墨粉不足警报	自定义墨粉不足或墨粉用尽警报（请参见第 105 页上的“设置墨粉不足警报”）。
成像装置不足警报	自定义发出墨粉不足或墨粉用尽警报的余量。
序列号	显示机器的序列号。拨打服务电话或在 Samsung 网站上作为用户进行注册时，可以找到它。
Ram 磁盘	启用/禁用 RAM 磁盘管理作业。

系统设置

地址簿设置



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

- 接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 通讯簿。

项目	描述
个人	可以创建个人。
群组	可以创建组。
打印	可以打印地址簿。
全部删除	可以删除当前的所有地址簿。



网络设置




根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。




您也可以通过 SyncThru™ Web Service 使用此功能。打开联网计算机上的 Web 浏览器，并键入机器的 IP 地址。当 SyncThru™ Web Service 打开时，请依次单击 **设置 > 网络设置**（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。

- 按控制面板上的  (菜单) > 网络。
- 对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 网络设置。

项目	描述
TCP/IP (IPv4)	选择适当的协议并配置参数以使用网络环境（请参见第 174 页上的“设置 IP 地址”）。  有许多参数可供设置。如果您不确定，请保留原始设置，或者咨询网络管理员。
TCP/IP (IPv6)	选择此选项以通过 IPv6 使用网络环境（请参见第 185 页上的“IPv6 配置”）。

项目	描述
以太网	配置网络传输速度或端口。  更改此选项后，请关闭并打开电源。
802.1x	为网络通信选择用户认证。有关详细信息，请咨询网络管理员。
Wi-Fi	要使用无线网络，请选择此选项。
清除设置	将网络设置恢复为默认值。  更改此选项后，请关闭并打开电源。
网络配置	显示机器网络连接和配置的相关信息。
以太网端口	您可以设置是否使用以太网。  更改此选项后，请关闭并打开电源。
Ethernet 速度	您可以设置以太网速度。

网络设置

项目	描述
管理协议	<ul style="list-style-type: none">• HTTP: 您可以设置是否使用 SyncThru™ Web Service。• WINS: 您可以配置 WINS 服务器。WINS (Windows Internet 名称服务) 用于 Windows 操作系统中。• SNMPv1/v2: 您可以设置 SNMP (简单网络管理协议)。管理员可以使用 SNMP 监视和管理网络上的机器。• SNTP: 您可以设置 SNTP (简单网络时间协议) 设置。SNTP 将通过 Internet (NTP) 同步计算机系统的时钟, 这样在交换数据时不会出现时差。• UPnP(SSDP): 可以设置 UPnP 协议。• mDNS: 您可以设置 mDNS (多址广播域名系统) 设置。• SetIP: 您可以设置是否使用 SyncThru™ Web Service。• SLP: 您可以配置 SLP (服务位置协议) 设置。此协议允许主机应用程序找到局域网中的服务而无需事先配置。 <div data-bbox="353 1203 1079 1321"> 更改此选项后, 请关闭并打开电源。</div>

作业管理



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按控制面板上的  (菜单) > 作业管理。


项目	描述
当前作业	显示等待打印的打印作业列表。
已存储的作业	显示磁盘中存储的打印作业列表。
安全作业	显示磁盘中的安全打印作业列表。
共享目录	显示磁盘的共享文件夹中存储的打印作业列表。

作业状态



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 接触摸屏上的 （作业状态）> 选择所需的菜单项。

项目	描述
当前作业	显示进行中作业和挂起作业的列表。
完成的作业	显示已完成作业的列表。



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项

- 按触摸屏上的  (Eco) > 选择所需的菜单项。


项目	描述
Eco-开 Eco-关	查看当前环保模式并更改开/关选项。
设置	查看环保相关设置并更改默认设置。 <ul style="list-style-type: none">• 默认模式: 选择它可打开或关闭默认模式。• 功能配置: 选择默认模式或自定义模式。

USB



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

要更改菜单选项


- 将 USB 内存设备插入机器的 USB 内存端口，然后按 **USB**。
- 按触摸屏上的  **(USB)** > 选择所需菜单项。

项目	描述
<ul style="list-style-type: none">• USB 打印• 打印来源	选择要打印的文件。
扫描到 USB	将文档扫描至 USB 设备。
文件管理	选择要删除的文件。您可以格式化 USB 设备。
显示空间	显示剩余空间。

文档框



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

按触摸屏上的 （文档框）> 选择所需菜单项 > 下步。

项目	描述
系统框	先保存打印数据，再开始打印。 <ul style="list-style-type: none">• 已存储的打印: 不输入密码，打印已存储的数据。• 受保护的打印: 输入密码，打印已存储的数据。
共享文件夹	显示网络上的共享文件夹，并将扫描的数据保存在那里。

扫描至 Cloud



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

按触摸屏上的  (扫描至 **Cloud**) > 选择所需菜单项 > 下步。

项目	描述
Google Drive	将扫描目标设置为 Google Drive、Dropbox、Evernote 获取云服务。扫描原稿并将扫描的图像发送到 Google Drive、Dropbox、Evernote（请参见第 284 页上的“使用云服务扫描”）。
Dropbox	
Evernote	

安全发布



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器（请参见第 33 页上的“菜单概述”）。

接触触摸屏上的 （安全发布）。



显示用户在打印机驱动程序中设置的打印作业的列表。通过以下方法设置打印机作业：从**打印首选项**窗口中 > 从**打印模式**下拉列表中选择模式（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。

项目	描述
选项	<p>您可以选择用于安全发布功能的认证方法。可以为认证选择多个方法。例如，如果选择卡和 PIN，用户需要经过卡和 PIN 编号认证。您可以从 SyncThru™ Web Service 更改默认登录窗口。</p> <ul style="list-style-type: none">• 卡: 可以通过注册卡，将它用于认证。• ID/PW: 可以通过 ID/PW，将它用于认证。• PIN: 可以通过注册 PIN 编号，将它用于认证。
已存储作业	可以看到存储在机器中的作业及其信息。可以打印或删除已存储的作业。
当前作业	可以看到机器中目前提交的作业及其信息。



4. 特殊功能

本章说明特殊的复印、扫描、传真和打印功能。

- 海拔调整
- 存储电子邮件地址
- 输入不同的字符
- 设置地址簿
- 注册授权用户
- 打印功能
- 扫描功能
- 传真功能
- 使用共享文件夹功能
- 使用可选设备功能

252

253

255

257

262


263

279

290

300


301

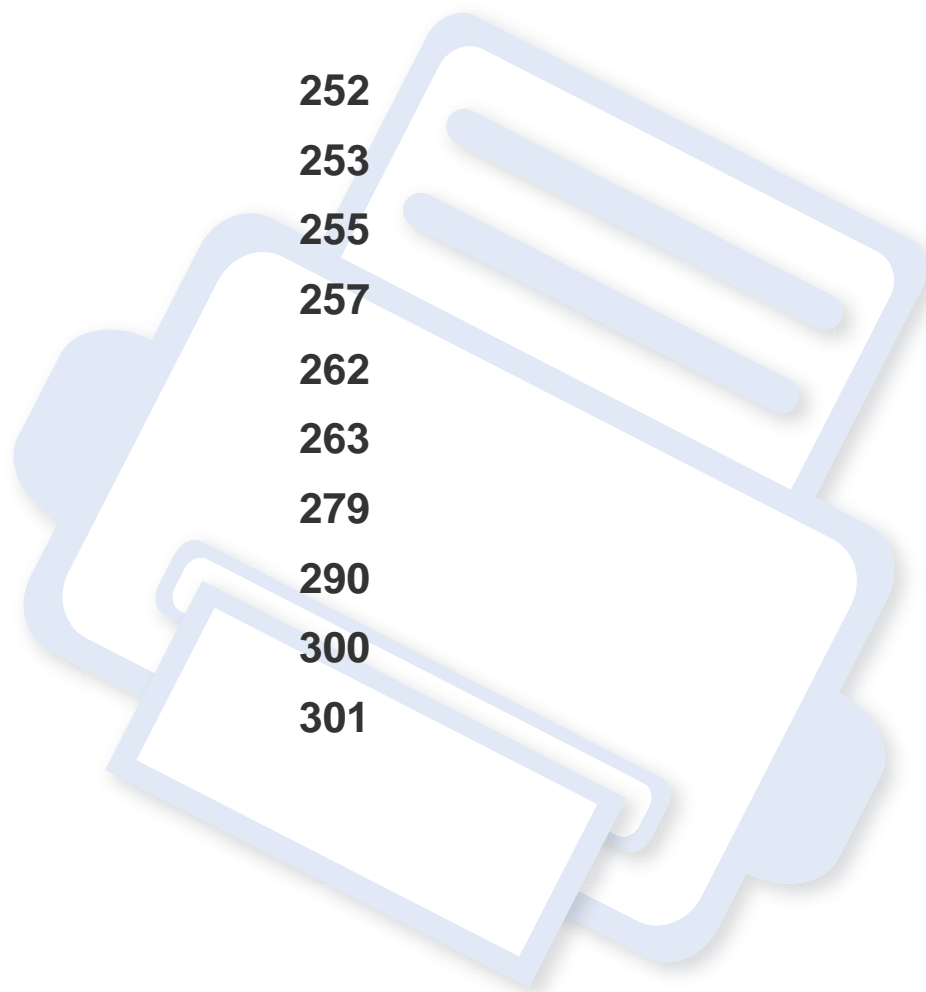

海拔调整


打印质量会受大气压影响，而大气压取决于机器在海平面以上的高度。下列信息将指导您如何设置机器以获得最佳打印质量。

在您设置海拔值之前，请确定所在地的海拔。

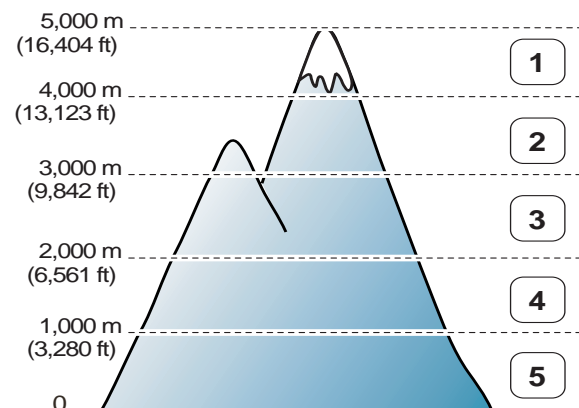

- 1 高 4
- 2 高 3
- 3 高 2
- 4 高 1
- 5 正常

您可以通过 **Samsung Easy Printer Manager** 程序中的**设备设置**设置海拔值。

- 对于 Windows 和 Mac 用户，通过 **Samsung Easy Printer Manager** >  (切换到高级模式) > **设备设置**进行设置，请参见第 315 页上的“设备设置”。



- 如果机器连接到网络，则可以通过 **SyncThru™ Web Service** 设置海拔值（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。
- 也可以在机器显示屏上的**系统设置**选项中设置海拔（请参见第 46 页上的“机器的基本设置”）。

存储电子邮件地址



视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

通过 SyncThru™ Web Service，您可以用常用电子邮件地址创建地址簿，然后通过输入在地址簿中为它们分配的位置号来轻松快捷地输入电子邮件地址。

在您的机器上存储

要扫描图像并将其作为电子邮件附件发送，您需要使用 SyncThru™ Web Service 设置电子邮件地址。

- 1 访问 SyncThru™ Web Service（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。
- 2 单击**地址簿 > 单人 > 添加**。
- 3 选择**快速拨号号码**并输入电子邮件地址和传真号码。



如果需要设置 SMB 或 FTP 服务器信息，请选中 SMB 或 FTP 并设置信息。

- 4 单击**应用**。






如果创建组，

- 1 单击**地址簿 > 组 > 添加组**。
- 2 选择**快速拨号号码**并输入**组名**。
如果为**在创建此组后添加单人**选择是，则可以轻松添加单人地址。
- 3 单击**应用**。



搜索电子邮件地址

按顺序搜索内存


- 1 从控制面板中选择  (扫描) >  (地址簿) > **查找和发送 > 选择地址组 > 所有**。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (安装) > **机器设置 > 下步 > 通讯簿 > 电子邮件 > 查看列表 > 个人或群组**。
- 2 按照索引(数字)顺序搜索整个内存，选择所需的名称和地址。

存储电子邮件地址

用特定首字母搜索

1 从控制面板中选择  (扫描) >  (地址簿) > 查找和发送 > 选择地址组 > ID。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (安装) > 机器设置 > 下步 > 通讯簿 > 电子邮件 > 查看列表 > 个人或群组。

2 输入您需要名称的前几个字母。

对于有触摸屏的型号，按  (选项) > 查找 > 输入所需名称的前几个字母。

3 按箭头，直到出现所需的名称和号码。

输入不同的字符

执行某些任务时，可能需要输入姓名和号码。例如，在设置机器时输入您的姓名（或公司名称）和传真号码。在内存中存储传真号码或电子邮件地址时，也可输入相应名称。

理解键盘

按此按钮，直到显示屏上显示正确的字母。例如，要输入字母 O，请按标有“MNO”的 6 按钮。每次按 6 按钮，显示屏就会显示不同的字母，依次是 M、N、O、m、n、o 和 6。



- 按两次 1 可输入一个空格。
- 要删除最后一个数字或字符，按箭头按钮。
- 根据机器的选件或机型，特殊字符集可能与您的机器不同。
- 以下部分键值可能不出现，这取决于您正在执行的作业。



按键	指定数字、字母或字符
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # \$ () [] (当您键入网络验证时，这些符号可用)
#	# = ? " : { } < > ; (当您键入网络验证时，这些符号可用)

输入不同的字符


了解弹出式键盘









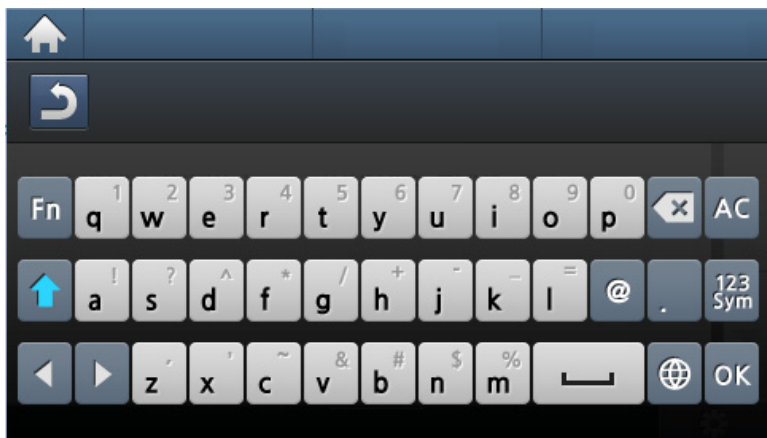


- 此功能只适用于有触摸屏的型号。
- 以下部分键值可能不出现，这取决于您正在执行的作业。

可使用主屏幕上的键盘输入字母字符、数字、音符或特殊符号。此键盘是特别按照普通键盘排列的，用户使用起来非常方便。

轻触需要在其中输入字母字符、数字、音符或特殊符号的输入区，屏幕上将随即弹出此键盘。





- : 返回到上一级菜单。
- : 删除输入区域的所有字符。
- : 删除输入区域的字符。

- : 在输入区域的字符之间移动光标。
- : 保存并关闭输入结果。
- : 在字符之间输入空格。您也可以插入暂停。
- : 在小写键和大写键之间切换。
- : 从字母数字键盘切换到数字或特殊符号键盘。
- : 切换音符。



设置地址簿

通过 SyncThru™ Web Service, 您可以用常用传真号码创建快速拨号号码, 然后通过输入地址簿中为它们分配的位置编号轻松快捷地输入传真号码。


登记快速拨号号码



- 1 从控制面板中选择  (传真) >  (地址簿) > 新建 & 编辑 > 快速拨号。

或者

对于有触摸屏的型号, 从触摸屏上选择  (安装) > 机器设置 > 下步 > 通讯簿 > 电话簿 > 查看列表 > 个人 >  (选项) > 添加。



- 2 输入快速拨号号码, 然后按 **OK**。

对于有触摸屏的型号, 输入名称、传真号码、电子邮件地址和速拨号码。按  (反面) 并转至第 5 步。

 如果选择的号码中已经存储了条目, 则显示屏会显示该信息, 以便进行更改。要使用另一个速拨号码重新开始, 按 。

- 3 输入您需要的名称, 然后按 **OK**。

- 4 输入您需要的传真号码, 然后按 **OK**。


- 5 按  (停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

使用速拨号码

发送传真时, 如果提示您输入目标号码, 请输入存储所需号码的速拨号码。



对于一位数 (0-9) 的速拨号码, 请按住数字键盘上相应的数字按钮超过 2 秒。

对于两位数或三位数的速拨号码, 则按首位按钮, 然后按住末位按钮超过 2 秒。


对于有触摸屏的型号, 按  (传真) > 快速拨号发送或组拨号发送 > 下步。可选择所需的号码。

设置地址簿

编辑速拨号码

1 从控制面板中选择  (传真) >  (地址簿) > 新建 & 编辑 > 快速拨号。


或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (安装) > 机器设置 > 下步 > 通讯簿 > 电话簿 > 查看列表 > 个人。



2 输入要编辑的速拨号码，然后按 **OK**。

对于有触摸屏的型号，选择要编辑的速拨号码。



3 更改名称，然后按 **OK**。

对于有触摸屏的型号，更改名称、传真号码、电子邮件地址和速拨号码。按  (反面) 并转至第 5 步。



4 更改传真号码，然后按 **OK**。

5 按  (停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

登记组拨号码

1 从控制面板中选择  (传真) >  (地址簿) > 新建 & 编辑 > 群组拨号。


或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (安装) > 机器设置 > 下步 > 通讯簿 > 电话簿 > 查看列表 > 群组 >  (选项) > 添加。


2 输入群组拨号号码，然后按 **OK**。

对于有触摸屏的型号，按 **组成员** > 电话簿。



如果选择的号码中已经存储了条目，则显示屏会显示该信息，以便进行更改。要使用另一个速拨号码重新开始，按 。

3 通过输入要放入组中的快速拨号名称的前几个字母进行搜索。

对于有触摸屏的型号，选择个人地址并按  (反面)。



4 选择所需的名称和号码，然后按 **OK**。

5 出现 **添加:** 时，选择是。






6 重复步骤 3 将其他速拨号码纳入组中。

7 完成后，在出现 **另一编号?** 时选择否并按 **OK**。

设置地址簿

- 8 按  (停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

编辑组拨号码

- 1 从控制面板中选择  (传真) >  (地址簿) > 新建 & 编辑 > 群组拨号。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (安装) > 机器设置 > 下步 > 通讯簿 > 电话簿 > 查看列表 > 群组。
- 2 输入需要编辑的组拨号码，然后按 **OK**。
对于有触摸屏的型号，按 **名称** > 使用键盘编辑组名。
- 3 输入要添加的新速拨号码并按 **OK**，然后会出现 **添加:**。
输入存储在组中的速拨号码并按 **OK**，则将出现 **删除:**。
对于有触摸屏的型号，按 **组成员** > 使用 **电话簿** 添加或删除组成员。
然后转到步骤 7。
- 4 按 **OK** 添加或删除号码。
- 5 重复第 3 步，添加或删除更多号码。
- 6 出现另一 **编号?** 时选择否，然后按 **OK**。
- 7 按  (停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

在地址簿中搜索条目

搜索内存中的号码可采用两种方法。可以依次从 A 扫描到 Z，也可以通过输入与号码相关名称的前几个字母进行搜索。

- 1 从控制面板中选择  (传真) >  (地址簿) > 查找和拨号 > 快速拨号或群组拨号。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (安装) > 机器设置 > 下步 > 通讯簿 > 电话簿 > 查看列表 > 群组 >  (选项) > 查找。
- 2 输入 **所有** 或 **ID** 并按 **OK**。
对于有触摸屏的型号，输入要搜索的名称、号码或字母并按键盘上的 **确定**。然后转到步骤 4。
- 3 按标有要查找的字母的名称和号码或键盘按钮。
例如，如果想要找到“MOBILE”这个名字，按 **6** 按钮，此按钮上标有“MNO”。
- 4 按  (停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

设置地址簿

导出地址簿



视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

您可以使用 SyncThru™ Web Service 将机器中保存的地址簿以 CSV 文件格式导入计算机中。

- 1 访问 SyncThru™ Web Service（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。
- 2 单击**地址簿**选项卡 > **个人**。
- 3 从**任务**下拉列表中选择**导出**。
- 4 选择需要的选项并单击**导出**按钮。
然后，地址簿即储存到了您的计算机中。

导入地址簿

您可以编辑以 CSV 文件格式导出的地址簿，通过将它从计算机导出到机器将它发送回机器。



以下是已导入 CSV 文件的编辑条件。

- 无法编辑受密码保护或安全性增强的 CSV 文件。
- 必须使用 Notepad 程序以 UTF-8 格式保存 CSV 文件。
- 切勿更改第一行内容（型号名、版本、标题字段）。
- 使用英文逗号 (,) 作为分隔符。
- 将地址簿数据从计算机导入机器时，将删除现有地址簿数据。
- 请务必输入有效数据。如果输入无效数据，可能发生意外错误。请参阅有关输入有效数据的以下规则。
 - **快速拨号:** 每个地址需要一个号码。不能使用重复号码。只允许数字。
 - **用户名:** 此字段不是必填。UTF-8 格式最多可输入 64 个字节。不允许使用 <、“>、\ 和 /。
 - **传真:** 此字段不是必填。最多可输入 40 个字节，可使用数字 (0-9) 和特殊字符 (#,*,-)。
 - **电子邮件:** 此字段不是必填。电子邮件地址格式最多可输入 128 个字节（例如: printer@domain.com）

- 1 访问 SyncThru™ Web Service（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。
- 2 单击**地址簿**选项卡 > **个人**。
- 3 从**任务**下拉列表中选择**导入**。
- 4 选择**浏览**，选择存储的文件。

设置地址簿


5 单击导入 > 确定。

打印地址簿

您可以通过打印出一个列表来检查地址簿设置。

1 选择控制面板上的  (传真) >  (地址簿) > 打印。

或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (安装) > 机器设置 > 下步 > 报告 > 通讯簿。

2 按 **OK**。

对于有触摸屏的型号，显示确认窗口时按**是**。

机器开始打印。

注册授权用户



视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

要通过电子邮件或网络服务器安全发送扫描图像、复印图像或传真数据，您必须使用 SyncThru™ Web Service 向您的本地机器注册授权用户的帐户信息。

- 1 访问 SyncThru™ Web Service（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。
- 2 单击 SyncThru™ Web Service 网站右上角的 **登录**。
- 3 键入 **ID** 和 **密码**，然后单击**登录**。出于安全原因，建议您更改默认密码。
 - **ID: admin**
 - **密码: sec00000**
- 4 单击**安全 > 用户访问控制 > 验证**。
- 5 从**验证模式**中选择**基本验证**，从**验证方法**中选择**本地验证**。
- 6 单击**应用**。
- 7 在确认弹出窗口中单击**确定**。
- 8 单击**用户配置文件 > 添加**。

- 9 输入**用户名、登录 ID、密码、确认密码、电子邮件地址和传真号码**。



如果为**在创建此组后添加单人**选择**是**，则可以轻松添加单人地址。

- 10 单击**应用**。

打印功能



- 有关基本打印功能，请参阅基本指南（请参见第 63 页上的“基本打印”）。
- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

更改默认打印设置

- 1 单击 Windows 开始 菜单。
 - 对于 Windows 8，从**Charms(超级按钮)**中选择**搜索 > 设置**。
- 2 对于 Windows XP/Server 2003 而言，选择**打印机和传真**。
 - 对于 Windows Server 2008/Vista 而言，选择**控制面板 > 硬件与声音 > 打印机**。
 - 对于 Windows 7/8 而言，选择**控制面板 > 设备与打印机**。
 - 对于 Windows Server 2008 R2 而言，选择**控制面板 > 硬件 > 设备与打印机**。
- 3 右键单击机器。
- 4 对于 Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista，选择**打印首选项**。

对于 Windows 7/8 或 Windows Server 2008 R2，从上下文菜单中选择**打印首选项**。



如果**打印首选项**有 ? 标记，您可以选择与所选打印机连接的其他打印机驱动程序。

- 5 更改每个选项卡上的设置。
- 6 单击**确定**。




如果您希望更改各打印作业的设置，请在**打印首选项**中进行更改。

将机器设置为默认机器

- 1 单击 Windows 开始 菜单。
 - 对于 Windows 8，从**Charms(超级按钮)**中选择**搜索 > 设置**。
- 2 对于 Windows XP/Server 2003 而言，选择**打印机和传真**。
 - 对于 Windows Server 2008/Vista 而言，选择**控制面板 > 硬件与声音 > 打印机**。
 - 对于 Windows 7/8 而言，选择**控制面板 > 设备与打印机**。
 - 对于 Windows Server 2008 R2 而言，选择**控制面板 > 硬件 > 设备与打印机**。
- 3 选择机器。

打印功能

- 4 右键单击您的机器，然后选择**设置为默认打印机**。

 对于 Windows 7 或 Windows Server 2008 R2，如果设置为默认打印机有 ► 标记，则可以选择连接所选打印机的其他打印机驱动程序。

使用高级打印功能

 **XPS 打印机驱动程序** 用于打印 XPS 文件格式。

- 请参见第 7 页上的“不同型号的功能”。
- XPS 打印机驱动程序只能安装在 Windows Vista 操作系统或更高版本上。
- 当无法打印 XPS 作业时，表明打印机内存不足，请安装可选内存。
- 对于通过 Samsung 网站提供 XPS 驱动程序的型号，<http://www.samsung.com> > 查找产品 > 支持或下载。


打印到文件 (PRN)

有时需要将打印数据保存为文件。

- 1 在打印到文件窗口选中打印框。



- 2 单击**打印**。
- 3 键入目标路径和文件名，然后单击**确定**。
例如，**c:\Temp\file name**。

 如果您仅键入文件名，则文件将自动保存在**我的文档**、**Documents and Settings** 或 **用户** 中。保存文件夹可能会因您所使用的操作系统或应用程序的不同而有所差异。


打印功能


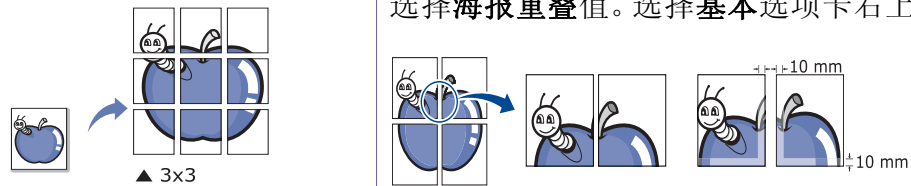
理解特殊打印功能

使用机器时可以使用其高级打印功能。

要充分利用打印机驱动程序提供的打印机功能，请在应用程序的打印窗口中单击**属性**或**首选项**更改打印设置。打印机属性窗口中显示的打印机名称可能因所用的机器而有差异。






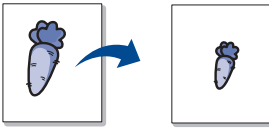
- 根据选项或型号的不同，可能不会显示某些菜单。这种情况下，此功能不适用于您的机器。
- 选择**帮助**菜单或单击窗口中的  按钮或按键盘上的 **F1** 键并单击要了解的任何选项（请参见第 66 页上的“使用帮助”）。

项目	描述
每面多页 	选择要在一张纸上打印的页数。要在一张纸上打印多页，这些页面将会缩小并按指定的顺序排列。一张纸上最多可打印 16 页。
海报打印 	将单页文档打印到 4 （海报 2x2）、 9 （海报 3x3）或 16 （海报 4x4）页纸上，这样可以将纸张粘贴到一起形成海报大小的文档。 选择 海报重叠 值。选择 基本 选项卡右上方的单选按钮以毫米或英寸为单位指定 海报重叠 ，以便于将各页粘贴在一起。

打印功能

项目	描述
<p>书册打印^a</p> 	<p>在一张纸的两面打印您的文档，并对页面进行排序，以便在打印之后将纸张对折，从而生成一本小册子。</p> <ul style="list-style-type: none">• 如果您想要制作一本小册子，您需要在 Letter、Legal、A4、US Folio 或 Oficio 大小的打印介质上打印。• 书册打印选项对于所有纸张大小均不可用。从纸张选项卡中选择可用纸张尺寸选项，了解可以使用哪些纸张大小。• 如果您选择的是一种不可用的纸张大小，则该选项可自动删除。仅选择可用纸张（无 ⚠️ 或 ❌ 标记的纸张）。
<p>双面打印</p>	<p>在一张纸的两面打印（双面打印）。打印之前，请决定文档的打印方向。</p> <p> 如果您的机器不具有双面打印单元，则应手动完成打印作业。机器首先打印文档的每一张其他页面。之后，计算机上将显示一条信息。</p>



打印功能

项目	描述
双面打印	<p data-bbox="459 311 1758 359"> 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。</p> <ul data-bbox="436 422 1657 566" style="list-style-type: none">• 打印机默认值: 如果选择此选项，则此功能由您在机器控制面板上所进行的设置来决定。• 无: 禁用此功能。• 长边: 此选项为装订中所使用的常规布局。 <div data-bbox="481 598 694 710"></div> <ul data-bbox="436 726 1041 766" style="list-style-type: none">• 短边: 此选项为日历中所使用的常规布局。 <div data-bbox="481 798 694 933"></div> <ul data-bbox="436 949 1164 989" style="list-style-type: none">• 反转双面打印: 选择此选项在双面打印时逆序打印。
类型	<p data-bbox="436 1021 1400 1061">输入放大或缩小文档的百分比可以更改文档在打印页面上的显示大小。</p> <div data-bbox="56 1093 324 1220"></div>

打印功能

项目	描述
水印 	水印选项可允许在已有文档上打印文字。例如，如果您希望在文档的第一页或所有页上对角打印大写的灰色字母“ DRAFT ”或“ CONFIDENTIAL ”，则可以使用此功能。
水印 (创建水印)	<ol style="list-style-type: none">要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印首选项。单击高级选项卡，在水印下拉列表中选择编辑。将显示编辑水印窗口。在水印消息框中输入文字信息。 最多可输入 256 个字符。此信息会在预览窗口中显示。
水印 (编辑水印)	<ol style="list-style-type: none">要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印首选项。单击高级选项卡，在水印下拉列表中选择编辑。将显示编辑水印窗口。在当前水印列表中选择想要编辑的水印，然后更改水印信息和选项。单击更新，保存更改内容。单击确定或打印，直到退出打印窗口。
水印 (删除水印)	<ol style="list-style-type: none">要从软件应用程序更改打印设置，请访问打印首选项。单击高级选项卡，在水印下拉列表中选择编辑。将显示编辑水印窗口。从当前水印列表中选择想要删除的水印，然后单击删除。单击确定或打印，直到退出打印窗口。



打印功能

项目	描述
<p>覆盖页^a</p> 	<p>此选项仅在使用 PCL/SPL 打印机驱动程序时可用（请参见第 7 页上的“软件”）。</p> <p>叠加是指作为一种特殊文件格式存储在计算机硬盘驱动器（HDD）中的文字和/或图像，可以打印在任何文档上。叠加常用于替换信头纸。可以不使用预印的信头纸，而是创建一个包含与目前信头完全相同信息的叠加。要打印一封带有您的公司信头的信，不需要在打印机中放置预打印的信头纸，只需在文档中打印信头叠加。</p> <p>要使用页面叠加，必须创建包含徽标或图像的新页叠加。</p> <div data-bbox="448 555 2184 715" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><ul style="list-style-type: none">• 叠加文档大小必须与使用叠加打印的文档大小相同。不要创建带水印的叠加。• 叠加文档的分辨率必须与使用叠加所打印文档的分辨率相同。</div>
<p>覆盖页^a (创建新页叠加)</p>	<ol style="list-style-type: none">要将文档保存为叠加，请访问打印首选项。单击高级选项卡，从叠加下拉列表中选择编辑。将显示 编辑覆盖页窗口。在编辑覆盖页窗口中单击创建。在另存为窗口中的文件名框中键入名称（最多包含 8 个字符）。根据需要选择目标路径（默认路径为 C:\FormOver）。单击保存。该名称出现在覆盖页目录上。单击确定或打印，直到退出打印窗口。 不打印文件。而是将其储存在计算机的硬盘驱动器上。

打印功能

项目	描述
覆盖页 ^a (使用页面叠加)	<ul style="list-style-type: none">a 单击高级选项卡。b 从叠加下拉列表框中选择所需的叠加。c 如果您需要的叠加文件不在叠加下拉列表中, 请从列表中选择编辑..., 然后单击加载。选择希望使用的叠加文件。如果您已将希望使用的叠加文件存储在外部, 您也可在访问打开窗口时加载此文件。选择文件之后, 单击打开。该文件会出现在覆盖页目录框中以便进行打印。从覆盖页目录框中选择叠加。d 如有必要, 请选中打印时确认覆盖页框。如果该框被选中, 则您每次提交文档进行打印时都会出现一个信息窗口, 要求您确认是否要在文档上打印叠加。如果未选中此框, 但又选择了叠加, 则将会在文档上自动打印叠加。e 单击确定或打印, 直到退出打印窗口。
覆盖页 ^a (删除页面叠加)	<ul style="list-style-type: none">a 在打印首选项窗口中单击高级选项卡。b 在编辑下拉列表中选择覆盖页。c 从覆盖页目录框中选择要删除的叠加。d 单击删除。e 出现确认信息窗口时, 请单击是。f 单击确定或打印, 直到退出打印窗口。可以删除不再使用的页面叠加。

打印功能

项目	描述
打印模式	<div data-bbox="459 311 510 367"></div> <ul style="list-style-type: none">• 仅当您安装大容量存储设备或可选内存时可使用该功能（请参见第 9 页上的“各种功能”）。• 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。• 未启用此功能，选中存储选项（请参见第 100 页上的“设置设备选项”）。• 如果机器上未安装大容量存储设备，RAM 磁盘功能只提供 3 个选项：正常、校样和机密。 <ul style="list-style-type: none">• 打印模式: 打印模式默认为正常，在该模式下打印时不会将打印文件保存到内存中。<ul style="list-style-type: none">- 正常: 此模式下进行打印时不会将您的文档存储在选装内存中。- 校样: 在进行多份打印时，此模式将非常有用。您可以先打印一份进行检查，然后再打印其余份数。- 机密: 此模式用于打印机密文档。您需要输入密码才能进行打印。- 存储: 选择此设置在大容量存储设备中保存文档而不打印。- 存储并打印: 同时打印和存储文档时使用此模式。- 缓冲: 处理大量数据时，该选项可能较实用。如果选择该设置，打印机将文档放入大容量存储设备中，然后从大容量存储设备队列打印它，从而降低了计算机的工作负荷。- 打印计划: 选择此设置在指定时间打印文档。 <div data-bbox="459 1093 510 1149"></div> <ul style="list-style-type: none">• 作业名称: 在需要使用控制面板查找存储的文件时，要用到此选项。• 用户 ID: 在需要使用控制面板查找存储的文件时，要用到此选项。用户名自动显示为您登录 Windows 使用的用户名。• 输入密码: 如果所选文档框的属性为安全，您必须输入文档框的密码。此选项用于使用控制面板载入存储的文件。• 确认密码: 再次输入密码进行确认。

打印功能

项目	描述
作业统计	<p>此选项允许您借助给定权限打印。</p> <ul style="list-style-type: none">• 用户权限 如果选中此选项，只有具有用户权限的用户才能启动打印作业。• 组权限 如果选中此选项，只有具有组权限的组才能启动打印作业。 <div data-bbox="443 459 2181 639"> <ul style="list-style-type: none">• 从窗口的右上角单击问号 ()，然后单击要了解的任何选项。• 管理员可以在控制面板或 SyncThru™ Web Service 中启用作业统计并配置权限。</div>

a. 当您使用 XPS 驱动程序时，此选项不可用。

打印功能

使用直接打印实用程序



- 只适用于 Windows 操作系统用户。
- 视型号或可选商品，直接打印实用程序可能不可用（请参见第 7 页上的“软件”）。

什么是直接打印实用程序？

直接打印实用程序是在无需打开 PDF 文件的情况下，直接将文件发送到机器打印的实用程序。

要安装该程序：

从 [Samsung](http://www.samsung.com) 网站下载软件，然后解压缩并安装它：<http://www.samsung.com> > 查找产品 > 支持或下载）。



- 无法打印受限 PDF 文件。解除打印限制功能，然后重试打印。
- 无法打印密码限制的 PDF 文件。解除密码保护功能，然后重试打印。
- 能否使用直接打印实用程序打印 PDF 文件取决于创建 PDF 的方式。
- 直接打印实用程序支持 PDF 版本 1.7 和更低版本。对于更高版本，您必须打开文件进行打印。

打印

使用直接打印实用程序进行打印的方法有以下几种。

- 1 从开始菜单选择程序或所有程序。
 - 对于 Windows 8，从 **Charms(超级按钮)** 中选择 **搜索 > Apps(应用)**。
- 2 找到 **Samsung 打印机 > 直接打印实用程序**。
- 3 从 **选择打印机** 下拉列表选择您的机器并单击 **浏览**。
- 4 选择要打印的文件并单击 **打开**。
文件将添加到 **选择文件** 部分中。
- 5 根据需要设定打印机设置。
- 6 单击 **打印**。所选的 PDF 文件将发送到打印机。

使用右键快捷菜单

- 1 右键单击要打印的 PDF 文件，然后选择 **直接打印**。
直接打印实用程序窗口将出现，其中显示添加的 PDF 文件。
- 2 选择要使用的机器。
- 3 自定义机器设置。

打印功能

- 4 单击**打印**。所选的 PDF 文件将发送到打印机。

Mac 打印



根据机型或选项不同，可能不提供某些功能。它表示不支持这些功能。

打印文档

使用 **Mac** 打印时，您需要检查使用的每个应用程序中的打印机驱动程序设置。按照以下步骤从 **Mac** 打印：

- 1 打开要打印的文档。
- 2 打开**文件**菜单并单击**页面设置**（某些应用程序为**文档设置**）。
- 3 选择纸张大小、方向、缩放比例及其他选项，并确保已选择机器。单击**确定**。
- 4 打开**文件**菜单并单击**打印**。
- 5 选择打印份数，并指示要打印哪些页。
- 6 单击**打印**。

更改打印机设置

使用机器时可以使用其高级打印功能。

打开应用程序，在**文件**菜单选择**打印**。打印机属性窗口中显示的打印机名称可能因所用的机器而有差异。除名称之外，打印机属性窗口的构成与下列构成基本相同。

在一张纸上打印多页

可以在一张纸上打印多页。通过此功能打印草稿，可以节省成本。

- 1 打开应用程序，在**文件**菜单中选择**打印**。
- 2 在**打印方向**下方的下拉列表中选择**布局**。在**每张页数**下拉列表中选择要在一张纸上打印的页数。
- 3 选择要使用的其他选项。
- 4 单击**打印**。
机器在一张纸上打印选定的页数。

打印功能

- 1 打开要打印的文档。
- 2 打开 **File** 菜单并单击 **Page Setup**（某些应用程序为 **Print Setup**）。
- 3 选择纸张尺寸、方向并确保选中您的机器。单击 **Apply**。
- 4 打开 **File** 菜单并单击 **Print**。
- 5 选择打印要使用的机器。
- 6 选择打印份数，并指定要打印的页。
- 7 根据需要，更改每个选项卡中的其他打印选项。
- 8 单击 **Print**。



某些型号可能不提供自动/手动双面打印。您也可以使用 **lpr** 打印系统或其他应用程序进行奇偶页打印（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

打印文件

利用标准的 CUPS，您可以在机器上直接从命令行界面打印文本、图像和 pdf 文件。CUPS **lp** 或 **lpr** 实用程序允许您这样做。您可以使用以下命令格式打印这些文件。

"**lp -d <打印机名称> -o <选项> <文件名>**"

有关更多详细信息，请参阅系统的 **lp** 或 **lpr man** 页。

配置打印机属性

使用 **Printer Properties** 所提供的 **Printers configuration** 窗口而更改您打印机的各种属性。

- 1 打开 **Unified Driver Configurator**。
如有必要，请切换到 **Printers configuration**。
- 2 请在可用打印机列表中选择您的机器，然后单击 **Properties**。
- 3 **Printer Properties** 窗口出现。
窗口顶部会显示以下五个选项卡
 - **General:** 更改打印机位置和名称。在此选项卡输入的名称会显示在 **Printers configuration** 的打印机列表中。
 - **Connection:** 查看或选择其他端口。如果在使用中将机器端口从 **USB** 改为并行或从并行改为 **USB**，则必须在此选项卡重新配置机器端口。
 - **Driver:** 查看或选择其他机器驱动程序。通过单击 **Options**，您可以设置默认设备选项。
 - **Jobs:** 显示打印作业列表。单击 **Cancel job** 取消选定工作，选择 **Show completed jobs** 复选框在作业列表上查看以往作业。

打印功能

- **Classes:** 显示机器所属的类别。单击 **Add to Class** 将您的机器添加到指定类别中，或单击 **Remove from Class** 从选定类别中删除机器。

4 单击 **OK** 应用更改，然后关闭 **Printer Properties** 窗口。

Unix 打印



根据机型或选项不同，可能不提供某些功能。它表示不支持这些功能（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

继续打印作业

安装打印机后，选择要打印的任何图像、文本或 PS 文件。

1 执行 “**printui <file_name_to_print>**” 命令。

例如，如果要打印 “**document1**”

```
printui document1
```

此操作将打开 UNIX 打印机驱动程序 **Print Job Manager**，用户可以从中选择各种打印选项。

2 选择已添加的打印机。

3 从窗口中选择打印选项，如 **Page Selection**。

4 在 **Number of Copies** 中，选择所需的份数。



要利用打印机驱动程序提供的打印机功能，请按 **Properties**。

5 按 **OK** 启动打印作业。

更改机器设置

通过 UNIX 打印机驱动程序 **Print Job Manager**，用户可以在打印机 **Properties** 中选择各种打印选项。

也可以使用以下热键 “H” 代表 **Help**，“O” 代表 **OK**，“A” 代表 **Apply**，并且 “C” 代表 **Cancel**。

General 选项卡

- **Paper Size:** 根据您的需要将纸张大小设置为 A4、Letter 或其他纸张大小。
- **Paper Type:** 选择纸张类型。列表框中的可用选项有 **Printer Default**、**Plain** 和 **Thick**。
- **Paper Source:** 选择使用哪个纸盘中的纸张。默认情况下为 **Auto Selection**。
- **Orientation:** 选择在页面上打印信息的方向。

打印功能

- **Duplex:** 进行双面打印可以节省纸张。



某些型号可能不提供自动/手动双面打印。您可以使用 lpr 打印系统或其他应用程序进行奇偶页打印。

- **Multiple pages:** 在纸的一面打印多页。
- **Page Border:** 选择任何边框样式（如，**Single-line hairline**, **Double-line hairline**）

Image 选项卡

在此选项卡中，可以更改文档的亮度、分辨率或图像位置。

Text 选项卡

设置实际打印输出的字符边距、行距或栏数。

Margins 选项卡

- **Use Margins:** 设置文档的边距。默认情况下，不启用边距。用户可以通过在各自的字段中更改值来更改边距设置。默认情况下，根据所选页面大小设置这些值。
- **Unit:** 将单位改为磅、英寸或厘米。

Printer-Specific Settings 选项卡

在 **JCL** 和 **General** 框中，选择各种选项来自定义各种设置。这些选项特定于打印机并取决于 PPD 文件。

扫描功能



- 有关基本扫描功能，请参阅基本指南（请参见第 75 页上的“基本扫描”）。
- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。
- 可达到的最大分辨率取决于多种因素，包括计算机的运行速度、可用磁盘空间、内存、扫描图像的大小以及位深度设置。因此，根据系统和扫描的对象，可能无法以特定分辨率进行扫描，尤其是在使用增强 dpi 时。

基本扫描方法



视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 9 页上的“各种功能”）。

可通过 USB 电缆或网络来使用机器扫描原件。可通过以下方法扫描文档

- **扫描到PC:** 从控制面板扫描原件。然后，扫描的数据将存储在已连接的计算机我的文档文件夹中（请参见第 75 页上的“基本扫描”）。
- **电子邮件:** 您可以将扫描图像作为电子邮件附件发送（请参见第 281 页上的“扫描至电子邮件”）。
- **FTP/SMB:** 您可以扫描图像，然后将它上传到 FTP/SMB 服务器（请参见第 282 页上的“扫描至 FTP/SMB 服务器”）。

- **扫描至 WSD:** 扫描原件并将扫描数据保存到连接的计算机，如果计算机支持 WSD (Web Service for Device) 功能（请参见第 283 页上的“扫描到 WSD”）。
- **扫描至 Cloud:** 您可以扫描图像，扫描的数据将存储在云服务中（请参见第 284 页上的“使用云服务扫描”）。
- **TWAIN:** TWAIN 是预设成像应用程序之一。图像扫描作业会启动选定的应用程序，从而控制扫描过程。可通过本地连接或网络连接使用该功能（请参见第 285 页上的“从图像编辑程序扫描”）。
- **Windows 图像采集 (WIA):** WIA 为 Windows Images Acquisition (Windows 图像采集) 的缩写。要使用该功能，计算机必须通过一条 USB 电缆直接与您的机器相连（请参见第 285 页上的“使用 WIA 驱动程序扫描”）。
- **Samsung Easy Document Creator:** 可使用该程序扫描图像或文档（请参见第 286 页上的“使用 Samsung Easy Document Creator 扫描”）。
- **USB 内存:** 您可以扫描文档，并将扫描的图像保存至 USB 内存设备（请参见第 83 页上的“扫描至USB存储器设备”）。

配置计算机中的扫描设置




视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。



扫描功能

- 1 打开 **Samsung Easy Printer Manager** (请参阅第 313 页上的“使用 Samsung Easy Printer Manager”)。
- 2 从打印机列表中选择相应的机器。
- 3 选择**扫描至 PC** 设置菜单。
- 4 选择所需选项。
 - **扫描启动**: 决定是否在设备上启用扫描。
 - **基本选项卡**: 包含普通扫描的相关设置和设备设置。
 - **图像选项卡**: 包含图像更改的相关设置。
- 5 按**保存 > 确定**。

从联网机器扫描

 不支持网络接口的机器不提供此功能 (请参阅第 22 页上的“后视图”)。


务必借助软件光盘将打印机驱动程序安装到您的计算机上, 因为打印机驱动程序中包含扫描程序 (请参阅第 29 页上的“本地安装驱动程序”)。

- 1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上, 或者将文档正面朝上装入进稿器 (请参见第 59 页上的“装入原件”)。
- 2 从控制面板中选择  (扫描) > **扫描到 PC > 网络 PC**。
或者
对于有触摸屏的型号, 从触摸屏上选择  (扫描) > **网络 PC > 下一步 > 选择所需的扫描目标**。

 如果您看到**不可用**信息, 请检查端口连接。

- 3 选择注册的计算机 ID, 必要时输入**密码**。

- ID 与 **Samsung Easy Printer Manager** >  切换到高级模式 > **扫描至 PC 设置**的注册扫描 ID 相同。
- 密码是 **Samsung Easy Printer Manager** >  切换到高级模式 > **扫描至 PC 设置**的 4 位注册密码。

- 4 选择所需选项并按**OK**。
对于有触摸屏的型号, 按触摸屏上的  (选项设置) > 使用箭头选择所需的选项 > **开始按钮**。
- 5 扫描即会开始。

扫描功能



扫描图像保存在计算机的 **C:\用户\users name\我的文档**。保存文件夹可能会因您所使用的操作系统或应用程序的不同而有所差异。

扫描至电子邮件



视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

设置电子邮件帐户

- 1 访问 SyncThru™ Web Service（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。
- 2 选择 **设置 > 网络设置和邮件发送服务器(SMTP)**。
- 3 以十进制点符号输入 IP 地址或作为主机名输入。
- 4 输入服务器端口号（从 1 至 65535）。
- 5 若需要验证，请勾选 **SMTP 要求验证框**。
- 6 输入 SMTP 服务器登录名和密码。

7 按应用。



- 如果 SMTP 服务器的验证方法是 POP3 before SMTP，则应选中 **SMTP 在进行 SMTP 验证前需要 POP**。
- 输入 IP 地址和端口号。


扫描和发送电子邮件

- 1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。
- 2 从控制面板中选择 （扫描）> **扫描到电子邮件**。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择 （扫描）> **电子邮件 > 下步**。
- 3 如果已配置 SyncThru™ Web Service，请输入登录名和密码（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。
- 4 输入发件人和收件人的电子邮件地址。




通过 SyncThru™ Web Service 的 **设置 > 扫描 > 扫描到电子邮件** 激活 **自动发送给本人** 选项，可以将电子邮件发送给自己。

扫描功能

- 5 输入电子邮件主题，然后按**OK**。
对于有触摸屏的型号，按**直接输入**或**通讯簿** > 使用触摸屏上的键盘输入电子邮件地址。
- 6 选择要扫描的文件格式，然后按**OK**。
对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的  (选项设置) > 使用箭头选择所需的选项 > **开始**按钮。
- 7 机器开始扫描，然后发送电子邮件。

扫描至 FTP/SMB 服务器

-  视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

设置 FTP/SMB 服务器

- 1 访问 SyncThru™ Web Service（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。
- 2 选择**地址簿** > **单人** > **添加**。
- 3 选中**添加 FTP** 或**添加 SMB** 旁的框。

- 4 以十进制点符号输入 IP 地址或作为主机名输入。
- 5 输入服务器端口号（从 1 至 65535）。
- 6 选中**匿名**旁的复选框，此时服务器允许未经授权者访问。
- 7 输入登录名和密码。
- 8 如果服务器连到特定域，请输入域名，否则只需输入向 SMB 服务器注册的计算机名。
- 9 输入用于保存扫描图像的路径。




- 用于保存扫描图像的文件夹必须在根中。
- 需要将文件夹属性设置为共享。
- 您的用户名应当可以读写该文件夹。


- 10 按**应用**。

扫描和发送至 FTP/SMB 服务器


- 1 确保您的机器已联网。
- 2 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。

扫描功能

3 从控制面板中选择  (扫描) > 扫描到 **SMB** 或扫描到 **FTP**。
或者

对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (扫描) > **SMB** 或 **FTP**
> 下步 > 选择所需的扫描目标。

4 选择所需的服务器和扫描格式。

对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的  (选项设置) > 使用箭头选择所需的选项 > 开始按钮。

5 机器开始扫描，然后将扫描图像发送到指定的服务器。

扫描到 WSD

扫描原件并将扫描数据保存到连接的计算机，如果计算机支持 WSD (Web Service for Device) 功能。要使用 WSD 功能，您需要在计算机上安装 WSD 打印机驱动程序。对于 Windows 7，您可以通过控制面板 > 设备与打印机 > 添加打印机安装 WSD 驱动程序。单击向导中的添加网络、无线或 Bluetooth 打印机。



- 机器不支持网络接口，它无法使用此功能（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。
- WSD 功能只适用于装有 Windows Vista® 或更高版本的 WSD 兼容计算机。
- 以下安装步骤基于 Windows 7 计算机。

安装 WSD 打印机驱动程序

- 1 选择开始 > 控制面板 > 设备与打印机 > 添加打印机。
- 2 单击向导中的添加网络、无线或 Bluetooth 打印机。
- 3 在打印机列表中，选择要使用的打印机，然后单击下一步。





- WSD 打印机的 IP 地址是 http://IP address/ws/（例如：http://111.111.111.111/ws/）。
- 如果列表中未显示 WSD 打印机，单击我要的打印机未列出 > 使用 TCP/IP 地址或主机名添加打印机，从设备类型中选择 Web 服务设备。然后输入打印机的 IP 地址。

- 4 按照安装窗口中的说明进行操作。

扫描功能

使用 WSD 功能扫描

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。
- 3 从控制面板中选择 （扫描）> **扫描到 WSD**。

 如果您看到不可用信息，请检查端口连接。或检查 WSD 的打印机驱动程序是否正确安装。

- 4 从目标列表中选择您的计算机名。
- 5 选择所需选项并按 **OK**。
- 6 扫描即会开始。


使用云服务扫描


您必须注册 **Google Drive**、**Dropbox** 或 **Evernote** 帐户才能使用此功能。

 此功能只适用于有触摸屏的型号。

登录 Google Drive、Dropbox 或 Evernote


Google Drive、**Dropbox** 和 **Evernote** 遵循各项云登录策略。

- 1 接触触摸屏上的 （扫描至 **Cloud**）。
- 2 选择要发送已扫描数据的云服务。
- 3 输入云服务帐户和密码，访问您选择的云服务。


 要自动登录，选中**启用自动登录**>按**确定**。
要使用其他帐户登录，接触触摸屏上的**注销**并使用其他帐户登录。

- 4 按 **确定**。

扫描至 Google Drive、Dropbox 或 Evernote

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。
- 3 接触触摸屏上的 （扫描至 **Cloud**）。
- 4 从目标列表中选择您的云服务。

扫描功能

- 5 选择要扫描至的文件夹。
- 6 根据需要按  (选项设置) > 选择所需的扫描设置。
- 7 接触触摸屏上的**开始**。
扫描即会开始。

从图像编辑程序扫描

您可以在 **Adobe Photoshop** 等图像编辑软件 (如果该软件兼容 **TWAIN**) 中扫描和导入文档。使用与 **TWAIN** 兼容的软件扫描, 请执行下列步骤

- 1 确保机器连接到计算机, 然后打开电源。
- 2 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上, 或者将文档正面朝上装入进稿器 (请参见第 59 页上的“装入原件”)。
- 3 打开应用程序 (如: **Adobe Photoshop**)。
- 4 单击**文件** > **导入**, 然后选择扫描仪设备。
- 5 设置扫描选项。
- 6 扫描并保存扫描图像。

使用 WIA 驱动程序扫描

您的机器支持使用 **Windows 图像采集 (WIA)** 驱动程序扫描图像。**WIA** 是 **Microsoft Windows 7** 提供的一种标准组件, 可以与数码相机和扫描仪一起工作。与 **TWAIN** 驱动程序不同, **WIA** 驱动程序无需使用其他软件即可扫描和轻松调节图像



WIA 驱动程序只能用于 **Windows** 系统 (带 **USB** 端口)。

- 1 确保机器与计算机连接, 并打开电源。
- 2 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上, 或者将文档正面朝上装入进稿器 (请参见第 59 页上的“装入原件”)。
- 3 单击**开始** > **控制面板** > **硬件与声音** > **设备与打印机**。
- 4 右键单击**打印机和传真** > **开始扫描**中的设备驱动程序图标。
- 5 将出现**新的扫描**应用程序。
- 6 选择扫描首选项并单击**预览**查看首选项对图片的作用效果。
- 7 扫描并保存扫描图像。

扫描功能

使用 Samsung Easy Document Creator 扫描

Samsung Easy Document Creator 应用程序可以帮助用户扫描、编译并将文档保存为包括 .epub 在内的多种格式。

我们推荐将扫描功能与随附的软件光盘提供的 Samsung Easy Document Creator 程序一起使用。




- 只适用于 Windows 操作系统用户。
- Windows XP 或更高版本以及 Internet Explorer 6.0 或更高版本是 Samsung Easy Document Creator 的最低要求。
- 安装机器软件时将自动安装 Samsung Easy Document Creator (请参见第 312 页上的“使用 Samsung Easy Document Creator”)。

1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上, 或者将文档正面朝上装入进稿器 (请参见第 59 页上的“装入原件”)。

2 从开始菜单选择程序或所有程序。

- 对于 Windows 8, 从 Charms(超级按钮)中选择搜索 > Apps(应用)。

3 单击 **Samsung Printers**, 并启动 **Samsung Easy Document Creator**。

单击主屏幕中的扫描 ()。

4 选择扫描类型或偏好设置, 然后单击启动。


5 调整图像 (扫描设置和更多的选项)。

6 单击扫描以扫描最终图像, 或单击预扫描获取另一个预览图像。

7 选择保存至位置、发送到电子邮件或发送到 SNS。

8 单击保存 (保存扫描)、发送 (通过电子邮件发送扫描) 或共享 (上传)。



如果文档扫描玻璃板上有足够的空间, 可同时扫描多项。使用  工具生成多个选择区域。

Mac 扫描

从通过 USB 连接的机器扫描

1 确保机器与您的计算机连接, 并打开电源。

2 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上, 或者将文档正面朝上装入进稿器 (请参见第 59 页上的“装入原件”)。

3 启动应用程序并单击图像捕捉。

扫描功能



如果未连接图像捕捉设备信息出现，请断开 USB 电缆连接，然后重新连接。如果此问题继续出现，请参阅**图像捕捉**帮助信息。

4 选择所需选项。

5 扫描并保存扫描图像。



如果**图像捕捉**中无法运行扫描，请将 Mac OS 更新至最新版本。

从联网机器扫描



仅限网络或无线型号（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

1 确保您的机器已联网。

2 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。

3 启动**应用程序**并单击**图像捕捉**。

4 根据操作系统，按照以下步骤操作。

- 对于 10.5
 - 单击菜单栏中的**设备 > 浏览设备**。
 - 确保选中 **Bonjour 设备** 中机器旁的**已连接**复选框。
- 对于 10.6 -10.8，在**共享**下面选择设备。

5 在此程序中设置扫描选项。

6 扫描并保存扫描图像。




- 如果“图像捕捉”中无法运行扫描，请将 Mac OS 更新至最新版本。
- 有关更多信息，请参阅**图像捕捉**的帮助。
- 还可使用与 TWAIN 兼容的软件（如：Adobe Photoshop）扫描。
- 您可以使用 **Samsung 扫描助手** 软件进行扫描。打开**应用程序**文件夹 > **Samsung 文件夹** > **Samsung 扫描助手**。

扫描功能


Linux 扫描

扫描

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 双击桌面上的 **Unified Driver Configurator**。
- 3 单击  按钮，切换到 **Scanners Configuration**。
- 4 从列表中选择扫描仪。

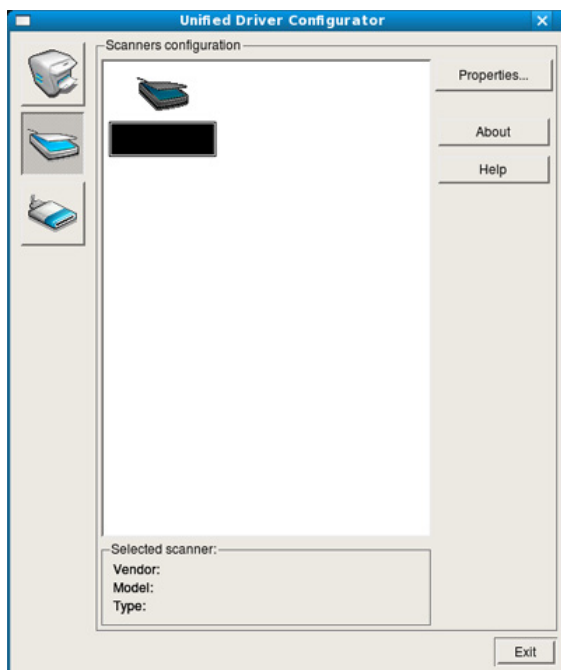

- 5 单击 **Properties**。
- 6 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器（请参见第 59 页上的“装入原件”）。
- 7 从 **Scanner Properties** 窗口中，单击 **Preview**。
- 8 扫描文档，然后在 **Preview Pane** 中显示图像预览。

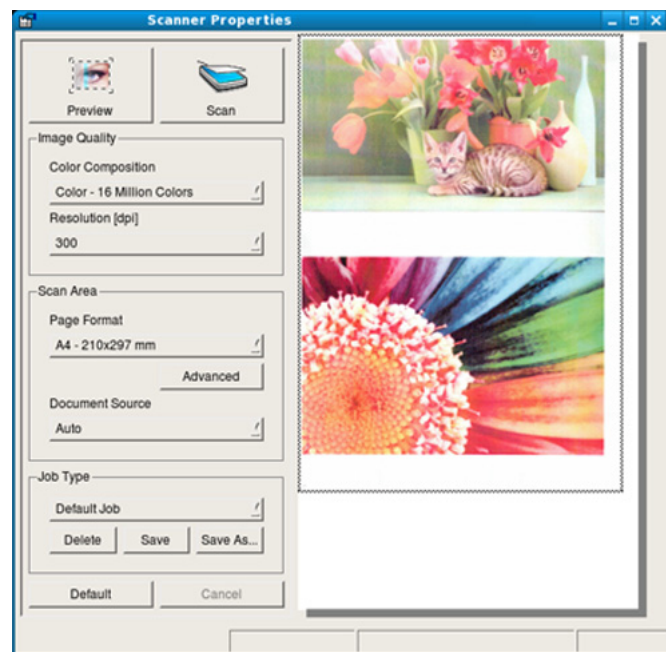

- 9 拖动指针，设置要在 **Preview Pane** 中扫描的图像区域。
- 10 选择所需选项。
- 11 扫描并保存扫描图像。


扫描功能



为了方便今后使用，可以保存为扫描设置并将它添加到 **Job Type** 下拉列表中。

使用 Image Manager 编辑图像

Image Manager 应用程序提供用于编辑扫描图像的菜单命令和工具。

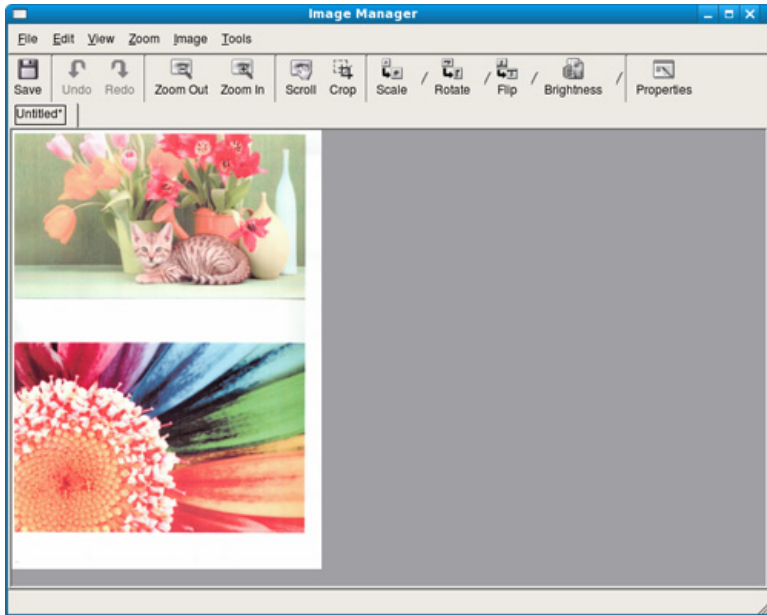


传真功能






有关基本传真功能，请参阅基本指南（请参见第 77 页上的“基本传真”）。

自动重拨


如果您所拨打的号码在发送传真时正忙或无响应，机器会自动重拨该号码。重拨时间取决于国家/地区的出厂默认设置。

当显示屏显示**尝试重拨?**时，按 （开始）按钮可重拨该号码，并且无需等待。要取消自动重拨，请按 （停止或停止/清除）按钮。

要更改两次重拨之间的时间间隔和重拨次数。


- 1 按控制面板上的 （传真）> （菜单）> 传真设置 > 发送。
或者
对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的 （安装）> 机器设置 > 下一步 > 传真设置。
- 2 选择所需的**重拨次数**或**重拨期限**。
- 3 选择所需选项。

重拨传真号码

- 1 按控制面板上的 （重拨/暂停）按钮。
- 2 选择所需传真号码。
将显示最近发送的十个传真号码和十个已接收的呼叫者 ID。
- 3 将原件装入进稿器时，机器将自动开始扫描和发送。
如果将原件放置在扫描仪玻璃板上，请选择**是**添加另一页。装入另一原件，然后按**确定**。完成后在显示**另一页?**时选择**否**。

确认发送




成功发送完原件的最后一页之后，机器会发出蜂鸣音，然后返回就绪模式。

如果在发送传真的过程中出错，则显示屏上会显示错误信息。如果您收到错误信息，可按 （停止或停止/清除）清除该信息，然后再尝试发送一次传真。

传真功能



可以将机器设置为在每次完成发送传真时自动打印确认报告。

- 按控制面板上的  (传真) >  (菜单) > 传真设置 > 发送 > 传真确认。
- 接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 传真设置 > 传真确认。

发送计算机中的传真



视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

可以从计算机中发送传真，无需走到传真机旁。

若要从计算机发送传真，则必须安装 **Samsung Network PC Fax** 程序。安装打印机驱动程序后会安装此程序。

- 1 打开要发送的文档。
- 2 从打印菜单中选择文件。
将显示打印窗口。外观可能会因应用程序的不同而略微有所差异。
- 3 从打印窗口中选择 **Samsung Network PC Fax**。

4 单击打印或确定。

5 输入收件人的号码并选择选项






从窗口中选择帮助菜单，单击要了解的任何选项。

6 单击 发送。

延迟传真传送

当您不在场时，可以将机器设置为稍后发送传真。不能使用此功能发送彩色传真。

- 1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器中。
- 2 按控制面板上的  (传真)。
- 3 调整分辨率和暗度，使之满足您的传真需要。
- 4 按控制面板中的  (菜单) > 传真功能 > 延迟发送。
或者
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上选择  (传真) > 延迟发送 > 下步。然后转到步骤 8。

传真功能

- 5 输入接收传真机的号码，然后按**OK**。
- 6 显示屏要求输入发送文档的另一个传真号码。
- 7 要输入更多传真号码，当突出显示**是**时按**确定**并重复步骤 5。



- 最多可以输入 10 个目标。
- 输入组拨号码之后，就不能再输入其他组拨号码了。



- 8 输入作业名称和时间。
对于有触摸屏的型号，输入时间 > 下步 > 按**直接输入**或**传真列表** > 使用触摸屏上的数字键盘输入传真号码。



如果设定的时间早于当前时间，机器会在第二天的该时间发送传真。

- 9 在发送之前，原件会被扫描到内存中。
机器返回就绪模式。显示屏提醒您现在处于就绪模式，以及已设置延迟传真。



- 可以检查已延迟传真作业列表。
- 按控制面板上的  (菜单) > 系统设置 > 报告 > 计划的传真作业。
 - 按触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 报告 > 传真作业。

取消预定传真作业

- 1 按控制面板中的  (传真) >  (菜单) > 传真功能 > 取消作业。
或者
对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的  (作业状态) > 当前作业 > 下步。
- 2 选择所需传真作业并按**OK**。
对于有触摸屏的型号，从触摸屏上的传真作业按  (取消)。
- 3 当**是**突出显示时请按**OK**。
对于有触摸屏的型号，显示确认窗口时按**是**。
- 4 按  (停止或停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

将已发传真转发到另一个目标

可以将机器设置为通过传真、电子邮件或服务器将已收或已发传真转发到其他目标。如果不在办公室但必须接收传真，则该功能可能会有用。

传真功能




- 通过电子邮件转发传真时，首先必须在 SyncThru™ Web Service 中设置邮件服务器和 IP 地址（请参见第 308 页上的“使用 SyncThru™ Web Service”）。
- 虽然已发送或接收彩色传真，但转发的数据为灰度。

1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器中。

2 按控制面板上的 （传真）> （菜单）> 传真功能 > 发送转发 > 转发至传真、转发到电子邮件或转发到服务器。

或者



对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的 （安装）> 机器设置 > 下步 > 传真设置 > 发送转发 > 转发至传真、转发到电子邮件或转发到服务器。



视型号或可选商品，**转发**选项可能不可用（请参见第 9 页上的“各种功能”）。

3 输入目标传真号码、电子邮件或服务器地址，然后按**OK**。

对于有触摸屏的型号，将此选项“开”，然后输入转发号码

4 按 （停止/清除）按钮或主页  图标返回就绪模式。



随后发送的传真将转发至指定传真机。

转发已接收的传真


可以将机器设置为通过传真、电子邮件或服务器将已收或已发传真转发到其他目标。如果不在办公室但必须接收传真，则该功能可能会有用。



虽然已发送或接收彩色传真，但转发的数据为灰度。

1 按控制面板上的 （传真）> （菜单）> 传真功能 > 接收转发 > 转发至传真、转发至 PC、转发到电子邮件或转发到服务器。

或者

对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的 （安装）> 机器设置 > 下步 > 传真设置 > 接收转发 > 转发至传真、转发至 PC、转发到电子邮件或转发到服务器。





- 视型号或可选商品，**转发**选项可能不可用（请参见第 9 页上的“各种功能”）。
- 要将机器设置为在转发完传真后打印出该传真，请选择**转发并打印**。

2 输入目标传真号码、电子邮件或服务器地址，然后按**OK**。


对于有触摸屏的型号，将此选项“开”，然后输入转发号码

3 输入开始时间和结束时间，然后按**OK**。


传真功能


- 按  (停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。
随后发送的传真将转发至指定传真机。

通过纸的两面发送传真

-  仅当您原稿装入进稿器时可使用此功能。
- 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。
- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

- 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器中。


- 按控制面板上的  (传真) > 传真功能 > 双面。
或者

对于有触摸屏的型号，选择触摸屏上的  (传真) > 选择所需菜单 > 从子菜单中选择双面打印。

- 单面:** 仅适用于单面打印的原件。
- 双面:** 适用于双面打印的原件。
- 双面 -> 单面旋转:** 适用于双面打印、但背面旋转 180° 的原件。






要使用**双面**和**双面旋转**，请将原件放在 DADF 上。如果机器的 DADF 上无法检测到原件，它会自动将选项更改为**单面**。

- 按 **OK** 按钮保存所作的选择。
对于有触摸屏的型号，按  (返回) 保存选择。

接收计算机中的传真



- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。
- 要使用此功能，请通过控制面板或触摸屏设置选项
 - 按控制面板上的  (传真) >  (菜单) > 传真功能 > 接收转发 > 转发至 PC > 转发。
 - 按触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 传真设置 > 接收转发 > 转发至 PC > 转发。



- 打开 Samsung Easy Printer Manager
- 从打印机列表中选择相应的机器。
- 选择**传真至 PC** 设置菜单。

传真功能


- 4 使用启用从设备接收传真更改传真设置。
 - **图像类型:** 将接收的传真转换为 PDF 或 TIFF。
 - **保存位置:** 选择用于保存转换后传真的位置。
 - **前缀:** 选择前缀。
 - **打印已接收传真:** 设置为收到传真后打印已收到传真的信息。
 - **完成时通知我:** 设置为通过显示弹出窗口通知传真接收。
 - **使用默认应用程序打开:** 接收传真后, 使用默认应用程序打开它。
 - **无:** 接收传真后, 机器不通知用户或打开应用程序。



- 5 按保存 > 确定。

更改接收模式

- 1 按控制面板上的  (传真) >  (菜单) > 传真设置 > 接收 > 接收模式。

或者

对于有触摸屏的型号, 按触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下一步 > 传真设置 > 接收模式。

- 2 选择所需选项。
 - **传真:** 应答传真来电, 并立即进入传真接收模式。
 - **电话:** 依次按  (免提拨号) 和  (开始) 按钮接收传真。
 - **答录/传真:** 在应答机连接到您的机器时使用。机器将应答来电, 呼叫者可以在应答机上留言。如果传真机在线检测到传真音, 则机器将自动切换为传真模式以接收传真。






要使用**答录/传真**模式, 必须将应答机连接到您的机器背面的 EXT (分机) 插槽。

- **DRPD:** 可以采用“特色振铃模式检测”(DRPD) 功能来接收通话。特色振铃是一种电话公司服务, 通过该服务用户能够使用一条电话线接听来自于几个不同电话号码的来电。有关详细信息, 请参见第 297 页上的“使用 DRPD 模式接收传真”。



传真功能



该设置是否可用取决于您所在的国家/地区。

- 按 **OK** 按钮保存所作的选择。
对于有触摸屏的型号，按  (返回) 保存选择。
- 按  (停止/清除) 按钮或主页 () 图标返回就绪模式。

在电话模式中手动接收

在听到传真音后，您可以按  (免提拨号) 按钮，然后再按  (开始) 接收传真呼叫。如果机器有话筒，则可以使用话筒接听通话（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

以应答机/传真模式接收

要使用此模式，必须将应答机连接到本机背面的 **EXT** (分机) 插槽。如果呼叫者留言，则应答机会存储该信息。如果机器在线检测到传真音，则自动开始接收传真。



- 如果已将机器设置为此模式，并且应答机关闭或机器的 **EXT** (分机) 插槽中未连接任何应答机，则机器将在预定响铃次数后自动转入传真模式。
- 如果应答机有一个用户可选响铃计数器，则应将机器设置为响铃 1 次即应答来电。
- 如果机器处于电话模式，请将应答机与传真机断开连接或关闭应答机。否则，应答机的输出信息会干扰电话通话。

使用电话分机接收传真

使用连接到 **EXT** 插口的电话分机时，无需转到传真机就可以从分机上通话的一方那里接收传真。

在分机上接到呼叫并听到传真音时，请在分机上按 ***9*** 键。机器即开始接收传真。

9 为出厂预设的远程接收代码。第一个星号和最后一个星号是固定的，但您可以任意更改中间的号码。





通过连接到 **EXT** 插口的电话分机通话时，复印和扫描功能不可用。

传真功能

使用 DRPD 模式接收传真

该设置是否可用取决于您所在的国家/地区。特色振铃是一种电话公司服务，通过该服务用户能够使用一条电话线接听来自于几个不同电话号码的来电。此功能通常由提供应答服务的工作人员使用，他们负责接听多个不同客户的电话，并且需要知道呼叫者拨打的号码，以便恰当地接听电话。

 该设置是否可用取决于您所在的国家/地区。

1 从控制面板中选择  (传真) >  (菜单) > 传真设置 > 接收 > 接收模式 > DRPD。

或者

对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 传真设置 > 接收模式 > DRPD。

2 从另一部电话拨打传真号。

3 当传真机开始响铃时，不要应答呼叫。传真机需要多次响铃才能识别该模式。

z 机器在记录响铃模式时显示等待响铃，识别完成后，屏幕显示已完成 DRPD 设置。

4 出现 DRPD 时，按 **OK**，然后从步骤 2 开始。



- 如果重新分配传真号码，或者将机器连接到另一条电话线上，则必须重新设置 DRPD。
- DRPD 设置完成后，再次拨打传真号码，以验证机器是否以传真音应答。然后拨打分配到同一条线上的另一号码，确保通话转至电话分机或插入 EXT (分机) 插槽内的应答机。

以安全接收模式接收






视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

可能需要防止未经授权的人员查看接收的传真。打开安全接收模式，接入的所有传真均将存储到内存中。输入密码即可打印收到的传真。





要使用安全接收模式：


- 按控制面板中的  (传真) >  (菜单) > 传真功能 > 安全接收 > 开。
- 接触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 传真设置 > 安全接收。

传真功能

打印已接收的传真

- 1 从控制面板中选择  (传真) >  (菜单) > 传真功能 > 安全接收 > 打印。

或者

对于有触摸屏的型号，按触摸屏上的  (安装) > 机器设置 > 下步 > 传真设置 > 安全接收 > 打印。

- 2 输入四位数的密码，然后按 **OK** 或打印。



- 3 机器打印存储在内存中的所有传真。


双面打印传真




- 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。
- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。

- 1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器中。


- 2 按控制面板上的  (传真) >  (菜单) > 传真设置 > 接收 > 双面打印。

对于有触摸屏的型号，选择触摸屏上的  (传真) > 选择所需菜单 > 从子菜单中选择 **双面打印**。

- **关:** 以正常模式打印。
- **长边:** 将页面打印为书本形式。



- **短边:** 将页面打印为记事本形式。

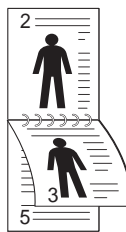

- 3 按 **OK** 按钮保存所作的选择。

对于有触摸屏的型号，按  (返回) 保存选择。

传真功能

把传直接收到内存中

由于机器是一种多任务设备，因此可以在复印或打印的同时接收传真。如果在复印或打印时接收到传真，则机器会将收到的传真存储在其内存中。然后，在完成复印或打印后，机器会立即自动打印传真。



如果接收并打印传真，则无法同时处理其他复印和打印作业。

使用共享文件夹功能

此功能允许您将机器内存用作共享文件夹。它的优势在于，您可以通过计算机窗口便捷地使用共享文件夹。



- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“不同型号的功能”）。
- 配备大容量存储设备的机型上可使用此功能（请参见第 9 页上的“各种功能”）。
- 管理员可以通过设置 ID 和密码来限制用户访问，并设置同时使用它的最大用户数。

创建共享文件夹

- 1 从计算机打开 Windows 资源管理器窗口。
- 2 在地址栏中输入打印机的 **\\[IP 地址]**（例如：\\169.254.133.42），然后按 **Enter** 键或单击**转至**。
- 3 在 **nfsroot** 目录下新建一个文件夹。

使用共享文件夹

您可以像普通计算机上那样使用共享文件夹。像普通 Windows 文件夹那样创建、编辑和删除文件夹或文件。还可以将扫描的数据存储在共享文件夹中。您可以直接打印存储在共享文件夹中的文件。可以打印 **TIFF**、**JPEG** 和 **PRN** 文件。

使用可选设备功能




根据型号或选项不同，可能不提供某些功能。它表示不支持这些功能（请参见第 9 页上的“各种功能”）。

从打印机驱动程序

如果安装可选设备，您可以使用高级打印功能，如检验作业以及在打印窗口中打印专用作业。选中**设备选项**中的大容量存储或**RAM**磁盘选项，然后从**打印模式**中选择各种功能（请参见第 100 页上的“设置设备选项”）。


- 1 打开要打印的文档。
- 2 从文件菜单中选择打印。将显示打印窗口。
- 3 从**选择打印机**列表中选择打印机驱动程序。

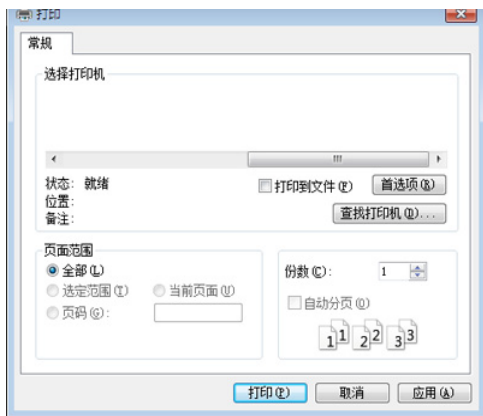


- 4 单击**属性**或**首选项**。
- 5 单击每个选项卡，然后选择**打印模式**。
- 6 选择所需选项（请参见第 265 页上的“理解特殊打印功能”）。
- 7 选择**确定**。

使用控制面板

如果机器有可选内存或可选硬盘驱动器，可使用这些功能。

按控制面板上的  (**菜单**) 按钮 > **作业管理**。

或者

对于有触摸屏的型号，接触摸屏上的  (**文档框**) > **下步** > **系统框**。



根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。

- **当前作业:** 所有等待打印的打印作业都以您发送的顺序列在“活动的作业队列”中。您可以在打印之前从该队列中删除某项作业，或者将某项作业往前移以便更快打印。
- **安全作业:** 可打印或删除安全作业。显示用户在打印机驱动程序中设置的安全作业的列表。您需要输入在打印机驱动程序中设置的用户名和密码。

使用可选设备功能


- **已存储的作业:** 可打印或删除已存储的作业。
- **文件策略:** 在通过可选内存继续进行打印作业之前,您可以选择生成文件名的文件策略。如果在输入新文件名时,可选内存中已存在相同的文件名,则可以重命名或覆盖该文件。



5. 实用管理工具

本章将介绍提供给您的管理工具，可帮助您充分利用机器。

- 访问管理工具 304
- **Easy Capture Manager** 305
- **Samsung AnyWeb Print** 306
- **Easy Eco Driver** 307
- 使用 **SyncThru™ Web Service** 308
- 使用 **Samsung Easy Document Creator** 312
- 使用 **Samsung Easy Printer Manager** 313
- 使用 **Samsung Printer Status** 317
- 使用 **Samsung 打印机体验** 319
- 使用 **Linux Unified Driver Configurator** 325

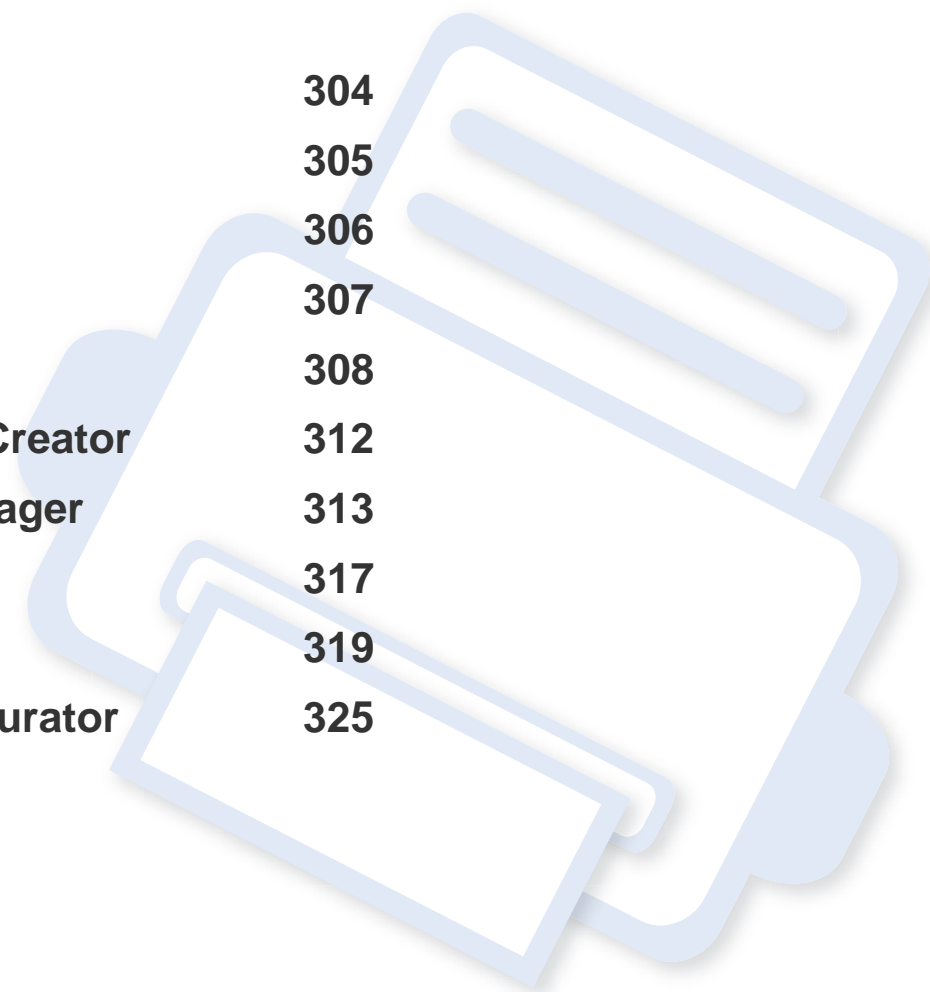

访问管理工具


Samsung 为 Samsung 打印机提供各种管理工具。

- 1 确保机器与计算机连接，并打开电源。
- 2 从开始菜单选择**程序**或**所有程序**。
 - 对于 Windows 8，从**Charms(超级按钮)**中选择**搜索 > Apps(应用)**。
- 3 查找 **Samsung** 打印机。
- 4 可以在 **Samsung** 打印机中找到已安装的管理工具。
- 5 单击要使用的管理工具。




- 安装驱动程序后，可以单击相应的瓷砖使用某些管理工具从**开始 > 程序**或**所有程序**。
- 对于 Windows 8，安装驱动程序后，可以单击相应的瓷砖使用某些管理工具从**开始**屏幕直接访问它们。

Easy Capture Manager

-  只适用于 Windows 操作系统用户。
- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“软件”）。

只需按键盘上的打印屏幕键即可捕捉屏幕并启动 **Easy Capture Manager**。此时您可以轻松地按捕捉或编辑状态打印捕捉到的屏幕。

Samsung AnyWeb Print

-  只适用于 Windows 操作系统用户。
- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“软件”）。

与使用普通程序相比，此工具可帮助您更轻松捕捉、预览、处理和打印 Windows Internet Explorer 页面。

从 Samsung 网站下载软件，然后解压缩并安装它：<http://www.samsung.com> > 查找产品 > 支持或下载。

Easy Eco Driver



只适用于 Windows 操作系统用户（请参见第 7 页上的“软件”）。

使用 Easy Eco Driver，您可以应用 Eco 功能在打印前节省纸张和墨粉。

Easy Eco Driver 还允许您执行简单编辑，如删除图像和文本等。您可以将常用设置保存为预设。

使用方法

- 1 打开要打印的文档。
- 2 打开**打印首选项**窗口（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。
- 3 从**偏好设置**选项卡中选择**环保打印预览**。
- 4 单击窗口中的**确定 > 打印**。将显示一个预览窗口。
- 5 选择要应用于文档的选项。
您可以看到已应用功能的预览。
- 6 单击**打印**。



如果要在每次打印时运行 Easy Eco Driver，选中打印首选项窗口的**基本**选项卡中的**打印作业前启动 Easy Eco Driver**复选框。

使用 SyncThru™ Web Service



- 对于 SyncThru™ Web Service, 至少要求 Internet Explorer 8.0 或更高版本。
- 根据机器的选项或型号, 本用户指南中的 SyncThru™ Web Service 解释可能与您的机器不同。
- 仅限网络型号(请参见第 7 页上的“软件”)。

访问 SyncThru™ Web Service

- 1 从 Windows 访问 Web 浏览器, 如 Internet Explorer。
在地址字段中输入打印机的 IP 地址 (http://xxx.xxx.xxx.xxx), 然后按 Enter 键或单击**转至**。
- 2 机器的内嵌网站将打开。

登录 SyncThru™ Web Service。

配置 SyncThru™ Web Service 中的选项之前, 首先必须以管理员身份登录。在不登录的情况下仍可以使用 SyncThru™ Web Service, 但您将无法访问**设置**选项卡和**安全**选项卡。

1 单击 SyncThru™ Web Service 网站右上角的**登录**。

2 键入 **ID** 和**密码**, 然后单击**登录**。出于安全原因, 建议您更改默认密码。

- **ID: admin**
- **密码: sec00000**

SyncThru™ Web Service 概述



信息

位置簿

设置

安全

维护



视打印机型号而定, 某些选项卡可能不会出现。

信息选项卡

此选项卡为您提供有关机器的一般信息。您可以检查诸如墨粉剩余量等信息。此外, 您还可打印错误报告等报告。

- **活动警报:** 显示机器中已出现的警报及其严重性。
- **耗材:** 显示已打印的页数以及墨粉盒中的剩余墨粉量。
- **使用计数器:** 按打印类型显示使用次数: 单面和双面。

使用 SyncThru™ Web Service

- **当前设置:** 显示机器信息和网络信息。
- **安全信息:** 显示机器的安全信息。
- **打印信息:** 打印系统相关报告、电子邮件地址和字体报告等报告。

地址簿选项卡

您可以对地址簿进行管理。机器也提供该功能

- **个人:** 您可以逐一管理地址簿中的单独条目。
- **群组:** 您可以管理地址簿组。

设置选项卡

此选项卡可用于设置打印机提供的配置和网络。需要作为管理员登录才能查看此选项卡。

- **机器设置选项卡:** 设置机器提供的选项。
- **网络设置选项卡:** 显示网络环境选项。设置 **TCP/IP** 和网络协议等选项。

安全选项卡

此选项卡可用于设置系统和网络安全信息。需要作为管理员登录才能查看此选项卡。

- **系统安全:** 设置系统管理员信息，也可以启用或禁用机器功能。
- **网络安全:** 设置 HTTPs, IPSec, IPv4/IPv6 过滤, 802.1x 和验证服务器的设置。
- **用户访问控制:** 您可以选择认证方法/模式进行用户认证。可以添加/删除/修改用于本地认证的用户配置文件。
- **系统日志:** 系统日志包含与设备事件日志相关的设置。
 - **日志配置:** 日志配置部分包含与日志保存相关的设置。
 - **日志查看器:** 日志查看器部分包含用于查看本地存储在设备上的日志的选项。

维护选项卡

此选项卡可用于通过升级固件以及设置用来发送电子邮件的联系信息来维护打印机。您还可以通过选择 **链接** 菜单来连接到 **Samsung** 网站或下载驱动程序。


- **固件升级:** 升级机器固件。
- **应用程序管理:** 此功能只适用于有触摸屏的型号。您可以管理应用程序。还可以从 **USB** 或 **URL** 安装新的应用程序。

使用 SyncThru™ Web Service

- **许可证管理:** 许可证管理提供已安装应用程序和应用程序许可证的设置。
- **克隆:** 您可以在 SyncThru™ Web Service 中具备克隆功能的设备之间导入或导出（传输）各种设置（机器设置、网络信息、地址簿等）。
- **联系信息:** 显示联系人信息。
- **链接:** 显示可下载或检查信息的实用网站的链接。


电子邮件通知设置

您可以通过设置该选项接收有关机器状态的电子邮件。通过设置包括 IP 地址、主机名称、电子邮件地址与 SMTP 服务器信息等在内的信息，将自动向某人的电子邮箱发送机器状态（墨粉不足或机器故障）。该选项可由机器管理员更加频繁地使用。

 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。

- 1 从 Windows 启动 web 浏览器，如 Internet Explorer。
在地址字段中输入机器的 IP 地址（http://xxx.xxx.xxx.xxx），然后按“回车”键或单击**转至**。
- 2 机器的内嵌网站将打开。


- 3 在设置选项卡中，选择**机器设置 > 电子邮件通知**。

 如果您尚未配置发送服务器环境，请进入**设置 > 网络设置 > 邮件发送服务器(SMTP)**，在设置电子邮件通知之前先配置网络环境。

- 4 选中**启用**复选框，以使用**电子邮件通知**。


- 5 单击**添加**按钮添加电子邮件通知用户。
为您希望收到其警告的收件人姓名和电子邮件地址设置通知项。

- 6 单击**应用**。

 如果防火墙已激活，则可能无法成功发送电子邮件。在这种情况下，请联系网络管理员。

设置系统管理员信息

此设置是使用电子邮件通知选项所必需的。

 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。

使用 SyncThru™ Web Service

- 1 从 Windows 启动 web 浏览器，如 Internet Explorer。
在地址字段中输入机器的 IP 地址（http://xxx.xxx.xxx.xxx），然后按“回车”键或单击**转至**。
- 2 机器的内嵌网站将打开。
- 3 在安全选项卡中，依次选择**系统安全 > 系统管理员**。
- 4 输入管理员的姓名，电话号码，地点和电子邮件地址。
- 5 单击**应用**。

使用 Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator应用程序可以帮助用户扫描、编译并将文档保存为包括 .epub 在内的多种格式。可以通过社交联网站点或传真共享这些文档。无论您是需要将图书馆的研究结果组织在一起的学生，还是分享去年生日聚会照片扫描件的全职妈妈，Samsung Easy Document Creator 都能提供必要的工具。

Samsung Easy Document Creator 提供以下功能

- **图像扫描:** 用于扫描一个或多个图片。
- **文档扫描:** 用于扫描包含文本或文本及图像的文档。
- **文本转换:** 用于扫描需要另存为可编辑文本格式的文档。
- **书籍扫描:** 用于使用平板扫描仪扫描书籍。
- **SNS 上传:** 提供将扫描图像或现有图像轻松、快速地上传到各种社交联网站点 (SNS) 的方法。
- **电子书转换:** 使用户能将多个文档扫描到一本电子书中，或将现有文件转换为一种电子书格式。
- **插件:** 直接从 Microsoft Office 程序扫描、传真并转换为电子书。



单击窗口中的**帮助** (?) 按钮，然后单击要了解的任何选项。

使用 Samsung Easy Printer Manager



- 视型号或可选商品，此功能可能不可用（请参见第 7 页上的“软件”）。
- 只适用于 Windows 和 Mac 操作系统用户（请参见第 7 页上的“软件”）。
- 对于 Windows，Samsung Easy Printer Manager 至少需要 Internet Explorer 6.0 或更高版本。

Samsung Easy Printer Manager 是一个将 Samsung 机器设置集中到一个位置的应用程序。Samsung Easy Printer Manager 结合了设备设置以及打印环境、设置/操作和启动。所有这些功能提供了一个轻松使用 Samsung 机器的途径。Samsung Easy Printer Manager 提供两个不同的用户界面供用户选择：基本用户界面和高级用户界面。在两个界面之间切换很简单，单击按钮即可。

理解 Samsung Easy Printer Manager

要打开程序：

对于 **Windows**,

选择 **开始 > 程序或所有程序 > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**。

- 对于 Windows 8，从 **Charms(超级按钮)** 中选择 **搜索 > Apps(应用) > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**。

对于 **Mac**,


打开 **应用程序文件夹 > Samsung 文件夹 > Samsung Easy Printer Manager**。

Samsung Easy Printer Manager 界面包含几个不同的基本章节，如下表所述。

使用 Samsung Easy Printer Manager



屏幕截图可能因使用的操作系统不同而异。

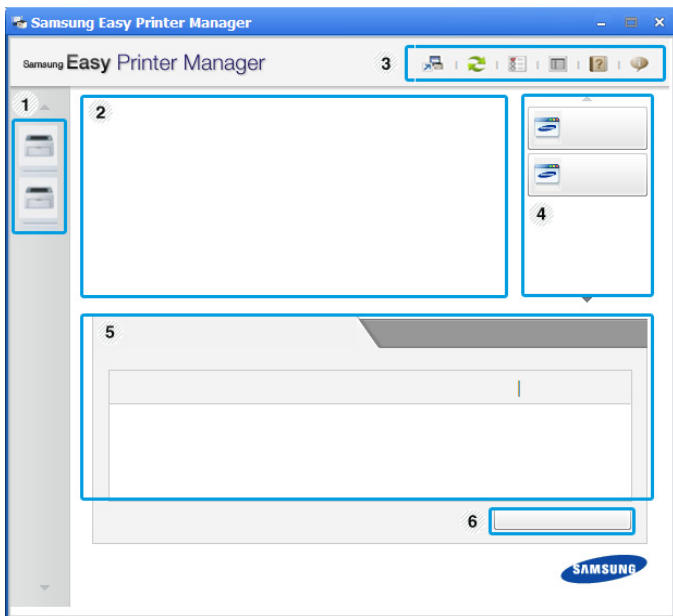

1	打印机列表	打印机列表显示计算机上已安装的打印机以及网络发现添加的网络打印机（仅限 Windows）。
---	-------	---

2	打印机信息	<p>该区域为您提供有关机器的总体信息。您可以检查信息，如机器的机型名称、IP 地址（或端口名称）以及机器状态。</p> <p>您可以查看联机用户指南。</p> <p>故障排除按钮: 当出现错误时，此按钮可用于打开故障排除指南。可以直接打开用户指南中的必要部分。</p>
3	应用程序信息	<p>包含用于更改为高级设置（切换 UI）、刷新、首选项设置、摘要、帮助和关于的链接。</p> <p> 按钮可用于将用户界面更改为高级设置用户界面（请参见第 315 页上的“高级设置用户界面概述”）。</p>
4	快速链接	<p>显示特定机器功能的快速链接。本部分还包含指向高级设置中的应用程序的链接。</p> <p> 如果将机器连接到网络，将启用 SyncThru™ Web Service 图标。</p>
5	内容区域	<p>显示选定机器、剩余墨粉量和纸张的相关信息。此信息因选定机器不同而异。一些机器不具备此功能。</p>


使用 Samsung Easy Printer Manager

6	订购耗材	在“订购耗材”窗口中单击 订购 按钮。您可以在线订购备换墨粉盒。
---	------	---

 选择**帮助**菜单或单击窗口中的  按钮，单击要了解的任何选项。

高级设置用户界面概述

高级用户界面适用于负责管理网络和机器的人员。

 根据选项或型号的不同，某些菜单可能不会显示。这种情况下，此功能不适用于您的机器。

设备设置

您可以配置各种机器设置，如机器设置、纸张、布局、模拟、网络和打印信息。

扫描至 PC 设置

该菜单包含创建或删除扫描至 PC 配置文件的设置。

- **扫描启动:** 决定是否在设备上启用扫描。
- **基本选项卡:** 包含一般扫描和设备设置。
- **图像选项卡:** 包含图像更改的相关设置。

传真至 PC 设置

该菜单包含选定设备的基本传真功能的相关设置。

- **禁用:** 如果禁用为开，该设备不会接收进入传真。
- **启用从设备接收传真:** 启用设备上的传真，还可以设置更多选项。

警报设置（仅限 Windows）

此菜单包含错误警报的相关设置。

- **打印机警报:** 提供何时收到警报的相关设置。
- **电子邮件提醒:** 提供通过电子邮件接收警报的相关选项。
- **警报历史记录:** 提供设备历史和墨粉相关警报。

使用 Samsung Easy Printer Manager

作业统计

提供指定作业统计用户的配额信息查询。可以使用 SyncThru™ 或 CounThru™ 管理软件等作业统计软件创建这一配额信息并应用到设备。

使用 Samsung Printer Status

Samsung 打印机状态是一个监视和通知机器状态的程序。



- 根据使用的机器或操作系统的不同，本“用户指南”中所示的 Samsung 打印机状态窗口及其内容可能会有所不同。
- 检查操作系统是否和您的机器兼容（请参见第 143 页上的“规格”）。
- 只适用于 Windows 操作系统用户（请参见第 7 页上的“软件”）。


Samsung 打印机状态概述

如果在操作过程中出现错误，可以从 Samsung 打印机状态检查错误。安装机器的软件时将自动安装 Samsung 打印机状态。

还可手动启动 Samsung 打印机状态。转至打印首选项，单击基本选项卡 > 打印机状态按钮。


这些图标出现在 Windows 任务栏中：

图标	含义	描述
	正常	机器处于就绪模式并且未出现错误或警告。
	警告	机器处于可能会在以后发生错误的状态。例如，设备可能处于墨粉不足的状态，该状态可能会使设备到达墨粉用尽的状态。
	错误	机器至少出现一个错误。

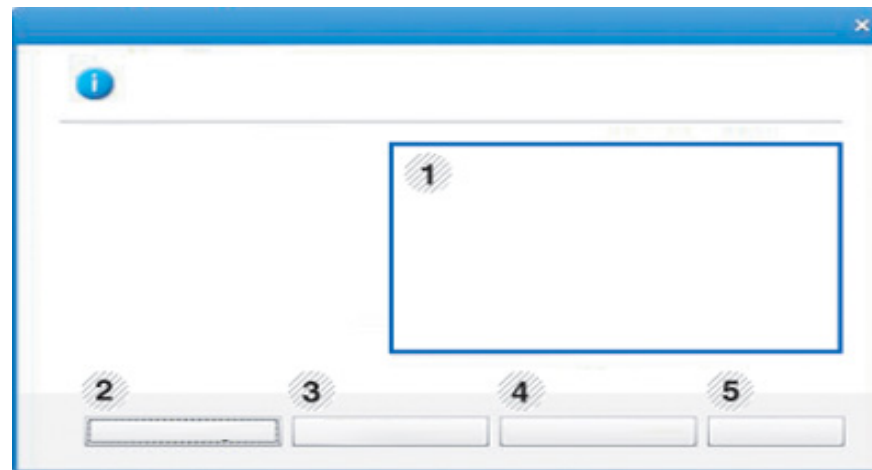

1	碳粉量	您可以查看每个墨粉盒中的剩余碳粉量。根据所使用的机器不同，上方窗口中所示的机器和墨粉盒数量可能不同。一些打印机不具有此功能。
2	选项	您可以设置打印作业警报的相关设置。
3	订购耗材	您可以在线订购备换墨粉盒。

使用 Samsung Printer Status

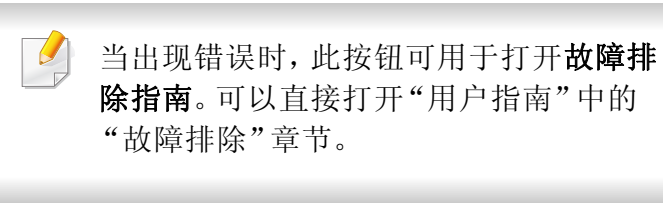4	用户指南	<p>您可以查看联机用户指南。</p>  <p>当出现错误时，此按钮可用于打开故障排除指南。可以直接打开“用户指南”中的“故障排除”章节。</p>
5	关闭	关闭窗口。

使用 Samsung 打印机体验

Samsung Printer Experience 是一款 Samsung 应用程序，它将 Samsung 机器设置和管理集成在一起。您可以配置设备设置、订购耗材、打开故障排除指南、访问 Samsung 的网站并检查已连接机器的信息。如果机器连接到可访问 Internet 的计算机，将从 Windows **Store(应用商店)** 自动下载此应用程序。

了解 Samsung Printer Experience


要打开此应用程序，


从开始屏幕中选择 **Samsung Printer Experience** () 瓷砖。

Samsung Printer Experience 界面包含下表所述的各种实用功能



屏幕截图可能因使用的型号不同而异。

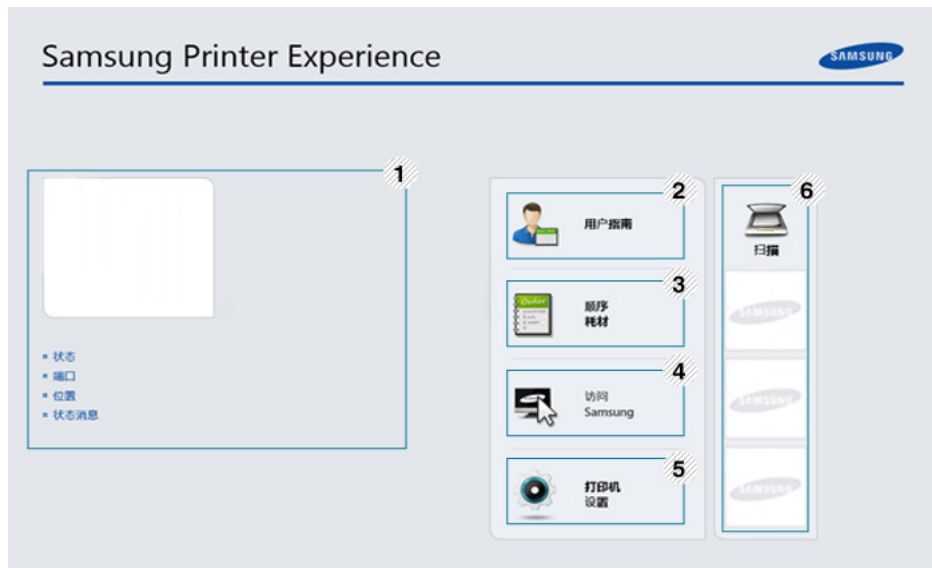

1	打印机信息	该区域为您提供有关机器的总体信息。您可以检查信息，如机器的状态、位置、IP 地址和剩余墨粉量。
2	用户指南	您可以查看联机用户指南。您必须连接到 Internet 才能使用此功能。  当出现错误时，此按钮可用于打开 故障排除指南 。可以直接打开“用户指南”中的“故障排除”章节。

使用 Samsung 打印机体验

3	顺序耗材	单击此按钮可以在线订购替换墨粉盒。您必须连接到 Internet 才能使用此功能。
4	访问 Samsung	链接到 Samsung 打印机网站。您必须连接到 Internet 才能使用此功能。
5	打印机设置	您可以通过 SyncThru™ Web Service 配置各种机器设置，如机器设置、纸张、布局、模拟、联网和打印信息。您的机器必须连接到网络。如果机器通过 USB 电缆连接，将禁用此按钮。
6	设备列表与最新扫描图像	打印机列表显示支持 Samsung Printer Experience 的设备。您可以在设备下找到最新扫描的图像。您的机器必须连接到网络才能从网络扫描。本章适用于使用多功能打印机的用户。

添加/删除打印机

如果未将任何打印机添加到 **Samsung Printer Experience** 或者要添加/删除打印机，请按照以下说明操作。



只能添加/删除连接到网络的打印机。

添加打印机

- 1 从 **Charms(超级按钮)** 中选择 **设置**。
或者右键单击 **Samsung Printer Experience** 页面并选择 **设置**。
- 2 选择 **添加打印机**。
- 3 选择要添加的打印机。
可以看到添加的打印机。



如果看到 标志，您还可以单击 标志添加打印机。

删除打印机

- 1 从 **Charms(超级按钮)** 中选择 **设置**。
或者右键单击 **Samsung Printer Experience** 页面并选择 **设置**。
- 2 选择 **删除打印机**。
- 3 选择要删除的打印机。
- 4 单击 **是**。
屏幕中此时已找不到选定打印机。

使用 Samsung 打印机体验


从 Windows 8 打印

本章说明开始屏幕中的常见打印任务。

基本打印



- 1 打开要打印的文档。
- 2 从**Charms(超级按钮)**中选择设备。
- 3 从列表中选择您的打印机
- 4 选择打印机设置，如份数和方向。

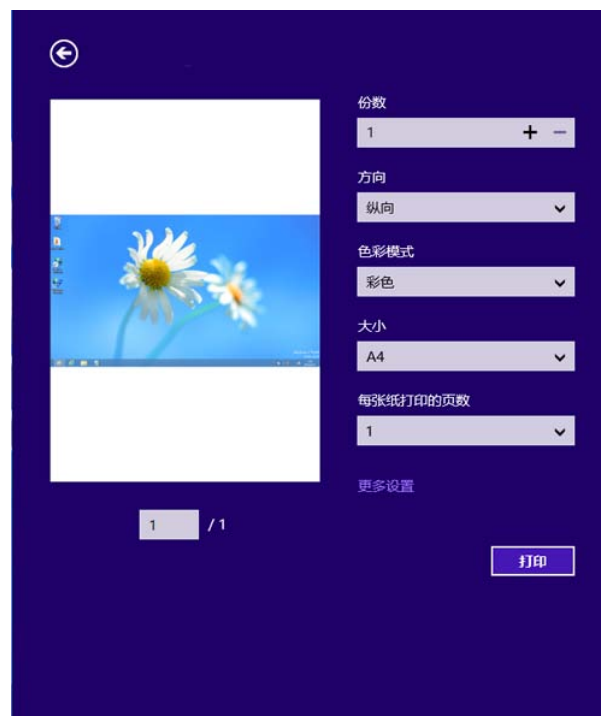- 5 单击**打印**按钮启动打印作业。



取消打印作业

如果打印作业在打印队列或打印假脱机服务中等候，请如下取消作业：

- 您只需双击 Windows 任务栏中的机器图标 () 即可访问此窗口。
- 另外，可以通过按控制面板上的  (取消或停止/清除) 按钮取消当前作业。

使用 Samsung 打印机体验

打开更多设置




此屏幕因型号或选项差异可能略有不同。

您可以设置更多打印参数。

- 1 打开要打印的文档。
- 2 从**Charms(超级按钮)**中选择设备。
- 3 从列表中选择您的打印机
- 4 单击**更多设置**。

基本选项卡

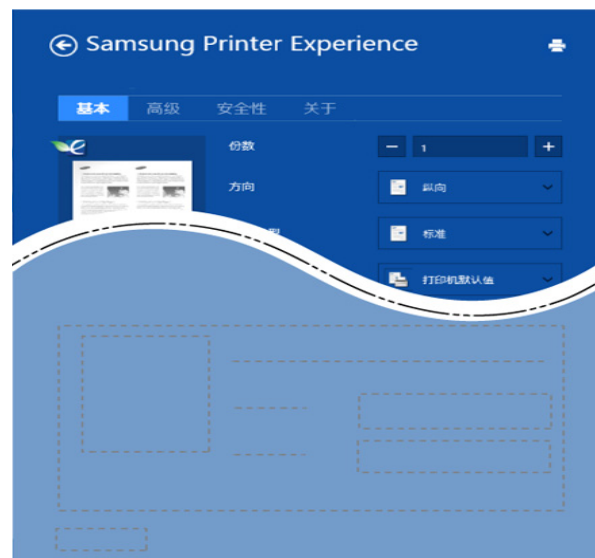

基本


此选项允许您选择基本打印设置，如份数、方向和文档类型。

环保设置

此选项允许您选择每面多页以节省打印介质。

使用 Samsung 打印机体验

高级选项卡

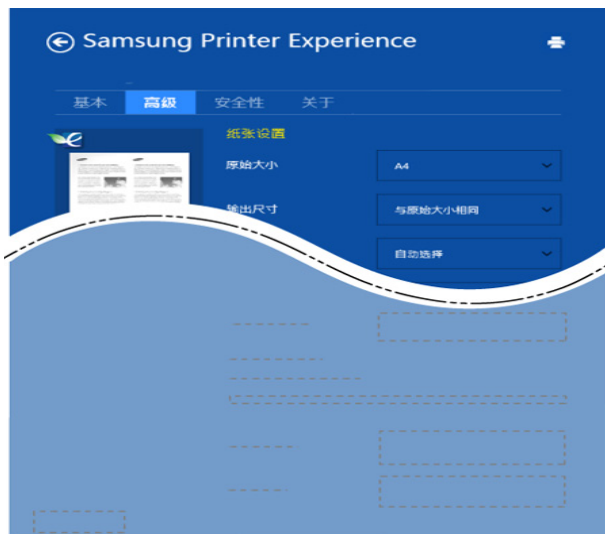

纸张设置

此选项允许您设置基本纸张处理规格。

布局设置

此选项允许您设置各种文档布局方式。

安全性选项卡



因型号或选项不同可能不提供某些功能。如果未显示或禁用此选项卡，表示不支持该功能。



作业统计

此选项允许您使用给定权限打印。

机密打印

此选项用于打印机密文档。您需要输入密码才能使用它进行打印。

使用 Samsung 打印机体验

使用共享功能

Samsung Printer Experience 允许您使用共享功能从计算机中安装的其他应用程序进行打印。



此功能只能用于打印 jpeg、bmp、tiff、gif 和 png 文件格式。

- 1 从其他应用程序选择要打印的内容。
- 2 从 **Charms(超级按钮)** 中选择 **共享 > Samsung Printer Experience**。
- 3 选择打印机设置，如份数和方向。
- 4 单击 **打印按钮** 启动打印作业。

从 Windows 8 扫描



本章适用于使用多功能打印机的用户。


使用机器扫描图片和文本，可以将其转换为能够在计算机中存储的数字文件。

从 Samsung printer experience 扫描

将显示最常用的打印菜单，供您进行快速扫描。

- 1 将单页文档正面朝下放在文档玻璃板上，或者将文档正面朝上装入进稿器中。
- 2 单击 **开始** 屏幕中的 **Samsung printer experience** 文件。
- 3 单击 **扫描** ()。
- 4 设置扫描参数，如图像类型、文档大小和分辨率。
- 5 单击 **预扫描** () 检查图像。
- 6 使用旋转和镜像等扫描操作功能调整预扫描图像。
- 7 单击 **扫描** () 并保存图像。



- 将原稿放入 ADF (或 DADF) 时，**预扫描** () 不可用。
- 如果选择预扫描选项，可跳过第 5 步。


使用 Linux Unified Driver Configurator

Unified Driver Configurator 是一种主要用于配置打印机设备的工具。需要安装 Unified Linux Driver 才能使用 Unified Driver Configurator (请参见第 170 页上的“Linux 安装”)。

在将驱动程序安装在您的 Linux 系统上之后,将在您的桌面上自动创建 Unified Driver Configurator 图标。

打开 Unified Driver Configurator

- 1 双击桌面上的 **Unified Driver Configurator**。也可以单击 **Startup** 菜单图标,然后选择 **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**。
- 2 单击左侧各个按钮可切换到相应的配置窗口。

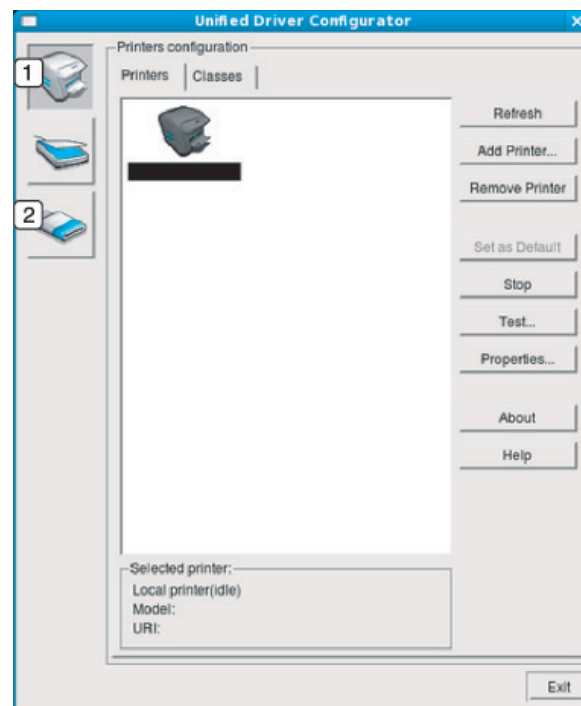

- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration

使用 Linux Unified Driver Configurator



要使用屏幕帮助，请单击窗口中的 **Help** 或 按钮。


3 更改配置之后，单击 **Exit** 关闭 **Unified Driver Configurator**。

打印机配置

Printers configuration 有两个选项卡: **Printers** 和 **Classes**。

Printers 选项卡

单击 **Unified Driver Configurator** 窗口左侧的机器图标按钮，查看当前系统的打印机配置。

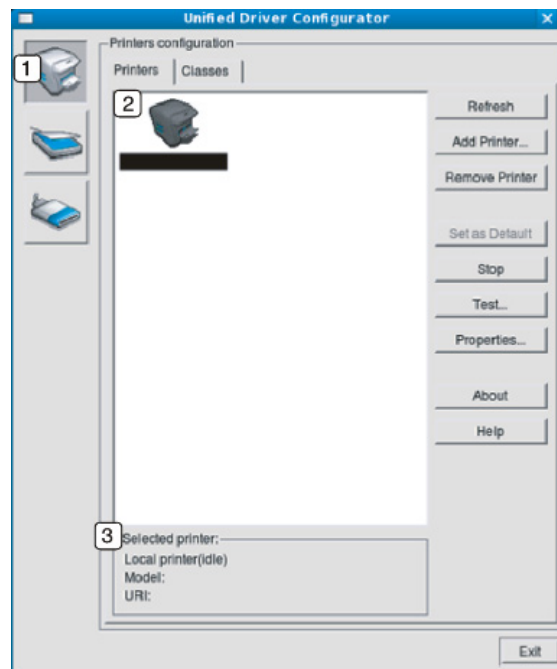

- 1 切换到 **Printers configuration**。
- 2 显示已安装的所有机器。
- 3 显示机器的状态、型号名称和 URI。


使用 Linux Unified Driver Configurator

打印机控制按钮如下:

- **Refresh:** 更新可用打印机列表。
- **Add Printer:** 添加新机器。
- **Remove Printer:** 删除选定机器。
- **Set as Default:** 将当前的选定机器设置为默认机器。
- **Stop/Start:** 停止/启动机器。
- **Test:** 允许您打印测试页, 以确保机器工作正常。
- **Properties:** 允许您查看并更改打印机属性。

Classes 选项卡

Classes 选项卡显示可用机器类别列表。

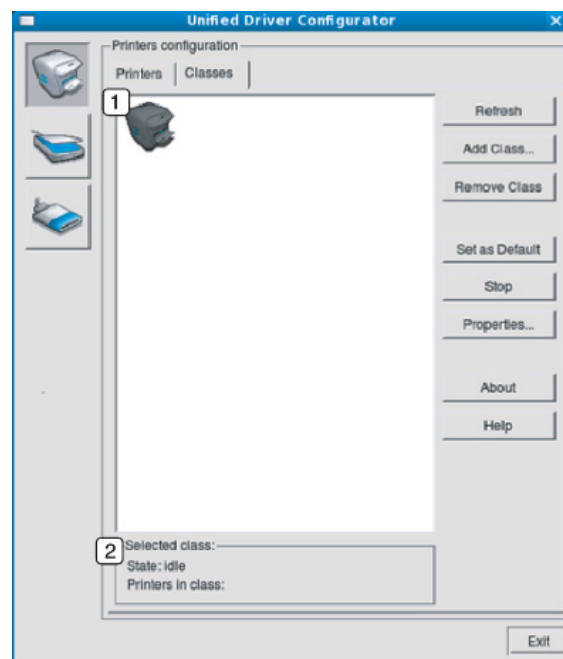


- | | |
|---|----------------------|
| 1 | 显示所有打印机类别。 |
| 2 | 显示类别状态和该类别中的所有打印机数量。 |

- **Refresh:** 更新类别列表。
- **Add Class:** 允许您添加新的机器类别。
- **Remove Class:** 删除选定机器类别。

使用 Linux Unified Driver Configurator

Ports configuration

在此窗口中，您可以查看可用端口的列表、检查每个端口的状态，以及释放在所有者因任何缘由终止作业时释放因繁忙状态而搁置的端口。

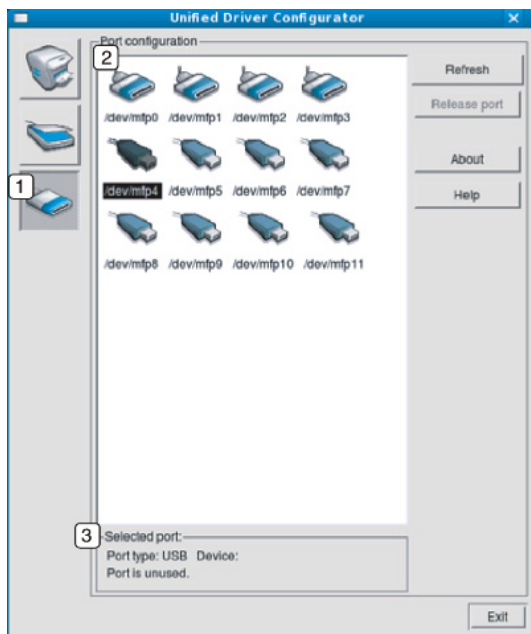

- 1 切换到 **Ports configuration**。
- 2 显示所有的可用端口。
- 3 显示端口类型，连接到端口的设备和状态。

- **Refresh:** 更新可用端口列表。
- **Release port:** 释放选定端口。



6. 故障排除

本章介绍有关如何排除故障的帮助信息。

- 进纸问题 330
- 电源和电缆连接问题 331
- 打印问题 332
- 打印质量问题 335
- 复印问题 343
- 扫描问题 344
- 传真问题 345
- 操作系统问题 347




对于无线软件安装和设置过程中发生的错误，请参阅无线设置章节中的故障排除部分（请参见第 208 页上的“无线网络故障排除”）。


进纸问题

状况	建议的解决方法
打印过程中出现卡纸	清除卡纸。
纸张粘连在一起	<ul style="list-style-type: none">• 检查纸盘的最大纸张容量。• 确保使用的纸张类型正确。• 将纸张从纸盘中取出，然后弯折或呈扇形散开。• 潮湿的环境会使一些纸张粘连在一起。
不得送入多张纸	纸盘中可能叠放有不同类型的纸张。请只装入同一类型、大小和重量的纸张。
机器不进纸	<ul style="list-style-type: none">• 清除机器内的所有障碍物。• 未正确装纸。从纸盘中取出纸张，然后按正确方法将其重新装入。• 纸盘中的纸张过多。从纸盘中取出多余的纸张。• 纸张过厚。仅使用符合机器规格要求的纸张。
不断地卡纸	<ul style="list-style-type: none">• 纸盘中的纸张过多。从纸盘中取出多余的纸张。如果在特殊材料上打印，请使用纸盒手动进纸。• 使用了错误的纸张类型。仅使用符合机器规格要求的纸张。• 机器内可能有碎屑。打开前盖，清除任何碎屑。
信封歪斜或不能正确进纸	确保纸张导板紧贴信封两侧。

电源和电缆连接问题

状况	建议的解决方法
机器未通电， 或者计算机和机器间的连接线缆未正确连接	<ul style="list-style-type: none">• 首先将机器连接到电源。如果机器的控制面板上有 （电源/唤醒）按钮，请按下它。• 断开机器的电缆连接，然后重新连接。

打印问题

状况	可能的原因	建议的解决方法
机器不能打印	机器未通电。	首先将机器连接到电源。如果机器的控制面板上有  (电源/启动) 按钮, 请按下它。
	未将机器设为默认机器。	在 Windows 中将您的机器选作默认打印机。
	检查机器是否出现以下情况: <ul style="list-style-type: none">• 盖板没有关闭。合上盖板。• 卡纸。清除卡纸 (请参见第 115 页上的“清除卡纸”)。• 未装纸。装纸 (请参见第 50 页上的“在纸盘中装纸”)。• 未安装墨粉盒。安装墨粉盒 (请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”)。• 确保拆掉墨粉盒上的保护套 (请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”)。 如果出现系统故障, 请联系服务代表。	
	计算机和机器间的连接线缆未正确连接。	断开机器电缆连接, 然后重新连接 (请参见第 22 页上的“后视图”)。
	计算机和机器间的连接线缆有问题。	如有可能, 将线缆连接到另一台正常工作的计算机上, 然后进行打印作业。还可尝试使用一根不同的机器线缆。
	端口设置错误。	检查 Windows 打印机设置, 确保打印作业发送到正确的端口。如果计算机有多个端口, 请确认机器连接到正确的端口。

打印问题


状况	可能的原因	建议的解决方法
机器不能打印	机器可能配置不正确。	检查 打印首选项 确保所有打印设置均正确无误。
	打印机驱动程序可能安装不正确。	卸载然后重新安装机器的驱动程序。
	机器出现故障。	检查控制面板上的显示信息，查看机器是否提示系统故障。请与服务代表联系。
	文档太大，计算机没有足够的硬盘空间可供访问该打印作业。	请留出更多硬盘空间，然后再次打印该文档。
	出纸盘已满。	从出纸盘中取走纸张后，机器将继续打印。
机器从错误的纸张来源选择了打印材料	在 打印首选项 中选择的纸张选项可能不正确。	对于许多应用程序而言，纸张来源选项位于 打印首选项 中的 纸张 选项卡下方（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。选择正确的纸张来源。请参见打印机驱动程序的帮助屏幕（请参见第 66 页上的“使用帮助”）。
打印作业极为缓慢	作业可能过于复杂。	降低页面的复杂程度，或尝试调整打印质量设置。
页面的一半为空白	页面方向设置可能错误。	在应用程序中更改页面方向（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。请参见打印机驱动程序的帮助屏幕（请参见第 66 页上的“使用帮助”）。
	纸张大小与纸张大小设置不一致。	请确保打印机驱动程序设置中的纸张大小与纸盘中的纸张匹配。或者确保打印机驱动程序设置中的纸张大小与您使用的软件应用程序设置中的纸张选择匹配（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。
机器可以打印，但出现了文本错误，乱码或不完整情况。	机器线缆松动或有故障。	断开机器线缆连接，然后重新连接。尝试打印一份曾经成功打印过的作业。如果可以，将线缆与机器连接到另一台运行有效的计算机上，然后尝试打印。最后，尝试更换新的机器线缆。
	选择的是错误的打印机驱动程序。	检查应用程序的打印机选择菜单，确保选择了您的机器。
	软件应用程序存在故障。	尝试从另一个应用程序打印作业。
	操作系统存在故障。	退出 Windows ，然后重新启动计算机。关闭机器电源，然后再次重新打开。

打印问题




状况	可能的原因	建议的解决方法
打印页面，但全部为空白	墨粉盒有问题或墨粉已用完。	如果需要，请重新摇匀墨粉。如果需要，更换墨粉盒。 <ul style="list-style-type: none">• 请参见第 93 页上的“摇匀墨粉”。• 请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”。
	文件中可能有空白页。	检查文件，确保文件中没有空白页。
	某些零件（如控制器或控制板）可能存在故障。	请与服务代表联系。
机器无法正确打印 PDF 文件。遗漏了图片、文字或示意图的某些部分	PDF 文件与 Acrobat 产品不兼容。	将 PDF 文件作为图像打印会使文件被打印。启动 Acrobat 打印选项中的 打印为图像 。  将 PDF 文件作为图像打印时将需要较长的时间。
照片的打印质量欠佳、图像不清楚	照片的分辨率太低。	请减小照片尺寸。如果在软件应用程序中增大照片尺寸，分辨率将会降低。
打印前机器出纸盘附近会散发出蒸汽	使用潮湿/湿的纸张可能导致打印时产生蒸汽[白烟]。	这并不是故障，请继续打印。如果担心烟雾[蒸汽]，可换用未开封的包装中的新纸。
该机器不能打印特殊尺寸的纸张，例如 账单纸	纸张大小与纸张大小设置不符。	在 打印首选项 的 纸张 选项卡的 自定义 中设置正确的纸张大小（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。
账单纸在打印后卷曲。	纸张类型设置不符。	更改打印机选项，然后再试。转至 打印首选项 ，单击 纸张 选项卡，然后将类型设置为 薄纸 （请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。

打印质量问题

如果机器内部变脏或装纸不当，则可能会降低打印质量。请参见下表解决问题。

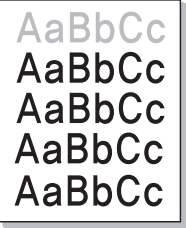状况	建议的解决方法
<p>打印件颜色浅或褪色</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 如果页面上出现白色竖条或褪色区，则表示墨粉量不足。安装新的墨粉盒（请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”）。• 纸张可能不符合规格；例如，纸张过于潮湿或粗糙。• 如果整个页面的颜色都很浅，则说明打印分辨率的设置过低或启用了“省墨”模式。请调整打印分辨率并关闭“省墨”模式。请参见打印机驱动程序的帮助屏幕。• 褪色和污迹同时出现说明墨粉盒需要清洁。清洁机器内部（请参见第 106 页上的“清洁机器”）。• 机器内 LSU 零件的表面可能较脏。清洁机器内部（请参见第 106 页上的“清洁机器”）。如果这些步骤仍不能解决问题，请与服务代表联系。
<p>纸张上半部打印颜色与纸张其余部分相比较浅</p> 	<p>墨粉可能无法有效粘附在这种纸上。</p> <ul style="list-style-type: none">• 更改打印机选项，然后再试。转至打印首选项，单击纸张选项卡，然后将纸张类型设置为再生纸（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。
<p>墨粉斑点</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 纸张可能不符合规格；例如，纸张过于潮湿或粗糙。• 传墨辊可能较脏。清洁机器内部（请参见第 106 页上的“清洁机器”）。• 送纸路径可能需要清洁。如果这些步骤仍无法解决问题，请与服务代表联系（请参见第 106 页上的“清洁机器”）。




打印质量问题

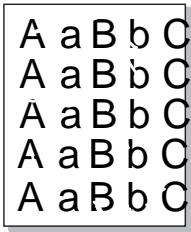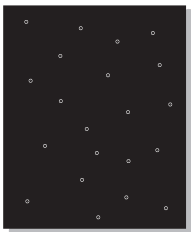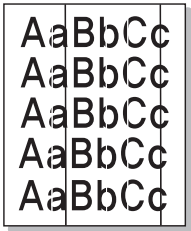状况	建议的解决方法
<p>褪色</p> 	<p>如果页面上偶尔出现褪色区（通常为圆形）：</p> <ul style="list-style-type: none">• 单张纸可能有问题。请尝试重新打印作业。• 纸张湿度不均匀或纸的表面有湿斑。请尝试一种不同品牌的纸张。• 这批纸张有质量问题。造纸工艺会导致某些区域不吸墨。请尝试使用一种不同品牌的纸张。• 更改打印机选项，然后再试。转至打印首选项，单击纸张选项卡，然后将类型设置为厚纸（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。 <p>如果这些步骤仍不能解决问题，请与服务代表联系。</p>
<p>白点</p> 	<p>如果页面上出现白点：</p> <ul style="list-style-type: none">• 纸张过于粗糙且纸张上的大量灰尘落至机器内部组件，因而传墨辊可能较脏。清洁机器内部（请参见第 106 页上的“清洁机器”）。• 送纸路径可能需要清洁。清洁机器内部（请参见第 106 页上的“清洁机器”）。 <p>如果这些步骤仍不能解决问题，请与服务代表联系。</p>
<p>竖条</p> 	<p>如果页面上出现黑色竖条：</p> <ul style="list-style-type: none">• 机器内的墨粉盒表面（磁鼓部分）可能刮损。拆下墨粉盒，安装一个新墨粉盒（请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”，第 99 页上的“更换成像装置”）。 <p>如果页面上出现白色竖条：</p> <ul style="list-style-type: none">• 机器内 LSU 零件的表面可能较脏。清洁机器内部（请参见第 106 页上的“清洁机器”）。如果这些步骤仍不能解决问题，请与服务代表联系。

打印质量问题

状况	建议的解决方法
<p>黑色或彩色背景</p> 	<p>如果背景渲染程度不足</p> <ul style="list-style-type: none">• 更换一种较轻的纸张。• 检查环境条件: 过于干燥或潮湿(相对湿度超过 80%)的条件会增加背景渲染程度。• 取出旧墨粉盒, 然后安装一个新墨粉盒(请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”)。• 摇匀墨粉(请参见第 93 页上的“摇匀墨粉”)。
<p>墨粉拖尾</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 清洁机器内部(请参见第 106 页上的“清洁机器”)。• 检查纸张类型和质量。• 拆下墨粉盒, 安装一个新墨粉盒(请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”)。
<p>反复出现垂直瑕疵</p> 	<p>如果打印面上重复出现间距均匀的印痕</p> <ul style="list-style-type: none">• 墨粉盒可能已损坏。如果相同问题仍然出现, 可取下该墨粉盒, 然后安装一个新墨粉盒(请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”)。• 机器零件上可能沾有墨粉。如果缺陷出现在打印页背面, 则再打印几张纸后问题可能会自行解决。• 定影组件可能已损坏。请与服务代表联系。

打印质量问题

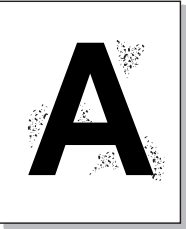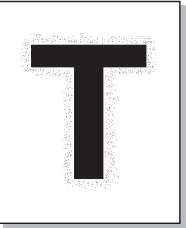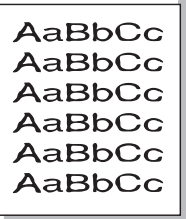状况	建议的解决方法
<p data-bbox="51 272 181 304">背景散射</p> 	<p data-bbox="506 272 1279 304">背景散射是因随机分布在打印页上的少量墨粉所产生的。</p> <ul data-bbox="506 331 2168 651" style="list-style-type: none">• 纸张可能过于潮湿。尝试换用另一批纸张进行打印。不需要时请勿打开纸张的包装，以免纸张吸收空气中的湿气。• 如果在信封上出现背景散射情况，请更改打印布局，以避免打印在背面重叠接缝区域内。在接缝上打印可导致问题出现。或从打印首选项窗口中选择厚纸（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。• 如果整个打印页都出现了背景墨粉扩散现象，请通过您的软件应用程序或在打印首选项中调整打印分辨率（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。确保选择正确的纸张类型。例如：如果选择特厚纸，而实际使用的是普通纸，可能出现导致复印质量问题的用墨过量情况。• 如果使用新的墨粉盒，请首先摇匀墨粉（请参见第 93 页上的“摇匀墨粉”）。
<p data-bbox="51 687 465 759">墨粉颗粒围绕在粗体字符或图片周围。</p> 	<p data-bbox="506 687 994 719">墨粉可能无法有效粘附在这种纸上。</p> <ul data-bbox="506 746 2168 906" style="list-style-type: none">• 更改打印机选项，然后再试。转至打印首选项，单击纸张选项卡，然后将纸张类型设置为再生纸（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。• 确保选择正确的纸张类型。例如：如果选择特厚纸，而实际使用的是普通纸，可能出现导致复印质量问题的用墨过量情况。
<p data-bbox="51 1070 181 1102">字符扭曲</p> 	<ul data-bbox="506 1070 1570 1102" style="list-style-type: none">• 如果字符扭曲且出现中空图像，可能是因为纸面过于光滑。试用另一种纸张。

打印质量问题

状况	建议的解决方法
<p>页面歪斜</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 确保正确装入纸张。• 检查纸张类型和质量。• 确保导板顶靠纸叠不过紧或过松。
<p>卷曲或波纹</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 确保正确装入纸张。• 检查纸张类型和质量。高温和高湿度都会导致纸张卷曲。• 将纸盘内的纸摺翻转过来。此外，请尝试将纸张在纸盘中旋转 180°。
<p>起皱或折叠</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 确保正确装入纸张。• 检查纸张类型和质量。• 将纸盘内的纸摺翻转过来。此外，请尝试将纸张在纸盘中旋转 180°。

打印质量问题

状况	建议的解决方法
<p>打印件背面不干净</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 检查墨粉是否泄漏。清洁机器内部（请参见第 106 页上的“清洁机器”）。
<p>页面全彩色或全黑</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 可能是墨粉盒安装不正确。取出墨盒，然后将其重新插入。• 墨粉盒可能有问题。拆下墨粉盒，安装一个新墨粉盒（请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”）。• 机器可能需要维修。请与服务代表联系。
<p>墨粉晕开</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 清洁机器内部（请参见第 106 页上的“清洁机器”）。• 检查纸张类型、厚度和质量。• 取出旧墨粉盒，然后安装一个新墨粉盒（请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”）。 <p>如果问题仍然存在，则打印机可能需要维修。请与服务代表联系。</p>

打印质量问题

状况	建议的解决方法
<p>字符脱墨</p> 	<p>字符脱墨是指应该为纯黑的字符部分内出现白色区域</p> <ul style="list-style-type: none">• 可能打印在纸张的非打印面上。请取出纸张，并将其翻转。• 纸张可能不符合纸张规格。
<p>水平条纹</p> 	<p>如果出现水平排列的黑色条纹或污点:</p> <ul style="list-style-type: none">• 墨粉盒安装可能不正确。取出墨盒，然后将其重新插入。• 墨粉盒可能有问题。拆下墨粉盒，安装一个新墨粉盒（请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”）。 <p>如果问题仍然存在，机器可能需要维修。请与服务代表联系。</p>
<p>卷曲</p> 	<p>如果打印出来的纸张卷曲或纸张无法进入机器</p> <ul style="list-style-type: none">• 将纸盘内的纸摺翻转过来。此外，请尝试将纸张在纸盘中旋转 180°。• 更改打印机的纸张选项，然后重试。转至打印首选项，单击纸张选项卡，然后将类型设置为薄纸（请参见第 65 页上的“打开打印首选项”）。
<ul style="list-style-type: none">• 连续在几张纸上反复出现未知图像• 墨粉晕开• 打印颜色过浅或污渍现象	<p>机器可能在 1,000 米或以上的海拔高度使用。高海拔会影响打印质量，如 墨粉松散或图像色浅。更改机器的海拔设置（请参见第 252 页上的“海拔调整”）。</p>

打印质量问题

复印问题

状况	建议的解决方法
复印件过亮或过暗。	使用复印功能中的黑度使复印件的背景变浅或变深（请参见第 70 页上的“更改每次复印的设置”）。
复印件上出现污迹，线条，墨痕或污点。	<ul style="list-style-type: none">如果是原稿的问题，使用复印功能中的黑度将复印件的背景变浅。如果原件没有问题，请清洁扫描装置（请参见第 110 页上的“清洁扫描装置”）。
复印的图像歪斜。	<ul style="list-style-type: none">确保原件与定位指示对齐。传墨辊可能较脏。清洁机器内部（请参见第 106 页上的“清洁机器”）。
打印出空白复印件。	确保原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上，或者是正面朝上放入进纸器。 如果这些步骤仍不能解决问题，请与服务代表联系。
复印件上的图像易被擦除。	<ul style="list-style-type: none">将纸盘中的纸张更换为新包装中的纸。在湿度高的地区，请勿将纸张长时间搁置在机器中。
复印时经常出现卡纸。	<ul style="list-style-type: none">将纸呈扇形散开，翻转后放入纸盘。将纸盘中的纸张更换为新纸。如果需要，请检查/调整纸张导板。确保纸张的类型和重量合适（请参见第 145 页上的“打印介质规格”）。清除卡纸后，请检查机器中是否剩有复印纸。
墨粉盒用尽之前，墨粉盒的打印量少于预期值。	<ul style="list-style-type: none">原件可能包含图片，实线或粗线条。例如，原件可能是表格，新闻稿，书籍或使用较多墨粉的其他文档。复印时，扫描仪盖可能一直开着。关闭机器电源，然后重新打开。

扫描问题

状况	建议的解决方法
扫描仪不工作。	<ul style="list-style-type: none">• 确保要扫描的原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上，或者是正面朝上放在进纸器中（请参见第 59 页上的“装入原件”）。• 可能没有足够的可用内存空间来保存要扫描的文档。尝试使用“预扫描”功能，检查其是否正常工作。尝试降低扫描分辨率。• 检查打印机电缆是否连接正确。• 确保打印机电缆没有问题。请使用确认完好的打印机电缆。如有必要，更换打印机电缆。• 检查扫描仪配置是否正确。检查要使用的应用程序中的扫描设置，确保扫描作业发送到正确的端口（例如 USB001）。
装置扫描速度缓慢。	<ul style="list-style-type: none">• 检查机器是否在打印接收到的数据。如果是，请打印完接收的数据后再扫描文档。• 图形的扫描速度要比文本慢得多。• 使用扫描模式时通信速度会很慢，因为分析并再现扫描的图像时需要大量的内存。通过 BIOS 设置将计算机设置为 ECP 打印机模式。这将有助于提高速度。有关如何设置 BIOS 的详细信息，请参见您计算机的用户指南。
计算机屏幕上出现以下信息 <ul style="list-style-type: none">• 设备无法设置为您需要的 H/W 模式。• 其他程序正在使用该端口。• 端口已禁用。• 扫描仪正忙于接收或打印数据。请在当前作业完成后再次试。• 无效句柄• 扫描失败	<ul style="list-style-type: none">• 可能正在复印或打印作业。作业完成时，请尝试重新复印或打印作业。• 所选端口当前正被占用。重新启动计算机并重试。• 打印机电缆可能连接不当或电源被关闭。• 未安装扫描仪驱动程序或工作环境设置不当。• 确保机器连接正确并通电，然后重新启动计算机。• USB 线可能连接不当或电源关闭。

传真问题

状况	建议的解决方法
机器不工作，没有任何显示并且按钮不起作用。	<ul style="list-style-type: none">• 拔下电源线，然后将其重新插入。• 确保电源插座通电。• 确保电源已打开。
无拨号音。	<ul style="list-style-type: none">• 检查电话线是否正确连接（请参见第 22 页上的“后视图”）。• 将另一个电话机插入墙上的电话插孔，检查插孔是否正常工作。
内存中存储的号码无法正确拨号。	确保内存中存储的号码准确无误。要进行检查，请打印一份地址簿列表。
原件未能送入机器。	<ul style="list-style-type: none">• 确保纸张没有褶皱，且插入方法正确。检查原件的大小是否合适，不要太厚，也不要太薄。• 确保进纸器牢牢地合上。• 可能需要更换进纸器橡胶垫。请与服务代表联系。
无法自动接收传真。	<ul style="list-style-type: none">• 接收模式应该设为传真（请参见第 295 页上的“更改接收模式”）。• 确保纸盒中有纸（请参见第 145 页上的“打印介质规格”）。• 查看显示屏是否显示有任何错误信息。如果有，请解决该问题。
机器不发送。	<ul style="list-style-type: none">• 确保将原件装入进纸器或者扫描仪玻璃板上。• 检查目标传真机是否能接收传真。
收到的传真中有空白，或者质量欠佳。	<ul style="list-style-type: none">• 发送传真的传真机可能有故障。• 电话线噪音可能导致线路故障。• 通过复印检查机器。• 墨粉盒已经达到其预计的墨粉盒寿命。更换墨粉盒（请参见第 96 页上的“更换墨粉盒”）。
收到的传真上某些文字变宽。	发送传真的传真机可能暂时出现文档卡纸故障。

传真问题

状况	建议的解决方法
您发送的原件上有线条	检查扫描单元上面是否有痕迹，然后进行清洁（请参见第 110 页上的“清洁扫描装置”）。
机器拨号，但无法与对方传真机建立连接。	对方传真机可能已关闭、缺纸或无法应答来电。与对方机器操作员通话，请求对方解决该问题。
传真未存储在内存中。	可能内存空间不足，无法存储传真。如果显示内存状态的显示屏出现，请将任何不再需要的传真从内存中删除，然后再次尝试存储该传真。请拨打服务电话。
每页底部或其他页上出现空白区，并且顶部出现一小条文字。	可能在用户选项设置中选择了错误的纸张设置。检查纸张大小并重新键入。

操作系统问题

常见 Windows 问题

状况	建议的解决方法
安装过程中出现“文件正在使用”信息。	退出所有软件应用程序。从启动组中删除所有软件，然后重新启动 Windows。重新安装打印机驱动程序。
出现“一般保护故障”、“异常 OE”、“假脱机 32”或“非法操作”等信息。	关闭所有其他应用程序，重新启动 Windows，然后重新打印。
出现“无法打印”、“发生打印机超时错误”等信息。	打印时可能出现这些信息。仅需等待直至机器完成打印。如果在就绪模式下或打印完成后出现此类信息，请检查连接，查看是否发生错误。
单击更多设置时，不显示 Samsung Printer Experience。	Samsung Printer Experience 未安装。从 Store(应用商店) 下载并安装应用程序。
单击设备与打印机中的设备时，不显示机器信息。	检查打印机属性。单击端口选项卡。 (控制面板 > 设备与打印机 > 右键单击您的打印机图标，选择打印机属性) 如果端口设置为文件或 LPT，取消选中它们并选择 TCP/IP、USB 或 WSD。




有关 Windows 错误信息的详细内容，请参阅计算机随附的 Microsoft Windows 用户指南。

操作系统问题

常见 Mac 问题

状况	建议的解决方法
机器无法正确打印 PDF 文件。遗漏了图片、文字或示意图的某些部分	将 PDF 文件作为图像打印会使文件被打印。启动 Acrobat 打印选项中的 打印为图像 。  将 PDF 文件作为图像打印时将需要较长的时间。
某些信纸在进行封面打印时无法正确显示。	在打印封面时，Mac 操作系统无法创建字体。英文字母和数字在封面上显示正常。
在 Mac 中使用 Acrobat Reader 6.0 或更高版本打印文档时，打印颜色不正确。	确保机器驱动程序中的分辨率设置与 Acrobat Reader 中的分辨率设置匹配。

 有关 Mac 错误信息的详细内容，请参阅计算机随附的 Mac 用户指南。

操作系统问题

常见 Linux 问题

状况	建议的解决方法
机器不能打印	<ul style="list-style-type: none">• 检查系统中是否安装了打印机驱动程序。打开 Unified Driver Configurator 并切换至 Printers configuration 窗口中的 Printers 选项卡查看可用打印机列表。确保机器显示在列表中。如果未在列表中，请打开 Add new printer wizard 设置您的设备。• 检查机器是否已启动。打开 Printers configuration，并从打印机列表中选择您的机器。查看 Selected printer 窗格中的说明。如果状态包含 Stopped，请按 Start 按钮。之后，即可恢复机器的正常操作。当打印过程中出现某些问题时，可激活“stopped”状态。• 检查应用程序是否有特殊打印选项，例如“-oraw”。如果在命令行参数中指定有“-oraw”，则需要将其删除方可正常打印。对于 Gimp 前端，选择“print”->“Setup printer”，然后在命令项中编辑命令行参数。
机器无法打印整页内容，只能打印半张页面	这是在 Ghostscript 8.51 或更早版本以及 64 位 Linux 操作系统上使用彩色打印机时出现的已知问题。此问题已作为在 Ghostscript Bug 688252 报告至 bugs.ghostscript.com 。此问题在 AFPL Ghostscript 8.52 或更高版本上得到解决。从 http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ 中下载并安装 AFPL Ghostscript 的最新版本可解决此问题。
无法通过 Gimp Front-end 进行扫描。	检查 Gimp 前端的“Acquire”菜单上是否包含“Xsane:Device dialog”。如果没有，应为计算机上的 Gimp 安装 Xsane 插件。可以在 Linux 发行光盘或 Gimp 主页上可以找到用于 Gimp 的 Xsane 插件包。有关详细信息，请参阅 Linux 发行光盘或 Gimp Front-end 应用程序的帮助信息。 如果您希望使用其他类型的扫描应用程序，请参阅应用程序帮助信息。
打印文档时，出现“Cannot open port device file”错误信息。	请避免在进行打印作业时更改打印作业参数（如通过 LPR GUI）。只要打印选项发生更改，则已知版本的 CUPS 服务器就会中止打印作业，然后从头重新开始打印作业。由于在打印过程中 Unified Linux Driver 将端口锁定，而驱动程序的突然中止会保持端口处于锁定状态，从而不能用于随后的打印作业。如果出现这种情况，请尝试在 Port configuration 窗口中选择 Release port 释放端口。

操作系统问题

状况	建议的解决方法
机器未出现在扫描仪列表中。	<ul style="list-style-type: none">• 确保机器通过 USB 端口正确连接至计算机，然后将其打开。• 确保系统中已安装机器的扫描仪驱动程序。打开 Unified Linux Driver Configurator，切换到扫描仪配置，然后按“Drivers”。确保名称与机器名称对应的驱动程序在窗口中列出。• 确保端口未被占用。由于打印机的功能组件（打印机与扫描仪）共用同一 I/O 接口（端口），因此可能会出现不同用户应用程序同时访问同一端口的情况。为避免可能的冲突，每次只允许其中一个对设备进行控制。其他用户会收到“设备忙”的应答。这种情况通常在开始扫描程序时出现。会出现一个相应的信息窗口。 要找出问题源，请打开“Ports configuration”，然后选择向您扫描仪分配的端口，端口符号 <code>/dev/mfp0</code> 与显示在扫描仪选项中的 LP:0 标识对应，<code>/dev/mfp1</code> 与 LP:1 相关，依此类推。USB 端口始于 <code>/dev/mfp4</code>，因此 USB:0 上的扫描仪分别与 <code>/dev/mfp4</code> 相关，依此类推。在“Selected port”窗格中，您可查看该端口是否已被另一个应用程序占用。在这种情况下，应等待当前作业完成，或者按 Release port 按钮（如果能确定当前端口应用程序运行不正常）。
机器不能扫描。	<ul style="list-style-type: none">• 确保将文档装入机器中，确保机器与计算机连接。• 如果在扫描过程中出现输入/输出错误。



有关 Linux 错误信息的详细内容，请参阅您计算机随附的 Linux 用户指南。

操作系统问题

常见 PostScript 问题

下列情况与 PS 语言相关，可能会在使用多种打印机语言时出现。

问题	可能的原因	解决方法
无法打印 PostScript 文件	PostScript 驱动程序可能安装不正确。	<ul style="list-style-type: none">• 安装 PostScript 驱动程序（请参见第 167 页上的“软件安装”）。• 打印配置页并验证是否存在用于打印的 PS 版本。• 如果问题仍然存在，请联系服务代表。
打印限制检查错误报告	打印作业过于复杂。	您可能需要降低页面的复杂性或者安装更多内存。
打印一张 PostScript 错误页	打印作业可能不属于 PostScript 类型。	确保打印作业属于 PostScript 类型。检查软件应用程序是否需要设置将要发送至机器的 PostScript 页眉文件。
在驱动程序中没有选择选装纸盘	尚未对打印机驱动程序进行配置，使其识别选装纸盘。	打开 PostScript 驱动程序属性，选择 设备选项 选项卡，然后设置纸盘选项（请参见第 100 页上的“设置设备选项”）。
在 Mac 中使用 Acrobat Reader 6.0 或更高版本打印文档时，打印颜色不正确	打印机驱动程序中的分辨率设置可能和 Acrobat Reader 中的分辨率设置不匹配。	确保您打印机驱动程序中的分辨率设置与 Acrobat Reader 中的分辨率设置匹配。

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com.ar
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
BURUNDI	200	www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/co

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
DRC	499999	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/ hk_en (English)
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/ my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/pe
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
RUSSIA	800-00-0077	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)
SENEGAL	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ africa_fr/
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SUDAN	1969	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/
SYRIA	18252273	www.samsung.com/ Levant (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
U.S.A (Mobile Phones)	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian)
URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com



以下术语表介绍了与打印相关的常用术语以及本用户指南中提及的术语，有助于您熟悉本产品。

802.11

802.11 是一套无线局域网 (WLAN) 通信标准，由 IEEE LAN/MAN 标准委员会 (IEEE 802) 制定。

802.11b/g/n

802.11b/g/n 可共享相同的硬件并使用 2.4 GHz 带宽。802.11b 支持高达 11 Mbps 的带宽，802.11n 支持高达 150 Mbps 的带宽。802.11b/g/n 设备有时候可能会受到微波炉，无绳电话和蓝牙设备的干扰。

接入点

接入点或无线接入点 (AP 或 WAP) 是将无线局域网 (WLAN) 中的无线通信设备连接到一起的设备，是 WLAN 无线电信号的中央传送器和接收器。

ADF

自动进纸器 (ADF) 是一种可以自动送入纸张原件的扫描装置，它可使机器一次扫描一定数量的纸张。

AppleTalk

AppleTalk 是由 Apple, Inc 开发的专用于计算机网络的一套协议。此协议包含在最早的 Mac (1984) 中，现在 Apple 为了 TCP/IP 联网不推荐使用它。

位深度

这是一个计算机图形术语，描述在位图图像中表现单一像素颜色所使用的位数。较高的颜色深度使得颜色的范围较宽。随着位数的增加，彩色图上可能出现的颜色数量会变得很大。1 位颜色通常被称为单色或黑白。

BMP

这是 Microsoft Windows 图形子系统 (GDI) 内部使用的一种位图图形格式，常用作该平台的简易图形文件格式。

BOOTP

引导程序协议。这是网络客户端用来自动获取其 IP 地址的网络协议。通常是在计算机或计算机上运行的操作系统的引导过程中完成的。BOOTP 服务器将地址池中的 IP 地址指定给每个客户端。BOOTP 可使“无盘工作站”计算机在加载高级操作系统前获取 IP 地址。

CCD

电荷耦合器件 (CCD) 是用来启用扫描作业的硬件。CCD 锁定机制还用于固定 CCD 模块，以防在机器移动过程中造成损坏。

分页

逐份复印是成套打印多拷贝作业的过程。当选择逐份复印时，设备将在打印另一份作业前打印出整套作业。

控制面板

控制面板是可以显示控制或监控仪器的平面区域（通常为垂直）。它们通常位于机器的前端。

覆盖率

这是一个用于衡量打印时墨粉使用量的打印术语。例如，5% 的覆盖率表示在 A4 尺寸的纸张上，图像或文字的覆盖率为 5%。因此，如果纸张或者原件上有复杂的图片或很多文字，覆盖率将会更高，这时墨粉使用量将同覆盖率相同。

CSV

逗号分隔值 (CSV)。CSV 是一种文件格式类型，用于交换不同应用程序之间的数据。此文件格式用于 Microsoft Excel，已成为整个行业的事实标准，即使在非 Microsoft 平台中也是如此。

DADF

双面自动进纸器 (DADF) 是一种可自动进纸并将原件翻面的扫描装置，从而使机器可对纸张两面都进行扫描。

默认

改变打印机状态，重置或初始化时所生效的值或设置。

DHCP

动态主机配置协议 (DHCP) 是客户端与服务器之间的一种网络协议。DHCP 服务器提供特定于 DHCP 客户端主机请求的配置参数，一般是客户端主机参与某个 IP 网络所需的信息。DHCP 还提供用于将 IP 地址分配给客户端主机的机制。

DIMM

双列直插式内存模块 (DIMM)，一个承载内存的小电路板。DIMM 存储机器上的所有数据，例如打印数据，收到的传真数据。

DLNA

数字生活网络联盟 (DLNA) 是一种用于家庭网络设备通过网络互相共享信息的标准。

DNS

域名服务器 (DNS) 是一个存储网络分布式数据库中的域名相关信息的系统，例如 Internet。

点阵式打印机

点阵式打印机是指一种计算机打印机，其打印头在页面来回运行并通过碰撞，击打用墨浸过的布带而打印，非常像打字机。

DPI

每英寸点数 (DPI) 用于衡量打印和扫描的分辨率。一般而言，如果 DPI 越高，则分辨率就越高，图片就越细腻，文件也就越大。

特色振铃模式

特色振铃模式检测。“特色振铃”是电话公司的一项服务，通过该服务用户能够使用一条电话线接听几个不同的电话号码。

双面

这是自动将纸张翻面，使机器可以在纸张的两面进行打印（或扫描）的机制。配有双面打印单元的打印机可以在一个打印周期中在纸张的两面进行打印。

工作负载

工作负载是在不影响打印机性能的情况下每月的打印页数。一般而言，打印机都存在使用寿命限制，如每年的打印页数。使用寿命就是平均打印能力，通常在保修期内。例如，如果工作负载为每月 48,000 页，假定每月工作 20 天，那么每天的打印机限制为 2,400 页。

ECM

错误修正模式 (ECM) 是建于 1 类传真模式或传真调制解调器中的可选发送模式。可自动检测或修正传真发送过程中的错误，这些错误有时因电话线噪音而导致。

模拟

仿真是一种获取与其他设备相同结果的技术。

仿真就是在一个系统上复制另一个系统的功能，使此系统与另一系统执行相同的操作。仿真重在内部动作的准确复制，而与模拟不同，后者关注的是被模拟的系统中的摘要模型，通常会考虑其内部状态。

以太网

以太网是适用于局域网 (LAN) 的一种基于帧的计算机网络技术。它定义 OSI 模型物理层的配线与信令，以及介质访问控制 (MAC)/数据链路层的帧格式和协议。以太网通常以 IEEE 802.3 为标准。从二十世纪九十年代投入应用至今，它已成为最常用的 LAN 技术。

EtherTalk

这是由 Apple 公司开发的关于计算机网络的一套协议。此协议包含在最早的 Mac (1984) 中，现在 Apple 为了 TCP/IP 联网不推荐使用它。

FDI

外部设备接口 (FDI) 是安装于机器内部的卡，通过它可以使使用第三方设备，如投币启动的设备或读卡器。这些设备可以让您使用机器上的按打印页数付费服务。

FTP

文件传输协议 (FTP) 是通常用于在任一支持 TCP/IP 协议的网络（例如 Internet 或 Intranet）上交换文件的协议。

定影器装置

激光打印机的一部分，可以将墨粉融入打印介质。由一个热辊和一个压紧辊组成。墨粉传送到纸张之后，定影器装置会进行加热并施加压力，将墨粉永久固定在纸上，这就是从激光打印机出来的纸都很热的原因。

网关

这是计算机网络之间或计算机网络与电话线之间的连接。网关非常流行，因为它是允许访问另一个计算机或网络的计算机或网络。

灰度

这是指当彩色图像转换为灰度图像时，用来表示该图像明暗部分的灰阶；而色彩正是由不同的灰阶所表示的。

半色调

这是一种通过改变点数来模拟灰度的图像类型。深色区域由很多的点组成，而浅色区域则由较少的点组成。

大容量存储设备

大容量存储设备，通常又称作硬盘驱动器或硬盘，是在快速旋转母盘的磁性表面上存储数字编码数据的非易失性存储设备。

IEEE

美国电气电子工程师学会 (IEEE) 是一个非营利性的国际专业组织，主要致力于电子电气技术的发展。

IEEE 1284

1284 并行端口标准是由美国电气电子工程师学会 (IEEE) 制定的。“1284-B”是指连接至外围设备的并行电缆末端的特定连接器类型（例如打印机）。

Intranet

这是一个专用网络，它使用 Internet 协议，网络连接和可能的公共通信系统确保与公司员工安全共享组织的信息或操作。有时此术语仅指最明显的服务，即内部网站。

IP 地址

Internet 协议 (IP) 地址是指在利用 **Internet** 协议标准的网络上, 供设备识别其他设备并相互通信的唯一数字。

IPM

每分钟图像数 (IPM) 是测量打印速度的一种方式。**IPM** 速率说明了每分钟打印机可完成的单面打印的纸张数量。

IPP

Internet 打印协议 (IPP) 定义了有关打印, 管理打印作业, 介质大小和分辨率等等的标准协议。**IPP** 可以本地使用, 或者通过 **Internet** 发送至更多打印机, 还支持访问控制, 验证和加密, 使其打印功能更加实用和安全。

IPX/SPX

IPX/SPX 表示 **Internet** 数据交换/顺序包交换。这是 **Novell NetWare** 操作系统使用的网络协议。**IPX** 和 **SPX** 均提供了类似 **TCP/IP** 的连接服务, 类似 **IP** 的 **IPX** 协议和类似 **TCP** 的 **SPX**。**IPX/SPX** 主要为局域网 (**LAN**) 而设计, 是针对此目的非常高效的协议 (通常, 其性能超过 **LAN** 上的 **TCP/IP**)。

ISO

国际标准化组织 (ISO) 是一个国际标准制定团体, 由来自不同国家的标准团体代表组成。它可以制定世界范围内的工商业标准。

ITU-T

国际电信联盟是致力于标准化和管理国际无线电与电信而建立的国际组织。主要使命包括制定标准, 分配无线电频谱和组织不同国家/地区之间的互联方案以便接打国际电话。**ITU-T** 中的 **-T** 表示电信。

ITU-T 表 1

由 **ITU-T** 发布用于文档传真发送的标准测试表。

JBIG

联合二值图像专家组 (JBIG) 是精度和质量都无损的图像压缩标准, 专为二元图像 (特别是传真) 的压缩而设计, 但也可用于其他图像。

JPEG

联合图像专家组 (JPEG) 是最常用的图形图像有损压缩的标准方法。是用于在万维网上存储和传输照片的格式。

LDAP

轻型目录访问协议 (LDAP) 是查询和修改运行于 TCP/IP 上的目录服务的网络协议。

LED

发光二极管 (LED) 是一种可以指示机器状态的半导体设备。

MAC 地址

媒体访问控制 (MAC) 地址是唯一与网络适配器相关的标识符。MAC 地址是唯一的 48 位标识符，通常两个一组写作 12 个十六进制字符（例如，00-00-0c-34-11-4e）。此地址通常由制造商直接写入网卡 (NIC) 中，并作为路由器的辅助程序以尝试查找大型网络中的机器位置。

MFP

多功能外围设备 (MFP) 是在一个物理实体中具有打印机，复印机，传真机和扫描仪的功能的办公设备。

MH

改进的霍夫曼 (MH) 是一种压缩方法，用于减少需要在传真机之间传输的数据量，以传送 ITU-T T.4 推荐的图像。MH 是一种基于密码本的行程编码体系，针对高效地压缩空白区域而优化。由于大多传真都包含较多空白区域，因此这样做可以减少此类传真的时间。

MMR

改进的二维压缩编码 (MMR) 是由 ITU-T T.6 推荐的压缩方法。

调制解调器

这是调节载波信号以编码数字信息，并解调此类载波信号以解码传送信息的设备。

MR

改进的像素相对地址指定码 (MR) 是由 ITU-T T.4 推荐的压缩方法。MR 使用 MH 对扫描的第一行进行编码。第二行与第一行相比较，所得出的差异结果被编码并发送。

NetWare

这是由 Novell, Inc 开发的网络操作系统。最初它用共同多任务处理在 PC 上运行不同的服务，网络协议源于原型的 Xerox XNS 协议栈。目前 NetWare 同时支持 TCP/IP 和 IPX/SPX。

OPC

有机光导体 (OPC) 是一种可生成虚拟图像，并供激光打印机发出的激光束打印的机械装置，通常为绿色或红棕色的柱状体。

包含硒鼓的成像装置在打印机中使用的过程中会使硒鼓表面逐渐磨损，由于其与墨粉盒显影刷，清洁装置及纸张相接触，故应适当地进行更换。

原件

即第一个样本，例如文档，照片或文本等，用于复印或转成其他的样本，但其本身并非从其他样本复制或转变过来。

OSI

开放系统互联 (OSI) 是由国际标准化组织 (ISO) 开发的通信模型。OSI 提供了标准的网络设计模块方法，可以将所需的一套复杂功能分成可管理的独立功能层。这些层从上往下依次是应用层，表示层，会话层，传输层，网络层，数据链路层和物理层。

PABX

专用自动交换分机 (PABX) 是私人企业内部的电话自动切换系统。

PCL

打印机命令语言 (PCL) 是由 HP 开发的作为打印机协议的页面描述语言 (PDL)，已成为业界标准。PCL 最初是为喷墨打印机所开发的，后来又发布了用于热敏打印机，点阵打印机和激光打印机等不同打印机的 PCL。

PDF

便携式文档格式 (PDF) 是一种由 Adobe Systems 开发的专用文档格式，它通过与设备和分辨率无关的格式表示二维文档。

PostScript

PostScript (PS) 是一种页面描述语言和编程语言，主要用于电子和桌面排版领域。- 在解码器中运行以生成图像。

打印机驱动程序

用于从计算机发送命令并传输数据到打印机的程序。

打印介质

可在打印机，扫描仪，传真机或复印机上使用的纸张，信封，标签以及透明胶片等介质。

PPM

每分钟页数 (PPM) 是衡量打印机打印速度的方法，表示打印机每分钟打印的页数。

PRN 文件

设备驱动程序接口，可以通过标准的输入/输出系统请求，使软件与设备驱动程序进行交互，使许多任务得以简化。

Protocol

这是在两个计算端点之间控制或实现连接，通信和数据传输的惯例或标准。

PS

请参见 PostScript。

PSTN

公共交换电话网 (PSTN) 是基于行业前提的全球公共电路交换电话网的网络，常通过配电板进行发送。

RADIUS

远程认证拨号用户服务 (RADIUS) 是用于远程用户认证和记费的协议。RADIUS 允许对身份验证数据进行集中式管理，如使用 AAA (认证，授权和计费) 概念来管理网络访问的用户名和密码。

分辨率

图片的清晰度，以每英寸点数 (DPI) 计量。dpi 越大，分辨率就越高。

SMB

服务器信息块 (SMB) 是主要应用于网络节点之间的共享文件，打印机，串行端口和混合通信的网络协议。还提供经过验证的相互处理的通信机制。

SMTP

简单邮件传输协议 (SMTP) 是 Internet 上的电子邮件发送标准。SMTP 是一种相对简单的文本协议，它指定了一个或多个信息接收人，然后将此信息文本发送出去。它是一个客户端到服务器的协议，可以将邮件信息从客户端发送至服务器。

SSID

服务集标识符 (SSID) 是无线局域网 (WLAN) 的名称。WLAN 中的所有无线设备均使用同一 SSID，以便相互通信。SSID 区分大小写，最大长度为 32 个字符。

Subnet Mask

子网掩码用于网络地址的联合，以决定该地址的哪一部分是网络地址，哪一部分是主机地址。

TCP/IP

传输控制协议 (TCP) 和 Internet 协议 (IP) 是实现运行 Internet 和大多数商业网络的协议堆栈的一组通信协议。

TCR

传送确认报告 (TCR) 提供了每次传送的详细信息，如任务状态，传送结果和发送页数。此报告可以设置为在每次任务后打印或者仅在失败的传送后打印。

TIFF

标签图像文件格式 (TIFF) 是分辨率可变的位图图像格式。TIFF 通常描述来自扫描仪的图像数据。TIFF 图像利用标签，关键字来定义包含在文件中的图像的性质。这种灵活的，不依靠平台的格式可用于由不同的图像处理应用程序制成的图片。

墨粉盒

它是机器（如打印机）中使用的一种装有墨粉的瓶子或容器。墨粉是激光打印机和复印机中使用的一种粉末，可以在打印纸张上形成文字与图像。墨粉可以在定影器的热量/压力的作用下融化，与纸张纤维紧密融合。

TWAIN

是用于扫描仪及其软件的行业标准。通过使用与 TWAIN 兼容的扫描仪和程序，可以由程序内开始扫描。它是一种适用于 Microsoft Windows 和 Apple Mac 操作系统的图像捕捉 API。

UNC 路径

统一命名协定 (UNC) 是在 Window NT 和其他 Microsoft 产品中访问网络共享的标准方法。UNC 路径的格式是：\\<服务器名称>\<共享名称>\<其他目录>

URL

统一资源定位符 (URL) 是 Internet 上文档与资源的全局地址。地址的首部分指示使用的协议类型，第二部分指定了资源所处的 IP 地址或域名。

USB

通用串行总线 (USB) 是一种由 USB Implementers Forum, Inc. 开发的标准，用于连接计算机与外围设备。与并行端口不同，USB 的设计目的是将一台计算机同时与多台外围设备相连接。

水印

水印是纸张上可识别的图像和模式，在发送光下观察时颜色较淡。水印于 1282 年在意大利的博洛尼亚首次推出，由造纸者用于标识他们的产品，还可用于邮票，货币和其他政府文档以防伪造。

WEP

有线等效加密 (WEP) 是 IEEE 802.11 中指定的安全协议，以提供与有线 LAN 相同等级的安全。WEP 通过加密无线电数据实现安全性，以使端点间传输的数据受到保护。

WIA

Windows 图像结构 (WIA) 最初是附带在 Windows Me 和 Windows XP 中推出的图像结构。可以在这些操作系统中使用与 WIA 兼容的扫描仪进行扫描。

WPA

Wi-Fi 保护访问 (WPA) 是保护无线 (Wi-Fi) 计算机网络的一类系统，旨在提高 WEP 的安全特性。

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA 预共享密钥) 是面向小型企业或家庭用户的 WPA 特殊模式。在无线接入点 (WAP) 以及任何无线便携式或台式设备中配置共享密钥或密码。WPA-PSK 为无线客户端与关联的 WAP 之间的每个会话生成唯一密钥，以实现更高级的安全性。

WPS

Wi-Fi 保护设置 (WPS) 是一种用于建立无线家庭网络的标准。如果您的无线接入点支持 WPS，您就可以在不使用计算机的情况下轻松配置无线网络连接。

XPS

XML Paper Specification (XPS) 由 Microsoft 公司开发，不仅是一种页面描述语言 (PDL) 规范，同时也是一种新的文档格式，对便携式文档和电子文档大有裨益。XPS 是基于 XML 的规范，基于新的打印路径，同时也是基于向量且与设备无关的文档格式。

索引

A

AirPrint	213
AnyWeb Print	306
安放机器	
调整海拔	252
按钮	
暗度	23
环保	25
扫描至	25
身份证件复印	23, 24
数字键盘	24, 26
缩小放大	25
WPS	23
安全	
符号	15
信息	15
安全打印	70
安全发布	250

B

帮助按钮	27
报告	
机器信息	219, 220, 224, 225, 226, 231, 233, 239

并口	
订购	91

C

菜单概述	33
常见图标	14
触摸屏	
键盘	256
存储电子邮件地址	253
错误信息	137

D

打印	
打印到文件	264
打印文档	
Windows	64
更改默认打印设置	263
Linux	275
Mac	274
mobileprint	212
设置为默认机器	263
使用直接打印实用程序	273
双面打印	
Mac	275

特殊打印机功能	265
UNIX	277
USB 内存	85
一般设置	218
移动操作系统	212
在一张纸上打印多页	
Mac	274
打印菜单	218
打印功能	263
打印机设置	
机器状态	219, 223, 224, 228, 230, 239
打印机首选项	
Linux	276
打印机状态	
一般信息	317
打印介质	
标签纸	57
卡片纸	58
设置纸张大小	59
设置纸张类型	59
输出支架	145
特殊介质	54
透明胶片	57
信封	55

索引

预印纸	58	F		预计墨粉盒寿命	92
打印偏好设置	67			后视图	22
打印文档		法规信息	152	环保	246
Linux	275	分辨率		环保打印	68
Mac	274	传真	80	J	
UNIX	277	复印		id 复印	74
地址簿		基本复印	71	机器信息	219, 223, 224, 228, 230, 239
编辑	258	缩小或放大复印件	72	简易文档创建器	312
使用	257	一般设置	219	电子书转换	312
一般设置	241	G		K	
注册	257	google cloud printing	214	控制面板	23
组编辑	259	功能	5	触摸屏	38
组登记	258	打印介质功能	145	L	
地址簿设置	257	机器功能	216	LCD 显示屏	
电子邮件地址	253	管理员设置	236	浏览机器状态	219, 223, 224, 228, 230
存放	253	规格	143	Linux	
搜索	253	打印介质	145	常见 Linux 问题	349
叠加打印		H		打印	275
创建	269	耗材		打印机属性	276
打印	270	订购	90	连接 USB 电缆的驱动程序重新安装	171
删除	270	更换墨粉盒	96	连接 USB 线缆的驱动程序安装	170
多用途纸盘		监控耗材寿命	104		
使用特殊介质	54	可用耗材	90		
装入	52				

索引

扫描	288	摇匀墨粉	93	清洁	
使用 SetIP	176	预计寿命	92	搓纸轮	109
unifled driver configurator	325	默认设置		内部	107
为已连接网络安装驱动程序	181	纸盘设置	59	扫描装置	110
系统要求	149			外部	106
Linux 扫描	288	N		清洁机器	106
了解状态 LED	134	N 页缩印打印		驱动程序安装	
M		Mac	274	Unix	182
Mac		内存		S	
常见 Mac 问题	348	内存升级	102	samsung 打印机体验	319
打印	274	内存硬盘驱动器功能	300, 301	Samsung 打印机状态	317
连接 USB 线缆的驱动程序安装	168	P		Samsung Easy Document Creator	286
连接 USB 线缆的驱动程序重新安装	169	postScript 驱动程序		service contact numbers	352
扫描	286	故障排除	351	SetIP 程序	174, 204
使用 SetIP	175	配件		SyncThru Web Service	308
为已连接网络安装驱动程序	181	安装	100	一般信息	308
系统要求	149	订购	91	扫描	
mac 扫描	286	Q		从联网机器扫描	280, 283, 284
墨粉盒		卡纸		从图像编辑程序扫描	285
处理说明	92	避免卡纸的提示	114	基本信息	279
存放	92	清除卡纸	115	Linux 扫描	288
非 Samsung 和重新装填的	92	清除按钮	26	Mac	286
更换墨粉盒	96			扫描至 FTPSMB 服务器	282

索引

扫描至电子邮件	281	W			
使用 Samsung Easy Document Creator 扫描	286	Windows			
使用 WIA 驱动程序扫描	285	常见 Windows 问题	347		
USB 闪存	83	连接 USB 线缆的驱动程序安装	29, 31		
一般设置	229	使用 SetIP	174, 204		
扫描功能	279	为已连接网络安装驱动程序	177		
扫描至 Cloud	249	系统要求	148		
设备选项	100	UNIX			
使用		打印	277		
键盘	256	为已连接网络安装驱动程序	182		
使用帮助	67, 275	Unix			
授权用户		系统要求	150		
注册	262	USB	247		
输出支架	60	USB 电缆			
输入字符	255	驱动程序重新安装	171		
水印		USB 闪存			
编辑	268	打印	85		
创建	268	管理	86		
删除	268	扫描	83		
T		数据备份	86		
特殊功能	251	USB 线			
		驱动程序安装	29, 31, 168, 170		
		驱动程序重新安装	169		
		网络			
				安装环境	151
				IPv6 配置	185
				驱动程序安装	
				Linux	181
				Mac	181
				Windows	177
				UNIX	182
				SetIP 程序	174, 175, 176, 204
				网络程序介绍	173
				无线网络设置	188
				一般设置	242
				有线网络设置	174
				文档框	248
				一般设置	248
				问题	
				操作系统问题	347
				打印问题	332
				打印质量问题	335
				电源问题	331
				复印问题	343
				进纸问题	330
				扫描问题	344
				传真问题	345
				无线	

索引

基础结构模式	188	调整宽度和长度	49	以安全模式接收	297
特别模式	188	订购并口	91	一般设置	224
WPS		订购选装纸盘	91	以应答机模式接收	296
断开连接	190, 191	更改纸盘大小	49	在传真模式下接收	79, 296
WPS (机器没有显示屏)		设置纸张大小和类型	59	重拨最后一个号码	290
PBC	192	在多用途纸盘中装纸	52	准备发送传真	77
PIN	192	重置按钮	27	自动重拨	290
USB 线	194	术语表	358	传真发送	
无线网络		传真		多路发送	78
网络电缆	204	调节暗度	81	传真功能	290
X		调节分辨率	80	装入	
选装纸盘	91	发送计算机中的传真	291	特殊介质	54
订购	91	更改接收模式	295	位于多用途纸盘中的纸张	52
装纸	51	将收到的传真转发到其他目标	293	纸盘 1 中的纸张	51
Y		将已发传真转发到另一个目标	292	装入原件	60
一般设置	233	将传真接收到内存中	299	状态	25, 27
约定	14	接收计算机中的传真	294	准备原稿类型	60
Z		取消预定传真作业	292		
正视图	21	使用电话分机接收	296		
直接打印实用程序	273	双面打印传真	298		
纸盘		通过纸的两面发送传真	294		
		延迟传真传送	291		
		以 DRPD 模式接收	297		
		以 Tel (电话) 模式接收	296		