



**HP ENVY Photo 7800 All-in-One series**



# 目錄

<b>1 如何使用？ .....</b>	<b>1</b>
<b>2 準備開始 .....</b>	<b>2</b>
可用性 .....	3
HP EcoSolutions (HP 與環境) .....	4
印表機零件 .....	8
控制台和狀態燈號 .....	11
紙張基本資訊 .....	14
放入紙張 .....	17
放入原稿 .....	23
更新印表機 .....	24
開啟 HP 印表機軟體 (Windows) .....	25
使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解 .....	26
關閉印表機電源 .....	27
<b>3 列印 .....</b>	<b>28</b>
使用 HP Smart 應用程式進行列印 .....	29
使用 HP 印表機軟體列印文件 .....	30
使用 HP 印表機軟體列印相片 .....	31
列印於信封 .....	33
雙面列印 .....	35
使用最大 dpi 列印 .....	36
從行動裝置上的應用程式列印 .....	38
成功列印的秘訣 .....	39
<b>4 影印和掃描 .....</b>	<b>42</b>
影印 .....	43
掃描 .....	44
影印和掃描成功的秘訣 .....	53

<b>5 傳真</b>	<b>54</b>
傳送傳真	55
接收傳真	59
設定電話簿連絡人	63
變更傳真設定	65
傳真及數位電話服務	69
網際網路語音傳真通訊協定	70
使用報告	71
其他傳真設定	74
<b>6 Web 服務</b>	<b>94</b>
什麼是 Web 服務？	95
設定 Web 服務	96
使用 Web 服務	97
移除 Web 服務	99
<b>7 使用墨水匣</b>	<b>100</b>
墨水匣與列印頭的資訊	101
檢查預估的墨水存量	102
更換墨水匣	103
訂購墨水匣	105
使用單一墨匣模式	106
存放列印耗材	107
墨水匣保固資訊	108
<b>8 網路設定</b>	<b>109</b>
設定印表機的無線通訊	110
變更網路設定	114
使用 Wi-Fi Direct	116
<b>9 印表機管理工具</b>	<b>119</b>
HP Smart 應用程式	120
工具箱 (Windows)	120
HP 公用程式 (OS X 和 macOS)	122
內嵌式 Web 伺服器	123
<b>10 解決問題</b>	<b>125</b>
卡紙和進紙問題	126
墨水匣問題	131
列印問題	133

影印問題 .....	142
掃描問題 .....	143
傳真問題 .....	144
網路和連線問題 .....	151
印表機硬體問題 .....	153
從印表機控制台取得說明 .....	154
從 <b>HP Smart</b> 應用程式取得說明 .....	155
瞭解印表機報告 .....	156
解決使用 Web 服務時所發生的問題 .....	157
維護印表機 .....	158
還原原始出廠預設值和設定 .....	160
HP 支援 .....	162
<b>附錄 A 技術資訊 .....</b>	<b>164</b>
<b>HP 公司聲明 .....</b>	<b>165</b>
規格 .....	166
法規注意事項 .....	168
環保產品服務活動 .....	178
<b>索引 .....</b>	<b>185</b>



---

# 1 如何使用？

瞭解如何使用 HP ENVY Photo 7800 series

- [準備開始](#)
- [列印](#)
- [影印和掃描](#)
- [傳真](#)
- [Web 服務](#)
- [使用墨水匣](#)
- [網路設定](#)
- [解決問題](#)

---

## 2 準備開始

本節主題如下：

- [可用性](#)
- [HP EcoSolutions \(HP 與環境\)](#)
- [印表機零件](#)
- [控制台和狀態燈號](#)
- [紙張基本資訊](#)
- [放入紙張](#)
- [放入原稿](#)
- [更新印表機](#)
- [開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)
- [使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)
- [關閉印表機電源](#)

# 可用性

印表機提供多種便於殘障人士使用的功能。

## 視障

視障人士可以使用作業系統的協助工具選項與功能，存取印表機隨附的 **HP** 軟體。該軟體亦支援大多數輔助技術，例如螢幕助讀員、**Braille** 助讀員及語音輸入應用程式。對於色盲使用者，**HP** 軟體中使用的彩色按鈕與標籤均附有說明相應動作的簡單文字或圖示標籤。

## 肢障

對於行動不便的使用者，可透過鍵盤指令執行 **HP** 軟體功能。**HP** 軟體還提供 **Windows** 幫助工具選項，例如，相黏鍵、切換鍵、篩選鍵和滑鼠鍵。使用者無需太費力即可操作印表機門蓋、按鈕、紙匣和紙張寬度導板。

## 支援

如需有關 **HP** 產品的協助工具解決方案的詳細資訊，請造訪 **HP Accessibility and Aging** 網站 ([www.hp.com/accessibility](http://www.hp.com/accessibility))。

如需關於 **OS X** 和 **macOS** 的可用性資訊，請造訪 **Apple** 網站 [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility)。

# HP EcoSolutions (HP 與環境)

HP 致力於協助您最佳化環境足跡，並讓您在家中或辦公室內，以負責任的態度進行列印。

如需 HP 在製程中所遵循之環境指南的詳細資訊，請參閱[環保產品服務活動](#)。如需 HP 環境倡議計畫的更多資訊，請瀏覽 [www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)。

- [管理電源](#)
- [靜音模式](#)
- [節省列印耗材](#)

## 管理電源

使用**睡眠模式**、**自動關機**和**排程印表機開啟/關閉**以節省電力。

- [睡眠模式](#)
- [自動關閉](#)
- [排程開啟/關閉](#)

## 睡眠模式

處於睡眠模式時會減少電源使用量。起始設定印表機之後，印表機在五分鐘無動作後將會自動進入睡眠模式。

您可以或透過按下  (電源按鈕)，以設定印表機在處於非活動狀態一段時間後進入睡眠模式。

### 處於非活動狀態一段時間後進入睡眠模式

請依照以下說明變更印表機進入睡眠模式之前的閒置時間。

1. 從印表機控制面板執行下列其中一項操作。
  - 輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸 。
  - 輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，輕觸 ，然後輕觸**電源管理**。
2. 碰觸**睡眠模式**，然後碰觸所需的選項。

 **附註：**處於非活動狀態後達到選取的時間時，印表機將進入睡眠模式。

### 透過按下 (電源按鈕) 來進入睡眠模式

您可以直接按  (電源按鈕)，以使印表機進入睡眠模式。

1. 輕觸 ，然後輕觸**電源管理**。
2. 輕觸**電源按鈕**，然後選取**進入睡眠模式**。
3. 按下點數左前側的  (電源按鈕)，以使印表機進入睡眠模式。

 **附註：**您按下  (電源按鈕) 5秒之後，印表機將進入睡眠模式。在此期間，您可以再次按下  (電源按鈕)，使印表機立即進入睡眠模式。

## 自動關閉

此功能將在印表機 2 小時無動作後關閉印表機，以協助節省能源。「自動關閉」功能會完全關閉印表機，因此您必須按下電源按鈕，才能重新開啟印表機。

若您的印表機支援此節能功能，則會視印表機功能與連線選項而自動啟用或停用「自動關機」功能。即使您停用了「自動關機」功能，印表機仍會在 5 分鐘無動作後進入睡眠模式，以節省用電。

- 當印表機開啟時，如果印表機沒有網路、傳真或 Wi-Fi Direct 功能或並未使用這些功能，則會啟用「自動關機」功能。
- 當印表機的無線或 Wi-Fi Direct 功能開啟時，或當具備傳真、USB 或乙太網路功能的印表機建立傳真、USB 或乙太網路連線時，會停用「自動關機」功能。

## 排程開啟/關閉

### 排程開啟/關閉

使用此功能以在選定日期自動開啟或關閉印表機。例如，您可以排定印表機在週一到週五每天的上午 8 時開啟，下午 8 時關閉。如此一來，就會在夜間和週末期間節省能源。

請依照以下說明排程開啟和關閉的日期與時間。

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸 .
2. 輕觸**排程開啟/關閉**。
3. 輕觸所需選項，按照畫面上的訊息設定關閉和開啟印表機的日期和時間。

 **注意：**請務必使用**排程關閉**或位於印表機正面左側的  (電源按鈕) 以正確關閉印表機。

如果不當關閉印表機，列印滑動架可能無法回到正確位置，進而導致墨水匣和列印品質問題。

## 靜音模式

「靜音模式」會降低列印速度以減少噪音，但不會影響列印品質。僅在一般紙張上列印時起作用。此外，如果您使用最佳或簡報列印品質進行列印，會停用「靜音模式」。若要減少列印噪音，請開啟「靜音模式」。若要以正常速度進行列印，請關閉「靜音模式」。依預設，「靜音模式」為關閉。

 **附註：**如果您列印相片或信封，「靜音模式」將不起作用。

您可以透過選取印表機在「靜音模式」下列印的時間來建立排程。例如，您可以排程印表機在每天下午 10 點到次日上午 8 點處於「靜音模式」。

### 從印表機控制台開啟「靜音模式」

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸 .
2. 輕觸**寧靜模式**。
3. 開啟**寧靜模式**。

## 從印表機控制台建立「寧靜模式」的排程

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 ) 。
2. 輕觸 **寧靜模式** 。
3. 開啟 **寧靜模式** 。
4. 開啟**排程**，然後變更排程的開始時間與結束時間。

## 印表機在列印中時開啟「靜音模式」

- ▲ 在列印畫面上，輕觸  ( 靜音模式 ) 以將其開啟。

 **附註：**「靜音模式」僅在目前頁面列印後開啟，且僅用於目前列印工作。

## 從印表機軟體開啟或關閉「靜音模式」(Windows)

1. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 按一下 **寧靜模式** 。
3. 選取 **開啟** 或 **關閉** 。
4. 按一下**儲存設定**。

## 從印表機軟體開啟或關閉「靜音模式」(OS X 和 macOS)

1. 開啟 HP 公用程式。
2.  **附註：**HP 公用程式位於**應用程式**資料夾的 **HP** 資料夾中。
3. 選取印表機。
4. 按一下 **寧靜模式** 。
5. 選取 **開啟** 或 **關閉** 。
6. 按一下**立即套用**。

## 從內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 開啟或關閉安靜模式

1. 開啟 EWS。如需詳細資訊，請參閱[開啟內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下 **設定** 標籤。
3. 在**喜好設定** 區段中，選取 **寧靜模式**，然後選取 **開啟** 或 **關閉** 。
4. 按一下**套用**。

## 節省列印耗材

若要節省諸如墨水和紙張等列印耗材，請嘗試以下操作：


- 在紙張上進行雙面列印，以盡可能的善用紙張。
- 將印表機驅動程式中的列印品質變更為草稿設定。草稿設定使用的墨水較少。

- 若非必要，請勿清潔列印頭。這會浪費墨水並縮短墨匣壽命。
- 透過 **HP Planet Partner** 回收使用過的 **HP** 原廠墨水匣。如需更多資訊，請造訪 [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)。

# 印表機零件

## 正面視圖


圖示 2-1 HP ENVY Photo 7800 All-in-One series 的前視圖與俯視圖

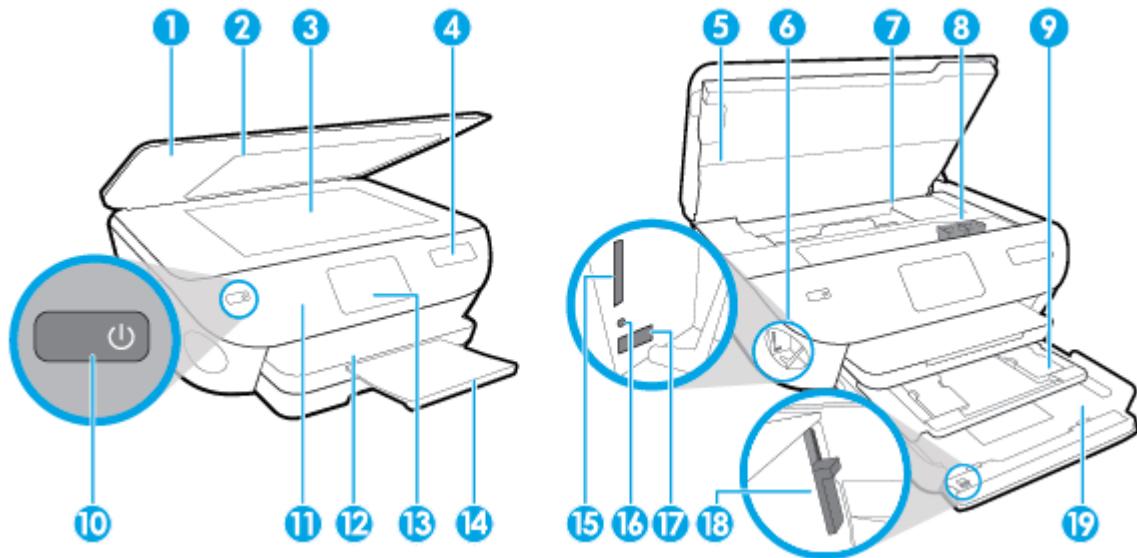

功能	描述
1	蓋板
2	背蓋板
3	掃描器玻璃板
4	印表機型號名稱
5	墨水匣存取擋門
6	記憶體裝置區域
7	墨水匣存取區域
8	墨水匣
9	相片匣
10	開啟按鈕（也稱為電源按鈕）
11	控制台
12	出紙匣
13	彩色圖形顯示器（也稱為顯示器）
14	自動出紙匣延伸架（也稱為紙匣延伸架）
15	記憶卡插槽
16	記憶體裝置指示燈

功能	描述
17	前方通用序列匯流排 (USB) 連接埠
18	解除門鎖
19	紙匣

## 列印耗材存放區

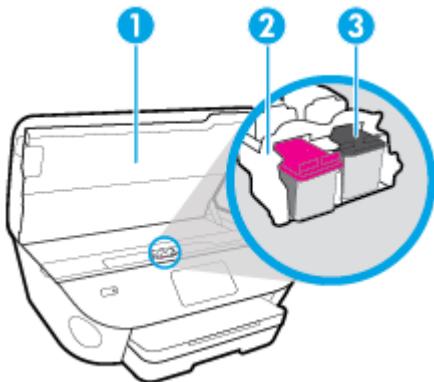


功能	描述
1	墨水匣存取擋門
2	列印頭
3	墨水匣

**附註：**墨水匣應存放在印表機內，以免出現列印品質問題或造成列印頭損壞。請避免長時間取出耗材。

## 後視圖

圖示 2-2 HP ENVY Photo 7800 All-in-One series 後視圖

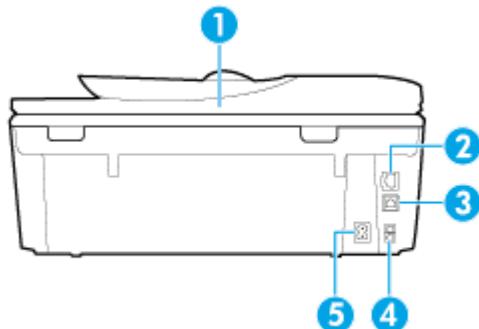


功能	描述
1	文件進紙器
2	Ethernet 網路連接埠

功能	描述
<b>3</b>	後方 USB 連接埠
<b>4</b>	傳真連接埠： <b>2-EXT</b> （上）和 <b>1-LINE</b> （下）
<b>5</b>	電源連接。僅適用 HP 提供的電源線。

# 控制台和狀態燈號

## 按鈕與指示燈號的概觀

下列圖表和相關表格簡要說明印表機控制台的功能。

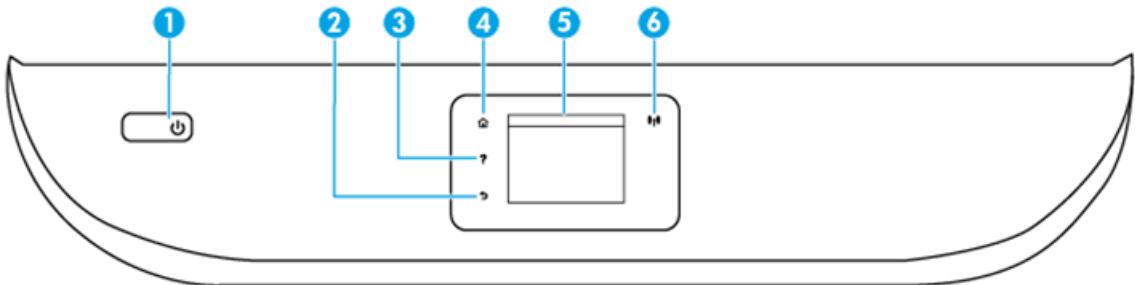

標籤	名稱及說明
1	電源按鈕：開啟或關閉印表機。
2	「返回」按鈕：返回上一個畫面。
3	「說明」按鈕：開啟目前作業的「說明」功能表。
4	「首頁」按鈕：回到「首頁」畫面，此即您首次開啟印表機時所顯示的畫面。
5	控制台顯示器：輕觸畫面以選取功能表選項，或捲動瀏覽功能表項目。
6	無線指示燈：表示印表機無線連線的狀態。 <ul style="list-style-type: none"><li>指示燈穩定呈現藍色表示無線連線已建立，可以進行列印。</li><li>指示燈緩慢閃爍表示無線功能已開啟，但印表機未連線至網路。確保印表機在無線訊號的範圍內。</li><li>指示燈快速閃爍表示無線錯誤。請參閱印表機顯示器上的訊息。</li><li>如果無線功能已關閉，無線指示燈即會熄滅，顯示螢幕則會顯示<b>無線關閉</b>。</li></ul>

## 控制台顯示器圖示

圖示	用途
	<b>影印</b> : 開啟 <b>影印</b> 功能表，您可以在這裡選取影印類型或變更影印設定。
	<b>掃描</b> : 開啟 <b>掃描</b> 功能表，您可以在這裡選取掃描目的地。

圖示	用途
	<b>Apps</b> ：從您的印表機存取應用程式。
	<b>相片</b> ：開啟 <b>相片</b> 功能表，您可在其中檢視和列印相片。
	<b>傳真</b> ：顯示一個畫面，您可在該畫面中傳送傳真或變更傳真設定。
	<b>設定</b> ：開啟 <b>設定</b> 功能表，您可以在其中變更偏好設定，並可使用工具執行維護功能。
	<b>說明</b> ：開啟「說明」功能表，您可以在此檢視「操作說明」影片、印表機功能資訊以及秘訣。
	<b>HP ePrint</b> 圖示：開啟 <b>Web 服務摘要</b> 功能表，您可以在其中檢查 ePrint 狀態詳細資料、變更 ePrint 設定或列印「資訊」頁面。
	<b>Wi-Fi Direct</b> 圖示：開啟 <b>Wi-Fi Direct</b> 功能表，您可以在此開啟 Wi-Fi Direct、關閉 Wi-Fi Direct，以及顯示 Wi-Fi Direct 名稱和密碼。
	無線圖示：開啟 <b>無線摘要</b> 功能表，您可以在其中檢查無線狀態，以及變更無線設定。您還可以列印無線測試報告，以協助診斷網路連線問題。
	<b>附註：</b> (Ethernet) 和  (無線) 不會同時顯示。顯示 Ethernet 圖示或無線圖示取決於您印表機連線至網路的方式。根據預設，如果尚未設定印表機的網路連線，則印表機控制台顯示屏會顯示  (無線)。
	<b>Ethernet</b> 圖示：顯示存在 Ethernet 網路連線，並可讓您輕鬆存取網路狀態畫面。
	<b>ECO</b> 圖示：顯示可用於設定印表機的某些環境功能的畫面。

圖示	用途
	傳真狀態圖示：顯示自動接聽功能、傳真日誌和傳真聲音音量的狀態資訊。
	<p>「墨水」圖示：顯示墨水匣的估計墨水存量。如果墨水存量低於預期值，則會顯示警告符號。</p> <p><b>附註：</b>墨水存量警告和指示器僅提供規劃用途的預估量資訊。當您收到墨水量偏低的警告訊息時，請考慮先添購更換用的墨水匣，以免屆時耽誤到列印工作。您不需馬上更換墨水匣，可以等到列印品質變得令人無法接受時再更換。</p>

## 變更印表機設定

使用控制台變更印表機的功能和設定、列印報告或取得印表機的說明。

 **提示：**如果印表機是連接到電腦，您也可以使用電腦中的印表機管理工具變更印表機設定。

如需有關這些工具的詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

### 變更功能的設定

控制台顯示器的首頁畫面會顯示印表機可用的功能。

1. 從控制台顯示器，選取功能標籤，以手指輕觸並滑過畫面，然後輕觸圖示以選取所需功能。
2. 選取功能後，輕觸  ( 設定 )，捲動可用的設定，然後輕觸您想要變更的設定。
3. 遵循控制台顯示器上的提示變更設定。

 **提示：**碰觸  ( 首頁 ) 可返回首頁畫面。

### 變更印表機設定

若要變更印表機設定或列印報告，請使用**設定**功能表中的可用選項。

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 )。
2. 碰觸並捲動畫面。
3. 碰觸畫面項目以選取畫面或選項。

 **提示：**碰觸  ( 首頁 ) 可返回首頁畫面。

## 儀表板

印表機控制台上的儀表板可讓您存取顯示器上的圖示、檢查印表機狀態，或監視和管理目前以及排定的印表機工作。

若要開啟儀表板，請輕觸或向下滑動控制台上畫面上方的標籤  。

# 紙張基本資訊

印表機可以使用大部分辦公用紙張類型。在購買大量紙張時，最好是先測試不同類型的列印紙張。若要取得最理想的列印品質，請使用 HP 紙張。若要取得有關 HP 紙張的更多資訊，請造訪 HP 網站 [www.hp.com](http://www.hp.com)。



HP 建議使用含有 ColorLok 標誌的普通紙列印日常文件。具有 ColorLok 標誌的各種紙張均經獨立測試，符合可靠度和列印品質的高標準，並能產生比普通白紙更清晰、色彩更艷麗、黑白更分明、且乾的更快的文件。您可以向主要的紙張製造商洽詢含 ColorLok 標誌紙張的各種重量及尺寸。

本節主題如下：

- [建議的列印紙張](#)
- [訂購 HP 紙張耗材](#)
- [選取和使用紙張的提示](#)

## 建議的列印紙張

若要得到最佳列印品質，HP 建議使用特別針對列印專案類型設計的 HP 紙張。

依您所在的國家/地區而異，您可能無法使用某些紙張。

### 相片列印

#### • **HP 特級相片紙**

HP 超級相紙是 HP 最高品質的相紙，能完美呈現您最美的相片。有了 HP 超級相紙，您就能列印乾燥速度極快的精美相片，讓您完成列印便能立即分享相片。印表機支援多種大小，包括 A4、8.5 x 11 英吋、4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 以及 5 x 7 英吋 (13 x 18 公分) 等，每種大小都提供光面或軟光面 (半光面) 兩種塗面。最適合將您的最佳照片與特殊相片專案拿來裱框、展示或送禮。HP 超級相紙以專業品質與耐久性呈現絕佳的相片效果。

#### • **HP 優質相片紙**

這種光面相紙具有立即乾燥的特色，容易處理又不會弄髒。這種相紙可以防水、抗污，並且不沾指紋還能防潮。列印品的外觀和觸感，可與沖印店處理過的相片媲美。這種相紙有數種大小，包括 A4、8.5 x 11 英吋、10 x 15 公分 (4 x 6 英吋)、13 x 18 公分 (5 x 7 英吋)。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

#### • **HP 普通相紙**

使用針對非正式相片列印設計的紙張，以低廉的成本列印生動的日常生活快照。這種經濟實惠的相紙乾燥速度快，易於處理。搭配任何噴墨印表機使用這種紙張時，可以取得清晰、鮮活的影像。這種光面塗面相紙有數種大小，包括 A4、8.5 x 11 英吋、5 x 7 英吋和 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分)。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

## 商務文件

- **HP 高級簡報紙 120g 霧面或 HP 專業相紙 120g 霧面**

此類紙張是比較重的雙面霧面紙，非常適合簡報、計畫、報告和新聞簡訊。這是重磅紙材，能夠提供令人印象深刻的外觀。

- **HP 型錄紙光面或 HP 專業相紙光面**

這些紙張雙面均經過光面塗層處理，可用於雙面列印。它們是用來作類似相片副本和商業圖形的絕佳選擇，例如報表封面、特殊簡報、型錄、郵寄廣告單及日曆。

- **HP 型錄紙霧面或 HP 專業相紙霧面**

這些紙張雙面均經過霧面塗層處理，可用於雙面列印。它們是用來作類似相片副本和商業圖形的絕佳選擇，例如報表封面、特殊簡報、型錄、郵寄廣告單及日曆。

## 每日列印

所有列出的、可用於日常列印的紙張均採用 **ColorLok** 技術，能夠減少髒污、加深黑色並取得更鮮豔的色彩。

- **HP 超白紙**

**HP 超白噴墨紙**能產生高對比度的色彩和清晰的文字。它的不透明性足以應付雙面彩色用途，不會穿透，很適合作為簡訊、報告和廣告傳單。

- **HP 列印紙**

**HP 列印紙**是高品質的多功能紙。它所產生的文件，不論在外觀和觸覺上都比列印在標準多用途紙或影印紙上的文件更加真實。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

- **HP 辦公室專用紙**

**HP 辦公室專用紙**是高品質的多功能紙。這種紙張適合副本、草稿、備忘稿以及其他普通文件。為使文件保存時間較久，它是無酸的。

## 訂購 HP 紙張耗材

印表機的設計可以使用大部分辦公用紙張類型。若要取得最理想的列印品質，請使用 **HP 紙張**。

若要訂購 **HP 紙張**及其他耗材，請前往 [www.hp.com](http://www.hp.com)。目前 **HP** 網站的某些部分僅提供英文內容。

**HP** 建議使用具有 **ColorLok** 標誌的一般紙張來列印和影印普通文件。所有內含 **ColorLok** 標誌的紙張皆已進行獨立測試，符合可靠度及列印品質的高標準，可以製作出清爽、色彩生動、純正黑色的文件，並且乾燥時間比普通紙張更短。從主要紙張製造商尋找各種重量與尺寸，而且具有 **ColorLok** 標誌的紙張。

## 選取和使用紙張的提示

為了獲得最佳的效果，請遵守以下的準則：

- 一次只能將一種類型和大小的紙張放入紙匣或文件進紙器。
- 確保正確地從進紙匣或文件送紙器放入紙張。
- 不要在紙匣或文件進紙器中放入過多紙張。
- 若要避免卡紙、列印品質不佳與其他列印問題，請勿在紙匣或文件進紙器中放入下列紙張：

- 多部份列印紙
- 損壞、捲曲或皺摺的印材
- 有切割或穿孔的印材
- 紋理粗糙、有浮雕花紋或是不吸墨的印材
- 重量太輕或延展性好的印材
- 內含釘書針或迴紋針的印材

# 放入紙張


選取紙張大小，然後繼續。

## 放入小尺寸紙張

1. 拉出相片匣。


將紙張寬度導板向外滑動，然後取出之前放入的所有其他紙材。

如果沒看到相片匣，請從印表機中取下出紙匣。

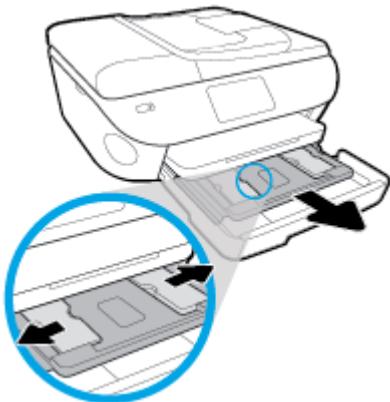

2. 放入紙張。

- 將整疊相紙放入相片匣，列印面朝下。

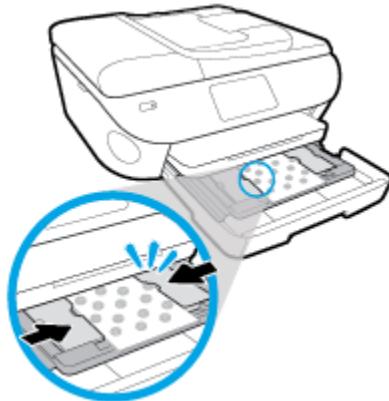

- 向前滑動相紙，直至其停止不動。
- 將紙張寬度導板向內滑動，直到接觸紙張邊緣後停止。

3. 將相片匣推回。

4. 變更或保留印表機顯示器上的紙張設定。


## 放入整頁大小的紙張

1. 拉出紙匣，將紙張寬度導板向外滑動，然後取出之前放入的所有其他紙材。



**2.** 放入紙張。

- 將整疊紙張較短的一側朝前插入紙匣，列印面朝下。
- 向前滑動紙張直到停住為止。
- 將紙張寬度導板向內滑動，直到接觸紙張邊緣後停止。

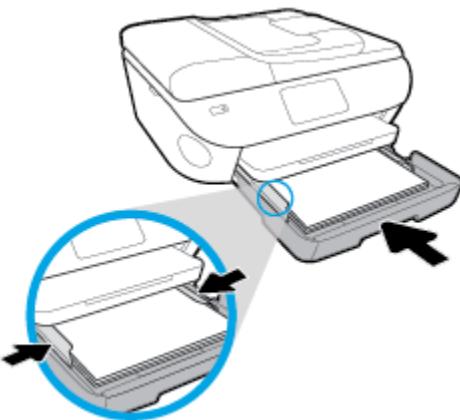

**3.** 推回紙匣。


**4.** 變更或保留印表機顯示器上的紙張設定。

### 放入 Legal 紙

1. 拉出紙匣，將紙張寬度導板向外滑動，然後取出之前放入的所有其他紙材。




2. 解除鎖定並打開紙匣的正面。

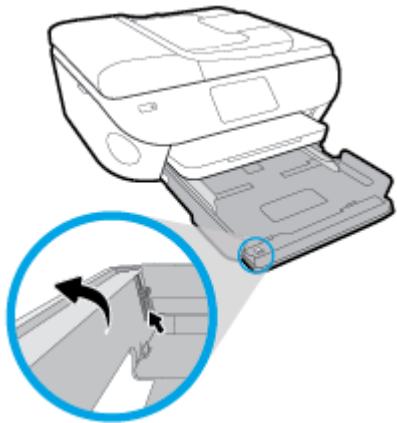


3. 放入紙張。

- 將整疊紙張較短的一側朝前插入紙匣，列印面朝下。
- 向前滑動紙張直到停住為止。

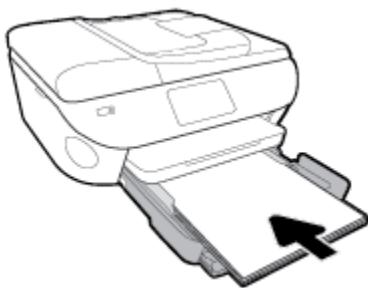


- 將紙張寬度導板向內滑動，直到接觸紙張邊緣後停止。

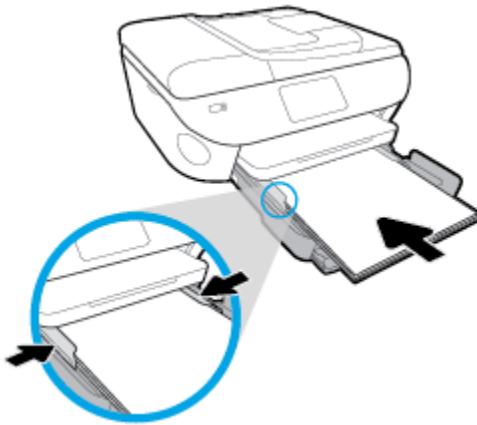


4. 推回紙匣。
5. 變更或保留印表機顯示器上的紙張設定。

#### 若要放入全景相紙

1. 拉出紙匣，將紙張寬度導板向外滑動，然後取出之前放入的所有其他紙材。

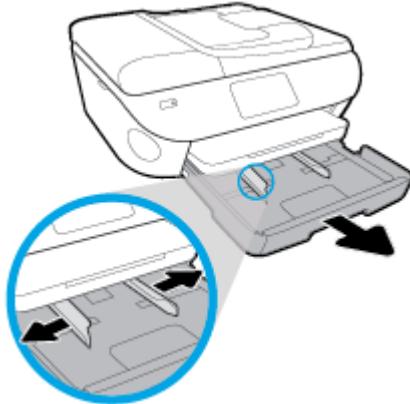


2. 放入紙張。
  - 將整疊全景相紙放入紙匣，列印面朝下。

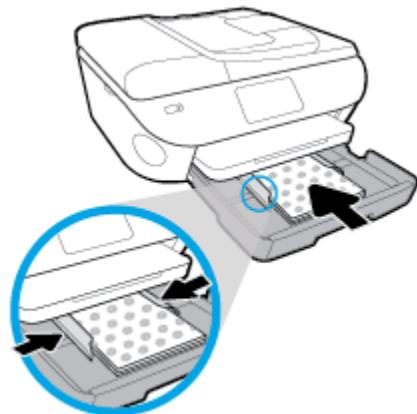

- 向前滑動相紙，直至其停止不動。
  - 將紙張寬度導板向內滑動，直到接觸紙張邊緣後停止。
3. 推回紙匣。
4. 變更或保留印表機顯示器上的紙張設定。


## 放入信封

1. 拉出紙匣，將紙張寬度導板向外滑動，然後取出之前放入的所有其他紙材。

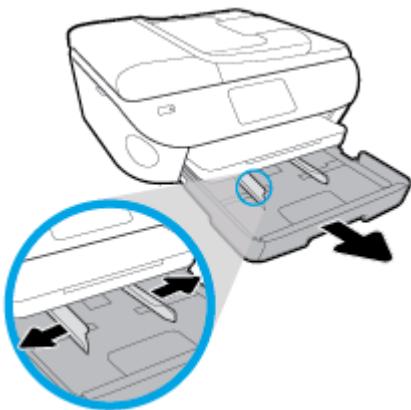

2. 放入信封

- 將一個或多個信封放入紙匣中央。列印面應該朝下。依圖放入信封。
- 將整疊信封向內滑動，直到停住為止。

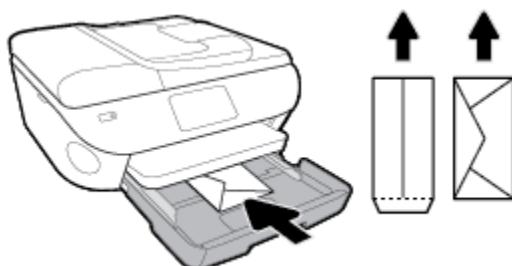

- 將紙張寬度導板向內推，直到接觸到整疊信封後停止。

- 3.** 推回紙匣。
- 4.** 變更或保留印表機顯示器上的紙張設定。


# 放入原稿

## 在掃描器玻璃板上放入原稿

1. 打開掃描器蓋板。



2. 將原稿列印面朝下放置在玻璃板的右前方角落。

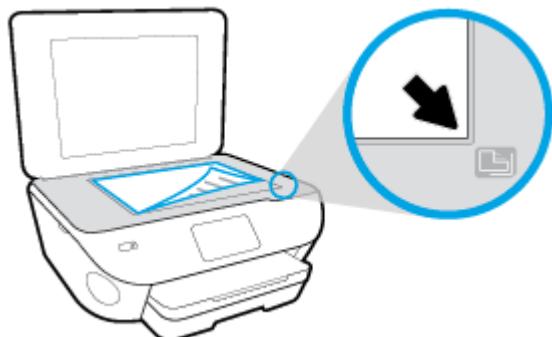

3. 關閉掃描器蓋板。

## 將原稿放入文件進紙器

1. 向外滑動紙張寬度導板。
2. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器。



3. 將紙張寬度導板向內推，直到接觸到紙張邊緣後停止。

# 更新印表機

依預設，如果印表機連線到網路且 Web 服務已啟用，則印表機會自動檢查更新。

## 使用印表機控制台更新印表機

1. 從畫面上方，輕觸或向下滑動標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 )
2. 觸碰 **印表機維護** 。
3. 觸碰 **更新印表機** 。
4. 輕觸**立即檢查有無印表機更新**。

## 讓印表機自動檢查更新

1. 從印表機控制面板，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 ) 。
2. 觸碰**印表機維護** 。
3. 輕觸**更新印表機** 。
4. 輕觸**印表機更新選項** 。
5. 選擇**自動安裝 (建議)**或**可用時提醒** 。

## 使用內嵌式 Web 伺服器更新印表機

1. 開啟 EWS 。
- 如需詳細資訊，請參閱[內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下**工具**標籤。
  3. 在**印表機更新**區段中，按一下**韌體更新**，然後按照畫面上的指示操作。

---

 **附註：**如果印表機更新可用，印表機會下載並安裝更新，然後重新啟動。

 **附註：**如果提示進行 **Proxy** 設定，且您的網路使用 **Proxy** 設定，請按照畫面上的指示設定 **Proxy** 伺服器。如果仍找不到此詳細資訊，請聯絡網路管理員或網路設定人員。

---

# 開啟 HP 印表機軟體 (Windows)

您可以使用 HP 印表機軟體進行印表機設定、檢查估計的墨水存量、訂購列印耗材、維護印表機、解決列印問題等等。這份指南提供與可用的印表機軟體選項有關的詳細資訊。

安裝 HP 印表機軟體之後，根據您的作業系統，執行下列其中一項：

 **附註：**如果您使用 HP Smart 應用程式而非印表機軟體，請參閱[使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)

- **Windows 10**：在電腦桌面上按一下**開始**，從應用程式清單中選取 **HP**，然後選取具有印表機名稱的圖示。
- **Windows 8.1**：按一下「開始」畫面左下角的向下箭頭，然後選取印表機名稱。
- **Windows 8**：在「開始」畫面的空白區域按一下滑鼠右鍵，按一下應用程式列上的**所有應用程式**，然後選取印表機名稱。
- **Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP**：在電腦桌面上按一下**開始**，選取**所有程式**，依序按一下 **HP** 和印表機的資料夾，然後選取具有您印表機名稱的圖示。

# 使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解

HP Smart (原為 HP All-in-One Printer Remote) 可協助您設定、掃描、列印、共用和管理 HP 印表機。您可以透過電子郵件、簡訊以及常用的雲端和社交媒體服務 (例如 iCloud、Google Drive、Dropbox 和 Facebook) 共用文件和影像。您也可以設定新的 HP 印表機，並監控和訂購耗材。



**附註：**HP Smart 應用程式可能不提供所有語言版本。某些功能並非所有印表機機型均提供。

## 安裝 HP Smart 應用程式

- ▲ HP Smart 應用程式支援 iOS、Android 和 Windows 10 裝置。若要在裝置上安裝應用程式，請造訪 [123.hp.com](http://123.hp.com)，並依照螢幕上的指示存取裝置的應用程式商店。

## 在 Windows 10 電腦上開啟 HP Smart 應用程式

- ▲ 安裝 HP Smart 應用程式後，從裝置桌面中，按一下**開始**，然後從應用程式清單中選取 **HP Smart**。

## 連線至印表機

- ▲ 請確認印表機已開啟，並連線至與您裝置相同的網路。然後，HP Smart 將自動偵測印表機。

## 取得有關 HP Smart 應用程式的更多資訊

如需如何使用 HP Smart 進行列印、掃描和疑難排解的基本指示，請參閱[使用 HP Smart 應用程式進行列印](#)、[使用 HP Smart 應用程式進行掃描](#)和[從 HP Smart 應用程式取得說明](#)。

如需使用 HP Smart 進行列印、掃描、存取印表機功能及疑難排解問題的更多資訊，請前往：

- **iOS/Android** : [www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows** : [www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)

## 關閉印表機電源

按下  (「電源」按鈕) 關閉印表機。等到電源指示燈熄滅後，再拔除電源線或切斷電源延長線。

**⚠ 注意：**如果不當關閉印表機，列印滑動架可能無法回到正確位置，進而導致墨水匣和列印品質問題。

---

---

## 3 列印

軟體應用程式會自動處理大部分的列印設定。只有在變更列印品質、列印在特定類型的紙張上或使用特殊功能時，才需要手動變更設定。

本節主題如下：

- [使用 HP Smart 應用程式進行列印](#)
- [使用 HP 印表機軟體列印文件](#)
- [使用 HP 印表機軟體列印相片](#)
- [列印於信封](#)
- [雙面列印](#)
- [使用最大 dpi 列印](#)
- [從行動裝置上的應用程式列印](#)
- [成功列印的秘訣](#)

# 使用 HP Smart 應用程式進行列印

本節提供從 Android、iOS 或 Windows 10 裝置使用 HP Smart 應用程式進行列印的基本指示。如需有關使用 HP Smart 應用程式的更多資訊，請前往：

- **iOS/Android** : [www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows** : [www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)

## 從 Windows 10 裝置列印

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 開啟 HP Smart。如需詳細資訊，請參閱[使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。
3. 在 HP Smart 首頁畫面上，確認已選取您的印表機。  
✿ **提示**：若要選擇另外的印表機，按一下或點選畫面左邊工具列上的印表機圖示，然後選擇**選擇另外的印表機**，以檢視所有可用的印表機。
4. 在首頁畫面的底部，按一下或點選[列印](#)。
5. 選擇[列印相片](#)，找到要列印的相片，然後按一下或點選**選擇要列印的相片**。  
**選擇列印文件**，找到要列印的 PDF 文件，然後按一下或點選[列印](#)。
6. 選取適當的選項。若要檢視其他設定，請按一下或點選**其他設定**。如需關於列印設定的更多資訊，請參閱[成功列印的秘訣](#)。
7. 按一下或點選[列印](#)以開始列印。

## 從 Android 或 iOS 裝置列印

1. 開啟 HP Smart 應用程式。
2. 若要變更為另外的印表機或新增印表機，請點選 + 號圖示。
3. 點選列印選項（例如，[列印相片](#)或[列印 Facebook 相片](#)等）。您可以從裝置、雲端儲存體或社交媒體網站列印相片和文件。
4. 選取要列印的相片或文件。
5. 點選[列印](#)。

# 使用 HP 印表機軟體列印文件

## 列印文件 (Windows)

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 從軟體中，選取**列印**。
3. 確定已選取您的印表機。
4. 按一下按鈕，開啟**內容**對話方塊。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**屬性**、**選項**、**印表機設定**、**印表機屬性**、**印表機**或**偏好設定**。

 **附註：**要設定所有列印工作的列印設定值，請在印表機隨附的 HP 軟體中做變更。如需 HP 軟體的詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

5. 在**列印捷徑**標籤上選取適當的選項。

若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。

如需更多的列印提示，請參閱[成功列印的秘訣](#)。

 **附註：**如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入合適的紙張，並於印表機的控制台上設定紙張大小。

6. 按一下**確定關閉**內容對話方塊。
7. 按一下**列印**或 **OK** 開始列印。

## 列印文件 (OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 設定列印選項。

如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

- 從**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的紙張大小。

 **附註：**若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。

- 選取方向。
- 輸入縮放比例。

4. 按一下**列印**。

# 使用 HP 印表機軟體列印相片

確定相片匣中已裝入相紙。

## 從電腦列印相片 (Windows)

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 從軟體中，選取**列印**。
3. 確定已選取您的印表機。
4. 按一下按鈕，開啟**內容**對話方塊。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**屬性**、**選項**、**印表機設定**、**印表機屬性**、**印表機**或**偏好設定**。

5. 在**列印捷徑**標籤上選取適當的選項。

若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。

如需更多的列印提示，請參閱[成功列印的秘訣](#)。

 **附註：**如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入合適的紙張，並於印表機的控制台上設定紙張大小。

6. 按一下**確定關閉**內容對話方塊。
7. 按一下**列印**或**確定開始**列印。

 **附註：**列印完成後，請從進紙匣取出未使用的相紙。妥善保存相紙，以免紙張捲曲，造成輸出品質降低。

## 從電腦列印相片 (OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 設定列印選項。

如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

- 從**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的紙張大小。

 **附註：**若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。


- 選取方向。
4. 從快顯功能表中，選擇**紙張類型/品質**，然後選擇下列設定：
    - **紙張類型**：適當的相紙類型
    - **品質**：選取可提供最佳品質或最大 dpi 的選項。
    - 按一下**色彩選項**收合三角形，然後選擇適當的**相片修正**選項。

- **關閉**：不套用任何調整至影像。
- **開啟**：會自動聚焦影像；適度地調整影像的清晰度。

5. 選取您要的任何其他列印設定，然後按一下**列印**。

#### 從記憶卡裝置列印相片

1. 在印表機顯示器上，輕觸**相片**，然後選擇您想要列印的相片類型。
2. 將記憶卡裝置插入插槽。

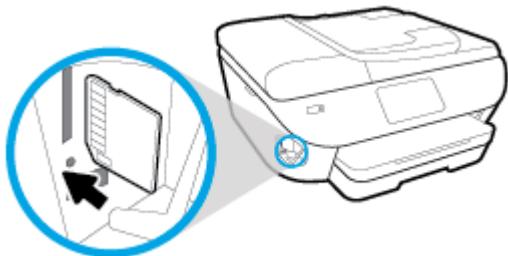

**附註：**如果印表機同時插入記憶卡和 USB 快閃磁碟，您會需要選擇其中一項記憶體裝置。

**注意：**在印表機正在存取快閃磁碟機時不要將其從印表機 USB 連接埠拔下。這樣做可能會損壞 USB 快閃磁碟機上的檔案。當 USB 連接埠指示燈不閃爍時，才能安全地移除 USB 快閃磁碟機。

3. 請按照畫面上的步驟來設定屬性、選取您想要列印的相片，並輕觸**繼續**。
4. 輕觸 (**編輯**) 來改變亮度、裁剪或旋轉所選的相片，或輕觸 (**列印設定**) 來設定屬性。
5. 輕觸**繼續**，然後預覽所選的相片。
6. 觸碰**列印**以開始列印。

# 列印於信封

避免使用具有下列特性的信封：

- 表面非常光滑
- 自黏式膠紙、附有孔扣或開窗
- 過厚、不規則、頁邊捲曲
- 出現皺褶、撕裂或其他任何形式損壞的區域

請先將信封摺痕折疊後，再將信封裝入印表機。

 **附註：**如需列印於信封的詳細資訊，請參閱您使用的軟體程式隨附的文件。

## 列印信封 (Windows)

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 在軟體的**檔案**選單中，按一下**列印**。
3. 確定已選取您的印表機。
4. 按一下按鈕，開啟**內容**對話方塊。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**屬性**、**選項**、**印表機設定**、**印表機屬性**、**印表機**或**偏好設定**。

 **附註：**要設定所有列印工作的列印設定值，請在印表機隨附的 HP 軟體中做變更。如需 HP 軟體的詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

5. 在**列印捷徑**標籤上選取適當的選項。

若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。

如需更多的列印提示，請參閱[成功列印的秘訣](#)。

 **附註：**如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入合適的紙張，並於印表機的控制台上設定紙張大小。

6. 按一下**確定關閉內容**對話方塊。
7. 按一下**列印**或**確定**開始列印。

## 列印信封 (OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
  2. 請確定已選取您的印表機。
  3. 在**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的信封大小。
- 如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

 **附註：**若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。

- 4.** 從快顯功能選項中，選取**紙張類型/品質**，然後確認紙張類型設定已設成**一般紙張**。
- 5.** 按一下**列印**。

# 雙面列印

## 在紙張上進行雙面列印 (Windows)

1. 將紙張放入進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 從軟體中，選取**列印**。
3. 請確定已選取您的印表機。
4. 按一下開啟**內容** 對話方塊的按鈕。

依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**內容**、**選項**、**印表機設定**、**印表機內容**、**印表機或偏好設定**。

 **附註：**要設定所有列印工作的列印設定值，請在印表機隨附的 HP 軟體中做變更。如需 HP 軟體的詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

5. 在**列印捷徑**標籤上，選取支援**雙面列印**設定的捷徑。從**雙面列印**下拉式清單中選取選項。  
若要變更其他列印設定，請按一下其他標籤。  
如需更多的列印提示，請參閱[成功列印的秘訣](#)。

 **附註：**如果您變更了紙張大小，請確定您已在進紙匣中放入合適的紙張，並於印表機的控制台上設定紙張大小。

6. 按一下**確定關閉內容**對話方塊。
7. 按一下**列印**或 **OK** 開始列印。

## 在紙張上進行雙面列印 (OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇**列印**。
2. 在「**列印**」對話方塊中從快顯功能表選擇**版面配置**。
3. 選取您欲使用的雙面頁面結合類型，然後按一下**列印**。

# 使用最大 dpi 列印

使用最大 dpi 模式在相片紙上列印高品質、清晰的影像。

以最大 dpi 列印會比以其他設定列印花費較長的時間，而且需要大量的磁碟空間。

## 以最大 dpi 模式列印 (Windows)

1. 從軟體中，選取列印。
2. 確定已選取您的印表機。
3. 按一下按鈕，開啟**內容**對話方塊。  
依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是屬性、選項、印表機設定、印表機屬性、印表機或偏好設定。
4. 選取適當的選項。

### Windows 10、Windows 8.1 和 Windows 8

- 按一下**紙張/品質**標籤。從**紙張大小**下拉式清單中，選擇適當的紙張大小。從**紙張大小**下拉式清單中，選擇適當的紙張類型。
- 按一下**進階**標籤。選擇**以最大 dpi 列印**。

### Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP

- 按一下**紙張/品質**標籤。在**印材**下拉式清單中，選取適當的紙張類型。
- 按一下**進階**按鈕。從**紙張大小**下拉功能表中選取相應的紙張尺寸。在**印表機功能**區域中，從**以最大 DPI 列印**下拉功能表中選取**是**。然後，按一下**確定**關閉**進階選項**對話方塊。

如需更多的列印提示，請參閱[成功列印的秘訣](#)。

5. 在**版面配置**標籤上確認紙張方向，然後按一下**確定**開始列印。

## 以最大 dpi 列印 (OS X 和 macOS)

1. 從軟體應用程式的**檔案**選單中，選擇列印。
2. 請確定已選取您的印表機。
3. 設定列印選項。

如果「列印」對話方塊中未出現選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

- 從**紙張大小**快顯功能選項中，選取適當的紙張大小。

 **附註：**若變更紙張大小，請確保已放入正確的紙張。

- 選取方向。
4. 從快顯功能表中，選擇**紙張類型/品質**，然後選擇下列設定：

- 紙張類型：適當的紙張類型
  - 品質：最大 dpi
5. 選取您需要調整的任何其他列印設定，然後按一下列印。

# 從行動裝置上的應用程式列印

## 從行動裝置上的應用程式列印

您可以直接從行動裝置 (iOS、Android、Windows Mobile、Chromebook 和 Amazon Kindle) 上的許多應用程式列印文件和相片。

### 從行動裝置上的應用程式進行列印

1. 請確認印表機和行動裝置都連線至相同的網路。

2. 在您的行動裝置上啟用列印：

- **iOS**：使用「共用」功能表中的「列印」選項。由於 iOS AirPrint 已預先安裝，因此不需要進行設定。

 **附註：**執行 iOS 4.2 或更新版本的裝置已預裝 AirPrint。

- **Android**：從 Google Play 商店下載 HP 列印服務外掛程式（支援大多數 Android 裝置），並在您裝置上啟用。

 **附註：**執行 Android 4.4 或更新版本的裝置，可被 HP 列印服務外掛程式支援。執行 Android 系統 4.3 或更早版本的裝置，可以使用 Google Play 商店中提供的 HP ePrint 應用程式，進行列印。

- **Windows Mobile**：從裝置功能表，輕觸列印。由於軟體已預先安裝，因此不需要進行設定。

 **附註：**如果未列出您的印表機，可能需要使用新增印表機精靈，做一次性的印表機設定。

- **Chromebook**：從 Chrome 線上應用程式商店，下載並安裝 **HP Print for Chrome** 應用程式，以啟用 Wi-Fi 和 USB 列印。

- **Amazon Kindle Fire HD9 和 HDX**：第一次在您裝置上選取列印時，HP 列印服務外掛程式會自動下載，以啟用移動列印。

 **附註：**有關從行動裝置上的應用程式啟用列印的詳細資訊，請造訪 [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)。如果此網站未提供您所處國家/地區或語言的本機版本，您可能會被導向至其他國家/地區或語言的 HP 行動列印網站。

3. 請確保裝入的紙張與印表機之紙張設定相符 (如需詳細資訊，請參閱 [放入紙張](#))。為裝入紙張設定精確的紙張大小，以便您的行動裝置瞭解其列印時的紙張大小。

您也可以從 **HP Smart** 應用程式列印相片和文件。如需詳細資訊，請參閱[使用 HP Smart 應用程式進行列印](#)。

## 從行動裝置存取印表機功能及疑難排解資訊

如需關於使用 **HP Smart** 應用程式存取印表機功能和進行疑難排解的更多資訊，請造訪：

- **iOS/Android**：[www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows**：[www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)

# 成功列印的秘訣

在印表機驅動程式中選取的軟體設定，僅能套用至列印功能，無法套用至影印或掃描功能。

您可以在紙張的雙面列印文件。如需詳細資訊，請參閱[雙面列印](#)。

## 墨水提示

- 如果列印品質已低到無法接受的程度時，請參閱[列印問題](#)，瞭解詳細資訊。
- 使用原廠 HP 墨水匣。

原廠 HP 墨水匣專為 HP 印表機設計，並在 HP 印表機和紙張上經過測試，可在多次使用後仍能輕鬆地產生精美的列印效果。

 **附註：**HP 無法保證非 HP 耗材的品質或可靠度。保固不包含因使用非 HP 耗材而產生的產品服務或維修需求。

如果您認為您購買了原廠 HP 墨水匣，請造訪 [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)。

- 正確安裝黑色及彩色墨水匣。  
如需詳細資訊，請參閱[更換墨水匣](#)。
- 檢查墨匣中預估的墨水量以確定有足夠的墨水。  
墨水存量警告和指示器僅提供規劃用途的預估量資訊。  
如需詳細資訊，請參閱[檢查預估的墨水存量](#)。

 **附註：**當您收到墨水量偏低的警報訊息時，請考量先添購更換用的墨匣，以免屆時耽誤到列印工作。直到列印品質讓人無法接受，您才需要更換墨水匣。

- 請一律按下 （「電源」按鈕）關閉印表機，讓印表機可以保護噴嘴。

## 放入紙張的秘訣

如需詳細資訊，亦請參閱[放入紙張](#)。

- 確定紙張已正確放入進紙匣，然後設定正確的媒體大小和媒體類型。在進紙匣中放入紙張後，系統便會提示您設定媒體大小和媒體類型。
- 放入一疊紙，不要只放入一張。整疊的所有紙張大小與類型必須相同，以避免卡紙。
- 將列印面朝下放入紙張。
- 確定載入進紙匣的紙張平整且邊緣無彎折或破損。

## 印表機設定提示 (Windows)

- 若要變更預設列印設定，請開啟 **HP 印表機軟體**，按一下 **列印、掃描與傳真**，然後按一下 **設定偏好設定**。如需有關如何開啟印表機軟體的資訊，請參閱 [開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
- 您可以使用列印捷徑節省設定所需列印偏好設定的時間。列印捷徑會儲存適合特定工作的設定，如此您只需按一下就能完成所有選項的設定。若要使用列印捷徑，請前往 [列印捷徑](#)或[列印捷徑標籤](#)，選取一個捷徑，然後按一下 **確定**。

若要新增列印捷徑，請選取類似您要建立之捷徑的現有捷徑，在 [列印捷徑](#)或[列印捷徑標籤](#)中設定所需的列印偏好，按一下 **另存新檔**並輸入名稱，然後按一下 **確定**。

若要刪除列印捷徑，請選取該捷徑，並按一下 **刪除**。

 **附註：**您無法刪除預設列印捷徑。

- 若要瞭解紙張和紙匣設定：
  - 紙張大小**：選擇進紙匣中放入的紙張大小。
  - 紙張類型或印材**：選擇將使用的紙張類型。
- 若要瞭解彩色或黑白設定：
  - 彩色**：使用所有墨水匣的墨水進行全彩列印。
  - 黑白或僅使用黑色墨水**：僅使用黑色墨水進行一般或低品質黑白列印。
  - 高品質灰階**：使用彩色和黑色墨水匣的墨水，對於高品質的黑白列印呈現更多樣化的黑色和灰色色調。
- 若要瞭解列印品質設定：

列印品質的測量單位是 **(dpi)**。**dpi** 愈高，列印愈清晰細緻，但是列印速度較慢，而且使用較多的墨水。

  - 草稿**：墨水存量低或不需要高品質列印時一般使用的最低 **dpi**。
  - 一般**：適合大多數的列印工作。
  - 最佳**：**dpi** 比一般高。
  - 以最大 dpi 列印**：列印品質最高的 **dpi** 設定。
  - HP Real Life 技術**：此技術可讓影像和圖形更平滑、更清晰，列印品質更高。
- 若要瞭解頁面和配置設定：
  - 方向**：選擇**直印**進行直向列印，或選擇**橫印**進行橫向列印。
  - 手動雙面列印**：紙張的一面印出後，手動翻轉紙張，以便列印紙張的兩面。
    - 長邊裝訂**：列印紙張的兩面時，如果要翻轉紙張的長邊，可選擇此選項。
    - 短邊裝訂**：列印紙張的兩面時，如果要翻轉紙張的短邊，可選擇此選項。
  - 小冊子配置或小冊子**：可以將多頁文件印成手冊。手冊列印工作會在一張紙的兩面各列印兩頁，使其能夠折疊成大小為紙張尺寸一半的手冊。

- **左邊裝訂或小冊子 - 左邊裝訂**：裝訂一側在疊入手冊後出現在左側。如果您的閱讀習慣是從左至右，請選取該選項。
- **右邊裝訂或小冊子 - 右邊裝訂**：裝訂一側在疊入手冊後出現在右側。如果您的閱讀習慣是從右至左，請選取該選項。
- **頁面邊框**：如果您列印每張紙上含至少兩頁的文件，可藉此選項新增邊框至頁面。
- **每頁張數版面配置**：如果您在一張紙上列印多於二頁的文件，此選項可以協助指定各頁的順序。
- **要列印的頁面**：可以讓您僅列印奇數頁面、僅列印偶數頁面或列印全部頁面。
- **反轉頁面順序**或**頁面順序**：允許您由前至後或由後至前列印紙張。

#### 印表機設定提示 (OS X 和 macOS)

- 在「列印」對話方塊上，使用紙張大小快顯功能表選取放入印表機中的紙張大小。
- 在「列印」對話方塊上，選擇紙張類型/品質快顯功能表並選取適當的紙張類型與品質。

---

## 4 影印和掃描

- [影印](#)
- [掃描](#)
- [影印和掃描成功的秘訣](#)

# 影印

## 影印文件相片或身分證

1. 確定已在進紙匣內放入紙張。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
2. 將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板上，或列印面朝上放在文件進紙器中。

 **附註：**不要身份證放進文件送紙器，因為卡片可能會卡在文件送紙器中。

3. 從印表機控制台顯示器，碰觸**影印**。
4. 選擇**文件**、**ID 卡** 或**相片**。

- 如果選取**文件** 或 **ID 卡**：

1. 左右捲動以選取份數，或進行其他設定。

 **提示：**若要將您的設定儲存為未來工作的預設值，請輕觸 （**影印設定**），然後輕觸**儲存目前設定**。

2. 輕觸**黑白**或**彩色**。

- 如果選取**相片**：

1. 務必依照畫面上的指示，將相片放在掃描器玻璃板上。

2. 輕觸**確定**。

# 掃描

您可以掃描文件、相片和其他紙張類型，並將其傳送到各種不同的目的地，例如電腦或電子郵件收件者。

使用 **HP** 印表機軟體掃描文件時，您可以將其掃描為可供搜尋並編輯的格式。

掃描無邊框原稿時，請使用掃描器玻璃板，不要使用文件進紙器。

 **附註：**安裝 **HP** 印表機軟體後，部分掃描功能才能使用。

 **提示：**如果在掃描文件時有任何問題，請參閱掃描問題。

- [使用 HP Smart 應用程式進行掃描](#)
- [使用 HP 印表機軟體來進行掃描](#)
- [從印表機控制台掃描](#)
- [使用 Webscan 掃描](#)

## 使用 **HP Smart** 應用程式進行掃描

您可以使用 **HP Smart** 應用程式從印表機的掃描器掃描文件或相片，也可以使用您自己裝置的相機進行掃描。**HP Smart** 包含編輯工具，讓您可以先調整掃描後的影像再進行儲存或分享。您可以列印掃描件、將掃描件儲存於本機或雲端儲存體，以及透過電子郵件、SMS、Facebook、Instagram 等進行分享。若要使用 **HP Smart** 進行掃描，請依據您使用的裝置類型，依照下方相應部分的指示進行操作。

- [從 Windows 10 裝置掃描](#)
- [從 Android 或 iOS 裝置掃描](#)

本節提供從 Android、iOS 或 Windows 10 裝置使用 **HP Smart** 應用程式進行掃描的基本指示。如需有關使用 **HP Smart** 應用程式的更多資訊，請前往：

- **iOS/Android**：[www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows**：[www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)

### 從 Windows 10 裝置掃描

#### 使用印表機掃描器掃描文件或相片

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 開啟 **HP Smart**。如需詳細資訊，請參閱[使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。
3. 選擇**掃描**，然後選擇**掃描器**。
4. 按一下或點選「設定」圖示以修改基本設定。  
如果印表機支援從文件進紙器和掃描器玻璃板進行掃描，請從**來源**下拉式清單選擇正確的來源。
5. 按一下或點選「預覽」圖示以進行預覽並視需要調整影像。

- 6.** 按一下或點選「掃描」圖示。
- 7.** 視需要進行其他調整：
  - 按一下或點選「旋轉」圖示以旋轉檔案。
  - 按一下或點選**編輯**以裁剪文件或影像，或調整其對比度、亮度、飽和度或角度。
  - 按一下或點選**新增**以新增更多文件或相片。
- 8.** 選擇所需的檔案類型，然後按一下或點選「儲存」圖示以進行儲存，或按一下或點選「共用」圖示以與他人共用。

## 使用裝置相機掃描文件或相片

如果裝置有相機，您可以使用 **HP Smart** 應用程式以裝置相機掃描列印的文件或相片。您接著可以使用 **HP Smart** 編輯、儲存、列印或共用影像。

- 1.** 開啟 **HP Smart**。如需詳細資訊，請參閱[使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。
- 2.** 選取**掃描**，然後選取**相機**。
- 3.** 將文件或相片放在相機前方，然後按一下或點選螢幕底端的圓鈕，以拍攝影像。
- 4.** 視需要調整邊界。按一下或點選「套用」圖示。
- 5.** 視需要進行其他調整：
  - 按一下或點選**新增**以新增更多文件或相片。
  - 按一下或點選**編輯**以旋轉或裁剪文件或影像，或調整其對比度、亮度、飽和度或角度。
- 6.** 選擇所需的檔案類型，然後按一下或點選「儲存」圖示以進行儲存，或按一下或點選「共用」圖示以與他人共用。

## 編輯先前掃描的文件或相片

**HP Smart** 提供編輯工具，例如裁剪或旋轉，因此您可用來調整裝置上先前掃描的文件或相片。

- 1.** 開啟 **HP Smart**。如需詳細資訊，請參閱[使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。
- 2.** 選擇**掃描**，然後選擇**匯入本機**。
- 3.** 選擇要調整的文件或相片，然後按一下或點選**開啟**。
- 4.** 視需要調整邊界。按一下或點選「套用」圖示。
- 5.** 視需要進行其他調整：
  - 按一下或點選**新增**以新增更多文件或相片。
  - 按一下或點選**編輯**以旋轉或裁剪文件或影像，或調整其對比度、亮度、飽和度或角度。
- 6.** 選擇所需的檔案類型，然後按一下或點選**儲存**以儲存檔案，或按一下**共用**以與他人共用檔案。

## 從 Android 或 iOS 裝置掃描

### 從 Android 或 iOS 裝置掃描

1. 開啟 **HP Smart** 應用程式。
2. 若要變更為另外的印表機或新增印表機，請點選 + 號圖示。
3. 點選要使用的掃描選項。
  - 如果選擇使用相機進行掃描，內建相機將開啟。使用相機掃描相片或文件。
  - 如果您選擇使用印表機掃描器掃描，請觸碰「設定」圖示選擇輸入來源並變更掃描設定，然後觸碰「掃描」圖示。
4. 完成掃描後文件或相片的調整後，即可儲存、共用或列印這些文件或相片。



**附註：**如果印表機支援從文件進紙器和掃描器玻璃板進行的掃描，務必選擇正確的輸入來源。

## 使用 HP 印表機軟體來進行掃描

- [掃描到電腦](#)
- [掃描至電子郵件](#)
- [將文件掃描成可編輯文字](#)
- [建立新掃描捷徑 \(Windows\)](#)
- [變更掃描設定 \(Windows\)](#)

### 掃描到電腦

在掃描至電腦前，請確保您已安裝 HP 推薦的印表機軟體。印表機和電腦必須連接，並且開機。

此外，在 Windows 電腦上必須先執行印表機軟體才能進行掃描。

您可以使用 HP 印表機軟體將文件掃描成可編輯文字。如需詳細資訊，請參閱[將文件掃描成可編輯文字](#)。

### 啟用「掃描至電腦」功能 (Windows)

如果印表機已使用 USB 連線連接到電腦，則預設會啟用掃描至電腦功能，且無法停用。

如果您使用的是網路連線，請在此功能已停用並且您希望再次啟用此功能時按照下面的指示操作。

1. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 移至 **掃描** 部分。
3. 選取**管理掃描至電腦**。
4. 按一下**啟用**。

## 啟用「掃描至電腦」功能 (OS X 和 macOS)

「掃描至電腦」功能出廠預設已啟用。如果此功能已停用，並且您希望再次啟用此功能，請依照下面的說明進行操作。

1. 開啟 HP 公用程式。

 **附註：** HP 公用程式位於應用程式資料夾的 **HP** 資料夾中。

2. 在掃描設定下，按一下掃描至電腦。
3. 確定已選取啟用掃描至電腦。

## 從 HP 印表機軟體掃描原稿 (Windows)

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 在印表機軟體中、列印、掃描與傳真 之下，請按一下掃描，然後按一下掃描文件或相片。
4. 在「掃瞄捷徑」下選擇您想要的掃描類型，然後按一下 掃描。

 **附註：** 初始畫面可讓您檢閱和修改基本設定。按一下「掃描」對話方塊右上角的 **更多** 連結，可檢閱並修改詳細設定。

如需詳細資訊，請參閱[變更掃描設定 \(Windows\)](#)。

## 從 HP 印表機軟體掃描原稿 (OS X 和 macOS)

1. 開啟 HP Scan。
- HP Scan 位於硬碟最上層的 **Applications/HP** 資料夾。
2. 選擇您想要的掃描設定檔類型。
  3. 按一下掃描。

## 掃描至電子郵件

### 從 HP 印表機軟體掃描文件或相片至電子郵件 (Windows)

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 在印表機軟體中，按一下 掃描文件或相片。
4. 選取所要的掃描類型，然後按一下 掃描。

選擇 **以 PDF 格式傳送電子郵件** 或 **以 JPEG 格式傳送電子郵件** 以開啟電子郵件軟體，並將掃描的檔案做為附件。

 **附註：** 初始畫面可讓您檢閱和修改基本設定。按一下「掃描」對話方塊右上角的 **更多** 連結，可檢閱並修改詳細設定。

如需詳細資訊，請參閱[變更掃描設定 \(Windows\)](#)。

若選取 **掃描後顯示檢視器**，則可以在預覽畫面中調整掃描的影像。

## 將文件掃描成可編輯文字

在掃描文件時，您可以使用 HP 軟體將掃描文件轉換成可搜尋、複製、貼上與編輯的格式。讓您編輯信件、剪報、及其他多種文件。

 **附註：**這是 HP 印表機軟體的可選功能。若要使用此功能，則在安裝 HP 印表機軟體時，請勿清除**軟體選擇**畫面上的 **I.R.I.S OCR** 核取方塊。否則，請造訪 [123.hp.com](http://123.hp.com) 下載並重新安裝 HP 印表機軟體。

- [將文件掃描成可編輯文字](#)
- [將文件掃描為可編輯文字的準則](#)

### 將文件掃描成可編輯文字

遵循下列準則，將文件掃描為可編輯文字。

#### 將文件掃描為可編輯的文字 (Windows)

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 在 HP 印表機軟體中，在 **列印、掃描與傳真** 之下，依序按一下 **掃描** 和 **掃描文件或相片**。
4. 在「**掃描捷徑**」下選擇或 **儲存為可編輯的文字 (OCR)**，然後按一下 **掃描**。

 **附註：**初始畫面可讓您檢閱和修改基本設定。按一下「**掃描**」對話方塊右上角的 **更多** 連結，可檢閱並修改詳細設定。

如需詳細資訊，請參閱[變更掃描設定 \(Windows\)](#)。

若已選取 **掃描後顯示檢視器**，則可在預覽畫面中調整掃描的影像。

#### 將文件掃描成可編輯文字 (OS X 和 macOS)

1. 將原稿列印面朝下放入掃描器玻璃板，或列印面朝上放入文件進紙器。

2. 開啟 **HP Scan**。

**HP Scan** 位於硬碟最上層的 **Applications/HP** 資料夾。

3. 按一下**掃描**按鈕。

將顯示對話方塊，要求確認掃描裝置與掃描設定預設值。

4. 請按照畫面上的指示完成掃描。

5. 掃描完所有頁面之後，選取**檔案**功能表中的**儲存**。

6. 從**格式**快顯功能表中選取想要的可編輯文字類型：

7. 按一下**儲存**。

#### 將文件掃描為可編輯文字的準則

請遵循以下準則，以確保軟體成功地轉換文件。

- 確定掃描器玻璃板或文件進紙器視窗是乾淨的。

掃描器玻璃板或文件送紙器窗框上的髒污或灰塵會阻礙軟體將文件轉換成可編輯的文字。

- **確定已正確放入文件。**

確定已正確放入原稿，並且與玻璃板右前角落的標記對齊。確定文件沒有歪斜。

- **確定文件上的文字是清楚的。**

若要將文件成功轉換為可編輯文字，原稿必須清楚且品質良好。

下列情況會造成軟體無法成功轉換文件：

- 原稿上的文字是模糊或有皺摺的。

- 文字太小。

- 文件的結構太複雜。

- 文字間距太小。例如，軟體所轉換的文字中若有遺漏或合併字元的情形，如「rn」可能會誤判成「m」。

- 文字背景是彩色的。彩色背景可能會使前景影像過度融入背景。

- **選擇正確的設定檔。**

請務必選取允許掃描為可編輯文字的捷徑或預設組。這些選項使用的掃描設定是針對讓 **OCR** 掃描品質達到極致所設計。

**Windows**：使用**可編輯文字 (OCR)** 或**另存為 PDF** 捷徑。

**OS X 和 macOS**：使用預設的**帶有文字的文件**。

- **以正確的格式儲存您的檔案。**

如果您只是要從文件中擷取不含原稿任何格式的文字，請選取純文字格式，例如 **Text (.txt)** 或 **TXT**。

如果除了文字之外，您也要擷取原稿的部分格式，請選取 **RTF** 格式（例如 **RTF 文字 (.rtf)** 或 **RTF**）或可搜尋 **PDF** 格式（例如 **可搜尋的 PDF (.pdf)** 或 **可搜尋的 PDF**）。

## 建立新掃描捷徑 (Windows)

您可以建立自己的掃描捷徑，以便更輕鬆地進行掃描。例如，您可能希望定期進行掃描，並將相片儲存為 **PNG** 格式（而非 **JPEG**）。

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。

2. 開啟 **HP 印表機軟體**。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。

3. 在 **HP 印表機軟體** 中，在 **列印、掃描與傳真** 之下，依序按一下 **掃描** 和 **掃描文件或相片**。

4. 按一下 **建立新掃描捷徑**。

5. 輸入描述性名稱，選擇作為新捷徑基礎的既有捷徑，然後按一下 **建立**。

例如，若您要建立相片的新捷徑，請選擇 **儲存為 JPEG** 或 **以 JPEG 格式傳送電子郵件**。如此可在掃描時將選項與圖形搭配使用。

6. 變更新捷徑的設定以因應您的需求，然後按一下捷徑右側的儲存圖示。

 **附註：** 初始畫面可讓您檢閱和修改基本設定。按一下「掃描」對話方塊右上角的 **更多** 連結，可檢閱並修改詳細設定。

如需詳細資訊，請參閱[變更掃描設定 \(Windows\)](#)。

## 變更掃描設定 (Windows)

您可以修改任意掃描設定，以進行單次使用或儲存變更以永久使用。這些設定包括諸如頁面大小與方向、掃描解析度、對比度以及所儲存掃描的資料夾位置等選項。

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
3. 在 HP 印表機軟體中，在 **列印、掃描與傳真** 之下，依序按一下 **掃描** 和 **掃描文件或相片**。
4. 按一下 HP Scan 對話方塊右上角的 **更多** 連結。

此時右側會顯示詳細設定窗格。左欄彙總了每個區段的目前設定。透過右欄，您可以變更亮顯區段中的設定。

5. 按一下詳細設定窗格左側的每個區段，以檢閱該區段的設定。

您可以使用下拉式功能表檢閱及變更多數設定。

某些設定可以透過顯示新窗格而提供更大的彈性。這些設定由其右側的 + (加號) 指示。您必須接受或取消對此窗格的所有變更，才能返回至詳細設定窗格。

6. 完成變更設定後，執行以下其中一項作業。

- 按一下 **掃描**。在掃描完成後，系統會提示您儲存或拒絕對此捷徑的變更。
- 按一下捷徑右側的儲存圖示。此時會將變更儲存至捷徑，以便您下次重複使用這些變更。否則，這些變更只會影響目前的掃描。然後按一下 **掃描**。

 瞭解使用 HP Scan 軟體的詳情。[按一下這裡可線上取得更多資訊](#)。目前此網站可能未提供所有的語言版本。

- 自訂掃描設定，例如影像檔案類型、掃描解析度及對比等級。
- 掃描到網路資料夾和雲端磁碟機。
- 先預覽和調整影像，然後再掃描。

## 從印表機控制台掃描

### 掃描到電腦

#### 從印表機控制台掃描原稿

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 觸碰 **掃描**。
3. 輕觸要進行掃描的電腦。

4. 選擇您想要的掃描類型。
5. 觸碰確定。

## 掃描到記憶體裝置


您可以直接從印表機控制台掃描至記憶卡或 USB 快閃磁碟，而不需使用電腦或印表機隨附的 HP 印表機軟體。

### 從印表機控制台將原稿掃描到記憶體裝置

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 碰觸 **掃描**，然後選取 **記憶體裝置**。

 **附註：**如果印表機同時插入記憶卡和 USB 快閃磁碟，您會需要選擇其中一項記憶體裝置。

3. 插入記憶體裝置。

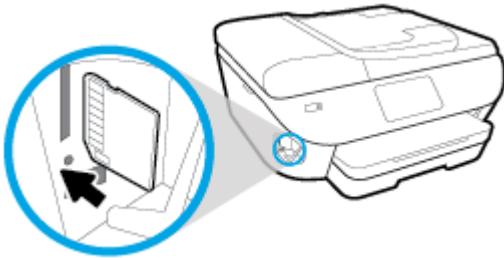

4. 視需要變更掃描選項。
5. 輕觸**儲存**。

## 使用 Webscan 掃描

Webscan 是內嵌式 Web 伺服器的一項功能，可讓您使用 Web 瀏覽器，將相片和文件從印表機掃描至電腦。

即使您的電腦上沒有安裝印表機軟體，您仍然可以使用此功能。

如需詳細資訊，請參閱[內嵌式 Web 伺服器](#)。

 **附註：**根據預設，Webscan 呈關閉狀態。您可以從 EWS 啟用此功能。

如果無法從 EWS 開啟 Webscan，可能是您的網路管理員已將其關閉。如需詳細資訊，請洽網路管理員或網路的設定人員。

### 啟用 Webscan

1. 開啟內嵌式 Web 伺服器。如需詳細資訊，請參閱[內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下**設定** 標籤。
3. 在安全性區段中，按一下**管理員設定**。
4. 選取**從 EWS 開啟 Webscan** 以啟用 Webscan。
5. 按一下**套用**。

## 使用網頁掃描進行掃描

使用 **Webscan** 掃描會提供基本掃描選項。至於額外的掃描選項或功能，請參閱 [使用 HP 印表機軟體來進行掃描](#)。

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 開啟內嵌式 Web 伺服器。如需詳細資訊，請參閱[內嵌式 Web 伺服器](#)。
3. 按一下 **掃描** 標籤。
4. 按一下左邊窗格的 **Webscan**，變更任何設定，然後按一下 **開始掃描**。

 **提示：**若要將文件掃描為可編輯文字，您必須安裝印表機隨附的 HP 軟體。如需詳細資訊，請參閱[將文件掃描成可編輯文字](#)。

---

## 影印和掃描成功的秘訣

使用下列秘訣可成功影印和掃描。

- 保證玻璃板與蓋板背面的清潔。掃描器會將玻璃板上的任何東西，轉譯為影像的一部分。
- 將列印面朝下，把原稿放置在掃描器玻璃板上，然後將其與玻璃板右前角落的標記對齊。
- 若要對非常小的原稿製作大尺寸副本，請先將原稿掃描至電腦，在掃描軟體中調整大小，然後再用放大的影像列印副本。
- 若要調整掃描大小、輸出類型、掃描解析度或檔案類型等，請從印表機軟體啟動掃描。
- 為了避免掃描的文字不正確或遺失，請確保在軟體中設定了適當的亮度。
- 若要將多頁文件掃描到單一檔案，而不是多個檔案，請以印表機軟體開始掃描，不要從印表機顯示器選取 **掃描**。

---

## 5 傳真

您可以用印表機傳送和接收傳真，包括彩色傳真。您可以排程稍後在**24**小時內傳送傳真，也可以設定電話簿聯絡人，快速且輕鬆地將傳真傳送給常用的號碼。您也可以從印表機控制台設定一些傳真選項，例如傳真的解析度和明暗的對比。

 **附註：**在開始傳真之前，請先正確設定印表機的傳真功能。您可以從印表機控制台執行傳真設定測試，驗證是否已正確地設定傳真。

- [傳送傳真](#)
- [接收傳真](#)
- [設定電話簿連絡人](#)
- [變更傳真設定](#)
- [傳真及數位電話服務](#)
- [網際網路語音傳真通訊協定](#)
- [使用報告](#)
- [其他傳真設定](#)

# 傳送傳真

您可以採用多種方法傳送傳真，具體取決於您的情況或需要。

- [傳送標準傳真](#)
- [從電腦傳送標準傳真](#)
- [從電話傳送傳真](#)
- [使用監視器撥號傳送傳真](#)
- [使用印表機記憶體傳送傳真](#)
- [將傳真傳送給多位收件者](#)
- [以錯誤修正模式傳送傳真](#)

## 傳送標準傳真

您可以輕鬆地使用印表機控制台傳送單頁或多頁的黑白或彩色傳真。

 **附註：**請將原稿放在玻璃板上，來傳送單頁傳真。若要傳送多頁傳真，請使用文件送紙器。

 **附註：**如需列印成功傳送傳真的確認訊息，則必須啟用傳真確認。

### 從印表機控制台傳送標準傳真

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 從印表機控制台顯示器，碰觸 **傳真** 。
3. 輕觸**立即傳送**。
4. 請用鍵台輸入傳真號碼，或從電話簿選取傳真號碼。

 **提示：**若要在您輸入的傳真號碼中加入暫停，請重複輕觸 \*，直到破折號 (-) 出現在顯示器上。

5. 蹤觸 **黑白 或 彩色** 。

印表機偵測到文件進紙器中已放入原稿時，裝置會將該文件傳送到您所輸入的號碼。

 **提示：**如果收件者回報傳真的品質有問題，請嘗試變更傳真的解析度或對比設定。

## 從電腦傳送標準傳真

您可以直接從電腦傳送文件傳真，而不需要先列印文件。

若要使用此功能，請確保您已在電腦上安裝 HP 印表機軟體，印表機已連線至正常運作的電話線，並且傳真功能已正確設定且正常運作。

### 從電腦傳送標準傳真 (Windows)

1. 在電腦上開啟您想傳真的文件。
2. 在軟體應用程式的**檔案**功能選項上，按一下**列印**。
3. 從**名稱**清單中，選取名稱中具有「**傳真**」字眼的印表機。

4. 傳真若要變更設定（例如將文件作為黑白傳真或彩色傳真發送），按一下按鈕，開啟**內容**對話方塊。依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是**內容**、**選項**、**設定印表機**、**印表機** 或 **喜好設定**。
5. 變更設定之後，按一下**確定**。
6. 按一下**列印**或**確定**。
7. 輸入收件人的傳真號碼和其他資訊，變更傳真的其他設定，然後按一下**傳送傳真**。印表機便開始撥出傳真號碼，並傳真文件。

## 從電腦傳送標準傳真 (OS X 和 macOS)

1. 在電腦上開啟您想傳真的文件。
2. 在軟體的**檔案**功能表中，按一下**列印**。
3. 選擇名稱中具有**(傳真)**字眼的印表機。
4. 從已有傳真號碼項目的「連絡人」中輸入傳真號碼或名稱。
5. 完成填寫傳真資訊後，按一下**傳真**。

## 從電話傳送傳真

您可以使用電話分機號碼傳送傳真。這可讓您在傳送傳真之前與收件者通話。

### 從電話分機傳送傳真

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
  2. 使用連接到印表機的電話上之數字鍵撥號。
- 如果收件者接聽電話，請通知接收方在聽到傳真機的傳真音後接收傳真。若由傳真機接聽電話，您將會聽到接收方傳真機的傳真音。
3. 從印表機控制台顯示器，碰觸**傳真**。
  4. 輕觸**立即傳送**。
  5. 準備好傳送傳真時，請碰觸**黑白** 或 **彩色**。

在傳輸傳真時，電話線將進入靜音狀態。若要稍後與收件者交談，請在傳輸完成前留在線上。如果已結束與收件者的交談，您可以在傳真開始傳輸時便掛斷電話。

## 使用監視器撥號傳送傳真

當您使用監視器撥號傳送傳真時，可以透過印表機上的喇叭聽到撥號音、電話提示或其他聲音。這可讓您在撥號時回應提示，並控制撥號的速度。

 **提示：**若是使用電話卡，但輸入 PIN 的速度不夠快，印表機的傳送傳真音可能會太快開始，造成電話卡服務無法辨識您的 PIN。針對此情況，您可以建立電話簿聯絡人，以儲存您電話卡的 PIN。

 **附註：**確定已開啟音量以便能夠聽到撥號音。

### 從印表機控制台使用監視器撥號傳送傳真

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 從印表機控制台顯示器，碰觸**傳真**。

3. 輕觸**立即傳送**。
4. 觸碰**黑白**或**彩色**。
5. 聽到撥號音時，用印表機控制台上的數字鍵來輸入號碼。
6. 請依照所出現的任何提示操作。

 **提示：**如果使用電話卡傳送傳真且已將電話卡 PIN 儲存為電話簿聯絡人，請在提示您輸入 PIN 時，輕觸  (電話簿)，然後輕觸  (本地電話簿)，選取儲存 PIN 的電話簿聯絡人。

當接收的傳真機接聽時，傳真便傳送出去。

## 使用印表機記憶體傳送傳真

您可以掃描黑白傳真到記憶體中，然後從記憶體傳送傳真。此功能在嘗試撥打的傳真號碼忙錄或暫時無法接聽時很有用。印表機會將原稿掃描至記憶體中，並在可以連線至接收端傳真機時就立刻傳送。印表機將頁面掃描到記憶體後，您即可將原稿從文件進紙匣或掃描器玻璃取出。

 **附註：**您僅能從記憶體中傳送黑白傳真。

## 使用印表機記憶體傳送傳真

1. 確保**掃描和傳真方法**已開啟。
  - a. 從印表機控制台顯示器，輕觸**傳真**。
  - b. 按**設定**，然後按**喜好設定**。
  - c. 開啟**掃描和傳真方法**。
2. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
3. 從印表機控制台顯示器，碰觸**傳真**。
4. 輕觸**立即傳送**。
5. 使用數字鍵盤輸入傳真號碼。

或者，輕觸  (電話簿)，然後輕觸  (通話記錄)或  (本地電話簿)，選取要撥打的號碼或群組。

6. 觸碰**傳送傳真**。

印表機會將原稿掃描至記憶體中，然後在接收端傳真機有空時傳送傳真。

## 將傳真傳送給多位收件者

您可以透過建立包含兩個或更多獨立收件者的群組電話簿來將傳真傳送給多個收件者。

### 使用群組電話簿將傳真傳送給多位收件者

1. 將原稿列印面朝上放入文件進紙器，或將原稿列印面朝下放在掃描器玻璃板的右前角。
2. 從印表機控制台顯示器，碰觸**傳真**。
3. 輕觸**立即傳送**。

4. 輕觸  (電話簿)，然後輕觸  (本地電話簿)
5. 輕觸  並選取  (群組) 切換到群組電話簿。
6. 輕觸要傳送的群組的名稱。
7. 觸碰 **傳送傳真**。

印表機將文件傳送至所選群組中的所有號碼。

✿ **提示：**如果收件者回報傳真的品質有問題，請嘗試變更傳真的解析度或對比設定。

## 以錯誤修正模式傳送傳真

**錯誤修正模式 (ECM)** 可以偵測傳輸期間發生的錯誤，以防止因電話線路不佳而造成的資料遺失，並且會自動要求錯誤的部分重新傳送。在良好電話線路上的電話費不會受到影響，甚至可能會減少。如果電話線路不佳，**ECM** 會使傳送時間和電話費增加，但是傳送資料的可靠度會大幅增加。預設設定為 **開啟**。請只有在電話費大幅增加，且願意接受較差的品質以降低費用時才關掉 **ECM**。

若關閉 **ECM**：

- 您傳送和接收傳真的品質與傳輸速度會受影響。
- **速度** 會自動設定為 **中等**。
- 您可能再也無法以彩色格式傳送或接收傳真。

### 從控制台變更 **ECM** 設定

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**。
3. 觸碰 **喜好設定**。
4. 滾動至 **錯誤修正模式** 並開啟或關閉功能。

# 接收傳真

您可以自動或手動接收傳真。如果關閉 **自動接聽** 選項，便必須手動接收傳真。如果開啟 **自動接聽** 選項（預設設定），在達到 **接聽鈴聲次數** 設定中所指定的響鈴次數之後，印表機會自動接聽來電並接收傳真（預設的 **接聽鈴聲次數** 設定是五次響鈴）。

如果您接收一份 Legal 尺寸或更大尺寸的傳真，但印表機目前尚未設定使用 Legal 尺寸紙張時，印表機會縮小傳真內容，以便列印在放入的紙張上。如果您已停用 **自動縮小** 功能，印表機便會將傳真列印在兩頁上。

 **附註：**如果傳真到達時您正在影印文件，在影印完成之前，傳真會儲存在印表機的記憶體中。

- [手動接收傳真](#)
- [設定備援傳真](#)
- [自記憶體重新列印收到的傳真](#)
- [轉發傳真到另一號碼](#)
- [設定自動縮小來電傳真](#)
- [封鎖不想要的傳真號碼](#)

## 手動接收傳真

當您 在通話中時，您的通話對象可以在您仍處於線上時向您傳送傳真。您可以拿起電話聽筒說話或聽到傳真音。

您可以從直接連線至印表機的電話手動接收傳真（在 2-EXT 連接埠上）。

### 手動接收傳真

1. 請先將印表機開機並將紙張放入主紙匣。
2. 將原稿從文件進紙匣中取出。
3. 將 **接聽鈴聲次數** 設定設為較大的數字，以便讓您在印表機接聽之前接聽來電。或者，關閉 **自動接聽** 設定，使此印表機不會自動接聽來電。
4. 如果您正在與傳送方通話，請通知對方按下傳真機上的 **開始**。
5. 當您聽到傳真機發出傳真提示音時，請執行以下步驟。
  - a. 在印表機控制台顯示器上，依次輕觸 **傳真**、**傳送與接收** 和 **立即接收**。
  - b. 在印表機開始接收傳真後，您可以掛斷電話或保持在線上。在傳輸傳真期間電話線是無聲的。

## 設定備援傳真

根據您的偏好設定與安全需求，可以設定印表機儲存它所接收的所有傳真、只儲存在印表機發生錯誤時接收的傳真，或是不儲存所接收的任何傳真。

## 用印表機的控制台設定備援傳真

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**。
3. 觸碰 **喜好設定**。
4. 碰觸 **備援傳真接收**。
5. 碰觸所需設定：

### 開啟

預設值。當**備援傳真**是**開啟**時，印表機會將所有接收到的傳真儲存在記憶體中。這樣可讓您重新列印最近印出的**30**份傳真（如果這些傳真仍然儲存在記憶體中）。

**附註：**如果印表機記憶體所剩不多，接收新傳真時最早的已列印傳真便會被覆寫。如果記憶體已裝滿未列印的傳真，印表機便會停止接聽傳真來電。

**附註：**如果您收到的傳真太大，例如非常精細的彩色相片，由於記憶體的限制，可能不會儲存在記憶體上。

### 僅限發生錯誤時

只有在發生錯誤，使印表機無法列印傳真時，印表機才會將傳真儲存在記憶體中（例如，印表機的紙張已用盡）。只要仍有可用的記憶體，印表機便會繼續儲存傳真來電（如果記憶體已滿，印表機便會停止接聽傳真來電）。如果錯誤狀況已解決，儲存在記憶體中的傳真便會自動列印，然後從記憶體中刪除。

### 關閉

傳真不會儲存在記憶體中。例如，您可能會因安全理由而想要關閉**備援傳真**。如果發生錯誤狀況，使印表機無法列印（例如，印表機的紙張用盡），印表機便不會再接聽傳真來電。

## 自記憶體重新列印收到的傳真

沒有列印的已接收傳真儲存在記憶體中。



**附註：**記憶體裝滿後，印表機便無法接收新的傳真，直到您列印或刪除記憶體中的傳真。您也可以基於安全或隱私考量而刪除記憶體中的傳真。

如果最近列印的傳真仍在記憶體中，則您最多可以重新列印**30**組最近列印的傳真。例如，若您遺失之前的列印輸出，您可能需要重新列印傳真。

### 從印表機控制台重新列印記憶體中的傳真

1. 確定已在主要進紙匣內放入紙張。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。
  2. 從印表機控制台顯示器，碰觸 **傳真**。
  3. 輕觸 **重新列印**。
- 系統將以收傳真的相反順序來列印傳真，也就是最後收到的傳真先列出，其餘依此類推。
4. 輕觸 **接收的傳真清單**。
  5. 輕觸以選取傳真，然後輕觸 **列印**。

若要停止重印記憶體中的傳真，碰觸 (取消)。

## 轉發傳真到另一號碼

您可以設定印表機，以將傳真轉送至另一個傳真號碼。所有傳真均採用黑白形式轉送，不論其原始傳送形式如何。

HP 建議您確認要將傳真轉送到的電話號碼可以正常使用。傳送測試傳真，確定該傳真機可以接收到您轉送的傳真。

### 從印表機控制台轉送傳真

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真** 。
2. 輕觸 **設定** 。
3. 觸碰 **喜好設定** 。
4. 碰觸**傳真轉送**。
5. 碰觸**開啟（列印及轉送）**以列印和轉送傳真，或選取**開啟（轉送）**以轉送傳真。

 **附註：**如果印表機無法將傳真轉送到專用的傳真機（例如，如果該傳真機沒有打開），印表機便會列印傳真。如果您設定印表機列印已接收傳真的錯誤報告，其也會列印錯誤報告。

6. 在出現提示時，輸入接收轉送傳真的傳真機號碼，然後碰觸 **完成** 。輸入下列各項提示的必要資訊：開始日期、開始時間、結束日期和結束時間。
7. 傳真轉送已啟動。碰觸 **確定** 以確認。

如果印表機在設定傳真轉送時失去電力，其會儲存傳真轉送設定和電話號碼。如果印表機回復電源，傳真轉送設定仍然為 **開啟** 。

 **附註：**您可以從**傳真轉送**功能表選取 **關閉** ，以取消傳真轉送。

## 設定自動縮小來電傳真

**自動縮小** 設定會決定在收到對放入紙張過大的傳真時，印表機應該如何處理。此項設定預設為開啟，因此來電傳真的影像會縮小為一頁的大小（如果可以的話）。如果關閉這項功能，則無法容納在第一頁的資訊會列印在第二頁。當您接收大於 **A4/Letter** 尺寸的傳真而進紙匣卻放入 **A4/Letter** 尺寸的紙張時，**自動縮小** 非常有用。

### 從印表機控制台設定自動縮小

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真** 。
2. 輕觸 **設定** 。
3. 觸碰 **喜好設定** 。
4. 滾動至 **自動縮小** 並開啟或關閉功能。

## 封鎖不想要的傳真號碼

如果您使用電話供應廠商的呼叫者 ID 服務，便可以拒收特定的傳真號碼，以便印表機不會接收從這些號碼接收的傳真。當接收到傳真來電時，印表機會將該號碼與垃圾傳真號碼清單進行比較，以決定是否要拒收此來電。如果該號碼與拒收傳真號碼清單中的號碼相符，便不會接收該傳真。（可拒收傳真號碼的最大數目依機型而定。）

 **附註：**並非所有的國家/地區都支援此功能。如果您所在的國家/地區不支援此功能，**拒收垃圾傳真** 就不會出現在**喜好設定** 功能表中。

 **附註：**如果沒有電話號碼加入呼叫者 ID 清單，可能是您沒有訂購呼叫者 ID 服務。

您可以透過將特定傳真號碼新增至垃圾傳真清單拒收這些號碼，透過將其從垃圾傳真清單移除來取消拒收這些號碼，以及列印拒收的垃圾傳真號碼清單。

### 新增號碼至垃圾傳真清單

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸**傳真**。
2. 輕觸**設定**。
3. 觸碰**喜好設定**。
4. 碰觸**拒收垃圾傳真**。
5. 輕觸（加號）。
6. 請執行下列其中一項：
  - 若要從通話記錄清單選取要拒收的傳真號碼，請輕觸（**通話記錄**）。
  - 手動輸入要拒收的傳真號碼，然後輕觸**新增**。

 **附註：**確定您輸入的是控制台顯示器上所顯示的傳真號碼，而不是所收到傳真之傳真標頭上顯示的傳真號碼，因為這些號碼可能會不同。

### 移除垃圾傳真清單中的號碼

如果您不想再拒收傳真號碼，則可以從垃圾傳真清單中移除該號碼。

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸**傳真**。
2. 輕觸**設定**。
3. 觸碰**喜好設定**。
4. 碰觸**拒收垃圾傳真**。
5. 碰觸要移除的號碼，然後碰觸**移除**。

### 列印垃圾傳真清單

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸**傳真**。
2. 輕觸**設定**，然後輕觸**報告**。
3. 觸碰**列印傳真報告**。
4. 碰觸**垃圾傳真報告**。
5. 觸碰**列印**以開始列印。

# 設定電話簿連絡人

您可將常用的傳真號碼設定為電話簿連絡人。這樣您就可以利用印表機控制台快速撥打這些號碼。

 **提示：**除了從印表機控制台建立與管理電話簿連絡人之外，您也可以使用電腦上的工具，例如印表機隨附的 HP 軟體和印表機 EWS。如需詳細資訊，請參閱[印表機管理工具](#)。

- [建立和編輯電話簿聯絡人](#)
- [建立和編輯群組電話簿聯絡人](#)
- [刪除電話簿連絡人](#)

## 建立和編輯電話簿連絡人

您可將傳真號碼設定為電話簿連絡人。

### 設定電話簿連絡人

1. 從印表機控制台顯示器，碰觸 **傳真**。
2. 輕觸 **電話簿**。
3. 碰觸  (加號) 新增連絡人。
4. 輕觸**名稱**，輸入電話簿連絡人的名稱，然後輕觸 **完成**。
5. 輕觸**傳真號碼**，輸入電話簿連絡人的傳真號碼，然後輕觸 **完成**。

 **附註：**請確定包括任何暫停符號，或其他必要的號碼。例如：區域號碼、PBX 系統的外線碼（通常為 9 或 0）或長途電話號碼的首碼。

6. 碰觸**新增**。

### 變更電話簿連絡人

1. 從印表機控制台顯示器，碰觸 **傳真**。
2. 輕觸 **電話簿**。
3. 碰觸要編輯的電話簿連絡人。
4. 碰觸**名稱**，編輯電話簿連絡人的名稱，然後碰觸 **完成**。
5. 碰觸**傳真號碼**，編輯電話簿連絡人的傳真號碼，然後碰觸 **完成**。

 **附註：**請確定包括任何暫停符號，或其他必要的號碼。例如：區域號碼、PBX 系統的外線碼（通常為 9 或 0）或長途電話號碼的首碼。

6. 觸碰 **完成**。

## 建立和編輯群組電話簿連絡人

您可將傳真號碼群組儲存為群組電話簿連絡人。

## 設定群組電話簿連絡人

 **附註：** 您必須已建立至少一個電話簿聯絡人，才能建立群組電話簿聯絡人。

1. 從印表機控制台顯示器，碰觸 **傳真** 。
2. 輕觸 **電話簿** 。
3. 輕觸 、輕觸  (群組)，然後輕觸  (加號) 新增群組。
4. 輕觸**名稱**，輸入群組的名稱，然後輕觸**完成** 。
5. 碰觸**成員數目**，選取要加入此群組的電話簿連絡人，然後碰觸**選取**。
6. 觸碰**建立**。

## 變更群組電話簿連絡人

1. 從印表機控制台顯示器，碰觸 **傳真** 。
2. 輕觸 **電話簿** 。
3. 輕觸 、輕觸  (群組)，然後輕觸  (加號) 新增群組。
4. 碰觸要編輯的群組電話簿連絡人。
5. 碰觸**名稱**，編輯群組電話簿連絡人的名稱，然後碰觸**完成** 。
6. 輕觸**成員數目**。
7. 如果您要將聯絡人新增至群組，請輕觸  (加號)。輕觸聯絡人名稱，然後輕觸**選取**。  
如果您要將聯絡人從群組中移除，請輕觸以取消選取該聯絡人。
8. 觸碰**完成** 。

## 刪除電話簿連絡人

您可以刪除電話簿連絡人或群組電話簿連絡人。

1. 從印表機控制台顯示器，碰觸 **傳真** 。
2. 輕觸 **電話簿** 。
3. 碰觸要刪除的電話簿連絡人的名稱。
4. 碰觸**刪除**。
5. 觸碰**是以確認**。

# 變更傳真設定

完成印表機隨附的準備開始手冊中所述的步驟後，請按下列步驟變更原始設定或配置其他傳真選項。

- [設定傳真標題](#)
- [設定接聽模式（自動接聽）](#)
- [設定接聽前的響鈴次數](#)
- [變更區別鈴聲的接聽鈴聲模式](#)
- [設定撥號類型](#)
- [設定重撥選項](#)
- [設定傳真速率](#)
- [設定傳真音量](#)

## 設定傳真標題

傳真標題會在您所發送的每一份傳真的頂端列印您的姓名和傳真號碼。**HP** 建議您用印表機隨附的 **HP** 軟體設定傳真標題。您也可以依照此處的說明，從印表機控制台設定傳真標題。

 **附註：**某些國家/地區的法律規定，必須加上傳真標題資訊。

### 設定或改變傳真標題

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真** 。
2. 輕觸 **設定**，然後輕觸 **喜好設定** 。
3. 碰觸**傳真標題**。
4. 輸入個人姓名或公司名稱，然後碰觸 **完成** 。
5. 輸入您的傳真號碼，然後碰觸 **完成** 。

## 設定接聽模式（自動接聽）

接聽模式指定印表機是否接聽來電。

- 如果想要印表機自動接聽傳真，請開啟設定。印表機會接聽所有來電和傳真。**自動接聽**
- 如果想要手動接收傳真，則關閉設定。您必須能夠親自接聽傳真來電，否則印表機無法接收傳真。**自動接聽**

### 設定接聽模式

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真** 。
2. 輕觸 **設定**，然後輕觸 **喜好設定** 。
3. 碰觸 **自動接聽** 以開啟或關閉它。

您也可以透過按下「首頁」畫面上的 （**傳真狀態**按鈕）存取此功能。

## 設定接聽前的響鈴次數

**自動接聽** 設定開啟時，您可設定自動接聽前的響鈴次數。

如果您在與印表機相同的電話線上有答錄機，則 **接聽鈴聲次數** 設定很重要，因為您會想要答錄機在印表機之前接聽電話。印表機的接聽鈴聲次數應大於答錄機的接聽鈴聲次數。

例如，將答錄機設定為較少的鈴聲數，而將印表機設定為以最多鈴聲數接聽。（最多鈴聲數依國家/地區而異）。使用此設定時，答錄機會接聽電話，而印表機則監聽線路。如果印表機偵測到傳真音，就會接收傳真。如果來電是語音電話，則答錄機會錄下來電訊息。

### 設定接聽前的鈴聲數

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真** 。
2. 輕觸 **設定**，然後輕觸 **喜好設定** 。
3. 碰觸 **接聽鈴聲次數** 。
4. 輕觸以設定響鈴次數。
5. 輕觸 **完成** 。

## 變更區別鈴聲的接聽鈴聲模式

許多電話公司提供鈴聲區別功能，讓您可只用一條電話線使用數個電話號碼。使用此項服務時，會為每個號碼指定不同的響鈴模式。您可以設定印表機以接聽有特定響鈴模式的來電。

如果將印表機連接至具有區別鈴聲的電話線，請您的電話公司分別為語音來電和傳真來電指定不同的響鈴模式。**HP** 建議您將傳真來電指定為兩聲或三聲鈴聲。當印表機偵測到指定的響鈴模式時，將會接聽來電並接收傳真。

 **提示：**您也可以使用印表機控制台中的「響鈴模式偵測」功能來設定區別鈴聲。使用這項功能，印表機會辨別並記錄來電的響鈴模式，然後根據這通電話，自動判斷由電話公司為傳真來電指定的區別響鈴模式。

如果您沒有區別鈴聲服務，請使用預設的響鈴模式，即 **所有標準鈴聲** 。

 **附註：**主電話號碼佔線時，印表機就無法接收傳真。

### 變更區別鈴聲的接聽鈴聲模式

1. 確認印表機已設為自動接收傳真來電。  
如需詳細資訊，請參閱[設定接聽模式（自動接聽）](#)。
2. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真** 。
3. 輕觸 **設定**，然後選取 **喜好設定** 。
4. 碰觸 **區別鈴聲** 。
5. 輕觸一種鈴聲模式，然後遵循螢幕上的指示進行。

 **附註：**若您使用的 **PBX** 電話系統對於內外部來電有不同的響鈴模式，則必須從外部號碼撥打傳真號碼。

## 設定撥號類型

按下列步驟設定複頻音或脈衝撥號。出廠預設為**複頻音**撥號。除非電話線路無法使用複頻音撥號，否則請勿變更本設定。

 **附註：**脈衝撥號在某些國家/地區無法使用。

### 設定撥號類型

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸**傳真**。
2. 輕觸**設定**，然後輕觸**喜好設定**。
3. 碰觸**撥號類型**。
4. 輕觸以選取**按鍵式**或**轉盤式**。

## 設定重撥選項

印表機因對方傳真機無法接聽或忙線而不能傳送傳真時，印表機將會根據重撥選項的設定嘗試重撥。按下列步驟開啟或關閉本選項。

- **忙線時重撥**：如果開啟此選項，印表機會在接收到忙線訊號時自動重撥。預設值是**開啟**。
- **對方無應答時重撥**：如果開啟此選項，接收傳真機無應答時，印表機會自動重撥。預設值是**關閉**。
- **連線問題重撥**：如果此選項已開啟，則在與接收傳真機連線出現問題時，印表機會自動重撥。僅在從記憶體傳送傳真時連線問題重撥才有效。預設值是**開啟**。

### 設定重撥選項

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸**傳真**。
2. 輕觸**設定**，然後輕觸**喜好設定**。
3. 觸碰**自動重撥**。
4. 開啟或關閉**忙線時重撥**、**對方無應答時重撥**或**連線問題重撥**。

## 設定傳真速率

您可設定印表機在收發傳真時，與其他傳真機進行通訊的速度。

如果您使用下列其中一項服務，便可能需要設定較慢的傳真速度：

- 網路電話服務
- PBX（私用線路交換機）系統
- 網際網路語音傳真通訊協定 (VoIP)
- 整體服務數位網路 (ISDN) 服務

如果在傳送和接收傳真時發生問題，請嘗試使用較慢的**速度**。下表提供可用的傳真速度設定。

傳真速率設定	傳真速率
快速	v.34 (33600 bps)
中等	v.17 (14400 bps)
緩慢	v.29 (9600 bps)

## 設定傳真速度

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**，然後輕觸 **喜好設定**。
3. 碰觸 **速度**。
4. 碰觸以選取選項。

## 設定傳真音量

您可以變更傳真音的音量。

### 設定傳真音量

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**，然後輕觸 **喜好設定**。
3. 輕觸 **傳真音量**。
4. 碰觸以選取 **小**、**大**或 **關閉**。

您也可以透過按下「首頁」畫面上的  (傳真狀態按鈕) 存取此功能。

## 傳真及數位電話服務

許多電話公司都為客戶提供數位電話服務，例如：

- **DSL**：透過電話公司提供的數位用戶線路 (**DSL**) 服務。（在您所在的國家/地區，**DSL** 可能稱為 **ADSL**）。
- **PBX**：私用線路交換機 (**PBX**) 電話系統。
- **ISDN**：整體服務數位網路 (**ISDN**) 系統。
- **VoIP**：低費率的電話服務，讓您可以透過網際網路，以印表機傳送和接收傳真。這個方法稱為網際網路語音傳真通訊協定 (**VoIP**)。

如需詳細資訊，請參閱[網際網路語音傳真通訊協定](#)。

**HP** 印表機的設計，是專供搭配傳統類比電話服務一併使用。若是使用數位電話環境（例如 **DSL/ADSL**、**PBX** 或 **ISDN**），在設定印表機的傳真功能時，您可能需要使用數位至類比的過濾器或轉換器。

 **附註：**HP 不保證印表機可在所有數位環境中，與所有數位服務線路或提供者相容，或與所有數位對類比轉換器相容。建議您務必根據電話公司所提供的線路服務，直接與其討論正確的設定選項。

## 網際網路語音傳真通訊協定

您可以使用低費率的電話服務，以便透過網際網路，以印表機傳送和接收傳真。這個方法稱為透過網際網路語音通訊協定 (VoIP) 傳真。

以下表示您可能使用了 VoIP 服務。

- 撥打特殊的存取碼與傳真號碼。
- 有連接到網際網路的 IP 轉換器盒，且提供傳真連線的類比電話連接埠。



**附註：**必須將電話線連到印表機上標示為「1-LINE」的連接埠，方可收發傳真。亦即必須透過（提供通用類比電話接口的）轉換盒或電話公司，才能連上網際網路。



**提示：**透過網際網路通訊協定電話系統支援傳統式傳真傳輸時，常常受到限制。如果傳真時遇到問題，請改用較慢的傳真速度，或停用傳真錯誤修正模式 (ECM)。不過，如果關閉 ECM，就無法傳送和接收彩色傳真。

如果您對於網際網路傳真有任何問題，請洽詢您的網際網路傳真服務支援部門或當地服務供應商，以尋求進一步的協助。

# 使用報告

您可以設定讓印表機為傳送和接收的每一份傳真自動列印錯誤報告和確認報告。您也可以在需要時手動列印系統報告，這些報告會提供有用的印表機系統相關資訊。

依預設，印表機只有在傳送或接收傳真有問題時才會列印報告。每次事務處理之後，控制台顯示器上都會出現確認訊息，簡短說明傳真是否已成功傳送。

-  **附註：**報告無法使用時，請從控制台面板或 HP 軟體查看估計的墨水存量。如需詳細資訊，請參閱[檢查預估的墨水存量](#)。
-  **附註：**墨水存量警示和指示器僅提供規劃用途的預估。當您收到墨水量不足的警示時，請考慮先添購更換用的墨水匣，以避免可能發生的列印工作延遲。直到列印品質讓人無法接受，您才需要更換墨水匣。
-  **附註：**確定列印頭和墨水匣的狀況良好且已正確安裝。如需詳細資訊，請參閱[使用墨水匣](#)。

本節主題如下：

- [列印傳真確認報告](#)
- [列印傳真錯誤報告](#)
- [列印及檢視傳真日誌](#)
- [清除傳真日誌](#)
- [列印上次傳真交易的詳細資訊](#)
- [列印呼叫者 ID 報告](#)
- [檢視撥號記錄](#)

## 列印傳真確認報告

您可以在傳送傳真、接收傳真或，傳送或接收傳真時，列印確認報告。預設設定為**開啟（傳真傳送）**。當關閉此功能時，在每次傳真傳送或接收後，控制台上將會短暫顯示確認訊息。

### 啟用傳真確認

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**。
3. 碰觸 **報告**，然後碰觸 **傳真確認**。
4. 碰觸以選取下列其中一個選項。

<b>關閉</b>	成功傳送和接收傳真時，不會列印傳真確認報告。這是預設設定。
<b>開啟（傳真傳送）</b>	為您送出的每一份傳真列印傳真確認報告。
<b>開啟（傳真接收）</b>	為您收到的每一份傳真列印傳真確認報告。
<b>開啟（傳送與接收）</b>	為您送出及收到的每一份傳真列印傳真確認報告。

## 在報告中加入傳真影像

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**。
3. 碰觸 **報告**，然後碰觸 **傳真確認**。
4. 輕觸 **開啟（傳真傳送）**、**開啟（傳真接收）** 或 **開啟（傳送與接收）**。
5. 輕觸附影像的**傳真確認**。

## 列印傳真錯誤報告

您可以設定印表機在傳輸或接收發生錯誤時，自動列印一份報告。

### 設定印表機自動列印傳真錯誤報告

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**。
3. 輕觸 **報告**，然後輕觸 **傳真錯誤報告**。
4. 碰觸以選取下列其中一項。

**開啟（傳送與接收）** 發生傳真錯誤即列印。

**關閉** 不列印任何傳真錯誤報告。

**開啟（傳真傳送）** 發生傳輸錯誤即列印。這是預設設定。

**開啟（傳真接收）** 發生接收錯誤即列印。

## 列印及檢視傳真日誌

您可以列印印表機接收和傳送傳真的日誌。

### 從印表機控制台列印傳真日誌

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**，然後輕觸 **報告**。
3. 觸碰 **列印傳真報告**。
4. 碰觸 **最近的 30 筆交易傳真記錄**。
5. 觸碰列印以開始列印。

## 清除傳真日誌

清除傳真日誌也會刪除記憶體中所儲存的所有傳真。

## 清除傳真日誌

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**，然後輕觸工具。
3. 輕觸**清除傳真記錄/記憶體**。

## 列印上次傳真交易的詳細資訊

「上次傳真交易」報告會列出上次傳真交易發生時的詳細資訊。這些詳細資訊包括傳真號碼、頁數及傳真狀態。

### 列印「上次傳真交易」報告

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**，然後輕觸 **報告**。
3. 觸碰 **列印傳真報告**。
4. 輕觸**最近一筆事務處理**。
5. 觸碰**列印**以開始列印。

## 列印呼叫者 ID 報告

您可以列印呼叫者 ID 傳真號碼清單。

### 列印呼叫者 ID 歷史記錄報告

1. 從印表機控制台顯示器，輕觸 **傳真**。
2. 輕觸 **設定**，然後輕觸 **報告**。
3. 觸碰 **列印傳真報告**。
4. 碰觸**呼叫者 ID 報告**。
5. 觸碰**列印**以開始列印。

## 檢視撥號記錄

您可以檢視所有自印表機撥出之通話的清單。



**附註：**您無法列印通話記錄。

### 檢視通話記錄

1. 從印表機控制台顯示器，碰觸 **傳真**。
2. 輕觸**立即傳送**。
3. 碰觸 (電話簿)。
4. 輕觸 (通話記錄)。

# 其他傳真設定

完成《快速入門指南》中所述的步驟後，請按本節的說明完成傳真設定。請妥善保管《快速入門指南》以備日後使用。

本節將說明如何設定印表機，以便能與同一條電話線路上的現有設備和服務搭配進行傳真。

 **提示：**您也可以使用「傳真設定精靈」(Windows) 或「HP 公用程式」(OS X 和 macOS) 協助您快速設定一些重要的傳真設定，例如接聽模式及傳真標頭資訊。您可以透過安裝印表機時隨附的 HP 軟體來存取這些工具。在您執行這些工具之後，請依照本節的程序完成傳真設定。

本節主題如下：

- [設定傳真功能（並列式電話系統）](#)
- [測試傳真設定](#)

## 設定傳真功能（並列式電話系統）

在您開始設定印表機進行傳真之前，請先判斷您所在國家/地區使用哪一種電話系統。傳真設定的指示依您是序列式電話系統或並列式電話系統而異。

- 如果您的國家/地區不在下表中，則您可能擁有序列式電話系統。在使用序列式電話系統的國家/地區，共用電話設備（數據機、電話與答錄機）的連接器類型不允許實體連接到印表機的「2-EXT」埠上。所有設備都必須連接至市話接口。

 **附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

- 如果您的國家/地區列在下表中，則您可能擁有並列式電話系統。在並列式電話系統中，您可以使用印表機背面的「2-EXT」埠，將共用電話設備連接到電話線。

 **附註：**若您使用並列式電話系統，HP 建議您使用 2 芯電話線來連接至牆上電話插座。

**表格 5-1 使用並列式電話系統的國家/地區**

阿根廷	澳大利亞	巴西
加拿大	智利	中國
哥倫比亞	希臘	印度
印尼	愛爾蘭	日本
韓國	拉丁美洲	馬來西亞
墨西哥	菲律賓	波蘭
葡萄牙	俄羅斯	沙烏地阿拉伯
新加坡	西班牙	台灣
泰國	美國	委內瑞拉
越南		

若不確定您使用的電話系統是哪一種（序列式或並列式），請向電話公司洽詢。

本節主題如下：

- [選取正確的家庭或辦公室傳真設定](#)
- [案例 A：個別的傳真路線（不接聽語音來電）](#)
- [案例 B：設定 DSL 連線下的印表機](#)
- [案例 C：使用 PBX 電話系統或 ISDN 線路設定印表機](#)
- [案例 D：在同一線路上以區別鈴聲傳真](#)
- [案例 E：共用的語音/傳真線路](#)
- [案例 F：具語音信箱的共用語音/傳真線路](#)
- [案例 G：傳真與電腦數據機共用線路（無語音通話）](#)
- [案例 H：共用的語音/傳真線路與電腦數據機](#)
- [案例 I：有答錄機的語音/傳真線路共用](#)
- [案例 J：與電腦數據機和答錄機共用語音/傳真線路](#)
- [案例 K：具電腦撥接數據機及語音信箱的共用語音/傳真線路](#)

## 選取正確的家庭或辦公室傳真設定

為了正確傳真，您必須了解哪些類型的設備和服務（若有的話）與印表機共用同一條電話線。這點相當重要，因為您可能必須將一些現有的辦公室設備直接連上印表機，並且在可以正確傳真之前，您還可能需要變更一些傳真設定。

1. 判斷您的電話系統是序列式還是並列式。

如需詳細資訊，請參閱[設定傳真功能（並列式電話系統）](#)。

- a. 序列式電話系統。
- b. 並列型電話系統 — 請移至步驟 2。

2. 選取與您的傳真線路共享的設備和服務組合。

- **DSL**：使用電話公司的數位用戶線路 (**DSL**) 服務（在您所在的國家/地區，**DSL** 可能稱為 **ADSL**）。
- **PBX**：專用分機交換 (**PBX**) 電話系統。
- **ISDN**：整體服務數位網路 (**ISDN**) 系統。
- 鈴聲區別服務：特殊鈴聲服務是透過您的電話公司所提供的多個具有不同鈴聲模式的電話號碼。
- 語音電話：您會在與印表機上用於傳真通話相同的電話號碼上接到語音電話。
- 電腦撥號數據機：電腦撥號數據機與印表機使用相同的電話線。如果您對下列問題都回答「是」，表示您有使用電腦撥接數據機：
  - 您是否透過撥接連線，直接從電腦軟體應用程式傳送和接收傳真？
  - 您是否透過撥號連線從電腦傳送與接收電子郵件？
  - 您是否透過撥號連線從電腦存取網際網路？

- 答錄機：答錄機接聽語音來電，與印表機用來接收傳真來電的電話號碼相同。
- 語音信箱服務：透過電話公司訂閱的語音信箱與印表機上用於接收傳真來電的電話號碼相同。

3. 按下表所示，選擇適用於住家或辦公室設定的設備和服務組合。然後查看建議的傳真設定。以下小節會對每種設定提供逐步指示說明。


 **附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

其他設備或服務共用傳真線路						建議的傳真設定
DSL	PBX	指定鈴聲服務	語音電話	電腦撥號數據機	答錄機	語音信箱服務
					<a href="#">案例 A：個別的傳真路線（不接聽語音來電）</a>	
✓					<a href="#">案例 B：設定 DSL 連線下的印表機</a>	
		✓			<a href="#">案例 C：使用 PBX 電話系統或 ISDN 線路設定印表機</a>	
			✓		<a href="#">案例 D：在同一線路上以區別鈴聲傳真</a>	
				✓	<a href="#">案例 E：共用的語音/傳真線路</a>	
					✓	<a href="#">案例 F：具語音信箱的共用語音/傳真線路</a>
				✓	<a href="#">案例 G：傳真與電腦數據機共用線路（無語音通話）</a>	
				✓	<a href="#">案例 H：共用的語音/傳真線路與電腦數據機</a>	
					✓	<a href="#">案例 I：有答錄機的語音/傳真線路共用</a>
						<a href="#">案例 J：與電腦數據機和答錄機共用語音/傳真線路</a>
				✓	✓	<a href="#">案例 K：具電腦撥接數據機及語音信箱的共用語音/傳真線路</a>

### 案例 A：個別的傳真路線（不接聽語音來電）

如果有不接收語音電話的獨立電話線路，並且沒有其他設備連接至此電話線路，請依本節的描述設定印表機。

**圖示 5-1** 印表機的背視圖

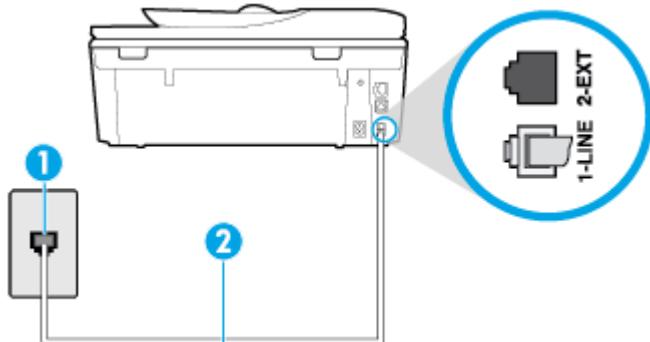

1 牆上電話插座。

2 將電話線連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

#### 以獨立的傳真線路設定印表機

1. 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

**附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

2. 開啟 **自動接聽** 設定。
3. (選用) 將 **接聽鈴聲次數** 設定變更為最低設定（兩聲）。
4. 執行傳真測試。


當電話鈴響時，印表機會在您於 **接聽鈴聲次數** 設定中設定的鈴聲次數後自動接聽來電。印表機開始發出傳真接收音至傳真機並接收傳真。

#### 案例 B：設定 DSL 連線下的印表機

如果您向電話公司租用了 **DSL** 服務，並且沒有任何設備連上印表機，請使用本節的指示，在市話接口和印表機之間連接 **DSL 過濾器**。**DSL 過濾器**會移除干擾印表機的數位訊號，讓印表機可以和電話線正確通訊（在您所在的國家/地區，**DSL** 可能稱為 **ADSL**）。

**附註：**如果您有 **DSL** 線路但未連接 **DSL 過濾器**，則將無法使用印表機傳送和接收傳真。

**圖示 5-2** 印表機的背視圖

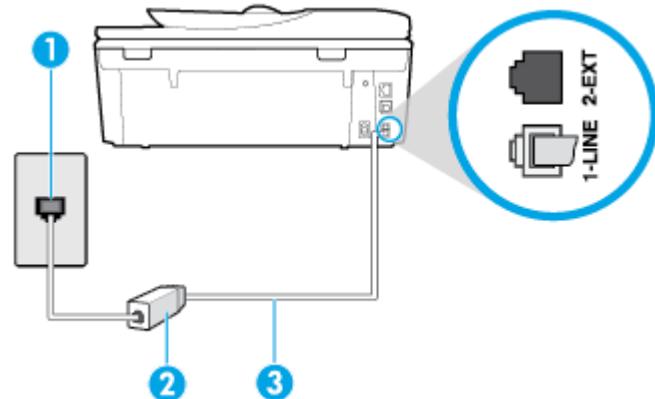

1 牆上電話插座。

2 由 DSL 供應商提供的 DSL (或 ADSL) 過濾器與纜線。

3 將電話線連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

## 設定印表機與 DSL

1. 請從 DSL 提供者取得 DSL 過濾器。
2. 將電話線的一端連接至 DSL 過濾器，然後將另一端連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。  
 **附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。  
進行此設定時，您可能需要準備額外的電話線。
3. 將 DSL 過濾器纜線連接到市話接口。
4. 執行傳真測試。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

## 案例 C：使用 PBX 電話系統或 ISDN 線路設定印表機

若您使用 PBX 電話系統或 ISDN 轉換器/終端介面卡，請確定完成下列事項：

- 如果您使用 PBX 或 ISDN 轉換器/終端配接卡，將印表機連接到傳真和電話專用的連接埠。此外，如果可以，請確定終端配接卡已設定為您所在國家/地區適用的交換機類型。

 **附註：**有些 ISDN 系統可讓您針對特定的電話設備配置連接埠。例如，指定一個連接埠給電話和 Group 3 傳真，並指定另一個連接埠用於其他多種用途。如果 ISDN 轉換器連接到傳真/電話連接埠時仍然發生問題，請嘗試使用專供多功能裝置使用的連接埠；該連接埠可能標示為「multi-combi」或類似的字樣。

- 若您使用 PBX 電話系統，請將來電等候音設定為「關閉」。

 **附註：**許多數位 PBX 系統都包含一個預設為「開啟」的來電等候音。來電等候音會干擾許多傳真的傳送，讓您無法以印表機傳送或接收傳真。請參閱 PBX 電話系統隨附文件的指示，了解如何關閉來電等候音。


- 若您使用 PBX 電話系統，在撥打傳真號碼之前請先撥打外線號碼。
- 您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

#### 案例 D：在同一線路上以區別鈴聲傳真

如果您使用電話公司提供的區別鈴聲服務，在一個電話線路上設定多個電話號碼，每個號碼都有不同的鈴聲模式，則請依本節中的描述來設定印表機。

圖示 5-3 印表機的背視圖

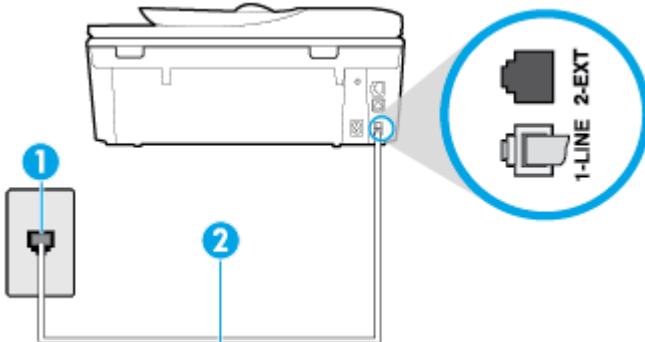

1 牆上電話插座。

2 將電話線連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

#### 以區別鈴聲服務設定印表機

- 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

 **附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

- 開啟 **自動接聽** 設定。
- 變更 **區別鈴聲** 設定，以符合電話公司指定給您傳真號碼的模式。

 **附註：**依預設，印表機設定為接聽所有響鈴模式。如果您沒有將 **區別鈴聲** 設定為符合指派給傳真號碼的響鈴模式，印表機可能會同時接聽語音電話和傳真電話，或可能都不接聽。

**※ 提示：**您也可以使用印表機控制台中的「響鈴模式偵測」功能來設定區別鈴聲。使用這項功能，印表機會辨別並記錄來電的響鈴模式，然後根據這通電話，自動判斷由電話公司為傳真來電指定的區別響鈴模式。如需詳細資訊，請參閱[變更區別鈴聲的接聽鈴聲模式](#)。

4. (選用) 將 **接聽鈴聲次數** 設定變更為最低設定（兩聲）。
5. 執行傳真測試。


印表機會在您選取的鈴聲次數（**區別鈴聲** 設定）之後，自動接聽已選取響鈴模式（**接聽鈴聲次數** 設定）的來電。印表機開始發出傳真接收音至傳真機並接收傳真。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

## 案例 E：共用的語音/傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收語音電話和傳真來電，且未在此電話線上連接其他辦公室設備（或語音信箱），則請依本節中的描述來設定印表機。

**圖示 5-4** 印表機的背視圖

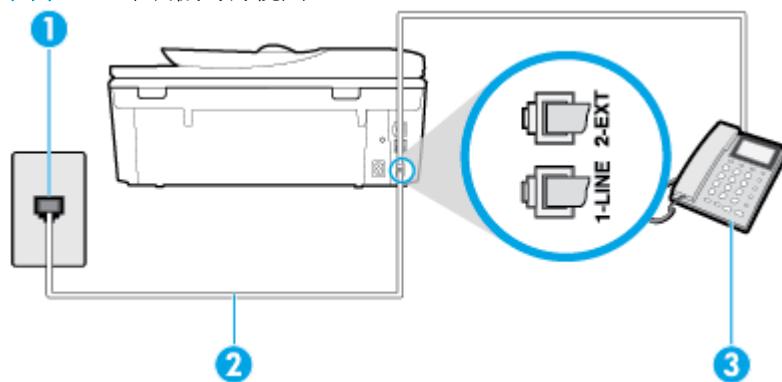

- |   |  |
|---|--|
| 1 | 牆上電話插座。  |
| 2 | 將電話線連接至印表機背面標有 <b>1-LINE</b> 的連接埠上。<br>您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。 |
| 3 | 電話（選用）。  |

## 以共用語音/傳真線路設定印表機

1. 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 **1-LINE** 的連接埠上。  
**※ 附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。
2. 執行下列步驟：
  - 對並列式電話系統，請將印表機背面標示為 **2-EXT** 連接埠的白色插頭取下，再將電話連上此連接埠。
  - 對序列式電話系統，請直接將電話插入印表機纜線上方的市話接口。
3. 現在您需要決定印表機如何應答來電，自動或手動：

- 如果將印表機設定為**自動接聽**來電，則它會接聽所有來電並接收傳真。在這種情況下，印表機無法辨別傳真電話和語音電話；如果您覺得是語音電話，則需要在印表機接聽電話前接聽。若要將印表機設定為自動接聽來電，請開啟**自動接聽**設定。
- 如果將印表機設定為**手動接收傳真**，您必須能夠親自接聽傳真來電，否則印表機無法接收傳真。若要將印表機設定為手動接聽來電，請關閉**自動接聽**設定。

**4.** 執行傳真測試。

如果您在印表機接聽來電前接聽，並且聽到傳送端傳真機傳來的傳真音，就需要手動接收傳真來電。


如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

### 案例 F：具語音信箱的共用語音/傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收一般語音來電和傳真來電，且使用電話公司提供的語音信箱服務，則請依本節中的描述設定印表機。

 **附註：**傳真通話與語音信箱服務使用同一個電話號碼上時，將無法自動接收傳真。您只能手動接收傳真；亦即必須親自接聽傳真來電。若要改為自動接收傳真，請向電話公司申請區別鈴聲服務或傳真專用線路。

**圖示 5-5** 印表機的背視圖

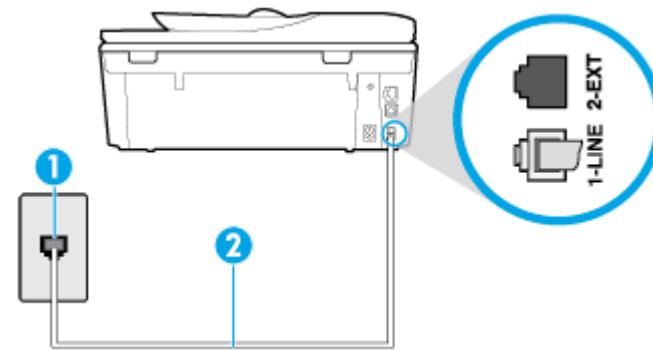

1 牆上電話插座。

2 將電話線連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

### 設定印表機與語音信箱

**1.** 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

 **附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

**2.** 關閉**自動接聽**設定。

**3.** 執行傳真測試。

您必須在有傳真來電時即時手動接聽，否則印表機無法接收傳真。您必須在語音信箱接起電話之前啟用手動傳真。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

## 案例 G：傳真與電腦數據機共用線路（無語音通話）

如果有不接收一般語音來電的傳真線路，並將電腦數據機連接至此線路時，請依本節的說明設定印表機。


 **附註：**如果您使用電腦撥號數據機，電腦撥號數據機與印表機共用電話線。您無法同時使用數據機和印表機。例如，在使用電腦撥號數據機傳送電子郵件或上網時，就無法使用印表機發送傳真。

- [設定印表機與電腦撥號數據機](#)
- [設定印表機與電腦 DSL/ADSL 數據機](#)

### 設定印表機與電腦撥號數據機

在同一線路共用傳真及電腦數據機時，請按下列步驟設定印表機。

**圖示 5-6** 印表機的背視圖

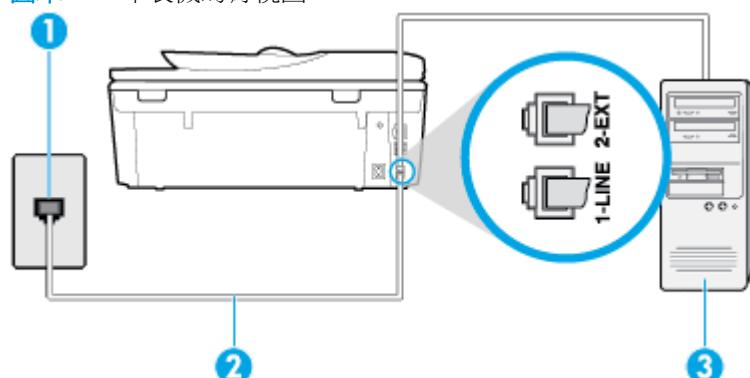

1 牆上電話插座。

2 將電話線連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器

3 隨附數據機的電腦。

### 設定印表機與電腦撥號數據機

1. 取出印表機背面 2-EXT 標示之連接埠中的白色插頭。
2. 找到電腦背面（電腦撥接數據機）連上市話插座的電話線。從市話接口拔下電話線，然後將它插入印表機背面標示為 2-EXT 的連接埠。
3. 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

 **附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

4. 請關閉自動將傳真接收至電腦的數據機軟體設定。

 **附註：**如果您沒有關閉數據機軟體中的自動傳真接收設定，印表機就無法接收傳真。

5. 開啟 **自動接聽** 設定。

6. (選用) 將 **接聽鈴聲次數** 設定變更為最低設定（兩聲）。


7. 執行傳真測試。

當電話鈴響時，印表機會在您於 **接聽鈴聲次數** 設定中設定的鈴聲次數後自動接聽來電。印表機開始發出傳真接收音至傳真機並接收傳真。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

### 設定印表機與電腦 DSL/ADSL 數據機

如果有 **DSL** 線路並使用該電話線傳送傳真，請按下列指示設定傳真。

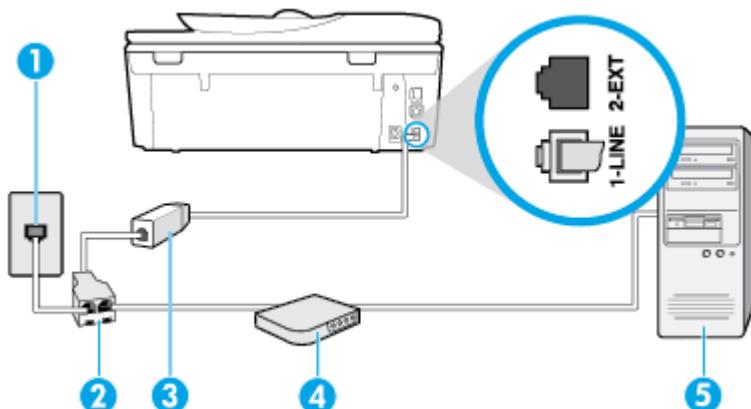

1 牆上電話插座。

2 並列式分歧器。

3 DSL/ADSL 過濾器。

將電話線的一端連接至印表機背面的 **1-LINE** 連接埠。另一頭插入 **DSL/ADSL** 過濾器。

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

4 電腦的 **DSL/ADSL** 數據機。

5 電腦。

**附註：**您必須購買並列式分歧器。並列式分歧器前方有一個 **RJ-11** 埠，後方有兩個 **RJ-11** 埠。請勿使用雙線路電話分歧器、序列式分歧器或前方有兩個 **RJ-11** 埠而後方有一個插口的並列式分歧器。

**圖示 5-7** 並列式分歧器範例



## 設定印表機與電腦 DSL/ADSL 數據機

1. 從 DSL 供應廠商取得 DSL 過濾器。
2. 將電話線的一端連接至 DSL 過濾器，然後將另一端連接至印表機背面標有 **1-LINE** 的連接埠上。

---

 **附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。
3. 將 DSL 過濾器連上並列式分歧器。
4. 將 DSL 數據機連上並列式分歧器。
5. 將並列式分歧器插入市話接口。
6. 執行傳真測試。

當電話鈴響時，印表機會在您於 **接聽鈴聲次數** 設定中設定的鈴聲次數後自動接聽來電。印表機開始發出傳真接收音至傳真機並接收傳真。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

## 案例 H：共用的語音/傳真線路與電腦數據機

有兩種設定印表機與電腦的不同方式，依電腦的電話連接埠數目而定。開始之前，請檢查電腦有一個或兩個電話連接埠。

- [與電腦撥號數據機共用語音/傳真](#)
- [與電腦 DSL/ADSL 數據機共用語音/傳真](#)

### 與電腦撥號數據機共用語音/傳真

對傳真與語音共用的電話線，請按下列步驟設定傳真。


有兩種設定印表機與電腦的不同方式，依電腦的電話連接埠數目而定。開始之前，請檢查電腦有一個或兩個電話連接埠。

- 
-  **附註：**如果電腦只有一個電話連接埠，則必須購買並列式分歧器（又稱作耦合器），如下圖所示。  
(並列式分歧器前方有一個 **RJ-11** 埠，後方有兩個 **RJ-11** 埠。請勿使用雙線路電話分歧器、序列式分歧器或前方有兩個 **RJ-11** 埠而後方有一個插口的並列式分歧器)。

**圖示 5-8** 並列式分歧器範例



圖示 5-9 印表機的背視圖

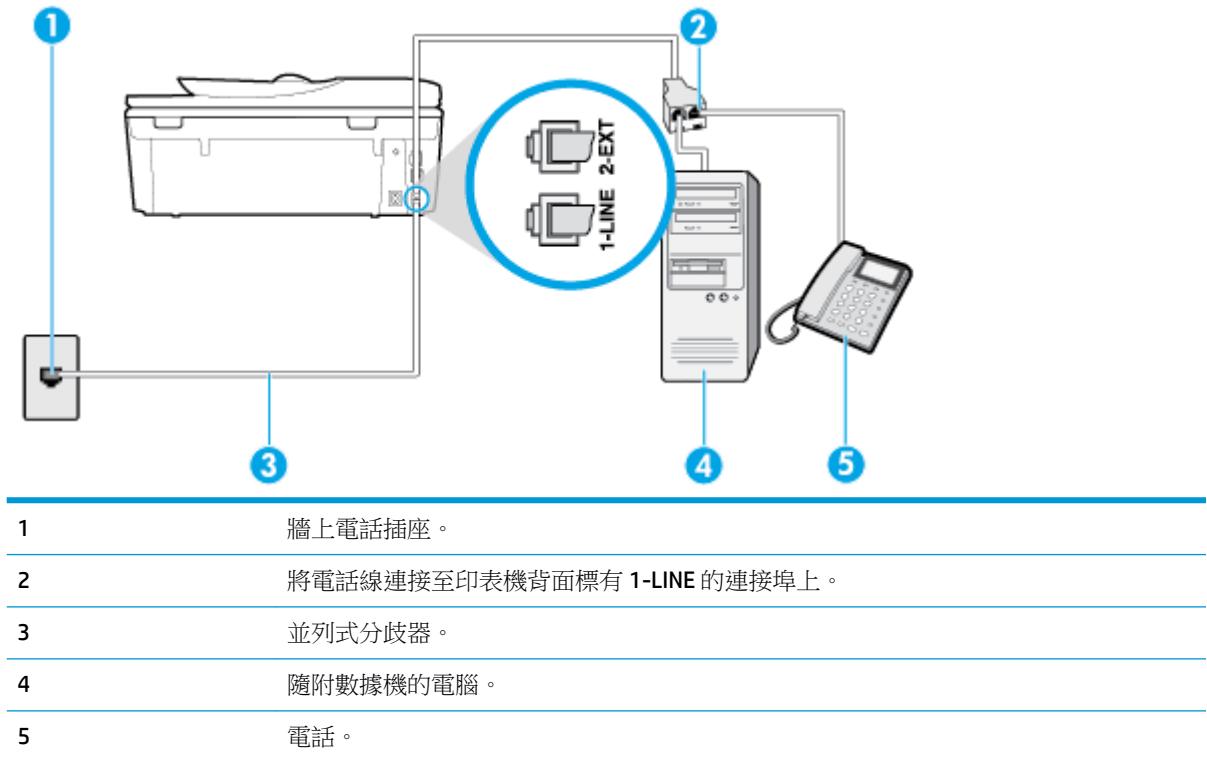

#### 在具備兩個電話連接埠之電腦的相同電話線上設定印表機

1. 取出印表機背面 2-EXT 標示之連接埠中的白色插頭。
2. 找到電腦背面（電腦撥號數據機）連上牆壁電話插座的電話線。從牆壁電話插座拔下電話線，然後將它插入印表機背面標示為 2-EXT 的連接埠。
3. 將電話連接至電腦撥號數據機背面的「OUT」連接埠。
4. 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

**附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

5. 請關閉自動將傳真接收至電腦的數據機軟體設定。

**附註：**如果您沒有關閉數據機軟體中的自動傳真接收設定，印表機就無法接收傳真。

6. 現在您需要決定印表機如何應答來電，自動或手動：

- 如果將印表機設定為**自動**接聽來電，則它會接聽所有來電並接收傳真。在此情況下，將無法分辨傳真和語音電話；如果您懷疑來電是語音電話，您必須在印表機接聽來電之前先接聽。若要將印表機設定為自動接聽來電，請開啟**自動接聽** 設定。
- 如果將印表機設定為**手動**接收傳真，您必須能夠親自接聽傳真來電，否則印表機無法接收傳真。若要將印表機設定為手動接聽來電，請關閉**自動接聽** 設定。

7. 執行傳真測試。


如果您在印表機接聽來電前接聽，並且聽到傳送端傳真機傳來的傳真音，就需要手動接聽傳真來電。

同一電話線共用語音、傳真及電腦撥號數據機時，請按下列步驟設定傳真。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

### 與電腦 DSL/ADSL 數據機共用語音/傳真

電腦配備 DSL/ADSL 數據機時請使用下列指示。

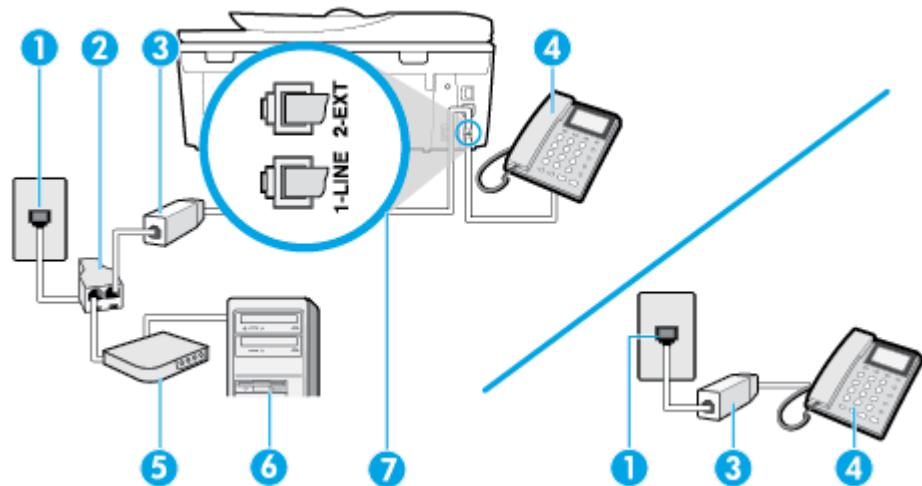

1 牆上電話插座。

2 並列式分歧器。

3 DSL/ADSL 過濾器。

4 電話。

5 DSL/ADSL 數據機。

6 電腦。

7 將電話線連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。



**附註：**您必須購買並列式分歧器。並列式分歧器前方有一個 RJ-11 埠，後方有兩個 RJ-11 埠。請勿使用雙線路電話分歧器、序列式分歧器或前方有兩個 RJ-11 埠而後方有一個插口的並列式分歧器。

**圖示 5-10** 並列式分歧器範例



### 設定印表機與電腦 DSL/ADSL 數據機

1. 從 DSL 供應廠商取得 DSL 過濾器。

 **附註：**住家/辦公室共用同一 DSL 服務號碼的電話，必須另裝 DSL 過濾器，以避免通話中出現噪音。

2. 將電話線的一端連接至 DSL 過濾器，然後將另一端連接至印表機背面標有 **1-LINE** 的連接埠上。

 **附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

3. 如果您有並列式電話系統，請將印表機背面標示為 **2-EXT** 連接埠的白色插頭取下，再將電話連上此連接埠。
4. 將 DSL 過濾器連上並列式分歧器。
5. 將 DSL 數據機連上並列式分歧器。
6. 將並列式分歧器插入市話接口。
7. 執行傳真測試。


當電話鈴響時，印表機會在您於 **接聽鈴聲次數** 設定中設定的鈴聲次數後自動接聽來電。印表機開始發出傳真接收音至傳真機並接收傳真。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

### 案例 I：有答錄機的語音/傳真線路共用

如果您使用同一個電話號碼接收語音電話和傳真來電，且在此電話號碼上連接答錄機以接聽語音電話時，則請依本節中的描述來設定印表機。

**圖示 5-11** 印表機的背視圖

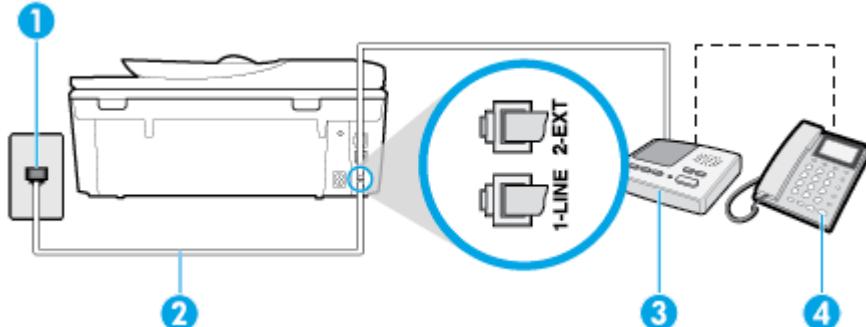

- |   |  |
|---|--|
| 1 | 牆上電話插座。  |
| 2 | 將電話線連接至印表機背面標有 <b>1-LINE</b> 的連接埠上。<br>您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。 |
| 3 | 答錄機。   |
| 4 | 電話（選用）。  |

## 設定印表機與答錄機共用語音/傳真線路

1. 取出印表機背面 **2-EXT** 標示之連接埠中的白色插頭。
2. 將答錄機插頭自市話接口拔下，改插入印表機背面標示為 **2-EXT** 的連接埠。  
**附註：**如果您未直接將答錄機連接至印表機，傳送方傳真機傳來的傳真音可能會錄在答錄機上，而您可能也無法使用印表機接收傳真。
3. 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 **1-LINE** 的連接埠上。  
**附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。
4. (選用)若答錄機沒有內建的電話，為了方便您可以將電話連接到答錄機背後的「**OUT**」連接埠。  
**附註：**答錄機無法連上外接電話時，請另購買並列式分歧器（又稱作耦合器），將答錄機和電話連上印表機。您可以使用標準電話線來連接這些設備。
5. 開啟 **自動接聽** 設定。
6. 將答錄機設為在發出少數幾聲鈴聲之後接聽。
7. 將裝置的 **接聽鈴聲次數** 設定，變更為印表機支援的鈴聲次數上限（最多鈴聲數依國家/地區而異）。
8. 執行傳真測試。

電話鈴響時，答錄機會在設定的響鈴次數後接聽，並播放預先錄好的問候語。印表機此時會監視通話，「監聽」是否有傳真音。如果偵測到傳真來電音，印表機就會發出傳真接收音，並接收傳真；如果沒有傳真音，印表機會停止監視線路，您的答錄機就可以錄製語音訊息。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

## 案例 J：與電腦數據機和答錄機共用語音/傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收一般語音來電和傳真來電，且在此電話線上連接電腦數據機和答錄機，請依本節中的說明來設定印表機。

**附註：**由於電腦撥號數據機與印表機共用電話線，因此無法同時使用數據機和印表機。例如，在使用電腦撥號數據機傳送電子郵件或上網時，就無法使用印表機發送傳真。

- [與電腦撥號數據機和答錄機共用語音/傳真線路](#)
- [與電腦 DSL/ADSL 數據機和答錄機共用語音/傳真線路](#)

## 與電腦撥號數據機和答錄機共用語音/傳真線路


有兩種設定印表機與電腦的不同方式，依電腦的電話連接埠數目而定。開始之前，請檢查電腦有一個或兩個電話連接埠。

**附註：**如果電腦只有一個電話連接埠，則必須購買並列式分歧器（又稱作耦合器），如下圖所示。（並列式分歧器前方有一個 **RJ-11** 埠，後方有兩個 **RJ-11** 埠。請勿使用雙線路電話分歧器、序列式分歧器或前方有兩個 **RJ-11** 埠而後方有一個插口的並列式分歧器）。

圖示 5-12 並列式分歧器範例



圖示 5-13 印表機的背視圖

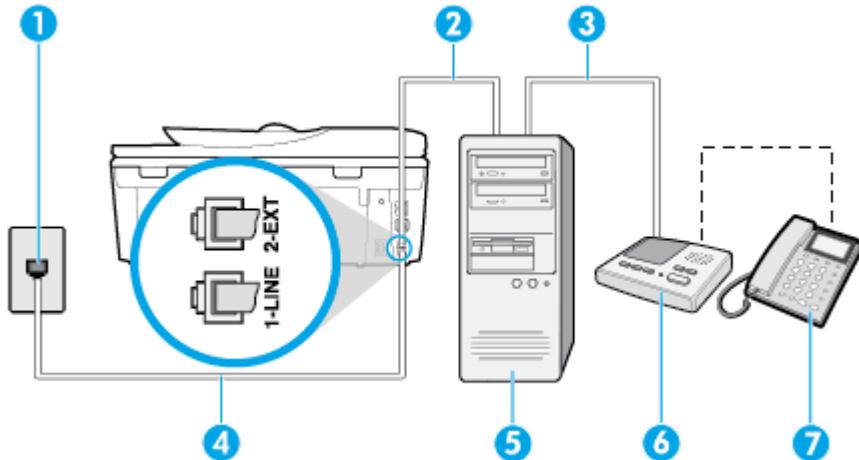

1 牆上電話插座。

2 電腦上的「IN」電話連接埠。

3 電腦上的「OUT」電話連接埠。

4 將電話線連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

5 隨附數據機的電腦。

6 答錄機。

7 電話（選用）。

#### 在具備兩個電話連接埠之電腦的相同電話線上設定印表機

1. 取出印表機背面 2-EXT 標示之連接埠中的白色插頭。
2. 找到電腦背面（電腦撥號數據機）連上牆壁電話插座的電話線。從牆壁電話插座拔下電話線，然後將它插入印表機背面標示為 2-EXT 的連接埠。
3. 將答錄機從牆上電話插座拔出，再將之連至電腦（電腦撥號數據機）背面的 OUT（輸出）連接埠。
4. 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

**附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

5. (選用) 若答錄機沒有內建的電話，為了方便您可以將電話連接到答錄機背後的「OUT」連接埠。

**附註：**答錄機無法連上外接電話時，請另購買並列式分歧器（又稱作耦合器），將答錄機和電話連上印表機。您可以使用標準電話線來連接這些設備。

6. 請關閉自動將傳真接收至電腦的數據機軟體設定。


 **附註：**如果您沒有關閉數據機軟體中的自動傳真接收設定，印表機就無法接收傳真。

7. 開啟 **自動接聽** 設定。
8. 將答錄機設為在發出少數幾聲鈴聲之後接聽。
9. 將 **接聽鈴聲次數** 設定變更為本產品所能支援的最大鈴聲次數。（最多鈴聲數依國家/地區而異）。
10. 執行傳真測試。

電話鈴響時，答錄機會在設定的響鈴次數後接聽，並播放預先錄好的問候語。印表機此時會監視通話，「監聽」是否有傳真音。如果偵測到傳真來電音，印表機就會發出傳真接收音，並接收傳真；如果沒有傳真音，印表機會停止監視線路，您的答錄機就可以錄製語音訊息。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

#### 與電腦 DSL/ADSL 數據機和答錄機共用語音/傳真線路

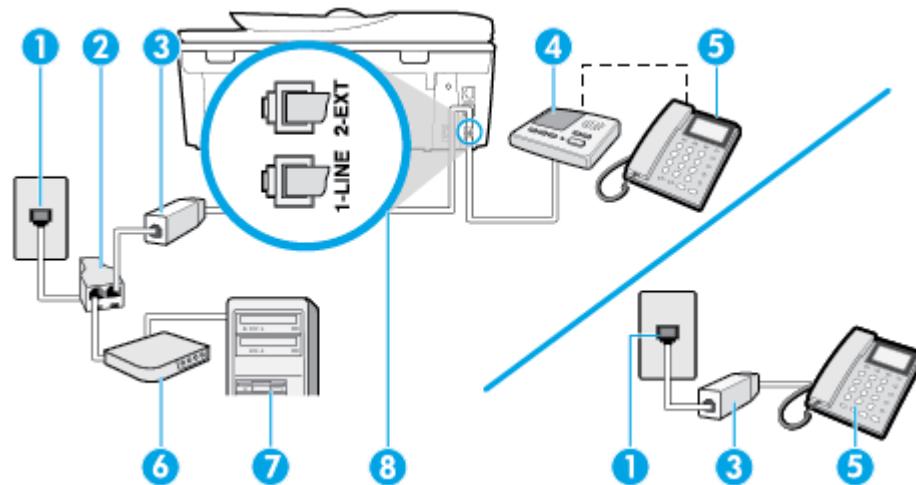

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 牆上電話插座。                   |
| 2 | 並列式分歧器。                   |
| 3 | DSL/ADSL 過濾器。             |
| 4 | 答錄機。                      |
| 5 | 電話（選用）。                   |
| 6 | DSL/ADSL 數據機。             |
| 7 | 電腦。                       |
| 8 | 連接至印表機背面的 1-LINE 連接埠的電話線。 |

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

 **附註：**您必須購買並列式分歧器。並列式分歧器前方有一個 RJ-11 埠，後方有兩個 RJ-11 埠。請勿使用雙線路電話分歧器、序列式分歧器或前方有兩個 RJ-11 埠而後方有一個插口的並列式分歧器。

**圖示 5-14** 並列式分歧器範例



### 設定印表機與電腦 DSL/ADSL 數據機

1. 從 DSL/ADSL 供應廠商取得 DSL/ADSL 過濾器。

**附註：**住家/辦公室共用同一 DSL/ADSL 服務號碼的電話，必須另裝 DSL/ADSL 過濾器，以避免通話中出現噪音。

2. 將電話線的一端連接至 DSL/ADSL 過濾器，然後將另一端連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

**附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

3. 將 DSL/ADSL 過濾器連上分歧器。

4. 將答錄機插頭自市話接口拔下，改插入印表機背面標示為 2-EXT 的連接埠。

**附註：**如果您未直接將答錄機連接至印表機，傳送方傳真機傳來的傳真音可能會錄在答錄機上，而您可能也無法使用印表機接收傳真。

5. 將 DSL 數據機連上並列式分歧器。

6. 將並列式分歧器插入市話接口。

7. 將答錄機設為在發出少數幾聲鈴聲之後接聽。

8. 將印表機的 **接聽鈴聲次數** 設定，變更為印表機支援的鈴聲次數上限。

**附註：**鈴聲次數上限視國家/地區而異。

9. 執行傳真測試。

當電話鈴響時，答錄機會在您設定的鈴聲次數後接聽來電，然後播放您錄製的問候語。印表機此時會監視通話，「監聽」是否有傳真音。如果偵測到傳真來電音，就會發出傳真接收音，並接收傳真；如果沒有傳真音，印表機會停止監視線路，您的答錄機就可以錄製語音訊息。

如果您將同一電話線用於電話和傳真，並且您具備電腦 DSL 數據機，請按下列指示設定傳真。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

### 案例 K：具電腦撥接數據機及語音信箱的共用語音/傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收語音電話和傳真來電，並在同一條電話線連接電腦撥號數據機，且使用電話公司提供的語音信箱服務，則請依本節中的描述設定印表機。

**附註：**如果您在用來接收傳真來電的同一個電話號碼上使用語音信箱服務，則無法自動接收傳真。您必須手動接收傳真；這表示您必須能夠親自回應傳真來電。如果您要改為自動接收傳真，請聯絡電話公司以使用區別鈴聲服務或獨立傳真電話線路。

由於電腦撥號數據機與印表機共用電話線，因此無法同時使用數據機和印表機。例如，在使用電腦撥號數據機傳送電子郵件或上網時，就無法使用印表機發送傳真。

有兩種設定印表機與電腦的不同方式，依電腦的電話連接埠數目而定。開始之前，請檢查電腦有一個或兩個電話連接埠。


- 如果電腦只有一個電話連接埠，則必須購買並列式分歧器（又稱作耦合器），如下圖所示。（並列式分歧器前方有一個 RJ-11 埠，後方有兩個 RJ-11 埠。請勿使用雙線路電話分歧器、序列式分歧器或前方有兩個 RJ-11 埠而後方有一個插口的並列式分歧器）。

**圖示 5-15** 並列式分歧器範例



- 電腦有兩個電話連接埠時，請按下列方式設定印表機：

**圖示 5-16** 印表機的背視圖

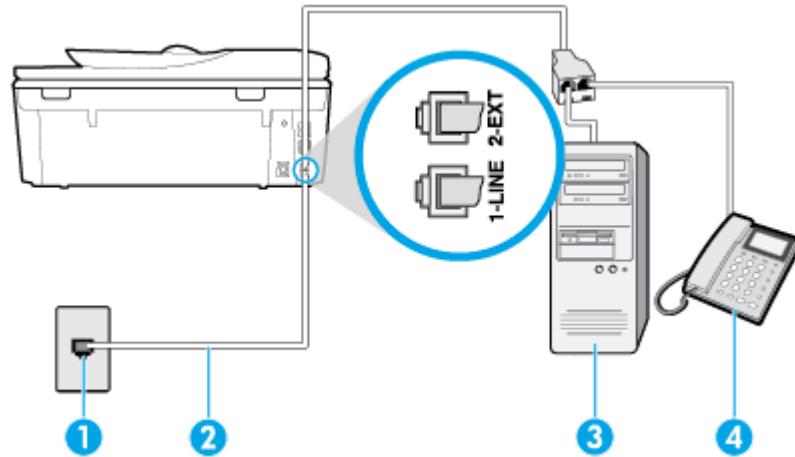

1 牆上電話插座。

2 將電話線連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

3 隨附數據機的電腦。

4 電話。

### 在具備兩個電話連接埠之電腦的相同電話線上設定印表機

- 取出印表機背面 2-EXT 標示之連接埠中的白色插頭。
- 找到電腦背面（電腦撥號數據機）連上牆壁電話插座的電話線。從牆壁電話插座拔下電話線，然後將它插入印表機背面標示為 2-EXT 的連接埠。
- 將電話連接至電腦撥號數據機背面的「OUT」連接埠。
- 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 1-LINE 的連接埠上。

**附註：**您可能需要將電話線連接至您國家/地區適用的轉接器。

- 請關閉自動將傳真接收至電腦的數據機軟體設定。

**附註：**如果您沒有關閉數據機軟體中的自動傳真接收設定，印表機就無法接收傳真。

**6.** 關閉 **自動接聽** 設定。

**7.** 執行傳真測試。

您必須在有傳真來電時即時手動接聽，否則印表機無法接收傳真。

如果您在設定印表機與選購設備時發生問題，請洽詢您的當地服務供應商或廠商，以尋求進一步的協助。

## 測試傳真設定

您可以測試傳真設定以檢查印表機的狀態，確認設定正確可進行傳真。完成印表機的傳真設定後，請執行此測試。測試內容如下：

- 測試傳真硬體
- 確認連接到印表機的電話線類型正確
- 檢查電話線是否插入正確的接口
- 檢查撥號複頻音
- 檢查電話線路
- 測試電話線路的連結狀態

印表機會列印有測試結果的報告。如果測試失敗，請檢視報告中有關如何修正問題和重新執行測試的資訊。

## 經由印表機控制台測試傳真設定

**1.** 按住家或辦公室的設定步驟，設定傳真印表機。

**2.** 開始測試前，請確定先安裝墨水匣，並將全尺寸紙張放入進紙匣。

**3.** 從畫面上方，輕觸或向下滑動標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 ) 。

**4.** 觸碰 **傳真設定** 。

**5.** 碰觸 **工具**，然後碰觸**執行傳真測試**。

印表機於顯示幕中顯示測試結果，並列印測試報告。

**6.** 檢視測試報告。

- 如果測試通過，而傳真仍有問題，請檢查報告中列出的傳真設定，確認設定是否正確。空白或不正確的傳真設定會造成傳真問題。
- 測試失敗時，請檢查測試報告中有關如何解決問題的詳細說明。

---

## 6 Web 服務

- [什麼是 Web 服務？](#)
- [設定 Web 服務](#)
- [使用 Web 服務](#)
- [移除 Web 服務](#)

# 什麼是 Web 服務？

本印表機提供創新之啟用 Web 的解決方案，這些解決方案可協助您快速存取網際網路、取得文件、加快文件的列印速度，而且也比較方便 — 完全不必用到電腦。

 **附註：** 若要使用這些 Web 功能，必須將印表機連接到網際網路（使用 Ethernet 纜線或無線連接方式）。如果使用 USB 纜線連接印表機，則無法使用這些 Web 功能。

## HP ePrint

- HP ePrint 是 HP 提供的一項免費服務，您可藉此服務隨時隨地在啟用 HP ePrint 的印表機上執行列印。如果您已啟用印表機的 Web 服務，則列印操作極為簡單，只需傳送電子郵件至為印表機指定的電子郵件地址即可。不需要任何特殊的驅動程式或軟體。如果您可以傳送電子郵件，就可以在任何地方使用 HP ePrint 進行列印。

 **附註：** 您可以在 [HP Connected](#)（可能並非適用於所有國家/地區）上註冊帳戶，然後登入以進行 ePrint 設定。

一旦您在 [HP Connected](#)（可能並非適用於所有國家/地區）上註冊帳戶之後，就可以登入並檢視您的 HP ePrint 工作狀態、管理您的 HP ePrint 印表機佇列、控制可以使用您印表機的 HP ePrint 電子郵件地址進行列印的人員，以及取得 HP ePrint 的說明。

## 印表機應用程式

- 以印表機應用程式，您可以數位掃描和儲存您的文件在網路上，也可存取和共用內容，以及進行更多其他動作。
- 至於預覽、新增和移除印表機應用程式，請造訪 [HP Connected](#)。並非所有國家/地區均可使用此網站。

# 設定 Web 服務

設定 Web 服務之前，請確認印表機已連線至網際網路。

若要設定 Web 服務，請使用下列其中一種方法進行：

## 使用印表機控制台設定 Web 服務

1. 從畫面上方，輕觸或向下滑動標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 ) 。
2. 觸碰 **Web 服務設定** 。
3. 輕觸是以接受 Web 服務設定條款。
4. 印表機將自動檢查更新，並設定 Web 服務。
5. 看到 Web 服務設定成功時，輕觸確定。
6. 印表機連接至伺服器時，印表機會列印資訊頁，並在螢幕上顯示 Web 服務摘要。

## 使用內嵌式 Web 伺服器設定 Web 服務

1. 開啟 EWS。如需詳細資訊，請參閱[內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 在 **Web 服務設定** 區段中，依序按一下 **設定** 與 **繼續**，然後按照畫面上的指示接受使用條款。
3. 如有提示，請選擇允許印表機檢查並安裝印表機更新。

 **附註**：有更新可用時，系統會自動下載並安裝這些更新，然後印表機會重新啟動。

 **附註**：如果提示進行 Proxy 設定，且您的網路使用 Proxy 設定，請按照畫面上的指示設定 Proxy 伺服器。如果仍找不到 Proxy 詳細資料，請聯絡網路管理員或網路設定人員。

4. 印表機連接至伺服器後，即會列印資訊頁。按照該資訊頁的指示完成設定。

## 使用 HP 印表機軟體設定 Web 服務 (Windows)

1. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 在顯示的視窗中，連接兩下 **列印、掃描與傳真**，然後在「**列印**」下選取**將印表機連線至 Web**。印表機的首頁（內嵌式 Web 伺服器）隨即開啟。
3. 在 **Web 服務設定** 區段中，依序按一下 **設定** 與 **繼續**，然後按照畫面上的指示接受使用條款。
4. 如有提示，請選擇允許印表機檢查並安裝印表機更新。

 **附註**：有更新可用時，系統會自動下載並安裝這些更新，然後印表機會重新啟動。

 **附註**：如果提示進行 Proxy 設定，且您的網路使用 Proxy 設定，請按照畫面上的指示設定 Proxy 伺服器。如果仍找不到此詳細資訊，請聯絡網路管理員或網路設定人員。

5. 印表機連接至伺服器後，即會列印資訊頁。按照該資訊頁的指示完成設定。

# 使用 Web 服務

以下區段描述了如何使用並設定 Web 服務。

- [HP ePrint](#)
- [印表機應用程式](#)

## HP ePrint

若要使用 HP ePrint，請執行下列步驟：

- 確定您擁有可使用網際網路和電子郵件的電腦或行動裝置。
- 在印表機上啟用 Web 服務。如需詳細資訊，請參閱[設定 Web 服務](#)。

 **提示：**如需有關管理和進行 HP ePrint 設定的詳細資訊並瞭解最新功能，請造訪 [HP Connected](#)。並非所有國家/地區均可使用此網站。。

### 使用 HP ePrint 列印文件

1. 在電腦或行動裝置上，開啟電子郵件應用程式。
2. 建立新電子郵件，然後附加要列印的檔案。
3. 在「收件者」欄位中輸入 HP ePrint 電子郵件地址，然後選取傳送電子郵件訊息的選項。

 **附註：**不要在「收件者」或「副本」欄位中輸入任何其他電子郵件地址。如果有多個電子郵件地址，HP ePrint 伺服器將不會接受列印工作。

### 尋找 HP ePrint 電子郵件地址

- ▲ 從印表機控制面板，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後執行下列其中一項操作。
- a. 依序輕觸  (設定)、Web 服務設定，然後輕觸顯示電子郵件地址。
  - b. 依序輕觸  (設定)、Web 服務設定，然後輕觸列印資訊。印表機會列印一份資訊頁，其中包含印表機代碼以及如何自訂電子郵件地址之說明。

### 關閉 HP ePrint

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，輕觸  (HP ePrint)，然後輕觸  (Web 服務設定)。
2. 輕觸 HP ePrint，然後輕觸 關閉。

 **附註：**若要移除所有 Web 服務，請參閱[移除 Web 服務](#)。

## 印表機應用程式

印表機應用程式可讓您在雲端儲存、存取和分享您的內容，以及更多其他功能。

## 使用印表機應用程式

1. 在「首頁」畫面中，輕觸 **Apps**。
2. 輕觸您想要使用的印表機應用程式。

如需有關個別列印應用程式的詳細資訊，請造訪 [HP Connected](#)。並非所有國家/地區均可使用此網站。

## 管理印表機應用程式

- 您可用 [HP Connected](#) 以從印表機預覽、新增或移除 印表機應用程式。並非所有國家/地區均可使用此網站。

# 移除 Web 服務

請依照以下說明來移除 Web 服務。

## 使用印表機控制台移除 Web 服務

1. 從畫面上方，輕觸或向下滑動標籤以開啟儀表板，輕觸  (HP ePrint)，然後輕觸  (Web 服務設定)。
2. 碰觸移除 Web 服務。

## 使用內嵌式 Web 伺服器移除 Web 服務

1. 開啟 EWS。如需詳細資訊，請參閱[內嵌式 Web 伺服器](#)。
2. 按一下 Web 服務標籤，然後按一下 Web 服務設定區段中的移除 Web 服務。
3. 按一下移除 Web 服務。
4. 按一下是將 Web 服務自您的印表機移除。

---

## 7 使用墨水匣

若要確保印表機有最佳的列印品質，您必須執行一些簡單的維護程序。

本節主題如下：

- [墨水匣與列印頭的資訊](#)
- [檢查預估的墨水存量](#)
- [更換墨水匣](#)
- [訂購墨水匣](#)
- [使用單一墨匣模式](#)
- [存放列印耗材](#)
- [墨水匣保固資訊](#)

## 墨水匣與列印頭的資訊

下列秘訣可以協助維護 HP 墨水匣，確保墨水匣維持一定的列印品質。

- 本使用者指南中的指示適用於更換墨水匣，而非初次安裝墨水匣。
- 將所有墨水匣保存在原始包裝中，直到需要時才拿出。
- 請確定正確關閉印表機電源。如需詳細資訊，請參閱[關閉印表機電源](#)。
- 在室溫（15-35°C 或 59-95°F）下存放墨水匣。
- 若非必要，請勿清潔列印頭。這會浪費墨水並縮短墨匣壽命。
- 小心處理墨水匣。安裝期間若掉下、搖動或粗暴地處理，可能會造成暫時的列印問題。
- 如果您要運送印表機，請執行下列步驟以避免列印頭組件區域漏墨或印表機發生其他損壞：
  - 確定您是透過按下  (電源按鈕) 關閉印表機。必須等到內部機件運作的聲音都停止後，才可拔掉印表機電源線。
  - 確定您已經安裝墨水匣。
  - 印表機必須以平放的方式運送；絕不可將兩側、後側、前側或頂端朝下放置。

### 相關主題

- [檢查預估的墨水存量](#)

# 檢查預估的墨水存量

您可以從印表機軟體或從印表機控制台檢查預估墨水存量。

## 從印表機控制面板檢查預估墨水存量

- ▲ 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (墨水) 檢查預估墨水存量。

## 透過印表機軟體檢查墨水存量 (Windows)

1. 開啟 HP 印表機軟體。
2. 在印表機軟體中，按一下視窗頂部的**預估墨水存量**。

 **附註：**墨水存量警示和指示器僅提供規劃用途的預估。當您收到墨水量偏低的警報時，請考慮先添購更換用的墨水匣，以免屆時耽誤到列印工作。直到提示您要更換墨水匣時，才需要進行更換。

 **附註：**如果您已安裝一個重新填充或再生的墨水匣或者在另一個印表機中使用過的墨水匣，墨水存量指示器可能會不準確或者不可用。

 **附註：**墨水匣中的墨水在列印程序中有數種不同的用途：在初始化程序中，準備印表機和墨水匣以進行列印；在列印頭維修程序中，保持列印噴嘴清潔以及墨水流動順暢。此外，墨水用盡之後，會有一些殘餘的墨水遺留在墨水匣中。如需詳細資訊，請參閱 [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage)。

# 更換墨水匣

若您還沒有印表機的更換墨水匣，請參閱[訂購墨水匣](#)。

 **附註：**目前 HP 網站的某些部分僅提供英文內容。

 **附註：**某些國家/地區不供應某些墨水匣。


 **附註：**有關回收使用過墨水耗材的進一步資訊，請參閱[HP 噴墨耗材回收計畫](#)。

## 更換墨水匣

**1.** 確認電源已開啟。

**2.** 取出舊的墨水匣。


**a.** 開啟存取擋門。

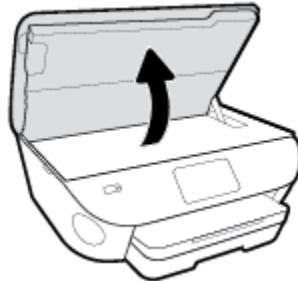


**b.** 從插槽中取出墨水匣。

**3.** 插入新的墨水匣。


**a.** 從包裝中取出墨水匣。

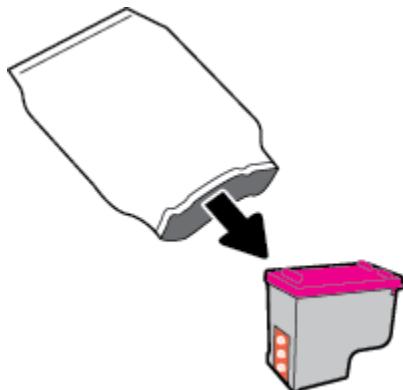


**b.** 使用拉帶移除塑膠膠帶。

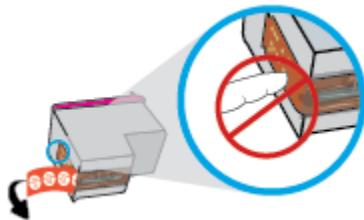

**c.** 將新的墨水匣滑入插槽，直到卡入定位。

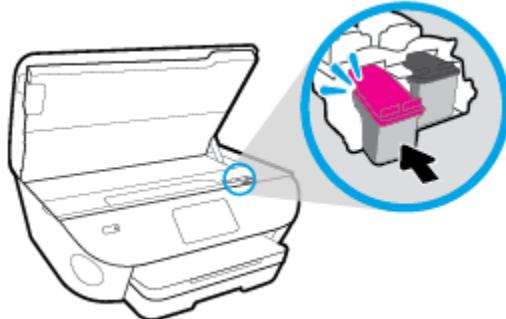

**4.** 關上墨匣存取擋門。

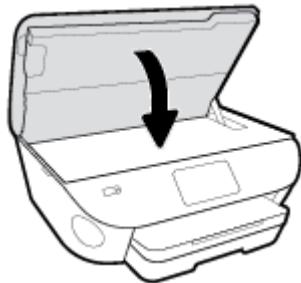

 **附註：**在安裝新墨水匣後列印文件時，HP 印表機軟體會提示您校正墨水匣。

## 訂購墨水匣

若要訂購墨水匣，請前往 [www.hp.com](http://www.hp.com)。（目前 HP 網站的某些部分僅提供英文內容。）非所有的國家/地區都支援線上訂購墨水匣。不過，許多國家都有透過電話訂購、尋找當地商店和列印購物清單的資訊。此外，您還可以造訪 [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) 頁面取得如何在您的國家購買 HP 產品的相關資訊。

當您更換墨水匣時，請務必使用相同墨水匣編號的替換墨水匣。墨水匣編號可見於下列位置：

- 在 Embedded Web Server 中，按一下 **工具** 標籤，然後在**產品資訊**下，按一下**供墨狀態**。如需詳細資訊，請參閱[內嵌式 Web 啟服器](#)。
- 要更換之墨水匣的標籤上。
- 在印表機內部的貼紙上。開啟墨水匣存取擋門，找到貼紙。

---

 **附註：**印表機隨附的**設定**墨水匣無法單獨購買。

## 使用單一墨匣模式

使用單一墨匣模式，讓 **HP ENVY Photo 7800 series** 僅使用一個墨水匣進行操作。在從墨水匣滑動架取出墨水匣時，單一墨水匣模式即會啟動。在單一墨水匣模式期間，印表機可以影印文件、影印相片，以及列印來自電腦的工作。

 **附註：**當 **HP ENVY Photo 7800 series** 以單一墨水匣模式運作時，印表機顯示器上會顯示一則訊息。如果系統顯示該訊息，但印表機已安裝兩個墨水匣，請檢查您是否已取下每個墨水匣的膠帶保護片。當膠帶蓋住墨水匣的接點時，印表機將無法偵測已安裝的墨水匣。

### 結束單一墨匣模式

- 在 **HP ENVY Photo 7800 series** 中安裝兩個墨水匣以結束單一墨水匣模式。


## 存放列印耗材

墨水匣可以長時間留在印表機中。不過，為確保墨水匣的最佳狀況，請務必在印表機不用時正確地關閉印表機。如需詳細資訊，請參閱[關閉印表機電源](#)。

## 墨水匣保固資訊

在指定的 **HP** 列印裝置使用墨水匣時，才適用 **HP** 墨水匣保固。此項保固不涵蓋重新填裝、重新製造、重新換新、不當使用或經過改裝的 **HP** 墨水匣。

在保固期限之內，只要 **HP** 墨水尚未耗盡且尚未超過保固到期日，則產品都在保固範圍內。**YYYY/MM** 格式的保固有效期可見於墨水匣上，標示如下：

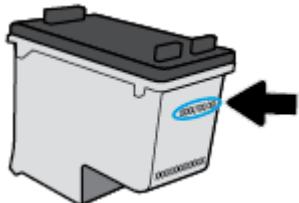

如需印表機的「**HP** 有限保固聲明」副本，請參閱產品隨附的印刷版文件。

---

## 8 網路設定

其他進階設定可從印表機的首頁取得（內嵌式 Web 伺服器或 EWS）。如需詳細資訊，請參閱[內嵌式 Web 伺服器](#)。

本節主題如下：

- [設定印表機的無線通訊](#)
- [變更網路設定](#)
- [使用 Wi-Fi Direct](#)

# 設定印表機的無線通訊

- [開始之前](#)
- [在無線網路上設定印表機](#)
- [變更連線類型](#)
- [測試無線連線](#)
- [開啟或關閉印表機的無線功能](#)

 **附註：**如果連接印表機時有任何問題，請參閱[網路和連線問題](#)。

 **提示：**如需有關以無線方式設定與使用印表機的詳細資訊，請瀏覽 HP 無線列印中心 ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting))。

## 開始之前

請確認下列各項：

- 未使用 **Ethernet** 纜線將印表機連線至網路。
- 已設定無線網路，且運作正常。
- 印表機與使用印表機的電腦位於同一網路（子網路）中。

在連接印表機時，可能會出現提示要求您輸入無線網路名稱 (**SSID**) 和無線密碼：

- 無線網路名稱是您的無線網路的名稱。
- 無線密碼可阻止其他使用者未經您允許而連線至您的無線網路。視所需的安全性層級而定，您的無線網路可能使用 **WPA** 密碼或 **WEP** 金鑰。

如果您自設定無線網路後未變更網路名稱或安全性密鑰，有時可能會發現其位於無線路由器的背面或側面。

如果找不到網路名稱或安全性密碼，或忘記此資訊，請參閱電腦或無線路由器隨附的文件。如果仍然找不到此資訊，請聯絡網路管理員或無線網路的設定人員。

## 在無線網路上設定印表機

### 從印表機控制台設定

從印表機控制台顯示器使用「無線設定精靈」設定無線通訊。

 **附註：**繼續進行之前，請瀏覽[開始之前](#)中的清單。

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (無線)。
2. 輕觸  (設定)。
3. 輕觸**無線設定**。
4. 觸碰**無線設定精靈**或 **Wi-Fi Protected Setup**。
5. 按顯示幕提示完成設定步驟。

如果您已透過不同類型的連線（例如 **USB** 連線）使用印表機，請依照[變更連線類型](#)中的指示，在您的無線網路上設定印表機。

## 使用 HP Smart 應用程式進行設定

您可以使用 **HP Smart** 在無線網路上設定印表機。**HP Smart** 應用程式可在 iOS、Android 和 Windows 裝置上使用。如需此應用程式的相關資訊，請參閱[使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。

1. 如果您使用 iOS 或 Android 行動裝置，請確保 **Bluetooth** 已開啟。（**HP Smart** 使用 **Bluetooth**，使得 iOS 和 Android 行動裝置上的設定程序更快更輕鬆。）

 **附註：****HP Smart** 使用 **Bluetooth** 只作印表機設定之用。不支援使用 **Bluetooth** 進行列印。

2. 開啟 **HP Smart** 應用程式。
3. **Windows**：在首頁畫面上按一下或點選**設定新的印表機**，並依照畫面上的指示，將印表機新增到網路。

**iOS/Android**：在首頁畫面上點選 + 號圖示，然後點選**新增印表機**。依照畫面上的指示，將印表機新增到網路。

## 變更連線類型

安裝 **HP** 印表機軟體並將印表機連線至電腦或網路之後，您可以使用軟體變更連線類型（例如從 **USB** 連線變更為無線連線）。

 **附註：**連接 **Ethernet** 纜線會關閉印表機的無線功能。

### 從 **Ethernet** 連線變更為無線連線 (**Windows**)

1. 從印表機上拔掉 **Ethernet** 纜線。
2. 執行「無線設定精靈」進行無線連線。如需詳細資訊，請參閱[在無線網路上設定印表機](#)。

### 從 **USB** 連線變更為無線網路 (**Windows**)

繼續進行之前，請瀏覽[開始之前](#)中的清單。

1. 開啟 **HP** 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(\*\*Windows\*\*\)](#)。
2. 按一下**工具**。
3. 按一下**裝置安裝與軟體**。
4. 選擇**將 USB 連線的裝置轉換為無線**。依照畫面上的指示操作。

### 使用 Windows 10 電腦 (**Windows**) 上的 **HP Smart** 應用程式，從 **USB** 連線變更為無線網路

1. 繼續前，請確保電腦和印表機符合下列需求：
  - 印表機目前透過 **USB** 連線到電腦。
  - 電腦目前連線到無線網路。
2. 開啟 **HP Smart** 應用程式。如需關於如何在 Windows 10 電腦上開啟此應用程式的資訊，請參閱[使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。

3. 請確定已選取您的印表機。

 **提示：**若要選擇另外的印表機，按一下畫面左邊工具列上的印表機圖示，然後選擇**選擇另外的印表機**，以檢視所有可用的印表機。

4. 看到應用程式主畫面頂端出現「以無線方式連接印表機，使列印更簡單」時，按一下**瞭解更多**。

## 從 USB 或 Ethernet 連線變更為無線連線 (OS X 和 macOS)

1. 從印表機上拔掉任何 USB 或 Ethernet 纜線。
2. 將印表機還原為其網路預設值。如需詳細資訊，請參閱[還原原始出廠預設值和設定](#)。
3. 從 [123.hp.com](http://123.hp.com) 下載最新版本的 HP Easy Start。
4. 開啟 HP Easy Start 並按照畫面上的指示連接印表機。

 瞭解如何從 USB 變更為無線連線的詳細資訊。[按一下這裡可線上取得更多資訊](#)。目前此網站可能未提供所有的語言版本。

## 從無線連線變更為 USB 或 Ethernet 連線 (Windows)

- 將 USB 或 Ethernet 纜線連接到印表機。

## 從無線連線變更為 USB 或 Ethernet 連線 (OS X 和 macOS)

1. 開啟**系統喜好設定**。
2. 按一下**印表機和掃描器**。
3. 在左側窗格中選取您的印表機，然後按一下清單底部的 $-$ 。如果有傳真項目適用於目前連線，則對傳真項目執行相同動作。
4. 使用 USB 或 Ethernet 纜線將印表機連接到電腦或網路。
5. 按一下左側印表機清單下的 $+$ 號。
6. 從清單中選取新印表機。
7. 從**使用**快顯功能表中選擇印表機型號名稱。
8. 按一下**新增**。

## 測試無線連線

列印無線測試報告，以取得有關印表機無線連線的資訊。無線測試報告提供有關印表機狀態、硬體 (MAC) 位址和 IP 位址的資訊。如果無線連線發生問題或無線連線嘗試失敗，則無線測試報告還會提供診斷資訊。如果印表機連接至網路，測試報告會顯示有關網路設定的詳細資訊。

### 列印無線測試報告

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，輕觸  (無線按鈕)，然後輕觸  (設定)。
2. 輕觸**列印報告**。
3. 碰觸**無線測試報告**。

## 開啟或關閉印表機的無線功能

印表機控制台上無線功能的藍燈亮起，表示印表機的無線功能已開啟。

 **附註：**將 **Ethernet** 纜線連接至印表機會自動關閉無線功能，且無線指示燈也會熄滅。

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，輕觸  (無線按鈕)，然後輕觸  (設定)。
2. 觸碰**無線設定**。
3. 開啟或關閉**無線**。

# 變更網路設定

您可以從印表機控制台設定與管理印表機無線連線，並執行各種不同的網路管理工作。包括檢視及變更網路設定、還原網路預設值、以及開啟或關閉無線功能。

**⚠ 注意：**網路設定可為您提供許多便利。然而，除非您是進階使用者，否則請勿變更其中某些設定（例如，連結速度、IP 設定、預設閘道和防火牆設定）。

## 列印網路設定

請執行下列其中一項操作：

- 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板。輕觸  (無線) 或  (Ethernet)，以顯示網路狀態畫面。輕觸列印詳細資料以列印網路設定頁。
- 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，依序輕觸  (設定)、報告 和 網路組態頁。

## 設定連結速度

您可以變更在網路上傳送資料的速度。預設值是**自動**。

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，輕觸  (設定)，然後輕觸 網路設定。
2. 碰觸 **Ethernet** 設定。
3. 選取**進階設定**。
4. 碰觸**連結速度**。
5. 碰觸符合您網路硬體的適當選項。

## 變更 IP 設定

IP 設定的預設值為**自動**，會自動設定 IP。如果您是進階使用者且想要使用不同的設定（例如 IP 位址、子網路遮罩或預設閘道），可以進行手動變更。

**※ 提示：**設定手動 IP 位址之前，建議您先使用自動模式，將印表機連線到網路。此舉可讓路由器使用其他所需的設定（如子網路遮罩、預設閘道和 DNS 位址等）設定印表機。

**⚠ 注意：**手動指派 IP 位址時請小心。如果在安裝期間輸入無效的 IP 位址，網路元件將無法與印表機連接。

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，輕觸  (設定)，然後輕觸 網路設定。
2. 碰觸 **Ethernet** 設定或**無線設定**。
3. 觸碰**進階設定**。
4. 碰觸**IP 設定**。

會顯示一則訊息，警告您變更 IP 位址會從網路移除印表機。碰觸**確定**，繼續作業。

5. 若要手動變更設定，請輕觸**手動 (靜態)**，然後輸入以下設定的適當資訊：

- **IP 位址**
  - **子網路遮罩**
  - **預設闡道**
  - **DNS 位址**
6. 輸入您的變更，然後輕觸**套用**。

# 使用 Wi-Fi Direct

藉由 Wi-Fi Direct，您可經由電腦、智慧型手機、平板電腦或其他無線裝置，無需連接已有的無線網路即可進行無線列印。

## Wi-Fi Direct 使用指南

- 確定您的電腦或行動裝置擁有必要軟體。
  - 如果您使用的是電腦，請確定您已安裝了 HP 印表機軟體。  
如果您尚未在電腦上安裝 HP 印表機軟體，請先連線到 Wi-Fi Direct，然後再安裝印表機軟體。當印表機軟體提示設定連線類型時，請選取無線。
  - 如果您使用的是行動裝置，請確定您已安裝相容的列印應用程式。如需有關行動列印的詳細資訊，請造訪 [www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html)。
- 確保印表機的 Wi-Fi Direct 已經開啟。
- 同一個 Wi-Fi Direct 連線，最多可以連接五部電腦和行動裝置。
- 當印表機也使用 USB 繩線連接到電腦或透過無線連線連接到網路時，仍可以使用 Wi-Fi Direct。
- Wi-Fi Direct 無法用來將電腦、行動裝置或印表機連接到網際網路。

## 開啟 Wi-Fi Direct

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (Wi-Fi Direct)。
2. 輕觸  (設定)。
3. 如果顯示器顯示 Wi-Fi Direct 為 關閉，請開啟 Wi-Fi Direct。

 提示：您也可以從 EWS 開啟 Wi-Fi Direct。有關使用 EWS 的詳細資訊，請參閱[內嵌式 Web 伺服器](#)。

## 變更連線方法

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (Wi-Fi Direct)。
2. 輕觸  (設定)。
3. 輕觸連線方法，然後選擇自動或手動。

## 從具有無線功能且支援 Wi-Fi Direct 的行動裝置列印

請確認您已在您的行動裝置上安裝最新版 HP Print Service 外掛程式。您可以從 Google Play 應用程式市集下載此外掛程式。

1. 確定您已開啟印表機上的 Wi-Fi Direct。
2. 開啟行動裝置上的 Wi-Fi Direct。如需詳細資訊，請參閱該行動裝置隨附的說明文件。

3. 在您的行動裝置中，從已啟用列印的應用程式選取文件，然後選取列印文件的選項。顯示可用印表機的清單。
4. 從可用印表機的清單中選擇顯示的 Wi-Fi Direct 名稱 - 例如 DIRECT-\*\*- HP ENVY Photo-7800 (其中 \*\* 是識別印表機的唯一字元) - 以連線至您的行動裝置。。

如果行動裝置未自動連線至印表機，請依照印表機控制台上的指示連線至印表機。如果印表機控制台上顯示 PIN 碼，請在您的行動裝置上輸入該 PIN 碼。

行動裝置成功連線至印表機後，印表機即開始列印。

### 從不支援 Wi-Fi Direct 且具有無線功能的行動裝置進行列印

確定您的行動裝置上已安裝相容的列印應用程式。如需詳細資訊，請造訪 HP 行動列印網站，網址為 [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)。如果此網站未提供您所處國家/地區或語言的本機版本，您可能會被導向至其他國家/地區或語言的 HP 行動列印網站。

1. 確定您已開啟印表機上的 Wi-Fi Direct。
2. 開啟行動裝置的 WiFi 連線。如需詳細資訊，請參閱該行動裝置隨附的說明文件。

 **附註：**如果您的行動裝置不支援 WiFi，您便無法使用 Wi-Fi Direct。

3. 從行動裝置連線至新網路。使用您一般常用的程序連線到新的無線網路或熱點。從顯示為 DIRECT-\*\*- HP ENVY Photo-7800 的無線網路清單中選取 Wi-Fi Direct 名稱（其中 \*\* 代表印表機的唯一識別字元）。
- 顯示提示時，輸入 Wi-Fi Direct 密碼。

4. 列印您的文件。

### 從具有無線功能的電腦列印 (Windows)

1. 確定您已開啟印表機上的 Wi-Fi Direct。
2. 開啟電腦的 WiFi 連線。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的說明文件。

 **附註：**如果您的電腦不支援 WiFi，您便無法使用 Wi-Fi Direct。

3. 在電腦上，連線到新網路。使用您一般常用的程序連線到新的無線網路或熱點。從顯示為 DIRECT-\*\*- HP ENVY Photo-7800 的無線網路清單中選取 Wi-Fi Direct 名稱（其中 \*\* 代表印表機的唯一識別字元）。
- 顯示提示時，輸入 Wi-Fi Direct 密碼。

4. 如果印表機已安裝且透過無線網路連線到電腦，請繼續進行步驟 5。如果印表機已安裝且使用 USB 纜線連接到電腦，請按照下列步驟透過 Wi-Fi Direct 連線來安裝印表機軟體。
  - a. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
  - b. 按一下工具。
  - c. 按一下**裝置安裝與軟體**，然後選取**連接新裝置**。

 **附註：**如果您先前已透過 USB 安裝印表機，並且想要轉換為 Wi-Fi Direct，請勿選擇**將 USB 連線的裝置轉換為無線**選項。

- d. 顯示**連線選項**軟體畫面時，選取**無線**。

- e. 從偵測到的印表機清單中選取 **HP** 印表機。
  - f. 按照畫面上的指示操作。
5. 列印您的文件。

#### 從具有無線功能的電腦列印 (OS X 和 macOS)

1. 確定您已開啟印表機上的 **Wi-Fi Direct**。
2. 開啟電腦上的 **Wi-Fi**。  
如需詳細資訊，請參閱 **Apple** 隨附的說明文件。
3. 按一下 **Wi-Fi** 圖示，然後選擇 **Wi-Fi Direct** 名稱，例如 **DIRECT-\*\*- HP ENVY Photo-7800**（其中 **\*\*** 是用於識別印表機的唯一字元）。
- 如果已經開啟 **Wi-Fi Direct** 安全性，請在系統提示後輸入密碼。
4. 新增印表機。
  - a. 開啟 **系統喜好設定**。
  - b. 根據您的作業系統，按一下 **印表機和掃描器**。
  - c. 按一下左側印表機清單下的 **+** 號。
  - d. 從偵測到的印表機清單中選取印表機（「**Bonjour**」一字會列在印表機名稱的右側欄位中），然後按一下**新增**。



[按一下這裡](#)可取得 **Wi-Fi Direct** 的線上疑難排解，或取得設定 **Wi-Fi Direct** 的更多說明。目前此網站可能未提供所有的語言版本。

---

## 9 印表機管理工具

本節主題如下：

- [HP Smart 應用程式](#)
- [工具箱 \(Windows\)](#)
- [HP 公用程式 \(OS X 和 macOS\)](#)
- [內嵌式 Web 伺服器](#)

## HP Smart 應用程式

HP Smart 應用程式讓您能夠檢視目前的印表機資訊並更新印表機設定。您可以檢視墨水狀態、印表機和網路資訊。您還可以列印診斷報告、存取列印品質報告，以及檢視和變更印表機設定。如需關於 HP Smart 應用程式的更多資訊，請參閱[使用 HP Smart 應用程式從 iOS、Android 或 Windows 10 裝置進行列印、掃描和疑難排解](#)。

# 工具箱 (Windows)

工具箱提供有關印表機的維護資訊。

 **附註：**如果電腦符合系統需求，則可以同 HP 印表機軟體一起安裝工具箱。如需關於系統需求的資訊，請參閱[規格](#)。

## 開啟工具箱

1. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
2. 按一下 **列印、掃描與傳真** 。
3. 按一下**維護印表機**。

## HP 公用程式 (OS X 和 macOS)

HP 公用程式包含可設定列印設定、校準印表機、線上訂購耗材以及尋找網站支援資訊的工具。

 **附註：**HP 公用程式中可用的功能視所選的印表機而異。

墨水存量警告和指示器僅提供規劃用途的預估量資訊。當指示器顯示墨水存量不足時，請準備好更換的墨水匣以避免可能會發生的列印延遲。除非列印品質讓人無法接受，否則您不需要更換墨水匣。

按兩下位於硬碟最上層 **應用程式** 資料夾的 HP 資料夾中的「HP 公用程式」。

# 內嵌式 Web 伺服器

印表機連線至網路時，您可以使用印表機的內嵌式 Web 伺服器 (EWS) 功能，檢視狀態資訊、變更設定、並從電腦管理印表機。

 **附註：**若要檢視或變更某些設定，您或許需要密碼。

 **附註：**您可以在未連線至網際網路的情況下開啟和使用內嵌式 Web 伺服器。不過，某些功能無法使用。

- [關於 cookies](#)
- [開啟內嵌式 Web 伺服器](#)
- [無法開啟內嵌式 Web 伺服器](#)

## 關於 cookies

當您進行瀏覽時，**Embedded Web Server (EWS)** 會在硬碟上保留一些很小的文字檔 (**Cookie**)。這些檔案可讓 EWS 在下一次您造訪時辨識您的電腦。例如，如果您配置了 EWS 語言，**Cookie** 會協助記住您所選的語言，下次存取 EWS 時，就會以該語言顯示頁面。某些 **Cookie** (例如儲存了客戶特定偏好設定的 **Cookie**) 會儲存於電腦之上，直至您手動清除。

您可配置瀏覽器接受任何 **cookies**，或在有 **cookies** 要存入時發出提示，以便決定是否接受或拒絕某個 **cookie**。您也可以使用瀏覽器移除不想要的 **cookie**。

根據您的印表機而定，如果您停用 **Cookies**，則也會停用下列一或多項功能：

- 使用某些設定精靈
- 記住 EWS 瀏覽器語言設定
- 將 EWS 首頁頁面個人化

如需如何變更您的隱私權和 **cookie** 設定以及如何檢視或刪除 **cookie** 的資訊，請參閱隨附於您 Web 瀏覽器的說明文件。

## 開啟內嵌式 Web 伺服器

您可以透過網路或 Wi-Fi Direct 存取內嵌式 Web 伺服器。

### 透過網路開啟內嵌式 Web 伺服器

1. 請輕觸  (無線) 或  (Ethernet) 或者列印網路設定頁，以取得印表機的 IP 位址或主機名稱。

 **附註：**印表機必須位於網路中，且擁有 IP 位址。

2. 在電腦支援的 Web 瀏覽器內，輸入指派給印表機的 IP 位址或主機名稱。

例如，IP 位址若為 123.123.123.123，請將下列位址輸入 Web 瀏覽器：`http://123.123.123.123`。

## 透過 Wi-Fi Direct 開啟內嵌式 Web 伺服器

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (Wi-Fi Direct)。
2. 輕觸  (設定)。
3. 如果顯示器顯示 Wi-Fi Direct 為 關閉，請輕觸 Wi-Fi Direct 將它開啟。
4. 從無線電腦開啟無線，搜尋並連線至 Wi-Fi Direct 名稱，例如：DIRECT-\*\*- HP ENVY Photo-7800 (此處 \*\* 代表印表機的唯一名稱)。  
顯示提示時，輸入 Wi-Fi Direct 密碼。
5. 在電腦支援的 Web 瀏覽器內輸入下列網址：<http://192.168.223.1>。

## 無法開啟內嵌式 Web 伺服器

### 檢查網路設定

- 請確定您沒有使用電話線或跳線將印表機連線到網路。
- 確定網路線已妥善插入印表機。
- 網路集線器，交換器，或路由器已開機且正常運作。

### 檢查電腦

- 確定所用的電腦已連線至與印表機相同的網路。

### 檢查 Web 瀏覽器

- 確保 Web 瀏覽器符合系統最低需求。如需關於系統需求的資訊，請參閱[規格](#)。
- 如果您的 Web 瀏覽器使用任何 Proxy 設定連線到網際網路，請嘗試關閉這些設定。如需詳細資訊，請參閱 Web 瀏覽器提供的文件。
- 確定您的 Web 瀏覽器已啟用 JavaScript 和 Cookie。如需詳細資訊，請參閱 Web 瀏覽器提供的文件。

### 檢查印表機 IP 位址

- 確定印表機的 IP 位址正確無誤。

若要找到印表機的 IP 位址，請從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  (無線) 或  (Ethernet)。

若要透過列印網路組態頁取得印表機的 IP 位址，請從印表機控制面板，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後依序輕觸  (設定)、[報告](#) 和[網路組態頁面](#)。

- 確認印表機的 IP 位址有效。印表機的 IP 位址格式應該與路由器的 IP 位址相似。例如，路由器的 IP 位址可能是 192.168.0.1 或 10.0.0.1，則印表機的 IP 位址為 192.168.0.5 或 10.0.0.5。

如果印表機的 IP 位址類似於 169.254.XXX.XXX 或 0.0.0.0，則無法連線至網路。

 **提示：**如果您使用的電腦執行 Windows，您可以造訪 HP 線上支援網站，網址為 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。本網站提供的資訊和公用程式可協助您修正許多常見的印表機問題。

---

# 10 解決問題

本節提供常見問題的解決方案資訊。如果您的印表機無法正確操作，且這些建議也無法解決您的問題，請嘗試使用 [HP 支援](#) 中列出的其中一種支援服務以獲得協助。

本節主題如下：

- [卡紙和進紙問題](#)
- [墨水匣問題](#)
- [列印問題](#)
- [影印問題](#)
- [掃描問題](#)
- [傳真問題](#)
- [網路和連線問題](#)
- [印表機硬體問題](#)
- [從印表機控制台取得說明](#)
- [從 HP Smart 應用程式取得說明](#)
- [瞭解印表機報告](#)
- [解決使用 Web 服務時所發生的問題](#)
- [維護印表機](#)
- [還原原始出廠預設值和設定](#)
- [HP 支援](#)

# 卡紙和進紙問題

您要執行什麼操作？

## 清除卡紙

### 解決卡紙問題

請使用 HP 線上疑難排解精靈。

清除印表機或自動文件進紙器的卡紙以及解決紙張或進紙問題的指示。

 **附註：**HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

### 請閱讀「說明」中有關清除卡紙的一般指示


卡紙可能發生在印表機內部的幾個位置。

 **注意：**為避免可能對列印頭造成損害，請盡快清除卡紙。


### 清除內部卡紙

 **注意：**請勿從印表機的前蓋拉出卡紙，而是遵循下面的步驟清除卡紙。從印表機的前蓋拉出卡紙可能會導致紙張撕破，並且撕破的紙張會留在印表機內部；這會導致以後出現更多卡紙。


1. 按下 （電源按鈕），關閉印表機的電源。
2. 打開墨水匣存取擋門。

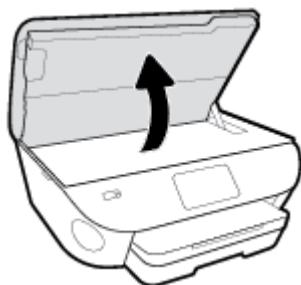

3. 檢查印表機內部的紙張軌道。
  - a. 掀起紙張軌道外蓋的控制點，並取下外蓋。

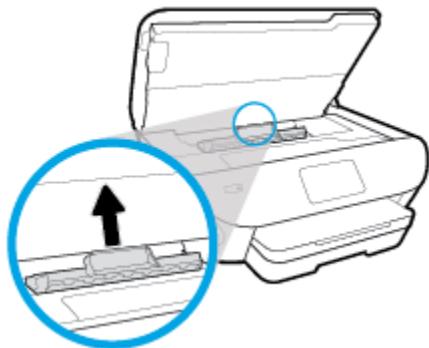

- b. 找出卡在印表機內的紙張，用雙手抓住卡紙向外拉。

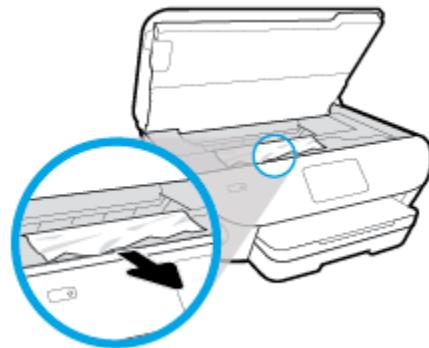

**⚠ 注意：**如果從滾筒中取出紙張時將紙張撕破，請檢查印表機內部的滾筒和滾輪上是否殘留紙張碎片。

如果沒有取出印表機中的所有紙張碎片，便極有可能會再度發生卡紙。

- c. 將紙張軌道外蓋重新插入印表機，直到卡入到位。

4. 如果問題並未解決，請檢查印表機內部的列印滑動架區域。

**⚠ 注意：**在此過程中，請避免碰觸連接至列印滑動架的纜線。

- a. 如果有任何卡紙，請將列印滑動架移至印表機最右邊，用雙手抓住卡紙，然後向外拉。

**⚠ 注意：**如果從滾筒中取出紙張時將紙張撕破，請檢查印表機內部的滾筒和滾輪上是否殘留紙張碎片。


如果沒有取出印表機中的所有紙張碎片，便極有可能會再度發生卡紙。

- b. 將滑動架移至印表機最左邊，然後執行與上一步驟相同的操作以取出所有撕破的紙張。

5. 關上墨水匣存取擋門。

6. 如果問題仍未解決，請檢查紙匣區域。

- a. 拉出進紙匣延伸架。

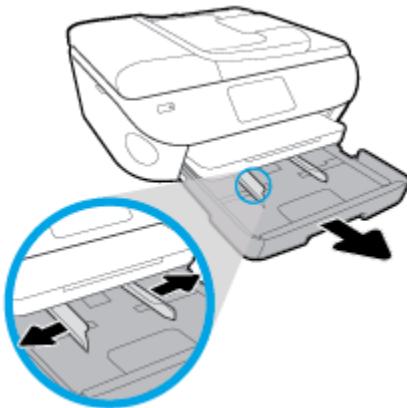


b. 小心將印表機轉個方向，以露出印表機的底部。

c. 檢查印表機內進紙匣所處之位置的間隙。如果有任何卡紙，請進入該間隙，用兩隻手抓牢卡紙，然後朝您自己的方向拉出。

**⚠ 注意：**如果從滾筒中取出紙張時將紙張撕破，請檢查印表機內部的滾筒和滾輪上是否殘留紙張碎片。

如果沒有取出印表機中的所有紙張碎片，便極有可能會再度發生卡紙。

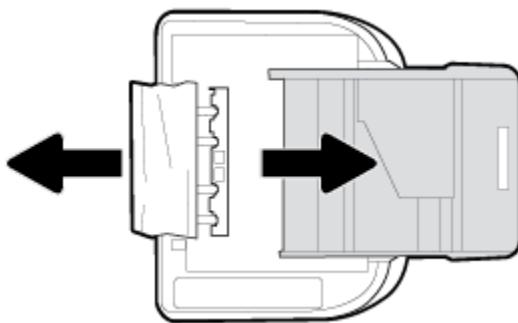


d. 小心重新開啟印表機的電源。

e. 推回紙匣。

7. 再次按下 (電源按鈕) 以開啟印表機電源。

#### 清除文件進紙器中的卡紙

1. 掀起文件進紙器的蓋板。

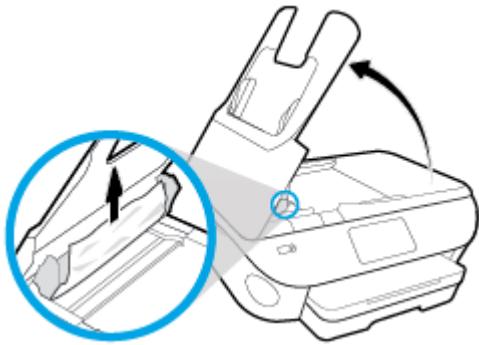

2. 將卡紙輕輕拉出滾筒。

**⚠ 注意：**如果從滾筒中取出紙張時將紙張撕破，請檢查印表機中的滾筒或滾輪上是否有殘留紙張碎片。

如果沒有取出印表機中的所有紙張碎片，便極有可能會再度發生卡紙。

3. 關閉文件進紙器的蓋板，穩固地按下，直到卡入到位。

## 清除列印滑動架卡紙

[解決列印滑動架卡紙。](#)

請使用 HP 線上疑難排解精靈。

如果有東西卡住列印滑動架或是列印滑動架無法順利移動，可取得逐步指示。

**附註：**HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

## 請閱讀「說明」中有關清除列印滑動架卡紙的一般指示

取出任何擋住列印滑動架的物體，例如紙張。

**附註：**請勿使用任何工具或其他裝置取出卡紙。從印表機內部取出卡紙時，請特別小心。

## 瞭解如何避免卡紙

為避免卡紙，請遵照下列指示。

- 經常取出出紙匣的紙張。
- 確定所列印的紙張，沒有皺紋、摺疊、或損壞的情形。
- 將所有未用過的紙張平放在可密封的袋子中，以避免捲曲或皺紋。
- 請勿使用對於印表機而言過厚或過薄的紙張。
- 紙匣務必正確載入且不要太滿。如需詳細資訊，請參閱〈[放入紙張- 確定放入進紙匣的紙張平整且邊緣無彎折或破損。
- 請勿在文件進紙匣內放入太多紙張。如需文件進紙器所允許之最多紙張數的相關資訊，請參閱規格。
- 不要將不同類型和大小的紙張混合放入進紙匣；進紙匣中整疊紙張的大小與類型必須相同。](#)

- 調整紙張寬度導板，使其貼緊進紙匣的所有紙張邊緣。確保紙張寬度導板不會使進紙匣中的紙張捲曲。
- 請勿用力強行將紙張推擠入進紙匣中。
- 如果您要進行雙面列印，請勿在輕磅紙張上列印高度飽和的影像。
- 使用建議用於該印表機的紙張類型。
- 如果印表機的紙張即將用完，先讓印表機將紙張用完，然後再加入紙張。印表機列印中不可放入紙張。

## 解決送紙問題

您遇到什麼類型的問題？

- **紙匣內的紙張無法進紙**
  - 確定紙匣中已放入紙張。如需詳細資訊，請參閱[放入紙張](#)。放入前請先將壓緊的紙張翻鬆。
  - 確保紙張寬度導板設定在紙匣正確的標記處，使標記與放入的紙張大小一致。另請確保紙張導板貼住（但不貼緊）紙疊。
  - 確保整疊紙張與進紙匣下方相應的紙張大小線對齊，並且不會超過進紙匣邊緣或紙張寬度導板上一或多個標籤的疊放高度標記。
  - 確保紙匣中的紙張沒有捲曲。向捲曲的反方向彎曲紙張以將其展平。
- **紙張歪斜**
  - 紙張裝入進紙匣時務必對齊紙張寬度導板。必要時，將進紙匣從印表機中拉出，並重新正確放入紙張，確定紙張導板已正確校正。
  - 切勿在印表機列印中將紙張放入。
- **一次夾起多張紙張**
  - 確保紙張寬度導板設定在紙匣正確的標記處，使標記與放入的紙張大小一致。另請確保紙張寬度導板貼住（但不貼緊）紙疊。
  - 確保整疊紙張與進紙匣下方相應的紙張大小線對齊，並且不會超過進紙匣邊緣或紙張寬度導板上一或多個標籤的疊放高度標記。
  - 紙匣中切勿放入過多的紙張。
  - 請使用 HP 紙張以獲得最佳的效能及效率。


# 墨水匣問題

如果安裝墨水匣後發生錯誤，或者顯示訊息指示墨水匣問題，請嘗試取出墨水匣，確認每個墨水匣上的保護用塑膠膠帶均已取下，然後重新插入墨水匣。如果無效，請清潔墨水匣接點（詳情請見下文）。若問題仍然沒有解決，請更換墨水匣。如需有關更換墨水匣的詳細資訊，請參閱[更換墨水匣](#)。


## 清潔墨水匣接頭

**⚠ 注意：**清潔程序只需要幾分鐘。請確保儘快將墨水匣重新安裝在產品中。不建議將墨水匣放在產品外30分鐘以上。這可能會導致墨水匣受損。

1. 確認電源已開啟。
2. 打開墨水匣存取擋門。

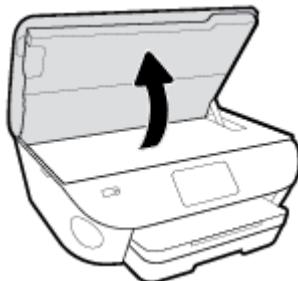

3. 取出錯誤訊息中所指之墨水匣。
4. 握住墨水匣兩側，使其底部朝上，找到墨水匣上的電子接點。墨水匣上的金色小點就是電子接點。

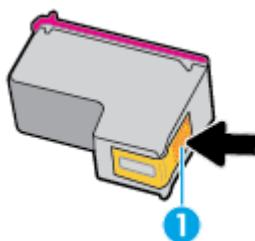

功能	描述
1	電子接點

5. 僅使用乾的非棉絨布擦拭接點。

**⚠ 注意：**請小心僅碰觸接頭，切勿在墨匣上到處塗抹墨水或其他污物。

6. 在印表機內部找到列印滑動架中的接點。接點外觀是一組金色接腳，其位置相對於墨水匣的接點。
7. 使用乾的棉花棒或非棉絨布擦拭接點。
8. 重新安裝墨水匣。
9. 關閉存取擋門，然後檢查錯誤訊息是否消失。
10. 如果依然收到錯誤訊息，請關閉本產品電源，然後再重新開啟。

 **附註：**如果只有一個墨水匣引發問題，您可以取出該墨水匣，使用單一墨水匣模式，讓 **HP ENVY Photo 7800 series** 僅使用一個墨水匣進行操作。

# 列印問題

您要執行什麼操作？

## 修正頁面無法列印的問題（無法列印）

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	HP Print and Scan Doctor 公用程式會嘗試自動診斷並修正問題。  <b>附註：</b> 此公用程式僅適用於 Windows 作業系統。
<a href="#">對列印工作無法列印的問題進行疑難排解</a>	請使用 HP 線上疑難排解精靈。  如果印表機沒有回應或無法列印，可取得逐步指示。



**附註：**HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

### 請閱讀「說明」中有關無法列印問題的一般指示

#### 解決列印問題(Windows)

確定已開啟印表機電源，也已在紙匣內放入紙張。如果您仍然無法列印，請依序嘗試下列動作：

1. 查看印表機顯示器上是否有錯誤訊息，然後依照螢幕上的指示解決錯誤。
2. 若用 USB 纜線將電腦連線到印表機，請中斷 USB 纜線後，重新連線。若您的電腦透過無線連線與印表機相連，請確認連線正在工作。
3. 確認印表機沒有暫停或離線。

#### 若要確認產品沒有暫停或離線

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：
    - **Windows 10**：在 Windows 開始功能表中，從應用程式清單依序選取 **Windows 系統和控制台**，然後按一下硬體和音效下的**檢視裝置和印表機**。
    - **Windows 8.1 與 Windows 8**：將滑鼠指向螢幕右上角或輕觸一下以開啟快速鍵列，按一下**設定**圖示，按一下或輕觸**控制台**，然後按一下或輕觸**檢視裝置與印表機**。
    - **Windows 7**：從 Windows 開始功能表中，按一下**裝置和印表機**。
    - **Windows Vista**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下**控制台及印表機**。
    - **Windows XP**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下**控制台及印表機和傳真**。
  - b. 按兩下印表機圖示，或以滑鼠右鍵按一下印表機圖示，然後選取**檢視列印內容**，以開啟列印佇列。
  - c. 在**印表機**功能選項中，確認**暫停列印**或**離線使用印表機**旁邊沒有核取記號。
  - d. 如果您已進行變更，現在請嘗試再次列印。
4. 確認該印表機是設為預設印表機。

## 若要確認該印表機是設為預設印表機

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：
    - **Windows 10**：在 Windows 開始功能表中，從應用程式清單依序選取 **Windows 系統和控制台**，然後按一下**硬體和音效**下的**檢視裝置和印表機**。
    - **Windows 8.1 與 Windows 8**：將滑鼠指向螢幕右上角或輕觸一下以開啟快速鍵列，按一下**設定**圖示，按一下或輕觸**控制台**，然後按一下或輕觸**檢視裝置與印表機**。
    - **Windows 7**：從 Windows 開始功能表中，按一下**裝置和印表機**。
    - **Windows Vista**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下**控制台及印表機**。
    - **Windows XP**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下**控制台及印表機和傳真**。
  - b. 確認您是將正確的印表機設為預設印表機。  
預設印表機旁邊的黑色或綠色圈圈中會有一個核取記號。
  - c. 若已將錯誤印表機設成預設印表機，請以滑鼠右鍵按一下正確印表機，然後選取**設成預設的印表機**。
  - d. 再使用一次印表機。
5. 重新啟動列印多工緩衝處理器。

## 若要重新啟動列印多工緩衝處理器

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：

### Windows 10

- i. 從 Windows 開始功能表選取應用程式清單中的 **Windows 系統管理工具**，然後選取**服務**。
- ii. 以滑鼠右鍵按一下**列印多工緩衝處理器**，然後按一下**內容**。
- iii. 在一般標籤中的**啟動類型**旁，請確定已選取**自動**。
- iv. 如果服務尚未執行，在**服務狀態**下按一下**啟動**，然後按一下**確定**。

### Windows 8.1 與 Windows 8

- i. 指向或輕觸畫面右上角以開啟「Charms Bar」，然後點擊**設定**圖示。
- ii. 點擊或輕觸**控制台**，然後點擊或輕觸**系統與安全性**。
- iii. 點擊或輕觸**管理工具**，然後點擊兩次或輕觸兩次**服務**。
- iv. 點擊右鍵或按住不放**列印多工緩衝處理器**，然後點擊**屬性**。
- v. 在一般標籤中的**啟動類型**旁，請確定已選取**自動**。
- vi. 如果服務尚未執行，請在**服務狀態**下依序點擊或輕觸**啟動**和**確定**。

## Windows 7

- i. 從 Windows 開始功能表，依序按一下**控制台、系統及安全性、系統管理工具**。
- ii. 連接兩下**服務**。
- iii. 以滑鼠右鍵按一下**列印多工緩衝處理器**，然後按一下**內容**。
- iv. 在一般標籤中的**啟動類型**旁，請確定已選取**自動**。
- v. 如果服務尚未執行，在**服務狀態**下按一下**啟動**，然後按一下**確定**。

## Windows Vista

- i. 從 Windows 開始功能表，依序按一下**控制台、系統及維護、系統管理工具**。
- ii. 連接兩下**服務**。
- iii. 用滑鼠右鍵按一下**列印多工緩衝處理器服務**，然後按一下**內容**。
- iv. 在一般標籤中的**啟動類型**旁，請確定已選取**自動**。
- v. 如果服務尚未執行，在**服務狀態**下按一下**啟動**，然後按一下**確定**。

## Windows XP

- i. 從 Windows 開始功能表，以滑鼠右鍵按一下**我的電腦**。
  - ii. 按一下**管理**，然後按一下**服務及應用程式**。
  - iii. 連接兩下**服務**，然後再按兩下**列印多工緩衝處理器**。
  - iv. 用滑鼠右鍵按一下**列印多工緩衝處理器**，然後再按一下**重新啟動**以重新啟動該服務。
  - b. 確認您是將正確的印表機設為預設印表機。  
預設印表機旁邊的黑色或綠色圈圈中會有一個核取記號。
  - c. 若已將錯誤印表機設成預設印表機，請以滑鼠右鍵按一下正確印表機，然後選取**設成預設的印表機**。
  - d. 再使用一次印表機。
6. 重新啟動電腦。
  7. 清除列印佇列。


## 若要清除列印佇列

- a. 根據您的作業系統，執行下列其中一項：
  - **Windows 10**：在 Windows 開始功能表中，從應用程式清單依序選取 **Windows 系統和控制台**，然後按一下**硬體和音效下的檢視裝置和印表機**。
  - **Windows 8.1 與 Windows 8**：將滑鼠指向螢幕右上角或輕觸一下以開啟快速鍵列，按一下**設定圖示**，按一下或輕觸**控制台**，然後按一下或輕觸**檢視裝置與印表機**。
  - **Windows 7**：從 Windows 開始功能表中，按一下**裝置和印表機**。

- **Windows Vista**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下**控制台及印表機**。
  - **Windows XP**：在 Windows 開始功能表上，依序按一下**控制台及印表機和傳真**。
- 按兩下印表機圖示，開啟列印佇列。
  - 在印表機功能表中，按一下取消所有文件的列印或清除列印文件，然後按一下是確認。
  - 如果佇列中仍有文件，請重新啟動電腦，然後在電腦重新啟動後試著再次列印。
  - 再次檢查列印佇列，確定佇列已空，然後試著再次列印。

### 若要檢查電源連線和重設印表機

1. 請確定電源線已牢牢地連線到印表機。

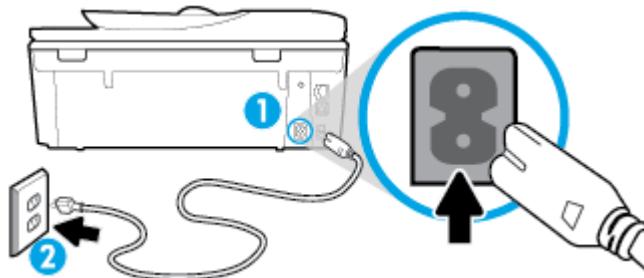

1 印表機的電源連線

2 連接到電源插座

2. 查看印表機上的 (電源按鈕)。如果該燈沒有亮起，表示印表機已關閉。按下 (「電源」按鈕) 開啟印表機。  
 **附註：**如果印表機未接收到電源，請將它連接到另一個電源插座。
3. 開啟印表機後，拔除印表機背面的電源線。
4. 從牆壁插座拔掉電源線。
5. 等待至少 15 秒鐘。
6. 再將電源線插入牆上的插座中。
7. 將電源線重新連接至印表機背面。
8. 如果印表機沒有自行開啟，請按下 (電源按鈕) 以開啟印表機的電源。
9. 再次嘗試使用印表機。

### 解決列印問題 (OS X 和 macOS)

1. 檢查並解決錯誤訊息。
2. 拔掉 USB 連接線，再重新接上。
3. 確認產品沒有暫停或離線。

### 若要確認產品沒有暫停或離線

- a. 在系統偏好設定中，按一下印表機與掃描器。。
- b. 按一下開啟列印佇列按鈕。
- c. 按一下列印工作以選取它。

利用下列按鈕來管理列印工作：

- **刪除**：取消選取的列印工作。
- **保留**：暫停選取的列印工作。
- **繼續**：繼續進行暫停的列印工作。
- **暫停印表機**：暫停列印佇列中的所有列印工作。

- d. 如果您已進行變更，現在請嘗試再次列印。

### 4. 重新啟動電腦。

## 解決列印品質問題

可解決大多數列印品質問題的逐步指示。

對列印品質問題進行線上疑難排解。

### 請閱讀「說明」中有關解決列印品質問題的一般指示

 **附註：**為了避免列印品質問題，請隨時使用  (電源按鈕) 來關閉印表機，並等到  (電源按鈕) 指示燈熄滅後，才拔除插頭或關閉電源延長線。這可讓印表機將列印墨匣移至有蓋子的位置，以保護列印墨匣，避免乾掉。

### 改善列印品質(Windows)

1. 確定您使用的是原廠 HP 墨匣。
2. 請確定您是使用正確的紙張類型。

永遠確保要列印的紙張平坦且未損壞、捲曲或有皺摺。如需詳細資訊，請參閱[選取和使用紙張的提示](#)。

若要獲得最佳列印品質，請使用高品質的 HP 紙張，或符合 ColorLok® 標準的紙張。如需詳細資訊，請參閱[紙張基本資訊](#)。

若要在列印影像時獲得最佳效果，請使用 HP 特級相紙。

請將特殊紙張儲存在原包裝中，再用可密封的塑膠袋包好置於乾燥涼爽的平面。

準備列印時，僅取出打算使用的紙張。完成列印時，將未用完的相紙置於塑膠袋中。這樣可避免相紙捲曲。

3. 確定您在軟體列印設定中選取了適當的紙張類型與列印解析度。

 **附註：**選擇更高的列印品質可以產生更高清晰度的列印輸出，但會耗用更多墨水和與較長列印時間。

4. 檢查預估的墨水量以判斷墨匣是否墨水不足。如需詳細資訊，請參閱[檢查預估的墨水存量](#)。如果墨水匣墨水不足，請考慮更換墨水匣。
5. 校正墨水匣。

#### 從印表機軟體校正墨匣

 **附註：**校正墨水匣可以確保高品質的輸出。更換墨水匣時，無須重新校正墨水匣。

- a. 將未使用過的 Letter 或 A4 普通白紙放入進紙匣中。
  - b. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
  - c. 在印表機軟體中，按一下 **列印、掃描與傳真**，然後按一下**維護印表機**以存取印表機工具箱。
  - d. 在印表機工具箱中，按一下**裝置服務**標籤上的**校正墨水匣**。印表機會列印校正頁。
6. 如果墨匣並非墨水不足，請列印診斷頁。

#### 從印表機軟體列印診斷頁

- a. 將未使用過的 Letter、A4 或 Legal 普通白紙放入進紙匣中。
  - b. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
  - c. 在印表機軟體中，按一下 **列印、掃描與傳真**，然後按一下**維護印表機**以存取印表機工具箱。
  - d. 按一下**裝置報告**標籤上的**列印診斷資訊**，以列印診斷頁。
7. 檢查診斷頁上的藍色、紅色、黃色和黑色方塊。如果看見彩色和黑色方塊中出現條紋，或方塊中部分沒有墨水，接著自動清潔墨水匣。

#### 從印表機軟體清潔墨水匣

- a. 將未使用過的 Letter、A4 或 Legal 普通白紙放入進紙匣中。
  - b. 開啟 HP 印表機軟體。如需詳細資訊，請參閱[開啟 HP 印表機軟體 \(Windows\)](#)。
  - c. 在印表機軟體中，按一下 **列印、掃描與傳真**，然後按一下**維護印表機**以存取印表機工具箱。
  - d. 按一下**裝置服務**標籤上的**清理墨水匣**。按照畫面上的指示操作。
8. 如果清潔墨水匣未能解決問題，請聯絡 HP 支援。請至 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。本網站提供的資訊和公用程式可協助您修正許多常見的印表機問題。如果出現提示，選擇您的國家/地區，然後按一下**所有 HP 連絡人** 以取得技術支援的資訊。

## 改善列印品質(OS X 和 macOS)

1. 確定您使用的是原廠 HP 墨匣。
2. 檢查紙張類型。

為了獲得最佳列印品質，請使用高品質的 HP 紙張，或使用符合 ColorLok® 標準的紙張。如需詳細資訊，請參閱[紙張基本資訊](#)。

請隨時確定所要列印的紙張平整。若要在列印影像時取得最佳的效果，請使用 HP 進階相紙。

將特殊紙張儲存在原包裝中，再用可密封的塑膠袋包好置於乾燥涼爽的平面。準備列印時，僅取出打算使用的紙張。完成列印時，將未用完的相紙置於塑膠袋中。這樣可避免相紙捲曲。

3. 確定您在**列印**對話方塊中選取了適當的紙張類型與列印品質。
  4. 檢查預估的墨水量以判斷墨匣是否墨水不足。
- 如果列印墨匣墨水量不足可考慮更換。
5. 校正列印頭。

### 從軟體校正列印頭

- a. 在進紙匣中放入 Letter 或 A4 普通白紙。
  - b. 開啟 HP 公用程式。
- 
-  **附註：** HP 公用程式位於應用程式資料夾的 **HP** 資料夾中。
- c. 從視窗左側的裝置清單中選取印表機。
  - d. 按一下**校正**。
  - e. 按一下**校正**，然後按照畫面上的指示操作。
  - f. 按一下**所有設定返回資訊與支援**窗格。
6. 列印測試頁。

### 列印測試頁

- a. 在進紙匣中裝入 Letter 或 A4 普通白紙。
  - b. 開啟 HP 公用程式。
- 
-  **附註：** HP 公用程式位於應用程式資料夾的 **HP** 資料夾中。
- c. 從視窗左側的裝置清單中選取。
  - d. 按一下**測試頁**。
  - e. 按一下**列印測試頁**按鈕，然後按照螢幕上的指示執行。
7. 如果診斷頁的文字或彩色方塊顯示條紋或有缺漏的部分，就會自動清潔列印頭。

## 自動清潔列印頭

- a. 在進紙匣中裝入 Letter 或 A4 普通白紙。
- b. 開啟 HP 公用程式。

 **附註：**HP 公用程式位於**應用程式**資料夾的**HP** 資料夾中。

- c. 從視窗左側的裝置清單中選取。
- d. 按一下**清潔列印頭**。
- e. 按一下**清潔**並按照畫面上的指示執行。

 **注意：**請僅在必要時清潔列印頭。不必要的清潔會浪費墨水，並且會縮短列印頭的使用壽命。

 **附註：**如果在您清潔完成後，列印品質仍不佳，請嘗試校正列印頭。若清潔與校正後，列印品質仍有問題，請聯絡 HP 支援。

- f. 按一下**所有設定**返回**資訊與支援**窗格。

## 從印表機顯示器改進列印品質

1. 確定您使用的是原廠 HP 墨匣。
2. 確定您已選取了適當的紙張類型與列印品質。
3. 檢查預估的墨水量以判斷墨匣是否墨水不足。如需詳細資訊，請參閱**檢查預估的墨水存量**。如果墨水匣墨水不足，請考慮更換墨水匣。
4. 校正墨水匣。

## 從印表機顯示器校正墨水匣

- a. 將未使用過的 Letter、A4 或 Legal 普通白紙放入進紙匣中。
- b. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 )。
- c. 依序輕觸 **印表機維護** 、**校正墨水匣**，然後按照畫面上的指示操作。
5. 如果墨匣並非墨水不足，請列印診斷頁。

## 從印表機顯示器列印診斷頁

- a. 將未使用過的 Letter、A4 或 Legal 普通白紙放入進紙匣中。
- b. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 )。
- c. 輕觸 **報告** 。
- d. 輕觸**列印品質報告**。
6. 檢查診斷頁上的藍色、紅色、黃色和黑色方塊。如果看見彩色和黑色方塊中出現條紋，或方塊中部分沒有墨水，接著自動清潔墨水匣。請見以下無瑕底色塊範例的圖形。



### 從印表機顯示器清潔墨水匣

- a. 將未使用過的 Letter、A4 或 Legal 普通白紙放入進紙匣中。
  - b. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 ) 。
  - c. 依序輕觸 **印表機維護** 、選取**清潔墨水匣**，然後依照畫面上的指示操作。
7. 如果清潔墨水匣未能解決問題，請聯絡 HP 支援。請至 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。本網站提供的資訊和公用程式可協助您修正許多常見的印表機問題。如果出現提示，選擇您的國家/地區，然後按一下 **所有 HP 連絡人** 以取得技術支援的資訊。

# 影印問題

## [疑難排解影印問題](#)

請使用 HP 線上疑難排解精靈。

如果印表機無法影印或列印輸出品質不佳，可取得逐步指示。



**附註：**HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

## [影印和掃描成功的秘訣](#)

## 掃描問題

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	HP Print and Scan Doctor 公用程式會嘗試自動診斷並修正問題。 <b>附註：</b> 此公用程式僅適用於 Windows 作業系統。
<a href="#">解決掃描問題</a>	請使用 HP 線上疑難排解精靈。 如果無法掃描或掃描品質不佳，可取得逐步指示。



**附註：**HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

[影印和掃描成功的秘訣](#)

# 傳真問題

先執行傳真測試報告，查看傳真設定是否有問題。如果測試通過，但傳真仍然有問題，請檢查報告中列出的傳真設定，以確認設定是否正確。

## 執行傳真測試

您可以測試傳真設定以檢查印表機的狀態，確認設定正確可進行傳真。請只在完成印表機的傳真設定後，再執行此測試。此測試執行以下動作：

- 測試傳真硬體
- 確認連接到印表機的電話線類型正確
- 檢查電話線是否插入正確的接口
- 檢查撥號複頻音
- 測試電話線路的連接狀態
- 檢查電話線路

### 經由印表機控制台測試傳真設定

1. 按住家或辦公室的設定步驟，設定傳真印表機。
2. 開始測試前，請確定先安裝墨水匣，並將全尺寸紙張放入進紙匣。
3. 在**傳真**畫面中，往右滑動並輕觸**設定**、輕觸**設定精靈**，然後依照畫面上的指示操作。  
印表機於顯示幕中顯示測試結果，並列印測試報告。
4. 檢視測試報告。
  - 如果傳真測試失敗，請檢閱下面的解決方案。
  - 如果傳真測試通過，而傳真仍有問題，請確認報告中列出的傳真設定是否正確。您也可以使用**HP**的線上疑難排解精靈。有關線上疑難排解精靈的資訊，請參閱[疑難排解傳真問題](#)。

## 傳真測試失敗時如何處理

傳真測試失敗時，請查閱報告中有關錯誤的基本資訊。如需詳細資訊，請查閱報告中測試失敗的項目，再參考本節中的相關主題加以解決。

### 傳真硬體測試失敗

- 按下印表機正面左側的  (電源按鈕) 關閉印表機電源，然後從印表機的背面拔下電源線。幾秒鐘後，再插入電源線並開啟電源。再次執行測試。如果測試再度失敗，請繼續檢視本節中的疑難排解資訊。
- 收發測試傳真。只要可以收發測試傳真，代表沒有問題。
- 如果要從**傳真設定精靈 (Windows)** 或 **HP 公用程式 (OS X 和 macOS)** 執行測試，請確保裝置並未忙於完成其他工作，例如接收傳真或進行影印。檢查顯示器上是否有表示印表機忙碌的訊息。如果裝置在忙碌中，請先等候工作完成並處於閒置狀態，再執行測試。

- 如果您在使用電話分歧器，就有可能造成傳真問題（分接裝置就是插入電話插孔中的雙線連接器）。嘗試移除分歧器，並直接將印表機連接至牆上電話插座。

解決所有找到的問題後，再次執行傳真測試，確定已通過測試並且印表機已經準備好進行傳真。如果**傳真硬體測試**持續失敗，而且傳真發生問題，請聯絡**HP**支援。請至[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。本網站提供的資訊和公用程式可協助您修正許多常見的印表機問題。如果出現提示，選擇您的國家/地區，然後按一下**所有 HP 連絡人**以取得技術支援的資訊。

#### 傳真連結到市話插座測試失敗

- 檢查牆上電話插座與印表機的連結，確定電話線已插妥。
- 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有**1-LINE**的連接埠上。
- 如果您在使用電話分歧器，就有可能造成傳真問題（分接裝置就是插入電話插孔中的雙線連接器）。嘗試移除分歧器，並直接將印表機連接至牆上電話插座。
- 嘗試將正常的電話和電話線連至印表機所使用的牆上電話插座，並檢查撥號音。沒有撥號音時，請要求電話公司派員檢查線路。
- 收發測試傳真。只要可以收發測試傳真，代表沒有問題。

解決所有找到的問題後，再次執行傳真測試，確定已通過測試並且印表機已經準備好進行傳真。

#### 電話線連上正確的傳真連接埠測試失敗


如果您在使用電話分歧器，就有可能造成傳真問題（分接裝置就是插入電話插孔中的雙線連接器）。嘗試移除分歧器，並直接將印表機連接至牆上電話插座。

#### 將電話線插入正確的連接埠

- 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有**1-LINE**的連接埠上。

 **附註：**用**2-EXT**連接埠連上牆上電話插座時，將無法收發傳真。**2-EXT**連接埠只能用來連接答錄機一類的其他設備。

**圖示 10-1** 印表機的背視圖

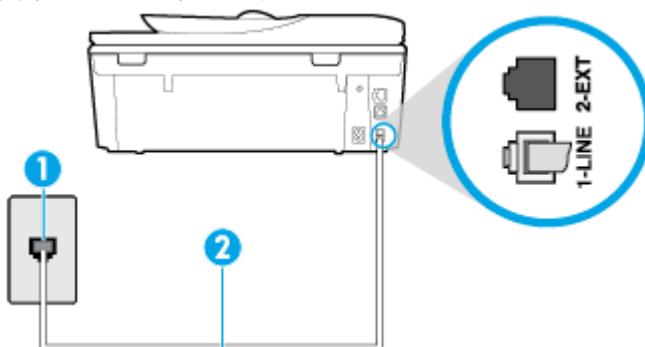


<b>1</b>	市話接口
<b>2</b>	使用印表機包裝盒中隨附的電話線連接到「 <b>1-LINE</b> 」連接埠

- 將電話線連上貼有**1-LINE**標籤的連接埠之後，再次執行傳真測試，確定通過測試，而且印表機已準備好開始傳真。
- 收發測試傳真。

## 用正確電話線類型於傳真測試失敗

- 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 **1-LINE** 的連接埠上。

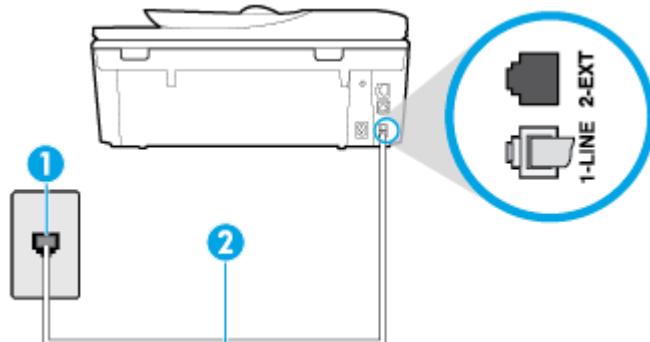

1	市話接口
2	使用印表機包裝盒中隨附的電話線連接到「1-LINE」連接埠

- 檢查牆上電話插座與印表機的連結，確定電話線已插妥。
- 如果您在使用電話分歧器，就有可能造成傳真問題（分接裝置就是插入電話插孔中的雙線連接器）。嘗試移除分歧器，並直接將印表機連接至牆上電話插座。

## 撥號音偵測測試失敗

- 和印表機使用同一條電話線的其他設備，也可能造成測試失敗。若要確定問題是否因其他設備引起，請斷開線路上的所有設備，然後再次執行測試。如果在沒有其它設備的情況下 **撥號音偵測測試** 通過傳真專線狀態測試，代表可能有一個或多個設備引發問題；請一次裝回一個設備並執行測試，直到找出引發問題的裝置。
- 嘗試將正常的電話和電話線連至印表機所使用的牆上電話插座，並檢查撥號音。沒有撥號音時，請要求電話公司派員檢查線路。
- 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 **1-LINE** 的連接埠上。
- 如果您在使用電話分歧器，就有可能造成傳真問題（分接裝置就是插入電話插孔中的雙線連接器）。嘗試移除分歧器，並直接將印表機連接至牆上電話插座。
- 如果電話系統不是使用標準的撥號音，例如某些專用交換機 (**PBX**) 系統，就會造成測試失敗；不過這樣並不會造成傳送或接收傳真的問題。嘗試傳送或接收測試傳真。
- 檢查並確定已設定正確的國家/地區設定值。如果未設定國家/地區或設定不正確，測試就可能失敗，而且在收發傳真時可能會發生問題。
- 請確定將印表機連上類比電話線路，否則便會無法收發傳真。若要檢查電話線是否是數位式線路，將電話線接到一般的類比電話上，然後收聽電話音。如果沒有聽到一般的撥號音，則可能為數位電話使用的線路。將印表機連接到類比電話線，然後嘗試傳送或接收傳真。

解決所有找到的問題後，再次執行傳真測試，確定已通過測試並且印表機已經準備好進行傳真。如果 **撥號音偵測測試** 仍然失敗，請聯絡您的電話公司，請他們檢查電話線路。

## 傳真線路條件測試失敗

- 請確定將印表機連上類比電話線路，否則便會無法收發傳真。若要檢查電話線是否是數位式線路，將電話線接到一般的類比電話上，然後收聽電話音。如果沒有聽到一般的撥號音，則可能為數位電話使用的線路。將印表機連接到類比電話線，然後嘗試傳送或接收傳真。
- 檢查牆上電話插座與印表機的連結，確定電話線已插妥。
- 將電話線的一端連接至牆上電話插座，然後將另一端連接至印表機背面標有 **1-LINE** 的連接埠上。
- 和印表機使用同一條電話線的其他設備，也可能造成測試失敗。若要確定問題是否因其他設備引起，請斷開線路上的所有設備，然後再次執行測試。
  - 如果在沒有其它設備的情況下 **傳真專線狀態測試** 通過傳真專線狀態測試，代表可能有一個或多個設備引發問題；請一次裝回一個設備並執行測試，直到找出引發問題的裝置。
  - 在沒有其他設備的情況下 **傳真專線狀態測試** 仍然失敗時，請將印表機連上正常的電話線，繼續查閱本節中的疑難排解資訊。
- 如果您在使用電話分歧器，就有可能造成傳真問題（分接裝置就是插入電話插孔中的雙線連接器）。嘗試移除分歧器，並直接將印表機連接至牆上電話插座。

解決所有找到的問題後，再次執行傳真測試，確定已通過測試並且印表機已經準備好進行傳真。如果 **傳真線路狀況** 測試持續失敗，而且傳真發生問題，請聯絡電話公司並要求他們檢查線路。

## 疑難排解傳真問題

疑難排解傳真問題	請使用 <b>HP 線上疑難排解精靈</b> 。 解決收發傳真或傳真至電腦的問題。
----------	--

 **附註：**HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

## 請閱讀「說明」中有關特定傳真問題的一般指示

您遇到什麼類型的傳真問題？

### 顯示幕一直顯示電話聽筒未掛上


- HP 建議使用 2 芯電話線。
- 與印表機共用一條電話線的其他設備，可能正在使用中。確定分機（在同一條電話線上、但沒有連接至印表機的電話）或其他設備未在使用中或已掛上。例如，如果電話分機聽筒未掛上，或者正在使用電腦撥號數據機傳送電子郵件或上網，您就無法使用印表機進行傳真。

### 印表機出現收發傳真的問題

- 確認印表機電源已經開啟。查看印表機上的顯示器。如果顯示器為空白且 （「電源」按鈕）指示燈沒有亮起，表示印表機電源已關閉。確定電源線已牢固地連接到印表機並插入電源插座。按下 （「電源」按鈕）開啟印表機。

開啟印表機電源後，HP 建議您等五分鐘再收發傳真。印表機在啟動初期間無法收發傳真。

- 確定您使用印表機包裝盒中隨附的電話線連接至牆上電話插座。電話線的一端應該連接至印表機背面貼有 **1-LINE** 標籤的連接埠，而另一端則應連接至牆上電話插座，如圖所示。

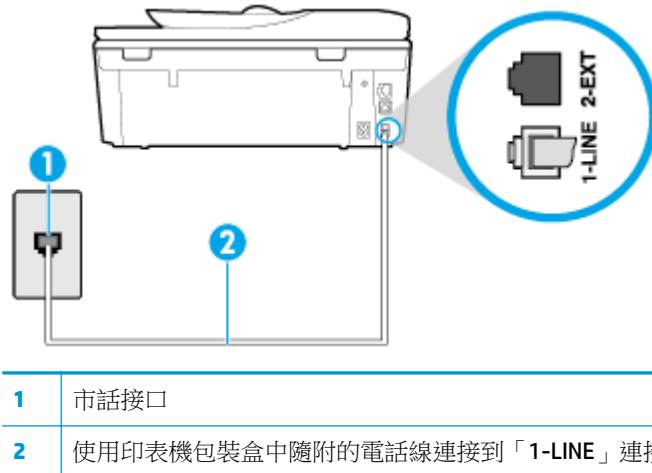

- 嘗試將正常的電話和電話線連至印表機所使用的牆上電話插座，並檢查撥號音。如果您沒有聽到撥號音，請聯絡當地的電話公司進行維修。
- 與印表機共用一條電話線的其他設備，可能正在使用中。例如，如果電話分機聽筒未掛上或正在使用電腦撥號數據機傳送電子郵件或上網，您就無法使用印表機進行傳真。
- 檢查是否有任何程序引起錯誤。檢查顯示器或電腦上是否出現錯誤訊息，其中提供關於問題及如何解決問題的資訊。如果有錯誤，印表機將無法收發傳真，直到解決錯誤狀況為止。
- 電話線雜訊很多。聲音品質很差（雜音）的電話線會導致傳真出現問題。將電話連至牆上的電話插座，檢查是否有靜電干擾或其他雜音，以確定電話線路的聲音品質。如果您聽到雜聲，請關閉**錯誤修正模式 (ECM)**，然後再重新傳真。如果問題仍然存在，請聯絡電話公司。
- 如果您要使用數位用戶線路 (**DSL**) 服務，請確定您已連接 **DSL** 過濾器，否則將無法成功傳真。
- 確定印表機並未連接到牆上安裝供數位電話使用的電話插座。若要檢查電話線是否是數位式線路，將電話線接到一般的類比電話上，然後收聽電話音。如果沒有聽到一般的撥號音，則可能為數位電話使用的線路。
- 若使用私用線路交換機 (**PBX**) 或整合服務數位網路 (**ISDN**) 轉換器/終端配接卡，請確定印表機已經連接到正確的連接埠，且終端配接卡已經設為符合您所在國家/地區的正確交換機類型（如果可能）。
- 如果印表機與 **DSL** 服務共享相同的電話線，則 **DSL** 數據機可能無法正確接地。如果 **DSL** 數據機未正確接地，可能會使電話線產生雜音。聲音品質很差（雜音）的電話線會導致傳真發生問題。您可以將電話連至牆上的電話插座，檢查是否有靜電干擾或其他雜音，以確定電話線路的聲音品質。如果聽到雜音，請關閉 **DSL** 數據機，然後完全關閉電源至少 15 分鐘。重新開啟 **DSL** 數據機的電源，然後再次聆聽撥號音。

**附註：**日後您可能會再次注意到電話線有靜電干擾。如果印表機停止傳送和接收傳真，請重複此程序。

電話線路仍然還有雜音時，請與電話公司連絡。有關關閉 **DSL** 數據機的詳細資訊，請洽 **DSL** 廠商的支援。

- 如果您在使用電話分歧器，就有可能造成傳真問題（分歧裝置就是插入電話插孔中的雙線連接器）。嘗試移除分歧器，並直接將印表機連接至牆上電話插座。

## 印表機能傳送但不能接收傳真

- 如果未使用區別鈴聲服務，請檢查以確定印表機上的**區別鈴聲** 功能設為**所有標準鈴聲**。
- 如果將**自動接聽** 設定為**關閉**，您就必須手動接收傳真；否則，印表機將不會接收傳真。
- 如果您的傳真電話號碼使用語音信箱服務，則必須手動接收傳真，而無法自動接收。這表示有傳真來電時，您必須親自接聽。
- 如果您在印表機使用的同一條電話線上連接電腦撥號數據機，請確定數據機隨附的軟體未設定為自動接收傳真。設成自動接收傳真的數據機會佔用整條電話線以接收所有來電傳真，這樣會阻止印表機接收傳真。
- 印表機與答錄機使用同一電話線路時，可能會發生下列問題：
  - 答錄機與印表機共用的設定不正確。
  - 答錄機留言可能太長或太吵，使印表機無法偵測到傳真音，而導致與傳送方的傳真機中斷連線。
  - 答錄機在播放留言後，可能沒有足夠的安靜時間讓印表機偵測到傳真音。這是數位答錄機常見的問題。

以下動作可能有助於解決此類問題：

- 如果在接聽傳真來電的相同電話線上裝有答錄機，請嘗試直接連接答錄機至印表機。
- 確定印表機設定為自動接收傳真。
- 確定**接聽鈴聲次數** 中設定的鈴聲數多於答錄機的鈴聲數。
- 先斷開答錄機後再重新接收傳真。如果沒有答錄機時可以成功傳真，那麼答錄機可能就是問題的原因。
- 重新連接答錄機，並再次錄製您的答錄機留言。錄製一個長約**10**秒鐘的訊息。在錄製訊息時，請放慢說話的速度，並降低音量。語音訊息的結尾，至少保留**5**秒的靜音期間。靜音期間不能有背景雜音。嘗試再次接收傳真。

 **附註：**某些數據答錄機可能不會在外送訊息結束時，保留錄下的靜音。播放並檢查問候訊息。

- 如果印表機與其他類型的電話設備（如答錄機、電腦撥號數據機或多連接埠的交換機盒）共用一條電話線，則傳真訊號等級可能會降低。如果使用分歧器或連接額外的纜線以延長電話長度，也可能會降低訊號等級。降低的訊號等級可能會在傳真接收期間引起問題。

若要找出是否是其他設備發生問題，請拔下電話線上除了印表機以外的所有設備，然後再嘗試接收傳真。如果可以在沒有其它設備的情況下成功接收傳真，代表可能有一個或多個其他設備引發問題；請一次裝回一個設備並接收傳真，直到找出引發問題的裝置。

- 如果您的傳真電話號碼有特殊的鈴聲模式（使用向電話公司訂購的區別鈴聲服務），請確定印表機上的**區別鈴聲** 功能與此相符。

## 印表機不能傳送傳真，但能接收傳真

- 可能是印表機撥號太快或太早。您可能需要在撥號的過程中插入一些暫停。例如，如果您在撥電話號碼前需要先撥外線，請先插入一個暫停，後面接著要撥的號碼。如果號碼是**95555555**，而**9**可接通外線，則可能需要依下列方式插入暫停：**9-555-5555**。若要在您輸入的傳真號碼中插入暫停，請重複輕觸<sup>\*</sup>，直到破折號<sup>(–)</sup>出現在顯示器上為止。

您也可以使用監視器撥號來傳送傳真。這樣您就可以在撥號時監聽電話線。您可以設定撥號的速度，並在撥號時回應提示。

- 傳真時輸入的號碼格式不正確，或接收端傳真機有問題。檢查此問題的方法，是用電話撥打該一傳真號碼，確定是否有傳真音。無傳真音時，代表對方傳真機未開機或未連線或對方線路受到語音信箱干擾。您也可以請對方檢查接收端傳真機是否有任何問題。

## 傳真撥號音錄在答錄機上

- 如果在接聽傳真來電的相同電話線上裝有答錄機，請嘗試直接連接答錄機至印表機。如果您未依建議連接答錄機，則答錄機會錄下傳真音。
- 確定印表機設定為自動接收傳真，且 **接聽鈴聲次數** 設定正確。印表機的接聽鈴聲次數應大於答錄機的接聽鈴聲次數。如果答錄機和印表機設定的接聽鈴聲次數相同，則這兩個裝置都會接聽電話，而答錄機會錄到傳真音。
- 將您的答錄機設為低鈴聲數，並將印表機設為以支援的最多鈴聲數接聽（最多鈴聲數依國家/地區而異）。使用此設定時，答錄機會接聽電話，而印表機則監聽線路。如果印表機偵測到傳真音，就會接收傳真。如果來電是語音電話，則答錄機會錄下來電訊息。

# 網路和連線問題

您要執行什麼操作？

## 修復無線連線

選擇下列其中一個疑難排解選項。

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	<p><b>HP Print and Scan Doctor</b> 公用程式會嘗試自動診斷並修正問題。</p> <p><b>附註：</b>此公用程式僅適用於 Windows 作業系統。</p>
<a href="#">使用 HP 線上疑難排解精靈</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>無論是印表機從未連線過，還是過去曾經連線但目前不再可用，都可以<a href="#">疑難排解無線問題</a>。</li><li>如果懷疑防火牆或防毒軟體導致電腦無法連線至印表機時，可以<a href="#">疑難排解防火牆或防毒軟體問題</a>。</li></ul>



**附註：**HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

### 請閱讀「說明」中有關無線疑難排解的一般指示

檢查網路組態或列印無線測試報告，以協助診斷網路連線問題。

- 在主畫面中，輕觸 （無線），然後輕觸 （設定）。
- 輕觸列印報告，然後輕觸[網路設定頁](#)或[無線測試報告](#)。

## 尋找無線連線的網路設定

選擇下列其中一個疑難排解選項。

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	<p><b>HP Print and Scan Doctor</b> 公用程式可為您提供網路名稱 (SSID) 和密碼（網路金鑰）。</p> <p><b>附註：</b>此公用程式僅適用於 Windows 作業系統。您要執行 HP Print and Scan Doctor 的 Windows 電腦應透過無線連線來連線至網路。</p> <p>若要檢查無線設定，請開啟 <b>HP Print and Scan Doctor</b>，按一下上方的<a href="#">網路</a>標籤，選取<a href="#">顯示進階資訊</a>，然後選取<a href="#">顯示無線資訊</a>。您還可以透過按一下上方的<a href="#">網路</a>標籤並選取<a href="#">開啟路由器網頁</a>，找到無線設定。</p>
<a href="#">使用 HP 線上疑難排解精靈</a>	瞭解如何尋找網路名稱 (SSID) 和無線密碼。



**附註：**HP Print and Scan Doctor 和 HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

## 修復 Wi-Fi Direct 連線

[使用 HP 線上疑難排解精靈](#)

疑難排解 Wi-Fi Direct 問題或瞭解如何設定 Wi-Fi Direct。



**附註：**HP 線上疑難排解精靈可能未提供所有語言版本。

## 請閱讀「說明」中有關 Wi-Fi Direct 疑難排解的一般指示

1. 檢查印表機以確認 Wi-Fi Direct 是否已開啟：
  - ▲ 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸 (Wi-Fi Direct)。
2. 從您的無線電腦或行動裝置開啟 Wi-Fi 連線，然後搜尋並連線至印表機的 Wi-Fi Direct 名稱。
3. 顯示提示時，輸入 Wi-Fi Direct 密碼。
4. 如果您使用的是行動裝置，請確定您已安裝相容的列印應用程式。如需有關行動列印的詳細資訊，請造訪 [www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html)。

## 修復 Ethernet 連線

檢查下列項目：

- 網路作業正常且網路集線器、交換器或路由器已開啟。
- Ethernet 纜線已正確連接到印表機和路由器之間。Ethernet 纜線已插入印表機上的 Ethernet 連接埠，接頭附近的指示燈會在連接後亮起。
- 防毒程式（包括間諜保護程式）不會影響網路與印表機之間的連線。如果已知防毒或防火牆軟體會導致電腦無法連線至印表機，請[使用 HP 線上防火牆疑難排解工具](#)協助解決問題。
- 瞭解使用 HP Print and Scan Doctor 的詳情。[按一下這裡可線上取得更多資訊](#)。目前此網站可能未提供所有的語言版本。

執行 HP Print and Scan Doctor 自動進行問題的疑難排解。該公用程式會嘗試診斷並修復問題。HP Print and Scan Doctor 可能並沒有提供某些語言版本。

# 印表機硬體問題

 提示：執行 [HP Print and Scan Doctor](#)，診斷並自動修復列印、掃描和影印問題。此應用程式僅提供某些語言版本。


## 手動抽出自動出紙匣延伸架

如果自動出紙匣延伸架沒有自動展開，您可以手動將其抽出。

1. 從印表機取出紙匣。



2. 在出紙匣底部，將出紙匣鎖定移至解鎖位置，然後放開釋放桿以解開紙匣延伸架。

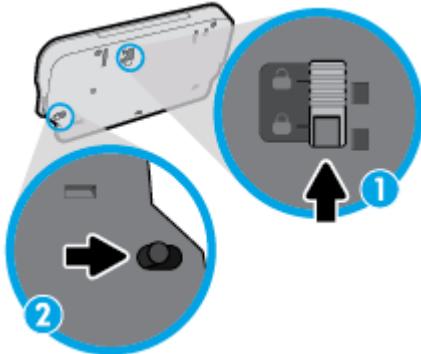

3. 將出紙匣插回印表機，同時讓紙匣延伸架保持在解開位置。

## 印表機無預期關機

- 檢查電源和電源連接。
- 確定印表機的電源線已穩固地連接到供電的電源插座。

## 解決列印故障。

- ▲ 關閉印表機電源後，再重新開啟它。如果問題仍未解決，請聯絡 HP。

如需有關聯絡 HP 支援的詳細資訊，請參閱 [HP 支援](#)。

## 從印表機控制台取得說明

您可以使用印表機的說明主題深入瞭解印表機，一些說明主題包含引導您完成整個過程的動畫，例如放入紙張。

若要從「首頁」畫面存取「說明」功能表或某個畫面的關聯式說明，請輕觸印表機控制台上的 。

## 從 HP Smart 應用程式取得說明

HP Smart 應用程式提供印表機問題 (卡紙和其他問題) 警告、說明內容的連結，以及連絡支援部門尋求其他協助的選項。

# 瞭解印表機報告

您可以列印下列報告以協助解決印表機的相關問題。

- [印表機狀態報告](#)
- [網路組態報告](#)
- [列印品質報告](#)
- [Web 服務資訊頁](#)

## 列印印表機報告

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 ) 。
2. 觸碰 **報告** 。
3. 選取要列印的印表機報告。

 **附註：**如需有關如何列印無線測試報告的資訊，請參閱[測試無線連線](#)。

## 印表機狀態報告

使用印表機狀態報告檢視目前的印表機資訊及墨水匣狀態。並且使用印表機狀態報告協助疑難排解印表機的問題。

印表機狀態報告也包含最近發生事件的記錄。

如果您需要聯絡 HP，在聯絡前先列印印表機狀態報告通常會十分有用。

## 網路組態報告

如果印表機已連線到網路，您可列印網路設定頁，以檢視印表機的網路狀態，以及印表機偵測到的網路清單。報告的最後一頁包括區域中所有可偵測到的無線網路清單、訊號強度以及要使用的渠道。這可能會協助為您的網路選取一個未被其他網路過度使用的渠道，這將會改善網路的效能。

 **附註：**為了取得區域中偵測到的無線網路清單，印表機上的無線電應為開啟狀態。如果無線電已關閉或印表機透過 Ethernet 進行連接，則不會顯示清單。

您可以使用網路設定頁協助解決網路連線問題。洽詢 HP 前請先列印此頁。

## 列印品質報告

列印品質問題可能有許多原因：軟體設定、影像檔品質不佳，或是列印系統本身。如果您對列印品質不滿意，「列印品質報告」頁面可以協助您判斷列印系統是否正常運作。

## Web 服務資訊頁

列印 Web 服務資訊頁，以協助識別會影響 Web 服務的網際網路連接問題。

# 解決使用 Web 服務時所發生的問題

如果使用諸如 HP ePrint 等 Web 服務時遇到問題，請檢查以下事項：

- 確保已使用 Ethernet 或無線連線將印表機連線至網際網路。



**附註：**如果使用 USB 繩線連接印表機，則無法使用這些 Web 功能。

- 確保印表機上已安裝最新的產品更新。
- 確保印表機上已啟用 Web 服務。如需詳細資訊，請參閱[設定 Web 服務](#)。
- 網路集線器，交換器，或路由器已開機且正常運作。
- 如果您是使用 Ethernet 繩線連接印表機，請確定您不是使用電話線或跳線來連接印表機到網路，且連接到印表機的 Ethernet 繩線沒有鬆脫。如需詳細資訊，請參閱[網路和連線問題](#)。
- 若是利用無線連線來連接印表機，請確定無線網路可以正常運作。如需詳細資訊，請參閱[網路和連線問題](#)。
- 如果您使用 HP ePrint，請檢查以下事項：
  - 確保印表機的電子郵件地址正確無誤。
  - 確保該印表機的電子郵件地址是電子郵件「收件者」行中列出的唯一地址。如果「收件者」行中還列出其他電子郵件地址，則可能不會列印傳送的附件。
  - 確保您要傳送的文件符合 HP ePrint 的需求。如需詳細資訊，請造訪 [HP Connected](#) 並非所有國家/地區均可使用此網站。
- 如果您的網路在連線至網際網路時使用 Proxy 設定，請確保您要輸入的 Proxy 設定有效：
  - 檢查您要使用的 Web 瀏覽器（例如 Internet Explorer、Firefox 或 Safari）所用的設定。
  - 向 IT 管理員或防火牆的設定人員進行確認。

如果防火牆使用的 Proxy 設定已經變更，您必須在印表機控制台或內嵌式 Web 伺服器中更新這些設定。如果未更新這些設定，則無法使用 Web 服務。

如需詳細資訊，請參閱[設定 Web 服務](#)。

- 您也可以列印 Web 存取報告，以識別網際網路連線性問題。有關如何列印報告的資訊，請參閱[瞭解印表機報告](#)。



**提示：**如需有關設定與使用 Web 服務的其他說明，請造訪 [HP Connected](#)。並非所有國家/地區均可使用此網站。

# 維護印表機

您要執行什麼操作？


## 清潔掃描器玻璃板

掃描器玻璃板、掃描器蓋襯、或掃描器內框上的灰塵或污物，會減緩速度、降低掃描品質、並影響按紙張大小調整複印件尺寸等特殊功能的準確性。

### 清潔掃描器玻璃板

**⚠ 警告！** 清潔印表機前，先按下  (電源按鈕) 關閉印表機電源，然後自電源插座拔下電源線。

1. 打開掃描器蓋板。

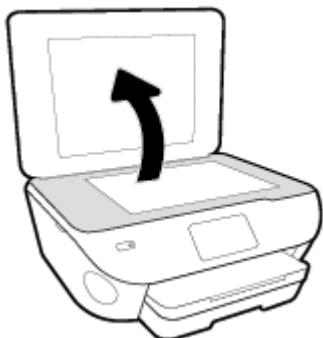

2. 用噴過溫和玻璃清潔液的軟質無纖布清潔掃描器玻璃板及內襯。



**⚠ 注意：**請務必使用玻璃清潔液清潔掃描器玻璃板。請避免使用含有研磨劑、丙酮、苯和四氯化碳的清潔液，否則會損壞掃描器玻璃板。請避免使用異丙醇，因為會在掃描器玻璃板上留下條痕。

**注意：**請勿將玻璃清潔液直接噴在掃描器玻璃板上。玻璃清潔液使用過多時，會漏入掃描器玻璃板下損壞掃描器。

3. 蓋好掃描器蓋板，將印表機開機。

## 清潔外殼

**⚠ 警告！** 清潔印表機前，先按下  (電源按鈕) 關閉印表機電源，然後自電源插座拔下電源線。

使用柔軟、潮濕、無線頭的布擦拭機體的灰塵、污漬和污跡。液體需遠離印表機內部和印表機的控制面板。


## 清潔文件進紙器

如果文件進紙器一次送入好幾頁紙，或是不送入一般紙張，您可以手動清潔滾筒和分隔墊。


### 清潔滾筒或分隔墊

**⚠ 警告！** 清潔印表機前，先按下  (電源按鈕) 關閉印表機電源，然後自電源插座拔下電源線。

1. 取出文件進紙匣中的所有原稿。
2. 掀起文件進紙器護蓋。

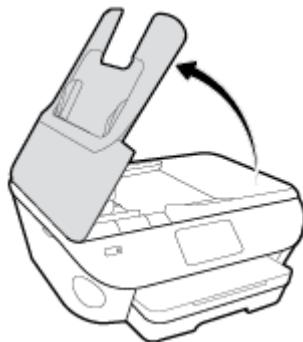

這樣可方便夠到滾筒 (1) 和分隔墊 (2)。

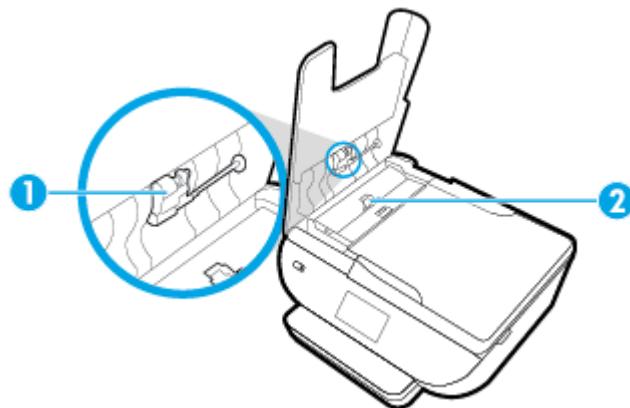

1	滾筒
2	分隔墊

3. 使用蒸餾水輕輕沾溼乾淨且沒有棉屑的布料，然後取出並擠掉多餘的水份。
4. 使用溼布擦去滾筒或分隔墊上的碎紙。

 **附註：**如果使用蒸餾水無法洗掉殘留物，請嘗試使用酒精擦拭。

5. 關上文件進紙器的護蓋。

# 還原原始出廠預設值和設定

如果您停用某些功能或變更某些設定之後，希望恢復那些功能，可將印表機還原至原始的出廠設定或網路設定。

## 將選定的印表機功能還原為原廠設定

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 ) 。
2. 觸碰 **印表機維護** 。
3. 碰觸**還原**。
4. 碰觸**還原設定** 。
5. 選取您要還原為原始出廠設定的功能：
  - 影印
  - 掃描
  - 傳真
  - 相片
  - 網路
6. 輕觸**還原** 。

隨即出現訊息，要求您確認。

7. 輕觸**還原** 。

## 將印表機還原為原始出廠預設值

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 ) 。
2. 觸碰 **印表機維護** 。
3. 碰觸**還原**。
4. 碰觸**還原出廠預設值** 。

此時會出現一條訊息，表示將要還原印表機預設值。

5. 輕觸**繼續** 。

## 將印表機還原為原始的網路設定

1. 從印表機控制台，輕觸或向下滑動畫面上方的標籤以開啟儀表板，然後輕觸  ( 設定 ) 。
2. 碰觸**網路設定** 。
3. 碰觸**還原網路設定** 。

會出現一條訊息，表示將要還原網路預設值。

- 4.** 碰觸是。
- 5.** 列印網路組態頁後確認網路設定已重設。

 **附註：**當您重設印表機網路設定時，先前設定的無線和 **Ethernet** 設定（如連結速度或 IP 位址）都將移除。IP 位址將重新設定為自動模式。

 **提示：**如需可協助您修正許多常見印表機問題的資訊和公用程式，可以造訪 HP 線上支援網站 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。

(Windows) 執行 [HP Print and Scan Doctor](#)，診斷並自動修復列印、掃描和影印問題。此應用程式僅提供某些語言版本。

## HP 支援

如需最新的產品更新和支援資訊，請造訪印表機支援網站，網址為 [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com)。HP 線上支援提供多種選項以協助使用印表機：



**驅動程式與下載：** 下載軟體驅動程式與更新，以及印表機箱內附有的產品手冊和說明文件。



**HP 支援論壇：** 請造訪 HP 支援論壇，以取得常見問題的答案。您可以檢視其他 HP 客戶發佈的問題，或登入並發佈您自己的問題和觀點。



**疑難排解：** 使用 HP 線上工具偵測您的印表機並找到建議的解決方案。

## 聯絡 HP

如果您需要 HP 技術支援代表協助解決問題，請造訪[聯絡支援人員網站](#)。以下聯絡選項針對保固期內的客戶免費提供（對於不在保固期內的客戶，HP 代表人員協助支援可能需要收費）：



與 HP 線上支援代表人員交談。



致電 HP 支援代表人員。

聯絡 HP 支援時，請準備好提供以下資訊：

- 產品名稱（標示於產品上，例如 **HP ENVY Photo 7800**）
- 產品編號 (位於墨水匣存取區域附近)



- 序號（位於印表機背面或底部）

## 註冊印表機

只需花幾分鐘註冊，您就可以享有更快的服務、更有效率的支援，以及產品支援警示。如果未在安裝軟體期間註冊印表機，您可以立即註冊，網址為 <http://www.register.hp.com>。

## 其他保固選項

您可以延長印表機的服務計劃，但須支付額外的費用。前往 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)，選取您所在的國家/地區和語言，然後找到適用於您印表機的保固延期選項。

---

# A 技術資訊

本節提供 **HP ENVY Photo 7800 series** 的技術規格和國際法規資訊。

如需其他規格，請參閱 **HP ENVY Photo 7800 series** 隨附的列印文件。

本節包含下列主題：

- [HP 公司聲明](#)
- [規格](#)
- [法規注意事項](#)
- [環保產品服務活動](#)

## **HP 公司聲明**

本文件中包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

著作權所有，並保留一切權利。除非著作權法允許，否則若未事先取得 **HP** 書面許可，不得對本資料進行重製、改編或翻譯。**HP** 產品與服務的保固範圍僅限於產品與服務所附保固聲明中所提供的保固項目。此處任何內容均不應詮釋為額外的保固項目。**HP** 對於本文件在技術上或編輯上所含的錯誤或疏漏恕不負責。

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

**Microsoft** 和 **Windows** 是 **Microsoft Corporation** 在美國及/或其他國家/地區的註冊商標或商標。

**Bluetooth** 是其所有者所擁有的商標並授權 **HP Inc.** 合法使用。

# 規格

本節將提供 **HP ENVY Photo 7800 series** 的技術規格。如需更多的產品規格，請參閱 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 中的產品資料表。

- [系統需求](#)
- [環境規格](#)
- [列印規格](#)
- [掃描規格](#)
- [影印規格](#)
- [墨水匣產能](#)
- [列印解析度](#)

## 系統需求

如需軟體和系統需求或未來作業系統版本與支援等相關資訊，請造訪 **HP** 線上支援網站，網址為：[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。

## 環境規格

- 建議的操作溫度範圍：15°C 到 32°C (59°F 到 90°F)
- 可允許的操作溫度範圍：5°C 到 40°C (41°F 到 104°F)
- 溼度：20% 到 80% RH (非凝結狀態) (建議使用)；最大露點 25°C
- 非操作 (存放) 溫度範圍：-40°C 到 60°C (-40°F 到 140°F)
- 若處於較高的電磁環境中，**HP ENVY Photo 7800 series** 的輸出可能會稍微失真。
- **HP** 建議使用長度不超過 3 公尺 (10 英尺) 的 USB 纜線，以減少由於潛在高電磁場可能造成的注入雜訊。

## 列印規格

- 列印速度因文件的複雜程度而有所不同。
- 方式：隨選墨點熱感式噴墨
- 語言：PCL3 GUI

## 掃描規格

- 光學解析度：高達 1200 dpi
- 硬體解決方案：最高為 1200 x 1200 dpi
- 增強解析度：最高為 1200 x 1200 dpi
- 位元深度：24 位元彩色，8 位元灰階 (256 階灰色)
- 玻璃板最大掃描大小：21.6 x 29.7 公分(8.5 x 11.7 英吋)

- 支援的檔案類型：JPEG、PDF
- Twain 版本：1.9

## 影印規格

- 數位影像處理。
- 影印份數的最大值依據機型而異。
- 影印速度視文件的複雜程度與型號不同而異。

## 墨水匣產能

請造訪 [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) 以取得更多關於預估墨水匣產能的資訊。

## 列印解析度

如需所支援列印解決方案的清單，請造訪 [HP ENVY Photo 7800 series support website at www.hp.com/support](http://HP ENVY Photo 7800 series support website at www.hp.com/support)。

如需瞭解有關使用最大 dpi 進行列印的資訊，請參閱[使用最大 dpi 列印](#)。

# 法規注意事項

HP ENVY Photo 7800 series 符合您所在國家／地區主管機構的產品需求。

本節包含下列主題：

- [法規機型識別號碼](#)
- [FCC 聲明](#)
- [韓國使用者注意事項](#)
- [日本使用者 VCCI \(Class B\) 合格聲明](#)
- [日本使用者電源線注意事項](#)
- [德國噪音排放聲明](#)
- [歐盟法規注意事項](#)
- [德國使用者工作區域可視化顯示聲明](#)
- [美國電話網路使用者注意事項：FCC 要求](#)
- [加拿大電話網路使用者注意事項](#)
- [德國電話網路使用者注意事項](#)
- [澳洲有線傳真指令](#)
- [規範聲明](#)
- [無線產品的法規資訊](#)

## 法規機型識別號碼

為用於法規識別，您的產品具有一個法規機型識別號碼 (Regulatory Model Number)。本產品的法規機型辨識碼為 SNPRC-1701-01。請勿將此法規號碼與行銷名稱 (HP ENVY Photo 7800 All-in-One series 等) 或產品編號 (K7R96A-K7R99A, K7S00A-K7S10A 等) 混淆。

## FCC 聲明

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

#### Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## 韓國使用者注意事項

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## 日本使用者 VCCI (Class B) 合格聲明

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## 日本使用者電源線注意事項

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## 德國噪音排放聲明

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## 歐盟法規注意事項



CE 標示產品皆符合下列一項或多項適用的歐盟規定：

R&TTE 指令 1999/5/EC (在 2017 年由 RED 2014/53/EU 取代)；低電壓指令 2014/35/EU；EMC 指令 2014/30/EU；生態設計指令 2009/125/EC；RoHS 指令 2011/65/EU

透過適用的歐洲調和標準評估是否符合這些規定。

可於下列網站找到完整的規格聲明：

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (請使用產品機型名稱或其法規型號 (RMN) 搜尋，法規型號可以在法規標籤上找到)。

法規事宜的連絡點為 HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany。

## 具有無線功能的產品

### EMF

- 本產品符合國際射頻輻射暴露指南 (ICNIRP) 規定。

如果本產品併入無線電收發裝置，則在正常使用時，保持相距 **20** 公分的距離可確保射頻暴露等級符合歐盟需求。

### 歐洲的無線功能

- 使用 **802.11 b/g/n** 或 **Bluetooth** 無線電的產品：
  - 本產品操作的無線電頻率介於 **2400 MHz** 和 **2483.5 MHz** 之間，發射功率為 **20 dBm (100 mW)** 以下。
- 使用 **802.11 a/b/g/n** 無線電的產品：
  - 注意：** 使用 **5.15-5.35 GHz** 頻帶的 **IEEE 802.11x** 無線 LAN 僅限室內使用，範圍包括所有歐盟成員國、**EFTA** (冰島、挪威、列支敦斯登) 及大多數其他歐洲國家 (例如瑞士、土耳其、塞爾維亞共和國)。於室外使用本 **WLAN** 應用程式可能因現有廣播服務而產生干擾問題。
  - 本產品操作的無線電頻率介於 **2400 MHz** 和 **2483.5 MHz** 之間，以及 **5170 MHz** 和 **5710 MHz** 之間，發射功率為 **20 dBm (100 mW)** 以下。

## 歐洲電話網路聲明（數據機/傳真）

具有「傳真」功能的 HP 產品符合 R&TTE 規定 1999/5/EC (Annex II) 的需求，因此包含 **CE** 標示。然而由於不同的國家/地區所提供的大眾轉接通信網路 (PSTN) 也有個別差異，這並不代表所有上述大眾轉接通信網路都一定可以使用。萬一發生問題，您應該聯絡第一個範例中的設備供應商。

## 德國使用者工作區域可視化顯示聲明

### GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.  
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im  
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## 美國電話網路使用者注意事項：FCC 要求

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11C.

A telephone cord, plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. HP recommends a compliant plug, jack and 2-wire telephone cord to connect this product to the premises wiring and telephone network. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US-AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., .00 is a REN of 0.0).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair and (or) warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment from the network until the problem is resolved.

Connection to Party Line Service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission, or corporation commission for information.

 **CAUTION:** If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

### WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND (OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
2. Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

 **NOTE:** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic devices, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you shoudl complete the steps described in the software.

## 加拿大電話網路使用者注意事項

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d' Industrie Canada. Le numéro d' enregistrement atteste de la conformité de l' appareil. L' abréviation IC qui precede le numéro d' enregistrement indique que l' enregistrement a été effectué dans le cadre d' une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d' Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l' appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s' assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d' alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d' alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

 **REMARQUE:** Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d' une interface peut se composer de n' importe quelle combinaison d' appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

 **NOTE:** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1, based on FCC Part 68 test results.

## 德國電話網路使用者注意事項

### Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

## 澳洲有線傳真指令

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

# 規範聲明



## DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRC-1701-01- R3 Original/en

Manufacturer's Name:

HP Inc.

Manufacturer's Address:

HP Singapore (Private) Limited, 1 Depot Close, Singapore 109841

declare, under its sole responsibility that the product

Product Name and Model:<sup>2)</sup>

HP ENVY Photo 7800 All-in-One Printer series

Regulatory Model Number:<sup>1)</sup>

SNPRC-1701-01

Product Options:

Please See ANNEX I

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

### Safety

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013  
EN 62479:2010  
EN 62311:2008

### EMC

CISPR 32:2015 /EN55032:2015 Class B  
CISPR 24:2010 / EN55024 :2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47 Part 15 Class B  
ICES-003, Issue 6 Class B  
VCCI V-3:2015  
EN 301 489-1 V2.1.1:2017  
EN 301 489-17 V3.1.1:2017

### Spectrum

EN 300 328 V2.1.1 : 2016  
EN 301 893 V1.8.1 : 2015  
EN 301 893 V2.1.0 : 2017

### Ecodesign

Regulation (EC) No. 1275/2008

ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure  
EN 50564:2011  
IEC 62301:2011

### RoHS

EN 50581:2012

### Other

FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68/TIA-968-B  
ES 203 021-2 / ES 203 021-3

The product herewith complies with the requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the Ecodesign Directive 2009/125/EC , the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) The Notified Body National Technical Systems-Silicon Valley with number 2155 performed a compliance assessment (according to Annex III, because of missing harmonized standards) and issued the EU-type examination certificate with ID: A104712
- 3) This product was tested in a typical HP environment, in conjunction with an HP host system.
- 4) This product uses a radio module with Regulatory Model Number SDGOB-1506 as needed to meet technical regulatory requirements for the countries/regions where this product will be sold.
- 5) Telecom approvals and standards appropriate for the target countries/regions have been applied to this product, in addition to those listed above.

Vancouver, WA USA

30-05-2017

Uwe Voigt, Manager

Customer Assurance, Inkjet Business and Platform

### Local contact for regulatory topics only:

EU:

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

U.S.:

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>

**DECLARATION OF CONFORMITY**  
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

**ANNEX I**

**Regulatory Model Number: SNPRC-1701-01**

**OPTIONS**

DESCRIPTION: <sup>*</sup>	OPTION RMN: <sup>*</sup>
Radio Module Number (2.4GHz, 5GHz, BLE)	SDGOB-1506
Power Supply (WW, excluding China and India)	F0V63-60012
Product Derivatives	
Y0G48B, Y0G49B, Y0G49B, Y0G50B, Y0G50B, Y0G51B Y0G52B, Y0G52B, Y0G53B, Y0G54B, Y0G55B, Y0G56B Y0G57B, Y0G58B, Y0G59B, Y0G60B, Y0G61B, Y0G62B Y0G63B, Y0G64B, Y0G65B, Y0G66B, Y0G67B, Y0G68B Y0G69B, Y0G70B	

**For non-EU countries only:**

DESCRIPTION: <sup>*</sup>	OPTION RMN: <sup>*</sup>
Power Supply (China and India)	F0V63-60013

\* Where X represents any alpha numeric character.

## 無線產品的法規資訊

本節包含下列有關無線產品的法規資訊：

- [暴露於無線電頻輻射](#)

- [加拿大使用者須知 \(5 GHz\)](#)
- [加拿大使用者須知](#)
- [台灣使用者須知](#)
- [日本使用者注意事項](#)
- [韓國使用者注意事項](#)
- [塞爾維亞使用者注意事項 \(5 GHz\)](#)
- [台灣使用者注意事項 \(5 GHz\)](#)
- [泰國使用者注意事項 \(5 GHz\)](#)

## 暴露於無線電頻輻射

 **CAUTION:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## 加拿大使用者須知 (5 GHz)

 **CAUTION:** When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

 **ATTENTION:** Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Industrie Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

## 加拿大使用者須知

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**WARNING!** Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

**AVERTISSEMENT** relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

## 台灣使用者須知

低功率電波輻射性電機管理辦法

### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

## 日本使用者注意事項

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

## 韓國使用者注意事項

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음  
(무선 모듈이 탑재된 제품인 경우)

## 塞爾維亞使用者注意事項 (5 GHz)

Upotreba ovog uređaja je ogranicena na zatvorene prostore u slučajevima koriscenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

## 台灣使用者注意事項 (5 GHz)

在 5.25-5.35 稗赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

## 泰國使用者注意事項 (5 GHz)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับการทดสอบแล้วในช่วง周波段 5 GHz ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

## 環保產品服務活動

HP 致力在符合環保的原則下，提供高品質產品。本產品在設計時已考慮到回收問題。在確保功能性和可靠性的同時，儘可能減少各種材料的使用數量。不同的材料經特殊設計，易於分離。扣件和其他連接裝置易於尋找和存取，只需使用常用工具即可方便地拆卸。重要零件均設計在可快速裝卸的位置，以便於迅速有效地拆卸與維修。如需詳細資訊，請造訪 HP 的 **Commitment to the Environment** 網站，網址為：

[www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment](http://www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment)

- [環保技巧](#)
- [歐盟委員會法規 1275/2008](#)
- [紙張使用](#)
- [塑膠](#)
- [安全資料表](#)
- [回收計畫](#)
- [HP 噴墨耗材回收計畫](#)
- [耗電量](#)
- [使用者廢棄設備的棄置方式](#)
- [化學物質](#)
- [限用物質含有情況標示聲明書（臺灣）](#)
- [EPEAT](#)
- [在台灣處置電池](#)
- [EU 電池指令](#)
- [加州高氯酸鹽材料聲明](#)
- [有害物質/元素與其內容的表格（中國）](#)
- [SEPA Ecolabel 使用者資訊（中國）](#)
- [印表機、傳真機以及影印機的中國能源標識](#)

## 環保技巧

HP 承諾協助客戶減少其環境足跡。請造訪「HP 環境計畫及措施」網站，以取得 HP 環境措施的相關詳細資訊。

[www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/)

## 歐盟委員會法規 1275/2008

關於產品電源資料，包括產品的網路設備在所有有線的網路埠連線下以及所有無線網路埠運作下的電量消耗，請參閱位於 [www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/productdata/itecodesktop-pc.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/productdata/itecodesktop-pc.html) 的產品 IT ECO 聲明事項 (product IT ECO Declaration) 第 14 頁的「額外資訊」(Additional Information)。

## 紙張使用

本產品適用於使用符合 DIN 19309 及 EN 12281:2002 的再生紙張。

## 塑膠

重量超過 25 公克的塑膠零件，均依據國際標準註有記號，可以在將來產品報廢後，在回收時協助辨別塑膠零件。

## 安全資料表

可供索取或瀏覽位於 [www.hp.com/go/ecodata](http://www.hp.com/go/ecodata) 的安全規格表、產品安全性及環保資訊。

## 回收計畫

HP 在許多國家/地區提供了越來越多的產品回收與循環再造計畫，HP 的合作夥伴也在世界各地設立了數一數二的大型電子回收中心。HP 透過轉售部分熱門產品，而大幅節省了資源用量。如需 HP 產品回收的詳細資訊，請造訪：

[www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)

## HP 噴墨耗材回收計畫

HP 致力於環境保護。HP 噴墨耗材回收計劃 (HP Inkjet Supplies Recycling Program) 適用許多國家/地區，可讓您免費收回用過的列印墨匣及墨水匣。如需詳細資訊，請至下列網站：

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## 耗電量

以 ENERGY STAR® 標誌標示的 HP 列印和影像設備已經過美國國家環境保護局認證。以下標記將出現在通過 ENERGY STAR 認證的影像產品上：



其他通過 ENERGY STAR 認證的影像產品機型資訊列於：[www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

## 使用者廢棄設備的棄置方式



此符號代表請勿將您的產品與其他住戶廢物一起丟棄。您應該將廢棄設備送至指定的電子電機設備回收地點，以保護人類健康與維護我們的環境。如需詳細資料，請與您的住戶廢物棄置服務聯絡，或造訪 <http://www.hp.com/recycle>。

## 化學物質

HP 致力於提供客戶有關 HP 產品中化學物質的資訊，以符合各種法律規範，例如：歐盟新化學品政策 REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council)。本產品的化學物質含量報告可見於：[www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach)。

# 限用物質含有情況標示聲明書（臺灣）

## 限用物質含有情況標示聲明書

### Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

#### 限用物質及其化學符號

#### Restricted substances and its chemical symbols

單元 Unit	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavalent chromium	Polybrominated biphenyls	Polybrominated diphenyl ethers
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr <sup>+6</sup> )	(PBB)	(PBDE)
外殼和紙匣	0	0	0	0	0	0
<b>(External Casings and Trays)</b>						
電線 (Cables)	0	0	0	0	0	0
印刷電路板	—	0	0	0	0	0
<b>(Printed Circuit Boards)</b>						
列印引擎 (Print Engine)	—	0	0	0	0	0
列印機組件 (Print Assembly)	—	0	0	0	0	0
噴墨印表機墨水匣 (Print Supplies)	0	0	0	0	0	0
列印機配件 (Print Accessory)	—	0	0	0	0	0

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com)。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

## EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net). For information on HP's EPEAT registered products go to [www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/pdf/epeat\\_printers.pdf](http://www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/pdf/epeat_printers.pdf).

## 在台灣處置電池



廢電池請回收

## EU 電池指令



本產品包含的電池，用於維護系統時鐘或產品設定的資料完整性，並針對產品本身使用壽命的長度而設計。維修或更換此電池的任何嘗試，應由合格的維修技術人員執行。

## 加州高氯酸鹽材料聲明

Perchlorate material - special handling may apply. See: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

## 有害物質/元素與其內容的表格 (中國)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	0	0	0	0	0	0
电线	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
打印系统	X	0	0	0	0	0
显示器	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒	0	0	0	0	0	0
驱动光盘	X	0	0	0	0	0
扫描仪	X	0	0	0	0	0
网络配件	X	0	0	0	0	0
电池板	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统	0	0	0	0	0	0
外部电源	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0 : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

## SEPA Ecolabel 使用者資訊 (中國)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

# 印表機、傳真機以及影印機的中國能源標識

## 复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“**GB 21521**”）来确定和计算。

### 1. 能效等级

产品能效等级分**3**级，其中**1**级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

### 2. 能效信息

#### 喷墨打印机

##### - 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照**GB 21521**的标准来衡量和计算。该数据以瓦特(**W**)表示。

##### - 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特(**W**)表示。

##### - 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。

##### - 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特(**W**)表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的**GB 21521**标准。

# 索引

## 符號/數字

「說明」按鈕 12

## A

ADSL, 傳真設定於  
並列式電話系統 77

## D

DSL, 傳真設定於  
並列式電話系統 77

## E

ECM. 請參見 錯誤修正模式

EWS. 請參見 內嵌式 Web 伺服器

## F

FoIP 70

## H

HP 公用程式 (OS X 和 macOS)  
開啟 122

## I

IP 位址  
檢查印表機 124

IP 設定 114

ISDN 線路, 設定於傳真  
並列式電話系統 78

## O

OCR  
編輯掃描出來的文件 48

OS X 和 macOS  
HP 公用程式 122

## P

PBX 系統, 設定於傳真  
並列式電話系統 78

print  
診斷頁 156

## U

USB 連線  
連接埠, 位置 8, 9

## W

Webscan 51  
Web 服務資訊頁 156

## 四畫

內嵌式 Web 伺服器  
Webscan 51  
開啟 123  
疑難排解, 無法開啟 124  
關於 123  
手動傳真  
接收 59  
傳送 56  
文件進紙器  
清潔 159  
進紙問題, 疑難排解 159  
日誌, 傳真  
列印 72

## 五畫

出紙匣  
位置 8  
卡紙  
不建議使用的紙張 15  
清除 126  
可用性 3  
市話插座, 傳真 145  
市話插座測試, 傳真 145  
平板玻璃, 掃描器  
位置 8  
清潔 158  
正確的連接埠測試, 傳真 145  
用戶識別碼 65

## 六畫

列印  
上次傳真的詳細資訊 73  
規格 166  
傳真 60  
傳真日誌 72  
傳真報告 71  
疑難排解 153  
雙面 35  
列印品質報告 156  
印材  
雙面列印 35  
印表機狀態報告  
相關資訊 156  
印表機控制台  
位置 8  
傳送傳真 55  
網路設定 114  
印表機軟體 (Windows)  
開啟 25, 121  
關於 121  
回收  
墨水匣 179  
多張, 疑難排解 130  
收傳真  
自動接聽模式 65  
接聽前的響鈴次數 66  
轉發 61  
自動縮小傳真 61

七畫

序列式電話系統  
國家/地區與 74  
設定類型 75  
技術資訊  
列印規格 166  
系統需求 166  
掃描規格 166

- 影印規格 167  
 環境規格 166  
 更換墨水匣 103  
 系統需求 166
- 八畫**
- 並列式電話系統  
 DSL 設定 77  
 ISDN 設定 78  
 PBX 設定 78  
 共用線路設定 80  
 個別線路設定 76  
 區別鈴聲設定 79  
 國家/地區與 74  
 設定類型 75  
 答錄機設定 87  
 數據機及語音信箱設定 91  
 數據機和答錄機設定 88  
 數據機設定 82  
 數據機與語音共用的設定 84  
 垃圾傳真模式 61  
 法規注意事項 168  
     法規機型識別號碼 168  
 法規資訊 174  
 狀態  
     網路組態報告 156  
 狀態圖示 11
- 九畫**
- 保固 163  
 客戶支援  
     保固 163  
 後方存取面板  
     圖解 9  
 按鈕，控制台 11  
 指示燈號，控制台 11  
 歪斜，疑難排解  
     列印 130  
 重新列印  
     記憶體中的傳真 60  
 重撥選項，設定 67  
 音量  
     傳真音量 68
- 十畫**
- 紙匣  
     位置 8  
 紙張寬度導板圖解 8  
 清除卡紙 126  
 疑難排解送紙 130
- 紙張  
 HP, 訂購 15  
 歪斜的紙張 130  
 清除卡紙 126  
 疑難排解送紙 130  
 選取 15
- 脈衝撥號 67  
 記憶體  
     重新列印傳真 60  
     儲存傳真 59  
 送紙問題, 疑難排解 130
- 十一畫**
- 區別鈴聲  
 並列式電話系統 79  
     變更 66  
 彩色文字, 及 OCR 48  
 控制台  
     功能 11  
     狀態圖示 11  
     按鈕 11  
     指示燈號 11  
 接收傳真  
     手動 59  
     自動 59  
     封鎖號碼 61  
     疑難排解 147, 149  
 接頭, 位置 9  
 接聽前的響鈴次數 66  
 接聽鈴聲模式  
 並列式電話系統 79  
     變更 66  
 掃描  
     OCR 48  
     自 Webscan 51  
     掃描規格 166  
 掃描器玻璃板  
     位置 8  
     清潔 158  
 清除  
     傳真日誌 72  
 清潔  
     文件進紙器 159  
     外殼 158  
     掃描器玻璃板 158  
 被封鎖的傳真號碼  
     設定 61  
 設定  
     DSL (並列式電話系統) 77  
     ISDN 線路 (並列式電話系統) 78
- PBX 系統 (並列式電話系統)  
 78  
 共用的電話線路 (並列式電話系統) 80  
 個別的傳真路線 (並列式電話系統) 76  
 區別鈴聲 66  
 區別鈴聲 (並列式電話系統) 79  
 速率，傳真 67  
 測試傳真 93  
 答錄機 (並列式電話系統) 87  
 答錄機和數據機 (並列式電話系統) 88  
 傳真，與並列式電話系統 74  
 傳真模式 75  
 電腦數據機 (並列式電話系統) 82  
 電腦數據機及語音信箱 (並列式電話系統) 91  
 電腦數據機及語音線路 (並列式電話系統) 84  
 電腦數據機和答錄機 (並列式電話系統) 88  
 網路 114  
 語音信箱 (並列式電話系統) 81  
 語音信箱及電腦數據機 (並列式電話系統) 91  
 設定值  
     音量，傳真 68  
 軟體  
     OCR 48  
     Webscan 51  
     掃描 46  
 連結速度, 設定 114
- 十二畫**
- 備援傳真 59  
 報告  
     Web 存取 156  
     診斷 156  
     傳真測試失敗 144  
     確認，傳真 71  
     錯誤，傳真 72  
 測試, 傳真  
     失敗 144  
 測試，傳真  
     市話插座 145  
     設定 93

- 連接埠連結，失敗 145  
 硬體，失敗 144  
 傳真電話線類型測試失敗 146  
 傳真線路條件 147  
 撥號音，失敗 146
- 無線通訊  
 法規資訊 174  
 設定 110
- 無線電干擾  
 法規資訊 174
- 硬體，傳真設定測試 144
- 答錄機  
 設定用於傳真（並列式電話系統） 87  
 透過傳真和數據機設定 88  
 傳真撥號音錄製 150
- 診斷頁 156
- 黑白頁面  
 傳真 54
- 十三畫**
- 傳真  
 DSL，設定（並列式電話系統） 77  
 ISDN 線路，設定（並列式電話系統） 78  
 PBX 系統，設定（並列式電話系統） 78  
 手動接收 59  
 日誌，列印 72  
 日誌，清除 72  
 市話插座測試，失敗 145  
 共用的電話線路設定（並列式電話系統） 80  
 列印上次交易的詳細資訊 73  
 自動接聽 65  
 並列式電話系統 74  
 封鎖號碼 61  
 重新列印 60  
 重撥選項 67  
 音量 68  
 個別線路設定（並列式電話系統） 76  
 區別鈴聲，變更模式 66  
 區別鈴聲設定（並列式電話系統） 79  
 接收 59  
 接收，疑難排解 149  
 接收，疑難排解 147  
 接聽前的響鈴次數 66
- 接聽模式 65  
 設定，變更 65  
 設定類型 75  
 速率 67  
 備援傳真 59  
 報告 71  
 測試失敗 144  
 測試設定 93  
 答錄機，設定（並列式電話系統） 87  
 答錄機和數據機，共用（並列式電話系統） 88  
 答錄機疑難排解 150  
 傳送 55  
 傳送，疑難排解 149  
 傳送，疑難排解 147  
 電話線連結測試，失敗 145  
 電話線類型測試，失敗 146  
 疑難排解 144  
 監視器撥號 56, 57  
 網際網路通訊協定，透過 70  
 語音信箱，設定（並列式電話系統） 81  
 撥號音測試，失敗 146  
 撥號類型，設定 67  
 數據機，共用於（並列式電話系統） 82  
 數據機及語音信箱，共用於（並列式電話系統） 91  
 數據機及語音線路，共用於（並列式電話系統） 84  
 數據機和答錄機，共用（並列式電話系統） 88  
 標題 65  
 確認報告 71  
 線路條件測試，失敗 147  
 錯誤修正模式 58  
 錯誤報告 72  
 縮小 61  
 轉發 61  
 傳真畫面 12  
 傳送掃描  
     給 OCR 48  
 傳送傳真  
     記憶體，從 57  
     基本傳真 55  
     從電話 56  
     疑難排解 147, 149  
     監視器撥號 56, 57  
 傳輸速率 67
- 滑動架  
 清潔卡住的滑動架 129
- 電源  
 疑難排解 153  
 電源輸入，位置 9
- 電腦數據機  
 與傳真及語音線路共用（並列式電話系統） 84  
 與傳真共用（並列式電話系統） 82  
 與傳真和答錄機共用（並列式電話系統） 88  
 與數據機及語音信箱共用（並列式電話系統） 91
- 電話，傳真自  
 接收 59  
 傳送 56  
 傳送， 56
- 電話線  
 正確類型測試失敗 146  
 連上正確連接埠測試失敗 145
- 電話線路，接聽鈴聲模式 66
- 電話簿  
 刪除聯絡人 64  
 設定 63  
 設定群組聯絡人 63  
 傳送傳真 55  
 變更群組聯絡人 63  
 變更聯絡人 63
- 十四畫**
- 疑難排解  
 HP Smart 155  
 一次夾起多張紙張 130  
 內嵌式 Web 伺服器 124  
 列印 153  
 印表機狀態報告 156  
 歪斜的紙張 130  
 紙匣內的紙張無法進紙 130  
 送紙問題 130  
 控制台說明系統 154  
 接收傳真 147, 149  
 答錄機 150  
 傳真 144  
 傳真市話插座測試，失敗 145  
 傳真測試 144  
 傳真硬體測試失敗 144  
 傳真電話線連結測試失敗 145  
 傳真電話線類型測試失敗 146  
 傳真撥號音測試失敗 146

- 傳真線路測試失敗 147  
 傳送傳真 147, 149  
 電源 153  
 網路組態頁 156  
 監視器撥號 56, 57  
 網站  
     協助工具資訊 3  
 網路  
     IP 設定 114  
     接頭圖解 9  
     設定, 變更 114  
     連結速度 114  
     無線設定 156  
     無線通訊設定 110  
     檢視與列印設定 114  
 網際網路通訊協定  
     傳真, 使用 70  
 維護  
     更換墨水匣 103  
     清潔 158  
     診斷頁 156  
     檢查墨水存量 102  
 語音信箱  
     設定用於傳真（並列式電話系統） 81  
     設定數據機及語音信箱（並列式電話系統） 91
- 十五畫**
- 廣播傳真  
 傳送 57  
 影印  
     規格 167  
 撥接數據機  
     與傳真共用（並列式電話系統） 82  
     與數據機及語音信箱共用（並列式電話系統） 91  
 撥號音測試，失敗 146  
 撥號數據機  
     傳真及語音線路共用（並列式電話系統） 84  
     與傳真和答錄機共用（並列式電話系統） 88  
 撥號類型，設定 67  
 數據機  
     傳真及語音線路共用（並列式電話系統） 84  
     與傳真共用（並列式電話系統） 82
- 與傳真和答錄機共用（並列式電話系統） 88  
 與數據機及語音信箱共用（並列式電話系統） 91  
 標題，傳真 65  
 確認報告，傳真 71  
 編輯  
     OCR 程式中的文字 48  
 線路條件測試，傳真 147  
 複頻音撥號 67  
 墨水存量, 檢查 102  
 墨水匣 9, 105  
     位置 9  
     更換 103  
     秘訣 101  
     零件編號 105  
     檢查墨水存量 102  
 墨水匣存取擋門, 位置 9
- 十六畫**
- 錯誤修正模式 58  
 錯誤報告，傳真 72
- 十七畫**
- 儲存  
     傳真於記憶體 59  
 檢視  
     網路設定 114  
 環境  
     環保產品服務活動 178  
     環境規格 166  
     縮小傳真 61
- 十八畫**
- 轉發傳真 61  
 雙面，列印 35  
 雙面列印 35