

# Manual del usuario

---

Samsung Multifunction **MultiXpress**

X740x/X750x/X760x series  
K740x/K750x/K760x/K765x series

## BÁSICO

Esta guía contiene información relativa al proceso de instalación, funcionamiento básico y solución de problemas en Windows.

## AVANZADO (MANUAL DEL ADMINISTRADOR)

Este manual contiene información relativa al proceso de instalación, configuración y funcionamiento avanzados, así como de solución de problemas, en diversos sistemas operativos.

Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o el país.



## 1. Introducción

Beneficios principales	6
Funciones según el modelo	9
Información útil	13
Acerca de este manual del usuario	14
Información sobre seguridad	15
Descripción general del equipo	21
Panel de control	24
Conexión de un cable de red	26
Encendido de la impresora	27
Descripción de los LED	29
Pantalla de visualización y menú útil	32
Comprensión del teclado emergente	43
Instalación del controlador de manera local	44
Reinstalación del controlador	48



## 2. Materiales y bandejas

Carga de originales	51
Selección de materiales de impresión	56
Carga de papel en la bandeja	58

Impresión de materiales especiales	67
Configuración de bandeja	74



## 3. Impresión

Características del controlador de la impresora	77
Impresión básica	79
Abrir las preferencias de impresión	81
Uso de funciones especiales de impresión	92
Uso de la Utilidad de impresión directa	102
Modificación de la configuración predeterminada de impresión	104
Configuración del dispositivo actual como dispositivo predeterminado	105
Impresión de la configuración del dispositivo	106
Configuración de las Opciones del dispositivo	107
Impresión a un archivo (PRN)	109
Impresión en Mac	110
Impresión en Linux	112
Impresión en UNIX	114



## 4. Copia

Descripción general de la pantalla copia	117
Copia básica	132
Uso del menú Copia rápida	133
Copia de tarjetas identificativas	134



## 5. Escaneo y envío (escaneo)

Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar	141
Escaneo básico	152
Envío de ID	153
Digitalización con software compatible con TWAIN	156
Uso de Samsung Easy Document Creator	157
digitalización en mac	159
Digitalización en Linux	161



## 6. Fax (opcional)

Preparación del fax	163
Uso del fax en el ordenador	164

Descripción general de la pantalla de fax	166
Envío de un fax	175
Recepción de un fax	177



## 7. Configuración de una agenda

Comprender la pantalla de dirección	184
Uso del panel de control	186
Uso de SyncThru™ Web Service	191



## 8. Herramientas de administración

Acceder a las herramientas de administración	201
SyncThru™ Web Service	202
Easy Capture Manager	211
Samsung AnyWeb Print	212
Easy Eco Driver	213
Uso de Samsung Easy Document Creator	214
Utilización de Samsung Printer Center	215
Uso de Samsung Easy Printer Manager	218
Uso de Estado de la impresora Samsung	220
Utilización de Samsung Printer Experience	223
Utilización del Buzón	229



## 9. Consumibles y accesorios

Pedido de suministros y accesorios	233
Consumibles disponibles	234
Accesorios disponibles	236
Piezas de mantenimiento disponibles	239
Instalación de accesorios	240
Comprobar la vida útil de los recambios	242
Uso de un dispositivo de memoria USB	243




## 10. Solución de problemas

Distribución del tóner	248
Sustitución del cartucho de tóner	251
Sustitución de la unidad de imágenes	254
Sustitución del contenedor de tóner residual	255
Consejos para evitar atascos de papel	257
Solución de atascos de papel	258
Entender los mensajes de pantalla	276
Problemas de conexión de alimentación y el cable	286
Resolver otros problemas	287



## 11. Apéndice

Especificaciones	306
Información reglamentaria	320
Copyright	332

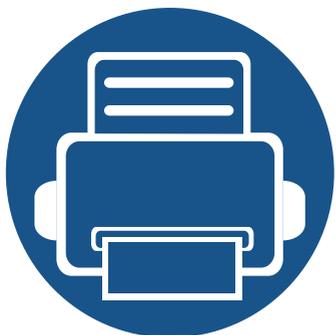


# 1. Introducción

A continuación, se indican los componentes principales de la máquina:

Este capítulo incluye:

- **Beneficios principales** 6
- **Funciones según el modelo** 9
- **Información útil** 13
- **Acerca de este manual del usuario** 14
- **Información sobre seguridad** 15
- **Descripción general del equipo** 21
- **Panel de control** 24
- **Encendido de la impresora** 27
- **Conexión de un cable de red** 26
- **Descripción de los LED** 29
- **Pantalla de visualización y menú útil** 32
- **Comprensión del teclado emergente** 43
- **Instalación del controlador de manera local** 44
- **Reinstalación del controlador** 48

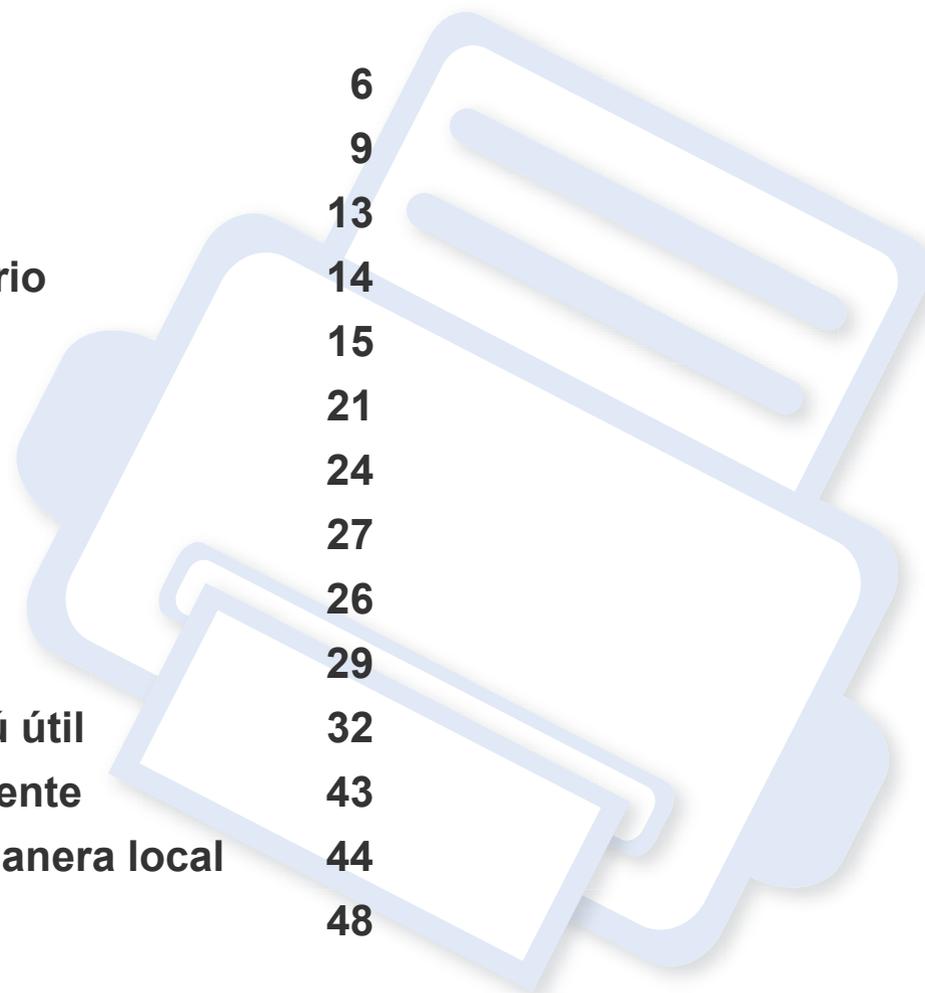

# Beneficios principales

## Respetuosa con el medio ambiente



- Esta máquina es compatible con la función Eco, diseñada para ahorrar tóner y papel (consulte “Ficha Eco” en la página 88).
- Para ahorrar papel, puede imprimir varias páginas en una sola hoja (consulte “Uso de funciones especiales de impresión” en la página 92).
- Es posible imprimir en ambas caras del papel para ahorrar papel (impresión a doble cara) (consulte “Uso de funciones especiales de impresión” en la página 92).
- Para ahorrar energía el dispositivo ahorra energía automáticamente, ya que reduce el consumo de energía cuando no está en uso.
- Le recomendamos utilizar papel reciclado para ahorrar energía.

## Impresión rápida a alta resolución



- Puede imprimir con una resolución de hasta 1.200 x 1.200 ppp.
- Impresión rápida, bajo petición.
  - X740x/K740x series
    - Para impresión en una sola cara, hasta 40 ppm (A4 o Letter).
  - X750x/K750x series
    - Para impresión en una sola cara, hasta 50 ppm (A4 o Letter).
  - X760x/K760x series
    - Para impresión en una sola cara, hasta 60 ppm (A4 o Letter).
  - K765x series
    - Para impresión en una sola cara, hasta 65 ppm (A4 o Letter).

# Beneficios principales

## Comodidad



- Puede imprimir directamente desde su smartphone o ordenador con las aplicaciones compatibles con Samsung Cloud Print (consulte “Samsung Cloud Print” en la página 417).
- Puede imprimir directamente desde su smartphone o ordenador con las aplicaciones habilitadas con Google Cloud Print™ (consulte “Google Cloud Print™” en la página 419).
- Easy Capture Manager le permite editar e imprimir fácilmente cualquier elemento que capture utilizando la tecla Imprimir pantalla del teclado (consulte “Easy Capture Manager” en la página 211).
- Samsung Easy Printer Manager y Estado de la impresión son programas que supervisan y le informan del estado del dispositivo, y que le permiten personalizar sus ajustes (consulte “Uso de Estado de la impresora Samsung” en la página 220 o “Uso de Samsung Easy Printer Manager” en la página 218).
- Samsung Easy Document Creator es una aplicación diseñada para ayudar a los usuarios a digitalizar, compilar y guardar documentos en varios formatos, incluido el formato .epub. Estos documentos pueden compartirse a través de redes sociales o fax (consulte “Uso de Samsung Easy Document Creator” en la página 214).
- AnyWeb Print le ayuda a realizar capturas de pantalla, previsualizar, modificar e imprimir la pantalla de Windows Internet Explorer de una manera más sencilla que cuando utiliza el programa corriente (consulte “Samsung AnyWeb Print” en la página 212).

- Actualización inteligente le permite comprobar el software más reciente e instalar la última versión durante el proceso de instalación del controlador de la impresora. Solo está disponible en Windows.
- Si tiene acceso a Internet, puede obtener ayuda, asistencia para la aplicación, controladores de impresora, manuales e información de cómo realizar pedidos en el sitio web de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > busque su producto > Soporte o Descargas.

## Amplia gama de funciones y compatibilidad con aplicaciones



- Admite diversos tamaños de papel (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).
- Impresión de marcas de agua: Puede personalizar sus documentos agregándoles leyendas, por ejemplo, “**CONFIDENTIAL**” (consulte “Marca de agua” en la página 87).
- Es posible imprimir en varios sistemas operativos (consulte “Requisitos del sistema” en la página 316).
- El dispositivo está equipado con una interfaz USB y/o una interfaz de red.

# Beneficios principales

## Compatibilidad con aplicaciones XOA



El dispositivo es compatible con las aplicaciones personalizadas XOA.

- Con respecto a las aplicaciones personalizadas XOA, póngase en contacto con el proveedor de aplicaciones personalizadas XOA.

# Funciones según el modelo

Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según el modelo o el país.

## Sistema Operativo

Sistema Operativo	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Windows	•	•
Mac	•	•
Linux	•	•
Unix	•	•

(•: compatible, En blanco: no compatible)

## Software

Podrá instalar el controlador y el software de la impresora cuando inserte el CD de software en su unidad de CD-ROM. En Windows, seleccione el controlador y el software de la impresora en la ventana **Seleccione software y utilidades para instalar**.

Software	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Controlador de impresora PCL	•	•
Controlador de impresora PS <sup>a</sup>	•	•
Controlador de impresora XPS <sup>a</sup>	•	•
Utilidad de impresión directa <sup>a</sup>	•	•

# Funciones según el modelo

Software		X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Samsung Easy Printer Manager	Ajustes de digitalización a PC	•	•
	Ajustes de fax a PC	•	•
	Ajustes del dispositivo	•	•
Estado de la impresora Samsung		•	•
Samsung AnyWeb Print <sup>a</sup>		•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•
Easy Capture Manager		•	•
SyncThru™ Web Service		•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•
Easy Eco Driver		•	•
Fax	Samsung Network PC Fax	•	•
Escanear	Controlador de digitalización Twain	•	•

a. Descargue el software del sitio web de Samsung e instálelo: (<http://www.samsung.com> > busque su producto > Soporte o Descargas). Antes de realizar la instalación, asegúrese de que el SO de su ordenador sea compatible con el software.

(•: compatible, En blanco: no compatible)

# Funciones según el modelo

## Función de variedad

Funciones	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)	•	•
Interfaz de memoria USB	•	•
Interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Base TX LAN con cable	•	•
Interfaz de red LAN inalámbrica 802.11b/g/n o 802.11 a/b/g/n/ac a	o	o
NFC (Comunicación de campo cercano )	o	o
BLE (Bluetooth de baja energía)	o	o
Kit de red doble	o	o
Mueble de impresora	o	o
Unidad de acabado	o	o
Kit de perforación de orificios	o	o
Alimentador de doble bandeja	o	o
Alimentador de alta capacidad (inferior)	o	o

# Funciones según el modelo

Funciones	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Alimentador de alta capacidad (lateral)	o	o
Tabla de trabajo	o	o
Tabla BYOD	o	o
Kit de Fax	o	o
Kit de Interfaz de dispositivo externo	o	o
Kit de bloqueo de cassette	o	o
Kit de calefacción	o	o
Separador de trabajos	o	o

a. De acuerdo con el país en el que se encuentre, es posible que no haya tarjetas para LAN inalámbrica disponibles. En algunos países únicamente se puede aplicar la conexión 802.11 b/g/n. Póngase en contacto con su distribuidor o minorista Samsung local donde compró la máquina.

(●: compatible, o: opcional, en blanco: no compatible)

# Información útil



## La impresora no imprime.

- Abra la lista de la cola de impresión y quite el documento de la lista (consulte “Cancelación de un trabajo de impresión” en la página 80).
- Desinstale el controlador y vuelva a instalarlo (consulte “Instalación del controlador de manera local” en la página 44).
- Seleccione la impresora como impresora predeterminada en Windows (consulte “Configuración del dispositivo actual como dispositivo predeterminado” en la página 105).



## ¿Dónde puedo comprar accesorios o consumibles?

- Póngase en contacto con un distribuidor de Samsung o con su tienda habitual.
- Visite [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Seleccione su país/región para ver información de servicio técnico del producto.



## El LED de estado parpadea o permanece encendido de forma constante.

- Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.
- Consulte el significado de los indicadores LED de este manual y soluciones los problemas según corresponda (consulte “Descripción de los LED” en la página 29).



## Se ha producido un atasco de papel.

- Abra y cierre la puerta (consulte “Vista frontal 1” en la página 21).
- Revise las instrucciones que contiene este manual sobre cómo extraer el papel y solucione los problemas según corresponda (consulte “Solución de atascos de papel” en la página 258).



## Las impresiones aparecen borrosas.

- El nivel de tóner podría ser bajo o no uniforme. Agite el cartucho de tóner (consulte “Distribución del tóner” en la página 248).
- Pruebe con un ajuste de resolución de impresión diferente (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- Cambie el cartucho de tóner (consulte “Sustitución del cartucho de tóner” en la página 251).



## ¿Dónde puedo descargar el controlador del dispositivo?

- Puede obtener ayuda, asistencia para la aplicación, controladores de impresora, manuales e información de cómo realizar pedidos en el sitio web de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > busque su producto > Soporte o Descargas.

# Acerca de este manual del usuario

Este manual del usuario contiene información básica sobre el dispositivo y explicaciones detalladas de uso del mismo.

- No se deshaga de este manual, consérvelo para consultarlo en un futuro.
- Lea la información sobre seguridad antes de utilizar este dispositivo.
- Si tiene algún problema al utilizar el dispositivo, consulte el capítulo de solución de problemas.
- Los términos utilizados en este manual del usuario se explican en el glosario.
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o el modelo que haya adquirido.
- Las capturas de pantalla de esta guía del administrador pueden ser diferentes a las de su impresora en función de la versión del controlador/firmware del dispositivo.
- Los procedimientos que se explican en este manual del usuario se basan en Windows 7.

## Convenciones

En este manual, se utilizan algunos términos de manera intercambiable:

- Documento es sinónimo de original.
- Papel es sinónimo de material o material de impresión.

- El término dispositivo se refiere a impresora o impresora multifunción.

## Iconos generales

Icono	Texto	Descripción
	<b>Precaución</b>	Se emplea para dar información sobre cómo proteger el dispositivo contra posibles fallas o daños mecánicos.
	<b>Advertencia</b>	Se utiliza para avisar a los usuarios de la posibilidad de lesiones personales.
	<b>Nota</b>	Se emplea para brindar información adicional o especificaciones detalladas de funciones y características del dispositivo.

# Información sobre seguridad

Estas advertencias y precauciones se incluyen para evitarle daños a usted y a otras personas, y para evitar cualquier daño potencial del dispositivo. Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo. Cuando termine de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

## Símbolos importantes de seguridad

### Explicación de todos los iconos y signos de este capítulo

	<b>Advertencia</b>	Situaciones peligrosas o prácticas inseguras que pueden provocar lesiones corporales graves o la muerte.
	<b>Precaución</b>	Situaciones peligrosas o prácticas inseguras que pueden provocar lesiones corporales menores o daños materiales.
	No lo intente.	

## Entorno de funcionamiento

### Advertencia




No utilice el cable de alimentación si está dañado o si la toma eléctrica no es de tierra.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



No coloque nada encima del dispositivo (agua, objetos metálicos pequeños o pesados, velas, cigarrillos, etc.).

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



- Si el dispositivo se calienta demasiado, echa humo, produce ruidos extraños o genera un olor raro, apáguelo de inmediato y desconéctelo.

- El usuario deberá poder acceder a la toma de corriente en caso de que se produzcan emergencias que requieran que el usuario desenchufe el dispositivo.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



No doble el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.

Pisar o poner un objeto pesado encima del cable de alimentación puede causar una descarga eléctrica o un incendio.



No quite los enchufes tirando del cable; no sujete el enchufe con las manos mojadas.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

# Información sobre seguridad

## Precaución

	<p>Durante una tormenta eléctrica o un período largo sin uso, desconecte el enchufe de la toma de corriente.</p> <p>Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.</p>
	<p>Tenga cuidado, la zona de salida del papel está caliente.</p> <p>Podría sufrir quemaduras.</p>
	<p>Si se ha caído el dispositivo, o si la carcasa parece dañada, desconecte el dispositivo de cualquier interfaz de conexión y pida ayuda del personal de servicio calificado.</p> <p>En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.</p>
	<p>Si el dispositivo no funciona correctamente después de seguir estas instrucciones, desconecte el dispositivo de cualquier interfaz de conexión y pida ayuda del personal de servicio calificado.</p> <p>En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.</p>
	<p>Si el enchufe no sale con facilidad, no intente forzarlo.</p> <p>Llame a un electricista para que cambie la toma de corriente o podría producirse una descarga eléctrica.</p>



No permita que ningún animal toque el cable de teléfono ni los cables de conexión con el equipo.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio y/o daños a su mascota.

## Procedimientos

## Precaución

	<p>No extraiga el papel a la fuerza durante la impresión.</p> <p>El dispositivo podría resultar dañado.</p>
	<p>Tenga cuidado de no introducir la mano entre el dispositivo y la bandeja de papel.</p> <p>Puede lastimarse.</p>
	<p>Tenga cuidado al reponer el papel o al eliminar los atascos.</p> <p>El papel nuevo tiene bordes filosos y puede causar cortes dolorosos.</p>
	<p>Cuando imprima grandes cantidades, la parte inferior del área de salida del papel puede calentarse. No permita que los niños lo toquen.</p> <p>Podría sufrir quemaduras.</p>

# Información sobre seguridad

	<p>Cuando retire un atasco de papel, no utilice pinzas ni objetos de metal afilados.</p> <p>Podría dañar el dispositivo.</p>
	<p>No permita que se apilen demasiados papeles en la bandeja de salida.</p> <p>Podría dañar el dispositivo.</p>
	<p>No bloquee los orificios de ventilación ni inserte objetos en ellos.</p> <p>Podría provocar una elevación de la temperatura de los componentes que podría dañar el dispositivo o provocar un incendio.</p>
	<p>Si usa controles o ajustes o realiza acciones que no se especifican en este manual, puede exponerse a radiaciones peligrosas.</p>
	<p>El dispositivo de recepción de la corriente de la impresora es el cable de alimentación.</p> <p>Para cortar el suministro de energía, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.</p>

## Instalación/Desplazamiento

### Advertencia



No coloque el dispositivo en un área con polvo, humedad o goteras.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



Coloque la impresora en un entorno en el que cumpla las especificaciones de temperatura y humedad operativas.

No utilice la máquina cuando esté por debajo del punto de congelación o si se ha movido recientemente desde un punto en el que la temperatura estaba por debajo del punto de congelación. De lo contrario, podría dañar el equipo. Utilice la máquina solo cuando la temperatura interna de la máquina esté dentro de las especificaciones de temperatura y humedad de funcionamiento.

De lo contrario, es posible que se produzcan problemas de calidad y daños en el equipo.

consulte “Especificaciones de hardware” en la página 306

# Información sobre seguridad

## Precaución




Antes de desplazar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables. La información que se muestra a continuación son solamente sugerencias extraídas teniendo en cuenta el peso de la unidad.

Si su estado de salud le impide coger peso, no levante la máquina. Siempre pida ayuda a la cantidad de gente adecuada para levantar el dispositivo de manera segura. El dispositivo se podría caer y provocar daños en el mismo o en las personas.

Luego, levante el dispositivo:

- Si el dispositivo pesa menos de 20 kg, puede levantarlo 1 persona.
- Si el dispositivo pesa entre 20 kg y 40 kg, pueden levantarlo 2 personas.
- Si el dispositivo pesa más de 40 kg, pueden levantarlo 4 o más personas.



Elija para colocar la máquina una superficie plana con espacio suficiente para la ventilación. De la misma forma, tenga en cuenta el espacio que necesitará para abrir la cubierta y las bandejas.

El lugar deberá estar bien ventilado y lejos de la luz solar directa, el calor y la humedad.



Si utiliza la impresora durante un periodo de tiempo prolongado o imprime un alto número de páginas en un espacio no ventilado, el aire podría contaminarse y resultar nocivo para su salud. Coloque la impresora en un espacio bien ventilado, o abra una ventana para que el aire circule de forma periódica.



No coloque el dispositivo sobre una superficie inestable. El dispositivo se podría caer y provocar daños en el mismo o en las personas.



Utilice un cable de línea telefónica AWG<sup>a</sup> núm. 26 o superior, si es necesario. En caso contrario, el dispositivo podría resultar dañado.



Asegúrese de enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente de tierra. En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



Por su seguridad, utilice el cable de alimentación que se suministra con el dispositivo. Si utiliza un cable más largo de 2 metros con un dispositivo de 110V, la medida deberá ser de 16 AWG o superior. En caso contrario, podría dañar el dispositivo y producirse una descarga eléctrica o un incendio.

# Información sobre seguridad

	<p>No cubra el dispositivo ni lo sitúe en un lugar poco aireado, como por ejemplo, un armario.</p> <p>Si el dispositivo no está bien ventilado, podría provocar un incendio.</p>
	<p>No sobrecargue las tomas de alimentación y los cables extensores.</p> <p>Podría disminuir el rendimiento y producirse una descarga eléctrica o un incendio.</p>
	<p>El dispositivo debe conectarse a la potencia eléctrica que se especifica en la etiqueta.</p> <p>Si no está seguro y quiere comprobar qué potencia eléctrica utiliza, póngase en contacto con la compañía eléctrica.</p>

a. AWG: American Wire Gauge (Medida de cable americano)

## Mantenimiento/Comprobación

### Precaución



Desconecte este producto de la toma antes de limpiar el interior del dispositivo. No limpie la máquina con benceno, disolvente para pinturas ni alcohol; no pulverice agua directamente en el interior de la máquina.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

	<p>Cuando esté trabajando en el interior del dispositivo, para cambiar suministros o limpiar el interior, no lo haga funcionar.</p> <p>Puede lastimarse.</p>
	<p>Mantenga los productos de limpieza lejos del alcance de los niños.</p> <p>Los niños se podrían hacer daño.</p>
	<p>No desmonte, repare ni vuelva a montar usted mismo el dispositivo.</p> <p>Podría dañar el dispositivo. Llame a un técnico certificado cuando el dispositivo necesite una reparación.</p>
	<p>Para limpiar y utilizar el dispositivo, siga estrictamente el manual del usuario que se incluye con el dispositivo.</p> <p>De lo contrario, podría dañar el dispositivo.</p>
	<p>Mantenga el cable de alimentación y la superficie de contacto del enchufe limpios de polvo y agua.</p> <p>En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• No retire las tapas o cubiertas ajustadas con tornillos.</li><li>• Las unidades de fusor deberían ser reparadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. Si las reparaciones las realizan técnicos no autorizados podrían producirse descargas eléctricas o incendios.</li><li>• El dispositivo debería ser reparado únicamente por un técnico de servicio de Samsung.</li></ul>

# Información sobre seguridad

## Uso de los suministros

### Precaución

	<p>No desmonte el cartucho de tóner.</p> <p>El polvo de tóner puede resultar peligroso si se lo inhala o ingiere.</p>
	<p>No queme ninguno de los suministros, como el cartucho de tóner o la unidad del fusor.</p> <p>Esto podría provocar una explosión o un incendio incontrolable.</p>
	<p>Cuando almacene suministros, como cartuchos de tóner, manténgalos alejados del alcance de los niños.</p> <p>El polvo de tóner puede resultar peligroso si se lo inhala o ingiere.</p>
	<p>El uso de suministros reciclados, como el tóner, podría dañar el dispositivo.</p> <p>En caso de daños provocados por el uso de suministros reciclados, se aplicará una tarifa de servicio.</p>



Si los consumibles contienen polvo de tóner (cartucho de tóner, botella de tóner residual, unidad de imágenes, etc.) siga las instrucciones indicadas a continuación.

- Al deshacerse de los consumibles, siga las instrucciones de eliminación. Consulte al distribuidor las instrucciones de eliminación.
- No lave los consumibles.
- No reutilice las botellas de tóner residual tras vaciarlas.

Si no sigue las instrucciones anteriores, podría provocar fallos de funcionamiento en la impresora y contaminación medioambiental. La garantía no cubre daños provocados por el mal uso por parte del usuario.



Si le cae tóner en la ropa, no use agua caliente para lavarla. El agua caliente fija el tóner en los tejidos. Use agua fría.




Cuando cambie un cartucho de tóner o elimine un atasco de papel, tenga cuidado de que el polvo del tóner no entre en contacto con la piel o la ropa.

El polvo de tóner puede resultar peligroso si se lo inhala o ingiere.

# Descripción general del equipo

## Vista frontal 1

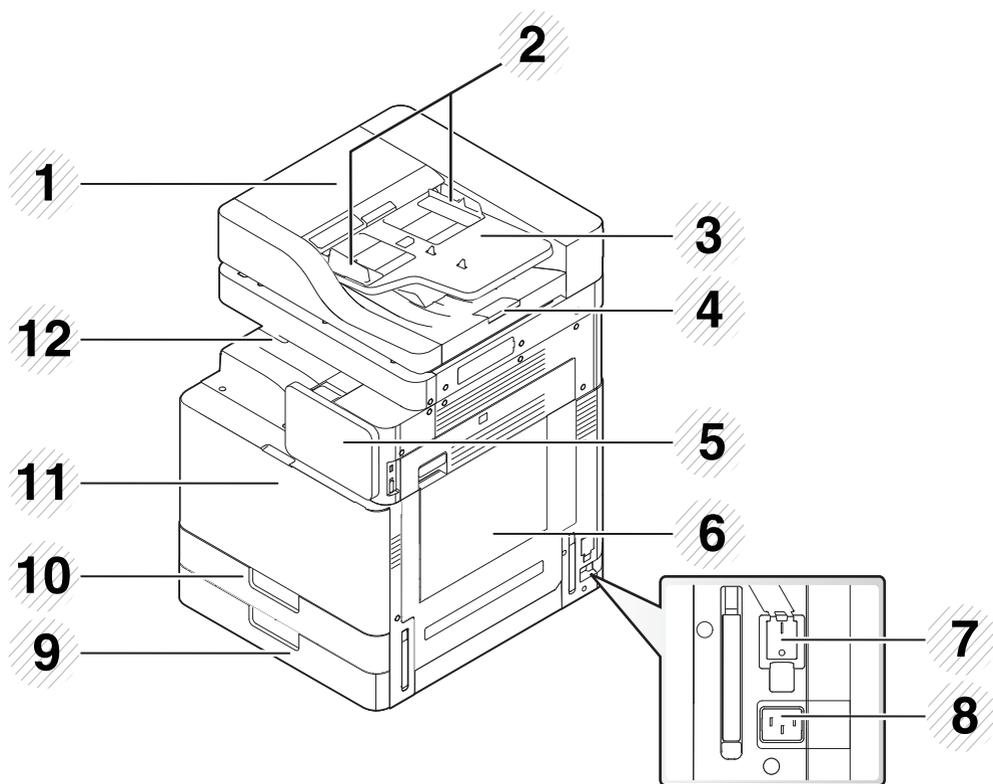


3	Bandeja de entrada del Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)	9	Bandeja estándar (bandeja 2)
4	Bandeja de salida del Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)	10	Bandeja estándar (bandeja 1)
5	Panel de control	11	Puerta frontal
6	Bandeja multiusos	12	Bandeja de salida de papel

1	Cubierta del Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF)	7	Interruptor de alimentación
2	Alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) con guías	8	Toma de alimentación


# Descripción general del equipo

## Vista frontal 2

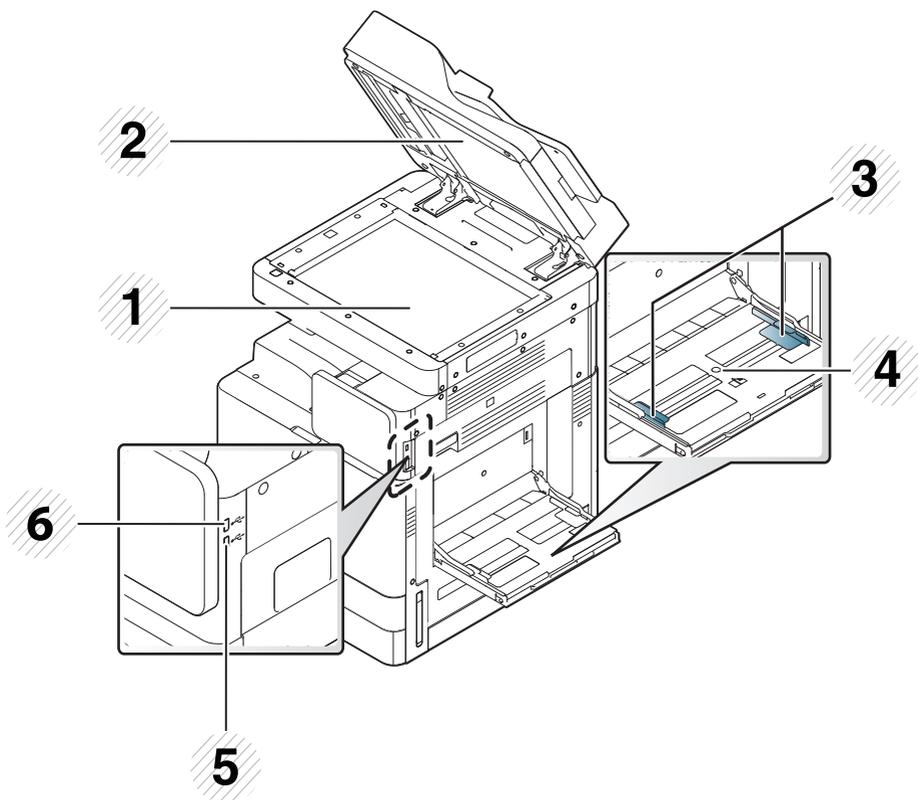

1	Cristal del escáner	4	Bandeja multiusos
2	Hoja blanca	5	Puerto del teclado USB
3	Guías de ancho de papel de la bandeja multiusos	6	Puerto USB

## Vista interior (X740x/X750x/X760x series)

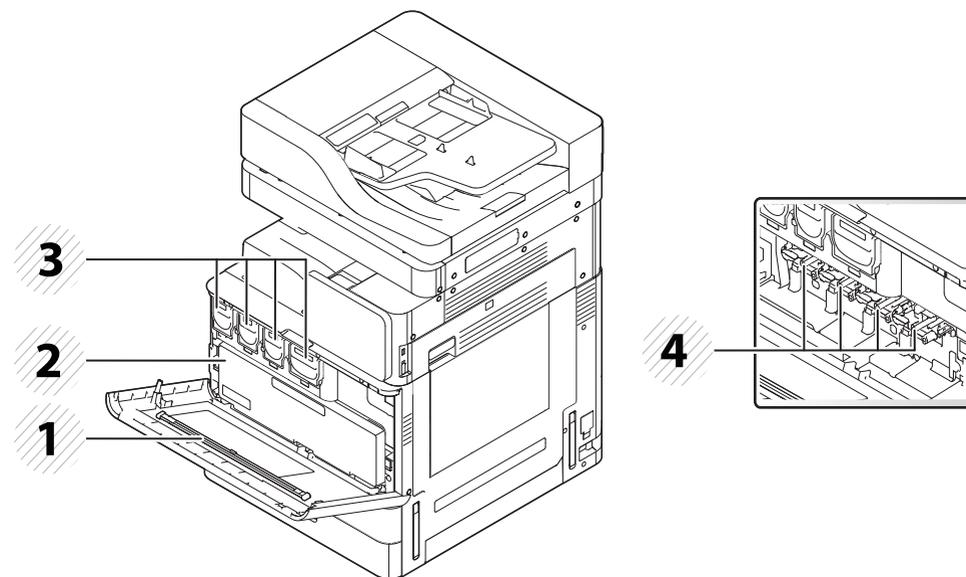


1	Pegatina de limpieza de la ventana LSU	3	Cartuchos de tóner
2	Contenedor de tóner residual	4	Unidades de imágenes



Si desea ver la unidad de imágenes, debe retirar el contenedor de tóner residual.

# Descripción general del equipo

## Vista interior (K740x/K750x/K760x/K765x series)

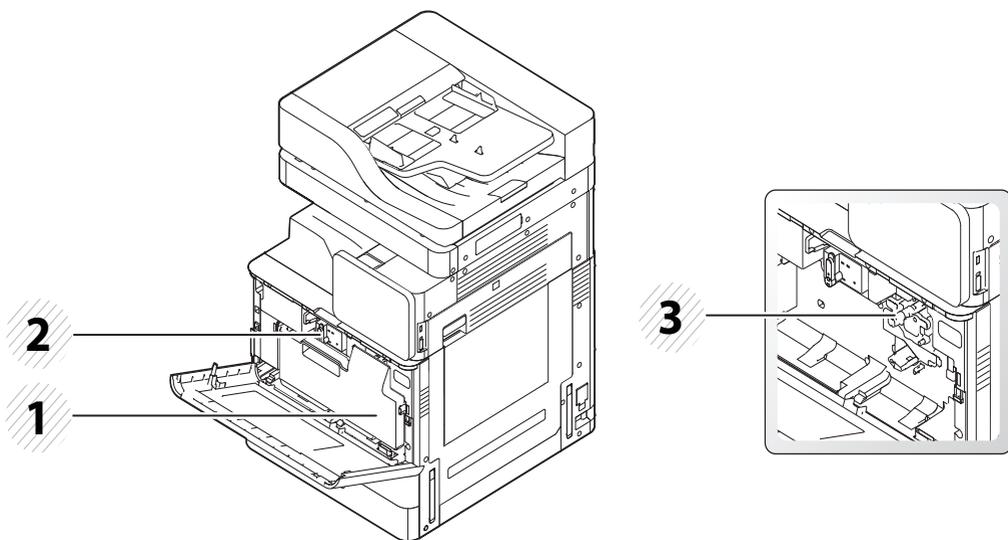


1	Contenedor de tóner residual	3	Unidad de imágenes
2	Cartucho tóner		



Si desea ver la unidad de imágenes, debe retirar el contenedor de tóner residual.

## Vista posterior

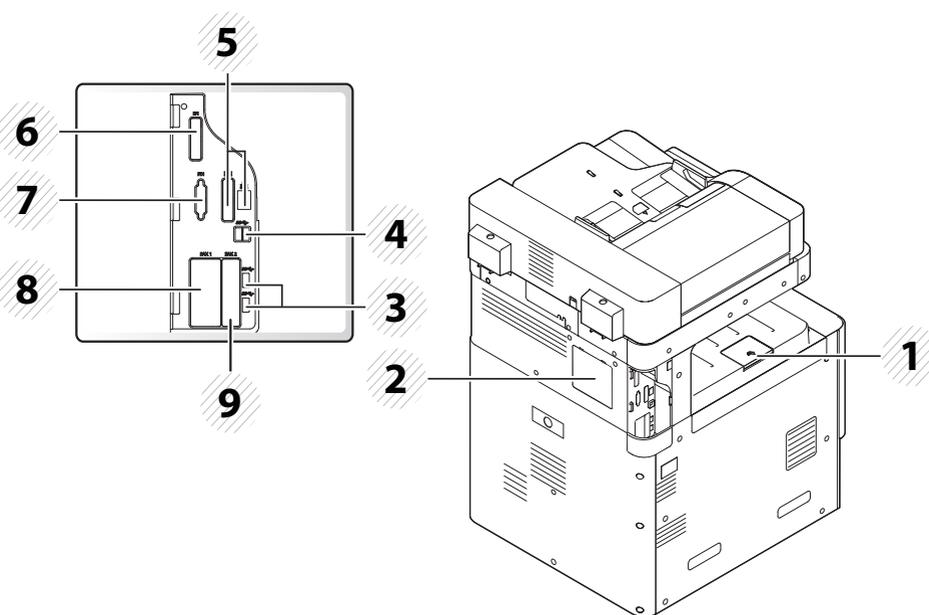

1	Bandeja de soporte de salida	6	Cubierta EFI (opcional)
2	Cubierta de la placa de control	7	Cubierta FDI (opcional)
3	Puerto USB	8	Cubierta del puerto de fax 1 (opcional)
4	Puerto de impresora USB	9	Cubierta del puerto de fax 2 (opcional)
5	Puerto de red		

# Panel de control

## Panel de control



1	<b>Pantalla</b>	Muestra el estado actual y los mensajes del sistema durante el funcionamiento de la impresora. La pantalla permite configurar los menús con facilidad.
---	-----------------	--


2	<b>a. LED de alimentación</b>	Muestra el estado de alimentación de la impresora.
	<b>b. Botón</b>  <b>(Encendido/Activación)</b>	Conecta o desconecta el suministro eléctrico. Si el LED azul está encendido, el dispositivo está encendido y se puede utilizar. Si apaga el dispositivo, pulse este botón durante más de dos segundos. A continuación, aparecerá una ventana de confirmación.
3	<b>LED de Estado</b>	Muestra el estado de la impresora (consulte “Descripción de los LED” en la página 29).



Utilice la pantalla únicamente con los dedos. Si utiliza un bolígrafo u otro objeto puntiagudo puede dañar la pantalla.

# Panel de control

## Rotación del panel de control

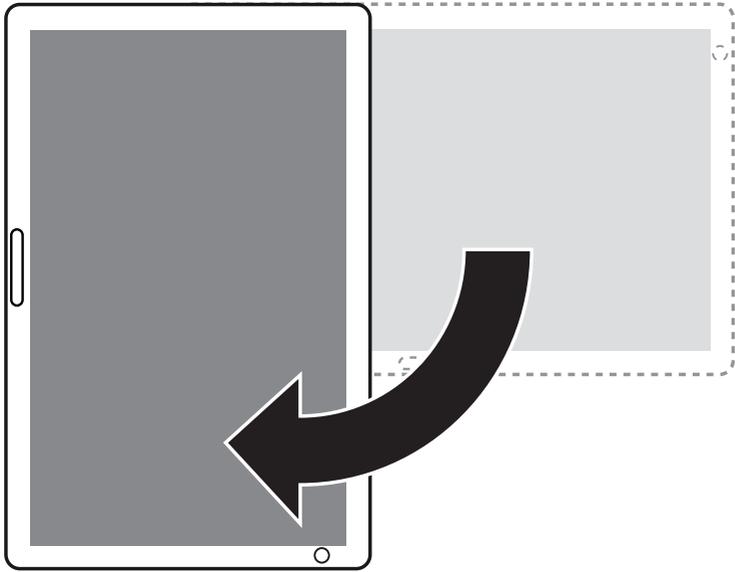


Puede girar el panel de control 90 grados. Cuando gira el panel de control, la orientación de la pantalla se ajusta automáticamente para adaptarse al funcionamiento del panel de control.



Algunas funciones no admiten la rotación de la pantalla.

# Conexión de un cable de red

Este dispositivo tiene una tarjeta de interfaz de red incorporada. Puede conectar el dispositivo a la red mediante un cable de red.

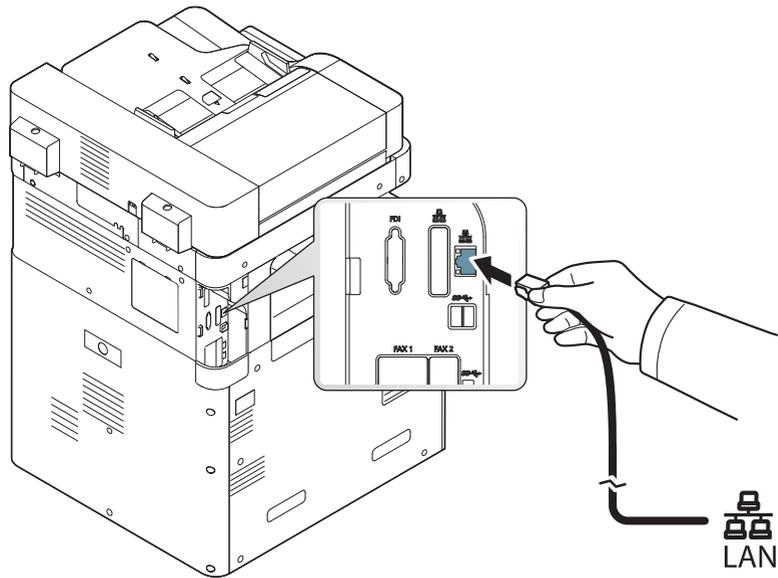


# Encendido de la impresora




Recuerde que debería utilizar el cable de alimentación suministrado con el dispositivo. En caso contrario, el dispositivo podría resultar dañado o incendiarse.

- 1 Enchufe el cable de alimentación a la toma de energía.

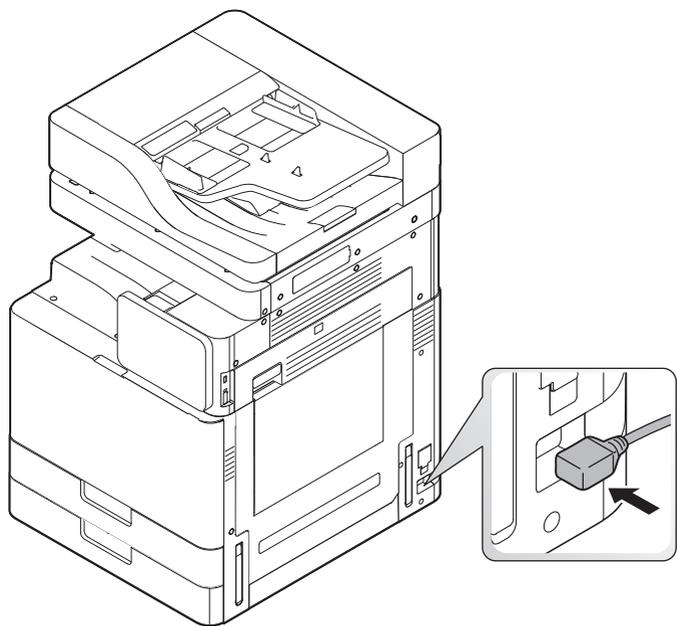


- 2 Enchufe el otro extremo a una toma de CA con toma a tierra.

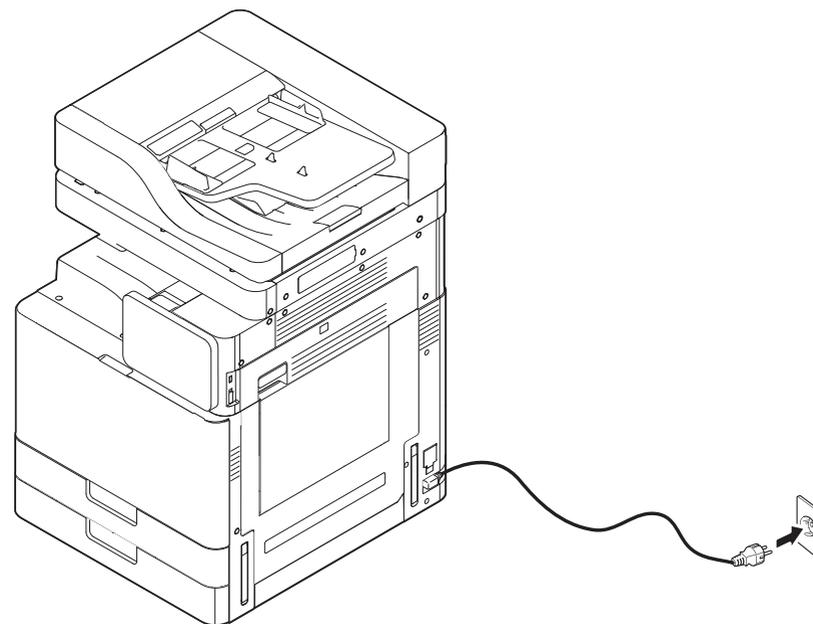

# Encendido de la impresora

- 3 Encienda el interruptor de alimentación.

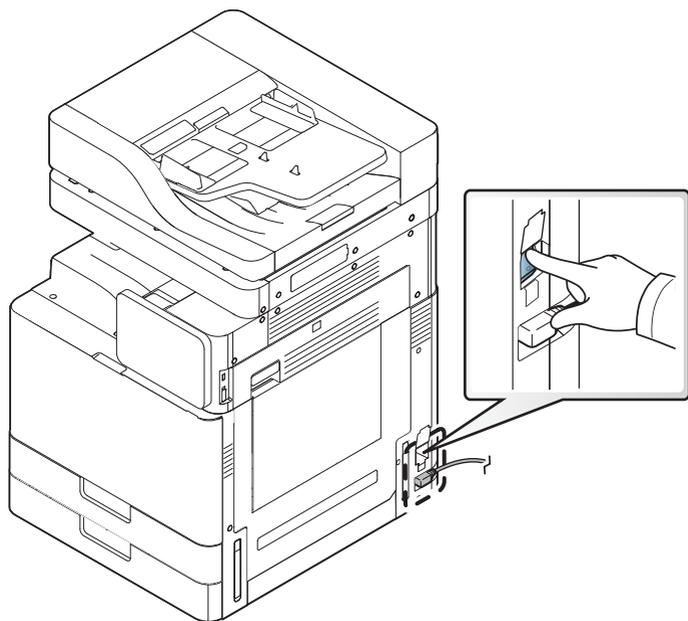

- También puede encender la impresora pulsando el botón  (**Encendido/Activación**)
- Cuando la impresora esté en funcionamiento o después de imprimir, algunas piezas de su interior pueden estar calientes. Tenga cuidado de no quemarse si accede al interior de la impresora.
- No desmonte la impresora cuando esté encendida o enchufada, pues podría recibir una descarga eléctrica.

# Descripción de los LED

## Descripción del indicador LED de estado

El color del LED de estado indica el estado actual del dispositivo.



- Algunos indicadores LED podrían no estar disponibles en función del modelo o el país (consulte “Panel de control” en la página 24).
- Para resolver el error, analice el mensaje de error y sus instrucciones en la sección de solución de problemas (consulte “Solución de problemas” en la página 247).
- También podrá resolver el error siguiendo las instrucciones indicadas en la ventana del programa Estado de la impresora Samsung del ordenador (consulte “Uso de Estado de la impresora Samsung” en la página 220).
- Si el problema no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor.

Estado		Descripción	
<b>Apagado</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• La impresora no está conectada.</li><li>• El dispositivo está en el modo de ahorro de energía.</li></ul>	
<b>Verde</b>	<b>Activo</b>	La impresora está en línea y lista para ser utilizada.	
	<b>Intermitente</b>	Fax	La impresora está enviando o recibiendo faxes.
		Copia	La impresora está copiando documentos.
		Escanear	La impresora está escaneando documentos.
Imprimir		<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando el indicador LED parpadea lentamente, significa que la impresora está recibiendo datos del ordenador.</li><li>• Cuando el indicador LED parpadea rápidamente, significa que el dispositivo está imprimiendo datos.</li></ul>	

# Descripción de los LED

Estado		Descripción
Naranja	Activado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un cartucho de tóner ha llegado casi al final de su vida útil estimada<sup>a</sup>. Se recomienda que sustituya el cartucho de tóner.</li><li>• Se ha producido un atasco de papel (consulte “Solución de atascos de papel” en la página 258).</li><li>• La cubierta está abierta. Cierre la cubierta.</li><li>• No hay papel en la bandeja. Cargue papel en la bandeja (consulte “Carga de papel en la bandeja” en la página 58).</li><li>• La impresora se ha detenido a causa de un error grave. Compruebe el mensaje de la pantalla (consulte “Entender los mensajes de pantalla” en la página 276).</li><li>• Una unidad de imágenes ha llegado casi al final de su vida útil estimada<sup>b</sup>. Se recomienda que sustituya el cartucho de tóner.</li></ul>
	Intermitente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha sucedido un error menor y la impresora está esperando que se solucione. Compruebe el mensaje de la pantalla (consulte “Entender los mensajes de pantalla” en la página 276). Cuando se soluciona el problema, la impresora reanuda la tarea original.</li><li>• La vida útil del cartucho de tóner<sup>a</sup> o de la unidad de imágenes está cerca del final de su vida útil. Encargue un nuevo cartucho de tóner o una unidad de imágenes nueva. Para mejorar la calidad de impresión temporalmente, redistribuya el tóner.</li></ul>

a. .

La duración prevista del cartucho es el rendimiento del cartucho de tóner previsto o estimado, que indica la capacidad media de impresión y se ha diseñado según la norma ISO/IEC 19752. El número de páginas depende del entorno operativo, el porcentaje de área de la imagen, los intervalos de impresión, las imágenes y el tipo y tamaño del material. Puede quedar una cantidad de tóner en el cartucho aunque el LED rojo esté encendido y la impresora deje de imprimir.

b. .

Cuando una unidad de imágenes alcance el final de su vida útil, la impresora dejará de imprimir. En este caso, podrá optar por dejar de imprimir o seguir imprimiendo desde SyncThru Web Service (**Configuración > Ajustes del equipo > Sistema > Configuración > Gestión de consumibles > Detener cartucho de tóner**) o Samsung Easy Printer Manager (**Ajustes del dispositivo > Sistema > Gestión de consumibles > Detener cartucho de tóner**). Desactivar esta opción y seguir imprimiendo podría dañar el sistema del dispositivo.



Compruebe el mensaje de la pantalla. Siga las instrucciones del mensaje o consulte la sección de solución de problemas (consulte “Entender los mensajes de pantalla” en la página 276). Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

# Descripción de los LED

## Descripción del LED de encendido

El color del indica el estado actual del dispositivo.

Estado		Descripción
Apagado		La impresora no está conectada.
Azul	Activado	La impresora está en línea y lista para ser utilizada.
	Intermitente	El dispositivo está en el modo de ahorro de energía. Cuando se reciben datos o cuando se pulsa cualquier pantalla, se pone en línea automáticamente.



Compruebe el mensaje de la pantalla. Siga las instrucciones del mensaje o consulte la sección de solución de problemas (consulte “Entender los mensajes de pantalla” en la página 276). Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

# Pantalla de visualización y menú útil

## Navegación por menús

Es posible adaptar las diversas funciones de la máquina para que se ajuste a sus necesidades utilizando tanto los menús como los widgets. Acceda a las funciones desplazándose por los menús en pantalla disponibles.

## Términos del manual

---

### Tocar

Toque ligeramente la pantalla y levante el dedo. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres u otro texto.
- Toque un elemento del menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para abrirla.

### Mantener pulsado

Mantenga el dedo pulsado sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Mantenga pulsado un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Mantenga pulsado un campo para mostrar un menú emergente de opciones.

### Deslizar

Pase ligeramente el dedo por la pantalla.

Por ejemplo:

- Deslice hacia arriba o hacia abajo en una pantalla de inicio o en un menú para desplazarlo.

### Desplazamiento

Mantenga pulsado un icono y, a continuación, incline el dispositivo a izquierda o derecha.

Por ejemplo:

- Utilice el desplazamiento para mover iconos de las pantallas de inicio o menús de aplicaciones a otras páginas.

### Teclas de comando

---

-  (Atrás): permite ir a la pantalla, la opción o el paso anterior.
-  (Inicio): permite ir a la pantalla de inicio principal.
-  (Recientes): muestra aplicaciones que se han utilizado recientemente.
- Inicio rápido: es una tecla personalizable. Consulte el siguiente apartado para obtener información sobre las opciones.

# Pantalla de visualización y menú útil

## Añadir inicio rápido

- 1 En la pantalla de visualización, toque el icono  (**Configuración**) > **Pantalla** > **Más configuración** > **Inicio rápido**.
- 2 Seleccione la función de inicio rápido que desee.
  - **Ninguna:** el icono no se muestra.
  - **Captura de pantalla** (): captura la pantalla actual en un archivo de imagen.
  - **Aplicaciones** (): abre una pantalla en la que se muestran todas las aplicaciones.
  - **Buscar** (): abre la pantalla de búsqueda.
- 3 Toque  (**Atrás**) para volver al menú de ajustes.

## Descripción general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio principal es el punto de partida de numerosas aplicaciones y funciones. Es posible personalizarla con iconos de aplicaciones, accesos directos y widgets para permitirle acceder de forma instantánea a información y aplicaciones. Puede abrir la página predeterminada en cualquier momento tocando el icono . Es posible que las imágenes de pantalla de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos.



En función de la configuración de autenticación, es posible que los usuarios de una impresora tengan que introducir un ID y una contraseña. Si esta opción se encuentra habilitada, la impresora solo podrá utilizarla usuarios con un ID y una contraseña autorizados en la impresora. Contacte con el administrador del dispositivo.

## Navegación por las pantallas de inicio

Inicialmente, la impresora cuenta con varias pantallas de inicio. Puede arrastrar y colocar el icono de cualquier aplicación [acceso directo] hasta cualquiera de las pantallas de inicio. Normalmente una de estas pantallas se usa como pantalla de inicio, así que arrastre y coloque en la parte de la pantalla en la que quiere que aparezca.

# Pantalla de visualización y menú útil



Desde la pantalla de inicio principal, deslice el dedo a izquierda o derecha. La pantalla de inicio principal se encuentra en el centro, y en cada uno de sus lados hay tres páginas adicionales.

## Desplazamiento por los menús de aplicaciones

De forma predeterminada, esta impresora cuenta con varios menús de aplicaciones disponibles en la pantalla de inicio principal. Si desea acceder a todos los menús de aplicaciones y widgets, toque el icono  y deslice la pantalla a izquierda o derecha.



A medida que añade aplicaciones, el número de menús de aplicaciones disponibles aumenta.

## Cómo acceder a aplicaciones utilizadas recientemente

Puede encontrar fácilmente cualquier aplicación que haya utilizado recientemente.

- 1 Toque el icono  desde cualquier posición para abrir la ventana de aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Desde esta ventana, toque el icono de una aplicación para abrirla.

## Personalización de la pantalla de inicio

Es posible personalizar la pantalla de inicio para ajustarla a sus necesidades.

## Creación de accesos directos

Los accesos directos son diferentes de los widgets. Mientras que los widgets solo permiten abrir aplicaciones, los accesos directos pueden realizar esta acción y activar tanto funciones como acciones.

# Pantalla de visualización y menú útil

## Cómo añadir un acceso directo desde la pantalla de inicio

1 Toque el icono  para acceder a la pantalla de inicio principal.

2 Mantenga pulsada la pantalla de inicio para ver una lista de los accesos directos disponibles entre los que puede elegir.

- **Definir fondo de pantalla**

- **Pantalla de inicio** : permite ajustar el fondo de pantalla de la **Pantalla de inicio**.
- **Pantalla de inicio de sesión** : permite ajustar el fondo de pantalla de la **Pantalla de inicio de sesión**.

 Puede que para usar esta función tenga que iniciar sesión de nuevo.

- **Pantalla de inicio y de inicio de sesión**: permite ajustar el fondo de pantalla de la **Pantalla de inicio y de inicio de sesión**.

 Puede que para usar esta función tenga que iniciar sesión de nuevo.

- **Aplicaciones, aplicaciones XOA, widgets y programas** : coloca iconos de aplicaciones, aplicaciones XOA, widgets y programas en la pantalla de inicio.
- **Carpeta** : crea una carpeta en la pantalla de inicio.

- **Pág.** : añade otra página a la pantalla de inicio.

## Cómo añadir un acceso directo desde el menú Menú

1 Toque el icono  para acceder a la pantalla de inicio principal.

2 Toque el icono  para ver las aplicaciones actuales.

3 Desplácese por la lista y localice la aplicación que desea.

4 Mantenga pulsado el icono de la aplicación. Con esta acción se crea un acceso directo a la aplicación, y se muestra la pantalla de inicio principal.

5 Arrastre el acceso directo a la posición que desee dentro de la pantalla y suéltelo. Si desea desplazarse a una página distinta, arrastre el acceso directo hacia el borde de la pantalla, hasta que la pantalla se desplace hasta la página que desee.

## Eliminación de un acceso directo

1 Mantenga pulsado un acceso directo hasta que pueda moverse.

2 Puede arrastrar un acceso directo y colocarlo en la papelera, ambos elementos cambian a color rojo.

# Pantalla de visualización y menú útil



Esta acción no desinstala un programa, simplemente elimina el acceso directo de la pantalla de inicio.

## Cómo añadir y eliminar widgets

Los widgets son aplicaciones auto-contenidas situadas en la ficha de widgets y en cualquier página de la pantalla de inicio. A diferencia de los accesos directos, los widgets aparecen como aplicación en pantalla.

### Widgets disponibles

- **Marcador:** Muestra vínculos a páginas web añadidas a marcadores directamente en la pantalla de inicio. Puede cambiar las dimensiones del widget para que muestre más o menos marcadores.
- **Copiar (4x2):** Le permite ajustar el número de copias o iniciar la copia rápidamente. Pulse los botones más y menos para cambiar el número de copias y, a continuación, pulse **Inicio de copia** para empezar a copiar.
- **Copiar (3x4):** Le permite ajustar el número de copias o iniciar la copia rápidamente directamente desde la pantalla de inicio. Utilice el teclado numérico para cambiar el número de copias y, a continuación, pulse **Inic.** para empezar a copiar.
- **Fax:** Le permite introducir un número de fax con el teclado numérico y, a continuación, enviar un fax rápidamente.

- **Mi progr.:** Muestra accesos directos a preajustes de aplicaciones o a ajustes.
- **Galería de fotos:** Muestra las imágenes almacenadas en la máquina.
- **Digitalizar:** Le permite digitalizar los documentos al Buzón o a un dispositivo USB.
- **Información de bandeja:** Muestra información sobre las bandejas de la impresora, como niveles de papel y el tipo de papel cargado.
- **Contadores de uso:** Muestra un resumen de las estadísticas de uso de la máquina.

### Cómo añadir un widget

- 1 Toque el icono  para acceder a la pantalla de inicio principal.
- 2 Toque el icono  y toque la ficha **Widget** en la parte superior de la pantalla.
- 3 Desplácese por la lista y localice el widget que desea.
- 4 Mantenga pulsado el icono del widget. Con esta acción se crea una copia del widget y abre la pantalla de inicio principal.
- 5 Arrastre el widget a la posición que desee dentro de la pantalla y suéltelo. Para mover el widget a una página distinta, arrástrelo hacia el borde de la pantalla, hasta que la pantalla se desplace hasta la página que desee.

# Pantalla de visualización y menú útil

## Cómo eliminar un widget

- 1 Mantenga pulsado un widget hasta que pueda moverse.
- 2 Puede arrastrar un acceso directo y colocarlo en la papelera, ambos elementos cambian a color rojo.



Esta acción no desinstala un widget, simplemente elimina la copia de la pantalla de inicio.

## Desplazamiento de iconos en el menú Menú

- 1 Toque el icono  para acceder a la pantalla de inicio principal.
- 2 Toque el icono  para ver las aplicaciones actuales.
- 3 Toque la ficha **Menú** de la parte superior de la pantalla, en caso de que aún no esté seleccionada.
- 4 Arrastre el icono a la posición que desee dentro de la pantalla y suéltelo. Si desea desplazarse a una página distinta, arrastre el icono hacia el borde de la pantalla, hasta que la pantalla se desplace hasta la página que desee.

## Cómo cambiar el fondo de pantalla


Es posible personalizar el fondo de pantalla (el fondo) de las pantallas de inicio.

- 1 Desde cualquier pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla. A continuación, seleccione la opción **Definir fondo de pantalla**.
- 2 Toque cualquiera de las siguientes opciones en la ventana que aparece.
  - **Pantalla de inicio** : permite ajustar el fondo de pantalla de la **Pantalla de inicio**.
  - **Pantalla de inicio de sesión** : permite ajustar el fondo de pantalla de la **Pantalla de inicio de sesión**. Para poder usar esta función, puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).
  - **Pantalla de inicio y de inicio de sesión** : permite ajustar el fondo de ambas pantallas. Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).
- 3 Toque cualquiera de las siguientes opciones en la siguiente ventana que aparece.
  - **Galería**: seleccione un fondo de pantalla de las fotografías y las imágenes que contiene la galería de la impresora.
  - **Fondos animados**: permite seleccionar una imagen animada.
  - **Fondos de pantalla**: permite elegir entre varias imágenes fijas.
- 4 Seleccione un fondo de pantalla y toque **Aceptar**, **Definir fondo de pantalla** o **Cancelar**.

# Pantalla de visualización y menú útil

## Barra de notificaciones

La barra de notificaciones incluye una lista desplegable que permite mostrar información sobre los procesos que se encuentran en ejecución, el estado del tóner, el brillo de la pantalla y notificaciones recientes.

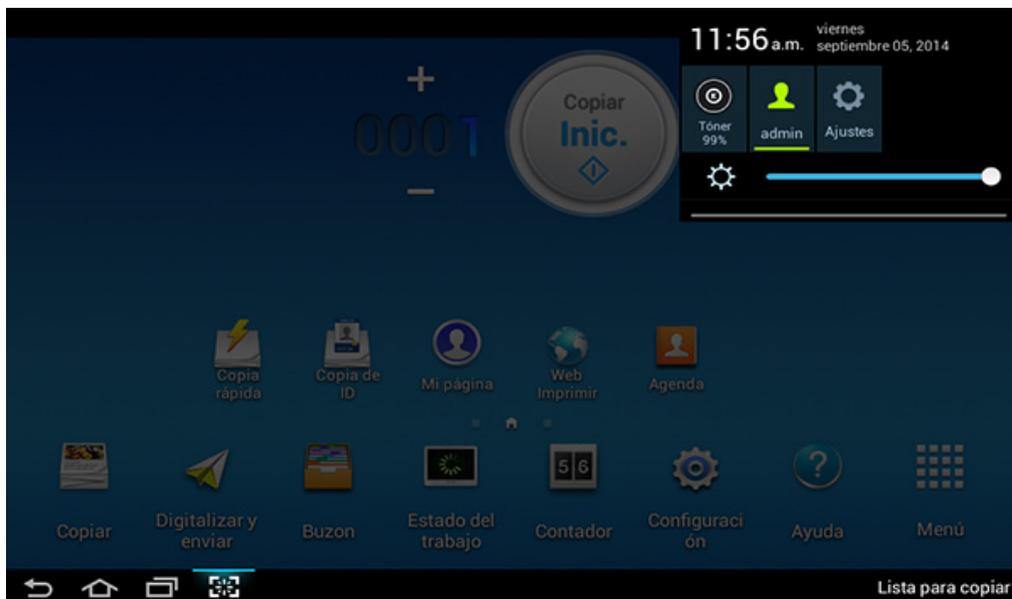

En la pantalla de inicio, mantenga pulsada la barra de notificaciones hasta que aparezca el menú desplegable, y arrastre hacia abajo para desplegarlo.

## Estado del trabajo

Cuando toca **Estado del trabajo** en la pantalla de inicio o **Menú**, en la pantalla aparece **Trabajo actual**, **Trab. completo**, **Impresión segura**, **Proteger fax** y **Aviso activo**.

### Trabajo actual

Muestra la lista de trabajos en curso y pendientes.

### Trabajo completado

Muestra una lista de las tareas completadas, incluyendo información sobre los trabajos en los que se ha producido un error.

### Impresión/fax seguros

Muestra una lista de los trabajos protegidos. Para la impresión protegida, debe introducir el **ID** y la **Contraseña** establecidos en el controlador de impresora (consulte “Modo de impresión” en la página 89). Si se trata de un fax protegido, debe introducir la **Contraseña**.

# Pantalla de visualización y menú útil

## Aviso activo

Muestra todos los códigos y mensajes de error generados.


## Contador

Puede comprobar el número de páginas/trabajos impresos, copiados, escaneados y enviados por fax. Puede comprobar el contador por dispositivo o por usuario.

Toque **Contador** en la pantalla de inicio o **Menú**.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Información** > **Contadores de uso** (consulte “Contador” en la página 39).

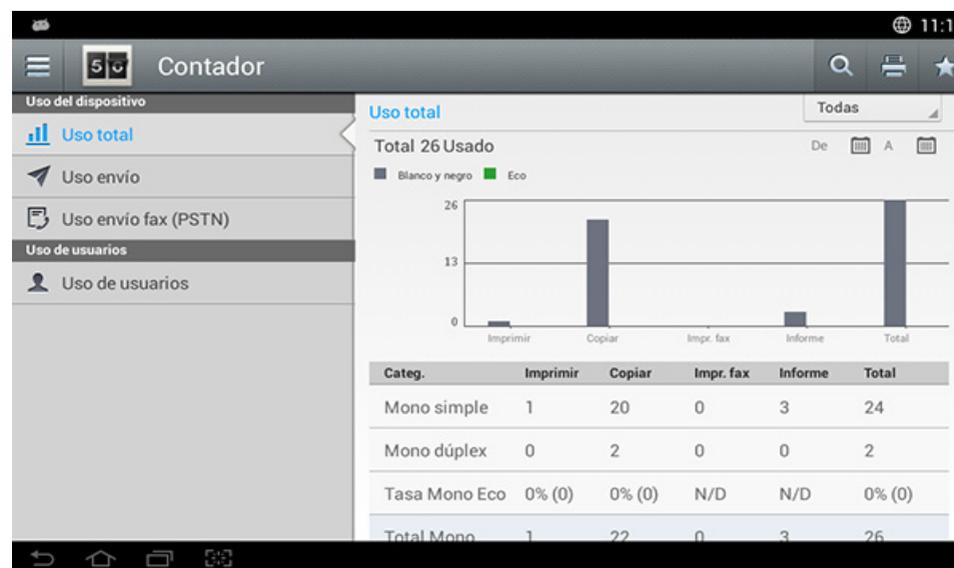

## Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	Menú rápido	Abre el menú rápido.

# Pantalla de visualización y menú útil

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Buscar</b>	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.
	<b>Imprimir</b>	Puede imprimir un informe de contador de uso:
	<b>Mi progr.</b>	Abre una lista de las aplicaciones que ha añadido.
<b>Todas</b>	Período	Permite seleccionar el periodo del contador de comprobación.
	<b>De, A</b>	Permite ajustar el periodo del contador de comprobación.

## Descripción del menú Contador

- **Uso total:** Se muestra en cada categoría el recuento de uso por tipo de trabajo ( **Imprimir, Copiar, Impr. fax, Informe, Total** ).
  - Td: toque y seleccione
- **Uso de páginas grandes:** muestra el recuento de trabajos de A3.
- **Uso envío:** Muestra el recuento de trabajos de **Enviar** ( **Email, SMB, FTP, USB, PC, Otros**).
- **Uso envío fax (PSTN):** Muestra el recuento de Uso de envío de fax.
- **Uso de usuarios** (solo usuario conectado): Cada categoría muestra el uso de impresión por usuario.



Para usar **Uso de usuarios**, puede que tenga que seleccionar **Autentic. aplicación** y **Solo contabilidad estándar** en **Configuración > Config administrador > Seguridad > Modo o Método** en la pantalla de inicio o en **Menú**.

## USB

Para usar la función USB, toque **Buzon > USB** en la pantalla de inicio, o **Menú** (consulte “Uso de un dispositivo de memoria USB” en la página 243).



Para poder utilizar esta función debe insertar un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la parte frontal de la impresora.

## Ayuda

La ayuda ofrece información en pantalla para ayudarle con las preguntas que tenga acerca del equipo.

# Pantalla de visualización y menú útil

La aplicación **Ayuda** contiene información sobre los menús y las funciones disponibles en la impresora. Utilice el panel del lateral izquierdo de la pantalla para desplazarse por la aplicación **Ayuda**. También puede seleccionar los encabezados que aparecen bajo cada apartado para examinar los temas de la ayuda.


- 1 Toque **Ayuda** en la pantalla de inicio o **Menú**.  
Se muestra la pantalla **Ayuda**.
- 2 Seleccione un tema y siga los menús de navegación integrados.

Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

## Mi página

La aplicación **Mi página** le permite cambiar fácilmente la información y la configuración del perfil. El perfil **Mi página** almacena su información de contacto y su configuración personal. Puede utilizar estos ajustes para personalizar la máquina y adaptarla a sus hábitos de uso y necesidades de accesibilidad.

Para usar esta función, toque **Mi página** en la pantalla de inicio o **Menú**.

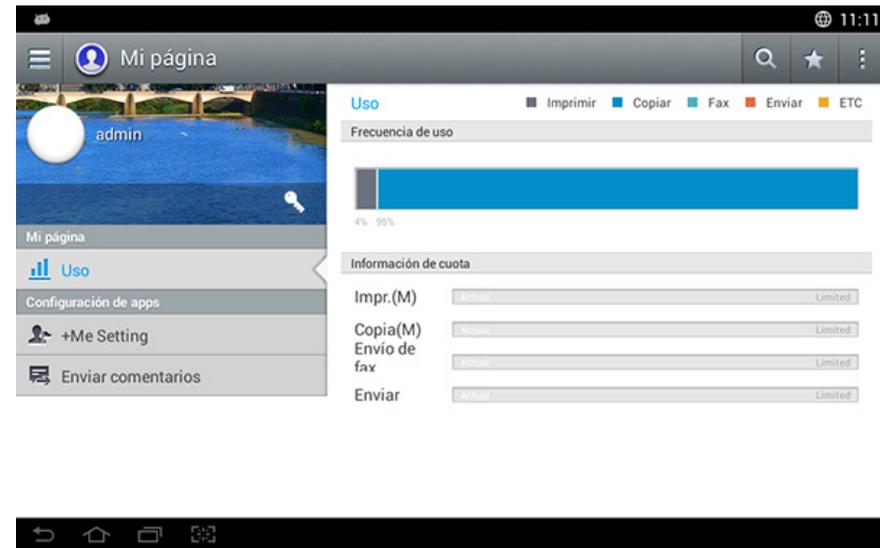

## Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Menú rápido</b>	Abre el menú rápido.
	<b>Buscar</b>	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.
	<b>Mi progr.</b>	Abre una lista de las aplicaciones que ha añadido.

# Pantalla de visualización y menú útil

Botón	Nombre	Descripción
	Submenú (Desbord. acción)	Abre el menú secundario.
	<b>Cambiar clave</b>	Le permite cambiar la contraseña.

## Descripción del menú Mi página

Le permite modificar diversos ajustes para que la experiencia de uso de la impresora resulte más agradable.

- **Personalización**

- **Uso:** El gráfico Frecuencia de uso muestra cuántas tareas de impresión, copia, fax, envío o de otro tipo ha efectuado, mientras que la información de cuota indica hasta qué punto está cerca de sus cuotas de uso.

- **Configuración de apps**

- **Configuración de +Mí:** El ajuste **Configuración de +Mí** permite especificar si la máquina envía o no información sobre su uso al Buzón o a otro destino. También puede especificar el destino al que se envía su información de uso.
- **Enviar comentarios:** El ajuste **Enviar comentarios** permite especificar si la máquina envía o no información sobre su uso al fabricante. El envío de comentarios ayuda al fabricante a mejorar la impresora mediante actualizaciones o revisiones.

# Comprensión del teclado emergente

Con el teclado emergente de la pantalla, puede introducir letras, números o símbolos especiales. Este teclado presenta la distribución QWERTY para facilitar su uso.

Cuando toca un área de entrada, el teclado aparece en la pantalla de forma emergente. En un primer momento, en el teclado se muestran letras en minúscula.



- Tecla Mayúsculas (  ): Toque esta tecla para activar la introducción de una entrada en mayúscula. Toque esta tecla dos veces para bloquear el uso de mayúsculas.
- Modo de símbolos/numérico (  ): Toque esta tecla para introducir números, símbolos y emoticonos.

- Modo ABC (  ): Toque esta tecla para devolver la distribución del teclado a las teclas de letra predeterminadas. Utilice la tecla Mayúsculas (  ) para cambiar entre letras en mayúscula y en minúscula.
- Barra espaciadora (  ): Toque esta tecla para introducir un espacio.

# Instalación del controlador de manera local

Una impresora local es una impresora conectada directamente al equipo con un cable. Si el dispositivo está conectado a una red, no tenga en cuenta los pasos siguientes y vaya a las indicaciones para instalar el controlador del dispositivo conectado en red (consulte “Instalación del controlador a través de la red” en la página 381).




- La ventana de instalación que aparece en este Manual del usuario puede ser diferente según la impresora y la interfaz en uso.
- Utilice solamente un cable USB de una longitud igual o inferior a 3 metros.

# Instalación del controlador de manera local

## Windows

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2 Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

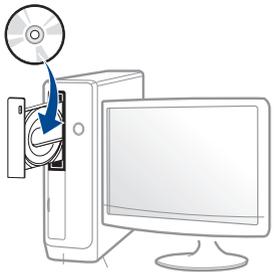

Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Ejecutar**.

X:\Setup.exe, sustituya “X” por la letra de la unidad de CD-ROM y haga clic en **OK**.

- En Windows 8,  
Si no aparece la ventana de instalación, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Aplicaciones** y busque **Ejecutar**. Escriba X:\Setup.exe, sustituyendo “X” por la letra que representa su unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.  
Si aparece la ventana emergente “**Pulse para elegir qué desea hacer con este disco.**”, haga clic en la ventana y seleccione **Run Setup.exe**.

- 3 Lea y acepte los contratos de instalación en la ventana de instalación. Luego, haga clic en **Siguiente**.
- 4 Seleccione **USB** en la pantalla **Tipo de conexión de la impresora**. Luego, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

## Desde la pantalla de inicio de Windows 8



- El controlador V4 se descarga automáticamente de Windows Update si el ordenador está conectado a Internet. En caso de no ser así, puede descargar manualmente el controlador V4 del sitio web de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > busque su producto > Soporte o Descargas.
- Podrá descargar la aplicación Samsung Printer Experience de la Tienda Windows. Para poder acceder a la Tienda Windows necesitará contar con una cuenta de Microsoft.
  - 1 En **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda**.
  - 2 Haga clic en **Tienda**.
  - 3 Busque y haga clic en **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Haga clic en **Instalar**.


# Instalación del controlador de manera local

- Si instala el controlador con el CD de software proporcionado, el controlador V4 no se instalará. Si desea utilizar el controlador V4 en la pantalla **Escritorio**, podrá descargarlo del sitio web de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > busque su producto > Soporte o Descargas.
- Si desea instalar las herramientas de administración de impresora de Samsung, tendrá que instalarlas utilizando el CD de software incluido.

- 1 Asegúrese de que el ordenador esté conectado a Internet y encendido.
- 2 Asegúrese de que la impresora se encuentra encendida.
- 3 Conecte el ordenador y la impresora por medio de un cable USB.  
El controlador se instala automáticamente desde **Windows Update**.

## Mac

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2 Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

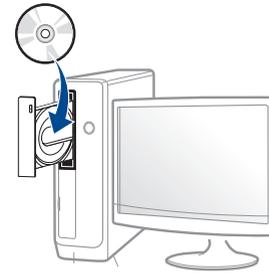

- 3 Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Mac.
  - En Mac OS X 10.8 o superior, haga doble clic en el CD-ROM que aparece en el **Finder**.
- 4 Haga doble clic en la carpeta **MAC\_Installer** > icono **Installer OS X**.
- 5 Haga clic en **Continuar**.
- 6 Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en **Continuar**.
- 7 Haga clic en **Aceptar** para aceptar el Acuerdo de licencia.

# Instalación del controlador de manera local

**8** Haga clic en **Instalar**. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.

Si hace clic en **Personalizar**, puede elegir componentes individuales para instalar.

**9** Introduzca la contraseña y haga clic en **OK** (o **Instalar software**).

**10** Seleccione **Impresora conectada por USB** en la pantalla **Tipo de conexión de la impresora** y haga clic en **Continuar**.

**11** Haga clic en el botón **Agregar impresora** para seleccionar su impresora y añadirla a su lista de impresoras.

**12** Una vez completada la instalación, haga clic en **Cerrar**.

## Linux

Debe descargar los paquetes de software de Linux desde el sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (<http://www.samsung.com> > busque su producto > Soporte o Descargas).

## Instalación de Unified Linux Driver



Para instalar el software del dispositivo debe acceder al sistema como superusuario (root). Si no tiene estos privilegios, consulte al administrador del sistema.

- 1** Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2** Copie el paquete **Unified Linux Driver** a su sistema.
- 3** Abra un terminal y diríjase a la carpeta en la que ha copiado el paquete.
- 4** Extraiga el paquete.
- 5** Acceda a la carpeta **uld**.
- 6** Ejecute el comando **./install.sh** (si no ha iniciado sesión como root, ejecute el comando con **sudo** como **sudo ./install.sh**).
- 7** Continúe con el proceso de instalación.
- 8** Una vez finalizado el proceso de instalación, ejecute la utilidad de impresión (diríjase al menú **System > Administration > Printing** o ejecute el comando **system-config-printer** en un terminal).
- 9** Haga clic en el botón **Add**.
- 10** Seleccione su impresora.
- 11** Haga clic en el botón **Forward** y añádala a su sistema.

# Reinstalación del controlador

Si el controlador de la impresora no funciona correctamente, siga los pasos a continuación para volver a instalar el controlador.

## Windows

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2 En el menú **Inicio**, seleccione **Programas** o **Todos los programas** > **Samsung Printers** > **Desinstalar Samsung Printer Software**.
  - En Windows 8,
    - 1 En Símbolos, seleccione **Búsqueda** > **Apps(Aplicaciones)**.
    - 2 Busque y haga clic en **Panel de control**.
    - 3 Haga clic en **Programas y características**.
    - 4 Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el controlador que desee desinstalar y seleccione **Desinstalar**.
    - 5 Siga las instrucciones de la ventana.
- 3 Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

- 4 Inserte el CD de software en su unidad de CD-ROM e instale el controlador de nuevo (consulte “Instalación del controlador de manera local” en la página 44).



## Desde la pantalla Inicio de Windows 8

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2 Haga clic en la ventana dinámica **Desinstalar software de impresora Samsung** de la pantalla **Inicio**.
- 3 Siga las instrucciones de la ventana.

# Reinstalación del controlador



- Si no puede encontrar la ventana dinámica correspondiente al Software de impresora Samsung, desinstálelo desde el modo de pantalla Escritorio.
- Si desea desinstalar las herramientas de administración de impresora Samsung, en la pantalla **Inicio** haga clic con el botón derecho del ratón sobre la aplicación > **Desinstalar** > haga clic con el botón derecho del ratón sobre el programa que desee eliminar > **Desinstalar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

## Mac

Si el controlador de la impresora no funciona correctamente, desinstálelo y vuelva a instalarlo.

- 1 Abra la carpeta **Aplicaciones** > **Samsung** > **Desinstalador del software de impresora**.
- 2 Para desinstalar el software de impresora, haga clic en **Continuar**.
- 3 Compruebe el programa que desea eliminar y haga clic en **Desinstalar**.
- 4 Introduzca la contraseña y haga clic en **Aceptar**.
- 5 Una vez completada la desinstalación, haga clic en **Cerrar**.



Si ya se ha añadido una impresora, elimínela desde la **Utilidad configuración impresoras** o **Impresión y Fax**.

## Linux

Si el controlador de la impresora no funciona correctamente, desinstálelo y vuelva a instalarlo.

- 1 Abra el programa **Terminal**.
- 2 Desplácese a la carpeta **uld** extraída desde el paquete de **Unified Linux Driver**.
- 3 Ejecute el comando **./uninstall.sh** (si no ha iniciado sesión como root, ejecute el comando con **sudo** como **sudo ./uninstall.sh**)
- 4 Continúe con el proceso de desinstalación.




## 2. Materiales y bandejas

En este capítulo se explica cómo cargar originales y material de impresión en la impresora.

Este capítulo incluye:

- **Carga de originales** 51
- **Selección de materiales de impresión** 56
- **Carga de papel en la bandeja** 58
- **Impresión de materiales especiales** 67
- **Configuración de bandeja** 74

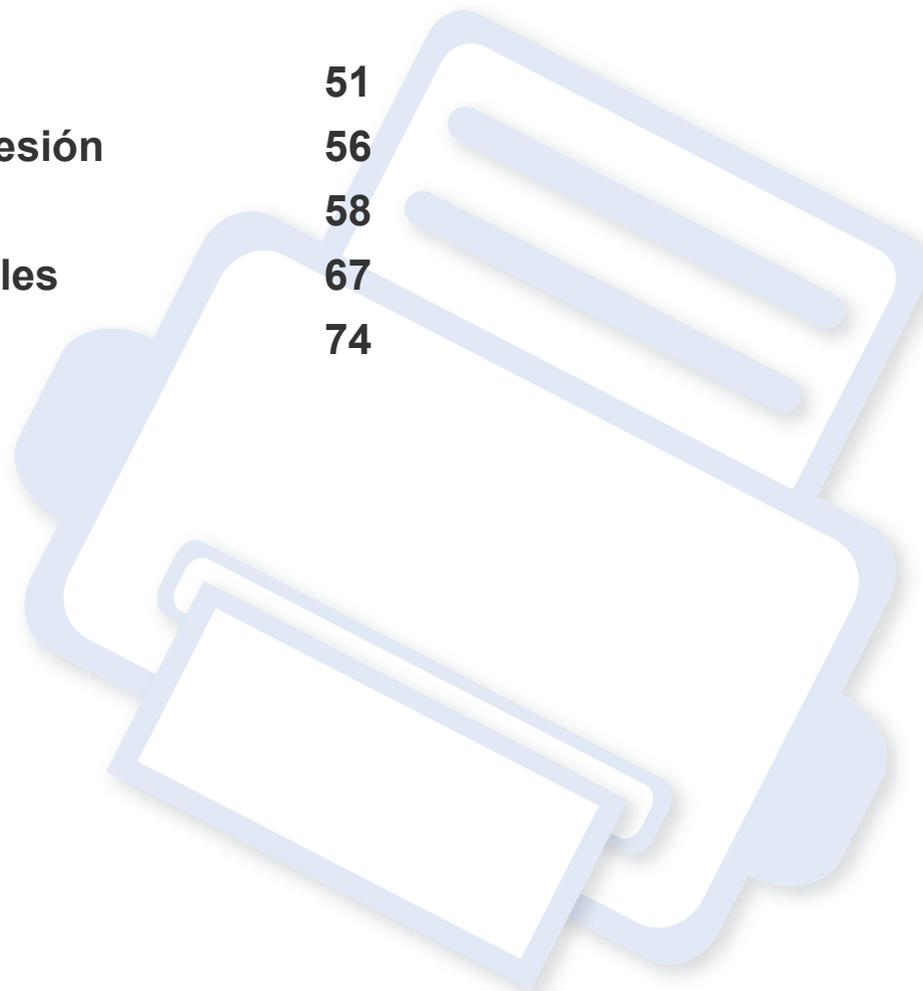

# Carga de originales

Puede cargar originales en el cristal del escáner o en el Alimentador de documentos de escaneo a doble cara (DSDF) para copiar, digitalizar y realizar tareas de fax.

## En el cristal del escáner

Asegúrese de que no haya ningún original en el DSDF. Si se detecta un original en el DSDF, este tendrá prioridad sobre el original introducido en el cristal del escáner. Para obtener una calidad óptima de digitalización, especialmente para las imágenes en escala de grises o en color, utilice el cristal del escáner.




Cuando coloque un original en el cristal del escáner, deje un pequeño espacio entre el borde del cristal del escáner y borde del original. De lo contrario, la máquina podría no imprimir el original al completo.


## Preparación de los originales

- No cargue papel con un tamaño inferior a 25 x 25 mm (1,0 x 1,0 pulgadas) ni de tamaño superior a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulgadas).
- Si los originales tienen algún tipo de pegamento, tinta o corrector líquido, compruebe que estén totalmente secos antes de cargar el original.

- 1 Abra el DSDF.

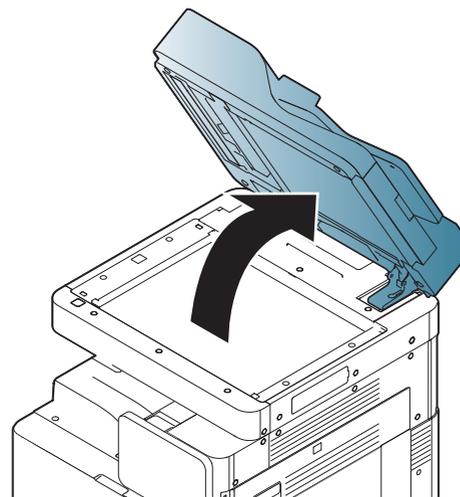

- 2 Coloque el original con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner y alinéelo con la guía de ajuste situada en la esquina superior izquierda del cristal.

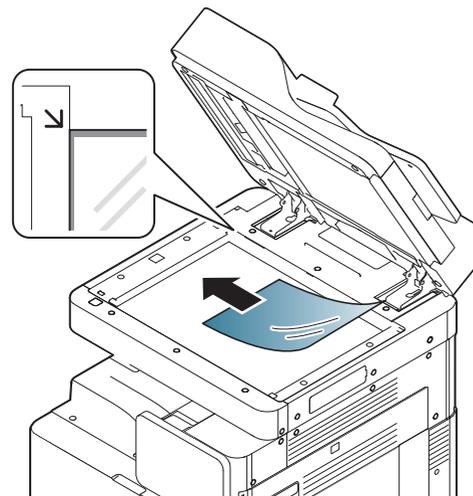

# Carga de originales

## 3 Cierre el DSDF.



- Si deja el DSDF abierto mientras realiza la copia, la calidad de impresión y el consumo de tóner pueden verse afectados.
- Si se acumula polvo en el cristal del escáner, pueden aparecer puntos negros en la copia impresa. Manténgalo siempre limpio.
- Si está copiando una página de un libro o revista, levante el DSDF hasta que las bisagras alcancen su tope y, a continuación, cierre la tapa. Si el libro o la revista tienen más de 30 mm de grosor, realice la copia con la tapa abierta.



- Tenga cuidado y no raye el cristal del escáner. Puede lastimarse.
- No ponga las manos en el cristal del escáner al cerrar el DSDF. Podría caerle encima y lastimarse.
- No mire la luz del interior del escáner al copiar o escanear. Si lo hace, podría dañarse los ojos.

## En el alimentador de documentos de escaneo a doble cara (DSDF)

### Preparación de los originales


- No cargue papel con un tamaño inferior a 148 x 210 mm (5,9 x 8,3 pulgadas) ni de tamaño superior a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulgadas).
- El DSDF puede detectar automáticamente originales con tamaño A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF y Statement SEF.
- Para evitar atascos de papel, una mala calidad de impresión o un cambio en el dispositivo, no cargue los siguientes tipos de papel.
  - Papel de calco o autocopiativo
  - Papel satinado
  - Papel cebolla o muy delgado
  - Papel arrugado
  - Papel abarquillado o curvado
  - Papel rasgado
- Quite las grapas y los clips de papel del original antes de cargarlo en el DSDF.
- Si los originales tienen algún tipo de pegamento, tinta o corrector líquido, compruebe que estén totalmente secos antes de cargar el original.

# Carga de originales


- No cargue originales de tamaños o gramajes de papel diferentes.
- No cargue catálogos, folletos, transparencias o documentos con características no habituales.

Puede cargar hasta 100 hojas de papel (papel bond de 80 g/m<sup>2</sup>) en el DSDF para un trabajo.


- 1 Doble y abanique el borde de la pila de originales para separar las páginas antes de cargarlas.

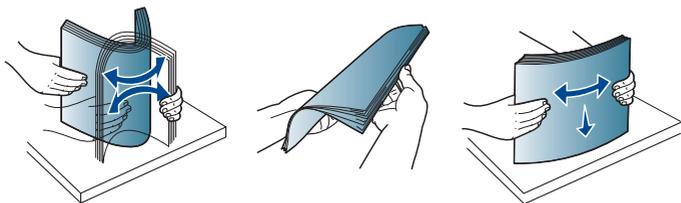

- 2 Cargue el original en el DSDF con la cara de impresión hacia arriba. Compruebe que el borde trasero de la pila coincide con el tamaño de papel indicado en la bandeja de entrada de documentos.

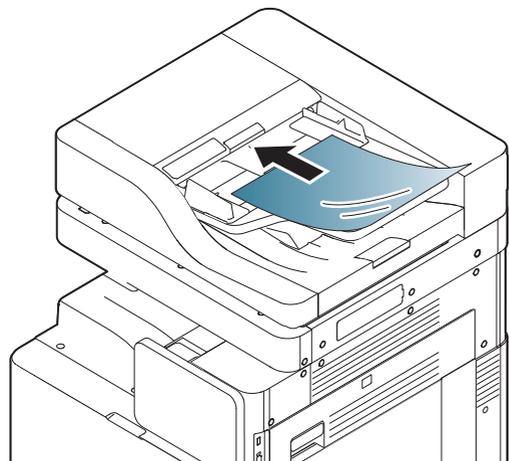

- 3 Ajuste las guías de ancho del documento al tamaño de papel adecuado.

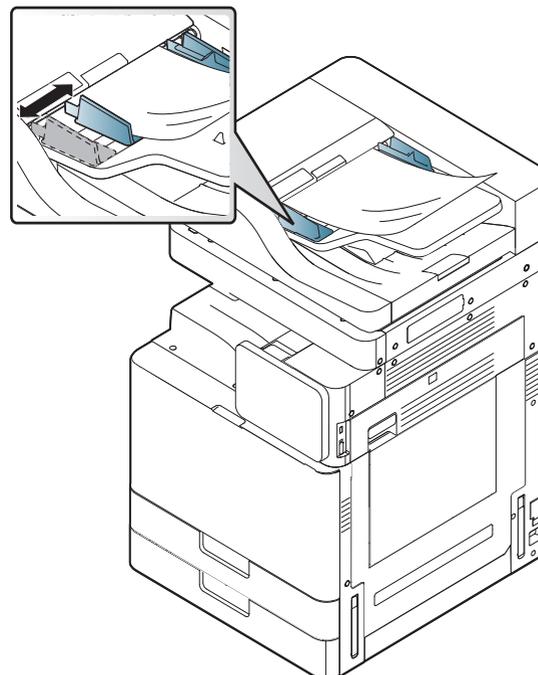

Si se acumula polvo en el cristal del DSDF, la hoja impresa puede presentar manchas negras. Mantenga siempre limpio el cristal.


# Carga de originales

## Carga de tamaños mixtos de originales

La máquina es capaz de detectar automáticamente diversos tamaños de papel por medio del DSDF. Al cargar originales con tamaño distinto, alinee todos los papeles en la esquina superior izquierda del DSDF. En las siguientes tablas se describen los tamaños de papel que la máquina puede detectar.



- SEF significa alimentador del borde corto.
- LEF significa alimentador del borde largo.

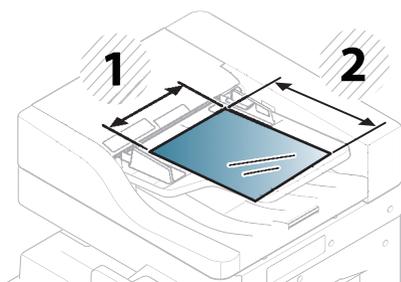

- 1 Anchura  
2 Longitud

## Tamaño métrico (mm)

Ancho máximo	Combinaciones permitidas	Longitud
A3/A4_LEF	A3	420
	A4_LEF	210
	B4	364
	B5_LEF	182
	A4_SEF	297
	A5_LEF	148.5
B4/B5_LEF	B4	364
	B5_LEF	182
	A4_SEF	297
	A5_LEF	148.5
	B5_SEF	257
A4_SEF/ A5_LEF	A4_SEF	297
	A5_LFE	148.5
	B5_SEF	257
	A5_SEF	210

# Carga de originales

## Tamaños imperiales (pulgadas)

Ancho máximo	Combinaciones permitidas	Longitud
Ledger/ LTR_LEF	Ledger	432
	LTR_LEF	215.9
	Legal	355.6
	LTR_SEF	279
	ST_LEF	139.7
B4/B5_LEF	Legal	355.6
	LTR_SEF	279
	ST_LEF	139.7
	ST_SEF	215.9

# Selección de materiales de impresión

Puede imprimir en diversos tipos de material de impresión, como papel común, sobres, etiquetas y transparencias. Utilice siempre material de impresión que cumpla con las directrices de uso del dispositivo.

## Guías para seleccionar el material de impresión

El material de impresión que no cumpla con las directrices que se describen en este manual del usuario puede ocasionar los siguientes problemas:

- Baja calidad de impresión
- Aumento de atascos de papel
- Desgaste prematuro del dispositivo.

Las propiedades, tales como el gramaje, la composición, la rugosidad y la humedad, son factores importantes que pueden afectar el rendimiento de la impresora y la calidad de impresión. Al seleccionar el material de impresión, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El tipo, el tamaño y el gramaje del papel para esta impresora se describen en las especificaciones de material de impresión (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).
- Cómo obtener los resultados deseados: el material de impresión que elija deberá ser el adecuado para el tipo de impresión que desee realizar.
- Brillo: el material de impresión más blanco permite obtener copias impresas de mayor nitidez y contraste.

- Homogeneidad de la superficie: según la homogeneidad o la rugosidad del material de impresión, se obtendrán copias impresas de mayor o menor nitidez.



- Es posible que algunos tipos de papel cumplan con todas las directrices que se describen en este manual del usuario y aun así no se obtengan resultados satisfactorios. Esto puede deberse a características de las hojas, a una manipulación incorrecta, a una temperatura y a niveles de humedad no aceptables o a otras variables sobre las que no tenga control alguno.
- Antes de adquirir grandes cantidades de material de impresión, asegúrese de que cumpla con los requisitos especificados en este manual del usuario.



- Si utiliza material de impresión que no cumple con las especificaciones podrían producirse problemas o podría ser necesario realizar reparaciones. Dichas reparaciones no están cubiertas por los acuerdos de servicio ni la garantía de Samsung. La cantidad de papel que se coloca en la bandeja puede variar según el tipo de material que se usa (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).
- Asegúrese de no utilizar papel fotográfico de tinta en este equipo. El equipo podría resultar dañado.
- Si utiliza material de impresión inflamable podrían producirse incendios.
- Utilice el material de impresión indicado (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).

# Selección de materiales de impresión



Si deja materiales inflamables o extraños en la impresora la unidad podría sobrecalentarse y, en raros casos, producirse un incendio.

La cantidad de papel que se coloca en la bandeja puede variar según el tipo de material que se usa (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).

# Carga de papel en la bandeja

## Bandeja estándar / alimentador doble opcional

Cargue el material de impresión que utilice para la mayoría de los trabajos de impresión en la bandeja estándar. Puede introducir un máximo de 1040 hojas de papel normal en la bandeja estándar.

Puede adquirir un alimentador doble opcional y colocarlo debajo de la bandeja estándar para agregar una carga adicional de 1040 hojas de papel normal.




- La bandeja estándar contiene dos bandejas. (Bandeja 1, bandeja 2)
- El alimentador doble opcional contiene dos bandejas. (Bandeja 3, bandeja 4)
- El proceso de carga del papel en la bandeja 1, bandeja 2, bandeja 3 y bandeja 4 es el mismo.




El uso de papel fotográfico o satinado podría ocasionar problemas que requieran reparación. La garantía y los acuerdos de servicio no cubren estas reparaciones.

- 1 Apriete el asa y tire de la bandeja para extraerla.

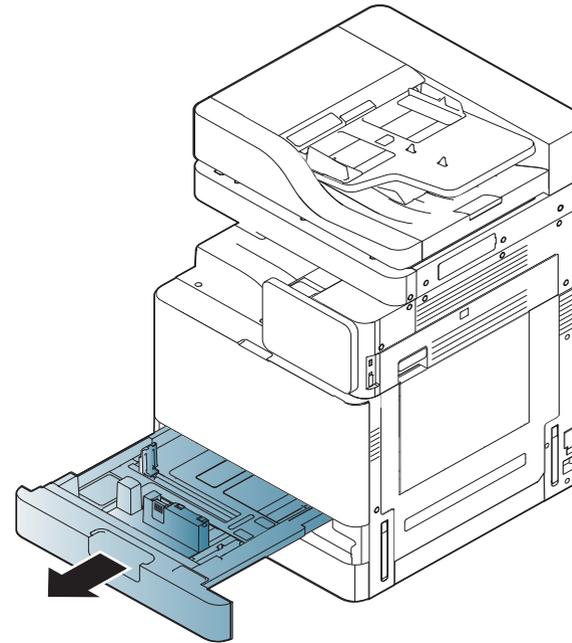


- 2 Apriete la guía de longitud del papel y tire de ella hasta el final de la bandeja.

# Carga de papel en la bandeja

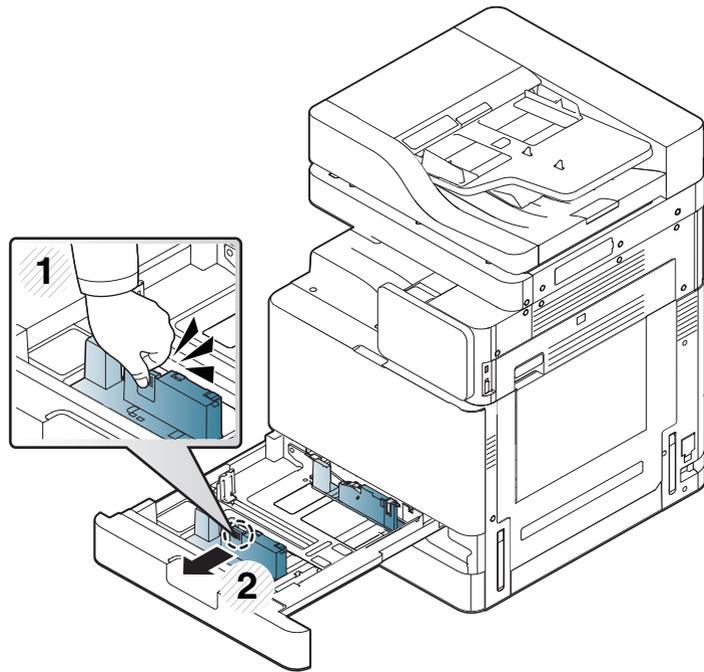


1 Guía de longitud del papel

3 Apriete la guía de ancho del papel y tire de ella hasta el final de la bandeja.

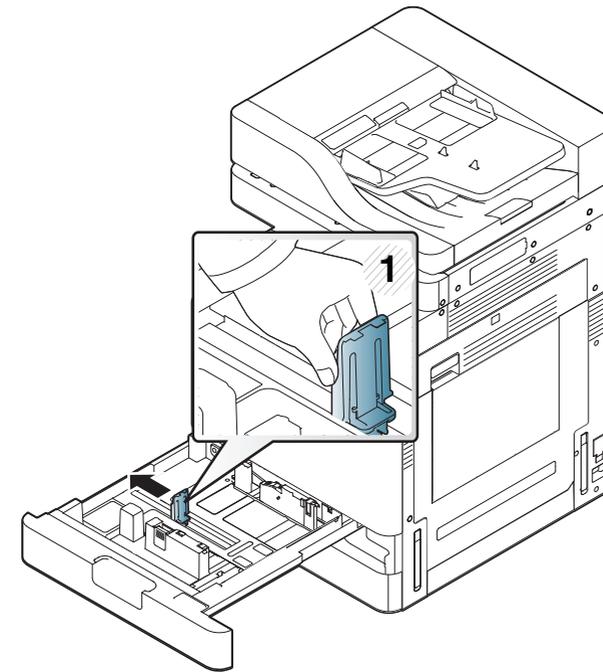


1 Guía de ancho del papel

4 Doble y abanigue el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora.

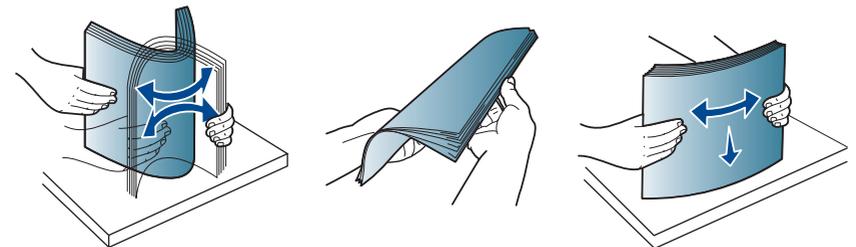


# Carga de papel en la bandeja


- 5 Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba.

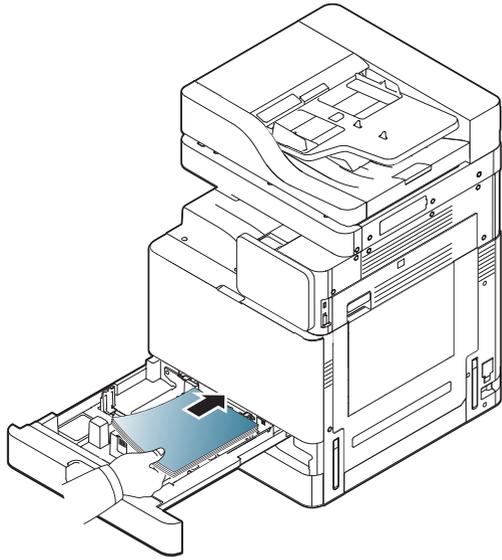




- 6 Ajuste la guía de longitud del papel a la longitud de papel deseada.

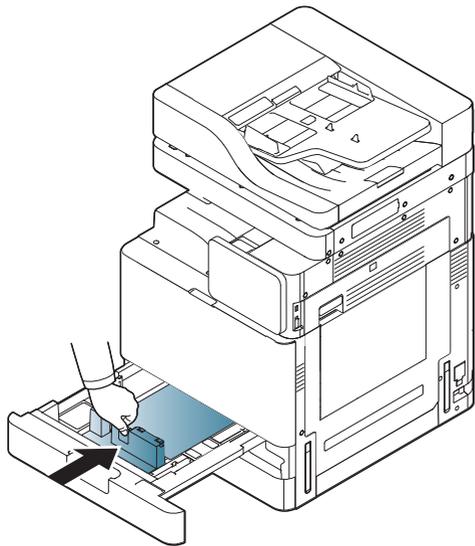

- 7 Tras cargar papel en la bandeja, tome la guía de ancho del papel y muévala hacia la pila de papel hasta que toque ligeramente el borde de las hojas. No empuje la guía con demasiada fuerza sobre el borde del papel: la guía podría doblar el papel.

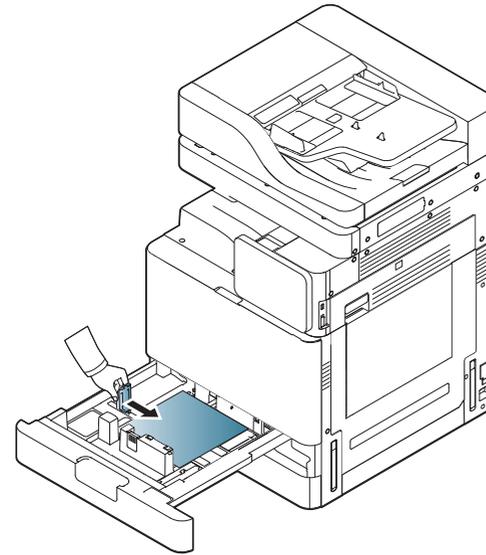


- No empuje las guías de papel más de lo necesario, ya que los materiales podrían deformarse.
- Si no ajusta la guía de ancho del papel, se pueden producir atascos de papel.

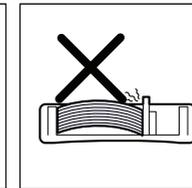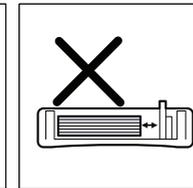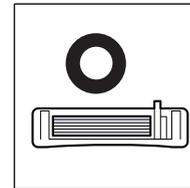


# Carga de papel en la bandeja



No coloque demasiado papel en la bandeja: podría provocar atascos de papel. Asegúrese de que el papel esté por debajo de la guía de capacidad máxima de papel del interior de la bandeja.

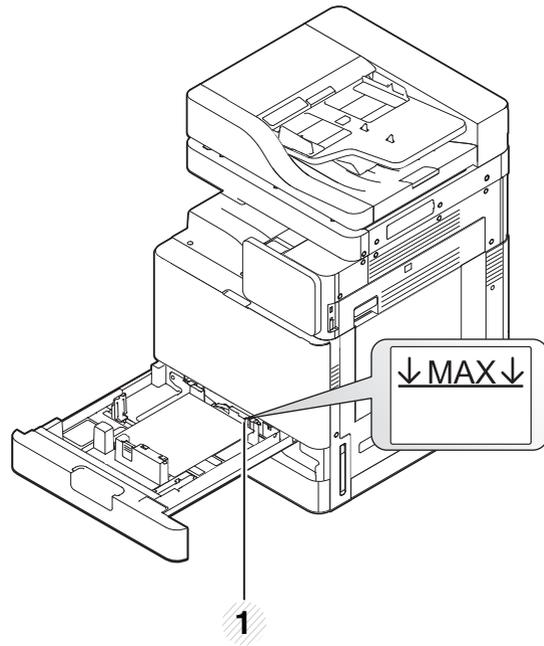

1 Guía de capacidad de papel

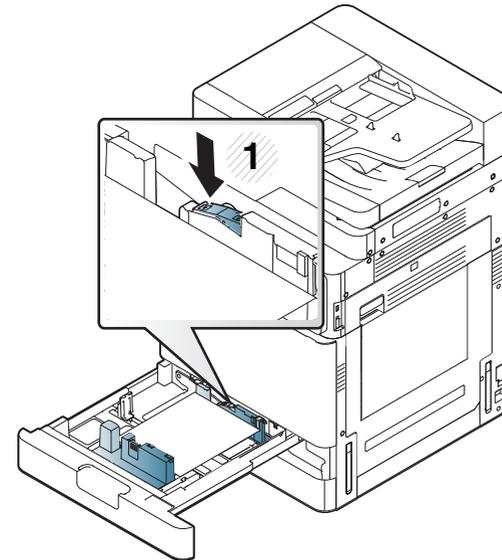

1 Botón de bloqueo

- 8 Fije la guía de longitud del papel con el botón de bloqueo. Suelte el botón de bloqueo para cargar un papel de tamaño diferente.

# Carga de papel en la bandeja

9 Coloque de nuevo la bandeja en la impresora.

Cuando imprima un documento, establezca el tipo y el tamaño del papel para la bandeja.

Para obtener información acerca de cómo configurar el tipo y el tamaño del papel, consulte el panel de control (consulte “Configuración de bandeja” en la página 74).

La bandeja estándar y el alimentador doble opcional pueden detectar papel de diversos tamaños (consulte “Los tamaños del papel se detectan automáticamente” en la página 65).

Si establece el **Mensaje de confirm. de bandeja Activado** en **Config. bandeja**, aparecerá automáticamente la ventana de confirmación.

Compruebe si se detectan el tamaño y el tipo de papel de la bandeja. Si desea establecer el tamaño y el tipo de papel o si el dispositivo no los detecta, puede establecerlos directamente en la ventana de confirmación.



- Si tiene problemas con la alimentación del papel, compruebe que este se ajusta a las especificaciones de material (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309). A continuación, intente colocar una sola hoja cada vez en la bandeja multiusos. (Consulte “Bandeja multiusos” en la página 63.)
- La configuración establecida desde el controlador de la impresora anula la configuración establecida en el panel de control.  
Para imprimir desde una aplicación:
  - a Abra una aplicación e inicie el menú de impresión.
  - b Abra **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
  - c Pulse la ficha **Papel** en **Preferencias de impresión** y seleccione el tipo de original, el tamaño y el origen apropiados.
  - d Pulse **Aceptar**.
  - e Empiece a imprimir desde una aplicación.

# Carga de papel en la bandeja


## Bandeja multiusos

En la bandeja multiusos se pueden cargar tamaños y tipos de materiales de impresión especiales, como postales, tarjetas y sobres. Es útil para la impresión de una sola página en papel de color.


## Consejos para utilizar la bandeja multiusos

- Utilice sólo un tamaño, tipo y gramaje de material de impresión por vez en la bandeja multiusos.
- Para prevenir atascos de papel, no añada papel en la bandeja multiusos mientras imprime si aún contiene papel. Esta regla también se aplica a otros tipos de materiales de impresión.
- Los materiales de impresión se deben cargar con la cara de impresión hacia abajo, de manera que el extremo superior entre en primer lugar en la bandeja multiusos. Además, deberán situarse en el centro de la bandeja.
- Utilice siempre los materiales de impresión especificados para evitar atascos de papel y problemas en la calidad de impresión (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).
- Alise cualquier doblez en las postales, los sobres y las etiquetas antes de cargarlos en la bandeja multiusos.

- 1 Abra la bandeja multiusos y estire la extensión si es necesario.

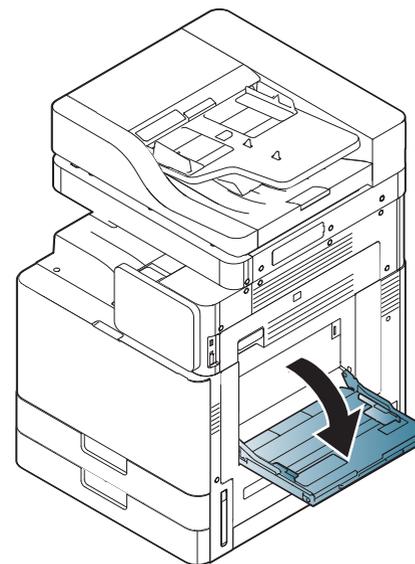


- 2 Doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora.

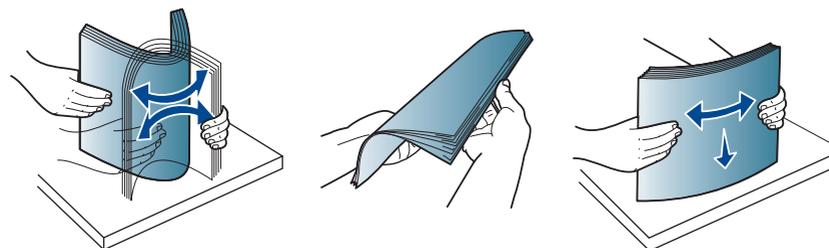


# Carga de papel en la bandeja

- 3** Cargue el papel con la cara de impresión hacia abajo.

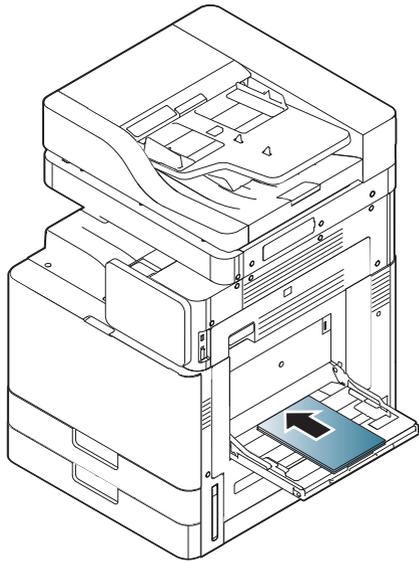

- 4** Presione las guías de ancho de papel de la bandeja multiusos y ajústelas al ancho del papel. No presione con demasiada fuerza o el papel se doblará, provocando un atasco de papel o una impresión torcida.

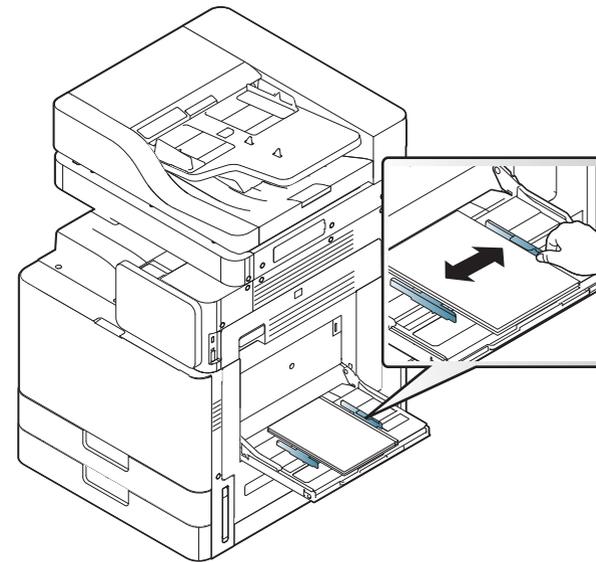

- 5** Cuando imprima un documento, establezca el tipo y el tamaño del papel para la bandeja multiusos (consulte “Los tamaños del papel se detectan automáticamente” en la página 65).

Para obtener información acerca de cómo configurar el tipo y el tamaño del papel, consulte el panel de control (consulte “Configuración de bandeja” en la página 74).

# Carga de papel en la bandeja



La configuración establecida desde el controlador de la impresora anula la configuración establecida en el panel de control.

Para imprimir desde una aplicación:

- a Abra una aplicación e inicie el menú de impresión.
- b Abra **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- c Pulse la ficha **Papel** en **Preferencias de impresión** y seleccione el tipo de original, el tamaño y el origen apropiados.
- d Pulse **Aceptar**.
- e Empiece a imprimir desde una aplicación.

## Los tamaños del papel se detectan automáticamente

Este dispositivo puede detectar automáticamente papel de diversos tamaños. Consulte la tabla siguiente.

tamaño <sup>a</sup> (Papel normal)	Bandeja estándar 1, 2	Alimentador doble opcional	Bandeja multiusos	Impresión a doble cara
Letter SEF <sup>b</sup>	•	•	•	•
Letter LEF <sup>c</sup>	•	•	•	•

tamaño <sup>a</sup> (Papel normal)	Bandeja estándar 1, 2	Alimentador doble opcional	Bandeja multiusos	Impresión a doble cara
Ledger/ Tabloid SEF	•	•	•	•
Tabloid Extra SEF	•	•	•	•
Legal SEF	•	•		•
Executive SEF			•	•
Statement SEF	•	•	•	•
A3 SEF	•  (solo bandeja 2)	•	•	•
A4 SEF	•	•	•	•
A4 LEF	•	•	•	•
A5 SEF	•	•	•	•
B4 SEF	•	•	•	•
JIS B5 SEF	•	•		•
JIS B5 LEF			•	•
A6 SEF			•	

# Carga de papel en la bandeja

tamaño <sup>a</sup> (Papel normal)	Bandeja estándar 1, 2	Alimentador doble opcional	Bandeja multiusos	Impresión a doble cara
<b>B6 SEF</b>			•	
<b>SRA3 SEF</b>	•  (solo bandeja 2)	•		•
<b>Folio SEF</b>	•	•		•

a. La impresora puede detectar papel con un tamaño similar a los tamaños de papel indicados.

b. SEF (Alimentador del borde corto)

c. LEF (Alimentador del borde largo)

(•: compatible, En blanco: no compatible)

# Impresión de materiales especiales

La tabla siguiente muestra los materiales especiales disponibles para cada bandeja.



Al utilizar materiales especiales, le recomendamos que introduzca un papel cada vez. Compruebe la capacidad máxima de entrada de los materiales en cada bandeja (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).

Tipos (A4)	Bandeja estándar / alimentador doble opcional	Bandeja multiusos
Papel normal	•	•
Grueso	•	•
Pesado	•	•
Peso extra pesado 1	•	•
Peso extra pesado 2	•	•
Peso extra pesado 3	•	•
Peso extra pesado 4		•
Fino	•	•
Algodón	•	•
Color	•	•
Preimpreso	•	•

Tipos (A4)	Bandeja estándar / alimentador doble opcional	Bandeja multiusos
Reciclado	•	•
Bond	•	•
Papel archivo	•	•
Encabezado	•	•
Aguj. perf.	•	•
Tarjetas delgado	•	•
Tarjetas grueso	•	•
Tarjetas pesadas	•	•
Tarjetas extrapesadas 1	•	•
Tarjetas extrapesadas 2		•
Satinado fino	• (Solo en la bandeja estándar)	•
Satinado grueso	• (Solo en la bandeja estándar)	•

# Impresión de materiales especiales

Tipos (A4)	Bandeja estándar / alimentador doble opcional	Bandeja multiusos
<b>Satinado pesado</b>	● (Solo en la bandeja estándar)	●
<b>Transparencia</b>	● (Solo en la bandeja estándar)	●
<b>Etiquetas</b>	● (Solo en la bandeja estándar)	●
<b>Sobres</b>	● (solo bandeja 1)	●
<b>Sobre grueso</b>	● (solo bandeja 1)	●

(●: compatible, En blanco: no compatible)



Los tipos de material se muestran en las **Preferencias de impresión**. Esta opción de tipo de papel permite seleccionar el tipo del papel que se va a cargar en la bandeja. Esta opción aparece en la lista para que pueda seleccionarla. De este modo, conseguirá la mejor calidad de impresión. De lo contrario, es posible que no se obtenga la calidad de impresión deseada.

# Impresión de materiales especiales


## Sobres

La impresión satisfactoria de los sobres depende de la calidad de éstos.

Para imprimir un sobre, colóquelo con la pestaña hacia arriba.




Antes de cargar los sobres en la bandeja multiuso, doble la pila de sobres y aplane con firmeza los bordes de los sobres para mejorar la calidad de impresión.

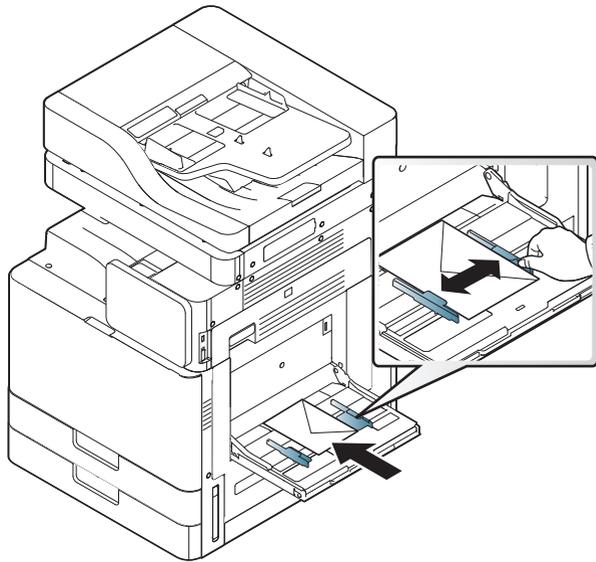

- Cuando seleccione sobres, tenga en cuenta los siguientes factores:
  - **Peso:** el gramaje del sobre no debe exceder los 90 g/m<sup>2</sup>, ya que podría producirse un atasco de papel.

- **Estructura:** antes de imprimir, los sobres deben estar completamente planos, con menos de 6 mm de abarquillamiento, y sin aire.
- **Estado:** los sobres no deben presentar arrugas, humedad, muescas ni ningún otro tipo de deterioro.
- **Temperatura:** Use sobres que sean compatibles para uso en impresoras láser.

- Utilice solo sobres con pliegues bien definidos.
- No utilice sobres con sellos.
- No utilice sobres con broches, cierres, ventanillas, revestimientos satinados, sellos autoadhesivos u otros materiales sintéticos.
- No utilice sobres dañados o de baja calidad.
- Asegúrese de que el cierre que hay en ambos extremos llegue hasta la esquina del sobre.

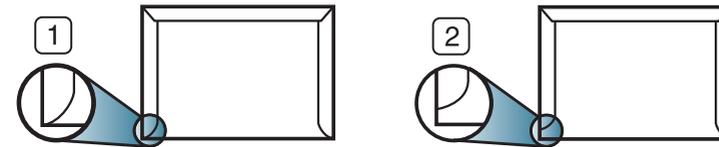

- 1 Aceptable  
2 Inaceptable

- Los sobres que tengan una banda autoadhesiva o más de una solapa plegable que permite un cierre hermético deben utilizar materiales adhesivos que soporten la temperatura de fusión (unos 170 °C) de la impresora durante 0,1 segundos. Las solapas y las bandas adicionales podrían arrugarse y producir atascos, e incluso podrían ocasionar daños en el fusor.

# Impresión de materiales especiales

- Para obtener una calidad de impresión óptima, coloque los márgenes a una distancia no superior a 15 mm de los bordes del sobre.
- No imprima en el área donde coinciden los puntos de unión del sobre.



- No intente imprimir en la cara trasera de los sobres.
- Al imprimir sobres podrían aparecer arrugas.

## Transparencias

Para evitar daños en la impresora, utilice solo transparencias diseñadas para impresoras láser.



- En el caso de la impresión en color con transparencias, la calidad de la imagen sería menor que en las impresiones mono cuando se utilizan las impresiones en el retroproyector.

- Las transparencias que se utilicen en el dispositivo deben ser capaces de soportar la temperatura de fusión del dispositivo.
- Colóquelas sobre una superficie plana tras retirarlas de la impresora.
- No deje transparencias sin usar en la bandeja de papel durante mucho tiempo. El polvo y la suciedad podrían acumularse y causar manchas en la impresión.


- Maneje con cuidado las transparencias para evitar que se corra la impresión o que queden los dedos marcados.
- Para evitar que pierdan el color, no exponga las transparencias impresas a la luz solar durante mucho tiempo.
- Asegúrese de que las transparencias no presenten arrugas, abarquillamiento o bordes rasgados.
- No utilice transparencias que se separen de la lámina posterior.
- Para evitar que las transparencias se adhieran entre sí, no las coloque unas encima de otras a medida que se imprimen.
- Material recomendado: Transparencia para impresora láser a color de Xerox, como 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Carta).
- Las impresiones realizadas con esta impresora en transparencias no son compatibles con proyectores en alto, y podrían aparecer como imagen en blanco y negro si se proyectan.

# Impresión de materiales especiales

## Etiquetas

Cargue el papel con la cara de impresión hacia abajo.

Para evitar daños en el dispositivo, utilice sólo etiquetas diseñadas para dispositivos láser.

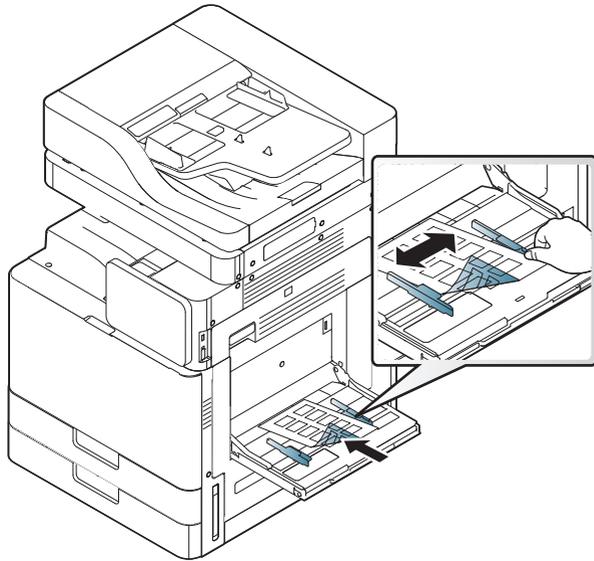


- Cuando seleccione etiquetas, tenga en cuenta los siguientes factores:
  - **Adhesivos:** el material adhesivo debe soportar la temperatura de fusión del dispositivo aprox. 170 °C durante 0,1 segundos.
  - **Disposición:** Utilice solo etiquetas que no dispongan de refuerzos entre ellas. Las etiquetas pueden desprenderse de las hojas con espacios entre las etiquetas, lo que puede ocasionar graves atascos de papel.


- **Abarquillamiento:** antes de imprimir, debe comprobar que las etiquetas no queden arrugadas y que el abarquillamiento no supere los 13 mm en cualquier dirección.
- **Estado:** No utilice etiquetas que presenten arrugas, burbujas de aire u otras indicaciones de separación.
- Compruebe que no haya ningún material adhesivo entre ellas. De lo contrario, éstas pueden desprenderse durante la impresión y ocasionar atascos de papel. El material adhesivo, además, puede causar daños en componentes de la impresora.
- No cargue la misma hoja de etiquetas en la impresora más de una vez. El material adhesivo de las etiquetas está diseñado para que se utilice una sola vez en el dispositivo.
- No utilice etiquetas que se hayan desprendido de la hoja posterior o que presenten arrugas, burbujas de aire u otros daños.

# Impresión de materiales especiales

- No cargue papel que no tenga un espacio entre las etiquetas en la misma dirección que el papel que se está alimentando. De lo contrario, se podría producir un atasco de papel.

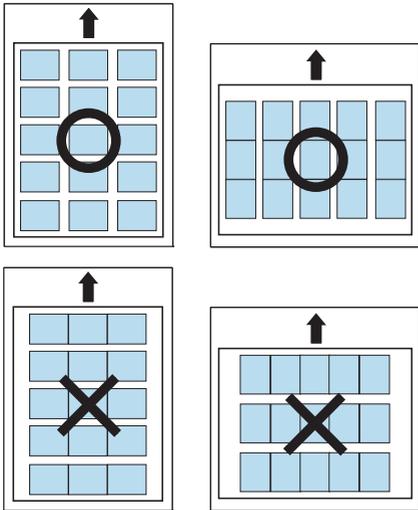

## Tarjetas o papel de tamaño personalizado

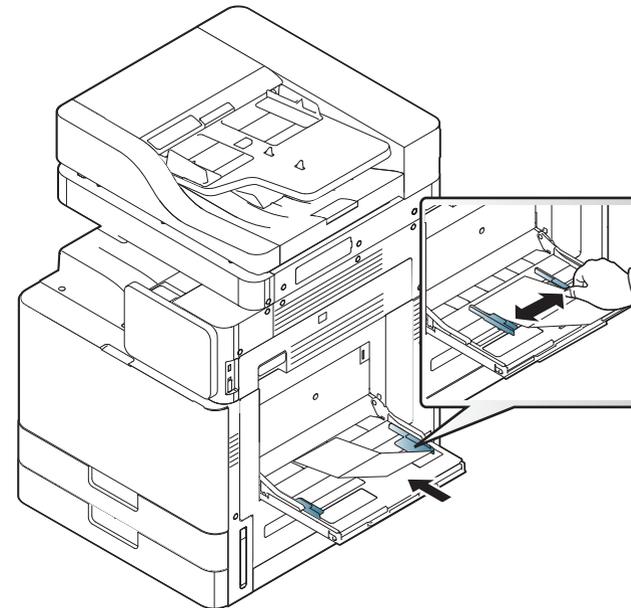

- No intente imprimir en materiales cuyo tamaño sea inferior a 98 mm de ancho o 148 mm de largo.
- En la aplicación de software, defina los márgenes en un valor mínimo de 6,4 mm de los extremos del material.

# Impresión de materiales especiales

## Papel con membrete o preimpreso

	Una sola cara	Doble cara
<b>Bandeja estándar/ Alimentador doble opcional</b>	Cara de impresión hacia arriba	Cara de impresión hacia abajo
<b>Bandeja multiusos</b>	Cara de impresión hacia abajo	Cara de impresión hacia arriba

- El papel preimpreso debe estar impreso con tintas no inflamables y resistentes al calor, que no se diluyan, vaporicen ni desprendan emisiones peligrosas cuando se someten a la temperatura de fusión de la impresora (unos 170 °C) durante 0,1 segundos.
- La tinta de los papeles preimpresos no debe ser inflamable y no debe afectar a ninguno de los rodillos de la impresora.
- Los formularios deben estar herméticamente sellados en un envoltorio a prueba de humedad que evite deformaciones durante su almacenamiento.
- Antes de proceder a cargar el papel preimpreso, compruebe que la tinta del papel está seca. Durante el proceso de fusión, la tinta húmeda puede desprenderse del papel preimpreso y reducir así la calidad de impresión.

## Satinado



Cargue una hoja de papel en la bandeja multiusos, con la cara brillante hacia abajo.

- Material recomendado: papel satinado (Letter) para esta impresora de HP Brochure Paper (Producto: Q6611A) únicamente.
- Material recomendado: papel satinado (A4) para esta impresora de HP Superior Paper 160 glossy (Producto: Q6616A) únicamente.

# Configuración de bandeja

Para cambiar la configuración detallada de la bandeja, toque **Configuración > Config. bandeja** y seleccione la bandeja y las opciones que desee en la pantalla de visualización.



- **Bandeja 1, Bandeja 2, Bandeja M-U:** Puede ajustar las opciones de **Tamaño de papel** y **Tipo de papel**.
- **Bandeja 3, Bandeja 4, Bandeja 5 :** Puede ajustar las opciones de **Tamaño de papel** y **Tipo de papel**.



Si están instalados el DCF, el HCF o la LCT opcionales, puede utilizar estas funciones.

- **Tamaño de papel:** le permite cambiar el tamaño del papel.
  - Puede cambiar la lista de papel en la pantalla de visualización. Las listas de papel se dividen en papel de los tipos A/B y letter disponibles en el dispositivo.
  - Si no hay ningún papel de tamaño obligatorio o debe utilizar papel de tamaño personalizado, pulse las flechas de los puntos cardinales para configurar el tamaño del papel. También puede establecer y guardar el tamaño personalizado con la opción **Tam. person..** Puede seleccionar el tamaño personalizado siempre que lo necesite.
- **Tipo de papel:** le permite cambiar el tipo de papel.

## Opciones

Desplácese por las opciones deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo.

- **Interruptor de bandeja autom.:** Determina si la impresora sigue o no imprimiendo cuando detecta que el papel no coincide. Por ejemplo, si tanto la bandeja 1 como la bandeja 2 tienen papel del mismo tamaño, el equipo imprimirá automáticamente desde la bandeja 2 una vez que la bandeja 1 se quede sin papel.
- **Continuar autom.:** Esta opción le permite seguir imprimiendo cuando el tamaño de papel que ha configurado no coincide con el papel de la bandeja. Si esta opción está activada, el dispositivo continuará imprimiendo con un papel de tamaño similar o superior. Si esta opción está desactivada, el dispositivo espera hasta que se cargue el papel de tamaño necesario en la bandeja.

# Configuración de bandeja

- **Sustitución de papel:** Si el papel solicitado para un trabajo de impresión no está disponible en la bandeja, esta función permite sustituirlo por un tamaño de papel similar. Por ejemplo, si el papel de tamaño letter solicitado no está disponible en la bandeja, el dispositivo lo sustituye por papel A4.



Cuando se substituye el papel, se puede producir alguna pérdida de las imágenes.

- **Mensaje de confirm. de bandeja:** Al cargar el papel en una bandeja, puede configurar el mensaje de confirmación para que aparezca automáticamente. Este dispositivo puede detectar algunos tamaños y tipos de papel automáticamente. Si desea establecer el tamaño y el tipo de papel o si el dispositivo no los detecta, puede establecerlos directamente en la ventana de confirmación.
- **Protección de la bandeja:** Si la bandeja 1 está configurada en **Activado**, por ejemplo, la bandeja 1 se excluirá durante el intercambio de bandejas.




Este ajuste funciona para trabajos de copia o de impresión: no afecta a los trabajos de fax.

- **Configuración de prioridad de bandeja:** Puede ajustar la prioridad de las bandejas. Si el primer ajuste se establece en bandeja 1, la máquina imprimirá automáticamente desde la bandeja 1 después de que la bandeja 2 se quede sin papel.
- **Bloqueo de bandeja:** Puede ajustar el bloqueo de las bandejas.



Si está instalado el kit de bloqueo de cassette opcional, podrá usar esta función.

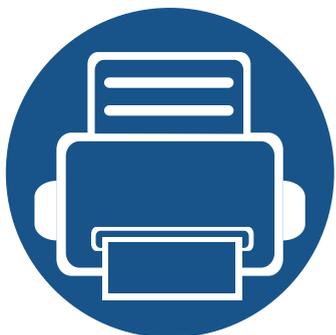


# 3. Impresión

Este capítulo explica las tareas de impresión más comunes.

Este capítulo incluye:

- **Impresión básica** 79
- **Abrir las preferencias de impresión** 81
- **Configuración de las Opciones del dispositivo** 107
- **Uso de funciones especiales de impresión** 92
- **Uso de la Utilidad de impresión directa** 102
- **Modificación de la configuración predeterminada de impresión** 104
- **Configuración del dispositivo actual como dispositivo predeterminado** 105
- **Impresión de la configuración del dispositivo** 106
- **Configuración de las Opciones del dispositivo** 107
- **Impresión a un archivo (PRN)** 109
- **Impresión en Mac** 110
- **Impresión en Linux** 112
- **Impresión en UNIX** 114

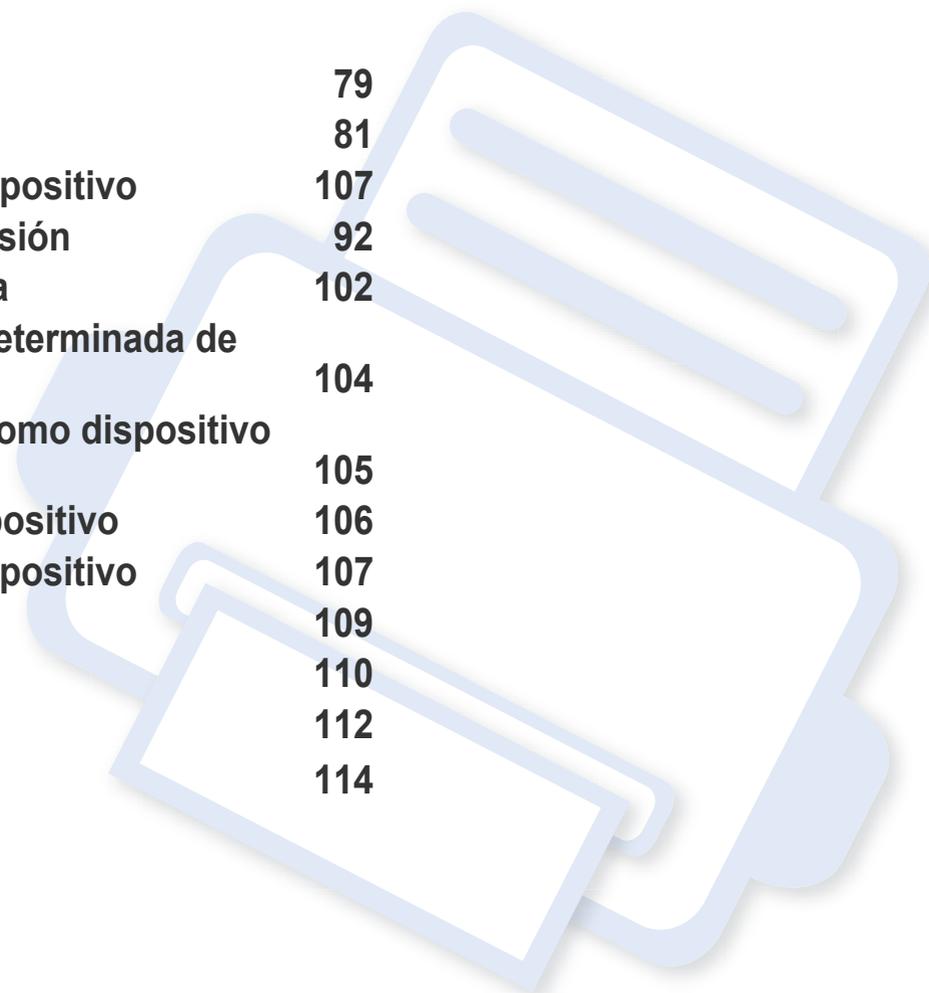

# Características del controlador de la impresora



- Los procedimientos que se explican en capítulo basan en Windows 7.
- Compruebe los sistemas operativos compatibles con su dispositivo (consulte ).

Los controladores de la impresora admiten las siguientes funciones estándar:

- Selección de orientación, tamaño, origen y tipo de papel.
- Cantidad de copias

También puede utilizar diversas funciones especiales de impresión. La tabla siguiente muestra una descripción general de las funciones compatibles con los controladores de la impresora.



Es posible que algunos modelos o sistemas operativos no admitan algunas de las funciones de la tabla siguiente.

Función	PCL/PS <sup>a b/</sup> XPS <sup>bc</sup>	PS <sup>b</sup>		
	Windows	Mac	Linux	Unix
Opción de calidad del dispositivo	•	•	•	•

Función	PCL/PS <sup>a b/</sup> XPS <sup>bc</sup>	PS <sup>b</sup>		
	Windows	Mac	Linux	Unix
Impresión de pósters	•	•		
Varias páginas por cara	•	•	•	•
Impresión de folletos	•	•		
Ajustar a página	•	•		
Impresión reducida o ampliada	•	•		
Fuente diferente para la primera página	•	•		
Opciones de página de cubierta	•	•	•	•
Compresión de trama	• (solo PCL)			
Opciones de salida	•	•	•	•
Marca de agua	•	•		

# Características del controlador de la

Función	PCL/PS <sup>a b/</sup> XPS <sup>bc</sup>	PS <sup>b</sup>		
	Windows	Mac	Linux	Unix
Superposición	• (solo PCL)			
Impresión a doble cara (dúplex)	•	•	•	•

- Se recomienda utilizar el controlador PostScript para obtener la mejor calidad de imagen de impresión desde aplicaciones basadas en PostScript, como Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe Photoshop®, etc.
- Descargue el software del sitio web de Samsung e instálelo: (<http://www.samsung.com> > busque su producto > Soporte o Descargas). Antes de realizar la instalación, asegúrese de que el SO de su ordenador sea compatible con el software.
- El controlador de impresora XPS se puede instalar únicamente en el SO Windows Vista o superior.

(●: Compatible, En blanco: no admitido)

# Impresión básica




- Impresión en Mac (consulte “Impresión en Mac” en la página 110).
- Impresión en Linux (consulte “Impresión en Linux” en la página 112).
- Impresión en UNIX (consulte “Impresión en UNIX” en la página 114).

La ventana **Preferencias de impresión** siguiente es para el Bloc de notas de Windows 7. La ventana **Preferencias de impresión** puede ser diferente, en función del sistema operativo o la aplicación que utilice.

- 1 Abra el documento que desee imprimir.
- 2 Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**.

- 3 Seleccione el dispositivo de la lista **Seleccionar impresora**.

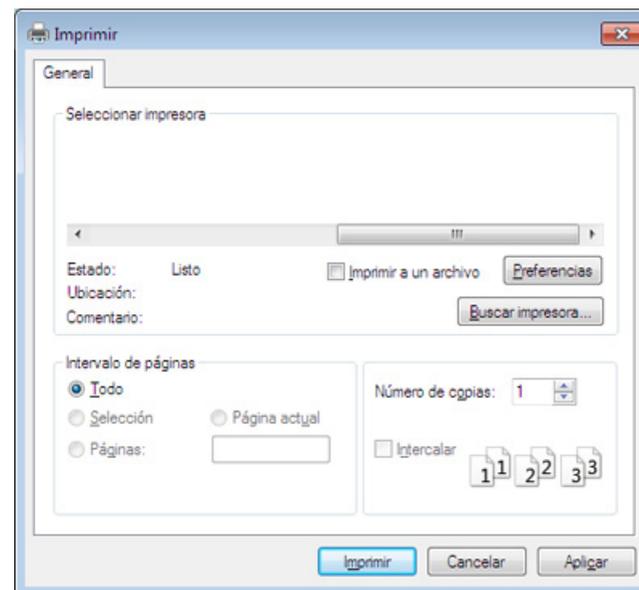

La configuración básica de impresión incluye el número de copias y el intervalo de impresión que se ha seleccionado en la ventana **Imprimir**.



Para obtener el máximo rendimiento de las funciones de impresión que ofrece el controlador de su impresora, haga clic en **Propiedades** o **Preferencias** en la ventana **Imprimir** de la aplicación para cambiar la configuración de impresión (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).

- 4 Para iniciar el trabajo de impresión, haga clic en **Aceptar** o en **Imprimir** en la ventana **Imprimir**.

# Impresión básica

## Cancelación de un trabajo de impresión

Si el trabajo de impresión está esperando en una cola de impresión, puede cancelarlo de la siguiente manera:

- También puede acceder a esta ventana si hace doble clic en el icono del dispositivo (  ) en la barra de tareas de Windows.
- Puede cancelar la tarea de impresión con el botón **Cancelar impresión** desde la ventana del programa de ordenador Estado de la impresora Samsung (consulte ).

# Abrir las preferencias de impresión




Si selecciona una opción en **Preferencias de impresión**, es posible que vea una marca de advertencia,  o . Un signo de exclamación () quiere decir que puede seleccionar esa opción determinada, aunque no sea la más recomendable, mientras que el signo () implica que no puede seleccionar esa opción debido al entorno o a la configuración del dispositivo.

- 1 Abra el documento que desee imprimir.
- 2 Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**.
- 3 Seleccione el controlador de impresora en la lista **Seleccionar impresora**.
- 4 Haga clic en **Propiedades** o en **Preferencias**.



La captura de pantalla puede diferir en función del modelo.

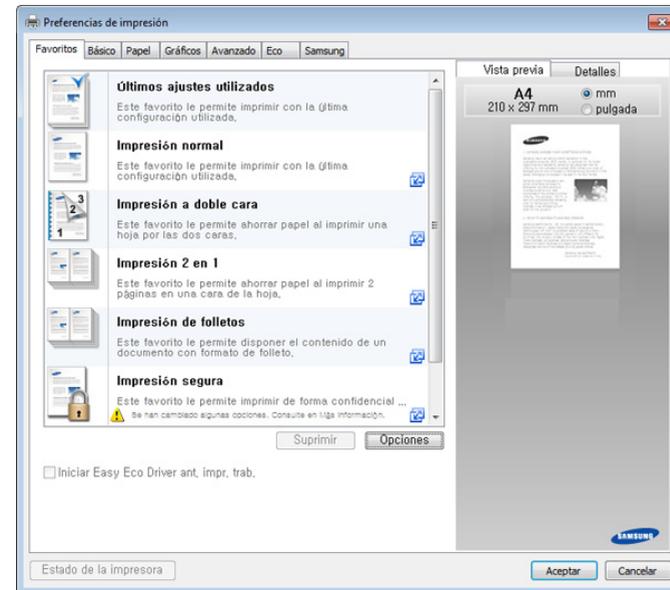

- Puede aplicar las funciones **Eco** para ahorrar papel y tóner antes de la impresión (consulte ).
- Puede comprobar el estado actual de la impresora pulsando el botón **Estado de la impresora** (consulte ).


# Abrir las preferencias de impresión

## Ficha Favoritos

Los elementos de la lista le ayudan a elegir la configuración predefinida.



La captura de pantalla puede diferir en función del modelo.

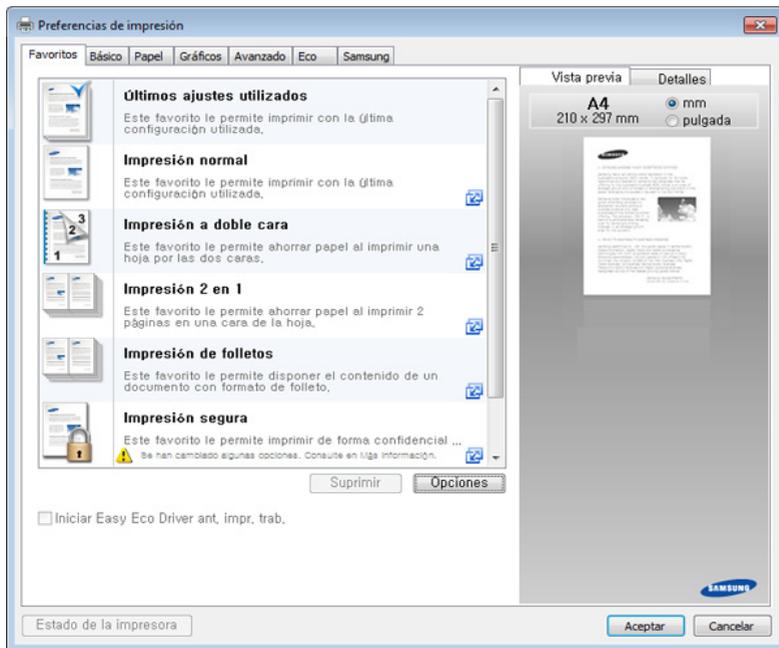

## Ficha Básico

La ficha **Básico** le permite configurar diversas opciones de impresión.

## Orientación

Esta opción permite seleccionar la dirección en la que desea imprimir los datos en la página.

## Opciones de diseño

Esta opción permite seleccionar diversos modos para el diseño del documento.

- **Una página por cara:** es una opción de diseño básico. Esta opción permite imprimir una página en una cara del papel.
- **Varias páginas por cara:** Consulte “Impresión de varias páginas en una sola hoja” en la página 92.
- **Impresión de pósters:** Consulte “Impresión de pósters” en la página 93.
- **Impresión de folletos:** Consulte “Impresión de catálogos” en la página 93.
- **Impresión de folleto previamente formateado:**

# Abrir las preferencias de impresión

- **Borde de página:** esta opción le permite imprimir el documento en el que está el borde. Esta opción no está disponible para **Impresión de pósteres** y **Impresión de folletos**.

## Impresión doble cara

---

Esta opción permite imprimir en las dos caras del papel (consulte “Impresión a ambas caras del papel” en la página 94).

## Opciones de acabado

---

Estas opciones le permiten especificar el número de grapas y orificios que desea aplicar al documento.



- Estas opciones están disponibles solo cuando están instalados el finalizador interno, el encuadernador 2k o el finalizador 3k.
- La opción **Perforadora** solo está disponible si está instalado el kit de perforación opcional en el finalizador estándar o la encuadernadora opcionales.

- **Grapar:** permite especificar el número de grapas que se desea usar al encuadernar el documento (1 o 2 grapas).
- **Perforadora:** permite especificar el número de orificios que desea perforar en el documento (dos o tres orificios). Algunos kits de perforación podrían ofrecer una opción de **4 orificios** en lugar de la opción de **3 orificios**.

## Ficha Papel

Utilice las opciones de la ficha **Papel** para establecer las especificaciones básicas de gestión de papel.

## Copias

---

Esta opción permite elegir el número de copias que se imprimirán. La cantidad de copias puede oscilar entre 1 y 9999.

## Opciones papel

---

- **Tamaño original:** esta opción permite seleccionar el tamaño de papel real de los originales.
- **Tamaño de salida:** esta opción permite ampliar o reducir el trabajo de impresión al tamaño del papel seleccionado, independientemente del tamaño del documento original (consulte “Ajuste del documento a un tamaño de papel seleccionado” en la página 96).
  - **Porcentaje:** esta opción permite cambiar el tamaño del contenido de una página para que aparezca más grande o más pequeño en la página impresa, si introduce la proporción que desea (consulte “Cambiar el tamaño del documento original” en la página 95).
- **Origen:** asegúrese de que la opción **Origen** esté configurada en la bandeja de papel correspondiente. Use **Bandeja multiusos** cuando imprima en materiales especiales, como sobres y transparencias.

# Abrir las preferencias de impresión

- **Tipo:** esta opción permite seleccionar el tipo del papel que se va a cargar en la bandeja. De este modo, conseguirá la mejor calidad de impresión. De lo contrario, es posible que no se obtenga la calidad de impresión deseada.
- **Página especial:** esta opción permite hacer páginas especiales, por ejemplo portadas. Puede agregar, eliminar o actualizar la configuración de página especial a la lista. Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora PCL.
- **Separador de transparencias:** Le permite insertar una hoja de separación en blanco o impresa entre las transparencias. Esta opción solo está disponible cuando selecciona **Transparencia** en **Tipo**.

## Ficha Gráficos

Utilice las opciones de la ficha **Gráficos** para ajustar la calidad de impresión de acuerdo con sus necesidades de impresión específicas.

## Calidad

Cuanto mayor sea la resolución, más nítidos serán los caracteres y los gráficos de la copia impresa. Si selecciona una resolución alta, es posible que la impresora tarde más tiempo en imprimir un documento.

## Fuente/Texto

Seleccione **Texto nítido** para imprimir textos más oscuros que en un documento normal.

Marque **Todo el texto en negro** para imprimir en totalmente en negro, independientemente del color que aparezca en pantalla.

## Controlador de gráficos

Permite a los usuarios destacar los bordes de textos y las líneas finas para mejorar la legibilidad y alinear cada registro de canal de color en el modo de impresión en color.

## Modo Ahorro

El ajuste **Modo Ahorro** permite al usuario ahorrar tóner de impresión al imprimir una versión borrador de un documento. Seleccione **Desactivado** para imprimir en modo normal y seleccione **Activado** para imprimir aplicando menos tóner a la página.

# Abrir las preferencias de impresión

## Ficha Acabado

Utilice la ficha **Acabado** para establecer diversas opciones de acabado.

## Opciones de ordenación

esta opción permite ordenar las impresiones fácilmente.

- **Ninguna:** Desactiva esta función.
- **Desplazamiento:** al imprimir diversas copias, esta opción cambia la posición de salida de cada juego.



Esta función está disponible solo cuando están instalados el finalizador interno, el encuadernador 2k o 3k.

- **Girar:** al imprimir diversas copias, se imprime las copias ordenadas en grupos separados.



- Esta función está disponible solo cuando están instalados el finalizador interno, el encuadernador 2k o 3k.
- Esta función solo está disponible para materiales de impresión de tamaño Letter o A4.
- Antes de usar esta función, debe cargar el papel en las bandejas con SEF (Alimentador del borde corto) y LEF (Alimentador del borde largo). Por ejemplo, la dirección de alimentación del papel en la bandeja 1 es SEF, y la dirección de alimentación del papel en la bandeja es LEF.

## Opciones de grapa

esta opción permite especificar el número de grapas y la posición. Esta opción solo está disponible si está instalado un finalizador o un encuadernador opcionales.

- **Grapar:** selecciona el número de grapas entre **1 grapa** y **2 grapa**.
- **Posición:** selecciona la posición de las grapas entre **Izquierda**, **Derecha** y **Superior**.



Cuando utilice la grapadora y la perforadora a la vez, solo puede configurar la misma posición para las grapas y los orificios de la perforadora.

# Abrir las preferencias de impresión

## Opciones de la perforadora

esta opción permite especificar el número de orificios de perforación y la posición. Se perforan orificios en las impresiones para archivarlos. Esta opción solo está disponible si está instalado el kit de perforación opcional en el finalizador estándar opcional o en el encuadernador.

- **Perforadora:** selecciona el número de orificios de perforación entre **2 agujeros** y **3 agujeros**. En función del kit de perforación, aparecerá **4 agujeros** en vez de **3 agujeros**.
- **Posición:** selecciona la posición de las grapas entre **Izquierda**, **Derecha** y **Superior**.



Cuando utilice la grapadora y la perforadora a la vez, solo puede configurar la misma posición para las grapas y los orificios de la perforadora.

- **Opciones de bandeja de salida:** esta opción permite especificar la bandeja a la que saldrán los documentos impresos.

## Opciones de pliegue

Esta opción le permite imprimir los documentos doblados en tres partes (tríptico). Puede ajustar las siguientes opciones al usar la función **Plegado en C**:

- **Exterior, arriba** : Imprime el contenido en el exterior del papel doblado como tríptico. La máquina pliega la parte inferior de la página para formar la aleta interior y la parte superior de la página para formar la aleta exterior.
- **Exterior, abajo** : Imprime el contenido en el exterior del papel doblado como tríptico. La máquina pliega la parte superior de la página para formar la aleta interior y la parte inferior de la página para formar la aleta exterior.
- **Interior, arriba**: Imprime el contenido en el interior del papel doblado como tríptico. La máquina pliega la parte superior de la página para formar la aleta interior y la parte inferior de la página para formar la aleta exterior.
- **Interior, abajo**: Imprime el contenido en el interior del papel doblado como tríptico. La máquina pliega la parte superior de la página para formar la aleta interior y la parte inferior de la página para formar la aleta exterior.
- **Hojas por juego**: Permite especificar el número de hojas que desea incluir en cada conjunto al usar la opción **Plegado en C**. Puede incluir hasta tres hojas en cada conjunto.
- **Restablecer**: Restaura todas las opciones predeterminadas.

# Abrir las preferencias de impresión

## Opciones de bandeja de salida

---

esta opción permite especificar la bandeja a la que saldrán los documentos impresos.

## Ficha Avanzado

Utilice la ficha **Avanzado** para establecer diversas opciones de impresión.

## Marca de agua

---

Consulte “Uso de marcas de agua” en la página 96.

## Superposición

---

Consulte “Uso de superposiciones” en la página 99.

## Opciones de salida

---

- **Orden de impresión:** esta opción permite establecer la secuencia de impresión de las páginas. Las opciones **Imprimir páginas impares** y **Imprimir páginas pares** sólo están disponibles cuando se utiliza el controlador de impresora PCL.
- **Saltar páginas en blanco:** permite agregar un separador blanco o impreso entre transparencias.
- **Margen manual:** esta opción le permite el margen de encuadernación. El margen de encuadernación ajusta la posición de encuadernación. *Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora PS.*



Si hace clic en **Restablecer**, la configuración de la opción **Avanzado** vuelve a la configuración predeterminada.

## Seguridad

---

Cifra los datos de impresión en primer lugar y los transmite al equipo. Esta función protege la información de impresión, para evitar que los datos estén en riesgo al transferirse a través de la red. La función **Cifrado de trabajos** solo se activa cuando está instalado el disco duro. El disco duro se utiliza para descifrar los datos de impresión.

# Abrir las preferencias de impresión

## Contabilidad de trabajos

Esta opción le permite imprimir con el correspondiente permiso.

- **Permisos de usuario:** Si activa esta opción, solo los usuarios con permiso de usuario pueden iniciar un trabajo de impresión.
- **Permisos de grupo:** Si activa esta opción, solo los grupos con permisos de grupo pueden iniciar un trabajo de impresión.



- Haga clic en el signo de interrogación (  ) en la esquina superior derecha de la ventana y, a continuación, haga clic en la opción sobre la cual desee obtener información.
- Los administradores pueden activar la contabilidad de trabajos y configurar permisos en el panel de control o en SyncThru™ Web Service. Para obtener información detallada sobre ellos, consulte .

## Ficha Eco

La función **Eco** le permite ahorrar recursos al imprimir y le proporciona impresiones ecológicas. Si selecciona **Impresión Eco**, puede ver la imagen ecológica (  ) en algunas opciones. Además, algunas opciones no están disponibles para usarlas en la modalidad ecológica.

## Opciones Eco

- **Impresora predeterminada:** Si selecciona esta opción, esta función se configurará de acuerdo con las especificaciones indicadas en el panel de control de la impresora.
- **Ninguna:** Desactiva esta función.
- **Impresión Eco:** se activa el modo ecológico. Seleccione las opciones de **Impresión doble cara**, **Ahorro de tóner**, **Saltar páginas en blanco**, **Diseño** y **Modo de color**(solo X740x/X750x/X760x) que desee usar en el modo Eco. Mientras no cambie las opciones de las otras fichas, el documento se imprimirá como se establece en el modo ecológico.
- **Contraseña:** si el administrador establece la opción **Forzado en Modo Eco predeterm.** para el dispositivo, el modo ecológico siempre estará configurado por los ajustes ecológicos de este dispositivo, mientras que las **Opciones Eco** del controlador de impresora estarán desactivadas. Si desea modificar la configuración de impresión, haga clic en **Contraseña** e introduzca la contraseña o contacte con el administrador.

## Simulador de resultados

**Simulador de resultados** muestra el resultado de la reducción de emisiones de dióxido de carbono, electricidad utilizada y cantidad de papel ahorrado según los valores que haya seleccionado.

# Abrir las preferencias de impresión



- Los resultados se calculan basándose en el cálculo de que el número total de papel impreso es de mil sin una página en blanco cuando el modo eco está deshabilitado.
- Hace referencia al coeficiente de cálculo de CO2, energía y papel de la **IEA** (Agencia Internacional de la Energía), el índice del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón y a [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Cada modelo cuenta con un índice diferente.
- El consumo de energía en el modo de impresión hace referencia al consumo medio de energía para la impresión con esta máquina.
- La cantidad que se ha ahorrado o reducida real podría variar en función del sistema operativo utilizado, el rendimiento informático, la aplicación de software, el método de conexión, el tipo de material, el tamaño de material, la complejidad del trabajo, etc.

## Ficha Samsung

Utilice la ficha **Samsung** para ver el copyright y el número de versión del controlador. Si el equipo está conectado a Internet, puede tener acceso a los servicios:

## Modo de impresión

Esta opción le permite elegir cómo desea imprimir o guardar el archivo de impresión utilizando el disco duro del dispositivo. El **Modo de impresión** predeterminado es **Normal**, que sirve para imprimir sin guardar el archivo de impresión en el disco duro. También puede utilizar esta opción en otras fichas.

- **Normal:** este modo imprime sin almacenar el documento.
- **Prueba:** este modo es útil para imprimir más de una copia. Puede imprimir una copia de comprobación e imprimir el resto de copias después.
- **Confidencial:** Este modo se utiliza para imprimir documentos confidenciales. Debe introducir una contraseña para imprimir (consulte “Estado del trabajo” en la página 38).
- **Guardar:** este modo se utiliza solo para almacenar documentos en la unidad de disco duro. Si es necesario, puede cargar e imprimir los documentos almacenados. Puede encontrar el archivo almacenado en el **Buzon** (consulte ). Primero, seleccione un buzón de documentos en **Guardar ubicación** y, seguidamente, establecer las **Opciones**.
- **Guardar e imprimir:** este modo se utiliza solo al imprimir y almacenar documentos a la vez. Si es necesario, puede cargar e imprimir los documentos almacenados. Puede encontrar el archivo almacenado en el **Buzon** (consulte ). Primero, seleccione un buzón de documentos en **Guardar ubicación** y, seguidamente, establecer las **Opciones**.

# Abrir las preferencias de impresión




- **Nombre del trabajo:** Esta opción se utiliza cuando necesita encontrar un archivo guardado mediante el panel de control.
- **ID de usuario:** Esta opción se utiliza cuando necesita encontrar un archivo guardado mediante el panel de control. El nombre de usuario aparece automáticamente como el nombre de usuario que utiliza para iniciar sesión en Windows.
- **Introducir contraseña:** si la **Propiedad** del documento guardado seleccionado es **Seguro**, tendrá que introducir la contraseña del documento guardado. Esta opción se utiliza para cargar un archivo guardado mediante el panel de control.
- **Confirmar contraseña:** Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla.

## Uso de una configuración favorita

La opción **Favoritos**, que aparece en cada ficha de preferencias excepto en la ficha **Favoritos** y en la ficha **Samsung**, permite guardar la configuración de preferencias actual para el futuro.

Para guardar un elemento **Favoritos**, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Modifique los valores según sea necesario en cada ficha.
- 2 Introduzca un nombre para la configuración en el cuadro de entrada de texto **Favoritos**.

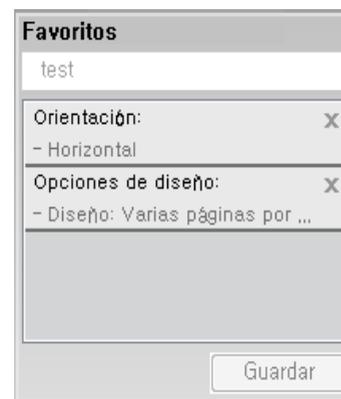

- 3 Haga clic en **Guardar**.
- 4 Introduzca un nombre y una descripción y, a continuación, seleccione el icono que desee.
- 5 Haga clic en **Aceptar**. Los parámetros de configuración del controlador actuales se almacenan al guardar **Favoritos**.



Para utilizar la configuración guardada, selecciónela en la ficha **Favoritos**. La impresora ya estará preparada para imprimir según los ajustes que haya seleccionado. Para eliminar los ajustes guardados, selecciónelos en la ficha **Favoritos** y haga clic en **Eliminar**.

# Abrir las preferencias de impresión

## Uso de la Ayuda

Haga clic en la opción que desea conocer en la ventana **Preferencias de impresión** y pulse **F1** en su teclado.


# Uso de funciones especiales de impresión

Las funciones especiales de impresión son:

- “Impresión de varias páginas en una sola hoja” en la página 92.
- “Impresión de pósters” en la página 93.
- “Impresión de catálogos” en la página 93.
- “Impresión a ambas caras del papel” en la página 94.
- “Cambiar el tamaño del documento original” en la página 95.
- “Ajuste del documento a un tamaño de papel seleccionado” en la página 96.
- “Uso de marcas de agua” en la página 96.
- “Uso de superposiciones” en la página 99.

## Impresión de varias páginas en una sola hoja

Es posible seleccionar el número de páginas que desea imprimir en una sola hoja. Para imprimir varias páginas en una hoja, se reduce el tamaño de las páginas y se disponen en el orden especificado. Es posible imprimir un máximo de 16 páginas en una hoja.

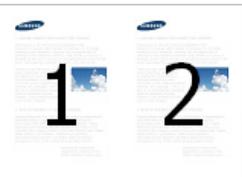


- 1 Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 2 Haga clic en la ficha **Básico**, seleccione **Varias páginas por cara** de la lista desplegable **Tipo**.
- 3 Seleccione **Borde de página** para imprimir un borde alrededor de cada página de la hoja.
- 4 Seleccione el número de páginas que desea imprimir por hoja (2, 4, 6, 9 o 16) en la lista desplegable **Páginas por cara**.
- 5 Seleccione el orden de las páginas de la lista desplegable **Orden de páginas**, si es necesario.
- 6 Haga clic en la ficha **Papel** y seleccione el **Tamaño original**, el **Origen** y el **Tipo**.
- 7 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

# Uso de funciones especiales de impresión


## Impresión de pósters

Esta función permite imprimir un documento de una sola página en 4, 9 ó 16 hojas, que pueden pegarse para formar un documento de tamaño póster.

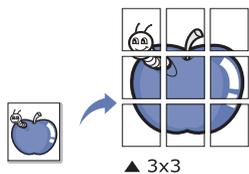

- 1 Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 2 Haga clic en la ficha **Básico**, seleccione **Impresión de pósters** de la lista desplegable **Tipo**.
- 3 Seleccione el diseño de página que desee.  
Especificación del diseño de página:

- 4 Seleccione el valor **Superposición de pósters**. Especifique **Superposición de pósters** en milímetros mediante el botón de selección de la parte superior de la ficha **Básico** para que sea más fácil pegar las hojas.

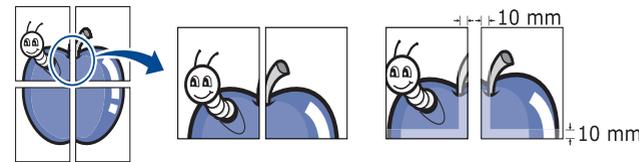

- 5 Haga clic en la ficha **Papel** y seleccione el **Tamaño original**, el **Origen** y el **Tipo**.
- 6 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.
- 7 Puede completar el póster pegando las hojas.

## Impresión de catálogos

Esta función imprime un documento por las dos caras del papel y ordenar las páginas de manera que el papel pueda doblarse por la mitad después de la impresión para realizar un folleto.



# Uso de funciones especiales de impresión



Si desea hacer un folleto, debe imprimir en materiales de impresión de tamaño Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, Ledger o JIS B4.

- 1 Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 2 Haga clic en la ficha **Básico** y seleccione **Impresión de folletos** de la lista desplegable **Tipo**.
- 3 Haga clic en el botón **Avanzado**. Seleccione la opción que desee.
- 4 Haga clic en la ficha **Papel** y seleccione el **Tamaño original**, el **Origen** y el **Tipo**.



La opción **Impresión de folletos** no está disponible para todos los tamaños de papel. Para saber los tamaños de papel disponibles para esta función, seleccione los tamaños disponibles en la opción **Tamaño original** de la ficha **Papel**.

Si selecciona un tamaño de papel no disponible, se cancelará la opción de forma automática. Seleccione únicamente un papel disponible (papel sin las marcas  o ).

- 5 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

## Impresión a ambas caras del papel

Puede imprimir en ambas caras del papel (dúplex). Antes de imprimir, debe decidir la orientación del documento. Solo puede utilizar esta función con papel de tamaño Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, ISO B5, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger, Tabloid Extra o JIS B4.




No imprima en ambas caras de materiales especiales, como etiquetas, sobres o papel grueso. Podrían producirse atascos de papel o daños en el equipo.


- 1 Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 2 Haga clic en la ficha **Básico**.
- 3 En la sección **Impresión doble cara**, seleccione la opción de encuadernación que desee.
  - **Impresora predeterminada:** Si selecciona esta opción, esta función se configurará de acuerdo con las especificaciones indicadas en el panel de control de la impresora. Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora PCL.
  - **Ninguna:** desactiva esta función.

# Uso de funciones especiales de impresión

- **Margen largo:** esta opción es el diseño convencional que se utiliza en la encuadernación de documentos impresos.

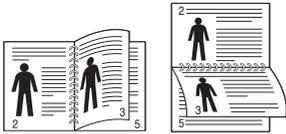

- **Margen corto:** es el diseño convencional que se utiliza en los calendarios.

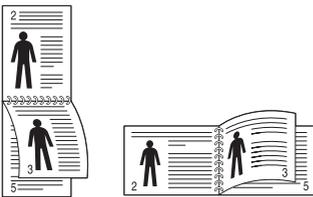


- **Invertir impresión a doble cara:** marque esta opción para invertir el orden de impresión al imprimir a doble cara.

**4** Haga clic en la ficha **Papel** y seleccione el **Tamaño original**, el **Origen** y el **Tipo**.

**5** Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

## Cambiar el tamaño del documento original

Es posible cambiar el tamaño de un documento para que aparezca más grande o más pequeño en la página impresa, si introduce la proporción que desea.

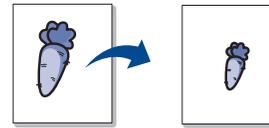

- 1** Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 2** Haga clic en la ficha **Papel**.
- 3** Permite seleccionar el tamaño real del papel de los originales **Tamaño original**.
- 4** Introduzca el ajuste de escala en el cuadro de entrada **Porcentaje**. También puede hacer clic en las flechas arriba/abajo para seleccionar el ajuste de escala.



No puede utilizar esta función si selecciona un tamaño de papel en **Tamaño de salida**.

# Uso de funciones especiales de impresión

- 5 Seleccione **Origen y Tipo**.
- 6 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

## Ajuste del documento a un tamaño de papel seleccionado

Esta función de impresión permite ampliar o reducir el trabajo de impresión al tamaño del papel seleccionado, independientemente del tamaño del documento. Esta opción puede resultar de gran utilidad si se desea revisar determinados detalles de un documento de pequeño tamaño.




- 1 Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 2 Haga clic en la ficha **Papel**.
- 3 Permite seleccionar el tamaño real del papel de los originales **Tamaño original**.

- 4 Seleccione el tamaño del papel que se va a imprimir en la bandeja de **Tamaño de salida**.
- 5 Seleccione **Origen y Tipo**.
- 6 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

## Uso de marcas de agua

La opción Marcas de agua permite imprimir texto o imagen en un documento existente. Por ejemplo, se puede usar cuando desee que aparezcan las palabras “**DRAFT**” o “**CONFIDENTIAL**” impresas en letras grandes de color gris en diagonal, en la primera página o en todas las páginas de un documento.

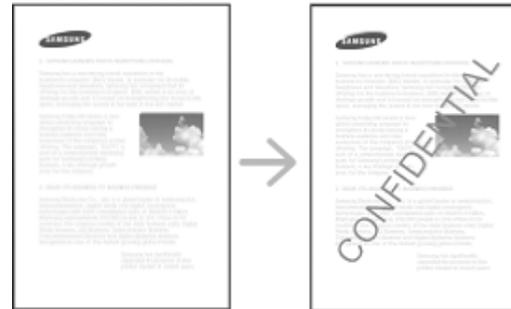

Hay varias marcas de agua predefinidas que se incluyen con la impresora. Pueden modificarse o puede añadir nuevas a la lista.

# Uso de funciones especiales de impresión



- **Encabezado:** Permite añadir el texto seleccionado a la parte superior izquierda, superior central o superior derecha.
- **Pie de página:** Permite añadir el texto seleccionado a la parte inferior izquierda, inferior central o inferior derecha.

- **Nombre de la marca de agua:** Permite al usuario introducir el nombre de la marca de agua para añadirla a la lista desplegable de marcas de agua.
- **Sólo la primera página:** Imprime la marca de agua solo en la primera página. Esta opción no está activada de forma predeterminada.

## Uso de una marca de agua existente

- 1 Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 2 Haga clic en la ficha **Avanzado** y seleccione la marca de agua deseada de la lista desplegable **Marca de agua**. Verá la marca de agua seleccionada en la imagen del alimentador de casete triple.
- 3 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.



- **Mensajes de marcas de agua:** Permite al usuario introducir la marca de agua que desea imprimir.
- **Archivo de imagen:** Permite al usuario cargar la marca de agua que desea imprimir.

## Creación de una marca de agua

- 1 Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 2 En la ficha **Avanzado**, seleccione **Editar...** de la lista desplegable **Marca de agua**.
- 3 Introduzca un texto en el cuadro **Mensajes de marcas de agua**. Puede introducir hasta 256 caracteres.  
Cuando la casilla **Sólo la primera página** está seleccionada, la marca de agua se imprime sólo en la primera página.
- 4 Seleccione las opciones de marca de agua deseadas.  
Puede seleccionar el nombre, el estilo y el tamaño de la fuente, así como el nivel de la escala de grises, en la sección **Atributos de fuente**. Además puede configurar el ángulo de la marca de agua en la sección **Alineación y ángulo de la marca de agua**.

# Uso de funciones especiales de impresión

- 5 Haga clic en **Agregar** para añadir una nueva marca de agua a la lista **Marcas de agua actuales**.
- 6 Cuando haya finalizado, haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

Para dejar de imprimir la marca de agua, seleccione **Ninguna** de la lista desplegable **Marca de agua**.

## Modificación de una marca de agua

---

- 1 Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 2 Haga clic en la ficha **Avanzado** y seleccione **Editar...** de la lista desplegable **Marca de agua**.
- 3 Seleccione la marca de agua que desee modificar de la lista **Marcas de agua actuales** y modifique los mensajes de marcas de agua y las opciones.
- 4 Haga clic en **Actualizar** para guardar los cambios.
- 5 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

## Eliminación de una marca de agua

---

- 1 Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 2 Haga clic en la ficha **Avanzado** y seleccione **Editar...** de la lista desplegable **Marca de agua**.
- 3 Seleccione la marca de agua que desea eliminar de la lista **Marcas de agua actuales** y haga clic en **Eliminar**.
- 4 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

# Uso de funciones especiales de impresión

## Uso de superposiciones

Esta opción sólo está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora PCL.

### Definición de superposición

Una superposición consiste en texto o imágenes guardados en la unidad de disco duro (HDD) del ordenador como un archivo con formato especial que se puede imprimir en cualquier documento. Las superposiciones suelen utilizarse en lugar de papel con membrete. En lugar de utilizar papel con membrete preimpreso, puede crear una superposición que contenga la misma información que aparece en el membrete. Para imprimir una carta con el membrete de la empresa, no será necesario cargar en la máquina el papel con el encabezamiento preimpreso, sino que basta con que imprima la superposición de membrete en el documento.



### Creación de una nueva superposición de páginas

Para utilizar una superposición de páginas, debe crear una nueva que contenga el logotipo o imagen.

- 1 Cree o abra un documento que contenga el texto o la imagen que desea utilizar en una nueva superposición de página. Coloque los elementos como desee que aparezcan como superposición al imprimirse.
- 2 Para guardar el documento como una superposición, vaya a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 3 Haga clic en la ficha **Avanzado** y seleccione **Crear** en la lista desplegable **Superposición**.
- 4 En la ventana **Guardar como**, escriba un nombre de hasta ocho caracteres en el cuadro **Nombre de archivo**. Seleccione la ruta de destino, si es necesario (la ruta predeterminada es C:\Formover).
- 5 Haga clic en **Guardar**.
- 6 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.  
Cuando aparezca un mensaje de confirmación, haga clic en **Sí**.
- 7 El archivo no se imprimirá. Se almacenará en el disco duro del ordenador.



El tamaño del documento de superposición debe ser igual al de los documentos que se van a imprimir con ella. No cree ninguna superposición con marca de agua.

# Uso de funciones especiales de impresión

## Uso de la superposición de páginas

Después de crear una superposición, puede imprimirla con el documento. Para imprimir una superposición con un documento:

- 1 Cree o abra el documento que desea imprimir.
- 2 Para modificar la configuración de impresión desde la aplicación de software, acceda a **Preferencias de impresión** (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 3 Haga clic en la ficha **Avanzado**.
- 4 Seleccione la opción de **Imprimir superposición** en la lista desplegable **Superposición**.
- 5 Si el archivo de superposición que desea no aparece en la lista desplegable **Arch. sup. 1** o **Arch. sup. 2**, seleccione **Cargar** en **Lista de superposiciones**. Seleccione el archivo de superposición que desea utilizar.

Si ha almacenado el archivo de superposición que desea usar en un recurso externo, también puede cargar el archivo cuando accede a la ventana **Cargar**.

Después de seleccionar el archivo, haga clic en **Abrir**. El archivo aparecerá en el cuadro **Lista de superposiciones** y estará disponible para imprimir. Seleccione la superposición del cuadro **Lista de superposiciones**.

- 6 Si es necesario, marque la casilla **Confirmar superposición de páginas al imprimir**. Si este cuadro está activado, aparecerá una ventana de mensaje cada vez que envíe un documento a imprimir, que le solicitará que confirme si desea imprimir una superposición en el documento.

Si no está activado y se seleccionó una superposición, ésta se imprimirá automáticamente con el documento.

- 7 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

La superposición seleccionada se imprime en el documento.



La resolución del documento de superposición debe ser igual a la del documento en el que se imprimirá la superposición.

## Eliminación de una superposición de página

Puede eliminar una superposición que ya no vaya a utilizar.

- 1 En la ventana **Preferencias de impresión**, haga clic en **Avanzado**.
- 2 Seleccione la opción de **Imprimir superposición** en la lista desplegable **Superposición**.

# Uso de funciones especiales de impresión

- 3 Seleccione la superposición que desee eliminar del cuadro **Lista de superposiciones**.

Si el archivo de superposición que desea utilizar no aparece en la **Lista de superposiciones**, seleccione **Cargar** en la **Lista de superposiciones**. Seleccione el archivo de superposición que desee eliminar.

- 4 Haga clic en **Eliminar**.

- 5 Cuando aparezca un mensaje de confirmación, haga clic en **Sí**.

- 6 Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** hasta que se cierre la ventana **Imprimir**.

# Uso de la Utilidad de impresión directa

Este capítulo explica cómo usar la Utilidad de impresión directa para imprimir archivos PDF sin necesidad de abrirlos.



- Debe haber instalada una unidad de disco duro en su dispositivo, para imprimir archivos PDF con este programa.
- No puede imprimir archivos PDF protegidos contra impresión. Desactive la restricción de impresión e inténtelo de nuevo.
- No puede imprimir archivos PDF protegidos con contraseña. Desactive la opción de contraseña e inténtelo de nuevo.
- La posibilidad de imprimir o no un archivo PDF mediante el programa Utilidad de impresión directa depende del modo de creación del PDF.?
- El programa Utilidad de impresión directa admite el estándar PDF versión 1.7 e inferiores. Para versiones más recientes, deberá abrir el archivo para imprimirlo.

## ¿Qué es la Utilidad de impresión directa?

La Utilidad de impresión directa es un programa que envía archivos PDF directamente al dispositivo sin necesidad de abrirlos. Envía datos a través de la cola de impresión de Windows utilizando el puerto del controlador de la impresora. Sólo admite el formato PDF.

Para instalar este programa:

Descargue el software del sitio web de Samsung, descomprímalo e instálelo: (<http://www.samsung.com> > busque su producto > Soporte o Descargas).

## Impresión

Hay varias maneras de imprimir con la Utilidad de impresión directa.

### En la ventana Utilidad de impresión directa

- 1 En el menú **Inicio**, seleccione **Programas** o **Todos los programas**.
  - En Windows 8, en **Accesos**, seleccione **Búsqueda** > **Aplicaciones**.
- 2 Busque **Impresoras Samsung** > **Utilidad de impresión directa**.
- 3 Seleccione el dispositivo en la lista desplegable **Seleccionar impresora** y haga clic en **Examinar**.
- 4 Seleccione el archivo PDF que desea imprimir y haga clic en **Abrir**. El archivo PDF se agrega a la sección **Seleccionar archivos**.
- 5 Personalice la configuración del dispositivo de acuerdo con sus necesidades.
- 6 Haga clic en **Imprimir**. El archivo PDF seleccionado se enviará a la impresora.

# Uso de la Utilidad de impresión directa

## Uso del menú contextual

- 1** Haga clic con el botón secundario en el archivo PDF que desea imprimir y seleccione **Impresión directa**.  
  
Se abre la ventana Utilidad de impresión directa con el archivo PDF añadido.
- 2** Seleccione el dispositivo que desea utilizar.
- 3** Personalice la configuración del dispositivo de acuerdo con sus necesidades.
- 4** Haga clic en **Imprimir**. El archivo PDF seleccionado se enviará a la impresora.

# Modificación de la configuración predeterminada de impresión



La mayoría de las aplicaciones de Windows tienen prioridad sobre los valores que se especifiquen en el controlador de impresión. En primer lugar, modifique todos los valores de impresión disponibles en la aplicación de software y, a continuación, los valores restantes en el controlador de impresión.

- 1 Haga clic en el menú **Inicio** de Windows.
  - En Windows 8, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Configuración**.
- 2 En Windows XP/Server 2003, seleccione **Impresoras y faxes**.
  - En Windows Server 2008/Vista, seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Impresoras**.
  - En Windows 7 o Windows 8, seleccione **Panel de control > Dispositivos e impresoras**.
  - En Windows Server 2008 R2, seleccione **Panel de control > Hardware > Dispositivos e impresoras**.
- 3 Haga clic con el botón secundario del ratón en el dispositivo.
- 4 En Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, seleccione **Preferencias de impresión**.  
En Windows 7, Windows 8 o Windows Server 2008 R2, en los menús contextuales, seleccione las **Preferencias de impresión**.



Si el elemento **Preferencias de impresión** tiene la marca ►, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados a la impresora seleccionada.

- 5 Cambie la configuración de cada ficha.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.



Si desea cambiar la configuración para cada trabajo de impresión, hágalo en las **Preferencias de impresión**.

# Configuración del dispositivo actual como dispositivo predeterminado

- 1 Haga clic en el menú **Inicio** de Windows.
  - En Windows 8, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Configuración**.
- 2 En Windows XP/Server 2003, seleccione **Impresoras y faxes**.
  - En Windows Server 2008/Vista, seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Impresoras**.
  - En Windows 7 o Windows 8, seleccione **Panel de control > Dispositivos e impresoras**.
  - En Windows Server 2008 R2, seleccione **Panel de control > Hardware > Dispositivos e impresoras**.
- 3 Seleccione la impresora.
- 4 Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo y seleccione **Establecer como impresora predeterminada**.



En Windows 7 o Windows Server 2008 R2, si el elemento **Establecer como impresora predeterminada** tiene un signo ►, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados con la impresora seleccionada.

# Impresión de la configuración del dispositivo

Puede establecer la configuración relacionada con la impresión. Si no hay una configuración concreta de las opciones de impresión, el dispositivo imprime con la configuración que establezca aquí. Configure los ajustes de impresión utilizados frecuentemente. Esta función puede ser útil si su empresa tiene un formulario de impresión concreto.

Toque **Configuración** > **Config. impresión** en la pantalla de visualización.

- **Número de copias:** seleccione el número de copias que desee imprimir.
- **Margen:** Ajuste el margen para Doble cara común, Una cara común y Emulación.

## General

- **General:** Puede establecer Saltar páginas en blanco, Origen papel y Emulación.
  - **Saltar páginas en blanco:** puede omitir las páginas en blanco durante el proceso de impresión.
  - **Origen papel:** le permite seleccionar la bandeja como fuente del papel.
  - **Emulación:** le permite elegir el formato de emulación.

## Diseño

- **Diseño:** ofrece opciones relacionadas con el diseño del papel.
  - **Orientación:** seleccione la orientación de papel.
  - **Dúplex:** seleccione la orientación de papel para el modo dúplex.

# Configuración de las Opciones del dispositivo

Cuando instale los dispositivos opcionales, tales como la bandeja opcional, memoria, etc., esta impresora detectará y configurará automáticamente los dispositivos opcionales. Si no puede utilizar los dispositivos opcionales que ha instalado en este controlador, podrá configurar los dispositivos opcionales en **Opciones del dispositivo**.

- 1 Haga clic en el menú **Inicio** de Windows.
  - En Windows 8, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Configuración**.
- 2 En Windows XP/2003, seleccione **Impresoras y faxes**.
  - En Windows 2008/Vista, seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Impresoras**.
  - En Windows 7, seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**.
  - En Windows 8, busque **Dispositivos e impresoras**.
  - En Windows Server 2008 R2, seleccione **Panel de control > Hardware > Dispositivos e impresoras**.
- 3 Haga clic con el botón secundario del ratón en el dispositivo.
- 4 En Windows XP/2003/2008/Vista, pulse **Propiedades**.  
En Windows 7, Windows 8 y Windows Server 2008 R2, en los menús contextuales, seleccione **Propiedades de impresora**.



Si la opción **Propiedades de impresora** tiene la marca ?, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados a la impresora seleccionada.

5

Seleccione **Opciones del dispositivo**.



La ventana **Propiedades** puede diferir según el controlador o sistema operativo que esté utilizando.

6

Seleccione la opción adecuada.



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

- **Opciones de la bandeja:** Seleccione la bandeja opcional que ha instalado. Puede seleccionar la bandeja.
- **Opciones de almacenamiento:** Seleccione la memoria opcional que ha instalado. Si esta función está activada, puede seleccionar **Modo de impresión**.
- **Configuración de la impresora:** Selecciona el idioma de impresora del trabajo de impresión.
- **Parámetros del administrador:** Puede seleccionar las opciones **Estado de la impresora** y **Cola EMF**.

# Configuración de las Opciones del dispositivo

- **Cont. de trabajos de adm.:** Le permite asociar la información de identificación de cuenta y de usuario a cada documento que imprime.
  - **Permisos de usuario:** Si activa esta opción, solo los usuarios con permiso de usuario pueden iniciar un trabajo de impresión.
  - **Permisos de grupo:** Si activa esta opción, solo los grupos con permisos de grupo pueden iniciar un trabajo de impresión.



Si desea cifrar la contraseña de contabilidad de trabajos, active **Encript. contraseña Contab. de trabajos**, consulte .

- **Config. tam. papel pers.:** Puede especificar el tamaño del papel personalizado.


**7** Puede hacer clic en **Aceptar** hasta que salga de la ventana **Propiedades** o **Propiedades de impresora**.

# Impresión a un archivo (PRN)

En alguna ocasión, necesitará guardar la información de impresión en un archivo.

Para crear un archivo:

- 1 Marque la casilla **Imprimir a un archivo** en la ventana **Imprimir**.

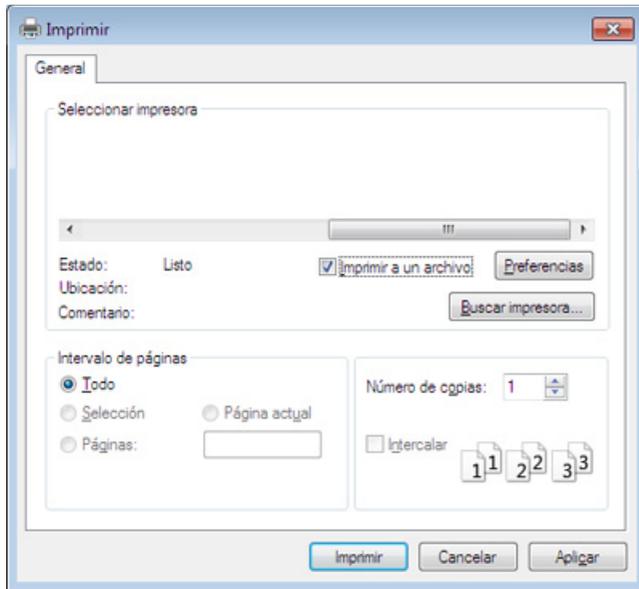

- 2 Haga clic en **Imprimir**.
- 3 Escriba la ruta de destino y el nombre de archivo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Por ejemplo **c:\Temp\nombre de archivo**.



Si únicamente escribe el nombre del archivo, este se guardará automáticamente en **Mis documentos**, **Documentos y ajustes** o **Usuarios**. La carpeta guardada puede variar en función del sistema operativo o la aplicación que utilice.

# Impresión en Mac



Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o la opción. Significa que las funciones no son compatibles.

En esta sección se explica cómo imprimir con Mac.

## Impresión de un documento

Al imprimir con un Mac, es necesario comprobar la configuración del controlador de la impresora de cada aplicación que utilice. Realice los pasos siguientes para imprimir desde un Mac:

- 1 Abra el documento que desee imprimir.
- 2 Abra el menú **Archivo** y haga clic en **Ajustar página (Configurar documento)** en algunas aplicaciones).
- 3 Seleccione el tamaño del papel, la orientación, la escala y otras opciones, y asegúrese de que ha seleccionado el dispositivo. Haga clic en **Aceptar**.
- 4 Abra el menú **Archivo** y haga clic en **Imprimir**.
- 5 Elija el número de copias e indique las páginas que desea imprimir.
- 6 Haga clic en **Imprimir**.

## Cambio de la configuración de la impresora

Es posible utilizar las funciones de impresión avanzadas del dispositivo.

Abra una aplicación y seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**. El nombre del dispositivo que aparece en la ventana de propiedades puede variar según el dispositivo que se utilice. La composición de la ventana de propiedades de la impresora es similar, salvo por el nombre, a la siguiente.

## Impresión de varias páginas en una sola hoja

Puede imprimir más de una página en una única hoja de papel. Esta función proporciona un modo económico de imprimir borradores.

- 1 Abra una aplicación y seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**.
- 2 Seleccione **Disposición** en la lista desplegable de **Orientación**. En la lista desplegable **Páginas por hoja**, seleccione la cantidad de páginas que desea imprimir en una sola hoja.
- 3 Seleccione el resto de opciones que desea utilizar.
- 4 Haga clic en **Imprimir**.  
La impresora imprimirá el número de páginas seleccionado que desea imprimir en una hoja de papel.

# Impresión en Mac

## Impresión por las dos caras del papel

Puede imprimir las dos caras del papel. Antes de imprimir a doble cara, elija el margen de encuadernación del documento final. Las opciones de encuadernación son las siguientes:

- **Encuadernación borde largo:** Esta opción es el diseño convencional que se utiliza en la encuadernación de documentos impresos.
- **Encuadernación borde corto:** Es el tipo de diseño que se utiliza en la impresión de calendarios.


- 1 En la aplicación Mac, seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**.
- 2 Seleccione **Disposición** en la lista desplegable de **Orientación**.
- 3 Elija una orientación de encuadernación en la opción **A doble cara**.
- 4 Seleccione el resto de opciones que desea utilizar.
- 5 Haga clic en **Imprimir** y el dispositivo imprimirá en ambas caras del papel.



Si imprime más de 2 copias, es posible que la primera y la segunda copia se impriman en la misma hoja de papel. Evite que esto suceda cuando imprime más de una copia.

## Uso de la Ayuda

Haga clic en el signo de interrogación en la esquina inferior izquierda de la ventana y haga clic en tema del cual desee información. Aparecerá una ventana emergente con información sobre la funcionalidad de la opción que se facilita desde el controlador.

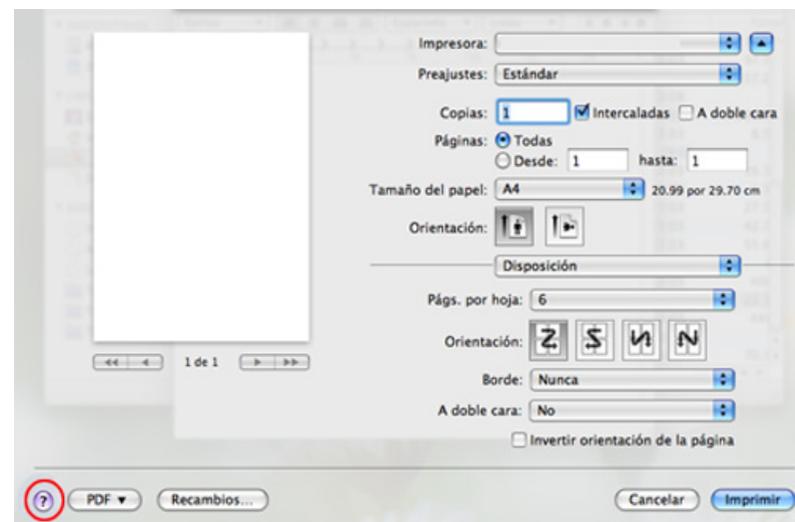

# Impresión en Linux



Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o la opción. Significa que las funciones no son compatibles.

## Impresión desde las aplicaciones

Existen muchas aplicaciones Linux desde las cuales usted podrá imprimir con Common UNIX Printing System (CUPS). Podrá imprimir desde cualquiera de estas aplicaciones.

- 1 Abra el documento que desea imprimir.
- 2 Abra el menú **File** y haga clic en **Page Setup (Page Setup)** en algunas aplicaciones).
- 3 Elija el tamaño y la orientación del papel, y asegúrese de que el dispositivo está seleccionado. Haga clic en **Apply**.
- 4 Abra el menú **File** y haga clic en **Print**.
- 5 Seleccione la impresora para imprimir.
- 6 Elija el número de copias e indique las páginas que desea imprimir.
- 7 Cambie las otras opciones de impresión en cada ficha en caso necesario.

- 8 Haga clic en **Print**.



Es posible que la impresión a doble cara automática/manual no esté disponible en función del modelo. De forma alternativa, puede utilizar el sistema de impresión `lp` o `lpr` u otras aplicaciones para imprimir páginas pares e impares.

## Impresión de archivos

Podrá imprimir archivos de texto, imágenes y pdf en el dispositivo con el controlador CUP **CUPS** estándar, directamente desde la interfaz de la línea de comandos. Esto es posible gracias a la utilidad **CUPS** `lp` o `lpr`. Puede imprimir estos archivos utilizando el siguiente formato de comando.

**"lp -d <nombre de impresora> -o <opción> <nombre de archivo>"**

Consulte la página principal de `lp` o `lpr` en su sistema para obtener más información.

# Impresión en Linux

## Configuración de propiedades de impresión

Podrá cambiar las opciones de impresión predeterminadas y el tipo de conexión desde la utilidad de impresión incluida en el sistema operativo.

- 1 Ejecute la utilidad de impresión (diríjase al menú **System > Administration > Printing** o ejecute el comando "**system-config-printer**" en un terminal.
- 2 Seleccione su impresora y haga doble clic en ella.
- 3 Cambie las opciones de impresión predeterminadas o el tipo de conexión.
- 4 Haga clic en el botón **Apply**.

# Impresión en UNIX



Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o la opción. Significa que las funciones no son compatibles.



Para aprovechar las ventajas de las funciones de impresión que proporciona el controlador de la impresora, pulse **Properties**.

## Proceder con el trabajo de impresión

Después de instalar la impresora, seleccione cualquiera de los archivos de imagen, texto o PS para imprimir.

- 1 Ejecute el comando “**printui <file\_name\_to\_print>**”.

Por ejemplo, si imprime “**document1**”

```
printui documento 1
```

Esto abrirá el **Print Job Manager** del controlador de impresora UNIX donde el usuario puede seleccionar diversas opciones de impresión.

- 2 Seleccione una impresora que ya haya añadido.
- 3 Seleccione las opciones de impresión en la ventana. Por ejemplo, **Page Selection**.
- 4 Seleccione la cantidad de copias que necesite en **Number of Copies**.

- 5 Pulse **OK** para comenzar el trabajo de impresión.

## Cambio de los ajustes del equipo

El **Print Job Manager** del controlador de impresora UNIX donde el usuario puede seleccionar diversas opciones de impresión en las **Properties** de la impresora.

También es posible utilizar las siguientes teclas rápidas: “H” para **Help**, “O” para **OK**, “A” para **Apply** y “C” para **Cancel**.

## Ficha General

- **Paper Size:** Establezca el tamaño de papel en A4, Letter u otros, según sus necesidades.
- **Paper Type:** Elija el tipo de papel. Las opciones que hay disponibles en la lista son **Printer Default**, **Plain** y **Thick**.
- **Paper Source:** Seleccione desde qué bandeja se utiliza el papel. El valor predeterminado es **Auto Selection**.
- **Orientation:** Seleccione la dirección en la que desea imprimir los datos en la página.

# Impresión en UNIX

- **Duplex:** Imprima en ambas caras del papel para ahorrar papel.



Es posible que la impresión a doble cara automática/manual no esté disponible en función del modelo. De forma alternativa, puede utilizar el sistema de impresión lpr u otras aplicaciones para imprimir páginas pares e impares.

- **Multiple pages:** Imprima varias hojas en una cara del papel.
- **Page Border:** Elija alguno de los estilos de borde (p. ej., **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

## Ficha Image

---

En esta ficha, puede cambiar el brillo, la resolución o la posición de una imagen en el documento.

## Ficha Text

---

Establezca el margen de caracteres, los espacios de línea o las columnas de la impresión real.

## Ficha Margins

---

- **Use Margins:** Ajuste los márgenes del documento. De manera predeterminada, los márgenes no están habilitados. El usuario puede cambiar la configuración de márgenes cambiando los valores de los campos correspondientes. Estos valores establecidos por defecto dependen del tamaño de página seleccionado.
- **Unit:** Cambie las unidades a puntos, pulgadas o centímetros.

## Ficha Printer-specific settings

---

Seleccione diversas opciones en los marcos **JCL** y **General** para personalizar las diversas opciones. Estas opciones son específicas de la impresora y dependen del archivo PPD.



# 4. Copia

Este capítulo brinda instrucciones detalladas para copiar documentos.

Este capítulo incluye:

- **Descripción general de la pantalla copia** 117
- **Copia básica** 132
- **Uso del menú Copia rápida** 133
- **Copia de tarjetas identificativas** 134



# Descripción general de la pantalla copia

Cuando toca **Copiar** en la pantalla de inicio o **Menú**, aparece la pantalla **Copiar**. Esta pantalla incluye varias fichas y numerosas opciones de copia. Todas las opciones están agrupadas por función, para que pueda configurar su selección con facilidad. Si desea ir al inicio, toque el botón Inicio ()



La aplicación  (**Ayuda**) explica el procedimiento normal y habitual de copia de originales. Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

## Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Menú rápido</b>	Abre los menús rápidos.
	<b>Buscar</b>	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.
	<b>Mi progr.</b>	Añade una aplicación a Mi lista de programas.

Botón	Nombre	Descripción
	Submenú (desbordamiento de acción)	Abre el menú secundario.
		Ajusta el número de copias que se imprimen.

## Tecla física virtual




- Las teclas físicas virtuales se encuentran en el lateral derecho de la pantalla.
- La primera vez que se abre una aplicación, se muestran las teclas físicas virtuales.
- Si se toca , , las teclas físicas virtuales se ocultan y se muestran.

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Restabl.</b>	Restablece la configuración del equipo actual.
	<b>Interrumpir</b>	Suspende el trabajo actual, para ofrecer la posibilidad de realizar copias urgentes.

# Descripción general de la pantalla copia

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Detener</b>	Permite detener un trabajo en cualquier momento. Aparece una ventana emergente en la que se muestran las tareas que puede detener.
	<b>Inic.</b>	Inicia un trabajo.

## Ficha Copia

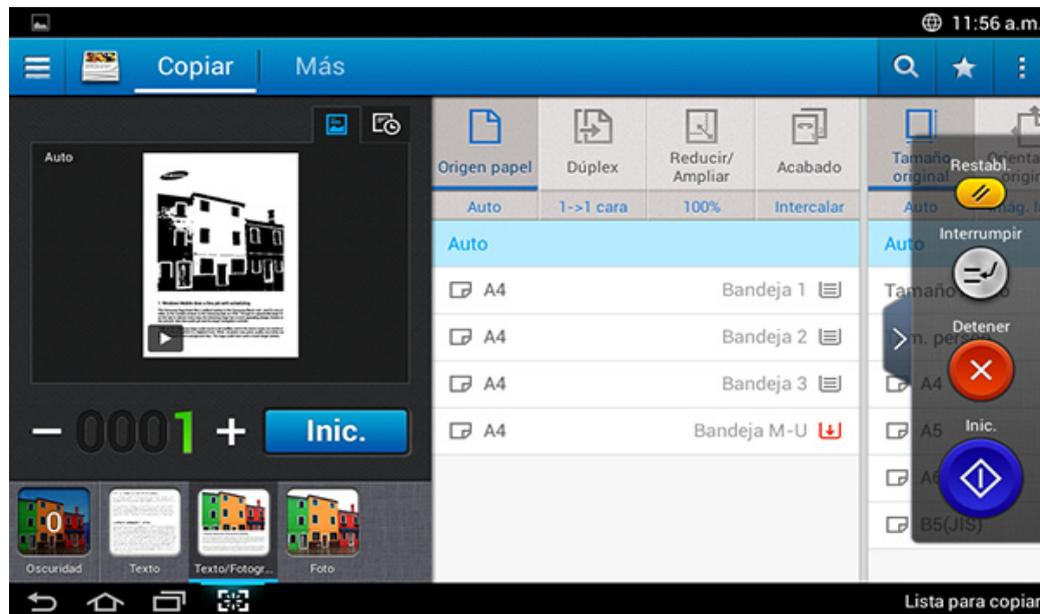

## Vista previa

Muestra el tipo de original.

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Teclado numérico</b>	Abre el teclado numérico para introducir el número de copias que se desean crear.
	<b>Copia prueba</b>	Imprime una copia de prueba del documento al imprimir varias copias. Para obtener más información, consulte "Submenú (desbordamiento de acción)" en la página 120.
	<b>Historial de configuración</b>	Permite ver la lista de opciones modificadas.
	<b>Vista previa de estado</b>	Muestra la vista previa de la tarea.
	<b>Vista previa de reproducción</b>	Muestra una vista previa de la tarea de escaneado.

# Descripción general de la pantalla copia

Botón	Nombre	Descripción
	Modo pantalla completa	Abre la vista previa en el modo de pantalla completa. En el modo de pantalla completa puede editar la imagen digitalizada utilizando funciones como el giro y el recorte.   En el modo de pantalla completa hay funciones que no están disponibles.
	Inic.	Inicia un trabajo.

## Barra Configuración sencilla

Ajuste fácilmente la oscuridad, el modo de color y el tipo de original en la barra Configuración sencilla.

## Modificación del nivel de Oscuridad

Puede ajustar el nivel de oscuridad de una copia si le resulta necesario para facilitar la lectura, en caso de que el original contenga marcas claras o imágenes oscuras. Ajuste el nivel de oscuridad con la barra de control. Esta función le permite imprimir imágenes oscuras con mayor claridad, o imágenes claras con mayor oscuridad.

Toque **Oscuridad** (  ) para mostrar el control deslizante.



## Selección del modo de color (solo X740x/X750x/X760x series)

Los modos de color de la barra Configuración sencilla le permiten imprimir en color o en blanco y negro. Puede seleccionar los siguientes modos de color:

- **Auto:** Detecta automáticamente el color del original e imprime la copia de acuerdo con él.
- **Color:** Imprime la copia en color.
- **Blanco y negro:** Imprime la copia en blanco y negro.

## Selección del tipo de original

El ajuste del tipo de original le permite mejorar la calidad de copia al seleccionar el tipo de documento que se está copiando.

- **Texto:** El original contiene principalmente texto.
- **Texto y foto impresa:** El original contiene tanto texto como imágenes.
- **Texto y foto brillo:** El original contiene tanto texto como imágenes satinadas.

# Descripción general de la pantalla copia

- **Periódico:** El original es un periódico.
- **Foto impresa:** El original está compuesto principal o exclusivamente de imágenes.
- **Papel fotográfico brillante:** El original está compuesto principal o exclusivamente de imágenes satinadas.
- **Original copiado:** El original es una copia.
- **Mapa:** El original es un mapa.
- **Original ligero:** El original está atenuado o su impresión no es demasiado nítida.
- **Crear trab.:** Especifica si se le debe mostrar un mensaje tras digitalizar una página. Cuando esta opción se encuentra habilitada, la ventana **Digit. más** aparece cuando la máquina digitaliza una página para preguntarle si desea digitalizar otra. Si selecciona **Sí**, podrá digitalizar otra página en el trabajo actual. Si selecciona **No**, el proceso de digitalización finaliza y la máquina realiza el resto del trabajo. Durante la creación de un trabajo puede usar tanto el DADF como el cristal del escáner. El cristal del escáner puede resultar útil en aquellos casos en los que el número de documentos es superior al que puede cargarse en el DADF.
- **Copia prueba:** Le permite imprimir una copia de prueba para comprobar la calidad y la alineación de la copia impresa. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para imprimir una copia de prueba. Tras asegurarse de que la copia sea perfecta, toque el botón Inic. para imprimir el resto de copias.

## Configuración de copia

### ⋮ Submenú (desbordamiento de acción)

- **Eco:** Cuando el modo Eco se encuentra habilitado, solo puede seleccionar ajustes de impresión económica. Toque la opción Eco en el menú Desbord. acción para activar o desactivar el modo Eco.
- **Añadir a Mi programa:** Añade una aplicación a la lista Mi programa.
- **Copia de ID:** Le permite copiar ambas caras de un original de dos caras en una misma hoja de papel. Esta función resulta útil para copiar originales que presentan información importante en ambas caras, como por ejemplo documentos de identificación.
- **Guardar en cuadro:** Le permite guardar originales digitalizados en el disco duro del equipo. Posteriormente podrá imprimir estos documentos guardados, o guardarlos como archivos imprimibles. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar un documento en el disco duro de la impresora.



Disponible al copiar dos o más hojas.

# Descripción general de la pantalla copia

- **Guardar como predeterminado:** Le permite guardar las opciones de copia actuales como configuración de copia predeterminada. Tras guardar la configuración de copia predeterminada, todas las tareas de copia futuras utilizarán estos ajustes. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar la configuración actual como configuración predeterminada.
- **Restaurar valor predeterminado:** Le permite restaurar la configuración de copia a la configuración predeterminada de la impresora. Esta opción cambia la configuración de copia actual por la configuración de copia original configurada en la fábrica. Toque la opción Restaurar valor predeterminado de este menú para restaurar la configuración predeterminada.
- **Configuración de copia**
  - **Confirmación de otra página:** Permite especificar si la máquina le debe solicitar confirmación de que la digitalización ha finalizado después de completar cada página. Active esta opción para copiar de un modo eficiente varias copias en una única tarea de copia.
  - **Tamaño de original predeterminado:** Define el tamaño de papel que se debe usar cuando la máquina no pueda detectar el tamaño del original. Puede optar por **Tam. papel predeterm.** o **Tamaño de papel seleccionado.**
  - **Copiar como tamaño de papel seleccionado:** Cambia el tamaño del original copiado para ajustarlo al papel seleccionado. Esta opción resulta útil para comprobar los detalles más precisos de documentos pequeños.
- **Configuración de IU:** Le permite seleccionar las opciones que aparecen en el menú **Copiar**. Toque el símbolo + o - de los iconos de menú para añadir o quitar menús. También puede mantener pulsado un icono de menú para desplazarlo hasta una posición diferente, o tocar **Borrar todo** para eliminar todos los menús.

## Progreso de tarea

Este menú aparece siempre que la máquina procesa un trabajo.

- **Detalle :** Toque este botón para ver el estado, el tipo y la hora de la tarea.
- **Área de vista previa :** Le permite ver una vista previa del documento que se está copiando. La imagen de Área vista previa indica los ajustes de envío actuales, como son la orientación y el tamaño de la copia impresa.
- **Enviar comentarios :** Le permite enviar comentarios sobre la tarea de envío actual. Si desea recibir la tarea de envío por correo electrónico, puede configurar esta opción desde la aplicación **Mi página** (consulte “Descripción del menú Mi página” en la página 42).



Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

# Descripción general de la pantalla copia

## Configuración de opciones

La ficha **Copiar** contiene dos apartados. La ficha **Más** presenta cuatro apartados adicionales.



- Puede personalizar la interfaz de usuario de cada ficha con la opción de configuración de la interfaz de usuario (**Copiar** >  Submenú (desbordamiento de acción) > **Configuración de IU**).
- Algunos menús están deshabilitados. En ese caso, dichos menús no están disponibles para su máquina.



### Origen papel

La opción Origen papel establece la bandeja de este trabajo de impresión. El dispositivo imprime la imagen escaneada en el papel de la bandeja seleccionada. Puede ver los iconos que representan los tamaños de papel y la cantidad de papel restante en cada bandeja.



### Dúplex

Puede configurar la máquina para que imprima las copias en las dos caras del papel.

Puede seleccionar el tipo de encuadernado **Original** y **Salida**, ambos tipos son **Libro** o **Calendario**.

- **1 cara:** Para originales o tipo de encuadernado de salida impresos solo en una cara.
- **2 caras, libro:** Para originales o tipo de encuadernado de salida impresos en las dos caras.
- **2 caras, calendario :** Para originales o tipo de encuadernado de salida impresos por ambas caras, pero en los que el dorso está girado 180 grados.



### Reducir/aumentar

La función Reducir/Ampliar le permite imprimir una imagen de un tamaño mayor o menor que el original. Toque los iconos de la pantalla para reducir una copia desde el 25 % hasta el 99 %, o ampliar una copia desde el 101 % hasta el 400 %.

- **Auto:** reduce o amplía la copia según el tamaño del papel de salida.
- **100%(Original):** imprime la copia con el mismo tamaño que el original.
- **Personalizado:** Especifica un porcentaje personalizado (entre 25% y 400%).

# Descripción general de la pantalla copia



- Agregar un preajuste de porcentaje personalizado
  - 1 Permite establecer un el porcentaje personalizado (entre 25% y 400%).
  - 2 Pulse el botón  e introduzca el nombre del preajuste.
  - 3 Pulse **Aceptar**.
- Edición o eliminación de un preajuste personalizado
  - 1 Mantenga pulsado el preajuste personalizado que desee editar o eliminar.
  - 2 Seleccione **Edición** o **Eliminar**.

- **XY personalizado:** Especifica valores XY personalizados (entre 25% y 400%).



- Agregar un preajuste de XY personalizado
  - 1 Establece valores XY personalizados (entre 25% y 400%).
  - 2 Pulse el botón  y, a continuación, introduzca el nombre del preajuste.
  - 3 Pulse **Aceptar**.
- Edición o eliminación de un preajuste personalizado
  - 1 Mantenga pulsado el elemento personalizado que desee editar o eliminar.
  - 2 Seleccione **Edición** o **Eliminar**.



## Acabado

El menú Acabado le permite establecer las opciones de salida de impresión.

- **Saltar páginas en blanco:** Especifica si se deben digitalizar e imprimir las páginas en blanco del original.
- **Rotación imagen:** Gira la imagen en la salida en función de los datos digitalizados y del tamaño del papel de salida.
- **Ordenar:** Especifica si se desea ordenar el trabajo de copia. Por ejemplo, si realiza dos copias de un original de tres páginas, se imprimirá la primera copia del documento de tres páginas completo, seguida de la segunda copia completa.
  - **Intercalar:** Imprime las copias en juegos para que coincidan con la secuencia de los originales.
  - **No intercalar:** Imprime la copia en pilas de páginas individuales.
- **Girar:** Apila las copias impresas en grupos separados.

# Descripción general de la pantalla copia



- Esta función sólo está disponible si no está instalada una unidad de acabado estándar o de folletos opcional.
- Esta función solo está disponible para materiales de impresión de tamaño Letter o A4.
- Antes de usar esta función, debe cargar el papel en las bandejas SEF (Alimentador del borde corto) y LEF (Alimentador del borde largo). Por ejemplo, la dirección de alimentación del papel de la bandeja 1 debe ser SEF, y la dirección de alimentación de la bandeja 2 debe ser LEF.

- **Acabado:** Permite especificar el número de grapas, plegados y perforaciones de orificios que se desean aplicar al documento.



- Estas opciones están disponibles solo cuando están instalados el finalizador interno, el encuadernador 2k o el finalizador 3k.
- La opción **Perforadora** solo está disponible si está instalado el kit de perforación opcional en el finalizador estándar o la encuadernadora opcionales.

- **Grapar:** permite especificar el número de grapas que se desea usar al encuadernar el documento (1 o 2 grapas).
- **Perforar:** permite especificar el número de orificios que desea perforar en el documento (dos o tres orificios). Algunos kits de perforación podrían ofrecer una opción de **4 agujeros** en lugar de la opción de **3 agujeros**.

- **Plegar:** permite especificar el número de pliegues que desea realizar en el documento (1-3).
  - **Exterior, arriba :** Imprime el contenido en el exterior del papel doblado como tríptico. La máquina pliega la parte inferior de la página para formar la aleta interior y la parte superior de la página para formar la aleta exterior.
  - **Exterior, abajo:** Imprime el contenido en el exterior del papel doblado como tríptico. La máquina pliega la parte superior de la página para formar la aleta interior y la parte inferior de la página para formar la aleta exterior.
  - **Interior, arriba:** Imprime el contenido en el interior del papel doblado como tríptico. La máquina pliega la parte inferior de la página para formar la aleta interior y la parte superior de la página para formar la aleta exterior.
  - **Interior, abajo:** Imprime el contenido en el interior del papel doblado como tríptico. La máquina pliega la parte superior de la página para formar la aleta interior y la parte inferior de la página para formar la aleta exterior.
  - **Dividir en conjuntos:** Permite especificar el número de páginas que desea incluir en cada conjunto al usar la opción **Plegado en C**. Puede incluir hasta tres páginas en cada conjunto.
- **Bandeja de salida:** Permite seleccionar la bandeja de salida.

# Descripción general de la pantalla copia

## Tamaño original

Utilice esta opción para ajustar el tamaño de papel real de los originales.

- **Auto:** detecta automáticamente el tamaño de los originales (consulte “Los tamaños del papel se detectan automáticamente” en la página 65).
- **Tamaño mixto:** Se detecta automáticamente el tamaño del original, si el original utiliza una combinación de tamaños de papel distintos (consulte “Carga de tamaños mixtos de originales” en la página 54).
- **Tam. person.:** si necesita definir un valor personalizado para un tamaño de papel especial, utilice las flechas para ajustar el tamaño que desee.



- Agregar a la lista
  - 1 Defina un valor personalizado.
  - 2 Pulse el botón  y, a continuación, introduzca el nombre que desee.
  - 3 Pulse **Aceptar**.
- **Edición o Eliminar.**
  - 1 Mantenga pulsado el elemento personalizado que desee editar o eliminar.
  - 2 Seleccione **Edición** o **Eliminar**.

## Orientación original

Utilice esta opción para ajustar la orientación del original.

- **Imág. verticales:** utilice este ajuste para un documento original cargado con la parte superior hacia la parte posterior del dispositivo.
- **Imág. laterales:** utilice este ajuste para un documento original cargado en el DSDF con la parte superior del documento hacia el lado izquierdo del dispositivo o un original colocado en el cristal del escáner con la parte superior del documento hacia el lado derecho del dispositivo.

## Tipo de original

El ajuste del tipo de original le permite mejorar la calidad de copia al seleccionar el tipo de documento que se está copiando.

- **Texto:** El original contiene principalmente texto.
- **Texto y foto impresa:** El original contiene tanto texto como imágenes.
- **Texto y foto brillo:** El original contiene tanto texto como imágenes satinadas.
- **Periódico:** El original es un periódico.
- **Foto impresa:** El original está compuesto principal o exclusivamente de imágenes.
- **Papel fotográfico brillante:** El original está compuesto principal o exclusivamente de imágenes satinadas.
- **Original copiado:** El original es una copia.

# Descripción general de la pantalla copia

- **Mapa:** El original es un mapa.
- **Original ligero:** El original está atenuado o su impresión no es demasiado nítida.



## Modo de color

La máquina ofrece potentes efectos que pueden usarse para modificar los documentos digitalizados sin necesidad de contar con conocimientos expertos en edición.

- **Auto:** Detecta automáticamente el color del original e imprime la copia de acuerdo con él.
- **Color:** imprime la copia con el mismo color que el original.
- **Blanco y negro:** Imprime la copia en blanco y negro, tanto si el documento digitalizado se encuentra en color como si se encuentra en blanco y negro.
- **Color único:** Imprime la copia en un solo color especificado, tanto si el documento digitalizado se encuentra en color como si se encuentra en blanco y negro. Puede imprimir la copia en **Cian, Magenta, Amarillo, Roj, Verd.** o **Azul**.
- **Color doble:** Imprime la copia en negro y en un color especificado, tanto si el documento digitalizado se encuentra en color como si se encuentra en blanco y negro. Puede imprimir la copia en cualquiera de las combinaciones siguientes: **Negro + Cian, Negro + Magenta, Negro + Amarillo, Negro + Rojo, Negro + Verde** o **Negro + Azul**.
- **Tono color:** Añade a la imagen un tono cálido, frío o sepia. Solo puede añadir un tono a la imagen.

- **Color señalado:** Cambia todos los colores del original a escala de grises, a excepción de los colores designados. Puede usar este efecto para resaltar los colores designados en la copia. Después de seleccionar los colores en la **Lista de colores**, la máquina imprime todos los colores no seleccionados en blanco y negro. También puede seleccionar un **Color deseado** para cambiar los colores seleccionados del original a un color distinto en las copias impresas.
- **Eliminar color:** Elimina los colores seleccionados de la imagen original. Puede usar esta opción para resaltar los colores restantes o ahorrar tóner, especialmente al imprimir originales que tienen fondos oscuros. Puede eliminar los siguientes colores: **Cian, Magenta, Amarillo, Roj, Verd., Azul** o **Gris**.
- **Sustituir color:** Sustituye determinados colores del original con colores distintos en la copia. La máquina emplea una elaborada técnica de conversión para garantizar que los colores de sustitución se combinan de forma natural con el área que los rodea. Puede sustituir los siguientes colores: **Cian, Magenta, Amarillo, Roj, Verd.** o **Azul**.
- **Color de fondo:** Añade un color de fondo a las áreas en blanco de la copia. Puede seleccionar los siguientes colores de fondo: **Cian, Magenta, Amarillo, Roj, Verd., Azul, Cian fuerte, Magenta fuerte, Amarillo fuerte, Rojo fuerte, Verde fuerte** o **Azul fuerte**.



## N páginas por hoja

El menú N páginas por hoja le permite reducir el tamaño de los originales e imprimir de 2 a 32 páginas en una misma hoja de papel.

# Descripción general de la pantalla copia



Cuando usa la función **N páginas por hoja**, los menús **Repet. imagen**, **Folleto**, **Copia libro**, **Cambio de imagen** y **Copia póster** están deshabilitados.

- **Desactivado:** desactiva esta función.
- **N páginas por hoja:** copia el número de páginas del original especificado en una sola hoja de papel.
- **Orientación:** Permite especificar la dirección en la que se copian las páginas.
- **Origen papel:** Selecciona la fuente de papel.
- **Opción:** Permite especificar si se desea aplicar un borde o no.
  - **Borde:** Imprime un borde alrededor de las páginas de la copia impresa.



No puede ajustar el tamaño de copia utilizando **Reducir/aumentar** para la función **N páginas por hoja**.



## Folleto

La máquina imprime automáticamente en una o ambas caras del papel, que después se doblan para generar un folleto con todas las páginas en la secuencia correcta. El dispositivo también reducirá y ajustará correctamente la posición de cada imagen para que entre en el papel seleccionado.

- **Desactivado:** desactiva esta función.
- **Originales a 1 cara:** copia una cara del original a una hoja de un folleto.
- **Originales a 2 caras, libro:** copia cada cara del original a una hoja de un folleto.
- **Originales a 2 caras, calendario:** copia cada cara del original a una página de un folleto. La segunda cara del original se gira 180 grados para que el texto aparezca recto en el folleto.
- **Encuadernación:** permite seleccionar la dirección del orden de las páginas.
  - **Izquierda:** el folleto se abrirá hacia la izquierda.
  - **Derecha:** el folleto se abrirá hacia la derecha.
- **Plegar y grapar:** Seleccione este ajuste para doblar y grapar las impresiones.



La función de plegado requiere el encuadernador opcional.

- **Desactivado:** desactiva esta función.

# Descripción general de la pantalla copia

- **Plegar y grapar:** Seleccione este ajuste para doblar y grapar las impresiones.
- **Plegar:** Pliega los documentos por la mitad al imprimir.
- **Dividir en conjuntos:** Seleccione esta opción para dividir documentos de varias páginas en varios lotes. Puede incluir hasta 15 páginas en cada lote.
- **Origen papel:** Permite seleccionar la bandeja de papel que desea usar.

## Copia libro

Utilice esta función para copiar un libro. Si el libro es demasiado grueso, levante el DSDF hasta que las bisagras alcancen su tope y, a continuación, cierre el DSDF. Si el libro o revista tiene más de 30 mm de grosor, realice la copia con el DSDF abierto.



Esta función de copia solo está disponible cuando se colocan los originales en el cristal del escáner.

- **Desactivado:** desactiva esta función.
- **Página izq.:** imprime solo la página izquierda del libro.
- **Página dcha.:** imprime solo la página derecha del libro.
- **Ambas páginas (desde izquierda):** imprime las páginas desde una página izquierda.

- **Ambas páginas (desde derecha):** imprime las páginas desde una página derecha.
- **Centro libro y borrar margen:** borra las sombras provocadas por la encuadernación o los bordes del libro del centro y los bordes de las copias.
- **Dúplex:** permite usar la función de doble cara y ajustarla.



## Copia póster

Esta función permite imprimir un documento de una sola página en 4, 9 ó 16 hojas, que pueden pegarse para formar un documento de tamaño póster.



Esta función de copia solo está disponible cuando se colocan los originales en el cristal del escáner.

- **Origen papel:** Permite seleccionar la bandeja de papel que desea usar.



## Repet. imagen

Esta opción imprime varias copias de la imagen original en la misma cara de una sola página. Si tiene otro original en el DSDF, el resto de imágenes originales se imprimirán de la misma manera.

# Descripción general de la pantalla copia



Cuando usa la función **Repet. imagen**, los menús **N páginas por hoja**, **Folleto**, **Copia libro**, **Cambio de imagen** y **Copia póster** están deshabilitados.

- **Desactivado:** desactiva esta función.
- **Repet. autom.:** la cantidad de imágenes se determina automáticamente en función de la imagen del original y el tamaño del papel. El número de imágenes repetidas se selecciona automáticamente en función del tamaño del original, del tamaño de la página de salida y del porcentaje de reducción/ampliación hasta un 100 %.
- **Repetic. manual:** seleccione manualmente el número de imágenes entre 2, 4, 6, 8, 9 o 16.
- **Opción:** Permite especificar si se desea aplicar un borde o no.
  - **Borde:** Imprime un borde alrededor de las páginas de la copia impresa.
- **Origen papel:** Permite seleccionar la bandeja de papel que desea usar.



## Marca de agua

La opción Marcas de agua permite imprimir texto en un documento existente. Por ejemplo, se puede usar cuando desee que aparezcan las palabras “Borrador” o “Confidencial” impresas en letras grandes de color gris en diagonal, en la primera página o en todas las páginas de un documento.



## Sello



No es posible aplicar sellos a folletos ni a pósteres.

Imprime los valores de **Dirección IP**, **ID**, **Información del dispositivo**, **Comentario**, **Número de página** o **Fecha y hora** en las copias impresas. Puede ajustar los valores de **Color texto**, **Tamaño de texto**, **Opacidad** o **Posición** del sello.



## Superposición

Una superposición consiste en texto o imágenes guardados en la unidad de disco duro (HDD) del ordenador como un archivo con formato especial que se puede imprimir en cualquier documento. Las superposiciones pueden sustituir al papel con membrete tradicional. En lugar de utilizar mimbretes preimpresos, puede crear una superposición que coincida con el diseño del membrete. Para imprimir una carta con el membrete de la empresa, no será necesario cargar en la máquina el papel con el membrete preimpreso, sino que basta con que imprima la superposición del membrete en el documento.

- **Desactivado:** desactiva esta función.
- **+ Nuevo:** permite crear una nueva superposición de página que contenga su logotipo o su imagen.
- **Superposición:** elija la posición de la superposición.

# Descripción general de la pantalla copia

## Borrar margen

Puede copiar el original sin bordes ni márgenes.

- **Desactivado:** desactiva esta función.
- **Borrar borde:** borra una cantidad igual de márgenes de todas las copias.
- **Borrar agujeros de perforación:** borra las marcas de perforaciones del borde izquierdo de las copias.

## Cambio de imagen

Para evitar que las imágenes se solapen con grapas y otras marcas, puede mover la posición de las imágenes.

- **Desactivado:** desactiva esta función.
- **Autocentrar:** coloca automáticamente la imagen en el centro del papel.
- **Personalizado:** Permite ajustar los márgenes del papel manualmente.

## Cubiertas

Se agregan automáticamente portadas al juego de copias utilizando papel de una bandeja diferente. Las portadas deben tener el mismo tamaño y la misma orientación que el cuerpo principal del trabajo.

- **Desactivado:** desactiva esta función.
- **Anverso:** permite imprimir el documento con una portada.
- **Atrás:** permite imprimir el documento con una contraportada.
- **Anverso y reverso:** permite imprimir el documento con portada y contraportada.
- **Portada fax:** ajusta la opción para la copia a doble cara.
- **Origen papel:** Permite seleccionar la bandeja de papel que desea usar.

## Transparencia

La función Transparencia inserta hojas de separación entre las transparencias de la copia para impedir que estas se adhieran unas a otras. También puede copiar los originales en las hojas de separación con el fin de crear copias de referencia.

- **Desactivado:** no coloca separadores entre las transparencias.
- **Separador blanco:** coloca separadores en blanco entre las transparencias.

# Descripción general de la pantalla copia

- **Separador impreso:** reproduce el contenido de las transparencias en los separadores.
- **Transparencia:** selecciona la bandeja que contiene las transparencias.
- **Separad.:** selecciona la bandeja que contiene los separadores

## Ajuste de imagen

La opción Ajuste de imagen le permite ajustar manualmente los valores de **Oscuridad**, **Nitidez**, **Contraste**, **Equilibrio color**, **Cambio color**, **Imagen en negat.**, **Saturación**, **UCR** y **Densidad corr.** de la copia impresa.

## Ajuste de fondo

Esta opción le permite compensar los originales que contienen color en el fondo, como son las revistas o los catálogos. Puede usar las opciones de este menú para facilitar la lectura de las copias.

- **Densidad de fondo:** Le permite ajustar la densidad del fondo de la imagen digitalizada. Esta función resulta útil a la hora de digitalizar originales amarilleados por el paso del tiempo y originales con un fondo oscuro.
- **Imagen reversa:** Le permite borrar el texto y las imágenes que se transfieren del otro lado del original. Puede usar esta función para asegurarse de que la salida digitalizada resulta legible con facilidad.

## Imagen reflejada

esta opción le permite invertir el documento original como un espejo.

# Copia básica

A continuación se expone el procedimiento de copia de documentos originales habitual.

- 1 Toque **Copiar** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Coloque los originales cara arriba en el DSDF o un solo original hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el DSDF (consulte “Carga de originales” en la página 51).
- 3 Ajuste los valores de configuración en la ficha **Copiar** y en la ficha **Más**.
- 4 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado numérico (o con el botón +, -) en el panel de control, si es necesario.
- 5 Toque ,  (**Inic.**) en el panel de control para iniciar el proceso de copia.



Para cancelar el trabajo de copia actual, toque **Detener**  > toque **Estado del trabajo** en el panel de control. A continuación, elimine el trabajo que desee (consulte “Estado del trabajo” en la página 38).

# Uso del menú Copia rápida

El menú **Copia rápida** permite establecer rápidamente las opciones de copia habituales sin tener que abrir otro menú inferior u otra ficha. Sin embargo, este menú no ofrece todas las opciones de copia disponibles.

- 1 Toque **Copia rápida** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Coloque los originales cara arriba en el DSDF o un solo original hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el DSDF (consulte “Carga de originales” en la página 51).
- 3 Ajuste los valores de configuración de (**Origen papel, Reducir/aumentar, Orientación original, Oscuridad, Dúplex, N páginas por hoja, Clasific.**).
- 4 Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado numérico (o con el botón +, -) en el panel de control, si es necesario.
- 5 Pulse **Inic.**(  ) en el panel de control para iniciar la copia.



Para cancelar el trabajo de copia actual, toque **Detener**  > toque **Estado del trabajo** en el panel de control. A continuación, elimine el trabajo que desee (consulte “Estado del trabajo” en la página 38).

# Copia de tarjetas identificativas

## Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Menú rápido</b>	Abre los menús rápidos.
	<b>Buscar</b>	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.
	<b>Mi progr.</b>	Añade una aplicación a Mi lista de programas.

Botón	Nombre	Descripción
	Submenú (desbordamiento de acción)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Eco:</b> Cuando el modo Eco se encuentra habilitado, solo puede seleccionar ajustes de impresión económica. Toque la opción Eco en el menú Desbord. acción para activar o desactivar el modo Eco.</li><li>• <b>Añadir a Mi programa:</b> Añade una aplicación a My Program List.</li><li>• <b>Imprimir ahora:</b> Imprime solamente en una cara del ID.</li><li>• <b>Guardar en cuadro:</b> Le permite guardar originales digitalizados en el disco duro del equipo. Posteriormente podrá imprimir estos documentos guardados, o guardarlos como archivos imprimibles. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar un documento en el disco duro de la impresora.</li></ul>

# Copia de tarjetas identificativas

Botón	Nombre	Descripción
 (continuación)	Submenú (desbordamiento de acción)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Restaurar valor predeterminado:</b> Le permite restaurar la configuración de copia a la configuración predeterminada de la impresora. Esta opción cambia la configuración de copia actual por la configuración de copia original configurada en la fábrica. Toque la opción Restaurar valor predeterminado de este menú para restaurar la configuración predeterminada.</li><li>• <b>Guardar como predeterminado:</b> Le permite guardar las opciones de copia actuales como configuración de copia predeterminada. Tras guardar la configuración de copia predeterminada, todas las tareas de copia futuras utilizarán estos ajustes. Toque esta opción en el menú Desbordamiento de acción para guardar la configuración actual como configuración predeterminada.</li><li>• <b>Configuración de copia de ID</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Copia de ID:</b> especifica el método de <b>Copia de ID</b> predeterminado (<b>Copia de ID</b> o <b>Copia ID manual</b>).</li><li>- <b>Configuración manual copia ID:</b> le permite personalizar la plantilla de <b>Copia ID manual</b> (consulte “Configuración manual copia ID” en la página 137).</li></ul></li></ul>

Botón	Nombre	Descripción
		Ajusta el número de copias que se imprimen.

## Copia de ID

La máquina puede imprimir originales impresos por las dos caras en una sola hoja.

Se imprime una cara del original en la mitad superior o izquierda del papel; y la otra, en la mitad inferior o derecha, sin reducir el tamaño del original. Esta función resulta útil para copiar un documento de tamaño reducido, por ejemplo, una tarjeta personal.



Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner.

- 1 Toque **Copia de ID** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Si es necesario, ajuste la configuración de cada copia con valores como **Diseño de impresión**, **Tamaño original**, **Origen papel**, **Ajustar a tamaño papel** y **Alinear**.

Siga las instrucciones que aparecen en el panel de control.

# Copia de tarjetas identificativas

- 3 Coloque el frontal de la tarjeta de identificación en el cristal del escáner, en la posición que indican las flechas. A continuación, cierre la tapa.

 Cuando coloque un original en el cristal del escáner, deje un pequeño espacio entre el borde del cristal del escáner y el original. En caso contrario, no se puede imprimir la parte del original.



- 4 Toque **Inic.**  
La impresora comenzará a escanear el lado frontal.

- 5 Coloque el reverso de la tarjeta de identificación en el cristal del escáner, en la posición que indican las flechas. A continuación, cierre la tapa.



Cuando coloque un original en el cristal del escáner, deje un pequeño espacio entre el borde del cristal del escáner y el original. En caso contrario, no se puede imprimir la parte del original.



- 6 Toque **Siguiente**.  
La impresora comenzará a escanear el lado trasero.



• Si el tamaño del original es más grande que el área de impresión, es posible que algunas partes no se impriman.

# Copia de tarjetas identificativas

## Copia de ID manual:

El menú **Copia ID manual** le permite personalizar la distribución de **Copia de ID** para imprimir de 1 a 4 originales en una misma página. Puede usar este menú para definir la posición de digitalización de los originales y la distribución de la copia impresa.



Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner.

- 1 Desde la pantalla de inicio o **Menú**, pulse **Copia de ID > Manual**.
- 2 Seleccione las opciones de **Archivo** y **Origen papel**. Si no encuentra una plantilla idónea, puede editar una de ellas (consulte “Configuración manual copia ID” en la página 137).
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en el panel de control.



- Si el tamaño del original es más grande que el área de impresión, es posible que algunas partes no se impriman.

## Configuración de copia de ID

El menú **Configuración de copia de ID** le permite configurar las plantillas de **Copia de ID** y **Copia ID manual** predeterminadas (**Copia de ID** >  Submenú (desbordamiento de acción) > **Configuración de copia de ID**).

### Copia de ID

El ajuste **Copia de ID** especifica el método de **Copia de ID** predeterminado (**Copia de ID** o **Copia ID manual**).

### Configuración manual copia ID

El menú **Configuración manual copia ID** le permite personalizar la plantilla de copia de ID manual.


### Creación de una plantilla nueva

- 1 Desde la pantalla de inicio o **Menú**, pulse **Copia de ID** >  Submenú (desbordamiento de acción) > **Configuración de copia de ID > Nueva**.
- 2 Pulse el área de escritura **Nombre de archivo** y, a continuación, introduzca el nombre de la plantilla.

# Copia de tarjetas identificativas

- 3 Pulse el menú desplegable **Número de imágenes** y, a continuación, seleccione el número de imágenes que desee incluir en la hoja impresa.


- 4 Introduzca la ubicación del original sobre el cristal del escáner (mm).

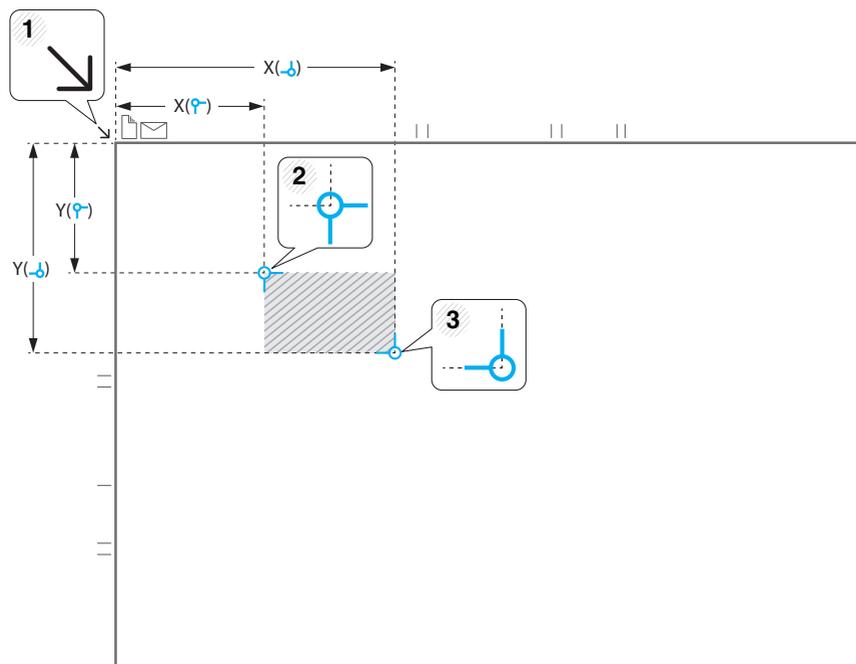

- Puede definir el área de digitalización utilizando dos conjuntos de coordenadas x e y.
-  (**Izq., arriba**): Introduzca las coordenadas x e y de la esquina superior izquierda de la tarjeta de identificación.

-  (**Der., abajo**): Introduzca las coordenadas x e y de la esquina inferior derecha de la tarjeta de identificación.
- El valor de **Posición de escaneado** se define según el rectángulo creado entre las coordenadas **Izq., arriba** y **Der., abajo**.

- 5 Introduzca las coordenadas de **Posición de imagen** (mm).

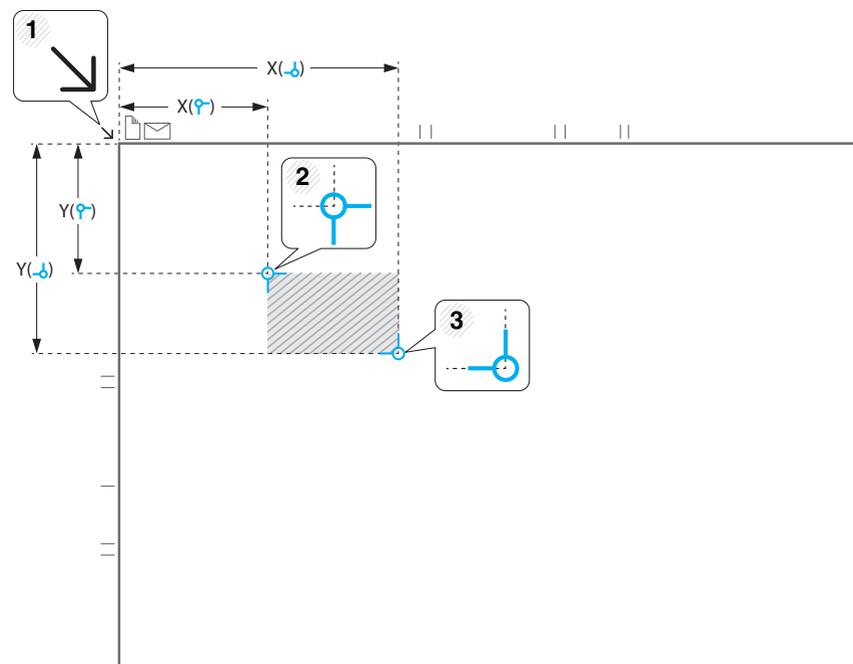

- Puede especificar dónde desea imprimir las imágenes digitalizadas utilizando dos conjuntos de coordenadas x e y.
- El valor de **Posición de imagen** se define según el rectángulo creado entre las coordenadas **Izq., arriba** y **Der., abajo**.

# Copia de tarjetas identificativas

- Defina una posición para el número de imágenes especificado en el menú desplegable **Número de imágenes**.
-  (**Izq., arriba**): Introduzca las coordenadas x e y de la esquina superior izquierda de la tarjeta de identificación impresa.
-  (**Der., abajo**): Introduzca las coordenadas x e y de la esquina inferior derecha de la tarjeta de identificación impresa.

## Eliminación de una plantilla

- 1 Desde la pantalla de inicio o **Menú**, pulse **Copia de ID** >  Submenú (desbordamiento de acción) > **Configuración de copia de ID** > **Configuración manual copia ID**.
- 2 Seleccione una plantilla.
- 3 Pulse **Eliminar**.
- 4 Cuando aparezca el cuadro de diálogo de advertencia, pulse **Aceptar**.




## 5. Escaneo y envío (escaneo)

La función de escaneo de la impresora le permite convertir imágenes y texto en archivos digitales que puede almacenar en su ordenador.

Este capítulo incluye:

- **Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar** 141
- **Escaneo básico** 152
- **Digitalización con software compatible con TWAIN** 156
- **Uso de Samsung Easy Document Creator** 157
- **digitalización en mac** 159
- **Digitalización en Linux** 161

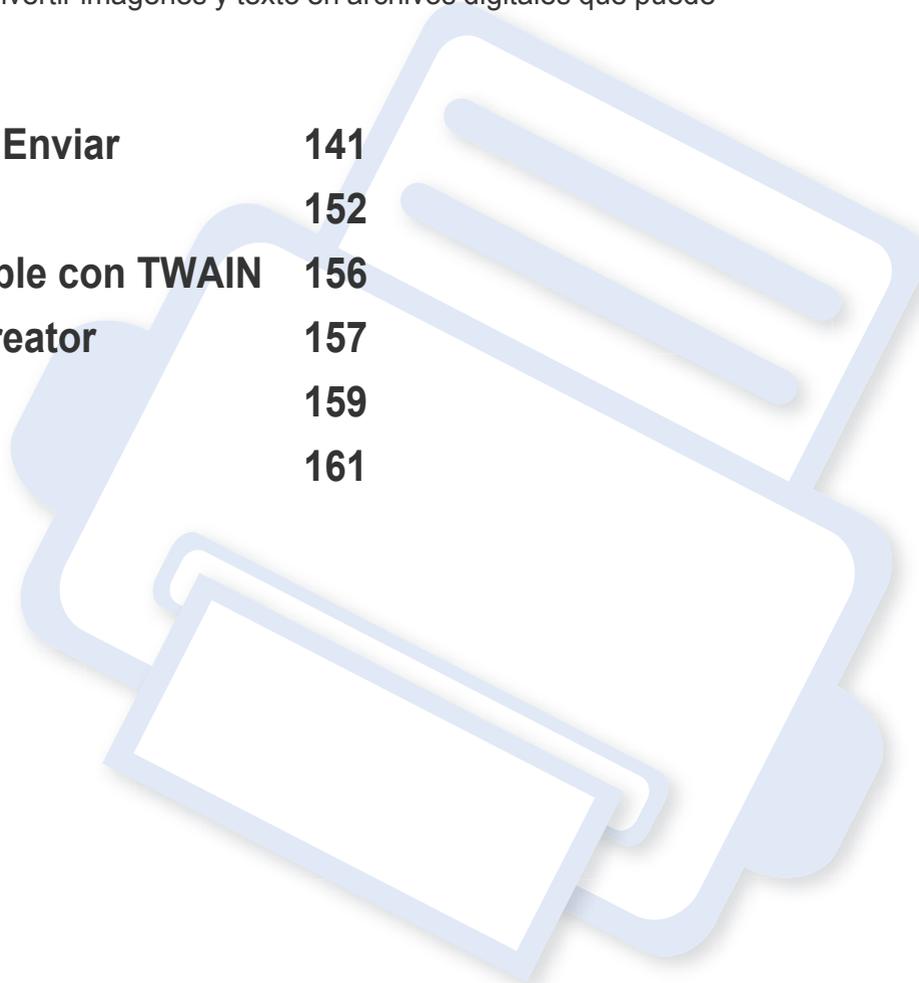


# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar

En este apartado se describen todas las funciones de escaneo y fax. Cuando toca **Digitalizar y Enviar** en la pantalla de inicio o **Menú**, aparece la pantalla **Digitalizar y Enviar**. Esta pantalla incluye dos fichas y numerosas opciones. Todas las opciones están agrupadas por función, para que pueda configurar el trabajo con facilidad. Si desea ir al inicio, toque el botón Inicio (.



Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

## Ficha Enviar

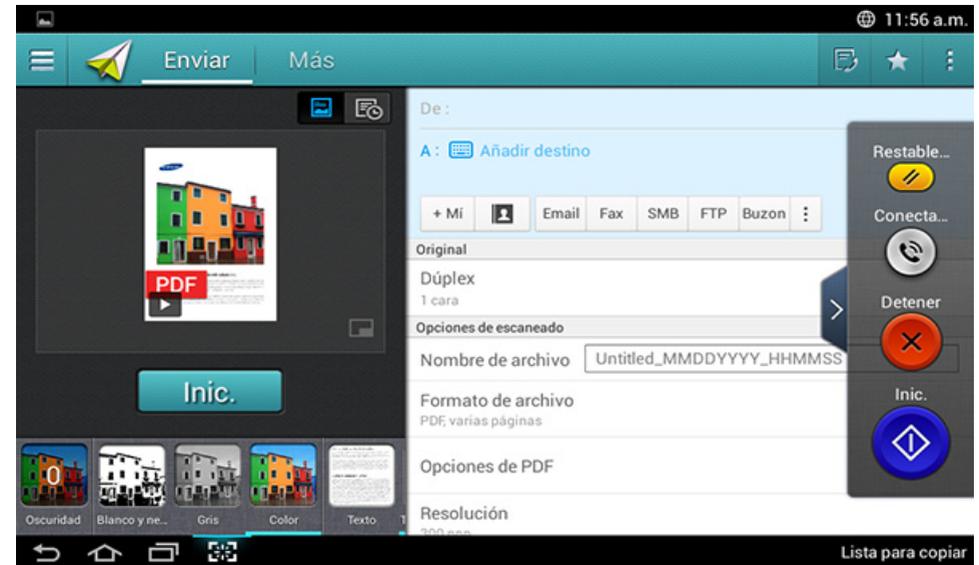

## Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	Menú rápido	Abre el menú rápido.
	Fax	Enviar un fax.
	Mi progr.	Muestra la lista de programas añadidos.

# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar

Botón	Nombre	Descripción
	Submenú (desbordamiento de acción)	Abre el menú secundario.
<b>+ Mí</b>		<p>Cuando los usuarios han iniciado sesión, aparece el destino configurado en su perfil de <b>Mi página</b>. Puede configurar el destino en el menú <b>Enviar a destino</b> de la aplicación <b>Mi página</b> (consulte “Mi página” en la página 41). Los administradores también pueden establecer el destino predeterminado en el Submenú (desbordamiento de acción) &gt; <b>Configuración de envío</b> &gt; <b>Configuración de +Mí</b>.</p> <div data-bbox="450 874 1077 1246"><p> Para poder usar el destino de <b>+ Mí</b>, debe iniciar sesión. Si no inicia sesión, la máquina envía la copia al destino de <b>+ Mí</b> especificado por el administrador en <b>Digitalizar y enviar</b> &gt; <b>Configuración de envío</b> &gt; <b>Configuración de +Mí</b>.</p></div>
	<b>Agenda</b>	Abre los destinos guardados en la agenda.
<b>Reorde.</b>		Permite reordenar los botones de destino que aparecen debajo del campo Para.

## Tecla física virtual



- Las teclas físicas virtuales se encuentran en el lateral derecho de la pantalla.
- La primera vez que se abre una aplicación, se muestran las teclas físicas virtuales.
- Si se toca , , las teclas físicas virtuales se ocultan y se muestran.

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Restabl.</b>	Restablece la configuración predeterminada de la aplicación.
	<b>Conectado</b>	Al pulsar este botón oír un tono de marcación. A continuación, introduzca el número de fax. Es como hacer una llamada utilizando un altavoz.
	<b>Detener</b>	Permite detener un trabajo en cualquier momento. Aparece una ventana emergente en la que se muestran las tareas que puede detener.
	<b>Inic.</b>	Inicia un trabajo.

# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar

## Vista previa

La vista previa muestra la imagen digitalizada original.

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Historial de configuración</b>	Permite ver la lista de opciones modificadas.
	Vista previa de estado	Muestra la vista previa de la tarea.
	Vista previa de reproducción	Muestra una vista previa de la tarea de escaneado.  : muestra la vista previa en el modo de pantalla completa. En el modo de pantalla completa puede editar la imagen digitalizada utilizando funciones como el giro y el recorte.
	<b>Inic.</b>	Inicia un trabajo.

## Barra Configuración sencilla

### Ajuste del brillo

Puede ajustar el nivel de brillo de una copia si le resulta necesario para facilitar la lectura, en caso de que el original contenga marcas claras o imágenes oscuras. Ajuste el nivel de brillo con el control deslizante. Esta función le permite imprimir imágenes oscuras con mayor claridad, o imágenes claras con mayor oscuridad.

Toque **Oscuridad**  para mostrar el control deslizante.



### Selección del modo de color

Elija una de las siguientes opciones para usarlas con el escaneado.

- **Blanco y negro:** usar blanco y negro (1 bit por píxel).
- **Gris :** usar escala de grises (8 bits por píxel).
- **Color:** usar color (24 bits por píxel, cada uno de los canales RGB tiene 8 bits).

# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar

## Selección del tipo de original

Utilice el ajuste de tipo de original para mejorar la calidad de copia mediante la selección del tipo de documento más idóneo para un trabajo de copia.

- **Texto:** utilice esta opción si el original contiene principalmente texto y contiene pocas imágenes o ninguna.
- **Texto/Fotografía:** utilice esta opción si el original presenta una combinación de texto e imágenes.
- **Foto:** utilice esta opción si el original está compuesto principal o exclusivamente de imágenes.

## Configuración de digitalización

### Submenú (desbordamiento de acción)

- **Añadir a Mi programa:** Añade una aplicación a My Program List. Con esta función, el usuario puede definir la configuración predeterminada y los destinos necesarios para cada programa. También puede establecer opciones como Inicio automático y añadir un acceso directo al Inicio.
- **Buscar:** Permite buscar la opción que desee.

- **Crear trab.:** Especifica si se le debe mostrar un mensaje tras digitalizar una página. Cuando esta opción se encuentra habilitada, la ventana **Digit. más** aparece cuando la máquina digitaliza una página para preguntarle si desea digitalizar otra. Si selecciona **Sí**, podrá digitalizar otra página en el trabajo actual. Si selecciona **No**, el proceso de digitalización finaliza y la máquina realiza el resto del trabajo. Durante la creación de un trabajo puede usar tanto el DADF como el cristal del escáner. El cristal del escáner puede resultar útil en aquellos casos en los que el número de documentos es superior al que puede cargarse en el DADF.
- **Envío de ID:** Le permite digitalizar rápidamente tarjetas de identificación y enviar la imagen a un destino SMB, FTP o correo electrónico, o guardarla en el Buzón o en un dispositivo de almacenamiento USB.
- **Adjunte solo archivos :** Le permite adjuntar un archivo al mensaje. Puede usar esta opción para enviar rápidamente uno o más archivos del disco duro de la impresora (BUZÓN) a un SMB, FTP, Correo electrónico, Buzón, USB.
- **Digitalizar y adjuntar archivo :** Le permite digitalizar y adjuntar imágenes al mensaje. Puede usar esta opción para enviar rápidamente una imagen digitalizada o un archivo del disco duro (Buzón) de la máquina a un destino de SMB, FTP o correo electrónico, o guardarlos en el Buzón o en un dispositivo de almacenamiento USB.

# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar

- **Guardar como predeterminado** : Le permite guardar la configuración de **Digitalizar y enviar** actual como configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada. Tras guardar la configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada, todas las tareas de envío futuras utilizarán esta configuración. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar la configuración actual como configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada.
- **Restaurar valor predeterminado** : Le permite restaurar la configuración de **Digitalizar y enviar** guardada como configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada de la impresora. Esta opción cambia la configuración de **Digitalizar y enviar** actual por la configuración original configurada en la fábrica. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para restaurar la configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada.
- **Configuración de envío**: Le permite digitalizar rápidamente un documento y enviarlo a un destino. El documento digitalizado se envía como archivo de imagen. Toque esta opción en el Submenú (desbordamiento de acción) para digitalizar y adjuntar un archivo al mensaje actual.
  - **Pol. arch.** : La opción **Pol. arch.** especifica cómo gestionará el equipo los conflictos de nombres a la hora de guardar los archivos.
  - **Impr msj confirm**: Puede usar esta función para obtener la confirmación de si el destino de **Digitalizar y enviar** se ha ejecutado correctamente o no.



Si un informe contiene caracteres o fuentes que la impresora no admite, podría aparecer **Desconocido** en el informe en lugar de caracteres o fuentes.

- **Configuración de +Mí**: Le permite seleccionar el destino predeterminado de la tarea de envío. Cuando ha iniciado sesión, puede seleccionar cualquier destino de envío como destino de envío predeterminado. También aparecerá en los widgets de **Digitalizar y enviar**.
- **Conservar destino anterior**: Esta opción puede activarse y desactivarse. Cuando esta opción está activada: cuando el trabajo de envío finaliza, permanecerá el destino al que se ha realizado el envío correctamente del campo de destino.
- **Configuración de la agenda**: Esta agenda contiene contactos que están disponibles para todos los usuarios. Puede usar la agenda para poner los contactos a disposición de toda aquella persona que utilice la impresora.
  - **Agenda de Google** : Esta agenda contiene los contactos registrados en su lista de contactos de Google. Debe iniciar sesión en su cuenta de Google para poder acceder a su **Agenda de Google**.
- **Configuración de IU**: Le permite seleccionar las opciones que aparecen en el menú **Digitalizar y enviar**. Toque el símbolo + o - de los iconos de menú para añadir o quitar menús. También puede mantener pulsado un icono de menú para desplazarlo hasta una posición diferente, o tocar **Borrar todo** para eliminar todos los menús.



Solo para el administrador.

# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar

## Progreso de la tarea

Este menú aparece siempre que la máquina procesa un trabajo.

- **Detalle** : Toque este botón para ver el estado, el tipo y la hora de la tarea.
- **Área de vista previa** : Le permite ver una vista previa del documento que se está copiando. La imagen de Área vista previa indica los ajustes de envío actuales, como son la orientación y el tamaño de la copia impresa.
- **Enviar comentarios** : Le permite enviar comentarios sobre la tarea de envío actual. Si desea recibir la tarea de envío por correo electrónico, puede configurar esta opción desde la aplicación **Mi página** (consulte “Descripción del menú Mi página” en la página 42).



Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

## Configuración de opciones

Puede configurar las opciones detalladas en la ficha **Digitalizar y enviar** y en la ficha **Más**.



- Puede personalizar la interfaz de usuario de cada ficha con la opción de configuración de la interfaz de usuario (**Digitalizar y enviar** > submenú  > **Configuración de IU**).
- Algunos menús están deshabilitados. En ese caso, dichos menús no están disponibles para su máquina.
- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.



## Añadir destino

Toque  para añadir la dirección de correo electrónico o el número de fax del destinatario. Si desea realizar el envío a **+ Mí, Email, SMB, FTP, Buzon, PC** o **USB**, haga clic en los botones correspondientes.

## Original

Este ajuste se emplea para mejorar la calidad del escaneado cuando se selecciona el tipo de documento para el trabajo de escaneado actual.

- **Dúplex**
  - **1 cara**: Para originales impresos solo en una cara.
  - **2 caras, libro**: Para originales impresos por ambas caras.

# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar

- **2 caras, calendario:** Para originales impresos por ambas caras, pero en los que el dorso está girado 180 grados.
- **Saltar páginas en blanco:** Especifica si la máquina digitaliza e imprime las páginas en blanco del original.



Para utilizar **2 caras, libro** y **2 caras, calendario**, debe cargar los originales en el DSDF. Si la impresora no puede detectar el original del DSDF, cambiará automáticamente a **1 cara**.

## Opciones de escaneado

Permite ajustar las opciones de archivo de la salida escaneada.

- **Nombre de archivo:** permite introducir el nombre de archivo para almacenar el archivo de escaneado en el destino.
- **Formato de archivo:** permite seleccionar el formato de archivo de la imagen escaneada.
- **Opciones de PDF:** Establece las opciones de creación de archivos PDF.
  - **Compacto:** Comprime los originales para crear un archivo de menor tamaño. Este método de compresión es diferente del formato de PDF normal. Durante la compresión podrían perderse algunos datos.
  - **Agregar firma digital:** Inserta una firma digital en el PDF con certificación.



Esta función solo está disponible si define la firma digital en SyncThru™ Web Service. Para registrar una firma digital, seleccione la ficha **Seguridad > Seguridad red > Certificado digital** en SyncThru™ Web Service.

- **Codificación PDF:** Cifra el archivo PDF y lo protege con una contraseña.
- **Puede buscarse:** Detecta el texto de la imagen digitalizada y crea un PDF en el que se puede buscar texto.
- **Formato PDF:** Especifica el formato PDF que se desea usar (**Estándar** o **PDF/A**).
- **Resolución:** permite ajustar la resolución del documento. Cuando más alto sea este valor más claro será el resultado, pero el escaneo podría tardar más tiempo.
- **Calidad:** use esta opción para generar un documento de alta calidad. Cuanto más alta sea la calidad seleccionada, más grande será el archivo.
- **Idioma de OCR:** al crear una salida escaneada de software de OCR, seleccione el idioma correspondiente.



Esta función está disponible cuando se ha ajustado **Puede buscarse** en **Opciones de PDF**.

# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar

## Opciones de fax (solo usuario de fax)

Si envía originales de baja calidad o documentos que contengan fotografías, podrá ajustar la resolución para obtener un fax de calidad superior.

### • Resolución

- **Estándar:** se suele recomendar para los originales con texto. Esta opción disminuye el tiempo de transmisión.
- **Fina:** se recomienda para los originales con caracteres pequeños, líneas finas o texto impreso con impresoras matriciales.
- **Superfina:** recomendado para los originales que contengan muchos detalles. Esta opción solo está disponible si el dispositivo de recepción admite también la resolución **Superfina**.
- **Ultrafino:** recomendado para los originales que contengan una cantidad de detalles extrema. Esta opción solo está disponible si el dispositivo de recepción admite también la resolución **Ultrafino**.

### • Sel. de línea

Seleccione una línea de fax si el dispositivo tiene varias.

## Configuración de opciones

---

La ficha **Más** contiene tres secciones adicionales.

### Esc. libro

Utilice esta función para escanear un libro. Si el libro es demasiado grueso, levante el DSDF hasta que las bisagras alcancen su tope y, a continuación, cierre el DSDF. Si el libro o revista tiene más de 30 mm de grosor, realice la copia con el DSDF abierto.

- **Desactivado:** deshabilita esta función.
- **Página izq.:** escanea solo la página izquierda del libro.
- **Página dcha.:** escanea solo la página derecha del libro.
- **Ambas páginas (desde izquierda):** escanea las páginas desde una página izquierda.
- **Ambas páginas (desde derecha):** escanea las páginas desde una página derecha.
- **Centro libro y borrar margen:** puede configurar que en las áreas sombreadas se borren las sombras provocadas por la encuadernación o los bordes del libro del centro y los bordes de las copias.

# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar

## Fax avanzado (solo usuario de fax)

Permite ajustar las opciones de envío de fax, como **Fax inicio rápido** y **Envío diferido**.

- **Desactivado:** desactiva esta función.
- **Fax inicio rápido:** la máquina comienza a transmitir el fax justo después de escanearse la primera página. Los originales que contengan muchas páginas pueden enviarse de esta forma sin sobrecargar la memoria del dispositivo.
- **Envío diferido:** configura la impresora para enviar el fax a la hora programada. Defina el **Nombre del trabajo** y la **ahorro llamada**.



Puede retrasar el envío de un fax durante el periodo de tiempo que desee a partir de 1 minutos de efectuarse el escaneo y hasta 24 horas después.

## Config. email

Permite configurar información del correo electrónico, como **De**, **Asunto** y **Mensaje**.

## Tipo de original

Utilice este ajuste para mejorar la calidad de copia mediante la selección del tipo de documento correcto para el trabajo actual.

- **Texto:** utilice esta opción si el original contiene principalmente texto y contiene pocas imágenes o ninguna.
- **Texto/Fotografía:** utilice esta opción si el original presenta una combinación de texto e imágenes.
- **Foto:** utilice esta opción si el original está compuesto principal o exclusivamente de imágenes.

## Tamaño original

Utilice esta opción para ajustar el tamaño de papel real de los originales.

- **Auto:** detecta automáticamente el tamaño de los originales (consulte “Los tamaños del papel se detectan automáticamente” en la página 65).
- **Tamaño mixto:** Se detecta automáticamente el tamaño del original, si el original utiliza una combinación de tipos de papel distintos (consulte “Carga de tamaños mixtos de originales” en la página 54).
- **Tam. person.:** Defina un tamaño de papel personalizado. Utilice las flechas para establecer el tamaño que desee.

# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar



- Agregar un preajuste personalizado
  - 1 Defina un valor personalizado.
  - 2 Pulse el botón  y, a continuación, introduzca el nombre del preajuste.
  - 3 Pulse **Aceptar**.
- Edición o eliminación de un preajuste
  - 1 Mantenga pulsado el preajuste personalizado que desee editar o eliminar.
  - 2 Seleccione **Edición** o **Eliminar**.



## Orientación original

Utilice esta opción para ajustar la orientación del original.

- **Imág. verticales:** La orientación del original es horizontal. Las imágenes o el texto del original están en paralelo con respecto al borde largo de la página.
- **Imág. laterales:** La orientación del original es vertical. Las imágenes o el texto del original están en perpendicular con respecto al borde largo de la página.



## Modo de color

Use una de estas opciones para escanear el original entre Color, Gris o Mono.

- **Blanco y negro:** muestra una imagen en blanco y negro.
- **Gris:** muestra la imagen en escala de grises.
- **Color:** muestra la imagen a color.



El formato de archivo JPEG no puede seleccionarse en la opción **Formato de archivo** si se ha seleccionado **Blanco y negro** en **Modo de color** y viceversa.



## Borrar margen

Use esta opción para borrar los márgenes del documento digitalizado. La función **Borrar margen** elimina una cantidad concreta de cada uno de los bordes del documento.



## Escan. todo

Use esta opción para digitalizar todo el documento, hasta el borde del papel.

# Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar



## Ajuste de imagen

Esta opción le permite ajustar manualmente los valores de **Oscuridad**, **Nitidez** y **Contraste**.

- **Oscuridad:** le permite ajustar la oscuridad del archivo digitalizado. Esta función resulta útil a la hora de digitalizar originales atenuados o con poco contraste.
- **Nitidez:** le permite ajustar los bordes del texto para facilitar su lectura. También puede usar esta función para mejorar los detalles de las imágenes.
- **Contraste:** le permite ajustar el contraste para que la imagen digitalizada sea más nítida o más difusa. Puede utilizar esta función para mejorar la calidad de una imagen o aumentar la facilidad de lectura del texto.



## Ajuste de fondo

esta opción le permite compensar los originales que contienen color en el fondo, como son las revistas o los catálogos. Puede usar las opciones de este menú para facilitar la lectura de las copias.

- **Densidad de fondo:** le permite ajustar la densidad del fondo de la imagen digitalizada. Esta función resulta útil a la hora de digitalizar originales amarilleados por el paso del tiempo y originales con un fondo oscuro.
- **Imagen reversa:** le permite borrar el texto y las imágenes que se transfieren del otro lado del original. Puede usar esta función para asegurarse de que la salida digitalizada resulta legible con facilidad.

# Escaneo básico

Este es el procedimiento habitual de escaneo de los documentos originales.

- 1 Toque **Digitalizar y enviar** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Coloque los originales cara arriba en el DSDF o un solo original hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el DSDF (consulte “Carga de originales” en la página 51).
- 3 Ajuste los valores de configuración en la ficha **Enviar** y en la ficha **Más**.
- 4 Pulse el campo **De** e introduzca la información del remitente.
- 5 Pulse  para agregar una dirección de correo electrónico o número de fax como destino. Si desea enviar el documento digitalizado a un destino distinto, pulse el botón **+ Mí, Email, SMB, FTP, Buzon, USB, PC** o haga clic en  (**Agenda**).



-  (**Añadir destino**): le permite introducir la dirección de correo electrónico o el número de fax directamente en el campo de destino.
- **Reorde.**: le permite reordenar los botones de destino que aparecen debajo del campo Para.

- 6 Toque .  (**Inic.**) en el panel de control para iniciar el proceso de digitalización.



Si desea cancelar el trabajo de envío actual, toque  (**Detener**), luego toque **Estado del trabajo** en el panel de control y, a continuación, elimine el trabajo que desee (consulte “Estado del trabajo” en la página 38).

# Envío de ID

## Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Buscar</b>	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.
	<b>Mi progr.</b>	Añade una aplicación a Mi lista de programas.

Botón	Nombre	Descripción
	Submenú (desbordamiento de acción)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Añadir a Mi programa:</b> Añade una aplicación a My Program List.</li><li>• <b>Enviar ahora:</b> Si desea enviar una cara únicamente, utilice esta función al digitalizar una cara.</li><li>• <b>Restaurar valor predeterminado:</b> Le permite restaurar la configuración de envío de ID a la configuración predeterminada de la impresora. Esta opción cambia la configuración de envío de ID actual por la configuración de envío de ID original configurada en la fábrica. Toque la opción Restaurar valor predeterminado de este menú para restaurar la configuración predeterminada.</li><li>• <b>Guardar como predeterminado:</b> Le permite guardar las opciones de envío actuales como configuración de envío predeterminada. Tras guardar la configuración de envío de ID predeterminada, todas las tareas de envío futuras utilizarán estos ajustes. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar la configuración actual como configuración predeterminada.</li></ul>

# Envío de ID

## Envío de ID

El menú Envío de ID le permite digitalizar y enviar originales de dos caras en una hoja.

Se digitaliza una cara del original en la mitad superior o izquierda del papel; y la otra, en la mitad inferior o derecha, sin reducir el tamaño del original. Puede usar esta función para digitalizar rápidamente tarjetas de identificación y enviar la imagen a un destino SMB, FTP o correo electrónico, o guardarla en el Buzón o en un dispositivo de almacenamiento USB.



Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner.

- 1 Desde la pantalla de inicio o **Menú**, pulse **Digitalizar y enviar** >  Submenú (desbordamiento de acción) > **Envío de ID**.
- 2 Pulse el campo **De** e introduzca la información del remitente.
- 3 Seleccione un destino con  (**Añadir destino**), **+ Mí**, **Email**, **SMB**, **FTP**, **Buzon**, **USB**, **PC** o  (**Agenda**).
- 4 En caso de ser necesario, ajuste la configuración de la copia. Siga las instrucciones del panel de control para ajustar los valores de **Diseño de imagen**, **Tamaño original**, **Tamaño de Tamaño**, **Alinear**, **Nombre de archivo**, **Formato de archivo** y **Resolución**.

- 5 Coloque la cara frontal de la tarjeta de identificación en la posición del cristal del escáner indicada por las flechas. A continuación, cierre la tapa.



Cuando coloque un original en el cristal del escáner, deje un pequeño espacio entre el borde del cristal del escáner y el original. En caso contrario, podría no imprimirse parte del original.



- 6 Toque  . La máquina comienza a digitalizar la parte frontal de la tarjeta de identificación.
- 7 Coloque la cara trasera de la tarjeta de identificación en la posición del cristal del escáner indicada por las flechas. A continuación, cierre la tapa.

# Envío de ID



Cuando coloque un original en el cristal del escáner, deje un pequeño espacio entre el borde del cristal del escáner y el original. En caso contrario, podría no imprimirse parte del original.



8

Toque **Siguiente** .

La máquina comienza a digitalizar la parte trasera de la tarjeta de identificación.



- Si el tamaño del original es más grande que el área de impresión, es posible que algunas partes no se impriman.

# Digitalización con software compatible con TWAIN

Si desea escanear documentos con otro software, deberá utilizar un software que sea compatible con TWAIN, como, por ejemplo, Adobe PhotoShop.

Siga estos pasos para digitalizar con software compatible con TWAIN:

- 1** Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2** Coloque los originales cara arriba en el DSDF o un solo original hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el DSDF (consulte “Carga de originales” en la página 51).
- 3** Abra una aplicación como, por ejemplo, Adobe Photoshop.
- 4** Abra la ventana TWAIN y defina las opciones de digitalización.
- 5** Escanee y guarde las imágenes obtenidas.

# Uso de Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator es una aplicación diseñada para ayudar a los usuarios a digitalizar, compilar y guardar documentos en varios formatos, incluido el formato .epub. Estos documentos pueden compartirse a través de redes sociales o fax. Tanto si usted es un estudiante que necesita organizar los trabajos de investigación de la biblioteca, como si se trata de un amo de casa que está compartiendo las fotografías escaneadas de la fiesta de cumpleaños del año pasado, Easy Document Creator le proporcionará las herramientas necesarias.



- Disponible solo para usuarios de Windows.
- Requiere Windows XP o versiones superiores e Internet Explorer 6.0 o versiones superiores.
- Samsung Easy Document Creator se instala automáticamente con el software del dispositivo.

Samsung Easy Document Creator ofrece las siguientes funciones:

- **Digitalización de imagen:** se usa para digitalizar una o varias imágenes.
- **Digitalización de documento:** se usa para digitalizar documentos con texto o texto e imágenes.
- **Conversión de texto:** se usa para digitalizar documentos que deben guardarse en formato de texto editable.
- **Digitalización de libro:** se usa para digitalizar libros con el cristal del escáner.

- **Carga en SNS:** se utiliza para cargar de una forma rápida y sencilla imágenes escaneadas o imágenes existentes a diversos sitios de redes sociales (SNS).
- **Conversión de libro electrónico:** se utiliza para escanear varios documentos juntos como un único libro electrónico, o para combinar archivos existentes para conformar un libro electrónico.
- **Complemento:** escanee y envíe fax directamente desde el programa Microsoft Office.



Haga clic en  (**Ayuda**) en la esquina superior derecha de la ventana y, a continuación, haga clic en la opción sobre la cual desee obtener información.

# Uso de Samsung Easy Document Creator

## Digitalizar con Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator es una aplicación diseñada para ayudar a los usuarios a digitalizar, compilar y guardar documentos en varios formatos, incluido el formato .epub.

- 1 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte “Carga de originales” en la página 51).
- 2 En el menú **Inicio**, haga clic en **Programas** o **Todos los programas**.
- 3 Haga clic en **Impresoras Samsung**, e inicie **Samsung Easy Document Creator**.
- 4 Haga clic en **Digitalizar** en la pantalla de inicio.
- 5 Seleccione el tipo de digitalización, o una opción favorita, y haga clic en **Inicio**.
- 6 Realice ajustes en la imagen (**Configuración de digitalización** y **Más opciones**).
- 7 Haga clic en **Digitalizar** para digitalizar la imagen definitiva, o en **Digit. previa** para obtener otra vista previa.

8 Seleccione **Guardar en ubicación**, **Enviar por correo electrónico** o **Enviar a SNS**.

9 Haga clic en **Guardar** (para guardar la imagen escaneada), **Enviar** (para enviar la imagen escaneada por correo electrónico) o **Compartir** (para cargar la imagen escaneada).



Si hay sitio en el cristal del escáner, puede escanear más de un elemento al mismo tiempo. Use la herramienta  para definir varias áreas de selección.

# digitalización en mac

## Digitalización desde un ordenador conectado a un USB

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte “Carga de originales” en la página 51).
- 3 Inicie **Aplicaciones** y, a continuación, haga clic en **Captura de Imágen**.



Si aparece el mensaje **No hay ningún dispositivo de captura de imagen conectado**, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, consulte la ayuda de **Captura de Imágen**.

- 4 Seleccione la opción que desee.
- 5 Digitalice y guarde la imagen obtenida.



Si la digitalización no funciona en **Captura de Imágen**, actualice el SO Mac a la última versión.

## Digitalización desde un ordenador conectado a la red

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red.
- 2 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte “Carga de originales” en la página 51).
- 3 Inicie **Aplicaciones** y, a continuación, haga clic en **Captura de Imágen**.
- 4 Según el SO, siga estos pasos.
  - Para 10.5
    - Haga clic en **Dispositivos** > **Explorar dispositivos** en la barra de menú.
    - asegúrese de que la casilla de verificación **Conectado** esté marcada junto al dispositivo en **Dispositivos Bonjour**.
  - En 10.6 o superior, seleccione su dispositivo bajo **COMPARTIDO**.
- 5 Configure las opciones de digitalización de este programa.
- 6 Digitalice y guarde la imagen obtenida.

# digitalización en mac




- Si el escaneo no funciona en Captura de Imagen, actualice el SO Mac a la última versión.
- Para obtener más información, consulte la ayuda de **Captura de Imagen**.
- También puede escanear utilizando software compatible con TWAIN, como Adobe Photoshop.
- Puede digitalizar utilizando el software Asistente de escaneo de Samsung. Abra la carpeta **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Asistente de escaneo de Samsung**.

# Digitalización en Linux

## Digitalización

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2 Ejecute una aplicación de digitalización, como por ejemplo xsane o simple-scan (si no están instaladas, instálelas manualmente para usar las funciones de digitalización. Para instalar xsane, puede usar por ejemplo "yum install xsane" en sistemas con paquetes rpm y "apt-get install xsane" en sistemas con paquetes deb).
- 3 Seleccione su dispositivo de la lista, y defina las opciones de digitalización que desee aplicar.
- 4 Haga clic en el botón **Scan**.

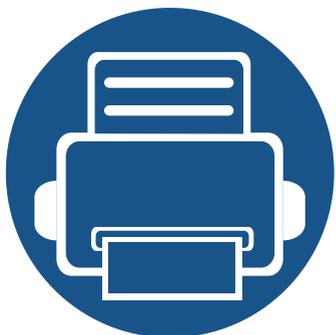

## 6. Fax (opcional)

Este manual contiene información sobre el uso del dispositivo como fax.

Este capítulo incluye:

- **Preparación del fax** 163
- **Uso del fax en el ordenador** 164
- **Descripción general de la pantalla de fax** 166
- **Envío de un fax** 175
- **Recepción de un fax** 177




Las funciones de fax están incluidas en la aplicación **Digitalizar y enviar**. En este capítulo se explican únicamente las funciones relacionadas con el envío de fax desde esta aplicación. Si desea obtener más información sobre el resto de funciones disponibles en la aplicación **Digitalizar y enviar**, consulte el capítulo **Digitalizar y enviar**.

# Preparación del fax



- Este equipo no se puede utilizar para enviar faxes a través de Internet. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios de Internet.
- Recomendamos utilizar servicios de telefonía analógica tradicionales, como por ejemplo PSTN (red telefónica pública conmutada) al usar una línea de teléfono como línea de fax. Si utiliza servicios de Internet (como DSL, ISDN y VoIP), puede mejorar la calidad de la conexión mediante el uso del microfiltro. Los microfiltros reducen el ruido y mejoran la calidad de conexión. Como la impresora no incluye microfiltro para líneas DSL, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.

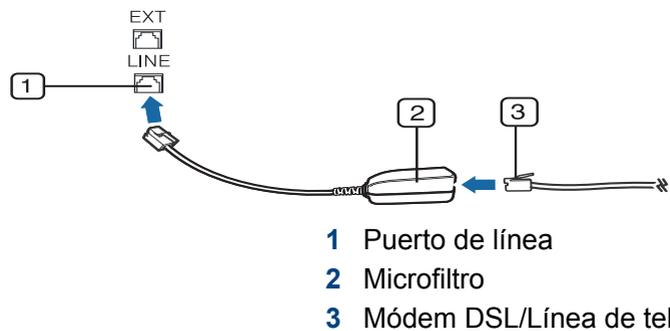

Antes de enviar o recibir un fax, debe conectar el cable de línea suministrado a la toma de la pared. Consulte la “Guía rápida de instalación”. El método de conexión de la línea telefónica varía en función del país.

# Uso del fax en el ordenador

Puede enviar un fax directamente desde un ordenador. Asegúrese de que el dispositivo y el ordenador estén conectados a la misma red.

## Envío de un fax (Windows)

Para poder enviar un fax desde el ordenador, el programa **Samsung Network PC Fax** debe estar instalado. Puede instalar el controlador de **Samsung Network PC Fax** desde el CD de software. Cuando aparezca la ventana de instalación, seleccione **Instalar ahora**. Puede seleccionar el controlador **Samsung Network PC Fax** en la ventana **Seleccionar software**.

- 1 Abra el documento que desee enviar.
- 2 Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**.  
Aparecerá la ventana **Imprimir**. El aspecto puede variar ligeramente según la aplicación.
- 3 Seleccione **Samsung Network PC Fax** en la ventana **Imprimir**.
- 4 Haga clic en **Imprimir** o **Aceptar**.
- 5 Introduzca los números de fax de los destinatarios y establezca las opciones, si es necesario.



Para obtener más información sobre **Samsung Network PC Fax**, haga clic en **Ayuda**.

- 6 Haga clic en **Enviar**.

## Lista de faxes enviados (Windows)

Si lo desea, puede comprobar la lista de faxes enviados en su ordenador.

Desde el menú **Inicio** haga clic en **Programas** o **Todos los programas** > **Samsung Printers** > **Network PC Fax** > **Historial de transmisión de fax**. Luego, aparecerá **Diario del fax** con la lista de faxes enviados.



Para obtener más información sobre **Historial de transmisión de fax**, haga clic en **Ayuda**.

## Envío de un fax (Mac)

Para poder enviar un fax desde el ordenador, el programa **Utilidades del fax** debe estar instalado. Este programa se instala al instalar el controlador de la impresora.

# Uso del fax en el ordenador

Los pasos siguientes se basan en Mac OS X 10.5 o 10.6. En función de la versión del SO, los pasos siguientes serán diferentes. Antes de enviar un fax, añada un controlador de fax con **Creador de cola de fax**.

- 1 Abra el documento que desee enviar.
- 2 Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**.
- 3 Seleccione un controlador de fax en la lista **Impresora**.
- 4 Seleccione el número de copias y páginas.
- 5 Seleccione el tamaño, el tipo y la orientación del papel.
- 6 Introduzca el número de fax del destinatario en el área de entrada **A**. Si ha almacenado números de fax que usa con frecuencia, también puede utilizar **Direcciones** pulsando el botón .
- 7 Si es necesario, introduzca el código de acceso en **Prefijo de marcación**.
- 8 En caso de ser necesario, active la opción **Usar portada** para enviar el fax con portada.
- 9 Introduzca el asunto y el mensaje del trabajo de fax.
- 10 Haga clic en **Fax**.

- 11 El icono Cola de fax () aparece en el escritorio de Macintosh. Haga clic en el icono para ver el estado del trabajo de fax. También puede eliminar, retener, pausar y reanudar trabajos desde esta ventana.


# Descripción general de la pantalla de fax

En este apartado se describen todas las funciones de escaneo y fax. Cuando toca **Enviar** en la pantalla de inicio o **Menú**, aparece la pantalla **Enviar**. Esta pantalla incluye dos fichas y numerosas opciones. Todas las opciones están agrupadas por función, para que pueda configurar el trabajo con facilidad. Si desea ir al inicio, toque el botón Inicio (🏠).



Haga clic en **?** (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en **☰** (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

## Ficha Enviar

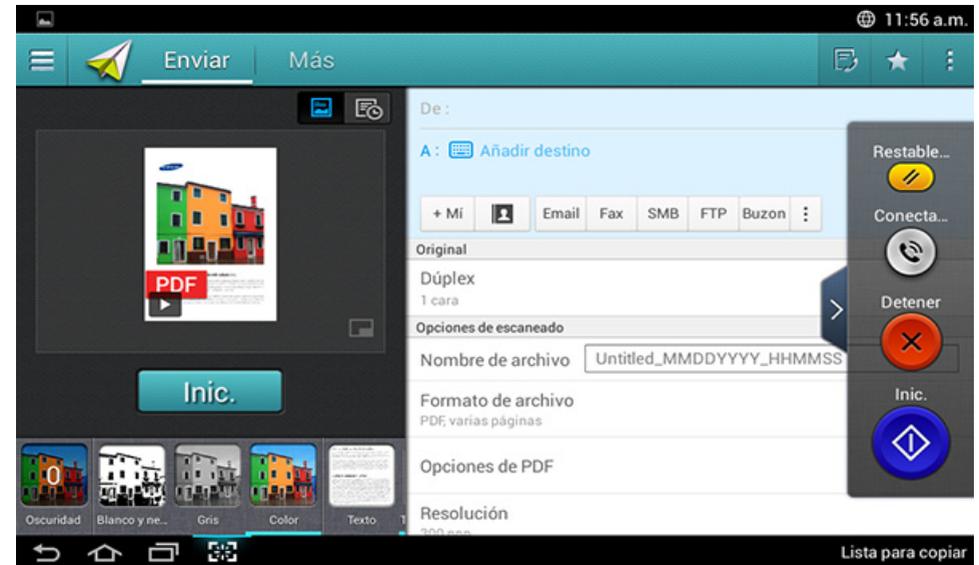

## Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	Menú rápido	Abre el menú rápido.
	Fax	Enviar un fax.
	Mi progr.	Muestra la lista de programas añadidos.

# Descripción general de la pantalla de fax

Botón	Nombre	Descripción
	Submenú (desbordamiento de acción)	Abre el menú secundario.
<b>+ Mí</b>		<p>Cuando los usuarios han iniciado sesión, aparece el destino configurado en su perfil de <b>Mi página</b>. Puede configurar el destino en el menú <b>Enviar a destino</b> de la aplicación <b>Mi página</b> (consulte “Mi página” en la página 41). Los administradores también pueden establecer el destino predeterminado en el Submenú (desbordamiento de acción) &gt; <b>Configuración de envío</b> &gt; <b>Configuración de +Mí</b>.</p> <div data-bbox="450 874 1077 1198"><p> Para poder usar el destino de <b>+ Mí</b>, debe iniciar sesión. Si no inicia sesión, la máquina envía la copia al destino de <b>+ Mí</b> especificado por el administrador en <b>Enviar &gt; Configuración de envío &gt; Configuración de +Mí</b>.</p></div>
	<b>Agenda</b>	Abre los destinos guardados en la agenda.

## Tecla física virtual



- Las teclas físicas virtuales se encuentran en el lateral derecho de la pantalla.
- La primera vez que se abre una aplicación, se muestran las teclas físicas virtuales.
- Si se toca , , las teclas físicas virtuales se ocultan y se muestran.

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Restabl.</b>	Restablece la configuración predeterminada de la aplicación.
	<b>Conectado</b>	Al pulsar este botón oír un tono de marcación. A continuación, introduzca el número de fax. Es como hacer una llamada utilizando un altavoz.
	<b>Detener</b>	Permite detener un trabajo en cualquier momento. Aparece una ventana emergente en la que se muestran las tareas que puede detener.
	<b>Inic.</b>	Inicia un trabajo.

# Descripción general de la pantalla de fax

## Vista previa

La vista previa muestra la imagen digitalizada original.



Al enviar un fax no puede usar la función de vista previa.

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Historial de configuración</b>	Permite ver la lista de opciones modificadas.
	Vista previa de estado	Muestra la vista previa de la tarea.
	Vista previa de reproducción	Muestra una vista previa de la tarea de escaneado.   : muestra la pantalla en modo completo y permite editar en el modo de pantalla completa. Ajuste la imagen de vista previa digitalizada con funciones de operación tales como girar y recortar.

Botón	Nombre	Descripción
	Inic.	Inicia un trabajo.

## Ajuste del brillo

Puede ajustar el nivel de brillo de una copia si le resulta necesario para facilitar la lectura, en caso de que el original contenga marcas claras o imágenes oscuras. Ajuste el nivel de brillo con el control deslizante. Esta función le permite imprimir imágenes oscuras con mayor claridad, o imágenes claras con mayor oscuridad.

Toque **Oscuridad**  para mostrar el control deslizante.



# Descripción general de la pantalla de fax

## Selección del tipo de original

Utilice el ajuste de tipo de original para mejorar la calidad de copia mediante la selección del tipo de documento más idóneo para un trabajo de copia.

- **Texto:** utilice esta opción si el original contiene principalmente texto y contiene pocas imágenes o ninguna.
- **Texto/Fotografía:** utilice esta opción si el original presenta una combinación de texto e imágenes.
- **Foto:** utilice esta opción si el original está compuesto principalmente o exclusivamente de imágenes.

## Submenú (desbordamiento de acción)

- **Añadir a Mi programa:** Añade una aplicación a My Program List. Con esta función, el usuario puede definir la configuración predeterminada y los destinos necesarios para cada programa. También puede establecer opciones como Inicio automático y añadir un acceso directo al Inicio.
- **Buscar:** Permite buscar la opción que desee.
- **Crear trab.:** Esta opción puede activarse y desactivarse. Cuando esta opción está activada: una vez finalizada la digitalización, aparece la ventana **Digit. más** para preguntarle si desea digitalizar otra página. Si selecciona **Sí**, podrá digitalizar otra página en el trabajo actual. Si selecciona **No**, el proceso de digitalización finaliza, y se realiza el resto del trabajo.

- **Guardar como predeterminado:** Le permite guardar la configuración de **Digitalizar y enviar** actual como configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada. Tras guardar la configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada, todas las tareas de envío futuras utilizarán esta configuración. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar la configuración actual como configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada.
- **Restaurar valor predeterminado:** Le permite restaurar la configuración de **Digitalizar y enviar** guardada como configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada de la impresora. Esta opción cambia la configuración de **Digitalizar y enviar** actual por la configuración original configurada en la fábrica. Toque esta opción en el menú Desbord. acción para restaurar la configuración de **Digitalizar y enviar** predeterminada.
- **Configuración de envío:** Le permite digitalizar rápidamente un documento y enviarlo a un destino. El documento digitalizado se envía como archivo de imagen. Toque esta opción en el Submenú (desbordamiento de acción) para digitalizar y adjuntar un archivo al mensaje actual.
  - **Impr msj confirm:** Puede usar esta función para obtener la confirmación de si el destino de **Digitalizar y enviar** se ha ejecutado correctamente o no.



Si un informe contiene caracteres o fuentes que la impresora no admite, podría aparecer **Desconocido** en el informe en lugar de caracteres o fuentes.

# Descripción general de la pantalla de fax

- **Configuración de +Mí:** Le permite seleccionar el destino predeterminado de la tarea de envío. Cuando ha iniciado sesión, puede seleccionar cualquier destino de envío como destino de envío predeterminado. También aparecerá en los widgets de **Digitalizar y enviar**.
- **Configuración de la agenda:** Esta agenda contiene contactos que están disponibles para todos los usuarios. Puede usar la agenda para poner los contactos a disposición de toda aquella persona que utilice la impresora.
  - **Agenda de Google:** Esta agenda contiene los contactos registrados en su lista de contactos de Google. Debe iniciar sesión en su cuenta de Google para poder acceder a su **Agenda de Google**.
- **Configuración de IU:** Le permite seleccionar las opciones que aparecen en el menú **Digitalizar y enviar**. Toque el símbolo + o - de los iconos de menú para añadir o quitar menús. También puede mantener pulsado un icono de menú para desplazarlo hasta una posición diferente, o tocar **Borrar todo** para eliminar todos los menús.



Solo para el administrador.

## Progreso de tarea

Este menú aparece siempre que la máquina procesa un trabajo.

- **Detalle:** Toque este botón para ver el estado, el tipo y la hora de la tarea.
- **Área de vista previa:** Le permite ver una vista previa del documento que se está enviando por fax. La imagen del área de vista previa indica los ajustes de envío actuales, como son la orientación y el tamaño del fax.
- **Enviar comentarios:** Le permite enviar comentarios sobre la tarea de envío actual. Si desea recibir la tarea de envío por correo electrónico, puede configurar esta opción desde la aplicación **Mi página** (consulte “Descripción del menú Mi página” en la página 42).



Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

## Configuración de opciones

Puede configurar las opciones detalladas en la ficha **Enviar** y en la ficha **Más**.

# Descripción general de la pantalla de fax



- Puede personalizar la interfaz de usuario de cada ficha con la opción de configuración de la interfaz de usuario (**Enviar** >  Submenú (desbordamiento de acción) > **Configuración de IU**).
- Algunos menús están deshabilitados. En ese caso, dichos menús no están disponibles para su máquina.
- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

## Original

Este ajuste se emplea para mejorar la calidad del escaneado cuando se selecciona el tipo de documento para el trabajo de escaneado actual.

- **Dúplex**
  - **1 cara:** Para originales impresos solo en una cara.
  - **2 caras, libro:** Para originales impresos por ambas caras.
  - **2 caras, calendario:** Para originales impresos por ambas caras, pero en los que el dorso está girado 180 grados.
- **Saltar páginas en blanco:** Permite especificar si se desea imprimir las páginas en blanco del original o no.



Para utilizar **2 caras, libro** y **2 caras, calendario**, debe cargar los originales en el DSDf. Si la impresora no puede detectar el original del DSDf, cambiará automáticamente a **1 cara**.

## Opciones de fax

Si envía originales de baja calidad o documentos que contengan fotografías, podrá ajustar la resolución para obtener un fax de calidad superior.

- **Resolución**
  - **Estándar:** se suele recomendar para los originales con texto. Esta opción disminuye el tiempo de transmisión.
  - **Fina:** se recomienda para los originales con caracteres pequeños, líneas finas o texto impreso con impresoras matriciales.
  - **Superfina:** recomendado para los originales que contengan muchos detalles. Esta opción solo está disponible si el dispositivo de recepción admite también la resolución **Superfina**.
  - **Ultrafino:** recomendado para los originales que contengan una cantidad de detalles extrema. Esta opción solo está disponible si el dispositivo de recepción admite también la resolución **Ultrafino**.

# Descripción general de la pantalla de fax

## Esc. libro

Utilice esta función para escanear un libro. Si el libro es demasiado grueso, levante el DSDF hasta que las bisagras alcancen su tope y, a continuación, cierre el DSDF. Si el libro o revista tiene más de 30 mm de grosor, realice la copia con el DSDF abierto.

- **Desactivado:** deshabilita esta función.
- **Página izq.:** escanea solo la página izquierda del libro.
- **Página dcha.:** escanea solo la página derecha del libro.
- **Ambas páginas (desde izquierda):** escanea las páginas desde una página izquierda.
- **Ambas páginas (desde derecha):** escanea las páginas desde una página derecha.
- **Centro libro y borrar margen:** puede configurar que en las áreas sombreadas se borren las sombras provocadas por la encuadernación o los bordes del libro del centro y los bordes de las copias.

## Fax avanzado

Permite ajustar las opciones de envío de fax, como **Fax inicio rápido** y **Envío diferido**.

- **Desactivado:** desactiva esta función.
- **Fax inicio rápido:** la máquina comienza a transmitir el fax justo después de escanearse la primera página. Los originales que contengan muchas páginas pueden enviarse de esta forma sin sobrecargar la memoria del dispositivo.
- **Envío diferido:** configura la impresora para enviar el fax a la hora programada. Defina el **Nombre del trabajo** y la **ahorro llamada**.



Puede retrasar el envío de un fax durante el periodo de tiempo que desee a partir de 1 minutos de efectuarse el escaneo y hasta 24 horas después.

## Tipo de original

Utilice este ajuste para mejorar la calidad de copia mediante la selección del tipo de documento correcto para el trabajo actual.

- **Texto:** utilice esta opción si el original contiene principalmente texto y contiene pocas imágenes o ninguna.
- **Texto/Fotografía:** utilice esta opción si el original presenta una combinación de texto e imágenes.

# Descripción general de la pantalla de fax

- **Foto:** utilice esta opción si el original está compuesto principal o exclusivamente de imágenes.

## Tamaño original

Utilice esta opción para ajustar el tamaño de papel real de los originales.

- **Auto:** detecta automáticamente el tamaño de los originales (consulte “Los tamaños del papel se detectan automáticamente” en la página 65).

## Orientación original

Utilice esta opción para ajustar la orientación del original.

- **Imág. verticales:** La orientación del original es horizontal. Las imágenes o el texto del original están en paralelo con respecto al borde largo de la página.
- **Imág. laterales:** La orientación del original es vertical. Las imágenes o el texto del original están en perpendicular con respecto al borde largo de la página.

## Ajuste de imagen

Esta opción le permite ajustar manualmente los valores de **Oscuridad**, **Nitidez** y **Contraste**.

- **Oscuridad:** le permite ajustar la oscuridad del archivo digitalizado. Esta función resulta útil a la hora de digitalizar originales atenuados o con poco contraste.
- **Nitidez:** Le permite ajustar los bordes del texto para facilitar su lectura. También puede usar esta función para mejorar los detalles de las imágenes.
- **Contraste:** le permite ajustar el contraste para que la imagen digitalizada sea más nítida o más difusa. Puede utilizar esta función para mejorar la calidad de una imagen o aumentar la facilidad de lectura del texto.


## Ajuste de fondo

esta opción le permite compensar los originales que contienen color en el fondo, como son las revistas o los catálogos. Puede usar las opciones de este menú para facilitar la lectura de las copias.

- **Densidad de fondo:** Le permite ajustar la densidad del fondo de la imagen digitalizada. Esta función resulta útil a la hora de digitalizar originales amarilleados por el paso del tiempo y originales con un fondo oscuro.
- **Imagen reversa:** le permite borrar el texto y las imágenes que se transfieren del otro lado del original. Puede usar esta función para asegurarse de que la salida digitalizada resulta legible con facilidad.

# Descripción general de la pantalla de fax

## Pantalla Fax

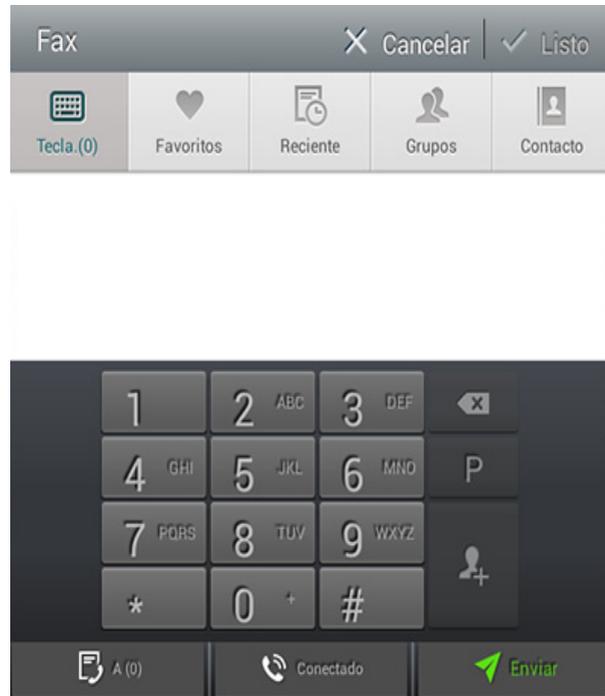

## Teclas de comando

Botón	Nombre	Descripción
	Teclado numérico	Abra el teclado numérico.

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Favoritos</b>	Abre una lista de direcciones que se usan con frecuencia.
	<b>Reciente</b>	Permite ver direcciones utilizadas recientemente.
	<b>Grupos</b>	Abre una lista de direcciones de grupo.
	<b>Contact.</b>	Abre una lista de sus contactos.
	<b>Pausa</b>	Pausa el trabajo actual.
	<b>Añadir contacto</b>	Permite añadir un contacto a sus direcciones.
	<b>Añadir</b>	Permite añadir a la lista de destinos.
	<b>Lista de destinos</b>	Abre la lista de destinos.
	<b>Conectado</b>	Habilita la marcación <b>Conectado</b> . Cuando oiga el tono de llamada, introduzca un número de fax mediante el teclado numérico de la pantalla de control.
	<b>Enviar</b>	Envía el fax.

# Envío de un fax

En este apartado se explica cómo enviar un fax y los métodos especiales de transmisión.



Puede colocar los originales tanto en el DSDF como en el cristal del escáner. Si los originales se colocan tanto en el DSDF como en el cristal del escáner, la máquina leerá primero los del DSDF, que tiene una mayor prioridad en la digitalización.

## Configuración del encabezado de fax

En algunos países, es obligatorio especificar el número de fax en todos los documentos que se envían por fax.

- 1 Toque **Configuración > Config. fax > ID de equipo y número de fax** en la pantalla de visualización.
- 2 Toque el área de escritura **Nom. ID**. Aparece el teclado emergente.
- 3 Introduzca su nombre o el nombre de su empresa (consulte “Comprensión del teclado emergente” en la página 43).
- 4 Toque **Listo**.
- 5 Toque el área de escritura **Número de fax**.

- 6 Introduzca un número de fax con el teclado numérico del panel de control.
- 7 Toque **Listo**.
- 8 Toque  o seleccione otros ajustes.

## Envío de un fax

- 1 Coloque los originales cara arriba en el DSDF o un solo original hacia abajo sobre el cristal de escaneo y cierre el DSDF (consulte “Carga de originales” en la página 51).
- 2 Toque **Digitalizar y enviar** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 3 Ajuste la configuración del documento en la ficha **Enviar** o en la ficha **Más**.
- 4 Toque  e introduzca un número de fax directamente utilizando  en la pantalla, toque a continuación  o utilizando la ficha **Favoritos, Reciente, Grupos o Contact.** de la pantalla.



- Puede enviar un fax a hasta 50 destinos a la vez.
- Puede ver y eliminar un destino desde la **Lista de destinos** ().

# Envío de un fax

- Para insertar una pausa, toque **P** mientras introduce el número de fax. Cuando se introduce una pausa, en la pantalla aparece un guion (-).
- Si desea usar la función de marcación **Conectado**, toque  e introduzca un número de fax utilizando el teclado numérico de la pantalla mientras escucha el tono de marcación.

**5** Pulse  para iniciar el proceso.

- Puede enviar un fax directamente desde un ordenador (consulte “Uso del fax en el ordenador” en la página 164).
- Cuando desee cancelar una tarea de fax, toque  (**Detener**) en el teclado virtual antes de que el equipo inicie la transmisión. O toque **Estado del trabajo** en la pantalla de inicio o en **Menú**, seleccione la tarea que desee eliminar (consulte “Estado del trabajo” en la página 38).
- No es posible enviar correos electrónicos desde la máquina mientras envía un fax.

## Envío de un fax con números de marcación rápida

Cuando se le pide que introduzca el número de destino del fax, puede utilizar un número de marcación rápida que anteriormente ha configurado.



- Es posible asignar del número 1 al 500 para los números de marcación rápida.
- Para números de marcación rápida de un solo dígito, mantenga pulsado el número correspondiente en el teclado numérico del panel de control.
- Para números de marcación rápida de dos o más dígitos, mantenga pulsado el botón correspondiente al primer dígito en el teclado numérico y pulse el último número en el teclado numérico del panel de control.

## Reenvío automático

Si la línea está ocupada o no hay respuesta cuando envía un fax, el dispositivo vuelve a marcar el número de forma automática.

Para modificar el intervalo de tiempo entre las rellamadas o la cantidad de intentos, siga estos pasos:

Toque **Configuración** > **Config. fax** > **Rell.** en la pantalla.

## Retraso de la transmisión de un fax

Puede establecer el dispositivo para que envíe un fax más tarde (consulte “Fax avanzado (solo usuario de fax)” en la página 149).

# Recepción de un fax

En este apartado se explica cómo recibir faxes, así como las opciones especiales disponibles.

## Modificación del modo de recepción

La máquina viene ajustada de fábrica en modo **Fax**. Al recibir un fax, la impresora responde la llamada tras un determinado número de timbres y recibe el fax automáticamente. Si desea cambiar a otro modo de recepción, siga estos pasos:

Toque **Configuración > Config. fax > Modo recepción** en la pantalla.

- **Teléfono:** Le permite conectar un teléfono a la máquina y usar la misma línea para las llamadas de fax y de teléfono. Si responde al teléfono cuando se recibe una llamada de fax entrante, introduzca el **Código de inicio de recepción** en el teléfono para recibir el fax.
- **Fax:** recibe los faxes entrantes de forma normal, y activa inmediatamente el modo de recepción de fax.
- **Fax/Contestador automático:** se utiliza cuando hay un contestador automático conectado al dispositivo. El contestador responde la llamada entrante y la persona que llama puede dejar un mensaje si lo desea. Si el dispositivo de fax detecta una señal de fax en la línea, pasa automáticamente al modo de **Fax** para recibir el fax.



**Código de inicio de recepción:** Cuando reciba una llamada en el teléfono auxiliar y escuche la señal de fax, pulse las teclas **\*9\*** del teléfono auxiliar. La impresora recibirá el fax. Pulse los botones lentamente y en orden. Si sigue oyendo el tono de fax del equipo remoto, vuelva a pulsar **\*9\***.

## Recepción manual en el modo Teléfono

Puede recibir una llamada de fax pulsando **Conectado** y, a continuación,



**(Iniciar)** en el teclado virtual cuando escuche un tono de fax del equipo remoto. La impresora comenzará a recibir un fax.

## Recepción automática en el modo Fax/Contestador automático

Para usar este modo, debe conectar un contestador automático a la toma EXT situada en la parte posterior de la impresora. Para obtener más información, consulte la “Guía de instalación del kit de fax”.

Si la persona que llama deja un mensaje, el contestador guardará el mensaje de forma normal. Si la impresora detecta un tono de fax en la línea, iniciará automáticamente la recepción del fax.

# Recepción de un fax



- Si configuró el dispositivo en este modo y el contestador automático está apagado o no hay ningún contestador conectado a la toma EXT, el dispositivo pasará automáticamente al modo **Fax** tras una determinada cantidad de timbres.
- Si su contestador no tiene contador de timbres configurable, ajústelo para que responda a las llamadas entrantes antes de que el timbre suene más de una vez.
- Si se encuentra en el modo **Teléfono** cuando el contestador automático se encuentra conectado a la impresora, debe apagar el contestador automático. En caso contrario, los mensajes de respuesta del contestador interrumpirán las conversaciones telefónicas.

## Recepción en Modo de Recepción segura

Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas lean los faxes recibidos. Puede activar el modo de recepción segura para restringir la impresión de los faxes entrantes cuando no haya ningún operador a cargo de la impresora. En el modo **Recepción segura**, todos los faxes entrantes se guardan en memoria.

**1** Toque **Configuración** > **Config. fax** > **Recepción segura** en la pantalla.



El modo **Recepción segura** solo lo puede configurar un usuario que disponga de un código de acceso en el dispositivo. Cuando el dispositivo lo solicite, introduzca el código de acceso.

**2** Toque **Activado** para habilitar esta función.



Cuando el dispositivo recibe un fax en este modo, la opción **Imprimir** pasa a estar disponible. Si desea imprimir los faxes seguros, toque **Imprimir**. Se imprimirán todos los faxes seguros.

**3** Si desea ajustar un código de acceso, toque el espacio vacío del código de acceso e introduzca un código de acceso.

**4** Si desea que los faxes entrantes se guarden siempre en memoria, toque **Día compl.**. En caso contrario, diríjase al paso siguiente.

**5** Toque **ahorro llamada** y ajuste la hora de inicio concreta utilizando los botones arriba/abajo. Toque **Ajustar** cuando haya terminado.

**6** Toque **Hora final** y ajuste la hora de fin concreta utilizando los botones arriba/abajo. Toque **Ajustar** cuando haya terminado.

**7** Toque  o seleccione otros ajustes.

# Recepción de un fax



Cuando desactiva la función **Recepción segura**, la máquina imprime los faxes entrantes que se encuentren almacenados en la memoria.

## Configuración de la impresión de fax recibido

Utilice esta opción para ajustar las opciones de impresión de los faxes recibidos.

Toque **Configuración > Config. fax > Imprimir fax recibido** en la pantalla.

- **Dúplex:** la máquina imprime los faxes recibidos en ambas caras del papel.
- **Bandeja de salida:** permite especificar la bandeja en la que desea que se imprima el fax.
- **Grapar:** esta opción permite especificar el número de grapas y la posición. Esta opción solo está disponible si está instalado un finalizador o un encuadernador opcionales.

- **Reducción automática:** ajuste esta opción para reducir automáticamente el tamaño de las páginas entrantes. Al recibir un fax que contiene páginas con una longitud igual o superior a la del papel cargado en la bandeja de papel, la impresora puede reducir el tamaño del original para ajustarlo al tamaño del papel cargado en la impresora. Si no habilita esta opción, el equipo no puede reducir el original para que quepa en una página. El original se dividirá y se imprimirá con el tamaño real en dos o más páginas.
- **Imprimiendo páginas grandes:** utilice esta opción para ajustar el tamaño de las páginas al de las copias impresas.
- **Nombre de sello recibido:** imprime la información del fax recibido en las copias impresas.
- **Origen papel:** permite seleccionar una bandeja como origen de papel.

## Reenvío de fax

Puede configurar el dispositivo para que reenvíe un fax recibido o enviado a otros destinatarios por correo electrónico, SMB, FTP, etc. Si está fuera de la oficina pero debe recibir el fax, esta función puede resultar útil.

## Configuración de fax general

Puede establecer las opciones predeterminadas de fax. Configure los ajustes de fax utilizados más frecuentemente.

# Recepción de un fax

Toque **Configuración** > **Config. fax** en la pantalla de visualización.



- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.
- También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra un navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Configuración** > **Ajustes del equipo** > **Fax** (consulte “Ficha Configuración” en la página 205).
- Puede que solo esté disponible para el administrador en función de los ajustes de autenticación seleccionados (consulte “Autenticación” en la página 355).

Opción	Descripción
<b>ID de equipo y número de fax</b>	Puede ajustar el ID del dispositivo y el número de fax que se imprimirán en la parte superior de cada página.

Opción	Descripción
<b>Rel.</b>	<p>Configure el dispositivo para que vuelva a llamar al número de fax si la línea de fax del destinatario está ocupada o no contesta. Especifique la cantidad de intentos de rellamada y un intervalo entre cada intento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Intervalo de rellamada:</b> seleccione los plazos de rellamada con las flechas arriba/abajo.</li><li>• <b>Número de rellamadas:</b> seleccione el tiempo de rellamada con las flechas arriba/abajo. Seleccione 0 para deshabilitar la rellamada.</li></ul>
<b>Marcación prefijo</b>	Permite ajustar el número que debe marcarse antes del número de destino. Los usuarios pueden configurarlo para acceder a PABX (p. ej. 9) o el prefijo de zona (p. ej. 02). Una vez establecido el número, aparecerá automáticamente en la pantalla al introducir un número de fax/teléfono.

# Recepción de un fax


Opción	Descripción
<b>Modo MCE</b>	Configura la máquina para permitir la corrección de errores. Esta función resulta útil cuando la línea presenta una baja calidad, además, permite asegurarse de que los faxes se enviarán de forma adecuada a cualquier otro dispositivo de fax equipado con corrección de errores. El envío de faxes en este modo puede tardar más.
<b>Velocidad del módem</b>	Permite ajustar la velocidad del módem (4,8 Kbps - 33,6 Kbps).
<b>Modo recepción</b>	<p>Permite seleccionar el modo de recepción de fax.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Teléfono:</b> Pulse <b>Marc. Manual</b> y, a continuación, <b>Inic.</b> para recibir un fax.</li><li>• <b>Fax:</b> recibe los faxes entrantes de forma normal, y activa inmediatamente el modo de recepción de fax.</li><li>• <b>Fax/Contestador automático:</b> se utiliza cuando hay un contestador automático conectado al dispositivo. El contestador responde la llamada entrante y la persona que llama puede dejar un mensaje si lo desea. Si el dispositivo de fax detecta una señal de fax en la línea, pasa automáticamente al modo de <b>Fax</b> para recibir el fax.</li></ul>

Opción	Descripción
<b>Número de tonos</b>	especifique la cantidad de veces que sonará el timbre del dispositivo antes de que éste responda las llamadas.
<b>Ahorro llamada</b>	Configura la impresora para que envíe los faxes durante las horas de menor coste telefónico, para así reducir la factura de teléfono.
<b>Configuración fax no deseado</b>	Utilice esta función para rechazar los faxes enviados desde números almacenados en la memoria como números de fax no deseados. Esta función resulta útil para bloquear faxes no deseados. Cuando se activa esta función, puede acceder a opciones adicionales para configurar números de fax no deseados. Es posible que esta opción no esté disponible en su país.

# Recepción de un fax

Opción	Descripción
<b>Recepción segura</b>	<p>Ajuste el dispositivo para que guarde los faxes recibidos en la memoria, de manera que no puedan acceder a ellos usuarios no autorizados cuando no esté. Esta opción restringe la impresión de los faxes recibidos cuando no hay ningún operador a cargo del dispositivo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Desactivado:</b> seleccione no utilizar la recepción segura.</li><li>• <b>Activado:</b> seleccione utilizar la recepción segura.</li><li>• <b>Imprimir:</b> permite imprimir los faxes de la memoria. Debe iniciar la sesión como administrador para imprimir los faxes recibidos de la memoria.</li></ul>
<b>Imprimir fax recibido</b>	<p>Permite ajustar las opciones de impresión de los faxes recibidos.</p>
<b>Config nacional fax</b>	<p>Seleccione un país predeterminado. Antes de modificar esta opción, conecte una línea de teléfono a la impresora. Cuando cambie el país se efectuará una prueba de ping.</p>

Opción	Descripción
<b>Diagnóstico de fax inteligente</b>	<p>La función Smart Fax optimiza la configuración para la línea de fax.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Configuración automática:</b> al enviar y recibir faxes, el equipo comprueba con regularidad si hay errores, y configura automáticamente los ajustes de fax para garantizar una conexión estable.</li><li>• <b>Inic.:</b> le permite detectar automáticamente o especificar manualmente el entorno durante el envío o la recepción de faxes. Seleccione <b>Detección automática</b> para detectar automáticamente el entorno, o especifique manualmente el entorno de fax con la opción <b>Normal</b>, <b>VoIP (oficina)</b>, <b>Ruido (casa)</b> o <b>Ruido alto</b>.</li><li>• <b>Inicializar configuración de diagnóstico:</b> restablece todos los valores de configuración.</li></ul>

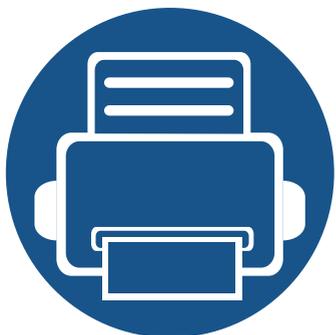


# 7. Configuración de una agenda

Este manual ofrece las directrices para la agenda.

Este capítulo incluye:

- **Comprender la pantalla de dirección** 184
- **Uso del panel de control** 186
- **Uso de SyncThru™ Web Service** 191

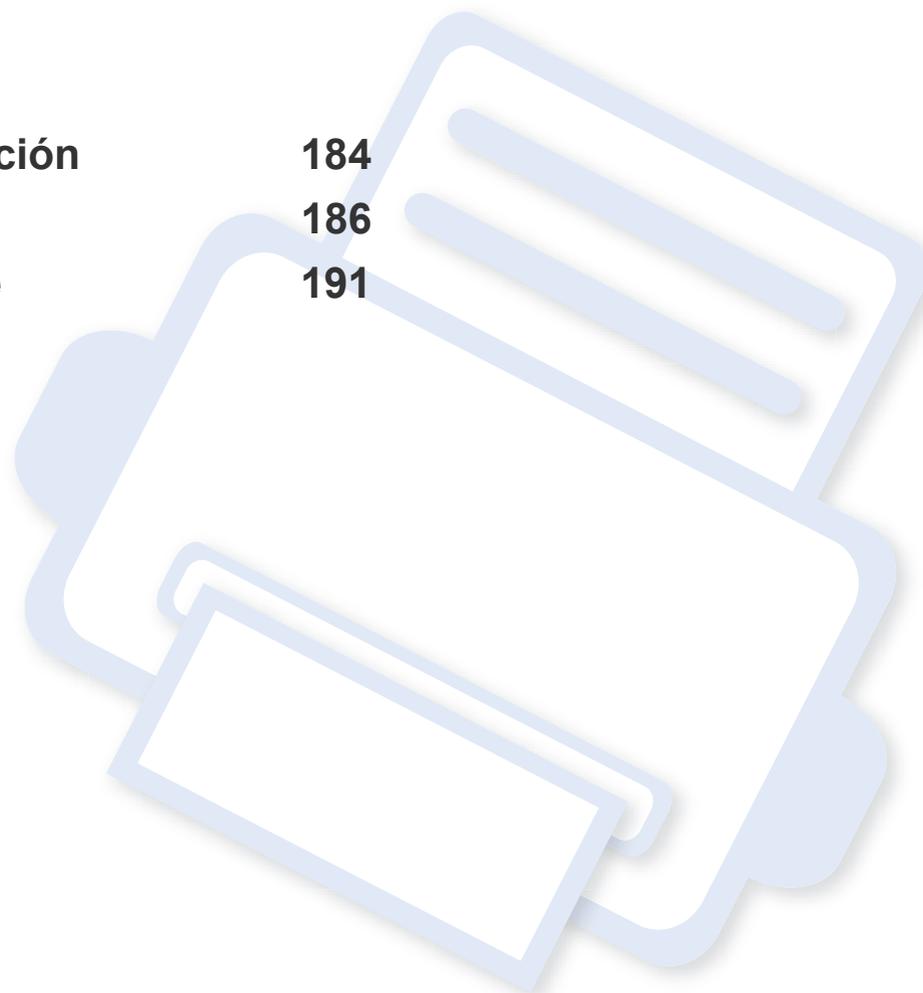

# Comprender la pantalla de dirección

La aplicación **Agenda** le permite guardar y acceder a direcciones que utiliza con frecuencia en la impresora. Puede guardar números de fax y direcciones de correo electrónico, así como direcciones de servidores SMB, FTP, etc.

Toque **Agenda** en la pantalla de inicio o **Menú**. Si se muestra una pantalla diferente, toque  para acceder a la pantalla de inicio.


- Haga clic en  (Ayuda) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.
- Puede ajustar las opciones generales (consulte “Configuración de opciones” en la página 146).

## Pantalla de dirección

Puede guardar en el dispositivo las direcciones de correo electrónicos, las direcciones de servidor SMB, las direcciones de servidor FTP y los números de fax usados frecuentemente.



Para poder usar algunas funciones puede que tenga que iniciar sesión (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

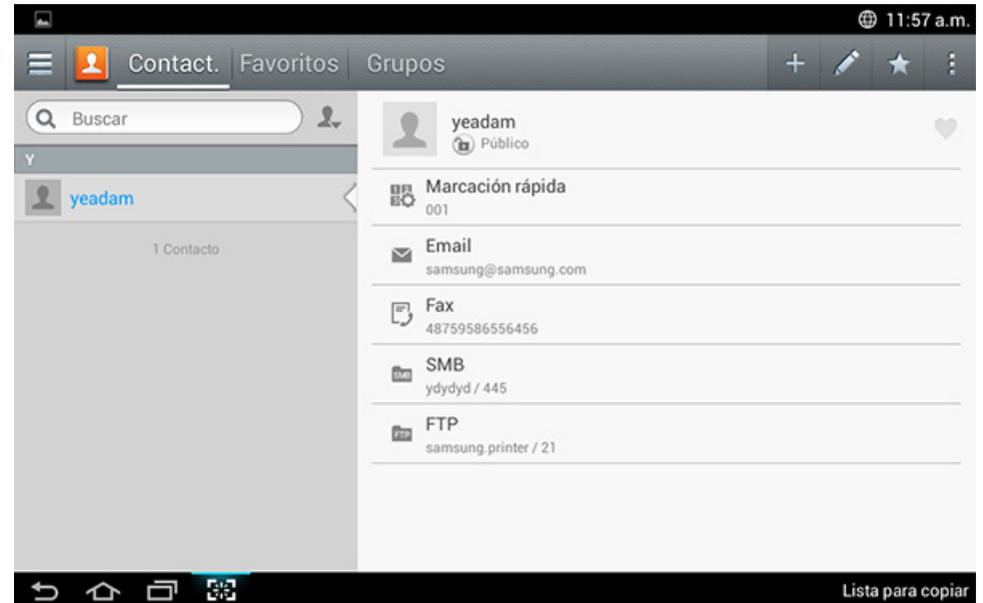

- **Contact.:** muestra el nombre y la información de contacto de los contactos guardados en la agenda (consulte “Almacenamiento de direcciones individuales” en la página 186).
- **Favoritos:** muestra el nombre y la información de contacto de los contactos marcados como favoritos en la agenda.



Toque el icono  (Favoritos) junto a las direcciones que use con frecuencia y desee poder encontrar fácilmente.

# Comprender la pantalla de dirección

- **Grupos:** enumera los grupos registrados en la agenda y los usuarios registrados en dichos grupos (consulta “Almacenamiento de grupos de direcciones” en la página 188).



No es posible añadir un grupo como miembro de otro grupo.

## Teclas de comando



Para poder usar algunas funciones puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Menú rápido</b>	Muestra el menú rápido.
	<b>Buscar</b>	Permite buscar la dirección que desee.
	<b>Agregar</b>	Permite añadir un contacto, favoritos o un grupo.
	<b>Edición</b>	Seleccione la dirección que desee editar y toque este botón.
	<b>Mi progr.</b>	Muestra la lista de programas añadidos.

Botón	Nombre	Descripción
	Submenú (desbordamiento de acción)	Abre el menú secundario.

## Submenú (desbordamiento de acción)



Para poder usar algunas funciones puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

- **Buscar:** Busca nombres e información de contacto en la lista Contact.
- **Elim. contactos:** Permite eliminar los contactos configurados.
- **Importar:** Permite importar la agenda guardada en otra MFP o en la misma MFP.
- **Exportar:** Permite exportar la agenda guardada en otra MFP o en la misma MFP.

# Uso del panel de control

## Almacenamiento de direcciones individuales

**1** Toque **Agenda** en la pantalla de inicio o **Menú**> Toque  (Añadir) en la pantalla de visualización.

**2** Toque el campo **Nombre** y, a continuación, introduzca el nombre del destinatario. Para que la dirección esté disponible para todos los usuarios, pulse  (privada) para cambiarla a  (pública).



- Usuario (con una autoridad asignada por parte del administrador).
  - El usuario puede agregar y editar direcciones públicas y privadas en función de las autoridades que el administrador le haya asignado.
  - Si un usuario agrega una dirección privada, a esa dirección solo podrán acceder el usuario y el administrador.
- Administrador (concede autoridad a los usuarios).
  - Los administradores pueden agregar, eliminar y editar direcciones públicas, pero no agregar ni editar direcciones privadas.
  - Los administradores pueden leer y eliminar las direcciones privadas agregadas por los usuarios.

**3** **Marcación rápida** se asigna automáticamente con el primer número no utilizado.



Utilice la opción **Marcación rápida** en el teclado numérico para seleccionar una dirección rápidamente.

**4**

Toque el área de escritura **Email** para introducir esta información del destinatario.

**5**

Toque el área de escritura **Fax** y escriba el número de fax con el teclado del panel de control. Solo puede introducir números, con el código de área primero, si es necesario.



- Inserción de una pausa: en algunos sistemas telefónicos, deberá marcar un código de acceso (9, por ejemplo) y esperar un segundo tono de llamada antes de marcar el número. En dichos casos, debe insertar una pausa en el número de teléfono.

**6**

Toque el área de escritura **SMB** o **FTP** para introducir esta información del destinatario.



- Seleccione el método de inicio de sesión en **T. in. s.:**
  - **Conectar auto.:** inicia sesión automáticamente con el identificador y la contraseña que facilita.
  - **Anónimo:** inicia sesión como usuario anónimo, si el servidor lo permite.

# Uso del panel de control

- **Solicitar conexión:** le pide que introduzca su identificador y su contraseña cada vez que se conecte.
- **Inicio de sesión único:** inicia sesión con el identificador y la contraseña que utilizó para iniciar sesión en el equipo. Utilice esta opción si utiliza la misma combinación de identificador y contraseña en el servidor y en la máquina.
- Si el servidor SMB que ha introducido no está registrado en ningún dominio, déjelo en blanco o escriba el nombre de equipo del servidor SMB.
- **Nom ini ses usu:** seleccione esta opción para crear una subcarpeta en la carpeta de archivos que haya seleccionado. Se asigna un nombre a la subcarpeta según el nombre de usuario introducido en el paso 5. Si la carpeta de archivos ya tiene una subcarpeta con el mismo nombre, el equipo no crea una subcarpeta.
- **Ciclo de creación de carpetas:** permite ajustar el ciclo de creación de subcarpetas. El dispositivo crea una subcarpeta según los ajustes de esta opción. Si la carpeta de archivos ya tiene una subcarpeta con el mismo nombre, el dispositivo no la creará.
  - **Cada día:** se crea una subcarpeta todos los días, utilizando el formato de nombre “AAAA-MM-DD” (por ejemplo, “2014-01-01”).
  - **Cada mes:** se crea una subcarpeta todos los meses, utilizando el formato de nombre “AAAA-MM” (por ejemplo, “2014-01”).
  - **Cada año:** se crea una subcarpeta todos los años, utilizando el formato de nombre “AAAA” (por ejemplo, “2014”).
- **Crear grupo para varios archivos:** si selecciona esta opción y escanea varios archivos, la impresora crea una subcarpeta en la carpeta de archivos que seleccionó para guardar todos los archivos enviados.

Si se activan todas las opciones de creación de carpetas a la vez, los archivos enviados se almacenan como se muestra a continuación.

  - Cuando se envía un único archivo escaneado:  
`\\carpeta\nombre de usuario\2014-01-01\DOC.jpg`
  - Cuando se envían varios archivos escaneados:  
`\\carpeta\nombre de usuario\2014-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg`  
`\\carpeta\nombre de usuario\2014-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg`  
`\\carpeta\nombre de usuario\2014-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg`

**7** Toque **Aceptar** para guardar la información.

# Uso del panel de control

## Edición de direcciones individuales

Durante la edición de un contacto, toque el campo cuya información desee cambiar o eliminar, o añada campos adicionales a la información del contacto.

- 1 Toque **Agenda > Contact.** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Toque el nombre del individuo que desee editar. Toque  (editar).

 Si desea eliminar una dirección concreta, marque la casilla de dicha dirección y toque  Submenú (desbordamiento de acción) > **Elim. contactos**.

- 3 Toque el área de escritura de la información que desee modificar. Aparecerá el teclado emergente, que le permite escribir en el campo de escritura.
- 4 Toque **Listo** para guardar la información.

## Almacenamiento de grupos de direcciones

- 1 Toque **Agenda** en la pantalla de inicio o **Menú > Grupos >**  en la pantalla de visualización.
- 2 Toque el área de escritura **Nombre** y escriba el nombre del grupo.
- 3 Toque **+Añadir contacto** y marque las casillas correspondientes a las direcciones que desee incluir en el grupo. Toque **Listo** cuando haya terminado.

 Para buscar un contacto, toque el campo de búsqueda en la pantalla **+Añadir contacto**. Escriba las primeras letras del nombre de un contacto, o toque el icono  (buscar) para mostrar todos los contactos. En la lista que aparece, marque las casillas correspondientes a los contactos que desee agregar y toque **Listo**.

- 4 Toque **Listo** para guardar la información.

## Edición de grupos de direcciones

- 1 Toque **Agenda > Grupos** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Toque el nombre del grupo que desee editar, y toque  (editar).

# Uso del panel de control



Si desea eliminar un grupo de direcciones, marque la casilla correspondiente al grupo que desee eliminar, y toque  (eliminar).

- 3 Toque el área de escritura del nombre del grupo para cambiar el nombre del mismo.
- 4 Toque **+Añadir contacto** y marque las casillas correspondientes a las direcciones que desee incluir en el grupo. Toque **Listo** cuando haya terminado.



Para buscar un contacto, toque el campo de búsqueda en la pantalla **+Añadir contacto**. Escriba las primeras letras del nombre de un contacto, o toque el icono  (buscar) para mostrar todos los contactos. En la lista que aparece, marque las casillas correspondientes a los contactos que desee agregar y toque **Listo**.

- 5 Para eliminar una dirección específica del grupo, marque la casilla correspondiente a dicho grupo y toque  (eliminar).
- 6 Toque **Listo** para guardar la información.

## Búsqueda de entradas de la agenda

Puede buscar las direcciones que actualmente se almacenan en la agenda.

- 1 Toque **Agenda > Contact.** o **Grupos** en la pantalla de inicio o en **Menú**.
- 2 Toque el área de escritura  (buscar) y escriba un nombre o parte del nombre que desee buscar.
- 3 La impresora muestra los resultados de la búsqueda.

## Eliminación de entradas de la agenda

Es posible eliminar direcciones actualmente almacenadas en la agenda.



Para poder usar esta función puede que tenga que iniciar sesión como administrador (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

# Uso del panel de control

- 1 Toque **Agenda > Contact.** o **Grupos** en la pantalla de inicio o en **Menú**.
- 2 Marque las casillas de las direcciones que desee eliminar, y toque  Submenú (desbordamiento de acción) > **Elim. contactos**.
- 3 Toque **Aceptar** en la ventana de confirmación, y las direcciones eliminadas se eliminarán de la agenda.

## Visualización de la agenda.

Puede examinar tanto direcciones individuales como grupos.

- 1 Toque **Agenda** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Toque una dirección para ver más información sobre ella.



Puede tocar  (editar) mientras visualiza una dirección para editar su información directamente, o mientras visualiza un grupo de direcciones para ver una lista de los miembros de dicho grupo.

# Uso de SyncThru™ Web Service

Puede almacenar direcciones fácilmente desde el equipo conectado en red mediante SyncThru™ Web Service. Solo los usuarios registrados en el dispositivo pueden almacenar direcciones a través del inicio de sesión en SyncThru™ Web Service.

## Almacenamiento en el dispositivo local

Este método le permite almacenar las direcciones en la memoria de su dispositivo. Puede añadir direcciones y agruparlas en categorías.

## Cómo añadir direcciones concretas a la agenda

- 1 Abra un navegador web en su ordenador conectado a la red.
- 2 Introduzca la dirección IP de su dispositivo como URL en el navegador (por ejemplo http://123.123.123.123).
- 3 Pulse **Enter** o haga clic en **Ir** para acceder a SyncThru™ Web Service.
- 4 Haga clic en **Conexión**.
- 5 Introduzca su ID y su contraseña y seleccione el dominio en el que desee iniciar sesión.
- 6 Haga clic en **Conexión**.

- 7 Haga clic en **Agenda**.
- 8 Haga clic en **Agregar**.
- 9 Escriba el nombre que desee añadir y seleccione un número de marcación rápida en el campo **General**.



- Un **Número de marcación rápida** le permite añadir ese número en el teclado numérico para marcarlo rápidamente.
- Marque **Favoritos** para las direcciones que utilice a menudo. Puede encontrarlas fácilmente en los resultados de búsqueda.

- 10 Escriba la dirección de correo electrónico en el campo **Correo electrónico**.
- 11 Introduzca el número de fax en el campo **Fax**.
- 12 Marque la casilla Habilitar SMB en **SMB** e introduzca la información de **SMB**.
- 13 Escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor host en **Dirección de servidor SMB**.
- 14 Escriba el número del puerto del servidor en **Puerto de servidor SMB**.

# Uso de SyncThru™ Web Service

- 15** Seleccione el método de inicio de sesión en **T. in. s.**
- **Conectar auto.:** inicia sesión automáticamente con el identificador y la contraseña que facilita.
  - **Anónimo:** inicia sesión como usuario anónimo, si el servidor lo permite. Si utiliza este método de inicio de sesión, diríjase al paso 18.
  - **Solicitar conexión:** le pide que introduzca su identificador y su contraseña cada vez que se conecte. Si utiliza este método de inicio de sesión, diríjase al paso 18.
  - **Inicio de sesión único:** inicia sesión con el identificador y la contraseña que utilizó para iniciar sesión en el equipo. Utilice esta opción si utiliza la misma combinación de identificador y contraseña en el servidor y en la máquina. Si utiliza este método de inicio de sesión, diríjase al paso 18.

**16** Introduzca un nombre de inicio de sesión en **ID de inicio de sesión:**.

**17** Introduzca la contraseña en **Contraseña** y vuelva a introducirla en **Confirmar contraseña**.

**18** Introduzca un nombre de dominio en **Dominio**.



Si el servidor SMB que ha introducido no está registrado en ningún dominio, deje este campo en blanco o escriba el nombre de equipo del servidor SMB.

**19** Escriba la carpeta de archivos escaneados en la que desea almacenar las imágenes escaneadas en **Ruta de acceso**.

Ejemplo: `/shared_Folder/`

**20** Seleccione las opciones de **Política de creación de carpeta de digitalización:**

- **Crear carpeta nueva usando nombre de inicio de sesión:** si selecciona esta opción, el dispositivo crea una subcarpeta en la carpeta de archivos que haya seleccionado. La subcarpeta tendrá el nombre del nombre de usuario que haya introducido en el paso 15.



Si la carpeta de archivos ya tiene una subcarpeta con el mismo nombre, el dispositivo no la creará.

- **Crear carpeta nueva cada:** puede establecer el ciclo de creación de subcarpetas. El dispositivo crea una subcarpeta según estas opciones.



Si la carpeta de archivos ya tiene una subcarpeta con el mismo nombre, el dispositivo no la creará.

- **Día:** se crea una subcarpeta todos los días, utilizando el formato de nombre “AAAA-MM-DD” (por ejemplo, “2012-01-01”).

# Uso de SyncThru™ Web Service

- **Mes:** se crea una subcarpeta todos los meses, utilizando el formato de nombre “AAAA-MM” (por ejemplo, “2012-01”).
- **Año:** se crea una subcarpeta todos los años, utilizando el formato de nombre “AAAA” (por ejemplo, “2012”).
- **Crear carpeta nueva solo si la salida de digitalización consta de varios archivos:** si selecciona esta opción y se escanean varios archivos, el dispositivo crea subcarpetas en la carpeta de archivos que haya seleccionado y almacena los archivos enviados en dicha subcarpeta.



Si se activan todas las opciones de creación de carpetas a la vez, los archivos enviados se almacenan como se muestra a continuación.

- Cuando se envía un único archivo escaneado:  
`\\carpeta\nombre de usuario\2012-01-01\DOC.jpg`
- Cuando se envían varios archivos escaneados:  
`\\carpeta\nombre de usuario\2012-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg`  
`\\carpeta\nombre de usuario\2012-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg`  
`\\carpeta\nombre de usuario\2012-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg`

**21** Seleccione la política para generar el nombre de archivo en **Política de archivo**. Si el servidor ya contiene un archivo con el mismo nombre, el archivo se procesa basándose en las siguientes opciones.

- **Cambiar el nombre:** el archivo enviado se guarda automáticamente con un nombre de archivo predefinido.
- **Cancelar:** no guarda el archivo enviado.

- **Reemplazar:** el archivo enviado recientemente sobrescribe el archivo existente.

**22** Introduzca el nombre de archivo en **Nombre de archivo** para almacenarlo en el servidor.

**23** Para comprobar que el proceso se está efectuando según la configuración indicada, haga clic en **Prueba**.

**24** Introduzca la información del servidor **FTP** como lo hizo con el servidor **SMB**.

**25** Haga clic en **Aplicar**.



Haga clic en **Deshacer** para eliminar la información que haya introducido. Si hace clic en **Cancelar**, se cierra la ventana **Agregar**.

## Editar direcciones individuales de la Agenda

- 1** Abra un navegador web en su ordenador conectado a la red.
- 2** Introduzca la dirección IP de su dispositivo como URL en el navegador (por ejemplo `http://123.123.123.123`).
- 3** Pulse **Enter** o haga clic en **Ir** para acceder a la página SyncThru™ Web Service.

# Uso de SyncThru™ Web Service

- 4 Haga clic en **Conexión**.
- 5 Introduzca su ID y su contraseña y seleccione el dominio en el que desee iniciar sesión.
- 6 Haga clic en **Conexión**.
- 7 Haga clic en **Agenda**.
- 8 Marque la casilla correspondiente a la dirección que desee editar, y toque **Modificar**.
- 9 Modifique la información de las direcciones.
- 10 Haga clic en **Aplicar**.



Haga clic en **Deshacer** para revertir los cambios que haya introducido. Haga clic en **Cancelar** para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

## Eliminar direcciones individuales de la Agenda

- 1 Abra un navegador web en su ordenador conectado a la red.
- 2 Introduzca la dirección IP de su dispositivo como URL en el navegador (por ejemplo http://123.123.123.123).

- 3 Pulse **Enter** o haga clic en **Ir** para acceder a la página SyncThru™ Web Service.
- 4 Haga clic en **Conexión**.
- 5 Introduzca su ID y su contraseña y seleccione el dominio en el que desee iniciar sesión.
- 6 Haga clic en **Conexión**.
- 7 Haga clic en **Agenda**.
- 8 Marque las casillas correspondientes a las direcciones que desee eliminar, y haga clic en **Eliminar**.  
Marque la casilla que aparece al principio de la columna para seleccionar todas las direcciones.  
Haga clic en **Aceptar** en la ventana de confirmación para eliminar las direcciones.

## Buscar direcciones individuales de la agenda

- 1 Abra un navegador web en su ordenador conectado a la red.
- 2 Introduzca la dirección IP de su dispositivo como URL en el navegador (por ejemplo http://123.123.123.123).
- 3 Pulse **Enter** o haga clic en **Ir** para acceder a la página SyncThru™ Web Service.

# Uso de SyncThru™ Web Service

- 4 Haga clic en **Conexión**.
- 5 Introduzca su ID y su contraseña y seleccione el dominio en el que desee iniciar sesión.
- 6 Haga clic en **Conexión**.
- 7 Haga clic en **Agenda**.

 Puede ordenar la agenda haciendo clic en cada cabecera de columna. Por ejemplo, haga clic en **Núm. de velocidad** para ordenar las direcciones por número de marcación rápida. Haga clic en la columna una vez más para invertir el orden.

- 8 Introduzca en el campo de búsqueda un nombre o parte de un nombre para buscarlo.

 Puede buscar las direcciones de una categoría como **Número de fax**, **Correo electrónico**, **SMB**, etc.  
Por ejemplo, si desea encontrar un número de fax, haga clic en la lista desplegable situada junto a  y seleccione **Número de fax**.

- 9 Haga clic en  y aparecerán los resultados de la búsqueda.



Puede ver las direcciones en una categoría como **Número de fax**, **Correo electrónico**, **SMB**, etc.

Por ejemplo, si desea encontrar las direcciones que incluyen el número de fax, haga clic en la lista desplegable situada al lado de **LDAP** y seleccione **Número de fax**.

## Exportación de la Agenda



Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte “Funciones según el modelo” en la página 9).

Puede importar la agenda que está guardada en el dispositivo al ordenador en formato de archivo CSV utilizando SyncThru™ Web Service.

- 1 Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte “Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service” en la página 203).
- 2 Haga clic en la ficha **Agenda > Individual**.
- 3 Seleccione **Exportar** de la lista desplegable **Tarea**.
- 4 Seleccione la opción deseada y haga clic en el botón **Exportar**. Entonces se guardará el archivo de la agenda en el ordenador.

# Uso de SyncThru™ Web Service



- **Codificación:** cifra todos los datos.  
**Sin cifrado:** cifra únicamente las contraseñas.
- **Clave, Confirmar clave:** le pide una clave al importar la agenda. Si introduce una clave errónea al importar la agenda, el proceso de importación se detiene.

## Importación de la Agenda

Puede editar la agenda exportada en formato de archivo CSV y enviarla al dispositivo exportándola desde el ordenador.



A continuación se indican las condiciones necesarias para editar el archivo CSV importado.

- Los archivos CSV protegidos con contraseña o con seguridad mejorada no podrán editarse.
- El archivo CSV debe guardarse en el programa Notepad en UTF-8.
- No cambie la primera fila (nombre del modelo, versión, campo de título).
- Utilice la coma (,) como separador.

- Cuando importe en el dispositivo los datos de la agenda desde un ordenador, se eliminarán los datos de la agenda existente.
- Asegúrese de introducir datos válidos. Si introduce datos no válidos, podrían producirse errores inesperados. Consulte las siguientes reglas para introducir datos válidos.
  - **Marcación rápida:** Debe introducir un nombre en cada dirección. No puede utilizar números duplicados. Solo se permiten números.
  - **Nombre de usuario:** Este campo no es obligatorio. Puede introducir hasta 64 bytes en UTF-8. No podrá utilizar <, “, >, \, /.
  - **Fax:** Este campo no es obligatorio. Puede introducir hasta 40 bytes utilizando números (0-9) y caracteres especiales (#,\*,-).
  - **Email:** Este campo no es obligatorio. Puede introducir hasta 128 bytes en formato de dirección de correo electrónico (p. ej.: impresora@dominio.com)

- 1 Obtenga acceso a SyncThru™ Web Service (consulte “Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service” en la página 203).
- 2 Haga clic en la ficha **Agenda > Individual**.
- 3 Seleccione **Importar** de la lista desplegable **Tarea**.
- 4 Introduzca la clave establecida al exportar la agenda.
- 5 Seleccione **Examinar** y seleccione el archivo almacenado.
- 6 Haga clic en **Importar > Aceptar**.

# Uso de SyncThru™ Web Service

## Agrupación de direcciones en la agenda

---

- 1 Abra un navegador web en su ordenador conectado a la red.
- 2 Introduzca la dirección IP de su dispositivo como URL en el navegador (por ejemplo http://123.123.123.123).
- 3 Pulse **Enter** o haga clic en **Ir** para acceder a la página SyncThru™ Web Service.
- 4 Haga clic en **Conexión**.
- 5 Introduzca su identificador y su contraseña y seleccione un dominio al iniciar la sesión en el dispositivo.
- 6 Haga clic en **Conexión**.
- 7 Haga clic en **Agenda**.
- 8 Haga clic en **Grupos**.
- 9 Haga clic en **Añadir grupo**.
- 10 Escriba el nombre del grupo que va a agregar en **Nombre de grupo**.
- 11 Seleccione **Agregar persona(s) después de crear este grupo**.



Si no desea añadir direcciones individuales al grupo de la agenda que ha creado, omita este paso. Puede añadir direcciones individuales la próxima vez pulsando **Detalles del grupo**.

- 12 Haga clic en **Aplicar**.
- 13 Compruebe las direcciones que desea añadir a la **Libreta de direcciones de grupo** en **Libreta de direcciones individual**.
- 14 Haga clic en la flecha del medio. Las direcciones seleccionadas se añaden a **Libreta de direcciones de grupo**.
- 15 Haga clic en **Aplicar**.

## Editar grupos de direcciones de la Agenda

---

- 1 Encienda el equipo conectado en red y abra el navegador web.
- 2 Introduzca la dirección IP de su dispositivo como dirección URL en el explorador.  
(Por ejemplo: http://123.123.123.123).
- 3 Pulse **Enter** o haga clic en **Ir** para acceder a SyncThru™ Web Service.
- 4 Haga clic en **Conexión**.

# Uso de SyncThru™ Web Service

- 5 Introduzca el identificador y la contraseña y seleccione un dominio al iniciar la sesión en el dispositivo.
- 6 Haga clic en **Conexión**.
- 7 Haga clic en **Agenda**.
- 8 Haga clic en **Grupos**.
- 9 Compruebe la dirección del grupo que desea editar y pulse **Editar grupo**.
- 10 Modifique la información de las direcciones de grupo.
- 11 Haga clic en **Aplicar**.



Pulse **Deshacer** para eliminar la información que haya introducido. Si pulsa **Cancelar**, se cierra la ventana **Modificar**.

## Eliminar grupos de direcciones de la Agenda

- 1 Abra un navegador web en su ordenador conectado a la red.
- 2 Introduzca la dirección IP de su dispositivo como URL en el navegador (por ejemplo http://123.123.123.123).

- 3 Pulse **Enter** o haga clic en **Ir** para acceder a la página SyncThru™ Web Service.
- 4 Haga clic en **Conexión**.
- 5 Introduzca el identificador y la contraseña y seleccione un dominio al iniciar la sesión en el dispositivo.
- 6 Haga clic en **Conexión**.
- 7 Haga clic en **Agenda**.
- 8 Haga clic en **Grupos**.
- 9 Marque la casilla de los grupos que desee eliminar.
- 10 Haga clic en **Eliminar grupo**.  
Haga clic en **Aceptar** cuando aparezca la ventana de confirmación.

## Comprobar grupos de direcciones

Puede ver información sobre grupos de direcciones, así como añadir o eliminar direcciones específicas del grupo, desde la ventana **Detalles del grupo**.

- 1 Abra un navegador web en su ordenador conectado a la red.
- 2 Introduzca la dirección IP de su dispositivo como URL en el navegador (por ejemplo http://123.123.123.123).

# Uso de SyncThru™ Web Service

- 3 Pulse **Enter** o haga clic en **Ir** para acceder a la página SyncThru™ Web Service.
- 4 Haga clic en **Conexión**.
- 5 Introduzca el identificador y la contraseña y seleccione un dominio al iniciar la sesión en el dispositivo.
- 6 Haga clic en **Conexión**.
- 7 Haga clic en **Agenda**.
- 8 Haga clic en **Grupos**.
- 9 Haga clic en la dirección del grupo que desee ver, y haga clic en **Detalles del grupo**.



- Puede añadir direcciones individuales directamente. Compruebe las direcciones que desea añadir a la **Libreta de direcciones de grupo** en **Libreta de direcciones individual**.
- Puede eliminar las direcciones individuales directamente. Compruebe las direcciones que desea eliminar y pulse **Eliminar** en **Agenda Telefónica de grupos**.



## 8. Herramientas de administración

En este capítulo, se explican las herramientas de administración incluidas para ayudarle a obtener el máximo rendimiento de su impresora.

Este capítulo incluye:

- **Acceder a las herramientas de administración** 201
- **SyncThru™ Web Service** 202
- **Easy Capture Manager** 211
- **Samsung AnyWeb Print** 212
- **Easy Eco Driver** 213
- **Uso de Samsung Easy Document Creator** 214
- **Utilización de Samsung Printer Center** 215
- **Uso de Samsung Easy Printer Manager** 218
- **Uso de Estado de la impresora Samsung** 220
- **Utilización de Samsung Printer Experience** 223
- **Utilización del Buzón** 229

# Acceder a las herramientas de administración

Samsung ofrece diversas herramientas de administración para las impresoras Samsung.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado al ordenador.
- 2 En el menú **Inicio**, seleccione **Programas** o **Todos los programas**.
  - En Windows 8, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Apps(Aplicaciones)**.
- 3 Busque **Impresoras Samsung**.
- 4 En **Impresoras Samsung** podrá ver las herramientas de administración instaladas.
- 5 Haga clic en la herramienta de administración que desee utilizar.



- Tras instalar el controlador, podrá acceder a algunas herramientas de gestión directamente desde el menú **Inicio > Programas** o **Todos los programas**.
- En Windows 8, tras instalar el controlador podrá acceder a algunas herramientas de administración directamente desde la pantalla **Inicio**, haciendo clic en la ventana dinámica correspondiente.

# SyncThru™ Web Service

Este capítulo ofrece instrucciones detalladas para configurar el entorno de red mediante SyncThru™ Web Service.



- Internet Explorer® 6.0 o superior es el requisito mínimo para el SyncThru™ Web Service.
- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de la configuración o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.

## ¿Qué es la SyncThru™ Web Service?

Si la impresora está conectada a una red y se configuraron correctamente los parámetros de red TCP/IP, podrá administrarla y controlarla a través de SyncThru™ Web Service. Utilice SyncThru™ Web Service para:

- Ver la información del dispositivo y revisar su estado actual.
- Cambiar los parámetros TCP/IP y configurar otros parámetros de red.
- Cambiar las preferencias de impresión.
- Configure las notificaciones de correo electrónico que informan sobre el estado del dispositivo.
- Obtener asistencia sobre el manejo de la impresora.
- Actualice el software de la impresora.

## Requisitos de navegador web

Necesita uno de los navegadores web siguientes para utilizar SyncThru™ Web Service.

- Internet Explorer® 6.0 o superior
- Chrome 4.0 o superior
- FireFox 3.0 o superior
- Safari 3.0 o superior

## Conexión a SyncThru™ Web Service

### navegador web compatible con IPv4

- 1 Inicie un navegador web como Internet Explorer® que sea compatible con direcciones IPv4 como URL.

Escriba la dirección IP del dispositivo (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) en el campo de dirección y pulse la tecla Entrar, o haga clic en Ir.



Puede obtener la dirección IP del dispositivo del propio dispositivo (consulte “Informe” en la página 363).

- 2 Se abre el sitio web SyncThru™ Web Service de su dispositivo.

# SyncThru™ Web Service

## navegador web compatible con IPv6

- 1 Inicie un navegador web como Internet Explorer® que sea compatible con direcciones IPv6 como URL.
- 2 Seleccione una de las direcciones IPv6 (**Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**, **Link-Local**) desde el **Informe de configuración de red**.



Puede obtener la dirección IPv6 del dispositivo del informe del dispositivo (consulte “Informe” en la página 363).

- 3 Introduzca las direcciones IPv6 (p. ej., http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).



La dirección debe escribirse entre corchetes '[']’.

- 4 Se abre el sitio web SyncThru™ Web Service de su dispositivo.

## Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service

Antes de configurar las opciones en SyncThru™ Web Service, debe iniciar sesión como administrador. Puede utilizar SyncThru™ Web Service sin iniciar la sesión, pero tendrá que acceder o ver la ficha **Configuración** y la ficha **Seguridad**.

- 1 Haga clic en **Conexión** en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.

Aparecerá una página de inicio de sesión.

- 2 Escriba el **ID** y la **Contraseña** y seleccione el **Dominio**. A continuación, haga clic en **Conexión**.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346.)



Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

## Ficha Información

Esta ficha ofrece información general acerca del dispositivo. Puede comprobar datos, como el estado del dispositivo, la cantidad restante de suministros, información de contabilidad información sobre la red y muchos otros. También puede imprimir informes, como por ejemplo, la página de configuración y mucho más.

- **Alertas activas:** Puede comprobar las alertas actuales del dispositivo. Utilice esta información para solucionar los errores del dispositivo.
- **Suministros:** Puede comprobar la información de los consumibles del dispositivo. El estado de los cartuchos de tóner y las unidades de imágenes y los consumibles se muestra con un gráfico visual que muestra la cantidad que queda de cada consumible. Los recuentos de página también están disponibles y le pueden ayudar a predecir cuando se debe cambiar los consumibles. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Gestión” en la página 363).
- **Contadores de uso:** Puede comprobar la información de facturación y el contador de uso del dispositivo. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Contador” en la página 39).
- **Configuración actual:** Muestra la configuración actual del dispositivo y la red.
- **Información de la maquina:** Muestra la configuración actual del dispositivo.
- **Información de la red:** Muestra la configuración de red actual del dispositivo. Utilice esta página como referencia y cambie los ajustes necesarios para utilizar la red.
- **Información de Seguridad:** Muestra la configuración de seguridad actual del dispositivo y la red.
- **Imprimir información:** Puede imprimir todos los informes que ofrece el dispositivo. Puede utilizar estos informes para ayudarle a mantener el dispositivo. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Informe” en la página 363).

## ficha buzón

Puede gestionar el buzón. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Utilización del Buzón” en la página 229).

## Reenviar/Imprimir/Enviar/Descargar

Puede gestionar las carpetas y los archivos desde las opciones **Reenviar**, **Imprimir**, **Enviar**, **Descargar**.

- **Agregar:** Puede crear un **Buzón** en la ficha **Imprimir**, **Enviar**, **Descargar** y un **Buzón asegurado** en la ficha **Imprimir**, **Enviar**.
- **Eliminar:** Puede eliminar el **Buzón** y el archivo en las fichas **Reenviar**, **Imprimir**, **Enviar**, **Descargar**.
- **Modificar:** Puede editar el **Buzón** y el archivo en la ficha **Imprimir**, **Enviar**, **Descargar**.
- **Examinar:** Si desea examinar el **Buzón**, marque el **Buzón** que desee y haga clic en **Examinar**.
- **Carpeta superior:** Permite acceder a la carpeta superior.
- **Tarea:** Puede copiar y mover el buzón y los archivos en las fichas **Imprimir**, **Enviar**, **Descargar**.

## Ficha Agenda

Puede gestionar la agenda. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Comprender la pantalla de dirección” en la página 184).

- **Individual:** Puede gestionar entradas individuales de la agenda.
- **Grupo:** Puede gestionar agendas de grupo.

## Ficha Configuración

La ficha Configuración incluye los submenús **Ajustes del equipo** y **Ajustes de red**. No puede ver ni acceder a esta ficha si no inicia la sesión como administrador (consulte “Iniciar la sesión en SyncThru™ Web Service” en la página 203).

- **Ajustes del equipo:** Puede establecer la configuración del equipo.
  - **Sistema:** Puede establecer la configuración relacionada con el dispositivo.
  - **Impresora:** Puede establecer la configuración relacionada con la impresión, como el contraste o el ajuste del fondo. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Config. impresión” en la página 360).

# SyncThru™ Web Service

- **Copiar:** Puede establecer la configuración relacionada con la copia, como el contraste o el ajuste del fondo. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Configuración de opciones” en la página 122).
- **Fax:** Puede establecer la configuración relacionada con el fax, como los números de fax o las veces de rellamada. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Descripción general de la pantalla de fax” en la página 166).
- **Digitalizar y enviar :** Puede establecer la configuración relacionada con el escaneado. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Comprender la pantalla Digitalizar y Enviar” en la página 141).
- **Buzon :** Puede realizar los ajustes de la configuración del buzón. Esta función también está disponible desde la impresora (consulte “Utilización del Buzón” en la página 229).
- **Configuración de la agenda:** Esta agenda contiene contactos que están disponibles para todos los usuarios. Puede usar la agenda para poner los contactos a disposición de toda aquella persona que utilice la impresora.
- **Notificación de correo electrónico:** Cuando se produce un error, o se están agotando los consumibles, el dispositivo envía una notificación al administrador a través de correo electrónico. Puede elegir si utilizar o no la función. También puede seleccionar qué alertas recibir y cuando.
- **Ajustes de red:** Puede configurar el entorno de red para utilizar la impresora como dispositivo de red. También puede establecer la configuración desde el dispositivo. Consulte el capítulo de configuración de red (consulte “Configuración de red” en la página 371).
  - **General:** Puede establecer la información general del dispositivo para utilizarla en la red y establecer los ajustes Ethernet. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Ethernet” en la página 375).
  - **TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, Servidor de impresora FTP, AirPrint, ThinPrint®, Google Cloud Print, LPR, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3:** Puede realizar los ajustes del protocolo. Esta función también está disponible desde la impresora.
  - **Servidor de correo saliente (SMTP):** Puede establecer la configuración de los correos electrónicos de salida. Si este ajuste no está configurado, no puede utilizar la función de escanear a correo electrónico. Los correos electrónicos de salida se enviarán a través del servidor SMTP que establezca aquí. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Protocolo de red” en la página 367).
  - **HTTP:** Puede permitir o bloquear el acceso de los usuarios al SyncThru™ Web Service. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Protocolo de red” en la página 367).

# SyncThru™ Web Service

- **Proxy:** Puede establecer la configuración de proxy y activar la autenticación para conectarse a un servidor de licencias mediante un servidor proxy http. Actualmente esta configuración de proxy se proporciona únicamente si el administrador desea actualizar la licencia de una aplicación XOA online a través de un servidor proxy.

## Ficha Seguridad

La ficha seguridad tiene cuatro submenús, **Seguridad del sistema**, **Seguridad red**, **Control de acceso de usuario** y **Registro del sistema**. No puede acceder a esta ficha si no inicia la sesión como administrador (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

- **Seguridad del sistema:** Desde SyncThru™ Web Service, seleccione la ficha **Seguridad > Seguridad del sistema**.
  - **Administrador del sistema:** Escriba la información del administrador del sistema. El dispositivo envía las notificaciones de correo electrónico a esta dirección. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Datos de contacto” en la página 370).
  - **Administración de características:** Puede activar o desactivar las funciones de red. Marque las opciones que desee activar y haga clic en **Aplicar**.
  - **Ocultación de información:** Puede activar o desactivar las funciones de red. Marque las opciones que desee activar y haga clic en **Aplicar**.

- **Reiniciar dispositivo:** Puede reiniciar el dispositivo. Haga clic en el botón **Reiniciar ahora** para reiniciar.
- **Seguridad red:** Desde SyncThru™ Web Service, seleccione la ficha **Seguridad > Seguridad red**.
  - **Certificado digital:** Puede gestionar los certificados digitales. Un certificado digital es un certificado electrónico que verifica la asociación segura entre los nodos de comunicación. Debe agregar el certificado para la comunicación SSL. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Seguridad red” en la página 368).
  - **Conexión segura:** Puede activar o desactivar la conexión segura para utilizar un canal de red de seguridad mejorada. Para la comunicación segura, se recomienda utilizar la función **Conexión segura**.
  - **SNMPv3:** Puede establecer la configuración de SNMPv3.
  - **Seguridad IP:** Puede establecer la configuración de seguridad de IP.
  - **Filtrado IP/MAC:** Puede establecer opciones de filtrado de direcciones IP y MAC. Si el administrador no agrega una norma del filtrado para direcciones IPv4, IPv6 y MAC, no se filtra nada. Si el administrador ha agregado una norma del filtrado, se aplicará el filtrado a las direcciones IPv4, IPv6 y MAC introducidas.
  - **Filtrado IPv4:** Puede activar o desactivar el filtrado IPv6, además de gestionar las normas de filtrado. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Configuración de filtrado de red” en la página 380).

# SyncThru™ Web Service

- **Filtrado IPv6:** Puede activar o desactivar el filtrado IPv6, además de gestionar las normas de filtrado. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Configuración de filtrado de red” en la página 380).
- **Filtrado MAC:** Puede activar o desactivar el filtrado por Mac, además de gestionar las normas de filtrado. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Configuración de filtrado de red” en la página 380).
- **802.1x:** Puede activar o desactivar la Seguridad 802.1x, además de gestionar las normas de filtrado. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “802.1x” en la página 367).
- **Servidor de autenticación externo:** Establece los servidores para la autenticación.
- **802.1x:** Puede activar la autenticación 802.1x, que es una autenticación basada en puertos. Si se activa la autenticación, el dispositivo no puede acceder a través del lado protegido de la red hasta que se autorice. Utilice esta función para proteger su red. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “802.1x” en la página 367).
- **Control de acceso de usuario:** Puede restringir el acceso de los usuarios al dispositivo o aplicación. También puede dar permisos específicos a usuarios para utilizar únicamente determinadas funciones del dispositivo. Por ejemplo, puede permitir que el usuario A utilice únicamente la impresión. En este caso, el usuario A no podrá escanear, copiar ni enviar faxes con el dispositivo.
  - **Autenticación (Activar el control de acceso):** Puede seleccionar el método de autenticación de los usuarios. Seleccione un modo y haga clic en el botón **Opciones**. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Autenticación” en la página 355).
  - **Authorization (conceder derechos):** Puede dar permisos a un usuario para utilizar únicamente determinadas funciones del dispositivo.
  - **Gestión de autoridades:** Puede conceder derechos diferentes a usuarios diferentes. Por ejemplo, puede permitir que el usuario A utilice todas las funciones del dispositivo y que el usuario B únicamente tenga derecho a imprimir.
  - **Contabilidad:** Puede gestionar las cuentas.
  - **Perfil de usuario:** Puede almacenar la información de los usuarios en la unidad de disco duro del dispositivo. Puede usar esta función para gestionar los usuarios que utilizan el dispositivo. También puede agrupar los usuarios y gestionarlos como grupo. Puede añadir hasta 1.000 entradas. Los usuarios identificados con identificadores y contraseñas pueden modificar sus contraseñas. Pueden ver toda la información de su perfil. En cuanto a las funciones, los usuarios pueden ver únicamente sus funciones pero no sus permisos.

- **Registro del sistema:** Puede mantener un registro de acontecimientos que se han producido en el dispositivo. El administrador puede registrar y gestionar la información de uso del dispositivo con los archivos de registro del sistema. Los archivos de registro del sistema se almacenan en la unidad de disco duro (HDD) del dispositivo y cuando está llena, borran los datos antiguos. Exporte y guarde los datos de auditoría importantes por separado con la función exportar.
  - **Configuración del registro:** Puede activar o desactivar la conservación de los registros. Puede hacer copias de seguridad de los archivos de registro por períodos y transferirlos a un servidor de repositorio.
  - **Visor del registro:** Puede ver, eliminar y buscar los archivos de registro.

## Ficha Mantenimiento

Esta ficha le permite mantener el dispositivo, mediante la actualización del firmware, gestionar aplicaciones y establecer la información de contacto para enviar correo electrónico. También puede conectarse a un sitio web de Samsung o descargar los manuales y controladores si selecciona el menú **Enlace**.

- **Versión del Firmware:** Puede comprobar la versión del firmware utilizada en el dispositivo. Compruebe la versión y actualícela si es necesario. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Detalles del equipo” en la página 369).
- **Gestión de aplicaciones:** Puede agregar o eliminar aplicaciones/licencias. Si añade una aplicación, debe activar la licencia de la aplicación instalada. Es posible que algunas aplicaciones no tengan licencia. Esta función también está disponible desde el dispositivo (consulte “Gestión de aplicaciones” en la página 361).
- **Copia de seguridad y restauración:** Puede hacer una copia de seguridad de la configuración del dispositivo y restablecerla cuando haya un problema en el dispositivo. Los archivos guardados (de copia de seguridad) también se pueden utilizar para configurar otros dispositivos.
- **Datos de contacto:** permite ver la información de contacto. Para cambiar la información (consulte “Datos de contacto” en la página 370).

# SyncThru™ Web Service

- Enlace : Puede ver los enlaces a sitios web útiles donde puede:
  - ver la información del producto y obtener asistencia (sitio web de Samsung).
  - descargar manuales y controladores.
  - pedir consumibles.
  - registrar el dispositivo online.

# Easy Capture Manager



- Disponible solo para usuarios de Windows.
- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte “Software” en la página 9).

Para capturar su pantalla y abrir Easy Capture Manager simultáneamente, pulse la tecla Impr Pant del teclado. Ahora podrá imprimir fácilmente la pantalla capturada como capturada o editada.

# Samsung AnyWeb Print



- Disponible solo para usuarios de Windows.
- Es posible que esta función no esté disponible según el modelo o los accesorios opcionales (consulte “Software” en la página 9).

Esta herramienta le ayuda a realizar capturas de pantalla, previsualizar, modificar e imprimir las páginas de Windows Internet Explorer de una manera más sencilla que cuando utiliza el programa corriente.

Descargue el software del sitio web de Samsung, descomprímalo e instálelo: (<http://www.samsung.com> > busque su producto > Soporte o Descargas).

# Easy Eco Driver

 Disponible solo para usuarios de Windows (consulte “Software” en la página 9).

Gracias a Easy Eco Driver, podrá aplicar funciones Eco para ahorrar papel y tóner antes de imprimir.

Easy Eco Driver también le permite realizar modificaciones, tales como eliminación de imágenes y textos, etc. Puede guardar los ajustes utilizados con frecuencia como valores predeterminados.

## Modo de uso:

- 1 Abra el documento que desea imprimir.
- 2 Abra la ventana Preferencias de impresión (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
- 3 En la ficha **Favoritos**, seleccione **Eco Printing Preview**.
- 4 Haga clic en **Aceptar > Imprimir** en la ventana. Aparecerá una ventana de vista preliminar.
- 5 Seleccione las opciones que desee aplicar al documento.  
Puede ver la vista preliminar de las funciones aplicadas.
- 6 Haga clic en **Imprimir**.

 Si desea ejecutar Easy Eco Driver cada vez que imprima, active la casilla de selección **Iniciar Easy Eco Driver ant. impr. trab.** en la ficha **Básico** de la ventana de preferencias de impresión.

# Uso de Samsung Easy Document Creator



- Disponible solo para usuarios de Windows y Mac.
- Windows® XP Service Pack 3 o superior e Internet Explorer 6.0 o superior es el requisito mínimo de Samsung Easy Document Creator.

Samsung Easy Document Creator es una aplicación diseñada para ayudar a los usuarios a digitalizar, compilar y guardar documentos en varios formatos, incluido el formato .epub. Estos documentos pueden compartirse a través de redes sociales o fax. Tanto si usted es un estudiante que necesita organizar los trabajos de investigación de la biblioteca, como si se trata de una ama de casa que está compartiendo las fotografías escaneadas de la fiesta de cumpleaños del año pasado, Samsung Easy Document Creator le proporcionará las herramientas necesarias.

Samsung Easy Document Creator ofrece las posibilidades mencionadas a continuación:

- **Digitalizar:** Se usa para digitalizar imágenes o documentos.
- **Conversión de texto** (solo Windows): Se usa para digitalizar documentos que deben guardarse en formato de texto editable.
- **Conversión de documento:** Ofrece la posibilidad de convertir los archivos existentes a varios formatos.
- **Fax:** Ofrece la posibilidad de enviar por fax directamente un documento desde Easy Document Creator si está instalado el controlador de PC fax de red de Samsung.

# Utilización de Samsung Printer Center



- Solo disponible para usuarios de Windows.

**Samsung Printer Center** permite gestionar todos los controladores de impresora instalados en el ordenador desde una única aplicación integrada. Puede usar **Samsung Printer Center** para añadir y quitar impresoras, consultar el estado de las impresoras, actualizar el software de impresora y configurar los ajustes del controlador de impresora.

## Descripción de Samsung Printer Center

Para abrir el programa:


**En Windows,**

Seleccione **Inicio > Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Samsung Printer Center**.

## Ficha Impresoras



La captura de pantalla puede diferir en función del sistema operativo que utilice.

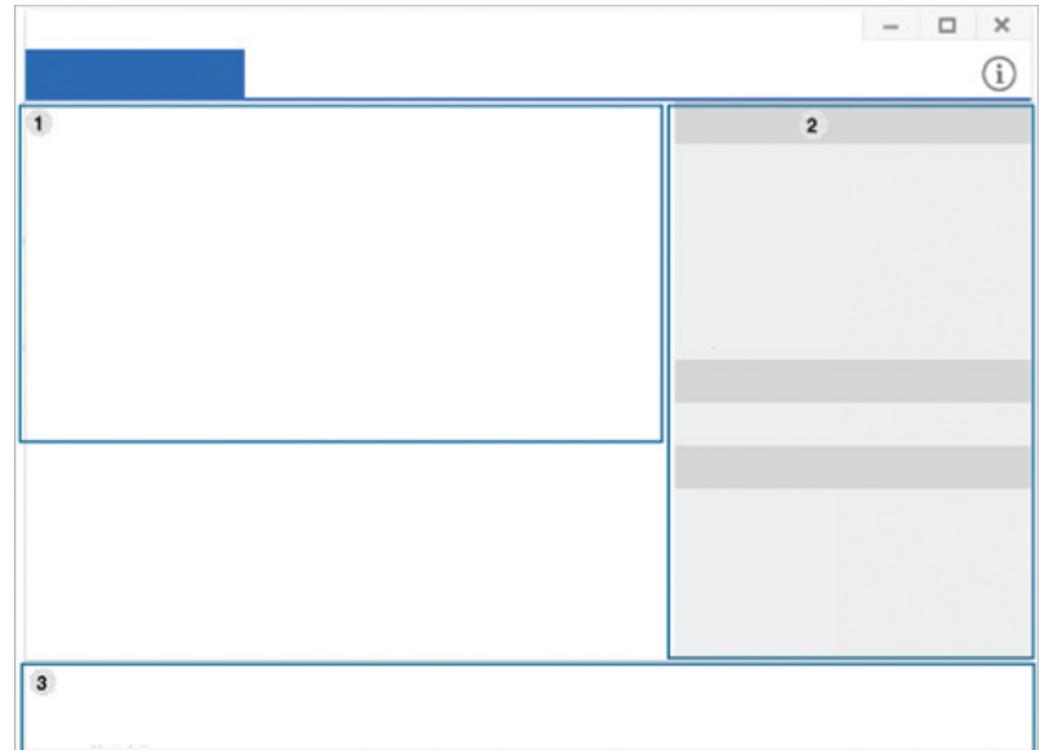

1	<b>Lista de impresoras</b>	Muestra los controladores de impresora instalados en el ordenador. Si desea añadir un controlador de impresora a la lista, haga clic en el botón  .
---	----------------------------	--

# Utilización de Samsung Printer Center

## Enlaces rápidos

Muestra vínculos a diversas funciones de gestión del controlador de impresora. Los vínculos rápidos de la ficha **Impresoras** vinculan a las siguientes funciones:

- **Configuración:** le permite configurar los ajustes de un controlador de impresora concreto.
  - **Establecer como impresora predeterminada:** establece el controlador de impresora seleccionado como impresora predeterminada. Si el controlador de impresora seleccionado ya está configurado como impresora predeterminada, esta opción no estará activada.
  - **Preferencias de impresión:** permite establecer la configuración de impresión predeterminada.
  - **Opciones del dispositivo:** le permite configurar opciones avanzadas, como son los ajustes de dispositivos opcionales y funciones adicionales.



La opción le permite modificar los ajustes **Estado de la impresora** y **Interfaz de usuario estilizada**.

- **Cambiar dispositivo:** le permite cambiar el dispositivo por otro dispositivo.
- **Propiedades:** le permite configurar las propiedades del controlador de impresora, con opciones como el nombre del controlador de impresora y su ubicación, o añadir comentarios sobre el controlador de impresora.
- **Acciones:** le permite usar la función de digitalización (esta opción estará habilitada solo si el dispositivo seleccionado es compatible con la función de digitalización).
- **Gestión:** le permite gestionar los dispositivos registrados en el programa.
  - **Añadir una impresora nueva/Quitar impresora:** agrega un nuevo dispositivo o quita uno ya existente.
  - **Diagnosticar impresora:** diagnostica los problemas del dispositivo seleccionado, y recomienda soluciones.
  - **Actualizar el software:** descarga y aplica las actualizaciones de software aplicables.

3


## Información de la impresora

ofrece información general sobre el dispositivo seleccionado, como su modelo, la dirección IP, el número de puerto y el estado.

## Ficha Escáner y fax



- La captura de pantalla puede diferir en función del sistema operativo que utilice.
- Disponible solo para productos multifunción.

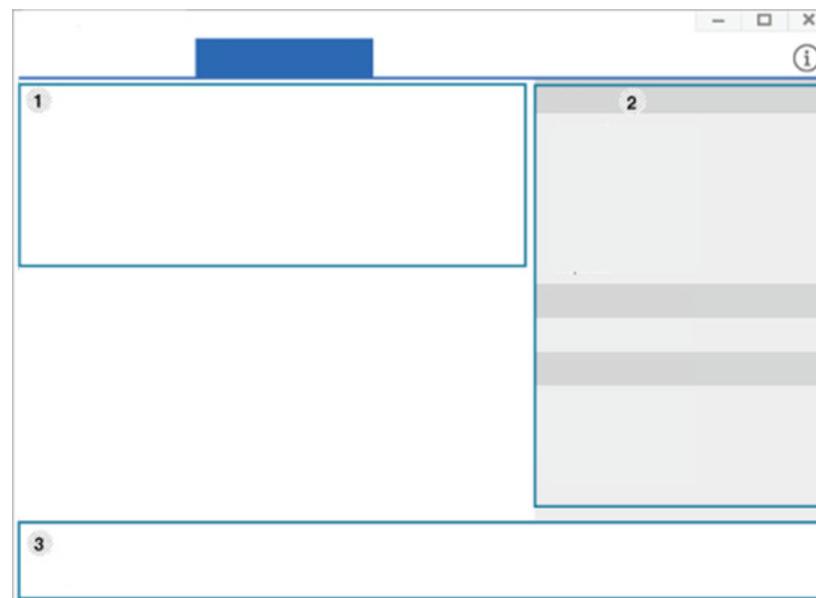

2

# Utilización de Samsung Printer Center

1	<b>Lista de impresoras</b>	Muestra el controlador de fax y escáner instalado en su ordenador. Para añadir un controlador de fax o escáner a la lista, haga clic en el botón  (Añadir fax) o  (Añadir escáner).
---	----------------------------	---

2	<b>Enlaces rápidos</b>	<p>Muestra vínculos a las funciones disponibles para la gestión de controladores de fax o escáner. Los vínculos rápidos de la ficha <b>Escáner y fax</b> ofrecen las siguientes funciones:</p> <div data-bbox="1429 359 2190 502" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Para poder usar esta función debe estar instalados en el ordenador los controladores del escáner y del fax.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Configuración:</b> le permite configurar los ajustes de los controladores de fax o escáner.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Agenda (solo fax):</b> abre la agenda.</li><li>- <b>Historial transmisiones fax (solo fax):</b> abre el historial de transmisión de fax.</li><li>- <b>Preferencias de fax (solo fax):</b> permite establecer la configuración de fax predeterminada.</li><li>- <b>Cambiar dispositivo:</b> le permite cambiar el dispositivo por otro dispositivo.</li><li>- <b>Propiedades:</b> le permite configurar las propiedades de un dispositivo, con opciones tales como la ubicación y agregar comentarios sobre el dispositivo.</li></ul></li><li>• <b>Acciones:</b> permite usar la función de digitalización.</li><li>• <b>Gestión:</b> le permite gestionar los dispositivos registrados en el programa.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Quitar fax</b> o Quitar escáner: quita el controlador de fax o escáner seleccionado.</li><li>- <b>Actualizar el software:</b> descarga y aplica las actualizaciones de software aplicables.</li></ul></li></ul>
3	<b>Información de la impresora</b>	ofrece información general sobre el dispositivo seleccionado, como su modelo, la dirección IP, el número de puerto y el estado del equipo.

# Uso de Samsung Easy Printer Manager



- Disponible solo para usuarios de Windows y Mac.
- En Windows, Internet Explorer 6.0 o superior es el requisito mínimo para Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager es una aplicación que reúne la configuración de la impresora Samsung en una única ubicación. Samsung Easy Printer Manager combina la configuración de la impresión y entornos de impresión, configuración/acciones y ejecución. Todas estas funciones ofrecen una puerta de enlace ideal que le permiten utilizar cómodamente su impresora Samsung. Samsung Easy Printer Manager cuenta con dos interfaces de usuario diferentes para que el usuario elija: la interfaz de usuario básica y la interfaz de usuario avanzada. Cambiar entre una información y otra es muy sencillo: basta con hacer clic en un botón.

## Descripción general de Samsung Easy Printer Manager

Para abrir el programa:

**En Windows,**

Seleccione **Inicio > Programas o Todos los programas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager.**


**En Mac,**

Abra la carpeta **Aplicaciones > carpeta Samsung > Samsung Easy Printer Manager.**

La interfaz Samsung Easy Printer Manager está compuesta por diversas secciones básicas, tal y como se describe en la tabla que se muestra a continuación:



La captura de pantalla puede diferir en función del sistema operativo que utilice.

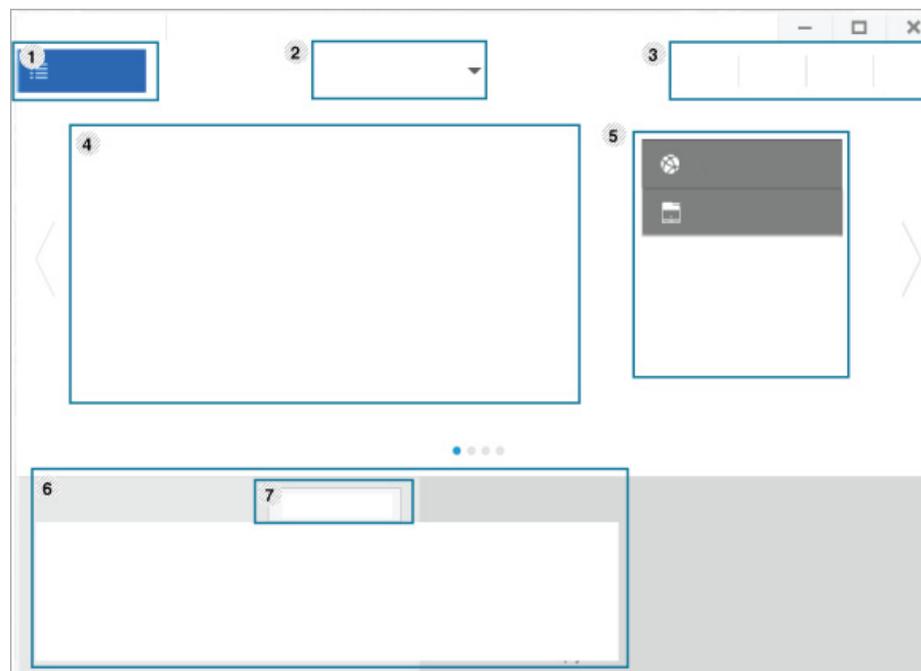

# Uso de Samsung Easy Printer Manager

1	<b>Lista de impresoras</b>	La Lista de impresoras muestra las impresoras instaladas en su ordenador, así como las impresoras de red añadidas por la detección de red (solo Windows).
2	<b>Configuración avanzada</b>	<p>La interfaz de usuario avanzada está diseñada para que la utilice la persona responsable de la gestión de la red y las impresoras.</p> <p> Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o modelos de los que disponga. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ajustes del dispositivo:</b> En esta sección podrá configurar diversos ajustes del equipo, como por ejemplo la configuración del equipo, el papel, la disposición, la emulación, la red y la información de impresión.</li> </ul> <p> Si conecta el equipo a una red, se activará el icono de SyncThru™ Web Service.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ajustes de digitalización a PC:</b> Este menú incluye una configuración para crear o eliminar perfiles de digitalización a PC. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Activación de digitalización:</b> Determina si la digitalización está habilitada o no en el dispositivo.</li> <li>- Ficha <b>Básica:</b> Contiene ajustes relacionados con los ajustes del dispositivo y la digitalización general.</li> </ul> </li> <li>• <b>Configuración de alertas (solo Windows):</b> Este menú incluye ajustes relacionados con la generación de alertas de error. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Alertas de la impresora:</b> Contiene ajustes relacionados con el momento en el que van a recibirse las alertas.</li> <li>- <b>Alerta de correo electrónico:</b> Contiene opciones relacionadas con la recepción de alertas por medio de correo electrónico.</li> <li>- <b>Historial de alertas:</b> Contiene un historial de las alertas relacionadas con el dispositivo y con el tóner.</li> </ul> </li> </ul>

3	<b>Información sobre la aplicación</b>	Incluye enlaces para la modificación de la configuración de actualización, de preferencias, información de ayuda y el menú acerca de.
4	<b>Información de la impresora</b>	<p>Este área contiene información general acerca del dispositivo. Podrá comprobar información como, por ejemplo, nombre de modelo de la impresora, dirección IP (o nombre de puerto) y el estado de la impresora.</p> <p> Este botón abre la <b>Guía de solución de problemas</b> cuando se produce un error. Puede abrir directamente la sección de solución de problemas del manual del usuario.</p>
5	<b>Enlaces rápidos</b>	<p>Muestra <b>Enlaces rápidos</b> a funciones específicas de la impresora. Esta sección incluye también enlaces a aplicaciones de la configuración avanzada.</p> <p> Si conecta el equipo a una red, se activará el icono de SyncThru™ Web Service.</p>
6	<b>Área Contenido</b>	Muestra información sobre la impresora seleccionada, el nivel de tóner restante y el papel. La información variará en función de la impresora seleccionada. Algunas impresoras no admiten esta función.
7	<b>Orden Consumibles</b>	Haga clic en el botón <b>Ordenar</b> desde la ventana de pedido de solicitud de consumibles. Puede solicitar cartuchos de tóner de repuesto en la web.



Seleccione el menú **Ayuda** o haga clic en el botón  de la ventana, y haga clic en cualquiera de las opciones de las que desea obtener información.

# Uso de Estado de la impresora Samsung

Estado de la impresora Samsung es un programa que controla el estado de la impresora e informa sobre el mismo.



- La ventana Estado de la impresora Samsung y el contenido que aparece en este manual del usuario pueden variar según la impresora o sistema operativo en uso.
- Compruebe que el sistema operativo sea compatible con su dispositivo (consulte “Requisitos del sistema” en la página 316).
- Disponible solo para usuarios de Windows.

## Descripción general de Estado de la impresora Samsung


Si se produce un error durante la operación, puede comprobar el error en Estado de la impresora Samsung. Estado de la impresora Samsung se instala automáticamente con el software del dispositivo.

También puede iniciar el Estado de la impresora Samsung de forma manual. Diríjase a las **Preferencias de impresión**, haga clic en la ficha **Básico** > botón **Estado de la impresora**.

Aparecerán los siguientes iconos en la barra de tareas de Windows:

# Uso de Estado de la impresora Samsung

Icono	Significado	Descripción
	Normal	La impresora está en el modo preparada y no presenta ni errores ni advertencias.
	Advertencia	La impresora presenta un estado que indica que puede ocurrir un error en el futuro. Por ejemplo, podría presentar un estado de nivel de tóner bajo que podría conducir al estado de tóner vacío.
	Error	La impresora tiene al menos un error.

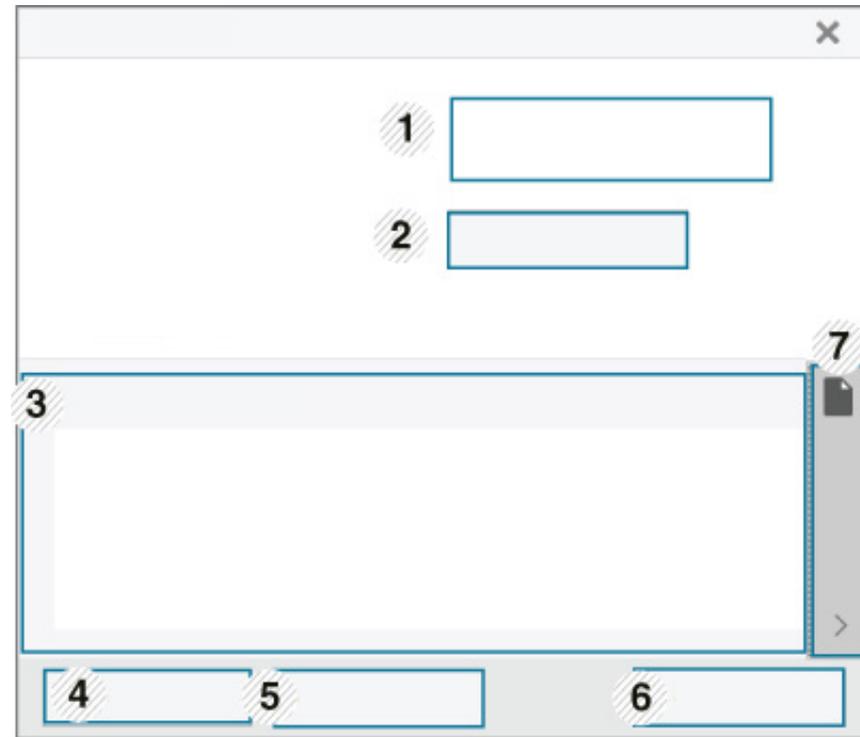

1	<b>Información del dispositivo</b>	En este área puede consultar el estado del dispositivo, el nombre de modelo de la impresora actual, el nombre del puerto conectado.
2	<b>Manual del usuario</b>	Puede ver el Manual del usuario online.  Este botón abre la <b>Guía de solución de problemas</b> cuando se produce un error. Puede abrir directamente la sección de solución de problemas del manual del usuario.

# Uso de Estado de la impresora Samsung

3	<b>Información suministros</b>	Permite ver el porcentaje de tóner restante en cada cartucho de tóner. El dispositivo y la cantidad de cartuchos de tóner que se muestran en el gráfico anterior pueden variar según la impresora en uso. Algunas impresoras no admiten esta función.
4	<b>Opción</b>	Puede definir los ajustes relacionados con la alerta del trabajo de impresión.
5	<b>Pedido de consumibles</b>	Puede solicitar cartuchos de tóner de repuesto en la web.
6	<b>Cancelar impresión</b> o bien <b>Cerrar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cancelar impresión</b> : Si la tarea de impresión está en espera en la cola de impresión o la impresora, cancele todas las tareas de impresión del usuario de la cola de impresión o de la impresora.</li><li>• <b>Cerrar</b> : En función del estado de la impresora o de las funciones compatibles, el botón <b>Cerrar</b> podría aparecer para cerrar la ventana de estado.</li></ul>
7	<b>Información de tóner/papel</b>	Estas áreas con información sobre el papel y el tóner estarán disponibles en función del dispositivo.

# Utilización de Samsung Printer Experience

**Samsung Printer Experience** es una aplicación de Samsung que combina la configuración de la impresora Samsung y la administración de la impresora en una misma ubicación. Podrá ajustar la configuración del dispositivo, encargar consumibles, abrir guías de solución de problemas, visitar el sitio web de Samsung y consultar información de la impresora conectada. Esta aplicación se descargará automáticamente de la **Store(Tienda)** si la impresora se conecta a un ordenador que disponga de conexión a Internet.



Disponible solo para usuarios de Windows 8.

## Descripción de Samsung Printer Experience


Para abrir la aplicación,

En la pantalla **Inicio**, seleccione la ventana dinámica **Samsung Printer Experience** (  ).

La interfaz **Samsung Printer Experience** está compuesta de diversas funciones útiles, tal y como se describe en la siguiente tabla:



La captura de pantalla podría variar en función del modelo empleado.

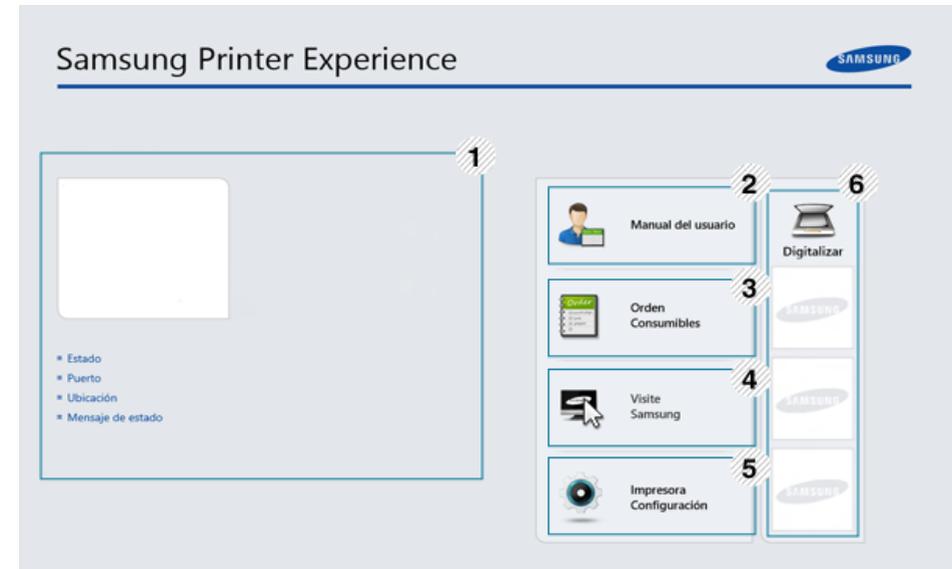

1	<b>Información de la impresora</b>	Este área contiene información general acerca del dispositivo. Puede consultar información como, por ejemplo, el estado de la impresora, su ubicación, la dirección IP y el nivel de tóner restante.
---	------------------------------------	--

# Utilización de Samsung Printer Experience

2	<b>Manual del usuario</b>	<p>Puede ver el Manual del usuario online. Para poder usar esta función deberá estar conectado a Internet.</p> <div><p>Este botón abre la <b>Guía de solución de problemas</b> cuando se produce un error. Puede abrir directamente la sección de solución de problemas del manual del usuario.</p></div>
3	<b>Orden Consumibles</b>	<p>Haga clic en este botón para realizar pedidos de cartuchos de tóner de repuesto a través de Internet. Para poder usar esta función deberá estar conectado a Internet.</p>
4	<b>Visite Samsung</b>	<p>Le lleva al sitio web de impresoras Samsung. Para poder usar esta función deberá estar conectado a Internet.</p>
5	<b>Configuración de la impresora</b>	<p>Podrá configurar diversos ajustes del equipo, como por ejemplo la configuración del equipo, el papel, la disposición, la emulación, la red y la información de impresión a través del <b>SyncThru™ Web Service</b>. La impresora deberá estar conectada a una red. Si el equipo está conectado con un cable USB, este botón estará desactivado.</p>

6	<b>Lista de dispositivos y Última imagen escaneada</b>	<p>La lista de escáneres muestra los dispositivos compatibles con <b>Samsung Printer Experience</b>. En el dispositivo podrá consultar las últimas imágenes escaneadas. Para poder escanear desde aquí la impresora deberá estar conectada a una red. Esta sección está destinada a aquellos usuarios que disponen de impresoras multifunción.</p>
---	--	--

## Agregar y eliminar impresoras

Si no tiene ninguna impresora agregada a **Samsung Printer Experience** o desea agregar o eliminar una impresora, siga las instrucciones que aparecen a continuación.



Solo podrá agregar y eliminar impresoras conectadas a la red.

## Agregar una impresora

- 1 En **Charms(Accesos)**, seleccione **Configuración**.  
O haga clic con el botón derecho del ratón sobre la página **Samsung Printer Experience** y seleccione **Configuración**.
- 2 Seleccione **Agregar impresora**.

# Utilización de Samsung Printer Experience

- 3 Seleccione la impresora que desee agregar.  
Podrá ver la impresora agregada.

 Si se muestra el indicador , también podrá hacer clic en el indicador  para agregar impresoras.

## Eliminar una impresora


- 1 En **Charms(Accesos)**, seleccione **Configuración**.  
O haga clic con el botón derecho del ratón sobre la página **Samsung Printer Experience** y seleccione **Configuración**.
- 2 Seleccione **Quitar impresora**.
- 3 Seleccione la impresora que desee eliminar.
- 4 Haga clic en **Sí**.  
Podrá ver que la impresora eliminada desaparece de la pantalla.

## Impresión desde Windows 8

En esta sección se explican tareas de impresión comunes que pueden realizarse desde la pantalla **Inicio**.

## Impresión básica

- 1 Abra el documento que desea imprimir.
- 2 En **Charms(Accesos)**, seleccione **Dispositivos**.
- 3 Seleccione su impresora en la lista
- 4 Seleccione los ajustes de la impresora, como por ejemplo el número de copias y la orientación.
- 5 Haga clic en el botón **Imprimir** para iniciar el trabajo de impresión.

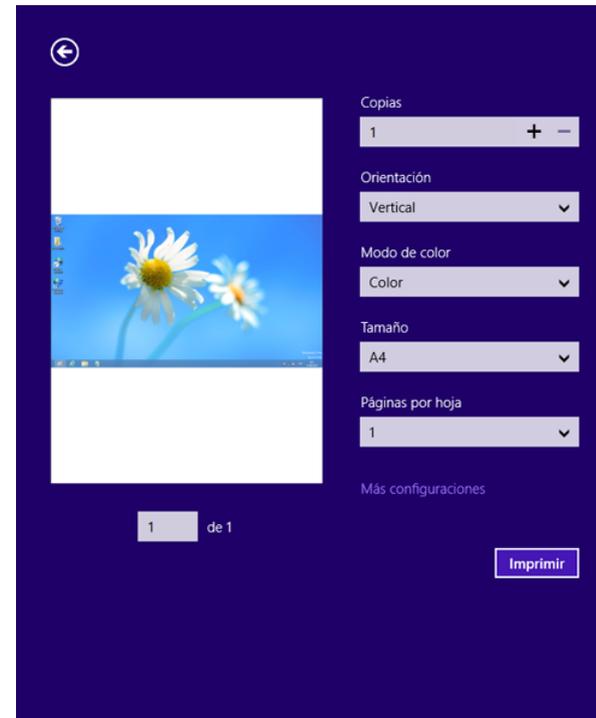

# Utilización de Samsung Printer Experience

## Cancelación de un trabajo de impresión

Si el trabajo de impresión está esperando en una cola de impresión, puede cancelarlo de la siguiente manera:

- También puede acceder a esta ventana si hace doble clic en el icono del dispositivo (  ) en la barra de tareas de Windows.
- También puede cancelar el trabajo actual pulsando  (**Parar**) en el panel de control.

## Apertura de más ajustes




La apariencia de la pantalla podría presentar ciertas diferencias, en función del modelo o de las opciones que se estén utilizando.

Puede configurar más parámetros de impresión.

- 1 Abra el documento que desee imprimir.
- 2 En **Charms(Accesos)**, seleccione **Dispositivos**.
- 3 Seleccione su impresora en la lista
- 4 Haga clic en **Más configuraciones**.

## Ficha Básico

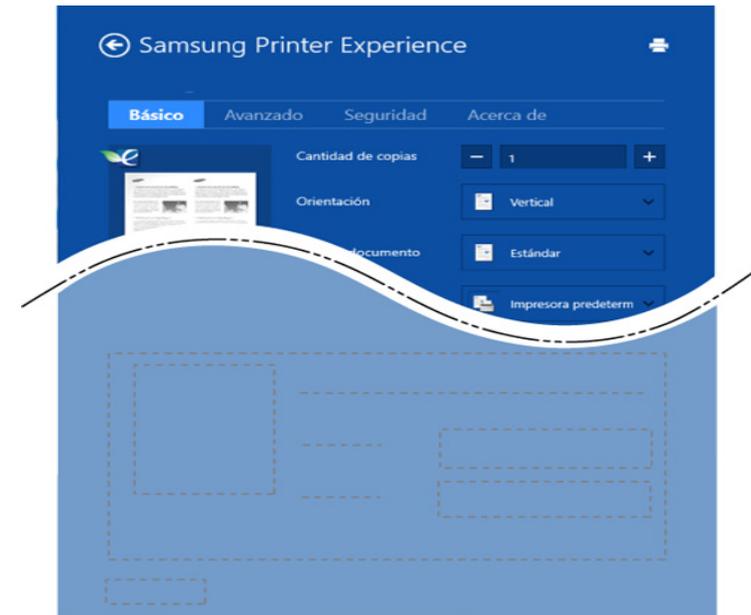

### Básico


Esta opción le permite elegir ajustes de impresión básicos, como por ejemplo las copias, la orientación y el tipo de documento.

### Configuración Eco

Esta opción le permite elegir varias páginas por cara, para así ahorrar en papel.

# Utilización de Samsung Printer Experience

## Ficha Avanzado

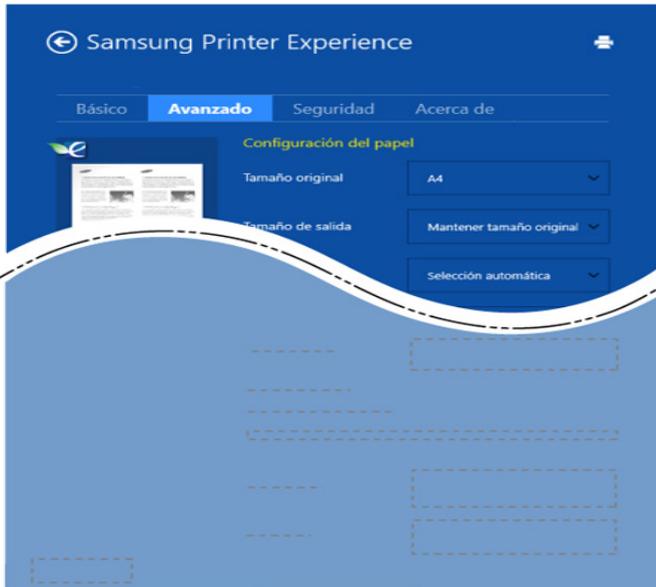

### Configuración del papel

Esta opción le permite establecer las especificaciones de manejo de papel básicas.


### Configuración de diseño

Esta opción le permite seleccionar diversos modos de disposición del documento.

## Ficha Seguridad



Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o las opciones. Si esta pestaña no se muestra o está desactivada, esto indica que estas características no son compatibles con el entorno.

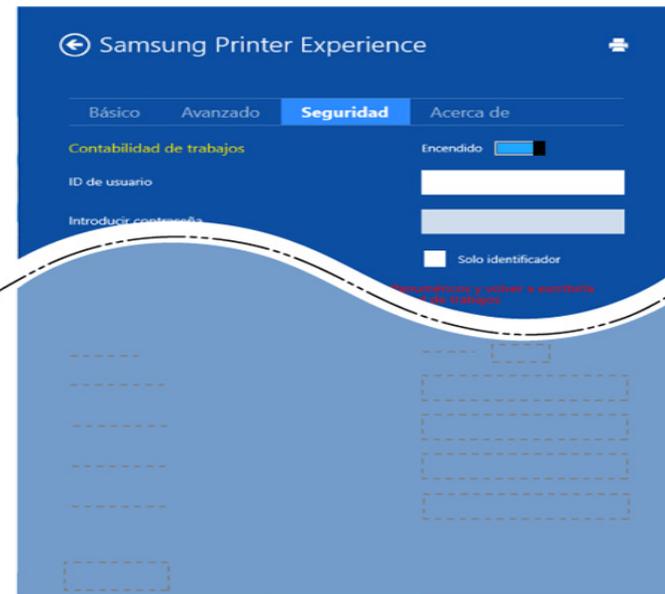

### Contabilidad de trabajos

Esta opción le permite imprimir con el correspondiente permiso.

### Impresión confidencial

Esta opción se utiliza para imprimir documentos confidenciales. Debe introducir una contraseña para imprimir.

# Utilización de Samsung Printer Experience

## Uso de la función compartir

**Samsung Printer Experience** le permite imprimir desde otras aplicaciones instaladas en el ordenador utilizando la función compartir.



Esta función está disponible únicamente para imprimir archivos en formato jpeg, bmp, tiff, gif y png.

- 1 Seleccione el contenido que desea imprimir desde otra aplicación.
- 2 En **Charms(Accesos)**, seleccione **Compartir > Samsung Printer Experience**.
- 3 Seleccione los ajustes de la impresora, como por ejemplo el número de copias y la orientación.
- 4 Haga clic en el botón **Imprimir** para iniciar el trabajo de impresión.

## Escanear desde Windows 8



Esta sección está destinada a aquellos usuarios que disponen de impresoras multifunción.

La función de escaneo de la impresora le permite convertir imágenes y texto en archivos digitales que puede almacenar en su ordenador.

## Escanear desde Samsung Printer Experience

Se muestran los menús de impresión utilizados con más frecuencia para realizar el escaneo rápidamente.

- 1 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos.
- 2 Haga clic en la ventana dinámica de **Samsung Printer Experience** en la pantalla **Inicio**.
- 3 Haga clic en **Digitalización** (  ).
- 4 Configure parámetros de escaneo tales como el tipo de imagen, el tamaño del documento y su resolución.
- 5 Haga clic en **Digit. previa** (  ) para revisar la imagen.
- 6 Ajuste la imagen de vista previa digitalizada con funciones de operación de escaneo tales como girar y espejo.
- 7 Haga clic en **Digitalización** (  ) y guarde la imagen.



- Si coloca los originales en el DSDP, **Digitalización previa** (  ) no estará disponible.
- Si la opción de digitalización previa está activada podrá omitir el paso 5.

# Utilización del Buzón

## Comprender la pantalla Buzón

Los documentos y las imágenes que se imprimen, escanean, descargan y envían desde ordenadores pueden almacenarse en el **Buzon**. El **Buzon** está situado en la unidad de disco duro (HDD) del dispositivo. Significa que los documentos se almacenan en la HDD. Puede crear una contraseña para un Documento guardado concreto, de manera que los usuarios no autorizados no puedan acceder a él. Además, puede imprimir documentos almacenados mediante una variedad de funciones de impresión y enviar los documentos a varios destinos, como por ejemplo correo electrónico, servidor o fax. Puede configurar un Documento guardado y utilizar la función Documento guardado con SyncThru™ Web Service.



- Si se almacenan datos importantes en **Buzon**, le recomendamos que haga copias de seguridad con regularidad. Samsung declina cualquier responsabilidad por daños o pérdidas de datos provocados por el mal uso o fallos del dispositivo.
- Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

## Teclas de comando



Cuando selecciona archivos aparecen los siguientes menús.

-  (**Imprimir**): imprime los archivos directamente.
-  (**Enviar**): envía los archivos a **Fax, Email, Servidor, Buzon o USB**.
-  (**Eliminar**): permite eliminar carpetas y archivos.

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Menú rápido</b>	Abre el menú rápido.
	<b>Buscar</b>	Permite buscar el menú o la aplicación que desee.
	Modo de visualización	Permite seleccionar el tipo de visualización.
	<b>Mi progr.</b>	Muestra la lista Mis programas.

# Utilización del Buzón

Botón	Nombre	Descripción
	Submenú (Desbord. acción)	<p>Abre el menú secundario.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Selecc. todo</b> : selecciona todos los archivos y carpetas.</li><li>• <b>Op. impresion</b> : permite configurar las opciones de impresión.</li><li>• <b>Crear carpeta</b> : permite crear una carpeta.</li><li>• <b>Cambiar nombre</b> : permite cambiar el nombre de una carpeta o de un archivo.</li><li>• <b>Eliminar</b> : permite eliminar carpetas y archivos.</li><li>• <b>Copiar</b> : permite copiar carpetas y archivos.</li><li>• <b>Mover</b> : permite mover carpetas o archivos a otro almacenamiento.</li><li>• <b>Borrar información de navegación</b> : permite borrar la información de navegación.</li><li>• <b>Detalle</b> : permite ver información detallada sobre una carpeta o un archivo.</li><li>• <b>Pol. arch.</b> : permite seleccionar una política de archivado.</li><li>• <b>Formato</b> : permite formatear archivos o datos.</li></ul>

## Almac.

Botón	Nombre	Descripción
	<b>Reenviar</b>	Permite gestionar los datos de reenvío.
	<b>Imprimir</b>	Permite gestionar los datos de impresión almacenados.
	<b>Enviar</b>	Permite gestionar los datos de envío almacenados.
	<b>Descargar</b>	Permite gestionar los datos de descarga almacenados.
	<b>USB</b>	Permite utilizar una memoria USB.

# Utilización del Buzón

## Progreso de tarea

Este menú aparece siempre que la máquina procesa un trabajo.

- **Detalle** : Toque este botón para ver el estado, el tipo y la hora de la tarea.
- **Área de vista previa** : Le permite ver una vista previa del documento que se está guardando. La imagen del área Vista previa indica los ajustes de envío actuales, como son la orientación y el tamaño del archivo.

## Utilización del Buzón

Para usar la función **Buzon**, toque **Buzon** en la pantalla de inicio o **Menú**.

## Utilización de la comprobación múltiple



Esta función no está disponible en el almacenamiento **Imprimir y Enviar**.

Mantenga pulsado una carpeta o un archivo y, a continuación, cambie al modo de comprobación múltiple.


## Crear carpeta privada



Esta función no está disponible en el almacenamiento **Descargar y USB**.

- **Público**: Todos los usuarios pueden acceder a los archivos.
- **Privado**: configure la contraseña para evitar que accedan personas no autorizadas.

- 1 Seleccione el tipo de **Almac.** (**Imprimir** o **Enviar**) en el que desea crear la carpeta.
- 2 Toque  > **Crear carpeta**.
- 3 Escriba el nombre de la carpeta, seleccione la opción **Definir como privado** y, a continuación, toque **Aceptar**.
- 4 Introduzca la información correspondiente en los campos **ID**, **Contraseña**, **Confirmar clave** y, a continuación, toque **Aceptar**.

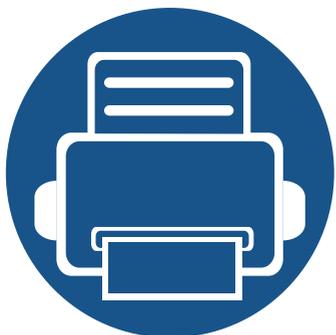

## 9. Consumibles y accesorios

Este manual contiene información sobre la compra de consumibles, los accesorios y los recambios disponibles para la impresora.

Este capítulo incluye:

- **Pedido de suministros y accesorios** 233
- **Consumibles disponibles** 234
- **Accesorios disponibles** 236
- **Piezas de mantenimiento disponibles** 239
- **Instalación de accesorios** 240
- **Comprobar la vida útil de los recambios** 242
- **Uso de un dispositivo de memoria USB** 243



Los accesorios disponibles pueden variar de un país a otro. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener la lista de accesorios disponibles.

# Pedido de suministros y accesorios



Los accesorios disponibles pueden variar de un país a otro. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener la lista de accesorios y piezas de recambio disponibles.

- Consulte “Consumibles disponibles” en la página 234.
- Consulte “Accesorios disponibles” en la página 236.

Para pedir consumibles, accesorios y recambios autorizados de Samsung, póngase en contacto con su distribuidor local de Samsung o con el vendedor al cual le compró el dispositivo. También puede visitar [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies) y seleccionar el país/región para obtener la información de contacto del servicio técnico.

# Consumibles disponibles

Cuando se agotan los consumibles, puede realizar el pedido de los siguientes tipos de consumibles para la impresora.

## K740x/K750x/K760x/K765x series

Tipo	Rendimiento promedio <sup>a</sup>	Nombre de la pieza
<b>Cartucho tóner</b>	Rendimiento continuo promedio del cartucho negro: 45.000 páginas estándar	<b>MLT-K706S</b> (negro)
<b>Contenedor de tóner residual</b>	Aprox. 100.000 páginas	<b>MLT-W706</b>

a. Valor de rendimiento declarado conforme al 5% de cobertura.

## X740x/X750x/X760x series

Tipo	Rendimiento promedio <sup>a</sup>	Nombre de la pieza
<b>Cartucho tóner</b>	Rendimiento continuo promedio del cartucho negro: 45.000 páginas estándar	<b>CLT-K806S</b> (negro)
	Rendimiento promedio continuo del cartucho de color: 30.000 páginas (cian/magenta/amarillo)	<b>CLT-C806S</b> (cian) <b>CLT-M806S</b> (magenta) <b>CLT-Y806S</b> (amarillo)
	<b>Contenedor de tóner residual</b>	Aprox. 72.000 páginas

a. Valor de rendimiento declarado conforme al 5% de cobertura.

# Consumibles disponibles



La duración del cartucho de tóner puede variar según las opciones y el modo de trabajo.



Cuando compre nuevos cartuchos de tóner u otros consumibles, los debe comprar en el mismo país donde compró el dispositivo. En caso contrario, los cartuchos de tóner o los consumibles nuevos serán incompatibles con el dispositivo a causa de las configuraciones diferentes de estos productos en función de las condiciones concretas de cada país.



Debe adquirir los consumibles, incluidos los cartuchos de tóner, en el mismo país donde adquirió la impresora. En caso contrario, estos pueden ser incompatibles con el dispositivo, ya que la configuración varía en función del país.

# Accesorios disponibles

Puede adquirir e instalar accesorios para mejorar el rendimiento y la capacidad del dispositivo.

Accesorio	Función	Nombre de la pieza
<b>Mueble de impresora</b>	Para que le resulte más práctico utilizar la impresora, puede colocarla en el gabinete con diseño ergonómico. Además, el gabinete tiene ruedas para que pueda desplazarlo con facilidad y permite almacenar diferentes elementos, como papel.	<b>SL-DSK501T</b>
<b>Alimentador de doble bandeja</b>	Si tiene problemas con el origen de papel, puede añadir otra bandeja adicional. La bandeja opcional puede contener hasta 1.040 hojas. En cada bandeja, es posible imprimir documentos en materiales de diferente tipo y tamaño.	<b>SL-PFP501D</b>

Accesorio	Función	Nombre de la pieza
<b>Alimentador de alta capacidad: parte inferior</b>	Si experimenta con frecuencia problemas de alimentación de papel, puede acoplar una bandeja adicional con capacidad para 2100 hojas.	<b>SL-HCF501B</b>
<b>Alimentador de alta capacidad: lateral</b>	Si experimenta con frecuencia problemas de alimentación de papel, puede acoplar una bandeja adicional con capacidad para 2100 hojas.	<b>SL-HCF501S</b>
<b>Tabla de trabajo</b>	Puede colocar un dispositivo de autenticación externo o varios elementos en la mesa de trabajo.	<b>CLX-WKT001</b> <b>SL-WKT101</b>
<b>Kit de Fax</b>	Este kit de fax le permite utilizar el dispositivo como fax.	<b>CLX-FAX160</b>
<b>Kit de Fax multilínea</b>	El kit de fax multilínea le permite usar la segunda línea de fax.	<b>SL-FAX2501</b>

# Accesorios disponibles

Accesorio	Función	Nombre de la pieza
<b>Kit FDI (interfaz de dispositivo de terceros)</b>	Esta tarjeta se instala dentro de la impresora para habilitar dispositivos de terceros, como dispositivos para monedas o lectores de tarjetas. Estos dispositivos se utilizan para habilitar los servicios de impresión pagos.	<b>CLX-KIT10F</b>
<b>Separador de trabajos</b>	Este separador de trabajos le ayudará a que el equipo clasifique copias impresas.	<b>SL-JST501S</b>
<b>Kit de bloqueo de cassette</b>	Este kit de bloqueo de cassette le permite bloquear el cassette.	<b>SL-CLK501</b>
<b>Kit de calefacción deshumidificante</b>	Este filamento de calefacción elimina la humedad del cassette, del DCF o el HCF para evitar que el papel se humedezca en zonas muy húmedas.	<b>CLX-DHK11C</b> <b>CLX-DHK12C</b> <b>SL-DHK511C</b> <b>SL-DHK512C</b>

Accesorio	Función	Nombre de la pieza
<b>Kit inalámbrico/NFC</b>	Para comprar el Kit inalámbrico/NFC, póngase en contacto con la tienda o el distribuidor donde compró la máquina. El Kit inalámbrico/NFC solo pueden instalarlo proveedores de servicio, tiendas o distribuidores autorizados.	<b>SL-NWE001X</b>
<b>Kit inalámbrico/NFC/BLE</b>	Para comprar el Kit inalámbrico/NFC/BLE, póngase en contacto con la tienda o el distribuidor donde compró la máquina. El Kit inalámbrico/NFC/BLE solo pueden instalarlo proveedores de servicio, tiendas o distribuidores autorizados.	<b>SL-NWE002X</b>
<b>Kit de red doble</b>	Este kit de red adicional le permite ampliar los puertos de red.	<b>SL-NWA001N</b>

# Accesorios disponibles

Accesorio	Función	Nombre de la pieza
<b>Unidad de acabado interna de 550 hojas</b>	Esta unidad de acabado interna le permite ordenar, agrupar y grapar las impresiones.	<b>SL-FIN501L</b>
<b>Finalizador de alto volumen para 3250 hojas</b>	Esta unidad de acabado de grapas le permite ordenar, agrupar y grapar las impresiones.	<b>SL-FIN701H</b>
<b>Unidad de acabado de folletos de 2.250 hojas</b>	Esta unidad de acabado de folletos le permite plegar, ordenar, agrupar, grapar y crear folletos con las copias impresas.	<b>SL-FIN701B</b>
<b>Kit de perforación para unidad de acabado interna de 550 hojas</b>	Este kit le permite perforar orificios para archivar las copias impresas.	<b>SL-HPU501T</b> <b>SL-HPU501F</b> <b>SL-HPU501S</b>
<b>Kit de perforación para unidad de acabado de 3.250 hojas</b>	Este kit le permite perforar orificios para archivar las copias impresas.	<b>SL-HPU701T</b> <b>SL-HPU701F</b> <b>SL-HPU701S</b>

# Piezas de mantenimiento disponibles

Debe realizar tareas de mantenimiento de piezas concretas en intervalos periódicos para conservar la máquina en el mejor estado posible y evitar problemas de calidad de impresión y de alimentación de papel derivados del desgaste presente en las piezas. Las piezas de las que se debe realizar mantenimiento son, principalmente, los rodillos, las cintas y las almohadillas. Sin embargo, el periodo de sustitución y las piezas que se deben sustituir varían en función del modelo. El recambio de piezas debe ser realizado únicamente por un servicio técnico autorizado, el distribuidor o el establecimiento donde se adquirió la impresora. Para adquirir piezas de recambio, póngase en contacto con la tienda en la que compró el dispositivo. El periodo de cambio de las piezas de mantenimiento se expone en el programa "Estado de la impresora Samsung". Si su máquina cuenta con pantalla de visualización, se muestra en ella un mensaje. El periodo de sustitución varía en función del sistema operativo utilizado, del rendimiento informático, de la aplicación de software, del método de conexión, del tipo de papel, del tamaño del papel y de la complejidad del trabajo.

# Instalación de accesorios

## Precauciones

- Desconecte el cable de alimentación

Nunca retire la cubierta de la placa de control si el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación.

Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecte el cable de alimentación al instalar o extraer CUALQUIER accesorio interno o externo.

- Descargue la electricidad estática

La placa de control y los accesorios internos (tarjeta de interfaz de red o memoria) son sensibles a la electricidad estática. Antes de instalar o extraer un accesorio interno, elimine la electricidad estática de su cuerpo. Para ello, toque algo de metal, como la placa metálica posterior o cualquier dispositivo enchufado a una fuente de alimentación conectada a tierra. Si camina por el lugar donde se encuentra antes de finalizar la instalación, repita el procedimiento para volver a descargar la electricidad estática.



Cuando instale accesorios, la batería que está dentro de la máquina es un componente de servicio. No la cambie usted solo. Si se cambia la batería por una de un tipo incorrecto se corre riesgo de explosión. Deseche las baterías usadas según indican las instrucciones.

## Configuración de las Opciones del dispositivo

Cuando instale los dispositivos opcionales, tales como la bandeja opcional, memoria, etc., esta impresora detectará y configurará automáticamente los dispositivos opcionales. Si no puede utilizar los dispositivos opcionales que ha instalado en este controlador, podrá configurar los dispositivos opcionales en **Opciones del dispositivo**.

- 1 Haga clic en el menú **Inicio** de Windows.
  - En Windows 8, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Configuración**.
- 2 En Windows XP/2003, seleccione **Impresoras y faxes**.
  - En Windows 2008/Vista, seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Impresoras**.
  - En Windows 7, seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras**.
  - En Windows 8, busque **Dispositivos e impresoras**.
  - En Windows Server 2008 R2, seleccione **Panel de control > Hardware > Dispositivos e impresoras**.
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en la impresora.

# Instalación de accesorios

- 4** En Windows XP/2003/2008/Vista, seleccione **Propiedades**.  
En Windows 7, Windows 8 y Windows Server 2008 R2, en los menús contextuales, seleccione **Propiedades de impresora**.

 Si la opción **Propiedades de impresora** tiene la marca ?, puede seleccionar otros controladores de impresora conectados a la impresora seleccionada.

- 5** Seleccione **Opciones del dispositivo**.

 La ventana **Propiedades** puede diferir según el controlador o sistema operativo que esté utilizando.

- 6** Seleccione la opción adecuada.

 Algunos menús podrían no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En caso de ser, no se aplica a su impresora.

- **Opciones de la bandeja:** Seleccione la bandeja opcional que ha instalado. Puede seleccionar la bandeja.
- **Opciones de almacenamiento:** Seleccione la memoria opcional que ha instalado. Si esta función está activada, puede seleccionar **Modo de impresión**.

- **Configuración de la impresora:** Selecciona el idioma de impresora del trabajo de impresión.
- **Configuración del administrador:** Puede seleccionar las opciones **Estado de la impresora** y **Cola EMF**.
- **Cont. de trabajos de adm.:** Le permite asociar la información de identificación de cuenta y de usuario a cada documento que imprime.
  - **Permisos de usuario:** Si activa esta opción, solo los usuarios con permiso de usuario pueden iniciar un trabajo de impresión.
  - **Permisos de grupo:** Si activa esta opción, solo los grupos con permisos de grupo pueden iniciar un trabajo de impresión.

 Si desea cifrar la contraseña de contabilidad de trabajos, active **Encript. contraseña Contab. de trabajos**.

- **Configuración del tamaño del papel personalizado:** Puede especificar el tamaño del papel personalizado.

- 7** Puede hacer clic en **Aceptar** hasta que salga de la ventana **Propiedades** o **Propiedades de impresora**.

# Comprobar la vida útil de los recambios

Si a menudo se producen atascos de papel o problemas de impresión, compruebe la vida útil estimada de los consumibles. Sustituya las piezas correspondientes, cuando sea necesario.

- 1 Toque **Configuración > Gestion > Duración consm.** en la pantalla principal.
- 2 Compruebe la duración de los consumibles.

# Uso de un dispositivo de memoria USB

En este capítulo se explica cómo utilizar un dispositivo de memoria USB en la impresora.

## Descripción general de la pantalla USB

Para usar la función **USB**, toque **Buzon > USB** en la pantalla de inicio o **Menú**.

Los documentos y las imágenes que se imprimen, digitalizan, descargan y envían desde USB pueden almacenarse en el **Buzon** (consulte “Utilización del Buzón” en la página 229).

## Acerca del dispositivo de unidad USB

Los dispositivos de memoria USB tienen distintas capacidades de memoria que proporcionan espacio suficiente para almacenar documentos, presentaciones, música y videos, fotografías de alta resolución o cualquier otro archivo que desee almacenar o mover.

Con su dispositivo de memoria USB puede llevar a cabo en la impresora lo siguiente:


- Escanear documentos y guardarlos en un dispositivo de memoria USB.
- Imprimir datos almacenados en un dispositivo de memoria USB.

- Formatear el dispositivo de memoria USB.


La impresora admite dispositivos de memoria USB con FAT16/FAT32 y tamaño de sector de 512 bytes.

Compruebe el sistema de archivos del dispositivo de memoria USB de su distribuidor.

Utilice únicamente dispositivos de memoria USB autorizados con un conector tipo A.

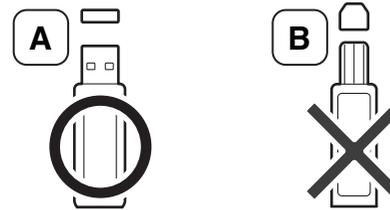

Utilice únicamente un dispositivo de memoria USB con conector de metal.

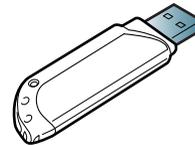


Utilice únicamente un dispositivo de memoria USB que haya obtenido la certificación de compatibilidad; de lo contrario, es posible que el equipo no lo reconozca.

Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la impresora.

# Uso de un dispositivo de memoria USB



No inserte el dispositivo de memoria USB en otros puertos excepto en los que se muestran en la imagen siguiente.

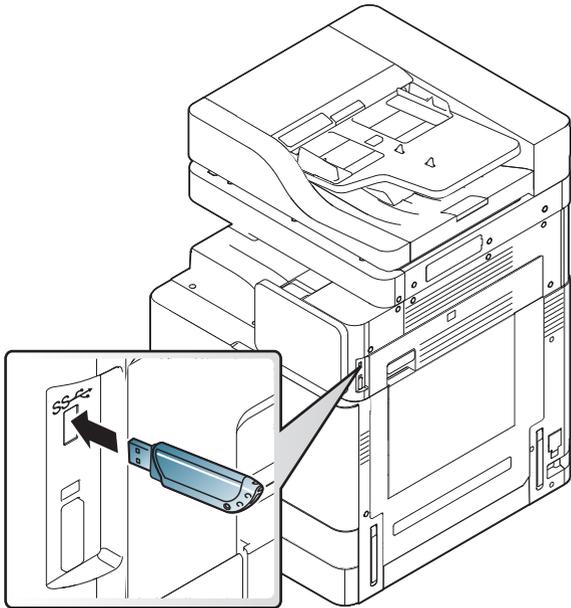

- No extraiga el dispositivo de memoria USB mientras está en uso. La garantía del dispositivo no cubre los daños causados por el mal uso por parte del usuario.
- Si el dispositivo de memoria USB tiene determinadas funciones, como ajustes de seguridad y contraseña, es posible que la impresora no lo detecte automáticamente. Si desea obtener información detallada sobre estas funciones, consulte el Manual del usuario del dispositivo de memoria USB.

## Impresión desde un dispositivo de memoria USB

Puede imprimir archivos directamente desde un dispositivo de memoria USB. Puede imprimir archivos TIFF, JPEG y PRN.

Tipos de archivos que admiten la opción de impresión USB:

- **PRN:** Sólo son compatibles los archivos creados mediante el controlador proporcionado con la impresora. Se puede crear archivos PRN seleccionando el recuadro de selección **Imprimir a un archivo** cuando imprime un documento. El documento quedará guardado como archivo PRN en lugar de imprimirse en papel. Sólo los archivos PRN que se creen de esta manera podrán imprimirse directamente desde el dispositivo de memoria USB (consulte “Impresión a un archivo (PRN)” en la página 109).
- **TIFF:** TIFF 6.0 Línea base
- **JPEG:** JPEG Línea base
- **PDF:** PDF 1.7 e inferiores



En el caso de archivos JPEG CMYK de 8 bits, se podría cancelar el trabajo.

Para imprimir un documento desde un dispositivo de memoria USB:

# Uso de un dispositivo de memoria USB

- 1 Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la impresora.

La impresora detectará automáticamente el dispositivo y leerá los datos almacenados en él (consulte “Acerca del dispositivo de unidad USB” en la página 243).



- La impresora no puede detectar el dispositivo de memoria USB sin formatear. Formatéelo y vuelva a insertar el dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la parte frontal de la impresora.
- Si la máquina no detecta el dispositivo de memoria USB mientras el equipo está en el modo de ahorro energético. Active el dispositivo y espere a que la impresora vuelva al modo listo. A continuación, inserte de nuevo el dispositivo de memoria USB en el puerto USB del dispositivo.

- 2 Toque **Buzon > USB** en la pantalla de inicio o **Menú**.

- 3 La impresora muestra todos los archivos del dispositivo de memoria USB.

Toque sin soltar la carpeta o el documento que desee imprimir de la lista.



Si el archivo PDF que ha seleccionado está protegido con contraseña, deberá conocerla para imprimir. Introduzca la contraseña de seguridad cuando la pida el dispositivo. Si no sabe la contraseña, se cancelará el trabajo de impresión.

- 4 Toque  > **Imprimir > Op. impresion.**

- 5 Seleccione la opción adecuada.

- **Copias:** Selecciona el número de copias.
- **Origen papel:** Seleccione desde qué bandeja se utiliza el papel.
- **Autoajuste:** permite ampliar o reducir el trabajo de impresión al tamaño del papel seleccionado en la bandeja, independientemente del tamaño del documento. Seleccione una bandeja y pulse **Activado**.

- 6 Toque el icono  para empezar a imprimir.

- 7 Una vez que haya finalizado la impresión, podrá quitar el dispositivo de memoria USB de la impresora.

## Administración del dispositivo de unidad USB

Puede borrar archivos de imagen guardados en un dispositivo de memoria USB de uno en uno o todos de una vez asignando formato de nuevo al dispositivo.



Después de borrar los archivos o de reformatear un dispositivo de memoria USB, no podrá restaurar los archivos. Confirme que no necesitará los datos antes de borrarlos.

# Uso de un dispositivo de memoria USB

## Borrado de un archivo de imagen

- 1 Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la impresora.
- 2 Toque **Buzon > USB** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 3 La impresora muestra todos los archivos del dispositivo de memoria USB.  
Toque sin soltar la carpeta o el documento que desee eliminar de la lista.

 Si el archivo está dentro de una carpeta, seleccione el nombre de la carpeta.

- 4 Toque  > **Eliminar**.
- 5 Toque **Eliminar** cuando aparezca la ventana de confirmación.


## Formateo de un dispositivo de memoria USB

- 1 Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la impresora.
- 2 Toque **Buzon > USB** en la pantalla de inicio o **Menú**.

- 3 La impresora muestra todos los archivos del dispositivo de memoria USB.  
Toque sin soltar la carpeta o el documento que desee eliminar de la lista.

 Si el archivo está dentro de una carpeta, seleccione el nombre de la carpeta.

- 4 Toque  > **Formateo**.
- 5 Toque **Formateo** cuando aparezca la ventana de confirmación.

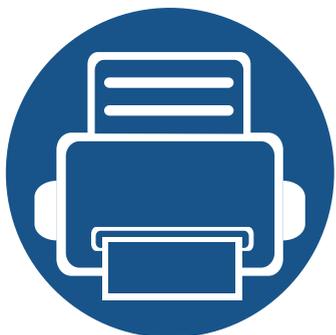

# 10. Solución de problemas

Este capítulo brinda información útil sobre qué hacer en caso de que se produzca un error.

Este capítulo incluye:

- **Distribución del tóner** 248
- **Sustitución del cartucho de tóner** 251
- **Sustitución de la unidad de imágenes** 254
- **Sustitución del contenedor de tóner residual** 255
- **Consejos para evitar atascos de papel** 257
- **Solución de atascos de papel** 258
- **Entender los mensajes de pantalla** 276
- **Problemas de conexión de alimentación y el cable** 286
- **Resolver otros problemas** 287



Si no puede resolver los problemas con este capítulo, contacte con el administrador o el centro de asistencia. Puede consultar la información de contacto en **Configuración > Datos de contacto > Administrador del sistema** o **Soporte de Samsung**. La información la configura el administrador del dispositivo.

# Distribución del tóner

Cuando la vida útil del cartucho de tóner esté a punto de acabarse:


- Aparecen rayas blancas o la impresión es muy clara.
- Aparece un mensaje sobre tóner bajo en la pantalla.
- El LED de estado parpadea en color rojo.

Si esto ocurre, podrá mejorar la calidad de impresión temporalmente si redistribuye el tóner que queda en el cartucho. En algunos casos, aparecerán rayas blancas o la impresión será más clara, incluso después de que se haya redistribuido el tóner.


## Distribución del tóner

- 1 Abra la puerta frontal.

X740x / X750x / X760x series

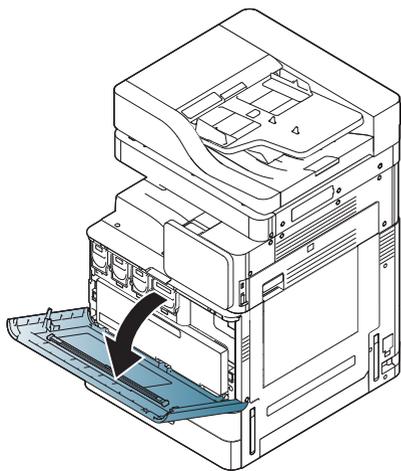


K740x / K750x / K760x / K765x series

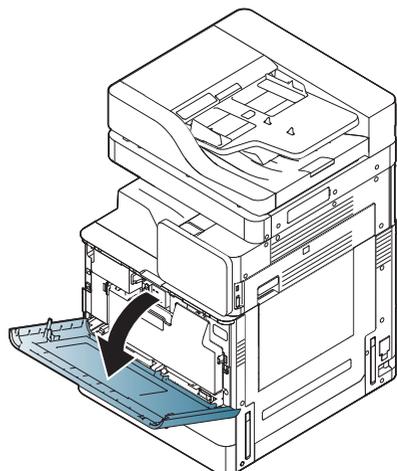


Es posible que se liberen partículas de tóner en el interior del dispositivo, pero esto no significa que el dispositivo se vea afectado. Póngase en contacto con un representante del servicio técnico si se producen problemas en la calidad de la impresión.

- 2 Saque el cartucho de tóner correspondiente del dispositivo.

X740x / X750x / X760x series

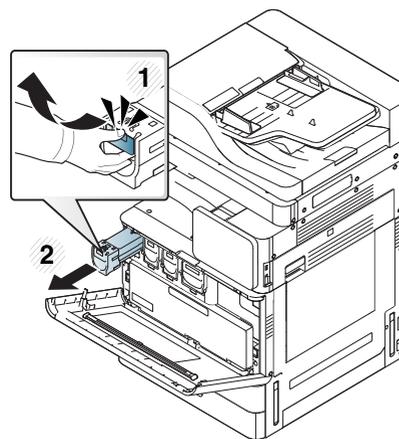


K740x / K750x / K760x / K765x series

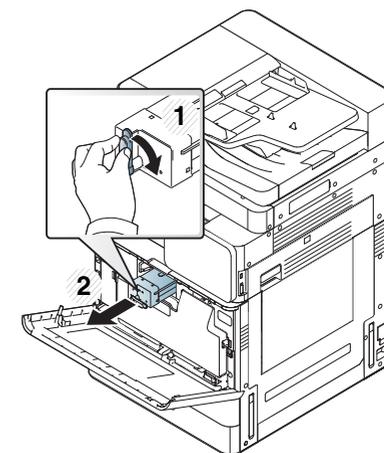


# Distribución del tóner

- 3** Agite bien el cartucho cinco o seis veces para distribuir el tóner de manera uniforme.

X740x / X750x / X760x series

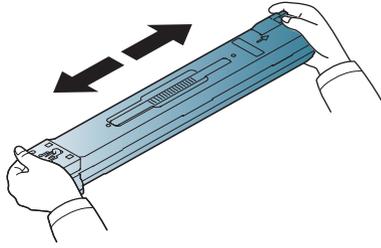


K740x / K750x / K760x / K765x series

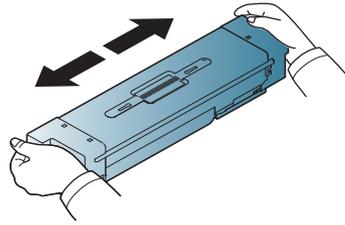


Si se mancha la ropa de tóner, límpiela con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.

- 4** Sujete el cartucho de tóner y alinéelo con la ranura correspondiente en el interior de la impresora. Vuelva a insertarlo en la ranura hasta que encaje en su sitio.

X740x / X750x / X760x series

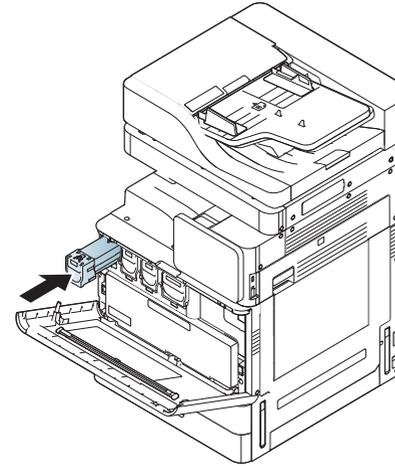


K740x / K750x / K760x / K765x series

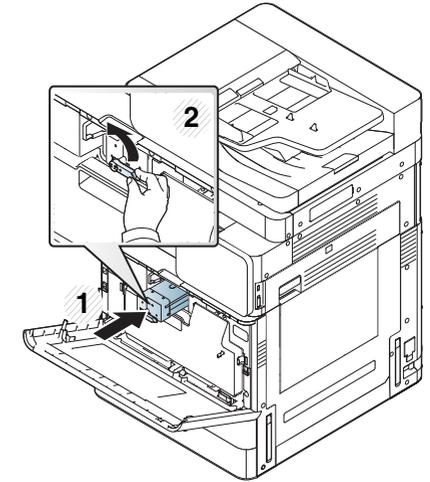


# Distribución del tóner

- 5 Cierre la puerta frontal. Asegúrese de que la puerta quede bien cerrada.

X740x / X750x / X760x series

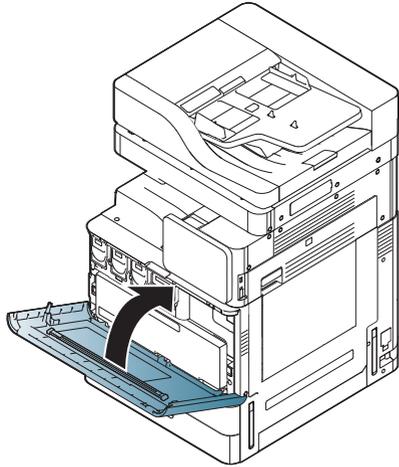

K740x / K750x / K760x / K765x series

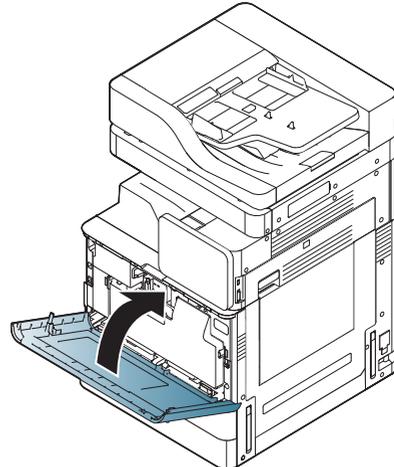

Si la cubierta frontal no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.

# Sustitución del cartucho de tóner

- Los modelos X740x/750x/760x series usan cuatro colores y tienen un cartucho de tóner distinto para cada uno de ellos: amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro (K).
- Los modelos K740x/750x/760x/765x series usan un color y tienen un cartucho de tóner para negro (K).

Cuando el cartucho de tóner está totalmente vacío


- El LED de estado se vuelve rojo y la pantalla muestra el mensaje de error de sustitución de tóner.
- El dispositivo deja de imprimir y los faxes entrantes se guardan en la memoria. Sin embargo, cuando los cartuchos de color están vacíos, pero queda tóner en el cartucho de tóner negro, puede imprimir trabajos en blanco y negro (el trabajo enviado debe estar en blanco y negro).
- Compruebe el tipo de cartucho de tóner para su dispositivo (consulte “Consumibles y accesorios” en la página 232).

Si esto ocurre, deberá reemplazar el cartucho de tóner.


## Sustitución del cartucho de tóner

- 1 Abra la puerta frontal.

X740x / X750x / X760x series

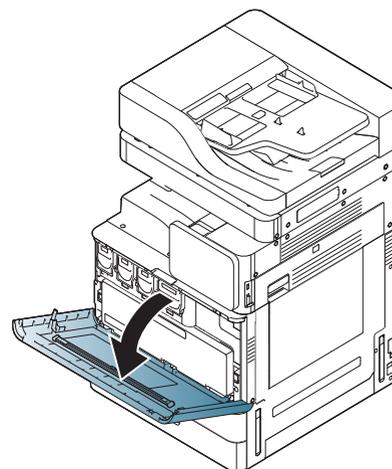


K740x / K750x / K760x / K765x series

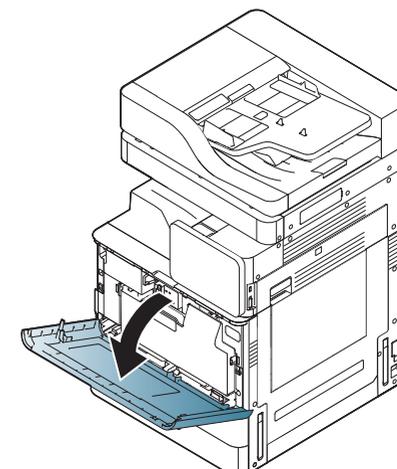


# Sustitución del cartucho de tóner

- 2** Saque el cartucho de tóner correspondiente del dispositivo.

X740x / X750x / X760x series

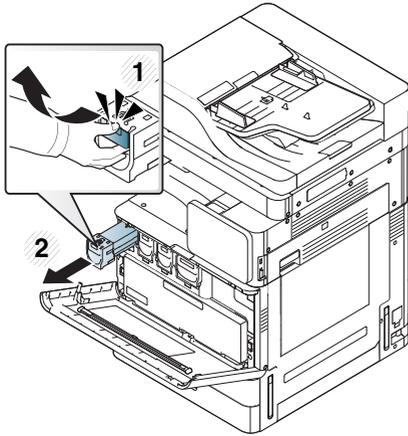


K740x / K750x / K760x / K765x series

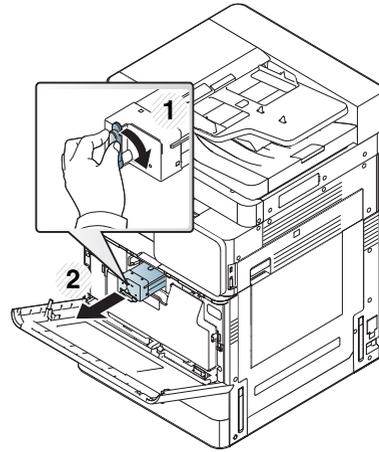


- 3** Deslice los nuevos cartuchos de tóner del envoltorio.

X740x / X750x / X760x series

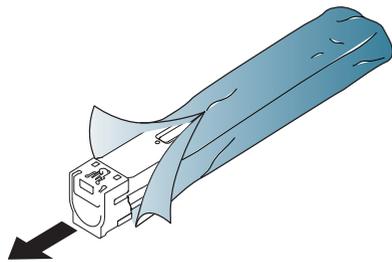


K740x / K750x / K760x / K765x series

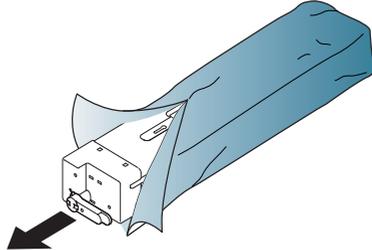


- 4** Gire bien el cartucho cinco o seis veces para distribuir el tóner de manera uniforme.

X740x / X750x / X760x series

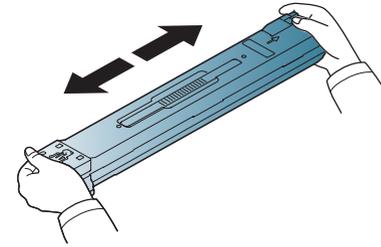


K740x / K750x / K760x / K765x series

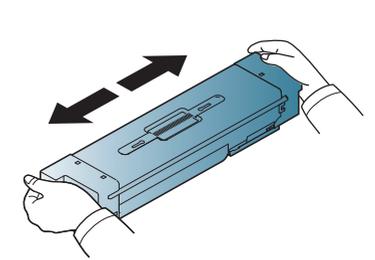


- 5** Extraiga con cuidado el tapón del cartucho de tóner, o retire el precinto del cartucho de tóner.

X740x / X750x / X760x series

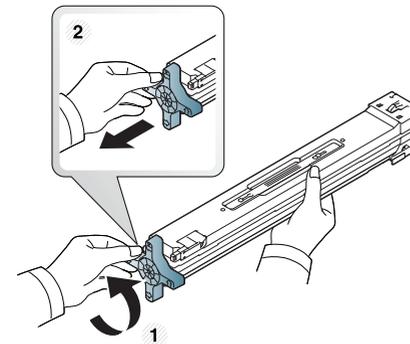

K740x / K750x / K760x / K765x series

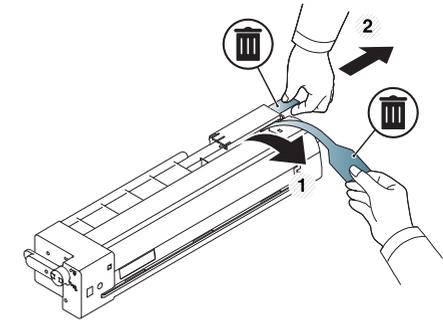


Si se mancha la ropa de tóner, límpiela con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.


# Sustitución del cartucho de tóner

- 6** Sujete el cartucho de tóner y alinéelo con la ranura correspondiente en el interior de la impresora. Vuelva a insertarlo en la ranura hasta que encaje en su sitio.

X740x / X750x / X760x series

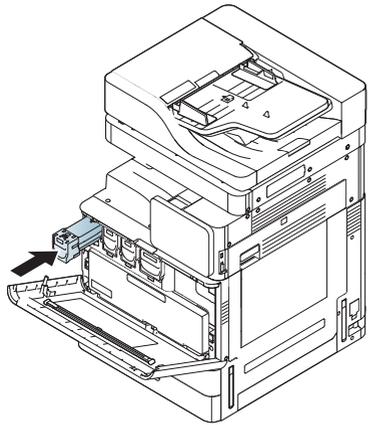


K740x / K750x / K760x / K765x series

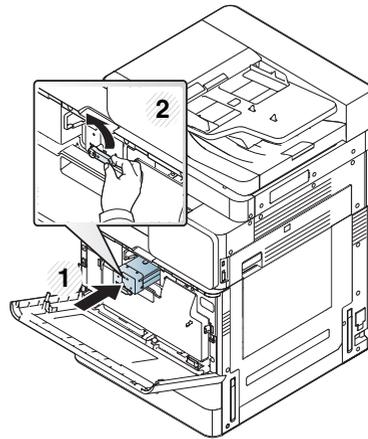


Si la cubierta frontal no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.

- 7** Cierre la puerta frontal. Asegúrese de que la puerta quede bien cerrada.

X740x / X750x / X760x series

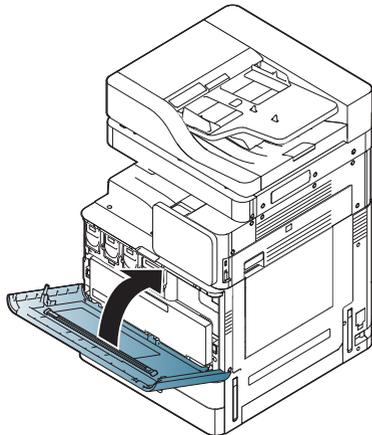

K740x / K750x / K760x / K765x series

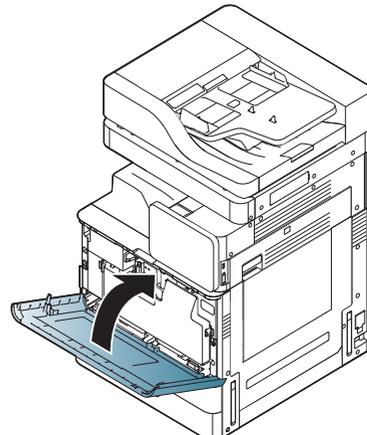

# Sustitución de la unidad de imágenes

- Los modelos X740x/750x/760x series usan cuatro colores y tienen una unidad de imágenes para cada uno de ellos: amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro (K).
- Los modelos K740x/750x/760x/765x series usan un color y tienen una unidad de imágenes para negro (K).

Si la unidad de imágenes ha alcanzado su duración máxima

- El LED de estado se vuelve rojo y la pantalla muestra el mensaje de error de sustitución de unidad de imágenes.
- Compruebe el tipo de unidad de imágenes de su dispositivo (consulte “Consumibles y accesorios” en la página 232).

Si esto ocurre, deberá reemplazar la unidad de imágenes.

# Sustitución del contenedor de tóner residual


Si la vida del contenedor de tóner residual se agota totalmente, la pantalla muestra el mensaje de error de sustitución del contenedor de tóner residual.

Si esto ocurre, deberá reemplazar el contenedor de tóner residual.


- Compruebe el tipo de contenedor de tóner residual para su dispositivo (consulte “Consumibles y accesorios” en la página 232).

## 1 Abra la puerta frontal.

X740x / X750x / X760x series

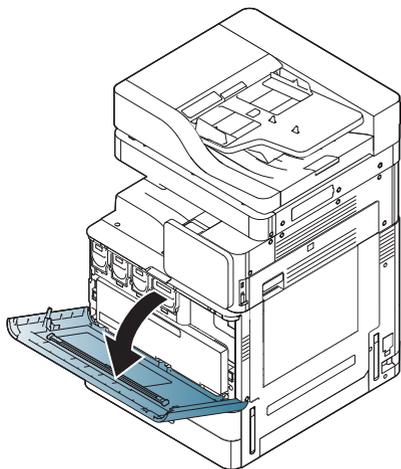


K740x / K750x / K760x / K765x series

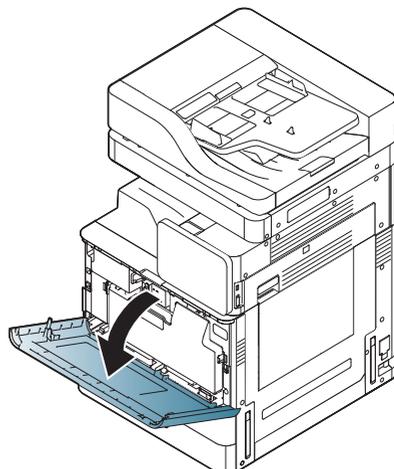


## 2 Empuje las palancas de bloqueo izquierda/derecha y empuje hacia fuera, tal y como se muestra a continuación. Seguidamente, retire el contenedor de tóner residual.

X740x / X750x / X760x series

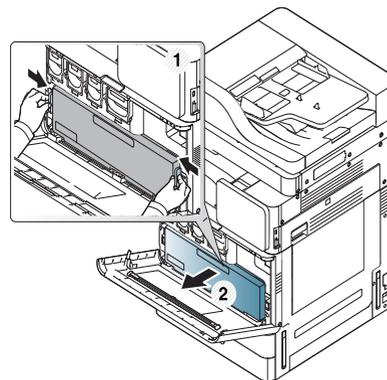


K740x / K750x / K760x / K765x series

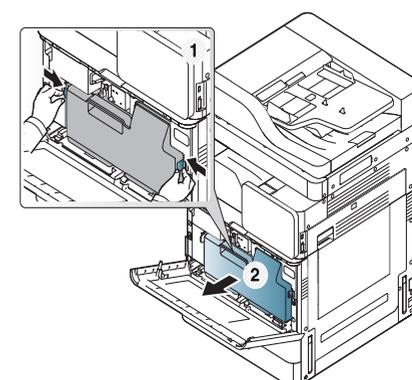


## 3 Saque el contenedor de tóner residual nuevo del paquete.

## 4 Inserte el contenedor de tóner residual nuevo hasta que quede bien colocado.

X740x / X750x / X760x series

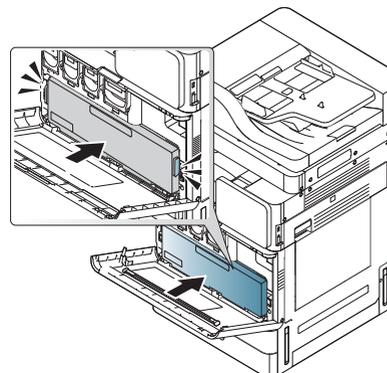


K740x / K750x / K760x / K765x series

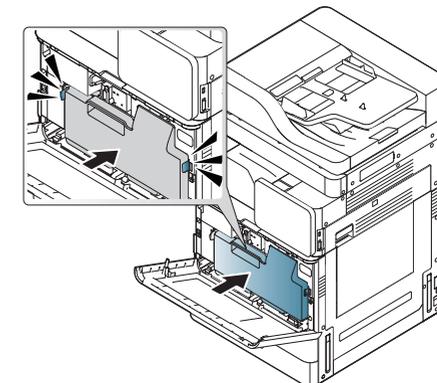


# Sustitución del contenedor de tóner residual

- 5 Cierre la puerta frontal. Asegúrese de que la puerta quede bien cerrada.

X740x / X750x / X760x series

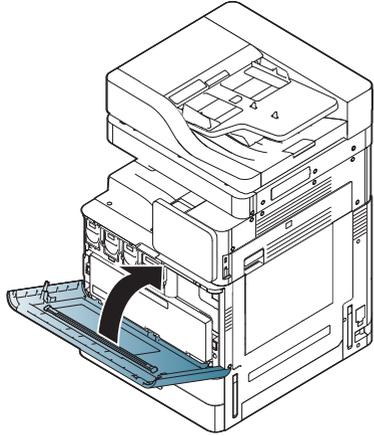

K740x / K750x / K760x / K765x series

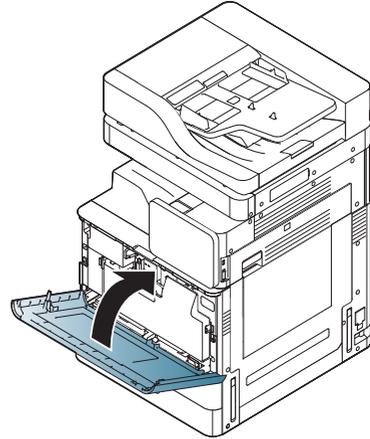

Si la cubierta frontal no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.

# Consejos para evitar atascos de papel

Es posible evitar la mayoría de los atascos de papel si se selecciona el tipo de papel adecuado. Si se produce un atasco de papel, consulte las siguientes directrices.

- Compruebe que las guías ajustables estén colocadas correctamente (consulte “Carga de papel en la bandeja” en la página 58).  
No coloque demasiado papel en la bandeja. Asegúrese de que el papel esté por debajo de la marca del nivel de capacidad situada en el interior de la bandeja.
- No retire el papel de la bandeja mientras la impresora esté funcionando.
- Doble, airee y empareje el papel antes de cargarlo.
- No cargue papel que presente arrugas, humedad o un excesivo abarquillamiento.
- No mezcle diferentes tipos de papel en una misma bandeja.
- Utilice solo material de impresión recomendado (consulte “Configuración de bandeja” en la página 74).
- Asegúrese de que en la bandeja la cara recomendable para la impresión esté orientada hacia arriba, u orientada hacia abajo en la bandeja multiusos.

# Solución de atascos de papel

Cuando se produce un atasco de papel, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla.




Para evitar que se rompa el papel atascado, tire de él lentamente y con cuidado. Siga las instrucciones de las secciones siguientes para solucionar el atasco.

## Atasco papel original delante del escáner



Para evitar que se produzcan atascos, utilice el cristal del escáner para los originales de papel grueso o fino, o los originales con distintos tipos de papel.


- 1 Quite las hojas que hayan quedado en el DSDF.
- 2 Abra la cubierta del DSDF.

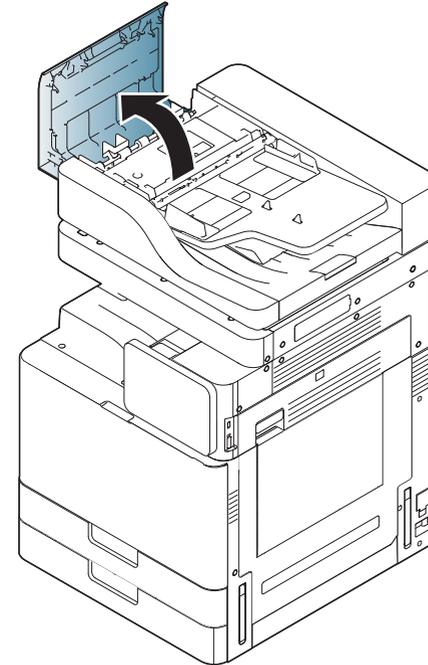

# Solución de atascos de papel


**3** Para SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x LX series,

Levante la palanca como se muestra en la imagen siguiente y saque el papel atascado en el DSDF con suavidad. Y, a continuación, baje la palanca.

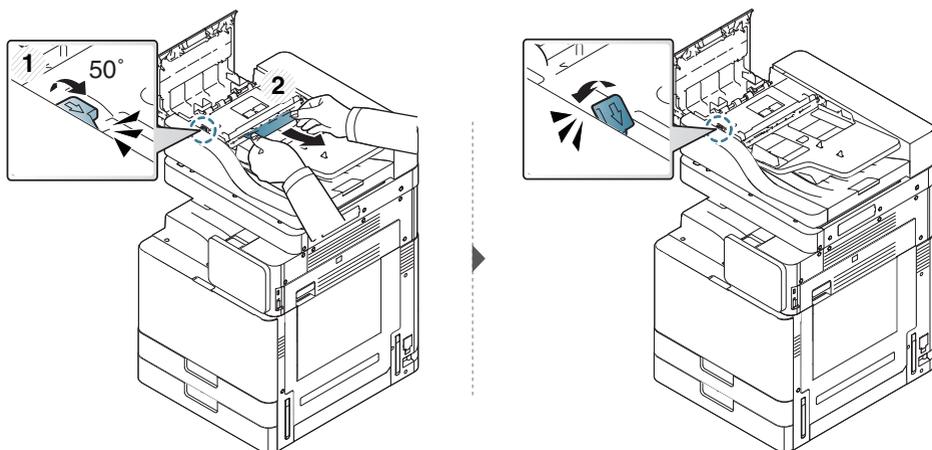


Para SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x GX series,

Extraiga con suavidad el papel atascado del DSDF como se indica en la siguiente imagen.

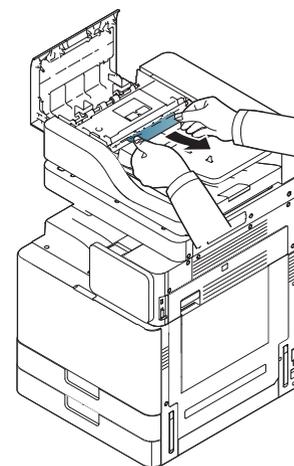

**4** Cierre la cubierta del DSDF.

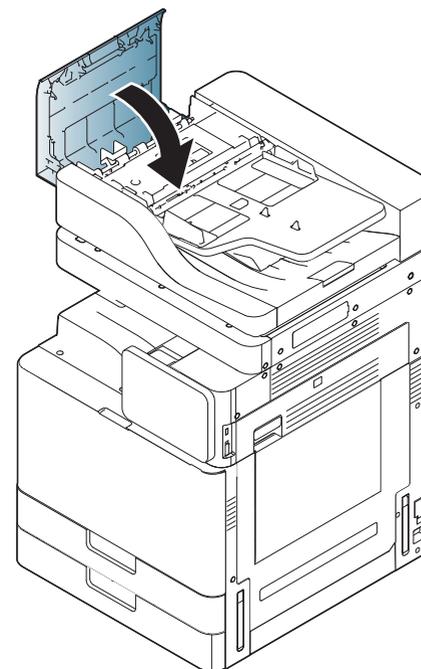


# Solución de atascos de papel

## Atasco de papel original dentro del escáner




Para evitar que se produzcan atascos, utilice el cristal del escáner para los originales de papel grueso o fino, o los originales con distintos tipos de papel.

- 1 Quite las hojas que hayan quedado en el DSDF.
- 2 Abra la cubierta del DSDF.

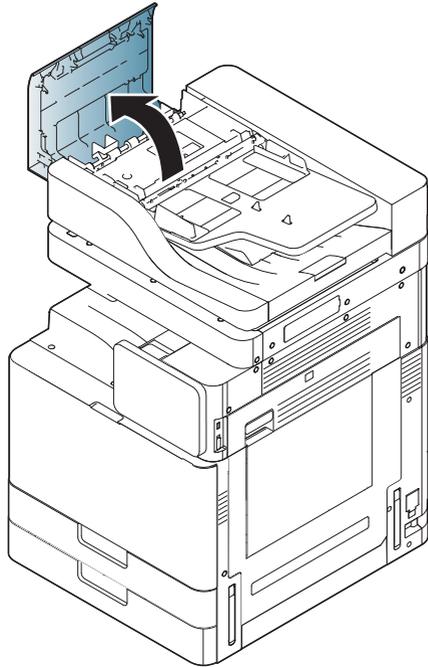


- 3 Retire con cuidado el papel atascado del DSDF.

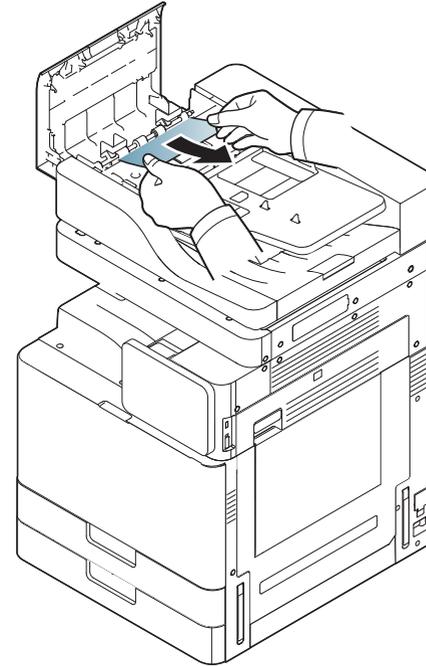


Si no hay papel en esta zona, vaya al paso siguiente.

# Solución de atascos de papel

- 4 Abra la bandeja de alimentación del DSDF.

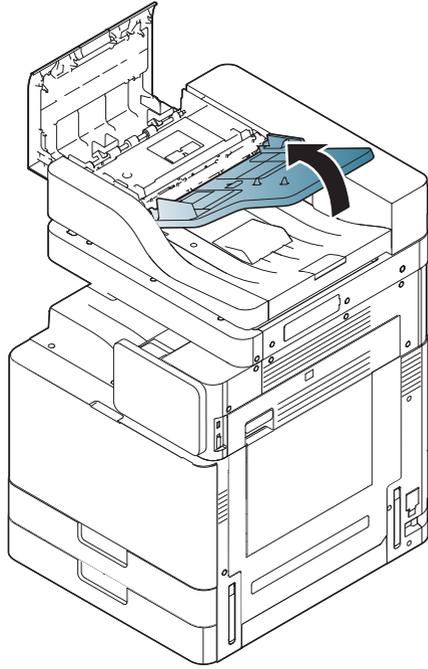

- 5 Extraiga el papel atascado del DSDF con cuidado.

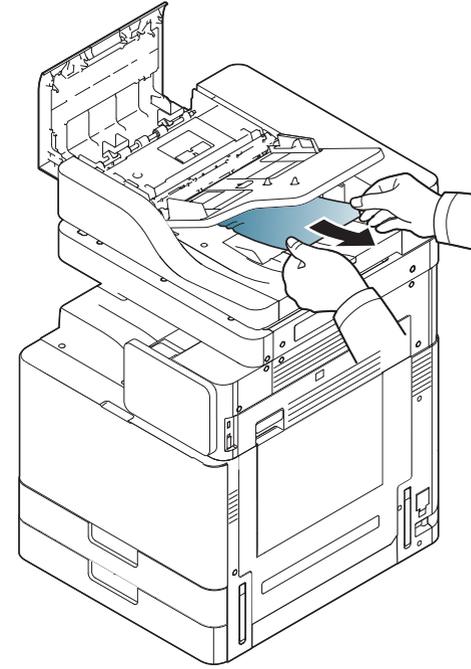


Si no hay papel en esta zona, vaya al paso siguiente.


- 6 Cierre la cubierta del DSDF y la bandeja de entrada del DSDF.

# Solución de atascos de papel

7 Abra el DSDF.

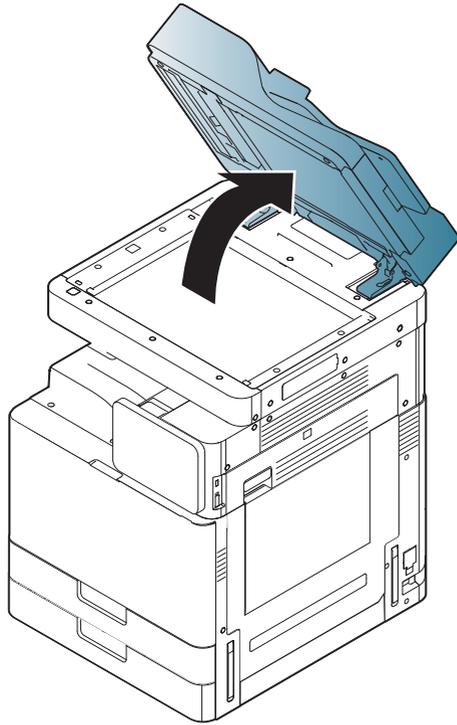

8 Tome el papel atascado y extráigalo del área de alimentación. Para ello, tire de él suavemente con ambas manos.

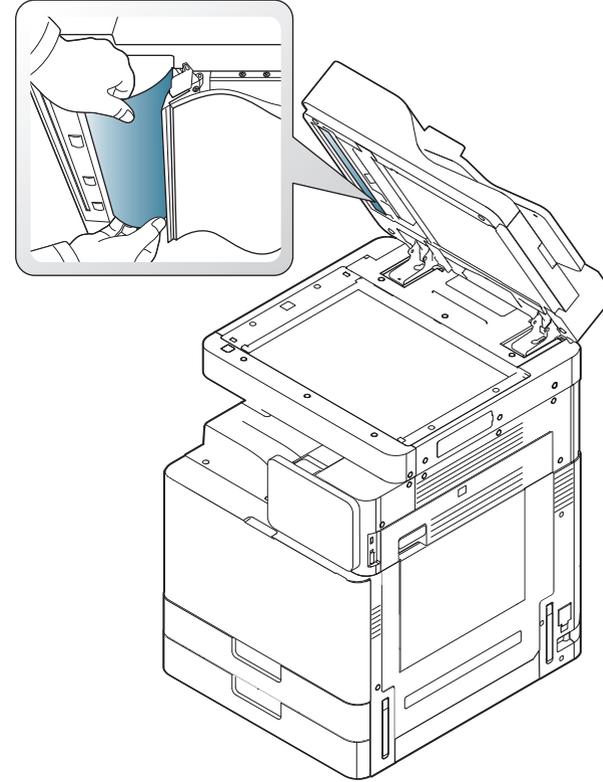

9 Cierre el DSDF.


# Solución de atascos de papel

## Atasco papel en la bandeja 1, 2




La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.

**1** Abra la puerta derecha.

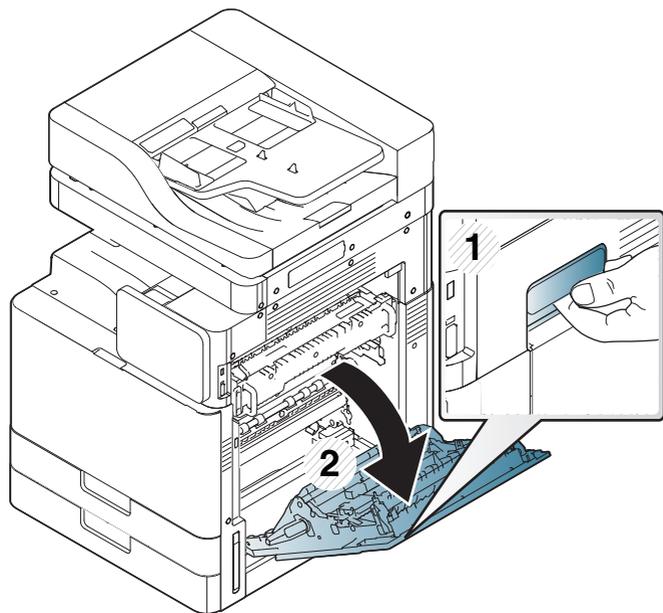

**2** Para retirar el papel atascado, tire de él con cuidado hacia afuera.

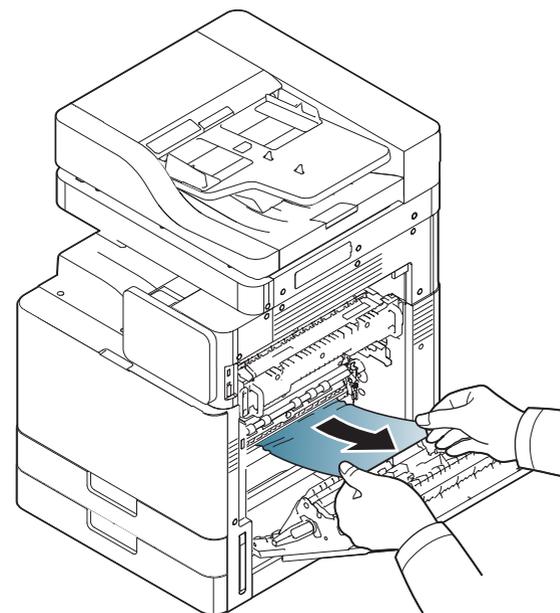


Cierre la puerta derecha.


Si no hay papel en esta zona, vaya al paso siguiente.

# Solución de atascos de papel

- 3** Extraiga la bandeja 1 o 2.

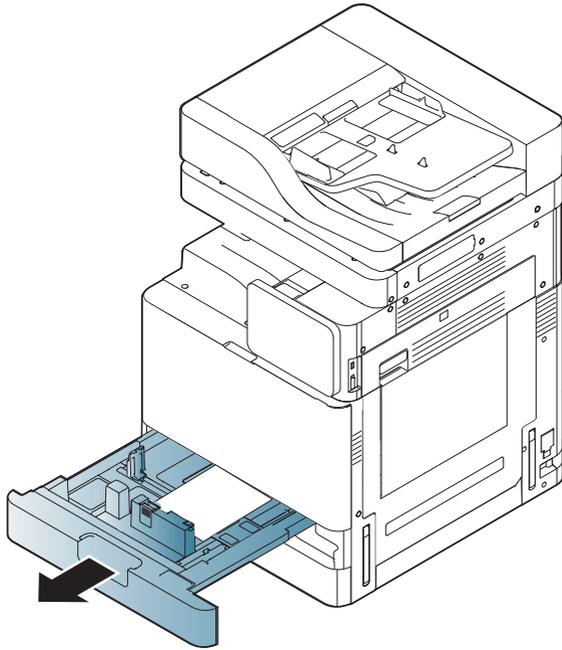

- 4** Retire el papel atascado de la máquina.

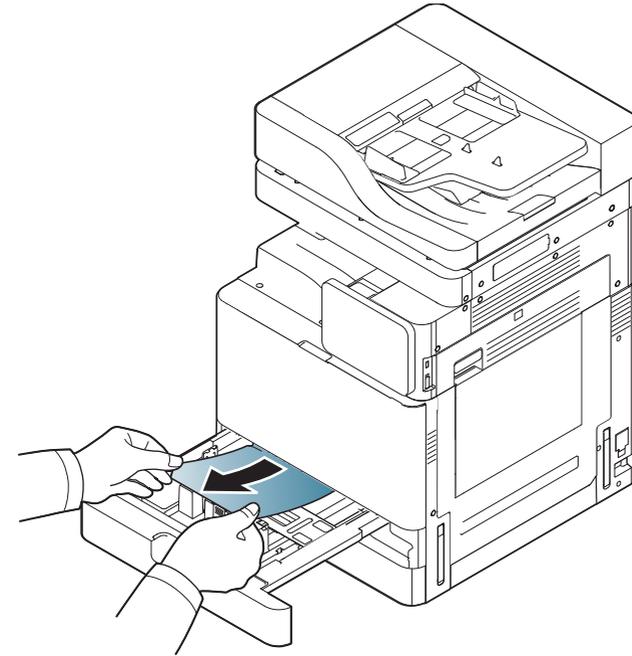


- 5** Inserte la bandeja 1 o 2 en el equipo hasta que encaje en su lugar. La impresión se reanudará de forma automática.


# Solución de atascos de papel

## Atasco papel en la bandeja 3, 4

- 1 Abra la puerta inferior derecha del alimentador doble.

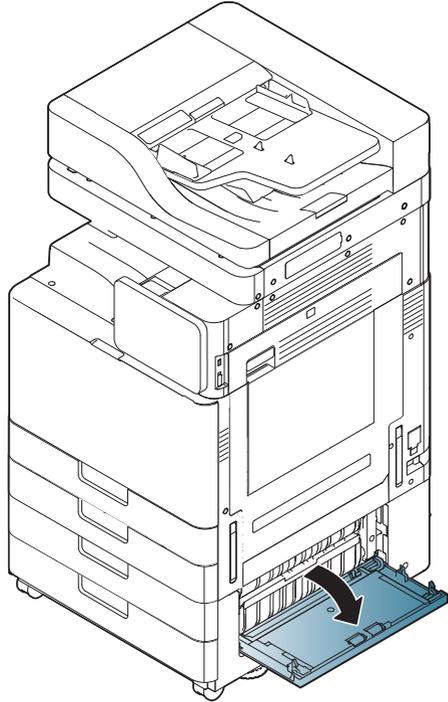


- 2 Para retirar el papel atascado, tire de él con cuidado hacia afuera.

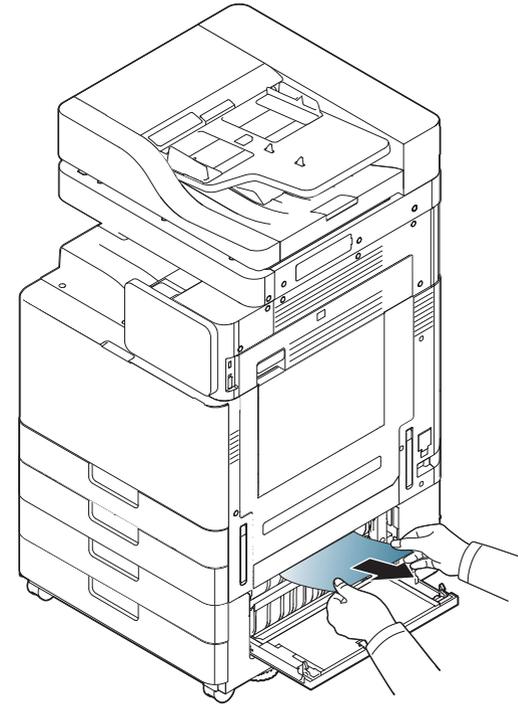


Cierre la puerta posterior derecha del alimentador doble.  
Si no hay papel en esta zona, vaya al paso siguiente.

# Solución de atascos de papel

- 3** Extraiga la bandeja 3 o 4.

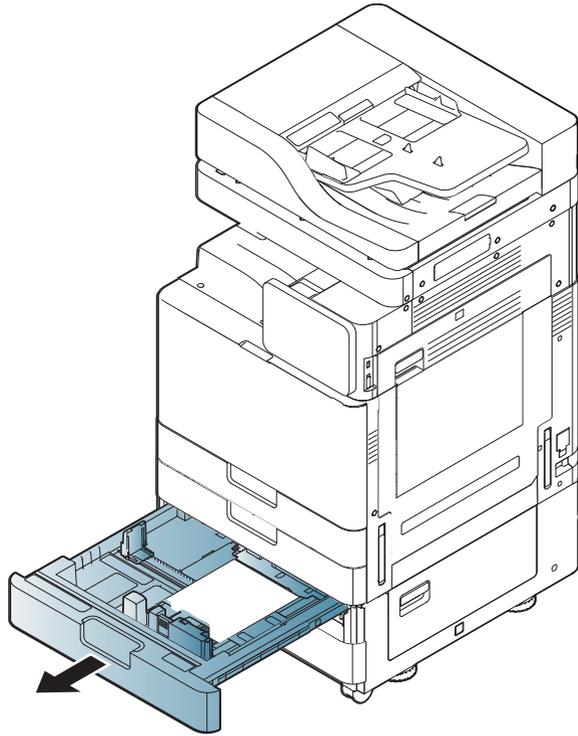

- 4** Retire el papel atascado de la máquina.

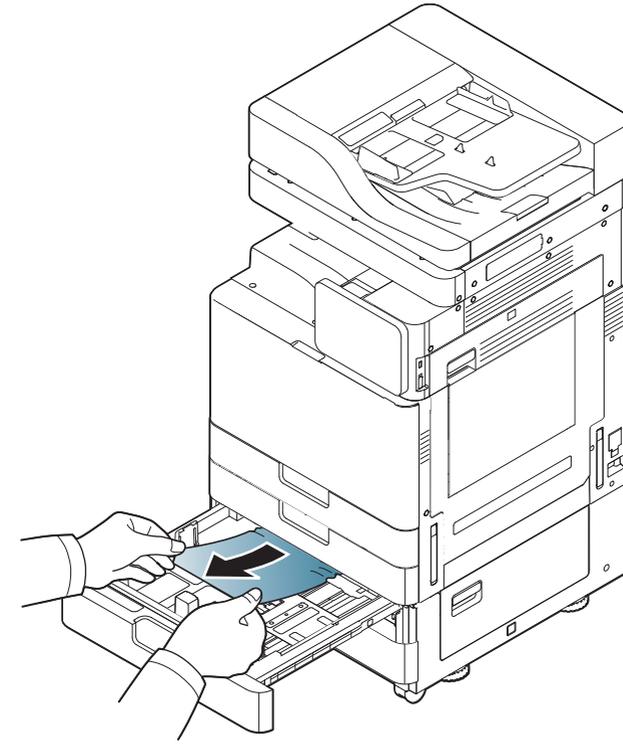


- 5** Inserte la bandeja 3 o 4 en el equipo hasta que encaje en su lugar. La impresión se reanuda de forma automática.

# Solución de atascos de papel

## Atasco de papel en la bandeja multiusos.

- 1 Si hay algún problema con la alimentación de papel, retírelo de la impresora.

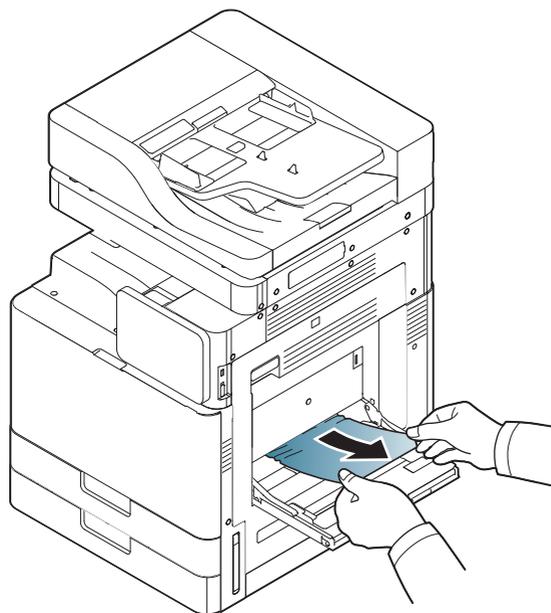


- 2 Abra y cierre la puerta frontal para continuar la impresión.

## Atasco de papel dentro del dispositivo (ataasco de alimentación 1, atasco de alimentación 2)




La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.

- 1 Abra la puerta derecha.

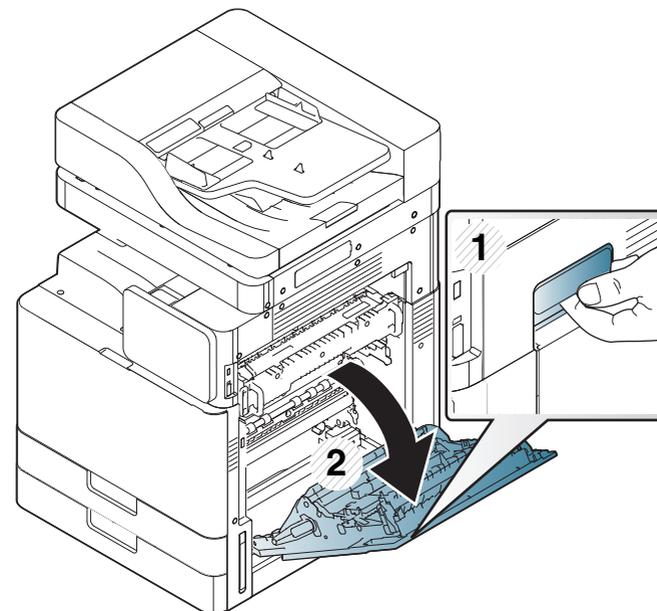

# Solución de atascos de papel


- 2 Para retirar el papel atascado, tire de él con cuidado hacia afuera.

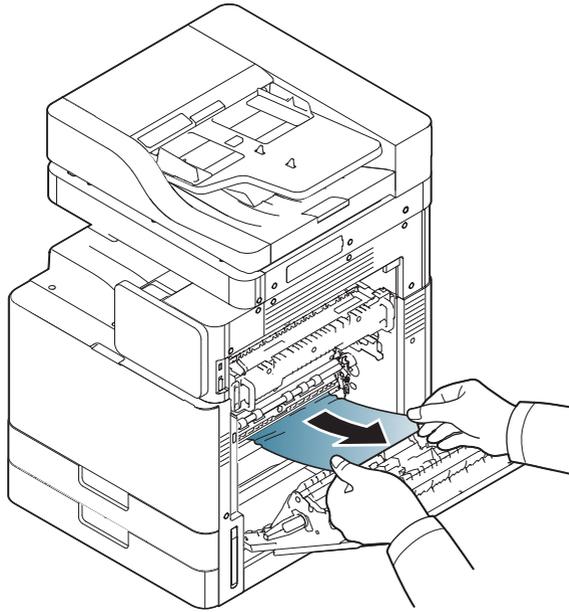

- 3 Cierre la puerta derecha.


## Atasco de papel dentro del dispositivo (ataasco de alimentación 3, atasco de alimentación 4)

- 1 Abra la puerta inferior derecha del alimentador doble.

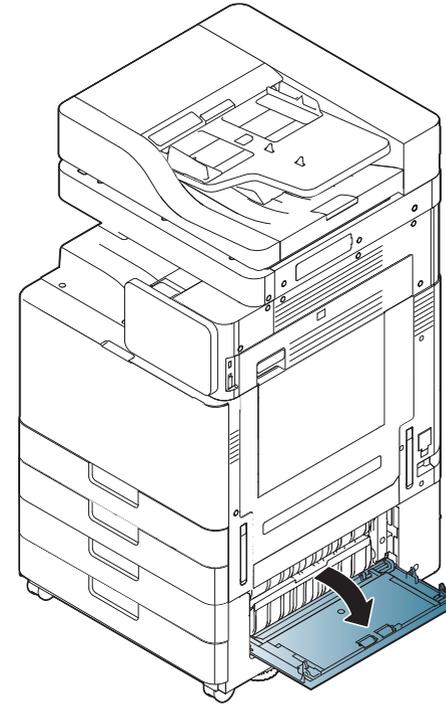

# Solución de atascos de papel

- 2 Para retirar el papel atascado, tire de él con cuidado hacia afuera.

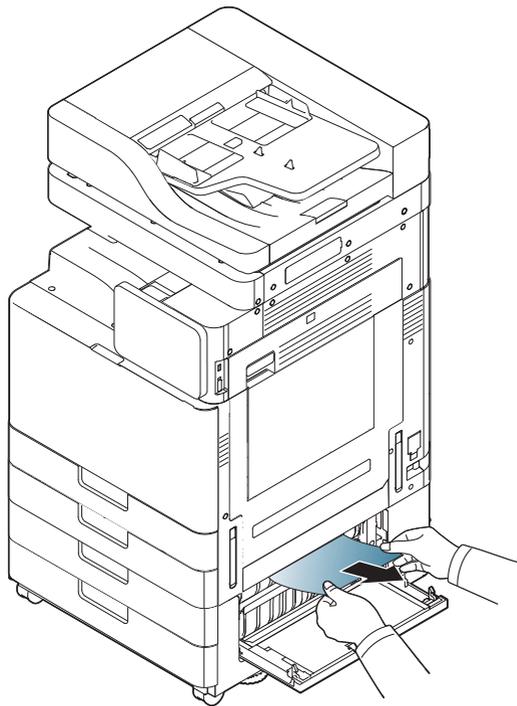


- 3 Cierre la puerta posterior derecha del alimentador doble.

## Atasco de papel dentro del dispositivo (registro de atasco)




La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.

- 1 Abra la puerta derecha.

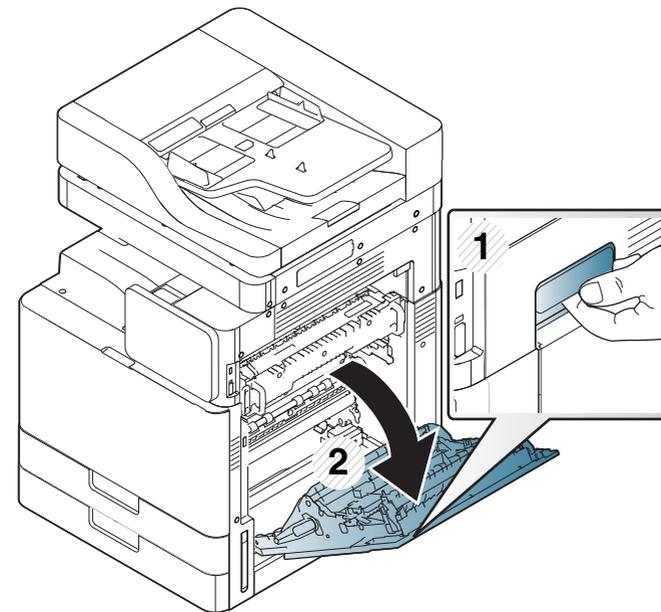

# Solución de atascos de papel

- 2 Para retirar el papel atascado, tire de él con cuidado hacia afuera.

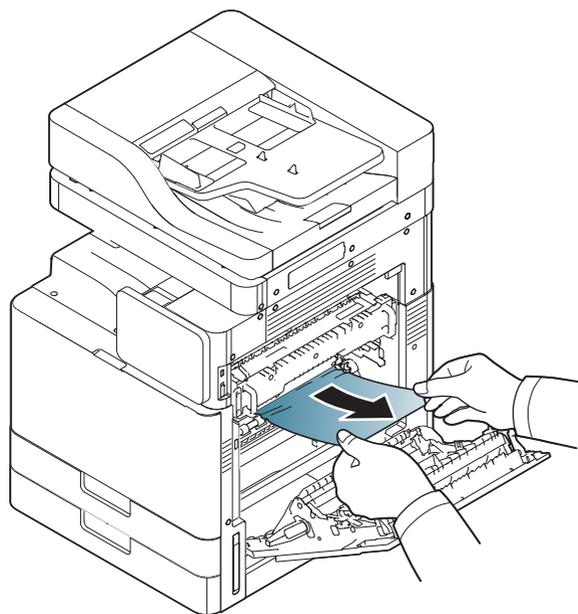


- 3 Cierre la puerta derecha.

## Atasco papel dentro del dispositivo (ataasco en el fusor)




La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.

- 1 Abra la puerta derecha.

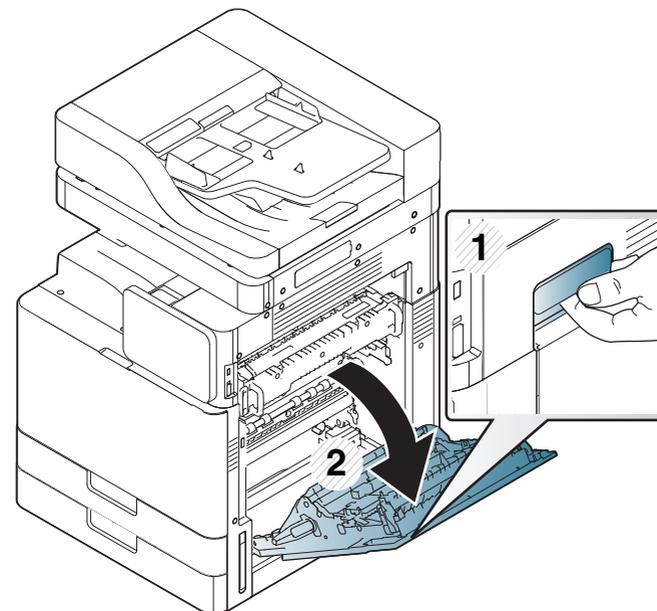

# Solución de atascos de papel

- 2 Para retirar el papel atascado, tire de él con cuidado hacia afuera.

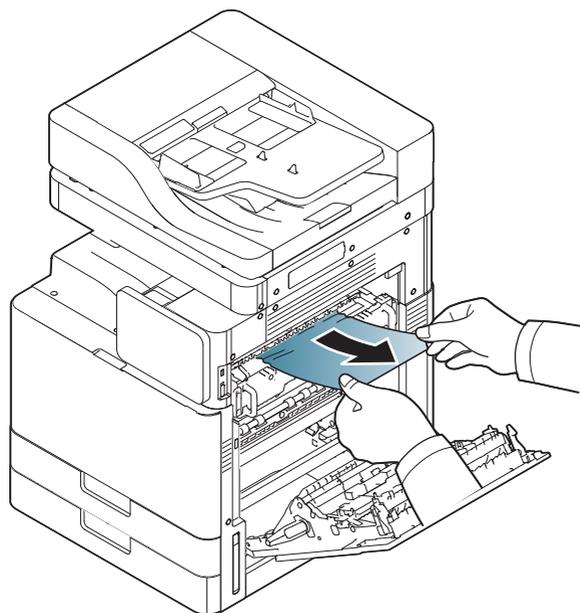


- 3 Cierre la tapa de la unidad de fusor y la puerta derecha.

## Atasco papel al principio de la ruta dúplex (ataasco del retorno de doble cara, atasco de doble cara 1)




La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.

- 1 Abra la puerta derecha.

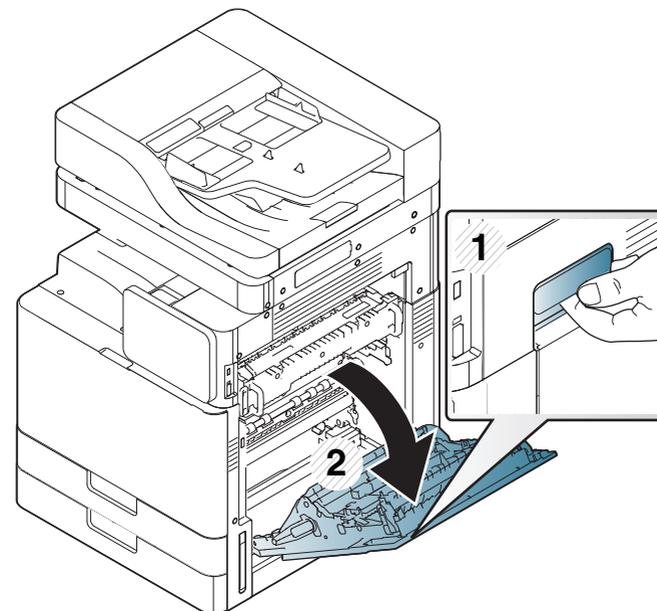

# Solución de atascos de papel

- 2 Para retirar el papel atascado, tire de él con cuidado hacia afuera.

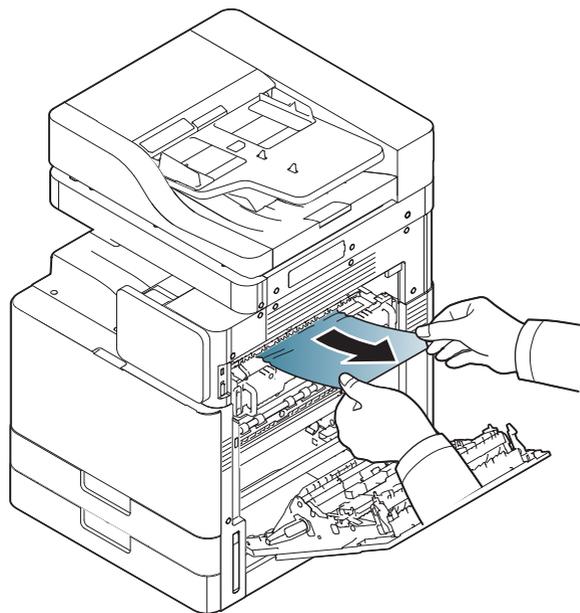


- 3 Cierre la puerta derecha.

## Atasco papel en el interior de la ruta dúplex (ataasco de doble cara 2)




La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.

- 1 Abra la puerta derecha.

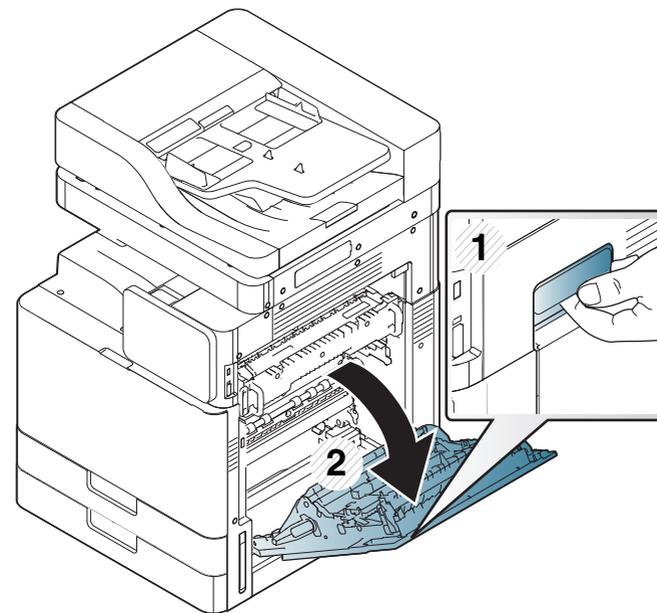

# Solución de atascos de papel

- 2 Para retirar el papel atascado, tire de él con cuidado hacia afuera.

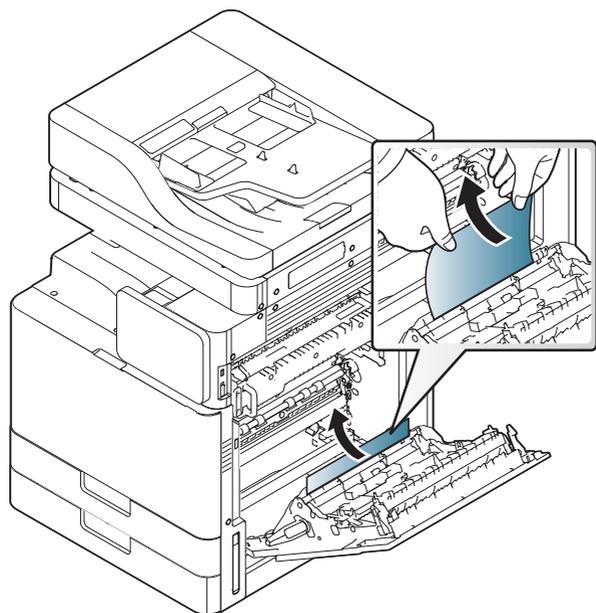


- 3 Cierre la puerta derecha.

## Atasco papel en la parte inferior de la ruta dúplex (ataasco de registro de doble cara)




La zona del fusor está caliente. Retire el papel de la impresora con cuidado.

- 1 Abra la puerta derecha.

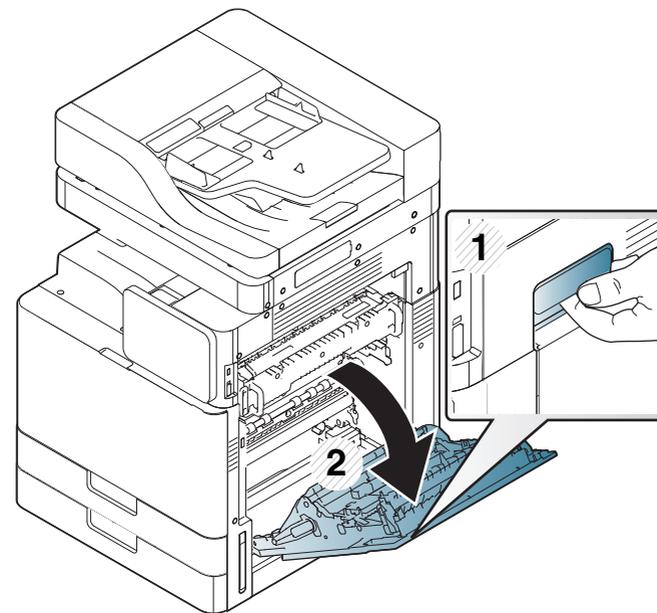

# Solución de atascos de papel


- 2 Para retirar el papel atascado, tire de él con cuidado hacia afuera.

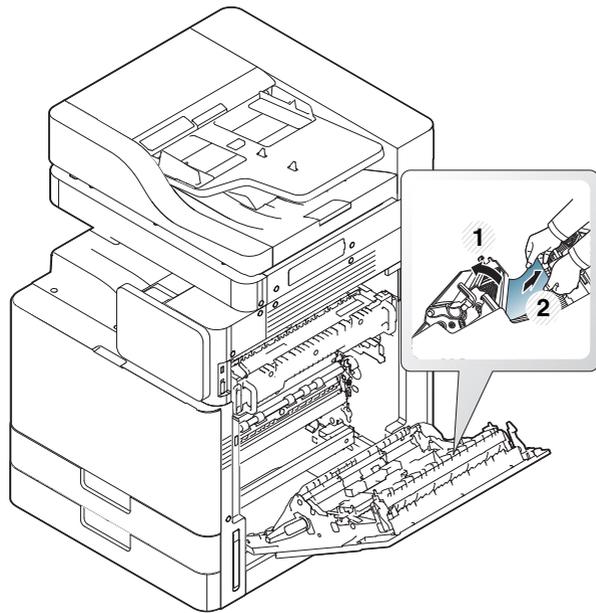

- 3 Cierre la puerta derecha.

## Atasco de papel en el área de salida (ataasco de salida cara abajo)

- 1 Extraiga suavemente el papel de la bandeja de salida.

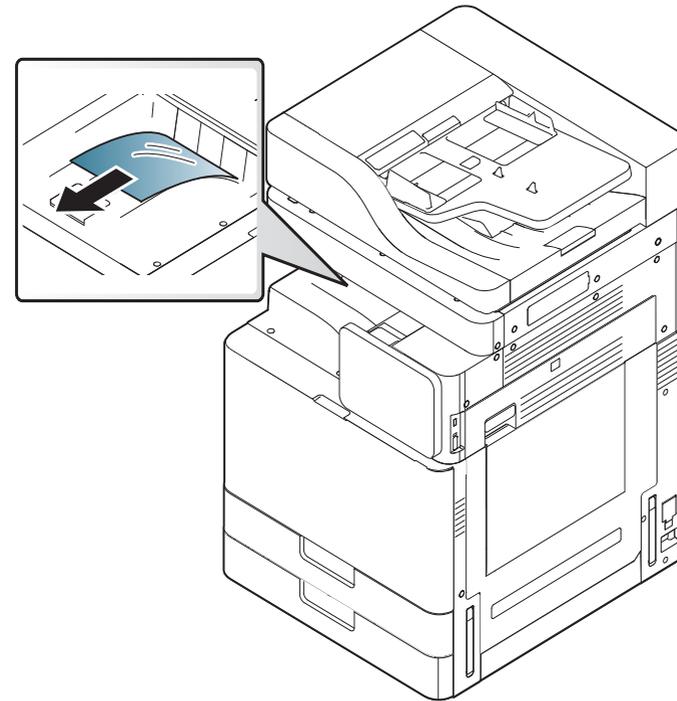


- 2 Abra y cierre la cubierta frontal. La impresión se reanudará de forma automática.

# Solución de atascos de papel



Si persiste el atasco de papel, asegúrese de que el sensor de bandeja completa esté desdoblado. El sensor de bandeja llena se encuentra situado en la parte delantera de la bandeja de salida.

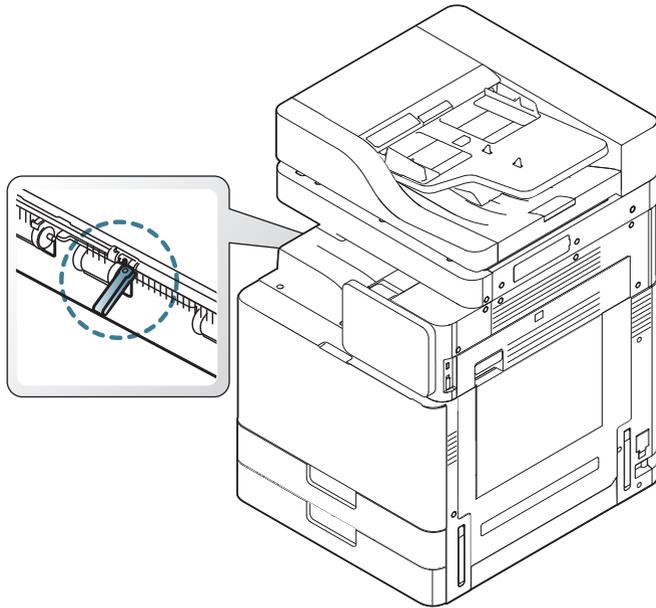

# Entender los mensajes de pantalla

En la pantalla aparecen mensajes que indican el estado o los errores del dispositivo. Algunos mensajes de error se muestran con gráficos para ayudarle a solucionar el problema. Consulte las tablas que aparecen a continuación para comprender el significado de los mensajes y solucionarlos, si es necesario. Los mensajes, al igual que las explicaciones, están ordenados alfabéticamente.



- Si el mensaje no aparece en la tabla, enciéndala de nuevo y pruebe realizar el trabajo de impresión. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
- Cuando llame al servicio técnico, indique el contenido del mensaje que aparece en la pantalla.
- Es posible que algunos mensajes no aparezcan en la pantalla, en función de las opciones o los modelos.
- [color] indica el color del tóner o de la unidad de imagen.
- [núm. bandeja] indica el número de bandeja.
- [tipo de material] indica el tipo de material.
- [tamaño de material] indica el tamaño del papel.
- [núm. error] indica el número de error.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Compruebe si hay fragmentos de papel en la ruta de papel</b>	Hay un problema en la ruta de papel.	Retire los fragmentos de papel de la ruta de papel. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>No suministró suficiente tóner. Retire el precinto del cartucho de tóner o agítelo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.</b>	El dispositivo no puede detectar un cartucho de tóner. O no se ha retirado el precinto del cartucho de tóner.	Retire el precinto del cartucho de tóner. Consulte la Guía rápida de instalación.
<b>Puerta abierta. Cíerrela.</b>	La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre la puerta hasta quede perfectamente encajada en su sitio.
<b>Fin de duración, sustituir por una nueva unidad de imagen</b>	La unidad de imagen indicada ha llegado al final de su vida útil <sup>a</sup> .	Sustituya la unidad de imágenes por una unidad genuina de Samsung (consulte “Sustitución de la unidad de imágenes” en la página 254).
<b>Agotado, Sustitúyalo por un cartucho de tóner nuevo.</b>	El cartucho de tóner indicado ha llegado al final de su vida útil <sup>a</sup> .	Cambie el cartucho de tóner por un cartucho de tóner original Samsung. <sup>b</sup> (consulte “Sustitución del cartucho de tóner” en la página 251).

# Entender los mensajes de pantalla

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Fallo sistema motor: [número de error] apague y encienda</b>	Hay un problema en el sistema del motor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Fallo unidad fusor: [número de error] Apague y encienda. Si el problema persiste, llame al servicio técnico</b>	Hay un problema en la unidad del fusor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Error de la unidad de fusor: [número de error]. Apague y encienda. llame serv.repar.si el prob.persiste.</b>		
<b>El recipiente del [número de error] HCF] está fuera. Colóquelo correctamente.</b>	El HCF no está cerrado correctamente.	Cierre el HCF y asegúrese de que encaje en su lugar.
<b>Puerta [número de error] HCF] abierta. Círrrela</b>	La puerta del HCF no está cerrada correctamente.	Cierre la puerta del HCF y asegúrese de que encaje en su lugar.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>[número de error] HCF] no está instalada. Instale HCF.</b>	El HCF no está correctamente instalado.	Vuelva a instalar el HCF. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Error del sistema HDD: [número de error]. Apague y encienda. Si el problema persiste, llame al servicio técnico</b>	Hay un problema en el disco rígido.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Error del disco duro del sistema [número de error]: Llame al servicio técnico</b>		
<b>Error HDD [número de error] Consulte la guía del usuario</b>		
<b>Error de ud. imagen: [número de error] Instalar de nuevo la unidad de imagen</b>	La unidad de imágenes no está instalada.	Instale la unidad de imagen. Si ya está instalada, vuelva a instalarla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

# Entender los mensajes de pantalla

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Error de unidad de imagen: [número de error] Llame ser. Repar</b>	Hay un problema en la unidad de imágenes.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Error de ud. Imagen: [número de error] apague y encienda</b>	Hay un problema en la unidad de imágenes.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Unidad de imagen no compatible. Consulte la guía del usuario</b>	La unidad de imagen instalada no es la apropiada para la máquina.	Instale una unidad de imágenes genuina de Samsung diseñada para la impresora (consulte "Consumibles disponibles" en la página 234).
<b>Unidad imagen no instalada. Instálela</b>	Es posible que la unidad de imágenes no esté instalada correctamente.	Instale la unidad de imagen. Si ya está instalada, vuelva a instalarla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Instalar cartucho de tóner.</b>	El cartucho de tóner no está instalado, o el cartucho de tóner no está correctamente instalado.	Instale el cartucho de tóner. Si ya está instalado, vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Fallo sistema entrada: [número de error] Compruebe la conexión [número de HCF]</b>	Hay un problema en el HCF	Abra y cierre el HCF. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Error del sistema de entrada: [número de error] Compruebe la conexión de la [número de bandeja]</b>	Hay un problema en la bandeja	Abra y cierre la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Error sistema entrada [número de error]: extraiga [número de HCF] e insértela</b>	Hay un problema en el HCF.	Abra y cierre el HCF. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Fallo sistema entrada: [número de error] Saque [número de bandeja] e insértela</b>	Hay un problema en la bandeja.	Abra y cierre la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

# Entender los mensajes de pantalla

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Error en la lámpara: [número de error] Abra la puerta y ciérrela. Si el problema persiste, llame al servicio técnico</b>	La lámpara tiene un problema.	Abra y cierre la puerta. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Fallo de la LSU: [número de error] Apague y encienda. Si el problema persiste, llame al servicio técnico</b>	Hay un problema en la unidad LSU.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Error del motor: [número de error] Apague y encienda. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.</b>	Hay un problema en el sistema del motor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Error de MSOK: [número de error] Llame al servicio técnico y cambie MSOK</b>	Hay un problema en el sistema del motor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Fallo de MSOK: [número de error] Llame ser. Repar</b>	Hay un problema en el sistema del motor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Cable de red desconectado. Compruébelo.</b>	El dispositivo no está conectado con un cable de red.	Conecte el dispositivo a la red mediante un cable de red.
<b>Atasco de papel original en el área de salida del escáner</b>	Hay originales atascados en el alimentador automático de documentos de escaneo a doble cara.	Elimine el atasco.
<b>Atasco papel original dentro de escáner</b>	Hay originales atascados en el alimentador automático de documentos de escaneo a doble cara.	Retire el papel atascado (consulte “Atasco de papel original dentro del escáner” en la página 260).
<b>Todas las bandejas de salida están llenas de papel. Retire el papel impreso</b>	La bandeja de salida está llena.	Retire los papeles de la bandeja de salida y la impresora reanudará la impresión.

# Entender los mensajes de pantalla

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>La bandeja de salida está llena de papel. Retire el papel impreso</b>	La bandeja de salida está llena.	Retire los papeles de la bandeja de salida y la impresora reanudará la impresión.
<b>No hay papel en el alimentador de alta [número. HCF] Cargue papel.</b>	No hay papel en el HCF.	Cargue papel en el HCF.
<b>No hay papel en [número. bandeja] Cargue papel.</b>	No hay papel en la bandeja.	Cargue papel en la bandeja.
<b>Queda poco papel en [número. HCF]. Cargue papel.</b>	Se está terminando el papel del HCF.	Cargue papel en el HCF.
<b>Poco papel en [número. bandeja]. Cargue papel.</b>	Se está terminando el papel de la bandeja.	Cargue papel en la bandeja.
<b>Atasco papel al final de la ruta dúplex</b>	El papel se atascó durante la impresión dúplex.	Elimine el atasco (consulte “Atasco papel en la parte inferior de la ruta dúplex (atasco de registro de doble cara)” en la página 273).

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Atasco papel al principio de la ruta dúplex</b>	El papel se atascó durante la impresión dúplex.	Elimine el atasco (consulte “Atasco papel al principio de la ruta dúplex (atasco del retorno de doble cara, atasco de doble cara 1)” en la página 271).
<b>Atasco papel en área salida</b>	Se ha producido un atasco de papel en el área de salida.	Elimine el atasco (consulte “Atasco de papel en el área de salida (atasco de salida cara abajo)” en la página 274 .)
<b>Atasco papel dentro del equipo</b>	El papel se ha atascado en el interior de la máquina.	Retire el papel atascado (consulte “Atasco de papel dentro del dispositivo (atasco de alimentación 1, atasco de alimentación 2)” en la página 267 o “Atasco de papel dentro del dispositivo (atasco de alimentación 3, atasco de alimentación 4)” en la página 268).

# Entender los mensajes de pantalla

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Atasco papel en [núm. HCF]</b>	Se ha producido un atasco de papel en el área de alimentación del HCF.	Elimine el atasco (consulte “Atasco papel en la bandeja 3, 4” en la página 265).
<b>Atasco papel en la bandeja 1</b>	Se ha producido un atasco de papel en el área de alimentación de la bandeja.	Elimine el atasco (consulte “Atasco papel en la bandeja 1, 2” en la página 263).
<b>Atasco papel en la bandeja 2</b>		Elimine el atasco (consulte “Atasco papel en la bandeja 1, 2” en la página 263).
<b>Atasco papel en la bandeja 3</b>		Elimine el atasco (consulte “Atasco papel en la bandeja 3, 4” en la página 265).
<b>Atasco papel en la bandeja 4</b>		Elimine el atasco.
<b>Atasco de papel en la [núm. bandeja], o la puerta de la bandeja está abierta</b>		Se ha producido un atasco de papel en el área de alimentación de la bandeja o la puerta de la bandeja está abierta.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Atasco papel en la bandeja M-U</b>	Se ha producido un atasco de papel en el área de alimentación de la bandeja.	Elimine el atasco.
<b>Datos de PPM incorrectos. Llame serv. rep. y cambie MSOK</b>	Hay un problema en los datos de ppm.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Preparar nueva unidad de imagen</b>	La duración estimada <sup>a</sup> de la unidad de imágenes está a punto de acabarse.	Prepare una unidad de imágenes nueva para cambiarla (consulte “Sustitución de la unidad de imágenes” en la página 254).
<b>Preparar nuevo cartucho de tóner</b>	El cartucho de tóner <sup>a</sup> está a punto de acabarse.	Prepare un cartucho nuevo para cambiarlo. Puede aumentar temporalmente la calidad de impresión del tóner redistribuyéndolo (consulte “Distribución del tóner” en la página 248).

# Entender los mensajes de pantalla

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Sustituir por un nuevo cartucho de tóner</b>	El cartucho de tóner indicado está a punto de agotarse <sup>a</sup> .	<p>Sustituya el cartucho de tóner cuando aparezca este mensaje para obtener la mejor calidad de impresión. Si utiliza el cartucho después de este punto, se pueden producir problemas de calidad de impresión (consulte “Sustitución del cartucho de tóner” en la página 251).</p> <p>Si el dispositivo deja de imprimir, sustituya el cartucho de tóner (consulte “Sustitución del cartucho de tóner” en la página 251).</p>

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Sustituir por una nueva unidad de imagen</b>	La unidad de imágenes indicada está casi agotada <sup>a</sup> .	Sustituya la unidad de imágenes cuando aparezca este mensaje para obtener la mejor calidad de impresión. Si utiliza una unidad de imagen después de este punto, se pueden producir problemas de calidad de impresión (consulte “Sustitución de la unidad de imágenes” en la página 254).
<b>Sustitúyala por una unidad de fusor nueva</b>	La unidad del fusor ha alcanzado su duración máxima.	Sustituya la unidad del fusor por una unidad original de Samsung, llame al servicio técnico.
<b>Sustituir por nuevo rodillo de transferencia</b>	El rodillo de transferencia ha alcanzado su duración máxima.	Sustituya el rodillo de transferencia por uno original de Samsung, llame al servicio técnico.
<b>Sustituir por nuevo rodillo de recogida [núm. bandeja]</b>	El rodillo de recogida de la bandeja ha alcanzado su duración máxima.	Sustituya el rodillo de recogida de la bandeja por uno original de Samsung, llame al servicio técnico.

# Entender los mensajes de pantalla

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Escáner bloqueado o se produjo otro problema.</b>	Se ha utilizado el bloqueo de CCD (dispositivo de carga acoplado).	Elimine el bloqueo de CCD. O bien apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Fallo sist. Escaneado: [número de error] apague y encienda</b>	Hay un problema en el sistema del escáner.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Fallo sensor: [número de error]. Apague y encienda. Si el problema persiste, llame al servicio técnico</b>	Hay un problema en el sistema del sensor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>Sacuda el cartucho de tóner [color].</b>	Queda poco tóner en el cartucho indicado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puede aumentar temporalmente la calidad de impresión del tóner redistribuyéndolo (consulte “Distribución del tóner” en la página 248).</li><li>• Si el problema persiste, llame al servicio técnico.</li></ul>
<b>El reloj se ajustó en la hora inicial. Ajústela de nuevo</b>	Se ha inicializado la configuración de hora del dispositivo.	Establezca la hora en <b>Configuración del equipo</b> .
<b>La dirección IPv4 asignada a la LAN inalámbrica entra en conflicto con la de otro sistema. Compruebe la configuración.</b>	La dirección IPv4 se utiliza en otro punto (LAN inalámbrica).	Compruebe la dirección IPv4 u obtenga una nueva dirección.

# Entender los mensajes de pantalla

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>La dirección IPv6 asignada a la LAN inalámbrica entra en conflicto con la de otro sistema. Compruebe la configuración.</b>	La dirección IPv6 se utiliza en otro punto (LAN inalámbrica).	Compruebe la dirección IPv6 u obtenga una nueva dirección.
<b>La temperatura ambiente no es apta para el uso del dispositivo. Ajuste la temperatura ambiente.</b>	El dispositivo está en una habitación con una temperatura inadecuada.	Ajuste la temperatura ambiente (consulte "Ajuste" en la página 350).
<b>Esta dirección IP es incompatible con la del otro sistema. Compruébela</b>	La dirección IP se está utilizando en otro lugar.	Compruebe la dirección IP u obtenga una nueva dirección.
<b>Fallo del cartucho de tóner: [núm. error] Llame ser. repar</b>	El cartucho de tóner tiene un problema.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>El cartucho de tóner no es compatible. Consulte el manual del usuario</b>	La unidad de imagen instalada no es la apropiada para la máquina.	Instale una unidad de imágenes genuina de Samsung diseñada para la impresora (consulte "Consumibles disponibles" en la página 234).
<b>Error rodillo de transferencia: [núm. error] Vuelva a instalar el rodillo de transferencia</b>	El rodillo de transferencia no está instalado.	Instale el rodillo de transferencia. Si ya está instalado, intente volver a instalarlo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Error de la bandeja: [núm. error] Compruebe la conexión de la bandeja</b>	La bandeja no está conectada correctamente.	Vuelva a instalar la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Error de la bandeja: [núm. error] Extraiga la [núm. bandeja] e insértela. Si el problema persiste</b>	La bandeja no está conectada correctamente.	Vuelva a instalar la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

# Entender los mensajes de pantalla

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
<b>La [número] bandeja no está instalada. Instale la bandeja</b>	La bandeja no está correctamente instalada.	Vuelva a instalar la bandeja. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>Casete [número] bandeja] extraído. Insértelo bien</b>	La bandeja no está cerrada correctamente.	Cierre la bandeja y asegúrese de que encaje en su lugar.
<b>Puerta de [número] bandeja] abierta. Círrrela.</b>	La puerta de la bandeja no está cerrada correctamente.	Cierre la puerta de la bandeja y asegúrese de que encaje en su lugar.
<b>Error del sistema de IU: [número] error] Llame serv.rep.</b>	Hay un problema en el sistema de la IU.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
<b>La autenticación 802.1x ha fallado. Contacte con el administrador del sistema</b>	Error de autenticación.	Compruebe el protocolo de autenticación de red. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

a. La duración prevista del cartucho indica la capacidad media de impresión y se ha diseñado según la norma ISO/IEC 19752. El número de páginas puede verse afectado por el porcentaje del área de imagen, el entorno operativo, el intervalo de impresión, el tipo de material y el tamaño del material.

b. Cuando el cartucho de tóner alcance el final de su vida útil, la impresora dejará de imprimir. En este caso, puede optar por detener la impresión o seguir imprimiendo desde SyncThru™ Web Service. (**Configuración > Ajustes del equipo > Sistema > Configuración > Gestión de consumibles > Cartucho de tóner Parar**) o Samsung Easy Printer Manager (**Ajustes del dispositivo > Sistema > Admin de consum. > Cartucho de tóner Parar**). Desactivar esta opción y seguir imprimiendo podría dañar el sistema del dispositivo.

# Problemas de conexión de alimentación y el cable

Estado	Soluciones recomendadas
<b>El equipo no recibe alimentación, o el cable de conexión entre el ordenador y el equipo no está correctamente conectado.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo el equipo (consulte “Encendido de la impresora” en la página 27).</li><li>• Desconecte el cable del dispositivo y vuelva a conectarlo (consulte “Conexión de un cable de red” en la página 26).</li></ul>

# Resolver otros problemas

La tabla que figura a continuación indica algunos problemas que pueden producirse y las soluciones recomendadas. Siga el procedimiento indicado para solucionar el problema. Si el problema no desaparece póngase en contacto con su distribuidor.

Otros problemas incluyen:

- Consulte “Problema en la pantalla” en la página 287.
- Consulte “Problemas en la alimentación de papel” en la página 287.
- Consulte “Problemas en la impresión” en la página 289.
- Consulte “Problemas en la calidad de impresión” en la página 292.
- Consulte “Problemas de copia” en la página 296.
- Consulte “Problemas de escaneado” en la página 297.
- Consulte “Problemas con el fax (opcional)” en la página 299.
- Consulte “Problemas en el sistema operativo” en la página 301.

## Problema en la pantalla

Estado	Soluciones recomendadas
<b>La pantalla está en blanco.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regula el brillo de la pantalla.</li><li>• Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.</li></ul>

## Problemas en la alimentación de papel

Estado	Soluciones recomendadas
<b>El papel se atasca durante la impresión.</b>	Retire el papel atascado (consulte “Solución de atascos de papel” en la página 258).
<b>Las hojas se adhieren entre sí.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe la capacidad máxima de la bandeja (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li><li>• Asegúrese de que está utilizando el tipo de papel adecuado (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li><li>• Retire el papel de la bandeja y doble o airee las hojas.</li><li>• La humedad puede ocasionar que las hojas se adhieran unas con otras. Pruebe con una resma de papel nueva.</li></ul>
<b>La impresora no acepta varias hojas juntas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que se hayan cargado distintos tipos de papel en la bandeja. Cargue papel de un solo tipo, tamaño y gramaje.</li><li>• Si el atasco fue ocasionado por varias hojas, retírelas (consulte “Solución de atascos de papel” en la página 258).</li></ul>

# Resolver otros problemas

Estado	Soluciones recomendadas
<b>El papel no se introduce en la impresora.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elimine las obstrucciones del interior de la impresora.</li><li>• El papel no se ha cargado correctamente. Retire el papel de la bandeja y vuelva a cargarlo de manera correcta.</li><li>• Hay demasiado papel en la bandeja. Retire el exceso de papel de la bandeja.</li><li>• El papel es demasiado grueso. Utilice sólo papel que cumpla con las especificaciones requeridas por la impresora (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li><li>• Si los originales no se introducen en la impresora, es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del DSDF. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li></ul>

Estado	Soluciones recomendadas
<b>El papel se atasca continuamente.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hay demasiado papel en la bandeja. Retire el exceso de papel de la bandeja. Si está imprimiendo con materiales especiales, utilice la bandeja multiusos.</li><li>• El tipo de papel que se está utilizando no es el apropiado. Utilice sólo papel que cumpla con las especificaciones requeridas por la impresora (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li><li>• Es posible que haya algún tipo de residuo en el interior de la impresora. Abra la puerta frontal y retire los residuos existentes.</li><li>• Si los originales no se introducen en el dispositivo, es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del DSDF. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li></ul>
<b>Los sobres se tuercen o no se introducen correctamente.</b>	Compruebe que las guías del papel estén ajustadas a ambos lados de los sobres.

# Resolver otros problemas

## Problemas en la impresión

Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas
La impresora no imprime.	La impresora no recibe corriente eléctrica.	Revise las conexiones del cable de alimentación. Revise el interruptor y la fuente de alimentación.
	La impresora no se ha seleccionado como impresora predeterminada.	Seleccione la impresora como impresora predeterminada en Windows.
	Compruebe la impresora para verificar si: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La puerta frontal no está cerrada. Cierre la puerta frontal.</li> <li>• Hay un atasco de papel. Retire el papel atascado (consulte “Solución de atascos de papel” en la página 258).</li> <li>• No hay papel en la impresora. Carga de papel (consulte “Carga de papel en la bandeja” en la página 58).</li> <li>• El cartucho de tóner o la unidad de imágenes no están instalados. Instale el cartucho de tóner o la unidad de imágenes.</li> </ul> Si se produce un error de sistema, póngase en contacto con el servicio técnico.	
	El cable de conexión entre el equipo y la impresora no está conectado correctamente.	Desconecte el cable de la impresora y vuelva a conectarlo.
	El cable de conexión entre el ordenador y la impresora presenta defectos.	Si es posible, conecte el cable a otro equipo que funcione correctamente e imprima el trabajo. También puede probar con otro cable de dispositivo.

Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas
La impresora no imprime.	La configuración del puerto es incorrecta.	Compruebe la configuración de la impresora en Windows para asegurarse de que el trabajo de impresión se envíe al puerto correcto. Si el equipo tiene varios puertos, asegúrese de que la impresora esté conectada al puerto apropiado.
	La impresora puede estar configurada de forma incorrecta.	Compruebe las <b>Preferencias de impresión</b> para asegurarse de que la configuración de impresión sea correcta (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
	Es posible que el controlador de la impresora esté instalado de forma incorrecta.	Repare el software del dispositivo.
	La impresora no funciona bien.	Compruebe el mensaje de la pantalla del panel de control para determinar si la impresora indica un error del sistema. Póngase en contacto con el servicio técnico.
	El tamaño del documento es tan grande que el espacio en el disco duro del equipo no es suficiente para acceder al trabajo de impresión.	Si se está usando la GUI de impresión, libere espacio del disco duro para la tarea de impresión e intente imprimir el documento de nuevo.

# Resolver otros problemas

Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas
<b>La impresora selecciona materiales de impresión de la fuente de papel equivocada.</b>	Es posible que haya seleccionado una opción de papel incorrecta en <b>Preferencias de impresión</b> .	En numerosas aplicaciones de software, la selección de la fuente de papel se realiza desde la ficha <b>Papel</b> , en las <b>Preferencias de impresión</b> . Seleccione la fuente de papel adecuada. Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).
<b>El trabajo de impresión se realiza de forma muy lenta.</b>	Es posible que el trabajo sea demasiado complejo.	Reduzca la complejidad de la página o intente ajustar la configuración de la calidad de impresión.
<b>La mitad de la página aparece en blanco.</b>	Es posible que la orientación de la página sea incorrecta.	Cambie la orientación de la página en la aplicación. Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora.
	El tamaño del papel y la configuración del tamaño del papel no coinciden.	Asegúrese de que el tamaño de papel en la configuración del controlador de la impresora coincida con el papel de la bandeja. O asegúrese de que el tamaño de papel en la configuración del controlador de la impresora coincida con la selección de papel en la configuración de la aplicación de software que utiliza.

Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas
<b>La impresora imprime, pero el texto aparece deformado, borroso o incompleto.</b>	El cable del dispositivo está suelto o dañado.	Desconecte el cable y vuelva a conectarlo. Intente imprimir un trabajo que ya haya impreso correctamente. Si es posible, conecte el cable y la impresora a otro equipo e intente realizar un trabajo de impresión cuyo funcionamiento esté comprobado. Por último, pruebe con un cable de impresora nuevo.
	El controlador de la impresora seleccionado no es el correcto.	Revise el menú de selección de impresoras de la aplicación para asegurarse de que el dispositivo esté seleccionado.
	La aplicación de software no funciona correctamente.	Intente imprimir un trabajo desde otra aplicación.
	El sistema operativo no funciona correctamente.	Salga de Windows y reinicie el equipo. Apague la impresora y vuelva a encenderla.
	Si está en un entorno DOS, es posible que la configuración de la fuente de la máquina sea incorrecta.	cambiar la configuración de idioma.

# Resolver otros problemas

Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas
<b>El trabajo de impresión aparece en blanco.</b>	El cartucho de tóner presenta defectos o se quedó sin tóner.	Si es necesario, redistribuya el tóner. Si es necesario, sustituya el cartucho de tóner.
	Es posible que el archivo contenga páginas en blanco.	Compruebe que el archivo no contenga páginas en blanco.
	Algunas piezas, como el controlador o la placa, pueden estar dañadas.	Póngase en contacto con el servicio técnico.
<b>La máquina no imprime archivos PDF correctamente. faltan algunas partes de gráficos, textos o ilustraciones.</b>	Hay incompatibilidad entre el archivo PDF y los productos Acrobat.	Es posible que pueda imprimir el archivo PDF como imagen. Active <b>Imprimir como imagen</b> en las opciones de impresión de Acrobat.
	Si el archivo PDF no incluye la fuente o no presenta el objeto que está ajustado en modo Interactivo.	Intente imprimir el trabajo desde el controlador de impresora.




La impresión puede tardar más si se imprime un archivo PDF como imagen.



Estado	Causa posible	Soluciones recomendadas
<b>La calidad de impresión de imágenes fotográficas no es buena las imágenes no son nítidas.</b>	La resolución de las fotografías es muy baja.	Reduzca el tamaño de las fotografías. Si aumenta el tamaño de las fotografías en la aplicación, se reducirá la resolución.
<b>Antes de imprimir, la impresora emite vapor cerca de la bandeja de salida.</b>	La utilización de papel húmedo puede provocar la salida de vapor durante la impresión.	Esto no es un problema. Siga imprimiendo. Pruebe con una resma de papel nueva.
<b>La impresora no imprime papel de tamaño especial, como por ejemplo papel de facturación.</b>	El tamaño del papel no coincide con la configuración de tamaño de papel.	Establezca el tamaño de papel correcto en <b>Lista de papel personalizado</b> , en la ficha <b>Papel</b> de las <b>Preferencias de impresión</b> (consulte “Opciones papel” en la página 83).
<b>El equipo desprende un olor extraño durante los primeros usos.</b>	El aceite utilizado para proteger el fusor se está evaporando.	El olor desaparecerá cuando se hayan impreso aproximadamente 100 páginas en color. Se trata de un inconveniente temporal.

# Resolver otros problemas



## Problemas en la calidad de impresión



Si el interior de la impresora está sucio o si ha cargado el papel de forma incorrecta, la calidad de impresión puede disminuir. Consulte la siguiente tabla para solucionar el problema.

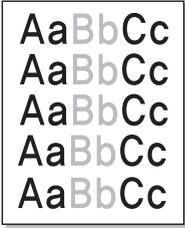Estado	Soluciones recomendadas
<b>Impresión clara o difuminada</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si aparece en la página una raya blanca vertical o un área difusa, el nivel de tóner es bajo. Es posible aumentar temporalmente la duración del cartucho de tóner. Si de este modo no mejora la calidad de impresión, instale un cartucho de tóner nuevo.</li> <li>• Puede que no se ajuste el tono de color. Ajuste el tono de color.</li> <li>• Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (por ejemplo, está demasiado húmedo o es demasiado áspero) (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li> <li>• Si toda la página aparece clara, significa que la configuración de la resolución es demasiado baja o que el modo de ahorro de tóner está activado. Ajuste la resolución de impresión y desactive el modo de ahorro de tóner. Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora.</li> <li>• Si aparecen partes difuminadas y con manchas, es posible que se deba limpiar el cartucho de tóner. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>• La superficie de la unidad LSU, ubicada dentro de la impresora, puede estar sucia. Limpie la unidad LSU; póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>

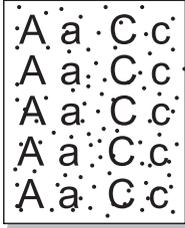
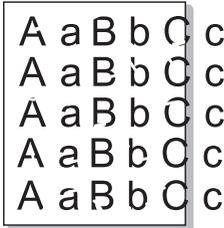
Estado	Soluciones recomendadas
<b>Manchas de tóner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas, por ejemplo, que esté demasiado húmedo o sea demasiado áspero (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li> <li>• Es posible que el rodillo de transferencia esté sucio. Limpie el interior de la impresora. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>• Es posible que se deba limpiar el recorrido del papel. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>• Compruebe la ubicación de la impresora. Si la zona no está bien ventilada, puede que se produzca este problema.</li> </ul>
<b>Imperfecciones en los caracteres</b> 	<p>Si aparecen áreas difuminadas, normalmente en forma de círculos, en cualquier parte de la página:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que una de las hojas presente defectos. Intente imprimir de nuevo el trabajo.</li> <li>• La humedad del papel no es uniforme o éste presenta manchas húmedas en la superficie. Pruebe con una marca de papel diferente (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li> <li>• El lote de papel presenta defectos. El proceso de fabricación puede ser la causa de que algunas áreas no absorban el tóner. Pruebe con otro tipo u otra marca de papel.</li> <li>• Cambie la opción de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las <b>Preferencias de impresión</b>, haga clic en la ficha <b>Papel</b> y ajuste el tipo en papel grueso (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).</li> <li>• Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>



# Resolver otros problemas

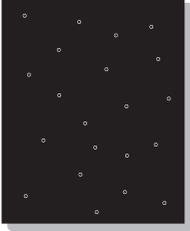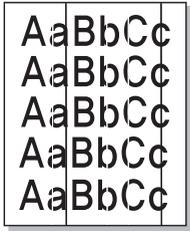Estado	Soluciones recomendadas
<b>Puntos blancos</b> 	<p>Aparecen puntos blancos en la página:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El papel es demasiado áspero y se desprenden desperdicios que afectan los dispositivos internos de la impresora; por lo tanto, el rodillo de transferencia puede estar sucio. Limpie el interior de la impresora. Limpie el interior o póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Es posible que se deba limpiar el recorrido del papel. Limpie el interior o póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
<b>Líneas verticales</b> 	<p>Si aparecen rayas verticales negras en la página:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es probable que el tambor situado en el interior de la impresora se haya rayado. Retire la unidad de imágenes e instale una nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul> <p>Si aparecen rayas verticales blancas en la página:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La superficie de la unidad LSU, ubicada dentro de la impresora, puede estar sucia. Limpie el interior o póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul> <p>Si aparecen rayas verticales blancas en la página:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que la superficie del cristal del escáner y la hoja blanca estén sucios. Limpie el interior o póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>


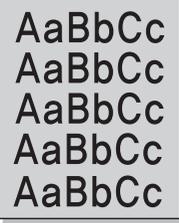
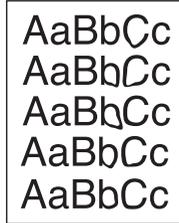
Estado	Soluciones recomendadas
<b>Fondo en color o negro</b> 	<p>Si el sombreado de fondo se vuelve demasiado intenso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambie la cinta de transferencia de imágenes si ha alcanzado su duración máxima. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Compruebe las condiciones ambientales: las condiciones ambientales muy secas (con escasa humedad) o muy húmedas (con una humedad relativa superior al 80%) favorecen el aumento de la intensidad del sombreado de fondo.</li> <li>Retire el cartucho de tóner usado e instale uno nuevo.</li> </ul>
<b>Tóner corrido</b> 	<p>Si aparecen manchas negras en la página:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el interior de la impresora. Limpie el interior o póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel (consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 309).</li> <li>Retire la unidad de imágenes e instale una nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Cambie la cinta de transferencia de imágenes si ha alcanzado su duración máxima. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>




# Resolver otros problemas

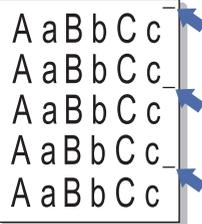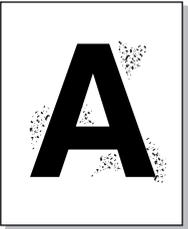Estado	Soluciones recomendadas
<b>Defectos repetitivos a lo largo de la página</b> 	<p>Si aparecen, con frecuencia, marcas en la cara impresa del papel a intervalos regulares:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que la unidad de imágenes esté dañada. Si aparece una marca en la hoja en reiteradas ocasiones, imprima una página de limpieza varias veces para limpiar la unidad de imágenes. Limpieza de la parte interna. Si tiene los mismos problemas, cambie la unidad de imágenes por una nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Es posible que haya tóner en algunas partes de la impresora. Si las imperfecciones ocurren en el reverso de la página, es probable que el problema se corrija por sí solo después de imprimir varias páginas.</li> <li>Es posible que el dispositivo de fusión esté dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
<b>Fondo difuso</b> 	<p>El fondo difuso se debe a motas de tóner distribuidas por toda la página impresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que esté utilizando un papel demasiado húmedo. Intente imprimir en otro lote de papel. No abra el envoltorio del papel hasta que sea necesario, a fin de evitar que el papel absorba demasiada humedad.</li> <li>Si el problema de fondo difuso se produce en un sobre, cambie el diseño de impresión para evitar que se imprima texto en áreas que contengan juntas en el reverso del sobre. La impresión en las juntas puede ser la causa del problema.</li> <li>Si el fondo difuso aparece en toda la superficie de la página impresa, ajuste la resolución de impresión en la aplicación de software o en las <b>Preferencias de impresión</b> (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).</li> </ul>

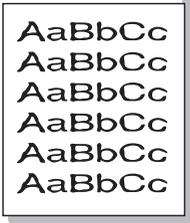
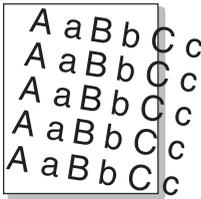
Estado	Soluciones recomendadas
<b>Caracteres irregulares</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si los caracteres no tienen la forma correcta y aparecen con partes en blanco, es posible que el papel sea demasiado satinado. Utilice un papel diferente (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li> <li>Si los caracteres no tienen la forma correcta y aparecen con un aspecto ondulado, es posible que haya que reparar la unidad del escáner. Limpie la unidad de escaneado o póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
<b>Impresión torcida</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente.</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li> <li>Asegúrese de que el papel, o cualquier otro material de impresión, se haya cargado correctamente y de que las guías no estén demasiado sueltas ni demasiado ajustadas contra las guías de papel.</li> <li>Asegúrese de que la puerta inferior derecha de la bandeja estándar, del alimentador doble o del alimentador de alta capacidad esté bien cerrada. Si las puertas inferiores no están completamente cerradas, ábralas y ciérrelas.</li> </ul>

# Resolver otros problemas

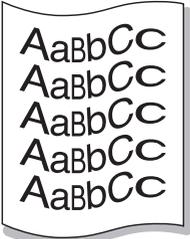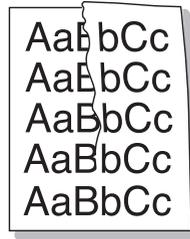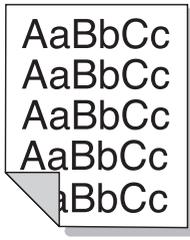Estado	Soluciones recomendadas
<b>Abarquillamiento o curvaturas</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente.</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel. El calor y la humedad pueden hacer que el papel se abarquille (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li> <li>Dé la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Igualmente, intente invertir un extremo de papel por otro y colocarlo de nuevo en la bandeja.</li> </ul>
<b>Arrugas o pliegues</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente.</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li> <li>Igualmente, intente invertir un extremo de papel por otro y colocarlo de nuevo en la bandeja.</li> <li>Asegúrese de que la puerta inferior derecha de la bandeja estándar, del alimentador doble o del alimentador de alta capacidad esté bien cerrada. Si las puertas inferiores no están completamente cerradas, ábralas y ciérrelas.</li> </ul>
<b>Parte posterior de las copias impresas sucia</b> 	<p>Verifique si hay pérdidas de tóner. Limpie el interior de la impresora. Limpie el interior o póngase en contacto con el servicio técnico.</p>

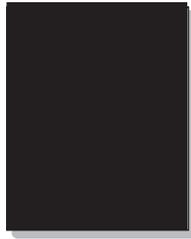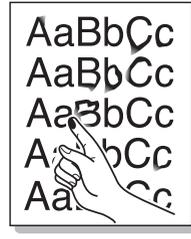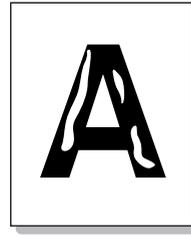Estado	Soluciones recomendadas
<b>Páginas en color sólido o en negro</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que la unidad de imágenes no esté instalada correctamente. Extraiga la unidad de imágenes y vuelva a insertarla.</li> <li>Es posible que la unidad de imagen presente defectos y deba sustituirse. Retire la unidad de imágenes e instale una nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Es posible que la impresora precise reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
<b>Exceso de tóner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el interior de la impresora. Limpie el interior o póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li> <li>Retire la unidad de imágenes e instale una nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
<b>Huecos en los caracteres</b> 	<p>Los huecos en los caracteres son áreas blancas que aparecen en aquellas partes que deberían ser totalmente negras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que no esté imprimiendo en la cara adecuada del papel. Retire el papel y déle la vuelta.</li> <li>Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (consulte “Especificaciones del material de impresión” en la página 309).</li> </ul>

# Resolver otros problemas

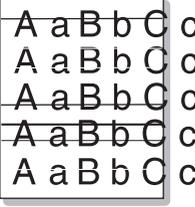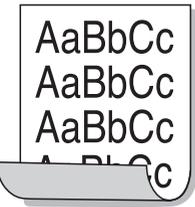Estado	Soluciones recomendadas
<b>Rayas horizontales</b>  	<p>Si aparecen rayas o manchas negras alineadas horizontalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que la unidad de imágenes no esté instalada correctamente. Extraiga la unidad de imágenes y vuelva a insertarla.</li> <li>Es posible que la unidad de imágenes esté defectuosa. Retire la unidad de imágenes e instale una nueva. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
<b>Abarquillamiento</b> o  	<p>Si el papel impreso presenta abarquillamiento o si el papel no se introduce en la impresora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Igualmente, intente invertir un extremo de papel por otro y colocarlo de nuevo en la bandeja.</li> <li>Cambie la opción de la impresora e inténtelo de nuevo. Vaya a las <b>Preferencias de impresión</b>, haga clic en la ficha <b>Papel</b> y ajuste el tipo en papel fino (consulte “Abrir las preferencias de impresión” en la página 81).</li> </ul>
<b>Aparece una imagen desconocida repetidamente en varias páginas, se produce exceso de tóner, impresiones claras o sucias.</b>	<p>Es posible que la impresora se encuentre a una altura de 1000 m o superior. Una altitud elevada puede provocar problemas de calidad de impresión, como exceso de tóner o impresión débil. Cambie el ajuste de altitud al adecuado para el dispositivo.</p>

## Problemas de copia

Estado	Solución recomendada
<b>Las copias son demasiado claras o demasiado oscuras</b>	<p>Toque <b>Copiar</b> en la pantalla de inicio o <b>Menú</b>. Puede ajustar el nivel de oscuridad de una copia si le resulta necesario para facilitar la lectura, en caso de que el original contenga marcas claras o imágenes oscuras (consulte “Modificación del nivel de Oscuridad” en la página 119).</p>
<b>En las copias, aparecen rayas, líneas, marcas o puntos.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si los defectos están en el original, pulse <b>Copiar</b> en la pantalla de inicio o <b>Menú</b> (consulte “Modificación del nivel de Oscuridad” en la página 119).</li> <li>Si el original no presenta defectos, limpie la unidad de digitalización. Limpie la unidad de escaneado o póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
<b>La imagen de la copia impresa está torcida.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el original esté colocado con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner o hacia arriba en el DSDF.</li> <li>Asegúrese de que se haya introducido correctamente el papel para las copias.</li> <li>Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>

# Resolver otros problemas

Estado	Solución recomendada
<b>Se imprimen copias en blanco.</b>	Compruebe que el original esté colocado con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner o hacia arriba en el DSDF.
<b>La imagen no está bien fijada en el papel.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sustituya el papel de la bandeja por papel de otro paquete.</li><li>• En zonas de mucha humedad, no deje el papel en la impresora durante mucho tiempo.</li></ul>
<b>Se producen atascos frecuentes durante la copia de documentos.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ventile el papel y colóquelo de nuevo en la bandeja cambiando un extremo por otro. Sustituya el papel de la bandeja por un lote nuevo. Compruebe o ajuste las guías del papel si es necesario.</li><li>• Asegúrese de que el papel utilizado sea del gramaje adecuado.</li><li>• Revise si queda papel de copia o fragmentos de papel en la impresora después de solucionar un atasco.</li></ul>
<b>El cartucho de tóner produce menos copias que las esperadas antes de quedarse sin tóner.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los documentos originales pueden contener imágenes, figuras llenas o líneas gruesas. Por ejemplo, los documentos originales pueden ser formularios, boletines, libros u otros documentos que consumen mucho tóner.</li><li>• Es posible que se haya dejado abierto el DSDF mientras se realizaban las copias.</li><li>• Es posible que el dispositivo se haya encendido y apagado con demasiada frecuencia.</li></ul>

## Problemas de escaneado

Estado	Soluciones recomendadas
<b>El escáner no funciona.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de colocar el original que desea digitalizar con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner o hacia arriba en el DSDF.</li><li>• Puede que no haya suficiente memoria para el documento que intenta digitalizar. Utilice la función de predigitalización para comprobar si funciona. Reduzca la resolución de escaneado.</li><li>• Compruebe que el cable de la impresora esté conectado correctamente.</li><li>• Asegúrese de que el cable de la impresora no esté dañado. Cambie el cable por otro que funcione. Si es necesario, sustituya el cable.</li><li>• Compruebe que el escáner esté correctamente configurado.</li></ul>

# Resolver otros problemas

Estado	Soluciones recomendadas
<b>La unidad escanea muy lentamente.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si la impresora puede imprimir datos recibidos. Si es así, escanee los documentos después de imprimir los datos recibidos.</li><li>• Los gráficos se escanean más lentamente que el texto.</li><li>• La velocidad de comunicación disminuye en el modo de escaneado debido a la gran cantidad de memoria que se requiere para analizar y reproducir la imagen escaneada. Configure su PC en el modo de impresora ECP mediante la configuración de BIOS. Esto puede ayudar a aumentar la velocidad. Para obtener más información acerca de cómo configurar BIOS, consulte el manual del usuario de su PC.</li></ul>

Estado	Soluciones recomendadas
<b>Aparece un mensaje en la pantalla del ordenador:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>El dispositivo no puede ajustarse al modo H/W que desea.</b></li><li>• <b>Otra aplicación utiliza este puerto.</b></li><li>• <b>Este puerto está desactivado.</b></li><li>• <b>El escáner está ocupado recibiendo o imprimiendo datos. Cuando termine el trabajo actual, inténtelo de nuevo.</b></li><li>• <b>Identificador no válido.</b></li><li>• <b>El escaneado ha fallado.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que esté realizando un trabajo de copia o impresión. Vuelva a probar su trabajo cuando haya finalizado el actual.</li><li>• El puerto seleccionado ya está en uso. Reinicie su PC e inténtelo nuevamente.</li><li>• Es posible que el cable de la impresora no esté conectado correctamente o que la alimentación esté desactivada.</li><li>• El controlador del escáner no está instalado o el entorno operativo no está configurado correctamente.</li><li>• Compruebe que la impresora esté conectada correctamente y que esté encendido. A continuación, reinicie el ordenador.</li><li>• Es posible que el cable USB no esté conectado correctamente o que la alimentación esté desactivada.</li></ul>

# Resolver otros problemas

## Problemas con el fax (opcional)

Estado	Soluciones recomendadas
<b>La impresora no funciona, la pantalla está apagada y los botones tampoco funcionan.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo.</li><li>• Compruebe que la toma de corriente reciba suministro eléctrico.</li></ul>
<b>No hay tono de marcación.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que la línea telefónica esté conectada correctamente.</li><li>• Compruebe que la toma de teléfono funcione. Para ello, conecte otro terminal.</li><li>• Localice la línea de comunicaciones óptima (consulte “Configuración de fax general” en la página 179).</li></ul>
<b>Los números almacenados en la memoria no se marcan correctamente.</b>	Asegúrese de que los números estén almacenados en la memoria correctamente.

Estado	Soluciones recomendadas
<b>El original no se introduce en la impresora.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el papel no esté arrugado y que lo coloca de la forma adecuada. Compruebe que el original tenga el tamaño adecuado, que no sea demasiado grueso ni demasiado delgado.</li><li>• Asegúrese de que el DSDF esté bien cerrado.</li><li>• Es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del DSDF. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li></ul>
<b>Los faxes no se reciben automáticamente.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• El modo de recepción debe estar configurado en Fax.</li><li>• Compruebe que haya papel en la bandeja.</li><li>• Verifique si la pantalla muestra algún mensaje de error. Si es así, solucione el problema.</li><li>• Localice la línea de comunicaciones óptima. Para comprobar cuál es, consulte el menú <b>Diagnóstico de fax inteligente</b> (consulte “Configuración de fax general” en la página 179).</li></ul>

# Resolver otros problemas

Estado	Soluciones recomendadas
<b>La impresora no realiza ningún envío.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el original esté cargado en el DSDF o en el cristal del escáner.</li><li>• Compruebe el dispositivo de fax del destinatario (si tiene algún problema).</li><li>• Localice la línea de comunicaciones óptima. Para comprobar cuál es, consulte el menú <b>Diagnóstico de fax inteligente</b> (consulte “Configuración de fax general” en la página 179).</li></ul>
<b>El fax recibido tiene espacios en blanco o es de baja calidad.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puede que el dispositivo de fax que ha realizado el envío no funcione correctamente.</li><li>• A veces, este tipo de error se debe al exceso de interferencias en la línea telefónica.</li><li>• Verifique que su impresora funciona bien efectuando una copia.</li><li>• Es posible que el cartucho de tóner esté vacío. Sustituya el cartucho de tóner.</li><li>• Localice la línea de comunicaciones óptima. Para comprobar cuál es, consulte el menú <b>Diagnóstico de fax inteligente</b> (consulte “Configuración de fax general” en la página 179).</li></ul>
<b>Algunas de las palabras del fax recibido se ven distorsionadas.</b>	Es probable que el dispositivo de fax que ha realizado el envío haya sufrido un atasco de papel.

Estado	Soluciones recomendadas
<b>Los originales enviados presentan líneas.</b>	Verifique si la unidad de escaneado tiene marcas y límpielas. Limpieza de la unidad de escaneado.
<b>La impresora marca un número, pero no se puede establecer la conexión con el otro dispositivo de fax.</b>	Es posible que el otro dispositivo de fax esté apagado, no tenga papel o no pueda responder las llamadas entrantes. Consulte este problema con el destinatario para que solucione el problema.
<b>Los faxes no se almacenan en la memoria.</b>	Es posible que no haya suficiente memoria para guardar el fax. Si la pantalla muestra un mensaje que indica que hay poca memoria, borre de la memoria los faxes que ya no necesite e intente almacenar el fax nuevamente.
<b>Aparecen espacios en blanco al final de cada página, o solo en algunas, con una pequeña franja de texto impreso en la parte superior</b>	Puede haber seleccionado los parámetros de papel incorrectos en la configuración de opciones del usuario.

# Resolver otros problemas

## Problemas en el sistema operativo

### Problemas habituales de Windows

Estado	Soluciones recomendadas
Aparece el mensaje “Archivo en uso” durante la instalación.	Cierre todas las aplicaciones de software. Elimine todos los programas de software del grupo de inicio y reinicie Windows. Vuelva a instalar el controlador de la impresora.
Aparecen los mensajes “Error de protección general”, “Excepción OE”, “Spool 32” u “Operación no válida”.	Cierre todas las aplicaciones, reinicie Windows e intente imprimir nuevamente.
Aparecen los mensajes “Error al imprimir” y “Tiempo de espera de impresora agotado”.	Estos mensajes pueden aparecer durante la impresión. Espere hasta que la impresora haya terminado la impresión. Si el mensaje aparece en modo listo o tras finalizar la impresión, revise la conexión o verifique si se ha producido algún error.

Estado	Soluciones recomendadas
Samsung Printer Experience no se muestra al hacer clic en Más configuraciones.	Samsung Printer Experience no está instalado. Descargue la aplicación de la <b>Store(Tienda)</b> de Windows e instálela.
La información de la impresora no se muestra al hacer clic en el dispositivo en Dispositivos e impresoras.	Compruebe el <b>Propiedades de impresora</b> . Haga clic en la pestaña <b>Puertos</b> . <b>(Panel de control &gt; Dispositivos e impresoras &gt; Haga clic con el botón secundario en el icono de la impresora y seleccione Propiedades de impresora)</b> Si el puerto está establecido como Archivo o LPT, desactívelos y seleccione TCP/IP, USB o WSD.



Consulte el Manual del usuario de Microsoft Windows que incluye su ordenador para obtener más información acerca de los mensajes de error de Windows.

# Resolver otros problemas

## Problemas comunes en Mac

Estado	Soluciones recomendadas
<b>El dispositivo no imprime archivos PDF correctamente. faltan algunas partes de gráficos, textos o ilustraciones.</b>	<p>Es posible que pueda imprimir el archivo PDF como imagen. Active <b>Imprimir como imagen</b> en las opciones de impresión de Acrobat.</p> <div><p>La impresión puede tardar más si se imprime un archivo PDF como imagen.</p></div>
<b>Algunas letras no se muestran correctamente durante la impresión de la cubierta.</b>	<p>El SO Mac no ha podido crear la fuente durante la impresión de portada. El alfabeto inglés y los números se visualizan con normalidad en la portada.</p>
<b>Al imprimir un documento en Mac con Acrobat Reader 6.0 o superior, los colores no se imprimen correctamente.</b>	<p>Asegúrese de que la configuración de resolución del controlador de la impresora coincida con la de Acrobat Reader.</p>



Consulte el Manual del usuario de Mac que incluye su ordenador para obtener más información acerca de los mensajes de error de Mac.

## Problemas habituales en Linux

Estado	Soluciones recomendadas
<b>Mi equipo con Linux no tiene la aplicación xsane ni simple-scan.</b>	<p>Es posible que algunas distribuciones de Linux no incluyan aplicación de digitalización predeterminada. Para usar las funciones de digitalización, instale una de las aplicaciones de digitalización facilitadas a través del centro de descargas del sistema operativo (por ejemplo Ubuntu Software Center en Ubuntu, Install/Remove Software en openSUSE, Software en Fedora).</p>
<b>No se encuentra el escáner a través de la red.</b>	<p>Algunas distribuciones Linux cuentan con un potente firewall que podría impedir que nuestro programa de instalación abriera el puerto necesario para la búsqueda de dispositivos de red. En caso de ser así, abra el puerto snmp - 22161 manualmente o deshabilite el firewall temporalmente mientras use el dispositivo.</p>

# Resolver otros problemas

Estado	Soluciones recomendadas
<b>Al imprimir más de una copia, la segunda copia no se imprime.</b>	Este problema aparece en Ubuntu 12.04, y está provocado por el filtro CUPS estándar "pdftops". Actualice el paquete "cups-filters" a la versión 1.0.18 para resolver el problema ("pdftops" forma parte del paquete "cups-filters").
<b>No es posible desmarcar la opción de clasificación en el cuadro de diálogo de impresión.</b>	En algunas distribuciones, el cuadro de diálogo de impresión de GNOME presenta un problema a la hora de gestionar la opción de clasificación. Una de las formas de resolver este problema es definir el valor predeterminado de la opción de clasificación en <b>False</b> utilizando la utilidad de impresión del sistema (ejecute "system-config-printer" en un terminal).
<b>La impresión siempre se realiza a doble cara.</b>	El problema de la doble cara estaba provocado por el paquete CUPS de Ubuntu 9.10. Actualice la versión de CUPS a 1.4.1-5ubuntu2.2.

Estado	Soluciones recomendadas
<b>La impresora no se añade desde la utilidad de impresión del sistema.</b>	Este problema aparece en Debian 7 debido a un defecto del paquete "system-config-printer" de Debian 7 ( <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813">http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813</a> en el sistema de seguimiento de errores de Debian). Utilice otro método de añadir la impresora (la interfaz de usuario web de CUPS, por ejemplo).
<b>Las opciones de tamaño y orientación del papel están deshabilitadas en el cuadro de diálogo Imprimir al abrir archivos de texto.</b>	Este problema aparece en Fedora 19, y está relacionado con el editor de texto "leafpad" de Fedora 19. Utilice otros editores, como por ejemplo "gedit".



Consulte el Manual del usuario de Linux que incluye su ordenador para obtener más información acerca de los mensajes de error de Linux.

## Problemas habituales de PostScript

Las situaciones que aparecen a continuación son específicas del lenguaje PS y pueden producirse cuando se utilizan varios lenguajes de impresión.

# Resolver otros problemas

Problema	Causa posible	Soluciones recomendadas
<b>No se puede imprimir el archivo PostScript</b>	Es posible que el controlador de PostScript no esté instalado correctamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instale el controlador PostScript.</li><li>• Imprima una página de configuración y compruebe que la versión de PS esté disponible para impresión.</li><li>• Si el problema no desaparece póngase en contacto con su distribuidor.</li></ul>
<b>Se imprime el informe Error de comprobación de límite</b>	El trabajo de impresión era demasiado complejo.	Es posible que deba reducir la complejidad de la página o instalar más memoria.
<b>Se imprime una página de error de PostScript</b>	Es posible que el trabajo de impresión no sea de PostScript.	Asegúrese de que el trabajo de impresión sea de PostScript. Verifique si la aplicación de software esperaba el envío de un archivo de encabezado PostScript o de configuración al dispositivo.

Problema	Causa posible	Soluciones recomendadas
<b>La bandeja opcional no está seleccionada en el controlador</b>	No se ha configurado el controlador de la impresora para que reconozca la bandeja opcional.	Abra las propiedades del controlador PostScript, seleccione la ficha <b>Opciones del dispositivo</b> y configure la opción de bandeja.
<b>Al imprimir un documento en Mac con Acrobat Reader 6.0 o superior, los colores no se imprimen correctamente</b>	Es posible que la configuración de resolución del controlador de la impresora no coincida con la de Acrobat Reader.	Asegúrese de que la configuración de resolución del controlador de la impresora coincida con la de Acrobat Reader.



# 11. Apéndice

Este capítulo contiene las especificaciones del producto e información relativa a la normativa vigente.

- **Especificaciones** 306
- **Información reglamentaria** 320
- **Copyright** 332



# Especificaciones

## Especificaciones de hardware

Elementos		Descripción	
Dimensiones <sup>a</sup>	Anchura x Longitud x Altura	K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x LX series	585 x 670 x 883 mm (23 x 26,4 x 34,8 pulgadas)
		K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x GX series	585 x 670 x 932 mm (23 x 26,4 x 36,7 pulgadas)
Peso <sup>a</sup>	Equipo con consumibles	K740x/K750x/K760x/K765x LX series	84,3 kg (185,8 lb)
		X740x/X750x/X760x LX series	109 kg (240,3 lb)
		K740x/K750x/K760x/K765x GX series	97,3 kg (214,5 lb)
		X740x/X750x/X760x GX series	122 kg (268,9 lb)

# Especificaciones

Elementos		Descripción		
Nivel de ruido <sup>b</sup> c	<b>Modo Listo</b>		Menos de 30 dB (A)	
	<b>Modo de impresión</b>	Simplex	K740x/K750x series /X740x/X750x series	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bandeja 1:</b> Menos de 54 dB (A)</li> <li>• <b>Bandeja multiusos/Bandejas opcionales:</b> Menos de 56 dB (A)</li> </ul>
			K760x/K765x series /X760x series	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bandeja 1:</b> Menos de 56 dB (A)</li> <li>• <b>Bandeja multiusos/Bandejas opcionales:</b> Menos de 58 dB (A)</li> </ul>
		Doble cara	K740x/K750x series /X740x/X750x series	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bandeja 1:</b> Menos de 57 dB (A)</li> <li>• <b>Bandeja multiusos/Bandejas opcionales:</b> Menos de 59 dB (A)</li> </ul>
			K760x/K765x series /X760x series	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bandeja 1:</b> Menos de 59 dB (A)</li> <li>• <b>Bandeja multiusos/Bandejas opcionales:</b> Menos de 61 dB (A)</li> </ul>
	<b>Modo de copia</b>	Simplex	K740x/X740x series	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bandeja 1:</b> Menos de 58 dB (A)</li> <li>• <b>Bandeja multiusos/Bandejas opcionales:</b> Menos de 60 dB (A)</li> </ul>
			K750x/K760x/K765x series /X750x/X760x series	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bandeja 1:</b> Menos de 59 dB (A)</li> <li>• <b>Bandeja multiusos/Bandejas opcionales:</b> Menos de 61 dB (A)</li> </ul>
		Doble cara	K740x/X740x series	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bandeja 1:</b> Menos de 60 dB (A)</li> <li>• <b>Bandeja multiusos/Bandejas opcionales:</b> Menos de 62 dB (A)</li> </ul>
			K750x/X750x series	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bandeja 1:</b> Menos de 61 dB (A)</li> <li>• <b>Bandeja multiusos/Bandejas opcionales:</b> Menos de 63 dB (A)</li> </ul>
			K760x/K765x/X760x series	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bandeja 1:</b> Menos de 61 dB (A)</li> <li>• <b>Bandeja multiusos/Bandejas opcionales:</b> Menos de 64 dB (A)</li> </ul>

# Especificaciones

Elementos		Descripción
Temperatura	Funcionamiento	De 10 a 30 °C
	Almacenamiento (empaquetado)	De -20 a 40 °C
Humedad	Funcionamiento	De 20 a 80% de humedad relativa
	Almacenamiento (empaquetado)	De 10 a 90% de humedad relativa
Fuente de alimentación <sup>d</sup>	Modelos de 110 voltios	CA 110 - 127 V
	Modelos de 220 voltios	CA 220 - 240 V
Consumo de energía <sup>e</sup>	Modo de funcionamiento promedio	Menos de 1.300 W
	Modo Listo	Menos de 60 W
	Modo de ahorro de energía	Menos de 2,0 W
	Modo de apagado <sup>f</sup>	Menos de 0 W

a. Las dimensiones y el peso se miden sin los accesorios.

b. Nivel de presión acústica, ISO 7779. Configuración probada: instalación básica del dispositivo, papel A4, impresión a una cara.

c. China únicamente Si el ruido generado por el equipo es superior a 63 dB (A), deberá colocarse en un lugar independiente y avisarse de ello.

d. Consulte la etiqueta adherida al dispositivo para conocer la tensión (V), la frecuencia (Hz) y la corriente (A) adecuadas para el dispositivo.

e. El consumo eléctrico podría verse afectado por el estado de la máquina, las condiciones de configuración, el entorno de funcionamiento y el equipo y método de medición que se utilice en el país en cuestión.

f. El consumo energético es nulo únicamente cuando el cable de alimentación no se encuentra conectado.

# Especificaciones

## Especificaciones del material de impresión

Tipo	Tamaño	Dimensiones	Peso de materiales de impresión/capacidad (a una cara) <sup>a</sup>	
			Bandeja 1,2,3,4	Bandeja multiusos
Papel normal	Carta	216 x 279 mm	De 71 a 90 g/m <sup>2</sup>  • 520 hojas de papel de 80 g/m <sup>2</sup> para cada bandeja	De 71 a 90 g/m <sup>2</sup>  • 100 hojas de De 80 g/m <sup>2</sup>
	Legal	216 x 356 mm		
	Executive <sup>b</sup>	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	A5 <sup>b</sup>	148 x 210 mm		
	B4	257 x 364 mm		
	JIS B5 <sup>b</sup>	182 x 257 mm		
	ISO B5 <sup>b</sup>	176 x 250 mm		
	Folio	216 x 330 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	8K	270 x 390 mm		
	16K	195 x 270 mm		
	A6	105 x 148 mm	No disponible en las bandejas 2, 3, 4	
	B6	128 x 182 mm		
	A3	297 x 420 mm	No disponible en la bandeja 1	
	SRA3	320 x 450 mm		
	Ledger/Tabloid	279 x 432 mm		
	Tabloid Extra	305 x 457 mm		

# Especificaciones

Tipo	Tamaño	Dimensiones	Peso de materiales de impresión/capacidad (a una cara) <sup>a</sup>	
			Bandeja 1,2,3,4	Bandeja multiusos
<b>Sobres</b>	Letter, A4, A5, JIS B5, ISO B5, B6, Statement	Consulte la sección "Papel normal"	De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> • pilas de 50 hojas No disponible en las bandejas 2, 3, 4	De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> • pilas de 10 hojas
	Sobres Monarch	98 x 191 mm		
	Sobre No. 10	105 x 241 mm		
	Sobre No. 9	98 x 225 mm		
	Sobre DL	110 x 220 mm		
	Sobre C5	162 x 229 mm		
	Sobre C6	114 x 162 mm		
	Sobre C4	229 x 324 mm		
<b>Sobre grueso</b>	Letter, A4, A5, JIS B5, ISO B5, B6, Statement	Consulte la sección "Papel normal"	De 91 a 120 g/m <sup>2</sup> • pilas de 30 hojas No disponible en las bandejas 2, 3, 4	De 91 a 120 g/m <sup>2</sup> • pilas de 10 hojas
	Sobres Monarch	98 x 191 mm		
	Sobre No. 10	105 x 241 mm		
	Sobre No. 9	98 x 225 mm		
	Sobre DL	110 x 220 mm		
	Sobre C5	162 x 229 mm		
	Sobre C6	114 x 162 mm		
	Sobre C4	229 x 324 mm		
<b>Grueso</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	De 91 a 105 g/m <sup>2</sup> • 400 hojas en cada bandeja	De 91 a 105 g/m <sup>2</sup> • pilas de 50 hojas
<b>Papel pesado</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	De 106 a 176 g/m <sup>2</sup> • pilas de 250 hojas	De 106 a 176 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
	Postal 4x6	102 x 152 mm	No disponible en las bandejas 1,2,3,4	

# Especificaciones

Tipo	Tamaño	Dimensiones	Peso de materiales de impresión/capacidad (a una cara) <sup>a</sup>	
			Bandeja 1,2,3,4	Bandeja multiusos
<b>Papel muy pesado 1</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 176 a 216 g/m <sup>2</sup> • pilas de 250 hojas	Papel bond de 176 a 216 g/m <sup>2</sup> • pilas de 10 hojas
	Postal 4x6	102 x 152 mm	No disponible en las bandejas 1,2,3,4	
<b>Papel muy pesado 2</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 217 a 256 g/m <sup>2</sup> • pilas de 100 hojas	Papel bond de 217 a 256 g/m <sup>2</sup> • pilas de 10 hojas
<b>Papel muy pesado 3</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 257 a 300 g/m <sup>2</sup> • pilas de 100 hojas	Papel bond de 257 a 300 g/m <sup>2</sup> • pilas de 10 hojas
<b>Papel muy pesado 4</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	No disponible en las bandejas 1,2,3,4	Papel bond de 301 a 325 g/m <sup>2</sup> • pilas de 10 hojas
<b>Fino</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	De 60 a 70 g/m <sup>2</sup> • pilas de 520 hojas	De 60 a 70 g/m <sup>2</sup> • pilas de 100 hojas
<b>Algodón</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> • pilas de 400 hojas	De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> • pilas de 50 hojas
<b>De color / Preimpreso</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> • pilas de 400 hojas	De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> • pilas de 50 hojas
<b>Reciclado</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	De 60 a 90 g/m <sup>2</sup> • pilas de 400 hojas	De 60 a 90 g/m <sup>2</sup> • pilas de 50 hojas
<b>Bond</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	De 105 a 120 g/m <sup>2</sup> • pilas de 350 hojas	De 105 a 120 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas

# Especificaciones

Tipo	Tamaño	Dimensiones	Peso de materiales de impresión/capacidad (a una cara) <sup>a</sup>	
			Bandeja 1,2,3,4	Bandeja multiusos
<b>Papel archivo</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	De 71 a 90 g/m <sup>2</sup> • 350 hojas de De 80 g/m <sup>2</sup>	De 71 a 90 g/m <sup>2</sup> • 20 hojas de De 80 g/m <sup>2</sup>
	Sobres Monarch	98 x 191 mm	No disponible en las bandejas 2, 3, 4	
	Sobre No. 10	105 x 241 mm		
	Sobre No. 9	98 x 225 mm		
	Sobre DL	110 x 220 mm		
	Sobre C5	162 x 229 mm		
	Sobre C6	114 x 162 mm		
	Sobre C4	229 x 324 mm		
<b>Encabezado/ Perforado Orificios</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> • pilas de 350 hojas	De 75 a 90 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
<b>Tarjetas finas</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	De 105 a 163 g/m <sup>2</sup> • pilas de 350 hojas	De 105 a 163 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
<b>Tarjetas gruesas</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 170 a 216 g/m <sup>2</sup> • pilas de 250 hojas	Papel bond de 170 a 216 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
<b>Tarjetas pesadas</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 217 a 256 g/m <sup>2</sup> • pilas de 100 hojas	Papel bond de 217 a 256 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
<b>Tarjeta extra 1</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 257 a 300 g/m <sup>2</sup> • pilas de 100 hojas	Papel bond de 257 a 300 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
<b>Tarjeta extra 2</b>	Consulte la sección "Papel normal"	Consulte la sección "Papel normal"	No disponible en las bandejas 1,2,3,4	Papel bond de 301 a 325 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas

# Especificaciones

Tipo	Tamaño	Dimensiones	Peso de materiales de impresión/capacidad (a una cara) <sup>a</sup>	
			Bandeja 1,2,3,4	Bandeja multiusos
<b>Satinado fino<sup>c</sup></b>	A4, Letter, A3, A5 <sup>b</sup> , B4, JIS B5 <sup>b</sup> , ISO B5 <sup>b</sup> , 8K, 16K, Legal, Oficio, Folio, Executive <sup>b</sup> , Statement	Consulte la sección “Papel normal”	Papel bond de 106 a 169 g/m <sup>2</sup> • pilas de 100 hojas No disponible en las bandejas 3, 4	Papel bond de 106 a 169 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
	A6, B6	Consulte la sección “Papel normal”	No disponible en las bandejas 2, 3, 4	
	SRA3, Ledger/Tabloid	Consulte la sección “Papel normal”	No disponible en las bandejas 1, 3, 4	
<b>Satinado grueso<sup>c</sup></b>	A4, Letter, A3, A5 <sup>b</sup> , B4, JIS B5 <sup>b</sup> , ISO B5 <sup>b</sup> , 8K, 16K, Legal, Oficio, Folio, Executive <sup>b</sup> , Statement	Consulte la sección “Papel normal”	Papel bond de 170 a 216 g/m <sup>2</sup> • pilas de 100 hojas No disponible en las bandejas 3, 4	Papel bond de 170 a 216 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
	A6, B6	Consulte la sección “Papel normal”	No disponible en las bandejas 2, 3, 4	
	SRA3, Ledger/Tabloid	Consulte la sección “Papel normal”	No disponible en las bandejas 1, 3, 4	

# Especificaciones

Tipo	Tamaño	Dimensiones	Peso de materiales de impresión/capacidad (a una cara) <sup>a</sup>	
			Bandeja 1,2,3,4	Bandeja multiusos
<b>Satinado pesado<sup>c</sup></b>	A4, Letter, A3, A5 <sup>b</sup> , B4, JIS B5 <sup>b</sup> , ISO B5 <sup>b</sup> , 8K, 16K, Legal, Oficio, Folio, Executive <sup>b</sup> , Statement	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 217 a 258 g/m <sup>2</sup> • pilas de 100 hojas No disponible en las bandejas 3, 4	Papel bond de 217 a 258 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
	A6, B6	Consulte la sección "Papel normal"	No disponible en las bandejas 2, 3, 4	
	SRA3, Ledger/Tabloid	Consulte la sección "Papel normal"	No disponible en las bandejas 1, 3, 4	
<b>Etiquetas<sup>d</sup></b>	Letter, A4	Consulte la sección "Papel normal"	De 120 a 150 g/m <sup>2</sup> • pilas de 50 hojas No disponible en las bandejas 3, 4	De 120 a 150 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
<b>Transparencias</b>	Letter, A4	Consulte la sección "Papel normal"	Papel bond de 138 a 148 g/m <sup>2</sup> • pilas de 100 hojas No disponible en las bandejas 3, 4	Papel bond de 138 a 148 g/m <sup>2</sup> • pilas de 20 hojas
<b>Tamaño mínimo de la bandeja 1 (personalizado)</b>		98 x 148 mm	Papel bond de 60 a 300 g/m <sup>2</sup>	-
<b>Tamaño máximo de la bandeja 1 (personalizado)</b>		297 x 390 mm		
<b>Tamaño mínimo de las bandejas 2, 3, 4 (personalizado)</b>		140 x 210 mm		
<b>Tamaño máximo de las bandejas 2, 3, 4 (personalizado)</b>		320 x 457 mm		

# Especificaciones

Tipo	Tamaño	Dimensiones	Peso de materiales de impresión/capacidad (a una cara) <sup>a</sup>	
			Bandeja 1,2,3,4	Bandeja multiusos
Tamaño mínimo bandejas multiuso (personalizado)		98 x 148 mm	-	De 60 a 325 g/m <sup>2</sup>
Tamaño máximo bandejas multiuso (personalizado)		320 x 457 mm		

a. La capacidad máxima puede variar según el peso y el grosor del material, y según las condiciones ambientales.

b. Al usar el tipo LEF, no disponible en las bandejas 2, 3, 4.

c. En entornos de alta humedad, use 1 hoja por multiuso.

d. La lisura de las etiquetas utilizadas en este dispositivo es de 100 a 250 (sheffield). Esto se refiere al nivel numérico de lisura.

# Especificaciones

## Requisitos del sistema

### Microsoft® Windows®

Sistema operativo	Requisito (recomendado)		
	CPU	RAM	espacio libre en la unidad de disco duro
<b>Windows® XP Service Pack 3</b>	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (1 GB)	1,5 GB
<b>Windows Server® 2003</b>	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (1 GB)	1,5 GB
<b>Windows Server® 2008</b>	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
<b>Windows Vista®</b>	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
<b>Windows® 7</b>	Intel® Pentium® IV a 1 GHz o superior, de 32 o 64 bits	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatibilidad con gráficos DirectX® 9 con 128 MB de memoria (para habilitar el tema Aero).</li><li>• Unidad de lectura/grabación de DVD</li></ul>		
<b>Windows Server® 2008 R2</b>	Procesadores Intel® Pentium® IV a 1,4 GHz (x64) (2 GHz o superior)	512 MB (2 GB)	10 GB
<b>Windows® 8</b>	Intel® Pentium® IV a 1 GHz o superior, de 32 o 64 bits	2 GB (2 GB)	20 GB
<b>Windows® 8.1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatibilidad con gráficos DirectX® 9 con 128 MB de memoria (para habilitar el tema Aero).</li><li>• Unidad de lectura/grabación de DVD</li></ul>		

# Especificaciones

Sistema operativo	Requisito (recomendado)		
	CPU	RAM	espacio libre en la unidad de disco duro
Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2	Procesadores Intel® Pentium® IV a 1,4 GHz (x64) (2 GHz o superior)	512 MB (2 GB)	32GB



- Internet Explorer 6.0 o posterior es el requisito mínimo para todos los sistemas operativos Windows.
- Podrán instalar el software los usuarios con derechos de administrador.
- **Windows Terminal Services** es compatible con este dispositivo.

## Mac

Sistema operativo	Requisitos (recomendados)		
	CPU	RAM	Espacio libre en la unidad de disco duro
Mac OS X 10.6	• Procesadores Intel®	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7-10.10	• Procesadores Intel®	2 GB	4 GB

# Especificaciones

## Linux

Elementos	Requisitos
<b>Sistema operativo</b>	Redhat® Enterprise Linux 5, 6,7 Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 OpenSuSE® 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04 SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 6, 7 Mint 13, 14, 15, 16, 17
<b>CPU</b>	Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
<b>RAM</b>	512 MB (1 GB)
<b>Espacio libre en la unidad de disco duro</b>	1 GB (2 GB)

# Especificaciones

## Entorno de red



Solo en los modelos de red e inalámbricos (consulte “Funciones según el modelo” en la página 9)

Deberá configurar los protocolos de red de la impresora para utilizarla como dispositivo de red. La siguiente tabla muestra los entornos de red compatibles con el equipo.

Elementos	Especificaciones
<b>Interfaz de red</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LAN con cable Ethernet 10/100/1000 Base-TX</li><li>• LAN inalámbrica 802.11b/g/n o LAN inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac</li></ul>
<b>Sistema operativo de red</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2</li><li>• Varios sistemas operativos Linux</li><li>• Mac OS X 10.6 - 10.10</li></ul>
<b>Protocolos de red</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Impresión estándar TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)</li></ul>
<b>Seguridad inalámbrica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Autenticación: Sistema abierto, clave compartida, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK), WPA Enterprise, WPA2 Enterprise</li><li>• Codificación: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>

# Información reglamentaria

Este dispositivo está diseñado para un entorno de trabajo normal y ha sido certificado por diversas declaraciones reglamentarias.

## Notificación de seguridad del láser


Esta impresora ha obtenido en los Estados Unidos la certificación que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en DHHS 21 CFR, capítulo 1, Sección J, para productos láser de Clase I (1). En el resto de los países, la impresora está certificada como producto láser de Clase I, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de IEC 60825-1: 2007.

Los productos láser de Clase I no se consideran peligrosos. El sistema láser y la impresora han sido diseñados para evitar la exposición a radiaciones de láser superiores al nivel Clase I durante el funcionamiento normal, el mantenimiento por parte del usuario o las condiciones de mantenimiento y de servicio prescritas.

## Advertencia

No utilice ni realice operaciones de mantenimiento en la impresora sin la cubierta de protección del dispositivo láser/escáner. El rayo reflejado, aunque invisible, puede provocar daños en los ojos.

Al utilizar este producto, deberán observarse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas:

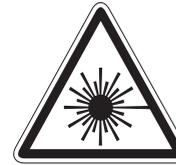

CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B。严禁打开, 以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤  
주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다.  
광선에 노출을 피하십시오.

注意 - CLASS 3B。嚴禁打開, 以免被不可見激光輻射洩漏灼傷

# Información reglamentaria

## Seguridad frente al ozono



El índice de emisión de ozono de este producto es inferior a 0,1 ppm. Como el ozono es más pesado que el aire, mantenga el producto en un lugar con buena ventilación.

## Advertencia sobre perclorato

Esta advertencia sobre el perclorato se aplica únicamente a las baterías de pila de Litio con dióxido de manganeso de los productos vendidos o distribuidos ÚNICAMENTE en California, EE. UU.

Material de perclorato: puede necesitar una manipulación especial.

Consulte [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate). (EE.UU. únicamente)

## Ahorro de energía



Esta impresora incorpora una tecnología avanzada de ahorro de energía que permite reducir el consumo de energía cuando la impresora no está en uso.

Cuando la impresora no recibe datos durante un período largo, el consumo de energía se reduce automáticamente.

ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de Estados Unidos.

Para obtener información acerca del programa ENERGY STAR, consulte <http://www.energystar.gov>

Los modelos que cuenten con la certificación ENERGY STAR incluirán la etiqueta de ENERGY STAR en el dispositivo. Compruebe si su dispositivo cuenta con la certificación ENERGY STAR.

## Reciclaje



Recicle o deshágase del material de embalaje de este producto siguiendo las normas medioambientales adecuadas.

# Información reglamentaria

## Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

### (Aplicable en países con sistemas de recogida independiente)



La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud procedentes de la eliminación incontrolada de residuos, separe estos elementos de otros tipos de residuos y recíclelos de manera responsable para promover una reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios profesionales deberán ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

## (Estados Unidos de América únicamente)

Deshágase de los dispositivos electrónicos que no desee en un punto de reciclaje autorizado. Para encontrar el punto de reciclaje más cercano, vaya a nuestro sitio web: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) O bien, llame al (877) 278 - 0799

## Advertencia sobre la Propuesta 65 del estado de California (EE. UU. únicamente)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

**WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.  
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

# Información reglamentaria

## Emisiones de radiofrecuencia

### Información de la FCC para el usuario

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normativas FCC. El uso de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda provocar un uso inapropiado de él.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecen para garantizar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no habrá interferencias en una instalación concreta. En caso de que este equipo produzca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir las interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, comuníquese con el distribuidor o con un técnico calificado en radio/TV.



Todos los cambios o modificaciones que se efectúen sin el consentimiento del fabricante responsable del cumplimiento podrían invalidar el permiso del usuario para trabajar con el equipo.

### Normativa sobre radiointerferencias en Canadá

Este aparato digital no supera los límites de la Clase B sobre la emisión de ruidos en las señales de radio producidos por aparatos digitales, tal y como se expone en las normativas sobre radiointerferencias del Ministerio de Industria de Canadá, “Aparatos digitales” ICES-003.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

# Información reglamentaria

## RFID (Dispositivo de interfaz de radiofrecuencia)

El funcionamiento de RFID está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no debe causar interferencias y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del mismo. (EE.UU, Francia y Taiwán únicamente)

## Estados Unidos de América

### Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

#### Emisor intencional según el apartado 15 de la FCC

Es posible que el sistema de la impresora contenga dispositivos de radio tipo LAN de baja potencia (dispositivos de comunicación inalámbrica de radiofrecuencia [RF]) que funcionen en la banda de 2,4/5 GHz. Esta sección solo es aplicable si se cuenta con estos dispositivos. Consulte la etiqueta del sistema para comprobar la existencia de dispositivos inalámbricos.

Si en la etiqueta del sistema aparece un número de identificador de la FCC, los dispositivos inalámbricos que puedan existir en el sistema solamente se podrán utilizar en los Estados Unidos.

La FCC ha establecido una norma general de separación de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo en caso de que se emplee un dispositivo inalámbrico cerca del cuerpo (sin incluir las extremidades). Cuando el dispositivo inalámbrico esté conectado, deberá mantenerse a más de 20 cm del cuerpo. La salida de potencia de los dispositivos inalámbricos que puede llevar incorporado el sistema se encuentra muy por debajo de los límites de exposición a RF establecidos por la FCC.

Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto a otra antena u otro transmisor.

El uso de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Que este dispositivo no pueda causar interferencias perjudiciales y (2) que este dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluidas las que pueden provocar que el dispositivo no funcione correctamente.



Los usuarios no pueden reparar por sí mismos los dispositivos inalámbricos. No los modifique de ningún modo. La modificación de un dispositivo inalámbrico anulará la autorización para utilizarlo. Póngase en contacto con el fabricante para obtener asistencia técnica.

# Información reglamentaria

## Norma de la FCC sobre el uso de LAN inalámbricas:



Cuando se instala y se pone en funcionamiento esta combinación de transmisor y antena, el límite de exposición a radiofrecuencia de 1 mW/cm<sup>2</sup> puede superarse en distancias próximas a la antena instalada. Por lo tanto, el usuario debe mantenerse como mínimo a 20 cm de la antena en todo momento. Este dispositivo no puede colocarse junto a ningún otro transmisor o antena transmisora.

## Marca de fax

La ley estadounidense de protección al abonado de redes telefónicas de 1991 (Telephone Consumer Protection Act) prohíbe la utilización de ordenadores u otros dispositivos electrónicos para enviar mensajes mediante equipos de fax que no especifiquen en el margen superior o inferior de cada página transmitida o en la primera página la siguiente información:

- 1 Fecha y hora de la transmisión
- 2 Identificación de la empresa, entidad comercial o persona que realiza el envío.
- 3 Número de teléfono del equipo que efectúa el envío o bien de la empresa, entidad comercial o persona correspondiente.

La compañía telefónica podrá implementar cambios en sus instalaciones, equipos o procedimientos en la medida que fuese necesario para el desarrollo de sus actividades y no viole las normas y reglamentos establecidos en el apartado 68 emitido por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communication Commission). Si tales modificaciones ocasionaran incompatibilidad entre el equipo de un abonado y los de la compañía, se tuviese que modificar o alterar el equipo, o se afectara su uso o rendimiento, el usuario será debidamente notificado por escrito, a fin de evitar la interrupción del servicio.

## Número de equivalencia de llamada

El número de equivalencia de llamada (REN, Ringer Equivalence Number) y el correspondiente al registro en la FCC figuran en la etiqueta situada en la base o en la parte posterior del equipo. En algunos casos, la compañía telefónica podría solicitar esos números.

# Información reglamentaria

El número de equivalencia de llamada determina la carga eléctrica de la línea telefónica y resulta útil para establecer si existe “sobrecarga”. La instalación de varios tipos de equipamiento en la misma línea telefónica podría ocasionar problemas en el envío y recepción de llamadas, especialmente en el timbre de llamada de los llamados entrantes. La suma de todos los números de equivalencia de llamada del equipamiento conectado a la línea telefónica debería ser menor a cinco, a fin de asegurar un servicio adecuado por parte de la compañía telefónica. El total de esta suma puede no aplicarse en su línea. Si alguno de los equipos telefónicos evidencia fallos en su funcionamiento, desconéctelo de inmediato de la línea telefónica, ya que podría dañar la red.

El equipo cumple el apartado 68 de las normas de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA. En la parte posterior del equipo, hay una etiqueta que contiene, entre otros datos, un identificador del producto con el formato US:AAAEQ##TXXXX. Este identificador debe facilitarse a la compañía telefónica en el caso que se lo soliciten.



Las regulaciones de la FCC establecen que los cambios o alteraciones al equipo que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían inhabilitar al usuario para operarlo. En caso de que un equipo dañe la red de telefonía, la compañía telefónica deberá notificar al cliente de la posible interrupción del servicio. Sin embargo, de no ser posible tal notificación previa, la compañía podrá interrumpir el servicio momentáneamente, siempre que:

- a Notifique de inmediato al usuario.
- b Se dé al cliente la posibilidad de corregir el problema del equipo.
- c Se informe al cliente de su derecho a presentar una reclamación ante la FCC conforme a los procedimientos establecidos en el apartado 68, subapartado E.

## Asimismo, deberá tener en cuenta que:

- El equipo no está diseñado para conectarse con sistemas PBX digitales.
- Si intenta conectar un módem al equipo o al fax en la misma línea telefónica que la del equipo, podrían surgir problemas de envío y recepción en todos los dispositivos. Se recomienda no conectar ningún otro equipo a la línea, a excepción del teléfono.
- Si reside en una zona donde son frecuentes las tormentas eléctricas o los picos de alta tensión, se recomienda instalar dispositivos de protección contra sobrecargas para la línea telefónica y la de suministro eléctrico. Podrá adquirir esos dispositivos en su distribuidor o en tiendas especializadas en electrónica y telefonía.

# Información reglamentaria

- Cuando desee programar números de emergencia o realizar llamadas de prueba a dichos números, utilice un número que no sea el de emergencia para avisar al operador del servicio de emergencias sobre el procedimiento. El operador le proporcionará más instrucciones sobre cómo probar el número de emergencia.
- Este equipo no puede utilizarse en un servicio que funcione con monedas o en líneas telefónicas compartidas.
- El equipo provoca acoplamiento magnético en instrumentos de audición.

Puede conectar este equipo a la red telefónica por medio de un tomacorriente modular estándar, USOC RJ-11C.

## Sustitución del enchufe incorporado (únicamente para el Reino Unido)

### Importantes

El cable de alimentación principal de este dispositivo está provisto de un enchufe estándar de 13 A (BS 1363) y de un fusible de 13 A. Cuando cambie o examine el fusible, deberá volver a colocar el fusible de 13 A correcto. A continuación, deberá volver a colocar la cubierta del fusible. Si ha perdido la cubierta del fusible, no utilice el conector hasta que obtenga otra cubierta.

Póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el equipo.

El enchufe de 13 A es el que se utiliza con mayor frecuencia en el Reino Unido y debería resultar adecuado. Sin embargo, algunos edificios (en especial los antiguos) no cuentan con tomas de 13 A normales. En ese caso, deberá adquirir un adaptador adecuado. No retire el enchufe moldeado.



Si corta el conector moldeado, deséchelo inmediatamente. No podrá volver a colocar los cables en el conector y puede recibir una descarga eléctrica si lo conecta a una toma.

### Advertencia importante:

Debe conectar el equipo a tierra.

Los hilos del cable de alimentación principal tienen los siguientes códigos de colores:

- **Verde y amarillo:** Tierra
- **Azul:** Neutro
- **Marrón:** Vivo



Si los hilos del cable de alimentación principal no coinciden con los colores marcados en el conector, haga lo siguiente:

Conecte el cable verde y amarillo a la clavija marcada con la letra “E” o al símbolo de seguridad “Símbolo de tierra” o de color verde y amarillo o verde.

# Información reglamentaria

Conecte el cable azul a la clavija marcada con la letra “N” o de color negro.

Conecte el cable marrón a la clavija marcada con la letra “L” o de color rojo.

Debe contar con un fusible de 13 A en el enchufe, adaptador, o en el tablero de distribución.

## Declaración de conformidad (países europeos)

### Aprobaciones y certificaciones



Por este medio, Samsung Electronics declara que el modelo [SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x series] cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva R&TTE (1999/5/CE).

La declaración de conformidad se puede consultar en **www.samsung.com**: vaya a Soporte > Centro de descarga e introduzca el nombre de su impresora (impresora multifunción) para explorar el EuDoC.

**1 de enero de 1995:** Directiva del Consejo 2006/95/EC: aproximación de las leyes de los estados miembros relacionadas con equipos de baja tensión.

**1 de enero de 1996:** Directiva del Consejo 2004/108/EC: aproximación de las leyes de los estados miembros relacionadas con la compatibilidad electromagnética.

**9 de marzo de 1999:** Directiva del Consejo 1999/5/EC sobre equipos de radio y terminales de telecomunicaciones y sobre el reconocimiento mutuo de su conformidad. Se puede obtener una declaración completa, que define las Directivas relevantes y las normas de referencia a través de su representante de Samsung Electronics Co., Ltd.

## Marca EC

Certificación de conformidad con la Directiva 1999/5/EC sobre Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (R&TTE)

Este producto Samsung está certificado por Samsung para conectarse como terminal único en toda Europa a la red telefónica conmutada analógica de acuerdo con la Directiva 1999/5/EC. El producto ha sido diseñado para funcionar con las redes telefónicas conmutadas nacionales y con los PBX compatibles de los países europeos:

Si hay algún problema, debe ponerse en contacto con el Euro QA Lab de Samsung Electronics Co., Ltd. en primer lugar.

El producto cumple la norma TBR21. Para ofrecer ayuda en el uso y la aplicación de equipos terminales que cumplan esta norma, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones ha publicado un documento de consulta (EG 201 121) que contiene notas y requisitos adicionales para garantizar la compatibilidad de red de los terminales TBR21. El producto ha sido diseñado teniendo en cuenta todas las notas de consulta relevantes que contiene este documento, y cumple totalmente las mismas.

# Información reglamentaria

## Taiwán únicamente

### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池

## Taiwán únicamente

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條** 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Rusia/Kazajistán/Bielorrusia únicamente



Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея  
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»  
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы  
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС  
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Өл-Фараби дағылы, 36, 3,4-қабаттар

## Alemania únicamente

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildschirmV vorgesehen.

## Turquía únicamente

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

# Información reglamentaria

## Tailandia únicamente

Este dispositivo de telecomunicaciones es conforme con los requisitos técnicos del NTC.

## Canadá únicamente

Este producto cumple con las especificaciones técnicas aplicables en Canadá. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

El número de equivalencia de llamada (REN) es un indicador de la cantidad máxima de dispositivos que se permite conectar a una interfaz de telefonía. La terminación de una interfaz puede constar de cualquier combinación de dispositivos y el único requisito es que la suma de números REN de todos los dispositivos no sea mayor que cinco. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

## China únicamente

### 回收和再循环

为了保护环境，我们公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您提供无偿提供回收同类废旧产品的服务。当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

Sitio web: <http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

# Información reglamentaria

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

# Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Este manual del usuario se proporciona únicamente con fines informativos. Toda la información incluida en él está sujeta a cambios sin previo aviso.

Samsung Electronics no se responsabiliza por ningún daño, directo o indirecto, derivado del uso de este manual del usuario o relacionado con él.

- Samsung y el logotipo de Samsung son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7/8 y Windows Server 2008 R2 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint y Outlook son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android y Gmail son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.
- AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.
- El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas empresas u organizaciones.



Código QR

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el código fuente completo correspondiente durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto, mediante el envío de un correo electrónico a <mailto:oss.request@samsung.com>. También es posible obtener el código fuente completo correspondiente en un soporte físico, como un CD-ROM. Se deberá abonar un gasto mínimo.

**La siguiente URL [https://opensource.samsung.com/opensource/X7600\\_Series/seq/0](https://opensource.samsung.com/opensource/X7600_Series/seq/0) lleva a la página de descargas del código fuente disponible y de la información de la licencia de código abierto relacionada con este producto.** Esta oferta es válida para todos los destinatarios de esta información.



Código QR

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el código fuente completo correspondiente durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto, mediante el envío de un correo electrónico a <mailto:oss.request@samsung.com>. También es posible obtener el código fuente completo correspondiente en un soporte físico, como un CD-ROM. Se deberá abonar un gasto mínimo.

**La siguiente URL [https://opensource.samsung.com/opensource/K7600\\_Series/seq/0](https://opensource.samsung.com/opensource/K7600_Series/seq/0) lleva a la página de descargas del código fuente disponible y de la información de la licencia de código abierto relacionada con este producto.** Esta oferta es válida para todos los destinatarios de esta información.

# Manual del usuario

---

Samsung Multifunction **MultiXpress**

X740x/X750x/X760x series  
K740x/K750x/K760x/K765x series

## **AVANZADO (MANUAL DEL ADMINISTRADOR)**

Este manual del administrador proporciona información avanzada para el uso y la gestión del dispositivo por parte del administrador.

Algunas características podrían no estar disponibles en función del modelo o el país.

## **BÁSICO**

Esta guía contiene información relativa al proceso de instalación, funcionamiento básico y solución de problemas en Windows.

# AVANZADO (MANUAL DEL ADMINISTRADOR)



## 1. Acerca de este manual del administrador

Convención	339
Audiencia de destino	340
Políticas de seguridad para administradores	341
Terminología utilizada en este manual	342



## 2. Funciones avanzadas del menú Ajustes

Inicio de sesión	346
Idioma y entrada	347
Equipo	348
Conf. admin.	353
Gestión	363
Ajustes de red	365
Sistema	369



## 3. Configuración de red

Entorno de red	373
----------------	-----

Acceso a la configuración de red	374
Configuración de red (Configuración TCP/IP)	375
Configuración de impresión (Puertos a establecer para la impresión en red)	378
Ajuste de protocolos	379
Configuración de filtrado de red	380
Instalación del controlador a través de la red	381
Aplicaciones móviles compatibles	391
Configurar la red inalámbrica (opcional)	393
Uso de la función BLE/NFC (opcional)	402
Mopria™	413
AirPrint	415
Samsung Cloud Print	417
Google Cloud Print™	419




## 4. Mantenimiento

Control de la duración de los suministros	423
Establecer la notificación de pedido de consumibles	424
Substitución y distribución del tóner	425
Búsqueda del número de serie	427
Borrado de la memoria	428

# AVANZADO (MANUAL DEL

<b>Limpieza de la impresora</b>	<b>429</b>
<b>Consejos para almacenar el dispositivo, los consumibles y el papel</b>	<b>438</b>
<b>Consejos para mover el dispositivo</b>	<b>440</b>
<b>Impresión de una página de demostración</b>	<b>441</b>

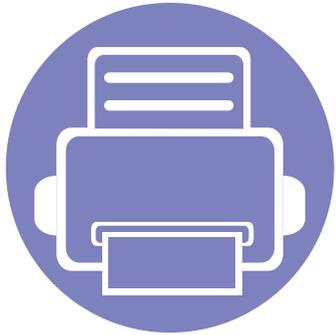

# 1. Acerca de este manual del administrador

Este manual del administrador proporciona información avanzada para el uso y la gestión del dispositivo por parte del administrador. El dispositivo ofrece opciones que están disponibles solo para administradores, como la instalación remota del controlador o la creación del paquete de instalación. También puede consultar esta guía para obtener información de mantenimiento (p. ej. limpiar el dispositivo, substituir los cartuchos de tóner). Esta guía ofrece imágenes de las pantallas de instrucciones, tablas de funciones de fácil lectura y instrucciones paso a paso.

• <b>Convención</b>	<b>339</b>
• <b>Audiencia de destino</b>	<b>340</b>
• <b>Políticas de seguridad para administradores</b>	<b>341</b>
• <b>Terminología utilizada en este manual</b>	<b>342</b>



- Lea la información sobre seguridad antes de utilizar este dispositivo.
- Los términos utilizados en este manual del usuario se explican en el glosario (consulte “Glosario” en la página 442).
- Es posible que las ilustraciones de este manual del administrador difieran de su dispositivo en función de las opciones o los modelos, pero los procedimientos son los mismos.
- Las capturas de pantalla de esta guía del administrador pueden ser diferentes a las de su impresora en función de la versión del controlador/firmware del dispositivo.
- Los procedimientos que se explican en este manual del administrador se basan en Windows 7.

# Convención

En la siguiente tabla, se presentan las convenciones del manual:

Convención	Descripción	Ejemplo
<b>Negrita</b>	Se emplea para texto de la pantalla o nombres de botones en el dispositivo.	<b>Iniciar</b>
<b>Nota</b>	Se emplea para brindar información adicional o especificaciones detalladas de funciones y características del dispositivo.	 El formato de la fecha puede variar según el país.
<b>Precaución</b>	Se emplea para dar información sobre cómo proteger el dispositivo contra posibles fallas o daños mecánicos.	 No toque la superficie del tambor ubicado en el cartucho de tóner o la unidad de imágenes.
<b>Nota al pie</b>	Se emplea para brindar información adicional sobre una palabra o una frase.	a.páginas por minuto
<b>(“Referencia cruzada”)</b>	Guía a los usuarios a una página de referencia donde pueden obtener información detallada.	(Consulte “Glosario” en la página 442).

# Audiencia de destino

El usuario al que se destina este manual es un administrador que tenga:

- Conocimientos generales del dispositivo y otras partes opcionales.
- Conocimientos técnicos básicos.
- Conocimientos del entorno de impresión de red.
- Los protocolos de red: subredes, funciones de seguridad, direcciones.
- Los sistemas operativos de Windows en ordenadores cliente y servidores.

# Políticas de seguridad para administradores

Los administradores deben cumplir las siguientes políticas para gestionar el dispositivo de forma segura:

- Debe colocar el dispositivo en un lugar seguro en el que el dispositivo se pueda proteger por contacto físico o modulación.
- Debe estar totalmente al corriente de las políticas de seguridad de la organización y debe seguirlas para gestionar el dispositivo.
- Debe conceder el derecho de uso del dispositivo a los usuarios según los procedimientos y las políticas de seguridad.
- No debe utilizar la autoridad sobre el dispositivo con malas intenciones.
- Debe gestionar el dispositivo en un entorno de red compatible de confianza.
- Debe garantizar que el servicio de certificación a través del servidor de certificación se realice por un canal seguro y que se gestione de forma segura.
- Debe proporcionar una función de registro de hora para mantener un historial preciso de registro del sistema.
- Debe proporcionar un canal de red seguro con SSL.
- Debe colocar guardar los archivos de registro del sistema exportados mediante la función Exportación en un lugar seguro y protegido.
- Debe proteger el dispositivo de cualquier contacto no autorizado con interfaces externas.

# Terminología utilizada en este manual

En el manual, se utilizan los siguientes términos en ejemplos, instrucciones y descripciones:

## Sinónimo

En este manual, se utilizan algunos términos de manera intercambiable:

Términos	Sinónimo
Documento	original
Papel	material, material de impresión
Equipo	impresora, impresora multiusos, máquina
Manual del usuario	manual, guía

## Acrónimos

En el manual, se utilizan los siguientes acrónimos en ejemplos, instrucciones y descripciones:

Acrónimos	Significado
DBMS	Data Base Management System (Sistema de administración de base de datos)

Acrónimos	Significado
EAP-MD5	Protocolo de autenticación extensible – Resumen de mensaje 5
EAP-MS-CHAPv2	Protocolo de autenticación extensible – Protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft versión 2
IP	Internet Protocol (Protocolo de Internet)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto)
HTTPS	Secure Hypertext Transfer Protocol (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto)
PEAPv0/ EAP-MS-CHAPv2	Protocolo de autenticación extensible protegido versión 0/ Protocolo de autenticación extensible – Protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft versión 2
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo simple de transferencia de correo)
MFP	Multi-Functional Peripheral/Multi-Functional Printer (Dispositivo periférico multifunción/Impresora multifunción)
S/N	Número de serie
SNMP	Simple Network Management Protocol (Protocolo simple de administración de redes)
SNTP	Simple Network Time Protocol (Protocolo simple de tiempo de redes)
TLS	Seguridad de la capa de transporte

# Terminología utilizada en este manual

Acrónimos	Significado
<b>UPnP</b>	Universal Plug and Play (Protocolo universal Plug and Play)
<b>MDNS</b>	Multicast Domain Name System (Sistema de nombre de dominio multidestino)
<b>LDAP</b>	Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo de acceso a directorios ligeros)
<b>SLP</b>	Service Location Protocol (Protocolo de ubicación de servicio)
<b>SMB</b>	Server Message Block (Bloque de mensaje de servidor)
<b>SWS</b>	SyncThru™ Web Service
<b>WINS</b>	Windows Internet Name Service (Servicio de nombre de Internet de Windows)
<b>WSD</b>	Web Service for Device (Servicio web para dispositivo)

## Glosario

(Consulte “Glosario” en la página 442).



## 2. Funciones avanzadas del menú Ajustes

En este capítulo se explica el menú **Configuración** que incluye el equipo. El menú **Configuración** proporciona varias opciones para que configuren los administradores para utilizar el dispositivo con todas sus funciones. Este capítulo incluye:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| • <b>Inicio de sesión</b> | <b>346</b> |
| • <b>Idioma y entrada</b> | <b>347</b> |
| • <b>Equipo</b>           | <b>348</b> |
| • <b>Conf. admin.</b>     | <b>353</b> |
| • <b>Gestión</b>          | <b>363</b> |
| • <b>Ajustes de red</b>   | <b>365</b> |
| • <b>Sistema</b>          | <b>369</b> |



- Este manual del administrador describe las funciones que los administradores utilizan a menudo y los ajustes que se deben configurar antes de usar el dispositivo.
- Para algunas opciones, debe contactar con el proveedor de servicio local para establecer los ajustes.
- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de la configuración o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Algunas opciones solo están disponibles para el administrador en función de los ajustes de autenticación seleccionados (consulte “Autenticación” en la página 355).

# Inicio de sesión

En función de los ajustes de autenticación que haya seleccionado, es posible que deba iniciar la sesión como administrador para acceder a algunas opciones del menú **Configuración** (consulte “Autenticación” en la página 355). Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red o administrador de red para obtener más información.

**1** Toque **Configuración** en la pantalla de inicio o **Menú**.

**2** Seleccione la opción que desee. Si la opción solo está disponible para el administrador, aparece la pantalla de inicio de sesión.

Introduzca el **ID**, la **Contraseña** y el **Dominio** utilizando el teclado emergente que aparece cuando toca cada campo.



- Introduzca el identificador y la contraseña que estableció al encender el dispositivo (consulte “Config. inicial (solo administradores)” en la página 358).
- También puede utilizar el botón **Usuarios recientes** para encontrar los identificadores usados recientemente y el botón Lista dominios para encontrar el dominio en la lista almacenada en el dispositivo.
- Cuando inicie la sesión, puede ver el identificador del usuario conectado en la pantalla.

**3** Toque **Inic. sesión**.

# Idioma y entrada

Este menú le permite configurar el idioma en el que desea mostrar los menús. También puede configurar las opciones del teclado en pantalla.

Toque **Configuración** > **Idioma y entrada** en la pantalla de inicio o en **Menú**.

Función	Descripción
<b>Idioma</b>	Permite seleccionar el idioma.
<b>Teclado y métodos de entrada</b>	Permite modificar el teclado utilizado por la máquina.
<b>Voz</b>	Permite configurar los ajustes de voz para la entrada por voz.

## Idioma

Permite seleccionar el idioma que aparece en la pantalla.

Toque **Configuración** > **Idioma** en la pantalla de inicio o **Menú** y, a continuación, seleccione el idioma que desee.

## Entrada

Si no se utiliza durante un determinado período, el dispositivo cancela el trabajo retenido o sale del menú actual y vuelve a la configuración predeterminada. Puede configurar el tiempo que el dispositivo esperará antes de cancelar un trabajo retenido o salga del menú actual.

## Teclado y métodos de entrada

Le permite especificar el teclado que emplea el equipo.

- **Predeterminado:** seleccione el idioma y el método de entrada predeterminados.

## Voz

- **Salida de texto a voz :** lee en alto el texto, como el contenido de los mensajes de correo electrónico.

# Equipo

Antes de usar el dispositivo, configure los ajustes generales.



- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Toque **Configuración > Equipo** en la pantalla de inicio o **Menú**.

Función	Descripción
<b>Config. bandeja</b>	Le permite ajustar la configuración de bandeja actual, como el tipo de papel y las prioridades de bandeja (consulte “Config. bandeja” en la página 349).
<b>Sonido</b>	Permite configurar el volumen del sonido de los botones, la alarma de avisos y los sonido que produce una tarea de fax. Puede probar el volumen justo después de establecer el nivel (consulte “Sonido” en la página 349).
<b>Pantalla</b>	Le permite ajustar el brillo y el inicio rápido.
<b>Almac.</b>	Permite gestionar el almacenamiento de todas las aplicaciones.

Función	Descripción
<b>Ajuste</b>	Permite ajustar los valores de altitud, humedad, imagen y de prueba de la máquina.
<b>Ahorro energía</b>	Permite reducir el consumo de energía. Si configura esta opción, el dispositivo pasará a modo de ahorro de energía cuando no se esté utilizando.  Hay dos modos de ahorro de energía (consulte “Ahorro ener.” en la página 351).
<b>Temporizadores</b>	Permite establecer el tiempo para que el dispositivo vuelva a la configuración predeterminada o cancele el trabajo retenido si no se realiza ninguna acción durante un largo rato (consulte “Temporizadores (solo administradores)” en la página 352).
<b>Eco<sup>a</sup></b>	Permite establecer el modo Eco como predeterminado y cambiar la configuración del modo Eco. El uso del modo Eco puede ahorrar recursos de impresión (consulte “Eco” en la página 352).

a. Disponible para el administrador en función de los ajustes de autenticación seleccionados (consulte “Autenticación” en la página 355).

# Equipo

## Config. bandeja

Esta función permite comprobar la configuración actual de las bandejas y modificarla si es necesario. Hay muchas opciones disponibles para configurar la bandeja y el papel. Asegúrese de optimizar el uso de las opciones para ajustarlas a sus necesidades de bandejas y papel.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Configuración > Ajustes del equipo > Sistema > Bandejas de entrada** (consulte “Ficha Configuración” en la página 205).



Si algunas de las opciones aparecen en gris, significa que dichas opciones no son compatibles con su dispositivo o que para utilizar la opción se necesitan piezas opcionales que no están instaladas.

## Sonido

Puede configurar el volumen para sonidos de botones, alarmas de avisos y el sonido que se produce durante una tarea de fax. Seleccione con la barra deslizante el volumen que desee, y pulse el botón **Prueba** para probar el volumen.

- **Sonido de teclas:** Le permite ajustar el volumen de sonido que se emite al pulsar el botón
- **Son. alarma:** Le permite ajustar el volumen de sonido de la alarma.
- **Sonido fax:** Le permite ajustar el volumen de sonido durante un trabajo de fax. Esta opción tiene otras sub-opciones.

## Pantalla

Permite cambiar diversos ajustes de la pantalla.

- **Pantalla:** le permite ajustar el brillo de la pantalla LCD.
- **Más configuración:** Puede seleccionar el registro en **Inicio rápido (Ninguno, Captura de pantalla, Aplicaciones, Buscar )**

# Equipo

## Almacenamiento

Permite gestionar el almacenamiento de todas las aplicaciones, además de mostrar la información de todos los dispositivos de almacenamiento.



Si se interrumpe el suministro eléctrico de la impresora, deberá volver a configurar la fecha y la hora cuando se restablezca la alimentación.

## Ajuste

Puede seleccionar la altitud del lugar donde esté ubicado el dispositivo. Puede ajustar las opciones de gestión de imágenes y consultar la prueba del equipo.

- **Ajuste altitud:** puede seleccionar la altitud del lugar donde esté ubicado el dispositivo. La calidad de impresión se ve afectada por la presión atmosférica, la cual está determinada por la altitud a la que se encuentra el dispositivo con respecto al nivel del mar. Por tanto, es muy importante configurar la altitud correcta.

-**Normal:** 0 - 1.000 m (3280 ft)

-**Alto 1:** 1.000 m (3280 ft) - 2.000 m (6561 ft)

-**Alto 2:** 2.000 m (6561 ft) - 3.000 m (9842 ft)

-**Alto 3:** 3.000 m (9842 ft) - 4.000 m (13 123 ft)

-**Alto 4:** 4.000 m (13 123 ft) - 5.000 m (16 404 ft)

- **Humedad:** optimiza la calidad de impresión según la humedad del entorno. Seleccione un ajuste de humedad en función de la humedad existente en el entorno de trabajo. Los niveles de humedad oscilan desde **Normal** (humedad normal) hasta **Alto 3** (alta humedad).
- **Registro de color automático**
  - Registro de color automático:** el equipo imprime virtualmente una imagen con un diseño determinado para calibrar la posición de la impresión a color. Esta función mejora la nitidez y la claridad de la imagen a color, lo que significa que el equipo imprime la imagen a color en el papel más parecida a como se ve en el monitor.
  - Registro color autom. lleno:** Ajuste esta opción para realizar el registro completo automático de color.
- **Simulación color:** permite seleccionar el color. Si no está satisfecho con el color de impresión actual, puede escoger la simulación de color que se ajuste a sus necesidades.
  - Simulación predeterminada:** vuelve a la configuración de color predeterminada.
  - Simulación A-Simulación D:** permite seleccionar la configuración de color que desee. Cada simulación tiene un ajuste de color diferente.
  - Personalizado:** si desea otra configuración de color diferente a la anterior, contacte con el proveedor de servicio y pídale una configuración predeterminada.
- **Color personal:** le permite ajustar el nivel de densidad de impresión y la oscuridad de la copia.

# Equipo

- **Ajuste de tono:** permite ajustar automáticamente el tono de color para lograr la mejor calidad de impresión posible.

-**Activación Ajuste de tonos automático:** indica a la máquina que calibre automáticamente el tono en intervalos especificados. Active esta opción para realizar un ajuste de tono normal o completo después de que se impriman un número de páginas, o si la impresora lleva un tiempo prolongado sin usarse.

-**Ajuste de tonos auto.:** realiza una secuencia de ajuste de tono normal o completa de forma inmediata.



- **Normal:** ajusta automáticamente el tono de color. este proceso tarda más que el modo Rápido, pero permite lograr mejores resultados.
- **Completo:** cambia la tabla de colores por completo para ajustar el tono de color.

- **Prueba de equipo:** permite ajustar el nivel de tono.

-**Ajuste impresión:** permite ajustar el área de impresión. Si las imágenes se imprimen fuera de la página o se cambian, ajuste el área de impresión.

## Ahorro ener.

Cuando el dispositivo no se usa por un tiempo, utilice esta opción para ahorrar energía.



La opción **Ahorro energía** puede activarse pulsando la pantalla.

## Optimización del rendimiento

Cuando esta opción está establecida en **Activado**, podrá restaurar el equipo del modo de ahorro de energía con las siguientes acciones:

- Pulsando  (**Encendido/Activación**) en el panel de control.
- Cargando papel en una bandeja.
- Abriendo o cerrando la cubierta.
- Extrayendo una bandeja o empujando una bandeja para insertarla.
- Colocando los originales en el DSDF.
- Conectando un dispositivo de memoria USB.

# Equipo

## Ahorro de baja energía

La opción **Ahorro de baja energía** permite que el dispositivo ahorre energía. Cuando no utilice el dispositivo durante un rato, algunas partes del dispositivo pasarán automáticamente a la opción **Ahorro de baja energía**. La opción **Ahorro de baja energía** conserva menos energía que la opción **Ahorro energía**.

## Ahorro energía

Cuando el dispositivo no se usa por un tiempo, utilice esta opción para ahorrar energía. El dispositivo conserva más energía en la opción **Ahorro energía** que en la opción **Ahorro de baja energía**.

## Temporizadores (solo administradores)

Si no se utiliza durante un determinado período, el dispositivo cancela el trabajo retenido o sale del menú actual y vuelve a la configuración predeterminada. Puede configurar el tiempo que el dispositivo esperará antes de cancelar un trabajo retenido o salga del menú actual.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic **Configuración > Ajustes del equipo > Sistema > Configuración**.

- **Tiempo espera sistema:** el dispositivo vuelve al menú Copia si no se hace nada en el tiempo en cuestión.
- **Espera trabajos:** cuando se produce un error durante la impresión y no hay señal del equipo, el dispositivo guarda el trabajo durante un período concreto de tiempo antes de eliminarlo.
- **Tiempo espera trabajo:** Si no se utiliza por un determinado período, el dispositivo cancela el trabajo actual. Puede configurar la cantidad de tiempo que deberá esperar el dispositivo antes de cancelar el trabajo.

# Equipo

## Eco

Le permite ahorrar recursos de impresión y permite imprimir de forma respetuosa con el medio ambiente.

- **Modo predeterminado** : Permite activar y desactivar el modo Eco.



**Forzado**: Activa el modo Eco. Si un usuario desea desactivar el modo Eco, debe introducir la contraseña.

- **Configuración de funciones Eco** : Ajuste de las funciones Eco.
  - Configuración predeterminada**: la máquina se establece en el modo Eco predeterm.
  - Config. personal.**: Cambie los valores que necesite.

# Conf. admin.

Esta opción está disponible únicamente para los administradores.



- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Toque **Configuración > Config administrador** en la pantalla de inicio o **Menú**.

Función	Descripción
<b>Seguridad</b>	Permite establecer la configuración relacionada con la seguridad (consulte “Seguridad” en la página 354).
<b>Config. general</b>	Le permite configurar ajustes generales ( <b>Medición</b> , <b>Admin. de consum.</b> , <b>Admin. de contención</b> y otros ajustes) (consulte “Config. general” en la página 357).
<b>Config. inicial</b>	Permite establecer la configuración básica necesaria a establecer antes de usar el dispositivo (consulte “Config. inicial (solo administradores)” en la página 358).

Función	Descripción
<b>Config. fax</b>	Puede establecer las opciones predeterminadas de fax. Configure los ajustes de fax utilizados más frecuentemente (consulte “Config. fax” en la página 359).
<b>Config. impresión</b>	Puede establecer la configuración relacionada con la impresión. Si no hay una configuración concreta de las opciones de impresión, el dispositivo imprime con la configuración que establezca aquí. Configure los ajustes de impresión utilizados frecuentemente. Esta función puede ser útil si su empresa tiene un formulario de impresión concreto (consulte “Config. impresión” en la página 360).
<b>Config. buzón</b>	Permite comprobar la configuración actual del buzón y modificarla si es necesario (consulte “Config. buzón” en la página 360).
<b>Configuración del informe</b>	La opción Paper Source especifica la bandeja de papel predeterminada que el equipo utilizará para imprimir informes.
<b>Gestión aplicaciones</b>	Puede instalar o desinstalar aplicaciones. Si añade una aplicación, debe activar la licencia de la aplicación instalada. Es posible que algunas aplicaciones no tengan licencia (consulte “Gestión de aplicaciones” en la página 361).

## Seguridad

Permite establecer la configuración relacionada con la seguridad.

### Sobrescribir img.

---

Puede configurar la impresora para que sobrescriba los datos almacenados en la memoria. La impresora sobrescribe los datos con diferentes patrones, eliminando la posibilidad de recuperación.



Es posible que esta función no esté disponible según los modelos o los kits opcionales instalados.

- **Sobrescribir imagen automático:** Cuando se finaliza un trabajo, quedan imágenes temporales en la memoria. Por motivos de seguridad, puede configurar la máquina para que sobrescriba automáticamente la memoria no volátil segura. Si desea asegurar el espacio de memoria, puede establecer el dispositivo para sobrescribir automáticamente la memoria no volátil segura.
- **Sobrescribir imagen manual:** Al imprimir, copiar, digitalizar y enviar fax, la impresora utiliza temporalmente espacio de la memoria. Por motivos de seguridad, puede configurar la impresora para que sobrescriba manualmente la memoria no volátil segura. Si desea proteger el espacio de la memoria, podrá sobrescribir manualmente la memoria no volátil segura. Puede configurar la impresora para que repita la sobrescritura de imagen manual después de reiniciar el sistema.
- **Sobrescritura de imagen programada:** permite configurar la programación de sobrescritura manual de la imagen.
- **Sobrescribir método:** puede seleccionar el método para sobrescribir la memoria no volátil segura (disco duro).
  - VSITR alemán:** permite reemplazar la memoria siete veces. Al sobrescribir por seis veces, se utilizan 0x00 y 0xff alternos para sobrescribir el disco, y la séptima vez, se escribe el disco con 0xAA.

**-DoD 5220.28-M:** permite reemplazar la memoria tres veces. Al sobrescribir tres veces, se utilizan patrones 0x35, 0xCA, 0x97 para sobrescribir el contenido del disco. Este método de sobreescritura del disco se especifica mediante US DoD.

**-ACSI 33 australiano:** permite reemplazar la memoria cinco veces. Al sobrescribir cinco veces, se utilizan el carácter “C” y sus complementos alternativamente para sobrescribir el disco. Después de la segunda vez, hay una validación obligatoria. Para la quinta vez, se utilizan datos aleatorios.

**-DoD 5220.22M (ECE):** permite reemplazar la memoria tres veces. Al sobrescribir tres veces, se utilizan patrones 0x35, 0xCA, 0x97 para sobrescribir el contenido del disco. Este método de sobreescritura del disco se especifica mediante US DoD.

**-Personalizar sobreescritura:** permite determinar el número de veces que se sobrescribe la memoria. El disco duro se sobrescribirá tantas veces como seleccione.

## Autenticación

Esta función permite seleccionar el método de autenticación de los usuarios.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Seguridad > Control de acceso de usuario**. (consulte “Ficha Seguridad” en la página 207).

- **Modo:** seleccione el modo de autenticación.
  - Autenticación básica:** permite activar la autenticación básica. Se pide a los usuarios que inicien la sesión si seleccionan opciones que solo están disponibles para los administradores. Estas opciones están marcadas con “a” o “(sólo administradores)” en este manual.
  - Autentic. dispositivo:** permite activar la autenticación del dispositivo. La autenticación del dispositivo solicita que un usuario inicie la sesión antes de poder utilizar el dispositivo. Los usuarios no pueden utilizar ninguna aplicación sin iniciar la sesión.
  - Autentic. aplicación:** permite activar la autenticación de aplicaciones. Un administrador puede seleccionar las aplicaciones que requieran que el usuario inicie la sesión para utilizarlas. Los usuarios no podrán usar las aplicaciones seleccionadas sin iniciar sesión. Pulse **Modo de aplicación** para habilitar la autenticación.

# Conf. admin.

- **Método**
  - Autenticación local:** Ejecuta el proceso de autenticación en función de la información de usuario almacenada en el disco duro del dispositivo.
    - Pant. inic. ses. LUI:** Ofrece Preinstalado-para-LUI de forma predeterminada.
    - Pant. inic. ses. SWS:** Ofrece Preinstalado-para-SWS de forma predeterminada.
  - Autenticación local y SMB:** Ejecuta el proceso de autenticación basándose en la información almacenada en el servidor SMB.
    - Pant. inic. ses. LUI:** Ofrece Preinstalado-para-LUI de forma predeterminada.
    - Pant. inic. ses. SWS:** Ofrece Preinstalado-para-SWS de forma predeterminada.
  - Autenticación local y Kerberos:** Ejecuta el proceso de autenticación basándose en la información almacenada en el servidor kerberos.
    - Pant. inic. ses. LUI:** Ofrece Preinstalado-para-LUI de forma predeterminada.
    - Pant. inic. ses. SWS:** Ofrece Preinstalado-para-SWS de forma predeterminada.
  - Autenticación local y LDAP:** Ejecuta el proceso de autenticación basándose en la información almacenada en el servidor LDAP.
    - Pant. inic. ses. LUI:** Ofrece Preinstalado-para-LUI de forma predeterminada.
    - Pant. inic. ses. SWS:** Ofrece Preinstalado-para-SWS de forma predeterminada.
- **Impresión segura:** Permite iniciar sesión desde la impresión segura.

## Contab.

---

Puede establecer límites de uso para cada usuario para utilizar cada función si se escoge el método de contabilidad **Estándar** (consulte “Autenticación” en la página 355).



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Seguridad > Control de acceso de usuario > Contabilidad > Accounting Methods**. (consulte “Ficha Seguridad” en la página 207).

- **No contabilidad:** seleccione no emplear esta función.
- **Contab. están.:** seleccione utilizar el método de contabilidad de trabajos instalado.
- **SyncThruAaProvider:** seleccione utilizar el método de contabilidad de trabajo que proporciona el SyncThru™Web Admin Service (para ver la información detallada, consulte la guía de SyncThru™Web Admin Service).

## Config. general

Permite establecer la configuración general.

## Medición

---

Permite elegir la unidad de medición y el tamaño de papel predeterminado.

## Gestión de consumibles

---

permite configurar las opciones para la notificación de pedido de consumibles. Si configura esta opción, el dispositivo mostrará un mensaje de advertencia cuando se estén agotando los consumibles. Prepare los consumibles por adelantado.



- **Notificación d.pedido d. ud. d. imagen:** Emite una notificación cuando la unidad de imágenes está llegando a la vida útil especificada.
- **Notif. de pedido de cartucho de tóner:** Emite una notificación cuando el cartucho de tóner está llegando a la vida útil especificada.
- **Ahorro tóner:** El ajuste **Modo Ahorro** permite al usuario ahorrar tóner de impresión al imprimir un documento.

# Conf. admin.

## Admin. de contención

---

Le permite ajustar la prioridad de **Copiar, Imprimir, Enviar, Informe.**

## Más ajustes

---

- **Ventana de progreso de trabajo:** le permite mostrar en la pantalla el progreso del trabajo.
- **Saltar páginas en blanco:** permite agregar un separador blanco o impreso entre transparencias.
- **Eliminación de tarea:** La opción Job Deletion especifica si los usuarios podrán eliminar o no todas las tareas o solo las tareas que creen.
  - Permitir eliminación de todas las tareas:** Todos los usuarios pueden eliminar todas las tareas.
  - Permitir eliminación solo de tareas propias:** Los usuarios solo pueden eliminar sus propias tareas.
- **Bloqueo de la pantalla de inicio:** No todos los usuarios están autorizados a crear, mover o eliminar iconos de la pantalla de inicio.
- **Reprogramación de trabajos:** Procesa los trabajos en función del orden de prioridad establecido en la opción **Admin. de contención.**
- **Dúplex inteligente:** Utiliza el modo a una cara al imprimir un original compuesto solo por una página o una página en blanco, a pesar de que la opción dúplex esté habilitada.

- **Modo vapor:** Evita que la humedad del papel afecte a la calidad de impresión.

-**Desactivado:** Desactiva esta función.

-**Activado:** Ralentiza la velocidad de impresión al 50 % y reduce la temperatura del dispositivo de fusión al imprimir.

-**Auto:** Detecta los niveles de temperatura y humedad de la máquina y modifica los ajustes según proceda.



La máquina detecta la temperatura y la humedad de nuevo, y restablece los ajustes en las siguientes situaciones:

- Cuando deja la máquina desatendida durante más de cuatro horas cuando la temperatura es inferior a 15 °C o el nivel de humedad es superior al 80 %.
- Cuando imprime 100 hojas de papel de forma consecutiva o deja la máquina desatendida durante una hora después de imprimir.

# Conf. admin.

## Config. inicial (solo administradores)

Puede cambiar la configuración inicial que estableció al encender el dispositivo por primera vez.



Si desea dejar de ajustar la configuración inicial, pulse **Salir**. Se guardará la configuración que haya establecido hasta ese momento. Sin embargo, el botón **Salir** no estará activado si es la primera vez que utiliza esta opción.

- **Idioma:** seleccione el idioma que desea usar en la pantalla y, a continuación, toque **Siguiente**.
- **Nota:** Lea la información y toque **Siguiente**.
- **Cuenta administrador:** introduzca los valores de **Name**, **Nueva clave**, **Confirmar clave**. En el campo Nombre se introduce, de forma predeterminada, **admin**.
- **Fecha y hora:** ajuste los valores de **Fecha**, **Hora**, **Zona horaria**, el formato de fecha y de hora y **Horario de verano**.



Ejemplo de selección de la zona horaria: seleccione el área del país.

- **Atribución dispos.:** elimine el nombre del dispositivo existente y escriba el nombre que desee utilizar y, a continuación, toque **Siguiente**. Recuerde escribir el nombre de dispositivo que se va a utilizar en la red.



- Si es necesario, introduzca la ubicación del dispositivo en el campo **Ubicación**.
- Si es necesario, introduzca la información en el campo **Administrador** sobre la persona a quien se debe contactar cuando se produzca algún problema en el dispositivo.

- **Verificar conexión.:** Toque el botón **Prueba** para verificar la **Conexión tarj. Ethernet**. cuando aparezca **Conectado** después de tocar el botón **Prueba**, pulse **Siguiente**.

Si aparece **No conectada**, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red y vuelva a verificar la conexión LAN.



- Si el problema de conexión de red continúa, póngase en contacto con el administrador.
- Si ha instalado un kit de fax o una unidad de acabado opcional, pulse los botones de **Prueba** correspondiente para verificar su conexión.

- **Configuración red:** introduzca los valores de **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Gateway**, **Nombre de host**, **Nombre dominio**, **Servidor DNS principal** y **Servidor DNS secundario** en cada campo. A continuación, toque **Siguiente**.

# Conf. admin.



- Si se asigna una dirección IP nueva automáticamente mediante un DHCP o BOOTP, pulse **DHCP** o **BOOTP**.
- Si esto no conoce con seguridad su entorno de red, póngase en contacto con el administrador.

- **Configuración SNMP:** introduzca los valores de **Nombre de la comunidad**, **Permiso acceso**, **Nombre usuario autentic.**, **Contraseña de autenticación**, **Contraseña confirm. autenticac.**, **Contraseña privacidad** y **Contraseña confirm privac** en cada campo. A continuación, toque **Listo**.

## Config. fax

Puede establecer las opciones predeterminadas de fax. Configure los ajustes de fax utilizados más frecuentemente.

Toque **Configuración** > **Config. fax** en la pantalla de visualización.



- Si el fax opcional no está instalado, el icono de fax no aparecerá en la pantalla.
- Las opciones de fax varían de un país a otro en función de las reglamentaciones de comunicación internacionales. Si algunas de las opciones de fax que se explican en las instrucciones aparecen en gris, significa que dichas opciones no son compatibles con su entorno de comunicación.
- También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Configuración** > **Ajustes del equipo** > **Fax** (consulte “Ficha Configuración” en la página 205).

## Config. impresión

Puede establecer la configuración relacionada con la impresión. Si no hay una configuración concreta de las opciones de impresión, el dispositivo imprime con la configuración que establezca aquí. Configure los ajustes de impresión utilizados frecuentemente. Esta función puede ser útil si su empresa tiene un formulario de impresión concreto.

Toque **Configuración** > **Config. impresión** en la pantalla de visualización.

# Conf. admin.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Configuración > Ajustes del equipo > Impresora**. (consulte “Ficha Configuración” en la página 205).

## Config. buzón

Puede almacenar documentos, imprimirlos, descargarlos y enviarlos desde ordenadores o imágenes escaneadas en el **Buzon**. El **Buzon** está situado en la unidad de disco duro (HDD) del dispositivo. Significa que los documentos se almacenan en la HDD. Puede crear una contraseña para un Documento guardado concreto, de manera que los usuarios no autorizados no puedan acceder a él. Además, puede imprimir documentos almacenados mediante una variedad de funciones de impresión y enviar los documentos a varios destinos, como por ejemplo correo electrónico, servidor o fax. Puede configurar un Documento guardado y utilizar la función Documento guardado con SyncThru™ Web Service.



Si se almacenan datos importantes en **Buzon**, le recomendamos que haga copias de seguridad con regularidad. Samsung declina cualquier responsabilidad por daños o pérdidas de datos provocados por el mal uso o fallos del dispositivo.

## Configuración del informe

La opción Paper Source especifica la bandeja de papel predeterminada que el equipo utilizará para imprimir informes.

## Gestión de aplicaciones

Puede instalar o desinstalar aplicaciones. Si añade una aplicación, debe activar la licencia de la aplicación instalada. Es posible que algunas aplicaciones no tengan licencia.

Toque **Configuración > Gestión aplicaciones** en la pantalla de inicio o **Menú**.



- También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Mantenimiento > Administracion de aplicaciones**. (consulte “Ficha Mantenimiento” en la página 209).
- Algunos modelos no admiten esta función.

# Conf. admin.

## Instalación de una aplicación

---

- 1 Toque el botón **Instalar**.
- 2 Aparecerá una nueva ventana emergente con el árbol de carpetas. Seleccione el archivo de la aplicación y pulse **Aceptar**.
- 3 Aparece un mensaje de verificación. Lea el acuerdo y marque la opción **Acepto los términos del acuerdo de licencia** y seleccione **Aceptar**.  
Comienza la instalación de la aplicación.

## Ver una aplicación detalladamente

---

- 1 Toque el nombre de la aplicación de la que desea ver información detallada.
- 2 Vea la información detallada de la aplicación.

## Activar/Desactivar una aplicación

---

- 1 Seleccione la aplicación que desea activar/desactivar y pulse **Act./Desact.**.
- 2 Se activa/desactiva la aplicación seleccionada.

## Desinstalación de una aplicación

---

- 1 Seleccione la aplicación que desea desinstalar y haga clic en **Desinstalar**.
- 2 Aparecerá una ventana de confirmación. Pulse **Sí**.  
Se desinstala la aplicación seleccionada.

# Gestión



- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Permite comprobar la vida útil de los consumibles y el informe de impresión.

Toque **Configuración > Gestion** en la pantalla de inicio o **Menú**.

## Duración consm.

Esta función permite comprobar el porcentaje restante de cada consumible.

Por ejemplo, el cartucho de tóner o la unidad de imágenes

## Informe

Esta función permite imprimir todos los informes que ofrece el dispositivo. Puede utilizar estos informes para ayudarle a mantener el dispositivo.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo. Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en **Información > Imprimir información** (consulte “Ficha Información” en la página 204).

### • Informe de sistema

- Configuración:** imprímalo para ver la información de configuración del dispositivo. Se incluye la información de producto, de versión, la configuración de producto y los ajustes de papel.
- Información de consumibles:** Imprima este informe para comprobar el porcentaje restante de cada consumible.
- Contadores de uso:** imprímalo para comprobar el recuento de trabajos realizados. Incluye la información de uso de impresión, de escaneo y de fax.
- Página de prueba:** imprima la página de prueba para comprobar que el dispositivo funciona correctamente. También puede seleccionar tamaño A4 o Letter.
- Información del error:** imprímalo para comprobar los errores que se han producido en el dispositivo. Se incluyen los tipos de errores y el recuento.
- Configuración de red:** imprímalo para ver la información de configuración de red. Se imprime información de configuración de red, como información de TCP/IP, Raw TCP/IP y LPD.
- Cuenta:** se imprime la lista de cuentas.

# Gestión

- **Enviar**
  - Confirmación de envío:** puede configurar el dispositivo para que imprima un informe donde se indique si se completó o no el envío del correo electrónico.
  - Fax recibido:** imprímalo para comprobar la lista de faxes recibidos.
  - Fax enviado:** imprímalo para comprobar la lista de faxes enviados.
  - Tareas programadas de fax:** imprímalo para comprobar la lista de trabajos de fax programados.
  - Env.Email:** imprímalo para comprobar el estado de transmisión del trabajo **Escan. a email**.
- **Fuente:**
  - Fuentes PCL:** imprímalo para ver una lista de fuentes PCL.
  - Lista fuentes PS:** Imprímalo para ver una lista de fuentes PS.

# Ajustes de red

Esta opción permite ajustar las funciones de los Ajustes de red.



- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

Toque **Configuración > Configuración red** en la pantalla de inicio o **Menú**.

## Ethernet

Función	Descripción
<b>Puerto Ethernet</b>	Puede activar o desactivar el puerto Ethernet.
<b>Velocidad Ethernet</b>	Puede seleccionar la velocidad de la conexión Ethernet.
<b>Dirección MAC</b>	Muestra la dirección Mac del dispositivo.
<b>Conf. IP</b>	Permite configurar la IP <b>TCP/IPv4</b> .
<b>Conf. DNS</b>	Permite configurar el ajuste de <b>DNS</b> .

Función	Descripción
<b>WINS</b>	Puede configurar el servidor WINS.
<b>Mostrar dirección IP</b>	Puede establecer que el dispositivo muestre la dirección IP en la pantalla de inicio.
<b>Protocolo</b>	Puede activar o desactivar el protocolo IPv6.
<b>Dirección IPv6</b>	Puede establecer los tipos de dirección IPv6.
<b>Config. DHCPv6</b>	Puede ajustar la configuración de DHCPv6.
<b>Identificador exclusivo de DHCP</b>	Muestra el identificador único de DHCP.
<b>802.1x</b>	Permite habilitar y deshabilitar la seguridad 802.1x.
<b>Método de autenticación 802.1x</b>	Permite seleccionar el algoritmo de autenticación que desea utilizar.
<b>Identificador de asociación de identidad de DHCP</b>	Permite ver el identificador de asociación de identidad DHCP.

# Ajustes de red

## TCP/IPv4

---

Puede establecer la configuración de IPv4.

- **Conf. IP:** Puede escoger el método para asignar direcciones IP.
  - Estát.:** seleccione si desea introducir manualmente la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace.
  - BOOTP:** la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace las asigna automáticamente el servidor BOOTP.
  - DHCP:** la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace las asigna automáticamente el servidor DHCP.
- **Conf. DNS:** Puede configurar el servidor DNS.
  - Nombre de host:** escriba el nombre de host. Puede introducir hasta 63 caracteres. El nombre predeterminado es “**SEC[MAC address]**”.
  - Nombre dominio:** escriba el nombre de dominio. Puede introducir hasta 128 caracteres.
  - Servidor DNS principal:** introduzca la dirección del servidor DNS que desee utilizar principalmente.
  - Servidor DNS secundario:** introduzca la dirección del servidor DNS que desee utilizar como alternativa.
  - Registro de DNS dinámico:** si desea usar esta opción, active las casillas de selección de registro DNS dinámico. Si esta opción está marcada, el dispositivo registra el nombre de anfitrión y el nombre de dominio de a los servidores DNS configurados dinámicamente. Además, si esta opción está activada y se selecciona DHCP, las opciones de DHCP FQDN se desactivan automáticamente.

- **WINS:** Puede configurar el servidor WINS. WINS se utiliza en el sistema operativo Windows. Seleccione esta opción.
- **Mostrar dirección IP:** puede establecer que el dispositivo muestre la dirección IP en la barra de notificaciones. Si selecciona esta opción, la dirección IP se mostrará en la barra de notificaciones.

## TCP/IPv6

---

Puede establecer la configuración de IPv6.

- **Protocolo:** toque esta opción para usar el protocolo IPv6 en el sistema. Reinicie la máquina para aplicar el cambio.
- **Dirección IPv6:** muestra los tipos de direcciones IPv6.
  - Dirección local enlace:** es una dirección IPv6 que comienza con un valor prefijado FE80. Esta dirección tiene un ámbito de enlace local y se genera automáticamente.
  - Dirección sin estado:** es una dirección IPv6 que está formada por un prefijo anunciado por el router y el identificador de interfaz. En una interfaz como Ethernet, el identificador de interfaz normalmente se deriva de la dirección Mac del dispositivo. El prefijo anunciado depende de las configuraciones del router.



Se puede configurar más de una dirección para el anuncio de router, pero solo se mostrará una en la pantalla.

# Ajustes de red

- Dirección con estado completo:** es una dirección IPv6 que adquiere de un servidor DHCPv6.
- Dirección manual:** es una dirección IPv6 que un administrador puede configurar manualmente.
- **Config. DHCPv6:** seleccione la configuración DHCPv6 que desee.
- Utilice DHCP como dirigido por un enrutador:** DHCPv6 se activa cuando un router nos indica que utilicemos DHCPv6.
- Activar siempre DHCP:** independientemente de la indicación del router, utilice DHCPv6 para adquirir una dirección IPv6.
- No utilizar nunca DHCP:** desactiva DHCPv6.
- **Identificador exclusivo de DHCP:** Muestra el identificador único de DHCP.
- **Identificador de asociación de identidad de DHCP:** Permite ver el identificador de asociación de identidad DHCP.

## 802.1x

---

Puede activar la autenticación 802.1x, que es una autenticación basada en puertos. Si se activa la autenticación, el dispositivo no puede acceder a través del lado protegido de la red hasta que se autorice. Utilice esta función para proteger su red.

- **802.1x :** marque la casilla para activar esta función.
- **Método de autenticación 802.1x:** permite seleccionar el algoritmo de autenticación a utilizar.
  - EAP-MD5:** ofrece una seguridad mínima. La función Hash MD5 es vulnerable a ataque por diccionarios y no admite la generación de claves.
  - PEAP:** recomendado para los usuarios que solo van a utilizar servidores y clientes de escritorio de Microsoft. No está recomendada para el resto de usuario.
  - EAP-MS-CHAPv2:** MS-CHAPv2 proporciona una autenticación de dos vías entre pares combinando un mensaje de desafío de pares con el paquete de respuesta y un mensaje de respuesta de autenticador en el paquete correcto.
  - TLS:** se utiliza para proporcionar una comunicación segura por Internet entre un cliente y un servidor.

# Ajustes de red

## Protocolo de red

Permite habilitar o deshabilitar las funciones indicadas en la siguiente lista.

Función	Descripción
TCP/IP estándar	Puede activar o desactivar cada función.
LPR	
IPP	
FTP	
ThinPrint	
CIFS	
HTTP	
SNMPv1/v2	
SNMPv3	
SNTP	
UPnP(SSDP)	
mDNS	
CONF. IP	
SLP	
Telnet	

## Seguridad red



Puede habilitar y configurar estas opciones solo desde SyncThru™ Web Service (consulte “Ficha Seguridad” en la página 207).

Función	Descripción
<b>IPSec</b>	Puede deshabilitar IPSec si está activado en SyncThru™ Web Service.
<b>Filtrado red</b>	Puede deshabilitar las opciones de filtrado de red si están activadas en SyncThru™ Web Service.

- **IPSec:** Puede deshabilitar la configuración de seguridad de IP.
- **Filtrado red**
  - Filtrado MAC:** permite deshabilitar el filtrado por MAC.
  - Filtrado IPv4:** deshabilita el filtrado IPv4.
  - filtrado IPv6:** deshabilita el filtrado IPv6.

# Sistema



- Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no están disponibles.
- Haga clic en  (**Ayuda**) en la pantalla de inicio o en  (menú rápido) y, a continuación, haga clic en cualquiera de las opciones de las que desee obtener información.

## Fecha y hora

Al establecer la fecha y la hora, se utilizarán para enviar/imprimir trabajos de fax/impresión diferidos o se imprimirán en los informes. Si no son correctas, debe modificarlas.

## Acerca del sistema

Puede ver la configuración de hardware, las capacidades del sistema y la versión de software del equipo.

## Detalles del equipo

Puede comprobar la información detallada del dispositivo. Consulte el estado de las versiones de hardware y software instaladas para ayudarle a hacer el mantenimiento del dispositivo. Puede descargar el software más actualizado desde el sitio web de Samsung (<http://www.samsung.com/printer>).

- **Configuración de H/W:** muestra el estado del hardware instalado, incluyendo las partes opcionales.
- **Capacidad:** Muestra las funciones del hardware.
- **Versión de software:** muestra las versiones de software de los sistemas instalados.

## Acceso

Le permite configurar la impresora para facilitar su uso. Desde este menú puede modificar diversas opciones de sonidos, interacciones y visualización, para que la impresora resulte más accesible para los usuarios.

## Datos de contacto

Esta función permite ver la información del centro de servicio y el punto de contacto donde los usuarios pueden obtener ayuda. Si inicia la sesión como administrador, puede cambiar la información de contacto.

- **Administrador del sistema:** compruebe la información de contacto del administrador.
- **Soporte de Samsung:** compruebe la información del centro de servicio.




# 3. Configuración de red

Este capítulo ofrece instrucciones detalladas para configurar el entorno de red antes de utilizar el dispositivo. Puede configurar el entorno de red con el menú **Configuración red** del menú **Configuración**. Debe estar familiarizado con los términos utilizados para configurar el entorno de red. Consulte el glosario para ver los términos que no entienda (“Glosario” en la página 442).

Este capítulo incluye:

- **Entorno de red** 373
- **Acceso a la configuración de red** 374
- **Configuración de red (Configuración TCP/IP)** 375
- **Configuración de impresión (Puertos a establecer para la impresión en red)** 378
- **Ajuste de protocolos** 379
- **Configuración de filtrado de red** 380
- **Instalación del controlador a través de la red** 381
- **Aplicaciones móviles compatibles** 391
- **Configurar la red inalámbrica (opcional)** 393
- **Uso de la función BLE/NFC (opcional)** 402
- **Mopria™** 413
- **AirPrint** 415
- **Samsung Cloud Print** 417
- **Google Cloud Print™** 419

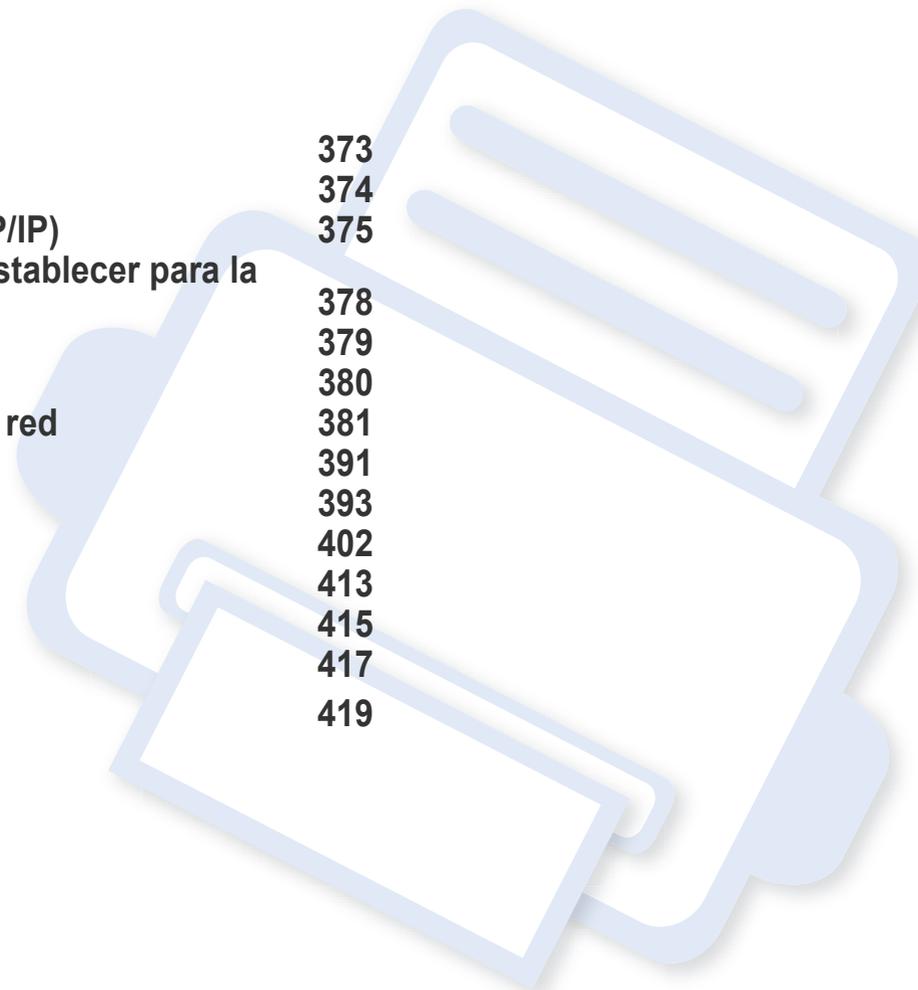

# Entorno de red

Puede utilizar la red después de conectar un cable de red al puerto correspondiente de su equipo.

Deberá configurar los protocolos de red de la impresora para utilizarla como dispositivo de red. Puede utilizar el panel de control del dispositivo para configurar las opciones básicas de la red.

En la siguiente tabla, se presentan los entornos de red compatibles con la impresora:

Elemento	Especificación
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T
<b>Sistema operativo de red</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows Server® 2008 R2</li><li>• Varios sistemas operativos Linux</li><li>• Diversos SO Unix</li><li>• Mac OS X 10.5 - 10.10</li><li>• Novell NetWare 5.x ~ 6.x</li></ul>

Elemento	Especificación
<b>Protocolos de red</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Impresión estándar TCP/IP (RAW), LPR, IPP</li><li>• FTP, SMB, SMTP, WSD</li><li>• LDAP, Kerberos, 802.1x</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)</li></ul>

# Acceso a la configuración de red

- 1 Asegúrese de que el cable de red esté conectado al dispositivo.
- 2 Pulse **Configuración** > **Configuración red** > **Ethernet** en la pantalla de inicio, o **Menú**.
- 3 Inicie la sesión como administrador (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

# Configuración de red (Configuración TCP/IP)

Cuando conecte el dispositivo a la red, primero debe configurar los valores TCP/IP para el mismo. La configuración que se muestra a continuación son los ajustes básicos para utilizar el dispositivo como dispositivo de red. Puede establecer los métodos de asignación de TCP/IP, servidor DNS, TCP/IPv6, Ethernet y dirección IP.

## Ethernet

Puede establecer la configuración de ethernet.

Pulse **Configuración > Configuración red > Ethernet** en la pantalla de inicio, o **Menú**.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte “Ficha Configuración” en la página 205).

- **Puerto Ethernet:** Puede activar o desactivar el puerto Ethernet.
- **Velocidad Ethernet:** seleccione la velocidad de ethernet.
- **Dirección MAC:** muestra la dirección Mac del dispositivo.

## Protoc. TCP/IP

Puede establecer la configuración de IPv4.

Toque **Configuración > Configuración red > Ethernet > TCP/IPv4** en la pantalla de inicio o en **Menú**.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte “Ficha Configuración” en la página 205).

## Configuración de IP

Puede escoger el método para asignar direcciones IP.

- **Estát.:** seleccione si desea introducir manualmente la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace.
- **BOOTP:** la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace las asigna automáticamente el servidor BOOTP.
- **DHCP:** la dirección IP/máscara de subred/dirección de puerta de enlace las asigna automáticamente el servidor DHCP.

# Configuración de red (Configuración TCP/IP)

## Configuración de DNS

Puede configurar el servidor DNS.

- **Nombre de host:** escriba el nombre de host. Puede introducir hasta 63 caracteres. El nombre predeterminado es “**SEC[MAC address]**”.
- **Nombre dominio:** escriba el nombre de dominio. Puede introducir hasta 128 caracteres.
- **Servidor DNS principal:** introduzca la dirección del servidor DNS que desee utilizar principalmente.
- **Servidor DNS secundario:** introduzca la dirección del servidor DNS que desee utilizar como alternativa.
- **Registro de DNS dinámico:** si desea usar esta opción, active las casillas de selección de registro DNS dinámico. Si esta opción está marcada, el dispositivo registra el nombre de anfitrión y el nombre de dominio de a los servidores DNS configurados dinámicamente. Además, si esta opción está activada y se selecciona DHCP, las opciones de DHCP FQDN se desactivan automáticamente.

## WINS – Windows Internet Name Service (Servicio de nombre de Internet de Windows)

Puede configurar el servidor WINS. WINS se utiliza en el sistema operativo Windows. Seleccione esta opción.

## Mostrar dirección IP

Puede establecer que el dispositivo muestre la dirección IP en la barra de notificaciones. Si selecciona esta opción, la dirección IP se mostrará en la barra de notificaciones.

## TCP/IPv6

Puede establecer la configuración de IPv6.

Toque **Configuración > Configuración red > Ethernet > TCP/IPv6** en la pantalla de inicio o en **Menú**.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte “Ficha Configuración” en la página 205).

- **Protocolo:** toque esta opción para usar el protocolo IPv6 en el sistema. Reinicie la máquina para aplicar el cambio.
- **Dirección IPv6:** muestra los tipos de direcciones IPv6.
  - Dirección local enlace:** es una dirección IPv6 que comienza con un valor prefijado FE80. Esta dirección tiene un ámbito de enlace local y se genera automáticamente.

# Configuración de red (Configuración TCP/IP)

-**Dirección sin estado:** es una dirección IPv6 que está formada por un prefijo anunciado por el router y el identificador de interfaz. En una interfaz como Ethernet, el identificador de interfaz normalmente se deriva de la dirección Mac del dispositivo. El prefijo anunciado depende de las configuraciones del router.



Se puede configurar más de una dirección para el anuncio de router, pero solo se mostrará una en la pantalla.

-**Dirección con estado completo:** es una dirección IPv6 que adquiere de un servidor DHCPv6.

-**Dirección manual:** es una dirección IPv6 que un administrador puede configurar manualmente.

- **Config. DHCPv6:** seleccione la configuración DHCPv6 que desee.

-**Utilice DHCP como dirigido por un enrutador:** DHCPv6 se activa cuando un router nos indica que utilicemos DHCPv6.

-**Activar siempre DHCP:** independientemente de la indicación del router, utilice DHCPv6 para adquirir una dirección IPv6.

-**No utilizar nunca DHCP:** desactiva DHCPv6.

## 802.1x

Puede activar la autenticación 802.1x, que es una autenticación basada en puertos. Si se activa la autenticación, el dispositivo no puede acceder a través del lado protegido de la red hasta que se autorice. Utilice esta función para proteger su red.

Toque **Configuración > Configuración red > Ethernet > 802.1x** en la pantalla de inicio o en **Menú**.

- **802.1x** : marque la casilla para activar esta función.
- **Método de autenticación 802.1x:** permite seleccionar el algoritmo de autenticación a utilizar.
  - EAP-MD5:** ofrece una seguridad mínima. La función Hash MD5 es vulnerable a ataque por diccionarios y no admite la generación de claves.
  - PEAP:** recomendado para los usuarios que solo van a utilizar servidores y clientes de escritorio de Microsoft. No está recomendada para el resto de usuario.
  - EAP-MS-CHAPv2:** MS-CHAPv2 proporciona una autenticación de dos vías entre pares combinando un mensaje de desafío de pares con el paquete de respuesta y un mensaje de respuesta de autenticador en el paquete correcto.
  - TLS:** se utiliza para proporcionar una comunicación segura por Internet entre un cliente y un servidor.

# Configuración de impresión (Puertos a establecer para la impresión en red)

Puede configurar los puertos que se deben utilizar para imprimir. Si desea imprimir a través de la red, debe seleccionar los puertos siguientes.

Toque **Configuración** > **Gestion** > **Informe** > **Configuración de red** en la pantalla de inicio o en **Menú** y, a continuación, toque **Imprimir**.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte “Ficha Configuración” en la página 205).

# Ajuste de protocolos

Puede habilitar y deshabilitar los protocolos (**TCP/IP estándar**, **LPR**, **IPP**, **ThinPrint**, **CIFS**, **SNTP** (Simple Network Time Protocol), **SLP** (Service Location Protocol), **Telnet**, **SNMP V1/V2** (Simple Network Management Protocol), **SNMPv3**, **UPnP(SSDP)** Protocol, and **mDNS** (Multicast Domain Name System), **SetIP** y **HTTP**).



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte “Ficha Configuración” en la página 205).

# Configuración de filtrado de red

Puede establecer que el dispositivo evite que direcciones MAC o IP que no estén en una lista se conecten al dispositivo.

Puede establecer la configuración de filtrado de red general.

Toque **Configuración** > **Configuración red** > **Seguridad red** > **Filtrado red** en la pantalla de inicio o **App**.



También puede utilizar esta función desde SyncThru™ Web Service. Abra el navegador web desde su ordenador conectado a la red e introduzca la dirección IP de su equipo (consulte “Ficha Configuración” en la página 205).

- **Filtrado MAC:** permite deshabilitar el filtrado por MAC.
- **Filtrado IPv4:** deshabilita el filtrado IPv4.
- **Filtrado IPv6:** deshabilita el filtrado IPv6.

# Instalación del controlador a través de la red

Debe instalar el software de controlador de la impresora para poder imprimir. El software incluye controladores, aplicaciones y otros programas de soporte.

Asegúrese de completar la configuración de la red del dispositivo. Todas las aplicaciones del equipo deben estar cerradas antes de comenzar la instalación.

# Instalación del controlador a través de la red

## Windows

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado a la red. Además, la dirección IP del dispositivo debe estar ya establecida.
- 2 Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.



Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Ejecutar**.

X:\Setup.exe, sustituya “X” por la letra de la unidad de CD-ROM y haga clic en **OK**.

•En Windows 8,

Si no aparece la ventana de instalación, desde **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda > Aplicaciones** y busque **Ejecutar**. Escriba X:\Setup.exe, sustituyendo “X” por la letra que representa su unidad de CD-ROM y haga clic en **Aceptar**.

Si aparece la ventana emergente “**Pulse para elegir qué desea hacer con este disco.**”, haga clic en la ventana y seleccione

**Run Setup.exe.**

- 3 Lea y acepte los contratos de instalación en la ventana de instalación. Luego, haga clic en **Siguiente**.
- 4 Seleccione **Network** en la pantalla **Tipo de conexión de la impresora**. Luego, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

## Desde la pantalla Inicio de Windows 8



- El controlador V4 se descarga automáticamente de Windows Update si el ordenador está conectado a Internet. En caso de no ser así, puede descargar manualmente el controlador V4 del sitio web de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > encuentre su producto > Soporte o Descargas.
- Podrá descargar la aplicación **Samsung Printer Experience** de la Tienda Windows. Para poder acceder a la Tienda Windows necesitará contar con una cuenta de Microsoft.
  - a En **Charms(Accesos)**, seleccione **Búsqueda**.
  - b Haga clic en **Tienda**.
  - c Busque y haga clic en **Samsung Printer Experience**.
  - d Haga clic en **Instalar**.

# Instalación del controlador a través de la red

- Si instala el controlador con el CD de software proporcionado, el controlador V4 no se instalará. Si desea utilizar el controlador V4 en la pantalla **Escritorio**, podrá descargarlo del sitio web de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > encuentre su producto > Soporte o Descargas.
- Si desea instalar las herramientas de administración de impresora de Samsung, tendrá que instalarlas utilizando el CD de software incluido.

- 1** Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado a la red. Además, la dirección IP del dispositivo debe estar ya establecida.
- 2** En **Charms(Accesos)**, seleccione **Configuración > Cambiar configuración de PC > Dispositivos**.
- 3** Haga clic en **Agregar un dispositivo**.  
Se mostrarán en la pantalla los dispositivos detectados.
- 4** Haga clic en el nombre de modelo o en el nombre de host que desee utilizar.

 Puede imprimir un Informe de configuración de red desde el panel de control de la impresora, que le mostrará el nombre de host actual del dispositivo.

- 5** El controlador se instala automáticamente desde **Windows Update**.

## Modo de instalación silenciosa

El modo de instalación silenciosa es un método de instalación que requiere ninguna intervención por parte del usuario. Una vez iniciada la instalación, se instalarán automáticamente el controlador del dispositivo y el software en su equipo. Puede iniciar la instalación silenciosa si escribe **/s** o **/S** en la ventana de comando.

## Parámetros de la línea de comando

La tabla siguiente muestra los comandos que se pueden utilizar en la ventana de comando.



La línea de comando siguiente se hace efectiva y funciona cuando se utiliza el comando con **/s** o **/S**. Pero **/h**, **/H** o **/?** son comandos excepcionales que se pueden utilizar en exclusiva.

Línea de comando	Definición	Descripción
/s or/S	Inicia la instalación silencios.	Instala los controladores del dispositivo sin abrir ninguna IU ni pedir la intervención del usuario.

# Instalación del controlador a través de la red

Línea de comando	Definición	Descripción
/p"<nombre de puerto>"or/ P"<nombre de puerto>"	<p>Especifica el puerto de la impresora.</p>  <p>El puerto de red se puede crear mediante el monitor de puerto TCP/IP estándar. Para un puerto local, este puerto debe existir previamente en el sistema antes de que los especifique el comando.</p>	<p>El nombre del puerto de la impresora se puede especificar como dirección IP, como nombre de host, como nombre de puerto local USB, como nombre de puerto IEEE1284 o como ruta de acceso de red.</p> <p>Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" donde "xxx.xxx.xxx.xxx" significa dirección IP para la impresora de red. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"nombre de host"</li> <li>• /p"\\nombre_ordenador\impresora_compartida" o "\\xxx.xxx.xxx.xxx\impresora_compartida", donde "\\nombre_ordenador\impresora_compartida" o "\\xxx.xxx.xxx.xxx\impresora_compartida" equivale a la ruta de red de la impresora, introduciendo dos barras, el nombre del ordenador o la dirección IP local del PC que comparte la impresora, y a continuación el nombre de recurso compartido de la impresora.</li> </ul>

Línea de comando	Definición	Descripción
/a"<ruta_dest>" or/ A"<ruta_dest>"	<p>Especifica la ruta de destino de la instalación.</p>  <p>La ruta de destino debe ser una ruta completamente calificada.</p>	<p>Dado que los controladores de dispositivo se deben instalar en la ubicación concreta del SO, este comando se aplica únicamente al software de las aplicaciones.</p>
/n"<Nombre impresora>"or/ N"<Nombre impresora>"	<p>Especifica el nombre de la impresora. Se puede crear una instancia de impresora como nombre de impresora especificada.</p>	<p>Con este parámetro, puede agregar instancias de impresora según desee.</p>

# Instalación del controlador a través de la red


Línea de comando	Definición	Descripción
/nd or/ND	Los comandos no establecerán el controlador del programa de instalación como controlador del dispositivo predeterminado.	Indica que el controlador de dispositivo instalado no será el controlador de dispositivo predeterminado en el sistema si hay uno o más controladores de impresora instalados. Si no hay ningún controlador de dispositivo instalado en el sistema, esta opción no se aplicará porque el SO Windows establecerá el controlador de impresora instalado como predeterminado.
/x or/X	Utiliza los archivos de controlador de dispositivo existentes para crear una instancia de impresora si hay está instalada.	Este comando ofrece una manera de instalar una instancia de impresora que utiliza los archivos de controlador de impresora instalados sin instalar otro controlador.
/up"<nombre impresora>"or/UP"<nombre impresora>"	Elimina únicamente la instancia de impresora especificada y no los archivos del controlador.	Este comando proporciona un método para eliminar únicamente la instancia de impresora especificada del sistema sin eliminar los otros controladores de impresora. No eliminará los archivos del controlador de impresora del sistema.

Línea de comando	Definición	Descripción
/d or/D	Desinstala todas las aplicaciones y todos los controladores de dispositivo del sistema.	Este comando eliminará todo el software de aplicaciones y todos los controladores de dispositivo instalados del sistema.
/v"<nombre compartido>"or/V"<nombre compartido>"	Comparte el dispositivo instalado y agrega otros controladores de plataforma disponibles para Point & Print.	Instalará todos los controladores de dispositivo compatibles de la plataforma del SO Windows en el sistema y los compartirá con el <nombre compartido> especificado para la impresión.
/o or /O	Abre la carpeta <b>Impresoras y faxes</b> después de la instalación.	Este comando abre la carpeta <b>Impresoras y faxes</b> después de la instalación silenciosa.
/h, /H or /?	Muestra el uso de la línea de comando.	

# Instalación del controlador a través de la red

## Mac

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado y conectado a la red.
- 2 Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

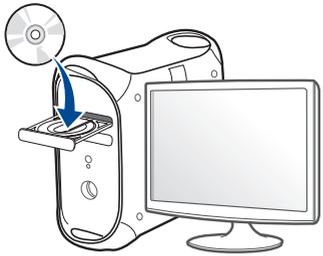

- 3 Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Mac.
  - En Mac OS X 10.8 o superior, haga doble clic en el CD-ROM que aparece en el Finder.
- 4 Haga doble clic en la carpeta **MAC\_Installer** > icono **Installer OS X**.
- 5 Haga clic en **Continuar**.
- 6 Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en **Continuar**.
- 7 Haga clic en **Aceptar** para aceptar el Acuerdo de licencia.

- 8 Haga clic en **Instalar**. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.

Si hace clic en **Personalizar**, puede elegir componentes individuales para instalar.

- 9 Introduzca la contraseña y haga clic en **OK**.
- 10 Seleccione **Impresora conectada en red (con cable)** en **Tipo de conexión de la impresora** y haga clic en **Continuar**.
- 11 Haga clic en el botón **Agregar impresora** para seleccionar su impresora y añadirla a su lista de impresoras.
- 12 Haga clic en **IP** y seleccione **HP Jetdirect - Socket** en **Protocolo**.
- 13 Introduzca la dirección IP del dispositivo en el campo **Dirección**.
- 14 Introduzca el nombre de la cola en el campo **Cola**. Si no conoce el nombre de la cola del servidor del dispositivo, utilice la cola predeterminada.
- 15 si la selección automática no funciona correctamente, seleccione **Seleccionar software de la impresora** y el nombre del dispositivo en **Imprimir con**.
- 16 Haga clic en **Aggiungi**.
- 17 Haga clic en **Continuar**.
- 18 Una vez completada la instalación, haga clic en **Cerrar**.

# Instalación del controlador a través de la red

## Linux

Debe descargar los paquetes de software de Linux desde el sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (<http://www.samsung.com> > busque su producto > Soporte o descargas).

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado y conectado a la red. Además, la dirección IP del dispositivo debe estar ya establecida.
- 2 Copie el paquete **Unified Linux Driver** a su sistema.
- 3 Abra un terminal y diríjase a la carpeta en la que ha copiado el paquete.
- 4 Extraiga el paquete.
- 5 Acceda a la carpeta **uld**.
- 6 Ejecute el comando **./install.sh** (si no ha iniciado sesión como root, ejecute el comando con **sudo** como **sudo ./install.sh**).
- 7 Continúe con el proceso de instalación.
- 8 Una vez finalizado el proceso de instalación, ejecute la utilidad de **Printing** (diríjase a **System > Administration > Printing** o ejecute el comando **system-config-printer** en una ventana de terminal).

- 9 Haga clic en el botón **Add**.
- 10 Seleccione **AppSocket/HP JetDirect** e introduzca la dirección IP de la impresora.
- 11 Haga clic en el botón **Forward** y añádala a su sistema.

## UNIX



- Asegúrese de que su impresora es compatible con el sistema operativo UNIX antes de instalar el controlador de impresora UNIX (consulte “Sistema Operativo” en la página 9).
- Los comandos se marcan con “”, al escribir los comandos, no escriba “”.
- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte “Sistema Operativo” en la página 9).

Para utilizar el controlador de impresora UNIX tendrá que instalar primero el controlador de impresora UNIX y, a continuación, configurar la impresora. Puede descargar el paquete de controlador de impresora UNIX desde el sitio web de Samsung (<http://www.samsung.com> > encuentre su producto > Soporte o Descargas).

# Instalación del controlador a través de la red

## Instalación del paquete del controlador de impresora UNIX

El proceso de instalación es el mismo para todas las variantes de los SO UNIX mencionados.

- 1 Desde el sitio web de Samsung, descargue y descomprima el paquete UNIX Printer Driver en su equipo.
- 2 Adquiera privilegios de raíz.  
“su -”
- 3 Copie el archivo de controlador adecuado al equipo UNIX objetivo.

 Consulte el manual de administración de su SO UNIX para obtener más información.

- 4 Descomprima el paquete del controlador de impresora UNIX.  
Por ejemplo, en IBM AIX utilice los comandos siguientes.  
“**gzip -d** < escriba el nombre del paquete | **tar xf -**”
- 5 el directorio descomprimido.

- 6 Ejecute la secuencia de instalación.  
“./install -i”

**install** es el fichero de secuencia del instalador que se utiliza para instalar o desinstalar el paquete del controlador de impresora UNIX.

Utilice el comando “**chmod 755 install**” para otorgar permiso a la secuencia del instalador.

- 7 Ejecute el comando “. /install -c” para verificar los resultados de la instalación.
- 8 Ejecute “**installprinter**” desde la línea de comandos. Esto iniciará la ventana del asistente **Add Printer Wizard**. Configure la impresora en esta ventana consultando los procedimientos siguientes:

 En algunos sistemas operativos UNIX OS, por ejemplo en Solaris 10, las impresoras recién añadidas pueden no estar habilitadas y es posible que no acepten trabajos. Si es el caso, ejecute los dos comandos siguientes en la terminal raíz:

“**accept <printer\_name>**”

“**enable <printer\_name>**”

# Instalación del controlador a través de la red

## Desinstalación del paquete del controlador de impresión



La utilidad se debe utilizar para eliminar la impresora instalada en el sistema.

- a Ejecute el comando “**uninstallprinter**” desde el terminal. Se abrirá el **Uninstall Printer Wizard**. Las impresoras instaladas se enumeran en la lista desplegable.
- b Seleccione la impresora a eliminar.
- c Haga clic en **Delete** para eliminar la impresora del sistema.
- d Ejecute el comando “**./install -d**” para desinstalar todo el paquete.
- e Para verificar los resultados de la desinstalación, ejecute el comando “**./install -c**”.

Para volver a instalarlo, utilice el comando “**./install -i**” para reinstalar los binarios.

## Configuración de la impresora

Para añadir la impresora al sistema UNIX, ejecute “installprinter” en la línea de comandos. Esto iniciará la ventana del asistente para agregar impresoras. Configure la impresora en esta ventana según los pasos siguientes:

- 1 Escriba el nombre de la impresora.
- 2 Seleccione el modelo de impresora adecuado de la lista de modelos.

- 3 Introduzca una descripción adecuada para el tipo de impresora en el campo **Type**. Se trata de un código opcional.
- 4 Especifique la descripción de la impresora en el campo **Description**. Se trata de un código opcional.
- 5 Especifique la ubicación de la impresora en el campo **Location**.
- 6 Escriba la dirección IP nombre DNS de la impresora en el cuadro de texto **Device** para las impresoras conectadas en red. En IBM AIX con **jetdirect Queue type** únicamente es posible el nombre DNS; la dirección IP numérica no es compatible.
- 7 **Queue type** muestra la conexión como **lpd** o **jetdirect** en la lista correspondiente. En Sun Solaris OS hay un tipo de **usb** adicional.
- 8 Seleccione **Copies** para establecer el número de copias.
- 9 Marque la opción **Collate** para obtener las copias ya ordenadas.
- 10 Marque la opción **Reverse Order** para obtener las copias en orden inverso.
- 11 Marque la opción **Make Default** para establecer la impresora como predeterminada.
- 12 Haga clic en **OK** para añadir la impresora.

# Aplicaciones móviles compatibles

## Aplicaciones disponibles

- **Samsung Mobile Print:** **Samsung Mobile Print** es una aplicación gratuita que permite a los usuarios imprimir, escanear (solo a aquellos usuarios que cuenten con máquinas que permitan escanear) o enviar y recibir fax (solo a aquellos usuarios que cuenten con máquinas que permitan enviar y recibir fax) con fotos, documentos y páginas web directamente desde su smartphone o tableta. **Samsung Mobile Print** no solo es compatible con sus smartphones con Android e iOS, sino también con su iPod Touch y con su tablet. Conecta su dispositivo móvil a una impresora Samsung conectada en red o a una impresora inalámbrica a través de un punto de acceso Wi-Fi. No tendrá ni siquiera que instalar un nuevo controlador o configurar los ajustes de red. Basta con que instale la aplicación **Samsung Mobile Print**, y esta detectará automáticamente las impresoras Samsung compatibles. Además de poder imprimir fotografías, páginas web y archivos en formato PDF, también podrá escanear. Si dispone de una multifunción Samsung, podrá escanear cualquier documento a formato JPG, PDF o PNG para visualizarlo de forma rápida y sencilla en su dispositivo móvil (consulte “Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print” en la página 410).
- **Samsung Mobile Print Pro:** Facilita a los usuarios el proceso de autenticación. Esta aplicación ofrece una forma de autenticación de usuarios desde el dispositivo móvil (consulte “Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Pro” en la página 403).

- **Samusng Mobile Print Manager:** Permite al usuario utilizar las funciones de clonación y de configuración inalámbrica utilizando el dispositivo móvil (consulte “Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Manager” en la página 406).

## Descarga de aplicaciones

Para descargar las aplicaciones, diríjase a la tienda de aplicaciones (Play Store, App Store) desde su dispositivo móvil, y busque “**Samsung Mobile Print /Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager.**” También puede visitar iTunes para los dispositivos Apple en su equipo.

- **Samsung Mobile Print/Samsung Mobile Print Pro**
  - Android:** Busque **Samsung Mobile Print** o **Samsung Mobile Print Pro** en Play Store y, a continuación, descargue la aplicación.
  - iOS:** Busque **Samsung Mobile Print** o **Samsung Mobile Print Pro** en la App Store y, a continuación, descargue la aplicación.
- **Samusng Mobile Print Manager**
  - Android:** Busque **Samusng Mobile Print Manager** en Play Store y descargue la aplicación.

# Aplicaciones móviles compatibles

## SO para móvil compatible

- **Samsung Mobile Print**
  - Android OS 2.3 o superior
  - iOS 7.0 o superior
- **Samsung Mobile Print Pro/Samsung Mobile Print Manager**
  - NFC, Bluetooth y Wi-Fi Direct habilitados, dispositivo móvil compatible con las aplicaciones para dispositivos móviles instaladas en Android 4.0 o superior (Android 4.3 o superior para BLE).

# Configurar la red inalámbrica (opcional)



- Si desea añadir la función inalámbrica a la máquina, consulte la lista de opciones y póngase en el punto de venta para solicitarla (consulte “Accesorios disponibles” en la página 236). Cuando compre un kit inalámbrico/NFC (opción de LAN inalámbrica), instale el kit siguiendo los pasos descritos en el manual del kit inalámbrico (opción de LAN inalámbrica) incluida en el kit. Tras instalar el kit inalámbrico/NFC (opción de LAN inalámbrica), configure la máquina para usar esta función.
- Asegúrese de que la impresora sea compatible con redes inalámbricas. La red inalámbrica podría no estar disponible en función del modelo (consulte “Funciones según el modelo” en la página 9).

Las redes inalámbricas requieren una mayor seguridad, de manera que, cuando se configura por primera vez un punto de acceso, se crean un nombre de red (SSID), el tipo de seguridad utilizada y una contraseña de red. Pregunte a su administrador de red acerca de esta información antes de proceder con la instalación de la máquina.

## Introducción a los métodos de configuración inalámbrica

Puede ajustar la configuración inalámbrica desde la impresora o desde el ordenador. Seleccione en la tabla que aparece a continuación el método de configuración que desee.



- Es posible que algunos tipos de instalación de red inalámbrica no estén disponibles según el modelo o el país.
- Se recomienda encarecidamente que establezca una contraseña en los puntos de acceso. Si no establece una contraseña en los puntos de acceso, podrían verse expuestos a acceso no autorizado desde máquinas desconocidas, incluidos PC, smartphones e impresoras. Consulte el manual de usuario del punto de acceso para obtener información sobre cómo establecer la contraseña.

Método de configuración	Método de conexión	Descripción y referencia
Con punto de acceso	Desde el ordenador	Consulte “Uso de un cable de red” en la página 397.
	En el panel de control de la impresora	Consulte “Uso del menú WPS” en la página 394. Consulte “Utilización de las redes Wi-Fi” en la página 396.
Configuración de Wi-Fi Direct		Consulte “Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil” en la página 399.

# Configurar la red inalámbrica (opcional)

## Uso del menú WPS

Si el dispositivo y un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) admiten WPS (Wi-Fi Protected Setup™), puede configurar fácilmente los parámetros de la red inalámbrica a través del menú **WPS** sin necesidad de un ordenador.



- Si desea utilizar la red inalámbrica con el modo Infraestructura, asegúrese de que el cable de red no esté conectado al dispositivo. El uso de **WPS(PBC)** o la introducción del PIN del ordenador para establecer conexión con el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) varían según el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando. Consulte el manual de usuario del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que está usando.
- Al utilizar el WPS para configurar la red inalámbrica, la configuración de seguridad puede cambiar. Para evitar esto, bloquee la opción de WPS para la configuración de seguridad inalámbrica actual. El nombre de la opción puede variar dependiendo del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que está utilizando.

## Elementos que debe preparar

- Compruebe que el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) admita Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Compruebe que el dispositivo admita Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Ordenador en red (modo PIN solamente)

## Selección de su tipo

Hay dos métodos disponibles para conectar la máquina a una red inalámbrica.

- El método de **Configuración de botón de comando (PBC)** le permite conectar el equipo a una red inalámbrica pulsando el menú **WPS Settings** del panel de control de la impresora y el botón WPS (PBC) de un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) con Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) habilitado, respectivamente.
- El método **Número de identificación personal (PIN)** le ayuda a conectar el equipo a una red inalámbrica mediante la introducción de la información de PIN que se proporciona en un punto de acceso (o enrutador inalámbrico) habilitado para WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

# Configurar la red inalámbrica (opcional)

## Conexión WPS

El modo predeterminado del equipo es **PBC**, recomendado para entornos de red inalámbrica típicos.

## Conexión en modo PBC



Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346.) Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

- 1 Pulse **Configuración** en la pantalla.
- 2 Pulse **Wi-Fi**.
- 3 Pulse **WPS > PBC**
- 4 Pulse **Iniciar**.
- 5 Pulse el botón **WPS (PBC)** en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico).
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.  
Los mensajes se muestran en la pantalla de visualización

## Conexión en el modo PIN



Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346.) Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

- 1 Pulse **Configuración** en la pantalla.
  - 2 Pulse **Wi-Fi**.
  - 3 Pulse **WPS > PIN**.
  - 4 Pulse **Iniciar**.
  - 5 El PIN de ocho dígitos aparece en la pantalla.  
Necesita introducir el PIN de ocho dígitos dentro de dos minutos al ordenador que está conectado al punto de acceso (o enrutador inalámbrico).
- 
- La necesidad de introducir el PIN del ordenador para establecer conexión con el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) varía según el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando. Consulte el manual de usuario del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) que esté usando.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.  
Los mensajes se muestran en la pantalla de visualización

# Configurar la red inalámbrica (opcional)

## Utilización de las redes Wi-Fi

Antes de comenzar, necesita saber el nombre de red (SSID) de la red inalámbrica y la clave de red si está codificada. Esta información se estableció cuando se instaló el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si no está familiarizado con el entorno inalámbrico, consulte con la persona que ha configurado la red.



Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346.) Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

- 1 Pulse **Configuración** en la pantalla.
- 2 Pulse **Configuración de Wi-Fi**.
- 3 La impresora mostrará una lista de redes disponibles entre las que podrá elegir. Tras seleccionar una red, la impresora le solicitará la clave de seguridad correspondiente.
- 4 Seleccione la opción de red Wi-Fi que desee.

## Uso de un cable de red



Póngase en contacto con el administrador de la red o con la persona que configuró su red inalámbrica para obtener información sobre la configuración de la red.

El dispositivo es compatible con la red. Para que el dispositivo pueda funcionar con la red, necesitará efectuar varios procedimientos de configuración.

## Elementos que debe preparar

- Punto de acceso
- Equipo conectado a una red
- CD de software suministrado con el equipo
- El dispositivo se instala con una interfaz de red inalámbrica
- Cable de red

## Impresión del informe de configuración de red

Puede identificar la configuración de red de la máquina si imprime un informe de configuración de red.

# Configurar la red inalámbrica (opcional)

## Configuración de IP mediante el programa SetIP (Windows)

Este programa sirve para la configuración manual de la dirección IP de red de la impresora que utiliza la dirección MAC para comunicarse con la impresora. La dirección MAC es el número de serie del hardware de la interfaz de red y se puede encontrar en el **Informe de configuración de red**.

Consulte “Configuración de red (Configuración TCP/IP)” en la página 375.

## Configuración de la red inalámbrica de la impresora

Antes de comenzar, necesita saber el nombre de red (SSID) de la red inalámbrica y la clave de red si está codificada. Esta información se estableció cuando se instaló el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si no está familiarizado con el entorno inalámbrico, consulte con la persona que ha configurado la red.

Para configurar los parámetros de conexión inalámbrica, puede utilizar el panel de control y el **SyncThru™ Web Service**.

## Uso de SyncThru™ Web Service

Antes de comenzar la configuración de los parámetros inalámbricos, verifique el estado de la conexión de cable.

**1** Verifique si el cable de red está conectado o no al dispositivo. Si no está conectado, conecte el dispositivo con un cable de red estándar.

**2** Inicie un explorador web como Internet Explorer, Safari o Firefox e introduzca la nueva dirección IP del dispositivo en la ventana del explorador.

Por ejemplo:



http://192.168.1.133/

**3** Haga clic en **Conexión** en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.

**4** Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346.)



Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

**5** Cuando se abra la ventana de **SyncThru™ Web Service**, haga clic en **Ajustes de red**.

**6** Haga clic en **Wi-Fi > Asistente**.

**7** Seleccione el **Nombre de red (SSID)** en la lista.

# Configurar la red inalámbrica (opcional)

## 8 Haga clic en **Siguiente**.

Si aparece la ventana de configuración de la seguridad inalámbrica, introduzca la contraseña registrada (contraseña de red) y haga clic en **Siguiente**.


## 9 Aparecerá la ventana de confirmación; compruebe la configuración inalámbrica. Si es correcta, haga clic en **Aplicar**.

## Encendido y apagado de la red Wi-Fi

## 1 Verifique que el cable de red esté conectado al dispositivo. Si no está conectado, conecte el dispositivo con un cable de red estándar.

## 2 Inicie un explorador web como Internet Explorer, Safari o Firefox e introduzca la nueva dirección IP del dispositivo en la ventana del explorador.

Por ejemplo:



http://192.168.1.133/

## 3 Haga clic en **Conexión** en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.

## 4 Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346.)



Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

## 5 Cuando se abra la ventana de **SyncThru™ Web Service**, haga clic en **Ajustes de red**.

## 6 Haga clic en **Wi-Fi**.

## 7 También puede activar y desactivar la red Wi-Fi.

## Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil

Wi-Fi Direct es un método de conexión punto a punto seguro y fácil de usar entre una impresora con Wi-Fi Direct y un dispositivo móvil.

Con Wi-Fi Direct podrá conectar su impresora a una red Wi-Fi Direct mientras, al mismo tiempo, se conecta a un punto de acceso. Además, podrá usar una red con cable y una red Wi-Fi Direct simultáneamente, de forma que varios usuarios puedan acceder e imprimir documentos desde Wi-Fi Direct y desde una red con cable.

# Configurar la red inalámbrica (opcional)



- No podrá conectar su dispositivo móvil a Internet a través de la conexión Wi-Fi Direct de la impresora.
- La lista de protocolos compatibles podría variar en función del modelo. Las redes Wi-Fi Direct NO son compatibles con IPv6, filtrado de red, IPSec, WINS y servicios SLP.

## Configuración de la conexión Wi-Fi Direct

Puede habilitar la función Wi-Fi Direct mediante uno de los métodos siguientes.

### Desde el dispositivo

**1** Pulse **Configuración del equipo > Configuración red** en la pantalla.

**2** Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346.)



Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

**3** Pulse **Wi-Fi**.

**4** Pulse **Wi-Fi Direct**.

**5** Habilite la opción **Wi-Fi Direct**.

### Desde el ordenador conectado en red

Si su impresora está utilizando un cable de red o un punto de acceso inalámbrico, podrá habilitar y configurar Wi-Fi Direct desde SyncThru™ Web Service.

**1** Acceda a **SyncThru™ Web Service** y seleccione **Configuración > Ajustes de red > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™**.

**2** Habilite **Wi-Fi Direct™** y establezca otras opciones.

### Configuración del dispositivo móvil

- Tras ajustar la opción Wi-Fi Direct desde la impresora, consulte el manual de usuario del dispositivo móvil que esté utilizando para establecer la opción Wi-Fi Direct.
- Tras configurar la opción Wi-Fi Direct, tendrá que descargar la aplicación de impresión móvil (por ejemplo: Samsung Mobile printer) para imprimir desde su smartphone.

# Configurar la red inalámbrica (opcional)



- Cuando encuentre la impresora a la que desea conectarse desde su dispositivo móvil, seleccione la impresora, y el LED de la misma parpadeará. Pulse el botón WPS de la impresora y se conectará a su dispositivo móvil.
- Si su dispositivo móvil no es compatible con Wi-Fi Direct, tendrá que introducir la "Clave de red" de una impresora, en lugar de pulsar el botón WPS.

## Solución de problemas para redes inalámbricas

Si tiene algún problema durante el uso del dispositivo en una red, verifique los siguientes puntos:



Para obtener información sobre el punto de acceso (o enrutador inalámbrico), consulte el manual de usuario.

- Es posible que el ordenador, el punto de acceso (o enrutador inalámbrico) o el dispositivo no estén encendidos.
- Verifique la recepción de conexión inalámbrica en torno al dispositivo. Si el enrutador está alejado del dispositivo o existen posibles obstáculos, quizá tenga dificultades para recibir la señal.

- Desconecte y vuelva a conectar el punto de acceso (o el enrutador inalámbrico), el dispositivo y el ordenador. En ocasiones, la desconexión y conexión de la alimentación puede recuperar la comunicación de la red.
- Verifique que el software firewall (V3 o Norton) no esté bloqueando la comunicación.

Si el ordenador y el dispositivo están conectados a la misma red, y no se puede encontrar la impresora durante la búsqueda; el software de firewall podría estar bloqueando la comunicación. Consulte el manual del usuario del software para desconectarlo e intente buscar el dispositivo nuevamente.

- Verifique la correcta asignación de la dirección IP del dispositivo. Puede comprobar la dirección imprimiendo el informe de configuración de la red.
- Compruebe si está configurada la seguridad (contraseña) del punto de acceso (o enrutador inalámbrico). Si tiene una contraseña, consulte al administrador del punto de acceso (o router inalámbrico).
- Verifique la dirección IP del dispositivo. Vuelva a instalar el controlador del dispositivo y cambie la configuración para conectar el dispositivo a la red. Debido a las características de DHCP, la dirección IP asignada puede cambiar si el dispositivo no se ha utilizado durante un largo período de tiempo o si se ha restablecido el punto de acceso.

Registre la dirección MAC del producto cuando configure el servidor DHCP en el punto de acceso (o enrutador inalámbrico). De esta manera, siempre podrá utilizar la dirección IP que se configura con la dirección MAC. Puede identificar la dirección MAC de la máquina si imprime un informe de configuración de red.

# Configurar la red inalámbrica (opcional)

- Revise el entorno de red inalámbrica. Es posible que no se pueda conectar a la red en el entorno de infraestructura en el que debe introducir la información del usuario antes de conectarse al punto de acceso (o router inalámbrico).
- La impresora se encuentra dentro del rango de la red inalámbrica.
- La impresora no se encuentra entre obstáculos que puedan bloquear la señal inalámbrica.

Quite los objetos de metal grandes que se encuentren entre el punto de acceso (o router inalámbrico) y la impresora.

Asegúrese de que el dispositivo y el punto de acceso inalámbrico (o enrutador inalámbrico) no están separados por postes, paredes o columnas de apoyo que contengan metales u hormigón.

- La impresora no se encuentra cerca de dispositivos electrónicos que puedan interferir en la señal inalámbrica.

Muchos dispositivos pueden interferir con la señal inalámbrica, incluyendo un microondas y algunos dispositivos Bluetooth.

- Siempre que la configuración del punto de acceso (o enrutador inalámbrico) cambie, debe volver a configurar la red inalámbrica del producto.

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)



Si desea añadir la función BLE/NFC a la máquina, consulte la lista de opciones y póngase en contacto con el punto de venta para solicitarla (consulte “Accesorios disponibles” en la página 236). Cuando compre un kit BLE/NFC (opción de LAN inalámbrica), instale el kit siguiendo los pasos descritos en el manual del kit BLE/NFC (opción de LAN inalámbrica) incluida en el kit. Tras instalar el kit inalámbrico (opción de LAN inalámbrica), configure la máquina para usar esta función.

Las impresoras con funciones BLE (Bluetooth de baja energía) y NFC (Comunicación de campo cercano) le permite imprimir/escanear/enviar y recibir fax directamente desde el dispositivo móvil con solo mantenerlo sobre la etiqueta NFC del kit BLE/NFC (opción de LAN inalámbrica). No tendrá que instalar el controlador de la impresora ni conectarse a un punto de acceso. Solo necesitará un dispositivo móvil compatible con NFC. Para poder usar esta función es necesario instalar en su dispositivo móvil las aplicaciones para dispositivos móviles.



- En función del material del que esté compuesto la carcasa del dispositivo móvil, el reconocimiento de NFC podría no funcionar correctamente.
- La velocidad de transmisión podría ser diferente en función del dispositivo móvil utilizado.
- Esta función está disponible únicamente con el modelo que incluye la etiqueta NFC (consulte “Descripción general del equipo” en la página 21).

- El uso de una carcasa o de una batería que no sean las incluidas con el dispositivo móvil, o una carcasa o pegatina metálica, puede bloquear las comunicaciones NFC.
- Si los dispositivos NFC siguen sin poder establecer comunicación:
  - Extraiga la carcasa o la tapa del dispositivo móvil y, a continuación, inténtelo de nuevo.
  - Extraiga e instale la batería del dispositivo móvil, e inténtelo de nuevo.

## Requisitos

- NFC, Bluetooth y Wi-Fi Direct habilitados, dispositivo móvil compatible con las aplicaciones para dispositivos móviles instaladas en Android 4.0 o superior (Android 4.3 o superior para BLE)



Cuando habilite la función NFC, solo Android OS 4.1 o superior habilitarán automáticamente la función Wi-Fi Direct de su dispositivo móvil. Le recomendamos que actualice su dispositivo móvil a Android OS 4.1 o superior para usar la función NFC.

- Impresora con la función Wi-Fi Direct habilitada (consulte “Configuración de Wi-Fi Direct para impresión móvil” en la página 399).

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)

## Aplicaciones relacionadas

Existen aplicaciones que pueden usarse con la función NFC. Las aplicaciones pueden descargarse de Google Play Store.

- **Samsung Mobile Print:** Permite a los usuarios imprimir, escanear (solo a aquellos usuarios que cuenten con máquinas que permitan escanear) o enviar y recibir fax (solo a aquellos usuarios que cuenten con máquinas que permitan enviar y recibir fax) con fotos, documentos y páginas web directamente desde su smartphone o tableta (consulte “Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print” en la página 410).
- **Samsung Mobile Print Pro:** Facilita a los usuarios el proceso de autenticación. Esta aplicación ofrece una forma de autenticación de usuarios desde el dispositivo móvil (consulte “Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Pro” en la página 403).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Permite al usuario utilizar las funciones de clonación y de configuración inalámbrica utilizando el dispositivo móvil (consulte “Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Manager” en la página 406).

## Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Pro

Puede usarla para obtener una autenticación o registro desde la aplicación **Samsung Mobile Print Pro**.

## Autenticación desde el dispositivo móvil

**1** Asegúrese de que las funciones Bluetooth, NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.

**2** Abra la aplicación **Samsung Mobile Print Pro**.



Si no tiene **Samsung Mobile Print Pro** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store, App Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

**3** Seleccione la forma en la que desea que los usuarios se autenticuen mediante NFC o BLE.

**4** Seleccione el método de inicio de sesión.

**5** Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos datos identificador de administrador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).




Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)

- 6 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Para BLE (Bluetooth de baja energía), acérquese a la máquina.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.

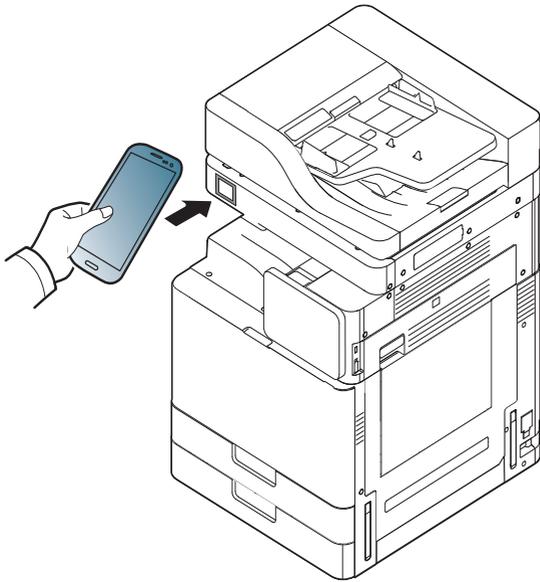

Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

## Registro desde el dispositivo móvil

- 1 Asegúrese de que las funciones Bluetooth, NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.

- 2 Abra la aplicación **Samsung Mobile Print Pro**.

Si no tiene **Samsung Mobile Print Pro** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 3 Pulse el icono  en la pantalla de **Samsung Mobile Print Pro**.

- 4 Seleccione la forma en la que desea que los usuarios se autenticen mediante NFC o BLE.

- 5 Seleccione el método de inicio de sesión.

- 6 Escriba el **ID**, la **Password**, el **Domain** y el **Passcode**, y haga clic en **OK**.

Utilice los mismos identificador de administrador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)




- Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.
- El **Passcode** está destinado a cuando el administrador selecciona el método de **Autenticación de doble factor**. Para autenticarse debe introducir un código de acceso. La contraseña y el código de acceso deben ser distintos. Puede seleccionar **Autenticación de doble factor** desde SyncThru™ Web Service, seleccione **Seguridad > Control de acceso de usuario > Autenticación > Método de autenticación > Opciones > Método de inicio de sesión > Autenticación de doble factor**.

7

Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Para BLE (Bluetooth de baja energía), acérquese a la máquina.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.

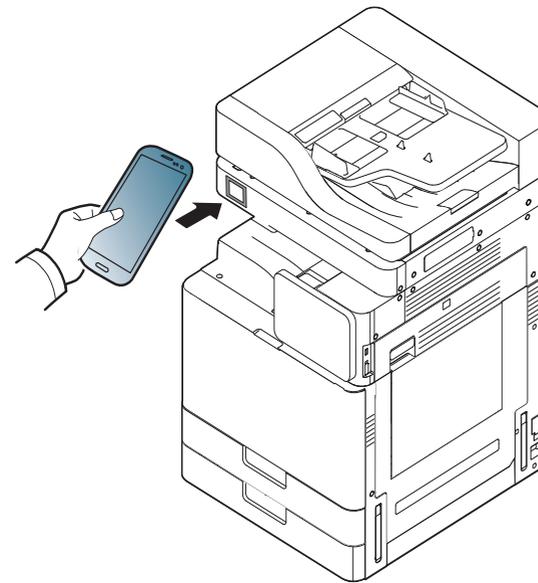

Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

8

En la pantalla táctil de la impresora aparecerá el mensaje que indica que el registro se ha completado.

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)

## Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print Manager

Si tiene más de una impresora y debe configurar los mismos ajustes en cada impresora, puede hacerlo fácilmente utilizando la aplicación **Samsung Mobile Print Manager**. Toque con su teléfono móvil la etiqueta NFC de la impresora para copiar los ajustes y, a continuación, toque con su dispositivo la impresora en la que desee establecer los ajustes.



Al exportar los datos puede guardar más de una serie de datos. Al importar los datos, puede seleccionar los datos en la lista e importarlos.

## Exportación (copia de los ajustes a su dispositivo móvil)

- 1** Asegúrese de que las funciones Bluetooth, NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2** Abra **Samsung Mobile Print Manager** en su dispositivo móvil.



Si no tiene **Samsung Mobile Print Manager** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

**3** Pulse **Exportar**.

**4** Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos datos identificador de administrador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).




Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)

- 5** Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Espera unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.

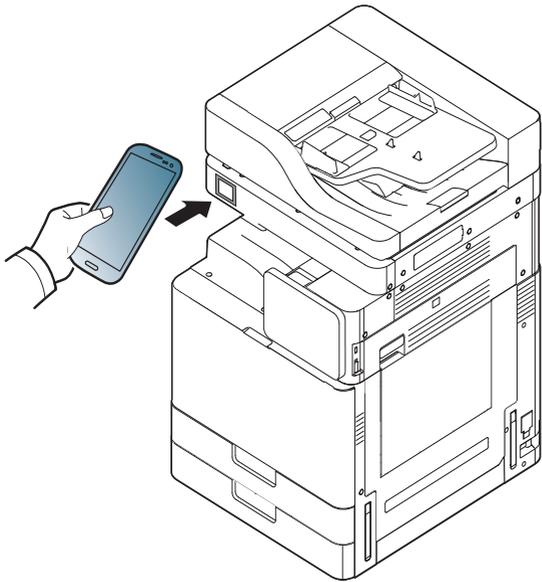

- Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.
- Durante el proceso de clonación la máquina permanecerá bloqueada.

- 6** Seleccione los ajustes que desee aplicar y pulse **Aceptar**.

- 7** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo móvil.

## Importación (aplicación de ajustes a la máquina)

- 1** Asegúrese de que las funciones Bluetooth, NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2** Abra **Samsung Mobile Print Manager** en su dispositivo móvil.



Si no tiene **Samsung Mobile Print Manager** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 3** Pulse **Importar**.
- 4** Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos datos identificador de administrador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).




Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)

- 5 Seleccione los ajustes que desee copiar.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo móvil.
- 7 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.

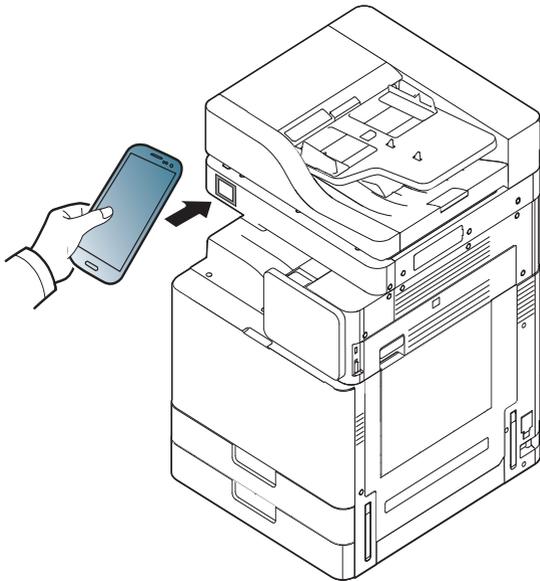

- Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.
- Durante el proceso de clonación la máquina permanecerá bloqueada.

## Configuración inalámbrica

Puede copiar la configuración inalámbrica de su teléfono a su impresora tocando con su dispositivo móvil la etiqueta NFC de la impresora.

- 1 Asegúrese de que las funciones Bluetooth, NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2 Abra **Samsung Mobile Print Manager** en su dispositivo móvil.



Si no tiene **Samsung Mobile Print Manager** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 3 Cuando aparezca la pantalla de **Samsung Mobile Print Manager** en su dispositivo móvil, pulse **Configuración de Wi-Fi**.

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)

## 4 Escriba el **ID** y la **Contraseña**.

Utilice los mismos datos identificador de administrador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).




Si desea crear un usuario nuevo o cambiar la contraseña, consulte “Ficha Seguridad” en la página 207.

5 Si el punto de acceso (o router inalámbrico) está conectado a la conexión, aparece una ventana de confirmación. A continuación, haga clic en **OK**. Si el punto de acceso (o router inalámbrico) no está conectado, seleccione el punto de acceso (o router inalámbrico que desee), haga clic en **OK** y, una vez más, en **OK**.

6 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC (NFC) de su impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil se conecte con la impresora.

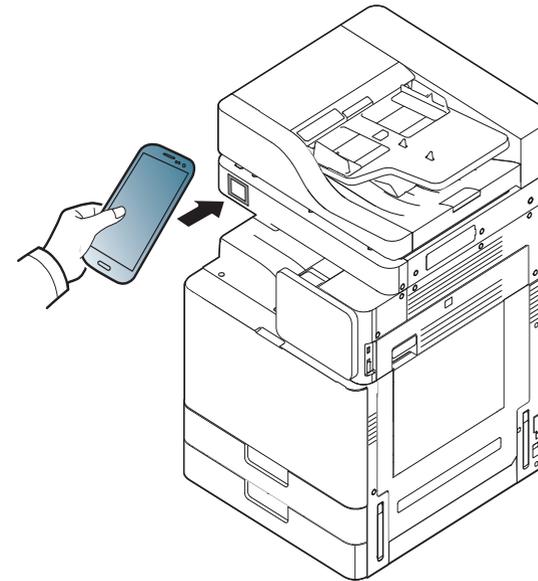

Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

7 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo móvil.

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)

## Utilización de la aplicación Samsung Mobile Print

**Samsung Mobile Print** es una aplicación gratuita que permite a los usuarios imprimir, escanear (solo a aquellos usuarios que cuenten con impresoras multifunción) o enviar y recibir fax (solo a aquellos usuarios que cuenten con impresoras multifunción) con fotos, documentos y páginas web directamente desde su smartphone o tableta.

## Impresión

- 1 Asegúrese de que las funciones Bluetooth, NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2 Abra la aplicación **Samsung Mobile Print**.




Si no tiene **Samsung Mobile Print** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store, App Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 3 Seleccione el modo de impresión.
- 4 Seleccione el contenido que desea imprimir.  
En caso de ser necesario, cambie la opción de impresión pulsando el icono .

- 5 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC () de su impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil envíe el trabajo a la impresora.

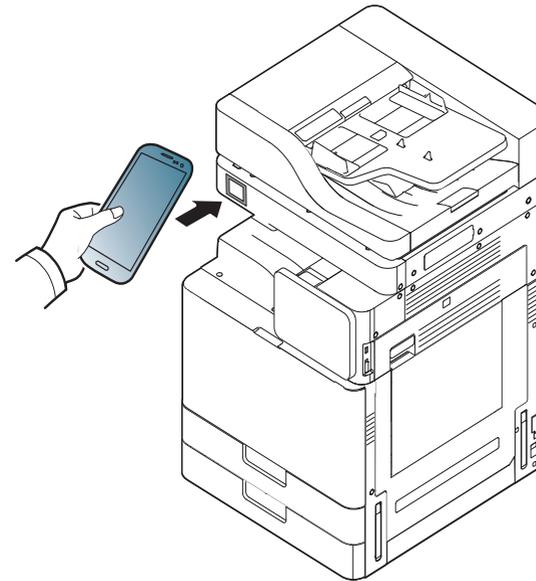

Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

- 6 La impresora comienza a imprimir.

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)

## Digitalización


- 1 Asegúrese de que las funciones Bluetooth, NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.
- 2 Abra la aplicación **Samsung Mobile Print**.

 Si no tiene **Samsung Mobile Print** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store, App Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 3 Seleccione el modo de digitalización.
- 4 Coloque un documento de una hoja con la cara hacia abajo en el cristal de exposición o cargue los documentos con la cara hacia arriba en el alimentador de documentos (consulte “Carga de originales” en la página 51).

En caso de ser necesario, cambie la opción de digitalización pulsando .

- 5 Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC () de su impresora.  
Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil envíe el trabajo a la impresora.

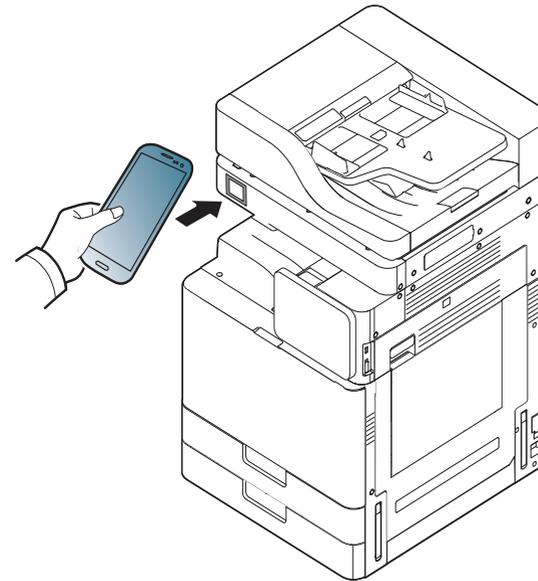

 Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

- 6 La impresora comenzará la digitalización del contenido.  
Los datos digitalizados se guardarán en el dispositivo móvil.

# Uso de la función BLE/NFC (opcional)



Si desea seguir digitalizando, siga las instrucciones indicadas en la pantalla de la aplicación.

## Enviar fax

**1** Asegúrese de que las funciones Bluetooth, NFC y Wi-Fi Direct estén habilitadas en su dispositivo móvil, y de que la función Wi-Fi Direct se encuentre habilitada en su impresora.

**2** Abra la aplicación **Samsung Mobile Print**.



Si no tiene **Samsung Mobile Print** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store, App Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

**3** Seleccione el modo de fax.


**4** Seleccione el contenido que desea enviar por fax.

En caso de ser necesario, introduzca el número de fax y cambie la opción de fax pulsando el icono .

**5**

Establezca contacto entre su dispositivo móvil (normalmente situada en la parte trasera del dispositivo móvil) y la etiqueta NFC () de su impresora.

Espere unos segundos hasta que el dispositivo móvil envíe el trabajo a la impresora.

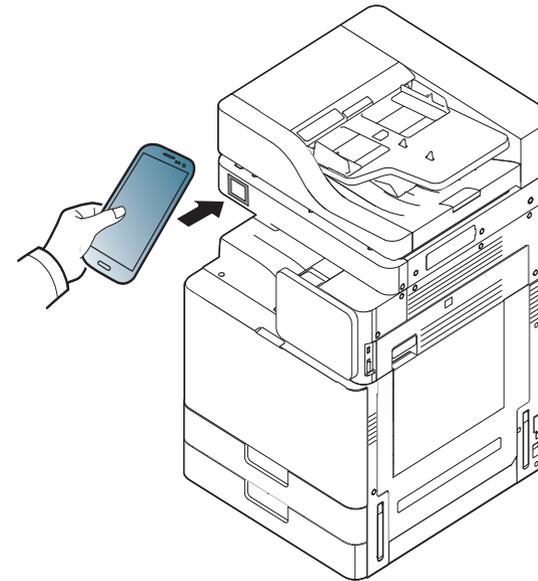

Es posible que, en algunos dispositivos móviles, la etiqueta NFC no esté situada en la parte posterior. Compruebe la ubicación de la antena NFC en su dispositivo móvil antes de realizar el uso de la función.

**6**

La impresora comenzará el envío por fax del contenido.



Las funciones Mopria solo pueden utilizarlas las máquinas certificadas para la función Mopria. Busque en la caja de su máquina el logotipo de certificación de Mopria.



El servicio de impresión Mopria™ es una solución de impresión para dispositivos móviles que mejora la nueva función de impresión en todas las tabletas y teléfonos Android (versión de Android 4.4 o superior). Con este servicio podrá conectarse e imprimir en cualquier impresora certificada para Mopria que se encuentre en la misma red que su dispositivo móvil, sin necesidad de configuración adicional. Muchas de las aplicaciones nativas de Android, como Chrome, Gmail, Gallery, Drive y Quickoffice, permiten imprimir.

## Configuración de la máquina para imprimir mediante Mopria

Para poder utilizar la función **Mopria** deberá tener instalados en su equipo los protocolos Bonjour(mDNS) e IPP. Lleve a cabo los pasos siguientes para habilitar la función **Mopria**.

- 1 Asegúrese de que la máquina se encuentra conectada a la red.
- 2 Abra un navegador web en su ordenador (Internet Explorer, Safari o Firefox) y escriba la dirección IP de la máquina en la barra de direcciones. A continuación, pulse Intro.

Por ejemplo:



- 3 Haga clic en **Conexión**, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.
- 4 Escriba el **ID** y la **Contraseña** y seleccione el **Dominio**. A continuación, haga clic en **Conexión**. Utilice los mismos valores de identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).
- 5 Cuando se abra SyncThru™ Web Service, haga clic en la ficha **Configuración > Ajustes de red > TCP/IP estándar, LPR, IPP > IPP**. A continuación, seleccione **Habilitar**.
- 6 Haga clic en **Configuración > Configuración de red > mDNS**. A continuación, seleccione **Habilitar**.
- 7 Haga clic en **Seguridad > Seguridad del sistema > Administración de características > Mopria**. A continuación, seleccione **Habilitar**.

## Configuración de Mopria en su dispositivo móvil

Si no tiene instalada la aplicación **Mopria Print Service** en su dispositivo móvil, abra la tienda de aplicaciones (Play Store, App Store) de su dispositivo móvil, busque **Mopria Print Service** y, a continuación, descargue e instale la aplicación.

- 1 En el menú Ajustes del dispositivo Android, pulse **Impresión**.



La ubicación de esta opción podría variar en función de su dispositivo móvil. Si no puede localizar la opción **Impresión**, consulte el manual de usuario de su dispositivo móvil.

- 2 Bajo **Servicios de impresión**, pulse **Servicio de impresión Mopria**.
- 3 Pulse el deslizador **Activado/Desactivado** para habilitar el **Servicio de impresión Mopria**.

## Impresión a través de Mopria

Para imprimir a través de Mopria desde un dispositivo Android:

- 1 Abra el correo electrónico, la foto, la página web o el documento que desee imprimir.
- 2 Pulse **Imprimir** en el menú de la aplicación.
- 3 Seleccione **su impresora** y, a continuación, configure las opciones de impresión.
- 4 Toque **Impresión** de nuevo para imprimir el documento.



**Para cancelar un trabajo de impresión:** Seleccione y elimina el documento de la cola de impresión de la **Barra de notificaciones**.

# AirPrint



Las funciones AirPrint solo pueden utilizarlas las máquinas certificadas para AirPrint. Busque en la caja de su máquina la marca de certificación de AirPrint.



**AirPrint** le permite imprimir directamente desde iPhone, iPad y iPod touch con la versión más reciente de iOS.

## Configuración de AirPrint

Para poder utilizar la función **AirPrint** deberá tener instalados en su equipo los protocolos Bonjour(mDNS) e IPP. Puede habilitar la función **AirPrint** siguiendo uno de los siguientes métodos.

- 1 Compruebe que el equipo está conectado a la red.
- 2 Inicie un explorador web como Internet Explorer, Safari o Firefox e introduzca la nueva dirección IP del dispositivo en la ventana del explorador.

Por ejemplo:

 http://192.168.1.133/

- 3 Haga clic en **Conexión**, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.

- 4 Escriba el **ID** y la **Contraseña** y seleccione el **Dominio**. A continuación, haga clic en **Conexión**.

Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346).

- 5 Cuando se abra la ventana de SyncThru™ Web Service, haga clic en **Configuración > Ajustes de red**.
- 6 Haga clic en **AirPrint**.

## Impresión a través de AirPrint

Por ejemplo, el manual del iPad incluye estas instrucciones:

- 1 Abra el correo electrónico, la foto, la página web o el documento que desee imprimir.
- 2 Toque el icono de acción ().
- 3 Seleccione **el nombre del controlador de la impresora** y la opción del menú que desee configurar.
- 4 Toque el botón **Imprimir**. Imprima el documento.



**Cancelación del trabajo de impresión:** Para cancelar el trabajo de impresión o ver el resumen de impresión, haga clic en el icono del centro de impresión () en el área de multifunción. Puede hacer clic en Cancelar en el centro de impresión.

# Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print es un servicio en la nube gratuito que le permite imprimir o digitalizar desde su smartphone o tableta en su impresora o multifunción Samsung. Una vez instalada la aplicación Samsung Cloud Print, podrá registrarse en el servicio Samsung Cloud Print simplemente utilizando su número de móvil para autenticarse. No es necesario ningún otro de inicio de sesión en cuenta, aunque puede vincular la aplicación a su cuenta de Samsung, si lo desea.



Si pulsa el botón (  ) desde la aplicación Samsung Cloud Print, su dispositivo móvil y la impresora o multifunción podrán emparejarse mediante la conexión NFC, un código QR o al introducir su dirección MAC manualmente. Cuando haya emparejado los dispositivos podrá imprimir o digitalizar desde donde quiera y en donde quiera.

## Registro de su impresora en el servidor en la nube de Samsung.

### Registro desde el navegador web



- Asegúrese de que la impresora esté activada y conectada a una red con cable o inalámbrica que tenga acceso a Internet.

- 1 Abra el navegador web.
- 2 Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en **Ir**.
- 3 Haga clic en **Conexión**, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.
- 4 Si es la primera vez que inicia sesión en **SyncThru™ Web Service**, debe iniciar sesión como administrador. Escriba el **ID** y la **Contraseña** predeterminados que se indican a continuación. Le recomendamos cambiar la contraseña predeterminada por motivos de seguridad.
  - ID: admin**
  - Contraseña: sec00000**
- 5 Cuando se abra la ventana de **SyncThru™ Web Service**, haga clic en **Configuración > Ajustes de red > Samsung Cloud Print**.
- 6 Active el protocolo Samsung Cloud Print.
- 7 Su impresora ya se ha registrado en el servicio Samsung Cloud Print.

# Samsung Cloud Print

## Impresión con Samsung Cloud Print



Asegúrese de que la impresora esté activada y conectada a una red con cable o inalámbrica que tenga acceso a Internet.

## Registro de una impresora desde una aplicación de un dispositivo móvil

Los siguientes pasos son un ejemplo de cómo utilizar la aplicación **Samsung Cloud Print** en un teléfono móvil Android.

- 1 Abra la aplicación **Samsung Cloud Print**.



Si no tiene **Samsung Cloud Print** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store, App Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 2 Pulse el botón () en la aplicación **Samsung Cloud Print**.
- 3 El dispositivo móvil y la impresora o multifunción pueden conectarse mediante la conexión NFC, con un código QR o introduciendo manualmente su dirección MAC.

## Impresión desde una aplicación de un dispositivo móvil

Los siguientes pasos son un ejemplo de cómo utilizar la aplicación **Samsung Cloud Print** en un teléfono móvil Android.

- 1 Abra la aplicación **Samsung Cloud Print**.



Si no tiene **Samsung Cloud Print** instalado en su teléfono móvil, diríjase a la tienda de aplicaciones (Samsung Apps, Play Store, App Store) de su dispositivo móvil, busque la aplicación, descárguela e inténtelo de nuevo.

- 2 Pulse el botón de opción de marca del documento que desea imprimir.
- 3 Configure las opciones de impresión si así lo desea.
- 4 Pulse **Enviar trabajo**.

# Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ es un servicio que le permite imprimir en una impresora a través de su smartphone, tableta o cualquier otro dispositivo conectado a Internet. Registre su cuenta de Google en la impresora, y ya estará preparado para utilizar el servicio Google Cloud Print™. Puede imprimir documentos o correos electrónicos con Chrome OS, el navegador Chrome o la aplicación Gmail™/ Google Docs™, que deberá instalar en su dispositivo móvil, de modo que no tendrá que instalar el controlador de impresora en dicho dispositivo. Consulte el sitio web de Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> o <http://support.google.com/cloudprint>) para obtener más información sobre Google Cloud Print™.

## Registro de su cuenta de Google en la impresora

### Registro desde el navegador Chrome



- Asegúrese de que la impresora esté activada y conectada a una red con cable o inalámbrica que tenga acceso a Internet.
- Debe crear su cuenta de Google con antelación.

- 1 Abra el navegador Chrome.
- 2 Visite [www.google.com](http://www.google.com).
- 3 Inicie sesión en el sitio web de Google con su dirección de Gmail™.

- 4 Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en **Ir**.
- 5 Haga clic en **Conexión**, en la parte superior derecha del sitio web de SyncThru™ Web Service.
- 6 Escriba el **ID** y la **Contraseña** y seleccione el **Dominio**. A continuación, haga clic en **Conexión**.  
  
Utilice los mismos identificador, contraseña y dominio de inicio de sesión que al iniciar la sesión en el dispositivo (consulte “Inicio de sesión” en la página 346.)



Si el entorno de red utiliza un servidor proxy, debe configurar el número de puerto y la dirección IP del proxy en **Configuración > Ajustes de red > Google Cloud Print > Configuración de proxy**. Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red o administrador de red para obtener más información.

- 7 Cuando se abra la ventana de **SyncThru™ Web Service**, haga clic en **Configuración > Ajustes de red > Google Cloud Print**.
- 8 Introduzca el nombre de la impresora y una descripción.
- 9 Haga clic en **Registrar**.  
  
Aparecerá la ventana emergente de confirmación.

# Google Cloud Print™



Si ha configurado el navegador para que bloquee los elementos emergentes, la ventana de confirmación no aparecerá. Permita al sitio que muestre los elementos emergentes.

**10** Haga clic en **Finalizar registro de impresora**.

**11** Haga clic en **Gestionar sus impresoras**.

Su impresora ya se ha registrado en el servicio Google Cloud Print™.

Los dispositivos habilitados con Google Cloud Print™ aparecerán en la lista.

## Impresión con Google Cloud Print™

El procedimiento de impresión varía en función de la aplicación o el dispositivo que utilice. Puede ver la lista de aplicaciones compatibles con el servicio Google Cloud Print™.



Asegúrese de que la impresora esté activada y conectada a una red con cable o inalámbrica que tenga acceso a Internet.

## Impresión desde una aplicación de un dispositivo móvil

Los siguientes pasos son un ejemplo de cómo utilizar la aplicación Google Docs™ en un teléfono móvil Android.

**1** Instale la aplicación Cloud Print en su dispositivo móvil.



Si no dispone de la aplicación, descárguela de una tienda de aplicaciones, como por ejemplo, Android Market o App Store.

**2** Acceda a la aplicación Google Docs™ desde su dispositivo móvil.

**3** Pulse el botón de opción  del documento que desea imprimir.

**4** Pulse el botón de envío .

**5** Pulse el botón Cloud Print .

**6** Configure las opciones de impresión si así lo desea.

**7** Pulse **Click here to Print**.

## Impresión desde el navegador Chrome

---

Los siguientes pasos son un ejemplo de cómo utilizar el navegador Chrome.

- 1 Ejecute Chrome.
- 2 Abra el documento o correo electrónico que desea imprimir.
- 3 Haga clic en el icono de llave inglesa , en la parte superior derecha del navegador.
- 4 Haga clic en **Imprimir**. Aparecerá una nueva ficha para la impresión.
- 5 Seleccione **Imprimir con Google Cloud Print**.
- 6 Haga clic en el botón **Imprimir**.



# 4. Mantenimiento

Este capítulo brinda información sobre el mantenimiento del dispositivo.

Este capítulo incluye:

- **Control de la duración de los suministros** 423
- **Establecer la notificación de pedido de consumibles** 424
- **Substitución y distribución del tóner** 425
- **Búsqueda del número de serie** 427
- **Borrado de la memoria** 428
- **Limpieza de la impresora** 429
- **Consejos para almacenar el dispositivo, los consumibles y el papel** 438
- **Consejos para mover el dispositivo** 440
- **Impresión de una página de demostración** 441



# Control de la duración de los suministros

Compruebe la duración de los consumibles y prepare los recambios por adelantado.

También puede imprimir un informe de vida de los consumibles. Seleccione **Información de consumibles** en la función **Informe** (consulte “Informe” en la página 363, “Ficha Información” en la página 204).



Le recomendamos que prepare nuevos consumibles si el porcentaje restante es inferior al 10% (consulte “Substitución y distribución del tóner” en la página 425).

## Desde el dispositivo

- 1 Toque **Configuración > Gestion > Duración consm.** en la pantalla principal.
- 2 Compruebe la duración de los consumibles.



Le recomendamos que prepare nuevos consumibles para aquellos de los que haya usado más del 90% de su duración media (consulte “Substitución y distribución del tóner” en la página 425).

## Desde SyncThru™ Web Service

- 1 Desde SyncThru™ Web Service, seleccione la ficha **Información > Suministros**.
- 2 Compruebe el porcentaje restante.

# Establecer la notificación de pedido de consumibles

Configure la notificación de pedido de consumibles para recibir correos electrónicos de notificación y preparar los consumibles por adelantado.

Consulte “Gestión de consumibles” en la página 357.

# Substitución y distribución del tóner

## Sustitución del cartucho de tóner

Cuando el cartucho de tóner está totalmente vacío:

- El LED de estado se vuelve rojo y la pantalla muestra el mensaje de error de sustitución de tóner.
- El dispositivo deja de imprimir y los faxes entrantes se guardan en la memoria.

Sin embargo, cuando el cartucho de tóner está vacío, puede seguir imprimiendo tareas en blanco y negro (la tarea enviada debe ser en blanco y negro).

- Compruebe el tipo de cartucho de tóner para su dispositivo (consulte “Pedido de suministros y accesorios” en la página 233).

Si esto ocurre, deberá reemplazar el cartucho de tóner. Asegúrese de preparar un cartucho de tóner nuevo por adelantado (consulte “Pedido de suministros y accesorios” en la página 233). Cómo cambiar el cartucho de tóner (consulte “Sustitución del cartucho de tóner” en la página 251).

## Sustitución de la unidad de imágenes

Cuando la unidad de imágenes está totalmente vacía:

- El LED de estado se vuelve rojo y la pantalla muestra el mensaje de error de sustitución de unidad de imágenes.
- Compruebe el tipo de unidad de imágenes para su dispositivo (“Pedido de suministros y accesorios” en la página 233).

Si esto ocurre, deberá reemplazar la unidad de imágenes. Asegúrese de preparar una unidad de imágenes nueva por adelantado (consulte “Pedido de suministros y accesorios” en la página 233). Cómo cambiar la unidad de imágenes (consulte “Sustitución de la unidad de imágenes” en la página 254).

## Distribución del tóner

Cuando la vida útil del cartucho de tóner esté a punto de acabarse:

- Aparecen rayas blancas o la impresión es muy clara.
- Aparece un mensaje sobre tóner bajo en la pantalla.
- El indicador de **Estado** parpadea.

# Substitución y distribución del tóner

Si esto ocurre, podrá mejorar la calidad de impresión temporalmente si redistribuye el tóner que queda en el cartucho. En algunos casos, aparecerán rayas blancas o la impresión será más clara, incluso después de que se haya redistribuido el tóner. Cómo redistribuir el tóner (consulte “Distribución del tóner” en la página 248).

# Búsqueda del número de serie

Es posible que necesite el número de serie del dispositivo al llamar al servicio técnico. Siga los pasos que se indican a continuación para ver el número de serie del dispositivo.



El número de serie se escribe al principio de todos los informes del dispositivo.

- 1 Toque **Configuración** > **Gestión** > **Informe** > **Contadores de uso** > **Imprimir** en la pantalla de inicio o en **Menú**.

O bien

Seleccione la ficha **Información** > **Contadores de uso** de SyncThru™ Web Service.

- 2 Compruebe el número de serie.

# Borrado de la memoria

Hay unas cuantas maneras de borrar la memoria para garantizar la capacidad de memoria del dispositivo. Seleccione uno de los métodos siguientes.

## Borrar documentos almacenados

Compruebe los documentos almacenados antes de borrar la memoria del dispositivo.

- 1 Toque **Buzon** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Toque sin soltar la carpeta o el documento que desee borrar de la lista.
- 3 Toque  > **Eliminar**.

## Borrado de la memoria de fax

Cuando la memoria de fax esté lleno, puede borrar la memoria de fax almacenados. Para ello existen dos procedimientos. Siga los pasos que se indican a continuación:

## Borrado de la memoria del fax imprimiendo el trabajo de fax

Imprima los faxes recibidos. La memoria del fax se borrará automáticamente.

## Borrado de la memoria del fax sin imprimir el trabajo de fax



Si borra la memoria de fax sin imprimir primero los trabajos de fax para comprobarlos, es posible que borre trabajos que no desee borrar. Tenga cuidado de no borrar documentos importantes.

- 1 Toque **Estado del trabajo** en la pantalla de inicio o **Menú**.
- 2 Seleccione la ficha **Trabajo actual** en la pantalla.
- 3 Seleccione los trabajos que desea borrar y pulse **Eliminar**.  
Si desea borrar todos los trabajos, pulse **Eliminar todo**.

Para borrar únicamente los trabajos de fax, selecciónelos con la lista **Tipo de trabajo** y haga clic en **Eliminar**.

# Limpieza de la impresora

Si ocurren problemas en la calidad de impresión o si utiliza el dispositivo en un entorno con polvo, deberá limpiar el dispositivo con regularidad para mantener las mejores condiciones de impresión y usar su dispositivo por más tiempo.



Lea las precauciones siguientes antes de limpiar el dispositivo: cualquier daño provocado por una mala manipulación no queda cubierto por la garantía:

- Apague el dispositivo y desenchufe todos los cables de alimentación.
- No desmonte el dispositivo sin seguir las instrucciones de este manual.
- No limpie el dispositivo con limpiadores que contengan grandes cantidades de alcohol, disolvente u otras sustancias fuertes. Pueden decolorar o distorsionar el mueble.
- No utilice un aspirador para limpiar el polvo de tóner; le recomendamos que utilice un paño humedecido con agua para hacerlo. Si utiliza un aspirador, el tóner quedará en el aire y puede ser perjudicial para usted.
- Si usa un paño humedecido, tenga cuidado de que no caiga agua dentro del dispositivo: podría producir una descarga eléctrica.
- Para ver otros aspectos sobre seguridad, consulte el capítulo de información de seguridad del *Manual del usuario*.

## Limpieza de la parte externa

Limpie la carcasa del dispositivo con un paño suave que no desprenda pelusa. Humedezca el paño ligeramente con agua, pero tenga cuidado para que no caiga agua sobre el dispositivo ni dentro de éste.

## Limpieza de la parte interna


Durante el proceso de impresión, es posible que en el interior de la impresora se acumule papel, tóner y polvo. Estas acumulaciones pueden causar problemas de calidad de impresión, como motas de tóner o manchas. La limpieza del interior de la máquina eliminará y disminuirá los problemas de calidad de impresión.

# Limpieza de la impresora


## Área del cartucho del tóner

- 1 Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación. Espere a que la máquina se enfríe.
- 2 Abra la cubierta frontal y extraiga el cartucho de tóner.

X740x / X750x / X760x series

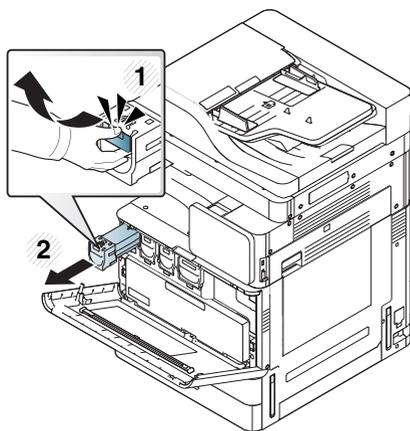

K740x / K750x / K760x / K765x series

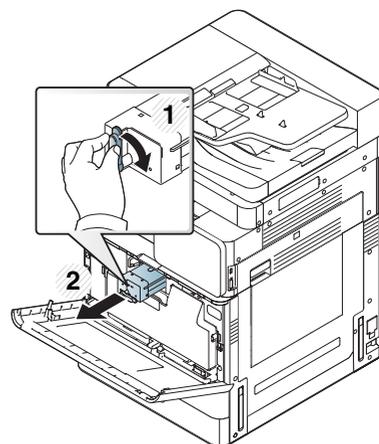


- 3 Utilice un paño seco que no desprenda pelusa para limpiar el polvo y el tóner derramado en el área del cartucho de tóner.




Al limpiar el interior de la impresora, tenga cuidado de no dañar el rodillo de transferencia ni ninguna otra parte interna. No utilice solventes, como benceno, o disolvente para limpiar. Podría provocar problemas de calidad de impresión y dañar el dispositivo.

- 4 Vuelva a colocar los cartuchos de tóner. Sujete el cartucho de tóner y alinéelo con la ranura correspondiente en el interior de la impresora. Vuelva a insertarlo en la ranura hasta que encaje en su sitio.

X740x / X750x / X760x series

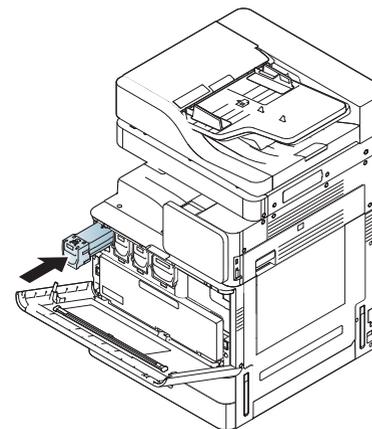


K740x / K750x / K760x / K765x series

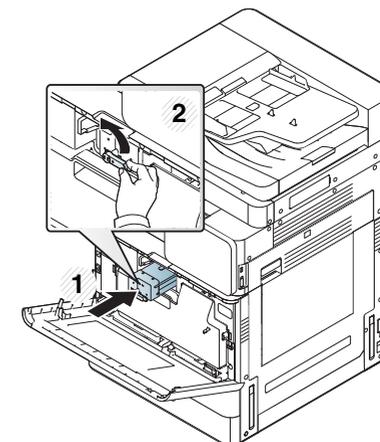


# Limpieza de la impresora

- 5** Cierre la puerta frontal. Asegúrese de que la cubierta quede bien cerrada.

X740x / X750x / X760x series

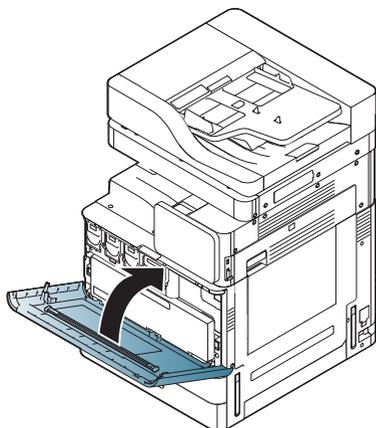

K740x / K750x / K760x / K765x series

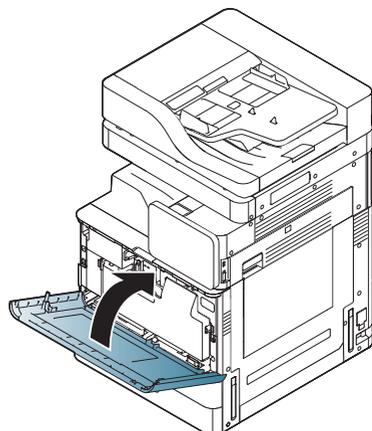


Si la cubierta frontal no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.

- 6** Conecte el cable de alimentación y encienda la impresora.


## Limpieza del área de la unidad de imágenes

- 1** Abra la puerta frontal.

X740x / X750x / X760x series

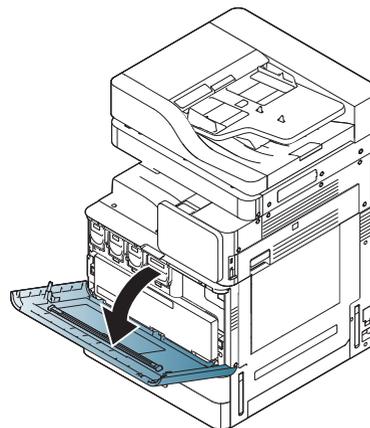


K740x / K750x / K760x / K765x series

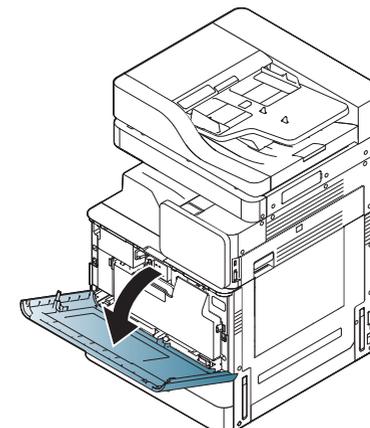


- 2** Extraiga el contenedor de tóner residual.

X740x / X750x / X760x series

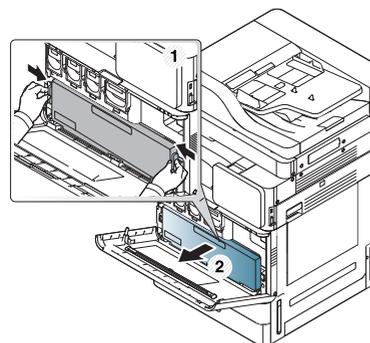


K740x / K750x / K760x / K765x series

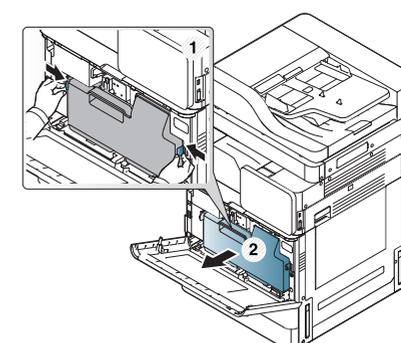


- 3** Utilice un paño seco que no desprenda pelusa para limpiar el polvo y el tóner derramado en el área de la unidad de imágenes.

# Limpieza de la impresora

- 4** Retire la pegatina de limpieza del cristal de la LSU (solo en X740x/X750x/X760x series).

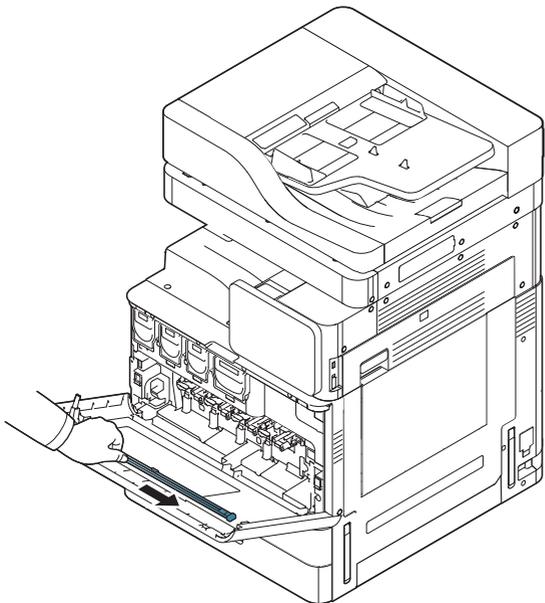

- 5** Busque el orificio de limpieza del cristal de la unidad LSU e inserte la barra limpiadora. Empuje y estire suavemente la barra limpiadora 4 o 5 veces para limpiar el cristal de la unidad LSU (solo X740x/X750x/X760x series).

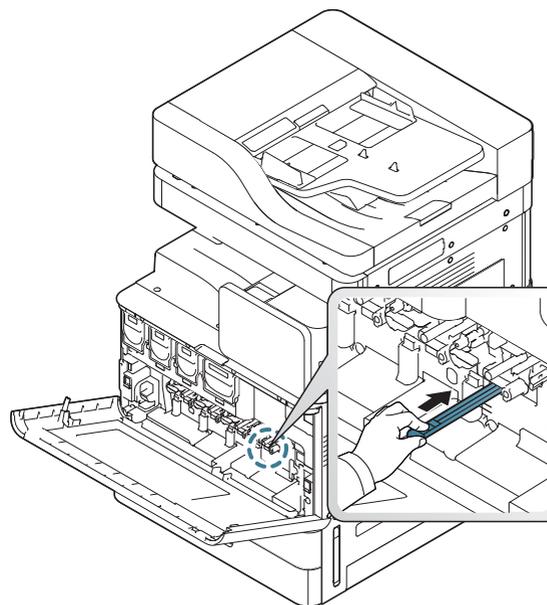


- 6** Inserte la pegatina de limpieza del cristal de la LSU de nuevo en su sitio (solo X740x/X750x/X760x series).


# Limpieza de la impresora

- 7** Inserte el contenedor de tóner residual hasta que quede bien colocado.

X740x / X750x / X760x series

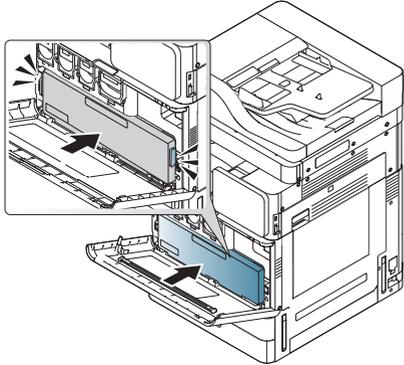


K740x / K750x / K760x / K765x series

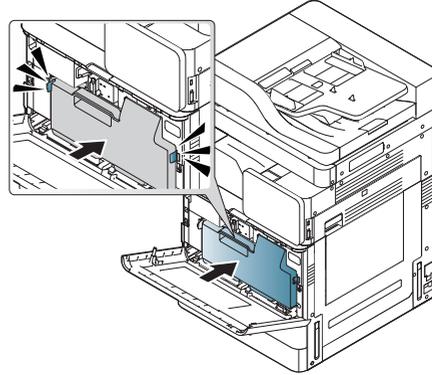


- 8** Cierre la cubierta frontal. Asegúrese de que la cubierta quede bien cerrada.

X740x / X750x / X760x series

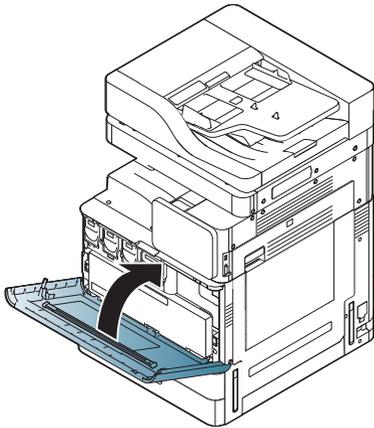

K740x / K750x / K760x / K765x series

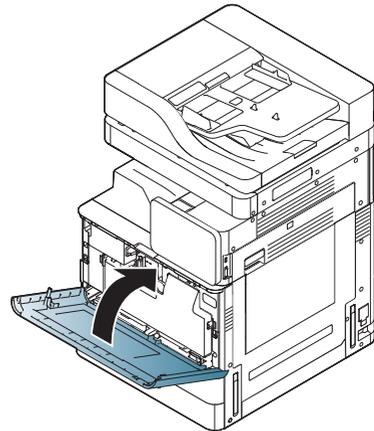

Si la cubierta frontal no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.


## Limpieza de la varilla de polvo de papel

La varilla de polvo de papel se debe limpiar después de imprimir una cantidad especificada de papel. Cuando aparezca el mensaje que le pide que limpie la varilla de polvo de papel, debe realizar la limpieza.


Siga el procedimiento de limpieza que se describe a continuación.

- 1** Abra la puerta frontal.

X740x / X750x / X760x series

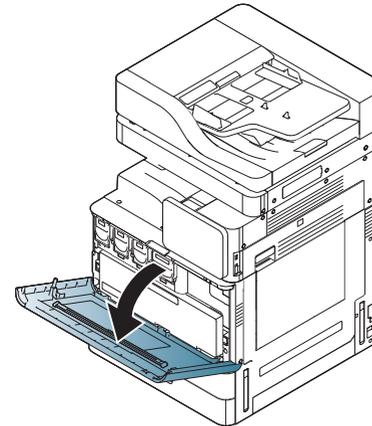


K740x / K750x / K760x / K765x series

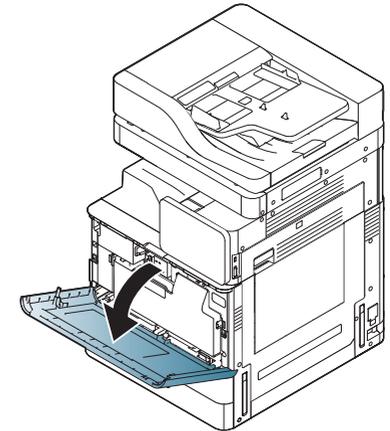


# Limpieza de la impresora

- 2** Extraiga el contenedor de tóner residual.

X740x / X750x / X760x series

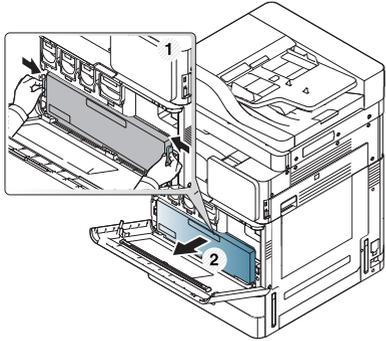


K740x / K750x / K760x / K765x series

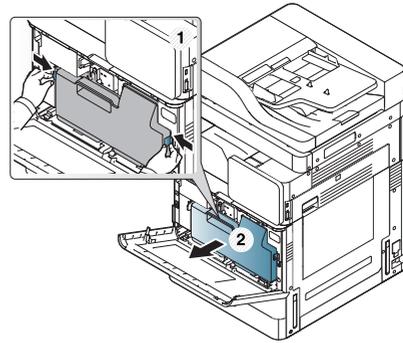


- 3** Extraiga la varilla de polvo del papel.


X740x / X750x / X760x series

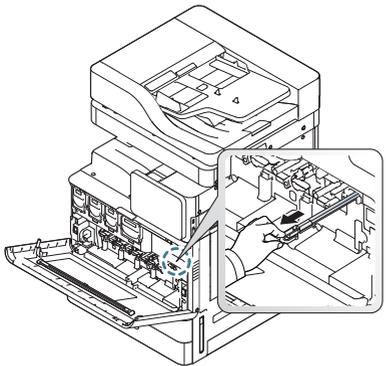

K740x / K750x / K760x / K765x series

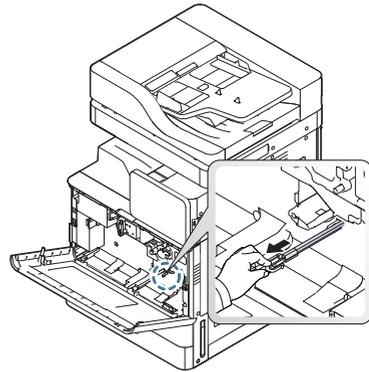


- 4** Tire el polvo del papel.

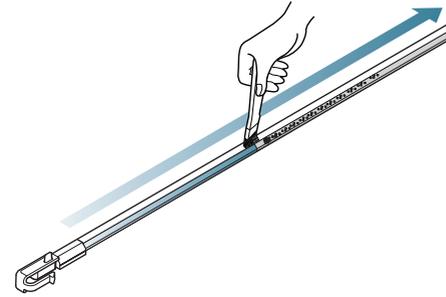


- 5** Vuelva a poner la varilla de polvo del papel.

X740x / X750x / X760x series

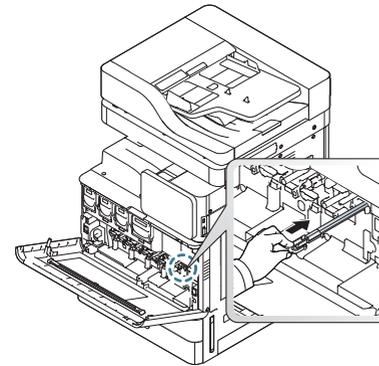


K740x / K750x / K760x / K765x series

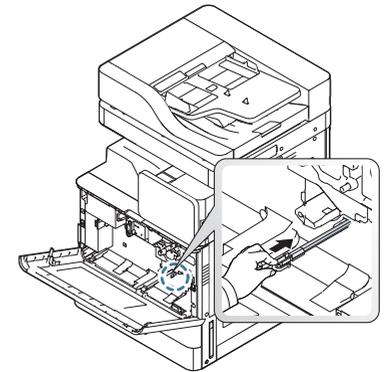


# Limpieza de la impresora

- 6** Inserte el contenedor de tónor residual hasta que quede bien colocado.

X740x / X750x / X760x series

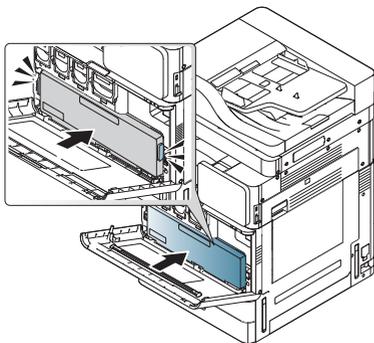


K740x / K750x / K760x / K765x series

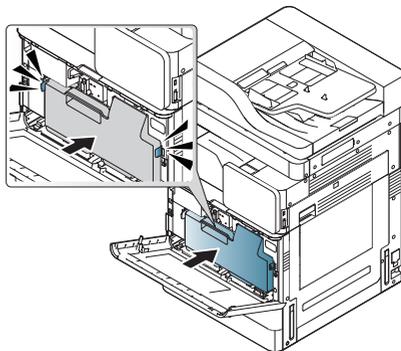


- 7** Cierre la puerta frontal. Asegúrese de que la cubierta quede bien cerrada.

X740x / X750x / X760x series

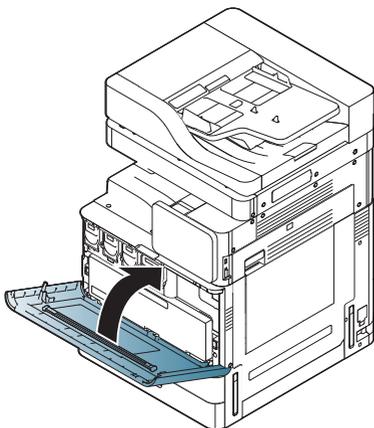

K740x / K750x / K760x / K765x series

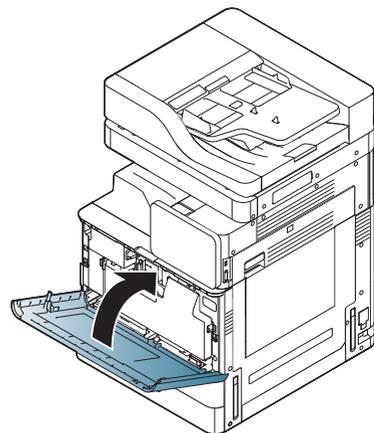


Si el mensaje continúa apareciendo, repita los pasos 3 y 4.


## Limpieza del área del bote de tónor residual

- 1** Abra la puerta frontal.

X740x / X750x / X760x series

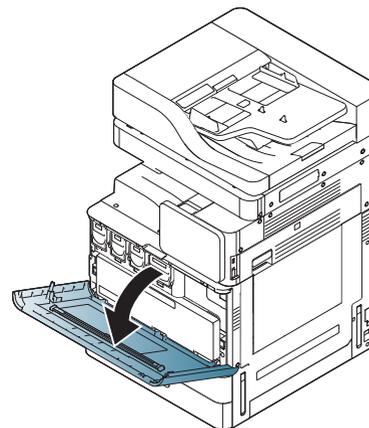


K740x / K750x / K760x / K765x series

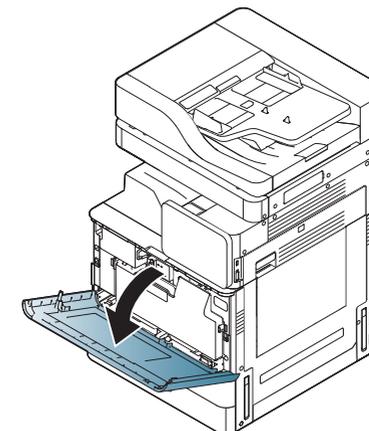


- 2** Apriete las palancas de bloqueo izquierda/derecha y empuje hacia fuera. Extraiga el contenedor de tónor residual.

X740x / X750x / X760x series

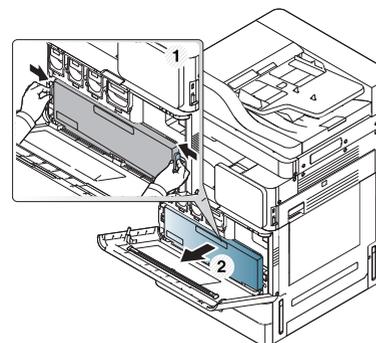

K740x / K750x / K760x / K765x series

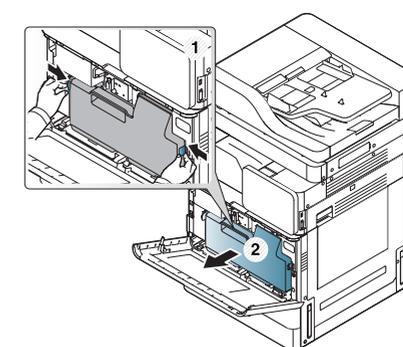


# Limpieza de la impresora


**3** Utilice un paño seco que no desprenda pelusa para limpiar el polvo y el tóner derramado en el área del contenedor de tóner residual.

**4** Vuelva a colocar el contenedor de tóner residual.

X740x / X750x / X760x series

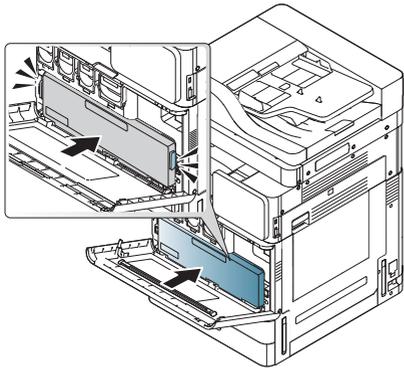


K740x / K750x / K760x / K765x series

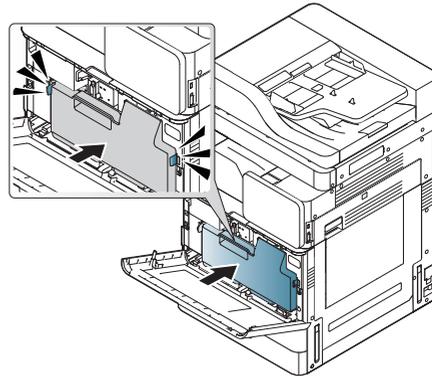


**5** Cierre la puerta frontal. Asegúrese de que la cubierta quede bien cerrada.

X740x / X750x / X760x series

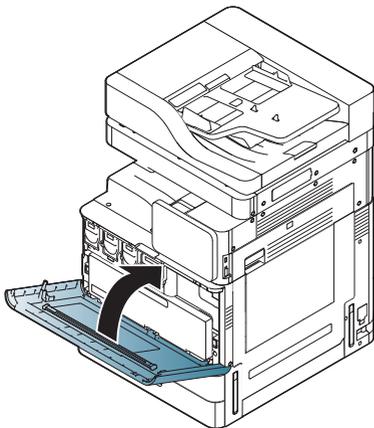

K740x / K750x / K760x / K765x series

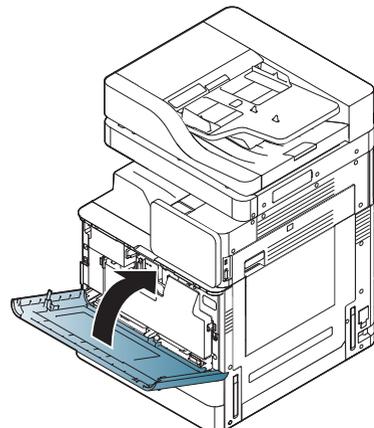

**6** Conecte el cable de alimentación y encienda la impresora.


## Limpieza de la unidad de escaneado

La unidad de escaneado debe mantenerse siempre limpia para garantizar la mejor calidad de impresión posible. Es conveniente limpiar la unidad de escaneado al inicio de cada jornada y durante el día, tantas veces como sea necesario.

**1** Utilice un paño suave que no desprenda pelusa.

**2** Abra la tapa del escáner.

**3** Pase el paño por la superficie del cristal del escáner y del cristal del alimentador de documentos hasta que esté limpia y seca.

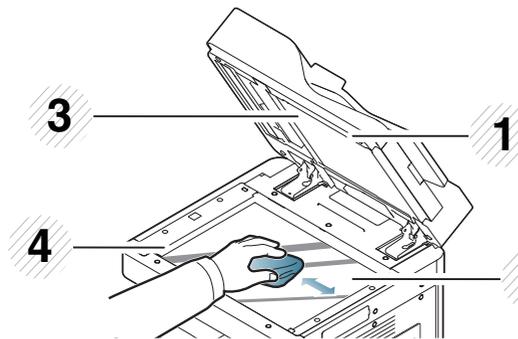

1 Tapa del escáner

2 Cristal del escáner

3 Hoja blanca

4 Cristal del alimentador de documentos

# Limpieza de la impresora

- 4 Limpie la parte inferior de la tapa del escáner y la hoja blanca hasta que estén limpias y secas.
- 5 Cierre la tapa del escáner.

# Consejos para almacenar el dispositivo, los consumibles y el papel

- Manténgalos en un lugar fresco sin humedad.
- Manténgalos cubiertos para que no acumulen polvo.
- Manténgalos alejados del agua.

## Equipo

- Al mover el dispositivo, no lo incline ni lo ponga boca abajo. De hacerlo, el tóner puede contaminar el interior del dispositivo, con lo que se dañarían el dispositivo o disminuiría la calidad de impresión.
- Cuando mueva el dispositivo, asegúrese de que como mínimo dos personas lo sujetan de forma segura.

## Cartucho del tóner / Unidad de imágenes

Para obtener el máximo rendimiento del cartucho de tóner y la mejor calidad de impresión, tenga en cuenta las siguientes directrices:

- No extraiga el cartucho de tóner de su envoltorio hasta que necesite usarlo.
- No recargue el cartucho de tóner. La garantía de la impresora no incluye ningún deterioro provocado por la utilización de cartuchos que se hayan recargado.
- Guarde los cartuchos de tóner en el mismo ambiente que la impresora.
- Guárdelo en un lugar estable para que el polvo del tóner no se acumule en un solo lado.

## Papel

- Conserve el material de impresión en su envoltorio hasta el momento de utilizarlo.
- Coloque las cajas en palés o estanterías y no en el suelo.
- No coloque objetos pesados encima del papel, tanto si éste se encuentra embalado como si no.
- Manténgalo alejado de la humedad y de otras condiciones que puedan ocasionar arrugas o abarquillamientos.
- Manténgalo a temperaturas de entre 15 °C y 30 °C y a una humedad de entre el 10% y el 70%.

# Consejos para mover el dispositivo



Manipule y transporte el equipo con precaución. Si necesita ayuda para mover este dispositivo, pida ayuda de por lo menos cuatro personas. Utilice las asas de elevación, tal como se indica. Si menos de cuatro personas intentan levantar el dispositivo, pueden sufrir lesiones en la espalda.

- No lo incline ni lo ponga boca abajo. De hacerlo, el tóner puede contaminar el interior de la máquina, con lo que se dañaría o se obtendría una impresión defectuosa.
- Asegúrese de que por lo menos cuatro personas sujetan el dispositivo de forma segura.
- Cierre el bloqueo del escáner.
- **Desplazamiento de largas distancias con un camión:**
  - Extraiga la unidad de acabado, las bandejas opciones o el mueble y las unidades de imágenes interiores y los cartuchos de tóner.
  - Apriete el tornillo de bloqueo del escáner y los tres tornillos de bloqueo de la unidad de acabado.
  - Ponga cinta de embalar en las bandejas y la cubierta del DSDF.
- **Desplazamiento de distancias cortas (p. ej. moverlo de planta) para evitar daños de vibraciones:**
  - Extraiga la unidad de acabado.

# Impresión de una página de demostración

Imprima una página de demostración para comprobar la calidad del dispositivo si no lo ha usado durante un tiempo.

## Desde el dispositivo

Consulte “Informe” en la página 363.

## Desde SyncThru™ Web Service

Consulte “Ficha Información” en la página 204.



El siguiente glosario lo ayuda conocer el producto y a comprender la terminología que, generalmente, se utiliza para impresoras y que se menciona en el manual del usuario.

## 802.11

---

802.11 es un conjunto de estándares para la comunicación mediante una red inalámbrica de área local (WLAN), desarrollado por el Comité de estándares IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

## 802.11ac

---

IEEE 802.11ac es un estándar de red inalámbrico de la familia 802.11 (conectividad comercializada bajo el nombre Wi-Fi), desarrollado en el proceso de la Asociación de Estándares IEEE, que proporciona redes áreas locales inalámbricas (WLAN) de gran capacidad de procesamiento en la banda de 5 GHz.

## 802.11b/g/n

---

802.11b/g/n puede compartir el mismo hardware y utilizar la banda de 2,4 GHz. 802.11b admite un ancho de banda de hasta 11 Mbps, 802.11n admite un ancho de banda de hasta 150 Mbps. En los dispositivos 802.11b/g/n se pueden producir ocasionalmente interferencias procedentes de hornos microondas, teléfonos inalámbricos y dispositivos Bluetooth.

## Punto de acceso

---

El punto de acceso (AP) o punto de acceso inalámbrico (WAP) es un dispositivo que conecta dispositivos de comunicación inalámbrica juntos en una red inalámbrica de área local (WLAN) y actúa como transmisor y receptor central de señales de radio de la WLAN.

## ADF

---

El alimentador automático de documentos (ADF) es una unidad de digitalización que alimenta automáticamente una hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar determinada cantidad de papel al mismo tiempo.

## AppleTalk

---

AppleTalk es un paquete de protocolos para el propietario, desarrollado por Apple, Inc para redes de ordenadores. Estaba incluido en el Mac original (1984) y ahora, está desaprobado por Apple para fomentar las redes TCP/IP.

## Profundidad de bits

---

Término para imágenes de PC que indica la cantidad de bits utilizados para representar el color de un solo píxel en una imagen de mapas de bits. Cuando mayor sea la profundidad del color, más amplio será la gama de colores diferentes. A medida que aumenta la cantidad de bits, la cantidad de colores posibles se vuelve desmesurada para un mapa de color. El color de 1 bit suele denominarse monocromático o blanco y negro.

## BMP

---

Formato de imagen de mapas de bits utilizado internamente por el subsistema de imágenes de Microsoft Windows (GDI) y generalmente utilizado como un formato de archivo de imagen simple en esa plataforma.

## BOOTP

---

Protocolo de inicio. Protocolo de red utilizado por un cliente de red para obtener su dirección IP automáticamente. Esto suele realizarse durante el proceso de inicio de los ordenadores o de los sistemas operativos que se ejecutan en ellos. Los servidores BOOTP asignan la dirección IP a partir de un grupo de direcciones a cada cliente. BOOTP permite que los ordenadores que funcionan como “estaciones de trabajo sin disco” obtengan direcciones IP antes de cargar un sistema operativo avanzado.

## CCD

---

El dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) es un hardware que activa el trabajo de digitalización. El mecanismo de seguridad del CCD también se utiliza para sujetar el módulo CCD y evitar daños cuando se desplaza el dispositivo.

## Intercalado

---

El intercalado es un proceso a través del que se imprimen trabajos de copias múltiples en juegos. Cuando se selecciona la opción de intercalar, el dispositivo imprime un juego entero antes de imprimir copias adicionales.

## Panel de control

---

El panel de control es un área plana, generalmente vertical, donde se muestran los instrumentos de control o supervisión. En general, están ubicados en la parte frontal del dispositivo.

## Cobertura

---

Término de impresión utilizado para medir el uso de tóner durante la impresión. Por ejemplo, el 5% de cobertura significa que una hoja de tamaño A4 doble cara tiene alrededor del 5% de imagen o texto. Por lo tanto, si el papel o el original tiene imágenes complicadas o mucho texto, la cobertura será mayor y, al mismo tiempo, el uso del tóner será el mismo que la cobertura.

## CSV

---

Valores separados por comas (CSV). Un tipo de formato de archivo, utilizado para intercambiar datos entre las diferentes aplicaciones. El formato de archivo, como se utiliza en Microsoft Excel, se ha convertido en un estándar de facto de toda la industria, hasta entre las plataformas que no son de Microsoft.

## DADF

---

El alimentador automático dúplex de documentos (DADF) es una unidad de digitalización que alimenta y da vuelta automáticamente una hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar ambos lados de la hoja al mismo tiempo.

## Valores predeterminados

---

El valor o la configuración que se establece a partir del momento que se extrae la impresora de la caja, que se la inicia o que se la reinicia.

## DHCP

---

Un protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) es un protocolo de red de cliente-servidor. Un servidor DHCP ofrece parámetros de configuración específicos para el host del cliente DHCP, que por lo general solicita información necesaria para que dicho host pueda participar en una red IP. Un DHCP también proporciona un mecanismo para asignar direcciones IP a los hosts de los clientes.

## DIMM

---

Módulo de memoria dual en línea (DIMM), una pequeña placa de circuito que contiene la memoria. Los módulos DIMM almacenan todos los datos del dispositivo, como los datos de impresión o los datos de los faxes recibidos.

## DLNA

---

La alianza para el estilo de vida digital en red (DLNA) es un estándar que permite a los dispositivos de una red doméstica compartir información entre ellos a través de la red.

## DNS

---

El servidor de nombres de dominio (DNS) es un sistema que almacena la información asociada con los nombres de dominio en una base de datos distribuida en redes, como Internet.

## Impresoras matricial de punto

---

Una impresora matricial de punto hace referencia al tipo de impresora con un cabezal de impresión que avanza y retrocede en la página e imprime por impacto, golpeando una cinta de tela con tinta contra el papel, como si fuera una máquina de escribir.

## PPP

---

Los puntos por pulgada (PPP) son una medida de resolución que se utiliza para digitalizar e imprimir. En general, cuanto más cantidad de PPP, se obtendrá como resultado una imagen de mayor resolución, con detalles más visibles, y un archivo más grande.

## DRPD

---

Detección de patrón de timbre distintivo. La prestación de distinción de patrón de timbre es un servicio proporcionado por algunas empresas de telefonía que permite utilizar una única línea telefónica para responder a varias llamadas.

## Doble cara

---

Se trata de un mecanismo por el que la hoja de papel se gira automáticamente para que el dispositivo pueda imprimir (o digitalizar) en ambas caras del papel. Una impresora equipada con una unidad de impresión a dos caras puede imprimir en ambas caras del papel durante un ciclo de impresión.

## DSDF

---

El alimentador de documentos de escaneo a dos caras (DSDF) es una unidad de digitalización que alimenta y da vuelta automáticamente una hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar ambos lados de la hoja al mismo tiempo.

## Ciclo de servicio

---

Cantidad de páginas por mes que no afectan el rendimiento de la impresora. En general, la impresora tiene un límite de vida útil de cierta cantidad de páginas por año. La vida útil significa la capacidad promedio de impresiones, por lo general, en el período de garantía. Por ejemplo, si el ciclo de servicio es de 48.000 páginas por mes contando 20 días laborables, el límite de la impresora sería 2.400 páginas al día.

## ECM

---

El modo de corrección de errores (ECM) es un modo de transmisión opcional que forma parte de los módems de fax o los dispositivos de fax de clase 1. Detecta y corrige automáticamente los errores del proceso de transmisión del fax que, a veces, provocan los ruidos de las líneas telefónicas.

## Emulación

---

La emulación es una técnica de un dispositivo que obtiene los mismos resultados que otro.

Un emulador duplica las funciones de un sistema con un sistema diferente, para que el segundo sistema actúe de la misma manera que el primero. La emulación de concentra en la reproducción exacta del comportamiento externo, lo opuesto a la simulación, que tiene que ver con un modelo abstracto del sistema al que se está simulando y que, generalmente, considera el estado interno.

## Ethernet

---

Ethernet es una tecnología para redes de ordenadores basado en tramas para redes de área local (LAN). Indica el cableado y la señalización de la capa física, y los protocolos y formatos de tramas para el control de acceso a los soportes (MAC)/capa de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se conoce de manera estándar como IEEE 802.3. Se ha convertido en la tecnología LAN más extendida, en uso desde los años noventa hasta el presente.

## EtherTalk

---

Conjunto de protocolos desarrollados por Apple Computer para las redes de ordenadores. Estaba incluido en el Macintosh original (1984) y ahora, está desaprobado por Apple para fomentar las redes TCP/IP.

## FDI

---

La interfaz de dispositivo de terceros (FDI) es una tarjeta que se instala dentro del dispositivo para habilitar dispositivos de terceros, como dispositivos para monedas o lectores de tarjetas. Estos dispositivos se utilizan para habilitar los servicios de impresión pagos.

## FTP

---

Un protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo que se utiliza, en general, para intercambiar archivos en cualquier red que sea compatible con el protocolo TCP/IP (como, por ejemplo, Internet o una intranet).

## Unidad del fusor

---

Parte de la impresora láser que fusiona el tóner sobre el material de impresión. Consiste en un rodillo térmico y un rodillo de presión. Una vez que el tóner se transfirió al papel, la unidad del fusor aplica calor y presión para asegurar que el tóner quede en el papel de forma permanente. Por ello, el papel sale caliente de la impresora láser.

## Puerta de enlace

---

Una conexión entre las redes de ordenadores o entre una red de ordenadores y una línea telefónica. Su uso es muy popular, puesto que es el ordenador o la red los que otorgan acceso a otro ordenador u otra red.

## Escala de grises

---

Tonalidades de grises que representan las porciones de luz y oscuridad de una imagen cuando las imágenes en color se convierten a escala de grises. Los colores se representan mediante varias tonalidades de grises.

## Medios tonos

---

Tipo de imagen que simula la escala de grises al variar el número de puntos. Las áreas de mucho color consisten en un gran número de puntos, mientras que las áreas más claras consisten en un número menor de puntos.

## Dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro)

---

El dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro), generalmente denominado unidad de disco duro o disco duro, es un dispositivo de almacenamiento no volátil que almacena datos codificados digitalmente en bandejas de rápida rotación con superficies magnéticas.

## IEEE

---

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es una asociación profesional internacional, sin fines de lucro, dedicada al avance de la tecnología relacionado con la electricidad.

## IEEE 1284

---

El estándar del puerto paralelo 1284 fue desarrollado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). El término “1284-B” hace referencia a un tipo específico de conector para el extremo del cable paralelo que se sujeta a la periferia (por ejemplo, una impresora).

## Intranet

---

Es una red privada que utiliza protocolos de Internet, conectividad de red y posiblemente el sistema público de telecomunicaciones para compartir con seguridad parte de la información de una empresa o las operaciones con sus empleados. En ocasiones el término sólo hace referencia al servicio más visible, el sitio web interno.

## Dirección IP

---

Una dirección de protocolo de Internet (dirección IP) es un número exclusivo que utilizan los dispositivos para identificarse y comunicarse entre sí en una red utilizando el estándar del protocolo de Internet.

## IPM

---

Las imágenes por minuto (IPM) son una manera de medir la velocidad de una impresora. Un índice de IPM indica la cantidad de hojas que una impresora puede imprimir de un solo lado del papel, en un minuto.

## IPP

---

El protocolo de impresión de Internet (IPP) define un protocolo estándar para imprimir, así como también, para administrar trabajos de impresión, tamaño del material, resolución, etc. El IPP se puede utilizar a nivel local o en Internet para cientos de impresoras y, además, admite control de acceso, autenticación y codificación, lo que lo hace una solución más segura y más capaz para imprimir que las versiones más antiguas.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX significa intercambio de paquetes en Internet/Intercambio de paquetes secuenciados. Es un protocolo de red utilizado por los sistemas operativos de Novell NetWare. IPX y SPX proporcionan servicios de conexión similar a TCP/IP; el protocolo IPX es similar al IP y el SPX es similar al TCP. IPX/SPX fue diseñado, en principio, para las redes de área local (LAN), y es un protocolo muy eficiente para este propósito (generalmente, su rendimiento supera el de el TCP/IP en una LAN).

## ISO

---

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es un cuerpo que establece estándares internacionales, compuesto por representantes de los cuerpos nacionales de estándares. Produce los estándares internacionales de la industria y el comercio.

## ITU-T

---

La Unión Internacional de Telecomunicaciones es una organización internacional establecida para estandarizar y regular la radio y las telecomunicaciones internacionales. Sus tareas principales incluyen la estandarización, la asignación del espectro de radio y la organización de la interconexión entre países para permitir que se realicen llamadas telefónicas internacionales. La T de ITU-T indica telecomunicación.

## Gráfico N.º 1 ITU-T

---

Gráfico de prueba estandarizado, publicado por ITU-T para transmitir documentos facsímiles.

## JBIG

---

El grupo de expertos en imágenes de dos niveles (JBIG) es un estándar de compresión de imágenes, sin perder la precisión ni la calidad, que fue diseñado para comprimir imágenes binarias, especialmente para faxes, pero que también se puede utilizar para otras imágenes.

## JPEG

---

El grupo de expertos de fotografía (JPEG) es un método estándar más común de compresión con pérdida para imágenes fotográficas. Es el formato utilizado para almacenar y transmitir fotografías en Internet.

## LDAP

---

El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo de red para consultar y modificar servicios de directorio que se ejecutan sobre TCP/IP.

## LED

---

El diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que indica el estado de un dispositivo.

## Dirección MAC

---

La dirección de control de acceso al medio (MAC) es un identificador único asociado con un adaptador de red. La dirección MAC es un identificador único de 48 bits que generalmente está formada por 12 caracteres hexadecimales agrupados en pares (por ejemplo, 00-00-0c-34-11-4e). Esta dirección, en general, está codificada por su fabricante en una tarjeta de interfaz de red (NIC) y se utiliza como asistente para los routers que intentan ubicar dispositivos en redes grandes.

## MFP

---

El dispositivo multifunción (MFP) es un dispositivo para la oficina que incluye las siguientes funciones en un cuerpo físico, para tener una impresora, una copiadora, un fax, un escáner, etc.

## MH

---

MH (Modified Huffman) es un método de compresión para disminuir la cantidad de datos que se necesitan transmitir entre los dispositivos de fax, para transferir la imagen recomendada por ITU-T T.4. MH es un esquema de codificación con tiempo de ejecución basado en conjunto de vectores optimizado para comprimir de manera eficaz los espacios en blanco. Como la mayoría de los faxes consisten en espacio blanco, en su mayoría, esto minimiza el tiempo de transmisión de la mayoría de los faxes.

## MMR

---

La lectura modificada modificada (MMR) es un método de compresión recomendada por ITU-T T.6.

## Módem

---

Un dispositivo que modula una señal de portador para codificar información digital y también que detecta dicha señal de portador para decodificar la información transmitida.

## MR

---

La lectura modificada (MR) es un método de compresión recomendada por ITU-T T.4. MR codifica la primera línea digitalizada mediante MH. La siguiente línea se compara con la primera, se determinan las diferencias y, luego, las diferencias se codifican y se transmiten.

## NetWare

---

Sistema operativo de red desarrollado por Novell, Inc. Inicialmente, funcionaba como un dispositivo multifunción cooperativo para ejecutar varios servicios en un PC y los protocolos de red se basaban en la prototípica pila Xerox XNS. En la actualidad, NetWare es compatible con TCP/IP como también con IPX/SPX.

## OPC

---

El fotoconductor orgánico (OPC) es un mecanismo que realiza una imagen virtual para la impresión con un rayo láser que emite la impresora láser. En general, es de color gris o de color de herrumbre y con forma de cilindro.

Una unidad de imágenes que contiene un tambor desgasta lentamente la superficie del tambor con su uso en la impresora y se debe reemplazar de forma apropiada ya que se desgasta de estar en contacto con el cepillo del cartucho, el mecanismo de limpieza y el papel.

## Originales

---

El primer ejemplo de algo, tal como un documento, una fotografía o un texto, etc., que se copia, reproduce o se trasfiere para producir otros, pero que no se copia en sí ni deriva de otra cosa.

## OSI

---

La interconexión de sistemas abiertos (OSI) es un modelo desarrollado por la ISO para las comunicaciones. La OSI ofrece un enfoque estándar, modular para el diseño de redes que divide el juego de funciones complejas requeridas en capas controlables, independientes y funcionales. Las capas son, desde arriba hacia abajo, la aplicación, la presentación, la sesión, el transporte, la red, el enlace de datos y la capa física.

## PABX

---

Una central telefónica privada (PABX) es un sistema de interruptor automático de teléfono dentro de una empresa privada.

## PCL

---

El lenguaje de comandos de impresora (PCL) es un lenguaje de descripción de página (PDL) desarrollado por HP como un protocolo de impresión y se ha convertido en un estándar de la industria. Originalmente desarrollado para las primeras impresoras de tinta, el PCL se ha distribuido en varios niveles para impresoras termales, matricial de punto y láser.

## PDF

---

El formato de documento portátil (PDF). Formato de archivo desarrollado por Adobe Systems para representar documentos de dos dimensiones en un formato independiente en cuanto al dispositivo y a la resolución.

## PostScript

---

PostScript (PS) es un lenguaje de descripción de página, es decir un lenguaje de programación, utilizado sobre todo en dispositivos electrónicos de impresión y en talleres de impresión profesional, que se ejecuta en descodificador para generar una imagen.

## Controlador de impresora

---

Programa utilizado para enviar comandos y transferir datos desde el ordenador a la impresora.

## Material de impresión

---

El material, como papel, sobres, etiquetas y transparencias, que puede usarse en una impresora, un escáner, un fax o una copiadora.

## PPM

---

Las páginas por minuto (PPM) es un método de medida para determinar cuán rápido funciona una impresora, es decir, cuántas páginas puede producir una impresora por minuto.

## Archivo PRN

---

Interfaz para un controlador de dispositivo. Permite al software interactuar con el controlador del dispositivo utilizando llamadas estándar de entrada y de salida al sistema, lo que simplifica muchas tareas.

## Protocolo

---

Convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación y transferencia de datos entre dos puntos finales informáticos.

## PS

---

Consulte PostScript.

## PSTN

---

La red pública de telefonía conmutada (PSTN) es la red de las redes públicas de telefonía conmutada mundiales que, en establecimientos industriales, se dirige generalmente a través de una centralita.

## RADF

---

El alimentador automático con giro de documentos (DADF) es una unidad de digitalización que alimenta y da vuelta automáticamente una hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar ambos lados de la hoja al mismo tiempo.

## RADIUS

---

RADIUS (acrónimo en inglés de Remote Authentication Dial-In User Server) es un protocolo de autenticación y contabilidad de usuarios remotos. RADIUS habilita la administración centralizada de los datos de autenticación, como por ejemplo, nombres de usuario y contraseñas utilizando un concepto de autenticación, autorización y contabilidad, para administrar el acceso a la red.

## Resolución

---

La nitidez de una imagen, medida en puntos por pulgada (PPP). Cuanto más ppp, mayor es la resolución.

## SMB

---

El bloqueo de mensaje de servidor (SMB) es un protocolo de red que se aplica, principalmente, a archivos compartidos, impresoras, puertos de serie y comunicaciones variadas entre los nodos de una red. Además, proporciona un mecanismo de comunicación entre procesos autenticado.

## SMTP

---

El protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) es un estándar para las transmisiones de correo electrónico por medio de Internet. SMTP es un protocolo relativamente simple, de texto, en el que se especifican uno o más destinatarios de un mensaje y, luego, se transfiere el texto del mensaje. Es un protocolo de cliente-servidor, en el que el cliente transmite un mensaje de correo electrónico al servidor.

## SSID

---

El identificador de conjunto de servicios (SSID) es el identificador de una red inalámbrica de área local (WLAN). Todos los dispositivos inalámbricos de una WLAN utilizan el mismo identificador SSID para comunicarse entre ellos. Los SSID distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden contener un máximo de 32 caracteres.

## Máscara de subred

---

La máscara subred se utiliza, junto con la dirección de red, para determinar qué parte de la dirección es la dirección de red y qué parte es la dirección de host.

## TCP/IP

---

El protocolo de control de transmisión (TCP) y protocolo de Internet (IP): conjunto de protocolos que implementan la pila de protocolos en la que se ejecutan Internet y la mayoría de las redes comerciales.

## TCR

---

El informe de confirmación de transmisión (TCR) proporciona detalles de cada transmisión, como por ejemplo, el estado de un trabajo, el resultado de la transmisión y la cantidad de páginas enviadas. Este informe se puede configurar para imprimirlo después de cada trabajo o solamente después de las transmisiones fallidas.

## TIFF

---

El formato de fichero de imagen con etiquetas (TIFF) es un formato de imagen de mapas de bits, de resolución variable. El TIFF describe los datos de la imagen que generalmente provienen de los escáneres. Las imágenes TIFF tienen etiquetas, palabras claves que definen las características de la imagen que se incluye en el archivo. Este formato flexible y que no depende de ninguna plataforma se puede utilizar para fotografías que han sido realizadas a través de varias aplicaciones de procesamiento de imágenes.

## Cartucho de tóner

---

Un tipo de botella o recipiente utilizado en un dispositivo, como una impresora, que contiene tóner. El tóner es un polvo que se utiliza en las impresoras láser y fotocopiadoras, que forma el texto y las imágenes en el papel impreso. El tóner se derrite por la combinación de calor y presión del fusor, lo que hace que se adhiera a las fibras del papel.

## TWAIN

---

Estándar de la industria de escáneres y software. Con un escáner compatible con TWAIN y un programa compatible con TWAIN, se puede iniciar la digitalización desde dentro del programa. Es una captura de imagen API para los sistemas operativos de Microsoft Windows y Apple Macintosh.

## Ruta UNC

---

La convención de nomenclatura universal (UNC) es una manera estándar de acceder a los archivos compartidos en red, en Windows NT y otros productos de Microsoft. El formato de una ruta UNC es el siguiente:  
\\<nombre\_del\_servidor>\<nombre\_para\_compartir>\<directorio\_adicional>

## URL

---

El localizador uniforme de recursos (URL) es la dirección global de documentos y recursos en Internet. La primera parte de la dirección indica qué protocolo usar; la segunda parte especifica la dirección IP o el nombre de dominio donde se ubica el recurso.

## USB

---

El bus de serie universal (USB) es un estándar desarrollado por USB Implementers Forum, Inc., para conectar ordenadores y dispositivos. A diferencia del puerto paralelo, el puerto USB está diseñado para conectar, al mismo tiempo, un puerto USB de un ordenador a múltiples dispositivos.

## Marca de agua

---

Una marca de agua es una imagen o un diseño reconocible en papel, que aparece más clara cuando se la ve con la luz transmitida. Las marcas de agua se incorporaron por primera vez en Bolonia, Italia, en 1282; las han utilizado los fabricantes de papel para identificar sus productos y también se han utilizado en estampillas de papel, en monedas y en otros documentos del gobierno para evitar las falsificaciones.

## WEP

---

La privacidad equivalente por cable (WEP) es el protocolo de seguridad incluido en el estándar IEEE 802.11 para proporcionar el mismo nivel de confidencialidad que una red tradicional cableada. WEP proporciona seguridad mediante el cifrado de datos por ondas de radio, de manera que estos quedan protegidos al transmitirlos de un punto a otro.

## WIA

---

La estructura de la imagen de Windows (WIA) es una estructura de imagen que se incorporó originalmente en Windows Me y Windows XP. Se puede iniciar una digitalización desde dentro de los sistemas operativos, con un escáner compatible con WIA.

## WPA

---

El acceso protegido Wi-Fi (WPA) es un sistema para proteger las redes de ordenadores inalámbricos (Wi-Fi), creado para corregir las deficiencias de seguridad de WEP.

## WPA-PSK

---

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) es una modalidad especial de WPA para empresas pequeñas o usuarios particulares. Se configura una clave compartida, o contraseña, en el punto de acceso inalámbrico (WAP) y en todos los ordenadores de escritorio u ordenadores portátiles con acceso inalámbrico. WPA-PSK genera una clave única para cada sesión entre el cliente inalámbrico y el WAP asociado para una mayor seguridad.

## WPS

---

La configuración protegida Wi-Fi (WPS) es un estándar para establecer una red doméstica inalámbrica. Si su punto de acceso inalámbrico admite WPS, puede configurar la conexión de red inalámbrica fácilmente sin un ordenador.

## XPS

---

La especificación de papel XML (XPS) es una especificación de un lenguaje de descripción de página (PDL) y un nuevo formato de documento, que tiene las ventajas de los documentos portátiles y los documentos electrónicos, desarrollada por Microsoft. Es una especificación basada en XML, basada en una nueva ruta de impresión y en un formato de documento independiente del dispositivo y basado en vectores.

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ALGERIA</b>	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
<b>ARGENTINE</b>	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
<b>ARMENIA</b>	0-800-05-555	www.samsung.com/support
<b>AUSTRALIA</b>	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
<b>AUSTRIA</b>	0800-SAMSUNG (0800-7267864)[Only for Premium HA] 0800-366661[Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
<b>AZERBAIJAN</b>	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
<b>BAHRAIN</b>	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
<b>BELARUS</b>	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>BANGLADESH</b>	09612300300	www.samsung.com/in/support
<b>BELGIUM</b>	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
<b>BOLIVIA</b>	800-10-7260 [HHP] 4828210	www.samsung.com/cl/support
<b>BOSNIA</b>	055 233 999	www.samsung.com/support
<b>BOTSWANA</b>	8007260000	www.samsung.com/support
<b>BRAZIL</b>	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
<b>BULGARIA</b>	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
<b>BURUNDI</b>	200	www.samsung.com/support
<b>CAMEROON</b>	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>CANADA</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca/support(English)  www.samsung.com/ ca_fr/support (French)
<b>CHILE</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/ cl/support
<b>CHINA</b>	400-810-5858	www.samsung.com/ cn/support
<b>COLOMBIA</b>	Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/ co/support
<b>COSTA RICA</b>	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>CROATIA</b>	072 726 786	www.samsung.com/ hr/support
<b>Cote D' Ivoire</b>	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>CYPRUS</b>	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/ gr/support
<b>CZECH</b>	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/ cz/support
<b>DENMARK</b>	70 70 19 70	www.samsung.com/ dk/support
<b>DOMINICAN REPUBLIC</b>	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>DRC</b>	499999	www.samsung.com/ support
<b>ECUADOR</b>	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/ support(English)
<b>EGYPT</b>	08000-7267864 16580	www.samsung.com/ eg/support

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>EIRE</b>	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
<b>EL SALVADOR</b>	800-6225 800-0726-7864	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>ESTONIA</b>	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>
<b>FINLAND</b>	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
<b>FRANCE</b>	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
<b>GERMANY</b>	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
<b>GEORGIA</b>	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>GHANA</b>	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">www.samsung.com/africa_en/support</a>
<b>GREECE</b>	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>HONDURAS</b>	800-2791-9267 800-2791-9111	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>HONG KONG</b>	(852) 3698 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk/support">www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">www.samsung.com/hk_en/support</a> (English)

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>HUNGARY</b>	0680SAMSUNG (0680-726-786)0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
<b>INDIA</b>	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
<b>INDONESIA</b>	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
<b>IRAN</b>	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/iran/support
<b>ITALIA</b>	800-SAMSUNG (800.7267864)[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
<b>JAMAICA</b>	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
<b>JAPAN</b>	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
<b>JORDAN</b>	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant/support (English)
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>KENYA</b>	0800 545 545	www.samsung.com/support
<b>KUWAIT</b>	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
<b>KYRGYZSTAN</b>	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
<b>LATVIA</b>	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
<b>LITHUANIA</b>	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	www.samsung.com/support
<b>MACAU</b>	0800 333	www.samsung.com/support
<b>MACEDONIA</b>	023 207 777	
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
<b>MAURITIUS</b>	23052574020	www.samsung.com/support

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ mx/support
<b>MOLDOVA</b>	0-800-614-40	www.samsung.com/ support
<b>MONGOLIA</b>	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/ support
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	www.samsung.com/ support
<b>MOROCCO</b>	080 100 2255	www.samsung.com/ n_africa/support
<b>MOZAMBIQUE</b>	847267864 / 827267864	www.samsung.com/ support
<b>MYANMAR</b>	+95-01-2399-888	www.samsung.com/ support
<b>NAMIBIA</b>	08 197 267 864	www.samsung.com/ support
<b>NIGERIA</b>	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/support
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/ nl/support
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 726 786	www.samsung.com/ nz/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>NICARAGUA</b>	001-800-5077267	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>NORWAY</b>	815 56480	www.samsung.com/ no/support
<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
<b>PAKISTAN</b>	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/support
<b>PANAMA</b>	800-7267 800-0101	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>PARAGUAY</b>	009-800-542-0001	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/support (English)
<b>PERU</b>	0800-777-08	www.samsung.com/ pe/support
<b>PHILIPPINES</b>	1-800-10-7267864 [PLDT]1- 800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph/support
<b>POLAND</b>	801-172-678* lub +48 22 607- 93-33 *[HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*  * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/ pl/support
<b>PORTUGAL</b>	808 20 7267	www.samsung.com/ pt/support
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en/support (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>QATAR</b>	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English)  www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
<b>REUNION</b>	262508869	www.samsung.com/ support
<b>RWANDA</b>	9999	www.samsung.com/ support
<b>ROMANIA</b>	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )Apel GRATUIT	www.samsung.com/ ro/support
<b>RUSSIA</b>	8-800-555-55-55 (VIP care 8- 800-555-55-88)	www.samsung.com/ ru/support
<b>SAUDI ARABIA</b>	8002474357	www.samsung.com/ sa/support  www.samsung.com/ sa_en/support (English)/
<b>SENEGAL</b>	800-00-0077	www.samsung.com/ africa_fr/support
<b>SERBIA</b>	011 321 6899	www.samsung.com/ rs/support

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg/support">www.samsung.com/sg/support</a>
<b>SLOVENIA</b>	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min)	<a href="http://www.samsung.com/rs/si">www.samsung.com/rs/si</a>
<b>SLOVAKIA</b>	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>SPAIN</b>	0034902172678[HHP] 0034902167267	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
<b>SRI LANKA</b>	94117540540	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>SUDAN</b>	1969	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
<b>SWITZERLAND</b>	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>SYRIA</b>	18252273	<a href="http://www.samsung.com/levant/support">www.samsung.com/levant/support</a> (English)
<b>TADJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>TAIWAN</b>	0800-329999	<a href="http://www.samsung.com/tw/support">www.samsung.com/tw/support</a>
<b>TANZANIA</b>	0800 755 755 0685 889 900	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
<b>THAILAND</b>	0-2689-3232,1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th/support">www.samsung.com/th/support</a>
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>TURKEY</b>	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>
<b>TUNISIA</b>	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (800 -726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
<b>UK</b>	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ uk/support
<b>U.S.A -Consumer Electronics</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us/support
<b>U.S.A (Mobile Phones)</b>	1-800-SAMSUNG (72-6786) [HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com/ us/support
<b>UGANDA</b>	0800 300 300	www.samsung.com/ support
<b>UKRAINE</b>	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru/support (Russian)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>URUGUAY</b>	000- 405-437-33	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/ support(English)
<b>UZBEKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/ support
<b>VENEZUELA</b>	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ve/support
<b>VIETNAM</b>	1800 588 889	www.samsung.com/ vn/support
<b>ZAMBIA</b>	0211 350370	www.samsung.com/ support

## A

---

accesorios	
instalación	240
pedido	236
administración de la memoria USB	245
agenda	205
grupo	205
individual	205
ahorro de energía	350, 351
AirPrint	413, 415
ajustar	
altitud	347, 352
ajuste de altitud	347, 352
alertas	205
alimentador de documentos	52
almacenar	
consumibles	438
dispositivo	438
papel	438
AnyWeb Print	212
aplicación	361
activar/desactivar	361
desinstalación	362

gestión	361
instalación	361
visualizar	361
asistencia al cliente	370
atasco	
consejos para evitar atascos de papel	257
eliminar papel	258
autenticación	355
inicio de sesión	203, 346
autoridad	208

## B

---

bandeja	
Cambio papel	75
cargar papel en la bandeja multiusos	63
Cont autom	74, 75
pedido de una bandeja opcional	236
Bandeja 1	74
Bandeja multiusos	
carga	63
consejos para utilizar	63
uso de materiales especiales	67
bandeja opcional	
cargar papel	58

pedido	236
búsqueda	
agenda	189

## C

---

Cable USB	
controlador instalación	44
reinstalación de controladores	49
carga	
en el alimentador de documentos	52
materiales especiales	67
originales en el cristal del escáner	51
papel en la bandeja 1	58
papel en la bandeja multiusos	63
cartucho de tóner	
distribución uniforme del tóner	248, 425
envío de una notificación de tóner	424
substitución del tóner	251, 425
certificado	207
comprobación de documentos almacenados	428
conectar	
cable de impresora	26
configuración de favoritos	

# Índice

para impresión	90	contestador automático	177	detalle del dispositivo	369
Configuración de HTTP	206	control de acceso de usuarios	208	digitalización	
Configuración de Raw TCPIP	206	controlador instalación	381	servidor de correo electrónico	206
configuración de seguridad		Unix	388	digitalización en Linux	161
autenticación de usuarios	355	Controlador PostScript		digitalización en mac	159
Configuración de WSD	206	solución de problemas	303	documento original	
configuración del servidor	371	convención	14	carga	
configuración general	347, 348, 353, 363	copia		en el alimentador de documentos	52
Configuración IPP	206	configuración	206	en el cristal del escáner	51
configuración LPRLPD	206	copia básica	132, 152	documentos almacenados	428
configuración predeterminada		descripción general de la pantalla copia		<b>E</b>	
configuración del encabezado del fax		117, 141, 166, 184		easy document creator	157, 214
175		copia de Id	134, 153	Conversión de libro electrónico	214
configurar bandeja	349	copia rápida	133	edición	
consumibles		cuadro de documentos		dirección de grupo	188
almacenar	438	descripción general de la pantalla buzón		dirección individual	188
consumibles disponibles	234	de documentos	229	eliminar	
control de la duración de los suministros		<b>D</b>		agenda	189
423		de usuario		enlace	210
pedido	234	gestión	208	envío de fax	
contabilidad	208	perfil	208	enviar un fax	175
contenedor de tóner residual		del escáner		envío retardado	176
sustituir el contenedor de tóner		carga de documentos	51	escaneado	
consumido	255				

# Índice

Digitalización en Linux	161	preparación del fax	163	<b>G</b>	
Mac	159	recepción	177	gestión	
TWAIN	156	recepción de fax en la memoria	179	agenda	205
escáner		recepción en modo ContFax	177	aplicación	209, 361
carga de documentos	51	recepción en modo Tel	177	de usuario	208
cristal	51	recepción segura	182	glosario	442
especificaciones	306	reenviar	182	grupo	
general	306	reenvío	179	dirección de grupo	188
materiales de impresión	309	retraso de la transmisión de un fax	176	<b>H</b>	
estado de la impresora		fax correo electrónico		historial de actualización	209
información general	220	dirección individual	186	<b>I</b>	
Estado de la impresora Samsung	220	fax sending		iconos generales	14
ethernet	375	resending automatically	176	impresión	
<b>F</b>		filtrado	207	ajuste del documento a un tamaño de	
fax		IPv6	207, 208	papel seleccionado	96
agenda	205	MAC	208	cambiar la proporción de impresión	95
ahorro llamada	181	red	380	de varias páginas en una sola hoja	
borrar documentos almacenados	428	filtrado de red	380	Macintosh	110
configuración del encabezado de fax	175	folletos	93	Windows	92
enviar	175	funciones	6	doble cara	205, 360
impresión	182	controlador de la impresora	77	impresión a un archivo	109
modificación del modo de recepción	177	función de materiales de impresión	309	impresión de un documento	
prefijo de marc	180	funciones de la impresora	306		

# Índice

Windows	79	Linux	112	de estado de la impresora	31
impresión en las dos caras del papel		Macintosh	110	descripción del LED de Estado	29
Macintosh	111	UNIX	114	estado de la impresora	29
Windows	94	impresión en la nube de samsung	417	limpieza	
impresión en red	378	imprimir		área de la unidad de imágenes	431
Linux	112	mobileprint	391	área del bote de tóner residual	435
Macintosh	110	SO para móvil	392	área del tóner	430
margen	205, 360	imprimir páginas por hoja		cargador de la unidad de imágenes	433
modificación de la configuración predeterminada de impresión	104	Macintosh	110	parte externa	429
orientación del papel	205, 360	Windows	92	parte interna	429
póster	93	inalámbrico		unidad de digitalización	436
UNIX	114	WPS		limpieza de la impresora	429
uso de la utilidad de impresión directa	102	desconexión	395	Linux	
uso de superposiciones	99	información reglamentaria	320	controlador instalación conectado	
utilización de marcas de agua	96	informe	363	en red	387
impresión a doble cara		página de prueba	363	escaneado	161
imprimir	94	inicio de sesión	203, 346	impresión	112
impresión de folletos	93	<b>J</b>		problemas habituales en Linux	302
impresión de superposición		JPEG		propiedades de la impresora	113
crear	99	USB scanning memory device	187, 193	<b>M</b>	
eliminar	100	<b>L</b>		Mac	
imprimir	100	LED		controlador instalación conectado	
impresión de un documento				en red	386

# Índice

escaneado	159	memoria		red	206, 371, 375
problemas comunes en Mac	302	borrado de la memoria	428	seguridad	207
reinstalación de controladores con impresora conectada por cable USB	49	mensaje de error	276	red	207
requisitos del sistema	317	modo de corrección de errores	181	sistema	207
<b>Macintosh</b>		mostrar		servidor	371
impresión	110	Dirección IP	376	servidor para imprimir	378
<b>marca de agua</b>		<b>N</b>		sonido	349
crear	97	número de serie	427	SyncThru™ Web Service	206
editar	98	<b>O</b>		TCPIPv4	375
eliminar	98	opciones de		WINS	376
imprimir	97	actual	204	opciones de dispositivo	107
<b>margen</b>		bandeja	349	opciones del dispositivo	240
impresión	360	copia	206	<b>P</b>	
<b>materiales de impresión</b>		digitalización	206	página de demostración	441
directrices	56	dispositivo	205	panel de control	24
etiquetas	71	DNS	376	pantalla	24
ficha papel en preferencias de la impresora	83	ethernet	375	pantalla táctil	
materiales especiales	67	fax	206	solución de problemas	287
papel con membretepreimpreso	73	general	347, 348, 353, 363	piezas de mantenimiento	239
satinado	73	HTTP	206	póster imprimir	93
sobres	69, 70	impresora	205	preferencias de la impresora	
soporte de salida	309	margen	205, 360	Linux	113
tarjetas	72			problema	

# Índice

problemas en el sistema operativo	301	Mac	386	SyncThru Web Service	
problemas		UNIX	388	copia	206
pantalla táctil	287	Windows	382	impresora	205
problemas de alimentación	286	instalación de entorno	319, 373	red	206
problemas de copia	296	Programa SetIP	397	SyncThru™ Web Service	202
problemas en la alimentación		red inalámbrica		conexión a	202
del papel	287	cable de red	397	configuración	206
problemas en la calidad de impresión	292	registro	209	contabilidad	208
Programa SetIP	397	requisitos		control de acceso de usuarios	208
propiedades de la impresora		SyncThru™ Web Service	202	digitalización	206
abrir las preferencias de la impresora	81	<b>S</b>		fax	206
protocolos del dispositivo	379	<hr/>		ficha agenda	205
<b>R</b>		samsung printer experience	223	ficha configuración	205
<hr/>		seguridad		ficha de información	204, 205
recepción de fax		información	15	ficha mantenimiento	209
en el contestador automático	177, 179	símbolos	15	ficha seguridad	207
modificación del modo de recepción	177	sistema	207	gestión de aplicaciones	209
recepción segura	178, 179	selección de papel predeterminado		opciones de	204
red		impresión	360	perfil de usuario	208
autenticación	355	service contact numbers	456	qué es	202
configuración	373	servicio de impresión google cloud print		registro	209
configurar la red inalámbrica	393	419		requisitos	202
controlador instalación		servidor de autenticación externa	208	servidor de autenticación externa	208
Linux	387	sonido	349		

## T

---

tamaño de papel	74
TCIPv4	375
TCIPv6	376, 377
teclado	
descripción general del teclado	43
terminología	342
tipo de papel	74
toner unit	
sending the toner reorder notification	424
traslado	440
TWAIN escáner	156

## U

---

unidad de imágenes	
sustitución de la unidad de imágenes	254
Unidad USB	
cómo administrar	245
impresión	244
UNIX	
controlador instalación conectado	
en red	388
impresión	114

Unix	
requisitos del sistema	318
usb	
descripción general de la pantalla USB	243
uso	
contador	39
uso de la ayuda	91, 111
utilidad de impresión directa	102

## V

---

vista frontal 1	21
vista frontal 2	22
vista interior	22, 23
vista posterior	23

## W

---

Windows	
controlador instalación conectado en red	382
controlador instalación conectado por cable USB	44
escaneado	140
impresión	76
problemas habituales de Windows	301
reinstalación de controladores con	

impresora conectada por cable USB	48
requisitos del sistema	316
uso de SetIP	397