Guida utente

Samsung Multifunction **Multi*Xpress***

X740x/X750x/X760x series
K740x/K750x/K760x/K765x series

DI BASE

Questa Guida fornisce informazioni relative all'installazione, al funzionamento di base e alla soluzione dei problemi visualizzati in Windows.

AVANZATA (GUIDA DELL'AMMINISTRATORE)

Questa Guida fornisce informazioni relative all'installazione, alla configurazione avanzata, al funzionamento e alla risoluzione dei problemi all'interno degli svariati ambienti dei sistemi operativi. Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda del modello o del Paese.

1. Introduzione

Vantaggi principali 5
Funzioni per modello 8
Da sapere 12
Informazioni sulla Guida dell'utente 13
Informazioni sulla sicurezza 14
Panoramica del dispositivo 20
Pannello di controllo 23
Collegamento del cavo di rete 24
Accensione dell'apparecchio 25
Descrizione dei LED 27
Schermata del display e menu utili 30
Descrizione della tastiera sul display 40
Installazione del driver in locale 41
Reinstallazione del driver 45

2. Supporti e vassoi

Caricamento degli originali 48
Selezione dei supporti di stampa 53
Caricamento della carta nel vassoio 55
Stampa su supporti speciali 63
Impost vass 69

3. Stampa di

Funzioni del driver della stampante 72
Stampa base 73
Apertura delle preferenze di stampa 75
Utilizzo delle funzioni speciali di stampa 86
Uso di Utilità Stampa diretta 95
Modifica delle impostazioni di stampa predefinite 97
Impostazione del dispositivo come predefinito 98
Impostazioni di stampa nel dispositivo 99
Impostazione delle Opzioni dispositivo 100
Stampa su un file (PRN) 102
Stampa con Mac 103
Stampa in Linux 105
Stampa da UNIX 107

4. Copia

Descrizione della schermata Copia 110
Elementi di base per la copia 125
Utilizzo del menu Cop rap 126
Copia di una scheda ID 127

5. Digitalizza e Invia(Scansione)

Descrizione della schermata di Digitalizza e Invia 133
Digitalizzazione di base 144
Invio ID 145
Digitalizzazione con software abilitato TWAIN 148
Utilizzo di Samsung Easy Document Creator 149
Scansione su Mac 151
Digitalizzazione in Linux 153

6. Invio di fax (opzionale)

Preparazione per l'invio di fax 155
Uso di un fax con il computer 156
Descrizione della schermata fax 158
Invio di un fax 167
Ricezione di un fax 169

7. Impostazione di una rubrica

Descrizione della schermata Indirizzo 176
Uso del pannello di controllo 178
Utilizzo di SyncThru™ Web Service 183

8. Strumenti di gestione

Accesso agli strumenti di gestione 192
SyncThru™ Web Service 193
Easy Capture Manager 201
Samsung AnyWeb Print 202
Easy Eco Driver 203
Utilizzo di Samsung Easy Document Creator 204
Utilizzo di Samsung Printer Experience 205
Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager 208
Utilizzo di Stato della stampante Samsung 210
Utilizzo di Samsung Printer Experience 212
Utilizzo della Casella 219

9. Materiali di consumo e accessori

Ordine di materiali di consumo e accessori 223
Materiali di consumo disponibili 224
Accessori disponibili 226
Parti sostituibili a disposizione 229
Installazione degli accessori 230
Controllo della durata delle parti sostituibili 232
Utilizzo di un disco USB 233

10. Risoluzione dei problemi

Ridistribuzione del toner 238
Sostituzione della cartuccia del toner 241
Sostituzione della fotounità 244
Sostituzione del contenitore del toner di scarto 245
Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta 247
Rimozione della carta inceppata 248
Spiegazione dei messaggi del display 266
Problemi di alimentazione e connessione di cavi 276
Risoluzione di altri problemi 277

11. Appendice

Specifiche 297
Informazioni normative 311
Copyright 323

1. Introduzione

Questi sono i componenti principali dell'apparecchio:

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Vantaggi principali** 5
- **Funzioni per modello** 8
- **Da sapere** 12
- **Informazioni sulla Guida dell'utente** 13
- **Informazioni sulla sicurezza** 14
- **Panoramica del dispositivo** 20
- **Pannello di controllo** 23
- **Accensione dell'apparecchio** 25
- **Collegamento del cavo di rete** 24
- **Descrizione dei LED** 27
- **Schermata del display e menu utili** 30
- **Descrizione della tastiera sul display** 40
- **Installazione del driver in locale** 41
- **Reinstallazione del driver** 45

Vantaggi principali

Rispettosa dell'ambiente

- Per risparmiare toner e carta, questo dispositivo supporta la funzionalità Eco (vedere “Scheda Eco” a pagina 82).
- Per risparmiare carta è possibile stampare più pagine su un solo foglio (vedere “Utilizzo delle funzioni speciali di stampa” a pagina 86).
- Per risparmiare carta, è possibile stampare sulle due facciate del foglio (stampa fronte-retro) (vedere “Utilizzo delle funzioni speciali di stampa” a pagina 86).
- Per risparmiare elettricità, questo apparecchio entra automaticamente nella modalità Risparmio energia, riducendo in modo sostanziale i consumi elettrici.
- Si raccomanda di usare carta riciclata per risparmiare energia.

Stampa rapida ad alta risoluzione

- È possibile stampare con una risoluzione fino a 1.200 x 1.200 dpi.
- Stampa rapida a richiesta.
  - X740x/K740x series
    - Per la stampa solo fronte, fino a 40 ppm (A4 o Letter).
  - X750x/K750x series
    - Per la stampa solo fronte, fino a 50 ppm (A4 o Letter).
  - X760x/K760x series
    - Per la stampa solo fronte, fino a 60 ppm (A4 o Letter).
  - K765x series
    - Per la stampa solo fronte, fino a 65 ppm (A4 o Letter).

Vantaggi principali

Convenienza

- Con le applicazioni abilitate per Samsung Cloud Print è possibile stampare da smartphone e computer (vedere “Samsung Cloud Print” a pagina 405).
- Con le applicazioni abilitate per Google Cloud Print™ è possibile stampare da smartphone e computer (vedere “Google Cloud Print™” a pagina 407).
- Easy Capture Manager consente di apportare modifiche e stampare con facilità quanto viene acquisito con il tasto Stampa schermo della tastiera (vedere “Easy Capture Manager” a pagina 201).
- Samsung Easy Printer Manager e Stato di stampa sono programmi che eseguono il monitoraggio e informano l'utente sullo stato del dispositivo, consentendo di personalizzarne le impostazioni (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 210 o “Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager” a pagina 208).
- Samsung Easy Document Creator è un'applicazione utile per effettuare scansioni, compilare e salvare documenti in più formati, anche in formato .epub. Questi documenti possono essere condivisi tramite fax o siti di social networking (vedere “Utilizzo di Samsung Easy Document Creator” a pagina 204).
- AnyWeb Print consente di catturare schermate, vedere in anteprima, ritagliare e stampare le schermate di Windows Internet Explorer più facilmente rispetto a quando si utilizza il programma normale (vedere “Samsung AnyWeb Print” a pagina 202).
- Smart Update consente di verificare l'esistenza di nuovi programmi software e di installarne le versioni più recenti durante la procedura di installazione del driver della stampante. Questa funzione è disponibile solo per Windows.
- Gli utenti che dispongono di accesso a Internet possono ottenere informazioni utili, supporto, driver del dispositivo, manuali e informazioni sull'ordine dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.

Ampia gamma di funzionalità e supporto alle applicazioni

- Supporta svariati formati carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300).
- Stampa filigrane: È possibile personalizzare i documenti inserendo alcune parole, ad esempio **"Confidential"** (vedere “Filigrana” a pagina 81).
- È possibile stampare in svariati sistemi operativi (vedere “Requisiti di sistema” a pagina 307).
- Il dispositivo è dotato di un'interfaccia USB e/o di un'interfaccia di rete.

Vantaggi principali

Supporto applicazioni XOA

Il dispositivo supporta applicazioni personalizzate XOA.

- Per informazioni sulle applicazioni personalizzate XOA, contattare il fornitore dell'applicazione personalizzata XOA.

Funzioni per modello

Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi.

Sistema operativo

Sistema operativo	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Windows	●	●
Mac	●	●
Linux	●	●
Unix	●	●

(●: Supportato, Vuoto: Non supportata)

Software

È possibile installare il driver e il software della stampante quando si inserisce il CD del software nel lettore CD-ROM. Per Windows, selezionare il driver e il software della stampante nella finestra **Selezionare il software e le utilità da installare**.

Software	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Driver della stampante PCL	●	●
Driver della stampante PS[a]	●	●
Driver della stampante XPS[a]	●	●
Utilità Stampa diretta[a]	●	●

Funzioni per modello

Software		X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Samsung Easy Printer Manager	Impostazioni digitalizzazione su PC	●	●
	Impostazioni fax su PC	●	●
	Impostazioni dispositivo	●	●
Samsung Printer Status		●	●
Samsung AnyWeb Print[a]		●	●
Samsung Easy Document Creator		●	●
Easy Capture Manager		●	●
SyncThru™ Web Service		●	●
SyncThru Admin Web Service		●	●
Easy Eco Driver		●	●
Fax	Samsung Network PC Fax	●	●
Digitalizza	Driver di digitalizzazione Twain	●	●

a. Scaricare il software dal sito Web Samsung e installarlo: (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download). Prima dell'installazione, verificare che il software sia supportato dal sistema operativo.

(●: Supportato, Vuoto: Non supportata)

Funzioni per modello

Funzione Varie

Funzioni	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Alimentatore documento a doppia scansione (DSDF)	•	•
Interfaccia di memoria USB	•	•
Interfaccia di rete LAN Ethernet 10/100/1000 Base TX cablata	•	•
Interfaccia di rete 802.11b/g/n o 802.11 a/b/g/n/ac wireless LAN [a]	o	o
NFC (Comunicazioni in campo vicino)	o	o
BLE (Bluetooth Low Energy)	o	o
Kit per rete doppia	o	o
Supporto mobiletto	o	o
Finisher	o	o
Kit per perforazione	o	o
Alimentatore a doppio cassetto	o	o
Alimentatore ad alta capacità (fondo)	o	o

Funzioni per modello

Funzioni	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Alimentatore ad alta capacità (lato)	o	o
Tavola da lavoro	o	o
Tabella BYOD	o	o
Kit fax	o	o
Kit di interfaccia per periferiche esterne	o	o
Kit per blocco cassetto	o	o
Kit riscaldatore	o	o
Separatore di lavori	o	o

a. In base al paese, la scheda LAN wireless potrebbe non essere disponibile. In alcuni Paesi è possibile utilizzare solo lo standard 802.11 b/g/n. Contattare il concessionario Samsung locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.

(●: Supportato, ○: Opzionale, Vuoto: Non supportata)

Da sapere

Il dispositivo non stampa.

- Aprire l'elenco della coda di stampa ed eliminare il documento dalla coda (vedere “Annullamento di un lavoro di stampa” a pagina 74).
- Rimuovere il driver e reinstallarlo (vedere “Installazione del driver in locale” a pagina 41).
- Selezionare il dispositivo come predefinito in Windows (vedere “Impostazione del dispositivo come predefinito” a pagina 98).

Dove si acquistano accessori o materiali di consumo?

- Rivolgersi a un distributore Samsung o al rivenditore.
- Visitare il sito Web www.samsung.com/supplies. Selezionare il Paese/la regione di appartenenza per visualizzare le informazioni di assistenza del prodotto.

Il LED di stato lampeggia o rimane costantemente acceso.

- Spegnere il prodotto e riaccenderlo.
- Controllare i significati delle indicazioni dei LED nel presente manuale ed eseguire la soluzione dei problemi di conseguenza (vedere “Descrizione dei LED” a pagina 27).

La carta si è inceppata.

- Aprire e chiudere lo sportello (vedere “Vista anteriore 1” a pagina 20).
- Controllare le istruzioni relative alla rimozione della carta inceppata nel presente manuale ed eseguire la soluzione dei problemi di conseguenza (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 248).

Le stampe presentano sbavature.

- Il livello toner può essere scarso o non uniforme. Scuotere la cartuccia del toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 238).
- Provare a stampare con una risoluzione diversa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
- Sostituire la cartuccia del toner (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 241).

Dove è possibile scaricare il driver dell'apparecchio?

- È possibile ottenere informazioni utili, supporto, driver del dispositivo, manuali e informazioni sull'ordine dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.

Informazioni sulla Guida dell'utente

Questa Guida dell'utente fornisce le informazioni di base sull'apparecchio e una spiegazione dettagliata di ciascuna fase per descrivere l'utilizzo dell'apparecchio.

- Non gettar via il presente manuale, conservarlo per riferimenti futuri.
- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le informazioni sulla sicurezza.
- Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo del dispositivo, fare riferimento al capitolo relativo alla risoluzione dei problemi.
- I termini utilizzati in questa Guida dell'utente sono illustrati nel capitolo sul glossario.
- Le figure contenute in questa Guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante interessata, in base alle opzioni o al modello acquistato.
- Le figure contenute in questa guida dell'amministratore di sistema possono apparire diverse rispetto al dispositivo utilizzato, in base alla versione del firmware o del driver.
- Le procedure indicate nella presente Guida dell'utente si basano principalmente su Windows 7.

Convenzioni

Alcuni termini della Guida vengono usati in modo intercambiabile, come descritto di seguito:

- Documento è sinonimo di originale.
- Carta è sinonimo di supporto o supporto di stampa.
- Dispositivo si riferisce alla stampante o all'MFP.

Icone generali

Icona	Testo	Descrizione
	Attenzione	Fornisce agli utenti informazioni per proteggere il dispositivo da possibili danni o malfunzionamenti.
	Avviso	Questa dicitura è usata per avvisare l'utente della possibilità di lesioni personali.
	Nota	Fornisce informazioni aggiuntive o specifiche dettagliate della funzione o caratteristica del dispositivo.

Informazioni sulla sicurezza

Queste avvertenze e precauzioni sono state incluse allo scopo di evitare lesioni alle persone e potenziali danni al dispositivo. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e comprendere tutte queste istruzioni. Dopo la lettura di questa sezione, conservare il documento in un luogo sicuro ma facilmente accessibile per riferimento.

Importanti simboli per la sicurezza

Descrizione di tutte le icone e dei simboli utilizzati in questo capitolo

	Avviso	Procedure pericolose o non sicure che potrebbero causare gravi lesioni alle persone o la morte.
	Attenzione	Procedure pericolose o non sicure che potrebbero causare lesioni alle persone o danni alla proprietà.
	Non tentare.	

Ambiente operativo

Avviso

	Non utilizzare se il cavo di alimentazione è danneggiato oppure se la presa elettrica non è collegata a terra. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Non collocare nulla sopra il dispositivo (acqua, piccoli oggetti metallici o oggetti pesanti, candele, sigarette accese, ecc.). Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	• Se l'apparecchio si surriscalda, rilascia fumo, emette strani rumori o genera odori, spegnerlo immediatamente e scollegare la spina. • L'utente deve poter accedere alla presa di alimentazione in caso di emergenze che richiedano la disconnessione della spina. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Non piegare, né posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Se si cammina sul cavo di alimentazione o questo viene danneggiato da un oggetto pesante, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Non rimuovere la spina tirando il cavo; non toccare la spina con le mani bagnate. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Informazioni sulla sicurezza

Attenzione

	Durante un temporale o per un periodo di non funzionamento, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa elettrica. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Prestare attenzione, l'area di uscita carta è calda. Potrebbero verificarsi ustioni.
	Se l'apparecchio è caduto oppure se la superficie appare danneggiata, scollegarlo da tutti i collegamenti di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Se l'apparecchio non funziona correttamente dopo aver seguito tali indicazioni, scollegarlo da tutti i collegamenti di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Se la spina non entra facilmente nella presa elettrica, non forzare. Chiamare un elettricista per cambiare la presa elettrica; diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche.
	Non lasciare che eventuali animali domestici mordano il cavo di alimentazione CA, il cavo della linea telefonica o il cavo di interfaccia del PC. Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi e/o lesioni agli animali domestici.

Metodo di funzionamento

Attenzione

	Durante la stampa non estrarre la carta con forza. Così facendo si rischia di danneggiare il dispositivo.
	Prestare attenzione a non inserire le mani tra l'apparecchio e il vassoio carta. Ci si potrebbe fare male.
	Prestare attenzione a non tagliarsi con la carta durante la sua sostituzione o la rimozione di carta inceppata. I bordi della carta nuova sono affilati e potrebbero provocare tagli dolorosi.

Informazioni sulla sicurezza

	Quando si stampano grandi quantità, la parte inferiore dell'area di uscita carta potrebbe scaldarsi. Non lasciare che i bambini la tocchino. Potrebbero verificarsi ustioni.
	Quando si rimuove la carta inceppata, non utilizzare pinzette o altri oggetti in metallo appuntiti. Si potrebbe danneggiare la stampante.
	Non lasciare che nel vassoio di uscita carta si impilino troppi fogli. Si potrebbe danneggiare la stampante.
	Non bloccare l'apertura di ventilazione né spingere oggetti in essa. Tale operazione potrebbe provocare elevate temperature dei componenti che possono causare danni o incendi.
	L'utilizzo di controlli o regolazioni diversi da quelli qui specificati potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.
	Il dispositivo di alimentazione di questa stampante è il cavo di alimentazione. Per spegnere il dispositivo, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Installazione/spostamento

Avviso

	Non posizionare l'apparecchio in un’area polverosa, umida o con perdite di acqua. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Il dispositivo deve essere sistemato in un ambiente che rispetti le specifiche relative a temperatura e a umidità operativa. Non utilizzare il dispositivo nel caso in cui sia inferiore alla temperatura di congelamento o se è stato recentemente spostato da un luogo che abbia una temperatura inferiore a quella di congelamento. l'apparecchio potrebbe danneggiarsi. Azionare il dispositivo solo quando la temperatura interna della macchina è compresa nelle specifiche di temperatura e umidità. Altrimenti, potrebbero verificarsi problemi e danni al dispositivo. vedere “Specifiche hardware” a pagina 297

Informazioni sulla sicurezza

Attenzione

	Quando si sposta l'apparecchio, spegnerlo e scollegare tutti i cavi. Le seguenti informazioni sono solo suggerimenti basati sul peso delle unità. Qualora l'utilizzatore sia in condizioni mediche che impediscono il sollevamento, non sollevare il dispositivo. Chiedere aiuto e utilizzare sempre il numero di persone adeguato per sollevare il dispositivo in sicurezza. Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni personali o danni. Sollevare quindi il dispositivo: • Se l'apparecchio pesa meno di 20 kg, per sollevarlo è necessaria 1 sola persona. • Se l'apparecchio pesa da 20 a 40 kg, per sollevarlo sono necessarie 2 persone. • Se l'apparecchio pesa oltre 40 kg, per sollevarlo sono necessarie 4 o più persone.
	Scegliere una superficie piatta con spazio sufficiente per la ventilazione dove posizionare la macchina. Inoltre lasciare spazio sufficiente per aprire coperchi e vassoi. L'area dovrebbe essere ben ventilata e lontana dalla luce solare diretta o da fonti di calore e umidità.
	Quando si usa la macchina per un lungo periodo di tempo o si stampano molte pagine in uno spazio non ventilato, l'aria potrebbe inquinarsi e essere dannosa per la salute. Posizionare la macchina in uno spazio ben ventilato oppure aprire periodicamente una finestra per fare circolare l'aria.
	Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile. Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni personali o danni.
	Utilizzare solo cavo della linea telefonica AWG N. 26[a]o maggiore, se necessario. Diversamente si rischia di danneggiare la stampante.
	Verificare di collegare il cavo di alimentazione in una presa elettrica collegata a terra. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio per un funzionamento sicuro. Se si utilizza un cavo più lungo di 2 metri con un dispositivo da 110V, il calibro deve essere 16 AWG o maggiore. Diversamente, si rischia di causare danni al dispositivo e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Non mettere un coperchio sull'apparecchio né posizionarlo in un luogo angusto, come un ripostiglio. Se il dispositivo non è ventilato bene, potrebbero verificarsi incendi.

Informazioni sulla sicurezza

	Non sovraccaricare le prese a muro e i cavi di prolunga. Tale operazione può ridurre le prestazioni e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Il dispositivo deve essere collegato al livello di alimentazione specificato nell'etichetta. In caso di dubbi o se si desidera controllare il livello di alimentazione in uso, contattare la società di utenza elettrica.

a. AWG: American Wire Gauge

Manutenzione/controllo

Attenzione

	Prima di pulire le parti intere dell'apparecchio, scollegarlo dalla presa a muro. Non pulire il dispositivo con benzene, solvente o alcol; non spruzzare acqua direttamente sul dispositivo. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Quando si lavora all'interno dell'apparecchio per la sostituzione di materiali di consumo o per la pulizia delle parti interne, non azionarlo. Ci si potrebbe fare male.
	Tenere i materiali di pulizia lontano dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero farsi male.
	Non disassemblare, riparare né rimontare l'apparecchio da soli. Si potrebbe danneggiare la stampante. Quando è necessario riparare l'apparecchio, chiamare un tecnico qualificato.
	Per pulire e azionare l'apparecchio, seguire alla lettera la Guida dell'utente fornita con l'apparecchio stesso. Diversamente, si potrebbe danneggiare la stampante.
	Mantenere il cavo di alimentazione e la superficie di contatto della spina puliti da polvere o acqua. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	• Non rimuovere eventuali coperchi o protezioni fissati con viti. • L'unità fusore deve essere riparata unicamente da un tecnico di assistenza qualificato. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi. • Il dispositivo deve essere riparato unicamente da un tecnico di assistenza Samsung.

Informazioni sulla sicurezza

Utilizzo dei materiali di consumo

Attenzione

	Non disassemblare la cartuccia del toner. La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.
	Non incendiare alcun materiale di consumo come cartucce del toner o unità fusore. Si possono provocare esplosioni o incendi.
	Quando si conservano materiali di consumo come ad esempio le cartucce del toner, tenerli lontano dalla portata dei bambini. La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.
	L'utilizzo di materiali di consumo riciclati, ad es. toner, può danneggiare l'apparecchio. In caso di danni provocati dall'uso di materiali di consumo riciclati, sarà addebitata una spesa per l'assistenza.
	Per materiali di consumo che contengono polvere di toner (cartucce di toner, contenitori del toner di scarto, fotounità, ecc.) seguire le istruzioni riportate di seguito. • Durante lo smaltimento dei materiali di consumo, seguire le istruzioni relative allo smaltimento. Fare riferimento alle istruzioni relative allo smaltimento del rivenditore. • Non lavare i materiali di consumo. • Non riutilizzare un contenitore di toner di scarto dopo averlo svuotato. Il mancato rispetto delle istruzioni di cui sopra, può causare malfunzionamenti della macchina e inquinamento ambientale. La garanzia del dispositivo non copre i danni causati da disattenzioni da parte dell'utente.
	Se i vestiti si sporcano di toner, non lavarli con acqua calda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti. Utilizzare acqua fredda.
	Quando si cambia la cartuccia del toner o si rimuove la carta inceppata, prestare attenzione affinché la polvere di toner non tocchi il corpo o i vestiti. La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.

Panoramica del dispositivo

Vista anteriore 1

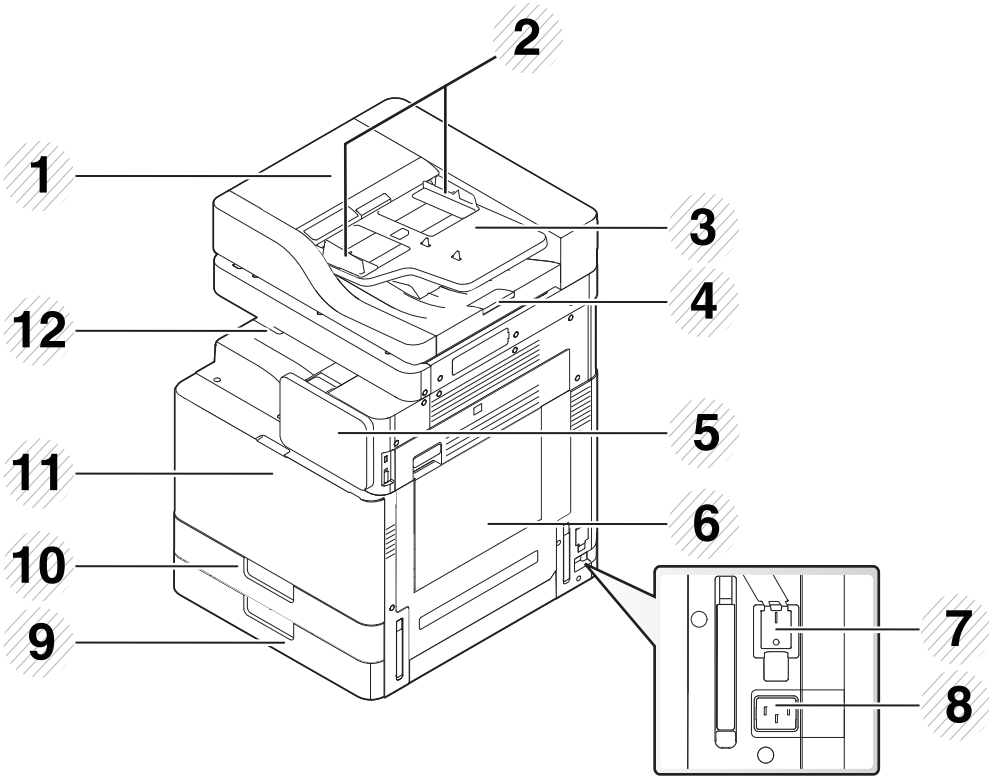

1	Coperchio alimentatore documento a doppia scansione (DSDF)	7	Interruttore di alimentazione
2	Guide larghezza doppio alimentatore documenti scansione (DSDF)	8	Presa di alimentazione
3	Vassoio di ingresso doppio alimentatore documenti scansione (DSDF)	9	Vassoio standard (vassoio 2)
4	Vassoio di uscita doppio alimentatore documenti scansione (DSDF)	10	Vassoio standard (vassoio 1)
5	Pannello di controllo	11	Sportello anteriore
6	Vassoio multifunzione	12	Vassoio di uscita carta

Panoramica del dispositivo

Vista anteriore 2

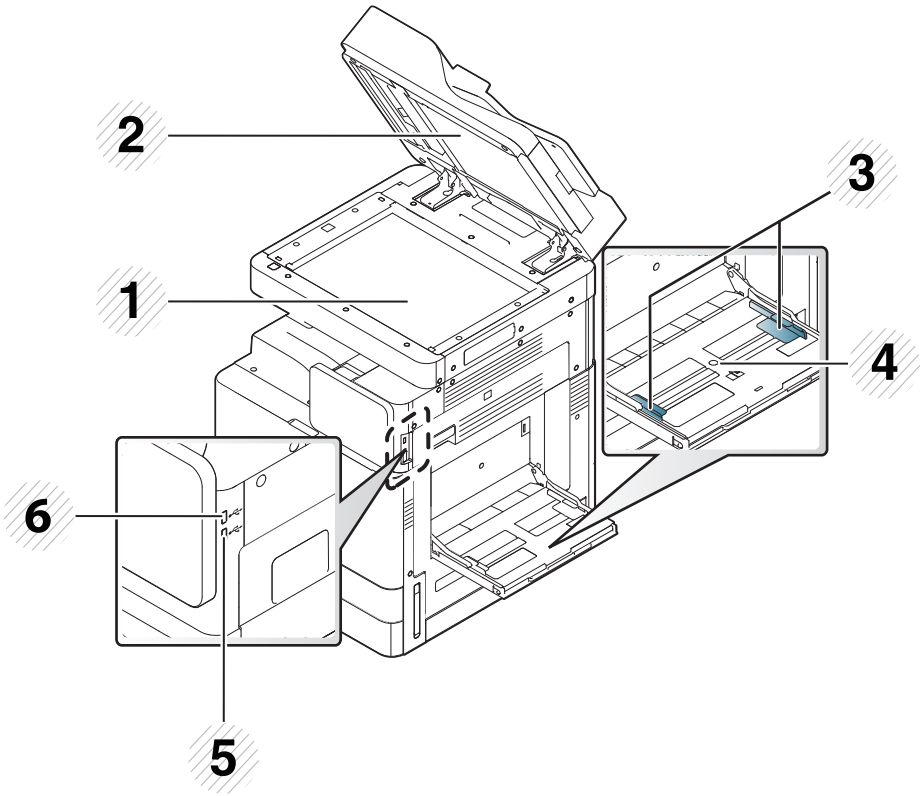

1	Vetro dello scanner	4	Vassoio multifunzione
2	Foglio bianco	5	Porta tastiera USB
3	Guida di larghezza carta vassoio multifunzione	6	Porta USB

Vista interna (X740x/X750x/X760x series)

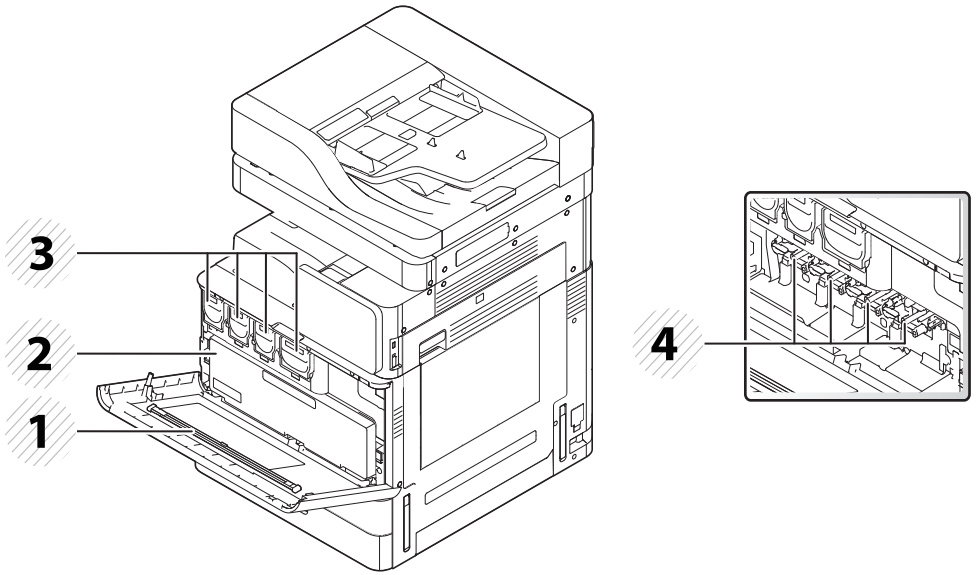

1	Barra di pulizia della finestra LSU	3	Cartucce del toner
2	Contenitore del toner di scarto	4	Fotounità

Per vedere la fotounità è necessario rimuovere il contenitore del toner di scarto.

Panoramica del dispositivo

Vista interna (K740x/K750x/K760x/K765x series)

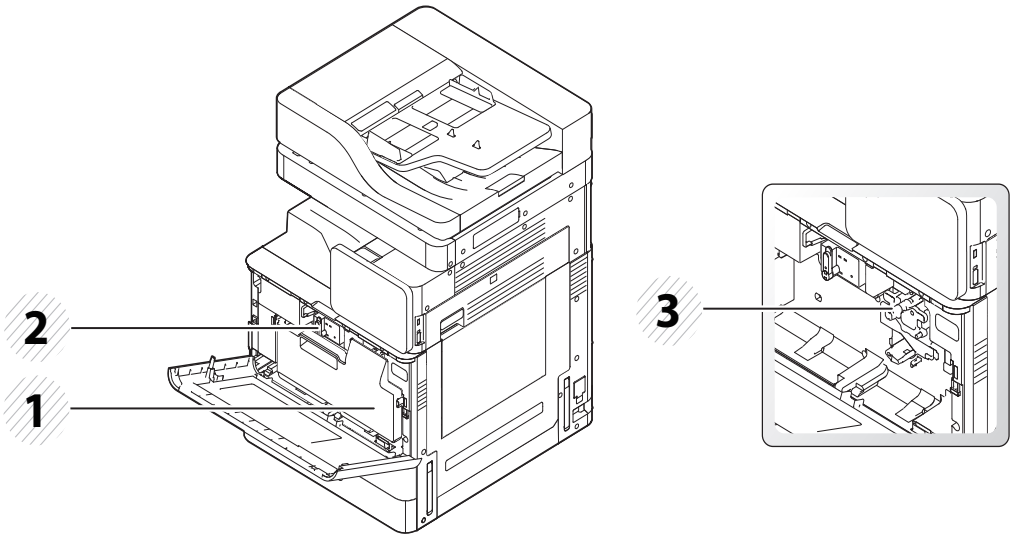

1	Contenitore del toner di scarto	3	Fotounità
2	Cartuccia toner		

Per vedere la fotounità è necessario rimuovere il contenitore del toner di scarto.

Vista posteriore

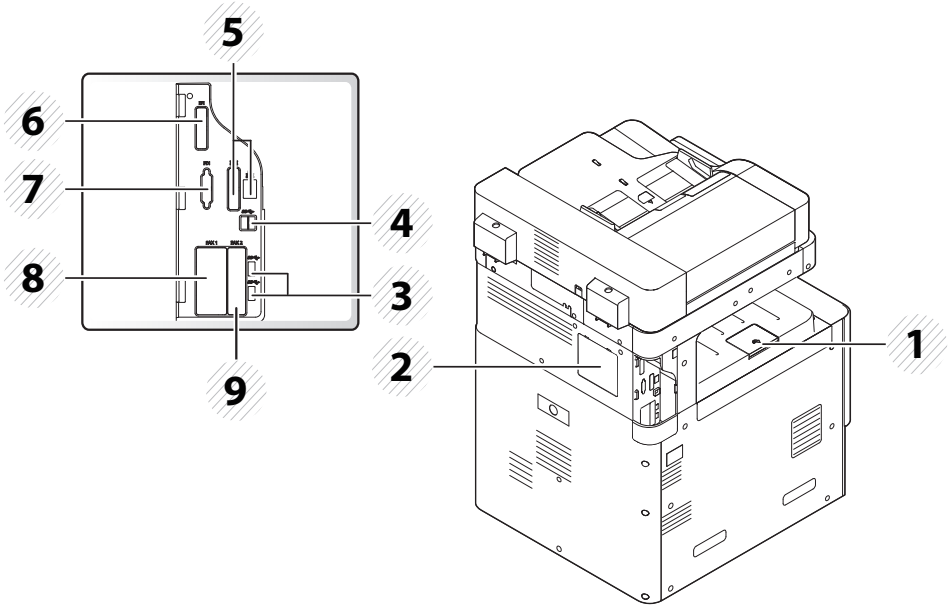

1	Vassoio di uscita	6	Coperchio (opzionale) EFI
2	Coperchio della scheda di controllo	7	Coperchio (opzionale) FDI
3	Porta USB	8	Coperchio porta Fax1 (opzionale)
4	Porta stampante USB	9	Coperchio porta Fax2 (opzionale)
5	Porta di rete		

Pannello di controllo

Pannello di controllo

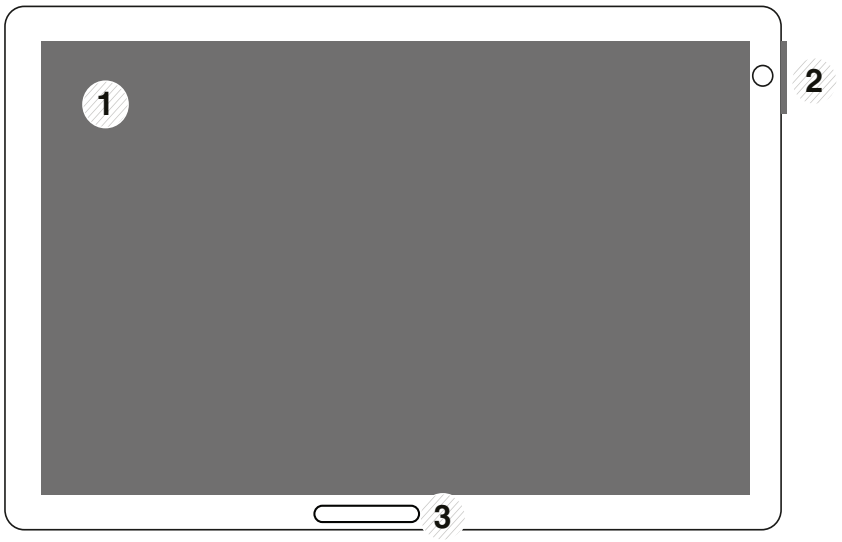

1	**Schermata del display**	Visualizza lo stato corrente del dispositivo e i messaggi durante un'operazione. È possibile impostare facilmente i menu mediante la schermata del display.
2	**a. LED accensione**	Mostra lo stato di alimentazione del dispositivo.
	b. Pulsante (Accensione/ Riattivazione)	Accende o spegne il dispositivo. Quando il LED blu si accende, il dispositivo è acceso; pertanto, è possibile utilizzarlo. Per spegnere il dispositivo, premere questo pulsante per più di due secondi. Quindi, viene visualizzata una finestra di conferma.
3	**LED Stato**	Mostra lo stato dell'apparecchio (vedere “Descrizione dei LED” a pagina 27).

Con le schermate del display, usare solo le dita. Lo schermo potrebbe essere danneggiato da una penna appuntita o da qualsiasi altro oggetto.

Rotazione del pannello di controllo

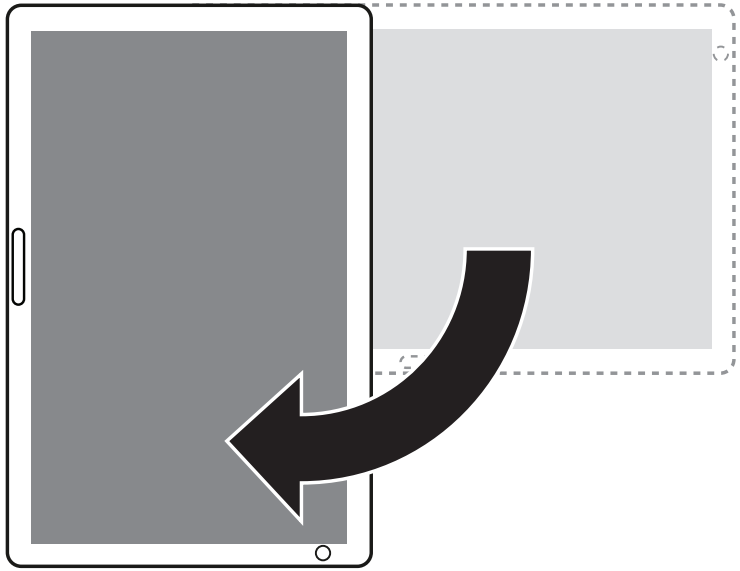

Il pannello di controllo può essere ruotato di 90 gradi. Quando si ruota il pannello di controllo, l'orientamento della schermata viene regolato automaticamente per corrispondere all'orientamento del pannello di controllo.

Alcune funzioni non supportano la rotazione dello schermo.

Collegamento del cavo di rete

Questo dispositivo dispone di una scheda di interfaccia di rete integrata. È possibile collegare il dispositivo ad una rete tramite un cavo di rete.

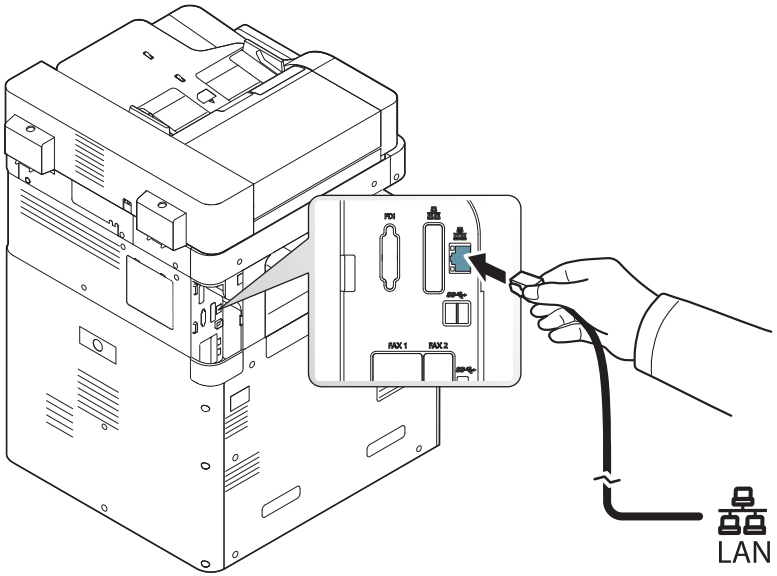

Accensione dell'apparecchio

Ricordarsi di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione al dispositivo. Diversamente si rischia di danneggiare o incendiare il dispositivo.

1 Inserire il cavo di alimentazione nella presa di alimentazione.

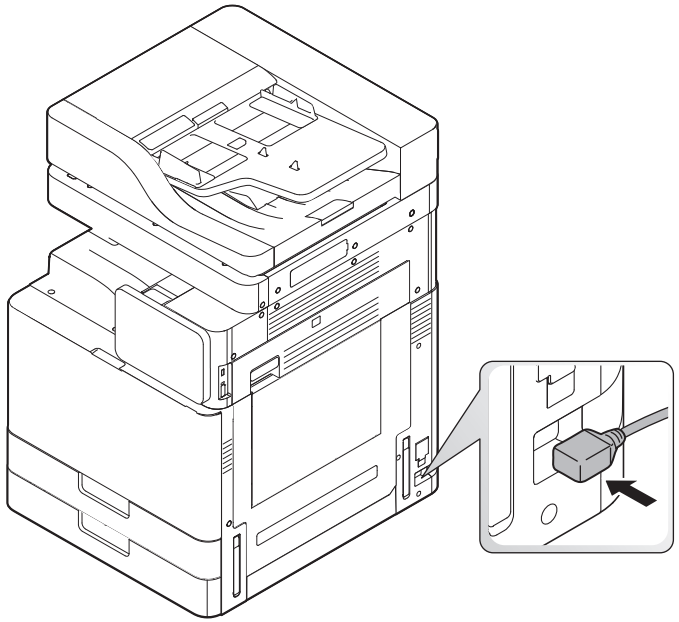

2 Inserire l'altra estremità in una presa di corrente CA con messa a terra.

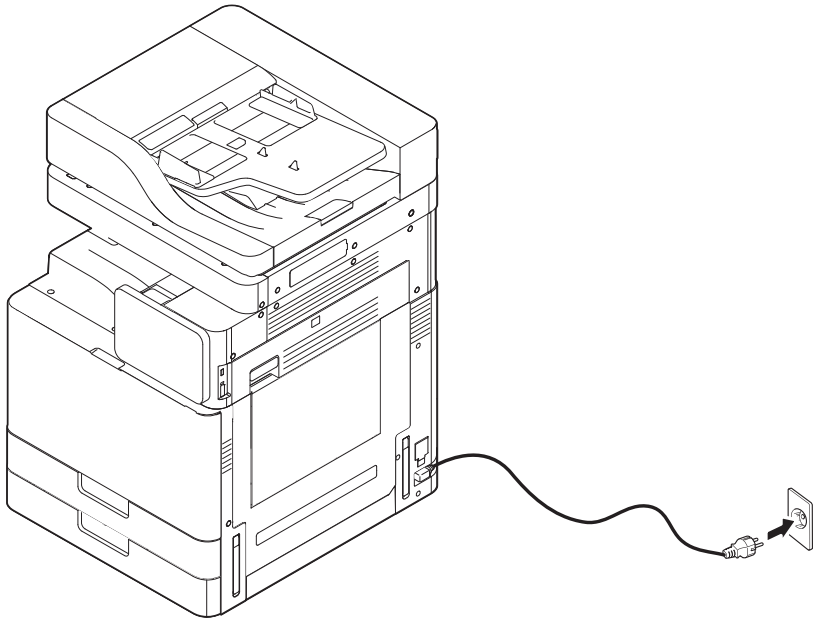

Accensione dell'apparecchio

3 Accendere l'interruttore di alimentazione.

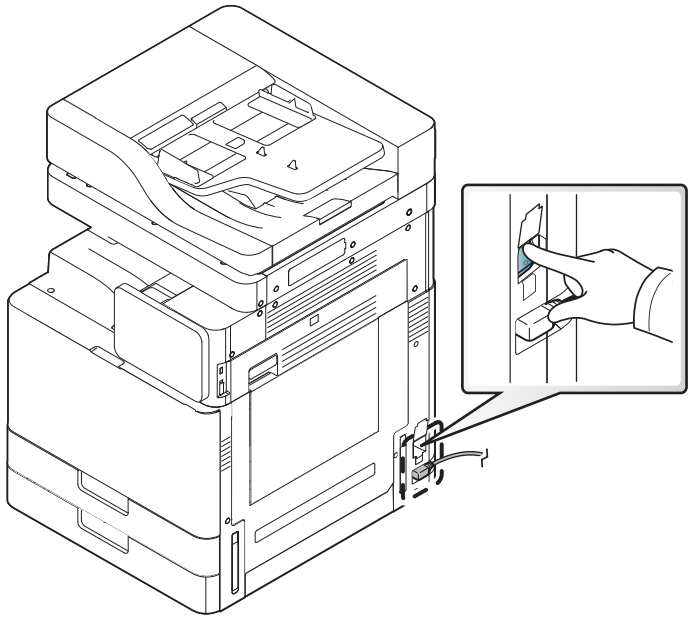

- È possibile spegnere il dispositivo anche premendo il pulsante (⏻)(**Accensione/Riattivazione**)
- Mentre il dispositivo è acceso, o dopo la stampa, alcuni componenti interni potrebbero essere caldi. Fare attenzione a non bruciarsi nel toccare i componenti interni del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo quando è acceso, o collegato, per non correre il rischio di folgorazione.

Descrizione dei LED

Spiegazione del LED di stato

Il colore del LED di stato indica lo stato corrente della stampante.

- Alcuni LED potranno non essere disponibili a seconda dei modelli o dei Paesi (vedere “Pannello di controllo” a pagina 23).
- Per risolvere l'errore, cercare il messaggio di errore le relative istruzioni nella parte dedicata alla risoluzione dei problemi (vedere “Risoluzione dei problemi” a pagina 237).
- È possibile inoltre risolvere l'errore dalle linee guida della finestra del programma Stato della stampante Samsung (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 210).
- Se il problema persiste, contattare un tecnico.

Stato			Descrizione
Disattivato			• Il dispositivo non è in linea. • Il dispositivo è in modalità Risparmio energia.
Verde	**Attivato**		Il dispositivo è in linea e può essere utilizzato.
	Lampeggiante	Fax	Il dispositivo sta inviando o ricevendo dei fax.
		Copia	Il dispositivo copia dei documenti.
		Digitalizza	Il dispositivo sta digitalizzando dei documenti.
		Stampa	• Quando il LED di stato lampeggia lentamente, il dispositivo sta ricevendo dati dal computer. • Quando il LED di stato lampeggia rapidamente, il dispositivo sta stampando dati.

Descrizione dei LED

Stato		Descrizione
Arancione	**Attivato**	• Una cartuccia del toner è quasi al termine della sua durata prevista [a]. Si consiglia di sostituire la cartuccia. • La carta si è inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 248). • Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio. • Il vassoio non contiene carta. Caricare la carta nel vassoio (vedere “Caricamento della carta nel vassoio” a pagina 55). • Il dispositivo si è bloccato a causa di un grave errore. Controllare il messaggio sul display (vedere “Spiegazione dei messaggi del display” a pagina 266). • Una fotounità ha quasi esaurito la durata della cartuccia[b]. Si consiglia di sostituire la cartuccia.
	Lampeggiante	• Si è verificato un errore di piccola entità e il dispositivo è in attesa della risoluzione dell'errore. Controllare il messaggio sul display (vedere “Spiegazione dei messaggi del display” a pagina 266). Una volta risolto il problema, il dispositivo riprende la sua attività. • La durata della cartuccia toner[a] o la fotounità è quasi esaurito. Ordinare una nuova cartuccia o fotounità. È possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner.

a. La durata prevista della cartuccia o del toner indica il numero di stampe medio, come previsto dallo standard ISO/IEC 19752. Il numero di pagine può variare a seconda dell'ambiente operativo, della percentuale di area di immagine, dell'intervallo di stampa, della grafica, del tipo e del formato del supporto. Una certa quantità di toner potrebbe rimanere nella cartuccia anche quando il LED è di colore rosso e la stampante smette di stampare.

b. Quando una fotounità si è quasi esaurita, il dispositivo interrompe la stampa. In questo caso, è possibile scegliere di fermare o continuare la stampa da SyncThru™ Web Service (**Impostazioni** > **Impostazioni apparecchio** > **Sistema** > **Impostazione** > **Gestione parti di ricambio** > **Arresta cartuccia toner**) o da Samsung Easy Printer Manager (**Impostazioni dispositivo** > **Sistema** > **Gestione parti di ricambio** > **Arresta cartuccia toner**). Disattivando quest'opzione e continuando la stampa si può danneggiare il sistema del dispositivo.

Controllare il messaggio sulla schermata del display. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio oppure fare riferimento al capitolo dedicato alla risoluzione dei problemi (vedere “Spiegazione dei messaggi del display” a pagina 266). Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Descrizione dei LED

Descrizione del LED accensione

Il colore del LED di stato indica lo stato corrente della stampante.

Stato		Descrizione
Disattivato		Il dispositivo non è in linea.
blu	**Attivato**	Il dispositivo è in linea e può essere utilizzato.
	Lampeggiante	Il dispositivo è in modalità Risparmio energia. Quando si ricevono i dati o si preme una schermata, passa automaticamente alla modalità in linea.

Controllare il messaggio sulla schermata del display. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio oppure fare riferimento al capitolo dedicato alla risoluzione dei problemi (vedere “Spiegazione dei messaggi del display” a pagina 266). Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Schermata del display e menu utili

Navigazione menu

È possibile personalizzare la gamma di funzioni del dispositivo per adattarsi alle proprie esigenze con menu e widget. Accedere alle funzioni scorrendo tra i menu su schermo disponibili.

Termini del manuale

Tocca

Toccare leggermente lo schermo e togliere il dito. Ad esempio:

- toccare la tastiera su schermo per inserire caratteri o altro tipo di testo.
- Toccare una voce di menu per selezionarla.
- Toccare l'icona di un'applicazione per lanciare l'applicazione.

Tocca e tieni premuto

Toccare leggermente e tenere il dito sullo schermo Ad esempio:

- Toccare e tenere premuto un widget sulla schermata iniziale per spostarlo.
- Toccare e tenere premuto un campo per visualizzare un menu a comparsa di opzioni.

Scorri

Trascinare delicatamente il dito sullo schermo.

Ad esempio:

- Scorrere in alto o in basso su una schermata iniziale o menu per visualizzarlo.

Panoramica

Toccare e tenere premuta un'icona, quindi inclinare il dispositivo a sinistra o a destra.

Ad esempio:

- Usare la panoramica per spostare le icone dalle schermate iniziali o dai menu delle applicazioni su altre pagine.

Tasti comando

- (Indietro): Tornare alla schermata, opzione o fase precedente.
- (Home): Andare alla schermata iniziale principale.
- (Recenti): Mostrare le app usate ultimamente.
- Avvio veloce: un tasto personalizzabile. Si veda la sezione successiva per conoscere le opzioni.

Schermata del display e menu utili

Aggiungi avvio veloce

1 Dalla schermata del display, toccare l'icona (**Impostazioni**) > **Display** > **Altre impostazioni** > **Lancio rapido**

2 Selezionare la funzione di avvio veloce desiderata.

- **Nessuna:** L'icona non è visualizzata.
- **Acquisizione schermo ( ):** Acquisire l'attuale schermata su un file immagine.
- **Applicazioni ( ):** Aprire una schermata che mostra tutte le applicazioni.
- **Cerca ( ):** Aprire la schermata di ricerca.

3 Toccare (Indietro) per tornare al menu impostazioni.

Panoramica della schermata iniziale

La schermata iniziale principale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Può essere personalizzata con icone, collegamenti e widget per consentire un accesso istantaneo a informazioni e applicazioni. È possibile aprire in qualsiasi momento la pagina predefinita, toccando l'icona . Le immagini contenute nella schermata di questa Guida dell'utente possono variare a seconda delle opzioni o dei modelli.

In base alle impostazioni di autenticazione, l'utente di un dispositivo potrebbe aver bisogno di inserire ID e password. Se questa opzione è abilitata, il dispositivo può essere usato solo da un utente con ID e password autorizzati. Contattare l'amministratore del dispositivo.

Esplorazione delle schermate iniziali

Il dispositivo inizialmente ha alcune schermate iniziali. È possibile trascinare e rilasciare un'icona di un'applicazione [collegamento rapido] su una qualsiasi di tali schermate iniziali. Di norma, una di esse verrà usata come schermata iniziale. Trascinarla pertanto nel punto della schermata in cui si vuole che compaia.

Dalla schermata iniziale principale, scorrere a sinistra o a destra. La schermata iniziale principale si trova al centro e altre tre pagine si trovano su ogni lato.

Esplorazione dei menu delle applicazioni

Per impostazione predefinita, questo dispositivo ha diversi menu di applicazioni disponibili nella schermata principale. Se si vuole accedere a tutti i menu e widget delle applicazioni, toccare l'icona e far scorrere lo schermo a sinistra o a destra.

Schermata del display e menu utili

Man mano che si aggiungono applicazioni, il numero dei menu disponibili aumenta.

Accedere alle app utilizzate di recente

È possibile trovare facilmente tutte le app utilizzate di recente.

1. Toccare l'icona da qualsiasi punto per aprire la finestra delle applicazioni usate di recente.
2. Per aprire un'applicazione, toccare la relativa l'icona in questa finestra.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale secondo le proprie preferenze.

Creazione di collegamenti

I collegamenti sono diversi dai widget. Mentre i widget possono solo lanciare le applicazioni, i collegamenti possono anche attivare funzioni e azioni.

Aggiungere un collegamento dalla schermata iniziale

1. Toccare l'icona per andare alla schermata iniziale principale.
2. Toccare e tenere premuto sulla schermata iniziale per visualizzare un elenco di collegamenti disponibili da scegliere.
   - **Imposta sfondo**
     - **Schermata principale** : Impostare lo sfondo per la **Schermata principale**.
     - **Schermata di accesso** : Impostare lo sfondo per la **Schermata di accesso**.

Per usare questa funzione, può essere necessario eseguire il login.

     - **Scherm princ e Accesso**: Impostare lo sfondo per la **Scherm princ e Accesso**.

Per usare questa funzione, può essere necessario eseguire il login.

   - **Apps, XOA Apps, Widgets e Programmi** : Inserire le icone di app, app XOA, widget e programmi sulla schermata iniziale.
   - **Cartella**: Creare una cartella sulla schermata iniziale
   - **Pagina** : Aggiungere un'altra pagina alla schermata iniziale.

Schermata del display e menu utili

Aggiungere un collegamento dal menu Applicaz.

1. Toccare l'icona per andare alla schermata iniziale principale.
2. Toccare l'icona per visualizzare le applicazioni correnti.
3. Scorrere lungo l'elenco e individuare l'applicazione desiderata.
4. Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione. Questa operazione consente di creare un collegamento all'applicazione e mostra la schermata iniziale principale.
5. Trascinare il collegamento in una posizione desiderata sullo schermo e rilasciarlo. Per passare ad un'altra pagina, trascinare il collegamento sul bordo dello schermo finché quest'ultimo non scorre alla pagina desiderata.

Eliminare un collegamento

1. Toccare e tenere premuto un collegamento finché non diventa spostabile.
2. Quando si trascina o si mette un collegamento nel cestino, entrambi gli elementi diventano rossi.

Questa azione non disinstalla un programma, ma elimina solo il collegamento dalla schermata iniziale.

Aggiungere e rimuovere i widget

I widget sono applicazioni complete che si trovano nella scheda widget e su qualsiasi pagina della schermata iniziale. Diversamente dai collegamenti, i widget appaiono come applicazioni su schermo.

Widget disponibili

- **Segnalibro:** Visualizza i collegamenti alle pagine Web con segnalibri direttamente nella schermata principale. È possibile ridimensionare il widget per visualizzare più o meno segnalibri.
- **Copia** (4x2)**:** Consente di regolare i numeri di copie o avviare la copia rapida. Toccare i pulsanti + e - per cambiare il numero di copie e quindi toccare **Avvio Copia** per avviare la copia.
- **Copia** (3x4)**:** Consente di regolare i numeri di copie o avviare la copia direttamente dalla schermata Home. Usare il tastierino numerico per cambiare il numero di copie e quindi toccare **Avvio** per avviare la copia.
- **Fax:** Consente di immettere un numero di fax mediante il tastierino numerico e quindi inviare rapidamente un fax.
- **Mio progr:** Elenca le scelte rapide per le preimpostazioni o le impostazioni delle app.
- **Galleria fotografica:** Visualizza le immagini memorizzate in macchina.
- **Digitalizza:** Consente di digitalizzare i documenti nella macchina.
- **Informazioni vassoio:** Visualizza le informazioni relative ai vassoi della stampante come i livelli di carta e il tipo di carta caricato.

- **Contatore utilizzi:** Visualizza una panoramica delle statistiche di utilizzo della macchina.

Aggiungere un widget

1. Toccare l'icona per andare alla schermata iniziale principale.
2. Toccare l'icona e la scheda **Widget** nella sezione superiore dello schermo.
3. Scorrere lungo l'elenco e individuare il widget desiderato.
4. Toccare e tenere premuta l'icona del widget. Questa operazione crea una copia del widget e apre la schermata iniziale principale.
5. Trascinare il widget in una posizione desiderata sullo schermo e rilasciarlo. Per spostare un widget in un'altra pagina, trascinarlo sul bordo dello schermo finché quest'ultimo non scorre alla pagina desiderata.

Rimuovere un widget

1. Toccare e tenere premuto un widget finché non diventa spostabile.
2. Quando si trascina o si mette un collegamento nel cestino, entrambi gli elementi diventano rossi.

Questa azione non disinstalla un widget, ma elimina solo la copia dalla schermata iniziale.

Spostare le icone nel menu Applicaz.

1. Toccare l'icona per andare alla schermata iniziale principale.
2. Toccare l'icona per visualizzare le applicazioni correnti.
3. Se non è già selezionata, toccare la scheda **Applicaz.** nella sezione superiore della schermata.
4. Trascinare l'icona in una posizione desiderata sullo schermo e rilasciarla. Per passare ad un'altra pagina, trascinare l'icona sul bordo dello schermo finché quest'ultimo non scorre alla pagina desiderata.

Cambiare lo sfondo

È possibile personalizzare lo Sfondo delle schermate iniziali.

1 Da qualsiasi schermata iniziale, toccare e tenere premuta un'area vuota dello schermo. Quindi selezionare l'opzione **Imposta sfondo**.

2 Nella finestra, toccare una delle seguenti opzioni che apparirà.

- **Schermata principale** : Impostare lo sfondo per la **Schermata principale**.
- **Schermata di accesso** : Impostare lo sfondo per la **Schermata di accesso**. Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 335).
- **Scherm princ e Accesso** : Impostare lo sfondo per entrambe le schermate. Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 335).

3 Nella finestra successiva, toccare una delle seguenti opzioni che apparirà.

- **Galleria**: Selezionare uno sfondo dalle fotografie e immagini contenute nella galleria del dispositivo.
- **Sfondi animati**: Selezionare un'immagine animata.
- **Sfondi**: Selezionare tra diverse immagini statiche integrate.

4 Selezionare uno sfondo e toccare **OK**, **Imposta sfondo**, o **Annulla**.

Barra delle notifiche

La barra delle notifiche include un elenco a discesa che mostra le informazioni sui processi attualmente in esecuzione, sullo stato del toner, sulla luminosità dello schermo e sulle notifiche recenti.

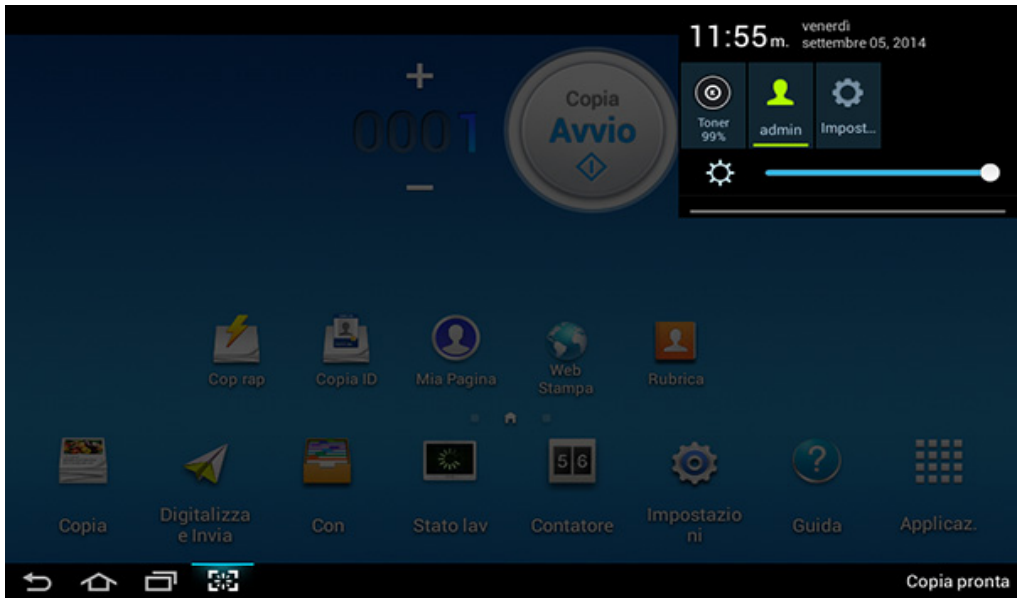

Sulla schermata iniziale, toccare e tenere premuta la barra delle notifiche finché non appare l'elenco a discesa; quindi trascinarla verso il basso per allargarla.

Schermata del display e menu utili

Stato lavoro

Quando si tocca **Stato lav** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**, lo schermo visualizzerà l'elenco di **Lavoro corrente**, **Lavoro compl**, **Stampa sicura**, **Fax sicuro** e **Avviso attivo**.

Lav corr

Mostra un elenco dei lavori in corso e in attesa.

Lavoro completato

Visualizza un elenco dei lavori completati, incluse le informazioni sui lavori in cui si è verificato un errore.

Stampa / fax sicuro

Mostra un elenco di lavori protetti. Per i lavori protetti è necessario inserire l'**ID** e la **Password** impostati nel driver della stampante (vedere “Modalità di stampa” a pagina 83). Per il fax protetto, è necessario immettere la **password**.

Avviso attivo

Visualizza gli eventuali messaggi e codici di errore.

Contatore

È possibile controllare quante pagine o lavori sono stati stampati, copiati, digitalizzati e inviati per fax. È possibile controllare il contatore in base al dispositivo o agli utenti.

Toccare **Contatore** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.

Schermata del display e menu utili

È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Informazioni** > **Contatori utilizzo** (vedere “Contatore” a pagina 36).

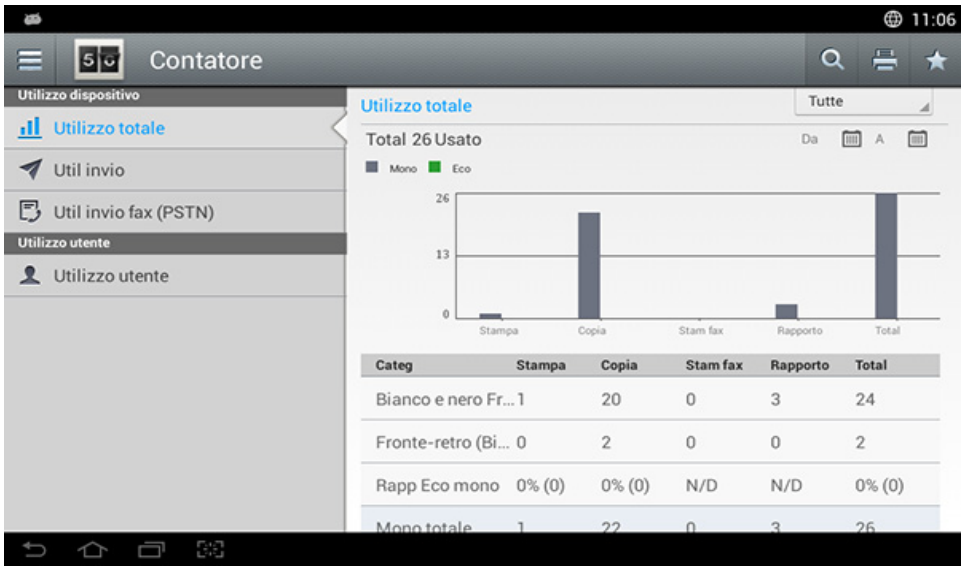

Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.
	Stampa	È possibile stampare un rapporto sul contatore utilizzo.
	Mio progr	Aprire un elenco delle app aggiunte.
Tutte	Periodo	Selezionare il periodo di controllo del contatore.
	Da, **A**	Impostare il periodo di controllo del contatore.

Descrizione del menu Contatore

- **Utilizzo totale:** Ogni categoria mostra il conteggio dell'utilizzo per tipi di lavoro (**Stampa**, **Copia**, **Stam fax**, **Rapporto**, **Total**).
  - Tutti : toccare e selezionare
- **Utilizzo pagina grande:** visualizza il conteggio dei lavori A3.
- **Util invio:** Mostra il conteggio dei lavori di **Invia** (**E-mail**, **SMB**, **FTP**, **USB**, **PC**, **Altri**).
- **Util invio fax (PSTN):** Mostra il conteggio dell'Utilizzo invio fax.
- **Utilizzo utente** (solo Login utente)**:** Ogni categoria mostra l'utilizzo di stampa da parte dell'utente.

Schermata del display e menu utili

Per usare **Utilizzo utente**, può essere necessario selezionare **Autenticazione applicazione** e **Solo conteggi standard** da **Impostazioni** > **Imp. amministrazione** > **Sicurezza** > **Modalità** o **Metodo** nella schermata home o **Applicaz.**.

USB

Per usare la funzione USB, toccare **Con** > **USB** sulla schermata iniziale o **Applicaz.** (vedere “Utilizzo di un disco USB” a pagina 233).

Per utilizzare questa funzione, è necessario inserire un dispositivo di memoria USB nell'apposita porta del dispositivo.

Guida

Aiuta a fornire le informazioni online per aiutare con le domande sui dispositivi.

L'applicazione **Guida** fornisce informazioni sui menu e sulle funzioni disponibili nel dispositivo. Utilizzare il riquadro a sinistra dello schermo per navigare all'interno dell'applicazione **Guida**. Inoltre, è possibile selezionare le intestazioni sotto ogni sezione per sfogliare gli argomenti della guida.

1. Toccare **Guida** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.

   Viene visualizzata la schermata **Guida**.

2. Selezionare un argomento e seguire la navigazione interna.

Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Mia Pagina

L'applicazione **Mia Pagina** consente di modificare facilmente le informazioni e le impostazioni del profilo. Il profilo **Mia Pagina** memorizza le informazioni di contatto e le impostazioni personali dell'utente. è possibile utilizzare queste impostazioni per personalizzare il dispositivo in base alle proprie abitudini di utilizzo e le esigenze di accessibilità.

Schermata del display e menu utili

Per usare questa funzione, toccare **Mia pagina** sulla schermata iniziale o **Applicaz.**.

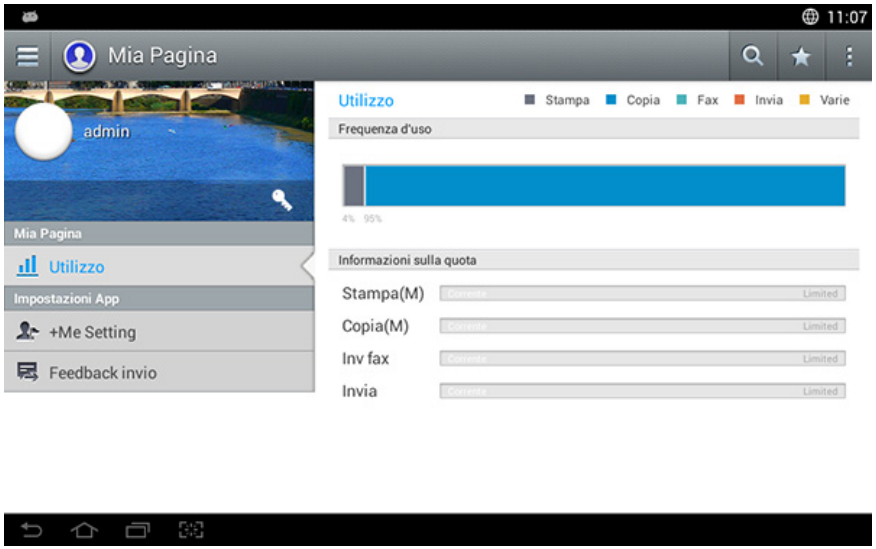

Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.
	Mio progr	Aprire un elenco delle app aggiunte.
	Sotto-menu (Overflow azioni)	Aprire il sottomenu.
	Cambia Password	Consente di modificare la password.

Descrizione del menu Mia pagina

Consente di modificare varie impostazioni per agevolare la propria esperienza nell'uso del dispositivo.

- **Personalizzazione**
  - **Utilizzo:** Il grafico Frequenza d'uso mostra quanti lavori di stampa, copia, fax, invio o altro sono stati eseguiti, mentre le informazioni di quota indicano quanto si è vicini alle quote di utilizzo.
- **Impostazioni App**
  - **Impostazione +Me:** L'**impostazione +Me** specifica se la macchina invia o meno le informazioni relative all'uso nella Casella o in un'altra destinazione. È inoltre possibile specificare dove vengono inviate le informazioni sull'utilizzo.
  - **Feedback invio:** L'impostazione **Feedback invio** specifica se la macchina invia o meno le informazioni relative all'uso al produttore. L'invio del feedback aiuta il produttore a migliorare il dispositivo attraverso aggiornamenti o correzioni.

Descrizione della tastiera sul display

Mediante la tastiera sulla schermata del display è possibile immettere lettere, numeri o simboli speciali. Questa tastiera utilizza il formato standard QWERTY per facilità d'uso.

Quando si tocca un'area di inserimento, la tastiera appare sullo schermo. La tastiera inizialmente mostra le lettere in minuscolo.

- Tasto Shift(⇧): Toccare questo tasto per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte questo tasto per attivare il bloc maiusc.
- Modalità simbolo/numerica(?123): Toccare questo tasto per inserire numeri, simboli ed emoticon.
- Modalità ABC(ABC): Toccare questo tasto per ripristinare la struttura della tastiera con i tasti delle lettere. Usare il tasto Shift (⇧) per attivare e disattivare le lettere minuscole e maiuscole.
- Barra spaziatrice (English (US)): Toccare questo tasto per inserire uno spazio.

Installazione del driver in locale

Un dispositivo locale è un dispositivo collegato direttamente al computer mediante un cavo. Se l'apparecchio è connesso in rete, saltare questa fase e passare all'Installazione del driver dell'apparecchio connesso in rete (vedere “Istallazione dei driver sulla rete” a pagina 370).

- La finestra di installazione riportata nella presente Guida dell’utente potrebbe essere diversa, in funzione della stampante e dell'interfaccia utilizzate.
- Utilizzare solamente un cavo USB che non superi 3 metri di lunghezza.

Installazione del driver in locale

Windows

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2 Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

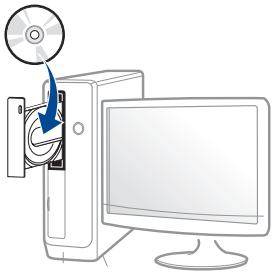

Se non compare la finestra di installazione, fare clic su **Avvio** > **Tutti i programmi** > **Accessori** > **Esegui**.

X:**Setup.exe** sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e selezionare **OK**.

- Per Windows 8,

  Se la finestra di installazione non viene visualizzata, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)** e cercare **Esegui**. Digitare X:\Setup.exe sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e selezionare **OK**.

  Se viene visualizzata la finestra "**Toccare per scegliere cosa succede con il disco**", fare clic sulla finestra e selezionare **Run Setup.exe**.

3 Leggere e accettare il contratto di installazione nella finestra di installazione. Fare quindi clic su **Avanti**.

4 Selezionare **USB** nella schermata **Tipo di connessione stampante:**. Fare quindi clic su **Avanti**.

5 Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

Dalla schermata Start di Windows 8

- Il driver V4 viene automaticamente scaricato dagli aggiornamenti di Windows se il computer è collegato a Internet. In caso contrario, è possibile scaricare manualmente il driver V4 dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.
- L'app Samsung Printer Experience può essere scaricata da Windows Store. Per usare il Windows Store è necessario avere un account Microsoft.
  1 Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca**.
  2 Fare clic su **Store**.
  3 Eseguire la ricerca e fare clic su **Samsung Printer Experience**.
  4 Fare clic su **Installa**.
- Se si installa il driver usando il CD del software fornito, il driver V4 non viene installato. Se si desidera usare il driver V4 nella schermata **Desktop**, è possibile scaricarlo dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).
- Se si desidera installare gli strumenti di gestione stampante di Samsung, è necessario installarli usando il CD del software fornito.

Installazione del driver in locale

1. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet e accesa.
2. Accertarsi che il dispositivo sia acceso.
3. Collegare il computer e la macchina tramite un cavo USB.

   Il driver viene automaticamente installato da **Windows Update**.

Mac

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

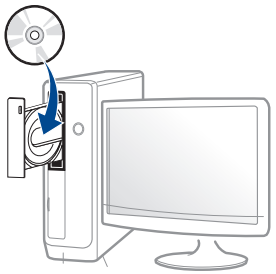

3. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM visualizzata sulla scrivania del Mac.
   - Per Mac OS X 10.8, fare doppio clic sull'icona CD-ROM visualizzata nel **Finder**.
4. Fare doppio clic sulla cartella **MAC_Installer** > icona **Installer OS X**.
5. Fare clic su **Continua**.
6. Leggere il contratto di licenza e fare clic su **Continua**.
7. Fare clic su **Accetto** per accettare il contratto di licenza.
8. Fare clic su **Installa**. Verranno installati tutti i componenti necessari per le operazioni del dispositivo.

   Selezionando **Personalizza**, è possibile scegliere i singoli componenti da installare.
9. Immettere la password e fare clic su **OK** (o **Installa software**).
10. Selezionare **Stampanti collegate mediante USB** in **Tipo di connessione stampante:** e fare clic su **Continua**.
11. Fare clic sul pulsante **Aggiungi stampante** per selezionare la stampante e aggiungerla all'elenco delle stampanti.
12. Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

Installazione del driver in locale

Linux

Per installare il software della stampante è necessario scaricare i pacchetti di software Linux dal sito Web Samsung (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

Installazione di Unified Linux Driver

Per installare il software del dispositivo è necessario eseguire il login come superutente (root). Se non si è un superutente, rivolgersi all'amministratore di sistema.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Copiare il pacchetto **Unified Linux Driver** nel sistema.
3. Aprire il programma Terminal e andare alla cartella in cui è stato copiato il pacchetto.
4. Estrarre il pacchetto.
5. Passare alla cartella **uld**.
6. Eseguire il comando "./**install.sh**" (se non si ha accesso alla root, eseguire il comando con "**sudo**" as "**sudo ./install.sh**")
7. Procedere con l'installazione.
8. Al termine dell'installazione, lanciare l'utilità di stampa (andare a **System** > **Administration** > **Printing** o eseguire il comando "**system-config-printer**" nel programma Terminal).
9. Fare clic sul pulsante **Add**.
10. Selezionare la stampante.
11. Fare clic sul pulsante **Forward** e aggiungerlo al sistema.

Reinstallazione del driver

Se il driver della stampante non funziona correttamente, effettuare le seguenti operazioni per reinstallarlo.

Windows

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2 Dal menu **Avvio**, selezionare **Programmi** oppure **Tutti i programmi** > **Samsung Printers** > **Disinstalla Samsung Printer Software**.

- Per Windows 8,
  1. Da Charms, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)**.
  2. Ricercare e fare clic su **Pannello di controllo**.
  3. Fare clic su **Programmi e funzionalità**.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver che si desidera disinstallare e selezionare **Disinstalla**.
  5. Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra.

3 Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

4 Inserire il CD del software nell'unità CD-ROM e installare nuovamente il driver (vedere “Installazione del driver in locale” a pagina 41).

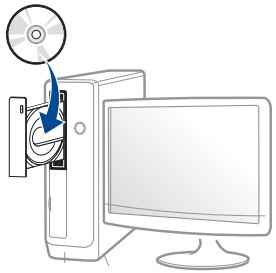

Dalla schermata Avvio di Windows 8

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2 Fare clic sulla scheda **Disinstallare il software per stampanti Samsung** nella schermata **Avvio**.

3 Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra.

- Se non si riesce a trovare la scheda Samsung Printer Software, disinstallare dalla modalità schermata desktop.
- Se si desidera disinstallare gli strumenti di gestione della stampante Samsung, dalla schermata **Avvio**, fare clic con il tasto destro sull'app > **Disinstalla** > fare clic con il tasto destro sul programma che si desidera eliminare > **Disinstalla** e seguire le istruzioni visualizzate.

Reinstallazione del driver

Mac

Se la stampante non funziona correttamente, disinstallare il driver e reinstallarlo.

1. Aprire la cartella **Applicazioni** > **Samsung** > **Printer Software Uninstaller**.
2. Per disinstallare il software della stampante, fare clic su **Continua**.
3. Selezionare il programma che si desidera eliminare e fare clic su **Disinstalla**.
4. Immettere la password e fare clic su **OK**.
5. Al termine della disinstallazione, fare clic su **Chiudi**.

Se l'apparecchio è stato già aggiunto, eliminarlo da **Utility Configurazione Stampante** o **Stampa e Fax**.

Linux

Se la stampante non funziona correttamente, disinstallare il driver e reinstallarlo.

1. Aprire **Terminal**.
2. Passare alla cartella **uld** estratta dal pacchetto **Unified Linux Driver**.
3. Eseguire il comando "./**uninstall.sh**" (se non si ha accesso alla root, eseguire il comando con "**sudo**" as "**sudo ./uninstall.sh**")
4. Procedere alla disinstallazione.

2. Supporti e vassoi

Questo capitolo riporta informazioni relative al modo in cui caricare gli originali e i supporti di stampa nel dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Caricamento degli originali** 48
- **Selezione dei supporti di stampa** 53
- **Caricamento della carta nel vassoio** 55
- **Stampa su supporti speciali** 63
- **Impost vass** 69

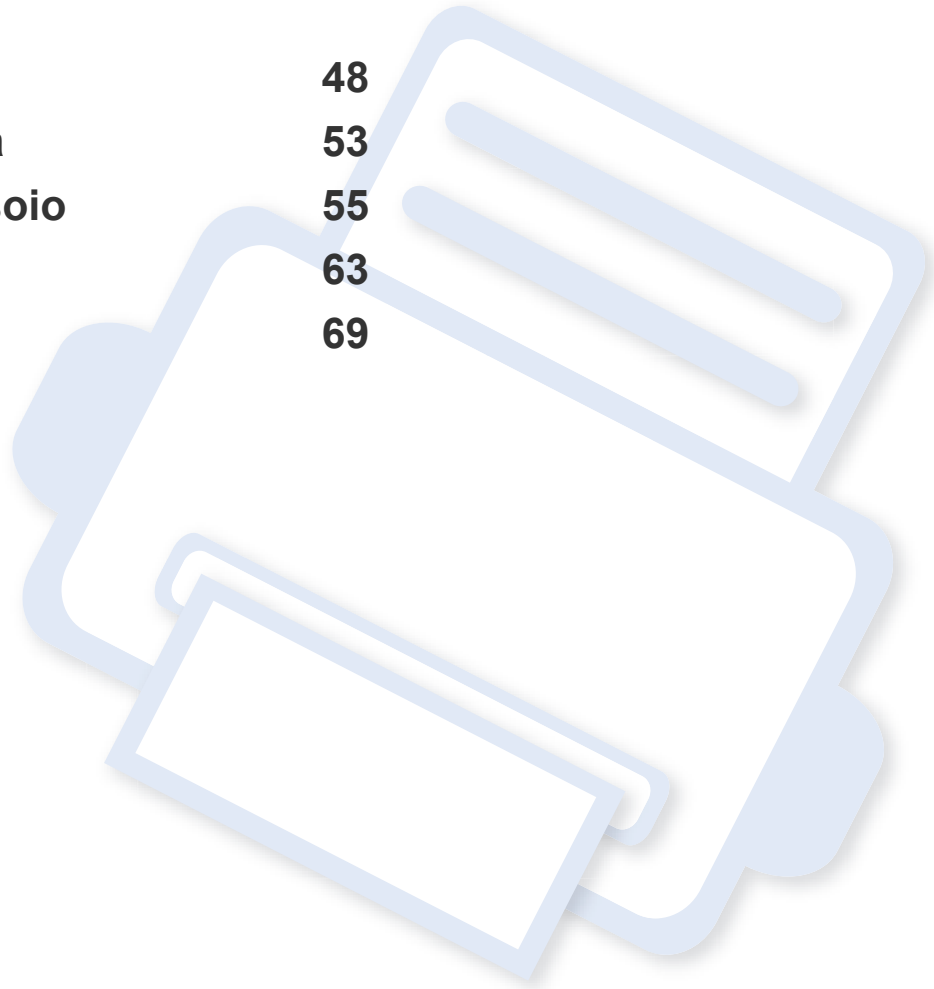

Caricamento degli originali

È possibile utilizzare il vetro dello scanner o l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) per caricare un originale per la copia, la digitalizzazione e l'invio di un fax.

Sul vetro dello scanner

Accertarsi che non ci siano originali nell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia. Se un originale è rilevato nell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia, il dispositivo dà priorità a questo anziché all'originale sul vetro dello scanner. Per ottenere la migliore qualità di digitalizzazione, specialmente per immagini a colori o in scala di grigi, utilizzare il vetro dello scanner.

Quando si posiziona un originale sul vetro dello scanner, lasciare un piccolo spazio tra il bordo del vetro dello scanner e l'originale. In caso contrario, la macchina potrebbe non eseguire la scansione completa.

Preparazione degli originali

- Non caricare carta più piccola di 25 x 25 mm o più grande di 297 x 432 mm.
- Prima di caricare l'originale, accertarsi che la colla, l'inchiostro o il correttore liquido eventualmente presenti sulla carta siano completamente asciutti.

1 Aprire l'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.

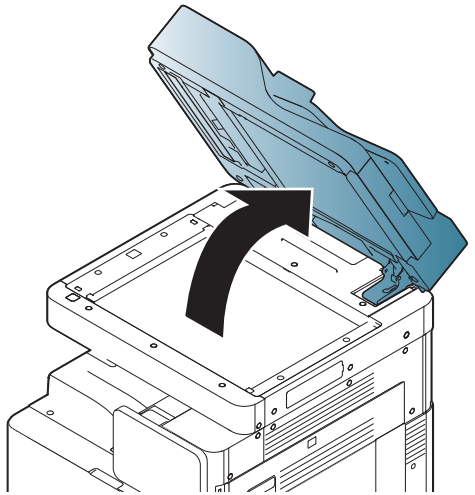

2 Posizionare l'originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e allinearlo con la guida di registrazione nell'angolo superiore sinistro del vetro.

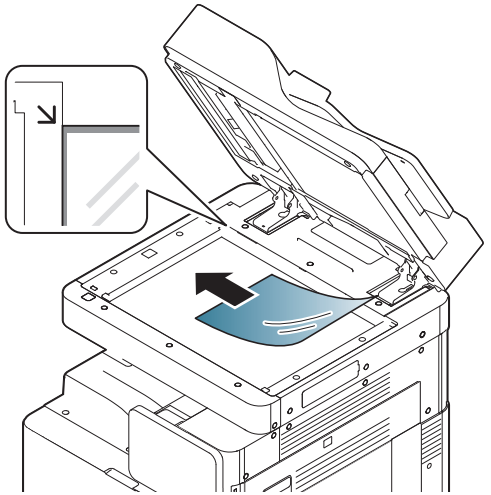

3 Chiudere l'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.

- Se si lascia aperto l'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia durante la copia, la qualità delle copie potrebbe non essere ottimale e potrebbe aumentare il consumo di toner.
- La polvere presente sul vetro dello scanner può determinare la formazione di punti neri sulla stampa. Tenere sempre il vetro pulito.
- Se si sta copiando una pagina da un libro o una rivista, sollevare l'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia finché i cardini non vengono prelevati dal fermo, quindi chiudere il coperchio. Se il libro o la rivista ha uno spessore maggiore di 30 mm, avviare la copia con il coperchio aperto.

- Fare attenzione a non rompere il vetro dello scanner. Ci si potrebbe fare male.
- Non mettere le mani sul vetro dello scanner durante la chiusura del DSDF. Il DSDF potrebbe cadere sulle mani provocando lesioni.
- Non guardare la luce all'interno dello scanner durante la copia o la scansione, Anche gli occhi potrebbero subire danni.

Nell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF)

Preparazione degli originali

- Non caricare carta più piccola di 148 x 210 mm o più grande di 297 x 432 mm.
- L'alimentatore documenti automatico duplex può rilevare in automatico gli originali in formato A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF e Statement SEF.
- Non caricare i seguenti tipi di carta, per evitare inceppamenti di carta, bassa qualità di stampa e danni del dispositivo:
  - Carta carbone o carta con strato di carbone
  - carta patinata;
  - carta velina o sottile;
  - carta arricciata o spiegazzata;
  - carta piegata o arrotolata;
  - carta strappata.
- Prima di caricare l'originale nel DSDF, rimuovere tutte le graffette e i fermagli della carta.

Caricamento degli originali

- Prima di caricare l'originale, accertarsi che la colla, l'inchiostro o il correttore liquido eventualmente presenti sulla carta siano completamente asciutti.
- Non caricare originali di formati e pesi diversi.
- Non caricare libretti, opuscoli, lucidi o documenti con altre caratteristiche non standard.

È possibile caricare fino a 100 fogli di carta (80 g/m^2) nel DSDF per un lavoro.

1 Prima di caricare gli originali, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.

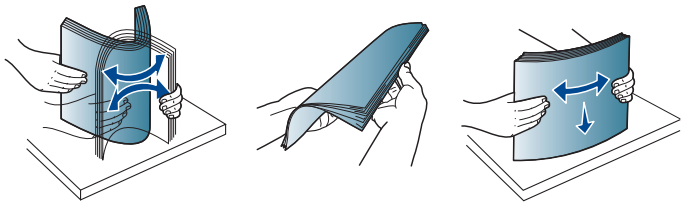

2 Caricare gli originali nel DSDF con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Accertarsi che il bordo posteriore degli originali sia allineato con ill formato carta segnato sul vassoio di entrata dei documenti.

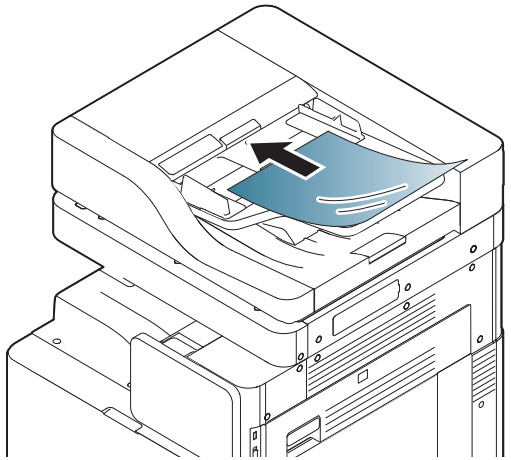

Caricamento degli originali

3 Regolare le guide di larghezza del documento con il formato carta.

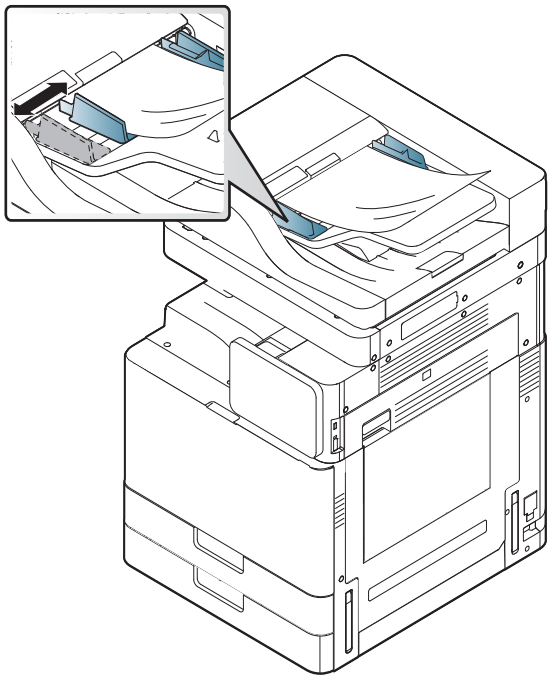

La polvere presente sul vetro dell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia potrebbe provocare la formazione di linee nere nella stampa. Tenere sempre pulito il vetro.

Caricamento di formato misto degli originali

Questo dispositivo è in grado di rilevare automaticamente alcuni formati di carta usando il DSDF. Quando si caricano formati diversi di originali, allineare tutti i fogli con l'angolo superiore sinistro del DSDF. La seguente tabella illustra i formati carta che il dispositivo può rilevare.

- SEF è l'acronimo di Short Edge Feed (alimentazione lato corto).
- LEF è l'acronimo di Long Edge Feed (alimentazione lato lungo).

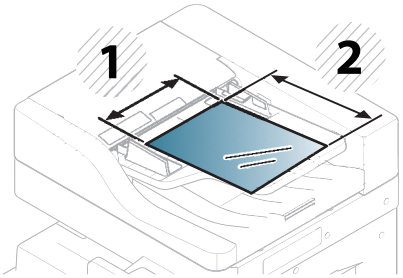

1 Larghezza
2 Lunghezza

Caricamento degli originali

Dimensione (mm)

Larghezza massima	Unioni consentite	Lunghezza
A3/A4_LEF	A3	420
	A4_LEF	210
	B4	364
	B5_LEF	182
	A4_SEF	297
	A5_LEF	148,5
B4/B5_LEF	B4	364
	B5_LEF	182
	A4_SEF	297
	A5_LEF	148,5
	B5_SEF	257
A4_SEF/ A5_LEF	A4_SEF	297
	A5_LFE	148,5
	B5_SEF	257
	A5_SEF	210

Dimensioni imperiali (pollici)

Larghezza massima	Unioni consentite	Lunghezza
Ledger/ LTR_LEF	Ledger	432
	LTR_LEF	215,9
	Legal	355,6
	LTR_SEF	279
	ST_LEF	139,7
B4/B5_LEF	Legal	355,6
	LTR_SEF	279
	ST_LEF	139,7
	ST_SEF	215,9

Selezione dei supporti di stampa

È possibile stampare su molti supporti di stampa, quali carta normale, buste, etichette e lucidi. Utilizzare sempre supporti di stampa conformi alle linee guida per l'utilizzo del dispositivo.

Linee guida per selezionare i supporti di stampa

L'uso di supporti di stampa non conformi alle indicazioni riportate in questa guida dell'utente può causare i seguenti problemi:

- Scarsa qualità di stampa.
- Aumento degli inceppamenti.
- Usura precoce del dispositivo.

Proprietà quali peso, composizione, grana e contenuto di umidità sono fattori importanti che influiscono sulle prestazioni del dispositivo e sulla qualità di stampa. Nella scelta dei materiali di stampa, prendere in considerazione quanto segue:

- Il tipo, la dimensione e il peso del supporto di stampa per il dispositivo utilizzato sono descritti nelle specifiche dei supporti di stampa (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300).
- Risultato desiderato: i supporti di stampa scelti devono essere adeguati al progetto.
- Luminosità: alcuni supporti di stampa sono più bianchi di altri e producono immagini più chiare e più vivaci.
- Ruvidità: la ruvidità dei supporti di stampa influisce sulla nitidezza della stampa sulla carta.

- Alcuni supporti di stampa possono essere conformi a tutte le indicazioni di questa guida dell'utente e non dare comunque risultati soddisfacenti. Ciò potrebbe essere dovuto alle caratteristiche dei fogli, a una conservazione non corretta, a livelli di temperatura e di umidità non accettabili o ad altre variabili che non possono essere controllate.
- Prima di acquistarne ingenti quantitativi, assicurarsi che il supporto soddisfi i requisiti specificati in questa Guida dell'utente.

- L'uso di supporti di stampa che non rispondono a tali specifiche può provocare problemi o richiedere riparazioni. Tali riparazioni non rientrano nella garanzia o nei contratti di assistenza offerti da Samsung.
  La quantità di carta inserita nel vassoio può variare in base al tipo di supporto utilizzato (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300).
- Assicurarsi di non usare carta fotografica a getto d'inchiostro con questo dispositivo perché potrebbe danneggiarsi.
- L'uso di supporti di stampa infiammabili potrebbe causare un incendio.
- Utilizzare i supporti di stampa indicati (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300).

Selezione dei supporti di stampa

L'uso di supporti infiammabili o materiali estranei lasciati all'interno della stampante potrebbero causare il surriscaldamento dell'unità e in casi eccezionali provocare un incendio.

La quantità di carta inserita nel vassoio può variare in base al tipo di supporto utilizzato (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300).

Caricamento della carta nel vassoio

Vassoio standard/alimentatore a doppio cassetto opzionale

Caricare i supporti di stampa utilizzati per la maggior parte dei lavori di stampa nel vassoio standard. Il vassoio standard può contenere fino a 1.040 fogli di carta normale.

È possibile acquistare un alimentatore a doppio cassetto opzionale e collegarlo sotto il vassoio standard in modo da caricare altri 1.040 fogli di carta.

- Il vassoio standard comprende due vassoi. (Vassoio 1, Vassoio 2)
- L'alimentatore a doppio cassetto opzionale comprende due vassoi. (Vassoio 3, Vassoio 4)
- La procedura di caricamento della carta è la stessa per il vassoio 1, per il vassoio 2, per il vassoio 3 e per il vassoio 4.

L'uso di carta fotografica o patinata può causare dei problemi che richiedono delle riparazioni. Tali riparazioni non sono coperte dalla garanzia di o dagli accordi di assistenza.

1 Stringere la maniglia ed estrarre il vassoio.

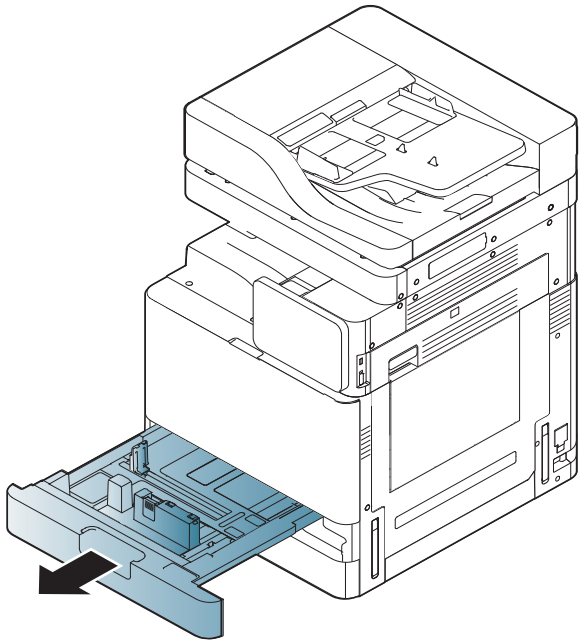

Caricamento della carta nel vassoio

2 Stringere la guida di lunghezza carta e tirarla fino all'estremità del vassoio.

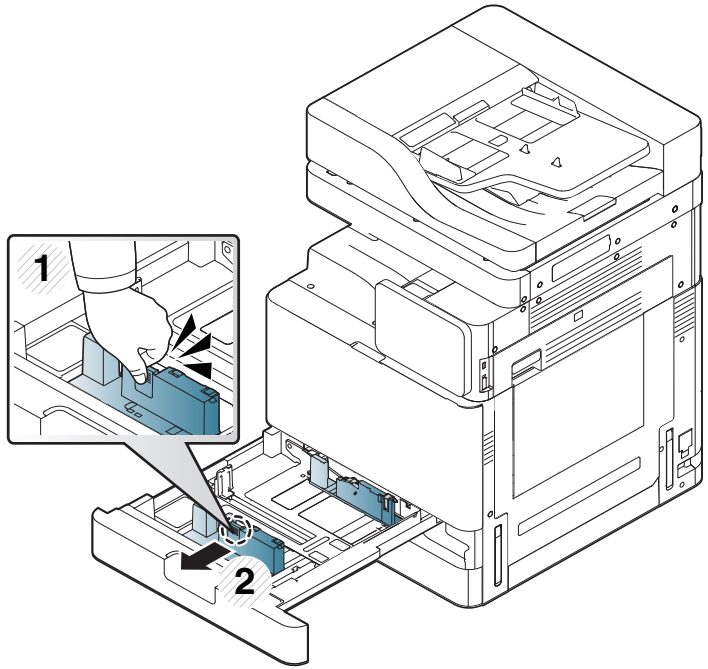

1 Guida di lunghezza carta

3 Stringere la guida di larghezza carta e tirarla fino all'estremità del vassoio.

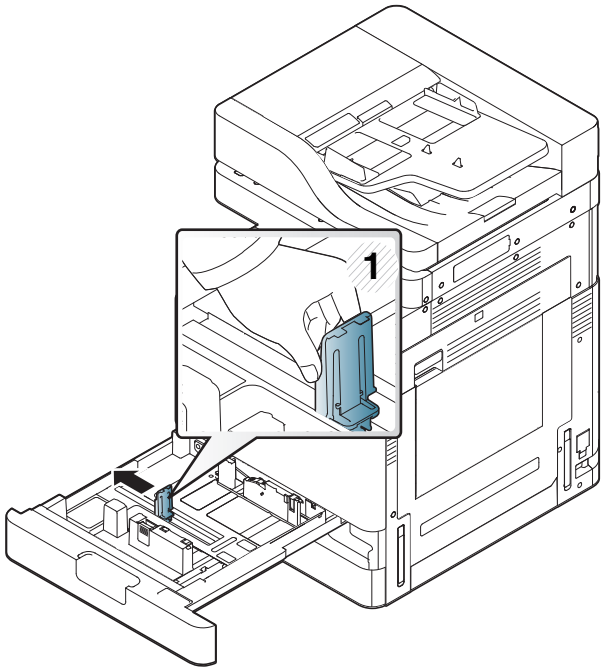

1 Guida della larghezza della carta

4 Prima di caricare i fogli, piegarli e aprirli a ventaglio in modo da separare le pagine.

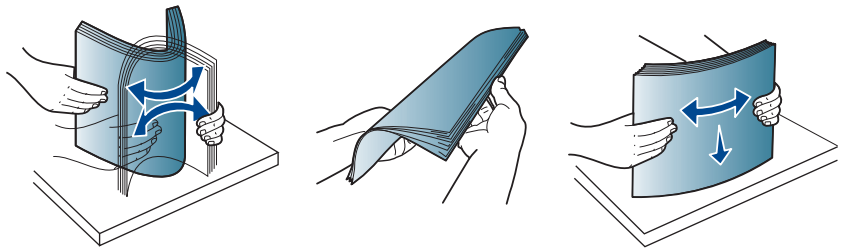

Caricamento della carta nel vassoio

5 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

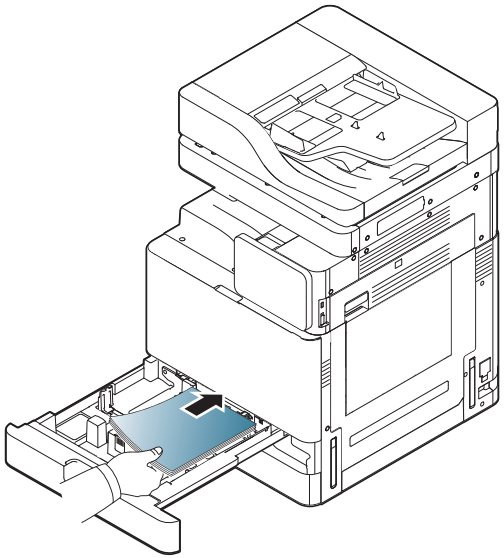

6 Regolare la guida di lunghezza della carta fino alla lunghezza desiderata.

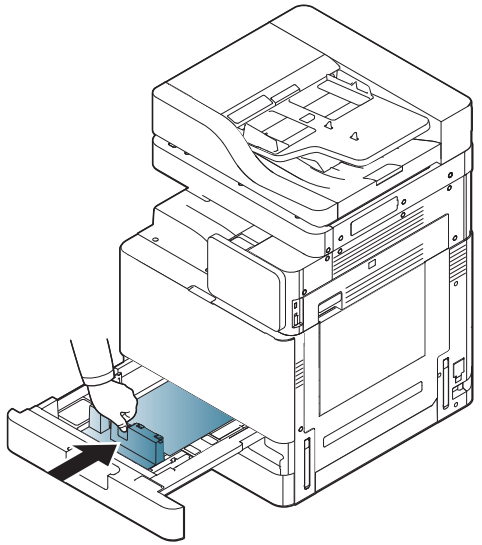

Caricamento della carta nel vassoio

7 Dopo aver caricato la carta nel vassoio, stringere la guida di larghezza carta e spostarla verso la pila di carta finché non tocca leggermente il bordo della pila. Non spingere la guida troppo vicino al bordo della carta: la guida potrebbe piegare la carta.

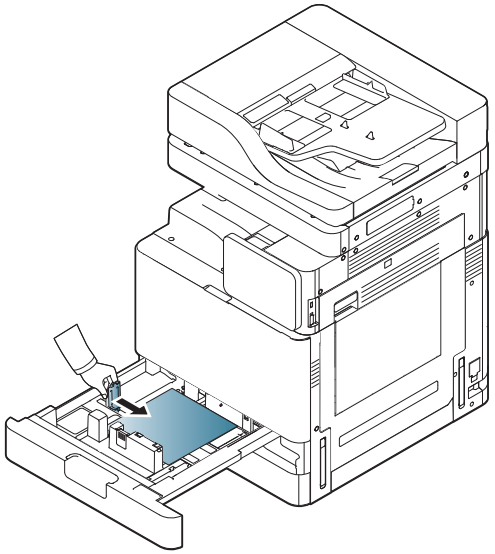

- Non spingere la guida della carta per evitare un incurvamento del supporto di stampa.
- Se non si regolano le guide di larghezza della carta, potrebbero verificarsi inceppamenti.

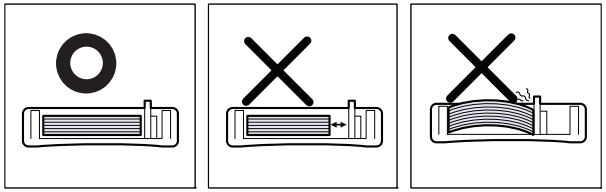

Non sovraccaricare il vassoio: la carta potrebbe incepparsi. Verificare che la carta si trovi al di sotto della guida di capacità massima della carta all'interno del vassoio.

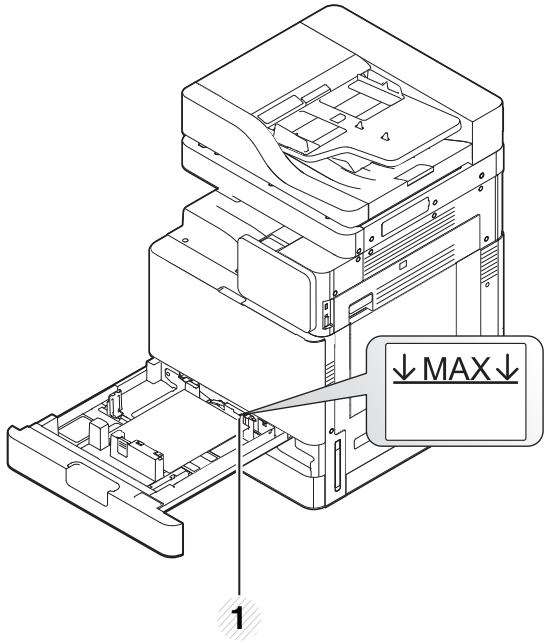

1 Guida di capacità carta

8 Fissare la guida di lunghezza della carta utilizzando l'interruttore di blocco. Rilasciare l'interruttore di blocco per caricare carta di dimensioni diverse.

Caricamento della carta nel vassoio

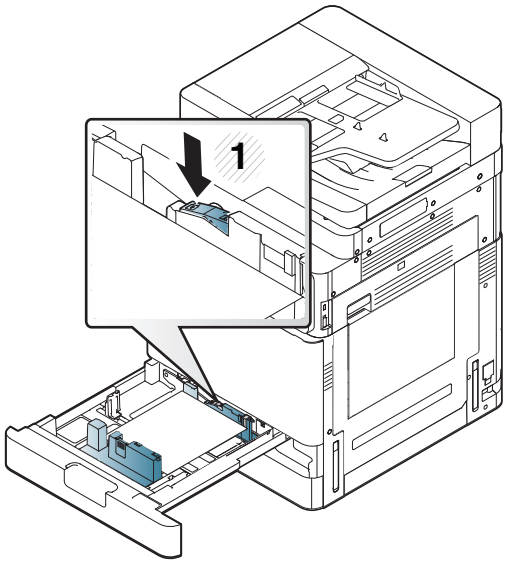

1 Interruttore di blocco

9 Reinserire il vassoio nel dispositivo.

Quando si stampa un documento, impostare il tipo di carta e il formato per il vassoio.

Per informazioni sull'impostazione del tipo e del formato di carta sul pannello di controllo, vedere “Impost vass” a pagina 69.

Il vassoio standard e l'alimentatore a doppio cassetto opzionale possono automaticamente rilevare carta di formati diversi (vedere “Formato dei supporti automaticamente rilevati” a pagina 62).

Se si imposta il **Messaggio di conferma vassoio Attivato** in **Impost vass**, la finestra di conferma appare automaticamente.

Controllare che il formato e il tipo della carta presente nel vassoio siano stati rilevati. Se si desidera impostare il formato e il tipo di carta o se il dispositivo non è in grado di rilevarli, è possibile impostare tali parametri direttamente nella finestra di conferma.

- In caso di problemi con l'alimentazione della carta, controllare se la carta soddisfa le specifiche del supporto (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). Quindi, provare a inserire un foglio per volta nel vassoio multifunzione (vedere “Vassoio multifunzione” a pagina 60).
- Le impostazioni specificate dal driver del dispositivo annullano le impostazioni del pannello di controllo.

  Per stampare da un'applicazione:

  a Aprire un'applicazione e avviare il menu di stampa.

  b Aprire **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).

c Aprire la scheda **Carta** in **Preferenze stampa**, quindi selezionare l'alimentazione, il formato e il tipo di carta.

d Premere **OK**.

e Avviare la stampa da un'applicazione.

Vassoio multifunzione

Il vassoio multifunzione può contenere formati e tipi di materiale di stampa speciali, quali cartoline, schede e buste. Tale vassoio risulta utile per la stampa a pagina singola su carta colorata.

Suggerimenti sull'utilizzo del vassoio multifunzione

- Caricare esclusivamente un tipo, un formato e un peso di materiale di stampa alla volta nel vassoio multifunzione.
- Per evitare inceppamenti, non aggiungere carta durante la stampa se non è esaurita nel vassoio multifunzione. Questa indicazione è valida anche per gli altri tipi di supporti di stampa.
- I supporti di stampa devono essere caricati rivolti verso il basso con il bordo superiore rivolto verso il vassoio multifunzione e posizionato al centro del vassoio.
- Per evitare inceppamenti della carta e problemi di qualità di stampa, caricare sempre i supporti di stampa specificati (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300).
- Appiattire eventuali pieghe su cartoline, buste ed etichette prima di caricarle nel vassoio multifunzione.

1 Aprire il vassoio multifunzione ed estrarre l'estensione se necessario.

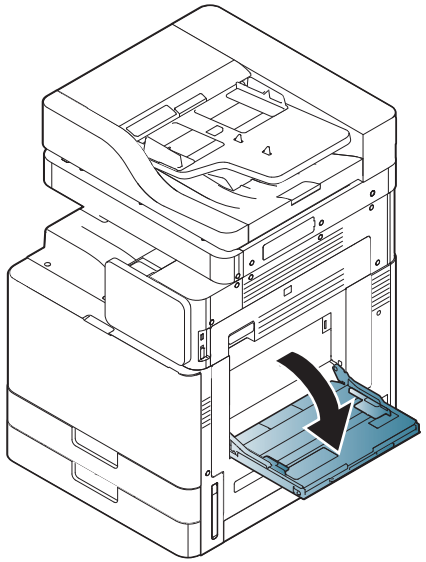

Caricamento della carta nel vassoio

2 Prima di caricare gli originali, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.

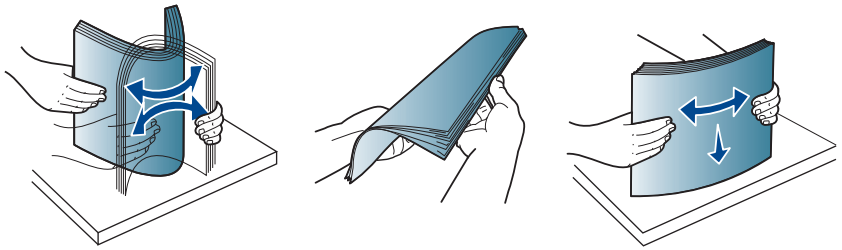

3 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

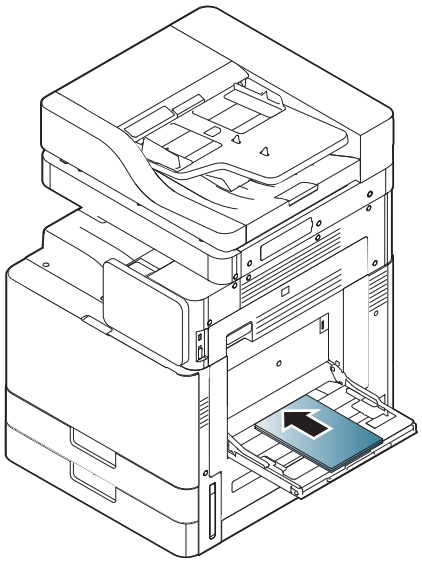

4 Stringere le guide della larghezza del vassoio multifunzione regolandole in base alla larghezza della carta. Non esercitare forza eccessiva per evitare di piegare la carta e causare un inceppamento o un disallineamento della carta.

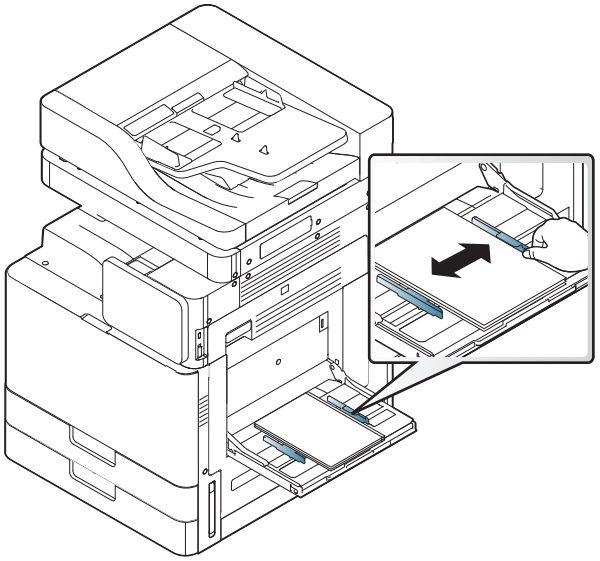

5 Quando si stampa un documento, impostare il tipo e il formato di carta per il vassoio multifunzione (vedere “Formato dei supporti automaticamente rilevati” a pagina 62).

Per informazioni sull'impostazione del tipo e del formato di carta sul pannello di controllo, vedere “Impost vass” a pagina 69.

Caricamento della carta nel vassoio

Le impostazioni specificate dal driver del dispositivo annullano le impostazioni del pannello di controllo.

Per stampare da un'applicazione:

a Aprire un'applicazione e avviare il menu di stampa.

b Aprire **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).

c Aprire la scheda **Carta** in **Preferenze stampa**, quindi selezionare l'alimentazione, il formato e il tipo di carta.

d Premere **OK**.

e Avviare la stampa da un'applicazione.

Formato dei supporti automaticamente rilevati

Questo dispositivo può rilevare automaticamente carta di formati diversi. Consultare la tabella seguente.

formato[a] (Carta normale)	Vassoio standard 1,2	Alimentatore a doppio cassetto opzionale	Vassoio multifunzione	Stampa fronte-retro
Letter SEF[b]	●	●	●	●
Letter LEF[c]	●	●	●	●
Registro SEF	●	●	●	●
Tabloid Extra SEF	●	●	●	●
Legale SEF	●	●		●
Executive SEF			●	●
Statement SEF	●	●	●	●
A3 SEF	● (Solo vassoio2)	●	●	●
A4 SEF	●	●	●	●
A4 LEF	●	●	●	●
A5 SEF	●	●	●	●
B4 SEF	●	●	●	●
JIS B5 SEF	●	●		●
JIS B5 LEF			●	●
A6 SEF			●	
B6 SEF			●	
SRA3 SEF	● (Solo vassoio2)	●		●
Folio SEF	●	●		●

a. Questo dispositivo può rilevare la carta di dimensioni simili ai formati di carta elencati.
b. Alimentazione lato corto (SEF)
c. Alimentazione lato lungo (LEF)

● supportata, Vuoto: Non supportata)

Stampa su supporti speciali

La tabella seguente indica i supporti speciali disponibili per ogni vassoio.

Quando si utilizzano supporti speciali, si consiglia di alimentare un foglio per volta. Controllare il numero massimo di supporti inseribili per ogni vassoio (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300).

Tipi (A4)	Vassoio standard/ alimentatore a doppio cassetto opzionale	Vassoio multifunzione
Carta normale	●	●
Spessa	●	●
Pesante	●	●
Peso 1 ultrapesante	●	●
Peso 2 ultrapesante	●	●
Peso 3 ultrapesante	●	●
Peso 4 ultrapesante		●
Sottile	●	●
Cotonata	●	●
A colori	●	●
Prestampata	●	●
Riciclata	●	●
Carta laser	●	●
Carta archivio	●	●
Carta intestata	●	●
Perforazione	●	●
Cartoncino sottile	●	●
Cartoncino pesante	●	●
Cartoncino pesante	●	●
Cartoncino extra pesante 1	●	●
Cartoncino extra pesante 2		●
Lucido sottile	● (Solo vassoio standard)	●
Lucido pesante	● (Solo vassoio standard)	●
Lucida pesante	● (Solo vassoio standard)	●
lucidi	● (Solo vassoio standard)	●
Etichette	● (Solo vassoio standard)	●
Buste	● (Solo vassoio1)	●
Busta spessa	● (Solo vassoio1)	●

● supportata, Vuoto: Non supportata)

Stampa su supporti speciali

I tipi di supporti sono visualizzati in **Preferenze stampa**. L'opzione tipo di carta consente di impostare il tipo della carta da caricare nel vassoio. L'impostazione compare nell'elenco in modo che sia possibile selezionarla. In questo modo si otterrà una stampa di qualità ottimale. In caso contrario, è possibile che la qualità di stampa non sia quella desiderata.

Busta

La stampa ottimale su buste dipende dalla qualità delle buste.

Per stampare una busta, posizionarla con il lembo rivolto verso l'alto.?

Prima di caricare buste nel vassoio MP, piegare il mazzo di buste e stendere con vigore i bordi delle buste per migliorare la qualità di stampa.

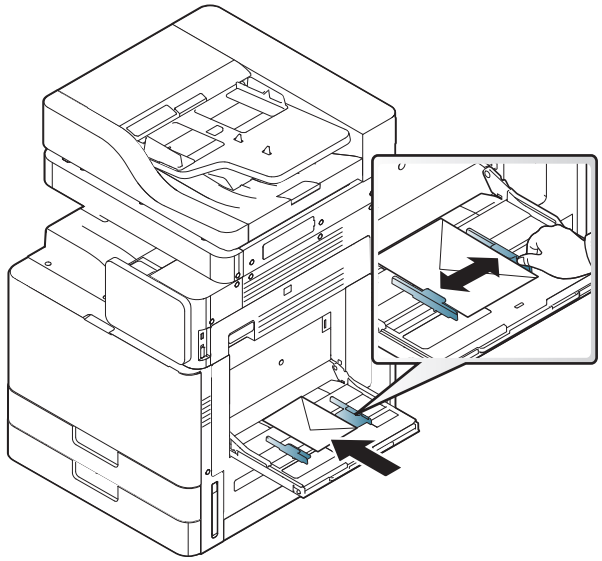

- Quando si scelgono le buste, considerare i seguenti fattori.
  - **Peso:** il peso della carta della busta non deve superare i 90 g/m^2, diversamente potrebbero verificarsi degli inceppamenti.
  - **Preparazione:** Prima della stampa, le buste devono essere piatte con meno di 6 mm di curvatura e non devono contenere aria.
  - **Condizione:** le buste non devono essere intaccate, danneggiate o umide né presentare pieghe.
  - **Temperatura:** Utilizzare buste compatibili con l'uso con stampanti laser.

Stampa su supporti speciali

- Utilizzare solo buste ben fabbricate, con pieghe ben definite e stabili.
- Non utilizzare buste affrancate.
- Non utilizzare buste con fermagli, finestre, rivestimenti, sigilli autoadesivi o altri materiali sintetici.
- Non utilizzare buste danneggiate o di bassa qualità.
- Assicurarsi che le linee di giunzione a entrambe le estremità della busta si estendano completamente fino all'angolo della busta.

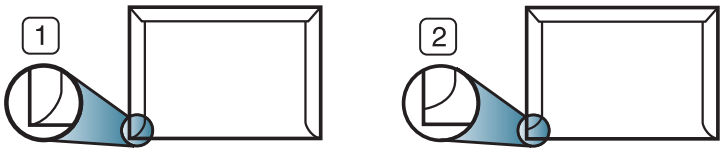

1 Accettabile
2 Non accettabile

- Le buste con una striscia adesiva da staccare o con più di un lembo ripiegato sopra la chiusura devono usare degli adesivi che siano compatibili con la temperatura di fusione del dispositivo di circa 170°C per 0,1 secondi. I lembi extra e le strisce possono provocare piegature, grinze o inceppamenti e possono persino danneggiare il fusore.
- Per una qualità di stampa ottimale, posizionare i margini ad almeno 15 mm dal bordo della busta.
- Non stampare sull'area di sovrapposizione delle giunture della busta.

- Non tentare di stampare sul retro delle buste.
- Durante la stampa su buste possono verificarsi increspature.

lucidi

Per evitare danni al dispositivo, utilizzare esclusivamente lucidi specifici per stampanti laser.

- In caso di stampa a colori su lucidi, al momento dell'uso delle stampe sul proiettore la qualità dell'immagine sarà inferiore a quella della stampa monocromatica.

- I lucidi usati nel dispositivo devono essere in grado di resistere alla temperatura di fusione del dispositivo.
- Posizionarli su una superficie piana dopo averli rimossi dal dispositivo.
- Non lasciare lucidi inutilizzati nel vassoio carta per lunghi periodi di tempo. Polvere e sporcizia possono accumularsi, generando macchie sulle copie stampate.
- Per evitare le macchie provocate dalle impronte digitali, maneggiare con cura i lucidi.
- Per evitare che sbiadiscano, non esporre a lungo i lucidi stampati alla luce solare.
- Assicurarsi che i lucidi non siano piegati, arricciati o abbiano bordi stracciati.
- Non utilizzare i lucidi senza il foglio di protezione.
- Per evitare che i lucidi si incollino gli uni agli altri, man mano che vengono stampati, non lasciarli impilati.

Stampa su supporti speciali

- Supporti consigliati: Lucidi per stampante laser a colori Xerox, ad esempio 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Lettera).
- Le stampe su pellicole trasparenti con questa stampante non sono compatibili con proiettori digitali e, se proiettate, possono essere visualizzate in bianco e nero.

Etichette

Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Per evitare danni al dispositivo, utilizzare esclusivamente etichette previste per l'utilizzo nei dispositivi laser.

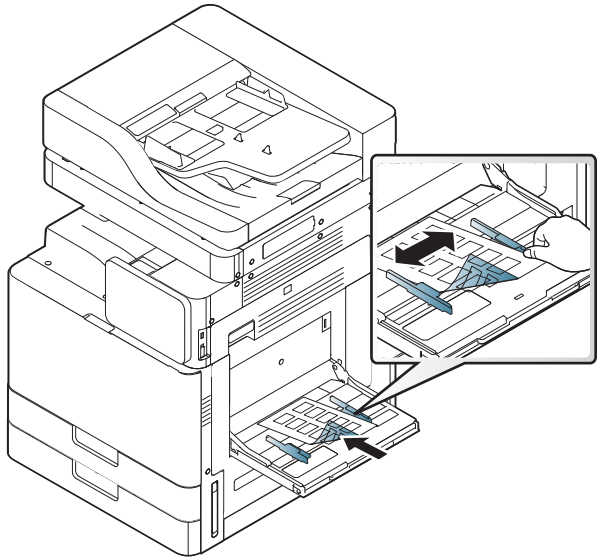

- Quando si scelgono le etichette, considerare i seguenti fattori.
  - **Adesivi:** il materiale adesivo deve essere stabile alla temperatura di fusione del dispositivo di circa 170 °C per 0,1 secondi.
  - **Disposizione:** utilizzare solo etichette continue, senza parti del supporto esposte. Le etichette possono staccarsi dai fogli che hanno spazi tra le etichette, causando gravi inceppamenti.
  - **Pieghe.:** prima della stampa, le etichette devono essere tenute su una superficie piana e non devono presentare una curvatura superiore a 13 mm in tutte le direzioni.
  - **Condizione:** non utilizzare etichette con piegature, bolle o segni di distaccamento.

Stampa su supporti speciali

- Assicurarsi che fra le etichette non vi sia materiale adesivo esposto. Le aree esposte possono far sì che le etichette si distacchino durante la stampa, provocando inceppamenti della carta. Il materiale adesivo esposto potrebbe inoltre danneggiare i componenti del dispositivo.
- Utilizzare i fogli di etichette una sola volta. La parte adesiva è studiata per un solo utilizzo.
- Non utilizzare etichette che si stanno staccando dal foglio o che sono arricciate, presentano bolle o sono comunque danneggiate.
- Non caricare carta che non ha spazio tra le etichette che avanzano nella stessa direzione di alimentazione della carta. In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi.

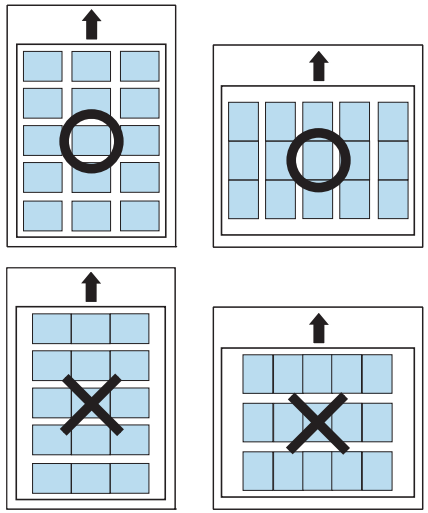

Cartoncini / carta di formato personalizzato

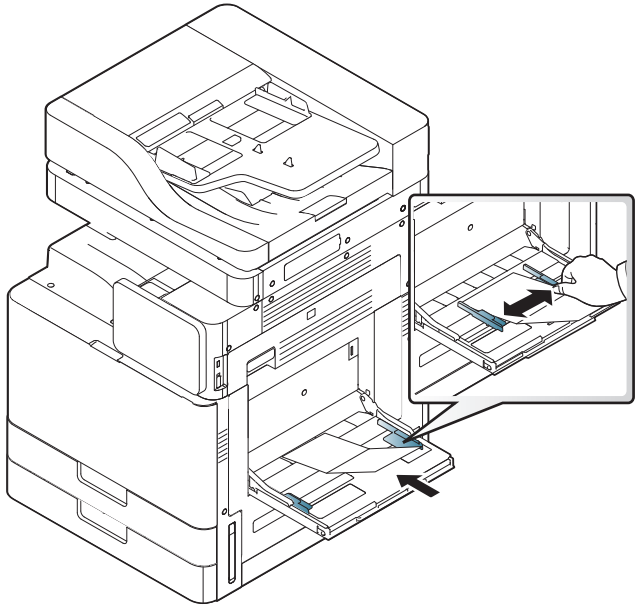

- Non stampare su supporti inferiori a 98 mm di larghezza o a 148 mm di lunghezza.
- Nell'applicazione software, impostare i margini ad almeno 6,4 mm di distanza dai bordi del materiale.

Stampa su supporti speciali

Carta intestata/prestampata

	Una facciata	Fronte-retro
Vassoio standard/ Alimentatore a doppio cassetto opzionale	Facciata in alto	Facciata in basso
Vassoio multifunzione	Facciata in basso	Facciata in alto

- La carta prestampata deve essere stampata con inchiostro resistente al calore che non fonda, evapori o rilasci emissioni pericolose una volta sottoposto alla temperatura di fusione del dispositivo di circa 170 °C per 0,1 secondi.
- L'inchiostro della carta intestata deve essere non infiammabile e non deve influire negativamente sui rulli della stampante.
- I moduli devono essere sigillati in una confezione a prova di umidità per evitare modifiche durante l'immagazzinamento.
- Prima di caricare la carta prestampata, verificare che l'inchiostro sulla carta sia asciutto. Durante il processo di fusione, l'inchiostro bagnato può uscire dalla carta prestampata, riducendo la qualità di stampa.

Carta lucida

Caricare un foglio di carta alla volta nel vassoio multifunzione, con il lato lucido rivolto in basso.

- Supporti consigliati: carta lucida (Letter) per questa stampante solo HP Brochure Paper (prodotto: Q6611A).
- Supporti consigliati: carta lucida (A4) per questa stampante solo HP Superior Paper 160 glossy (prodotto: Q6616A).

Impost vass

Per modificare le impostazioni dettagliate del vassoio, toccare **Impostazioni** > **Impost vass** e selezionare il vassoio e le opzioni che si desidera sulla schermata del display.

- **Vassoio 1,Vassoio 2, Vassoio mult.:** È possibile definire il **Formato carta** e il **Tipo di carta**.
- **Vassoio 3, Vassoio 4, Vassoio 5 :** È possibile definire il **Formato carta** e il **Tipo di carta**.

Se l'alimentatore opzionale DCF, l'HCF o il LCT sono installati, è possibile usare queste funzioni.

- **Formato carta:** Consente di modificare il formato della carta.
  - È possibile visualizzare l'elenco della carta sullo schermo. Gli elenchi della carta sono divisi tra le dimensioni A/B e le dimensioni per lettera disponibili nel dispositivo.
  - Se non è richiesta una dimensione di carta specifica o se è necessario utilizzare una dimensione di carta personalizzata, premere le frecce per impostare le dimensioni della carta. È possibile impostare e salvare la dimensione personalizzata utilizzando **Dimens pers**. È possibile selezionare la dimensione personalizzata ogni volta che serve.
- **Tipo di carta:** Consente di modificare il tipo di carta.

Impost vass

Opzioni

Scorrere tra le opzioni passando il dito su e giù

- **Commutazione automatica vassoio:** Determina se l'apparecchio debba o meno continuare a stampare quando rileva una mancata corrispondenza della carta rispetto alle impostazioni. Ad esempio, se il vassoio 1 e il vassoio 2 contengono carta dello stesso formato, quando nel vassoio 1 si esaurisce la carta il dispositivo stampa automaticamente dal vassoio 2.
- **Contin. auto.:** Questa opzione consente di continuare a stampare quando la dimensione di carta impostata non corrisponde a quella della carta contenuta nel vassoio. Quando questa opzione è attiva, il dispositivo continua a stampare utilizzando carta di formato simile o più grande. Se questa opzione non è attiva, il dispositivo attende fino a quando la carta della dimensione richiesta viene caricata nel vassoio.
- **Sostituzione carta:** Quando il vassoio non contiene carta in formato Letter, il dispositivo utilizza carta in formato A4.

Quando viene utilizzata questa funzione si può verificare un perdita di qualità dell'immagine.

- **Messaggio di conferma vassoio:** È possibile impostare il messaggio di conferma in modo che appaia automaticamente quando viene caricata la carta in un vassoio. Questo dispositivo è in grado di rilevare automaticamente alcuni formati e tipi di carta. Se si desidera impostare il formato e il tipo di carta o se il dispositivo non è in grado di rilevarli, è possibile impostare tali parametri direttamente nella finestra di conferma.
- **Protez vassoio:** Impostando il vassoio 1 su **Attivato**, ad esempio, il vassoio 1 viene escluso dalla commutazione del vassoio.

Questa impostazione riguarda lavori di copia o di stampa: non ha effetto sui fax.

- **Imposta priorità vassoio:** È possibile impostare la priorità del vassoio. Se la prima impostazione è Vassoio 1, il dispositivo stampa automaticamente dal vassoio 1 quando termina la carta nel vassoio impostato come secondo.
- **Blocco vassoio:** È possibile impostare il blocco del vassoio.

Se è installato il kit di blocco della cassetta opzionale, è possibile utilizzare queste funzioni.

3. Stampa di

Questo capitolo illustra le operazioni di stampa comuni.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Stampa base** 73
- **Apertura delle preferenze di stampa** 75
- **Impostazione delle Opzioni dispositivo** 100
- **Utilizzo delle funzioni speciali di stampa** 86
- **Uso di Utilità Stampa diretta** 95
- **Modifica delle impostazioni di stampa predefinite** 97
- **Impostazione del dispositivo come predefinito** 98
- **Impostazioni di stampa nel dispositivo** 99
- **Impostazione delle Opzioni dispositivo** 100
- **Stampa su un file (PRN)** 102
- **Stampa con Mac** 103
- **Stampa in Linux** 105
- **Stampa da UNIX** 107

Funzioni del driver della stampante

- Le procedure indicate in questo capitolo sono riferite principalmente a Windows 7.
- Controllare quali sistemi operativi sono compatibili con il dispositivo utilizzato (vedere “Requisiti di sistema” a pagina 307).

I driver della stampante supportano le seguenti funzioni standard:

- Selezione dell'orientamento, del formato, dell'alimentazione della carta e del tipo di supporto.
- numero di copie

È inoltre possibile utilizzare diverse funzioni speciali di stampa. La tabella seguente fornisce una panoramica generale delle funzioni supportate dai driver della stampante.

Alcuni modelli o sistemi operativi potrebbero non supportare alcune funzioni indicate nella seguente tabella.

Funzione	PCL/PS[a b]/ XPS[bc]	PS[b]		
	Windows	Mac	Linux	Unix
Opzione qualità di stampa	●	●	●	●
Stampa di poster	●	●		
Più pagine per foglio	●	●	●	●
Stampa di libretti	●	●		
Stampa con adattamento alla pagina	●	●		
Riduzione e ingrandimento della stampa	●	●		
Alimentazione diversa per prima pagina	●	●		
Opzioni pagina di copertina	●	●	●	●
Compressione raster	● (solo PCL)			
Opzioni di output	●	●	●	●
Filigrana	●	●		
Overlay	● (solo PCL)			
Stampa fronte-retro	●	●	●	●

a. Si consiglia di utilizzare il driver PostScript per ottenere la qualità migliore per l'immagine di stampa dalle applicazioni basate su PostScript quali Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe Photoshop®, ecc.

b. Scaricare il software dal sito Web Samsung e installarlo: (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download). Prima dell'installazione, verificare che il software sia supportato dal sistema operativo.

c. Il driver della stampante XPS può essere installato solo su sistema operativo Windows Vista o successivo.

(●: Supportato, Vuoto: non supportata)

Stampa base

- Stampa Mac (vedere “Stampa con Mac” a pagina 103).
- Stampa Linux (vedere “Stampa in Linux” a pagina 105).
- Stampa UNIX (vedere “Stampa da UNIX” a pagina 107).

La seguente finestra **Preferenze stampa** è per Notepad in Windows 7. La finestra **Preferenze stampa** effettiva potrebbe essere diversa, a seconda del sistema operativo o dell'applicazione utilizzata.

1 Aprire il documento da stampare.

2 Selezionare **Stampa** dal menu **File**.

3 Selezionare il dispositivo dall'elenco **Seleziona stampante**.

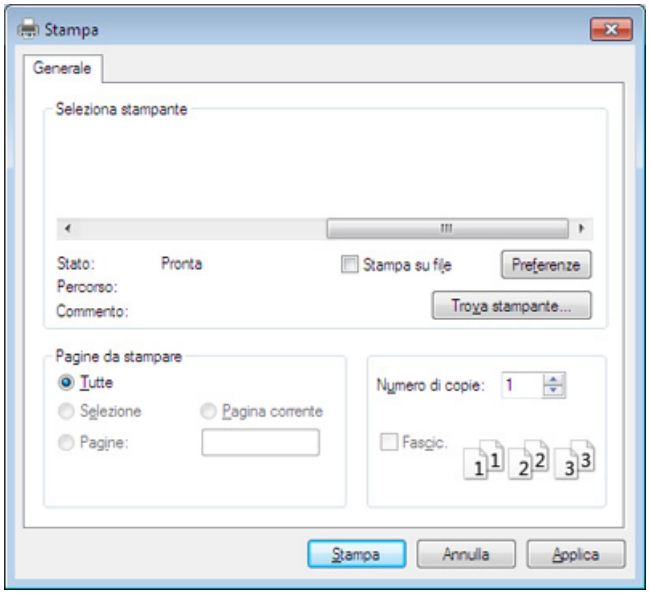

Le impostazioni di stampa di base che includono il numero di copie e l'intervallo di stampa vengono selezionate all'interno della finestra **Stampa**.

Per sfruttare le funzioni offerte dal driver della stampante, fare clic su **Proprietà** oppure su **Preferenze** nella finestra **Stampa** dell'applicazione per modificare le impostazioni di stampa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).

4 Per avviare il lavoro di stampa, fare clic su **OK** o **Stampa** nella finestra **Stampa**.

Annullamento di un lavoro di stampa

Se il lavoro di stampa è in attesa in una coda di stampa o in uno spooler di stampa, annullarlo come segue.

- È possibile accedere a questa finestra semplicemente facendo doppio clic sull'icona del dispositivo ( ) nella barra delle applicazioni di Windows.
- È possibile annullare il lavoro di stampa con **Annulla stampa** dalla finestra del programma Stato della stampante Samsung (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 210).

Apertura delle preferenze di stampa

Quando si seleziona un'opzione in **Preferenze di stampa**, è possibile che venga visualizzato un simbolo di avvertenza, o . Un punto esclamativo ( ) indica che è possibile selezionare l'opzione, ma tale scelta non è consigliata. Il contrassegno ( ) indica che non è possibile selezionare l'opzione a causa delle impostazioni del dispositivo o dell'ambiente.

1. Aprire il documento da stampare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**.
3. Selezionare il driver della stampante dall'elenco a discesa **Seleziona stampante**.
4. Fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**.

La schermata può differire a seconda del modello.

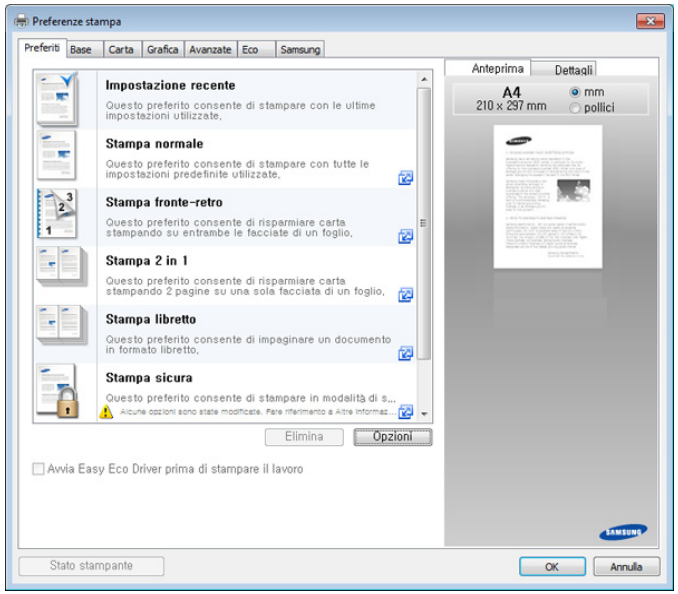

- Per risparmiare carta e toner, è possibile applicare le funzioni **Eco** prima di iniziare la stampa (vedere “Easy Eco Driver” a pagina 203).
- È possibile controllare lo stato corrente del dispositivo tramite il pulsante **Stato stampante** (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 210).

Apertura delle preferenze di stampa

Scheda Preferiti

Le voci elencate aiutano nella scelta delle impostazioni predefinite.

La schermata può differire a seconda del modello.

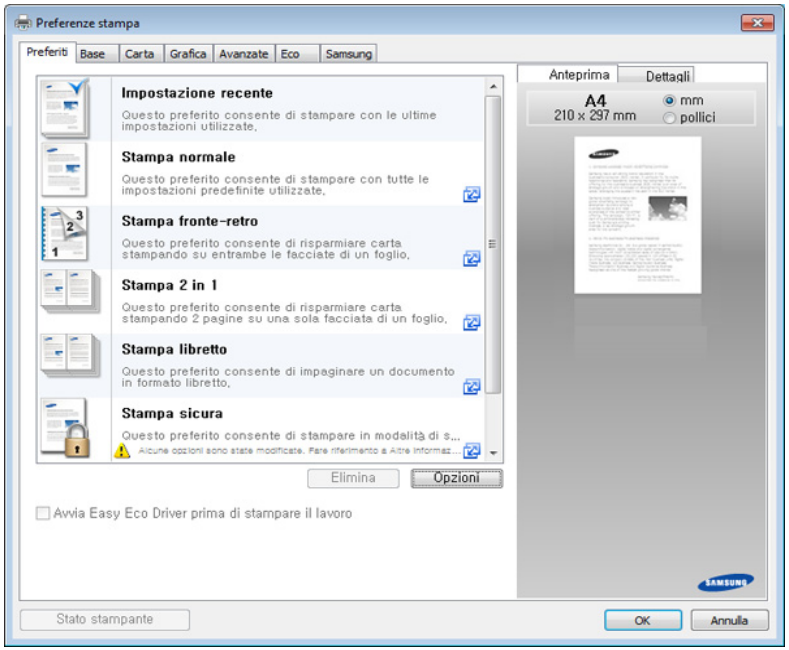

Scheda Base

Scheda **Base** per impostare diverse opzioni di stampa.

Orientamento

Questa opzione consente di selezionare la direzione in cui verranno stampati i dati sulla pagina.

Opzioni di layout

Questa opzione consente di selezionare diversi modi di layout del documento.

- **Una pagina per facciata:** questa opzione corrisponde al layout di base. Consente di stampare una pagina su un lato del foglio.
- **Più pagine per facciata:** Vedere “Stampa di più pagine su un foglio” a pagina 86.
- **Stampa poster:** Vedere “Stampa di poster” a pagina 87.
- **Stampa libretto:** Vedere “Stampa di libretti” a pagina 87.
- **Stampa libretto preformattato:**
- **Bordo pagina:** questa opzione consente di stampare un documento su cui si trova la linea di margine. Questa opzione non è disponibile per **Stampa poster** e **Stampa libretto**.

Apertura delle preferenze di stampa

Stampa fronte-retro

questa opzione consente di stampare su entrambe le facciate del foglio (vedere “Stampa su entrambi i lati del foglio” a pagina 88).

Opzioni di finitura

Queste opzioni consentono di specificare il numero di pinzature o di segni di cucitura da applicare al documento.

- Queste opzioni sono disponibili solo quando è installato il finisher interno, il finisher libretti 2k o 3k.
- L'opzione Perforazione è disponibile solo quando nel finisher opzionale standard o nel finisher libretti è installato il kit di cucitura opzionale.

- **Graffetta**: Specificare il numero di pinzature per il documento (1 graffetta o 2 graffette).
- **Perforazione**: Specificare il numero di fori per le pinzature del documento (2 buchi o 3 buchi). Alcuni kit di perforazione presentano un'opzione **a 4 fori** invece che a **3 fori**.

Scheda Carta

Utilizzare le opzioni della scheda **Carta** per impostare le specifiche di gestione carta di base.

Copie

Questa opzione consente di scegliere il numero di copie da stampare. È possibile selezionare da 1 a 9999 copie.

Opzioni carta

- **Dimensioni originali:** questa opzione consente di impostare le dimensioni effettive della carta degli originali.
- **Dimensioni di output:** questa opzione consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni degli originali (vedere “Adattamento del documento al formato carta selezionato” a pagina 90).
  - **Percentuale:** Questa opzione consente di modificare le dimensioni del contenuto di una pagina in modo che risulti ingrandito o ridotto sulla pagina stampata inserendo la percentuale desiderata (vedere “Modifica in percentuale delle dimensioni del documento” a pagina 89).

- **Alimentazione:** assicurarsi che come **Alimentazione** sia impostato il vassoio della carta corrispondente. Utilizzare **Vassoio multifunzione** per stampare su materiali speciali, come buste o lucidi.
- **Tipo:** questa opzione consente di impostare il tipo di carta da caricare nel vassoio. In questo modo si otterrà una stampa di qualità ottimale. In caso contrario, è possibile che la qualità di stampa non sia quella desiderata.
- **Pagina speciale:** questa opzione consente di stampare pagine speciali quali le copertine. È possibile aggiungere, eliminare o aggiornare le impostazioni della pagina speciale presenti nell'elenco. Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.
- **Separatore lucidi:** Consente di inserire un foglio separatore bianco o stampato tra i lucidi. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona **Lucidi** come **Tipo**.

Scheda Grafica

Utilizzare le opzioni della scheda **Grafica** per regolare la qualità di stampa per le proprie esigenze di stampa specifiche.

Qualità

Tanto più alta è l'impostazione, tanto più nitidi risulteranno i caratteri stampati e la grafica. L'impostazione più alta può aumentare il tempo necessario per la stampa di un documento.

Font/Testo

Selezionare **Testo chiaro** per stampare testi più scuri rispetto a un normale documento.

Attivare l'opzione **Tutto il testo in nero** per stampare in nero, indipendentemente dal colore che appare sullo schermo.

Controller grafico

consente all'utente di mettere in risalto i bordi del testo e le linee sottili per migliorare le leggibilità e allineare ogni registrazione del canale colori nella modalità di stampa a colori.

Risparmio toner

L'impostazione **Risparmio toner** consente all'utente di risparmiare il toner quando si stampa la bozza di un documento. Selezionare Disattivato per stampare nella modalità normale e selezionare Attivato per stampare applicando con meno toner sulla pagina.

Apertura delle preferenze di stampa

Scheda Finishing

Utilizzare la scheda **Finishing** per impostare diverse opzioni di finitura.

Opzioni ordinamento

questa opzione consente di raggruppare facilmente le stampe.

- **Nessuna:** disattiva questa opzione.
- **Offset:** quando si stampano più copie, questa opzione sposta la posizione di uscita di ciascun gruppo.

Questa funzione è disponibile solo quando è installato il finisher interno il finisher libretti 2k o 3k.

- **Ruota:** quando si eseguono copie multiple, le stampe vengono impilate a croce in serie.

- Questa funzione è disponibile solo quando è installato il finisher interno il finisher libretti 2k o 3k.
- Questa funzione è disponibile solo con supporti di stampa di formato Letter e A4.
- Prima di usare questa funzione, è necessario caricare la carta nei vassoi con SEF (alimentazione lato corto) e LEF (alimentazione lato lungo). Ad esempio, la direzione di alimentazione della carta nel vassoio 1 è SEF mentre quella del vassoio 2 è LEF.

Opzioni graffettatura

questa opzione consente di specificare il numero di pinzature e la loro posizione. Questa opzione è disponibile solo quando è installato il finisher opzionale standard o il finisher libretti.

- **Graffetta:** selezionare il numero di pinzature tra **1 graffetta** e **2 graffetta**.
- **Posizione:** selezionare la posizione delle pinzature tra **A sinistra**, **A destra** e **In alto**.

Quando si utilizzano pinzatura e cucitura insieme, è possibile impostare solo segni di pinzatura nella stessa posizione dei segni di cucitura.

Apertura delle preferenze di stampa

Opzioni perforazione

questa opzione consente di specificare il numero di segni di cucitura e la loro posizione. I segni vengono cuciti nelle stampe per fini di archiviazione. Questa opzione è disponibile solo quando nel finisher opzionale standard o nel finisher libretti è installato il kit di cucitura opzionale.

- **Perforazione:** selezionare il numero di segni di cucitura tra **Foro da 2** e **Foro da 3**. A seconda del kit di cucitura, può apparire **Foro da 4** invece di **Foro da 3**.
- **Posizione:** selezionare la posizione delle pinzature tra **A sinistra**, **A destra** e **In alto**.

Quando si utilizzano pinzatura e cucitura insieme, è possibile impostare solo segni di pinzatura nella stessa posizione dei segni di cucitura.

- **Opzioni vassoio uscita:** questa opzione consente di specificare il vassoio di uscita dei documenti stampati.

Opzioni piegatura

Questa opzione consente di stampare documenti piegati in tre parti. È possibile regolare le seguenti opzioni utilizzando la funzione **C-Folding**:

- **Esterno, Alto**: Stampa il contenuto su entrambi i lati del foglio piegato in tre parti. La macchina piega la parte inferiore della pagina, che rappresenta la parte interna del foglio finale piegato in 3 parti, e la parte superiore, che va a formare la parte esterna.
- **Esterno, Basso**: Stampa il contenuto sull'esterno del foglio piegato in tre parti. La macchina piega la parte superiore della pagina, che rappresenta la parte interna del foglio finale piegato in 3 parti, e la parte inferiore, che va a formare la parte esterna.
- **Interno, Alto**: Stampa il contenuto sull'interno del foglio piegato in tre parti. La macchina piega la parte superiore della pagina, che rappresenta la parte interna del foglio finale piegato in 3 parti, e la parte inferiore, che va a formare la parte esterna.
- **Interno, Basso**: Stampa il contenuto sull'interno del foglio piegato in tre parti. La macchina piega la parte superiore della pagina, che rappresenta la parte interna del foglio finale piegato in 3 parti, e la parte inferiore, che va a formare la parte esterna.
- **Foglio per serie**: Specifica il numero di fogli da includere in ogni serie quando si utilizza l'opzione **C-Folding**. È possibile includere fino a 3 fogli in ogni serie.
- **Reset** : Ripristina tutte le impostazioni predefinite.

Apertura delle preferenze di stampa

Opzioni vassoio uscita

questa opzione consente di specificare il vassoio di uscita dei documenti stampati.

Scheda Avanzate

Utilizzare la scheda **Avanzate** per impostare diverse opzioni di stampa.

Filigrana

Vedere “Utilizzo di filigrane” a pagina 90.

Overlay

Vedere “Utilizzo di overlay” a pagina 92.

Opzioni di output

- **Ordine di stampa:** questa opzione consente di impostare la sequenza in cui saranno stampate le pagine. Le opzioni ***Stampa pagine dispari*** *e* ***Stampa pagine pari*** *sono disponibili solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.*
- **Ignora pagine vuote:** questa opzione consente di non stampare le pagine bianche contenute nel documento originale.
- **Margine manuale:** questa opzione consente di specificare il margine di rilegatura. Il margine di rilegatura regola la posizione della rilegatura. *Questa opzione non è disponibile quando si utilizza il diverse della stampante PS*.

Se si fa clic su **Reimposta**, le impostazioni dell'opzione **Avanzate** riprenderanno i valori predefiniti.

Sicurezza

Applica innanzitutto la crittografia dei dati di stampa e li trasmette al dispositivo. Questa funzione protegge le informazioni sulla stampa per impedire che i dati vengono compromessi in rete. La funzione **Crittografia lavoro** è abilitata solo quando il disco fisso è installato. Il disco fisso è usato per decifrare i dati di stampa.

Apertura delle preferenze di stampa

Contabilità lavori

Questa opzione consente di stampare con l'autorizzazione concessa.

- **Autorizzazione utente:** selezionando questa opzione, solo gli utenti dotati di autorizzazione utente potranno lanciare un lavoro di stampa.
- **Autorizzazione del gruppo:** selezionando questa opzione, solo i gruppi dotati di autorizzazione gruppo potranno lanciare un lavoro di stampa.

- Fare clic sul punto interrogativo ( ) dall'angolo superiore destro della finestra, quindi fare clic sull'opzione di cui si desiderano informazioni.
- Gli amministratori possono abilitare la contabilità lavori e configurare le autorizzazioni nel pannello di controllo o in SyncThru™ Web Service. Per informazioni dettagliate (vedere “SyncThru™ Web Service” a pagina 193).

Scheda Eco

La scheda **Eco** consente di risparmiare risorse di stampa nell'ottica di una stampa eco-compatibile. Selezionando **Stampa Eco**, l'immagine relativa ( ) è visibile in alcune opzioni. Inoltre, alcune opzioni non sono disponibili in modalità Eco.

Opzioni Eco

- **Predefinito stampante:** se si seleziona questa opzione, la funzione viene applicata in base all'impostazione specificata sul pannello di controllo del dispositivo.
- **Nessuna:** disattiva questa opzione.
- **Stampa Eco:** viene disattivata la modalità Eco. Selezionare **Stampa fronte-retro**, **RisparmioToner**, **Ignora pagine vuote**, **Layout** e **Modalità colori** (solo X740x/X750x/X760x) che si desidera utilizzare in modalità eco. Se non si modificano le opzioni contenute nelle altre schede, il documento verrà stampato secondo le impostazioni della modalità Eco.
- **Codice di autorizzazione:** se l'amministratore imposta **Atti forz** in **Mod risp predef**, la modalità Eco è sempre attiva e le **Opzioni Eco** sono disattivate nel driver della stampante. Per modificare le impostazioni di stampa, fare clic su **Password** e immettere la password, oppure contattare l'amministratore.

Apertura delle preferenze di stampa

Simulatore risultato

Simulatore risultato mostra il risultato della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, l'elettricità utilizzata e la carta risparmiata, in riferimento alle impostazioni della modalità Eco.

- Tali risultati sono calcolati considerando 100 il numero di pagine stampate (senza pagine bianche) con la modalità Eco disattivata.
- Con riferimento al coefficiente di calcolo relativo al CO2, energia e carta dell'**IEA**(International Energy Agency), 'indice del Ministero degli affari interni e delle comunicazioni del Giappone e www.remanufacturing.org.uk. Ciascun modello ha un indice diverso.
- Il consumo di energia in modalità stampa si riferisce al consumo medio del dispositivo.
- I risultati effettivi possono variare in base al sistema operativo utilizzato, alle prestazioni del computer, al software applicativo, al metodo di connessione, al tipo e al formato supporto, alla complessità del lavoro e così via.

Scheda Samsung

Usare la scheda **Samsung** per visualizzare il copyright e il numero di versione del driver. Se il computer è collegato ad Internet, è possibile accedere ai seguenti servizi.

Modalità di stampa

Questa opzione consente di scegliere come stampare o salvare il file di stampa utilizzando il disco rigido nel dispositivo. La **Modalità di stampa** predefinita è **Normale** che significa stampare senza memorizzare il file di stampa nel disco rigido. Inoltre, è possibile utilizzare questa opzione in altre schede.

- **Normale:** questa modalità stampa senza memorizzare il documento.
- **Bozza:** Questa modalità è utile quando si stampano più copie. È possibile stampare una copia per il controllo, quindi stampare il resto delle copie in un secondo tempo.
- **Riservato:** questa modalità viene usata per stampare documenti riservati. Per stampare è necessario inserire una password (vedere “Stato lavoro” a pagina 36).
- **Memorizza:** questa modalità viene utilizzata solamente per memorizzare i documenti sul disco rigido. Se necessario, è possibile caricare e stampare i documenti memorizzati. È possibile trovare il file memorizzato nella **Con** (vedere “Utilizzo della Casella” a pagina 219). Prima di tutto, scegliere un contenitore documenti in **Salva posizione**, quindi impostare **Opzioni**.
- **Memorizza e stampa:** questa modalità viene usata quando si stampano e si memorizzano contemporaneamente dei documenti. Se necessario, è possibile caricare e stampare i documenti memorizzati. È possibile trovare il file memorizzato nella **Con** (vedere “Utilizzo della Casella” a pagina 219). Prima di tutto, scegliere un contenitore documenti in **Salva posizione**, quindi impostare **Opzioni**.

Apertura delle preferenze di stampa

- **Nome lavoro:** questa opzione viene utilizzata quando è necessario trovare un file memorizzato mediante il pannello di controllo.
- **ID utente:** questa opzione viene utilizzata quando è necessario trovare un file memorizzato mediante il pannello di controllo. Il nome utente appare automaticamente come nome utente utilizzato per accedere a Windows.
- **Immetti password:** se la **Proprietà** dei documenti memorizzati selezionati è **Sicuro**, è necessario inserire la password per il documento memorizzato. Questa opzione viene utilizzata per caricare un file memorizzato tramite il pannello di controllo.
- **Conferma password:** reinserire la password per confermarla.

Uso di un'impostazione preferita

L'opzione **Preferiti**, visibile in ogni scheda delle preferenze ad eccezione della scheda **Preferiti** e **Samsung**, consente di salvare le impostazioni correnti per un utilizzo futuro.

Per salvare una voce **Preferiti**, procedere come segue:

1. Modificare le impostazioni in ciascuna scheda a seconda delle necessità.
2. Immettere un nome per la voce nella casella di immissione **Preferiti**.

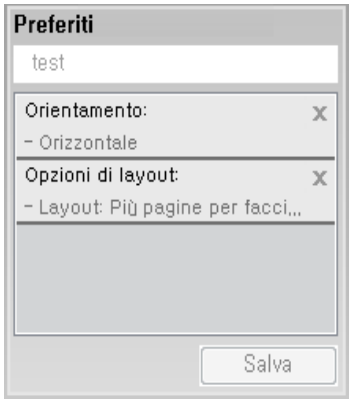

3. Fare clic su **Salva**.
4. Immettere nome e descrizione, quindi selezionare l'icona desiderata.
5. Fare clic su **OK**. Quando si salvano i **Preferiti**, vengono salvate tutte le impostazioni attuali del driver.

Per usare un'impostazione salvata, selezionarla nell'elenco a discesa **Preferiti**. A questo punto la stampante è impostata per stampare in base alle impostazioni selezionate. Per eliminare le impostazioni salvate, selezionarle dalla scheda **Preferiti** e fare clic su **Elimina**.

Apertura delle preferenze di stampa

Utilizzo della Guida

Fare clic sull'opzione che si desidera conoscere nella finestra **Preferenze stampa** e premere **F1** sulla tastiera.

Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Le funzioni speciali di stampa comprendono:

- “Stampa di più pagine su un foglio” a pagina 86.
- “Stampa di poster” a pagina 87.
- “Stampa di libretti” a pagina 87.
- “Stampa su entrambi i lati del foglio” a pagina 88.
- “Modifica in percentuale delle dimensioni del documento” a pagina 89.
- “Adattamento del documento al formato carta selezionato” a pagina 90.
- “Utilizzo di filigrane” a pagina 90.
- “Utilizzo di overlay” a pagina 92.

Stampa di più pagine su un foglio

È possibile selezionare il numero delle pagine da stampare su un singolo foglio di carta. Per stampare più di una pagina per foglio, il formato delle pagine verrà ridotto e le pagine verranno disposte nell'ordine specificato. È possibile stampare fino a 16 pagine su un foglio.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
2. Nella scheda **Base**, selezionare **Più pagine per facciata** dall'elenco a discesa **Tipo**.
3. Per stampare un bordo attorno ad ogni pagina nel foglio, selezionare **Bordo pagina**.
4. Selezionare il numero di pagine da stampare per foglio (2, 4, 6, 9 o 16) nell'elenco a discesa **Pagine per facciata**.
5. Selezionare l'ordine delle pagine nell'elenco a discesa **Ordine pagine**, se necessario.
6. Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.
7. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Stampa di poster

Questa funzione consente di stampare un documento di una singola pagina su 4, 9 o 16 fogli che, una volta incollati assieme, formeranno un poster.

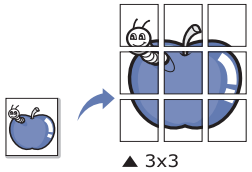

▲ 3x3

1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).

2 Nella scheda **Base**, selezionare **Stampa poster** dall'elenco a discesa **Tipo**.

3 Selezionare il layout della pagina desiderato.

Specifiche sul layout della pagina

4 Selezionare il valore **Sovrapposizione poster**. Specificare **Sovrapposizione poster** in millimetri o pollici selezionando il pulsante di opzione nella parte superiore destra della scheda **Base** per facilitare l'incollamento dei fogli.

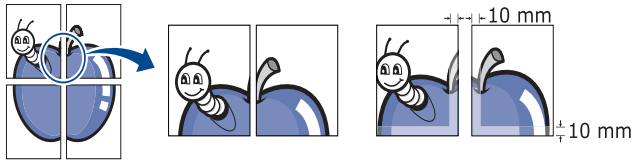

5 Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.

6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

7 È possibile completare il poster incollando assieme i fogli.

Stampa di libretti

Questa funzione stampa il documento su entrambe le facciate di un foglio e dispone le pagine in modo tale da consentire il piegamento a metà del foglio dopo la stampa, per creare un libretto.

Se si desidera creare un libretto, è necessario stampare su supporti di stampa di formato Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, Ledger o JIS B4.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
2. Fare clic sulla scheda **Base**, selezionare **Stampa libretto** dall'elenco a discesa **Tipo**.
3. Fare clic sul pulsante **Avanzate**. Dopodiché, selezionare l'opzione desiderata.
4. Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.

L'opzione **Stampa libretto** non è disponibile per tutti i formati di carta. Per sapere quali sono i formati disponibili per questa funzione, selezionare il formato carta nell'opzione **Dimensioni originali** della scheda **Carta**.

Se viene selezionato un formato non disponibile, l'opzione viene annullata automaticamente. Selezionare solamente la carta disponibile (carta senza il contrassegno ⚠ o ⊗).

5. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Stampa su entrambi i lati del foglio

È possibile stampare su entrambe le facciate del foglio: fronte-retro. Prima di stampare, decidere come orientare il documento. È possibile utilizzare questa funzione solo con carta di formato Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, ISO B5, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger, Tabloid Extra o JIS B4.

Non stampare su entrambi i lati dei supporti speciali, quali etichette, buste o carta spessa. La carta potrebbe incepparsi oppure il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
2. Fare clic sulla scheda **Base**.
3. Dalla sezione **Stampa fronte-retro**, selezionare l'opzione di rilegatura desiderata.
   - **Predefinito stampante:** se si seleziona questa opzione, la funzione viene applicata in base all'impostazione specificata sul pannello di controllo del dispositivo. Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.
   - **Nessuna:** disattiva questa caratteristica.

- **Margine lungo:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato nella rilegatura dei libri.

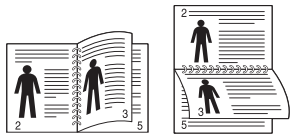

- **Margine corto:** questa opzione rappresenta il layout convenzionale utilizzato nei calendari.

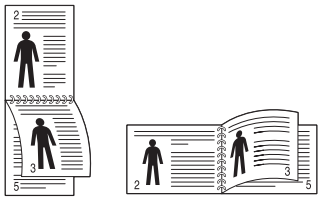

- **Stampa inverti fronte-retro:** selezionare questa opzione per invertire l'ordine di stampa quando si effettua la stampa fronte-retro.

4 Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.

5 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Modifica in percentuale delle dimensioni del documento

È possibile modificare le dimensioni del contenuto di un documento in modo che risulti ingrandito o ridotto sulla pagina stampata inserendo la percentuale desiderata.

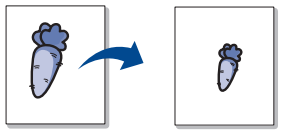

1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).

2 Fare clic sulla scheda **Carta**.

3 Selezionare il formato reale degli originali da **Dimensioni originali**.

4 Immettere la percentuale di scala nella casella di immissione **Percentuale**.

Inoltre è possibile fare clic sulle frecce su/giù per selezionare la percentuale di scala.

Non è possibile utilizzare questa funzione quando si seleziona un formato di carta da **Dimensioni di output**.

5 Selezionare la **Alimentazione** e il **Tipo**.

6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Adattamento del documento al formato carta selezionato

Questa funzione della stampante consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni del documento. Questa opzione può essere utile quando si desidera controllare i dettagli più minuti in un documento piccolo.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
2. Fare clic sulla scheda **Carta**.
3. Selezionare il formato reale degli originali da **Dimensioni originali**.
4. Selezionare il formato della carta da stampare nel vassoio da **Dimensioni di output**.
5. Selezionare la **Alimentazione** e il **Tipo**.
6. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo di filigrane

L'opzione filigrana consente di stampare testi o immagini su un documento esistente. Ad esempio, la si utilizza per inserire la parola "**DRAFT**" o "**CONFIDENTIAL**" scritta con caratteri grigi di grandi dimensioni e stampata diagonalmente sulla prima pagina o su tutte le pagine di un documento.

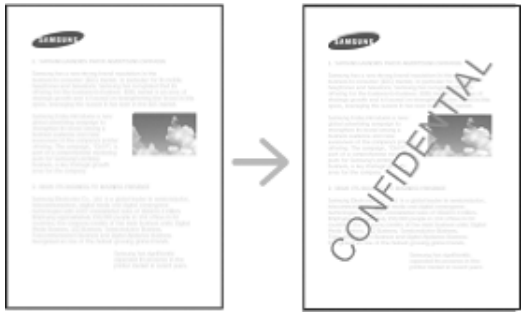

Il dispositivo è dotato di diverse filigrane predefinite. È possibile modificarle o aggiungerne delle nuove all'elenco.

- **Intestazione:** È possibile aggiungere il testo selezionato in alto a sinistra, in alto in posizione centrale o in alto a destra.
- **Piè di pagina:** È possibile aggiungere il testo selezionato in basso a sinistra, in basso in posizione centrale o in basso a destra.

Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Uso di una filigrana esistente

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate** e selezionare la filigrana desiderata dall'elenco a discesa **Filigrana**. La filigrana selezionata appare nell'immagine dell'alimentatore a triplo cassetto.
3. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

- **Testo filigrana:** Consente di immettere la filigrana che si desidera stampare.
- **File di immagine:** Consente all'utente di caricare l'immagine in filigrana che l'utente desidera stampare.
- **Nome filigrana:** Consente all'utente di inserire il nome della filigrana per l'aggiunta nell'elenco a discesa delle filigrane.
- **Solo prima pagina:** Stampa la filigrana solo sulla prima pagina. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata.

Creazione di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
2. Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica...** dall'elenco a discesa **Filigrana**.
3. Immettere un messaggio di testo nella casella **Testo filigrana**. Possono essere utilizzati fino a 256 caratteri.

   Se è selezionata la casella **Solo prima pagina**, la filigrana verrà stampata solo sulla prima pagina.
4. Selezionare le opzioni per la filigrana.

   Nella sezione **Attributi font** è possibile selezionare il nome del carattere, lo stile, la dimensione e il livello di grigio; nella sezione **Allineamento e angolo filigrana** è possibile impostare l’angolatura della filigrana.
5. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una nuova filigrana all'elenco **Filigrane correnti**.
6. Una volta terminate le modifiche, fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Per interrompere la stampa della filigrana, selezionare **Nessuna** dall'elenco a discesa **Filigrana**.

Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Modifica di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
2. Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica...** dall'elenco a discesa **Filigrana**.
3. Selezionare la filigrana da modificare nell'elenco **Filigrane correnti** e modificare il messaggio e le opzioni della filigrana.
4. Fare clic su **Aggiorna** per salvare le modifiche.
5. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Eliminazione di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
2. Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica...** dall'elenco a discesa **Filigrana**.
3. Selezionare la filigrana da eliminare nell'elenco **Filigrane correnti** e fare clic su **Elimina**.
4. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo di overlay

Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.

Cos'è un overlay?

Un overlay è un'immagine e/o un testo memorizzato nel disco rigido del computer come un file di formato speciale stampabile su qualsiasi documento. Gli overlay vengono spesso utilizzati per sostituire la carta intestata. Invece di utilizzare carta intestata prestampata, è infatti possibile creare un overlay contenente esattamente le stesse informazioni. Per stampare una lettera con la carta intestata dell'azienda, non è necessario caricare nel dispositivo la carta prestampata: basta stampare l'overlay della carta intestata sul documento.

Creazione di un nuovo overlay di pagina

Per utilizzare un overlay di pagina, è necessario crearne uno nuovo contenente il logo o l'immagine.

1. Creare o aprire un documento contenente il testo o un'immagine da utilizzare in un nuovo overlay di pagina. Posizionare gli elementi come si desidera che vengano visualizzati una volta stampati come overlay.
2. Per salvare il documento come overlay, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
3. Selezionare la scheda **Avanzate**, quindi selezionare **Crea** dall'elenco a discesa **Overlay**.
4. Nella finestra **Salva con nome** immettere il nome con un massimo di otto caratteri nella casella **Nome lavoro**. Se necessario, selezionare il percorso di destinazione (l'impostazione predefinita è C:\Formover).
5. Fare clic su **Salva**.
6. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

   Quando appare un messaggio di conferma, fare clic su **Sì**.
7. Il file non viene stampato, viene invece memorizzato nell'unità disco del computer.

Le dimensioni del documento overlay devono essere le stesse dei documenti stampati con l'overlay. Non creare un overlay con una filigrana.

Uso degli overlay di pagina

Dopo avere creato un overlay, è possibile stamparlo con il documento. Per stampare un overlay con un documento, procedere come segue.

1. Creare o aprire il documento da stampare.
2. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
3. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
4. Selezionare **Stampa overlay** dall'elenco a discesa **Overlay**.
5. Se il file di overlay desiderato non figura nell'elenco a discesa **File ovrly 1** o **File ovrly 2**, selezionare **Carica** dall'elenco e fare clic su **Elenco overlay**. Selezionare il file di overlay da utilizzare.

   Se il file di overlay da utilizzare è stato memorizzato in un'origine esterna, è possibile caricare comunque il file dalla finestra **Carica**.

   Dopo aver selezionato il file, scegliere **Apri**. Il file appare nella casella **Elenco overlay** ed è disponibile per la stampa. Selezionare l'overlay dalla casella **Elenco overlay**.

6 Se necessario, selezionare la casella **Conferma overlay durante la stampa**. Se questa casella è selezionata, ogni volta che si invia un documento per la stampa viene visualizzata una finestra di messaggio in cui viene richiesto di confermare la stampa dell'overlay sul documento.

Se questa casella non è selezionata, ma è stato selezionato un overlay, quest'ultimo verrà automaticamente stampato con il documento.

7 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

L'overlay selezionato viene stampato sul documento.

La risoluzione del documento overlay deve essere la stessa del documento che verrà stampato con l'overlay.

Eliminazione di un overlay di pagina

È possibile eliminare gli overlay di pagina inutilizzati.

1 Nella finestra **Preferenze stampa**, fare clic sulla scheda **Avanzate**.

2 Selezionare **Stampa overlay** dall'elenco a discesa **Overlay**.

3 Selezionare l'overlay da eliminare nella casella **Elenco overlay**.

Se il file di overlay desiderato non appare in **Elenco overlay**, selezionare **Carica** dall'**elenco overlay**. Selezionare il file di overlay da eliminare.

4 Fare clic su **Elimina**.

5 Quando appare un messaggio di conferma, fare clic su **Sì**.

6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Uso di Utilità Stampa diretta

In questo capitolo viene spiegato come utilizzare Utilità Stampa diretta per stampare file in formato PD senza doverli aprire.

- Per stampare i file PDF con questo programma è necessario installare un disco rigido sul dispositivo.
- Non è possibile stampare file PDF la cui funzione di stampa è disattivata. Disattivare la funzione di disattivazione della stampa e riprovare a stampare.
- Non è possibile stampare file PDF protetti da una password. Disattivare la funzione di password e riprovare a stampare.
- La possibilità di stampare un file PDF con il programma Utilità Stampa diretta dipende dal modo in cui è stato creato il file PDF.
- Il programma Utility di stampa diretta supporta la versione PDF 1.7 e precedenti. Per una versione più recente è necessario aprire il file per stamparlo.

Cos'è Utilità Stampa diretta?

Utilità Stampa diretta è un programma che consente di inviare un file PDF direttamente al dispositivo senza doverlo aprire. Il programma invia dati attraverso lo spooler di Windows utilizzando la porta del driver della stampante. Il programma supporta solo file in formato PDF.

Per installare questo programma:

Scaricare il software dal sito Web Samsung aprire il pacchetto e installarlo: (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

Stampa di

Esistono diversi modi per stampare utilizzando Utilità Stampa diretta.

Dalla finestra Utilità Stampa diretta

1. Dal menu **Avvio**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**.
   - Da Windows 8, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)**.
2. Cercare **Samsung Printers** > **Utilità Stampa diretta**.
3. Selezionare il dispositivo dall'elenco a discesa **Seleziona stampante** e fare clic su **Sfoglia**.
4. Selezionare il file PDF da stampare e fare clic su **Apri**.

   Il file PDF verrà aggiunto nella sezione **Seleziona file**.
5. Personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie esigenze.
6. Fare clic su **Stampa**. Il file PDF selezionato viene inviato al dispositivo.

Uso di Utilità Stampa diretta

Utilizzando il menu che viene visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file PDF che si desidera stampare e selezionare **Stampa diretta**.

   Viene visualizzata la finestra Utilità Stampa diretta quando viene aggiunto il file PDF.

2. Selezionare il dispositivo da utilizzare.

3. Personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie esigenze.

4. Fare clic su **Stampa**. Il file PDF selezionato viene inviato al dispositivo.

Modifica delle impostazioni di stampa predefinite

Le impostazioni selezionate nella maggior parte delle applicazioni Windows hanno la priorità su quelle specificate nel driver della stampante. Modificare innanzitutto tutte le impostazioni di stampa disponibili nell'applicazione software, quindi quelle restanti utilizzando il driver della stampante.

1 Fare clic sul menu **Avvio** di Windows.

- In Windows 8, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Impostazioni**.

2 Per Windows XP/Server 2003, selezionare **Stampanti e fax**.

- Per Windows Server 2008/Vista, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.
- Per Windows 7/8, selezionare **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.
- Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.

3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo.

4 Per Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, selezionare **Preferenze stampa**.

Per Windows 7/8 oppure Windows Server 2008 R2, dai menu di contesto, selezionare le **Preferenze stampa**.

Se accanto all'opzione **Preferenze stampa** è presente il simbolo ►, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati con la stampante selezionata.

5 Modificare le impostazioni in ciascuna scheda.

6 Fare clic su **OK**.

Se si desidera cambiare le impostazioni per ogni lavoro di stampa, cambiarle in **Preferenze stampa**.

Impostazione del dispositivo come predefinito

1 Fare clic sul menu **Avvio** di Windows.

- In Windows 8, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Impostazioni**.

2 Per Windows XP/Server 2003, selezionare **Stampanti e fax**.

- Per Windows Server 2008/Vista, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.
- Per Windows 7/8, selezionare **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.
- Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.

3 Selezionare il dispositivo.

4 Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo e selezionare **Imposta come stampante predefinita**.

Per Windows 7 o Windows Server 2008 R2, se accanto all'opzione **Imposta come stampante predefinita** è presente ►, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante.

Impostazioni di stampa nel dispositivo

È possibile definire le impostazioni relative alla stampa. Quando non sono disponibili dati specifici per le opzioni di stampa, il sistema stampa con le impostazioni definite qui. Definire le impostazioni di stampa utilizzate di frequente. Questa funzione può risultare utile se un'azienda ha un formato di stampa specifico.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** dalla schermata del display.

Generale

- **Generale:** È possibile impostare Ignora pagine vuote, Alimentazione, Emulazione.
  - **Ignora pagine vuote:** È possibile saltare le pagine vuote durante la stampa.
  - **Alimentazione:** È possibile selezionare il vassoio come sede di alimentazione della carta.
  - **Emulazione:** È possibile scegliere il formato di emulazione.

Layout

- **Layout:** fornisce le opzioni relative al layout della carta.
  - **Orientamento:** consente di selezionare l'orientamento della carta.
  - **Fronte-retro:** consente di selezionare l'orientamento della carta per la modalità fronte-retro.
  - **N. di copie:** consente di selezionare il numero di copie da stampare.
  - **Margine:** Regola il margine per fronte-retro, fronte ed emulazione.

Impostazione delle Opzioni dispositivo

Quando si installano i dispositivi opzionali (quali il vassoio opzionale, la memoria, ecc.), il dispositivo li rileva e li imposta automaticamente. Se non è possibile utilizzare i dispositivi opzionali installati in questo driver, impostarli in **Opzioni dispositivo**.

1 Fare clic sul menu **Avvio** di Windows.

- In Windows 8, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Impostazioni**.

2 Per Windows XP/2003, selezionare **Stampanti e fax**.

- Per Windows 2008/Vista, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.
- Per Windows 7, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Dispositivi e stampanti**.
- Per Windows 8, cercare **Dispositivi e stampanti**.
- Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.

3 Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo.

4 Per Windows XP/2003/2008/Vista, premere **Proprietà**.

For Windows 7, Windows 8 e Windows Server 2008 R2, selezionare **Proprietà stampante** dal menu di scelta rapida.

Se la voce **Proprietà stampante** è associata a un simbolo ?, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante selezionata.

5 Selezionare **Opzioni dispositivo**.

La finestra **Proprietà** potrà differire a seconda del driver o del sistema operativo in uso.

6 Selezionare l'opzione desiderata.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

- **Opzioni vassoio:** selezionare il vassoio opzionale installato. È possibile selezionare il vassoio.
- **Opzioni di memorizzazione:** Selezionare la memoria opzionale installata. Se questa funzione è selezionata, scegliere la **Modalità di stampa**.
- **Configurazione stampante:** Selezionare la lingua della stampante per il lavoro di stampa.
- **Impostazioni amministratore:** È possibile selezionare **Stato stampante** e **Spooling EMF**.

- **Amm. contabilità lavori:** consente di associare le informazioni di identificazione utente e account a ciascun documento stampato.
  - **Autorizzazione utente:** selezionando questa opzione, solo gli utenti dotati di autorizzazione utente potranno lanciare un lavoro di stampa.
  - **Autorizzazione del gruppo:** selezionando questa opzione, solo i gruppi dotati di autorizzazione gruppo potranno lanciare un lavoro di stampa.

Se si desidera cifrare la password di contabilità lavori, attivare "**Crittatura password Contabilità lavori**"; vedere “Sicurezza” a pagina 344.

- **Imp. formato carta pers.:** È possibile specificare il formato carta personalizzato.

7 Fare clic su **OK** fino ad uscire dalla finestra **Proprietà** o **Proprietà stampante**.

Stampa su un file (PRN)

A volte può essere necessario salvare i dati di stampa come file.

Per creare un file, procedere come segue.

1 Selezionare la casella **Stampa su file** nella finestra **Stampa**.

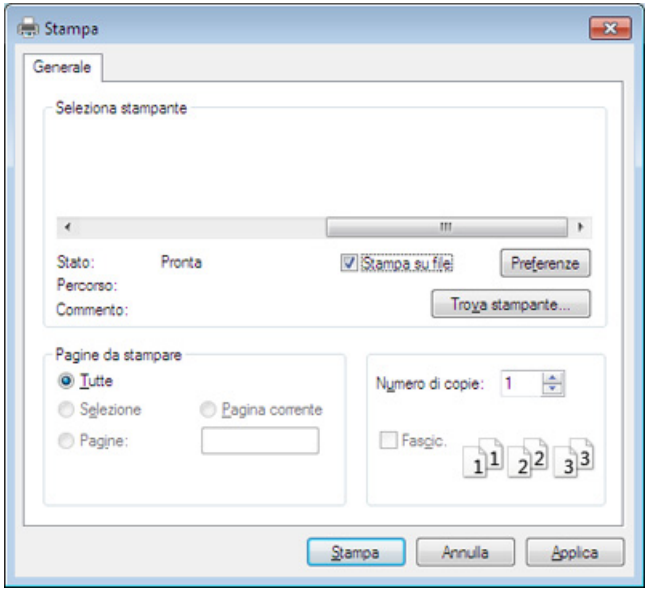

2 Fare clic su **Stampa**.

3 Inserire il percorso di destinazione e il nome di file, quindi fare clic su **OK**.

Ad esempio **c:\Temp\nome_file**.

Se si inserisce solo il nome di file, il file viene automaticamente salvato in **Documenti**, **Documents and Settings** oppure in **Utenti**. La cartella di salvataggio può variare a seconda del sistema operativo o dell'applicazione utilizzati.

Stampa con Mac

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello o delle opzioni. In tal caso, tali funzioni non sono supportate.

Questa sezione illustra la procedura di stampa con un computer Mac.

Stampa di un documento

Quando si stampa con un Mac, è necessario controllare le impostazioni del driver della stampante in ciascuna applicazione utilizzata. Per stampare da un Mac, procedere come segue:

1. Aprire il documento da stampare.
2. Aprire il menu **Archivio** e fare clic su **Formato di Stampa** (**Imposta documento** in alcune applicazioni).
3. Scegliere il formato carta, l'orientamento, la scala, altre opzioni e verificare che il dispositivo sia selezionato. Fare clic su **OK**.
4. Aprire il menu **File** e fare clic su **Stampa**.
5. Scegliere il numero di copie e specificare le pagine da stampare.
6. Fare clic su **Stampa**.

Modifica delle impostazioni della stampante

È possibile usare funzioni di stampa avanzate fornite dal dispositivo.

Aprire un'applicazione e selezionare **Stampa** nel menu **Archivio**. Il nome del dispositivo visualizzato nella finestra delle proprietà della stampante potrebbe variare in funzione del dispositivo in uso. Ad eccezione del nome, la composizione della finestra delle proprietà della stampante è simile alla seguente.

Stampa di più pagine su un foglio

È possibile stampare più di una pagina su un singolo foglio di carta. Questa funzione consente di stampare bozze a basso costo.

1. Aprire un'applicazione e selezionare **Stampa** dal menu **Archivio**.
2. Selezionare **Layout** dall'elenco a discesa in **Orientamento**. Nell'elenco a discesa **Pagine per foglio**, selezionare il numero di pagine da stampare su un foglio di carta.
3. Selezionare le altre opzioni da usare.
4. Fare clic su **Stampa**.

   L'apparecchio stampa il numero di pagine desiderato su una facciata di un foglio.

Stampa con Mac

Stampa su entrambi i lati del foglio

È possibile stampare su entrambi i lati del foglio. Prima di stampare nella modalità fronte-retro, decidere su quale bordo rilegare il documento finito. Le opzioni di rilegatura sono le seguenti.

- **Rilegatura con taglio largo:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato nella rilegatura dei libri.
- **Rilegatura con taglio corto:** questa opzione corrisponde al tipo utilizzato spesso con i calendari.

1. Dall'applicazione Mac, selezionare **Stampa** nel menu **Archivio**.
2. Selezionare **Layout** dall'elenco a discesa in **Orientamento**.
3. Selezionare un orientamento di rilegatura dall'opzione **Fronte-retro**.
4. Selezionare le altre opzioni da usare.
5. Fare clic su **Stampa** per stampare su entrambe le facciate del foglio.

Se si stampano più di 2 copie, la prima e la seconda copia potrebbero venire stampate sullo stesso foglio. Evitare di stampare su entrambi i lati quando si stampano più copie.

Utilizzo della Guida

Fare clic sul punto interrogativo nell'angolo in basso a sinistra della finestra e fare clic sull'opzione di cui si desidera informazioni. Viene visualizzata una finestra a comparsa con informazioni relative alle funzioni dell'opzione fornita dal driver.

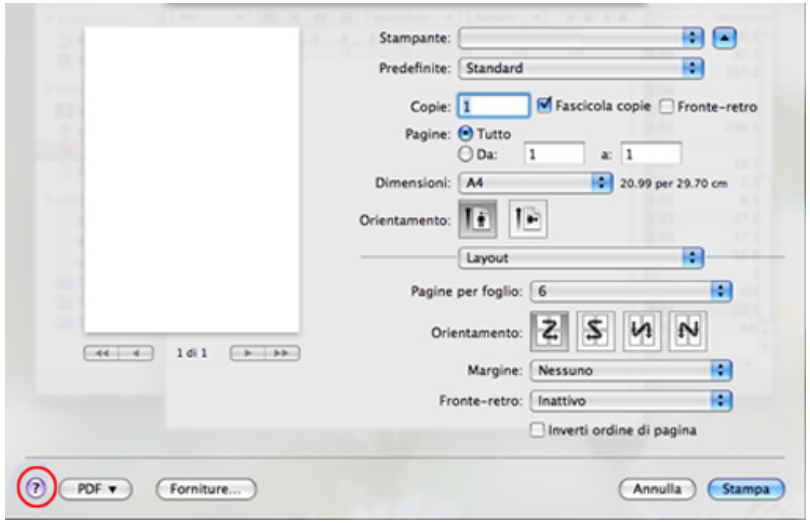

Stampa in Linux

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello o delle opzioni. In tal caso, tali funzioni non sono supportate.

Stampa dalle applicazioni

Sono molte le applicazioni Linux che consentono di stampare utilizzando il sistema CUPS (Common UNIX Printing System). Il dispositivo può essere utilizzato per eseguire la stampa da una qualsiasi di queste applicazioni.

1. Aprire il documento da stampare.
2. Aprire il menu **File** e fare clic su **Page Setup** (**Page Setup** in alcune applicazioni).
3. Scegliere il formato carta, l'orientamento e verificare che il dispositivo sia selezionato. Fare clic su **Apply**.
4. Aprire il menu **File** e fare clic su **Print**.
5. Selezionare il dispositivo per la stampa.
6. Scegliere il numero di copie e specificare le pagine da stampare.
7. Cambiare le altre opzioni di stampa in ciascuna scheda, se necessario.
8. Fare clic su **Print**.

La stampa fronte/retro automatica/manuale potrebbe non essere disponibile a seconda dei modelli. In alternativa, è possibile utilizzare il sistema di stampa lp o lpr o altre applicazioni per stampare le pagine dispari e quelle pari.

Stampa di file

Sul dispositivo è possibile stampare file di testo, immagini, pdf utilizzando il metodo **CUPS** standard, ossia direttamente dall'interfaccia della riga di comando. A tale scopo, è necessario eseguire l'utilità **CUPS** lp o lpr. Per stampare questi file, utilizzare il formato comandi indicato di seguito.

"lp -d <nome stampante> -o <opzione> <nome file>"

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla pagina principale lp o lpr del proprio sistema.

Stampa in Linux

Configurazione delle proprietà della stampante

Le opzioni di stampa predefinite o il tipo di connessione possono essere modificate con l'utility di stampa del s/o.

1. Lanciare l'utilità di stampa (andare al menu **System** > **Administration** > **Printing** o eseguire il comando "**system-config-printer**" nel programma Terminal).
2. Selezionare la stampante e fare doppio clic.
3. Cambiare le opzioni di stampa o il tipo di connessione predefiniti.
4. Fare clic sul pulsante **Apply**.

Stampa da UNIX

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello o delle opzioni. In tal caso, tali funzioni non sono supportate.

Elaborazione del lavoro di stampa

Dopo aver installato la stampante, selezionare i file immagine, di testo, PS da stampare.

1. Eseguire il comando "**printui <file_name_to_print>**".

   Ad esempio, stampa di "**document1**"

   printui document1

   Ciò aprirà il **Print Job Manager** del driver stampante UNIX in cui è possibile selezionare varie opzioni di stampa.

2. Selezionare una stampante che sia già stata aggiunta.
3. Selezionare le opzioni di stampa dalla finestra, quali **Page Selection**.
4. Selezionare il numero di copie desiderato in **Number of Copies**.

Per sfruttare le funzioni della stampante offerte dal driver della stampante, premere **Properties**.

5. Premere **OK** per avviare il lavoro di stampa.

Modifica delle impostazioni dell'apparecchio

Il **Print Job Manager** del driver della stampante per UNIX in cui l'utente può selezionare varie opzioni di stampa in **Properties** della stampante.

È inoltre possibile usare i seguenti tasti di scelta rapida: "H" per **Help**, "O" per **OK**, "A" per **Apply** e "C" per **Cancel**.

Scheda General

- **Paper Size:** Impostare il formato carta tipo A4, Lettera o altri formati in base alle proprie necessità.
- **Paper Type:** scegliere il tipo di carta. Questa casella contiene anche le opzioni **Printer Default**, **Plain** e **Thick**.
- **Paper Source:** Selezionare il vassoio da utilizzare. Per impostazione predefinita, è **Auto Selection**.
- **Orientation:** seleziona la direzione in cui verranno stampati i dati sulla pagina.

- **Duplex:** consente di risparmiare carta, stampando su entrambi i lati del foglio.

> La stampa fronte/retro automatica/manuale potrebbe non essere disponibile a seconda dei modelli. In alternativa, è possibile utilizzare il sistema di stampa lpr o altre applicazioni per stampare le pagine dispari e quelle pari.

- **Multiple pages:** Stampa di più pagine su un unico foglio.
- **Page Border:** Selezionare uno stile del bordo (ad es., **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

Scheda Image

In questa scheda è possibile modificare la luminosità, la risoluzione o la posizione di un'immagine nel documento.

Scheda Text

Impostare il margine dei caratteri, l'interlinea o le colonne della stampa stampa.

Scheda Margins

- **Use Margins:** imposta i margini del documento. Per impostazione predefinita, i margini non sono abilitati. L'utente può modificare le impostazioni dei margini cambiando i valori dei rispettivi campi. Questi valori sono impostati in modo predefinito e dipendono dal formato carta selezionato.
- **Unit:** Cambiare le unità a punti, pollici o centimetri.

Scheda Printer-specific settings.

Selezionare le varie opzioni nei riquadri **JCL** e **General** per personalizzare determinate impostazioni. Tali opzioni sono specifiche per la stampante e dipendono dal file PPD.

4. Copia

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per la copia di documenti.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Descrizione della schermata Copia** **110**
- **Elementi di base per la copia** **125**
- **Utilizzo del menu Cop rap** **126**
- **Copia di una scheda ID** **127**

Descrizione della schermata Copia

Quando si tocca **Copia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.** , appare la schermata **Copia**. Questa schermata contiene diverse schede e numerose opzioni di copia. Tutte le opzioni sono raggruppate per funzione così da poter configurare facilmente le selezioni. Se si desidera tornare alla pagina iniziale, toccare il pulsante Pagina iniziale ( ).

L'app (**Guida**) illustra la procedura utilizzata normalmente per copiare i documenti originali. Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire i menu rapidi.
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.
	Mio progr	Aggiungere un'app al Mio elenco programmi.
	Sotto-menu (Overflow azione)	Aprire il sottomenu.
,		Impostare il numero di copie stampate.

Hard key virtuale

- Le hard key virtuali si trovano a destra dello schermo.
- Quando un'app viene lanciata per la prima volta, le hard key virtuali sono visualizzate.
- Quando si tocca , , le hard key virtuali vengono nascoste e mostrate.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Ripristina	Ripristinare la configurazione attuale del dispositivo.
	Interrompi	Sospendere l'attuale processo, consentendo la copia urgente.

Descrizione della schermata Copia

Pulsante	Nome	Descrizione
	Arresta	Interrompere un processo in qualsiasi momento. Viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra i lavori che è possibile bloccare.
	Avvio	Avviare un processo.

Copia scheda

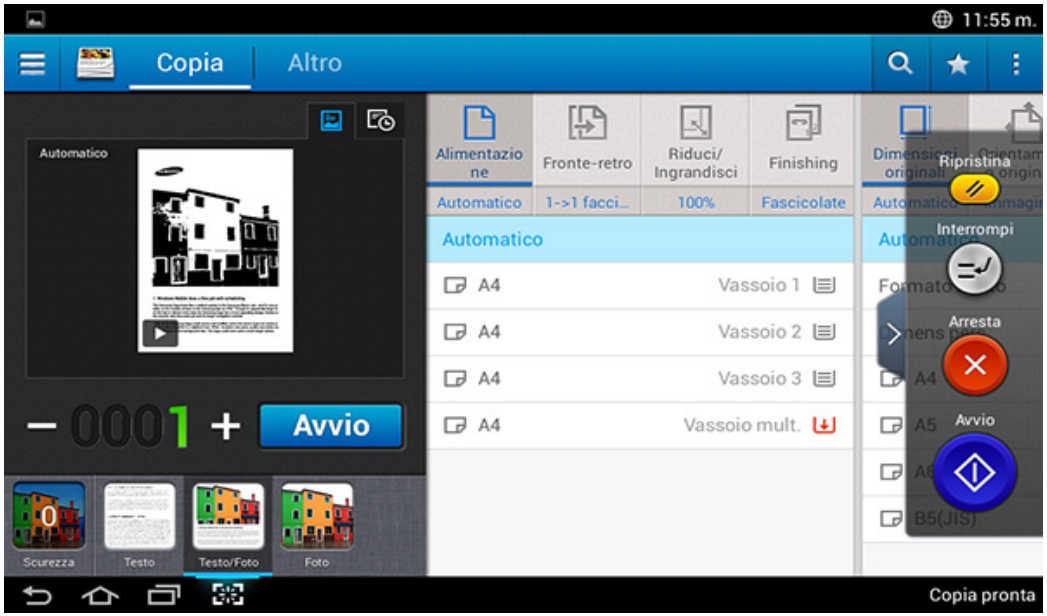

Anteprima

Mostare il tipo di originali.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Tastierino numerico	Apre il tastierino nuemrico per immettere il numero di copie da creare.
	Copia bozze	Stampa una copia di test del documento quando si stampano copie multiple. Per ulteriori informazioni, vedere (“Sotto-menu (Overflow azione)” a pagina 113).
	Cronologia imp	Visualizzare l'elenco delle opzioni modificate.
	Anteprima per stato	Mostra l'anteprima del lavoro.
	Anteprima per riproduzione	Anteprima lavoro digitalizzato.

Descrizione della schermata Copia

Pulsante	Nome	Descrizione
	Modalità schermo intero	Apre l'Anteprima in modalità schermo intero. In modalità schermo intero, è possibile modificare l'immagine acquisita con le funzioni operative come rotazione e ritaglio. Alcune funzioni non sono disponibili in modalità schermo intero.
	Avvio	Consente di avviare un lavoro.

Barra Impost semplificate

Nella barra Impost semplificate è possibile impostare in modo semplice scurezza, modalità colore, tipo originale.

Modifica dell'intensità

È possibile regolare il livello di intensità di una copia, se necessario per facilitare la lettura qualora l'originale contenga simboli sbiaditi o immagini scure. Regolare il livello di intensità usando la barra di comando. Questa funzione consente di ottenere su stampa immagini scure più chiare o immagini chiare più scure.

Toccare **Scurezza** (

) per mostrare il comando del cursore.

Selezione modalità colore (solo X740x/X750x/X760x series)

La Modalità colore nella barra delle impost semplicificate consente di stampare a colori o in bianco e nero. È possibile selezionare le seguenti modalità colore:

- **Automatico:** Rileva automaticamente il colore dell'originale e stampa la copia di conseguenza.
- **Col pieno:** Stampa l'emissione a colori.
- **Mono:** Stampa l'emissione in bianco e nero

Selezione del tipo di originale

L'impostazione del tipo di originale consente di migliorare la qualità della copia selezionando il tipo di documento copiato.

- **Testo:** L'originale contiene per lo più testo.
- **Testo e foto stampata:** l'originale contiene testo e immagini.
- **Testo e foto lucida:** L'originale contiene testo e immagini lucide.

Descrizione della schermata Copia

- **Giornale:** L'originale è un giornale.
- **Foto stampata:** L'originale è costituito principalmente o esclusivamente da immagini.
- **Fotografica lucida:** L'originale è costituito principalmente o esclusivamente da immagini lucide.
- **Originale copiato:** L'originale è una copia.
- **Mappa:** L'originale è una mappa.
- **Originale leggero:** L'originale è scolorito o con stampa chiara.

Impostazioni copia

Sotto-menu (Overflow azione)

- **Eco:** Quando la modalità Eco è abilitata, è possibile selezionare solo le impostazioni di stampa economica. Toccare l'opzione Eco nel menu Overflow azion per attivare o disattivare la modalità Eco.
- **Agg a Programmi:** Aggiungere un'app al Mio elenco programmi.
- **Crea lavoro:** Specifica se visualizzare una richiesta dopo la digitalizzazione di una pagina. Quando questa opzione è attiva: al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Continua** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina. Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso. Se si seleziona **No**, il processo di scansione termina e la macchina esegue la parte restante del lavoro. Quando si crea un lavoro, è possibile usare il DADF o il rullo. Il rullo può essere utile se si hanno altri fogli che è possibile caricare nel DADF.
- **Copia bozze:** Consente di stampare una copia di prova per verificare la qualità e l'allineamento della stampa. Toccare questa opzione nel menu Overflow azion per stampare una copia di prova. Dopo aver verificato che la copia è perfetta, toccare il pulsante Avvio per stampare il resto delle copie.

Disponibile solo durante la copia di 2 o più fogli.

- **Copia ID:** Consente di copiare su un foglio di carta entrambi i lati di un originale fronte-retro. Questa funzione è utile per copiare gli originali con informazioni importanti su entrambi i lati, come ad esempio le patenti di guida.
- **Sa nel cont:** Consente di salvare originali digitalizzati sull'unità disco rigido del dispositivo. È possibile, quindi, stampare in un secondo momento questi documenti salvati oppure archiviarli come file stampabili. Toccare questa opzione nel menu Overflow azion per salvare un documento sull'unità disco rigido del dispositivo.

Descrizione della schermata Copia

- **Salva come predefinito:** Consente di salvare le opzioni di copia correnti come impostazioni di copia predefinite. Dopo aver salvato le impostazioni di copia predefinite, tutte le attività di copia future useranno queste impostazioni. Toccare questa opzione nel menu Overflow azion consente di salvare le opzioni di copia correnti come impostazioni predefinite.
- **Ripristina predefinite:** Consente di ripristinare le impostazioni di copia alle impostazioni predefinite del dispositivo. Questa opzione riporta le impostazioni di copia correnti alle impostazioni di copia originali configurate in fabbrica. Toccare l'opzione Ripristina predefinite in questo menu per ripristinare le impostazioni predefinite.
- **Impostazioni copia**
  - **Conferma Altra pagina:** Questa opzione specifica quando la macchina richiede la conferma della scansione dopo il completamento di ciascuna pagina. Selezionare questa opzione per copiare in modo efficiente più pagine in un singolo lavoro di copia.
  - **Dimensioni originali di default:** Imposta le dimensioni della carta da usare quando una macchina non riesce a rilevare le dimensioni originali. È possibile scegliere **Form carta pred** o **Formato carta selezionato**.
  - **Copia come formato carta selez:** Ridimensiona l'originale copiato in modo che corrisponda al formato selezionato. Questa opzione risulta utile quando si vogliono controllare i dettagli in un piccolo documento.
- **Configurazione IU:** Consente di selezionare le opzioni che vengono visualizzate nel menu **Copia**. Toccare il simbolo + o - sulle icone del menu per aggiungere o rimuovere i menu. Inoltre è possibile toccare e tenere premuta un'icona dell'area per spostarla in una posizione diversa o toccare **Canc. tutto** per rimuovere tutti i menu.

Avanzamento lavoro

Compare ogni volta che il dispositivo elabora un lavoro.

- **Dettagli :** Toccare questo pulsante per visualizzare stato, tipo e ora del lavoro.
- **Area Anteprima :** Consente di visualizzare un'anteprima del documento copiato. L'immagine nell'Area anteprima indica le impostazioni di invio attuali, come orientamento e formato della stampa.
- **Feedback invio :** Consente di inviare un feedback sul lavoro di invio corrente. Se si desidera ricevere lavori inviati per e-mail, è possibile impostare dall'app **Mia pagina** (vedere “Descrizione del menu Mia pagina” a pagina 39).

Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 335).

Descrizione della schermata Copia

Impostare opzioni

La scheda **Copia** fornisce due sezioni. La scheda **Altro** fornisce quattro sezioni aggiuntive.

- È possibile personalizzare l'IU di ciascuna scheda usando l'opzione di configurazione IU (**Copia** > sotto-menu (Overflow azione) > **Configurazione IU**).
- Alcuni menu sono disabilitati. In tal caso, non è disponibile per il dispositivo.

Alimentazione

L'opzione di alimentazione imposta il vassoio per questo processo di stampa. Il dispositivo stampa l'immagine digitalizzata sulla carta del vassoio selezionato. In ogni vassoio è possibile vedere le icone che rappresentano il formato carta e la quantità restante.

Fronte-retro

È possibile impostare il dispositivo in modo che stampi le copie su entrambi i lati del foglio.

È possibile selezionare il tipo di rilegatura **Originale** e di **Output**, ciascun tipo è **Libro** o **Calendario**.

- **1 facciata:** Per tipi di rilegatura originale e della stampa stampati su una sola facciata.
- **2 fa, libro:** Per tipi di rilegatura originale e della stampa stampati su entrambe le facciate.
- **2 facciate,calend :** Il tipo di rilegatura originale e della stampa stampato su entrambe le facciate, tuttavia il retro è ruotato di 180 gradi.

Riduci/Ingrandisci

La funzioni riduci/ingrand consente di stampare un'immagine più grande o più piccola rispetto all'originale. Toccare le icone sullo schermo per ridurre una copia dal 25% al 99% o per ingrandirla dal 101 % al 400 %.

- **Automatico:** Riduce o ingrandisce la copia in base al formato del foglio di stampa.
- 100%(**Originale**)**:** Stampa la copia alla stessa grandezza dell'originale.
- **Personalizzato:** Specifica una percentuale personalizzata (fra il 25% e il 400%).

Descrizione della schermata Copia

- Aggiunta di una preimpostazione percentuale personalizzata
  1. Impostare la percentuale personalizzata (fra il 25% e il 400%).
  2. Toccare il pulsante + e quindi inserire il nome predefinito.
  3. Toccare **OK**.
- Modifica o eliminazione di una preimpostazione personalizzata
  1. Tenere premuta la preimpostazione personalizzata che si desidera modificare o eliminare.
  2. Selezionare **Modifica** o **Cancella**.

- **Personalizza XY:** Specifica valori XY personalizzati (fra il 25% e il 400%).

- Aggiunta di una preimpostazione personalizzata XY
  1. Impostare i valori personalizzati XY (fra il 25% e il 400%).
  2. Toccare il pulsante + e inserire il nome della preimpostazione.
  3. Toccare **OK**.
- Modifica o eliminazione di una preimpostazione personalizzata
  1. Tenere premuto l'elemento personalizzato che si desidera modificare o eliminare.
  2. Selezionare **Modifica** o **Cancella**.

Finishing

Il menu Finishing consente di impostare le opzioni di emissione stampa.

- **Ignora pagine vuote:** Specifica se digitalizzare e stampare le pagine vuote nell'originale.
- **Rotazione immagine:** Ruota l'immagine nell'emissione in base ai dati digitalizzati e al formato della carta.
- **Ordina:** Specifica se ordinare il lavoro di copia. Per esempio, se si fanno 2 copie di un originale di 3 pagine, verrà stampato un documento completo di 3 pagine seguito da un secondo documento completo.
  - **Fascicolate:** Stampa una serie di copie corrispondente alla sequenza dei documenti originali.
  - **Non fascicolate:** Stampa copie ordinate in pile di singole pagine.
- **Ruota:** Impila le stampe negli scomparti, uno alla volta.

- Questa funzione è disponibile solo quando non è installato il finisher standard o il finisher libretti.
- Questa funzione è disponibile solo con supporti di stampa di formato Letter e A4.
- Prima di usare questa funzione, è necessario caricare la carta in entrambi i vassoi con SEF (alimentazione lato corto) e LEF (alimentazione lato lungo). Ad esempio, la direzione di alimentazione della carta nel vassoio 1 deve essere SEF mentre quella del vassoio 2 deve essere LEF.

Descrizione della schermata Copia

- **Finisher:** Specifica il numero di pinzature, pieghe o fori per pinzatura da applicare al documento.

> - Queste opzioni sono disponibili solo quando è installato il finisher interno, il finisher libretti 2k o 3k.
> - L'opzione Perforazione è disponibile solo quando nel finisher opzionale standard o nel finisher libretti è installato il kit di cucitura opzionale.

- **Graffetta**: Specificare il numero di pinzature per il documento (1 graffetta o 2 graffette).
- **Perfora**: Specificare il numero di fori per le pinzature del documento (2 buchi o 3 buchi). Alcuni kit di perforazione presentano un'opzione **Foro da 4** invece che a **Foro da 3**.
- **Piega**: Specificare il numero di pieghe da fare al documento (da 1 a 3).
  - **Esterno, Alto**: Stampa il contenuto su entrambi i lati del foglio piegato in tre parti. La macchina piega la parte inferiore della pagina, che rappresenta la parte interna del foglio finale piegato in 3 parti, e la parte superiore, che va a formare la parte esterna.
  - **Esterno, Basso**: Stampa il contenuto sull'esterno del foglio piegato in tre parti. La macchina piega la parte superiore della pagina, che rappresenta la parte interna del foglio finale piegato in 3 parti, e la parte inferiore, che va a formare la parte esterna.
  - **Interno, Alto**: Stampa il contenuto sull'interno del foglio piegato in tre parti. La macchina piega la parte inferiore della pagina, che rappresenta la parte interna del foglio finale piegato in 3 parti, e la parte superiore, che va a formare la parte esterna.
  - **Interno, Basso**: Stampa il contenuto sull'interno del foglio piegato in tre parti. La macchina piega la parte superiore della pagina, che rappresenta la parte interna del foglio finale piegato in 3 parti, e la parte inferiore, che va a formare la parte esterna.
  - **Dividi in set**: Specificare il numero di pagine da includere in ogni serie quando si utilizza l'opzione **Piegatura a C**. È possibile includere fino a 3 pagine in ogni serie.
- **Cassetto di uscita:** Seleziona il vassoio di uscita.

Dimensioni originali

Usare questa opzione per impostare il formato carta effettivo degli originali.

- **Automatico:** Rileva automaticamente il formato dell'originale (vedere “Formato dei supporti automaticamente rilevati” a pagina 62).
- **Formato misto:** Rileva automaticamente il formato dell'originale se quest'ultimo utilizza una combinazione di carta di formati differenti (vedere “Caricamento di formato misto degli originali” a pagina 51).
- **Dimens pers:** Se si vuole impostare un valore personalizzato per un formato speciale di carta, usare le frecce per indicare la dimensione necessaria.

Descrizione della schermata Copia

- Aggiungi a elenco
  1. Impostare un valore predefinito.
  2. Toccare il pulsante + e inserire il nome desiderato.
  3. Toccare **OK**.
- **Modifica** o **Cancella**
  1. Tenere premuto l'elemento personalizzato che si desidera modificare o eliminare.
  2. Selezionare **Modifica** o **Cancella**.

Orientamento originale

Usare questa opzione per impostare l'orientamento dell'originale.

- **Immagini vert:** Usare questa impostazione su un documento originale caricato con la parte superiore verso il retro del dispositivo.
- **Immagini orizz:** Usare questa impostazione su un documento originale caricato nell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia con la parte superiore del documento verso il lato sinistro del dispositivo, o su un documento originale posizionato sul vetro dello scanner con la parte superiore verso il lato destro del dispositivo.

Tipo di originale

L'impostazione del tipo di originale consente di migliorare la qualità della copia selezionando il tipo di documento copiato.

- **Testo:** L'originale contiene per lo più testo.
- **Testo e foto stampata:** l'originale contiene testo e immagini.
- **Testo e foto lucida:** L'originale contiene testo e immagini lucide.
- **Giornale:** L'originale è un giornale.
- **Foto stampata:** L'originale è costituito principalmente o esclusivamente da immagini.
- **Fotografica lucida:** L'originale è costituito principalmente o esclusivamente da immagini lucide.
- **Originale copiato:** L'originale è una copia.
- **Mappa:** L'originale è una mappa.
- **Originale leggero:** L'originale è scolorito o con stampa chiara.

Modalità colori

Il dispositivo dispone di potenti effetti che è possibile usare per modificare i documenti digitalizzati che non richiedono abilità da grafico esperto.

- **Automatico:** Rileva automaticamente il colore dell'originale e stampa la copia di conseguenza.
- **Col pieno:** Stampa la copia dello stesso colore dell'originale.

Descrizione della schermata Copia

- **Mono:** Stampa la copia in bianco e nero sia se il documento digitalizzato è in bianco e nero sia se è a colori.
- **Colore singolo:** Stampa la copia in un singolo colore specifico, indipendentemente dal fatto che il documento digitalizzato sia a colori o in bianco e nero. È possibile stampare la copia in **Ciano**, **Magenta**, **Giallo**, **Rosso**, **Verde** o **Blu**.
- **Colore gemello:** Stampa la copia in bianco e nero e in un colore specificato sia se il documento digitalizzato è in bianco e nero sia se è a colori. È possibile stampare la copia in una delle seguenti combinazioni: **Nero + Ciano**, **Nero + Magenta**, **Nero + Giallo**, **Nero + Rosso**, **Nero + Verde** o **Nero + Blu**.
- **Tonal colo:** Aggiunge all'immagine tonalità calde, fredde o color seppia. È possibile aggiungere un solo tono all'immagine.
- **Colore selezionato:** Cambia tutti i colori nell'originale in scala di grigi, con l'esclusione dei colori designati. È possibile utilizzare questo effetto per enfatizzare i colori designati nella copia. Dopo aver selezionato i colori dall'**Elenco col**, la macchina stampa tutti i colori non selezionati in bianco e nero. È inoltre possibile selezionare un **Colore dest** per cambiare i colori selezionati nell'originale in un colore diverso nelle stampe.
- **Rimozione colore:** Rimuove i colori selezionati dall'immagine originale. È possibile usare questa opzione per enfatizzare i colori rimanenti o risparmiare toner, specialmente quando le immagini da stampare hanno sfondi di colore scuro. È possibile rimuovere i seguenti colori: **Ciano**, **Magenta**, **Giallo**, **Rosso**, **Verde** o **Blu**.
- **Sostituzione colore:** Sostituisce determinati colori nell'originale con colori diversi nella copia. La macchina utilizza una complessa tecnica di conversione della tinta, per assicurare che la tonalità di colore rimossa si armonizza bene con il colore dell'area circostante. È possibile sostituire i seguenti colori: **Ciano**, **Magenta**, **Giallo**, **Rosso**, **Verde** o **Blu**.
- **Background Color (Colore dello sfondo):** Aggiunge un colore di sfondo alle aree vuote nella copia. È possibile selezionare i seguenti colori di sfondo: **Ciano**, **Magenta**, **Giallo**, **Rosso**, **Verde**, **Blu**, **Cian prof**, **Magenta profondo**, **Giallo profondo**, **Ros prof**, **Verde prof** o **Blu profondo**.

N su

Il menu N su consente di ridurre le dimensioni delle immagini originali e stampare fino a 2-32 immagini su un foglio di carta.

> Quando si utilizza la funzione **N su**, i menu **Ripetiz imm**, **Libretto**, **Copia libro**, **Spost imm** e **Copia poster** sono disabilitati.

- **Disattivato:** Disattiva questa funzione.
- **N su:** Copia il numero specifico di pagine dall'originale in un solo foglio.
- **Orientamento:** Specifica la direzione in cui verranno copiate le pagine.
- **Alimentazione:** Selezionare l'Alimentazione.

Descrizione della schermata Copia

- **Opzione:** Specifica se applicare un bordo.
  - **Margine:** Stampa un bordo attorno alle pagine sulla stampa.

Non è possibile regolare le dimensioni della copia utilizzando l'opzione **Riduci/Ingrandisci** per la funzione **N su**.

Libretto

Il dispositivo stampa automaticamente su uno o entrambi i lati del foglio. Una volta piegati, i fogli danno vita a un libretto, con tutte le pagine disposte nella sequenza corretta. Inoltre, il dispositivo riduce e regola correttamente la posizione di ciascuna immagine per adattarla al foglio selezionato.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Originali fronte:** Copiare un lato dell'originale su una pagina di libretto.
- **Libro originale su 2 facciate:** Copiare ciascun lato di un originale su un foglio di libretto.
- **Calendario originale su 2 facciate:** Copiare ciascun lato di un originale su una pagina di libretto. Il secondo lato di ciascun originale viene ruotato di 180° in modo che il testo sia orientato verticalmente nel libretto.
- **Rilegatura:** seleziona la direzione dell'ordine delle pagine.
  - **Sinistra**: Il libretto si aprirà verso sinistra.
  - **Destra**: Il libretto si aprirà verso destra.
- **Piega e pinza:** selezionare questa impostazione per piegare e pinzare le stampe.

La funzione Piega richiede il finisher per libretto opzionale.

  - **Disattivato**: disattiva questa caratteristica.
  - **Piega e pinza**: selezionare questa impostazione per piegare e pinzare le stampe.
  - **Piega**: Piega il documento a metà durante la stampa.
  - **Dividi in set**: Selezionare questa opzione per dividere i documenti con più pagine in più gruppi. È possibile includere fino a 15 pagine in ogni gruppo.
- **Alimentazione:** Seleziona il vassoio carta da utilizzare.

Copia libro

Utilizzare questa funzione per copiare un libro. Se il libro è troppo spesso, sollevare l'alimentatore documenti automatico a digitalizzazione doppia finché i suoi cardini non si bloccano nell'arresto, quindi chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia. Se il libro o la rivista ha uno spessore maggiore di 30 mm, avviare la copia con l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia aperto.

Descrizione della schermata Copia

Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Pagina SX:** stampa solo la pagina sinistra del libro.
- **Pagina DX:** stampa solo la pagina destra del libro.
- **Entr pagine (da sn):** stampa entrambe le pagine affiancate iniziando dalla pagina sinistra.
- **Entr pagine (da dx):** stampa entrambe le pagine affiancate iniziando da una pagina destra.
- **Centro lib e canc bordo:** Cancella le ombreggiature causate dalla rilegatura o i bordi del libro dai bordi centrali e laterali delle copie.
- **Fronte-retro:** È possibile usare la funzione fronte-retro e impostarla.

Copia poster

Questa funzione consente di stampare un documento di una singola pagina su 4, 9 o 16 fogli che, una volta incollati assieme, formeranno un poster.

Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.

- **Alimentazione:** Seleziona il vassoio carta da utilizzare.

Ripetiz imm

Questa opzione stampa varie copie dell'immagine originale sullo stesso lato di una singola pagina. Se si hanno altri originali nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia, tutte le altre immagini originali vengono stampate allo stesso modo.

Quando si utilizza la funzione **Ripetiz imm**, i menu **N su**, **Libretto**, **Copia libro**, **Spost imm** e **Copia poster** sono disabilitati.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Ripet autom:** Il numero di immagini viene stabilito automaticamente in base al formato dell'immagine originale e della carta. Il numero di immagini ripetute sarà selezionato automaticamente in base al formato dell'originale, al formato della pagina di stampa e al rapporto di riduzione/ingrandimento fino al 100%.
- **Ripet manuale:** Selezionare manualmente il numero di immagini tra 2, 4, 6, 8, 9 o 16.
- **Opzione:** Specifica se applicare un bordo.
  - **Margine:** Stampa un bordo attorno a ciascuna pagina sulla stampa.

Descrizione della schermata Copia

- **Alimentazione:** Seleziona il vassoio carta da utilizzare.

Filigrana

L'opzione filigrana consente di stampare testo su un documento esistente. Ad esempio, viene utilizzata per inserire la parola "Bozza" o "Riservato" scritta con caratteri grigi di grandi dimensioni e stampata diagonalmente sulla prima pagina o su tutte le pagine di un documento.

Timbro

Non è possibile applicare i timbri ai libretti o poster.

Stampa **Indirizzo IP**, **ID**, **Informazioni dispositivo**, **Commento**, **Numero di pagina** o **Data e ora** sui fogli stampati. È possibile impostare **Colore testo** , **Dim. testo**, **Opacità** o **Posizione** del timbro.

Overlay

Un overlay è un'immagine e/o un testo memorizzato nel disco rigido del computer come un file di formato speciale stampabile su qualsiasi documento. Gli overlay possono sostituire i tradizionali fogli di carta intestata. Anziché usare la carta intestata prestampata, è possibile creare un overlay con un layout identico alla carta intestata. Per stampare una lettera con la carta intestata dell'azienda, non è necessario caricare nel dispositivo la carta prestampata: basta attivare l'overlay della carta intestata sul documento.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **+ Nuovo:** Creare l'overlay di una nuova pagina contenente il proprio logo o immagine.
- **Sovrapponi:** Selezionare una sede per la sovrapposizione.

Cancella bordo

È possibile copiare l'originale senza bordi o margini.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Cancell bordo:** Rimuovere la stessa quantità di bordi da tutte le copie.
- **Cancellazione perforazione:** Rimuovere i segni di cucitura dal bordo sinistro delle copie.

Descrizione della schermata Copia

Spost imm

Per evitare che le immagini si sovrappongano con graffettature, ecc. è possibile spostare la posizione dell'immagine.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Centra auto:** posiziona automaticamente al centro della carta.
- **Personalizzato:** Regola i margini della carta manualmente.

Copertine

Il dispositivo aggiunge automaticamente copertine alle copie utilizzando materiale prelevato da un vassoio diverso da quello delle copie. Le copertine devono avere lo stesso formato e lo stesso orientamento del corpo principale dell'oggetto di stampa.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Fronte:** Stampare il documento con una copertina anteriore.
- **Indietro:** Stampare il documento con una copertina posteriore.
- **Fronte e retro:** Stampa il documento con la copertina anteriore e quella posteriore.
- **Copertina:** Imposta l'opzione di copia fronte-retro.
- **Alimentazione:** Seleziona il vassoio carta da utilizzare.

Lucidi

La funzione Lucidi inserisce i fogli di separazione tra i lucidi per impedire che si attacchino tra di loro. Inoltre, è possibile copiare gli originali all'interno dei fogli separatori per creare copie di riferimento.

- **Disattivato:** non inserisce fogli separatori tra i lucidi.
- **Separatore vuoto:** Inserisce un foglio bianco tra i lucidi.
- **Separatore stampato:** riproduce il contenuto dei lucidi sui fogli separatori.
- **Lucidi:** Seleziona un vassoio che contiene i lucidi.
- **Separat:** Seleziona il vassoio che contiene i separatori.

Regolazione immagine

L'opzione Regolazione immagine consente di regolare manualmente le impostazioni di **Scurezza**, **Nitidezza**, **Contrasto**, **Bilanc colori**, **Spost col**, **Immag negativa**, **Saturazione**, **UCR** e **Densità fine** della stampa.

Descrizione della schermata Copia

Regolazione del background

Questao opzione consente di compensare gli originali che contengono colori sullo sfondo, come ad esempio giornali o cataloghi. È possibile utilizzare le opzioni in questo menu per rendere più leggibili le copie.

- **Densità background:** Consente di regolare la densità dello sfondo dell'immagine digitalizzata. Questa funzione è utile durante la digitalizzazione di originali ingialliti dal tempo o con uno sfondo scuro.
- **Immagine posteriore:** Consente di eliminare qualsiasi testo o immagine che traspare dall'altro lato dell'originale. È possibile utilizzare questa funzione che accertarsi che l'output digitalizzato sia chiaramente leggibile.

Immagine speculare

questa opzione consente di ribaltare il documento originale come in uno specchio.

Elementi di base per la copia

Questa è la normale procedura per copiare i documenti originali.

1. Toccare **Copia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 48).
3. Regolare le impostazioni sulla scheda **Copia** e sulla scheda **Altro**.
4. Se necessario, immettere il numero di copie tramite il tastierino numerico (pulsante +, -) sul pannello di controllo.
5. Toccare Avvio, (**Avvio**) dal pannello di controllo per avviare la copia.

Per annullare l'operazione di copia corrente, toccare **Arresta** > tap **Stato lav** sul pannello di controllo. Quindi eliminare il lavoro che si desidera (vedere “Stato lavoro” a pagina 36).

Utilizzo del menu Cop rap

Il menu **Cop rap** consente di impostare rapidamente le normali opzioni di copia senza dover utilizzare un sotto-menu o un'altra scheda. Tuttavia, questo menu non offre tutte le opzioni di copia disponibili.

1. Toccare **Cop rap** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 48).
3. Regolare le impostazioni (**Alimentazione**, **Riduci/Ingrandisci**, **Orientamento originale**, **Scurezza**, **Fronte-retro**, **N su**, **Fascicolazione**).
4. Se necessario, immettere il numero di copie tramite il tastierino numerico (pulsante +, -) sul pannello di controllo.
5. Premere **Avvio**( ) sul pannello di controllo per avviare la copia.

Per annullare l'operazione di copia corrente, toccare **Arresta** > tap **Stato lav** sul pannello di controllo. Quindi eliminare il lavoro che si desidera (vedere “Stato lavoro” a pagina 36).

Copia di una scheda ID

Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire i menu rapidi.
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.
	Mio progr	Aggiungere un'app al Mio elenco programmi.
	Sotto-menu (Overflow azione)	• **Eco:** Quando la modalità Eco è abilitata, è possibile selezionare solo le impostazioni di stampa economica. Toccare l'opzione Eco nel menu Overflow azion per attivare o disattivare la modalità Eco. • **Agg a Programmi:** Aggiungere un'app al Mio elenco programmi. • **Stampa adesso:** Stampa una sola facciata dell'ID. • **Sa nel cont:** Consente di salvare originali digitalizzati sull'unità disco rigido del dispositivo. È possibile, quindi, stampare in un secondo momento questi documenti salvati oppure archiviarli come file stampabili. Toccare questa opzione nel menu Overflow azion per salvare un documento sull'unità disco rigido del dispositivo.

Pulsante	Nome	Descrizione
(Continua)	Sotto-menu (Overflow azione)	• **Ripristina predefinite:** Consente di ripristinare le impostazioni di copia alle impostazioni predefinite del dispositivo. Questa opzione riporta le impostazioni di copia correnti alle impostazioni di copia originali configurate in fabbrica. Toccare l'opzione Ripristina predefinite in questo menu per ripristinare le impostazioni predefinite. • **Salva come predefinito:** Consente di salvare le opzioni di copia correnti come impostazioni di copia predefinite. Dopo aver salvato le impostazioni di copia predefinite, tutte le attività di copia future useranno queste impostazioni. Toccare questa opzione nel menu Overflow azion consente di salvare le opzioni di copia correnti come impostazioni predefinite. • **Impost Copia ID** - **Copia ID**: Specifica il metodo **Copia ID** predefinito (**Copia ID** o **Copia ID manuale**). - **Impostazione Copia ID manuale**: Consente di personalizzare il modello **Copia ID manuale** (vedere “Impostazione copia ID manuale” a pagina 130).
		Impostare il numero di copie stampate.

Copia di una scheda ID

Copia ID

Il dispositivo può stampare originali fronte-retro su un solo foglio.

Il dispositivo stampa un lato del documento originale nella metà superiore del foglio e l'altro lato nella metà inferiore o destra senza ridurre le dimensioni dell'originale. Questa funzione è utile per copiare un elemento di piccole dimensioni, ad esempio, un biglietto da visita.

Per poter utilizzare questa funzione, l'originale deve essere posizionato sul vetro dello scanner.

1. Toccare **Copia ID** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
2. Se necessario, regolare le impostazioni per ciascuna copia come **Layout di stampa**, **Dimensioni originali**, **Alimentazione**, **Adatta a formato carta** e **Allinea**.

   Seguire le istruzioni sul pannello di controllo.
3. Posizionare il lato anteriore della scheda ID sul vetro dello scanner come indicato dalle frecce. Quindi, chiudere il coperchio dello scanner.

Quando si posiziona un originale sul vetro dello scanner, lasciare un piccolo spazio tra il bordo del vetro dello scanner e l'originale. In caso contrario, una parte dell'originale potrebbe non essere stampata.

4. Toccare Avvio.

   L'apparecchio inizia la digitalizzazione del lato anteriore.
5. Posizionare il lato posteriore della scheda ID sul vetro dello scanner come indicato dalle frecce. Quindi, chiudere il coperchio dello scanner.

Copia di una scheda ID

Quando si posiziona un originale sul vetro dello scanner, lasciare un piccolo spazio tra il bordo del vetro dello scanner e l'originale. In caso contrario, una parte dell'originale potrebbe non essere stampata.

6 Toccare Avanti.

L'apparecchio inizia la digitalizzazione del lato posteriore.

- Se il documento originale è più grande dell'area di stampa, è possibile che alcune parti non vengano stampate.

Copia ID manuale

Il menu **Copia ID manuale** consente di personalizzare il layout **Copia ID** per stampare da 1 a 4 originali su un foglio. È possibile utilizzare questo menu per definire la posizione di scansione degli originali e il layout del foglio stampato.

Per poter utilizzare questa funzione, l'originale deve essere posizionato sul vetro dello scanner.

1. Dalla schermata home o **Applicaz.**, toccare **Copia ID** > **Manuale**.
2. Selezionare il **Modello** e **Alimentazione**. Se non si riesce a trovare un modello adatto, è possibile modificare il modello (vedere “Impostazione copia ID manuale” a pagina 130).
3. Seguire le istruzioni sul pannello di controllo.

- Se il documento originale è più grande dell'area di stampa, è possibile che alcune parti non vengano stampate.

Copia di una scheda ID

Impost Copia ID

Il menu **Impost Copia ID** consente di configurare i modelli **Copia ID** e **Copia ID manuale** predefiniti (**Copia ID** > sotto-menu (Overflow azione) > **Impost Copia ID**).

Copia ID

Le impostazoni **Copia ID** specificano il metodo **Copia ID** predefinito (**Copia ID** o **Copia ID manuale**).

Impostazione copia ID manuale

Il menu **Impostazione Copia ID manuale** consente di personalizzare il modello copia ID manuale.

Creazione di un nuovo modello

1. Dalla schermata Home o **Applicaz.**, toccare **Copia ID** > sotto-menu (Overflow azione) > **Impost Copia ID** > **Nuova**.
2. Toccare la casella di testo **Nome modello** e quindi digitare il nome del modello.
3. Toccare il menu a discesa **Numero di immagini** e quindi selezionare il numero di immagini da includere nel foglio stampato.
4. Inserire la posizione dell'originale sul vetro dello scanner (mm).

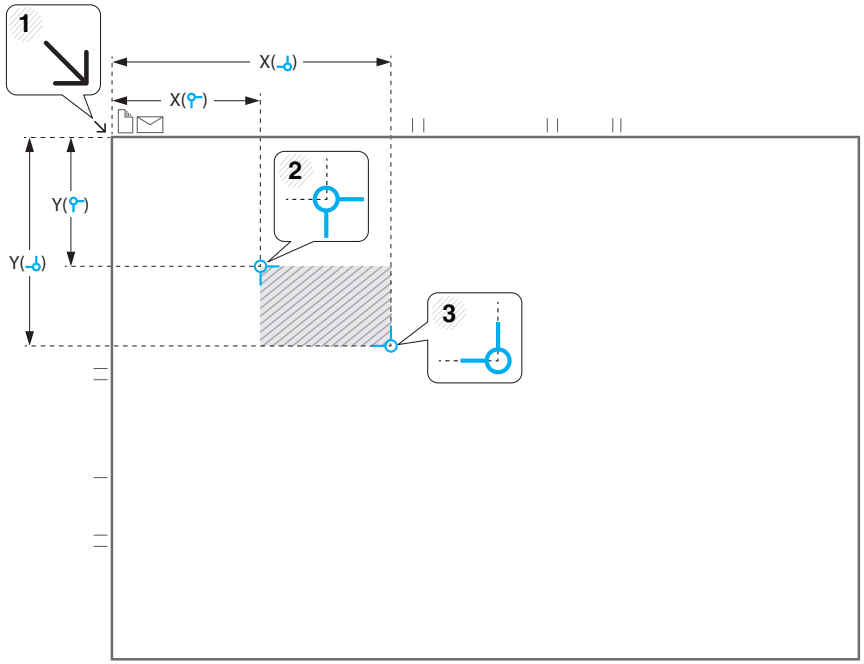

- È possibile definire l'area di scansione usando due set di coordinate x e y.
- **(In alto a sx):** Inserire le coordinate x e y per l'angolo superiore sinistro dell'ID.

Copia di una scheda ID

- **(In basso a dx):** Inserire le coordinate x e y per l'angolo inferiore destro dell'ID.
- La **Posizione digitalizzazione** viene definita dal rettangolo creato tra le coordinate **In alto a sx** e **In basso a dx**.

5 Inserire le coordinate per la **Posizione immagine (mm)**.

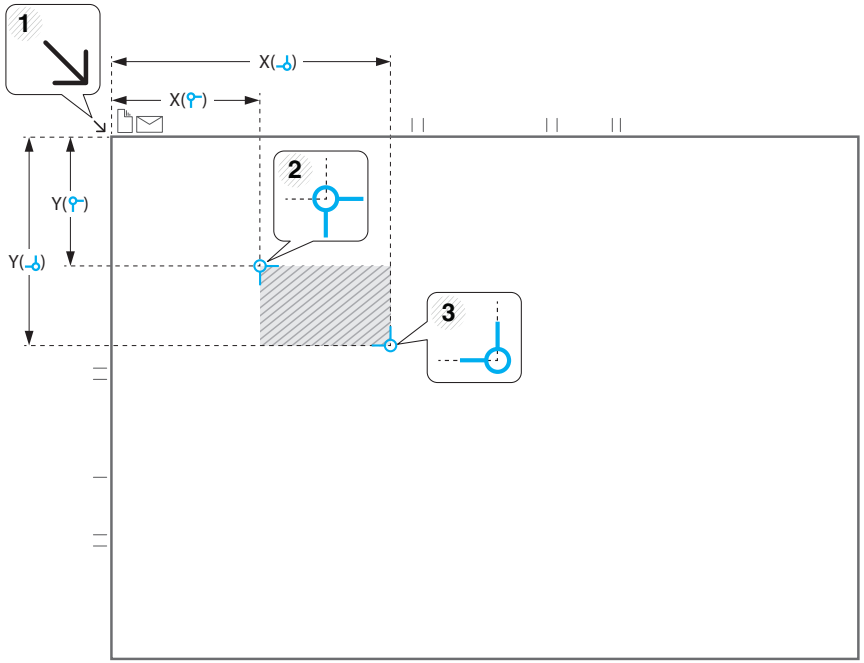

- È possibile specificare dove stampare le immagini digitalizzate usando due set di coordinate x e y.
- La **Posizione immagine** viene definita dal rettangolo creato tra le coordinate **In alto a sx** e **In basso a dx**.

- Definire una posizione per il numero di immagini specificate nel menu a discesa **Numero di immagini**.
- **(In alto a sx):** Inserire le coordinate x e y per l'angolo superiore sinistro dell'ID stampato.
- **(In basso a dx):** Inserire le coordinate x e y per l'angolo inferiore destro dell'ID stampato.

Eliminazione di un modello

1 Dalla schermata Home o **Applicaz.**, toccare il sottomenu **Copia ID** > (Overflow azione) > **Impost Copia ID** > **Impostazione Copia ID manuale**.

2 Selezionare un modello.

3 Toccare **Cancella**.

4 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Avviso, toccare **OK**.

5. Digitalizza e Invia(Scansione)

La digitalizzazione tramite il dispositivo consente di trasformare immagini e testo in file digitali memorizzabili sul computer.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Descrizione della schermata di Digitalizza e Invia** 133
- **Digitalizzazione di base** 144
- **Digitalizzazione con software abilitato TWAIN** 148
- **Utilizzo di Samsung Easy Document Creator** 149
- **Scansione su Mac** 151
- **Digitalizzazione in Linux** 153

Descrizione della schermata di Digitalizza e Invia

Questa sezione descrive tutte le funzioni di digitalizzazione e fax. Quando si tocca **Digitalizza e Invia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**, appare la schermata **Digitalizza e Invia**. Questa schermata contiene diverse schede e numerose opzioni. Tutte le opzioni sono raggruppate per caratteristiche, permettendo così di configurare facilmente il lavoro. Se si desidera tornare alla pagina iniziale, toccare il pulsante Pagina iniziale ( ).

Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Scheda Invia

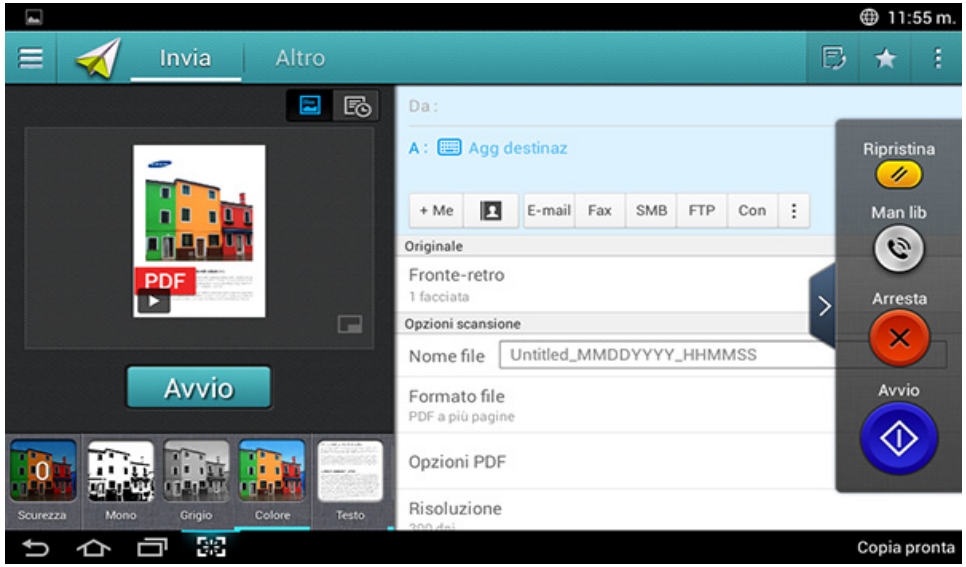

Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Fax	Inviare un fax.

Descrizione della schermata di Digitalizza e

Pulsante	Nome	Descrizione
	Mio progr	Mostra l'elenco dei programmi aggiunti.
	Sotto-menu (Overflow azione)	Aprire il sottomenu.
+Me		Quando gli utenti sono collegati, viene visualizzata la destinazione configurata nel profilo **Mia pagina**. La destinazione può essere impostata nel menu **Invia a destinazione** dell'app **Mia pagina** (vedere “Mia Pagina” a pagina 38). Gli amministratori possono impostare anche la destinazione predefinita nel sotto menu (Overflow azione) > **Impostazioni Invio** > **Impostazione +Me**. È necessario collegarsi per usare la destinazione **+Me**. Se non ci si collega, il dispositivo invia la copia alla destinazione **+Me** specificata dall'amministratore in **Digitalizza e Invia** > **Impostazioni invio** > **Impostazione +Me**.
	Rubrica	Aprire le destinazioni salvate nella rubrica.
Riordin		Riordina i pulsanti di destinazione elencati di seguito nel campo A.

Hard key virtuale

- Le hard key virtuali si trovano a destra dello schermo.
- Quando un'app viene lanciata per la prima volta, le hard key virtuali sono visualizzate.
- Quando si tocca , le hard key virtuali vengono nascoste e mostrate.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Ripristina	Ripristina sulla configurazione predefinita dell'app.
	Man lib	Quando si preme questo pulsante, è possibile udire un tono specifico. Immettere un numero di fax. È come effettuare una chiamata mediante il telefono diffusore.
	Arresta	Interrompere un processo in qualsiasi momento. Viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra i lavori che è possibile bloccare.
	Avvio	Avviare un processo.

Descrizione della schermata di Digitalizza e

Anteprima

Anteprima visualizza l'immagine originale acquisita.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Cronologia imp	Visualizzare l'elenco delle opzioni modificate.
	Anteprima per stato	Mostra l'anteprima del lavoro.
	Anteprima per riproduzione	Anteprima lavoro digitalizzato. : apre l'Anteprima in modalità schermo intero. In modalità schermo intero, è possibile modificare l'immagine acquisita con le funzioni operative come rotazione e ritaglio.
	Avvio	Consente di avviare un lavoro.

Barra Impost semplificate

Regolazione della luminosità

È possibile regolare il livello di luminosità di una copia, se necessario per facilitare la lettura qualora l'originale contenga simboli sbiaditi o immagini scure. Regolare il livello di luminosità usando il dispositivo di scorrimento. Questa funzione consente di ottenere su stampa immagini scure più chiare o immagini chiare più scure.

Toccare **Scurezza** per mostrare il comando del dispositivo di scorrimento.

Selezione della modalità colore

Usare una delle seguenti opzioni per la digitalizzazione.

- **Mono:** Usare bianco e nero (1 bit per pixel).
- **Grigio :** Usare la scala di grigi (8 bit per pixel).
- **Colore:** Usare il colore (24 bit per pixel, ciascuno per i canali RGB ha 8 bit).

Descrizione della schermata di Digitalizza e

Selezione del tipo di originale

Usare l'impostazione del tipo di originali per migliorare la qualità della copia selezionando il tipo di documento appropriato per un processo di copia.

- **Testo:** Usare se l'originale è costituito principalmente da testo e le immagini sono molto poche o assenti.
- **Testo/Foto:** Usare se l'originale è un insieme di testo e immagini.
- **Foto:** Usare se l'originale è costituito principalmente o esclusivamente da immagini.

Impostazioni digitalizzazione

Sotto-menu (Overflow azione)

- **Agg a Programmi:** Aggiungere un'app al Mio elenco programmi. Con questa funzione, l'utente può impostare le impostazioni predefinite, destinazioni richieste per ogni programma. È possibile impostare anche le opzioni predefinite come Auto avvio, aggiungere un collegamento alla pagina principale.
- **Cerca:** Cercare le opzioni desiderate.
- **Crea lavoro:** Specifica se visualizzare una richiesta dopo la digitalizzazione di una pagina. Quando questa opzione è attiva: al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Continua** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina. Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso. Se si seleziona **No**, il processo di scansione termina e la macchina esegue la parte restante del lavoro. Quando si crea un lavoro, è possibile usare il DADF o il rullo. Il rullo può essere utile se si hanno altri fogli che è possibile caricare nel DADF.
- **Invio ID:** Consente di digitalizzare rapidamente gli ID e di inviare l'immagine a un SMB, FTP, indirizzo e-mail o salvarlo nella Casella o su un dispositivo di memoria USB.
- **Allega solo file :** Consente di allegare un file al messaggio. È possibile utilizzare questa opzione per inviare rapidamente uno o più file dal disco rigido della macchina (BOX) a un SMB, FTP, Email, Box, USB.
- **Digitalizza e allega file :** Consente di digitalizzare e allegare immagini al messaggio. È possibile utilizzare questa opzione per inviare rapidamente un'immagine digitalizzata o un file dal disco rigido della macchina (BOX) a un SMB, FTP, indirizzo e-mail o salvarlo nella Casella o su un dispositivo di memoria USB.
- **Salva come predefinito :** Consente di salvare le opzioni **Digitalizza e Invia** correnti come impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite. Dopo aver salvato le impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite, tutte le successive attività di invio useranno queste impostazioni. Toccare questa opzione nel menu Overflow azion per salvare le opzioni di invio correnti come impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite.

Descrizione della schermata di Digitalizza e

- **Ripristina predefinite :** Consente di ripristinare le opzioni **Digitalizza e Invia** alle impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite della macchina. Questa opzione modifica le impostazioni **Digitalizza e Invia** correnti alle impostazioni originali configurate in fabbrica. Toccare questa opzione nel menu Overflow azion per ripristinare le impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite.
- **Impostazioni Invio:** Consente di eseguire rapidamente la scansione di un documento e di inviarlo a un destinatario. Il documento digitalizzato viene inviato come file di immagine. Toccare questa opzione nel sotto menu (menu Overflow azion) per digitalizzare e allegare un file al messaggio corrente.
  - **Polit file :** L'impostazione **Polit file** specifica le modalità tramite le quali la macchina gestisce i conflitti tra i nomi al momento del salvataggio dei file.
  - **Stam rapp conf:** Questa funzione serve a ottenere la conferma che la funzione **Digitalizza e Invia** è stata completata con successo o meno.

Se il rapporto contiene caratteri o font non supportati dal dispositivo, nel report può essere visualizzato **Sconosciuto** anziché i caratteri/font.

  - **Impostazione +Me:** Consente di selezionare la destinazione predefinita per il lavoro di invio. Dopo l'accesso, è possibile selezionare qualsiasi destinazione di invio come destinazione di invio predefinita. Alcune verranno visualizzate anche nel widget **Digitalizza e invia**.
  - **Mantieni destinazione precedente:** Questa opzione può essere attivata o disattivata. Quando questa opzione è attiva: al termine del lavoro di invio nel campo destinazoine resta la destinazione utilizzata.
- **Impostazioni Rubrica:** La Rubrica contiene i contatti disponibili per tutti gli utenti. È possibile utilizzare la rubrica per rendere i contatti disponibili a tutti coloro che utilizzano la macchina.
  - **Rubrica Google :** Questa Rubrica contiene i contatti registrati nell'elenco contatti Google. è necessario accedere all'account Google per accedere alla **Rubrica Google**.
- **Configurazione IU:** Consente di selezionare le opzioni che vengono visualizzate nel menu **Digitalizza e invia**. Toccare il simbolo + o - sulle icone del menu per aggiungere o rimuovere i menu. Inoltre è possibile toccare e tenere premuta un'icona dell'area per spostarla in una posizione diversa o toccare **Canc. tutto** per rimuovere tutti i menu.

Solo amministratore.

Descrizione della schermata di Digitalizza e

Avanzamento lavoro

Viene visualizzato ogni volta che il dispositivo elabora un lavoro.

- **Dettagli :** Toccare questo pulsante per visualizzare stato, tipo e ora del lavoro.
- **Area Anteprima :** Consente di visualizzare un'anteprima del documento copiato. L'immagine nell'Area anteprima indica le impostazioni di invio attuali, come orientamento e formato della stampa.
- **Feedback invio :** Consente di inviare un feedback sul lavoro di invio corrente. Se si desidera ricevere lavori inviati per e-mail, è possibile impostare dall'app **Mia pagina** (vedere “Descrizione del menu Mia pagina” a pagina 39).

Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 335).

Impostare opzioni

È possibile impostare opzioni dettagliate nelle schede **Digitalizza e Invia** e **Altro**.

- È possibile personalizzare l'IU di ciascuna scheda usando l'opzione di configurazione IU (**Digitalizza e Invia** > sotto-menu > **Configurazione IU**).
- Alcuni menu sono disabilitati. In tal caso, non è disponibile per il dispositivo.
- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Agg destinaz

Toccare per aggiungere gli indirizzi e-mail del destinatario. Se si vuole inviare a **+Me**, **E-mail**, **SMB**, **FTP**, **Con**, **PC** o **USB** fare clic sul rispettivo pulsante.

Originale

Questa impostazione è usata per migliorare la qualità della digitalizzazione selezionando il tipo di documento per il processo di digitalizzazione corrente.

- **Fronte-retro**
  - **1 facciata:** Per originali stampati su una sola facciata.

Descrizione della schermata di Digitalizza e

- **2 fa, libro:** Per originali stampati su entrambe le facciate.
- **2 facciate,calend:** Pre originali stampati su entrambe le facciate, con la facciata posteriore ruotata di 180 gradi.

- **Ignora pagine vuote:** Specifica se acquisire e stampare le pagine vuote nell'originale.

Per utilizzare **2 fa, libro** e **2 facciate,calend**, caricare gli originali nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia. Se il dispositivo non riesce a rilevare l'originale nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia, passa automaticamente a **1 facciata**.

Opzioni scansione

Impostare le opzioni file del documento digitalizzato

- **Nome file :** Inserire un nome file per memorizzare il nome del file di digitalizzazione alla destinazione.
- **Formato file:** Selezionare un formato file del documento digitalizzato.
- **Opzioni PDF:** Imposta le opzioni per la creazione di file PDF.
  - **Compatto:** Comprime gli originali per creare un file più piccolo. Questo metodo di compressione è diverso rispetto al normale formato PDF. Alcuni dati potrebbero andare perse nel corso della compressione.
  - **Aggiungi firma digit.:** Inserisce una firma digitale nel PDF con una certificazione.

Questa funzione è disponibile solo se è stata impostata la firma digitale in SyncThru™ Web Service. Per registrare una firma digitale, selezionare la scheda **Sicurezza** > **Sicurezza di rete** > **Certificato digitale** in SyncThru™ Web Service.

  - **Cifratura PDF:** Applica la crittografia al file PDF e imposta una password.
  - **Cercabile:** Rileva il testo nell'immagine digitalizzata e crea un PDF ricercabile per la ricerca di testo.
  - **Formato PDF:** Specifica il formato PDF da usare (**Standard** o **PDF/A**).
- **Risoluzione:** Regolare la risoluzione del documento. Maggiore è questo valore, maggiore sarà la nitidezza del risultato, ma la digitalizzazione potrebbe richiedere più tempo.
- **Qualità:** Usare questa opzione per produrre un documento di alta qualità. Maggiore è la qualità selezionata, più grande sarà la dimensione del file.
- **Lingua OCR:** Quando si produce un documento digitalizzato per il software OCR, selezionare la lingua appropriata.

Questa funzione è disponibile quando viene impostato **Cercabile** nelle **Opzioni PDF**.

Descrizione della schermata di Digitalizza e

Opzione fax (solo utente fax)

Se si inviano originali di qualità scarsa o contenenti fotografie, è possibile regolare la risoluzione per produrre un fax di qualità superiore.

- **Risoluzione**
  - **Standard:** consigliata in genere per originali con testo. Questa opzione consente di ridurre il tempo di trasmissione.
  - **Fine:** Consigliata per gli originali che contengono caratteri piccoli, linee sottili o testo proveniente da una stampante a matrice di punti.
  - **Superfine:** Consigliata per gli originali che contengono dettagli piccoli. Questa opzione è disponibile solo se anche il dispositivo ricevente supporta una risoluzione **Superfine**.
  - **Ultrafine:** Consigliata per gli originali che contengono dettagli molto piccoli. Questa opzione è disponibile solo se anche il dispositivo ricevente supporta una risoluzione **Ultrafine**.
- **Selez linea**

  se il dispositivo ha varie linee fax, selezionarne una.

Impostare opzioni

La scheda **Altro** fornisce tre sezioni aggiuntive.

Scan libr

Utilizzare questa funzione per digitalizzare un libro. Se il libro è troppo spesso, sollevare l'alimentatore documenti automatico a digitalizzazione doppia finché i suoi cardini non si bloccano nell'arresto, quindi chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia. Se il libro o la rivista ha uno spessore maggiore di 30 mm, avviare la copia con l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia aperto.

- **Disattivato:** Disabilitare questa funzione.
- **Pagina SX:** digitalizza solo la pagina sinistra del libro.
- **Pagina DX:** digitalizza solo la pagina destra del libro.
- **Entr pagine (da sn):** digitalizza entrambe le pagine affiancate iniziando dalla pagina sinistra.
- **Entr pagine (da dx):** digitalizza entrambe le pagine affiancate iniziando dalla pagina destra.
- **Centro lib e canc bordo:** È possibile impostare aree ombreggiate per cancellare le ombreggiature causate dalla rilegatura o i bordi del libro dai bordi centrali e laterali delle copie.

Descrizione della schermata di Digitalizza e

Funz. av fax (solo utente fax)

Impostare le opzioni di invio fax, come **Fax avvio rapid** e **Invio ritardato**.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Fax avvio rapid:** Il dispositivo inizierà a trasmettere il fax subito dopo aver digitalizzato la prima pagina. Gli originali con molte pagine possono essere inviati in questo modo senza riempire in eccesso la memoria del dispositivo.
- **Invio ritardato:** Impostare il dispositivo in modo che invii il fax in un momento preciso. Definire il **Nome lavoro** e l'**Ora iniziale**.

è possibile ritardare un fax a qualsiasi ora, partendo 1 minuti e 24 ore dopo la digitalizzazione.

Impostazioni Email

Impostare le informazioni sull'email, come **Da**, **Oggetto** e **Messaggio**.

Tipo di originale

Usare questa impostazione per migliorare la qualità della copia, selezionando il tipo di documento appropriato per il processo corrente.

- **Testo:** Usare se l'originale è costituito principalmente da testo e le immagini sono molto poche o assenti.
- **Testo/Foto:** Usare se l'originale è un insieme di testo e immagini.
- **Foto:** Usare se l'originale è costituito principalmente o esclusivamente da immagini.

Dimensioni originali

Usare questa opzione per impostare il formato carta effettivo degli originali.

- **Automatico:** Rileva automaticamente il formato dell'originale (vedere “Formato dei supporti automaticamente rilevati” a pagina 62).
- **Formato misto:** Rileva automaticamente il formato dell'originale se quest'ultimo utilizza una combinazione di carta di formati differenti (vedere “Caricamento di formato misto degli originali” a pagina 51).
- **Dimens pers:** Impostare un formato carta personalizzato. Utilizzare le frecce per impostare il formato richiesto.

- Aggiunta di una preimpostazione personalizzata
  1. Impostare un valore predefinito.
  2. Toccare il pulsante + e inserire il nome della preimpostazione.
  3. Toccare **OK**.
- Modifica o eliminazione di una preimpostazione
  1. Tenere premuta la preimpostazione personalizzata che si desidera modificare o eliminare.
  2. Selezionare **Modifica** o **Cancella**.

Descrizione della schermata di Digitalizza e

Orientamento originale

Usare questa opzione per impostare l'orientamento dell'originale.

- **Immagini vert:** L'originale è in orizzontale. Le immagini o il testo nell'originale sono paralleli al margine lungo della pagina.
- **Immagini orizz:** L'originale è in verticale. Le immagini o il testo nell'originale sono perpendicolari al margine lungo della pagina.

Modalità colori

Per digitalizzare l'originale, utilizzare un'opzione tra Colore, Grigio o Mono.

- **Mono:** Visualizza un'immagine in bianco e nero.
- **Grigio:** visualizza un'immagine a grigio.
- **Colore:** visualizza un'immagine a colori.

Non è possibile selezionare il formato file JPEG nell'opzione **Formato file** se è stato selezionato **Mono** per **Modalità colori**.

Cancella bordo

Usare questa opzione per cancellare i margini del documento digitalizzato. La funzione **Cancella bordo** rimuove una quantità specifica da ciascun bordo del documento.

Scan bordo

Usare questa opzione per digitalizzare tutto il documento fino al bordo della carta.

Regolazione immagine

Questa opzione consente di regolare manualmente la **Scurezza**, la **Nitidezza**, ed il **Contrasto** dell'immagine.

- **Scurezza:** Consente di regolare la sicurezza di stampa del file digitalizzato. Questa funzione è utile quando si esegue la digitalizzazione di originali sbiaditi o di originali con poco contrasto.
- **Nitidezza:** Consente di regolare i bordi del testo in modo da renderlo più semplice da leggere. Inoltre, è possibile utilizzare questa funzione per migliorare i dettagli delle immagini.
- **Contrasto:** Consente di regolare il contrasto in modo da rendere più nitido o più sfumato l'output digitalizzato. È possibile utilizzare questa funzione per migliorare la qualità di un'immagine o aumentare la leggibilità di un testo.

Descrizione della schermata di Digitalizza e

Regolazione del background

Questa opzione consente di compensare gli originali che contengono colori sullo sfondo, come ad esempio giornali o cataloghi. È possibile utilizzare le opzioni in questo menu per rendere più leggibili le copie.

- **Densità background:** Consente di regolare la densità dello sfondo dell'immagine digitalizzata. Questa funzione è utile durante la digitalizzazione di originali ingialliti dal tempo o con uno sfondo scuro.
- **Immagine posteriore:** Consente di eliminare qualsiasi testo o immagine che traspare dall'altro lato dell'originale. è possibile utilizzare questa funzione che accertarsi che l'output digitalizzato sia chiaramente leggibile.

Digitalizzazione di base

Questa è la normale procedura per digitalizzare i documenti originali.

1. Toccare **Digitalizza e Invia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 48).
3. Regolare le impostazioni sulla scheda **Invia** e sulla scheda **Altro**.
4. Toccare il campo **Da** e inserire le informazioni relative al mittente.
5. Toccare per aggiungere gli indirizzi e-mail o i numeri di fax del destinatario. Per inviare la digitalizzazione a un destinatario diverso, toccare **+Me**, **E-mail**, **SMB**, **FTP**, **Con**, **USB**, **PC** fare clic sui pulsanti corrispondenti (**Rubrica**).

- (**Agg destinaz**) : Consente di aggiungere gli indirizzi e-mail o i numeri di fax del destinatario direttamente nel campo Destinatario.
- **Riordin** Consente di riordinare i pulsanti di destinazione elencati di seguito nel campo A.

6. Toccare Avvio. (**Avvio**) dal pannello di controllo per avviare la scansione.

Per annullare il processo di invio corrente, toccare (**Arresta**), quindi **Stato lav** sul pannello di controllo, ed eliminare il processo che si vuole (vedere “Stato lavoro” a pagina 36).

Invio ID

Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.
	Mio progr	Aggiungere un'app al Mio elenco programmi.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Sotto-menu (Overflow azione)	• **Agg a Programmi:** Aggiungere un'app al Mio elenco programmi. • **Invia ora:** Se si desidera inviare un lato, usare questa funzione quando si digitalizza un lato.
		• **Ripristina predefinite:** Consente di ripristinare le impostazioni di invio ID alle impostazioni predefinite del dispositivo. Questa opzione modifica le impostazioni di invio ID correnti alle impostazioni invio ID originali configurate in fabbrica. Toccare l'opzione Ripristina predefinite in questo menu per ripristinare le impostazioni predefinite. • **Salva come predefinito:** Consente di salvare le opzioni di invio correnti come impostazioni di invio ID predefinite. Dopo aver salvato le impostazioni di invio predefinite, tutte le attività di invio ID future useranno queste impostazioni. Toccare questa opzione nel menu Overflow azion consente di salvare le opzioni di copia correnti come impostazioni predefinite.

Invio ID

Il menu Invia ID consente di eseguire la scansione e di inviare documenti stampati su due lati in un unico foglio.

Il dispositivo digitalizza un lato del documento originale nella metà superiore del foglio e l'altro lato nella metà inferiore o destra senza ridurre le dimensioni dell'originale. È possibile usare questa funzione per digitalizzare rapidamente gli ID e di inviare l'immagine a un SMB, FTP, indirizzo e-mail o salvarlo nella Casella o su un dispositivo di memoria USB.

Per poter utilizzare questa funzione, l'originale deve essere posizionato sul vetro dello scanner.

1 Dalla schermata Home o **Applicaz.**, toccare **Digitalizza e Invia** > sotto-menu (Overflow azione) > **Invio ID**.

2 Toccare il campo **Da** e inserire le informazioni relative al mittente.

3 Selezionare una destinazione usando (**Agg destinaz**), **+Me**, **E-mail**, **SMB**, **FTP**, **Con**, **USB**, **PC** o (**Rubrica**).

4 Se necessario, regolare le impostazioni per la copia. Seguire le istruzioni sul pannello di controllo per regolare il **Layout immagine**, **Dimensioni originali**, **Invia Dimensioni**, **Allinea**, **Nome file**, **Formato file** e **Risoluzione**.

5 Posizionare il lato frontale dell'ID nella posizione indicata dalle frecce sul vetro dello scanner. Quindi, chiudere il coperchio dello scanner.

Quando si posiziona un originale sul vetro dello scanner, lasciare un piccolo spazio tra il bordo del vetro dello scanner e l'originale. In caso contrario, una parte dell'originale potrebbe non essere stampata.

6 Toccare Avvio.

Il dispositivo inizia a digitalizzare il lato anteriore dell'ID.

7 Posizionare il lato posteriore dell'ID nella posizione indicata dalle frecce sul vetro dello scanner. Quindi, chiudere il coperchio dello scanner.

Invio ID

Quando si posiziona un originale sul vetro dello scanner, lasciare un piccolo spazio tra il bordo del vetro dello scanner e l'originale. In caso contrario, una parte dell'originale potrebbe non essere stampata.

8 Toccare Avanti .

Il dispositivo inizia a digitalizzare il lato posteriore dell'ID.

- Se il documento originale è più grande dell'area di stampa, è possibile che alcune parti non vengano stampate.

Digitalizzazione con software abilitato TWAIN

Per digitalizzare i documenti utilizzando altri software, è necessario usare un software conforme a TWAIN, come Adobe Photoshop.

Seguire i passaggi seguenti per digitalizzare tramite il software conforme a TWAIN.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 48).
3. Aprire un'applicazione, ad es. Adobe Photoshop.
4. Aprire la finestra TWAIN e impostare le opzioni di digitalizzazione.
5. Digitalizzare e salvare le immagini digitalizzate.

Utilizzo di Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator è un'applicazione che consente agli utenti di digitalizzare, compilare e salvare documenti in più formati (incluso l'.epub). Questi documenti possono essere condivisi su siti di social network o tramite fax. Che si tratti di uno studente che organizza una ricerca da una biblioteca o un genitore che da casa condivide immagini digitalizzate della festa di compleanno precedente, Easy Document Creator fornirà tutti gli strumenti necessari.

- Disponibile solo per il sistema operativo Windows.
- Richiede Windows XP o versioni successive e Internet Explorer 6.0 o versioni successive.
- Samsung Easy Document Creator viene installato automaticamente quando si installa il software del dispositivo.

Samsung Easy Document Creator offre le seguenti funzioni:

- **Digitalizzazione immagini**: Serve a digitalizzare una o più immagini.
- **Digitalizzazione documenti**: Serve a digitalizzare documenti contenenti testo e testo e immagini.
- **Conversione testo**: Serve per digitalizzare documenti che devono essere salvati in un formato di testo editabile.
- **Digitalizzazione libri**: Serve a digitalizzare libri con lo scanner piatto.
- **Caricamento su SNS**: Serve per caricare velocemente e facilmente immagini digitalizzate o esistenti in vari siti di social network (SNS).
- **Conversione e-book**: Serve per digitalizzare più documenti in un singolo e-book o unire file esistenti in formato e-book.
- **Plug-in**: Digitalizzare e inviare tramite fax direttamente dal programma Microsoft Office.

Fare clic su ? (**Guida**) in alto a destra ella finestra e fare clic sull'opzione di cui si desidera conoscere le informazioni.

Digitalizzazione con Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator è un'applicazione utile per effettuare scansioni, compilare e salvare documenti in più formati, anche in formato .epub.

1. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 48).
2. Dal menu di Windows **Avvio**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**.
3. Fare clic su **Samsung Printers** e avviare **Samsung Easy Document Creator**.
4. Fare clic su **Digitalizza** dalla schermata principale.

Utilizzo di Samsung Easy Document Creator

5 Selezionare il tipo di scansione o un preferito e fare clic su **Avvio**.

6 Regolare l'immagine (**Impostazioni digitalizzazione** e **Altre opzioni**).

7 Fare clic su **Digitalizza** per digitalizzare l'immagine finale o su **Anteprima** per visualizzare un'altra immagine di anteprima.

8 Selezionare **Salva in posizione**, **Invia a Email** o **Invia a SNS**.

9 Fare clic su **Salva** (per salvare l'immagine digitalizzata), **Invia** (per inviare tramite email l'immagine digitalizzata), o **Condividi** (per caricare l'immagine digitalizzata).

Se c'è spazio sul vetro dello scanner, è possibile digitalizzare più di un elemento per volta. Utilizzare lo strumento per definire più aree di selezione.

Scansione su Mac

Scansione dal dispositivo connesso USB

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 48).
3. Selezionare **Applicazioni** e fare clic su **Acquisizione Immagine**.

Se viene visualizzato il messaggio **Nessun dispositivo di acquisizione immagine connesso**, scollegare il cavo USB e ricollegarlo. Se il problema persiste, fare riferimento alla Guida di **Acquisizione Immagine**.

4. Selezionare l'opzione desiderata.
5. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

Se la digitalizzazione non funziona in **Acquisizione Immagine**, aggiornare Mac OS alla versione più recente.

Scansione dal dispositivo connesso alla rete

1. Accertarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
2. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 48).
3. Selezionare **Applicazioni** e fare clic su **Acquisizione Immagine**.
4. A seconda dell'OS, seguire i passaggi di seguito.
   - Per 10.5
     - Fare clic su **Dispositivi** > **Ricerca dispositivi** sulla barra dei menu.
     - Verificare che la casella di controllo **Connesso** sia selezionata accanto al dispositivo in **Dispositivi Bonjour**.
   - Per 10.6 o superiori, selezionare il proprio dispositivo sotto **CONDIVISE**.
5. Impostare le opzioni di digitalizzazione in tale programma.
6. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

Scansione su Mac

- Se la scansione non funziona in Acquisizione Immagine, aggiornare Mac OS alla versione più recente.
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida di **Acquisizione Immagine**.
- Inoltre, è possibile digitalizzare con software conformi a TWAIN, ad es. Adobe Photoshop.
- Per eseguire la digitalizzazione è possibile utilizzare il software Samsung Assistente digitalizzazione. Aprire la cartella **Applicazioni** > **Samsung** > **Samsung Assistente digitalizzazione**.

Digitalizzazione in Linux

Digitalizzazione

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Lanciare un'applicazione di digitalizzazione come xsane o simple-scan (se l'applicazione non è installata, installarla per utilizzare le funzioni di digitalizzazione). Ad esempio è possibile utilizzare "yum install xsane" per i sistemi con pacchetto rpm e "apt-get install xsane" per sistemi con pacchetto deb per installare xsane).
3. Selezionare il dispositivo dall'elenco e impostare le opzioni di digitalizzazione da applicare.
4. Fare clic sul pulsante **Scan**.

6. Invio di fax (opzionale)

Questa guida fornisce informazioni sull'utilizzo del dispositivo come fax.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Preparazione per l'invio di fax** **155**
- **Uso di un fax con il computer** **156**
- **Descrizione della schermata fax** **158**
- **Invio di un fax** **167**
- **Ricezione di un fax** **169**

Le funzioni di invio di fax sono comprese nell'app **Digitalizza e Invia**. In questo capitolo vengono illustrate solo le funzioni dell'app relative all'invio di fax. Per saperne di più sulle altre funzioni disponibili nell'app **Digitalizza e Invia**, consultare il capitolo **Digitalizza e Invia**.

Preparazione per l'invio di fax

- Non è possibile usare questo dispositivo come fax tramite la linea telefonica Internet. Per maggiori informazioni, chiedere al proprio provider di servizi Internet.
- Si consiglia di utilizzare i tradizionali servizi telefonici analogici come PSTN (public switched telephone network) quando si usa una linea telefonica come fax. Se si utilizzano servizi Internet (DSL, ISDN, VoIP), è possibile migliorare la qualità della connessione utilizzando un microfiltro. Il microfiltro riduce il rumore e migliora la qualità della connessione. Poiché il microfiltro DSL non è incluso nel dispositivo, contattare il proprio provider di servizi Internet.

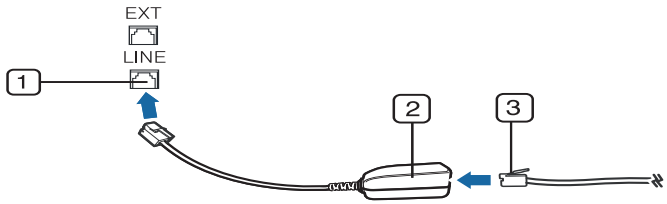

1 Porta linea
2 Microfiltro
3 Modem DSL/linea telefonica

Prima di inviare o ricevere un fax è necessario collegare alla presa a muro il cavo fornito in dotazione. Fare riferimento alla "Guida di installazione rapida". Il metodo per il collegamento di una linea telefonica varia a seconda del paese.

Uso di un fax con il computer

È possibile inviare un fax direttamente dal computer. Accertarsi che il dispositivo e il computer siano connessi alla stessa rete.

Invio di un fax (Windows)

Per inviare un fax dal computer è necessario che sia installato il programma **Samsung Network PC Fax**. È possibile installare il driver **Samsung Network PC Fax** dal CD del software. Quando viene visualizzata la finestra di installazione, selezionare **Installa ora**. È possibile selezionare il driver **Samsung Network PC Fax** nella finestra **Seleziona software**.

1. Aprire il documento che si vuole inviare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**.

   Viene visualizzata la finestra **Stampa**. Che potrebbe avere un aspetto leggermente diverso a seconda dell'applicazione in uso.
3. Selezionare **Samsung Network PC Fax** dalla finestra **Stampa**.
4. Fare clic su **Stampa** o **OK**.
5. Inserire il numero di fax del destinatario e impostare eventuali opzioni, se necessario.

> Per ulteriori informazioni su **Samsung Network PC Fax**, fare clic su **Guida**.

6. Fare clic su **Invia**.

Controllo di un elenco di fax inviati (Windows)

È possibile controllare un elenco di fax inviati nel computer.

Dal menu **Avvio**, fare clic su **Programmi** oppure **Tutti i programmi** > **Samsung Printers** > **Network PC Fax** > **Cronologia trasmissione fax**. Viene quindi visualizzata l'indicazione **Giornale fax** con l'elenco dei fax inviati.

> Per ulteriori informazioni su **Cronologia trasmissione fax**, fare clic su **Guida**.

Uso di un fax con il computer

Invio di un fax (Mac)

Per inviare un fax dal computer è necessario che sia installato il programma **Utilità fax**. Questo programma viene installato al momento dell'installazione del driver della stampante.

I passaggi indicati di seguito si riferiscono a Mac OS X 10.5 o 10.6. In base alla versione del sistema operativo, i seguenti passaggi potrebbero essere differenti. Prima di inviare un fax, aggiungere un driver del fax usando **Creazione coda fax**.

1. Aprire il documento che si vuole inviare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**.
3. Selezionare un driver del fax dall'elenco **Stampante**.
4. Selezionare il numero di copie e pagine.
5. Scegliere il formato della carta, l'orientamento e la scala.
6. Inserire il numero di fax del destinatario nella casella di immissione **A**. Se sono stati memorizzati i numeri fax usati di frequente, è anche possibile usare **Indirizzi** premendo il pulsante .
7. Se necessario, inserire il codice di accesso in **Prefisso**.
8. Se necessario, selezionare **Utilizza copertina** per inviare il fax con la pagina di copertina.
9. Immettere l'oggetto e il messaggio del fax.
10. Fare clic su **Fax**.
11. Sul desktop Mac appare l'icona Coda fax ( ). Cliccare sull'icona per conoscere lo stato del processo di invio fax. Da questa finestra è inoltre possibile eliminare, sospendere, mettere in pausa e riprendere il fax.

Descrizione della schermata fax

Questa sezione descrive tutte le funzioni di digitalizzazione e fax. Quando si tocca **Invia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**, appare la schermata **Invia**. Questa schermata contiene diverse schede e numerose opzioni. Tutte le opzioni sono raggruppate per caratteristiche, permettendo così di configurare facilmente il lavoro. Se si desidera tornare alla pagina iniziale, toccare il pulsante Pagina iniziale ( ).

Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Scheda Invia

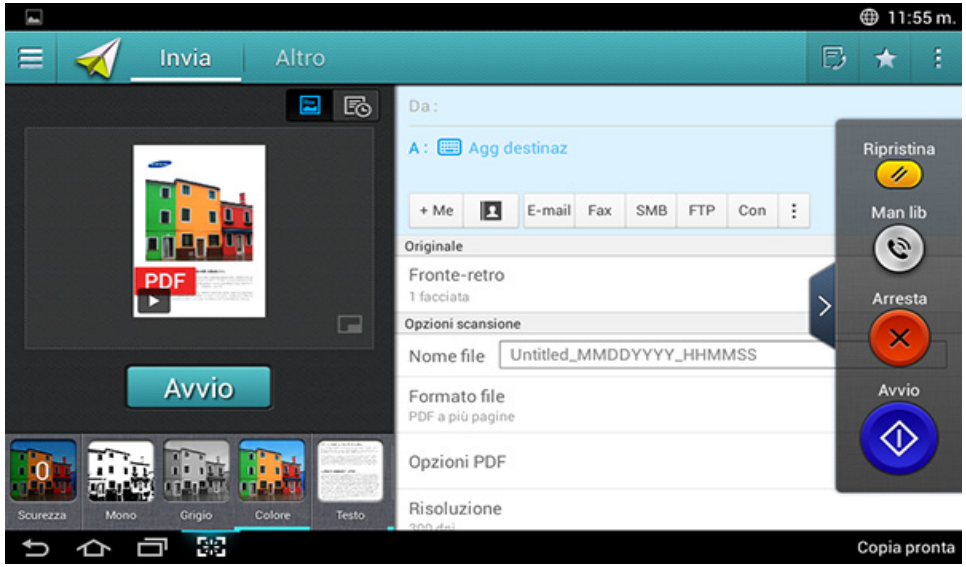

Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Fax	Inviare un fax.

Descrizione della schermata fax

Pulsante	Nome	Descrizione
	Mio progr	Mostra l'elenco dei programmi aggiunti.
	Sotto-menu (Overflow azione)	Aprire il sottomenu.
+Me		Quando gli utenti sono collegati, viene visualizzata la destinazione configurata nel profilo **Mia pagina**. La destinazione può essere impostata nel menu **Invia a destinazione** dell'app **Mia pagina** (vedere “Mia Pagina” a pagina 38). Gli amministratori possono impostare anche la destinazione predefinita nel sotto menu (Overflow azione) > **Impostazioni Invio** > **Impostazione +Me**. È necessario collegarsi per usare la destinazione **+Me**. Se non ci si collega, il dispositivo invia la copia alla destinazione **+Me** specificata dall'amministratore in **Invia** > **Impostazioni invio** > **Impostazione +Me**.
	Rubrica	Aprire le destinazioni salvate nella rubrica.

Hard key virtuale

- Le hard key virtuali si trovano a destra dello schermo.
- Quando un'app viene lanciata per la prima volta, le hard key virtuali sono visualizzate.
- Quando si tocca , le hard key virtuali vengono nascoste e mostrate.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Ripristina	Ripristina sulla configurazione predefinita dell'app.
	Man lib	Quando si preme questo pulsante, è possibile udire un tono specifico. Immettere un numero di fax. È come effettuare una chiamata mediante il telefono diffusore.
	Arresta	Interrompere un processo in qualsiasi momento. Viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra i lavori che è possibile bloccare.
	Avvio	Avviare un processo.

Descrizione della schermata fax

Anteprima

Anteprima visualizza l'immagine originale acquisita.

Non è possibile usare la funzione di anteprima mentre si sta inviando un fax.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Cronologia imp	Visualizzare l'elenco delle opzioni modificate.
	Anteprima per stato	Mostra l'anteprima del lavoro.
	Anteprima per riproduzione	Anteprima lavoro digitalizzato. :mostra l'intera schermata e consente di apportare modifiche alla modalità schermo intero. Regolare l'immagine preacquisita con le funzioni operative come rotazione e ritaglio.
	Avvio	Consente di avviare un lavoro.

Regolazione della luminosità

È possibile regolare il livello di luminosità di una copia, se necessario per facilitare la lettura qualora l'originale contenga simboli sbiaditi o immagini scure. Regolare il livello di luminosità usando il dispositivo di scorrimento. Questa funzione consente di ottenere su stampa immagini scure più chiare o immagini chiare più scure.

Toccare **Scurezza**

per mostrare il comando del dispositivo di scorrimento.

Selezione del tipo di originale

Usare l'impostazione del tipo di originali per migliorare la qualità della copia selezionando il tipo di documento appropriato per un processo di copia.

- **Testo:** Usare se l'originale è costituito principalmente da testo e le immagini sono molto poche o assenti.
- **Testo/Foto:** Usare se l'originale è un insieme di testo e immagini.
- **Foto:** Usare se l'originale è costituito principalmente o esclusivamente da immagini.

Descrizione della schermata fax

Sotto-menu (Overflow azione)

- **Agg a Programmi:** Aggiungere un'app al Mio elenco programmi. Con questa funzione, l'utente può impostare le impostazioni predefinite, destinazioni richieste per ogni programma. È possibile impostare anche le opzioni predefinite come Auto avvio, aggiungere un collegamento alla pagina principale.
- **Cerca:** Cercare le opzioni desiderate.
- **Crea lavoro:** Questa opzione può essere attivata o disattivata. Quando questa opzione è attiva: al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Continua** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina. Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso. Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.
- **Salva come predefinito:** Consente di salvare le opzioni **Digitalizza e Invia** correnti come impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite. Dopo aver salvato le impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite, tutte le successive attività di invio useranno queste impostazioni. Toccare questa opzione nel menu Overflow azion per salvare le opzioni di invio correnti come impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite.
- **Ripristina predefinite:** Consente di ripristinare le opzioni **Digitalizza e Invia** alle impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite della macchina. Questa opzione modifica le impostazioni **Digitalizza e Invia** correnti alle impostazioni originali configurate in fabbrica. Toccare questa opzione nel menu Overflow azion per ripristinare le impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite.
- **Impostazioni Invio:** Consente di eseguire rapidamente la scansione di un documento e di inviarlo a un destinatario. Il documento digitalizzato viene inviato come file di immagine. Toccare questa opzione nel sotto menu (menu Overflow azion) per digitalizzare e allegare un file al messaggio corrente.
  - **Stam rapp conf:** Questa funzione serve a ottenere la conferma che la funzione **Digitalizza e Invia** è stata completata con successo o meno.

Se il rapporto contiene caratteri o font non supportati dal dispositivo, nel report può essere visualizzato **Sconosciuto** anziché i caratteri/font.

  - **Impostazione +Me:** Consente di selezionare la destinazione predefinita per il lavoro di invio. Dopo l'accesso, è possibile selezionare qualsiasi destinazione di invio come destinazione di invio predefinita. Alcune verranno visualizzate anche nel widget **Digitalizza e invia**.
- **Impostazioni Rubrica:** La Rubrica contiene i contatti disponibili per tutti gli utenti. È possibile utilizzare la rubrica per rendere i contatti disponibili a tutti coloro che utilizzano la macchina.
  - **Rubrica Google:** Questa Rubrica contiene i contatti registrati nell'elenco contatti Google. È necessario accedere all'account Google per accedere alla **Rubrica Google**.

Descrizione della schermata fax

- **Configurazione IU:** Consente di selezionare le opzioni che vengono visualizzate nel menu **Digitalizza e invia**. Toccare il simbolo + o - sulle icone del menu per aggiungere o rimuovere i menu. Inoltre è possibile toccare e tenere premuta un'icona dell'area per spostarla in una posizione diversa o toccare **Canc. tutto** per rimuovere tutti i menu.

Solo amministratore.

Avanzamento lavoro

Viene visualizzato ogni volta che il dispositivo elabora un lavoro.

- **Dettagli:** Toccare questo pulsante per visualizzare stato, tipo e ora del lavoro.
- **Area Anteprima:** Consente di visualizzare un'anteprima del documento che si sta inviando via fax. L'immagine nell'Area anteprima indica le impostazioni di invio attuali, come orientamento e formato del fax.
- **Feedback invio:** Consente di inviare un feedback sul lavoro di invio corrente. Se si desidera ricevere lavori inviati per e-mail, è possibile impostare dall'app **Mia pagina** (vedere “Descrizione del menu Mia pagina” a pagina 39).

Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 335).

Impostare opzioni

È possibile impostare opzioni dettagliate nella scheda **Invia** e **Altro**.

- È possibile personalizzare l'IU di ciascuna scheda usando l'opzione di configurazione IU (**Invia** > sotto-menu (Overflow azione) > **Configurazione IU**).
- Alcuni menu sono disabilitati. In tal caso, non è disponibile per il dispositivo.
- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Originale

Questa impostazione è usata per migliorare la qualità della digitalizzazione selezionando il tipo di documento per il processo di digitalizzazione corrente.

- **Fronte-retro**
  - **1 facciata:** Per originali stampati su una sola facciata.
  - **2 fa, libro:** Per originali stampati su entrambe le facciate.

Descrizione della schermata fax

- **2 facciate,calend:** Pre originali stampati su entrambe le facciate, con la facciata posteriore ruotata di 180 gradi.

- **Ignora pagine vuote:** Specifica se stampare le pagine vuote nell'originale.

Per utilizzare **2 fa, libro** e **2 facciate,calend**, caricare gli originali nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia. Se il dispositivo non riesce a rilevare l'originale nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia, passa automaticamente a **1 facciata**.

Opzione fax

Se si inviano originali di qualità scarsa o contenenti fotografie, è possibile regolare la risoluzione per produrre un fax di qualità superiore.

- **Risoluzione**
  - **Standard:** consigliata in genere per originali con testo. Questa opzione consente di ridurre il tempo di trasmissione.
  - **Fine:** Consigliata per gli originali che contengono caratteri piccoli, linee sottili o testo proveniente da una stampante a matrice di punti.
  - **Superfine:** Consigliata per gli originali che contengono dettagli piccoli. Questa opzione è disponibile solo se anche il dispositivo ricevente supporta una risoluzione **Superfine**.
  - **Ultrafine:** Consigliata per gli originali che contengono dettagli molto piccoli. Questa opzione è disponibile solo se anche il dispositivo ricevente supporta una risoluzione **Ultrafine**.

Scan libr

Utilizzare questa funzione per digitalizzare un libro. Se il libro è troppo spesso, sollevare l'alimentatore documenti automatico a digitalizzazione doppia finché i suoi cardini non si bloccano nell'arresto, quindi chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia. Se il libro o la rivista ha uno spessore maggiore di 30 mm, avviare la copia con l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia aperto.

- **Disattivato:** Disabilitare questa funzione.
- **Pagina SX:** digitalizza solo la pagina sinistra del libro.
- **Pagina DX:** digitalizza solo la pagina destra del libro.
- **Entr pagine (da sn):** digitalizza entrambe le pagine affiancate iniziando dalla pagina sinistra.
- **Entr pagine (da dx):** digitalizza entrambe le pagine affiancate iniziando dalla pagina destra.
- **Centro lib e canc bordo:** È possibile impostare aree ombreggiate per cancellare le ombreggiature causate dalla rilegatura o i bordi del libro dai bordi centrali e laterali delle copie.

Descrizione della schermata fax

Funz. av fax

Impostare le opzioni di invio fax, come **Fax avvio rapid** e **Invio ritardato**.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Fax avvio rapid:** Il dispositivo inizierà a trasmettere il fax subito dopo aver digitalizzato la prima pagina. Gli originali con molte pagine possono essere inviati in questo modo senza riempire in eccesso la memoria del dispositivo.
- **Invio ritardato:** Impostare il dispositivo in modo che invii il fax in un momento preciso. Definire il **Nome lavoro** e l'**Ora iniziale**.

è possibile ritardare un fax a qualsiasi ora, partendo 1 minuti e 24 ore dopo la digitalizzazione.

Tipo di originale

Usare questa impostazione per migliorare la qualità della copia, selezionando il tipo di documento appropriato per il processo corrente.

- **Testo:** Usare se l'originale è costituito principalmente da testo e le immagini sono molto poche o assenti.
- **Testo/Foto:** Usare se l'originale è un insieme di testo e immagini.
- **Foto:** Usare se l'originale è costituito principalmente o esclusivamente da immagini.

Dimensioni originali

Usare questa opzione per impostare il formato carta effettivo degli originali.

- **Automatico:** Rileva automaticamente il formato dell'originale (vedere “Formato dei supporti automaticamente rilevati” a pagina 62).

Orientamento originale

Usare questa opzione per impostare l'orientamento dell'originale.

- **Immagini vert:** L'originale è in orizzontale. Le immagini o il testo nell'originale sono paralleli al margine lungo della pagina.
- **Immagini orizz:** L'originale è in verticale. Le immagini o il testo nell'originale sono perpendicolari al margine lungo della pagina.

Regolazione immagine

Questa opzione consente di regolare manualmente la **Scurezza**, la **Nitidezza**, ed il **Contrasto** dell'immagine.

- **Scurezza:** Consente di regolare la scurezza di stampa del file digitalizzato. Questa funzione è utile quando si esegue la digitalizzazione di originali sbiaditi o di originali con poco contrasto.
- **Nitidezza:** Consente di regolare i bordi del testo in modo da renderlo più semplice da leggere. Inoltre, è possibile utilizzare questa funzione per migliorare i dettagli delle immagini.

Descrizione della schermata fax

- **Contrasto:** Consente di regolare il contrasto in modo da rendere più nitido o più sfumato l'output digitalizzato. È possibile utilizzare questa funzione per migliorare la qualità di un'immagine o aumentare la leggibilità di un testo.

Regolazione del background

Questa opzione consente di compensare gli originali che contengono colori sullo sfondo, come ad esempio giornali o cataloghi. È possibile utilizzare le opzioni in questo menu per rendere più leggibili le copie.

- **Densità background:** Consente di regolare la densità dello sfondo dell'immagine digitalizzata. Questa funzione è utile durante la digitalizzazione di originali ingialliti dal tempo o con uno sfondo scuro.
- **Immagine posteriore:** Consente di eliminare qualsiasi testo o immagine che traspare dall'altro lato dell'originale. È possibile utilizzare questa funzione che accertarsi che l'output digitalizzato sia chiaramente leggibile.

Schermata fax

Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Tastierino	Aprire il tastierino.

Descrizione della schermata fax

Pulsante	Nome	Descrizione
	Preferiti	Aprire un elenco di indirizzi usati più spesso.
	Recente	Visualizzare tutti gli indirizzi usati ultimamente.
	Gruppi	Aprire un elenco di indirizzi di gruppo.
	Contatti	Aprire un elenco dei contatti.
	Pausa	Mettere in pausa il lavoro corrente.
	Aggiungi contatti	Aggiungere un nuovo contatto agli indirizzi.
	Aggiungi a	Aggiungere all'elenco di destinazione.
	Elenco destinazione	Aprire l'elenco di destinazione.
	Man lib	Attivare la selezione **Man lib**. Quando si avverte il tono di selezione, immettere un numero di fax usando il tastierino numerico sullo schermo di controllo.
	Invia	Inviare il fax.

Invio di un fax

In questa sezione viene spiegato come inviare un fax e i metodi speciali di trasmissione.

È possibile posizionare gli originali sull'Alimentatore documenti automatico duplex o sul vetro dello scanner. Se gli originali sono posizionati sull'Alimentatore documenti automatico duplex e sul vetro dello scanner, il dispositivo leggera gli originali prima sull'Alimentatore documenti automatico duplex, poiché ha una priorità più alta di digitalizzazione.

Impostazione dell'intestazione del fax

In alcuni paesi le norme vigenti richiedono di indicare il proprio numero di fax su tutti i fax inviati.

1. Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **ID macchina e n. Fax** dalla schermata del display.
2. Toccare la casella di inserimento **Nome ID**. Viene visualizzata la tastiera popup.
3. Immettere il proprio nome o quello della società (vedere “Descrizione della tastiera sul display” a pagina 40).
4. Toccare **Fatto**.
5. Toccare la casella di inserimento **Numero fax**.
6. Immettere il numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.
7. Toccare **Fatto**.
8. Toccare o selezionare altre impostazioni.

Invio di un fax

1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 48).
2. Toccare **Digitalizza e Invia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
3. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Invia** o **Altro**.
4. Toccare e inserire un numero fax direttamente usando sulla schermata, quindi toccare oppure, utilizzando **Preferiti**, **Recente**, **Gruppi**, **Contatti**, toccare dalla schermata del display.

Invio di un fax

- È possibile inviare un fax fino a 50 destinazioni alla volta.
- È possibile visualizzare ed eliminare una destinazione dall'**Elenco destinazione** ( ).
- Per inserire una pausa, toccare P mentre si indica il numero fax. Un trattino (-) apparirà sul display quando verrà inserita una pausa.
- Se si vuole usare la selezione **Man lib**, toccare e inserire un numero fax usando il tastierino numerico sullo schermo quando si sente un tono di selezione.

5 Premere per avviare il processo.

- È possibile inviare un fax direttamente dal computer (vedere “Uso di un fax con il computer” a pagina 156).
- Se si desidera annullare un fax, toccare (**Arresta**) dalla tastiera virtuale prima che inizi la trasmissione. Oppure toccare **Stato lav** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**, selezionare il lavoro che si desidera eliminare (vedere “Stato lavoro” a pagina 36).
- Non è possibile inviare email con il dispositivo mentre sta inviando un fax.

Invio di un fax utilizzando i numeri di selezione abbreviata

Quando viene richiesto di inserire un numero di destinazione per il fax, è possibile usare un numero di selezione rapida precedentemente impostato.

- I numeri di selezione rapida possono essere impostati su valori compresi tra 1 e 500.
- Per i numeri di selezione rapida a una sola cifra, tenere premuto il numero corrispondente sul tastierino numerico del pannello di controllo.
- Per numeri di selezione rapida a due o più cifre, premere il pulsante relativo alla prima cifra e tenere premuto l'ultimo numero sul tastierino numerico del pannello di controllo.

Re-invio automatico

Se la linea è occupata o non risponde quando si invia un fax, il numero viene ricomposto automaticamente.

Per modificare l'intervallo e/o il numero di tentativi di ricomposizione, seguire i passaggi descritti di seguito.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Rich** dalla schermata del display.

Trasmissione faxdifferita

È possibile impostare il dispositivo per inviare un fax in un secondo momento (vedere “Funz. av fax (solo utente fax)” a pagina 141).

Ricezione di un fax

Questa sezione spiega come ricevere i fax e le opzioni speciali disponibili.

ModificaCambiare Modalità ricezione

Il dispositivo è preimpostato in fabbrica sulla modalità **Fax**. Quando si riceve un fax, il dispositivo risponde alla chiamata dopo un determinato numero di squilli e riceve automaticamente il fax. Se però si desidera modificare la modalità di ricezione, seguire i passaggi descritti di seguito:

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Modalità di ricezione** dalla schermata del display.

- **Telefono:** Consente di collegare un telefono alla macchina e utilizzare la stessa linea per l'invio di fax e per le chiamate. Se si risponde al telefono durante la ricezione di un fax, immettere il **Codice inizio ricezione** sul telefono per ricevere il fax.
- **Fax:** Riceve i fax in arrivo normalmente ed entra subito in modalità di ricezione fax.
- **Segreteria/Fax:** Da usare quando un dispositivo di risposta è collegato alla macchina. Il dispositivo risponde a una chiamata in entrata, quindi il chiamante può lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica. Se il dispositivo fax rileva un tono fax sulla linea, passa automaticamente alla modalità **Fax** per ricevere il fax.

> **Codice inizio ricezione:** Quando si riceve una chiamata sul telefono interno e si avvertono i toni fax, premere i tasti *9* sul telefono interno. Il dispositivo riceverà il fax. Premere i pulsanti lentamente in sequenza. Se si continua ad avvertire il tono fax dal dispositivo remoto, provare a premere di nuovo *9*.

Ricezione manuale in modalità telefono

È possibile ricevere una chiamata fax premendo **Man lib**, quindi premendo (**Avvio**) dalla tastiera virtuale quando si avverte un tono fax dal dispositivo remoto. Il dispositivo inizia a ricevere un fax.

Ricezione automatica in modalità Segreteria/Fax

Per utilizzare questa modalità, collegare una segreteria telefonica alla presa EXT sulla parte posteriore del dispositivo. Per maggiori dettagli, far riferimento alla "guida di installazione del kit per fax".

Se il chiamante lascia un messaggio, la segreteria telefonica lo registra come di consueto. Se il dispositivo rileva un tono fax sulla linea, inizia automaticamente a ricevere il fax.

Ricezione di un fax

- Se il dispositivo è stato impostato in questa modalità e la segreteria telefonica è spenta o non vi è alcuna segreteria telefonica collegata alla presa EXT, il dispositivo passa automaticamente in modalità **Fax** dopo un numero di squilli predefinito.
- Se la segreteria telefonica consente all'utente di selezionare il numero di squilli, impostarla per rispondere alle chiamate dopo uno squillo.
- Se si è in modalità **Telefono** quando la segreteria telefonica è collegata al dispositivo, è necessario spegnere la segreteria telefonica. In caso contrario, i messaggi in uscita dalla segreteria telefonica interromperanno la conversazione telefonica.

Ricezione in Modalità di ricezione sicura

Potrebbe essere necessario evitare che ai fax ricevuti accedano persone non autorizzate. È possibile attivare la modalità di ricezione sicura per limitare la stampa dei fax in entrata quando il dispositivo è incustodito. Nella modalità **Ricezione sicura**, tutti i fax in entrata vengono memorizzati.

1 Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Ricezione sicura** dalla schermata del display.

La modalità **Ricezione sicura** può essere configurata solo da un utente che abbia registrato un codice di accesso sul dispositivo. Quando la macchina lo richiede, inserire il codice di accesso.

2 Toccare **Attivato** per attivare questa funzione.

Quando il dispositivo riceve un fax in tale modalità, verrà attivata l'opzione **Stampa**. Se si desidera stampare i fax protetti, premere **Stampa**. Verranno stampati tutti i fax protetti.

3 Se si vuole impostare un codice di autorizzazione, toccare il relativo link e inserire un codice.

4 Se si desidera che i fax in entrata vengano sempre memorizzati, premere **Intero giorno**. In caso contrario, passare alla fase successiva.

5 Toccare **Ora iniziale** e impostare l'ora iniziale specifica usando i pulsanti su/giù. Toccare **Imposta** al termine.

6 Toccare **Ora finale** e impostare l'ora di fine specifica usando i pulsanti su/giù. Toccare **Imposta** al termine.

7 Toccare o selezionare altre impostazioni.

Quando si disattiva la funzione **Ricezione sicura**, la macchina stampa tutti i fax in entrata salvati in quel momento sulla memoria.

Ricezione di un fax

Impostazione Stampa fax ricevuti

Usare questa funzione per impostare le opzioni di stampa dei fax ricevuti.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Stampa fax ricevuti** dalla schermata del display.

- **Fronte-retro:** Il dispositivo stampa i fax ricevuti su entrambi i lati del foglio.
- **Cassetto di uscita:** Specificare il cassetto in cui il fax è stampato.
- **Graffetta:** questa opzione consente di specificare il numero di pinzature e la loro posizione. Questa opzione è disponibile solo quando è installato il finisher opzionale standard o il finisher libretti.
- **Riduzione automatica:** Impostare per ridurre automaticamente la dimensione delle pagine in entrata. Quando un fax in ricezione contiene pagine di lunghezza simile o maggiore alla carta caricata nel relativo cassetto, il dispositivo può ridurre la dimensione dell'originale per adattarsi alla dimensione della carta caricata al suo interno. Se non si attiva questa opzione, il dispositivo non potrà ridurre l'originale per farlo rientrare in una sola pagina. L'originale sarà diviso e stampato nel formato effettivo su due o più pagine.
- **Stampa pagine grandi:** Usare per adattare le pagine quando i fax vengono stampati.
- **Stampa nome ricevuto:** Stampare sui documenti in uscita le informazioni sul fax ricevuto.
- **Alimentazione:** Selezionare un cassetto come Alimentazione.

Inoltro di fax

È possibile impostare il dispositivo per l'inoltro di un fax inviato o ricevuto via e-mail, SMB, FTP, ecc. Questa funzione può essere utile quando si è fuori ufficio, ma si ha la necessità di ricevere il fax.

Impostazioni generali fax

È possibile impostare le opzioni di fax predefinite. Definire le impostazioni di fax utilizzate più di frequente.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** dalla schermata del display.

- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Ricezione di un fax

- È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni** > **Impostazioni apparecchio** > **Fax** (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 196).
- Potrebbe essere disponibile solo per l'amministratore a seconda delle impostazioni di autenticazione selezionate (vedere “Autenticazione” a pagina 345).

Opzione	Descrizione
ID macchina e n. fax	È possibile impostare l'ID del dispositivo e il numero di fax che verrà stampato nella parte superiore di ogni pagina.
Rich	Impostare il dispositivo in modo tale che ricomponga il numero di fax nel caso in cui il fax del destinatario sia occupato o non risponda. Impostare il numero di tentativi di ricomposizione e l'intervallo tra i tentativi. • **Riselezione (durata):** Selezionare la durata di riselezione usando le frecce in su/giù. • **Riselezione (n. di tentativi):** Selezionare il tempo di riselezione del numero usando le frecce in su/giù. Selezionare 0 per disattivare la richiamata.
Sel. prefisso	Impostare il numero da comporre prima del numero di destinazione. Gli utenti possono usare questa funzione per accedere ad un PABX (ad es. 9) o per comporre un prefisso (ad es. 02). Una volta impostato, questo numero apparirà automaticamente sullo schermo al momento dell'inserimento di un numero di telefono/fax.
Modo ECM	Impostare il dispositivo in modo che corregga gli errori. Questa modalità è utile in caso di scarsa qualità della linea e garantisce che qualsiasi fax sia inviato correttamente a qualsiasi altro dispositivo fax dotato di modalità correzione errori. L'invio di un fax in questa modalità può richiedere più tempo.
Velocità modem	Impostare la velocità del modem (4.8Kbps - 33.6Kbps).

Ricezione di un fax

Opzione	Descrizione
Modalità di ricezione	Selezionare la modalità di ricezione fax. • **Telefono:** Premere **Selez.** e quindi **Avvio** per ricevere un fax. • **Fax:** Riceve i fax in arrivo normalmente ed entra subito in modalità di ricezione fax. • **Segreteria/Fax:** Da usare quando un dispositivo di risposta è collegato alla macchina. Il dispositivo risponde a una chiamata in entrata, quindi il chiamante può lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica. Se il dispositivo fax rileva un tono fax sulla linea, passa automaticamente alla modalità **Fax** per ricevere il fax.
Squilli risposta	consente di impostare il numero di squilli del dispositivo prima di rispondere a una chiamata in entrata.
Risp. telefono	Impostare il dispositivo in modo che invii i fax in orario a tariffa ridotta per risparmiare sulla bolletta.
Imp. fax ind.	Usare questa funzione per rifiutare i fax inviati da numeri memorizzati come numeri di fax indesiderati. Questa funzione è utile per bloccare i fax indesiderati. Quando viene attivata questa funzione, è possibile accedere alle seguenti opzioni aggiuntive per impostare i numeri di fax indesiderati. A seconda del paese questa impostazione potrebbe non essere disponibile.

Opzione	Descrizione
Ricezione sicura	Impostare il dispositivo in modo che conservi in memoria i fax ricevuti, così che le persone non autorizzate non potranno accedere ad essi. Questa opzione limita la stampa dei fax ricevuti quando il dispositivo è incustodito. • **Disattivato:** selezionare per non utilizzare la ricezione sicura. • **Attivato:** selezionare per utilizzare la ricezione sicura. • **Stampa:** per stampare i fax contenuti nella memoria. È necessario eseguire il login come amministratore per stampare i fax ricevuti in memoria.
Stampa fax ricevuti	Impostare opzioni di stampa dei fax ricevuti.
Impost Paese fax	Selezionare un paese come predefinito. Prima di cambiarlo, collegare una linea telefonica al dispositivo. Quando si cambia il paese, viene eseguita una verifica ping.

Ricezione di un fax

Opzione	Descrizione
Diagnostica Smart Fax	La funzione Smart Fax ottimizza le impostazioni per la linea del fax. • **Configurazione automatica:** Quando si inviano e ricevono faxes, la macchina controlla regolarmente la presenza di errori e configura automaticamente le impostazioni fax per assicurare una connessione stabile. • **Avvio:** Consente di rilevare automaticamente o specificare manualmente l'ambiente di invio o ricezione fax. Selezionare **Rilevamento automatico** per rilevare automaticamente l'ambiente o specificare manualmente l'ambiente fax come **Normale**, **VoIP (ufficio)**, **Rumor (Princ)** o **Grande rumore**. • **Inizializza impostazione diagnostica:** Ripristina tutte le impostazioni.

7. Impostazione di una rubrica

Questa guida fornisce indicazioni sulla rubrica.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Descrizione della schermata Indirizzo** **176**
- **Uso del pannello di controllo** **178**
- **Utilizzo di SyncThru™ Web Service** **183**

Descrizione della schermata Indirizzo

L'applicazione **Rubrica** permette di accedere e salvare gli indirizzi più usati nel dispositivo. Nella rubrica si possono salvare numeri di fax e indirizzi e-mail, oltre a SMB, FTP e così via.

Toccare **Rubrica** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**. Se si vede una schermata differente, toccare l'icona per tornare alla schermata del display iniziale.

- Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.
- È possibile definire le impostazioni generali (vedere “Impostare opzioni” a pagina 138).

Schermata Indirizzo

Nel dispositivo è possibile salvare i numeri di fax, gli indirizzi e-mail, gli indirizzi di server SMB e gli indirizzi di server FTP usati di frequente.

Per usare alcune funzioni, è necessario eseguire il login (vedere “Accesso” a pagina 335).

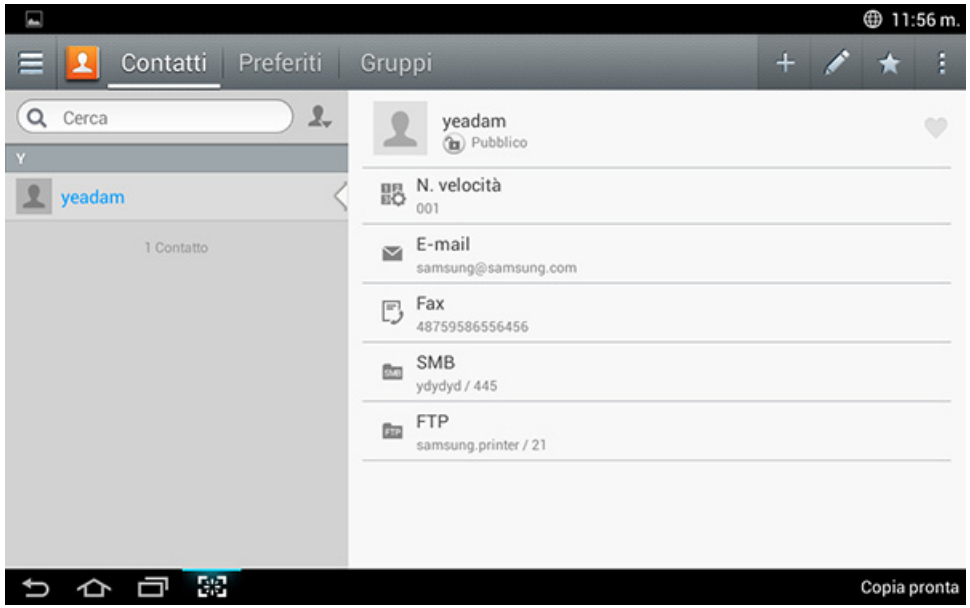

- **Contatti:** visualizza il nome e le informazioni dei contatti salvati in Rubrica (vedere “Memorizzazione di indirizzi individuali” a pagina 178).
- **Preferiti:** visualizza il nome e le informazioni dei contatti impostati come preferiti in Rubrica.

Toccare l'icona (preferiti) per gli indirizzi usati spesso che si desidera trovare facilmente.

Descrizione della schermata Indirizzo

- **Gruppi:** Elenca i gruppi registrati nella Rubrica e gli utenti registrati in questi gruppi (vedere “Memorizzare gruppi di indirizzi” a pagina 180).

Non è possibile aggiungere un gruppo come membro di un altro gruppo.

Tasti comando

Per usare alcune funzioni, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 335).

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Cerca	Cercare un indirizzo.
	Aggiungi	Aggiungere un contatto, dei preferiti, o un gruppo.
	Modifica	selezionare l'indirizzo da modificare e toccare questo pulsante.
	Mio progr	Mostra l'elenco dei programmi aggiunti.
	Sotto-menu (Overflow azione)	Aprire il sottomenu.

Sotto-menu (Overflow azione)

Per usare alcune funzioni, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 335).

- **Cerca:** cerca i nomi e le informazioni di contatto nell'elenco Contatti.
- **Elimin contatti:** Eliminare i contatti da eliminare.
- **Importa:** È possibile importare una rubrica salvata in un'altra MFP o nella stessa MFP.
- **Esporta:** È possibile esportare una rubrica salvata in un'altra MFP o nella stessa MFP.

Uso del pannello di controllo

Memorizzazione di indirizzi individuali

1 Toccare **Rubrica** nella schermata iniziale o in **Applicaz.** > Toccare (aggiungi) nella schermata del display.

2 Toccare il campo **Nome** e inserire il nome del destinatario. Per rendere l'indirizzo disponibile a tutti, toccare (privato) per modificarlo in (pubblico).

- Utente (autorizzazione assegnata dall'amministratore).
  - Gli utenti possono aggiungere e modificare indirizzi pubblici e privati a seconda delle autorizzazioni loro assegnate dall'amministratore.
  - Se un utente aggiunge un indirizzo privato, soltanto l'utente stesso e l'amministratore potranno avervi accesso.
- Admin (concede le autorizzazioni agli utenti).
  - Gli amministratori possono aggiungere, cancellare e modificare gli indirizzi pubblici, ma non possono aggiungere né modificare quelli privati.
  - Gli amministratori possono soltanto leggere ed eliminare gli indirizzi privati aggiunti dagli utenti.

3 **N. velocità** viene assegnato automaticamente con il primo numero libero.

Usare il **N. velocità** sul tastierino numerico per selezionare velocemente un indirizzo.

4 Per inserire le informazioni sul destinatario, toccare le caselle di inserimento **E-mail**.

5 Toccare l'area di inserimento **Fax** e immettere il numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo. È possibile inserire solo numeri, prefisso per primo, se necessario.

- Inserimento di una pausa: Con alcuni sistemi telefonici è necessario comporre un codice di accesso (ad esempio, 9) e attendere un secondo tono di selezione prima di comporre il numero. In questi casi è necessario inserire una pausa nel numero di telefono.

6 Toccare le caselle di inserimento **SMB** e/o **FTP** per inserire tali informazioni del destinatario.

- Selezionare il metodo di login in **Tipo login**:
  - **Login automatico**: Consente di effettuare il login automaticamente con l'ID e la password forniti.
  - **Anonimo**: Consente di accedere come utente anonimo, se il server lo consente.

- **Richiesta di login**: Richiede di immettere ID e password ogni volta che ci si collega.
- **Single Sign On**: Effettua il login automaticamente con l'ID e la password che si utilizzano per l'accesso alla macchina. Utilizzare quest'opzione se si utilizzano le stesse credenziali ID e password sul server e sulla macchina.

• Se il server SMB inserito non è registrato in alcun dominio, lasciare il campo vuoto oppure immettere il nome del computer del server SMB.

• **Nom login utent:** Selezionare questa opzione per creare una sottocartella nella cartella del file selezionata. La sottocartella viene nominata con il nome utente inserito al punto 5. Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea un sottocartella.

• **Ciclo creazione cartella:** Impostare il ciclo di creazione della sottocartella. Il dispositivo crea una sottocartella in base a questa opzione. Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea un sottocartella.

- **Ogni giorno:** Una sottocartella viene creata ogni giorno usando il formato nome "AAAA-MM-GG" (ad esempio "2014-01-01").
- **Ogni mese:** Una sottocartella viene creata ogni mese usando il formato nome "AAAA-MM" (ad esempio "2014-01").
- **Ogni anno:** Una sottocartella viene creata ogni anno usando il formato nome "AAAA" (ad esempio "2014").

• **Crea gruppo per più file:** Se si seleziona questa opzione e si digitalizzano più file, il dispositivo crea una sottocartella nella cartella dei file selezionata per memorizzare tutti i file inviati.

Se tutte le opzioni per la creazione della cartella sono attivate contemporaneamente, i file inviati verranno memorizzati come indicato di seguito.

- Quando viene inviato un solo file digitalizzato:
  \\cartella\nome utente\2014-01-01\DOC.jpg
- Quando vengono inviati più file digitalizzati:
  \\cartella\nome utente\2014-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
  \\cartella\nome utente\2014-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
  \\cartella\nome utente\2014-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg

7 Toccare **OK** per salvare le informazioni.

Uso del pannello di controllo

Modifica dei singoli indirizzi

Quando si modifica un contatto, toccare un campo per modificare o eliminare l'informazione, o aggiungere altri campi alle informazioni del contatto.

1 Toccare **Rubrica**> **Contatti** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.

2 Toccare il nome dell'individuo che si desidera modificare. Toccare (modifica).

Se si vuole eliminare l'indirizzo di un individuo, selezionare la casella di quell'indirizzo e toccare Sottomenu (Overflow azione) > **Elimin contatti**.

3 Toccare il campo di inserimento relativo alle informazioni che si desidera modificare. Apparirà una tastiera che consentirà all'utente di scrivere nel campo.

4 Toccare **Fatto** per salvare le informazioni.

Memorizzare gruppi di indirizzi

1 Toccare **Rubrica** nella schermata iniziale o **Applicaz.** > **Gruppi** > nella schermata del display.

2 Toccare il campo di inserimento **Nome** e inserire un nome per il gruppo.

3 Toccare **+Aggiungi contatto** e selezionare le caselle per tutti gli indirizzi che si desidera includere nel gruppo. Toccare **Fatto** al termine.

Per cercare un contatto, toccare il campo di ricerca nella schermata **+Aggiungi contatto**. Inserire le prime lettere del nome di un contatto o toccare l'icona (cerca) per visualizzare tutti i contatti. Nell'elenco che compare, selezionare le caselle dei contatti che si desidera aggiungere e toccare **Fatto**.

4 Toccare **Fatto** per salvare le informazioni.

Uso del pannello di controllo

Modificare i gruppi di indirizzi

1 Toccare **Rubrica**> **Gruppi** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.

2 Toccare il nome del gruppo che si desidera modificare e toccare (modificare).

Se si desidera eliminare un gruppo di indirizzi, selezionare la casella del gruppo che si desidera eliminare e toccare (eliminare).

3 Toccare il campo di inserimento del nome del gruppo per cambiare il nome del gruppo.

4 Toccare **+Aggiungi contatto** e selezionare le caselle per tutti gli indirizzi che si desidera includere nel gruppo. Toccare **Fatto** al termine.

Per cercare un contatto, toccare il campo di ricerca nella schermata **+Aggiungi contatto**. Inserire le prime lettere del nome di un contatto o toccare l'icona (cerca) per visualizzare tutti i contatti. Nell'elenco che compare, selezionare le caselle dei contatti che si desidera aggiungere e toccare **Fatto**.

5 Per rimuovere un indirizzo individuale dal gruppo, selezionare la casella di quell'indirizzo e toccare (eliminare).

6 Toccare **Fatto** per salvare le informazioni.

Cercare voci di rubrica

È possibile cercare gli indirizzi correntemente memorizzati nella rubrica.

1 Toccare **Rubrica** > **Contatti** o **Gruppi** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.

2 Toccare il campo di inserimento (ricerca) e inserire un nome o parte di un nome da cercare.

3 Il dispositivo mostra i risultati della ricerca.

Eliminare voci di rubrica

È possibile eliminare indirizzi attualmente memorizzati nella rubrica.

Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 335).

1. Toccare **Rubrica** > **Contatti** o **Gruppi** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
2. Selezionare le caselle degli indirizzi che si desidera eliminare e toccare Sottomenu (Overflow azione) > **Elimin contatti**.
3. Toccare **OK** nella finestra di conferma e gli indirizzi selezionati saranno eliminati dalla rubrica.

Visualizzare la rubrica

È possibile sfogliare indirizzi individuali e gruppi.

1. Toccare **Rubrica** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
2. Toccare un indirizzo per conoscere più informazioni.

È possibile toccare (modifica) quando si visualizza un indirizzo per modificare direttamente le sue informazioni o quando si visualizza un gruppo di indirizzi per visualizzare un elenco dei membri di quel gruppo.

Utilizzo di SyncThru™ Web Service

È possibile memorizzare gli indirizzi in modo pratico dal computer in rete mediante SyncThru™ Web Service. Solo gli utenti registrati sul dispositivo possono memorizzare gli indirizzi attraverso l'accesso a SyncThru™ Web Service.

Memorizzazione sul dispositivo locale

Questo metodo consente di memorizzare gli indirizzi nella memoria del dispositivo. È possibile aggiungere indirizzi e gruppi in categorie.

Aggiungere indirizzi individuali alla rubrica

1. Aprire un browser web dal computer in rete.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser (ad esempio, http://123.123.123.123).
3. Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alle visualizzazioni SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Accesso**.
5. Inserire il proprio ID e password e inserire un dominio a cui accedere.
6. Fare clic su **Accesso**.
7. Fare clic su **Rubrica**.
8. Fare clic su **Aggiungi**.
9. Inserire un nome da aggiungere e selezionare un numero di composizione rapida nel campo **Generale**.

- Un **Numero di composizione rapida** consente di inserire quel numero sul tastierino per comporre il numero rapidamente.
- Selezionare **Preferiti** per gli indirizzi usati spesso. È possibile trovarli facilmente nei risultati di ricerca.

10. Immettere l'indirizzo e-mail nel campo **E-mail**.
11. Immettere il numero di fax nel campo **Fax**.
12. Selezionare la casella di attivazione SMB in **SMB** e inserire le informazioni **SMB**.
13. Immettere l'indirizzo IP o un nome host **Indirizzo server SMB**.
14. Immettere il numero di porta del server in **Porta server SMB**.

15 Selezionare il metodo di login in **Tipo login**.

- **Login automatico**: Consente di effettuare il login automaticamente con l'ID e la password forniti.
- **Anonimo**: Consente di accedere come utente anonimo, se il server lo consente. Se si seleziona questo metodo di login, procedere al passaggio 18.
- **Richiesta di login**: Richiede di immettere ID e password ogni volta che ci si collega. Se si seleziona questo metodo di login, procedere al passaggio 18.
- **Single Sign On**: Effettua il login automaticamente con l'ID e la password che si utilizzano per l'accesso alla macchina. Utilizzare quest'opzione se si utilizzano le stesse credenziali ID e password sul server e sulla macchina. Se si seleziona questo metodo di login, procedere al passaggio 18.

16 Digitare un nome di login nel campo **ID login**.

17 Inserire la password in **Password**, poi inserirla di nuovo in **Conferma password**.

18 Immettere il nome di dominio in **Dominio**.

Se il server SMB inserito non è registrato su un dominio, lasciare il campo vuoto oppure immettere il nome del computer del server SMB.

19 Inserire in **Percorso** la cartella file di digitalizzazione per memorizzare le immagini digitalizzate.

Esempio: **/shared_Folder/**

20 Selezionare le opzioni **Politica creazione cartelle di digitalizzazione**:

- **Crea nuova cartella usando nome di login:** se si seleziona questa opzione, il dispositivo crea una sottocartella nella cartella dei file selezionata. La sottocartella viene nominata con il nome utente inserito al punto 15.

Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea un sottocartella.

- **Crea nuova cartella ogni:** è possibile impostare il ciclo di creazione della sottocartella. Il dispositivo crea una sottocartella in base a queste opzioni:

Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea un sottocartella.

- **Giorno:** Una sottocartella viene creata ogni giorno usando il formato nome "AAAA-MM-GG" (ad esempio "2012-01-01").
- **Mese:** Una sottocartella viene creata ogni mese usando il formato nome "AAAA-MM" (ad esempio "2012-01").

- **Anno:** Una sottocartella viene creata ogni anno usando il formato nome "AAAA" (ad esempio "2012").

- **Crea nuova cartella solo se la scansione prevede diversi file:** Se si seleziona questa opzione e si digitalizzano più file, il dispositivo crea sottocartelle nella cartella dei file selezionata e i file inviati verranno memorizzati nella sottocartella.

Se tutte le opzioni per la creazione della cartella sono attivate contemporaneamente, i file inviati verranno memorizzati come indicato di seguito.

- Quando viene inviato un solo file digitalizzato:
  \\cartella\nome utente\2012-01-01\DOC.jpg
- Quando vengono inviati più file digitalizzati:
  \\cartella\nome utente\2012-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
  \\cartella\nome utente\2012-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
  \\cartella\nome utente\2012-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg

21 Selezionare la politica per la generazione dei nomi di file in **Politica di archiviazione**. Se il server contiene già un file con lo stesso nome, il file sarà elaborato in base alle seguenti opzioni.

- **Cambia nome:** Il file inviato è salvato automaticamente come nome file predefinito.
- **Annulla:** Non salvare il file inviato.
- **Sovrascrivi:** Sovrascrivere il file esistente nel file appena inviato.

22 Inserire il nome file in **Nome file** per memorizzare sul server.

23 Per verificare che il processo funzioni con le impostazioni, cliccare **Test**.

24 Immettere le informazioni sul server **FTP** come è stato fatto per **SMB**.

25 Fare clic su **Applica**.

Cliccare su **Ripristina** per cancellare le informazioni inserite. Se si clicca **Annulla**, la finestra **Aggiungi** si chiuderà.

Modificare indirizzi individuali nella Rubrica.

1 Aprire un browser web dal computer in rete.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser (ad esempio, http://123.123.123.123).

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alla pagina SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire il proprio ID e password e selezionare un dominio a cui accedere.

6 Fare clic su **Accesso**.

7 Fare clic su **Rubrica**.

8 Selezionare la casella degli indirizzi che si desidera modificare e toccare **Modifica**.

9 Modificare le informazioni sull'indirizzo.

10 Fare clic su **Applica**.

Cliccare su **Ripristina** per invertire le modifiche inserite. Fare clic su **Annulla** per chiudere la finestra senza salvare le modifiche.

Eliminare indirizzi individuali nella Rubrica

1 Aprire un browser web dal computer in rete.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser (ad esempio, http://123.123.123.123).

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alla pagina SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire il proprio ID e password e selezionare un dominio a cui accedere.

6 Fare clic su **Accesso**.

7 Fare clic su **Rubrica**.

8 Selezionare le caselle degli indirizzi che si desidera eliminare e cliccare su **Cancella**.

Selezionare la casella nella parte superiore della casella per selezionare tutti gli indirizzi.

Fare clic su **OK** nella finestra di conferma per eliminare gli indirizzi.

Cercare indirizzi individuali nella the address book

1 Aprire un browser web dal computer in rete.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser (ad esempio, http://123.123.123.123).

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alla pagina SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire il proprio ID e password e selezionare un dominio a cui accedere.

6 Fare clic su **Accesso**.

7 Fare clic su **Rubrica**.

È possibile ordinare la rubrica facendo clic sull'intestazione di ciascuna colonna. Ed esempio, cliccare su **N. abbreviato** per ordinare gli indirizzi per numero di composizione veloce. Cliccare su una colonna un'altra volta per invertire l'ordine.

8 Inserire un nome o parte di un nome da cercare nel campo ricerca.

È possibile cercare indirizzi in una categoria specifica come **Numero fax**, **E-mail**, **SMB**, ecc.

Ad esempio, per trovare un numero di fax fare clic sull'elenco a discesa vicino a e selezionare **Numero fax**.

9 Cliccare su e i risultati della ricerca saranno visibili.

È possibile visualizzare gli indirizzi di una categoria specifica come **Numero fax**, **E-mail**, **SMB**, ecc.

Per vedere gli indirizzi che contengono un numero di fax, ad esempio, aprire l'elenco a discesa **LDAP** e selezionare **Numero fax**.

Esportazione rubrica

Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere “Funzioni per modello” a pagina 8).

La rubrica salvata nella macchina può essere importata nel PC nel formato file CSV usando SyncThru™ Web Service.

1 Accesso a SyncThru™ Web Service (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 194).

2 Fare clic sulla scheda **Rubrica** > **Persona**.

3 Selezionare **Esporta** dall'elenco a discesa **Attività**.

4 Selezionare l'opzione desiderata e fare clic sul pulsante **Esporta**.

A questo punto il file di rubrica è stato memorizzato sul computer.

- **Crittatura**: Critta tutti i dati.
  Nessuna codifica: Critta solo le password.
- **Chiave**, **Conferma chiave**: richiede di immettere una chiave durante l'importazione della rubrica. Se si immette la chiave errata, l'importazione si arresta.

Utilizzo di SyncThru™ Web Service

Importazione Rubrica

La rubrica esportata in formato file CSV può essere modificata e rinviata alla macchina esportandola sulla macchina dal PC.

Di seguito vengono riportate le condizioni per la modifica del file CSV importato.

- I file CSV protetti da password o con sicurezza avanzata non possono essere modificati.
- Il file CSV deve essere salvato in Notepad in UTF-8.
- Non cambiare la prima riga (nome modello, versione, titolo).
- Usare la virgola(,) come separatore.
- Quando si importano i dati della rubrica da un PC alla macchina, i dati della rubrica esistenti vengono cancellati.
- Assicurarsi di inserire dati validi. Se vengono inseriti dati non validi, possono verificarsi errori sconosciuti. Fare riferimento alle regole riportate di seguito per inserire dati validi.
  - **Selezione abbreviata:** Per ciascun indirizzo è necessario un numero. Non è possibile utilizzare numeri duplicati. Sono consentiti solo numeri.
  - **Nome utente:** Questo campo non è obbligatorio. Possono essere utilizzati fino a 64 byte in UTF-8.
  - **Fax:** Questo campo non è obbligatorio. È possibile immettere fino a 40 byte usando numeri (0-9) e caratteri speciali (#,*,-).
  - **E-mail:** Questo campo non è obbligatorio. Possono essere utilizzati fino a 128 byte nel formato indirizzo email (ad es.: printer@domain.com)

1. Accesso a SyncThru™ Web Service (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 194).
2. Fare clic sulla scheda **Rubrica** > **Persona**.
3. Selezionare **Importa** dall'elenco a discesa **Attività**.
4. Immettere la chiave impostata durante l'esportazione della rubrica.
5. Selezionare **Sfoglia** e selezionare il file memorizzato.
6. Fare clic su **Importa** > **OK**.

Raggruppare gli indirizzi nella Rubrica

1. Aprire un browser web dal computer in rete.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser (ad esempio, http://123.123.123.123).
3. Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alla pagina SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Accesso**.
5. Inserire ID e password e selezionare un dominio come quando si accede al dispositivo.
6. Fare clic su **Accesso**.

7 Fare clic su **Rubrica**.

8 Fare clic su **Gruppi**.

9 Fare clic su **Aggiungi gruppo**.

10 Immettere in **Nome gruppo** il nome del gruppo da aggiungere.

11 Selezionare **Aggiungi persona(e) dopo la creazione del gruppo**.

Se non si desidera aggiungere gli indirizzi individuali all'indirizzo di gruppo creato, ignorare questo passaggio. È possibile aggiungere gli indirizzi individuali in un secondo momento selezionando **Dettagli gruppo**.

12 Fare clic su **Applica**.

13 Selezionare gli indirizzi da aggiungere alla **Rubrica di gruppo** in **Rubrica individuale**.

14 Fare clic sulla freccia al centro. Gli indirizzi selezionati vengono aggiunti nella **Rubrica di gruppo**.

15 Fare clic su **Applica**.

Modificare gruppi di indirizzi nella Rubrica

1 Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

(Esempio: http://123.123.123.123)

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alle visualizzazioni SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire ID e password e selezionare un dominio quando si accede al dispositivo.

6 Fare clic su **Accesso**.

7 Fare clic su **Rubrica**.

8 Fare clic su **Gruppi**.

9 Selezionare l'indirizzo di gruppo da modificare e premere **Modifica gruppo**.

10 Modificare le informazioni sull'indirizzo di gruppo.

11 Fare clic su **Applica**.

Premere **Ripristina** per cancellare le informazioni inserite. Se si preme **Annulla**, la finestra **Modifica** si chiude.

Utilizzo di SyncThru™ Web Service

Eliminare gruppi di indirizzi dalla Rubrica

1. Aprire un browser web dal computer in rete.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser (ad esempio, http://123.123.123.123).
3. Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alla pagina SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Accesso**.
5. Inserire ID e password e selezionare un dominio quando si accede al dispositivo.
6. Fare clic su **Accesso**.
7. Fare clic su **Rubrica**.
8. Fare clic su **Gruppi**.
9. Selezionare la casella dei gruppi che si desidera eliminare.
10. Fare clic su **Elimina gruppo**.

    Fare clic su **OK** quando appare la finestra di conferma.

Controllare i gruppi di indirizzi

Nella finestra **Dettagli gruppo** è possibile vedere le informazioni sui gruppi di indirizzi e aggiungere o eliminare indirizzi individuali dal gruppo.

1. Aprire un browser web dal computer in rete.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser (ad esempio, http://123.123.123.123).
3. Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alla pagina SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Accesso**.
5. Inserire ID e password e selezionare un dominio quando si accede al dispositivo.
6. Fare clic su **Accesso**.
7. Fare clic su **Rubrica**.
8. Fare clic su **Gruppi**.
9. Cliccare sull'indirizzo di gruppo che si vuole visualizzare e cliccare su **Dettagli gruppo**.

- È possibile aggiungere direttamente indirizzi singoli. Selezionare gli indirizzi da aggiungere alla **Rubrica di gruppo** in **Rubrica individuale**.
- È possibile eliminare direttamente indirizzi singoli. Selezionare gli indirizzi da eliminare e premere **Cancella** in **Rubrica di gruppo**.

8. Strumenti di gestione

In questo capitolo vengono presentati gli strumenti di gestione forniti in dotazione per utilizzare al meglio il dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Accesso agli strumenti di gestione** 192
- **SyncThru™ Web Service** 193
- **Easy Capture Manager** 201
- **Samsung AnyWeb Print** 202
- **Easy Eco Driver** 203
- **Utilizzo di Samsung Easy Document Creator** 204
- **Utilizzo di Samsung Printer Experience** 205
- **Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager** 208
- **Utilizzo di Stato della stampante Samsung** 210
- **Utilizzo di Samsung Printer Experience** 212
- **Utilizzo della Casella** 219

Accesso agli strumenti di gestione

Samsung fornisce svariati strumenti di gestione per le stampanti Samsung.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Dal menu **Avvio**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**.
   - Da Windows 8, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)**.
3. Cercare **Stampanti Samsung**.
4. Sotto **Stampanti Samsung**, è possibile vedere gli strumenti di gestione installati.
5. Fare clic sullo strumento di gestione che si desidera utilizzare.

- Dopo aver installato il driver, è possibile accedere ad alcuni strumenti di gestione, direttamente dal menu **Avvio** > **Programmi** oppure da **Tutti i programmi**.
- Per Windows 8, dopo aver installato il driver, è possibile accedere direttamente ad alcuni strumenti di gestione dalla schermata **Avvio** facendo clic sulla scheda corrispondente.

SyncThru™ Web Service

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per impostare l'ambiente di rete attraverso SyncThru™ Web Service.

- Internet Explorer® 6.0 o versione successiva è il requisito minimo per SyncThru™ Web Service.
- A seconda delle impostazioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati sulla schermata del display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

Cos'è SyncThru™Web Service?

Se il dispositivo è stato collegato a una rete e sono stati impostati correttamente i parametri di rete TCP/IP, è possibile gestire il dispositivo attraverso SyncThru™ Web Service. SyncThru™ Web Service consente di:

- visualizzare le informazioni sul dispositivo e controllare lo stato corrente;
- cambiare i parametri TCP/IP e impostare altri parametri di rete;
- Cambiare le preferenze della stampante.
- impostare le notifiche via e-mail dello stato del dispositivo;
- ottenere supporto per l'utilizzo del dispositivo.
- Aggiornare il software del dispositivo.

Browser Web necessario

Per utilizzare SyncThru™ Web Service è necessario uno dei seguenti browser web.

- Internet Explorer® 6.0 o versioni successive
- Chrome 4.0 o versioni successive
- FireFox 3.0 o versioni successive
- Safari 3.0 o versioni successive

Connessione a SyncThru™ Web Service

Browser Web supportato da IPv4

1. Avviare un browser web, ad esempio Internet Explorer®, che supporti l'indirizzo IPv4 come URL.

   Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su **Vai**.

È possibile ottenere l'indirizzo IP del dispositivo dal dispositivo stesso (vedere “Rapporto” a pagina 353).

2 Si apre il sito web SyncThru™ Web Service del dispositivo.

Browser Web supportato da IPv6

1 Avviare un web browser, ad esempio Internet Explorer®, che supporti l'indirizzo IPv6 come URL.

2 Selezionare uno degli indirizzi IPv6 (**Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**, **Link-Local**) dal **Rapporto di configurazione della rete**.

L'indirizzo IPv6 del dispositivo è indicato nel rapporto del dispositivo stesso (vedere “Rapporto” a pagina 353).

3 Immettere gli indirizzi IPv6 (es.: http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).

L'indirizzo deve essere racchiuso tra parentesi "[ ]".

4 Si apre il sito web SyncThru™ Web Service del dispositivo.

Eseguire il login a SyncThru™ Web Service

Prima di poter configurare le opzioni in SyncThru™ Web Service, è necessario eseguire il login come amministratore. È possibile utilizzare SyncThru™ Web Service senza eseguire il login, ma in tal modo non sarà possibile accedere alla scheda **Impostazioni** e alla scheda **Sicurezza**, né sarà possibile visualizzarle.

1 Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

Viene visualizzata una pagina per l'accesso.

2 Digitare **ID** e **Password**, quindi selezionare **Dominio**. Fare quindi clic su **Accesso**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).

Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

SyncThru™ Web Service

Scheda Informazioni

questa scheda fornisce informazioni generali sul dispositivo. È possibile controllare diverse opzioni, ad esempio lo stato del dispositivo, lo stato dei materiali di consumo, le informazioni sul conteggio, le informazioni di rete e così via. Inoltre, è possibile stampare rapporti, come la pagina di configurazione.

- **Avvisi attivi:** È possibile controllare gli avvisi correnti visualizzati dal dispositivo. Utilizzare queste informazioni per risolvere gli errori del dispositivo.
- **Materiali di consumo:** Consente di controllare le informazioni sui materiali di consumo. Per le cartucce del toner e le fotounità, lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato tramite un grafico che indica la quantità rimasta di ciascun materiale di consumo. Sono inoltre disponibili i conteggi delle pagine, grazie ai quali è possibile prevedere quando sarà ora di sostituire i materiali di consumo. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “standard” a pagina 353).
- **Contatore utilizzi:** È possibile controllare le informazioni di addebito e il contatore utilizzo del dispositivo. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Contatore” a pagina 36).
- **Impostazioni attuali:** Mostra le impostazioni correnti del dispositivo e della rete.
- **Informazioni macchina:** Mostra le impostazioni correnti del dispositivo.
- **Informazioni di rete:** Mostra le impostazioni di rete correnti. Utilizzare questa pagina come riferimento e modificare le impostazioni necessarie per utilizzare la rete.
- **Informazioni sulla sicurezza:** Mostra le impostazioni di sicurezza correnti del dispositivo e della rete.
- **Informazioni di stampa:** È possibile stampare tutti i rapporti messi a disposizione dal dispositivo. Per eseguire la manutenzione del dispositivo è possibile utilizzare questi rapporti. Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo (vedere “Rapporto” a pagina 353).

SyncThru™ Web Service

Scheda contenitore

È possibile gestire la Casella. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Utilizzo della Casella” a pagina 219).

Inoltra / Stampa / Invia / Download

È possibile gestire la cartella e i file in **Inoltra**, **Stampa**, **Invia**, **Scarica**.

- **Aggiungi:** È possibile creare **Casella** nella scheda **Stampa**, **Invia**, **Scarica** e **Casella sicura** nella scheda **Stampa**, **Invia**.
- **Cancella:** È possibile eliminare **Casella** e file nella scheda **Avanti**, **Stampa**, **Invia**, **Scarica**.
- **Modifica:** È possibile modificare **Casella** e il nome file nella scheda **Stampa**, **Invia**, **Scarica**.
- **Sfoglia:** Se si vuole sfogliare la **Casella**, selezionare la **Casella** che si desidera e cliccare su **Sfoglia**.
- **Cartella superiore:** Èpossibile spostarlo nella cartella superiore.
- **Attività:** È possibile copiare e spostare la Casella e i file nella scheda **Stampa**, **Invia**, **Scarica**.

Scheda Rubrica

È possibile gestire la rubrica. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Descrizione della schermata Indirizzo” a pagina 176).

- **Persona:** È possibile gestire le singole voci presenti nella rubrica.
- **GRUPPO:** È possibile gestire le rubriche dei gruppi.

Scheda Impostazioni

La scheda Impostazioni ha due sotto-menu: **Impostazioni apparecchio** e **Impostazioni di rete**. Non è possibile visualizzare questa scheda, né accedervi, se non se accede come amministratore (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 194).

- **Impostazioni apparecchio:** Consente di definire le impostazioni del dispositivo.
  - **Sistema:** È possibile configurare le impostazioni relative al dispositivo.
  - Stampante**:** È possibile definire le impostazioni relative alla stampa, come ad esempio la scurezza, oppure regolare lo sfondo. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Impost stampa” a pagina 350).

- Copia**:** È possibile definire le impostazioni relative alla copia, come ad esempio la scurezza, oppure regolare lo sfondo. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Impostare opzioni” a pagina 115).
- **Fax:** È possibile configurare le impostazioni relative al fax, come il numero di fax o i tempi di ricomposizione del numero. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Descrizione della schermata fax” a pagina 158).
- Digitalizza e invia **:** È possibile definire le impostazioni relative alla digitalizzazione. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Descrizione della schermata di Digitalizza e Invia” a pagina 133).
- Casella **:** Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Utilizzo della Casella” a pagina 219).
- **Impostazioni Rubrica:** La Rubrica contiene i contatti disponibili per tutti gli utenti. È possibile utilizzare la rubrica per rendere i contatti disponibili a tutti coloro che utilizzano la macchina.
- **Notifica e-mail:** Quando si verifica un errore o quando i materiali di consumo si stanno esaurendo, il dispositivo invia una notifica via e-mail all'amministratore. È possibile selezionare se utilizzare questa funzione o meno. È inoltre possibile selezionare quali avvisi ricevere e quando.

- **Impostazioni di rete:** È possibile impostare l'ambiente di rete per utilizzare il dispositivo in rete. È anche possibile configurare le impostazioni dal dispositivo. Consultare il capitolo relativo all'impostazione della rete (vedere “Impostazione rete” a pagina 361).
  - **Generale:** È possibile impostare le informazioni generali sul dispositivo da utilizzare in rete e definire le impostazioni Ethernet. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Ethernet” a pagina 364).
  - **TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, server stampante FTP, AirPrint, ThinPrint®, Google Cloud Print, LPR, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3:** Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere).
  - **Server della posta in uscita (SMTP):** È possibile configurare le impostazioni del server per le e-mail in uscita. Se questa impostazione non è configurata, non è possibile utilizzare la funzione di digitalizzazione sull'e-mail. Le e-mail in uscita verranno inviate attraverso il server SMTP impostato qui. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Protocollo di rete” a pagina 357).
  - **HTTP:** È possibile consentire o impedire agli utenti di accedere a SyncThru™ Web Service. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Protocollo di rete” a pagina 357).
  - **Proxy:** È possibile definire le impostazioni del proxy ed abilitare l'autenticazione per connettersi al server delle licenze attraverso il server proxy. Tali impostazioni del proxy sono fornite normalmente solo se l'amministratore desidera aggiornare una licenza applicativa XOA online attraverso il server proxy.

Scheda Sicurezza

Nella scheda Sicurezza sono comprese le opzioni **Sicurezza sistema**, **Sicurezza di rete**, **Controllo accesso utenti** e **Registro di sistema**. A questa scheda è possibile accedere esclusivamente come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 335).

- Sicurezza sistema**:** Da SyncThru™ Web Service, selezionare la scheda **Sicurezza** > **Sicurezza sistema**.
  - **Amministratore del sistema:** Immettere le informazioni relative all'amministratore del sistema. Il dispositivo invia la notifica e-mail all'indirizzo e-mail impostato qui. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Informazioni contatto” a pagina 360).
  - **Gestione caratteristiche:** Consente di attivare/disattivare le funzioni di rete. Selezionare le funzioni da attivare e fare clic su **Applica**.
  - **Nascondi informazioni:** Consente di attivare/disattivare le funzioni di rete. Selezionare le funzioni da attivare e fare clic su **Applica**.
  - **Riavvia dispositivo:** È possibile riavviare il dispositivo. Fare clic sul pulsante **Riavvia ora** per riavviare.
- Sicurezza di rete**:** Da SyncThru™ Web Service, selezionare la scheda **Sicurezza** > **Sicurezza di rete**.
  - Certificato digitale**:** È possibile gestire certificati digitali. Un certificato digitale è un certificato elettronico che verifica l'associazione sicura tra i nodi di comunicazione. È necessario aggiungere il certificato per la comunicazione SSL. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Sicurezza di rete” a pagina 358).
  - **Connessione sicura:** È possibile attivare o disattivare la connessione sicura per utilizzare canali di rete sicuri più avanzati. Per una comunicazione protetta, si consiglia l'utilizzo della funzione **Connessione protetta**.
  - **SNMPv3:** È possibile impostare SNMPv3.
  - **Sicurezza IP:** È possibile definire le impostazioni di sicurezza IP.
  - **Filtro IP/MAC:** È possibile impostare le opzioni di filtraggio per gli indirizzi IP e MAC. Se l'amministratore non aggiunge una regola di filtro per gli indirizzi IPv4, IPv6 e MAC, non verrà filtrato nulla. Se l'amministratore ha aggiunto una regola di filtro, agli indirizzi IPv4, IPv6 e MAC immessi verrà applicato il filtro.
  - **Filtraggio IPv4:** È possibile attivare/disattivare il filtraggio IPv6, nonché gestire le regole di filtraggio. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Impostazioni del filtro di rete” a pagina 369).
  - **Filtraggio IPv6:** È possibile attivare/disattivare il filtraggio IPv6, nonché gestire le regole di filtraggio. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Impostazioni del filtro di rete” a pagina 369).

- Filtraggio MAC**:** È possibile attivare/disattivare il filtraggio Mac, nonché gestire le regole di filtraggio. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Impostazioni del filtro di rete” a pagina 369).
- 802.1x**:** è possibile attivare/disattivare la sicurezza 802.1x, così come gestire le regole di filtro. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Errore di rete” a pagina 357).

- **Server autenticazione esterno:** Impostare i server per l'autenticazione.
- **Errore di rete:** È possibile attivare l'autenticazione 802.1x, che è basata sulla porta. Se questa autenticazione viene attivata, al dispositivo non è consentito accedere attraverso il lato protetto della rete finché non viene autorizzato. Usare questa funzione per proteggere la propria rete. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Errore di rete” a pagina 357).
- **Controllo accesso utenti:** È possibile impedire agli utenti di accedere al dispositivo o all'applicazione. È inoltre possibile dare all'utente un permesso specifico per utilizzare solo determinate funzioni del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire all'utente A di utilizzare solo la funzioni di stampa. In questo caso, all'utente A non sarà consentito eseguire le operazioni di digitalizzazione, copia o invio di fax con il dispositivo.
  - **Autenticazione (Attivazione del controllo accesso):** È possibile selezionare il metodo di autenticazione dell'utente. Selezionare una modalità e fare clic sul pulsante **Opzioni**. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Autenticazione” a pagina 345).
  - **Autorizzazione** (Concessione di diritti)**:** È possibile dare all'utente il permesso di utilizzare solo determinate funzioni del dispositivo.
  - **Gestione Authority:** È possibile assegnare diritti diversi ai vari utenti. Ad esempio, è possibile consentire all'utente A di utilizzare tutte le funzioni del dispositivo, e assegnare invece all'utente B solo il diritto di stampare.
  - **Registrazione account:** È possibile gestire gli account.
  - **Profilo utente:** È possibile memorizzare le informazioni dell'utente sul disco rigido del dispositivo. È possibile utilizzare questa funzione per gestire gli utenti che utilizzano il dispositivo. È inoltre possibile raggruppare gli utenti e gestirli come gruppo. È possibile aggiungere fino a 1.000 voci. Agli utenti identificati da ID utente e password è consentito modificare le loro password. Essi possono visualizzare tutte le informazioni relative al loro profilo. Per quanto riguarda il ruolo, gli utenti possono visualizzare solo il ruolo al quale appartengono, ma non i relativi permessi.
- **Registro di sistema:** È possibile conservare i registri di eventi che si sono verificati nel dispositivo. L'amministratore può registrare e gestire le informazioni sull'utilizzo del dispositivo tenendo aggiornati i file di registro del sistema. I file di registro del sistema vengono memorizzati sul disco rigido del dispositivo; una volta pieno, verranno cancellato i dati più vecchi. Esportare e salvare i dati di audit importanti separatamente usando la funzione di esportazione.
  - **Configurazione registro:** È possibile attivare o disattivare i registri di eventi. È inoltre possibile eseguire il backup dei registri di eventi per periodi e trasferirli a un server di deposito.
  - **Visualizzatore registro:** È possibile visualizzare, eliminare e cercare i file registro.

Scheda Manutenzione

In questa scheda è possibile gestire il dispositivo, eseguire l'aggiornamento dei firmware, gestire le applicazioni e impostare le informazioni di contatto per l'invio di e-mail. Inoltre, è possibile collegarsi al sito web Samsung oppure scaricare manuali e driver selezionando il menu **Collegamento**.

- Versione firmware**:** È possibile controllare la versione del firmware utilizzata dal dispositivo. Verificare la versione e aggiornarla, se necessario. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Dettagli apparecchio” a pagina 359).
- Gestione applicazioni**:** È possibile aggiungere o eliminare applicazioni/licenze. Se si installa una nuova un'applicazione, è necessario attivarne la licenza. Alcune applicazioni potrebbero non disporre di una licenza. Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo (vedere “Gestione applicazioni” a pagina 351).
- **Backup/Ripristino:** È possibile eseguire il backup delle configurazioni del dispositivo e ripristinare la configurazione quando c'è un problema con esso. È possibile utilizzare i file salvati (di backup) anche per configurare altri dispositivi.
- **Informazioni contatto:** È possibile visualizzare le informazioni di contatto. Per modificare le informazioni, vedere “Informazioni contatto” a pagina 360.
- Collegamento **:** È possibile visualizzare i collegamenti a siti Web utili, in cui è possibile:
  - Visualizzare le informazioni sul prodotto e ricevere assistenza (sito Web Samsung).
  - Scaricare manuali e driver.
  - Ordinare manuali di consumo.
  - Registrare l'apparecchio online.

Easy Capture Manager

- Disponibile solo per utenti del sistema operativo Windows.
- Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere “Software” a pagina 8).

Per catturare la schermata e avviare Easy Capture Manager basta premere il tasto STAMP della tastiera. Adesso è possibile stampare facilmente la schermata catturata così com'è oppure modificata.

Samsung AnyWeb Print

- Disponibile solo per utenti del sistema operativo Windows.
- Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere “Software” a pagina 8).

Questo strumento consente di catturare schermate, vedere in anteprima, ritagliare e stampare le pagine di Windows Internet Explorer più facilmente rispetto a quando si utilizza il programma normale.

Scaricare il software dal sito web Samsung, quindi estrarlo e installarlo: (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

Easy Eco Driver

Disponibile solo per utenti del sistema operativo Windows (vedere “Software” a pagina 8).

Con Easy Eco Driver, è possibile applicare le funzioni ecologiche prima di iniziare la stampa per risparmiare carta e toner.

Easy Eco Driver consente inoltre di eseguire piccole modifiche, tra cui la rimozione di immagini e molto altro. È possibile salvare le impostazioni utilizzate di frequente come preferite.

Utilizzo:

1. Aprire un documento da stampare.
2. Aprire la finestra Preferenze stampa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
3. Dalla scheda **Preferiti**, selezionare **Stampa Eco con anteprima**.
4. Fare clic su **OK** > **Stampa** nella finestra di dialogo. Viene visualizzata una finestra di anteprima.
5. Selezionare le opzioni da applicare al documento.

   È possibile vedere l'anteprima delle funzioni applicate.
6. Fare clic su **Stampa**.

Se si desidera eseguire Easy Eco Driver ogni volta che si stampa, selezionare la casella di controllo **Avvia Easy Eco Driver prima di stampare il lavoro** nella scheda **Base** della finestra delle preferenze di stampa.

Utilizzo di Samsung Easy Document Creator

- Disponibile solo per utenti di Windows e Mac OS.
- Per utilizzare Samsung Easy Document Creator occorre Windows® XP, o versione successiva, e Internet Explorer versione 6.0 o successiva.

Samsung Easy Document Creator è un'applicazione utile per effettuare scansioni, compilare e salvare documenti in più formati, anche in formato .epub. Questi documenti possono essere condivisi tramite fax o siti di social network. Samsung Easy Document Creator fornisce tutti gli strumenti necessari: è possibile, ad esempio, effettuare ricerche in biblioteca o magari condividere le foto digitalizzate di una festa di compleanno.

Samsung Easy Document Creator offre le seguenti funzioni:

- **Digitalizza:** Utilizzare per la scansione di immagini o documenti.
- **Conversione testo** Conversione testo(solo Windows)**:** Serve a digitalizzare documenti da salvare in formato di testo modificabile.
- **Conversione documento:** Offre la possibilità di convertire i file esistenti in formati multipli.
- **Fax:** Consente di inviare direttamente un fax con un documento da Easy Document Creator, se è installato il driver di Samsung Network PC Fax.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

- Disponibile solo per utenti Windows.

Il **Centro Stampante Samsung** consente di gestire tutti i driver della stampante installati sul computer da un'unica applicazione integrata. È possibile utilizzare il **Centro Stampante Samsung** per aggiungere e rimuovere i driver della stampante, verificare lo stato delle stampanti, aggiornare il software della stampante, e configurare le impostazioni del driver della stampante.

Comprendere il Samsung Printer Experience

Per aprire il programma:

Per Windows

Selezionare **Avvio** > **Programmi** o **Tutti i programmi** > **Samsung Printers** > **Centro stampanti Samsung**.

Scheda Printers

La schermata può variare a seconda del sistema operativo utilizzato.

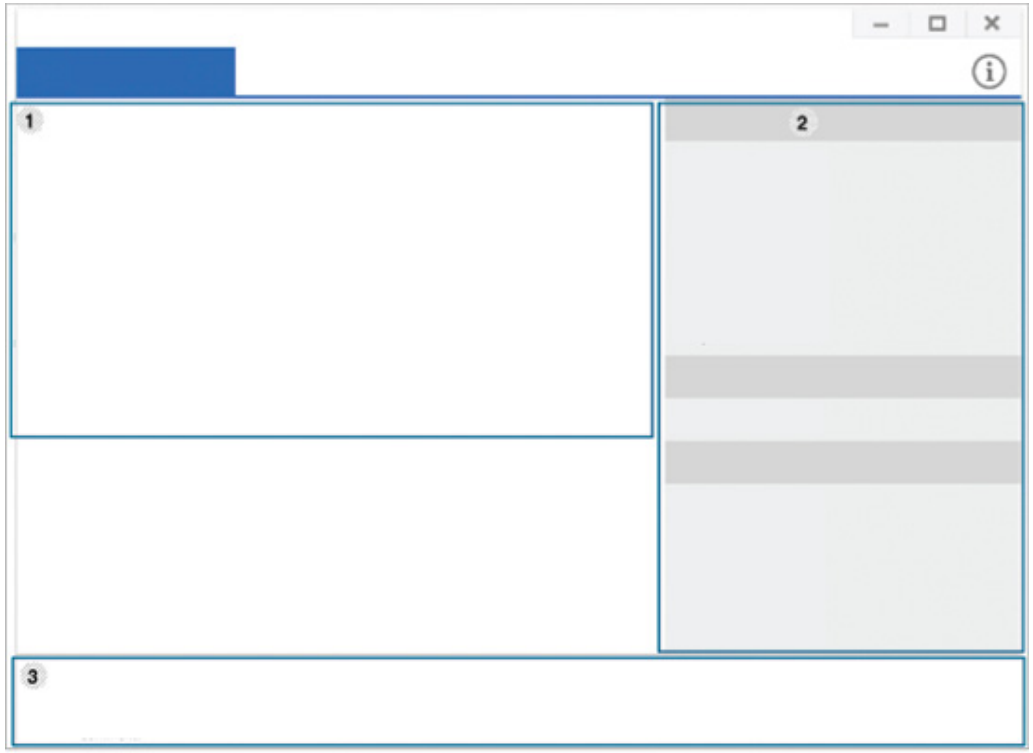

1	**Elenco stampanti**	Visualizza i driver della stampante installati sul computer. Per aggiungere un driver della stampante alla lista, fare clic sul pulsante .

2	**Collegamenti rapidi**	Visualizza collegamenti a varie funzioni di gestione del driver della stampante. I collegamenti rapidi nel link scheda **Stampanti**collegano alle seguenti funzioni: • **Impostazioni:** Consente di configurare le impostazioni per il driver della stampante individuale. - **Imposta come stampante predefinita:** Imposta il driver della stampante selezionata come stampante predefinita. Se il driver della stampante selezionato è già impostato come stampante predefinita, questa opzione non è attivata. - **Preferenze di stampa:** Consente di definire le impostazioni di stampa predefinite. - **Opzioni dispositivo:** Consente di configurare le opzioni avanzate, come ad esempio le impostazioni per i dispositivi opzionali e funzionalità aggiuntive. L'opzione consente di modificare lo **Stato stampante** e le impostazioni dell'**Interfaccia utente stile**. - **Cambia dispositivo:** Consente di modificare il dispositivo in un altro dispositivo. - **Proprietà:** Consente di configurare le proprietà del driver della stampante, come ad esempio il nome del driver della stampante e la sua posizione, o aggiungere commenti sul driver della stampante. • **Azioni:** Consente di utilizzare la funzione di scansione (questa opzione è abilitata solo se il dispositivo selezionato supporta la funzione di scansione). • **standard:** Consente di gestire i dispositivi registrati nel programma. - **Aggiungi nuova stampante / Rimuovere stampante:** Aggiunge un nuovo dispositivo o rimuove un dispositivo esistente. - **Diagnosi stampante:** Diagnostica i problemi nel dispositivo selezionato e suggerisce le soluzioni. - **Aggiorna software:** Scarica e applica gli aggiornamenti del software applicabili.
3	**Informazioni stampante**	Fornisce informazioni generali sul dispositivo selezionato, come il suo modello, l'indirizzo IP, il numero di porta, e lo stato.

Scheda dello scanner e del fax

- La schermata può variare a seconda del sistema operativo utilizzato.
- Disponibile solo per i prodotti multifunzione.

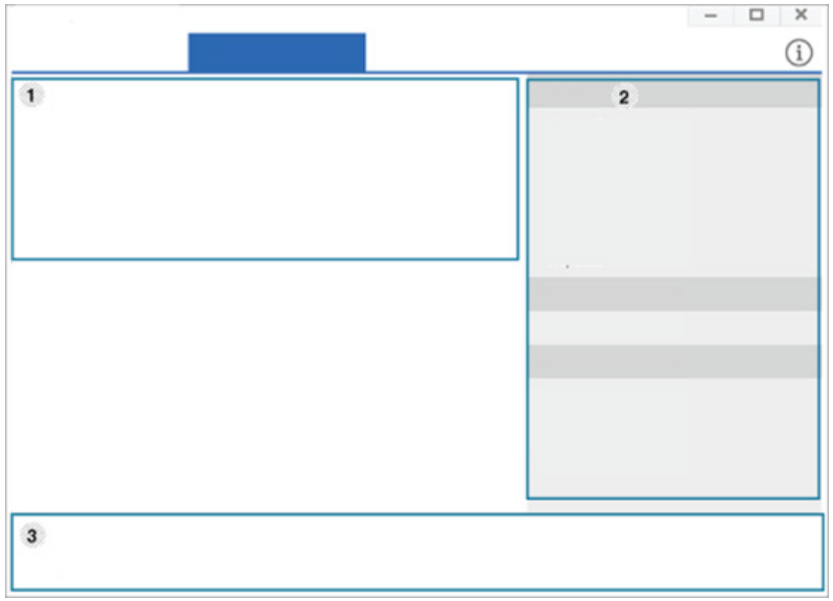

Utilizzo di Samsung Printer Experience

1	**Elenco stampanti**	Visualizza i driver del fax e dello scanner installati sul computer. Per aggiungere un driver per fax o scanner all'elenco, fare clic sul pulsante (**Aggiungi fax**) o (**Aggiungi scanner**).
2	**Collegamenti rapidi**	Visualizza i collegamenti alle funzioni disponibili per la gestione dei driver fax o scanner. I collegamenti rapidi nella scheda **Scanner & Fax** offrono le seguenti funzioni: Per utilizzare questa funzione, il driver dello scanner e il driver del fax devono essere installati sul computer. • **Impostazioni:** Consente di configurare le impostazioni per il driver del fax o dello scanner. - **Rubrica** (solo fax)**:** Apre la rubrica. - **Cronologia Fax Trasmissione** (solo fax)**:** Apre la cronologia trasmissione fax. - **Preferenze fax** (solo fax)**:** Consente di definire le impostazioni di fax predefinite. - **Cambia dispositivo:** Consente di modificare i dispositivi in un altro dispositivo. - **Proprietà:** Consente di configurare le proprietà di un dispositivo, come ad esempio la posizione e aggiungere commenti sul dispositivo. • **Azioni:** Consente di utilizzare la funzione di scansione. • **standard:** Consente di gestire i dispositivi registrati nel programma. - **Rimuovi fax** o rimuovi digitalizzazione**:** Rimuove il driver fax o scanner selezionato. - **Aggiorna software:** Scarica e applica gli aggiornamenti del software applicabili.
3	**Informazioni stampante**	Fornisce informazioni generali sul dispositivo selezionato, come il suo modello, l'indirizzo IP, il numero di porta, e lo stato del dispositivo.

Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager

- Disponibile solo per utenti di Windows e Mac OS.
- Per Windows, Internet Explorer 6.0 o versione successiva è il requisito minimo per Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager è un'applicazione che combina le impostazioni apparecchio Samsung in una sola posizione. Samsung Easy Printer Manager combina le impostazioni apparecchio e gli ambienti di stampa, le impostazioni/azioni e il lancio. Tutte queste funzioni forniscono un gateway per utilizzare comodamente l'apparecchio Samsung. Samsung Easy Printer Manager fornisce due interfacce utente distinte tra cui scegliere: l'interfaccia utente di base e quella avanzata. Passare tra le due interfacce è semplice: basta un clic su un pulsante.

Descrizione di Samsung Easy Printer Manager

Per aprire il programma:

Per Windows

Selezionare **Avvio** > **Programmi** o **Tutti i programmi** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager**.

Per Mac,

Aprire la cartella **Applicazioni** > **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

L'interfaccia Samsung Easy Printer Manager comprende svariate sezioni di base, come illustrato nella tabella che segue:

La schermata può variare a seconda del sistema operativo utilizzato.

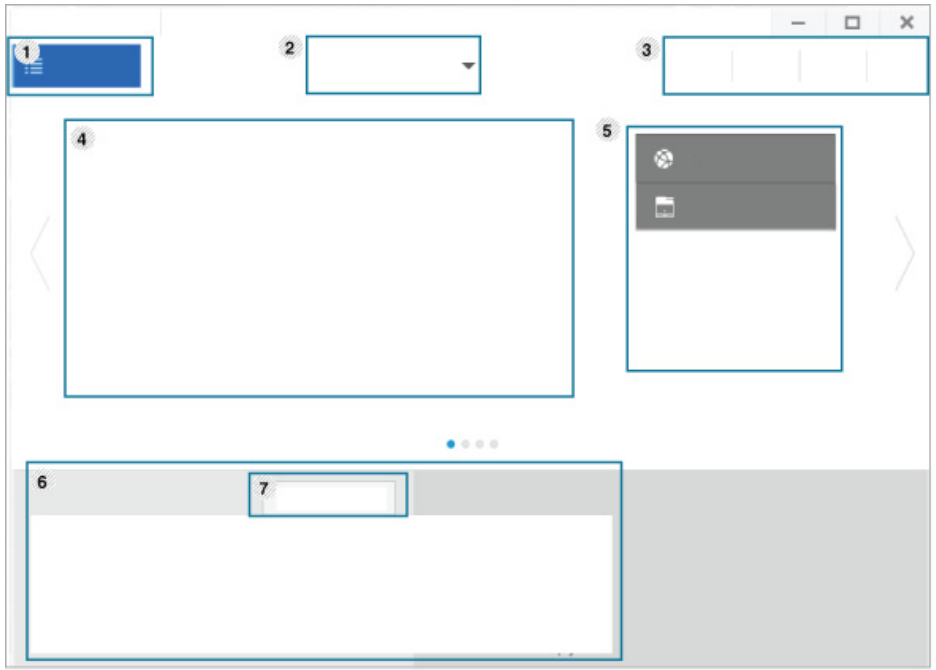

1	**Elenco stampanti**	Nell'Elenco stampanti sono visualizzate le stampanti installate sul computer e le stampanti di rete aggiunte mediante la ricerca in rete (solo Windows).

Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager

2	**Impostazioni avanzate**	L'interfaccia utente avanzata è destinata all'utilizzo da parte del responsabile della gestione della rete e degli apparecchi. A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo. • **Impostazioni dispositivo:** È possibile configurare varie impostazioni quali l'impostazione del dispositivo, della carta, del layout, dell'emulazione, della rete e delle informazioni di stampa. Se il dispositivo viene connesso a una rete, viene attivata l'icona SyncThru™ Web Service. • **Impostazioni digitalizzazione su PC:** Questo menu include le impostazioni per creare o eliminare i profili di digitalizzazione su PC. - **Attivazione digitalizzazione:** Indica se per questa digitalizzazione è attiva sul dispositivo. - Scheda **Base:** Contiene le impostazioni relative alla digitalizzazione generale e al dispositivo. • **Impostazioni avvisi** (solo Windows)**:** In questo menu sono comprese le impostazioni relative agli avvisi di errore. - **Avviso stampante:** Fornisce le impostazioni relative ai tempi di ricezione degli avvisi. - **Avviso e-mail:** Fornisce le opzioni relative alla ricezione di avvisi tramite e-mail. - **Cronologia avvisi:** Fornisce una cronologia degli avvisi relativi all'apparecchio e al toner.
3	**Informazioni sull'applicazione**	Comprende i collegamenti per modificare l'aggiornamento, l'impostazione delle preferenze, la guida e le informazioni.
4	**Informazioni stampante**	Quest'area fornisce informazioni generali sull'apparecchio. È possibile controllare le informazioni, quali il nome modello dell'apparecchio, l'indirizzo IP (o il nome porta) e lo stato apparecchio. Questo pulsante apre la **Risoluzione dei problemi** quando si verifica un errore. È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella guida dell'utente.
5	**Collegamenti rapidi**	Visualizza i **Collegamenti rapidi** alle funzioni specifiche dell'apparecchio. Questa sezione include inoltre collegamenti alle applicazioni nelle impostazioni avanzate. Se il dispositivo viene connesso a una rete, viene attivata l'icona SyncThru™ Web Service.
6	**Area Contenuto**	Visualizza le informazioni relative all'apparecchio selezionato, al livello del toner e della carta rimasti. Le informazioni variano in base all'apparecchio selezionato. Non tutti i dispositivi sono dotati di questa funzione.
7	**Ordine ricambi**	Fare clic sul pulsante **Ordine** dalla finestra per ordinare i materiali di consumo. È possibile ordinare online la cartuccia del toner di ricambio.

Selezionare il menu **Guida** oppure fare clic sul pulsante nella finestra e fare clic sull'opzione di cui si desidera ricevere informazioni.

Utilizzo di Stato della stampante Samsung

Il programma Stato della stampante Samsung monitora e informa l'utente sullo stato dell'apparecchio.

- La finestra Stato della stampante Samsung e il contenuto mostrato in questa Guida dell'utente possono differire a seconda dell'apparecchio o del sistema operativo utilizzato.
- Controllare quali sistemi operativi sono compatibili con il dispositivo utilizzato (vedere “Requisiti di sistema” a pagina 307).
- Disponibile solo per utenti del sistema operativo Windows.

Icona	Significato	Descrizione
	Normali	L'apparecchio è in modalità Pronta e non sono presenti errori o avvertenze.
	Avviso	L'apparecchio si trova in uno stato che può condurre a un errore. Ad esempio il toner potrebbe essere scarso e quindi esaurirsi.
	Errore	L'apparecchio presenta almeno un errore.

Panoramica Stato della stampante Samsung

Se si verifica un errore durante il funzionamento, è possibile controllarlo da Stato della stampante Samsung. Stato della stampante Samsung viene installato automaticamente insieme al software apparecchio.

Inoltre, è possibile lanciare Stato della stampante Samsung manualmente. Accedere a **Preferenze stampa**, fare clic sulla scheda **Base** > pulsante**Stato stampante**.

Queste icone vengono visualizzate nella barra delle applicazioni di Windows:

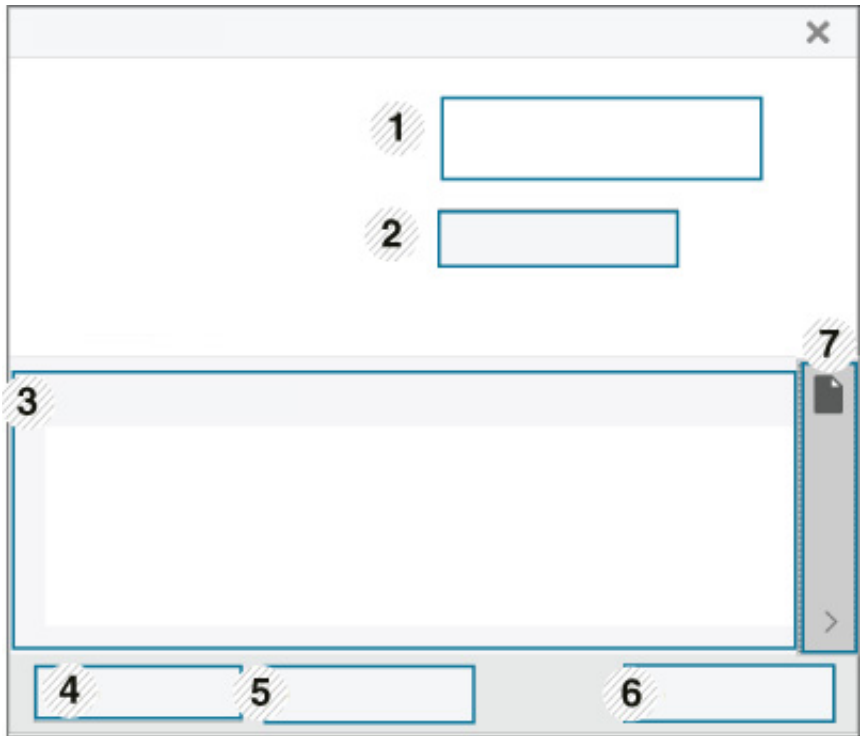

Utilizzo di Stato della stampante Samsung

1	**Informazioni macchina**	È possibile visualizzare lo stato del dispositivo, il nome attuale del modello della stampante, il nome della porta collegata in questa unità.
2	**Guida utente**	È possibile consultare Guida dell'utente. Questo pulsante apre la **Risoluzione dei problemi** quando si verifica un errore. È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella guida dell'utente.
3	**Info alimentazione**	Consente di verificare la percentuale del toner presente in ciascuna cartuccia. Il dispositivo e il numero delle cartucce di toner mostrato nella finestra precedente possono essere diversi a seconda del dispositivo in uso. Non tutti i dispositivi sono dotati di questa funzione.
4	**Opzione**	È possibile configurare le impostazioni relative agli avvisi sui lavori di stampa.
5	**Ordina ricambi**	È possibile ordinare online la cartuccia del toner di ricambio.
6	**Annullare la stampa** oppure **Chiudi**	• **Annullare la stampa :** Se il lavoro di stampa è in attesa nella coda di stampa o nella stampante, annullare tutti i lavori di stampa nella coda di stampa o nella stampante. • **Chiudi :** In base allo stato della macchina o delle funzioni supportate, è possibile che venga visualizzato il pulsante **Chiudi** per chiudere la finestra di stato.
7	**Informazioni toner/carta**	Queste aree del pulsante per info carta e toner saranno disponibili in base al dispositivo.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience è un'applicazione Samsung che riunisce le impostazioni del dispositivo Samsung e la gestione del dispositivo in un'unica posizione. È possibile configurare le impostazioni del dispositivo, ordinare le parti di ricambio, aprire le guide alla risoluzione dei problemi, visitare il sito Web Samsung e controllare le informazioni del dispositivo collegato. Questa applicazione viene automaticamente scaricata da Windows **Store(Store)** se il dispositivo è collegato a un computer con una connessione Internet.

Disponibile solo per utenti Windows 8.

Cenni sulla Samsung Printer Experience

Per aprire l'applicazione,

Dalla schermata **Avvio**, selezionare la scheda **Samsung Printer Experience** ( ).

L'interfaccia **Samsung Printer Experience** comprende svariate funzioni utili, come illustrato nella tabella che segue:

La schermata può variare a seconda del modello utilizzato.

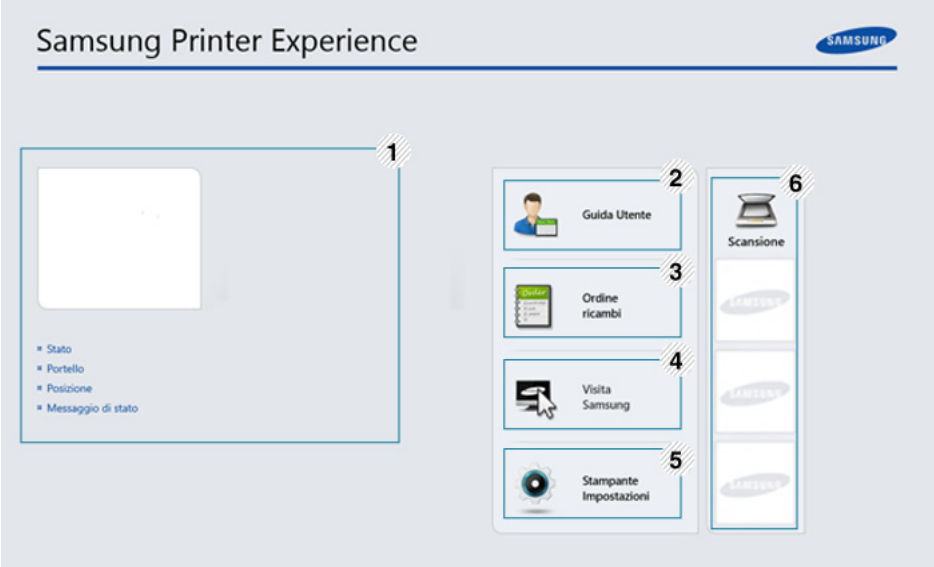

1	**Informazioni stampante**	Quest'area fornisce informazioni generali sull'apparecchio. È possibile controllare le informazioni, quali lo stato del dispositivo, l'indirizzo IP e il livello di toner rimanente.

2	**Guida utente**	È possibile consultare Guida dell'utente. Per usare questa funzione è necessario essere collegati a Internet. Questo pulsante apre la **Risoluzione dei problemi** quando si verifica un errore. È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella guida dell'utente.
3	**Ordina materiali di consumo**	Fare clic su questo pulsante per ordinare online le cartucce di ricambio del toner. Per usare questa funzione è necessario essere collegati a Internet.
4	**Visita Samsung**	Collegamenti al sito Web della stampante Samsung. Per usare questa funzione è necessario essere collegati a Internet.
5	**Impostazioni stampante**	È possibile configurare varie impostazioni quali l'impostazione del dispositivo, della carta, del layout, dell'emulazione, della rete e delle informazioni di stampa tramite **SyncThru™ Web Service**. Il dispositivo deve essere collegato a una rete. Questo pulsante viene disabilitato se il dispositivo è collegato tramite un cavo USB.
6	**Elenco dispositivi** e **Ultima immagine acquisita**	L'elenco di digitalizzazione visualizza i dispositivi che supportano **Samsung Printer Experience**. Sotto il dispositivo, è possibile vedere le ultime immagini acquisite. Il dispositivo deve essere collegato a una rete per la scansione da qui. Questa sezione è rivolta agli utente con stampanti multifunzione.

Aggiunta/rimozione di stampanti

Se non sono state aggiunte stampanti a **Samsung Printer Experience**, oppure per aggiungere/eliminare una stampante, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

È possibile aggiungere/eliminare solo stampanti connesse in rete.

Aggiunta di una stampante

1. Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Impostazioni**.

   Oppure, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina **Samsung Printer Experience** e selezionare **Impostazioni**.

2. Selezionare **Aggiungi stampante**

3. Selezionare la stampante da aggiungere.

   È possibile visualizzare la stampante aggiunta.

Se viene visualizzato il contrassegno ⊕, è possibile fare clic su ⊕ per aggiungere le stampanti.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Eliminazione di una stampante

1. Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Impostazioni**.

   Oppure, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina **Samsung Printer Experience** e selezionare **Impostazioni**.

2. Selezionare **Rimuovere stampa**.
3. Selezionare la stampante da eliminare.
4. Fare clic su **Sì**.

   È possibile vedere che la stampante selezionata è stata rimossa dalla schermata.

Stampa da Windows 8

In questa sezione vengono illustrate le operazioni di stampa comuni dalla schermata **Avvio**.

Stampa base

1. Aprire il documento da stampare.
2. Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Dispositivi**.
3. Selezionare la stampante dall'elenco
4. Selezionare le impostazioni della stampante, come il numero di copie e l'orientamento della stampa.
5. Fare clic su **Stampa** per avviare il lavoro.

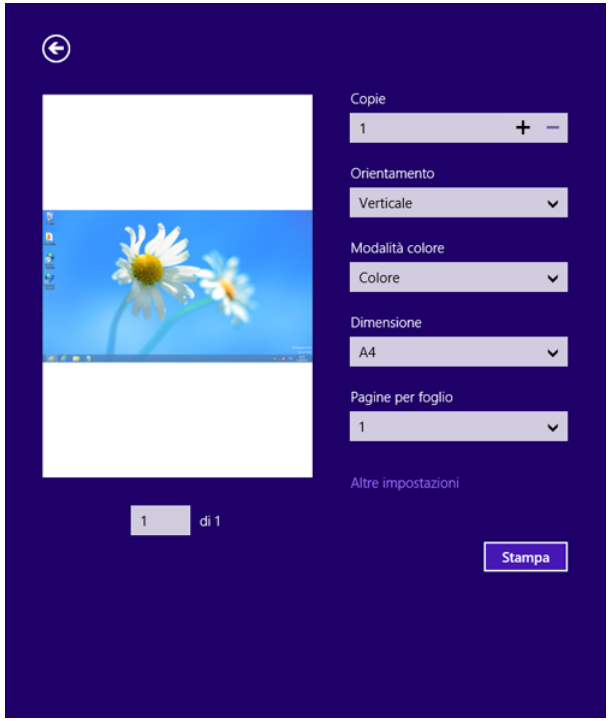

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Annullamento del lavoro di stampa

Se il lavoro di stampa è in attesa in una coda di stampa o in uno spooler di stampa, annullarlo come segue.

- È possibile accedere a questa finestra semplicemente facendo doppio clic sull'icona del dispositivo ( ) nella barra delle applicazioni di Windows.
- È inoltre possibile annullare il lavoro corrente premendo il pulsante (**Stop**) sul pannello di controllo.

Apertura di altre impostazioni

La schermata può essere leggermente diversa in base al modello o alle opzioni.

È possibile impostare altri parametri di stampa.

1. Aprire il documento da stampare.
2. Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Dispositivi**.
3. Selezionare la stampante dall'elenco
4. Fare clic su **Altre impostazioni**.

Scheda Base

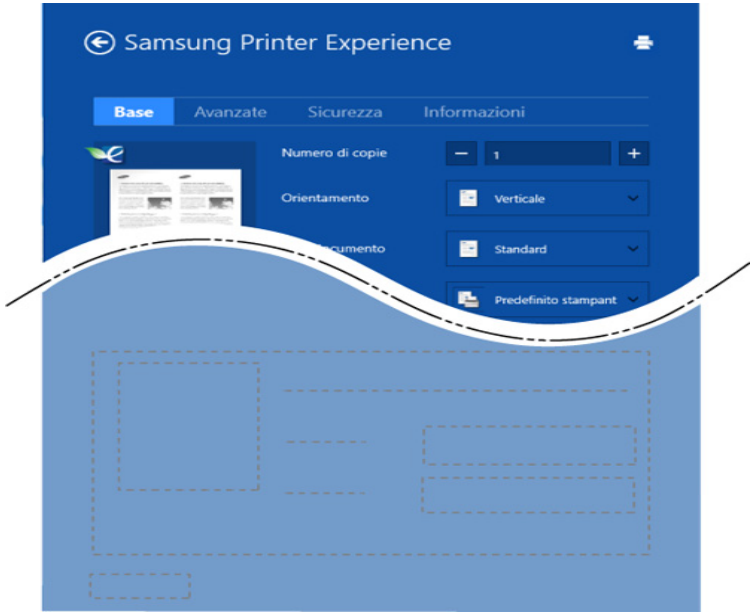

Di base

Questa opzione consente di scegliere le impostazioni di base della stampa, come il numero di copie, l'orientamento e il tipo di documenti.

Impostazioni Eco

Questa opzione consente di scegliere pagine multiple per lato per risparmiare supporti.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Scheda Avanzate

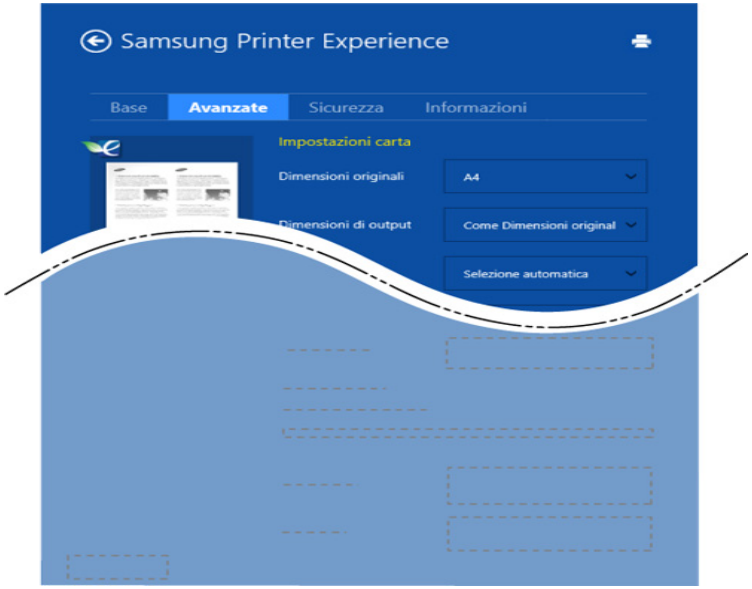

Impostazioni carta

Questa opzione consente di impostare le specifiche di gestione carta di base.

Impostazioni del layout

Questa opzione consente di selezionare diversi modi di layout del documento.

Scheda Sicurezza

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili, a seconda del modello o delle opzioni. Se questa scheda non è visualizzata o è disabilitata, queste funzioni non sono supportate.

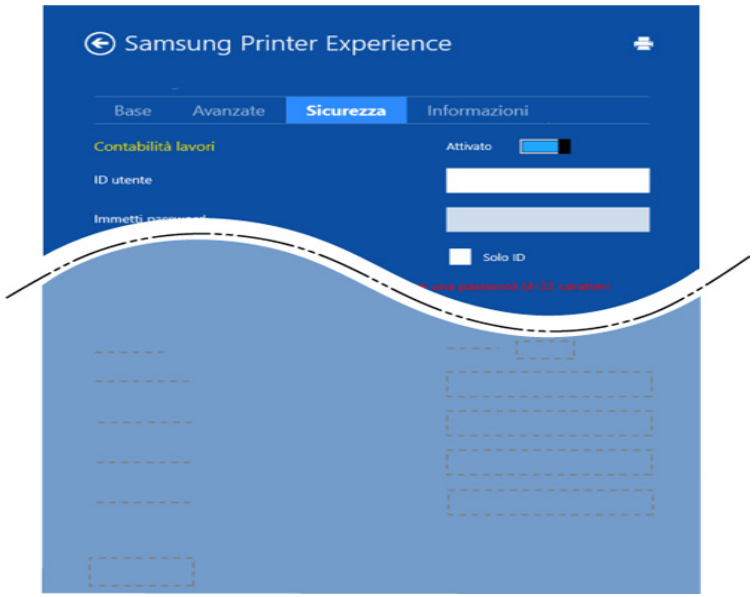

Contabilità lavori

Questa opzione consente di stampare con l'autorizzazione concessa.

Stampa riservata

Questa opzione viene usata per stampare documenti riservati. Per stampare è necessario inserire una password.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Uso della funzione di condivisione

Samsung Printer Experience consente di stampare da altre applicazioni installate sul computer tramite la funzione di condivisione.

Questa funzione è disponibile solo file nei formati jpeg, bmp, tiff, gif, e png.

1. Selezionare il contenuto che si desidera stampare dall'altra applicazione.
2. Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Condividi** > **Samsung Printer Experience**.
3. Selezionare le impostazioni della stampante, come il numero di copie e l'orientamento della stampa.
4. Fare clic su **Stampa** per avviare il lavoro.

Scansione da Windows 8

Questa sezione è rivolta agli utente con stampanti multifunzione.

La digitalizzazione tramite il dispositivo consente di trasformare immagini e testo in file digitali memorizzabili sul computer.

Scansione da Samsung Printer Experience

I menu di stampa usati più di frequente vengono visualizzati per una scansione rapida.

1. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti.
2. Fare clic sulla scheda **Samsung Printer Experience** nella schermata **Avvio**.
3. Fare clic su **Digitalizza** ( ).
4. Impostare i parametri di scansione quali il tipo di immagine, le dimensioni del documento e la risoluzione.
5. Fare clic su **Anteprima** ( ) per controllare l'immagine.

6 Regolare l'immagine preacquisita con le funzioni di digitalizzazione come rotazione e speculare.

7 Fare clic su **Digitalizza** ( ) e salvare l'immagine.

- Quando si inseriscono gli originali nel DSDF, **Prescansione** ( ) non è disponibile.
- Se l'opzione di anteprima è selezionata, è possibile saltare il punto 5.

Utilizzo della Casella

Descrizione della schermata Casella

Documenti e immagini stampate, digitalizzate, scaricate e inviate dai computer possono essere memorizzate nella **Con**. La **Con** si trova nell'hard disk del dispositivo. Questo significa che i documenti sono memorizzati sul disco rigido. È possibile creare una password per un determinato documento memorizzato, in modo che gli utenti non autorizzati non possano accedervi. Inoltre, è possibile stampare i documenti memorizzati usando diverse funzioni di stampa, nonché inviare i documenti a più destinazioni quali e-mail, server o fax. È possibile impostare un Documento memorizzato e usare la funzione Documento memor con SyncThru™ Web Service.

- Se dati importanti sono memorizzati nella **Con**, si consiglia di sottoporli regolarmente a backup. Samsung declina qualsiasi responsabilità per danni ai dati o perdite di dati dovuti a utilizzo improprio o guasto del dispositivo.
- Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Tasti comando

Quando vengono selezionati i file, viene visualizzato sotto ai menu.

- (**Stampa**) : Stampare i file direttamente.
- (**Invia**) : Inviare file a **Fax**, **E-mail**, **Server**, **Con**, o **USB**.
- (**Cancella**) : Eliminare cartelle e file.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.
	Modalità di visualizzazione	Selezionare il tipo di visualizzazione.
	Mio progr	Mostra lista programmi.

Utilizzo della Casella

Pulsante	Nome	Descrizione
	Sotto-menu (Overflow azioni)	Aprire il sottomenu. • **Selez tutt** : Selezionare tutte le cartelle e file. • **Opz stampa** : Impostare le opzioni di stampa. • **Crea cartella**: Creare una cartella. • **Rinomina** : Rinominare una cartella o un file. • **Cancella** : Eliminare cartelle e file. • **Copia** : Copiare file e cartelle. • **Sposta** : Spostare file o cartelle su un'altra memoria. • **Canc Info navigaz** : Cancellare le informazioni sulla navigazione. • **Dettagli** : Visualizzare le informazioni dettagliate su una cartella o file. • **Polit file** : Selezionare una politica di archiviazione. • **Formato** : Formattazione file o dati.

Immagaz

Pulsante	Nome	Descrizione
	Inoltra	Gestire i dati inoltrati.
	Stampa	Gestire i dati di stampa memorizzati.
	Invia	Gestire i dati di invio memorizzati.
	Scarica	Gestire i dati di download memorizzati.
	USB	Usare una memoria USB.

Avanzamento lavoro

Viene visualizzato ogni volta che il dispositivo elabora un lavoro.

- **Dettagli :** Toccare questo pulsante per visualizzare stato, tipo e ora del lavoro.
- **Area Anteprima :** Consente di visualizzare un'anteprima del documento da salvare. L'immagine nell'area di Anteprima indica le impostazioni di invio attuali, come orientamento e formato del file.

Utilizzo della Casella

Utilizzo della Casella

Per usare la funzione **Con**, toccare > **Con** sulla schermata iniziale o **Applicaz.**.

Utilizzare il multi-controllo

Questa funzione non è disponibile nella memoria **Stampa** e **Invia**.

Toccare e tenere premuto un file o cartella, quindi cambiare la modalità di multi-controllo.

Crea cartella privata

Questa funzione non è disponibile nella memoria **Scarica** e **USB**.

- **Pubblico:** Tutti gli utenti possono accedere ai file.
- **Privato:** impostare una password per impedire l'accesso a persone non autorizzate.

1. Selezionare il tipo di **Immagaz** (**Stampa** o **Invia**) in cui si desidera creare la cartella.
2. Toccare > **Crea cartella**.
3. Inserire il nome cartella e selezionare **Impost come privato** e toccare **OK**.
4. le informazioni appropriate nei campi **ID**, **Password**, **Conferma password** e toccare **OK**.

9. Materiali di consumo e accessori

Questa guida fornisce informazioni sull'acquisto di materiali di consumo, accessori e parti sostituibili disponibili per il dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Ordine di materiali di consumo e accessori** 223
- **Materiali di consumo disponibili** 224
- **Accessori disponibili** 226
- **Parti sostituibili a disposizione** 229
- **Installazione degli accessori** 230
- **Controllo della durata delle parti sostituibili** 232
- **Utilizzo di un disco USB** 233

Gli accessori disponibili possono variare da paese a paese. Contattare il rappresentante per avere l'elenco degli accessori disponibili.

Ordine di materiali di consumo e accessori

Gli accessori disponibili possono variare da paese a paese. Richiedere l'elenco dei materiali di consumo e delle parti sostituibili in manutenzione disponibili al proprio rappresentante commerciale.

- Vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 224.
- Vedere “Accessori disponibili” a pagina 226.

Per ordinare i materiali di consumo autorizzati, gli accessori e le parti sostituibili da Samsung, contattare il rivenditore Samsung locale o quello presso il quale è stato acquistato il dispositivo. Inoltre è possibile visitare il sito **www.samsung.com/supplies**, selezionare il Paese/la regione e ottenere informazioni di contatto per l'assistenza.

Materiali di consumo disponibili

Quando i materiali di consumo finiscono, è possibile ordinare i seguenti tipi di materiali di consumo per il dispositivo.

K740x/K750x/K760x/K765x series

Tipo	Resa media[a]	Codice articolo
Cartuccia toner	Resa media continua della cartuccia del nero: 45.000 pagine standard	**MLT-K706S** (nero)
Contenitore del toner di scarto	Circa 100.000 pagine	**MLT-W706**

a. Valore di resa dichiarato conformemente a una copertura del 5%.

X740x/X750x/X760x series

Tipo	Resa media[a]	Codice articolo
Cartuccia toner	Resa media continua della cartuccia del nero: 45.000 pagine standard	**CLT-K806S** (nero)
	Resa media continua della cartuccia del colore: 30.000 pagine (ciano/magenta/giallo)	**CLT-C806S** (ciano) **CLT-M806S** (magenta) **CLT-Y806S** (giallo)
Contenitore del toner di scarto	Circa 72.000 pagine	**CLT-W806**

a. Valore di resa dichiarato conformemente a una copertura del 5%.

Materiali di consumo disponibili

A seconda delle opzioni e della modalità di lavoro utilizzata, la durata della cartuccia del toner può variare.

Quando si acquistano nuove cartucce di toner o altri materiali di consumo, li si deve acquistare nello stesso paese dove è stato acquistato l'apparecchio. Diversamente, le nuove cartucce di toner o gli altri materiali di consumo saranno incompatibili con il dispositivo viste le diverse configurazioni previste per le cartucce di toner e gli altri materiali di consumo dalle condizioni specifiche di ogni paese.

È necessario acquistare materiali di consumo, comprese le cartucce del toner, nello stesso Paese in cui è stato acquistato il dispositivo. Diversamente, i materiali di consumo non saranno compatibili con il dispositivo, dal momento che la configurazione del sistema di questi prodotti varia da Paese a Paese.

Accessori disponibili

È possibile acquistare e installare gli accessori per migliorare le prestazioni e la capacità del dispositivo.

Accessorio	Funzione	Codice articolo
Supporto mobiletto	È possibile posizionare il dispositivo sul mobiletto in modo ergonomico, in modo da poterlo raggiungere comodamente. È possibile anche spostare facilmente il mobiletto con le ruote in caso di necessità e conservare al suo interno materiali quali carta.	**SL-DSK501T**
Alimentatore a doppio cassetto	Se si verificano frequenti problemi di alimentazione, è possibile collegare un vassoio addizionale. Il vassoio opzionale può contenere fino a 1.040 fogli. È possibile stampare documenti in diversi formati e tipi di materiali di stampa dal vassoio.	**SL-PFP501D**
Alimentatore ad alta capacità - sotto	Se si verificano frequenti problemi di alimentazione della carta, è possibile collegare un vassoio da 2100 fogli.	**SL-HCF501B**
Alimentatore ad alta capacità - lato	Se si verificano frequenti problemi di alimentazione della carta, è possibile collegare un vassoio da 2100 fogli.	**SL-HCF501S**
Tavola da lavoro	È possibile porre sul tavolo da lavoro un dispositivo esterno di autenticazione o altri materiali.	**CLX-WKT001** **SL-WKT101**
Kit fax	Questo kit per fax consente di usare la macchina come un fax.	**CLX-FAX160**
Kit fax multilinea	Questo kit per fax multilinea consente di usare una seconda linea di fax.	**SL-FAX2501**

Accessori disponibili

Accessorio	Funzione	Codice articolo
Kit FDI (interfaccia dispositivo esterno)	Questa scheda viene installata all'interno del dispositivo per consentire l'utilizzo di un dispositivo di terze parti come un dispositivo a gettoni o un lettore di schede. Tali dispositivi consentono l'utilizzo del servizio di stampa a pagamento.	**CLX-KIT10F**
Separatore di lavori	Questo separatore lavori consente al dispositivo di fascicolare le stampe.	**SL-JST501S**
Kit per blocco cassetto	Questo kit per blocco cassetta consente di bloccare il cassetto	**SL-CLK501**
Kit riscaldatore con deumidificatore	Questo filo riscaldante rimuove l'umidità dalla cassetta, DCF o HCF per impedire che la carta divenga umida in una zona ad alta umidità.	**CLX-DHK11C** **CLX-DHK12C** **SL-DHK511C** **SL-DHK512C**

Accessorio	Funzione	Codice articolo
Kit Wireless/NFC	Per acquistare il kit Wireless/NFC, contattare il rivenditore o il distributore presso cui è stato acquistato il dispositivo. Solo ai fornitori di servizi, ai distributori o ai rivenditori autorizzati sono è consentito di installare il kit Wireless/NFC.	**SL-NWE001X**
Kit Wireless/NFC/ BLE	Per acquistare il kit Wireless/NFC/BLE, contattare il rivenditore o il distributore presso cui è stato acquistato il dispositivo. Solo ai fornitori di servizi, ai distributori o ai rivenditori autorizzati sono è consentito di installare il kit Wireless/NFC/BLE.	**SL-NWE002X**
Kit per rete doppia	Questo kit per rete aggiuntiva consente di ampliare le porte di rete.	**SL-NWA001N**

Accessori disponibili

Accessorio	Funzione	Codice articolo
Finisher interno da 550 fogli	Questo finisher interno consente di ordinare, raggruppare e cucire le stampe.	**SL-FIN501L**
Unità di finitura ad alta capacità da 3.250 fogli	Questo finisher di pinzatura consente di ordinare, raggruppare e cucire le stampe.	**SL-FIN701H**
Finitore per fascicoli da 2.250 fogli	Questo finisher libretti consente di piegare, ordinare, raggruppare, cucire e creare libretti con le stampe.	**SL-FIN701B**
Kit di foratura per finisher interno da 550 fogli	Questo kit consente di praticare fori per l'archiviazione delle stampe.	**SL-HPU501T** **SL-HPU501F** **SL-HPU501S**
Kit di foratura per finisher da 3.250 fogli	Questo kit consente di praticare fori per l'archiviazione delle stampe.	**SL-HPU701T** **SL-HPU701F** **SL-HPU701S**

Parti sostituibili a disposizione

È necessario che gli elementi di manutenzione vengano sostituiti a intervalli di tempo prestabiliti per mantenere le condizioni ottimali del dispositivo e per evitare che componenti usurati causino problemi in tema di qualità della stampa e di alimentazione della carta. Gli elementi di manutenzione sono per lo più rulli, cinghie e cuscinetti. Tuttavia, il periodo e gli elementi di sostituzione possono variare in base al modello. Le parti possono essere sostituite solamente dal servizio di assistenza o dal rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il dispositivo. Per acquistare gli elementi di manutenzione, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo. Il periodo di sostituzione per le parti è specificato nel programma "Samsung Printer Status". Oppure se il dispositivo è dotato di display, viene visualizzato un messaggio sul display stesso. Il periodo di sostituzione varia in base al sistema operativo in uso, alle prestazioni del computer, al software applicativo, al metodo di connessione, al tipo e al formato supporto e alla complessità del lavoro.

Installazione degli accessori

Precauzioni

- Scollegare il cavo di alimentazione

  Non rimuovere mai il coperchio della scheda di controllo quando il dispositivo è acceso.

  Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il cavo di alimentazione durante l'installazione o la rimozione di QUALSIASI accessorio interno o esterno.

- Scaricare l'elettricità statica.

  La scheda di controllo e gli accessori interni (scheda di interfaccia di rete o modulo di memoria) sono sensibili all'elettricità statica. Prima di installare o rimuovere un accessorio interno, scaricare l'elettricità statica dal corpo toccando qualcosa di metallo, come la piastra posteriore di metallo su qualsiasi dispositivo collegato ad una presa di alimentazione con messa terra. Se ci si allontana prima del termine dell'installazione, ripetere la procedura per scaricare nuovamente l'elettricità statica accumulata.

Quando si installano accessori, la batteria all'interno della macchina è un componente soggetto ad assistenza. Non sostituirla da soli. Esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto. Smaltire le batterie usate conformemente alle istruzioni.

Impostazione delle Opzioni dispositivo

Quando si installano i dispositivi opzionali (quali il vassoio opzionale, la memoria, ecc.), il dispositivo li rileva e li imposta automaticamente. Se non è possibile utilizzare i dispositivi opzionali installati in questo driver, impostarli in **Opzioni dispositivo**.

1. Fare clic sul menu **Avvio** di Windows.
   - In Windows 8, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Impostazioni**.
2. Per Windows XP/2003, selezionare **Stampanti e fax**.
   - Per Windows 2008/Vista, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.
   - Per Windows 7, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Dispositivi e stampanti**.
   - Per Windows 8, cercare **Dispositivi e stampanti**.
   - Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo.
4. Per Windows XP/2003/2008/Vista, premere **Proprietà**.

   For Windows 7, Windows 8 e Windows Server 2008 R2, selezionare **Proprietà stampante** dal menu di scelta rapida.

Installazione degli accessori

Se la voce **Proprietà stampante** è associata a un simbolo ?, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante selezionata.

5 Selezionare **Opzioni dispositivo**.

La finestra **Proprietà** potrà differire a seconda del driver o del sistema operativo in uso.

6 Selezionare l'opzione desiderata.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display; in tal caso, non riguardano il dispositivo.

- **Opzioni vassoio:** selezionare il vassoio opzionale installato. È possibile selezionare il vassoio.
- **Opzioni di memorizzazione:** Selezionare la memoria opzionale installata. Se questa funzione è selezionata, scegliere la **Modalità di stampa**.
- **Configurazione stampante:** Selezionare la lingua della stampante per il lavoro di stampa.
- **Impostazioni amministratore:** È possibile selezionare **Stato stampante** e **Spooling EMF**.
- **Amm. contabilità lavori:** consente di associare le informazioni di identificazione utente e account a ciascun documento stampato.
  - **Autorizzazione utente:** selezionando questa opzione, solo gli utenti dotati di autorizzazione utente potranno lanciare un lavoro di stampa.
  - **Autorizzazione del gruppo:** selezionando questa opzione, solo i gruppi dotati di autorizzazione gruppo potranno lanciare un lavoro di stampa.

Se si desidera cifrare la password di contabilità lavori, attivare **Crittatura password Contabilità lavori**.

- **Impostazioni formato carta personalizzato:** È possibile specificare il formato carta personalizzato.

7 Fare clic su **OK** fino ad uscire dalla finestra **Proprietà** o **Proprietà stampante**.

Controllo della durata delle parti sostituibili

Se si verificano frequenti inceppamenti della carta o altri problemi di stampa, controllare la quantità rimanente dei materiali di consumo. Se necessario, sostituire le parti corrispondenti.

1. Toccare **Impostazioni** > **Gestione** > **Durata mater cons** sulla schermata principale.
2. Controllare la durata dei materiali di consumo.

Utilizzo di un disco USB

Questo capitolo spiega come utilizzare un disco USB.

Descrizione della schermata USB

Per usare la funzione **USB**, toccare > **Con** > **USB** sulla schermata iniziale o **Applicaz.**.

Documenti e immagini stampate, digitalizzate, scaricate e inviate da USB possono essere memorizzate nella **Con** (vedere “Utilizzo della Casella” a pagina 219).

Info sul disco USB

I dischi USB sono disponibili in diverse capacità di memoria per fornire più spazio per la memorizzazione dei documenti, delle presentazioni, della musica e dei video, delle fotografie ad alta risoluzione o di qualsiasi altro file che si desidera memorizzare o spostare.

È possibile eseguire quanto segue sul dispositivo tramite il disco USB:

- digitalizzare documenti e salvarli sul disco USB;
- stampare i dati memorizzati sul disco USB;
- formattare il disco USB.

Il dispositivo supporta dischi USB con FAT16/FAT32 e dimensioni dei settori di 512 byte.

Verificare il file system del disco USB presso il proprio rivenditore.

è necessario utilizzare esclusivamente un disco USB autorizzato con un connettore di tipo A.

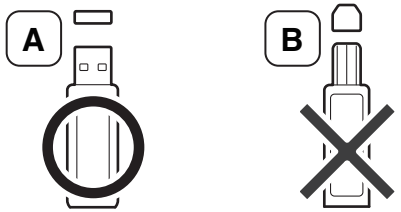

Utilizzare solo un disco USB con connettore schermato in metallo.

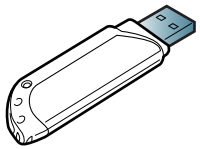

Usare solo un disco USB con certificato di compatibilità altrimenti il dispositivo potrebbe non riconoscerlo.

Inserire un disco USB nella porta USB sul dispositivo.

Utilizzo di un disco USB

Non inserire il disco USB in porte diverse da quelle mostrate nell'immagine qui sotto.

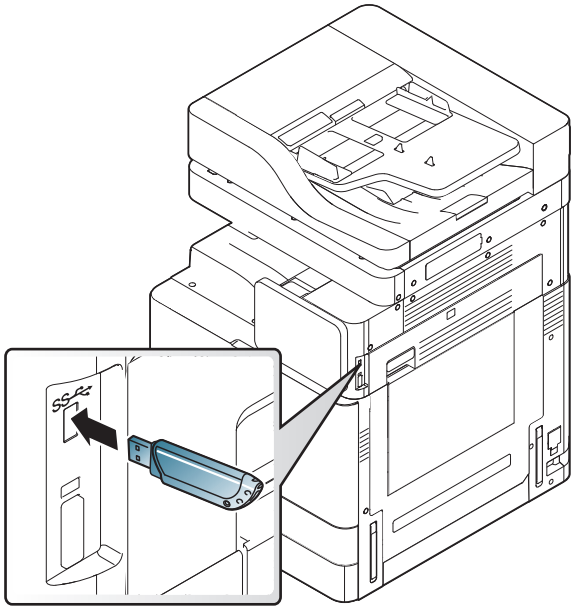

- Non rimuovere il disco USB mentre è in uso. La garanzia del dispositivo non copre i danni causati da un uso improprio dal parte dell'utente.
- Se il disco USB presenta alcune funzioni, come impostazioni di sicurezza e impostazioni di password, il dispositivo potrebbe non rilevarla automaticamente. Per ulteriori dettagli su tali funzioni, vedere la Guida dell'utente del disco USB.

Stampa da un disco USB

è possibile stampare direttamente i file memorizzati su un disco USB. È possibile stampare file TIFF, JPEG e PRN.

Tipi di file supportati dall'opzione di stampa USB:

- **PRN:** sono compatibili solo i file creati con il driver fornito con il dispositivo. È possibile creare file PRN selezionando la casella di controllo **Stampa su file** quando si stampa un documento. Il documento verrà salvato come file PRN, piuttosto che essere stampato su carta. Solo i file PRN creati in questo modo possono essere stampati direttamente dal disco USB (vedere “Stampa su un file (PRN)” a pagina 102).
- **TIFF:** TIFF 6.0 Baseline
- **JPEG:** JPEG Baseline
- **PDF:** PDF 1.7 e inferiori

In caso di file JPEG in CMYK a 8 bit, il lavoro potrebbe essere annullato.

Stampa di un documento da un disco USB:

Utilizzo di un disco USB

1 Inserire un disco USB nella porta USB sul dispositivo.

Il dispositivo rileva automaticamente il dispositivo di memoria e legge i dati in esso memorizzati (vedere “Info sul disco USB” a pagina 233).

- Il dispositivo non rileva il disco USB non formattato. Formattare e reinserire il disco USB nella porta USB sul sistema.
- Se il dispositivo non rileva il disco USB quando si trova in modalità risparmio energia. Attivare il dispositivo e attendere che la macchina torni allo stato pronto. Quindi reinserire il disco USB nella relativa porta posta sul lato anteriore del dispositivo.

2 Toccare **Con** > **USB** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.

3 Il dispositivo mostra tutti i file presenti nel disco USB.

Toccare e mantenere la cartella o il documento che si desidera stampare dall'elenco.

Se il file PDF selezionato è protetto da una password, è necessario conoscere la password per stamparlo. Inserire la password quando richiesto dal dispositivo. Se non si conosce la password, il lavoro di stampa verrà annullato.

4 Toccare > **Stampa** > **Opz stampa**.

5 Selezionare l'opzione desiderata.

- **Copie:** seleziona il numero di copie.
- **Alimentazione:** Selezionare il vassoio da utilizzare.
- **Adattamento automatico:** consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato nel vassoio, a prescindere dalle dimensioni del documento. Selezionare un vassoio e premere **Attivato**.

6 Toccare l'icona per avviare la stampa.

7 Al termine della stampa, è possibile rimuovere il disco USB dal sistema.

Gestione del disco USB

È possibile eliminare i file di immagine memorizzati su un disco USB uno per uno o tutti contemporaneamente riformattando il disco.

Dopo l'eliminazione dei file o la riformattazione di un disco USB, non è possibile ripristinare i file. Verificare di non avere più bisogno dei dati prima di eliminarli.

Utilizzo di un disco USB

Eliminazione di un file immagine

1. Inserire un disco USB nella porta USB sul dispositivo.
2. Toccare **Con** > **USB** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
3. Il dispositivo mostra tutti i file presenti nel disco USB.

   Toccare e mantenere la cartella o il documento che si desidera eliminare dall'elenco.

Se il file è contenuto in una cartella, premere il nome della cartella.

4. Toccare > **Cancella**.
5. Toccare **Cancella** quando viene visualizzata la finestra di conferma.

Formattazione di un disco USB

1. Inserire un disco USB nella porta USB sul dispositivo.
2. Toccare **Con** > **USB** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
3. Il dispositivo mostra tutti i file presenti nel disco USB.

   Toccare e mantenere la cartella o il documento che si desidera eliminare dall'elenco.

Se il file è contenuto in una cartella, premere il nome della cartella.

4. Toccare > **Formato**.
5. Toccare **Formato** quando viene visualizzata la finestra di conferma.

10. Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono fornite informazioni utili sulle procedure da adottare in caso di errore.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Ridistribuzione del toner** 238
- **Sostituzione della cartuccia del toner** 241
- **Sostituzione della fotounità** 244
- **Sostituzione del contenitore del toner di scarto** 245
- **Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta** 247
- **Rimozione della carta inceppata** 248
- **Spiegazione dei messaggi del display** 266
- **Problemi di alimentazione e connessione di cavi** 276
- **Risoluzione di altri problemi** 277

Se non si riesce a risolvere i propri problemi con questo capitolo, contattare l'amministratore o il centro assistenza. Le informazioni sui contatti sono disponibili in **Impostazioni** > **Informazioni contatto** > **Amministrat sistema** o **Assist SAMSUNG**. Tali informazioni sono configurate dall'amministratore del dispositivo.

Ridistribuzione del toner

Quando la cartuccia del toner sta per esaurirsi:

- si presentano strisce bianche o stampe chiare;
- Sul display appare il messaggio relativo al basso livello del toner.
- Il LED di stato lampeggia in rosso.

Se ciò si verifica, è possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner rimanente nella cartuccia. In alcuni casi, verranno visualizzate ancora strisce bianche o stampe chiare anche dopo aver ridistribuito il toner.

Ridistribuzione del toner

1 Aprire lo sportello anteriore.

X740x / X750x / X760x series

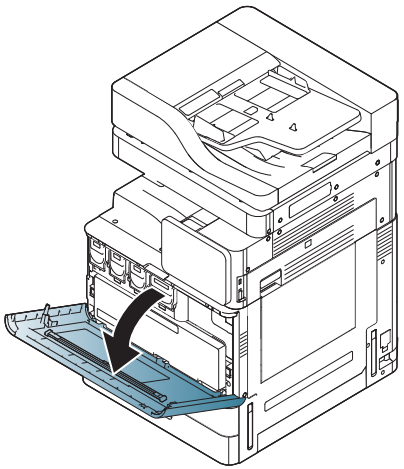

K740x / K750x / K760x / K765x series

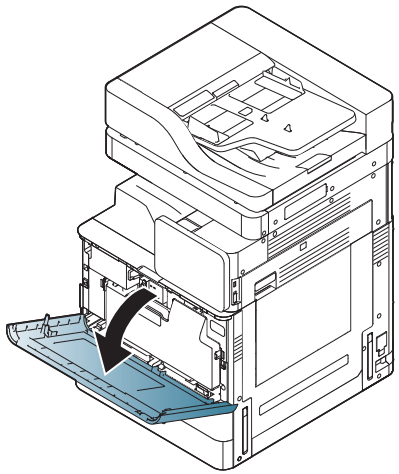

All'interno del dispositivo possono essere rilasciate delle particelle di toner, ma ciò non significa che la macchina sia difettosa. Qualora si verificassero problemi di qualità di stampa, contattare l'assistenza tecnica.

2 Estrarre la cartuccia del toner corrispondente dal dispositivo.

X740x / X750x / X760x series

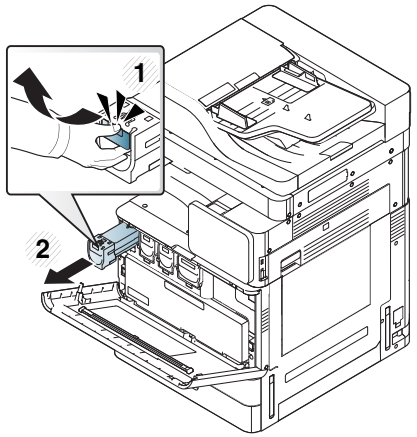

K740x / K750x / K760x / K765x series

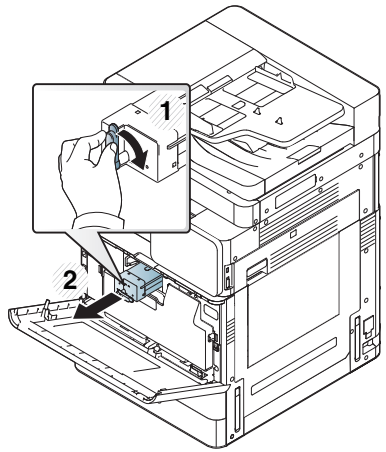

Ridistribuzione del toner

3 Agitare completamente la cartuccia cinque o sei volte per distribuire il toner in modo uniforme al suo interno.

X740x / X750x / X760x series

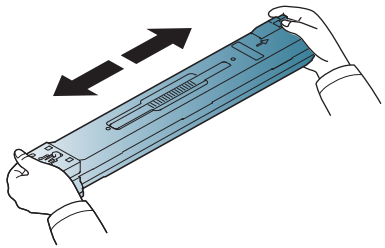

K740x / K750x / K760x / K765x series

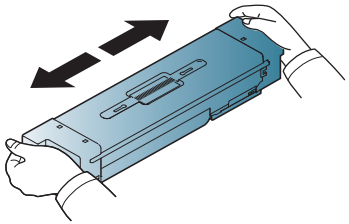

Se i vestiti vengono sporcati dal toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.

4 Tenere la cartuccia del toner e allinearla con lo slot corrispondente all'interno del dispositivo. Reinserirla nell'alloggiamento finché non si blocca in posizione.

X740x / X750x / X760x series

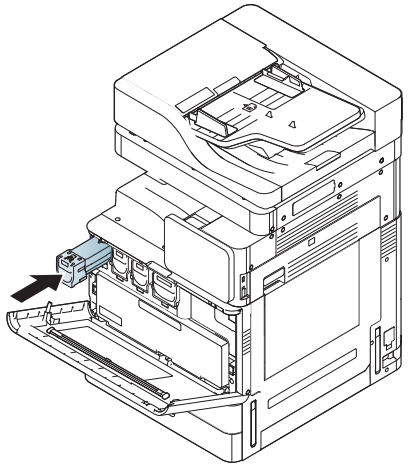

K740x / K750x / K760x / K765x series

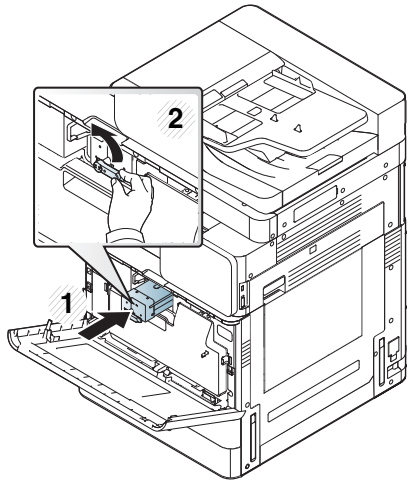

Ridistribuzione del toner

5 Chiudere lo sportello anteriore. Assicurarsi che lo sportello sia ben chiuso.

X740x / X750x / X760x series

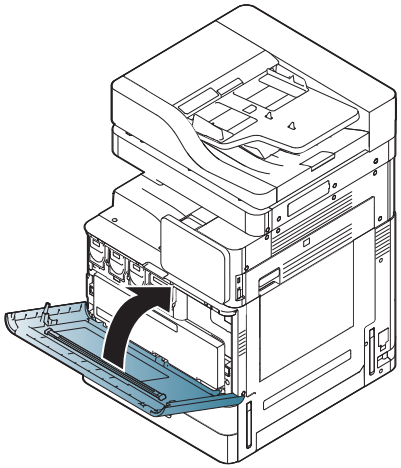

K740x / K750x / K760x / K765x series

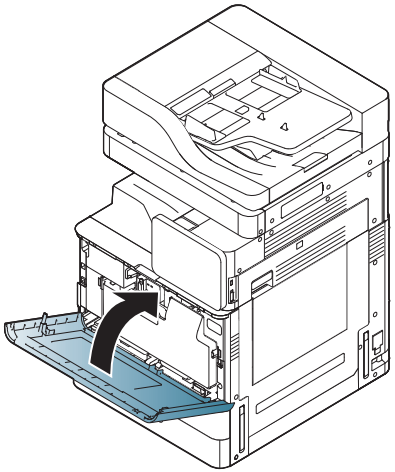

Se lo sportello anteriore non è completamente chiuso, il dispositivo non funzionerà.

Sostituzione della cartuccia del toner

- La serie X740x/750x/760x impiega quattro colori e ogni colore utilizza una cartuccia toner diversa: giallo (G), magenta (M), ciano (C) e nero (N).
- La serie K740x/750x/760x/765x impiega un colore e ha una cartuccia toner per il nero(K):

Quando la cartuccia del toner è completamente vuota:

- Il LED di stato diventa rosso e il display indica il messaggio di errore per la sostituzione del toner.
- Il dispositivo interrompe la stampa e i fax in entrata vengono salvati in memoria. Tuttavia, quando le cartucce dei toner a colori sono esaurite, ma è presente del toner nella cartuccia del toner nero, è ancora possibile stampare lavori in bianco e nero (il lavoro inviato deve essere in bianco e nero).
- Controllare il tipo di cartuccia del toner per il dispositivo (vedere “Materiali di consumo e accessori” a pagina 222).

A questo punto, è necessario sostituire la cartuccia del toner.

Sostituzione della cartuccia del toner

1 Aprire lo sportello anteriore.

X740x / X750x / X760x series

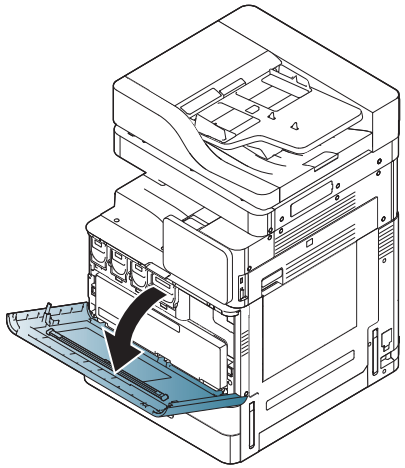

K740x / K750x / K760x / K765x series

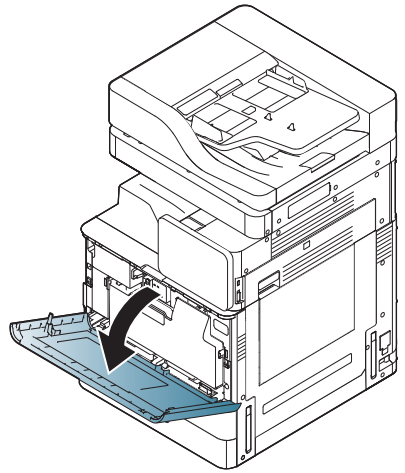

Sostituzione della cartuccia del toner

2 Estrarre la cartuccia del toner corrispondente dal dispositivo.

X740x / X750x / X760x series

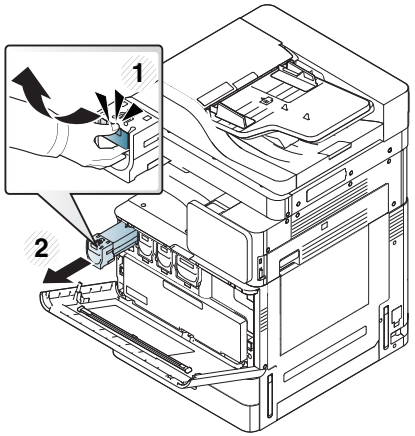

K740x / K750x / K760x / K765x series

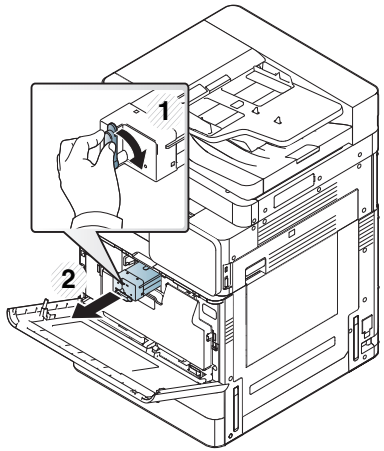

3 Fare scorrere le nuove cartucce del toner dalla confezione.

X740x / X750x / X760x series

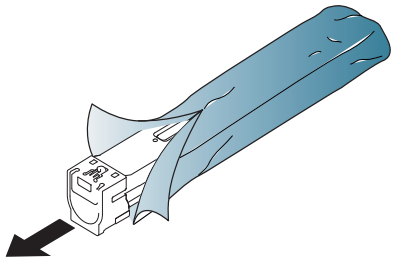

K740x / K750x / K760x / K765x series

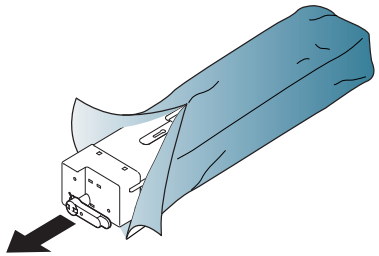

4 Ruotare completamente la cartuccia cinque o sei volte per distribuire il toner uniformemente all'interno.

X740x / X750x / X760x series

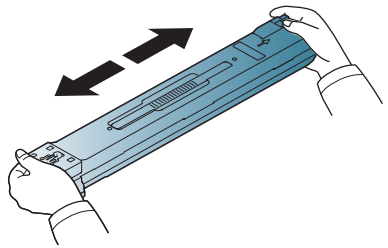

K740x / K750x / K760x / K765x series

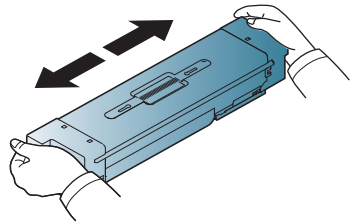

5 Togliere delicatamente il tappo e il nastro adesivo dalla cartuccia del toner.

X740x / X750x / X760x series

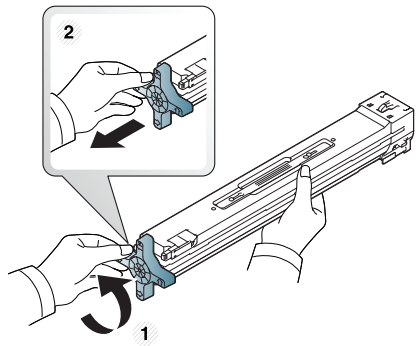

K740x / K750x / K760x / K765x series

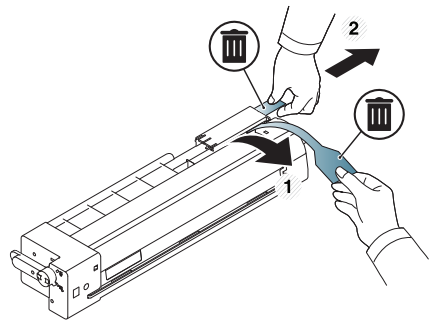

Se i vestiti vengono sporcati dal toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.

Sostituzione della cartuccia del toner

6 Tenere la cartuccia del toner e allinearla con lo slot corrispondente all'interno del dispositivo. Reinserirla nell'alloggiamento finché non si blocca in posizione.

X740x / X750x / X760x series

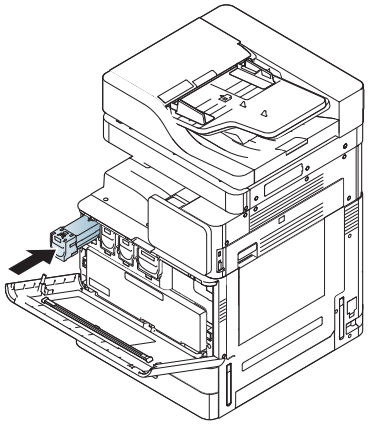

K740x / K750x / K760x / K765x series

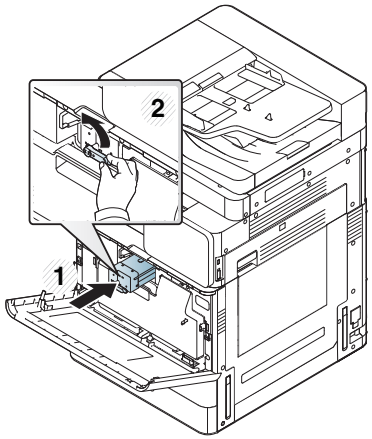

7 Chiudere lo sportello anteriore. Assicurarsi che lo sportello sia ben chiuso.

X740x / X750x / X760x series

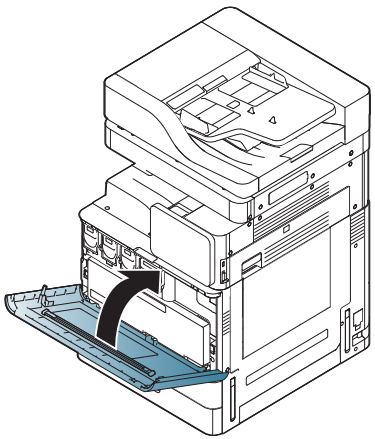

K740x / K750x / K760x / K765x series

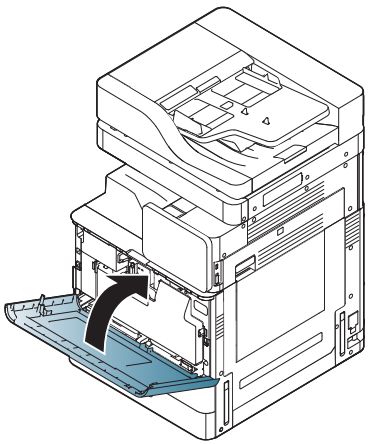

Se lo sportello anteriore non è completamente chiuso, il dispositivo non funzionerà.

Sostituzione della fotounità

- La serie X740x/750x/760x impiega quattro colori e ogni colore utilizza una fotounità diversa: giallo (G), magenta (M), ciano (C) e nero (N).
- La serie K740x/750x/760x/765x impiega quattro colori e ogni colore utilizza una fotounità diversa:

Quando la fotounità si consuma completamente

- Il LED di stato diventa rosso e il display indica il messaggio di errore per la sostituzione della fotounità.
- Controllare il tipo di fotounità per il dispositivo (vedere “Materiali di consumo e accessori” a pagina 222).

A questo punto, è necessario sostituire la fotounità.

Sostituzione del contenitore del toner di scarto

Quando il contenitore del toner di scarto si consuma completamente, il display indica il messaggio di errore per la sostituzione del contenitore del toner di scarto.

A questo punto, è necessario sostituire il contenitore del toner di scarto.

- Controllare il tipo di contenitore del toner di scarto per il dispositivo (vedere “Materiali di consumo e accessori” a pagina 222).

1 Aprire lo sportello anteriore.

X740x / X750x / X760x series

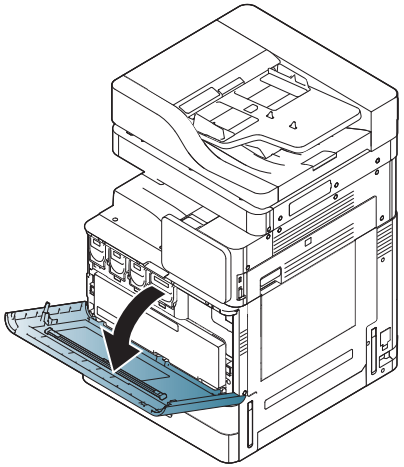

K740x / K750x / K760x / K765x series

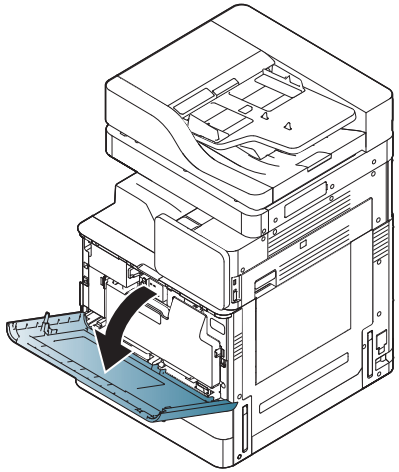

2 Premere le leve di blocco sinistra/destra e spingere verso l'esterno come indicato di seguito. Dopodiché, rimuovere il contenitore del toner di scarto.

X740x / X750x / X760x series

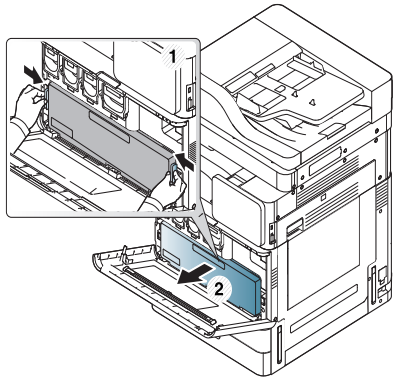

K740x / K750x / K760x / K765x series

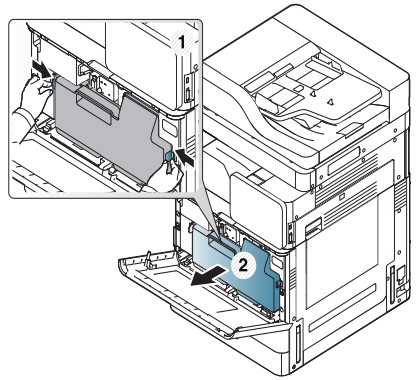

3 Rimuovere il nuovo contenitore del toner di scarto dalla sua confezione.

Sostituzione del contenitore del toner di

4 Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto finché non si blocca in posizione.

X740x / X750x / X760x series

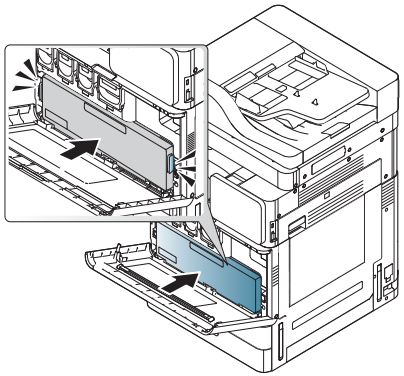

K740x / K750x / K760x / K765x series

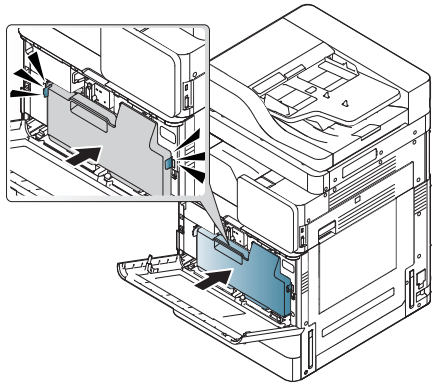

5 Chiudere lo sportello anteriore. Assicurarsi che lo sportello sia ben chiuso.

X740x / X750x / X760x series

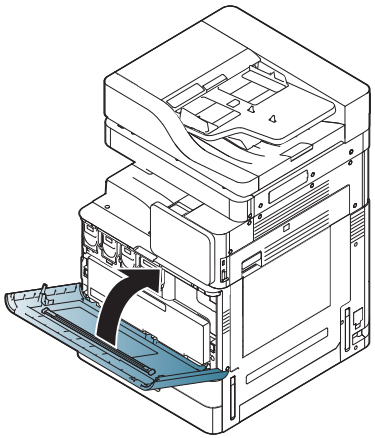

K740x / K750x / K760x / K765x series

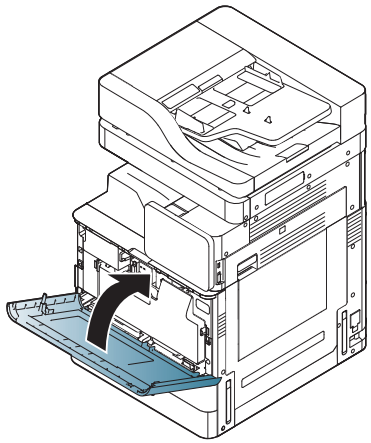

Se lo sportello anteriore non è completamente chiuso, il dispositivo non funzionerà.

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta

Selezionando i tipi di supporti corretti, è possibile evitare la maggior parte degli inceppamenti della carta. Quando si verifica un inceppamento della carta, fare riferimento alle linee guida successive.

- Assicurarsi che le guide regolabili siano posizionate correttamente (vedere “Caricamento della carta nel vassoio” a pagina 55).

  Non sovraccaricare il vassoio. Assicurarsi che il livello della carta sia al di sotto dell'indicatore di capacità massima presente nella parte interna del vassoio.
- Non rimuovere la carta dal vassoio mentre il dispositivo sta stampando.
- Prima di caricare la carta, fletterla, spiegarla a ventaglio e allinearla.
- Non utilizzare carta arricciata, umida o molto piegata.
- Non caricare più tipi di carta nel vassoio.
- Utilizzare solo i supporti di stampa consigliati (vedere “Impost vass” a pagina 69).
- Assicurarsi che il lato consigliato dei supporti di stampa sia rivolto verso l'alto nel vassoio o verso il basso nel vassoio multifunzione.

Rimozione della carta inceppata

In caso di inceppamento, sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.

Per evitare di strappare la carta, estrarla lentamente e delicatamente. Per rimuovere la carta inceppata, attenersi alle istruzioni fornite nelle sezioni seguenti.

Inceppamento carta originale nella parte anteriore dello scanner

Per evitare che i documenti si inceppino, utilizzare il vetro dello scanner per originali spessi, sottili o con tipo di carta misto.

1 Rimuovere dall'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia qualsiasi pagina rimanente.

2 Aprire il coperchio dell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.

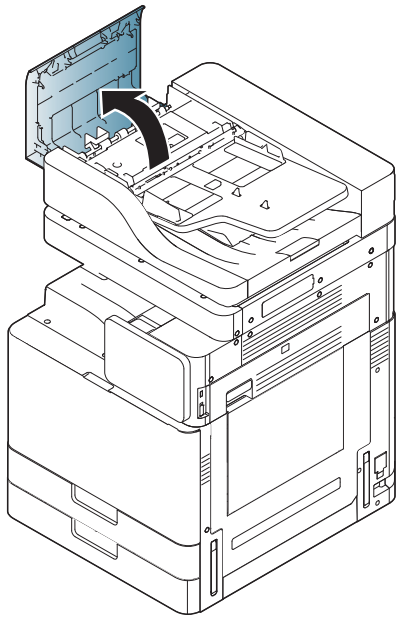

Rimozione della carta inceppata

3 Per SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x LX series,

Sollevare la leva come indicato di seguito e rimuovere delicatamente la carta inceppata dal DSDF. Quindi abbassare la leva.

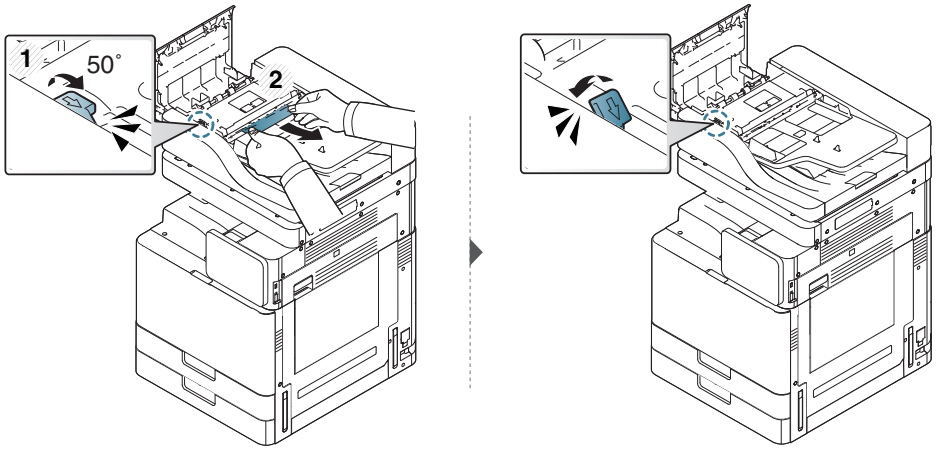

Per SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x GX series,

Rimuovere delicatamente la carta inceppata dal DSDF come illustrato.

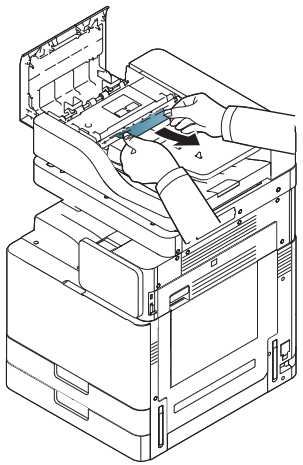

4 Chiudere il coperchio dell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.

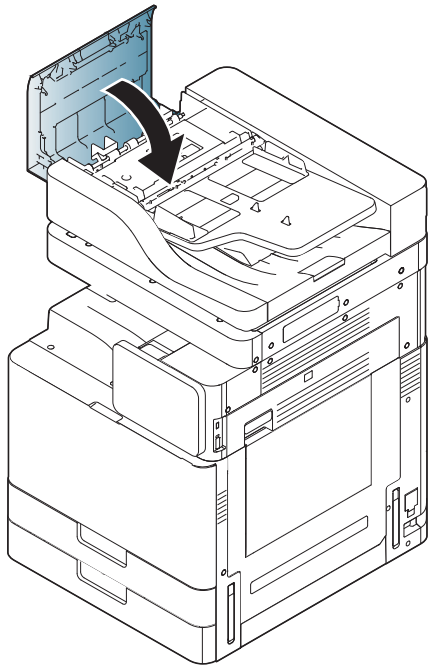

Rimozione della carta inceppata

Inceppamento carta originale all'interno dello

Per evitare che i documenti si inceppino, utilizzare il vetro dello scanner per originali spessi, sottili o con tipo di carta misto.

1 Rimuovere dall'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia qualsiasi pagina rimanente.

2 Aprire il coperchio dell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.

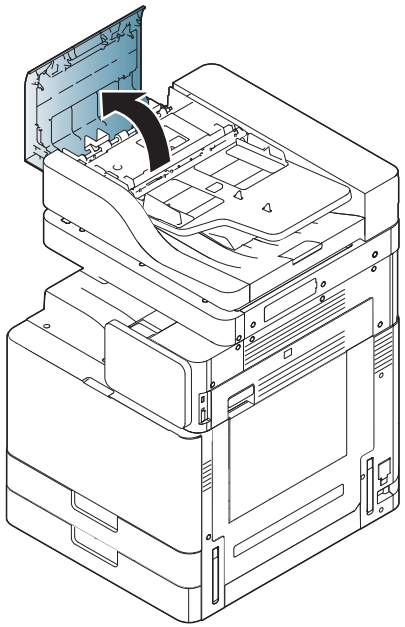

3 Rimuovere delicatamente la carta inceppata dall'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.

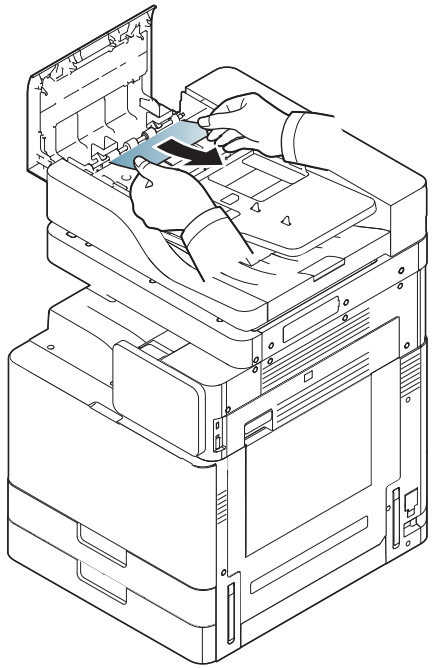

Se non si vede carta in quest'area, passare al passaggio successivo.

Rimozione della carta inceppata

4 Aprire il vassoio di alimentazione dell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.

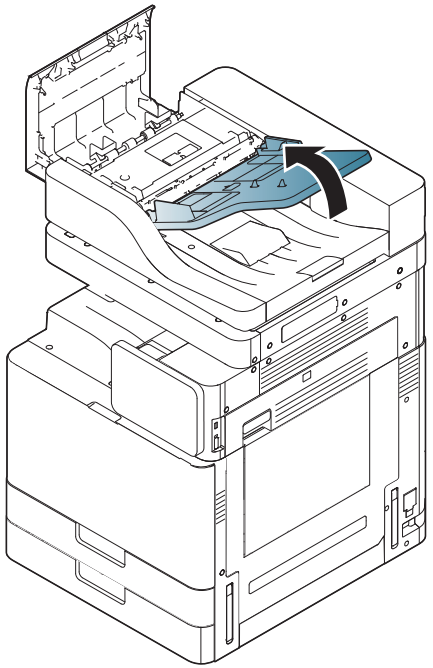

5 Estrarre delicatamente la carta inceppata dall'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.

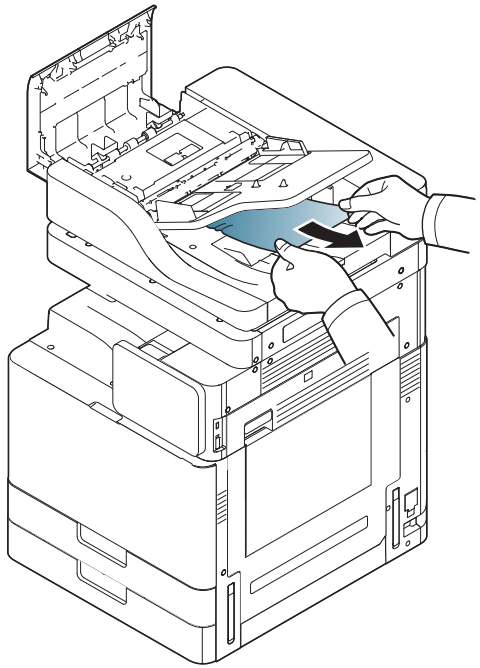

Se non si vede carta in quest'area, passare al passaggio successivo.

6 Chiudere il coperchio dell'alimentatore documenti automatico duplex e il vassoio di alimentazione dell'alimentatore documenti automatico duplex.

Rimozione della carta inceppata

7 Aprire l'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.

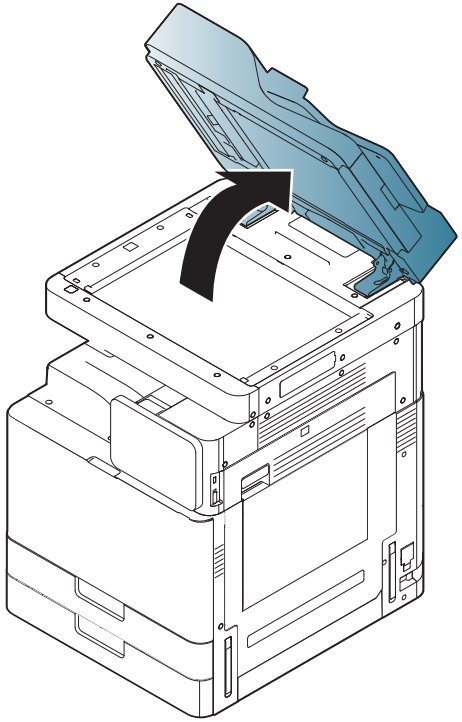

8 Afferrare la carta alimentata erroneamente e rimuovere la carta dall'area di alimentazione tirandola attentamente con entrambe le mani.

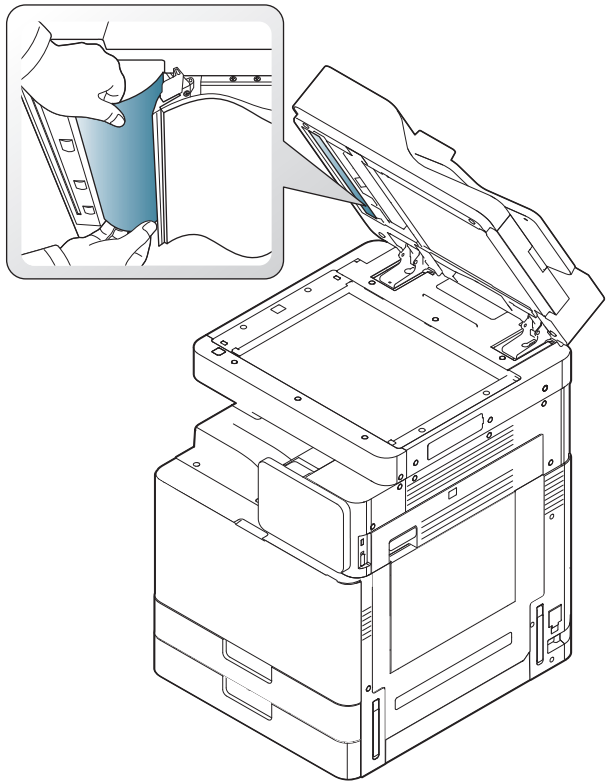

9 Chiudere l'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.

Rimozione della carta inceppata

Carta inceppata nel vassoio 1, 2

L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

1 Aprire lo sportello destro.

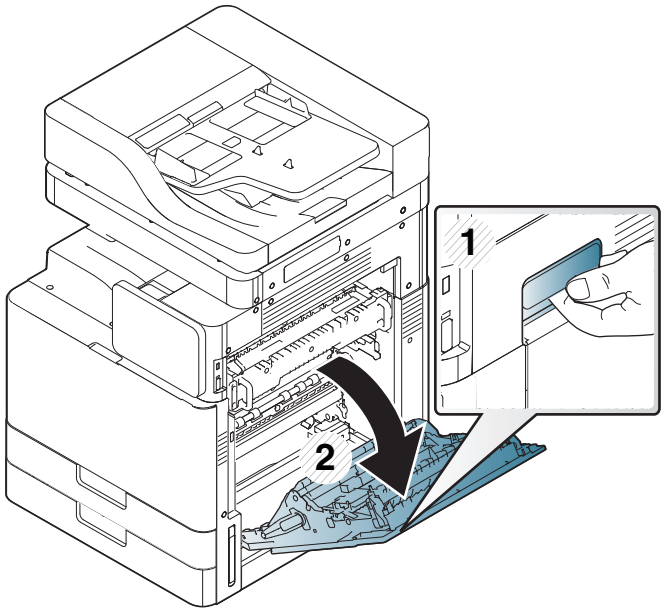

2 Rimuovere la carta inceppata tirandola con cautela.

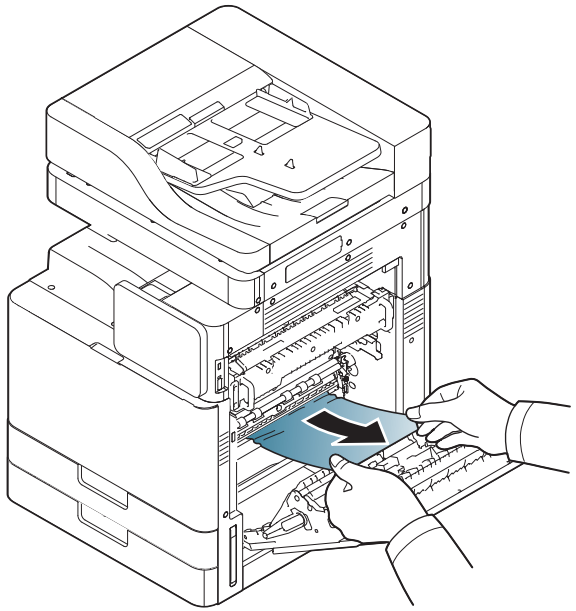

Chiudere lo sportello destro.

Se non si vede carta in quest'area, passare al passaggio successivo.

Rimozione della carta inceppata

3 Estrarre il vassoio 1 o 2.

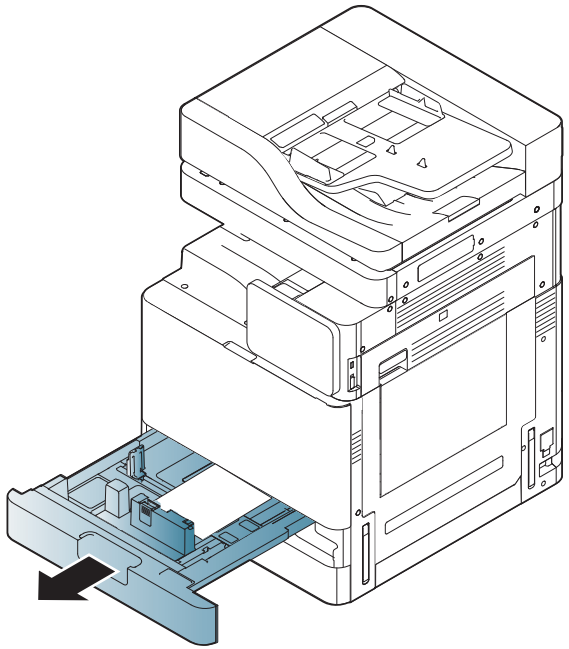

4 Rimuovere la carta inceppata dal dispositivo.

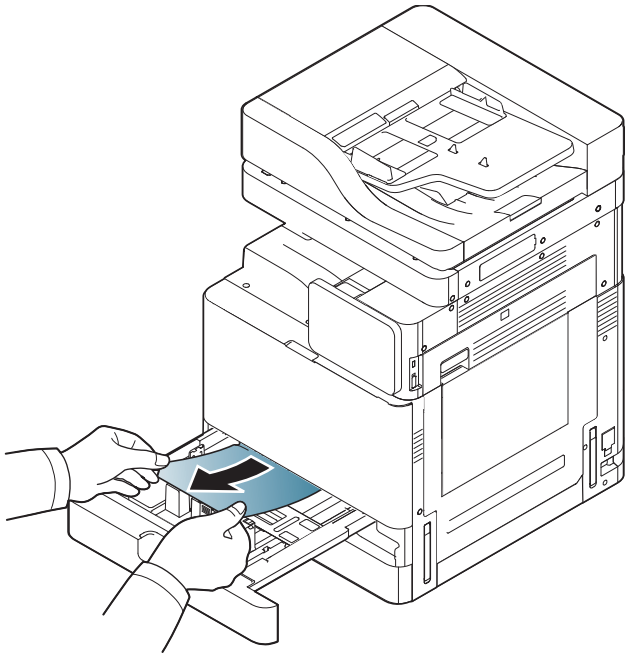

5 Reinserire il vassoio 1 o 2 nel dispositivo finché non si blocca in posizione. La stampa riprende automaticamente.

Rimozione della carta inceppata

Carta inceppata nel vassoio 3, 4

1 Aprire lo sportello inferiore destro dell'alimentatore a doppio cassetto.

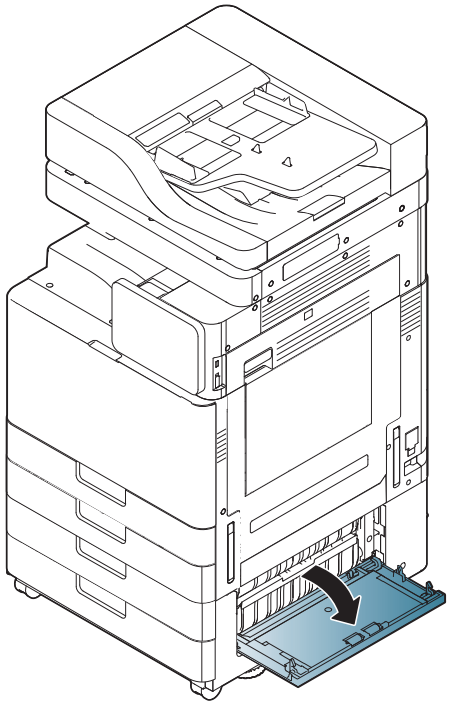

2 Rimuovere la carta inceppata tirandola con cautela.

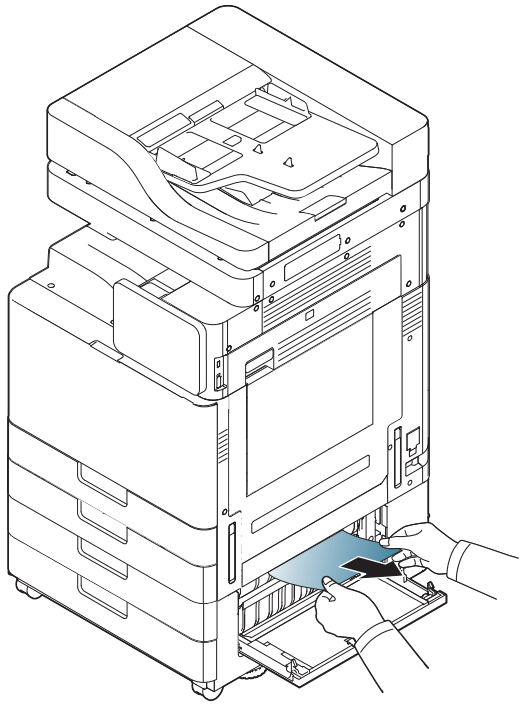

Chiudere lo sportello inferiore destro dell'alimentatore a doppio cassetto.

Se non si vede carta in quest'area, passare al passaggio successivo.

Rimozione della carta inceppata

3 Estrarre il vassoio 3 o 4.

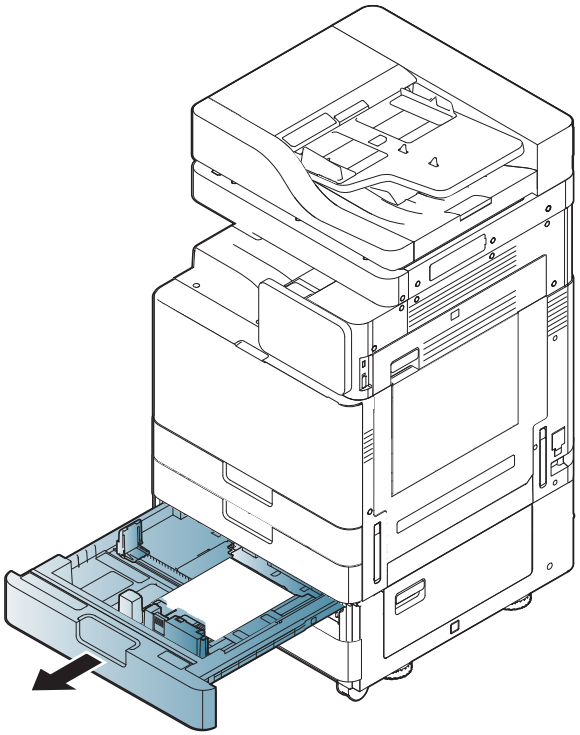

4 Rimuovere la carta inceppata dal dispositivo.

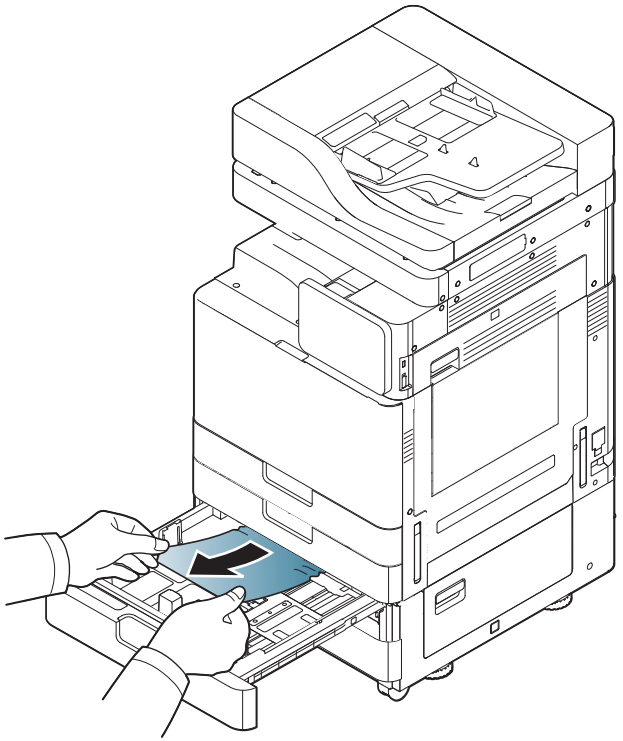

5 Reinserire il vassoio 3 o 4 nel dispositivo finché non si blocca in posizione. La stampa riprende automaticamente.

Rimozione della carta inceppata

Carta inceppata nel vassoio multifunzione

1 Se la carta non viene alimentata correttamente, estrarla dal dispositivo.

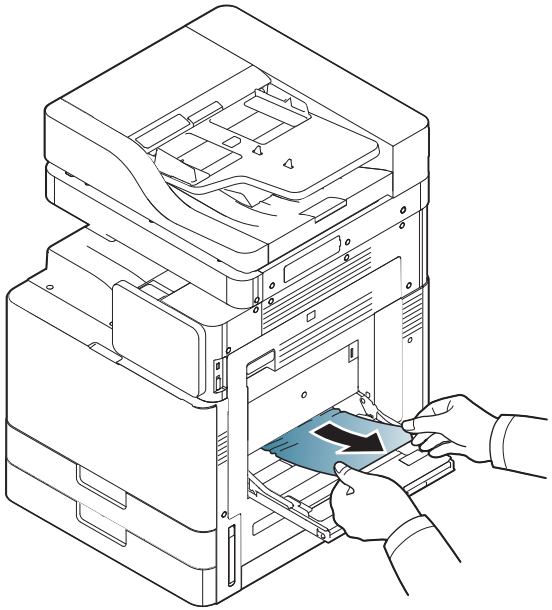

2 Aprire e chiudere lo sportello anteriore per riprendere a stampare.

Carta inceppata all'interno del dispositivo (inceppamento alimentazione 1, inceppamento alimentazione 2)

L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

1 Aprire lo sportello destro.

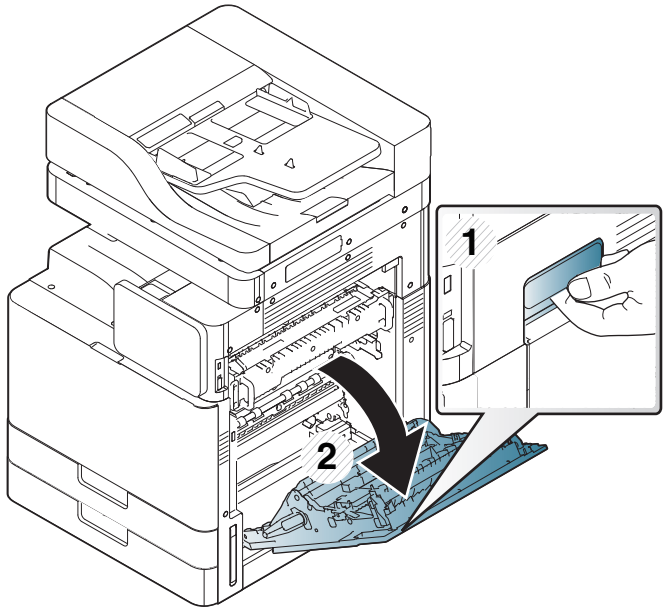

Rimozione della carta inceppata

2 Rimuovere la carta inceppata tirandola con cautela.

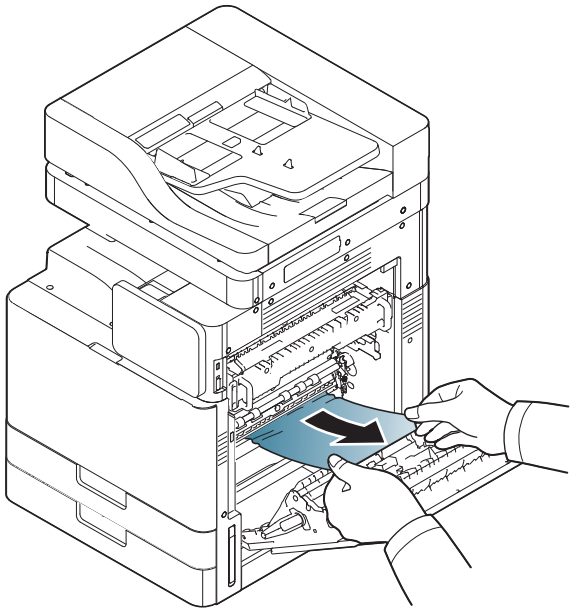

3 Chiudere lo sportello destro.

Carta inceppata all'interno del dispositivo (inceppamento alimentazione 3, inceppamento alimentazione 4)

1 Aprire lo sportello inferiore destro dell'alimentatore a doppio cassetto.

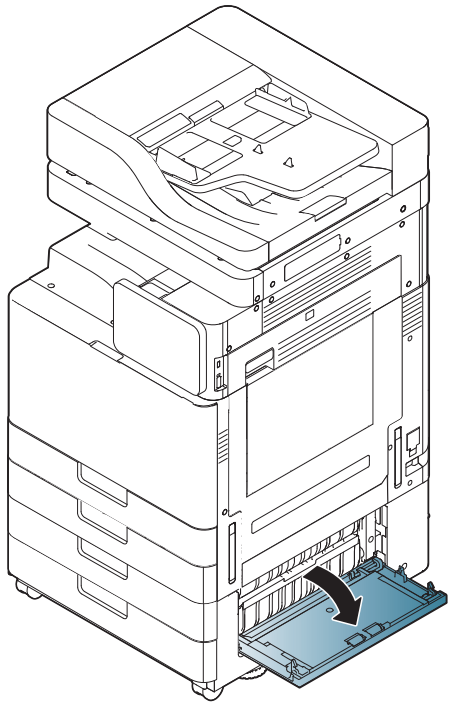

Rimozione della carta inceppata

2 Rimuovere la carta inceppata tirandola con cautela.

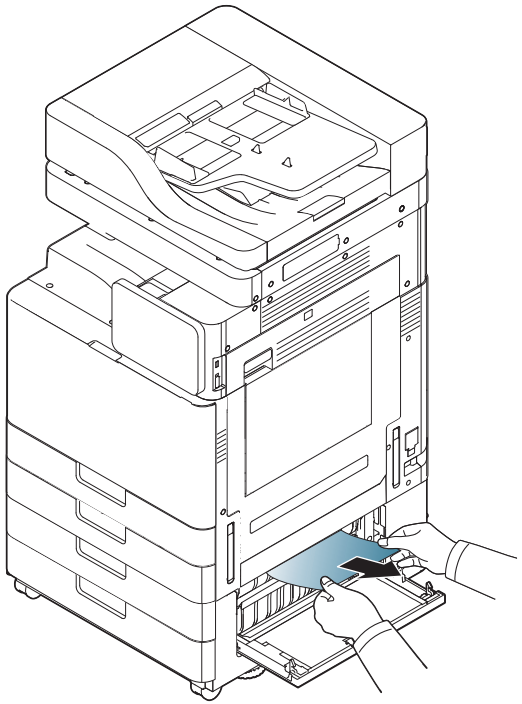

3 Chiudere lo sportello inferiore destro dell'alimentatore a doppio cassetto.

Carta inceppata all'interno del dispositivo (inceppamento registrazione)

L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

1 Aprire lo sportello destro.

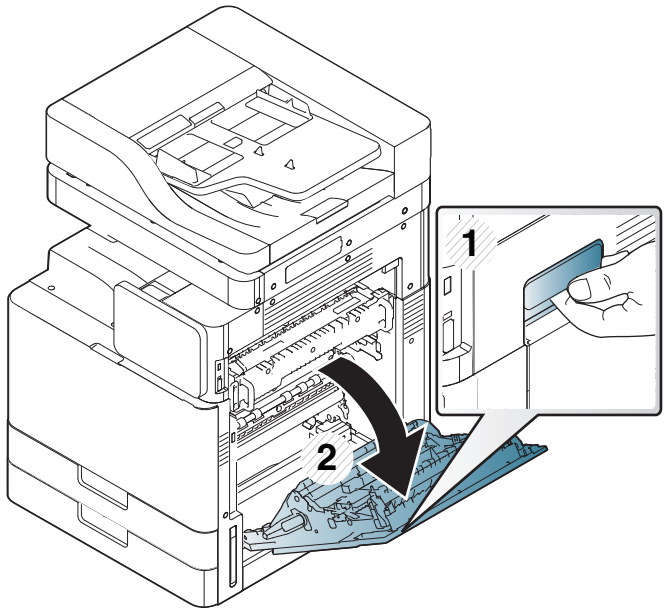

Rimozione della carta inceppata

2 Rimuovere la carta inceppata tirandola con cautela.

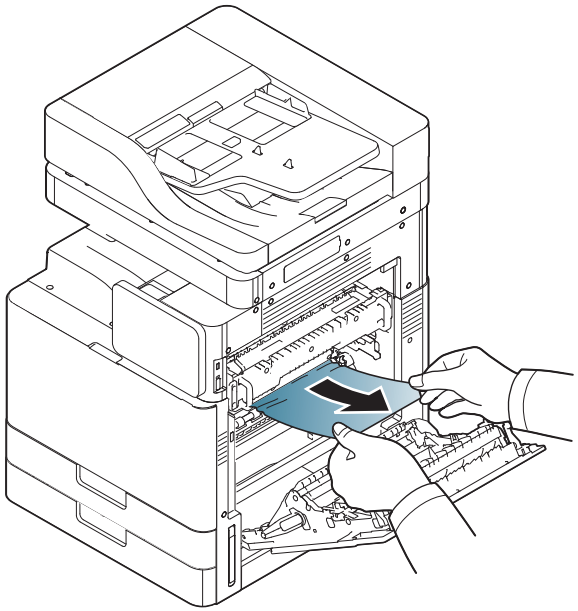

3 Chiudere lo sportello destro.

Inceppamento carta all'interno del dispositivo (inceppamento nell'uscita fusore)

L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

1 Aprire lo sportello destro.

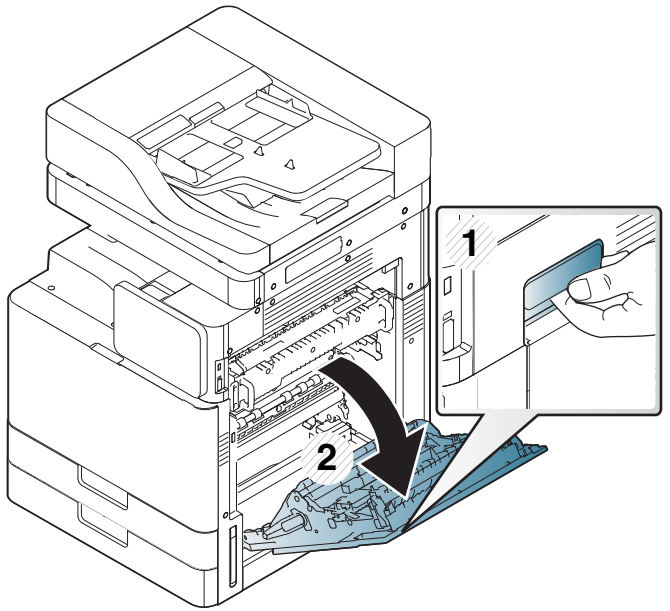

Rimozione della carta inceppata

2 Dopodiché, rimuovere la carta inceppata estraendola con cautela.

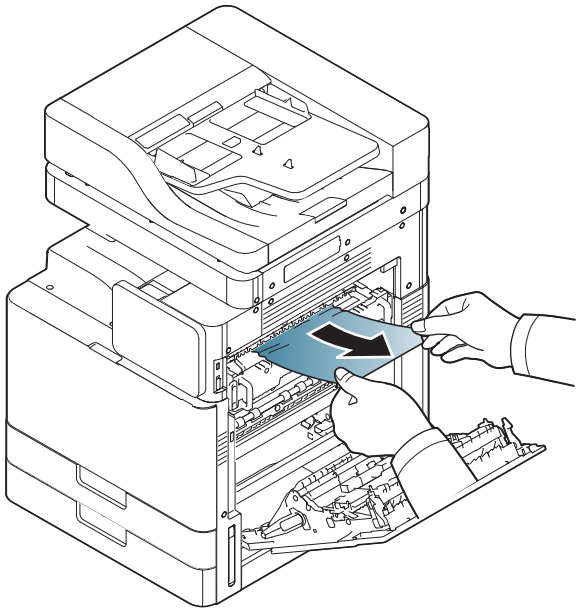

3 Chiudere lo sportello del fusore e lo sportello destro.

Carta inceppata nella parte superiore del percorso fronte-retro (inceppamento ritorno duplex, inceppamento duplex 1)

L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

1 Aprire lo sportello destro.

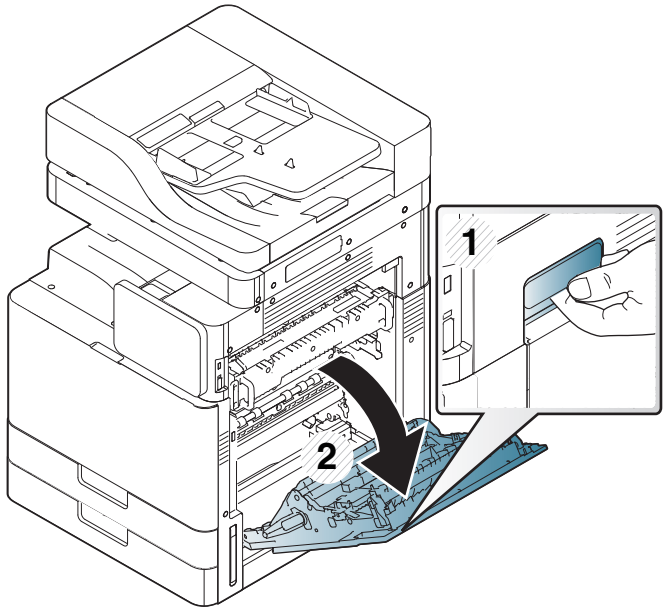

Rimozione della carta inceppata

2 Rimuovere la carta inceppata tirandola con cautela.

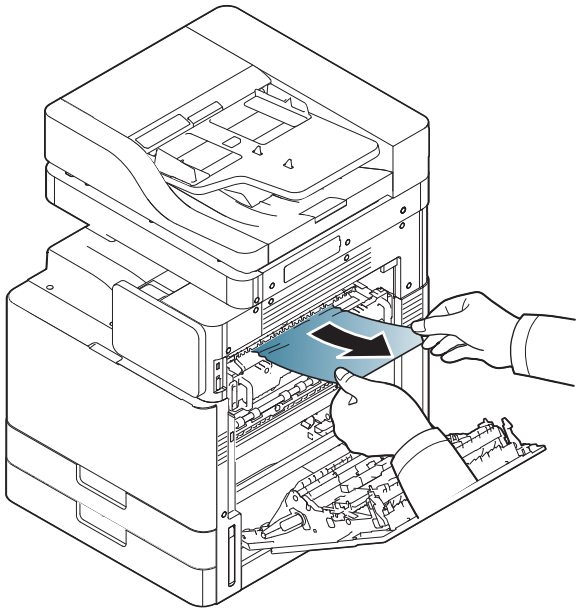

3 Chiudere lo sportello destro.

Carta inceppata nella parte interna del percorso fronte-retro (inceppamento fronte-retro 2)

L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

1 Aprire lo sportello destro.

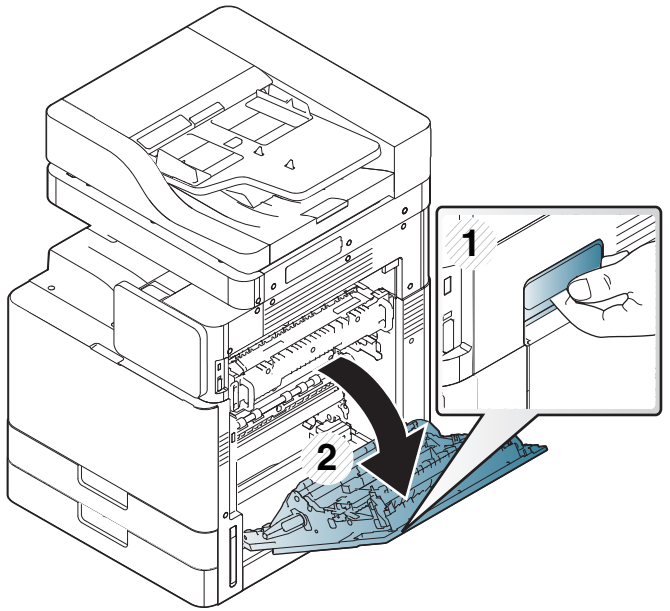

Rimozione della carta inceppata

2 Rimuovere la carta inceppata tirandola con cautela.

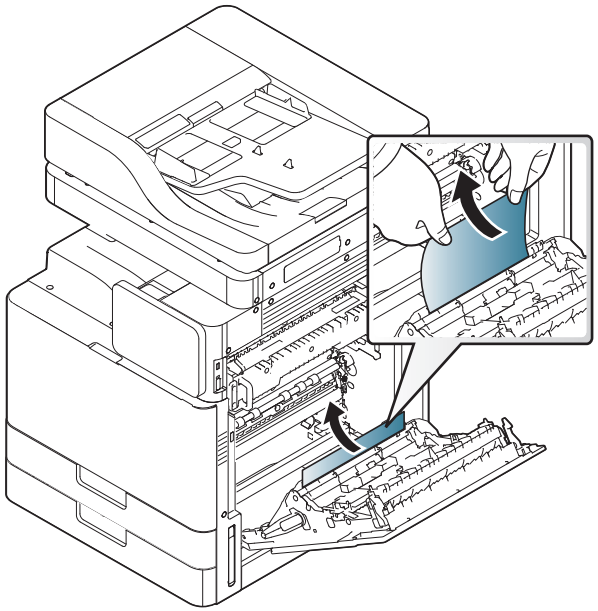

3 Chiudere lo sportello destro.

Carta inceppata nella parte inferiore del percorso fronte-retro (inceppamento registrazione fronte-retro)

L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

1 Aprire lo sportello destro.

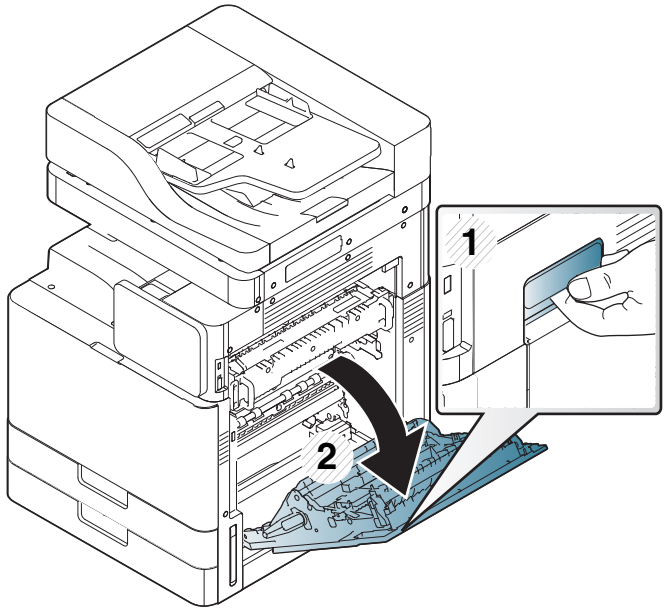

Rimozione della carta inceppata

2 Rimuovere la carta inceppata tirandola con cautela.

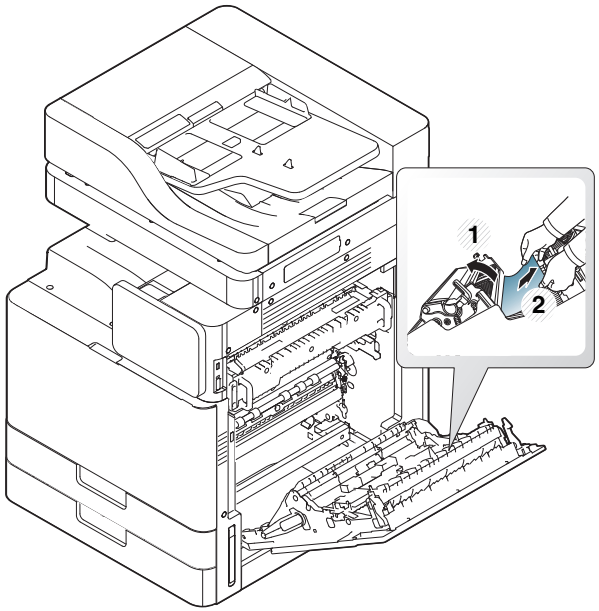

3 Chiudere lo sportello destro.

Carta inceppata nell'area di uscita (inceppamento in uscita, facciata verso il basso)

1 Estrarre con cautela la carta dal vassoio di uscita.

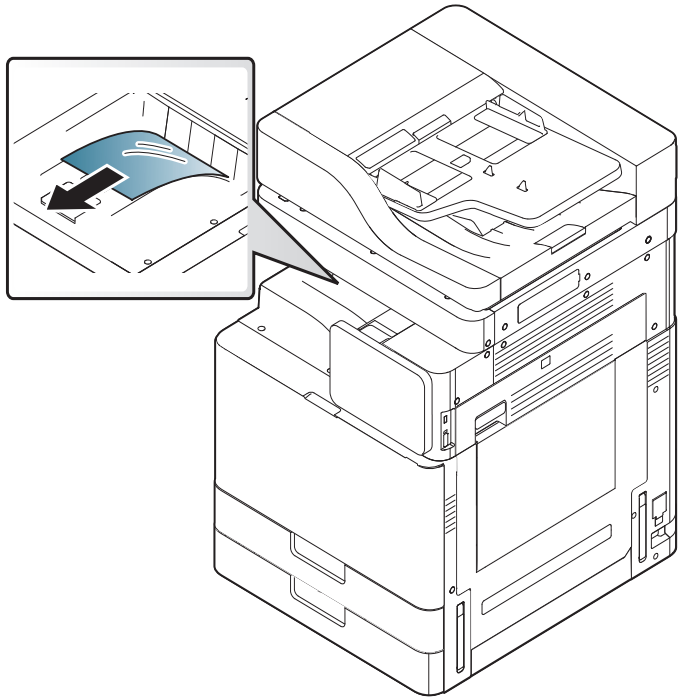

2 Aprire e chiudere lo sportello anteriore. La stampa riprende automaticamente.

Rimozione della carta inceppata

Se l'inceppamento persiste, assicurarsi che il sensore di contenitore pieno non sia ostacolato. Il sensore di contenitore pieno si trova di fronte al vassoio di uscita.

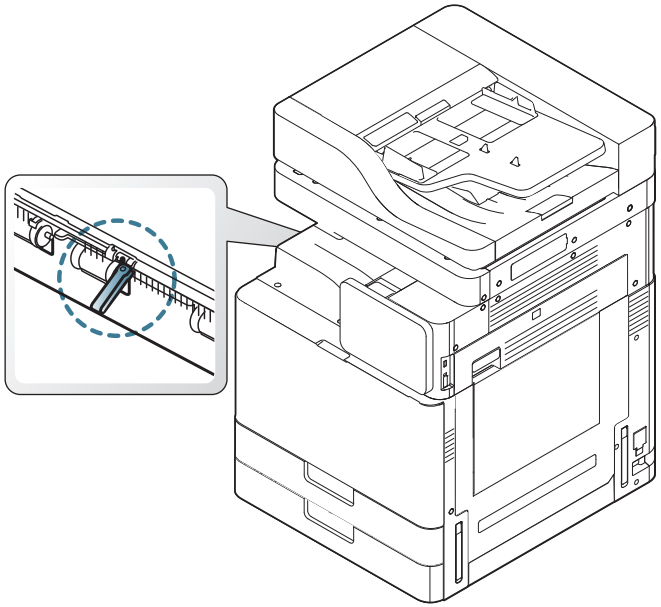

Spiegazione dei messaggi del display

I messaggi vengono visualizzati sul display per indicare lo stato o gli errori della stampante. Alcuni messaggi di errore sono corredati da immagini per facilitare la risoluzione del problema. Per comprendere il significato dei messaggi e risolvere il problema, se necessario, consultare le tabelle seguenti. I messaggi e la relativa spiegazione sono riportati in ordine alfabetico.

- Se il messaggio non è presente nella tabella, riaccendere il dispositivo e ritentare il lavoro di stampa. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
- Rim. carta inceppata
- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni messaggi potrebbero non essere visualizzati sul display.
- [colore] indica il colore del toner o della fotounità.
- [numero vassoio] indica il numero di vassoio.
- [tipo di supporto] indica il tipo di supporto.
- [dimensioni supporto] indica le dimensioni della carta.
- [numero errore] indica il numero dell'errore.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Controllare se i pezzi di carta restano nel percorso carta	Si è verificato un problema nel percorso carta.	Rimuovere i pezzi di carta rimanenti nel percorso carta. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Non è inserito toner a suff. Rimuovere nastro sigillo cartuccia toner o scuoterlo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.	Il dispositivo non riesce a rilevare una cartuccia di toner. Oppure il nastro adesivo della cartuccia del toner non è stato rimosso.	Rimuovere il nastro adesivo dalla cartuccia di toner. Fare riferimento alla Guida di installazione rapida.
Lo sportello è aperto. Chiuderlo.	Lo sportello non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.
Esaurita. Sostituire con una nuova fotounità	La fotounità indicata ha esaurito la propria durata.[a].	Sostituire la fotounità con una fotounità Samsung originale (vedere “Sostituzione della fotounità” a pagina 244).
Durata utile terminata, Sostituire con una nuova cartuccia di toner.	La cartuccia del toner indicata è al termine della sua durata prevista[a].	Sostituire la cartuccia di toner con una cartuccia originale Samsung[b] (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 241).
Errore sistema motore: [numero errore] Spegn e riacc	Vi è un problema nel sistema del motore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore unità fusore: [numero errore] Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Si è verificato un problema nell'unità fusore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Guasto unità fusore: [numero errore]. Spegnere e riaccendere. Se il probl persiste, contattare assist.		
Cassetto vassoio [numero HCF] estratto. Inserirlo correttamente.	L'HCF non è chiuso bene.	Chiudere l'HCF finché non si blocca in posizione.
Sportello [numero HCF] aperto. Chiuderlo	Lo sportello dell'HCF non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello HCF finché non si blocca in posizione.
[numero HCF] non installato. Installare HCF.	L'HCF non è installato correttamente.	Reinstallare l'HCF. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore sistema disco rigido: [numero errore]. Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Vi è un problema nel disco rigido.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sistema HDD [numero errore]: Rivolgersi all'assistenza		
Err disco rigido [numero errore] Controllare la guida dell'utente		
Errore fotounità: [numero errore] Reinstallare fotounità nero	La fotounità non è installata.	Installare la fotounità. Se la fotounità è già installata, provare a reinstallarla. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore fotounità: [numero errore] Chiamare l'assistenza	Si è verificato un problema nella fotounità.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore fotounità: [numero errore] Spegn e riacc	Si è verificato un problema nella fotounità.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
La fotounità non è compatibile. Controllare la guida dell'utente	Sostituire fotounità	Installare una fotounità originale Samsung, prevista per la macchina (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 224).
La fotounità non è installata. Installare l'unità	La fotounità non è installata oppure non è stata installata correttamente.	Installare la fotounità. Se la fotounità è già installata, provare a reinstallarla. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Installare la cartuccia del toner.	La cartuccia del toner non è installata oppure non è stata installata correttamente.	Installare la cartuccia del toner. Se è già installata, provare a reinstallarla. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sistema input: [numero errore] Controlla collegamento [numero HCF]	Si è verificato un problema nell'HCF	Aprire e chiudere l'HCF. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore sistema input: [numero errore] Controllare il collegamento del [numero vassoio]	Si è verificato un problema nel vassoio	Aprire e chiudere il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sistema input [numero errore]: Estrarre il vassoio [numero HCF] e reinserirlo	Si è verificato un problema nell'HCF.	Aprire e chiudere l'HCF. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sistema input: [numero errore] Estrarre il [numero vassoio] e inserirlo	Si è verificato un problema nel vassoio.	Aprire e chiudere il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Guasto lampada: [numero errore] Aprire e chiudere lo sportello. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza	Vi è un problema nella lampada.	Aprire e chiudere sportello. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore LSU: [numero errore] Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza	Problema nella LSU.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore del motore: [numero errore] Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.	Problema nel sistema motore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore MSOK: [numero errore] Contattare l'assistenza e modificare l'MSOK.	Vi è un problema nel sistema del motore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore MSOK: [numero errore] Chiamare l'assistenza	Vi è un problema nel sistema del motore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Cavo di rete scollegato. Controllarlo.	La macchina non è collegata con un cavo di rete.	Collegare la macchina alla rete con un cavo di rete.
Incepp carta orig in area uscita scanner	Gli originali sono inceppati nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.	Rimuovere la carta inceppata.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Incepp carta orig interno scanner	Gli originali sono inceppati nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Inceppamento carta originale all'interno dello scanner” a pagina 250 oppure).
Tutti i vassoi di uscita sono pieni. Rimuovere la carta stampata	Il vassoio di uscita è pieno.	Rimuovere la carta dal vassoio di uscita; il dispositivo riprende la stampa.
Il vassoio nel binario di uscita è pieno. Rimuovere la carta stampata	Il vassoio di uscita è pieno.	Rimuovere la carta dal vassoio di uscita; il dispositivo riprende la stampa.
Carta esaurita nel vassoio [numero HCF] Caricare la carta.	Carta esaurita nell’HCF.	Caricare la carta nell’HCF.
Manca carta nel [numero vassoio] Caricare carta.	Il vassoio non contiene carta.	Caricare la carta nel vassoio.
Carta quasi esaurita nel vassoio [numero HCF]. Caricare la carta.	Carta esaurita nell'HCF.	Caricare la carta nell’HCF.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Carta scarsa nel [numero vassoio]. Caricare carta.	Carta esaurita nel vassoio.	Caricare la carta nel vassoio.
Carta inceppata in fondo al percorso fronte-retro	La carta si è inceppata durante la stampa fronte-retro.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Carta inceppata nella parte inferiore del percorso fronte-retro (inceppamento registrazione fronte-retro)” a pagina 263).
Carta inceppata nella parte superiore del percorso fronte-retro	La carta si è inceppata durante la stampa fronte-retro.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Carta inceppata nella parte superiore del percorso fronte-retro (inceppamento ritorno duplex, inceppamento duplex 1)” a pagina 261).
Carta incepp area uscita	Carta inceppata nell'area di uscita.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Carta inceppata nell'area di uscita (inceppamento in uscita, facciata verso il basso)” a pagina 264).

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Carta inceppata all 'interno della macchina	La carta si è inceppata all'interno della stampante.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Carta inceppata all'interno del dispositivo (inceppamento alimentazione 1, inceppamento alimentazione 2)” a pagina 257 oppure “Carta inceppata all'interno del dispositivo (inceppamento alimentazione 3, inceppamento alimentazione 4)” a pagina 258).
Carta inceppata in [numero HCF]	La carta si è inceppata nell'area di alimentazione dell'HCF.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Carta inceppata nel vassoio 3, 4” a pagina 255).

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Carta inceppata nel vassoio 1	La carta si è inceppata nell'area di alimentazione del vassoio.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Carta inceppata nel vassoio 1, 2” a pagina 253).
Carta inceppata nel vassoio 2		Rimuovere la carta inceppata (vedere “Carta inceppata nel vassoio 1, 2” a pagina 253).
Carta inceppata nel vassoio 3		Rimuovere la carta inceppata (vedere “Carta inceppata nel vassoio 3, 4” a pagina 255).
Carta inceppata nel vassoio 4		Rimuovere la carta inceppata.
Inceppamento nel [numero vassoio] o sportello aperto	La carta si è inceppata nell'area di alimentazione del vassoio o lo sportello del vassoio è aperto.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Carta inceppata nel vassoio 1, 2” a pagina 253) oppure chiudere il vassoio.
Carta inceppata nel vassoio MF	La carta si è inceppata nell'area di alimentazione del vassoio.	Rimuovere la carta inceppata.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Dati PPM non corretti. Contattare l'assistenza e cambiare MSOK	Problema nei dati ppm.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Preparare nuova fotounità	La fotounità sta per terminare la propria durata [a].	Preparare una nuova fotounità per la sostituzione (vedere “Sostituzione della fotounità” a pagina 244).
Preparare la nuova cartuccia di toner	La durata della cartuccia [a]del toner è prossima al termine.	Preparare una nuova cartuccia per sostituirla. È possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 238).

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Sostituire con una nuova cartuccia di toner	La cartuccia del toner indicata è quasi al termine della sua durata prevista[a].	Sostituire la cartuccia del toner per ottenere la migliore qualità di stampa quando compare questo messaggio. Usare una cartuccia dopo questo stadio potrebbe causare problemi con la qualità di stampa (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 241). Se il dispositivo smette di stampare, sostituire la cartuccia del toner (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 241).

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Sostituire con una nuova fotounità toner	La fotounità indicata ha quasi esaurito la propria durata [a].	Sostituire la fotounità per ottenere la migliore qualità di stampa quando compare questo messaggio. Continuare ad utilizzare una fotounità dopo questo stadio potrebbe influire sulla qualità di stampa (vedere “Sostituzione della fotounità” a pagina 244).
Sostituirla con la nuova unità fusore	L'unità fusore si è consumata completamente.	Sostituire l'unità fusore con un'unità fusore Samsung originale (se necessario, contattare l'assistenza).
Sostit con nuovo rullo trasf	Il rullo di trasferimento scade completamente.	Sostituire il rullo di trasferimento con un rullo di trasferimento originale Samsung (se necessario, contattare l'assistenza).

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Sostit con nuovo rullo prel [numero vassoio]	Il rullo di prelievo del vassoio scade completamente.	Sostituire il rullo di prelievo del vassoio con un rullo di prelievo originale Samsung (se necessario, contattare l'assistenza).
Scanner bloccato o altro problema.	Il blocco del CCD (Charged Couple Device) è stato inserito.	Sbloccare il blocco del CCD. Oppure, spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sist scans: [numero errore] Spegn e riacc	Vi è un problema nel sistema di digitalizzazione.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sensore: [numero errore]. Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza	Problema nel sistema del sensore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Agitare la cartuccia del toner [colore].	Nella cartuccia indicata è rimasta una piccola quantità di toner.	• È possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 238). • Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
L'orologio indica l'ora iniziale. Reimpostare l'ora	L'impostazione dell'ora del dispositivo è inizializzata.	Impostare l'ora in **Imposta appar**.
L'indirizzo IPv4 assegnato alla LAN wireless è in conflitto con quello dell'altro sistema. Controllarlo.	L'indirizzo IPv4 è già usato altrove (LAN wireless).	Verificare l'indirizzo IPv4 oppure ottenerne uno nuovo.
L'indirizzo IPv6 assegnato alla LAN wireless è in conflitto con quello dell'altro sistema. Controllarlo.	L'indirizzo IPv6 è già usato altrove (LAN wireless).	Verificare l'indirizzo IPv6 oppure ottenerne uno nuovo.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
La temperatura ambiente non è adatta per l'utilizzo di questo set. Regolare la temperatura ambiente.	Sostit rullo prelievo	Regolare la temperatura ambiente (vedere “Regolazioni” a pagina 339).
Questo indirizzo IP è in conflitto con quello dell'altro sistema. Controllarlo	L'indirizzo IP è già usato altrove.	Verificare l'indirizzo IP oppure ottenerne uno nuovo.
Errore cartuccia toner: [numero errore] Chiamare l'assistenza	Vi è un problema nella cartuccia del toner.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
La cartuccia del toner non è compatibile. Consultare la guida dell\'utente	Sostituire fotounità	Installare una fotounità originale Samsung, prevista per la macchina (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 224).
Errore rullo trasferimento: [numero errore] Reinstalla rullo trasferimento	Il rullo di trasferimento non è installato.	Installare il rullo di trasferimento. Se il rullo di trasferimento è già installato, provare a reinstallarlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore vassoio: [numero errore] Controllare il collegamento del vassoio	Il vassoio non è fissato bene.	Reinstallare il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore vassoio: [numero errore] Estrarre il [numero vassoio] e reinserirlo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Il vassoio non è fissato bene.	Reinstallare il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
[numero vassoio] non installato. Installare vassoio	Il vassoio non è installato correttamente.	Reinstallare il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Cassetto [numero vassoio] estratto. Inser corrett	Il vassoio non è chiuso bene.	Chiuderlo finché non si blocca in posizione.
Lo sportello del [numero vassoio] è aperto. Chiuderlo.	Lo sportello del vassoio non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.
Errore sistema IU: [numero errore] Chiamare assist	Vi è un problema nel sistema IU.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Autenticazione 802.1x non riuscita. Contattare l'amministratore di sistema	Impossibile eseguire l'autenticazione.	Controllare il protocollo di autenticazione di rete. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

a. La durata prevista della cartuccia indica il numero di stampe medio, come previsto dallo standard ISO/IEC 19752. Il numero di pagine può variare in base alla percentuale di area di immagine, all'ambiente operativo, all'intervallo di stampa nonché al tipo e al formato del supporto.

b. Quando una cartuccia del toner si è quasi esaurita, il dispositivo interrompe la stampa. In questo caso, è possibile scegliere di interrompere o continuare la stampa da SyncThru™Web Service. (**Impostazione** > **Impostazioni apparecchio** > **Sistema** > **Impostazioni** > **Gestione parti di ricambio** > **Stop cartuccia toner**) o Samsung Easy Printer Manager (**Impostazioni dispositivo** > **Sistema** > **Gestione materiali di consumo** > **Stop cartuccia toner**). Disattivando quest'opzione e continuando la stampa si può danneggiare il sistema del dispositivo.

Problemi di alimentazione e connessione di cavi

Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non è alimentato o il cavo fra il computer e il dispositivo non è collegato correttamente.	• Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore di alimentazione (vedere “Accensione dell'apparecchio” a pagina 25). • Scollegare il cavo del dispositivo e ricollegarlo (vedere “Collegamento del cavo di rete” a pagina 24).

Risoluzione di altri problemi

Nella seguente tabella sono elencate alcune condizioni problematiche che potrebbero verificarsi e le soluzioni suggerite. Seguire tali soluzioni finché il problema non verrà risolto. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

Altri problemi comprendono:

- Vedere “Problemi del display” a pagina 277.
- Vedere “Problemi di alimentazione della carta” a pagina 277.
- Vedere “Problemi di stampa” a pagina 279.
- Vedere “Problemi di qualità di stampa” a pagina 282.
- Vedere “Problemi di copia” a pagina 286.
- Vedere “Problemi di digitalizzazione” a pagina 288.
- Vedere “Problemi con il fax (opzionale)” a pagina 289.
- Vedere “Problemi per il sistema operativo” a pagina 291.

Problemi del display

Condizione	Soluzioni suggerite
Il display non visualizza nulla.	• Regolare la luminosità del display. • Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Problemi di alimentazione della carta

Condizione	Soluzioni suggerite
Inceppamento della carta durante la stampa.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 248).
I fogli di carta aderiscono l'uno all'altro.	• Controllare la capacità massima di carta del vassoio (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Assicurarsi di utilizzare il tipo di carta corretto (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Rimuovere la carta dal vassoio e fletterla o spiegarla a ventaglio. • La presenza di umidità può far sì che alcuni fogli di carta aderiscano l'uno all'altro. Provare una nuova risma di carta.
Alcuni fogli non vengono prelevati.	• È possibile che nel vassoio siano impilati tipi di carta diversi. Caricare carta di un unico tipo, formato e peso. • Se l'inceppamento della carta è stato provocato da più fogli, rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 248).

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
I fogli non vengono alimentati nel dispositivo.	• Rimuovere qualsiasi ostacolo dalla parte interna del dispositivo. • La carta non è stata caricata correttamente. Rimuovere la carta dal vassoio e ricaricarla correttamente. • Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. • La carta è troppo spessa. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Se un originale non è alimentato nel dispositivo, il gommino dell'Alimentatore documenti a digitalizzazione può necessitare di una sostituzione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Condizione	Soluzioni suggerite
La carta continua a incepparsi.	• Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. Se si stampa su materiali particolari, utilizzare il vassoio multifunzione. • Viene utilizzato un tipo di carta non corretto. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Potrebbero esservi dei residui all'interno del dispositivo. Aprire lo sportello anteriore e rimuovere eventuali residui. • Se un originale non è alimentato nel dispositivo, il gommino dell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia può necessitare di una sostituzione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Le buste si inclinano o non vengono alimentate correttamente.	Assicurarsi che le guide della carta siano a contatto con entrambi i lati delle buste.

Risoluzione di altri problemi

Problemi di stampa

Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non stampa.	Il dispositivo non è alimentato.	Controllare i collegamenti del cavo di alimentazione. Controllare l'interruttore e l'alimentazione.
	Il dispositivo non è selezionato come dispositivo predefinito.	Selezionare il dispositivo come predefinito in Windows.
	Assicurarsi che nel dispositivo non sussistano le seguenti condizioni: • Sportello anteriore aperto. Chiudere lo sportello anteriore. • La carta è inceppata. Rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 248). • Non è caricata carta. Caricare la carta (vedere “Caricamento della carta nel vassoio” a pagina 55). • La cartuccia del toner o la fotounità non è installata. Installare la cartuccia del toner o la fotounità. Se si verifica un errore di sistema, rivolgersi all'assistenza tecnica.	
	Il cavo fra il computer e il dispositivo non è collegato correttamente.	Scollegare il cavo del dispositivo e ricollegarlo.
	Il cavo fra il computer e il dispositivo è difettoso.	Se possibile, collegare il cavo a un altro computer che funzioni correttamente e stampare un lavoro. È anche possibile provare a utilizzare un altro cavo del dispositivo.
Il dispositivo non stampa.	L'impostazione della porta non è corretta.	Controllare le impostazioni della stampante di Windows per assicurarsi che il lavoro di stampa venga inviato alla porta corretta. Se il computer ha più di una porta, assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla porta corretta.
	Il dispositivo potrebbe essere configurato in modo non corretto.	Controllare le **Preferenze stampa** per verificare che tutte le impostazioni di stampa siano corrette (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
	Il driver della stampante potrebbe essere installato in modo non corretto.	Riparare il software del dispositivo.
	Il dispositivo non funziona correttamente.	Controllare il messaggio visualizzato sul pannello di controllo per stabilire se il dispositivo indica un errore di sistema. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
	Le dimensioni del documento sono eccessive, pertanto lo spazio sul disco rigido del computer è insufficiente per accedere al lavoro di stampa.	Se si stampa la GUI, aumentare lo spazio disponibile sul disco e ristampare il documento.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo seleziona i materiali di stampa dall'origine sbagliata.	L'opzione carta selezionata in **Preferenze stampa** potrebbe non essere corretta.	Per molte applicazioni software, la selezione dell'origine si effettua dalla scheda **Carta** in **Preferenze stampa**. Selezionare l'origine corretta. Consultare la guida del driver della stampante (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).
Il lavoro di stampa è eccessivamente lento.	Il lavoro di stampa potrebbe essere molto complesso.	Ridurre la complessità della pagina o modificare le impostazioni della qualità di stampa.
Metà della pagina rimane vuota.	L'orientamento della pagina potrebbe non essere corretto.	Modificare l'orientamento della pagina nell'applicazione. Vedere la schermata della guida del driver della stampante.
	Il formato della carta e le impostazioni relative non corrispondono.	Accertarsi che il formato carta nelle impostazioni del driver della stampante corrisponda alla carta nel vassoio. Oppure, accertarsi che il formato carta nelle impostazioni del driver della stampante corrisponda alla selezione carta nelle impostazioni dell'applicazione software in uso.

Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo stampa, ma il testo è sbagliato, incomprensibile o incompleto.	Il cavo del dispositivo è allentato o difettoso.	Scollegare il cavo del dispositivo e ricollegarlo. Provare con un lavoro di stampa che è già stato stampato con esito positivo. Se possibile, collegare il cavo e il dispositivo a un altro computer del cui funzionamento si è certi e stampare un lavoro. Provare a utilizzare un nuovo cavo del dispositivo.
	È stato selezionato il driver della stampante sbagliato.	Controllare il menu di selezione della stampante dell'applicazione per assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto.
	L'applicazione software non funziona correttamente.	Provare a stampare un lavoro da un'altra applicazione.
	Il sistema operativo non funziona correttamente.	Uscire da Windows e riavviare il computer. Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.
	In un ambiente DOS, l'impostazione dei font per il dispositivo potrebbe essere impostata in modo errato.	Modificare l'impostazione della lingua.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Le pagine vengono stampate, ma sono vuote.	La cartuccia del toner è difettosa o il toner è esaurito.	Ridistribuire il toner, se opportuno. Se necessario, sostituire la cartuccia del toner.
	Il file potrebbe contenere pagine vuote.	Controllare il file per assicurarsi che non contenga pagine vuote.
	Alcuni componenti, come il controller o la scheda, potrebbero essere difettosi.	Rivolgersi all'assistenza tecnica.
La stampante non stampa correttamente i file PDF. Mancano alcune parti della grafica, del testo o delle illustrazioni.	Incompatibilità tra il file PDF e i prodotti Acrobat.	La stampa del file PDF come immagine potrebbe consentire la stampa del file. Attivare **Stampa come immagine** dalle opzioni di stampa di Acrobat. la stampa di un file PDF come immagine richiederà un tempo maggiore.
	Se il file PDF non include il carattere o possiede l'oggetto impostato sulla modalità interattiva.	Provare a stampare un lavoro dal driver della stampante.

Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
La qualità di stampa delle fotografie non è buona. Le immagini non sono nitide.	La risoluzione della fotografia è molto bassa.	Ridurre il formato della foto. Se si aumenta il formato della fotografia nell'applicazione, la risoluzione si riduce.
Prima della stampa, il dispositivo emette vapore vicino al vassoio di uscita.	L'uso di carta umida può provocare l'emissione di vapore durante la stampa.	Ciò non costituisce un problema. Continuare la stampa. Provare una nuova risma di carta.
Il dispositivo non stampa su carta di formato speciale, ad esempio carta per fatturazione.	Il formato carta e le impostazioni del formato carta non corrispondono.	Impostare il formato carta corretto nell'opzione **Elenco carta personalizzata** della scheda **Carta** in **Preferenze stampa** (vedere “Opzioni carta” a pagina 77).
Il dispositivo emette uno strano odore durante l'utilizzo iniziale.	L'olio utilizzato per proteggere il fusore sta evaporando.	Dopo aver stampato circa 100 pagine a colori l'odore scomparirà. Si tratta di un problema temporaneo.

Risoluzione di altri problemi

Problemi di qualità di stampa

Se le parti interne del dispositivo sono sporche o se la carta è stata caricata in modo non corretto, potrebbe verificarsi una riduzione della qualità di stampa. Per risolvere il problema, consultare la tabella seguente.

Condizione	Soluzioni suggerite
Stampa chiara o sbiadita 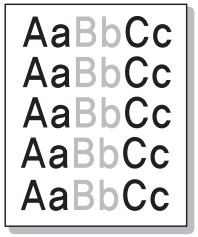	• Se la stampa contiene strisce verticali bianche o aree sbiadite, il toner sta per esaurirsi. È possibile estendere temporaneamente la durata della cartuccia del toner. Se la qualità di stampa non migliora, installare una nuova cartuccia del toner. • La tonalità del colore potrebbe non essere regolata. Regolare la tonalità del colore. • È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, è troppo umida o troppo ruvida (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Se l'intera pagina risulta chiara, l'impostazione della risoluzione di stampa è troppo bassa oppure la modalità Risparmio toner è stata attivata. Regolare la risoluzione di stampa e disattivare la modalità Risparmio toner. Consultare la guida del driver della stampante. • Una combinazione di aree sbiadite o macchiate potrebbe indicare che la cartuccia del toner deve essere pulita. Rivolgersi all'assistenza tecnica. • La superficie della parte LSU all'interno del dispositivo potrebbe essere sporca. Pulire l'LSU e rivolgersi all'assistenza tecnica.

Condizione	Soluzioni suggerite
Macchie di toner 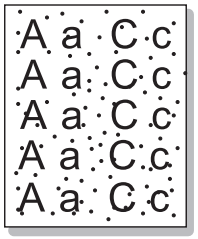	• È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, è troppo umida o troppo ruvida (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Il percorso della carta potrebbe essere sporco. Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Controllare la posizione del dispositivo. Questo problema può verificarsi se l'area non è ben ventilata.
Mancanza di toner 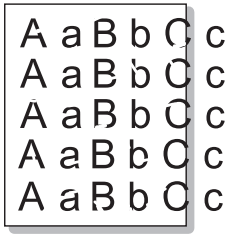	Se la pagina presenta aree sbiadite, generalmente tondeggianti, in ordine casuale: • È possibile che sia stato caricato un foglio di carta difettoso. Provare a ristampare il lavoro. • Il contenuto di umidità della carta non è uniforme oppure la carta presenta macchie di umidità sulla superficie. Provare a stampare su una carta di marca diversa (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • L'intera risma è difettosa. I processi di produzione possono fare sì che alcune aree rifiutino il toner. Provare con un tipo o una marca di carta diversi. • Cambiare l'opzione della stampante e riprovare. Passare a **Preferenze stampa**, fare clic sulla scheda **Carta** e impostare il tipo su carta spessa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75). • Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, contattare l'assistenza tecnica.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
Punti bianchi 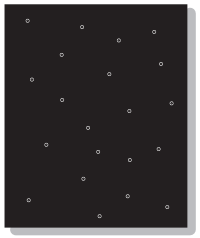	Se sulla pagina vengono stampati dei punti bianchi, potrebbe verificarsi quanto segue. • La carta è troppo ruvida e molta sporcizia è caduta all'interno del dispositivo, quindi il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo. Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica. • Il percorso della carta potrebbe essere sporco. Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica.
Linee verticali 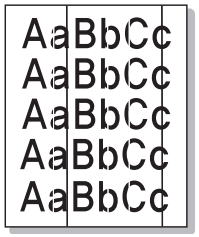	Se nella pagina vengono stampate strisce nere verticali: • Probabilmente il tamburo all'interno della stampante è stato graffiato. Rimuovere la fotounità e installarne una nuova. Rivolgersi all'assistenza tecnica. Se nella pagina vengono stampate strisce bianche verticali: • La superficie della parte LSU all'interno del dispositivo potrebbe essere sporca. Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica. Se nella pagina appaiono strisce verticali, procedere come segue. • La superficie del vetro dello scanner e il foglio bianco potrebbero essere sporchi. Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica.

Condizione	Soluzioni suggerite
Sfondo a colori o in bianco e nero 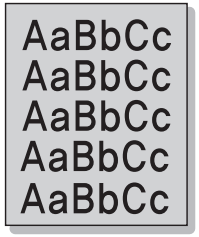	Se la quantità di ombreggiatura di sfondo diventa inaccettabile, procedere come segue. • Sostituire la cinghia di trasferimento immagini se ha raggiunto la sua durata utile. Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Controllare le condizioni ambientali: condizioni molto secche (bassa umidità) o un alto livello di umidità (superiore all'80% di umidità relativa) possono far aumentare la quantità di ombreggiatura di sfondo. • Rimuovere la vecchia cartuccia del toner e installarne una nuova.
Sbavature di toner 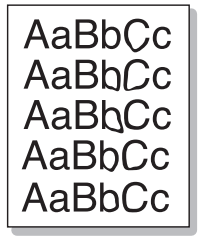	Se il toner sbava sulla pagina, procedere come segue. • Pulire l'interno del dispositivo. Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica. • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Rimuovere la fotounità e installarne una nuova. Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Sostituire la cinghia di trasferimento immagini se ha raggiunto la sua durata utile. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
Difetti verticali ripetuti 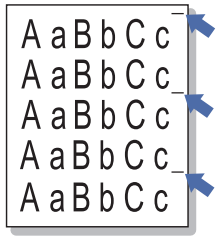	Se sul lato stampato della pagina vi sono segni ripetuti a intervalli regolari: • La fotounità potrebbe essere danneggiata. Se sulla pagina appare un segno ripetitivo, utilizzare più volte un foglio di pulizia per pulire la fotounità. Pulire l'interno. Se si ripresentano gli stessi problemi, rimuovere la fotounità e installarne una nuova. Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Su alcuni componenti del dispositivo potrebbe essersi depositato del toner. Se il difetto si presenta sul retro della pagina, il problema dovrebbe risolversi da solo dopo alcune pagine. • Il gruppo fusore potrebbe essere danneggiato. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Sfondo stampato male 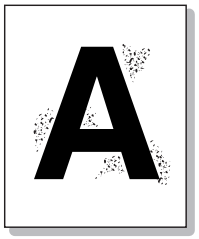	Uno sfondo stampato male è la conseguenza di residui di toner distribuiti sulla pagina stampata. • La carta potrebbe essere troppo umida. Provare a stampare con un diverso lotto di carta. Non aprire le confezioni di carta finché non è necessario, in modo che la carta non assorba troppa umidità. • Se il problema si presenta su buste, cambiare il layout di stampa per evitare di stampare su aree che presentano giunture sovrapposte a tergo. La stampa su giunture può causare problemi. • Se questo problema interessa l'intera superficie di una pagina stampata, regolare la risoluzione di stampa dall'applicazione software o nella finestra **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).

Condizione	Soluzioni suggerite
Caratteri stampati male 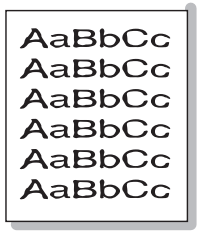	• Se i caratteri non vengono stampati correttamente, producendo immagini vuote, la risma di carta potrebbe essere troppo liscia. Provare a stampare su una carta diversa (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Se i caratteri hanno una forma non corretta e creano un effetto ondulato, è possibile che l'unità di digitalizzazione richieda assistenza. Pulire l'unità di digitalizzazione o rivolgersi all'assistenza tecnica.
Pagina inclinata 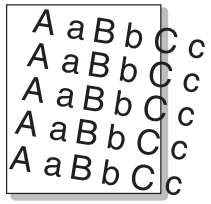	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Assicurarsi che la carta o altro materiale sia caricato correttamente e che le guide non siano troppo strette o troppo larghe rispetto alle guide per la carta. • Verificare che lo sportello inferiore destro del vassoio standard, lo sportello inferiore destro dell'alimentatore a doppio cassetto o lo sportello inferiore destro dell'alimentatore ad alta capacità siano ben chiusi. Se gli sportelli inferiori non sono completamente chiusi, aprirli e chiuderli.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
Arricciature o onde 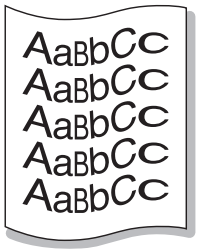	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. Le alte temperature e l'umidità possono fare arricciare la carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare inoltre a ruotare la carta in tutti i versi per allineare i fogli e poi a riposizionarla nel vassoio.
Pieghe o grinze 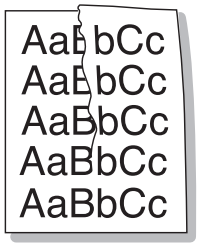	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Provare inoltre a ruotare la carta in tutti i versi per allineare i fogli e poi a riposizionarla nel vassoio. • Verificare che lo sportello inferiore destro del vassoio standard, lo sportello inferiore destro dell'alimentatore a doppio cassetto o lo sportello inferiore destro dell'alimentatore ad alta capacità siano ben chiusi. Se gli sportelli inferiori non sono completamente chiusi, aprirli e chiuderli.

Condizione	Soluzioni suggerite
Retro dei fogli stampati sporco 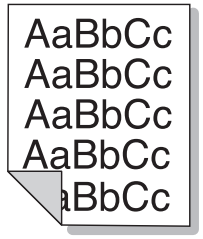	Controllare se vi sono perdite di toner. Pulire l'interno del dispositivo. Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica.
Pagine nere o a colore pieno 	• La fotounità potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la fotounità, quindi reinserirla. • La fotounità potrebbe essere difettosa e potrebbe essere necessario sostituirla. Rimuovere la fotounità e installarne una nuova. Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Spargimenti di toner 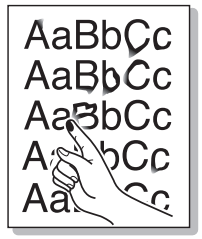	• Pulire l'interno del dispositivo. Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica. • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300). • Rimuovere la fotounità e installarne una nuova. Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
Vuoti nei caratteri 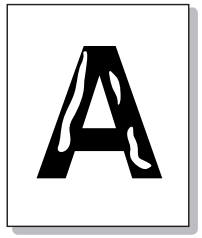	I vuoti nei caratteri sono aree bianche all'interno dei caratteri che invece dovrebbero essere nere: • È possibile che si stia stampando sul lato sbagliato della carta. Rimuovere la carta a capovolgerla. • La carta potrebbe non soddisfare le specifiche (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 300).
Strisce orizzontali 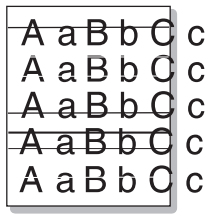	Se vengono stampate strisce nere o macchie allineate orizzontalmente: • La fotounità potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la fotounità, quindi reinserirla. • La fotounità potrebbe essere difettosa. Rimuovere la fotounità e installarne una nuova. Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Pieghe. 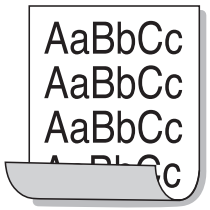	Se la carta stampata è arricciata oppure non viene alimentata nel dispositivo: • Provare inoltre a ruotare la carta in tutti i versi per allineare i fogli e poi a riposizionarla nel vassoio. • Cambiare l'opzione della stampante e riprovare. Passare a **Preferenze stampa**, fare clic sulla scheda **Carta** e impostare il tipo su carta spessa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 75).

Condizione	Soluzioni suggerite
Un'immagine sconosciuta viene stampata ripetutamente su alcuni fogli oppure sono presenti tracce di toner non fissato, caratteri poco leggibili o tracce di sporco.	Probabilmente il dispositivo viene usato ad un'altitudine di 1.000 m o superiore. L'altezza elevata può influenzare negativamente la qualità di stampa, con tracce di toner non fissato o immagini poco leggibili. Cambiare l'impostazione dell'altitudine corretta del dispositivo.

Problemi di copia

Condizione	Soluzione suggerita
Le copie sono troppo chiare o troppo scure	Toccare **Copia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**. È possibile regolare il livello di intensità di una copia, se necessario per facilitare la lettura qualora l'originale contenga simboli sbiaditi o immagini scure (vedere “Modifica dell'intensità” a pagina 112).

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzione suggerita
Macchie, righe, segni o puntini visualizzati sulle copie.	• Se i difetti sono sull'originale, toccare **Copia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.** (vedere “Modifica dell'intensità” a pagina 112). • Se sull'originale non sono presenti difetti, pulire l'unità di digitalizzazione. Pulire l'unità di digitalizzazione o rivolgersi all'assistenza tecnica.
L'immagine della copia è inclinata.	• Accertarsi che il lato da stampare dell'originale sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure verso l'alto nell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia. • Controllare che la carta per copia sia caricata correttamente. • Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Vengono stampate copie bianche.	Accertarsi che il lato da stampare dell'originale sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure verso l'alto nell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.
L'immagine si cancella facilmente dalla copia.	• Sostituire la carta presente nel vassoio con quella di una nuova risma. • Nelle aree molto umide, non lasciare carta nel dispositivo per lunghi periodi di tempo.

Condizione	Soluzione suggerita
Si verificano inceppamenti frequenti della carta.	• Disporre i fogli a ventaglio, quindi ruotare la carta in tutti i versi per allineare i fogli e poi riposizionarla nel vassoio. Sostituire la carta presente nel vassoio con una nuova risma. Controllare/regolare le guide carta, se necessario. • Assicurarsi che la carta sia del peso indicato nelle specifiche. • Controllare se nel dispositivo è rimasta carta per copia o pezzi di carta per copia dopo la rimozione della carta inceppata.
La cartuccia del toner stampa meno copie del previsto prima di esaurirsi.	• Gli originali potrebbero contenere immagini, righe piene o pesanti. Ad esempio, potrebbe trattarsi di moduli, circolari, libri o altri documenti che utilizzano una quantità maggiore di toner. • L'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia potrebbe essere rimasto aperto durante l'esecuzione delle copie. • È possibile che il dispositivo venga acceso e spento di frequente.

Risoluzione di altri problemi

Problemi di digitalizzazione

Condizione	Soluzioni suggerite
Lo scanner non funziona.	• Accertarsi di posizionare l'originale da digitalizzare con il lato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner o rivolto verso l'alto nell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia. • La memoria potrebbe essere insufficiente per contenere il documento da digitalizzare. Provare la funzione di predigitalizzazione per vedere se funziona. Provare ad abbassare la percentuale di risoluzione di digitalizzazione. • Verificare che il cavo del dispositivo sia collegato correttamente. • Assicurarsi che il cavo del dispositivo non sia difettoso. Sostituire il cavo con uno di cui si è accertato il corretto funzionamento. Se necessario, sostituire il cavo. • Controllare che lo scanner sia configurato correttamente.
L'unità esegue la digitalizzazione molto lentamente.	• Controllare se il dispositivo sta stampando i dati ricevuti. In questo caso, digitalizzare il documento dopo aver stampato i dati ricevuti. • La grafica viene digitalizzata più lentamente del testo. • Nella modalità di digitalizzazione, la velocità di comunicazione diminuisce a causa della grande quantità di memoria necessaria per analizzare e riprodurre l'immagine digitalizzata. Impostare il computer sulla modalità di stampa ECP attraverso l'impostazione BIOS. Questo contribuirà ad aumentare la velocità. Per ulteriori dettagli su come impostare il BIOS, consultare la guida dell'utente del computer.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
Sullo schermo del computer viene visualizzato uno dei seguenti messaggi: • **Impossibile impostare l'apparecchio alla modalità H/W desiderata.** • **La porta è utilizzata da un altro programma.** • **La porta è disattivata.** • **Lo scanner è occupato a ricevere o stampare i dati. Una volta terminato il lavoro corrente, riprovare.** • **Handle non valido.** • **Digitalizzazione non riuscita.**	• Potrebbe essere in corso un lavoro di copia o di stampa. Tentare di nuovo il proprio lavoro quando tale lavoro sarà terminato. • La porta selezionata è attualmente in uso. Riavviare il computer e riprovare. • È possibile che il cavo del dispositivo non sia collegato correttamente oppure che la stampante sia spenta. • Il driver dello scanner non è installato oppure l'ambiente operativo non è configurato correttamente. • Controllare che il dispositivo sia collegato correttamente e che sia acceso, quindi riavviare il computer. • È possibile che il cavo USB non sia collegato correttamente oppure che la stampante sia spenta.

Problemi con il fax (opzionale)

Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non funziona, il display non visualizza informazioni o i pulsanti non rispondono alla pressione.	• Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. • Assicurarsi che la presa elettrica sia alimentata.
Il tono di selezione è assente.	• Controllare che la linea telefonica sia collegata correttamente. • Verificare il funzionamento della presa telefonica a muro, collegandovi un altro telefono. • Trovare la linea ottimale per la comunicazione (vedere "Impostazioni generali fax" a pagina 171).
I numeri registrati in memoria non vengono composti correttamente.	Accertarsi che i numeri siano memorizzati correttamente.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
L'originale non viene alimentato nel dispositivo.	• Accertarsi che la carta non sia piegata e che sia inserita correttamente. Controllare che il formato dell'originale sia giusto, non troppo spesso né sottile. • Accertarsi che l'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia sia chiuso saldamente. • Il gommino dell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia può necessitare di una sostituzione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
I fax non vengono ricevuti automaticamente.	• La modalità di ricezione deve essere impostata su Fax. • Accertarsi che nel vassoio sia caricata carta. • Verificare l'eventuale presenza di messaggi di errore sul display. In tal caso, eliminare il problema. • Trovare la linea ottimale per la comunicazione. Per controllare, vedere il menu **Diagnostica Smart Fax** (vedere “Impostazioni generali fax” a pagina 171).

Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non invia.	• Accertarsi che l'originale sia caricato nell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia o sul vetro dello scanner. • Controllare il dispositivo fax del destinatario (se ha un problema). • Trovare la linea ottimale per la comunicazione. Per controllare, vedere il menu **Diagnostica Smart Fax** (vedere “Impostazioni generali fax” a pagina 171).
Il fax ricevuto presenta degli spazi vuoti (in bianco) oppure la copia ricevuta è di scarsa qualità.	• Il fax che sta inviando il documento potrebbe avere problemi di funzionamento. • Se la linea telefonica è disturbata, si possono verificare degli errori di linea. • Controllare l'apparecchio effettuando una copia. • La cartuccia del toner potrebbe essere vuota. Sostituire la cartuccia del toner. • Trovare la linea ottimale per la comunicazione. Per controllare, vedere il menu **Diagnostica Smart Fax** (vedere “Impostazioni generali fax” a pagina 171).
Alcune parole sul fax ricevuto risultano allungate.	Nel fax che sta inviando il documento potrebbe essersi verificato un inceppamento carta.

Condizione	Soluzioni suggerite
Sugli originali inviati sono presenti delle linee.	Controllare l'eventuale presenza di segni sull'unità di digitalizzazione e pulirla. Pulire l'unità di digitalizzazione.
Il dispositivo compone un numero, ma non riesce a collegarsi con un altro fax.	L'altro fax potrebbe essere spento, sprovvisto di carta o non in grado di rispondere alle chiamate in arrivo. Sollecitare l'operatore del fax di destinazione a risolvere il problema.
I fax non sono memorizzati nella memoria.	La memoria richiesta per memorizzare il fax potrebbe essere insufficiente. Se viene visualizzato il messaggio di memoria insufficiente, eliminare dalla memoria qualsiasi fax non più necessario, quindi riprovare a memorizzare il fax.
In fondo a ogni pagina o su altre pagine compaiono delle aree vuote, con una piccola striscia di testo stampata in cima.	Nelle opzioni dell'utente è possibile che siano state selezionate le impostazioni della carta sbagliate.

Problemi per il sistema operativo

Problemi comuni di Windows

Condizione	Soluzioni suggerite
Durante l'installazione viene visualizzato il messaggio "File in uso".	Chiudere tutte le applicazioni software. Rimuovere tutte le applicazioni software dal gruppo di avvio, quindi riavviare Windows. Reinstallare il driver della stampante.
Vengono visualizzati i messaggi "Errore di protezione generale", "Eccezione OE", "Spool32" oppure "Operazione non valida".	Chiudere tutte le altre applicazioni, riavviare Windows e provare nuovamente a stampare.
Vengono visualizzati i messaggi "Errore di stampa", "Errore di timeout della stampante".	Questi messaggi potrebbero venire visualizzati durante la stampa. Attendere finché il dispositivo non termina la stampa. Se il messaggio viene visualizzato nella modalità Pronta oppure al termine della stampa, controllare il collegamento e/o se si è verificato un errore.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
Samsung Printer Experience non viene mostrato quando si fa clic su altre impostazioni.	**Samsung Printer Experience** non è installato. Scaricare l'app da Windows **Store(Store)** e installarlo.
Le informazioni sul dispositivo non vengono visualizzate quando si fa clic sul dispositivo in Dispositivi e stampanti.	Selezionare la casella **Proprietà stampante**. Fare clic sulla scheda **Porte**. (**Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti** > Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare **Proprietà stampante**) Se la porta è impostata su File o LPT, deselezionare e selezionare TCP/IP, USB o WSD.

Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Windows, fare riferimento alla guida dell'utente di Microsoft Windows in dotazione con il computer.

Problemi comuni sui Mac

Condizione	Soluzioni suggerite
La stampante non stampa correttamente i file PDF. Mancano alcune parti della grafica, del testo o delle illustrazioni.	La stampa del file PDF come immagine potrebbe consentire la stampa del file. Attivare **Stampa come immagine** dalle opzioni di stampa di Acrobat. la stampa di un file PDF come immagine richiederà un tempo maggiore.
Alcune lettere non vengono visualizzate normalmente durante la stampa della pagina di copertina.	Mac OS non riesce a creare i caratteri durante la stampa della copertina. L'alfabeto inglese e i numeri vengono visualizzati normalmente nella pagina di copertina.
Quando si stampa un documento in Mac con Acrobat Reader 6.0 o versione più recente, i colori vengono stampati in maniera non corretta.	Assicurarsi che l'impostazione della risoluzione nel driver del dispositivo corrisponda a quella in Acrobat Reader.

Risoluzione di altri problemi

Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore Mac, fare riferimento alla Guida per l'utente Mac fornita con il computer.

Problemi comuni di Linux

Condizione	Soluzioni suggerite
Sul dispositivo Linux non sono installate le applicazioni xsane o simple-scan.	Per alcune distribuzioni Linux, potrebbero non essere presenti applicazioni di digitalizzazione predefinite. Per utilizzare le funzioni di digitalizzazione, installare una delle applicazioni di digitalizzazione utilizzando il download center del s/o (ad esempio Ubuntu Software Center per Ubuntu, Install/Remove Software per openSUSE, Software per Fedora).
Non è possibile trovare lo scanner mediante la rete.	Per alcuni distributori Linux, sono attivati firewall ad elevata protezione che possono impedire al programma di installazione di aprire le porte necessarie per la ricerca dei dispositivi di rete. In tal caso, aprire manualmente la porta snmp 22161 o disattivare temporaneamente il firewall mentre si utilizza il dispositivo.
Quando si stampa più di una copia, la seconda copia non viene stampata.	Il problema si verifica con Ubuntu 12.04 a causa di un problema con il filtro standard CUPS 'pdftops'. Aggiornare il pacchetto 'cups-filters' dalla versione 1.0.18 per risovere il problema ('pdftops' fa parte del pacchetto 'cups-filters').
La deselezione dell'opzione di fascicolazione nella finestra di dialogo Stampa non funziona.	Per alcune distribuzioni, la finestra di dialogo GNOME ha un problema con la gestione dell'opzione di fascicolazione. Come soluzione, impostare il valore predefinito dell'opzione di fascicolazione su **False** usando l'utilità di stampa del sistema (eseguire "system-config-printer" nel programma Terminal).
La stampa funziona sempre con il fronte/retro.	Questo problema si verificava con il pacchetto Ubuntu 9.10 CUPS. Aggiornare CUPS alla versione 1.4.1-5ubuntu2.2.
La stampante non viene aggiunta tramite l'utilità di stampa del sistema.	Il problema si verifica su Debian 7 a causa di un errore nel pacchetto 'system-config-printer' di Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 nel sistema di tracciamento errori Debian). Usare un altro modo per aggiungere la stampante (ad esempio CUPS WebUI)

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
Dimensioni e orientamento carta sono disabilitate nella finestra Stampa quando si aprono i file di testo.	Il problema si verifica su Fedora 19 ed è correlato all'editor di testo 'leafpad' in Fedora 19. Usare altri editor di testo come 'gedit'.

Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Linux, fare riferimento alla Guida dell'utente di Linux in dotazione con il computer.

Problemi PostScript comuni

I problemi seguenti sono specifici del linguaggio PS e possono verificarsi quando si utilizzano diversi linguaggi di stampante.

Problema	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Non è possibile stampare il file PostScript	Il driver PostScript potrebbe non essere installato correttamente.	• Installare il driver PostScript. • Stampare una pagina di configurazione e verificare che la versione PS sia disponibile per la stampa. • Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
Viene stampato il rapporto Errore controllo limite	Il lavoro di stampa era troppo complesso.	Potrebbe essere necessario ridurre la complessità della pagina oppure installare più memoria.
Viene stampata una pagina di errore PostScript	Il lavoro di stampa potrebbe non essere PostScript.	Assicurarsi che il lavoro di stampa sia un lavoro PostScript. Verificare se l'applicazione software prevedeva che venisse inviato al dispositivo un file di impostazione o di intestazione PostScript.
Il vassoio opzionale non è selezionato nel driver	Il driver della stampante non è stato configurato per riconoscere il vassoio opzionale.	Aprire le proprietà del driver PostScript, selezionare la scheda **Opzioni dispositivo** e impostare l'opzione vassoio.

Risoluzione di altri problemi

Problema	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Quando si stampa un documento in Mac con Acrobat Reader 6.0 o versione più recente, i colori vengono stampati in maniera non corretta.	L'impostazione della risoluzione nel driver della stampante potrebbe non corrispondere a quella in Acrobat Reader.	Assicurarsi che l'impostazione della risoluzione nel driver della stampante corrisponda a quella in Acrobat Reader.

11. Appendice

In questo capitolo sono fornite le specifiche del prodotto e le informazioni relative alle normative pertinenti.

- **Specifiche** 297
- **Informazioni normative** 311
- **Copyright** 323

Specifiche

Specifiche hardware

Elementi		Descrizione	
Dimensione[a]	**Larghezza x Lunghezza x Altezza**	K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x LX series	585 x 670 x 883 mm
		K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x GX series	585 x 670 x 932 mm
Peso[a]	**Dispositivo con parti di consumo**	K740x/K750x/K760x/K765x LX series	84,3 Kg
		X740x/X750x/X760x LX series	109 Kg
		K740x/K750x/K760x/K765x GX series	97,3 Kg
		X740x/X750x/X760x GX series	122 Kg

Specifiche

Elementi			Descrizione	
Livello di rumorosità[b] [c]	**Modalità Pronta**		Meno di 30 dB (A)	
	Modalità di stampa	Fronte	K740x/K750x series /X740x/X750x series	• **Vassoio 1:** Meno di 54 dB (A) • **Vassoio multifunzione/Vassoi opzionali:** Meno di 56 dB (A)
			K760x/K765x series /X760x series	• **Vassoio 1:** Meno di 56 dB (A) • **Vassoio multifunzione/Vassoi opzionali:** Meno di 58 dB (A)
		Fronte-retro	K740x/K750x series /X740x/X750x series	• **Vassoio 1:** Meno di 57 dB (A) • **Vassoio multifunzione/Vassoi opzionali:** Meno di 59 dB (A)
			K760x/K765x series /X760x series	• **Vassoio 1:** Meno di 59 dB (A) • **Vassoio multifunzione/Vassoi opzionali:** Meno di 61 dB (A)
	Modalità Copia	Fronte	K740x/X740x series	• **Vassoio 1:** Meno di 58 dB (A) • **Vassoio multifunzione/Vassoi opzionali:** Meno di 60 dB (A)
			K750x/K760x/K765x series /X750x/X760x series	• **Vassoio 1:** Meno di 59 dB (A) • **Vassoio multifunzione/Vassoi opzionali:** Meno di 61dB (A)
		Fronte-retro	K740x/X740x series	• **Vassoio 1:** Meno di 60 dB (A) • **Vassoio multifunzione/Vassoi opzionali:** Meno di 62 dB (A)
			K750x/X750x series	• **Vassoio 1:** Meno di 61 dB (A) • **Vassoio multifunzione/Vassoi opzionali:** Meno di 63 dB (A)
			K760x/K765x/X760x series	• **Vassoio 1:** Meno di 61 dB (A) • **Vassoio multifunzione/Vassoi opzionali:** Meno di 64 dB (A)

Specifiche

Elementi		Descrizione
Temperatura	**Funzionamento**	Da 10 a 30 °C
	Conservazione (in confezione)	Da -20 a 40 °C
Umidità	**Funzionamento**	20 - 80% di umidità relativa
	Conservazione (in confezione)	10 - 90% di umidità relativa
Potenza nominale[d]	**Modelli da 110 volt**	110 - 127 V CA
	Modelli da 220 volt	220 - 240 V CA
Assorbimento[e]	**Modalità operativa media**	Meno di 1.300 W
	Modalità Pronta	Meno di 60 W
	Modalità Risparmio energia	Meno di 2,0 W
	Modalità spegnimento[f]	Meno di 0 W

a. Dimensioni e peso sono misurati senza ulteriori accessori.
b. Livello di potenza sonora, ISO 7779. Configurazione testata: installazione base, stampa solo fronte su carta A4.
c. Solo Cina Se la rumorosità dell'apparecchiatura supera i 63 db (A), l'apparecchiatura deve essere posizionata in una posizione relativamente indipendente.
d. Per informazioni sui valori esatti di tensione (V), frequenza (hertz) e corrente (A), vedere la targhetta sul dispositivo.
e. Il consumo di corrente può essere alterato dallo stato della macchina, dalle condizioni di configurazione, dall'ambiente operativo, dall'apparecchiatura di misurazione e dalla modalità di utilizzo del paese.
f. Il consumo di corrente può essere evitato completamente solo quando il cavo di alimentazione non è connesso.

Specifiche del supporto di stampa

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2 ,3 ,4	Vassoio multifunzione
Carta normale	Letter	216 x 279 mm	Da 71 a 90 g/m^2 • 520 fogli da 80 g/m^2 per ogni vassoio	Da 71 a 90 g/m^2 • 100 fogli da 80 g/m^2
	Legal	216 x 356 mm		
	Executive[b]	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	A5[b]	148 x 210 mm		
	B4	257 x 364 mm		
	JIS B5[b]	182 x 257 mm		
	ISO B5[b]	176 x 250 mm		
	Folio	216 x 330 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	8K	270 x 390 mm		
	16K	195 x 270 mm		
	A6	105 x 148 mm	Non disponibile nei vassoi 2, 3, 4	
	B6	128 x 182 mm		
	A3	297 x 420 mm	Non disponibile nel vassoio 1	
	SRA3	320 x 450 mm		
	Registro	279 x 432 mm		
	Tabloid Extra	305 x 457 mm		

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2 ,3 ,4	Vassoio multifunzione
Busta	Lettera, A4, A5, JIS B5, ISO B5, B6, Statement	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 75 a 90 g/m^2 • 50 fogli impilati Non disponibile nei vassoi 2, 3, 4	Da 75 a 90 g/m^2 • 10 fogli impilati
	Busta Monarch	98 x 191 mm		
	Busta No. 10	105 x 241 mm		
	Busta N. 9	98 x 225 mm		
	Busta DL	110 x 220 mm		
	Busta C5	162 x 229 mm		
	Busta C6	114 x 162 mm		
	Busta C4	229 x 324 mm		
Busta spessa	Lettera, A4, A5, JIS B5, ISO B5, B6, Statement	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 71 a 120 g/m^2 • 30 fogli impilati Non disponibile nei vassoi 2, 3, 4	Da 71 a 120 g/m^2 • 10 fogli impilati
	Busta Monarch	98 x 191 mm		
	Busta N.10	105 x 241 mm		
	Busta N. 9	98 x 225 mm		
	Busta DL	110 x 220 mm		
	Busta C5	162 x 229 mm		
	Busta C6	114 x 162 mm		
	Busta C4	229 x 324 mm		
Carta spessa	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 91 a 105 g/m^2 • 400 fogli per ogni vassoio	Da 91 a 105 g/m^2 • 50 fogli impilati

Specifiche

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2 ,3 ,4	Vassoio multifunzione
Carta pesante	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 106 a 176 g/m^2 • 250 fogli impilati	Da 106 a 176 g/m^2 • 20 fogli impilati
	Cartolina 4x6	102 x 152 mm	Non disponibile nel vassoio 1, 2, 3, 4	
Carta extra-pesante 1	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	176 – 216 g/m2 • 250 fogli impilati	176 – 216 g/m2 • 10 fogli impilati
	Cartolina 4x6	102 x 152 mm	Non disponibile nel vassoio 1, 2, 3, 4	
Carta extra-pesante 2	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	217 - 256 g/m^2 • 100 fogli impilati	217 - 256 g/m^2 • 10 fogli impilati
Carta extra-pesante 3	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	257 - 300 g/m^2 • 100 fogli impilati	257 - 300 g/m^2 • 10 fogli impilati
Carta extra-pesante 4	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile nel vassoio 1, 2, 3, 4	301 - 325 g/m^2 • 10 fogli impilati
Carta sottile	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 60 a 70 g/m^2 • 520 fogli impilati	Da 60 a 70 g/m^2 • 100 fogli impilati
Cotonata	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 75 a 90 g/m^2 • 400 fogli impilati	Da 75 a 90 g/m^2 • 50 fogli impilati
Carta colorata / prestampata	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 75 a 90 g/m^2 • 400 fogli impilati	Da 75 a 90 g/m^2 • 50 fogli impilati
Riciclata	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 60 a 90 g/m^2 • 400 fogli impilati	Da 60 a 90 g/m^2 • 50 fogli impilati

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2 ,3 ,4	Vassoio multifunzione
Carta laser	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 105 a 120g/m^2 • 350 fogli impilati	Da 105 a 120g/m^2 • 20 fogli impilati
Carta archivio	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 71 a 90 g/m^2 • 350 fogli da 80 g/m^2	Da 71 a 90 g/m^2 • 20 fogli da 80 g/m^2
	Busta Monarch	98 x 191 mm	Non disponibile nei vassoi 2, 3, 4	
	Busta N.10	105 x 241 mm		
	Busta N. 9	98 x 225 mm		
	Busta DL	110 x 220 mm		
	Busta C5	162 x 229 mm		
	Busta C6	114 x 162 mm		
	Busta C4	229 x 324 mm		
Carta intestata/ Perforazione	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 75 a 90 g/m^2 • 350 fogli impilati	Da 75 a 90 g/m^2 • 20 fogli impilati
Cartoncino sottile	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 105 a 163 g/m^2 • 350 fogli impilati	Da 105 a 163 g/m^2 • 20 fogli impilati
Cartoncino spesso	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	170 - 216 g/m^2 • 250 fogli impilati	170 - 216 g/m^2 • 20 fogli impilati
Cartoncino pesante	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	217 - 256 g/m^2 • 100 fogli impilati	217 - 256 g/m^2 • 20 fogli impilati
Cartoncino extra 1	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	257 - 300 g/m^2 • 100 fogli impilati	257 - 300 g/m^2 • 20 fogli impilati

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2 ,3 ,4	Vassoio multifunzione
Cartoncino extra 2	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile nel vassoio 1, 2, 3, 4	301 - 325 g/m^2 • 20 fogli impilati
Lucido sottile[c]	A4, Lettera, A3, A5[b], B4, JIS B5[b], ISO B5[b], 8K, 16K, Legale, Oficio, Folio, Executive[b], Statement	Fare riferimento alla sezione Carta normale	106-169 g/m2 • 100 fogli impilati Non disponibile nei vassoi 3, 4	106-169 g/m2 • 20 fogli impilati
	A6, B6	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile nei vassoi 2, 3, 4	
	SRA3, Registro	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile nei vassoi 1, 3 e 4	
Lucido pesante[c]	A4, Lettera, A3, A5[b], B4, JIS B5[b], ISO B5[b], 8K, 16K, Legale, Oficio, Folio, Executive[b], Statement	Fare riferimento alla sezione Carta normale	170 - 216 g/m^2 • 100 fogli impilati Non disponibile nei vassoi 3, 4	170 - 216 g/m^2 • 20 fogli impilati
	A6, B6	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile nei vassoi 2, 3, 4	
	SRA3, Registro	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile nei vassoi 1, 3 e 4	

Specifiche

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2 ,3 ,4	Vassoio multifunzione
Heavy Glossy[c]	A4, Lettera, A3, A5[b], B4, JIS B5[b], ISO B5[b], 8K, 16K, Legale, Oficio, Folio, Executive[b], Statement	Fare riferimento alla sezione Carta normale	217 - 258 g/m^2 • 100 fogli impilati Non disponibile nei vassoi 3, 4	217 - 258 g/m^2 • 20 fogli impilati
	A6, B6	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile nei vassoi 2, 3, 4	
	SRA3, Registro	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile nei vassoi 1, 3 e 4	
Etichette[d]	Letter, A4	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 120 a 150 g/m^2 • 50 fogli impilati Non disponibile nei vassoi 3, 4	Da 120 a 150 g/m^2 • 20 fogli impilati
lucidi	Letter, A4	Fare riferimento alla sezione Carta normale	138 – 148 g/m2 • 100 fogli impilati Non disponibile nei vassoi 3, 4	138 – 148 g/m2 • 20 fogli impilati
Vassoio 1 formato minimo (personalizzato)		98 x 148 mm	60 - 300 g/m^2	-
Vassoio 1 formato massimo (personalizzato)		297 x 390 mm		
Vassoio 2,3,4 formato minimo (personalizzato)		140 x 210 mm		
Vassoio 2,3,4 formato massimo (personalizzato)		320 x 457 mm		

Specifiche

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2 ,3 ,4	Vassoio multifunzione
Vassoio multifunzione formato minimo (personalizzato)		98 x 148 mm	-	Da 60 a 325 g/m^2
Vassoio multifunzione formato massimo (personalizzato)		320 x 457 mm		

a. La capacità massima può variare a seconda del peso e dello spessore del supporto e delle condizioni ambientali.
b. Utilizzando il tipo LEF, non disponibile nei vassoi 2, 3 e 4.
c. in ambienti con umidità elevata, usare 1 foglio per MP.
d. La ruvidità delle etichette utilizzate in questo dispositivo è compresa tra 100 e 250 (sheffield). Questo dato indica il livello numerico della ruvidità.

Specifiche

Requisiti di sistema

Microsoft® Windows®

Sistema operativo	Requisiti (consigliati)		
	CPU	RAM	spazio su disco disponibile
Windows® XP Service Pack 3	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (1 GB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (1 GB)	1,5 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Processore Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bit o 64 bit o versioni successive	1 GB (2 GB)	16 GB
	• Supporto per immagini DirectX® 9 con memoria da 128 MB (per attivare il tema Aero). • Unità DVD-R/W		
Windows Server® 2008 R2	Processori Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz o più veloci)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8 **Windows® 8.1**	Processore Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bit o 64 bit o versioni successive	2 GB (2 GB)	20 GB
	• Supporto per immagini DirectX® 9 con memoria da 128 MB (per attivare il tema Aero). • Unità DVD-R/W		

Specifiche

Sistema operativo	Requisiti (consigliati)		
	CPU	RAM	spazio su disco disponibile
Windows Server® 2012 **Windows Server® 2012 R2**	Processori Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz o più veloci)	512 MB (2 GB)	32GB

- Per tutti i sistemi operativi Windows, è consigliata l'installazione di Internet Explorer 6.0 o versione successiva.
- Gli utenti che hanno diritti di amministratore possono installare il software.
- **Windows Terminal Services** è compatibile con questa stampante.

Mac

Sistema operativo	Requisiti (consigliato)		
	CPU	RAM	Spazio su disco disponibile
Mac OS X 10.6	• Processori Intel®	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7-10.10	• Processori Intel®	2 GB	4 GB

Specifiche

Linux

Elementi	Requisiti
Sistema operativo	Redhat® Enterprise Linux 5, 6,7 Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 OpenSuSE® 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04 SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 6, 7 Mint 13, 14, 15, 16, 17
CPU	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Spazio su disco disponibile	1 GB (2 GB)

Specifiche

Ambiente di rete

Solo modelli di rete e wireless (vedere “Funzioni per modello” a pagina 8)

Per utilizzare il dispositivo come stampante di rete, è necessario configurare i protocolli di rete. Nella tabella seguente sono visualizzati gli ambienti di rete supportati dal dispositivo.

Elementi	Specifiche
Interfaccia di rete	• Ethernet 10/100/1000 Base TX LAN cablata • 802.11b/g/n Wireless LAN o 802.11a/b/g/n/ac Wireless LAN
Sistema operativo di rete	• Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2 • Vari sistemi operativi Linux • Mac OS X 10.6 - 10.10
Protocolli di rete	• TCP/IPv4 • DHCP, BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Stampa TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD • SNMPv 1/2/3, HTTP • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Sicurezza wireless	• Autenticazione: Sistema aperto, Chiave condivisa, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK), WPA Enterprise, WPA2 Enterprise • Crittatura: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Informazioni normative

Questo dispositivo è progettato per garantire la sicurezza in condizioni operative normali ed è certificato in accordo a diverse normative.

Dichiarazione di sicurezza del laser

La stampante è stata certificata negli USA come rispondente ai requisiti del DHHS (Department of Health and Human Services) 21 CFR, capitolo 1, sezione J per i prodotti laser di Classe I (1) e altrove è stata certificata conforme ai requisiti IEC 60825-1. 2007.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da evitare qualsiasi accesso umano diretto alle radiazioni laser superiori al livello di Classe I durante il normale funzionamento, la manutenzione o gli interventi di riparazione.

Avviso

Evitare di fare funzionare la stampante o di eseguire interventi di manutenzione quando il coperchio di protezione è stato rimosso dal gruppo Laser/Scanner. Il raggio riflesso, anche se invisibile, può arrecare danni alla vista.

Quando si utilizza questo prodotto, per ridurre il rischio di incendio, folgorazione e danni fisici, seguire sempre le precauzioni riportate di seguito:

CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - CLASS 3B。严禁打开，以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤

주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

注 意 - CLASS 3B。嚴禁打開，以免被不可見激光輻射洩漏灼傷

Informazioni normative

Dichiarazione sull’ozono

Le emissioni di ozono di questo prodotto sono inferiori a 0,1 ppm. Dal momento che l'ozono è più pesante dell'aria, installare questo prodotto in locale ben ventialto.

Avvertenza sul perclorato

Questa avvertenza sul perclorato si applica solamente alle pile a bottone al litio CR (diossido di manganese) principali, presenti nei prodotti venduti o distribuiti SOLAMENTE in California, USA.

Materiale perclorato – potrebbe applicarsi un maneggiamento speciale.

Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (solo USA).

Risparmio energia

Questa stampante si avvale di una tecnologia avanzata di risparmio energetico che riduce il consumo di corrente nei periodi di inutilizzo.

Quando la stampante non riceve i dati per un periodo di tempo prolungato, il consumo di corrente si riduce automaticamente.

ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni sul programma ENERGY STAR, visitare il sito http://www.energystar.gov

I modelli certificati ENERGY STAR, sono contrassegnati con l'etichetta ENERGY STAR. Controllare che il dispositivo sia certificato ENERGY STAR.

Riciclaggio

Riciclare o smaltire il materiale di imballaggio di questo prodotto nel pieno rispetto dell'ambiente.

Informazioni normative

Corretto smaltimento del prodotto (smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(applicabile in paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatteria, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, si prega di separare questo tipo di prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo opportuno per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse dei materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

(Solo per gli Stati Uniti d'America)

Smaltire il materiale elettronico tramite un impianto di riciclaggio approvato. Per trovare l'impianto di riciclaggio più vicino, visitare il sito Web all'indirizzo: www.samsung.com/recyclingdirect oppure chiamare il numero (877) 278 - 0799

Avvertenza State of California Proposition 65 Warning (solo USA)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Informazioni normative

Emissioni in radiofrequenza

Informazioni per l'utente sulle norme FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:

- questo dispositivo non può provocare interferenze dannose;
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero determinarne il funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata provata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, secondo le specifiche della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono intesi a fornire un'adeguata protezione da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. In ogni caso, non c'è garanzia che tale interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze con la ricezione radiotelevisiva (per stabilirlo, è sufficiente spegnerla e riaccenderla), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando uno o più dei seguenti rimedi:

- Ruotare o cambiare la posizione dell'antenna ricevente.
- Allontanare l'apparecchiatura dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa posizionata su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo esperto per ulteriori suggerimenti.

> I cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura senza espressa approvazione del produttore responsabile della conformità alle norme potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Norme canadesi sulle interferenze radio

Questo dispositivo digitale rispetta i limiti della Classe B riguardanti l'emissione di disturbi radioelettrici da parte di apparecchiature digitali, come prescritto nella normativa sulle apparecchiature che generano interferenze, intitolata "Apparecchiature digitali", ICES-003 della Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Informazioni normative

RFID (Radio Frequenty Interface Device, dispositivo di interfaccia a radio frequenza)

L'utilizzo RFID è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. (Solo USA, Francia, Taiwan)

Stati Uniti d'America

Commissione federale per le comunicazioni (FCC)

Emettitore intenzionale per le norme FCC Parte 15

Nel sistema della stampante possono essere presenti (incorporati) dispositivi radio di tipo LAN a bassa potenza (dispositivi di comunicazioni wireless in radiofrequenza (RF)), che funzionano nella banda 2,4/5 GHz. Questa sezione è applicabile solamente se sono presenti questi dispositivi. Per verificare la presenza di dispositivi wireless, fare riferimento all'etichetta del sistema.

Se un numero di identificazione FCC è riportato sull'etichetta del sistema, i dispositivi wireless presenti nel sistema sono destinati al solo uso negli Stati Uniti d'America.

L'FCC fornisce un'indicazione generale di una separazione di 20 cm tra il dispositivo e il corpo, per l'utilizzo di un dispositivo wireless vicino al corpo (escluse le estremità). Questo dispositivo deve essere utilizzato a più di 20 cm dal corpo, quando i dispositivi wireless sono accesi. L'uscita di potenza del dispositivo o dei dispositivi wireless che potrebbero essere incorporati nella stampante e ben al di sotto dei limiti di esposizione RF previsti dalle norme FCC.

Questo trasmettitore non va montato o utilizzato insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

L'utilizzo di questo dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero provocare il funzionamento indesiderato del dispositivo.

I dispositivi wireless non possono essere riparati dall'utente. Non modificarli in alcun modo. La modifica a un dispositivo wireless renderà nulla l'autorizzazione a utilizzarlo. Contattare il produttore per l'assistenza.

Informazioni normative

Dichiarazione FCC per l'utilizzo di una LAN wireless:

Durante l'installazione e l'uso combinato del trasmettitore e dell'antenna, il limite di esposizione a radiofrequenze di 1 mW/cm^2 potrebbe venire superato alle distanze vicine all'antenna installata. Pertanto, l'utente deve tenere sempre una distanza minima di 20 cm dall'antenna. Questo dispositivo non può essere installato insieme a un trasmettitore e a un'antenna trasmittente.

Marchio del fax

Il Telephone Consumer Protection Act (legge sulla protezione degli utenti del telefono) del 1991 sancisce l'illegalità dell'uso di un computer o di un altro dispositivo elettronico per inviare qualsiasi messaggio via fax a meno che tale messaggio non contenga chiaramente, nel margine superiore o inferiore di ciascuna pagina trasmessa oppure nella prima pagina trasmessa, le seguenti informazioni:

1. La data e l'ora della trasmissione.
2. L'identificativo della società, dell'entità commerciale o dell'individuo che invia il messaggio.
3. Il numero di telefono dell'apparecchio che invia il fax, la società o l'ente economico o l'individuo.

La società telefonica può modificare i propri sistemi di comunicazione, le apparecchiature o le procedure qualora tali interventi siano ragionevolmente resi necessari nell'esercizio dell'attività economica e non siano in contrasto con le norme e i regolamenti previsti dalle norme FCC Sezione 68. Se si prevede che tali modifiche possano ragionevolmente rendere qualsiasi apparecchiatura terminale del cliente incompatibile con i sistemi di comunicazione della società telefonica, o richiedano la modifica o l'alterazione di tale apparecchiatura terminale, o influenzino materialmente in altro modo il suo uso o le prestazioni, al cliente dovrà essere inviato un debito preavviso per iscritto, in modo da dargli la possibilità di non dover interrompere il servizio.

Numero di equivalenza della suoneria

Il numero di equivalenza della suoneria e il numero di registrazione FCC per questo dispositivo sono riportati sull'etichetta che si trova nella parte inferiore o posteriore del dispositivo. In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire questi numeri alla società telefonica.

Informazioni normative

Il numero di equivalenza della suoneria (REN-Ringer Equivalence Number) misura il carico elettrico inviato alla linea telefonica ed è utile per stabilire se la linea è "sovraccarica". L'installazione di diversi tipi di apparecchiature sulla stessa linea telefonica può provocare dei problemi per fare e ricevere telefonate. La somma di tutti i numeri di equivalenza della suoneria dell'apparecchiatura della propria linea telefonica dovrebbe essere inferiore a cinque, per garantire un servizio adeguato da parte della società telefonica. In alcuni casi, potrebbe non essere possibile arrivare fino a cinque numeri nella propria linea telefonica. Se uno degli apparecchi telefonici non funziona correttamente, è necessario staccarlo immediatamente dalla linea telefonica, in quanto potrebbe danneggiarla.

Questa apparecchiatura è conforme alla Parte 68 delle norme e dei requisiti FCC adottati dall'ACTA. Sul retro di questo dispositivo, un'etichetta contiene varie informazioni, fra cui un identificatore di prodotto con questo formato: US:AAAEQ##TXXXX. Se richiesto, questo numero deve essere fornito alla società telefonica.

Le norme FCC prevedono che i cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura non espressamente approvati dal produttore potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Nel caso in cui l'apparecchiatura terminale danneggi la rete telefonica, la società telefonica deve avvertire l'utente che il servizio potrebbe essere interrotto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile avvertire l'utente, la società telefonica può interrompere temporaneamente il servizio purché.

a Avvisi prontamente il cliente.

b Dia al cliente la possibilità di risolvere il problema con l'apparecchiatura.

c Informi il cliente del suo diritto di presentare un reclamo alla Federal Communication Commission conformemente alle procedure previste dalle normative e dalle norme FCC, sottosezione E della parte 68.

Inoltre, notare quanto segue:

- il dispositivo non è progettato per essere collegato a un sistema PBX digitale;
- se si intende utilizzare il modem del computer o il modem del fax sulla stessa linea telefonica del dispositivo, si potrebbero avere dei problemi di trasmissione e ricezione con tutte le apparecchiature. È consigliabile che nessun'altra apparecchiatura, tranne un normale telefono, condivida la linea con il dispositivo;

- se nella propria zona di residenza c'è un'elevata tendenza alla caduta di fulmini, si consiglia di installare dei dispositivi di protezione sia per la linea elettrica che per quella telefonica. I dispositivi di protezione possono essere acquistati presso i negozi di prodotti telefonici ed elettronici specializzati;
- durante la programmazione dei numeri di emergenza e/o durante l'effettuazione di chiamate di prova ai numeri di emergenza, utilizzare un numero non di emergenza per comunicare le proprie intenzioni alla società fornitrice del servizio di emergenza. La società fornirà ulteriori istruzioni su come provare il numero di emergenza.
- Questo dispositivo non può essere utilizzato per linee di servizi a monetina o linee duplex.
- questo dispositivo fornisce l'accoppiamento magnetico ai supporti auditivi.

Questa apparecchiatura può essere collegata senza problemi alla rete telefonica mediante una presa modulare standard, USOC RJ-11C.

Sostituzione della spina in dotazione (solo per il Regno Unito)

Importante

Il cavo di alimentazione del dispositivo viene fornito con una spina standard da 13 A (BS 1363) e un fusibile da 13 A. Quando si sostituisce o si controlla il fusibile, è necessario reinstallare il fusibile da 13 A appropriato, quindi rimontare il coperchio del fusibile. Se il coperchio del fusibile è andato perduto, non utilizzare la spina finché non ne viene installato un altro.

Contattare il negozio presso il quale è stato acquistato il dispositivo.

La spina da 13 A è il tipo più diffuso nel Regno Unito e dovrebbe pertanto essere compatibile. Tuttavia, alcuni edifici (soprattutto i meno moderni) non dispongono di normali prese di corrente da 13 A. In questo caso, è necessario acquistare una spina di riduzione appropriata. Non rimuovere la spina stampata.

Se si taglia la spina stampata, disfarsene immediatamente. Non è possibile ricollegare la spina perché si potrebbe ricevere una scossa elettrica inserendola nella presa.

Informazioni normative

Avvertenza importante:

È necessario mettere a terra questo dispositivo.

I fili del cavo di alimentazione sono dei seguenti colori, che ne facilitano l'identificazione:

- **verde e giallo:** terra
- **blu:** neutro
- **Marrone:** fase

Se i fili del cavo di alimentazione non corrispondono ai colori indicati nella spina, procedere come segue:

Collegare il filo verde e giallo al pin contrassegnato dalla lettera "E", dal simbolo di sicurezza corrispondente alla "messa a terra", dai colori verde e giallo o dal colore verde.

Collegare il filo blu al pin contrassegnato dalla lettera "N" o dal colore nero.

Collegare il filo marrone al pin contrassegnato dalla lettera "L" o dal colore rosso.

Deve essere presente un fusibile da 13 A nella spina, nell'adattatore o nel quadro di distribuzione.

Dichiarazione di conformità (Paesi europei)

Approvazioni e certificazioni

CE

Con la presente, Samsung Electronics dichiara che questo prodotto [SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x series] è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre clausole della direttiva R&TTE (1999/5/CE).

La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito **www.samsung.com**, andare in Supporto > download center ed inserire il nome della stampante (MFP) per sfogliare l'EuDoC.

gennaio 1, 1995: Direttiva del Consiglio 2006/95/EC, approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alle apparecchiature a bassa tensione.

gennaio 1, 1996: Direttiva del Consiglio 2004/108/EC, Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

marzo 9, 1999: Direttiva del Consiglio 1999/5/EC, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità. Una dichiarazione completa, che definisce le direttive pertinenti e gli standard di riferimento, può essere richiesta al rappresentante di Samsung Electronics Co., Ltd.

Informazioni normative

Certificazione CE

Certificazione in base alla Direttiva sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali per telecomunicazioni 1999/5/CE (FAX).

Questo prodotto Samsung è stato certificato da Samsung per una connessione a terminale singolo paneuropea alla rete telefonica commutata pubblica (PSTN) analogica conformemente alla Direttiva 1999/5/CE. Il prodotto è stato progettato per funzionare con i centralini PSTN e PBX compatibili dei Paesi europei.

Per qualsiasi problema, contattare prima il laboratorio del controllo qualità europeo di Samsung Electronics Co., Ltd.

Il prodotto è stato testato per TBR21. Per utilizzare in modo ottimale l'apparecchiatura terminale conforme a questo standard, l'istituto europeo per gli standard delle telecomunicazioni (European Telecommunication Standards Institute, ETSI) ha emanato un documento informativo (EG 201 121) che contiene note e ulteriori requisiti per garantire la compatibilità di rete dei terminali TBR21. Questo prodotto è stato progettato ed è pienamente conforme alle note informative applicabili contenute in questo documento.

Solo Taiwan

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Solo Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，
公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；
經發現有干擾現象時，應立即停用，
並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、
科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Solo Russia/Kazakistan/Bielorussia

EAC

Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС
Заңды мекен-жайы:Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Informazioni normative

Solo Germania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Solo Turchia

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Solo Thailandia

Questa apparecchiatura per le telecomunicazioni è conforme ai requisiti tecnici NTC.

Solo Canada

Questo prodotto soddisfa le specifiche tecniche per l'industria vigenti in Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Il Ringer Equivalence Number (REN) indica il numero massimo di dispositivi consentiti per essere collegati a un'interfaccia telefonica. L'interruzione su un'interfaccia potrebbe consistere in una qualsiasi combinazione di dispositivi soggetti solo al requisito che la somma di REN di tutti i dispositivi non sia superiore a cinque. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Solo Cina

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Sito web: http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

╳ ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati

Questa guida dell'utente viene fornita solo a scopo informativo. Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso.

Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti o relativi all'utilizzo di questa Guida dell'utente.

- Samsung e il logo Samsung sono marchi di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7/8 e Windows Server 2008 R2 sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, Power Point e Outlook sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android e Gmail sono marchi registrati o marchi commerciali di Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società od organizzazioni.

Code QR	Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. L'utente può ottenere da noi il codice Sorgente corrispondente completo per un periodo di tre anni a partire dall'ultima spedizione del prodotto, inviando una e-mail all'indirizzo: oss.request@samsung.com. Inoltre è possibile ottenere il codice sorgente corrispondente completo su un mezzo fisico quale un CD-ROM con un piccolo addebito. **Il seguente URL https://opensource.samsung.com/opensource/X7600_Series/seq/0 porta alla pagina di download del codice sorgente resa disponibile dalle informazioni sulla licenza open source correlata a questo prodotto.** Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.

Copyright

Code QR	Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. L'utente può ottenere da noi il codice Sorgente corrispondente completo per un periodo di tre anni a partire dall'ultima spedizione del prodotto, inviando una e-mail all'indirizzo: oss.request@samsung.com. Inoltre è possibile ottenere il codice sorgente corrispondente completo su un mezzo fisico quale un CD-ROM con un piccolo addebito. **Il seguente URL https://opensource.samsung.com/opensource/K7600_Series/seq/0 porta alla pagina di download del codice sorgente resa disponibile dalle informazioni sulla licenza open source correlata a questo prodotto.** Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.

REV. 3.00

Guida utente

Samsung Multifunction **Multi*Xpress***

X740x/X750x/X760x series
K740x/K750x/K760x/K765x series

AVANZATA (GUIDA DELL'AMMINISTRATORE)

La Guida dell'amministratore fornisce informazioni di livello avanzato per gli amministratori che utilizzano e gestiscono il dispositivo.

Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda del modello o del Paese.

DI BASE

Questa Guida fornisce informazioni relative all'installazione, al funzionamento di base e alla soluzione dei problemi visualizzati in Windows.

AVANZATA (GUIDA DELL'AMMINISTRATORE)

1. Informazioni sulla Guida dell'amministratore

Convenzione 329
Destinatari della guida 330
Direttive di sicurezza per gli amministratori 331
Terminologia utilizzata in questa guida 332

2. Funzioni avanzate per il menu Impostazioni

Accesso 335
Lingua e input 336
Apparecchio 337
Impostazioni ammin 343
standard 353
Impostazioni rete 355
Sistema 359

3. Impostazione rete

Ambiente di rete 362
Accesso all'impostazione della rete 363
Impostazioni di rete (configurazione di TCP/IP) 364
Impostazioni di stampa (porte da impostare per la stampa in rete) 367
Imposta protocolli 368
Impostazioni del filtro di rete 369
Istallazione dei driver sulla rete 370
App mobile supportate 379
Impostazione di rete wireless (opzionale) 381
Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale) 390
Mopria™ 401
AirPrint 403
Samsung Cloud Print 405
Google Cloud Print™ 407

4. Manutenzione

Monitoraggio della durata dei materiali di consumo 411
Impostazione della notifica di riordino materiali di consumo 412
Sostituzione e ridistribuzione dei

materiali di consumo 413
Ricerca del numero di serie 415
Cancellazione dalla memoria 416
Pulizia del dispositivo 417
Suggerimenti per conservare il dispositivo, i materiali di consumo e la carta 426
Suggerimenti per lo spostamento del dispositivo 428
Stampa di una pagina di prova 429

1. Informazioni sulla Guida dell'amministratore

La Guida dell'amministratore fornisce informazioni di livello avanzato per gli amministratori che utilizzano e gestiscono il dispositivo. Il dispositivo fornisce delle funzionalità disponibili solo per gli amministratori, come ad esempio l'installazione remota del driver o la creazione del pacchetto di installazione. Inoltre, è possibile fare riferimento a questa guida anche per ottenere le informazioni sulla manutenzione (es.: pulizia del dispositivo, sostituzione delle cartucce del toner). La presente guida contiene schermate informative, tabelle di facile lettura relative alla funzionalità e istruzioni guidate.

- **Convenzione** **329**
- **Destinatari della guida** **330**
- **Direttive di sicurezza per gli amministratori** **331**
- **Terminologia utilizzata in questa guida** **332**

- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le informazioni sulla sicurezza.
- I termini utilizzati in questa Guida dell'amministratore sono spiegati nel capitolo sul glossario (vedere “Glossario” a pagina 430).
- Le figure contenute in questa guida dell'amministratore possono apparire diverse rispetto al dispositivo in uso, a seconda delle opzioni o dei modelli, ma le procedure sono le stesse.
- Le figure contenute in questa guida dell'amministratore di sistema possono apparire diverse rispetto al dispositivo utilizzato, in base alla versione del firmware o del driver.
- Le procedure contenute in questa guida dell'amministratore si basano principalmente su Windows 7.

Convenzione

La tabella seguente illustra le convenzioni adottate in questa guida.

Convenzione	Descrizione	Esempio
Grassetto	Per testi sul display o nomi di pulsante sul dispositivo.	**Avvio**
Nota	Fornisce informazioni aggiuntive o specifiche dettagliate della funzione o caratteristica del dispositivo.	Il formato della data può differire da paese a paese.
Attenzione	Fornisce agli utenti informazioni per proteggere il dispositivo da possibili danni o malfunzionamenti.	Non toccare la superficie del tamburo posizionata nella cartuccia del toner o nella fotounità.
Nota a piè di pagina	Fornisce informazioni aggiuntive su determinate parole o frasi.	a. pagine al minuto
("Rimando")	Indirizza gli utenti ad una pagina di riferimento per consultare ulteriori informazioni dettagliate.	(Vedere “Glossario” a pagina 430)

Destinatari della guida

Questa guida è rivolta ad amministratori che dispongono di:

- Conoscenze generiche del sistema e altri componenti opzionali.
- Conoscenze tecniche di base.
- Ambiente di stampa in rete.
- Protocolli di rete – sottoreti, funzioni di sicurezza, indirizzi.
- Sistema operativo Windows su computer server e client.

Direttive di sicurezza per gli amministratori

Gli amministratori devono rispettare le seguenti direttive al fine di gestire in modo sicuro il dispositivo:

- l'amministratore deve posizionare il dispositivo in un luogo sicuro, dove il dispositivo sia protetto dal contatto fisico e dalla modulazione;
- l'amministratore deve essere pienamente consapevole delle direttive di sicurezza imposte dall'organizzazione e deve seguirle nella gestione del dispositivo;
- l'amministratore deve concedere agli utenti il diritto di utilizzare il dispositivo nel rispetto delle direttive e delle procedure di sicurezza;
- l'amministratore non deve utilizzare la propria autorità sul dispositivo per finalità illecite;
- l'amministratore deve gestire il dispositivo in un ambiente supportato da una rete affidabile;
- l'amministratore deve garantire che il servizio di certificazione mediante il server di certificazione avvenga attraverso un canale sicuro e sia gestito in modo sicuro;
- l'amministratore deve fornire una funzione di timestamp per mantenere un registro accurato del sistema;
- l'amministratore deve mettere a disposizione un canale di rete sicuro protetto con SSL;
- l'amministratore deve salvare i file del registro di sistema esportati mediante la funzione Esporta in un luogo sicuro e protetto;
- l'amministratore deve proteggere il dispositivo da qualunque contatto non autorizzato con interfacce esterne.

Terminologia utilizzata in questa guida

Negli esempi, istruzioni e descrizioni presentati nella guida vengono utilizzati i termini seguenti:

Sinonimo

Alcuni termini della Guida vengono usati in modo intercambiabile, come descritto di seguito:

Termini	Sinonimo
Documento	Originale
Carta	Supporto, supporto di stampa
Apparecchio	Stampante, MFP, multifunzione
Guida utente	Manuale, guida

Acronimi

Negli esempi, istruzioni e descrizioni presentati nella guida vengono utilizzati gli acronimi seguenti:

Acronimi	Significato
DBMS	DataBase Management System (sistema di gestione database)
EAP-MD5	Extensible Authentication Protocol-Message Digest 5
EAP-MS-CHAPv2	Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol versione 2
IP	Internet Protocol (protocollo Internet)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol (protocollo di trasferimento ipertesto)
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure (protocollo crittografico di trasferimento ipertesto)
PEAPv0/ EAP-MS-CHAPv2	Protected Extensible Authentication Protocol versione 0/ Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol versione 2
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol (protocollo di trasferimento posta semplice)
MFP	Multi-Functional Peripheral/Multi-Functional Printer (periferica/stampante multifunzione)
S/N	Numero di serie
SNMP	Simple Network Management Protocol (protocollo gestione rete semplice)
SNTP	Simple Network Time Protocol (protocollo ora di rete semplice)

Acronimi	Significato
TLS	Sicurezza a livello di trasporto

Acronimi	Significato
UPnP	Universal Plug and Play (Plug and Play universale)
MDNS	Multicast Domain Name System (sistema nome dominio multicast)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (protocollo di accesso directory leggero)
SLP	Service Location Protocol (protocollo ubicazione di servizio)
SMB	Server Message Block (blocco messaggi server)
SWS	SyncThru™Web Service
WINS	Windows Internet Name Service (servizio nome Internet Windows)
WSD	Web Service for Device (servizio Web per il dispositivo)

Glossario

(Vedere “Glossario” a pagina 430)

2. Funzioni avanzate per il menu Impostazioni

Questo capitolo fornisce informazioni sul menu **Impostazioni** del dispositivo. Il menu **Impostazioni** mette a disposizione varie opzioni che gli amministratori possono impostare per utilizzare il dispositivo al massimo delle sue funzioni.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Accesso** **335**
- **Lingua e input** **336**
- **Apparecchio** **337**
- **Impostazioni ammin** **343**
- **standard** **353**
- **Impostazioni rete** **355**
- **Sistema** **359**

- La presente Guida dell'amministratore descrive le funzioni che gli amministratori utilizzano di frequente e le impostazioni da definire prima di utilizzare il dispositivo.
- Per impostare i parametri di alcune opzioni è necessario contattare il proprio fornitore locale dell'utenza telefonica.
- A seconda delle impostazioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati sulla schermata del display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Alcune opzioni potrebbero essere disponibili solo per l'amministratore a seconda delle impostazioni di autenticazione selezionate (vedere “Autenticazione” a pagina 345).

Accesso

In base alle impostazioni di autenticazione selezionate, potrebbe essere necessario eseguire il login come amministratore per accedere ad alcune opzioni nel menu **Impostazioni** (vedere “Autenticazione” a pagina 345). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore del servizio di rete o all'amministratore di rete.

1. Toccare **Impostazioni** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
2. Selezionare l'opzione desiderata. Se l'opzione è disponibile solo per l'amministratore, si aprirà la schermata di login.

   Inserire **ID**, **Password**, e **Dominio** utilizzando la tastiera sul display che appare toccando ogni campo.

- Immettere l'ID e la password impostata la prima volta all'accensione del dispositivo (vedere “Impost iniziali (solo amministratore)” a pagina 348)
- È inoltre possibile utilizzare il pulsante **Ultimo Utente** per trovare l'ID utilizzato di recente e il pulsante Elenco dominio per trovare il dominio nell'elenco memorizzato sul dispositivo.
- Quando si accede al dispositivo, è possibile visualizzare sul display l'ID dell'utente che ha eseguito il login.

3. Toccare **Accesso**.

Lingua e input

Questo menu consente di configurare la lingua di visualizzazione dei menu. È anche possibile impostare opzioni per la tastiera su schermo.

Toccare **Impostazioni** > **Lingua e inserimento** dalla schermata principale oppure **Applicaz.**.

Funzione	Descrizione
Lingua	Consente di selezionare la lingua.
Tastiera e Metodi inserimento	È possibile cambiare la tastiera usata dal dispositivo.
Discorso	Consente di configurare le impostazioni vocali per Voiceinput.

Lingua

Consente di selezionare la lingua di visualizzazione sul display.

Toccare **Impostazioni** > **Lingua** dalla schermata iniziale o **Applicaz.** quindi selezionare la lingua desiderata.

Input

Quando non vengono effettuate operazioni per un certo periodo di tempo, il dispositivo annulla il lavoro in sospeso o esce dal menu corrente e passa alle impostazioni predefinite. È possibile impostare la quantità di tempo che il dispositivo lascia trascorrere prima di annullare un lavoro in sospeso o uscire dal menu corrente.

Tastiera e Metodi inserimento

Consente di specificare la tastiera utilizzata dalla macchina.

- **Predefinita:** Selezionare la lingua e il metodo di inserimento predefiniti.

Discorso

- **Da-testo-a-parlato :** Fornisce una lettura acustica di testi, come ad esempio, il contenuto di messaggi di posta elettronica.

Apparecchio

Prima di usare il dispositivo, configurare le impostazioni generali.

- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Toccare **Impostazioni** > **Apparecchio** dalla schermata principale oppure **Applicaz.**.

Funzione	Descrizione
Impost vass	Consente di regolare le impostazioni del vassoio in uso, come il tipo di carta o la priorità dei vassoi (vedere “Impost vass” a pagina 338).
Audio	Consente di impostare il volume dell'audio dei pulsanti, l'allarme degli avvisi e i suoni che vengono emessi durante le operazioni con il fax. È possibile provare il volume subito dopo aver impostato il livello (vedere “Audio” a pagina 338).
Display	Consente di impostare la luminosità e l'avvio rapido.
Immagaz	Gestione della memoria di tutte le applicazioni.
Regolazioni	Consente di regolare l'altitudine, l'umidità, l'immagine e le funzioni di prova del dispositivo.
Risparmio energetico	consente di ridurre il consumo energetico. Impostando questa opzione, quando non è in uso, il dispositivo passa alla modalità di risparmio energetico. Sono disponibili due modalità di risparmio energetico (vedere “Risp. ener.” a pagina 340).
Timer	Consente di impostare il tempo trascorso il quale il dispositivo deve tornare all'impostazione predefinita, oppure di annullare il lavoro in sospeso qualora non vengano inviati dati per un lungo periodo di tempo (vedere “Timer (solo amministratore)” a pagina 341).
Eco[a]	Consente di impostare la modalità Eco come impostazione predefinita e di modificare le relative impostazioni. Utilizzando la modalità Eco è possibile risparmiare risorse di stampa (vedere “Eco” a pagina 342).

a. Disponibile solo per l'amministratore, a seconda delle impostazioni di autenticazione selezionate (vedere “Autenticazione” a pagina 345).

Questa funzione consente di controllare le impostazioni correnti per il vassoio e di modificarle, se necessario. Per il vassoio e la carta si possono impostare numerose opzioni. A seconda delle proprie esigenze di utilizzo di vassoi e carta, utilizzare al meglio le opzioni.

È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni** > **Impostazioni apparecchio** > **Sistema** >**Vassoi di entrata** (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 196).

Se alcune opzioni sono inattive, significa che l'opzione inattiva non è supportata per il dispositivo, oppure che i componenti opzionali necessari per utilizzarla non sono installati.

Audio

È possibile impostare il volume dell'audio dei pulsanti, l'allarme degli avvisi e i suoni che vengono emessi durante le operazioni con il fax. Utilizzando la barra a scorrimento selezionare il volume desiderato e premere **Test** per provare il volume.

- **Suono tasti:** Premendo il pulsante è possibile regolare il volume audio
- **Suono all:** Consente di regolare il volume audio per gli allarmi degli avvisi.
- **Audio fax:** Consente di regolare il volume dell'audio emesso durante un'operazione con il fax. Questa opzione ha altre opzioni secondarie.

Di visualizzazione

è possibile modificare diverse impostazioni del display.

- **Schermo:** Consente di regolare la luminosità LCD.
- **Altre impostazioni:** È possibile selezionare il registro a **Lancio rapido** (**Nessuno**, **Acquisizione schermo**, **Applicazioni**, **Ricerca**)

Apparecchio

Immagazzinaggio

È possibile gestire la memoria di tutte le applicazione e mostra le informazioni di immagazzinaggio.

Se l'alimentazione del dispositivo viene interrotta, al suo ripristino è necessario reimpostare l'ora e la data corrette.

Regolazioni

È possibile scegliere l'altitudine del luogo in cui viene posizionato il dispositivo. È anche possibile regolare la gestione delle immagini e controllare il test del dispositivo.

- **Regolazione altitudine** : È possibile scegliere l'altitudine del luogo in cui viene posizionato il dispositivo. La qualità di stampa è influenzata dalla pressione atmosferica, che è determinata dall'altezza sul livello del mare a cui si trova il dispositivo. Pertanto, è importante impostare l'altitudine corretta.
  - **Normale**: 0 ~ 1.000 m
  - **Altezza 1** : 1.000 m ~ 2.000 m
  - **Altezza 2** : 2.000 m ~ 3.000 m
  - **Altezza 3** : 3.000 m ~ 4.000 m
  - **Altezza 4** : 4.000 m ~ 5.000 m
- **Umidità** : ottimizza la qualità di stampa in base all'umidità dell'ambiente. Scegliere le impostazioni dell'umidità in base in base all'umidità dell'ambiente. I livelli di umidità vanno da **Normale** (umidità normale) a **Altezza 3** (umidità elevata).
- **Registrazione a colori automatica**
  - Registrazione colore automatico : il dispositivo stampa virtualmente alcune immagini campione per calibrare la posizione di stampa del colore. Questa funzione rende più nitide e chiare le immagini a colori e quindi l'immagine stampata su carta risulterà più simile a quella visualizzata sul monitor.
  - **Registr colori automatica**: Impostare questa opzione per eseguire la registrazione automatica completa dei colori.
- **Simulazione Colori:** consente di scegliere il colore. Se l'attuale colore della stampa non è soddisfacente, è possibile scegliere la simulazione di colore per rispondere alle proprie esigenze.
  - **Simulazione predefinita**: consente di tornare all'impostazione di colore predefinita.
  - **Simulazione A~Simulazione D**: selezionare l'impostazione di colore desiderata. Ogni simulazione ha una diversa impostazione di colore.
  - **Personalizzato**: se si desidera un'impostazione di colore diversa da quelle descritte sopra, contattare il servizio di assistenza e richiedere un'impostazione personalizzata.
- **Colore person.:** consente di regolare il livello di densità di stampa e di copia.

- **Regolazione tonalità:** Consente di regolare automaticamente la tonalità di colore per ottenere la miglior qualità di stampa possibile.
  - **Attivazione regolazione automatica toner**: richiede al dispositivo di regolare automaticamente la tonalità a intervalli predefiniti. Attivare quest'opzione per eseguire una regolazione normale o a tonalità piena dopo la stampa di un certo numero di pagine o dopo un periodo di inattività del dispositivo.
  - **Regolazione automatica toner**: consente di eseguire una sequenza di regolazione normale o a tonalità piena.

- **Normale**: regola automaticamente la tonalità del colore. Questo processo è generalmente più lungo di quello Rapido, ma offre risultati migliori.
- **Pieno**: modifica l'intera tavolozza dei colori per regolare la tonalità del colore.

- **Test apparecchio:** Consente di regolare il livello di tonalità.
  - **Regolazione stampa** : Consente di regolare l'area di stampa. Regolare l'area di stampa quando le immagini risultano stampate al di fuori della pagina o spostate al suo interno.

Risp. ener.

Quando non si utilizza il dispositivo per un po' di tempo, utilizzare questa opzione per risparmiare energia.

L'opzione **Risparmio energia** può essere attivata premendo la schermata del display.

Ottimizzazione delle prestazioni

Quando questa opzione è **Attivato**, è possibile attivare il dispositivo dalla modalità di risparmio energetico tramite le azioni seguenti:

- Premendo (**Accensione/Riattivazione**) sul pannello di controllo.
- Caricare la carta in un vassoio.
- Aprire o chiudere il coperchio.
- Estrarre o inserire un vassoio.
- Inserire gli origini nell'alimentatore automatico di documenti a digitalizzazione doppia (DSDF)
- Collegare l'unità USB.

Risparmio energia scarso

L'opzione **Risparmio energia scarso** consente al dispositivo di risparmiare energia. Quando non si utilizza il dispositivo per un certo periodo, alcune sue parti entrano automaticamente in modalità **Risparmio energia scarso**. L'opzione **Risparmio energia scarso** risparmia meno energia rispetto all'opzione **Risparmio energia**.

Risparmio energia

Quando non si utilizza il dispositivo per un po' di tempo, utilizzare questa opzione per risparmiare energia. Il dispositivo risparmia più energia con l'opzione **Risparmio energia** che con l'opzione **Risparmio energia scarso**.

Timer (solo amministratore)

Quando non vengono effettuate operazioni per un certo periodo di tempo, il dispositivo annulla il lavoro in sospeso o esce dal menu corrente e passa alle impostazioni predefinite. È possibile impostare la quantità di tempo che il dispositivo lascia trascorrere prima di annullare un lavoro in sospeso o uscire dal menu corrente.

È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando SyncThru™ Web Service si apre, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni apparecchio** > **Sistema** > **Impostazione**.

- **Timeout sist:** il dispositivo torna al menu Copia in assenza di inserimenti durante il periodo indicato.
- **Timeout lavori sospesi:** quando si verifica un errore durante la stampa e non vi sono segnali dal computer, il dispositivo conserva un lavoro per un periodo di tempo specifico prima di eliminarlo.
- **Timeout lavoro:** Quando non vengono effettuate operazioni per un certo periodo di tempo, il dispositivo annulla il lavoro corrente. È possibile impostare il tempo di attesa del dispositivo prima che il lavoro venga annullato.

Eco

Consente di salvare le risorse di stampa e di stampare in modo ecocompatibile.

- **Modalità pred. :** Consente di scegliere se attivare o disattivare la modalità Eco.

Atti forz: Attiva la modalità Eco. Per disattivare la modalità Eco, è necessario immettere la password.

- **Configurazione funzioni eco :** Impostazione funzioni ECO.
  - **Impostazioni predefinite**: il dispositivo è configurato in modo predefinito con la modalità Eco.
  - **Impostaz personalizz**: Modificare i valori desiderati.

Impostazioni ammin

Questa opzione è disponibile solo per gli amministratori.

- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Toccare **Impostazioni** > **Imp. amministrazione** dalla schermata principale oppure **Applicaz.**.

Funzione	Descrizione
Sicurezza	Consente di definire le impostazioni relative alla sicurezza (vedere “Sicurezza” a pagina 344).
Impost generali	Consente di configurare le impostazioni generali (**Misura**, **Gestione materiali di consumo**, **Gestione contenuto**, e altre impostazioni) (vedere “Impost generali” a pagina 347).
Impost iniziali	Consente di definire le impostazioni di base necessarie prima di poter utilizzare il dispositivo (vedere “Impost iniziali (solo amministratore)” a pagina 348).
Impostazioni Fax	È possibile impostare le opzioni di fax predefinite. Definire le impostazioni di fax utilizzate più di frequente (vedere “Impostazioni Fax” a pagina 350).
Impost stampa	È possibile definire le impostazioni relative alla stampa. Quando non sono disponibili dati specifici per le opzioni di stampa, il sistema stampa con le impostazioni definite qui. Definire le impostazioni di stampa utilizzate di frequente. Questa funzione può risultare utile se un'azienda ha un formato di stampa specifico (vedere “Impost stampa” a pagina 350).
Impos casella	Consente di controllare le impostazioni correnti per la casella e di modificarle, se necessario (vedere “Impostazioni casella” a pagina 351).
Impostazioni rapporto	L'impostazione del formato carta consente di impostare il vassoio di alimentazione della carta predefinito che il dispositivo utilizza per stampare i rapporti.
Gestione applicazione	È possibile installare o disinstallare le applicazioni. Se si installa una nuova un'applicazione, è necessario attivarne la licenza. Alcune applicazioni potrebbero non disporre di una licenza (vedere “Gestione applicazioni” a pagina 351).

Consente di configurare le impostazioni di sicurezza.

Sovrascr imm

È possibile impostare il dispositivo in modo da sovrascrivere i dati archiviati nella memoria. Il dispositivo sovrascrive i dati con modelli differenti, eliminando la possibilità di recuperarli.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile, in base ai modelli o ai kit opzionali installati.

- **Automatico Sovrascr imm:** Quando un lavoro viene completato, nella memoria rimangono immagini temporali. Per motivi di sicurezza, è possibile impostare il dispositivo in modo da sovrascrivere automaticamente la memoria non volatile sicura. Se si vuole proteggere lo spazio della memoria, è possibile impostare il dispositivo a sovrascrivere automaticamente la memoria non volatile protetta.
- **Manuale Sovrascr imm:** Quando si stampa, si copia, si digitalizza o si manda un fax, il dispositivo utilizza temporaneamente lo spazio di memoria. Per motivi di sicurezza, è possibile impostare il dispositivo in modo da sovrascrivere manualmente la memoria non volatile sicura. Per proteggere lo spazio di memoria, è possibile sovrascrivere manualmente la memoria non volatile sicura. È possibile impostare il dispositivo affinché ripeta la sovrascrittura manuale delle immagini dopo il riavvio del sistema.
- **Sovrascrittura immagine programmata:** è possibile impostare il programma per sovrascrivere manualmente l'immagine.
- **Metodo sovrascr:** È possibile selezionare il metodo di sovrascrittura della memoria (rigida) non volatile sicura.
  - **German VSITR:** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 7 volte. Quando si sovrascrive per la sesta volta, per sovrascrivere il disco vengono utilizzati in modo alternato 0x00 e 0xff; la settima volta, il disco viene scritto con 0xAA.

- **DoD 5220.28-M:** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 3 volte. Quando si sovrascrive tre volte, per sovrascrivere il contenuto del disco vengono utilizzati gli schemi 0x35, 0xCA e 0x97. Questo metodo di sovrascrittura del disco è specificato dal dipartimento della difesa statunitense.
- **ACSI 33 australiano:** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 5 volte. Quando si sovrascrive 5 volte, per sovrascrivere il disco vengono utilizzati in modo alternato il carattere "C" e il suo complemento. Dopo la seconda volta, è prevista una convalida obbligatoria. Per la quinta volta, vengono utilizzati dati casuali.
- **DoD 5220.22M** (ECE)**:** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 3 volte. Quando si sovrascrive tre volte, per sovrascrivere il contenuto del disco vengono utilizzati gli schemi 0x35, 0xCA e 0x97. Questo metodo di sovrascrittura del disco è specificato dal dipartimento della difesa statunitense.
- **Sovrascrivi pers:** consente di determinare il numero di volte che la memoria verrà sovrascritta. Il disco rigido verrà sovrascritto per il numero di volte selezionato.

Autenticazione

Questa funzione consente di scegliere il metodo di autenticazione per l'autenticazione dell'utente.

È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Sicurezza** > **Controllo accesso utenti** (vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198).

- **Modalità:** Selezionare la modalità di autenticazione.
  - **Autenticazione di base:** attiva l'autenticazione di base. Gli utenti devono eseguire il login quando selezionano le opzioni disponibili solo per gli amministratori. In questa guida, tali opzioni sono contrassegnate da una "a" o da "(solo amministratore)".
  - **Autent dispositivo:** consente di attivare l'autenticazione del dispositivo. L'autenticazione del dispositivo richiede che l'utente esegua il login per poter utilizzare il dispositivo. Gli utenti non possono utilizzare alcuna applicazione senza eseguire il login.
  - **Autenticazione applicazione:** consente di attivare l'autenticazione dell'applicazione. L'amministratore può scegliere le applicazioni per utilizzare le quali l'utente deve eseguire il login. Gli utenti non potranno utilizzare le applicazioni selezionate senza eseguire l'accesso. Premere **Modalità applicativa** per attivare l'autenticazione.

Impostazioni ammin

- **Metodo**
  - **Autenticazione locale**: Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul disco rigido del dispositivo.
    - **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita.
    - **Scherm acces SWS:** Fornisce Pre-Installed-For SWS, per impostazione predefinita.
  - **Autenticazione SMB e locale**: Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul server SMB.
    - **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita.
    - **Scherm acces SWS:** Fornisce Pre-Installed-For SWS, per impostazione predefinita.
  - **Autenticazione Kerberos e locale**: Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul server Kerberos.
    - **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita.
    - **Scherm acces SWS:** Fornisce Pre-Installed-For SWS, per impostazione predefinita.
  - **Autenticazione LDAP e locale**: Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul server SMB.
    - **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita.
    - **Scherm acces SWS:** Fornisce Pre-Installed-For SWS, per impostazione predefinita.
  - **SyncThruAaProvider**: Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente assegnate dal SWS.
    - **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita.
    - **Scherm acces SWS:** Fornisce Pre-Installed-For SWS, per impostazione predefinita.
  - **Solo conteggi standard**: Consente agli utenti di accedere mediante l'inserimento di ID e password.
    - **ID/PW Accesso:** È possibile accedere mediante ID e password.
    - **Solo acc ID:** È possibile accedere mediante il solo ID.
  - **Opzioni** : Selezionare cosa richiedere per consentire all'utente di eseguire l'accesso.
    - **Uscita aut:** È possibile utilizzare la funzione di logout automatico.
    - **secondi:** È possibile impostare i tempi per il logout automatico.
    - **Crite disconn:** È possibile selezionare il tipo di identificazione per il logout.

    - **Limitazione di accesso:** È possibile impostare il tempo di Limitazione accesso, i tentativi di accesso o il tempo di sospensione.

- **Stampa sicura:** È possibile accedere mediante stampa sicura.

Conteggio

Se è stato selezionato il metodo di contabilità **Standard**, è possibile impostare i limiti di utilizzo di ciascuna funzione per ciascun utente (vedere “Autenticazione” a pagina 345).

È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Sicurezza** > **Controllo accesso utenti** > **Registrazione account** > **Accounting Methods**). (vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198).

- **Nessuna registrazione account:** per non utilizzare questa funzione.
- **Cont standard:** per utilizzare il metodo di contabilità lavori installato.
- **SyncThruAaProvider:** Selezionare per usare il metodo di contabilità lavori fornito da SyncThru™Web Admin Service (per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida di SyncThru™Web Admin Service).

Impost generali

Consente di configurare le impostazioni generali.

Misurazione

È possibile scegliere l'unità di misurazione e il formato carta predefinito.

Gestione parti di ricambio

consente di definire le opzioni per la notifica di riordino dei materiali di consumo. Impostando questa opzione, il dispositivo visualizzerà un messaggio di avviso quando i materiali di consumo sono quasi esauriti. Preparare in anticipo i materiali di consumo.

- **Notifica riordino fotounità:** invia una notifica al raggiungimento di una specifica durata dell'unità di imaging.
- **Notifica riordino cartuccia toner:** invia una notifica al raggiungimento di una specifica durata della cartuccia toner.
- **Rispar. toner:** L'impostazione **Risparmio toner** consente all'utente di risparmiare il toner quando si stampa un documento.

Impostazioni ammin

Gestione contenuto

Consente di impostare la priorità per **Copia**, **Stampa**, **Invia**, **Rapporto**.

Altre impostazioni

- **Finestra lavoro in corso:** Consente di visualizzare l'avanzamento del lavoro sul display.
- **Ignora pagine vuote:** questa opzione consente di non stampare le pagine bianche contenute nel documento originale.
- **Eliminazione lavori:** L'impostazione Eliminazione lav consente di impostare la possibilità per un utente di eliminare tutti i lavori o solo i lavori creati da lui.
  - **Consenti elimin tutti doc** : Tutti gli utenti consentono di eliminare tutti i lavori.
  - **Consenti elimin solo lav propri** : Consenti eliminazione solo lavori propri.
- **Blocco schermata principale:** Non tutti gli utenti possono creare, spostare o eliminare le icone dalla schermata principale.
- **Riprogrammazione lavoro:** Elabora i lavori in base all'ordine di priorità impostato nell'opzione **Gestione contenuto**.
- **Stampa fronte-retro intelligente:** Utilizza la modalità Fronte quando stampa solo una pagina originale o una pagina vuota nonostante sia abilitata l'opzione fronte-retro.
- **Modalità vapore:** Impedisce all'umidità della carta di influire direttamente sulla qualità di stampa.
  - **Disattivato:** disattiva questa opzione.
  - **Attivato:** Rallenta la velocità di stampa del 50% e abbassa la temperatura del dispositivo di fusione quando si stampa.
  - **Automatico:** Rileva la temperatura e l'umidità della macchina e regola le impostazioni di conseguenza.

La macchina rileva di nuovo la temperatura e l'umidità della macchina e regola le impostazioni nelle seguenti situazioni:

- Quando si lascia la macchina non presidiata per più di quattro ore e la temperatura è inferiore a 15 °C o l'umidità è superiore a 80%.
- Quando si stampano 100 fogli di seguito o si lascia la macchina non presidiata per un'ora dopo la stampa.

Impost iniziali (solo amministratore)

È possibile modificare le impostazioni iniziali in fase di prima accensione del dispositivo.

Impostazioni ammin

Se si desidera interrompere la regolazione delle impostazioni iniziali, premere **Esci**. Le impostazioni definite fino a questo momento verranno salvate. Il pulsante **Esci** non è però attivo se è la prima volta che si utilizza questa opzione.

- **Lingua:** Selezionare la lingua da usare sulla schermata del display e toccare **Avanti**.
- **Nota:** Leggere e toccare **Avanti**.
- **Account amministratore:** Inserire il **Name**,**Nuova password**, **Conferma password**.Il valore **admin** è inserito in modo predefinito nel campo Nome.
- **Data e ora:** Impostare **Data**, **Ora**, **Fuso orario**, il formato di data e ora e l'**Ora legale**.

Ad esempio, per selezionare il fuso orario, selezionare la nazione corrispondente.

- **Attribuzione disp.:** Rimuovere il nome dispositivo esistente e inserire il nome dispositivo che si desidera usare, quindi toccare **Avanti**. Ricordarsi di immettere il nome del dispositivo che dovrà essere utilizzato nella rete.

- Se necessario, immettere l'ubicazione del dispositivo nel campo **Posizione**.
- Se necessario, immettere nel campo **Amministratore** le informazioni relative alla persona da contattare in caso di problemi al dispositivo.

- **Verificare colleg.:** Toccare il pulsante **Test** per verificare la **Conness scheda Ethernet**. Quando appare **Collegato** dopo aver toccato il pulsante **Test**, premere **Avanti**.

  Se appare **Non connesso**, assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e verificare nuovamente la connessione LAN.

- Se persiste un problema di connessione alla rete, contattare l'amministratore di rete.
- Se è stato installato un kit fax opzionale o un finisher, premere i rispettivi pulsanti **Test** per verificare le connessioni.

- **Impostazioni rete:** Inserire **Indirizzo IP**, **Maschera di sottorete**, **Gateway**, **Nome host**, **Nome dominio**, **Server DNS principale** e **Server DNS secondario** in ogni campo. Quindi toccare **Avanti**.

- Se un nuovo indirizzo IP viene assegnato automaticamente da un protocollo DHCP o da un protocollo BOOTP, premere **DHCP** oppure **BOOTP**.
- In caso di incertezza relativamente al proprio ambiente di rete, contattare l'amministratore di rete.

- **Configurazione SNMP:** Inserire **Nome comunità**, **Permesso di accesso**, **Nome utente di autent**, **Password di autenticazione**, **Conferma password autenticazione**, **Password privacy** e **Conferma pw per privacy** in ogni campo. Quindi toccare **Fatto**.

Impostazioni Fax

È possibile impostare le opzioni di fax predefinite. Definire le impostazioni di fax utilizzate più di frequente.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** dalla schermata del display.

- Se il fax opzionale non è installato, l'icona del fax non verrà visualizzata nella schermata del display.
- Le opzioni fax variano da Paese a Paese in base alle normative internazionali sulle comunicazioni. Se alcune opzioni fax illustrate nelle indicazioni non sono disponibili, significa che l'opzione che appare in grigio non è supportata nell'ambiente di comunicazione.
- È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni** > **Impostazioni apparecchio** > **Fax** (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 196).

Impost stampa

È possibile definire le impostazioni relative alla stampa. Quando non sono disponibili dati specifici per le opzioni di stampa, il sistema stampa con le impostazioni definite qui. Definire le impostazioni di stampa utilizzate di frequente. Questa funzione può risultare utile se un'azienda ha un formato di stampa specifico.

Toccare **Impostazioni** > **Impost stampa** dalla schermata del display.

È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni** > **Impostazioni apparecchio** > **Stampante** (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 196).

Impostazioni ammin

Impostazioni casella

Nella **Con** è possibile memorizzare documenti stampati, scaricati e inviati da computer o immagini scannerizzate. La **Con** si trova nell'hard disk del dispositivo. Questo significa che i documenti sono memorizzati sul disco rigido. È possibile creare una password per un determinato documento memorizzato, in modo che gli utenti non autorizzati non possano accedervi. Inoltre, è possibile stampare i documenti memorizzati usando diverse funzioni di stampa, nonché inviare i documenti a più destinazioni quali e-mail, server o fax. È possibile impostare un Documento memor e usare la funzione Documento memor con SyncThru™ Web Service.

Se dati importanti sono memorizzati nella **Con**, si consiglia di sottoporli regolarmente a backup. Samsung declina qualsiasi responsabilità per danni ai dati o perdite di dati dovuti a utilizzo improprio o guasto del dispositivo.

Impostazioni rapporto

L'impostazione del formato carta consente di impostare il vassoio di alimentazione della carta predefinito che il dispositivo utilizza per stampare i rapporti.

Gestione applicazioni

È possibile installare o disinstallare le applicazioni. Se si installa una nuova un'applicazione, è necessario attivarne la licenza. Alcune applicazioni potrebbero non disporre di una licenza.

Toccare **Impostazioni** > **Gestione applicazione** dalla schermata principale oppure **Applicaz.**.

- È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Manutenzione** > **Gestione applicazione** (vedere “Scheda Manutenzione” a pagina 200).
- Alcune stampanti non possono non supportare questa funzione.

Installazione di un'applicazione

1. Toccare il pulsante **Installa**.
2. Una finestra di popup con un albero cartelle apparirà. Selezionare il file dell'applicazione e premere **OK**.

3 Viene visualizzato un messaggio di verifica. Leggere il contratto, spuntare la voce **Accetto i termini del contratto di licenza** e premere **OK**.

L'installazione dell'applicazione ha inizio.

Visualizzazione in dettaglio di un'applicazione

1 Toccare il nome applicazione che si desidera visualizzare in dettaglio.

2 Visualizzare in dettaglio le informazioni dell'applicazione.

Attivazione/disattivazione di un'applicazione

1 Selezionare l'applicazione che si desidera attivare/disattivare e premere **Attiv/Disattiv**.

2 L'applicazione selezionata viene attivata/disattivata.

Disinstallazione di un'applicazione

1 Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare e toccare **Disinstalla**.

2 Viene visualizzata una finestra di conferma. Premere **Sì**.

L'applicazione selezionata viene disinstallata.

standard

- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

È possibile controllare la durata delle parti di ricambio e i rapporti di stampa.

Toccare **Impostazioni** > **Gestione** dalla schermata principale oppure **Applicaz.**.

Durata mater cons

Questa funzione consente di controllare la percentuale rimasta di ciascun materiale di consumo.

es) cartuccia toner / fotounità

Rapporto

Questa funzione consente di stampare tutti i rapporti forniti dal dispositivo. Per eseguire la manutenzione del dispositivo è possibile utilizzare questi rapporti.

È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic su **Informazioni** > **Informazioni di stampa** (vedere “Scheda Informazioni” a pagina 195).

- **Rapporto sistema**
  - **Configurazione:** stamparlo per visualizzare le informazioni sulla configurazione del dispositivo. Sono incluse le informazioni sul prodotto e sulla versione, le impostazioni del prodotto e della carta.
  - **Informazioni materiali di consumo:** stamparle per controllare la quantità restante di ciascun materiale.
  - **Contatore utilizzi:** stamparlo per controllare il numero di lavori eseguiti. Sono incluse le informazioni sull'uso delle funzioni di stampa, scansione e fax.
  - **Pagina di prova:** stampa una pagina di prova per verificare se il dispositivo sta funzionando correttamente. È anche possibile selezionare il formato A4 o Lettera.

- **Info errore:** stamparlo per controllare quali errori si sono verificati nel dispositivo. Sono inclusi i tipi di errore e il loro numero.

- **Configurazione rete:** stamparlo per visualizzare le informazioni sulla configurazione della rete. Vengono stampate le informazioni sulla configurazione della rete, come TCP/IP, Raw TCP/IP e LPD.
- **Account:** Stampare per visualizzare l'elenco account.

• **Invia**

- **Conferma invio:** È possibile impostare il dispositivo affinché stampi un rapporto quando l'invio è stato completato con successo o no.
- **Fax ricevuti:** per verificare l'elenco dei fax ricevuti.
- **Fax invaito:** per verificare l'elenco dei fax inviati.
- **Lavori pianificazione fax:** per verificare l'elenco dei fax pianificati.
- **Invio email:** per verificare lo stato di trasmissione del lavoro di **Dig su Email**.

• **Font:**

- **El carat PCL:** stamparlo per visualizzare l'elenco dei caratteri PCL.
- **Elenco font PS:** Stampa l'elenco font PS

Impostazioni rete

Questa opzione imposta le funzioni delle impostazioni di rete.

- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni rete** dalla schermata principale oppure **Applicaz.**.

Ethernet

Funzione	Descrizione
Porta Ethernet	È possibile attivare/disattivare la porta ethernet.
Velocità Ethernet	È possibile selezionare la velocità dell'ethernet.
Indirizzo MAC	selezionare l'indirizzo Mac del dispositivo.

Funzione	Descrizione
Impostazione IP	È possibile configurare l'impostazione IP **TCP/IPv4**.
Configurazione DNS	È possibile configurare l'impostazione **DNS**.
WINS	È possibile configurare il server WINS.
Visual Indirizzo IP	È possibile impostare il dispositivo in modo che visualizzi l'indirizzo IP nella schermata iniziale.
Protocollo	È possibile attivare/disattivare il protocollo IPv6.
Indirizzo IPv6	È possibile impostare i tipi di indirizzo IPv6.
Configurazione DHCPv6	È possibile impostare la configurazione di DHCPv6.
Identificativo univoco DHCP	Mostra l'identificativo univoco DHCP.
802.1x	È possibile attivare/disattivare la protezione 802.1x.
Metodo di autenticazione 802.1x	È possibile selezionare l'algoritmo di autenticazione da usare.
Identificativo associazione identità DHCP	Mostrare l'identificativo associazione identità DHCP.

È possibile definire le impostazioni IPv4.

- **Impostazione IP:** È possibile scegliere il metodo di assegnazione degli indirizzi IP.
  - **Statico**: consente di immettere manualmente indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway.
  - **BOOTP**: indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway sono assegnati automaticamente dal server BOOTP.
  - **DHCP**: indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway sono assegnati automaticamente dal server DHCP.
- **Configurazione DNS:** Consente di configurare il server DNS.
  - **Nome host:** immettere il nome dell'host. Possono essere utilizzati fino a 63 caratteri. Il nome predefinito è "**SEC[MAC address]**".
  - **Nome dominio:** immettere il nome di dominio. Possono essere utilizzati fino a 128 caratteri.
  - **Server DNS principale:** immettere l'indirizzo del server DNS che si desidera utilizzare come server principale.
  - **Server DNS secondario:** immettere l'indirizzo del server DNS che si desidera utilizzare come alternativa.
  - **Registrazione DNS dinamico:** Se si desidera utilizzarlo, selezionare le caselle di controllo della registrazione DNS dinamico. Se questa opzione è selezionata, il dispositivo registra dinamicamente il nome host e il nome di dominio sui server DNS configurati. Inoltre, se questa opzione è selezionata ed è stato selezionato DHCP, le opzioni DHCP FQDN vengono automaticamente disattivate.
- **WINS:** È possibile configurare il server WINS. WINS è utilizzato nel sistema operativo Windows. Selezionare questa opzione.
- **Visual Indirizzo IP:** È possibile configurare il dispositivo in modo che visualizzi l'indirizzo IP sulla Barra delle notifiche. Se si seleziona questa opzione, l'indirizzo IP apparirà nella Barra delle notifiche.

TCP/IPv6

Consente di definire le impostazioni IPv6.

- **Protocollo:** Toccare per usare il protocollo IPv6 nel sistema. Riavviare il dispositivo per applicare la nuova impostazione.
- **Indirizzo IPv6:** mostra i tipi di indirizzi IPv6.
  - **Indir colleg loc:** è un indirizzo IPv6 che inizia con un valore di prefisso FE80. L'indirizzo ha un ambito di collegamento locale e viene generato automaticamente.
  - **Indirizzo senza stato:** è un indirizzo IPv6 formato da un prefisso indicato dal router e da un identificatore di interfaccia. Su un'interfaccia come Ethernet, di solito l'identificatore di interfaccia deriva dall'indirizzo Mac del dispositivo. Il prefisso indicato dipende dalle configurazioni del router.

Per l'indicazione del router può essere configurato più di un indirizzo, ma sul display verrà visualizzato un solo indirizzo.

- **Indirizzo con stato:** questo è un indirizzo IPv6 che viene acquisito da un server DHCPv6.
- **Manuale Indirizzo:** questo è un indirizzo IPv6 configurabile manualmente da un amministratore.

- **Configurazione DHCPv6:** selezionare la configurazione DHCPv6 da utilizzare.
  - **Usare DHCP come indicato da un router:** DHCPv6 è attivato quando un router indica di utilizzare DHCPv6.
  - **Attiva sempre DHCP:** a prescindere dall'indicazione del router, utilizzare DHCPv6 per acquisire un indirizzo IPv6.
  - **Non usare mai DHCP:** disattiva il DHCPv6.
- **Identificativo univoco DHCP:** Mostra l'identificativo univoco DHCP.
- **Identificativo associazione identità DHCP:** Mostrare l'identificativo associazione identità DHCP.

Errore di rete

È possibile attivare l'autenticazione 802.1x, che è basata sulla porta. Se questa autenticazione viene attivata, al dispositivo non è consentito accedere attraverso il lato protetto della rete finché non viene autorizzato. Usare questa funzione per proteggere la propria rete.

- **802.1x :** selezionare per attivare questa funzione.
- **Metodo di autenticazione 802.1x:** selezionare l'algoritmo di autenticazione da utilizzare.
  - **EAP-MD5:** offre la protezione minima. La funzione hash MD5 è vulnerabile agli attacchi a dizionario e non supporta la generazione di chiavi.
  - **PEAP:** consigliata solo per gli utenti che intendono usare client e server per desktop Microsoft. Funzione scongliata per gli altri utenti.
  - **EAP-MS-CHAPv2:** MS-CHAPv2 fornisce l'autenticazione a due vie tra peer combinando un messaggio peer Challenge con il pacchetto di risposta e un messaggio autenticatore di Risposta sul pacchetto Success.
  - **TLS:** questo viene utilizzato per fornire una comunicazione protetta in Internet tra un client e un server.

Protocollo di rete

È possibile attivare/disattivare le funzioni che si desidera, come nell'elenco seguente.

Impostazioni rete

Funzione	Descrizione
TCP/IP standard	È possibile attivare/disattivare ogni funzione.
LPR	
IPP	
FTP	
Stampa Velina	
CIFS	
HTTP	
V1/V2 SNMP	
SNMPv3	
SNTP	
UPnP(SSDP)	
mDNS	
SetIP	
SLP	
Telnet	

Sicurezza di rete

Queste opzioni possono essere abilitate e configurate solo da SyncThru™ Web Service (vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.)

Funzione	Descrizione
IPSec	IPSec può essere disabilitato se è stato attivato da SyncThru™ Web Service.
Filtro rete	Le opzioni di filtraggio della rete possono essere disattivate se sono state attivate da SyncThru™ Web Service.

- **IPSec:** È possibile disattivare le impostazioni di sicurezza IP.
- **Filtro rete**
  - **Filtro MAC** : Disattiva filtro MAC.
  - **Filtraggio IPv4** : Disattiva filtro IPv4.
  - **filtraggio IPv6** : Disattiva filtro IPv6.

Sistema

- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Fare clic su (**Guida**) dalla schermata principale o dal (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Data e ora

Quando si imposta la data e l'ora, le impostazioni verranno utilizzate per inviare/stampare fax/stampe differite, oppure verranno stampate sui rapporti. Tuttavia, se non sono corrette, è necessario modificarle impostando l'ora corretta.

Informazioni sul sistema

È possibile vedere la configurazione hardware, le capacità del sistema e la versione software del dispositivo.

Dettagli apparecchio

È possibile controllare le informazioni dettagliate relative al dispositivo. Controllare lo stato delle versioni installate di hardware e software per eseguire la manutenzione del dispositivo. È possibile scaricare il software più aggiornato dal sito web Samsung (http://www.samsung.com/printer).

- **Configurazione H/W:** mostra lo stato dell'hardware installato, comprese le parti opzionali.
- **Capac:** mostra la capacità dei componenti hardware.
- **Versioni software:** mostra le versioni del software dei sistemi installati.

Accessibilità

Consente di configurare il dispositivo in modo da agevolarne l'utilizzo. In questo menu è possibile modificare le opzioni relative a suoni, interazioni e visualizzazione, in modo da rendere il dispositivo più semplice da utilizzare.

Questa funzione consente di visualizzare le informazioni del centro assistenza e il punto di contatto cui rivolgersi per richiedere assistenza. Se si accede come amministratore è possibile modificare le informazioni di contatto.

- **Amministratore del sistema:** controllare le informazioni di contatto dell'amministratore.
- **Assist SAMSUNG:** controllare le informazioni del centro assistenza.

3. Impostazione rete

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per l'impostazione dell'ambiente di rete prima dell'utilizzo del dispositivo. È possibile impostare l'ambiente di rete con il menu **Impostazioni rete** sotto il menu **Impostazioni**. È necessario conoscere i termini utilizzati per l'impostazione dell'ambiente di rete. Qualora non si comprendano alcuni termini, fare riferimento al glossario (“Glossario” a pagina 430).

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Ambiente di rete** 362
- **Accesso all'impostazione della rete** 363
- **Impostazioni di rete (configurazione di TCP/IP)** 364
- **Impostazioni di stampa (porte da impostare per la stampa in rete)** 367
- **Imposta protocolli** 368
- **Impostazioni del filtro di rete** 369
- **Istallazione dei driver sulla rete** 370
- **App mobile supportate** 379
- **Impostazione di rete wireless (opzionale)** 381
- **Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)** 390
- **Mopria™** 401
- **AirPrint** 403
- **Samsung Cloud Print** 405
- **Google Cloud Print™** 407

Ambiente di rete

È possibile utilizzare la rete dopo aver collegato il cavo di rete ad una porta corrispondente sul dispositivo.

Per utilizzare il dispositivo come stampante di rete, è necessario configurare i protocolli di rete. Tramite il pannello di controllo del dispositivo è possibile gestire le impostazioni di base della rete.

La tabella seguente mostra gli ambienti di rete supportati dal dispositivo:

Elemento	Specifiche
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Sistema operativo di rete	• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows Server® 2008 R2 • Vari sistemi operativi Linux • Vari sistemi operativi Unix • Mac OS X 10.5 - 10.10 • Novell NetWare 5.x ~ 6.x
Protocolli di rete	• TCP/IPv4 • DHCP, BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Stampa TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP • FTP,SMB, SMTP, WSD • LDAP, Kerberos, 802.1x • SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Accesso all'impostazione della rete

1. Verificare che il cavo ethernet sia collegato al dispositivo.
2. Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni rete** > **Ethernet** dalla schermata principale o **Applicaz.**.
3. Eseguire l'accesso come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 335).

Impostazioni di rete (configurazione di TCP/IP)

Quando si collega il dispositivo a una rete, è necessario configurare prima le impostazioni TCP/IP per il dispositivo. Di seguito sono illustrate le impostazioni di base necessarie all'utilizzo del dispositivo in rete. È possibile impostare i metodi di assegnazione di TCP/IP, server DNS, TCP/IPv6, Ethernet e indirizzo IP.

Ethernet

Consente di definire le impostazioni Ethernet.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni rete** > **Ethernet** dalla schermata principale o **Applicaz.**.

> È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 196).

- **Porta Ethernet:** È possibile attivare/disattivare la porta ethernet.
- **Velocità Ethernet:** scegliere la velocità di Ethernet.
- **Indirizzo MAC:** Mostra l'indirizzo Mac del dispositivo.

Protoc TCP/IP

È possibile definire le impostazioni IPv4.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni rete** > **Ethernet** > **TCP/IPv4**dalla schermata principale o **Applicaz.**.

> È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 196).

Impostazione IP

È possibile scegliere il metodo di assegnazione degli indirizzi IP.

- **Statico:** consente di immettere manualmente indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway.
- **BOOTP:** indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway sono assegnati automaticamente dal server BOOTP.
- **DHCP:** indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway sono assegnati automaticamente dal server DHCP.

Consente di configurare il server DNS.

- **Nome host:** immettere il nome dell'host. Possono essere utilizzati fino a 63 caratteri. Il nome predefinito è "**SEC[MAC address]**".
- **Nome dominio:** immettere il nome di dominio. Possono essere utilizzati fino a 128 caratteri.
- **Server DNS principale:** immettere l'indirizzo del server DNS che si desidera utilizzare come server principale.
- **Server DNS secondario:** immettere l'indirizzo del server DNS che si desidera utilizzare come alternativa.
- **Registrazione DNS dinamico:** Se si desidera utilizzarlo, selezionare le caselle di controllo della registrazione DNS dinamico. Se questa opzione è selezionata, il dispositivo registra dinamicamente il nome host e il nome di dominio sui server DNS configurati. Inoltre, se questa opzione è selezionata ed è stato selezionato DHCP, le opzioni DHCP FQDN vengono automaticamente disattivate.

WINS (Windows Internet Name Service)

È possibile configurare il server WINS. WINS è utilizzato nel sistema operativo Windows. Selezionare questa opzione.

Visualizzazione indirizzo IP

È possibile configurare il dispositivo in modo che visualizzi l'indirizzo IP sulla Barra delle notifiche. Se si seleziona questa opzione, l'indirizzo IP apparirà nella Barra delle notifiche.

TCP/IPv6

Consente di definire le impostazioni IPv6.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni rete** > **Ethernet** > **TCP/IPv6**dalla schermata principale o **Applicaz.**.

È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 196).

- **Protocollo:** Toccare per usare il protocollo IPv6 nel sistema. Riavviare il dispositivo per applicare la nuova impostazione.
- **Indirizzo IPv6:** mostra i tipi di indirizzi IPv6.
  - **Indir colleg loc:** è un indirizzo IPv6 che inizia con un valore di prefisso FE80. L'indirizzo ha un ambito di collegamento locale e viene generato automaticamente.

- **Indirizzo senza stato:** è un indirizzo IPv6 formato da un prefisso indicato dal router e da un identificatore di interfaccia. Su un'interfaccia come Ethernet, di solito l'identificatore di interfaccia deriva dall'indirizzo Mac del dispositivo. Il prefisso indicato dipende dalle configurazioni del router.

Per l'indicazione del router può essere configurato più di un indirizzo, ma sul display verrà visualizzato un solo indirizzo.

- **Indirizzo con stato:** questo è un indirizzo IPv6 che viene acquisito da un server DHCPv6.
- **Manuale Indirizzo:** questo è un indirizzo IPv6 configurabile manualmente da un amministratore.

• **Configurazione DHCPv6:** selezionare la configurazione DHCPv6 da utilizzare.

- **Usare DHCP come indicato da un router:** DHCPv6 è attivato quando un router indica di utilizzare DHCPv6.
- **Attiva sempre DHCP:** a prescindere dall'indicazione del router, utilizzare DHCPv6 per acquisire un indirizzo IPv6.
- **Non usare mai DHCP:** disattiva il DHCPv6.

Errore di rete

È possibile attivare l'autenticazione 802.1x, che è basata sulla porta. Se questa autenticazione viene attivata, al dispositivo non è consentito accedere attraverso il lato protetto della rete finché non viene autorizzato. Usare questa funzione per proteggere la propria rete.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni rete** > **Ethernet** > **802.1x**dalla schermata principale o **Applicaz.**.

• **802.1x :** selezionare per attivare questa funzione.

• **Metodo di autenticazione 802.1x:** selezionare l'algoritmo di autenticazione da utilizzare.

- **EAP-MD5:** offre la protezione minima. La funzione hash MD5 è vulnerabile agli attacchi a dizionario e non supporta la generazione di chiavi.
- **PEAP:** consigliata solo per gli utenti che intendono usare client e server per desktop Microsoft. Funzione scongliata per gli altri utenti.
- **EAP-MS-CHAPv2:** MS-CHAPv2 fornisce l'autenticazione a due vie tra peer combinando un messaggio peer Challenge con il pacchetto di risposta e un messaggio autenticatore di Risposta sul pacchetto Success.
- **TLS:** questo viene utilizzato per fornire una comunicazione protetta in Internet tra un client e un server.

Impostazioni di stampa (porte da impostare per la stampa in rete)

È possibile impostare le porte da utilizzare per la stampa. Se si desidera stampare in rete, è necessario impostare le seguenti porte.

Toccare **Impostazioni** > **Gestione** > **Rapporto** > **Configurazione rete** dalla schermata principale o **Applicaz.** quindi toccare **Stampa**.

È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 196).

Imposta protocolli

È possibile attivare/disattivare i protocolli (**TCP/IP Standard**, **LPR**, **IPP**, **Stampa Velina**, **CIFS**, **SNTP** (Simple Network Time Protocol), **SLP** (Service Location Protocol), **Telnet**, **SNMP V1/V2** (Simple Network Management Protocol), **SNMPv3**, il protocollo **UPnP(SSDP)** e **mDNS** (Multicast Domain Name System), **SetIP**, e **HTTP**.

È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 196).

Impostazioni del filtro di rete

È comunque possibile impostare il dispositivo per impedire che gli indirizzi IP o MAC non presenti nell'elenco si colleghino al dispositivo.

È possibile definire le impostazioni generali dei filtri.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni rete** >**Sicurezza di rete** > **Filtro rete** dalla schermata principale o **App**.

> È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 196).

- **Filtro MAC:** Disattiva filtro MAC.
- **Filtraggio IPv4:** Disattiva filtro IPv4.
- **Filtraggio IPv6:** Disattiva filtro IPv6.

Istallazione dei driver sulla rete

Per eseguire le stampe, è necessario installare il software della stampante.
Il software comprende driver, applicazioni e altri programmi di supporto.

Assicurarsi che l'impostazione di rete del dispositivo sia stata completata.
Prima di iniziare l'installazione è necessario chiudere tutte le applicazioni.

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e che sia acceso. Inoltre, è necessario che l'indirizzo IP del dispositivo sia stato impostato.

2 Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

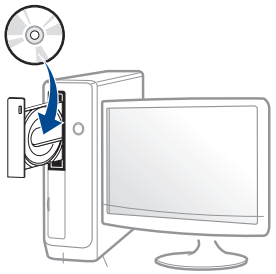

Se non compare la finestra di installazione, fare clic su **Avvio** > **Tutti i programmi** > **Accessori** > **Esegui**.

X:**Setup.exe** sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e selezionare **OK**.

- Per Windows 8,

  Se la finestra di installazione non viene visualizzata, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)** e cercare **Esegui**. Digitare X:\Setup.exe sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e selezionare **OK**.

  Se viene visualizzata la finestra "**Toccare per scegliere cosa succede con il disco**", fare clic sulla finestra e selezionare **Run Setup.exe**.

3 Leggere e accettare il contratto di installazione nella finestra di installazione. Fare quindi clic su **Avanti**.

4 Selezionare **Rete** nella schermata **Tipo di connessione stampante:**. Fare quindi clic su **Avanti**.

5 Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

Dalla schermata Avvio di Windows 8

- Il driver V4 viene automaticamente scaricato dagli aggiornamenti di Windows se il computer è collegato a Internet. In caso contrario, è possibile scaricare manualmente il driver V4 dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.
- L'app **Samsung Printer Experience** può essere scaricata da Windows Store. Per usare il Windows Store è necessario avere un account Microsoft.
  a Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca**.
  b Fare clic su **Store**.
  c Eseguire la ricerca e fare clic su **Samsung Printer Experience**.
  d Fare clic su **Installa**.
- Se si installa il driver usando il CD del software fornito, il driver V4 non viene installato. Se si desidera usare il driver V4 nella schermata **Desktop**, è possibile scaricarlo dal sito Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.
- Se si desidera installare gli strumenti di gestione stampante di Samsung, è necessario installarli usando il CD del software fornito.

Istallazione dei driver sulla rete

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e che sia acceso. Inoltre, è necessario che l'indirizzo IP del dispositivo sia stato impostato.
2. Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Impostazioni** > **Modifica delle impostazioni PC** > **Dispositivi**.
3. Fare clic su **Aggiungi un dispositivo**.

   I dispositivi rilevati verranno visualizzati sullo schermo.
4. Fare clic sul nome modello o sul nome host che si desidera usare.

Dal pannello di controllo del dispositivo è possibile stampare un Rapporto di configurazione della rete con il nome host corrente del dispositivo.

5. Il driver viene automaticamente installato da **Windows Update**.

Modalità installazione silent

La modalità di installazione silent è un metodo di installazione che non necessita dell'intervento dell'utente. Una volta avviata l'installazione, il driver del dispositivo e il software vengono installati automaticamente sul computer. È possibile avviare l'installazione silent immettendo **/s** o **/S** nella finestra di comando.

Parametri della riga di comando

La tabella seguente mostra i comandi che si possono utilizzare nella finestra di comando.

Le seguenti righe di comando sono efficaci e funzionanti quando il comando viene usato con **/s** o **/S**. Tuttavia **/h**, **/H** o **/?** sono comandi eccezionali che possono essere azionati da soli.

Riga di comando	Definizione	Descrizione
/s o/S	Avvia l'installazione silent.	Installa i driver del dispositivo senza visualizzare messaggi dell'UI o chiedere l'intervento dell'utente.

Istallazione dei driver sulla rete

Riga di comando	Definizione	Descrizione
/p"<nome porta>" o/P"<nome porta>"	Specifica la porta della stampante. La Porta di rete verrà creata con l'ausilio del monitor della porta TCP/IP standard. Per la porta locale, è necessario che questa porta sia presente sul sistema prima di essere specificata dal comando.	È possibile specificare il nome della porta della stampante come indirizzo IP, nome host, nome porta locale USB, nome porta IEEE1284 o percorso di rete. Ad esempio: • /p"xxx.xxx.xxx.xxx" dove, "xxx.xxx.xxx.xxx" indica l'indirizzo IP per la stampante di rete. / p"USB001", /P"LPT1:", / p"nomehost" • / p"\\computer_name\shared_printer" o "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" dove, "\\computer_name\shared_printer" o "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" indica il percorso di rete alla stampante con l'inserimento di due barre, il nome del computer o l'indirizzo IP locale del PC che condivide la stampante e quindi il nome condiviso della stampante.
/a"<perc_dest>" o/ A"<perc_dest>"	Specifica il percorso di destinazione per l'installazione. Il percorso di destinazione deve essere un percorso completamente valido.	Poiché i driver del dispositivo devono essere installati nella posizione specifica del sistema operativo, questo comando si applica solo al software dell'applicazione.
/n"<Nome stampante>" o/ N"<Nome stampante>"	Specifica il nome della stampante. L'istanza della stampante dovrà essere creata come nome della stampante specificata.	Con questo parametro è possibile aggiungere istanze della stampante come desiderato.

Istallazione dei driver sulla rete

Riga di comando	Definizione	Descrizione
/nd o/ND	Comanda di non impostare il driver installato come driver del dispositivo predefinito.	Indica che il driver del dispositivo installato non sarà il driver del dispositivo predefinito sul sistema se vi sono più driver della stampante installati. Se sul sistema non è presente alcun driver del dispositivo installato, questa opzione non verrà applicata poiché il sistema operativo di Windows imposterà il driver della stampante installata come driver del dispositivo predefinito.
/x o/X	Utilizza i file del driver del dispositivo esistente per creare l'istanza della stampante se è già installata.	Questo comando consente di installare l'istanza di una stampante che utilizza i file del driver della stampante utilizzata senza installare un driver aggiuntivo.
/up"<nome stampante>" o/ UP"<nome stampante>"	Rimuove solo l'istanza della stampante specificata e non i file del driver.	Questo comando consente di rimuovere dal sistema solo l'istanza della stampante specificata senza influire sugli altri driver della stampante. I file dei driver della stampante non verranno rimossi dal sistema.
/d o/D	Disinstalla tutti i driver e le applicazioni del dispositivo dal sistema.	Questo comando rimuove tutti i driver installati del dispositivo e le applicazioni dal sistema.
/v"<nome condivisione>" o/ V"<nome condivisione>"	Condivide il dispositivo installato e aggiunge altri driver della piattaforma disponibili per Point e Print.	Installa sul sistema tutti i driver del dispositivo della piattaforma OS Windows supportata e lo condivide con il <nome condivisione> specificato per "point and print".
/o o /O	Apre la cartella **Stampanti e fax** dopo l'installazione.	Questo comando aprirà la cartella **Stampanti e fax** dopo l'installazione silent.
/h, /H o /?	Mostra l'utilizzo della riga di comando.	

Istallazione dei driver sulla rete

Mac

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e sia acceso.

2 Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

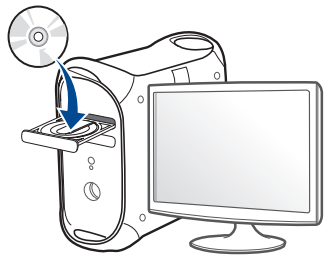

3 Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM visualizzata sulla scrivania del Mac.

- Per Mac OS X 10.8 o superiori, fare doppio clic sull'icona CD-ROM visualizzata nel Finder.

4 Fare doppio clic sulla cartella **MAC_Installer** > icona **Installer OS X**.

5 Fare clic su **Continua**.

6 Leggere il contratto di licenza e fare clic su **Continua**.

7 Fare clic su **Accetto** per accettare il contratto di licenza.

8 Fare clic su **Installa**. Verranno installati tutti i componenti necessari per le operazioni del dispositivo.

Selezionando **Personalizza**, è possibile scegliere i singoli componenti da installare.

9 Immettere la password e fare clic su **OK**.

10 Selezionare **Stampante collegata in rete (cablata)** in **Tipo connessione stampante** e fare clic su **Continua**.

11 Fare clic sul pulsante **Aggiungi stampante** per selezionare la stampante e aggiungerla all'elenco delle stampanti.

12 Fare clic su **IP** e selezionare HP Jetdirect - Socket in Protocollo.

13 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo nel campo Indirizzo.

14 Immettere il nome della coda nel campo Coda. Se non si riesce a stabilire il nome della coda per il server del dispositivo, provare a usare la coda predefinita.

15 Se Auto Select non funziona in modo corretto, scegliere Select Printer Software e il nome del dispositivo in Print Using.

16 Fare clic su **Aggiungi**.

17 Fare clic su **Continua**.

18 Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

Istallazione dei driver sulla rete

Linux

Per installare il software della stampante è necessario scaricare i pacchetti di software Linux dal sito Web Samsung (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e sia acceso. Inoltre, è necessario che l'indirizzo IP del dispositivo sia stato impostato.
2. Copiare il pacchetto **Unified Linux Driver** nel sistema.
3. Aprire il programma Terminal e andare alla cartella in cui è stato copiato il pacchetto.
4. Estrarre il pacchetto.
5. Passare alla cartella **uld**.
6. Eseguire il comando "**./install.sh**" (se non si ha accesso alla root, eseguire il comando con "**sudo**" as "**sudo ./install.sh**")
7. Procedere con l'installazione.
8. Al termine dell'installazione, lanciare l'utilità **Printing** (andare a **System** > **Administration** > **Printing** o eseguire il comando "**system-config-printer**" nel programma Terminal).
9. Fare clic sul pulsante **Add**.
10. Selezionare **AppSocket/HP JetDirect** e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
11. Fare clic sul pulsante **Forward** e aggiungerlo al sistema.

UNIX

- Accertarsi che l'apparecchio supporti il sistema operativo UNIX prima di installare il driver per la stampante UNIX (vedere “Sistema operativo” a pagina 8).
- I comandi sono contrassegnati da ""; quando si digitano i comandi non includere "".
- Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi (vedere “Sistema operativo” a pagina 8).

Per utilizzare il driver della stampante UNIX, è necessario installare prima il pacchetto del driver stampante UNIX, quindi impostare la stampante. Il pacchetto dei driver della stampante UNIX può essere scaricato dal sito Web Samsung (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

Istallazione dei driver sulla rete

Installazione del package del driver stampante UNIX

La procedura di installazione è comune per tutte le varianti del sistema operativo UNIX menzionate.

1 Dal sito Web Samsung, scaricare ed aprire il pacchetto UNIX Printer Driver sul proprio computer.

2 Acquisizione dei privilegi principali.

“**su -**”

3 Copiare l'archivio adeguato del driver nel computer UNIX di destinazione.

Vedere la guida dell'amministratore del sistema operativo UNIX per dettagli.

4 Aprire il package del driver stampante UNIX.

Ad esempio, su IBM AIX utilizzare i seguenti comandi.

“**gzip -d <** inserire il nome del package **| tar xf -**”

5 la directory esplosa.

6 Lanciare lo script install.

“**./install –i**”

install è il file dello script del programma di installazione usato per installare/disinstallare il package del driver stampante UNIX.

Usare il comando "**chmod 755 install**" per dare i permessi allo script del programma di installazione.

7 Eseguire il comando "**. /install –c**" per verificare i risultati di installazione.

8 Eseguire "**installprinter**" dalla riga di comando. Apparirà la finestra **Add Printer Wizard**. Impostare la stampante in questa finestra conformemente alle seguenti procedure.

In alcuni sistemi operativi UNIX, ad esempio Solaris 10, le stampanti appena aggiunte potranno non essere attivate e/o potranno non accettare lavori. In questo caso lanciare i seguenti due comandi sul Terminal principale:

“**accept <printer_name>**”

“**enable <printer_name>**"

Istallazione dei driver sulla rete

Disinstallazione del package del driver della stampante

L'utility va usata per cancellare la stampante installata nel sistema.

a Lanciare il comando "**uninstallprinter**" dal Terminal.
Si aprirà la finestra **Uninstall Printer Wizard**.
Le stampanti installate sono elencate nella casella di riepilogo a discesa.

b Selezionare la stampante da eliminare.

c Fare clic su **Delete** per cancellare la stampante dal sistema.

d Eseguire il comando "**. /install –d**" per disinstallare l'intero package.

e Per verificare i risultati della disinstallazione, eseguire il comando "**. /install –c**".

Per reinstallarla, usare il comando "**. /install –i**" per reinstallare i file binari.

Impostazione della stampante

Per aggiungere la stampante al sistema UNIX, eseguire "installprinter" dalla riga di comando. Ciò farà apparire la finestra della procedura guidata Add Printer. Impostare la stampante in questa finestra conformemente alla seguente procedura:

1 Digitare il nome della stampante.

2 Dall'elenco dei modelli selezionare la stampante adeguata.

3 Nel campo **Type** inserire la descrizione corrispondente al tipo di stampante. Questa impostazione è opzionale.

4 Specificare la descrizione della stampante nel campo **Description**. Questa impostazione è opzionale.

5 Specificare l'ubicazione stampante nel campo **Location**.

6 Digitare l'indirizzo IP o nome DNS della stampante nella casella **Device** per stampanti collegate in rete. Su IBM AIX con **jetdirect Queue type** è possibile solo il nome DNS, l'indirizzo IP numerico non è consentito.

7 **Queue type** mostra il collegamento come **lpd** o **jetdirect** nella casella corrispondente. Inoltre, il tipo **usb** è disponibile nel sistema operativo Sun Solaris.

8 Selezionare **Copies** per impostare il numero di copie.

9 Selezionare l'opzione **Collate** per ricevere lo copie già ordinate.

10 Selezionare l'opzione **Reverse Order** per ricevere le copie in ordine inverso.

11 Selezionare l'opzione **Make Default** per impostare questa stampante come predefinita.

12 Per aggiungere la stampante, scegliere **OK**.

App mobile supportate

App disponibili

- **Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print** è un'applicazione gratuita che consente di stampare, digitalizzare (solo per utenti il cui dispositivo consenta la digitalizzazione) o inviare tramite fax (solo per utenti il cui dispositivo consenta l'invio di fax) foto, documenti e pagine Web direttamente dallo smartphone o dal tablet. **Samsung Mobile Print** non solo è compatibile con gli smartphone Android e iOS ma anche con gli iPod Touch e i computer tablet. Collega un dispositivo mobile a una stampante Samsung connessa in rete mediante un punto di accesso Wi-Fi. Non occorre installare altri driver o eseguire la configurazione di rete. È sufficiente installare l'applicazione **Samsung Mobile Print** che rileverà automaticamente le stampanti Samsung compatibili. Oltre alla stampa di foto, pagine Web e PDF è supportata anche la scansione. Se si dispone di una stampante multifunzione Samsung, è possibile acquisire qualunque documento in formato JPG, PDF o PNG e visualizzarlo in modo rapido e facile sul dispositivo portatile (see “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print.” a pagina 397).
- **Samsung Mobile Print Pro:** Aiuta gli utenti a ottenere agevolmente un'autenticazione. Quest'app offre un modo di ottenere un'autenticazione utente utilizzando il dispositivo portatile (vedere “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Pro.” a pagina 391).
- **Samusng Mobile Print Manager:** Consente agli utenti di utilizzare funzioni di configurazione di clonazione e wireless utilizzando il proprio dispositivo portatile (vedere “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Manager.” a pagina 394)

Download delle app

Per scaricare le app, andare all'application store (Play Store, App Store) sul proprio dispositivo portatile e cercare “**Samsung Mobile Print**/**Samsung Mobile Print Pro**/**Samusng Mobile Print Manager**.” È inoltre possibile visitare iTunes per i dispositivi Apple sul computer.

- **Samsung Mobile Print**/**Samsung Mobile Print Pro**
  - **Android:** Cercare **Samsung Mobile Print** o **Samsung Mobile Print Pro** in Play Store, quindi scaricare l'app.
  - **iOS:** Cercare **Samsung Mobile Print** o **Samsung Mobile Print Pro** nell'App Store, quindi scaricare l'app.
- **Samusng Mobile Print Manager**
  - **Android:** Cercare **Samusng Mobile Print Manager** in Play Store, quindi scaricare l'app.

- **Samsung Mobile Print**
  - SO Android 2.3 o successivo
  - iOS 7,0 o successivo
- **Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager**
  - Abilitazione NFC, Bluetooth e Wi-Fi Direct, app mobile supportata installata sul dispositivo mobile con sistema operativo Android 4.0(Android 4.4 o superiore per BLE).

Impostazione di rete wireless (opzionale)

- Se si desidera aggiungere la funzione wireless al dispositivo, controllare l'elenco delle opzioni e contattare il rivenditore per l'ordine (vedere “Accessori disponibili” a pagina 226). Quando si acquista un kit per wireless/NFC (opzione LAN wireless), lo si deve installare seguendo i passaggi descritti nella Guida al kit wireless (opzione LAN wireless) inclusa nel kit. Dopo aver installato il kit wireless/NFC (opzione LAN wireless), impostare il dispositivo in modo da utilizzare questa funzionalità.
- Accertarsi che l'apparecchio supporti una rete wireless. A seconda del modello la rete wireless potrebbe non essere disponibile (vedere “Funzioni per modello” a pagina 8).

Le reti wireless necessitano di una sicurezza maggiore per cui, alla prima impostazione di un punto di accesso, vengono creati un nome di rete (SSID), il tipo di sicurezza usato e una password di rete. Richiedere all'amministratore di rete queste informazioni prima di procedere con l'installazione del dispositivo.

Introduzione ai metodi di impostazione wireless

È possibile specificare le impostazioni wireless dal dispositivo o dal computer. Scegliere il metodo desiderato nella tabella seguente.

- Alcuni tipi di installazione della rete wireless potranno non essere disponibili a seconda del modello e del paese.
- Si raccomanda di impostare la password sui punti di accesso. Se non si imposta una password sui punti di accesso, questi possono essere esposti ad accesso illegale da parte di dispositivi sconosciuti incluso PC, smartphone e stampanti. Fare riferimento alla guida dell'utente per il punto di accesso per l'impostazione della password.

Metodo di installazione	Metodo di connessione	Descrizione e riferimenti
Con punto di accesso	Dal computer	Vedere “Utilizzo di un cavo di rete” a pagina 385.
	Dal pannello di controllo dell'apparecchio	Vedere “Utilizzo del menu WPS” a pagina 382.
		Vedere “Utilizzo delle reti Wi-Fi” a pagina 384.
Configurazione Wi-Fi Direct		Vedere “Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile” a pagina 387.

Se l'apparecchio e il punto di accesso (o router wireless) supportanto Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), è possibile configurare e impostazioni della rete wireless nel menu **WPS**, senza che sia necessario utilizzare un computer.

- Se si desidera utilizzare la rete wireless in modalità Infrastruttura, assicurarsi che il cavo di rete sia scollegato dal dispositivo. L'utilizzo del pulsante **WPS(PBC)** o l'immissione del PIN dal computer per connettersi al punto di accesso varia a seconda del punto di accesso (o router wireless) in uso. Per informazioni sul punto di accesso (o sul router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.
- Quando si usa il WPS per impostare la rete wireless, le impostazioni sulla sicurezza potrebbero cambiare. Per impedirlo, bloccare l'opzione WPS per le impostazioni di sicurezza wireless correnti. Il nome dell'opzione potrebbe essere diverso a seconda del punto di accesso (o sul router wireless) in uso.

Elementi da preparare

- Controllare se il punto di accesso (o router wireless) supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Controllare se il dispositivo supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Computer in rete (solo modalità PIN)

Scelta del tipo

Esistono due metodi disponibili per connettere l'apparecchio a una rete wireless.

- Il metodo **Push Button Configuration (PBC)** consente di collegare il dispositivo a una rete wireless sia mediante il menu **WPS Settings** sul pannello di controllo del dispositivo che mediante il pulsante WPS (PBC) su un punto di accesso abilitato per Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (o router wireless), rispettivamente.
- Il metodo **Personal Identification Number (PIN)** consente di collegare il dispositivo a una rete wireless immettendo le informazioni sul PIN fornite su un punto di accesso abilitato per Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (o router wireless).

Impostazione di rete wireless (opzionale)

Connessione WPS

L'impostazione predefinita nel dispositivo è la modalità **PBC**, la quale è consigliata per un ambiente di rete wireless tipico.

Connessione in modalità PBC

Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335). Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

1. Premere **Impostazioni** dalla schermata del display.
2. Premere **Wi-Fi**.
3. Premere **WPS** > **PBC**.
4. Premere **Avvia**.
5. Premere il pulsante **WPS (PBC)** sul punto di accesso (o router wireless).
6. Seguire le istruzioni indicate sullo schermo.

   I messaggi vengono visualizzati sullo schermo.

Connessione in modalità PIN

Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335). Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

1. Premere **Impostazioni** dalla schermata del display.
2. Premere **Wi-Fi**.
3. Premere **WPS** > **PIN**.
4. Premere **Avvia**.
5. Il numero PIN a otto cifre appare sul display.

   È necessario inserire il codice PIN composto da otto numeri entro due minuti nel computer connesso al punto di accesso (o router wireless).

È necessario inserire il codice PIN dal computer per connettersi al punto di accesso (o router wireless), che varia a seconda del punto di accesso (o router wireless) in uso. Per informazioni sul punto di accesso (o sul router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.

6 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo.

I messaggi vengono visualizzati sullo schermo.

Utilizzo delle reti Wi-Fi

Prima di iniziare, sarà necessario conoscere il nome di rete (SSID) della rete wireless e la chiave di rete nel caso sia crittografata. Queste informazioni sono state impostate quando è stato installato punto di accesso (router wireless). Se non si hanno informazioni sull'ambiente wireless, rivolgersi alla persona che ha configurato la rete.

Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335). Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

1 Premere **Impostazioni** dalla schermata del display.

2 Premere **Impostazioni Wi-Fi**.

3 Viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili. Dopo avere scelta una rete, viene visualizzata la richiesta di immettere la chiave di protezione corrispondente.

4 Selezionare l'opzione rete Wi-Fi desiderata.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

Utilizzo di un cavo di rete

Per informazioni sulla configurazione della rete, consultare l'amministratore di rete o la persona che ha configurato la rete wireless.

Il dispositivo è compatibile con la rete. Affinché il dispositivo possa funzionare in rete è necessario eseguire alcune procedure di configurazione.

Elementi da preparare

- Punto di accesso
- Computer connesso in rete
- CD del software in dotazione con il dispositivo
- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless
- Cavo di rete

Stampa del rapporto di configurazione della rete

È possibile identificare le impostazioni di rete del dispositivo stampando un rapporto di configurazione di rete.

Impostazione dell'indirizzo IP tramite il programma SetIP (Windows)

Questo programma consente di impostare manualmente l'indirizzo IP di rete dell'apparecchio utilizzando l'indirizzo MAC per comunicare con l'apparecchio. L'indirizzo MAC è il numero di serie hardware della scheda di rete ed è riportato nel **Rapporto di configurazione della rete**.

Vedere “Impostazioni di rete (configurazione di TCP/IP)” a pagina 364.

Configurazione della rete wireless del dispositivo

Prima di iniziare, sarà necessario conoscere il nome di rete (SSID) della rete wireless e la chiave di rete nel caso sia criptata. Queste informazioni sono state impostate quando è stato installato punto di accesso (router wireless). Se non si hanno informazioni sull'ambiente wireless, rivolgersi alla persona che ha configurato la rete.

Per configurare i parametri wireless, è possibile utilizzare **SyncThru™ Web Service**.

Utilizzo di SyncThru™ Web Service

Prima di configurare i parametri wireless, controllare lo stato del collegamento cablato.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

1. Verificare che il cavo di rete sia collegato al dispositivo. In caso contrario, collegare il dispositivo con un cavo di rete standard.
2. Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, Safari o Firefox, e immettere il nuovo indirizzo IP del dispositivo nella finestra del browser.

   Ad esempio,

3. Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.
4. Immettere l'**ID** e la **password**.

   Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).

Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

5. Quando viene visualizzata la finestra **SyncThru™ Web Service**, fare clic su **Impostazioni di rete**.
6. Fare clic su **Wi-Fi** > **Procedura guidata**.
7. Selezionare il **Nome rete (SSID)** corretto dall'elenco.
8. Fare clic su **Avanti**.

   Se viene visualizzata la finestra delle applicazioni di sicurezza wireless, immettere la password registrata (password di rete) e fare clic su **Avanti**.
9. Viene visualizzata la finestra di conferma. Controllare la configurazione wireless. Se la configurazione è corretta, fare clic su **Applica**.

Attivazione/disattivazione della rete Wi-Fi

1. Verificare che il cavo di rete sia collegato al dispositivo. In caso contrario, collegare il dispositivo con un cavo di rete standard.
2. Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, Safari o Firefox, e immettere il nuovo indirizzo IP del dispositivo nella finestra del browser.

   Ad esempio,

3. Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).

Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

5 Quando viene visualizzata la finestra **SyncThru™ Web Service**, fare clic su **Impostazioni di rete**.

6 Fare clic su **Wi-Fi**.

7 È possibile attivare/disattivare la rete Wi-Fi.

Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile

Wi-Fi Direct è una connessione peer-to-peer protetta e facile da usare che viene instaurata tra una stampante abilitata Wi-Fi Direct e un dispositivo portatile.

Con Wi-Fi Direct, è possibile connettere la stampante a una rete Wi-Fi Direct e contemporaneamente collegarsi a un punto di accesso. Inoltre è possibile utilizzare contemporaneamente una rete cablata e una rete Wi-Fi e in tal modo diversi utenti possono accedere alla stampante ed eseguire stampe su entrambe le reti.

- Mediante la connessione Wi-Fi Direct della stampante non è possibile collegarsi a Internet con il dispositivo mobile.
- I protocolli supportati potrebbero risultare diversi da quelli del modello in uso, tuttavia Wi-Fi Direct NON supporta i servizi SLP, IPv6, filtraggio rete, IPSec e WINS.

Impostazione di Wi-Fi Direct

Per abilitare la funzione Wi-Fi Direct è possibile utilizzare uno dei metodi seguenti.

Dal dispositivo

1 Premere **Imposta appar** > **Impostazioni rete** dalla schermata del display.

2 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).

Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

3 Premere **Wi-Fi**.

4 Toccare **Wi-Fi Direct**.

5 Attivare **Wi-Fi Direct**.

Dal computer connesso in rete

Se la stampante utilizza un cavo di rete o un punto di accesso wireless, è possibile attivare e configurare Wi-Fi Direct da SyncThru™ Web Service.

1 Andare a **SyncThru™ Web Service** e selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

2 Attivare **Wi-Fi Direct™** e impostare le altre opzioni.

Impostazione del dispositivo mobile

- Dopo aver impostato Wi-Fi Direct dalla stampante, consultare il manuale utente del dispositivo mobile utilizzato per impostare il relativo Wi-Fi Direct.
- Dopo aver impostato Wi-Fi Direct, è necessario scaricare l'applicazione per la stampa mobile, ad esempio, stampante Samsung Mobile, per stampare dallo smartphone.

- Una volta trovata la stampante alla quale connettersi dal dispositivo mobile, selezionarla. Il LED della stampante inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante WPS della stampante per stabilire la connessione con il dispositivo mobile.
- Se il dispositivo mobile non supporta Wi-Fi Direct, è necessario immettere la "Chiave di rete" della stampante anziché premere il pulsante WPS.

Risoluzione dei problemi della rete wireless

Se si verificano dei problemi nell'uso del dispositivo in rete, verificare quanto segue.

Per informazioni sul punto di accesso (o il router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.

- È possibile che il computer, il punto di accesso (o router wireless) o il dispositivo non siano accesi.
- Verificare la ricezione wireless nell'area in cui si trova il dispositivo. Se il router è distante dall'apparecchio, oppure se è presente un ostacolo, si potrebbero avere delle difficoltà a ricevere il segnale.
- Spegnere e riaccendere il punto di accesso (o router wireless), il dispositivo e il computer. Talvolta spegnendo e riaccendendo è possibile ripristinare la comunicazione di rete.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

- Verificare se il software firewall (V3 o Norton) sta bloccando la comunicazione.

  Se il computer e l'apparecchio sono connessi alla stessa rete ma non si rilevano, probabilmente il software firewall sta bloccando la comunicazione. Fare riferimento alla guida per l'utente del software per disattivarlo e tentare di cercare di nuovo il dispositivo.

- Controllare se l'indirizzo IP del dispositivo è assegnato correttamente. Stampando il rapporto di configurazione della rete è possibile controllare l'indirizzo IP.

- Controllare se il punto di accesso (o router wireless) dispone di un sistema di sicurezza configurato (password). Se dispone di una password, rivolgersi all'amministratore del punto di accesso (o router wireless).

- Controllare l'indirizzo IP dell'apparecchio. Reinstallare il driver del dispositivo e modificare le impostazioni per eseguire il collegamento al dispositivo nella rete. Per via delle caratteristiche di DHCP, l'indirizzo IP allocato può cambiare se il dispositivo non viene usato per un lungo periodo di tempo o se il punto di accesso è stato resettato.

  Registrare l'indirizzo MAC del componente durante la configurazione del server DHCP sul punto di accesso (o sul router wireless). In seguito sarà sempre possibile utilizzare l'indirizzo IP associato all'indirizzo MAC. È possibile identificare l'indirizzo MAC del dispositivo stampando un rapporto di configurazione di rete.

- Verificare l'ambiente wireless. Potrebbe non essere possibile connettersi alla rete in un ambiente in cui sia necessario digitare una informazione utente prima di collegarsi al punto di accesso (o router wireless).

- Il dispositivo si trova all'interno del raggio di azione della rete wireless.

- Il dispositivo si trova lontano da ostacoli che potrebbero bloccare il segnale wireless.

  Rimuovere eventuali oggetti metallici tra il punto di accesso (o router wireless) e il dispositivo.

  Assicurarsi che il dispositivo e il punto di accesso wireless (o router wireless) non siano separati da pali, pareti o colonne portanti contenenti metalli o cemento.

- Il dispositivo si trova lontano da altri dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.

  Molti dispositivi possono interferire con il segnale wireless, compresi i forni a microonde e alcuni dispositivi Bluetooth.

- Ogni volta che la configurazione del punto di accesso (o del router wireless) cambia, è necessario eseguire nuovamente l'impostazione della rete wireless del componente.

Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)

Se si desidera aggiungere la funzione BLE/NFC al dispositivo, controllare l'elenco delle opzioni e contattare il rivenditore per l'ordine (vedere “Accessori disponibili” a pagina 226). Quando si acquista un kit per BLE/NFC (opzione LAN wireless), deve essere installato seguendo i passaggi descritti nella Guida del kit BLE/NFC (opzione LAN wireless) inclusa nel kit. Dopo aver installato il kit wireless (opzione LAN wireless), impostare il dispositivo in modo da utilizzare questa funzionalità.

La stampante BLE (Bluetooth Low Energy) e NFC (Near Field Communication) consente di stampare/digitalizzare/inviare via fax direttamente dal dispositivo mobile semplicemente tenendo il dispositivo mobile sopra il tag NFC sul kit BLE/NFC (opzione LAN wireless). Non è necessario installare driver di stampa o collegarsi a un punto di accesso. Basta avere un dispositivo mobile supportato da NFC. Per utilizzare questa funzione, è necessario che sul dispositivo portatile sia installata l'app mobile.

- Il riconoscimenti NFC può non funzionare correttamente a causa del materiale della cover del dispositivo mobile.
- La velocità di trasmissione può differire in base al dispositivo mobile utilizzato.
- Questa funzione è disponibile solo per il modello con tag NFC (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 20).
- L'utilizzo di un coperchio o di una batteria diversi da quelli che arrivano con il dispositivo mobile, o di una copertura/adesivo di metallo può bloccare l'NFC.
- Se i dispositivi NFC continuano a non comunicare.
  - Rimuovere il contenitore o il coperchio dal dispositivo mobile, quindi riprovare.
  - Reinstallare la batteria dal dispositivo mobile, quindi riprovare.

Requisiti

- Abilitazione NFC, Bluetooth e Wi-Fi Direct, app mobile supportata installata sul dispositivo mobile con sistema operativo Android 4.0(Android 4.4 o superiore per BLE).

Solo Android OS 4.1 o superiore consentono l'abilitazione automatica della funzione Wi-Fi Direct sul dispositivo mobile quando si abilita la funzione NFC. Raccomandiamo di aggiornare il dispositivo mobile a Android OS 4.1 o superiore per usare la funzione NFC.

- Stampante con funzione Wi-Fi Direct (vedere “Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile” a pagina 387).

App correlate

Alcune app possono essere utilizzate con la funzione NFC. Tali app possono essere scaricate dal Google Play Store.

- **Samsung Mobile Print:** Consente agli utenti di stampare, digitalizzare (solo per utenti il cui dispositivo supporta la digitalizzazione) o inviare tramite fax (solo per utenti il cui dispositivo supporta la funzione fax) foto, documenti e pagine web direttamente dallo smartphone o dal tablet (vedere “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print.” a pagina 397).
- **Samsung Mobile Print Pro:** Aiuta gli utenti a ottenere agevolmente un'autenticazione. Quest'app offre un modo di ottenere un'autenticazione utente utilizzando il dispositivo portatile (vedere “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Pro.” a pagina 391).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Consente agli utenti di utilizzare funzioni di configurazione di clonazione e wireless utilizzando il proprio dispositivo portatile (vedere “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Manager.” a pagina 394)

Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Pro.

È possibile utilizzarla per ottenere un'autenticazione /registrazione dall'app **Samsung Mobile Print Pro**

Autenticazione dal dispositivo portatile

1. Controllare che le funzioni Bluetooth, NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.
2. Aprire l'app **Samsung Mobile Print Pro**.

Se l'app **Samsung Mobile Print Pro** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3. Selezionare in che modo l'utente desidera autenticare usando NFC o BLE.
4. Selezionare il metodo di login.
5. Immettere l'**ID** e la **password**.

   Utilizzare lo stesso ID admin e la stessa password utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).

Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)

6 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Per BLE (Bluetooth Low Energy), avvicinarsi al dispositivo.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

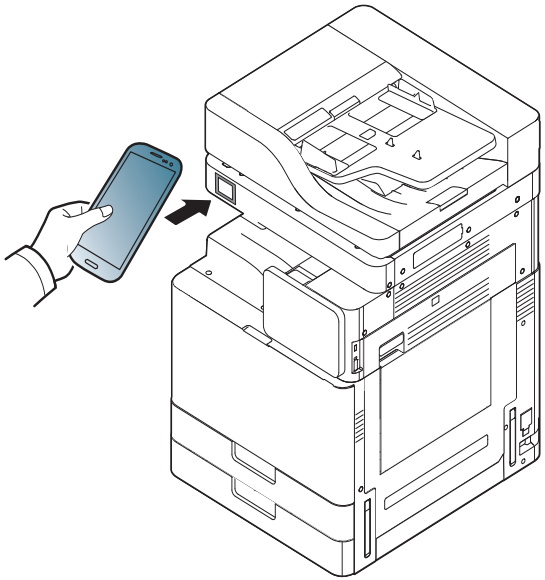

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

Registrazione dal dispositivo portatile

1 Controllare che le funzioni Bluetooth, NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print Pro**.

Se l'app **Samsung Mobile Print Pro** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3 Premere l'icona sulla schermata **Samsung Mobile Print Pro**.

4 Selezionare in che modo l'utente desidera autenticare usando NFC o BLE.

5 Selezionare il metodo di login.

6 Immettere **ID**, **Password**, **Domain** e **Passcode** quindi premere **OK**.

Utilizzare lo stesso ID admin, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).

Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)

- Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.
- Il **Passcode** serve quando l'amministratore imposta il metodo **Autenticazione a due fattori**. È necessario immettere un passcode per l'autenticazione. La password e il passcode devono essere diversi. È possibile selezionare **Autenticazione a due fattori** da SyncThru™ Web Service, selezionare **Sicurezza** > **Controllo accesso utenti** > **Autenticazione** > **Metodo autenticazione** > pulsante **Opzioni** > **Metodo di accesso** > **Autenticazione a due fattori**.

7 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Per BLE (Bluetooth Low Energy), avvicinarsi al dispositivo.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

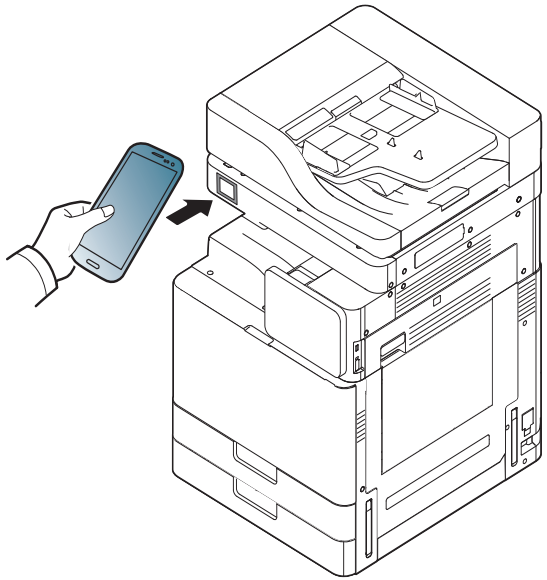

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

8 Sul touchscreen della stampante viene visualizzato un messaggio di completamento della registrazione.

Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)

Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Manager.

Se si dispone di più di una stampante ed è necessario impostare le stesse impostazioni su ciascuna di esse, è possibile farlo facilmente utilizzando l'app **Samsung Mobile Print Manager**. Far toccare il cellulare sul tag NFC della stampante per copiare le impostazioni, quindi toccare la stampante per la quale si desidera configurare le impostazioni.

Durante l'esportazione dei dati, è possibile salvarne più diversi. Durante l'importazione dei dati, è possibile selezionare i dati dall'elenco e importarli.

Esportazione (copia delle impostazioni al dispositivo portatile)

1. Controllare che le funzioni Bluetooth, NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.
2. Aprire **Samsung Mobile Print Manager** dal dispositivo mobile.

Se l'app **Samsung Mobile Print Manager** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3. Premere **Esporta**.
4. Immettere l'**ID** e la **password**.

   Utilizzare lo stesso ID admin e la stessa password utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).

Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)

5 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

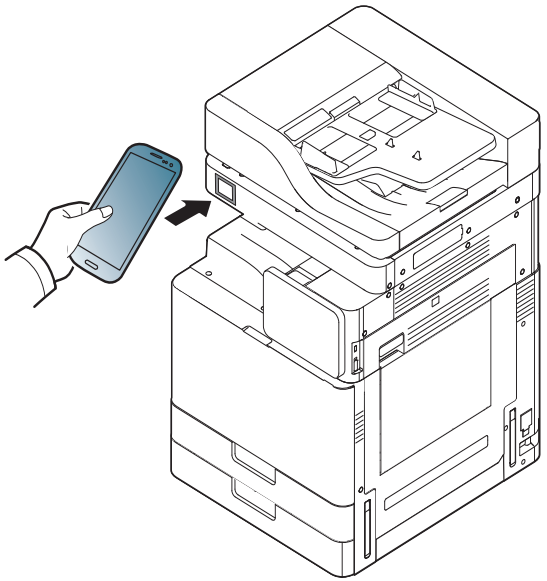

- Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.
- Durante la clonazione, il dispositivo è bloccato.

6 Selezionare le impostazioni da applicare e premere **OK**.

7 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo del dispositivo portatile.

Importazione (applicazione delle impostazioni al dispositivo)

1 Controllare che le funzioni Bluetooth, NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire **Samsung Mobile Print Manager** dal dispositivo mobile.

Se l'app **Samsung Mobile Print Manager** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3 Premere **Importa**.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID admin e la stessa password utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).

Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

5 Selezionare le impostazioni da copiare.

6 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo del dispositivo portatile.

Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)

7 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

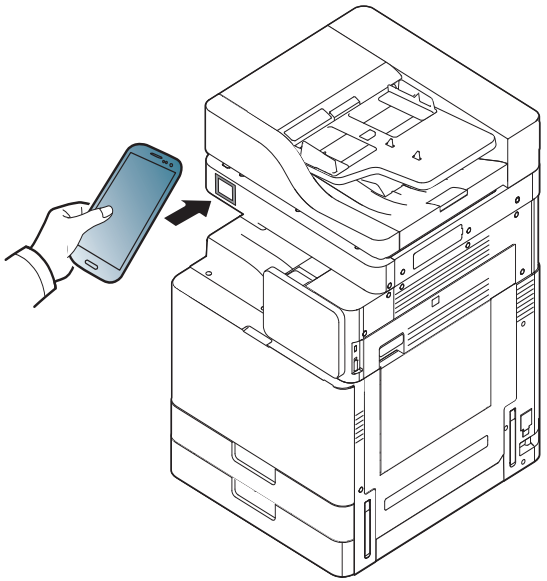

- Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.
- Durante la clonazione, il dispositivo è bloccato.

Installazione wireless

È possibile copiare le impostazioni wireless dal telefono alla stampante facendo toccare il dispositivo portatile sul tag NFC sulla stampante.

1 Controllare che le funzioni Bluetooth, NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire **Samsung Mobile Print Manager** dal dispositivo mobile.

Se l'app **Samsung Mobile Print Manager** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3 Quando viene visualizzata la schermata **Samsung Mobile Print Manager** sul dispositivo portatile, toccare **Wi-Fi Setup**.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID admin e la stessa password utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).

Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 198.

5 Se il punto di accesso (o il router wireless) è collegato, viene visualizzata una finestra di conferma di collegamento, in cui fare clic su **OK**. Se il punto di accesso (o il router wireless) non è connesso, selezionare il punto di accesso (o il router wireless) desiderato e fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK**.

6 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

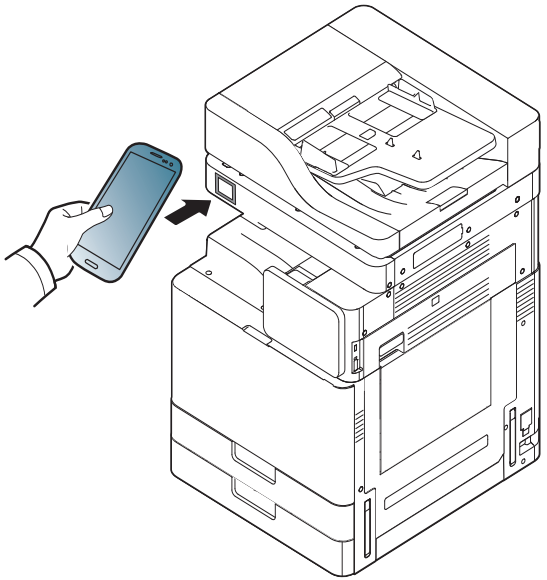

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

7 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo del dispositivo portatile.

Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print.

Samsung Mobile Print è un'applicazione gratuita che consente di stampare, digitalizzare (solo per utenti con stampanti multifunzione) o inviare tramite fax (solo per utenti con stampanti multifunzione) foto, documenti e pagine Web direttamente dallo smartphone o dal tablet.

Stampa di

1 Controllare che le funzioni Bluetooth, NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print**.

Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)

Se l'app **Samsung Mobile Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.

3 Selezionare la modalità di stampa.

4 Selezionare il contenuto che si desidera stampare.

Se necessario, modificare l'opzione di stampa premendo l'icona .

5 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile invii un lavoro alla stampante.

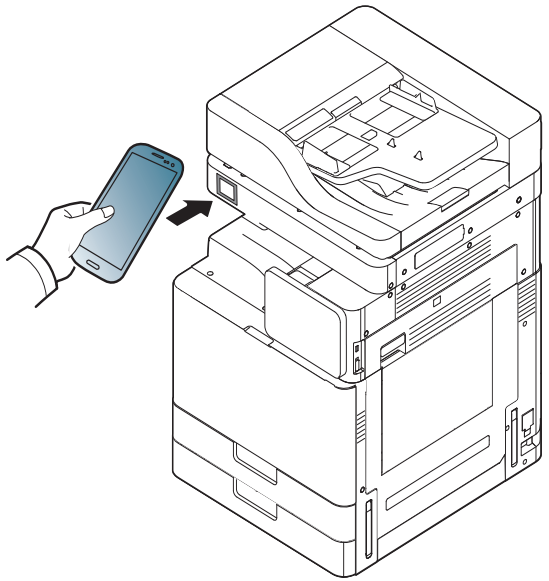

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

6 La stampante avvia la stampa.

Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)

Digitalizzazione

1 Controllare che le funzioni Bluetooth, NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print**.

Se l'app **Samsung Mobile Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.

3 Selezionare la modalità di digitalizzazione.

4 Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 48).

Se necessario, modificare l'opzione di digitalizzazione premendo .

5 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile invii un lavoro alla stampante.

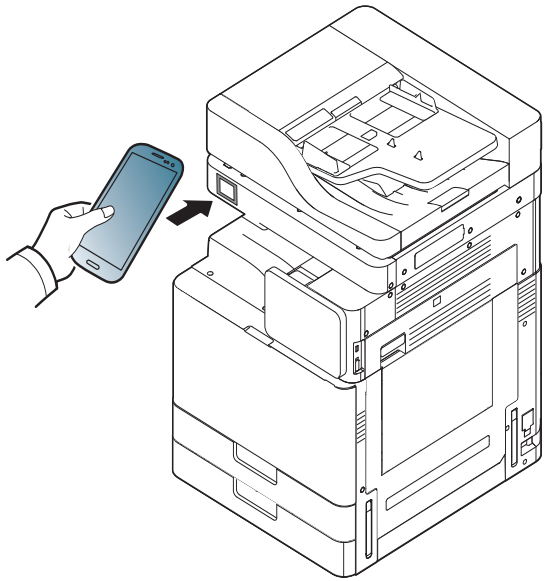

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

6 La stampante inizia la digitalizzazione del contenuto.

I dati acquisiti vengono salvati nel dispositivo mobile.

Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)

Per proseguire con la digitalizzazione, attenersi alle istruzioni riportate sulla schermata dell'app.

Invio di fax

1. Controllare che le funzioni Bluetooth, NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.
2. Aprire l'app **Samsung Mobile Print**.

Se l'app **Samsung Mobile Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.

3. Selezionare la modalità fax.
4. Selezionare il contenuto da inviare via fax.

   Se necessario, inserire il numero di fax e cambiare l'opzione fax premendo l'icona .
5. Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

   Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile invii un lavoro alla stampante.

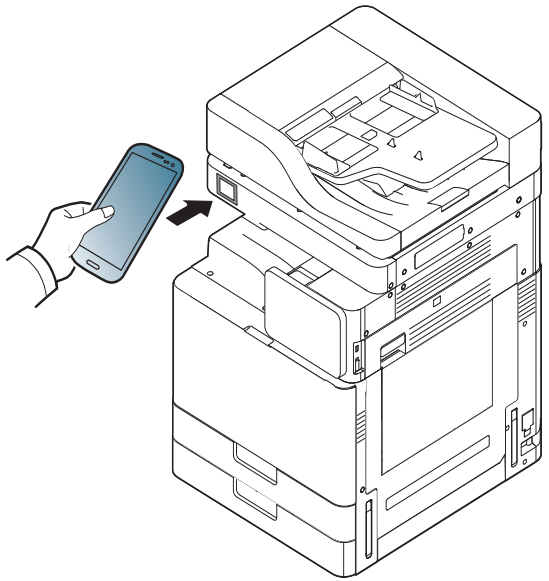

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

6. La stampante inizia l'invio fax del contenuto.

Mopria™

Solo gli apparecchi omologati Mopria possono utilizzare la funzionalità Mopria. Verificare la presenza del logo di omologazione Mopria nella confezione dell'apparecchio.

Mopria™ Print Service è una soluzione di stampa portatile che massimizza le nuove funzionalità di stampa dei telefoni o tablet Android (Android vers. 4.4 o successive). Con questo servizio è possibile collegare qualsiasi stampante omologata Mopria sulla stessa rete del dispositivo mobile senza necessità di alcuna configurazione aggiuntiva. Molte app native Android supportano le funzioni di stampa, come Chrome, Gmail, Gallery, Drive e Quickoffice.

Configurazione della macchina per la stampa Mopria

Per utilizzare la funzione **Mopria** sono necessari i protocolli Bonjour(mDNS) e IPP. Eseguire i seguenti passaggi per attivare la funzione **Mopria**.

1. Verificare che l'apparecchio sia collegato alla rete.
2. Su un computer, aprire un browser Web (Internet Explorer, Safari o Firefox) e digitare l'indirizzo IP della macchina nella barra degli indirizzi. Quindi premere Invio.

   Ad esempio,

3. Fare clic su **Login** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.
4. Digitare **ID** e **Password** e selezionare il **Dominio**. quindi fare clic su **LOGIN**. Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).
5. Quando si apre la finestra di SyncThru™ Web Service, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Standard TCP/IP, LPR, IPP** > **IPP**. Quindi, selezionare **Attiva**.
6. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **mDNS**. Quindi, selezionare **Attiva**.
7. Fare clic su **Protezione** > **Protezione sistema** > **Gestione funzioni** > **Mopria**. Quindi, selezionare **Attiva**.

Se l'app **Mopria Print Service** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Play Store, App Store) sul dispositivo portatile, cercare **Mopria Print Service** e scaricarla, quindi riprovare.

1 Nel menu Impostazioni del dispositivo Android, toccare **Stampa**.

La posizione di questa opzione può variare a seconda del dispositivo utilizzato. Se non si riesce a trovare l'opzione **Stampa** consultare il manuale per l'utente del dispositivo.

2 In **Servizi di stampa**, toccare **Mopria Print Service**.

3 Toccare il cursore **On/Off** per attivare **Mopria Print Service**.

Stampa tramite Mopria

Per stampare su un dispositivo Android utilizzando Mopria:

1 Aprire l'e-mail, la foto, la pagina Web o il documento che si desidera stampare.

2 Toccare **Stampa** nel menu dell'app.

3 Selezionare **la propria stampante**, quindi configurare le opzioni di stampa.

4 Toccare **Stampa** di nuovo per stampare il documento.

Annullamento di un lavoro di stampa: Selezionare ed eliminare il documento dalla coda di stampa dalla **Barra delle notifiche**.

AirPrint

Solo gli apparecchi omologati per AirPrint possono utilizzare la funzionalità AirPrint. Verificare la presenza del marchio di omologazione AirPrint nella confezione dell'apparecchio.

AirPrint consente di stampare direttamente da iPhone, iPad e iPod touch con l'ultima versione di iOS.

Impostazione di AirPrint

Per utilizzare la funzione **AirPrint** sono necessari i protocolli Bonjour(mDNS) e IPP. È possibile attivare la funzione **AirPrint** con uno dei seguenti metodi.

1. Verificare che l'apparecchio sia collegato alla rete.
2. Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, Safari o Firefox, e immettere il nuovo indirizzo IP del dispositivo nella finestra del browser.

   Ad esempio,

3. Fare clic su **Accesso** nella parte superiore destra del sito Web SyncThru™ Web Service.
4. Digitare **ID** e **Password**, quindi selezionare **Dominio**, ed infine fare clic su **Accesso**.

   Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).
5. Quando viene visualizzata la finestra SyncThru™ Web Service, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete**.
6. Fare clic su **AirPrint**.

Stampa tramite AirPrint

Il manuale dell'iPad, ad esempio, fornisce le seguenti istruzioni:

1 Aprire l'e-mail, la foto, la pagina Web o il documento che si desidera stampare.

2 Toccare l'icona dell'azione ( ).

3 Selezionare il **nome del driver della stampante** e il menu dell'opzione da impostare.

4 Toccare il pulsante **Stampa**. Stampare.

Annullamento del lavoro di stampa: per annullare il lavoro di stampa o visualizzare il riepilogo di stampa, fare clic sull'icona del centro di stampa ( ) nell'area multitasking. È possibile fare clic su Annulla nel centro di stampa.

Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print è un servizio Cloud gratuito che consente di stampare o digitalizzare da smartphone o tablet nella stampante Samsung o MFP. Dopo aver installato l'app Samsung Cloud Print, è possibile registrare il servizio Samsung Cloud Print usando il proprio numero di cellulare per l'autenticazione. Non è necessario alcun accesso con account anche se è possibile collegare l'app all'Account Samsung se lo si desidera.

Se si preme il pulsante ( ) dall'app Samsung Cloud Print, il dispositivo mobile e la stampante o l'MFP possono essere accoppiati toccando NFC, codice QR oppure manualmente inserendo l'indirizzo MAC. Una volta accoppiati, è possibile stampare o digitalizzare da qualsiasi punto e in qualsiasi punto.

Registrazione della stampante nel server Samsung Cloud.

Registrazione dal browser Web

- Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete cablata o wireless con accesso a Internet.

1. Aprire un browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo e premere Invio o fare clic su **Vai**.
3. Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.
4. Se è la prima volta che si esegue il login a **SyncThru™ Web Service**, è necessario accedere come amministratore. Immettere l'**ID** e la **password** riportati di seguito. Per motivi di sicurezza, si consiglia di cambiare la password.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**

5 Quando viene visualizzata la finestra **SyncThru™ Web Service**, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Samsung Cloud Print**.

6 Abilitazione del protocollo di stampa Cloud Samsung.

7 A questo punto la stampante è registrata nel servizio Samsung Cloud Print.

Stampa con Samsung Cloud Print

Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete cablata o wireless con accesso a Internet.

Registrazione di una stampante dall'applicazione installata sul dispositivo mobile

I passaggi seguenti sono un esempio d'uso dell'applicazione **Samsung Cloud Print** dai telefoni cellulari Android.

1 Aprire l'app **Samsung Cloud Print**.

Se l'app **Samsung Cloud Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.

2 Premere il pulsante ( ) dall'app **Samsung Cloud Print**.

3 Il dispositivo mobile e la stampante o l'MFP possono essere accoppiati toccando NFC, codice QR oppure manualmente inserendo l'indirizzo MAC.

Stampa dall'applicazione installata sul dispositivo mobile

I passaggi seguenti sono un esempio d'uso dell'applicazione **Samsung Cloud Print** dai telefoni cellulari Android.

1 Aprire l'app **Samsung Cloud Print**.

Se l'app **Samsung Cloud Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.

2 Toccare il pulsante delle opzioni del documento da stampare.

3 Impostare le opzioni di stampa desiderate.

4 Toccare**Invia lavoro**.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ è un servizio che consente di stampare da smartphone, tablet o qualunque altro dispositivo collegato al Web. Registrando il proprio account Google con la stampante, è possibile utilizzare immediatamente il servizio Google Cloud Print™. È possibile stampare documenti o e-mail con Chrome OS, il browser Chrome o un'applicazione Gmail™/Google Docs™ presenti sul proprio dispositivo mobile senza dover installare il driver della stampante sul dispositivo mobile. Fare riferimento al sito Web Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/ o http://support.google.com/cloudprint) per ulteriori informazioni su Google Cloud Print™.

Registrazione dell'account Google per la stampante

Registrazione dal browser Chrome

- Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete cablata o wireless con accesso a Internet.
- Se non si dispone di un account Google occorre crearlo.

1. Aprire il browser Chrome.
2. Accedere a www.google.com.
3. Accedere al sito Web Google con il proprio indirizzo Gmail™.
4. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo e premere Invio o fare clic su **Vai**.
5. Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.
6. Digitare **ID** e **Password**, quindi selezionare **Dominio**. Fare quindi clic su **Accesso**.

   Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 335).

Se l'ambiente di rete utilizza un server proxy, configurare il numero di porta e l'IP del proxy da **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Google Cloud Print** > **Impostazione proxy**. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore del servizio di rete o all'amministratore di rete.

7. Quando si apre la finestra **SyncThru™ Web Service**, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Google Cloud Print**.
8. Immettere il nome e la descrizione della stampante.

9 Fare clic su **Registra**.

Viene visualizzata la finestra popup di conferma.

Se nel browser è impostato il blocco popup, la finestra di conferma non appare. Consentire al sito di visualizzare i popup.

10 Fare clic su **Termina registrazione stampante**.

11 Fare clic su **Gestisci stampanti**.

A questo punto la stampante è registrata nel servizio Google Cloud Print™.

I dispositivi abilitati per Google Cloud Print™ verranno visualizzati nell'elenco.

Stampa con Google Cloud Print™

La procedura di stampa varia a seconda dell'applicazione o del dispositivo utilizzato. È possibile visualizzare l'elenco delle applicazioni che supportano il servizio Google Cloud Print™.

Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete cablata o wireless con accesso a Internet.

Stampa dall'applicazione installata sul dispositivo mobile

I passaggi seguenti sono un esempio d'uso dell'applicazione Google Docs™ dai telefoni cellulari Android.

1 Installare l'applicazione Cloud Print sul telefono cellulare.

Se l'applicazione non è installata, scaricarla da un app store, ad esempio Android Market o App Store.

2 Accedere all'applicazione Google Docs™ dal proprio telefono cellulare.

3 Toccare il pulsante delle opzioni del documento da stampare.

4 Toccare il pulsante di invio .

5 Toccare il pulsante Cloud Print .

6 Impostare le opzioni di stampa desiderate.

7 Toccare **Click here to Print**.

Stampa dal browser Chrome

Di seguito si riporta un esempio di utilizzo del browser Chrome.

Google Cloud Print™

1. Lanciare Chrome.
2. Aprire il documento o l'e-mail da stampare.
3. Fare clic sull'icona a forma di chiave nell'angolo superiore destro del browser.
4. Fare clic su **Stampa**. Viene visualizzata una nuova scheda per la stampa.
5. Selezionare **Stampa con Google Cloud Print**.
6. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

4. Manutenzione

Questo capitolo fornisce informazioni sulla manutenzione del dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Monitoraggio della durata dei materiali di consumo 411**
- **Impostazione della notifica di riordino materiali di consumo 412**
- **Sostituzione e ridistribuzione dei materiali di consumo 413**
- **Ricerca del numero di serie 415**
- **Cancellazione dalla memoria 416**
- **Pulizia del dispositivo 417**
- **Suggerimenti per conservare il dispositivo, i materiali di consumo e la carta 426**
- **Suggerimenti per lo spostamento del dispositivo 428**
- **Stampa di una pagina di prova 429**

Monitoraggio della durata dei materiali di consumo

Controllare la durata restante dei materiali di consumo e preparare in anticipo i materiali sostitutivi.

È anche possibile stampare il rapporto sulla durata dei materiali di consumo. Selezionare **Informazioni materiali di consumo** nella funzione **Rapporto** (vedere “Rapporto” a pagina 353, “Scheda Informazioni” a pagina 195).

Dal dispositivo

1. Toccare **Impostazioni** > **Gestione** > **Durata mater cons** sulla schermata principale.
2. Controllare la durata dei materiali di consumo.

È consigliabile preparare nuovi materiali di consumo, oppure i materiali utilizzati per oltre il 90% della loro resa media (vedere “Sostituzione e ridistribuzione dei materiali di consumo” a pagina 413).

Da SyncThru™ Web Service

1. Da SyncThru™ Web Service, selezionare la scheda **Informazioni** > **Materiali di consumo**.
2. Controllo della percentuale rimanente.

Consigliamo di preparare nuovi materiali di consumo se la percentuale rimanente è inferiore al 10% (vedere “Sostituzione e ridistribuzione dei materiali di consumo” a pagina 413).

Impostazione della notifica di riordino materiali di consumo

Imposta la notifica di riordino materiali di consumo in modo che si ricevano e-mail di notifica e si preparino anticipatamente i materiali di consumo necessari.

Vedere “Gestione parti di ricambio” a pagina 347.

Sostituzione e ridistribuzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia del toner

Quando la cartuccia del toner è completamente vuota:

- Il LED di stato diventa rosso e il display indica il messaggio di errore per la sostituzione del toner.
- Il dispositivo interrompe la stampa e i fax in entrata vengono salvati in memoria.

  Tuttavia, quando la cartuccia del toner a colori è vuota, ma è ancora possibile stampare lavori in bianco e nero (il lavoro inviato deve essere in bianco e nero).
- Controllare il tipo di cartuccia del toner per il dispositivo (vedere “Ordine di materiali di consumo e accessori” a pagina 223).

A questo punto, è necessario sostituire la <B>cartuccia del toner</B>. Preparare in anticipo la nuova cartuccia del toner (vedere “Ordine di materiali di consumo e accessori” a pagina 223). Come sostituire la cartuccia del toner (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 241).

Sostituzione della fotounità

Quando la fotounità è completamente vuota:

- Il LED di stato diventa rosso e il display indica il messaggio di errore per la sostituzione della fotounità.
- Controllare il tipo di fotounità per il dispositivo (“Ordine di materiali di consumo e accessori” a pagina 223).

A questo punto, è necessario sostituire la fotounità. Preparare in anticipo una nuova fotounità (vedere “Ordine di materiali di consumo e accessori” a pagina 223). Come sostituire la fotounità (vedere “Sostituzione della fotounità” a pagina 244).

Ridistribuzione del toner

Quando la cartuccia del toner sta per esaurirsi:

- si presentano strisce bianche o stampe chiare;
- Sul display appare il messaggio relativo al basso livello del toner.
- Il LED **Stato** lampeggia.

Sostituzione e ridistribuzione dei materiali di

Se ciò si verifica, è possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner rimanente nella cartuccia. In alcuni casi, verranno visualizzate ancora strisce bianche o stampe chiare anche dopo aver ridistribuito il toner. Come ridistribuire il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 238).

Ricerca del numero di serie

Quando ci si rivolge all'assistenza tecnica, potrebbe essere necessario conoscere il numero di serie del dispositivo. Per controllare il numero di serie del dispositivo, seguire i passaggi sotto indicati.

Il numero di serie è scritto all'inizio di tutti i rapporti sul dispositivo.

1 Toccare **Impostazioni** > **Gestione** > **Rapporto** > **Contatore utilizzi** > **Stampa** dalla schermata principale o **Applicaz.**.

OPPURE

Selezionare la scheda **Informazioni** > **Contatori utilizzo** da SyncThru™ Web Service.

2 Controllare il numero di serie.

Cancellazione dalla memoria

La memoria può essere cancellata in vari modi, al fine di preservare la capacità di memorizzazione del dispositivo. Scegliere uno dei modi seguenti.

Eliminazione di documenti memorizzati

Prima di cancellare la memoria del dispositivo, controllare i documenti memorizzati.

1. Toccare **Con** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
2. Toccare e mantenere la cartella o il documento che si desidera eliminare dall'elenco.
3. Toccare > **Cancella**.

Cancellazione della memoria fax

Quando la memoria fax è piena, è possibile cancellarla. Esistono due modi per cancellare la memoria fax; seguire i passaggi sotto indicati.

Cancellazione della memoria fax stampando un fax

Stampare i fax ricevuti. La memoria fax sarà cancellata automaticamente.

Cancellazione della memoria fax senza stampare un fax

Se si cancella la memoria fax senza prima controllare il lavoro fax stampandolo, si potrebbero cancellare inavvertitamente dei lavori di cui si ha bisogno. Prestare attenzione a non cancellare documenti importanti.

1. Toccare **Stato lav** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**.
2. Selezionare la scheda **Lavoro corrente** dalla schermata del display.
3. Selezionare il lavoro da annullare, quindi premere **Cancella**.

   Se si desidera cancellare tutti i lavori, premere **Elimina tutto**.

Per cancellare solamente i fax presenti nell'elenco, selezionare i lavori nell'elenco **Tipo lavoro** e fare clic su **Cancella**.

Pulizia del dispositivo

Se si verificano problemi di qualità di stampa o se si utilizza un dispositivo in un ambiente polveroso, è necessario pulire la stampante regolarmente per mantenere le condizioni di stampa ottimali e per aumentarne il ciclo di vita.

Leggere le seguenti precauzioni prima di pulire il dispositivo: eventuali danni dovuti all'errato maneggiamento da parte dell'utente non sono coperti da garanzia:

- Spegnere il dispositivo e scollegare tutti i cavi di alimentazione.
- Non smontare il dispositivo senza aver seguito le istruzioni riportate nella presente guida.
- Non pulire il dispositivo con detergenti contenenti alte percentuali di alcol, solventi o altre sostanze aggressive. Tali sostanze possono scolorire o deformare il rivestimento esterno.
- Non utilizzare un aspirapolvere per pulire la polvere di toner. A tal fine, è consigliabile utilizzare un panno o un tessuto inumidito con acqua. Se si utilizza un aspirapolvere, il toner potrebbe disperdersi nell'aria ed essere pericoloso.
- In caso di utilizzo di un panno bagnato, fare attenzione a non far penetrare acqua nel dispositivo, in quanto si potrebbe ricevere una scossa elettrica.
- Per ulteriori informazioni sugli aspetti legati alla sicurezza, consultare il relativo capitolo nella *Guida dell'utente*.

Pulizia esterna

Pulire il dispositivo con un panno morbido privo di sfilacciature. Inumidire leggermente il panno con acqua; tuttavia fare attenzione affinché l'acqua non goccioli sul dispositivo né filtri all'interno.

Pulizia interna

Durante il processo di stampa, all'interno del dispositivo possono accumularsi polvere, toner e frammenti di carta. Tali particelle possono causare problemi di qualità di stampa come, ad esempio, macchie o sbavature di toner. Pulendo la parte interna dell'apparecchio, questi problemi di stampa vengono eliminati e ridotti.

Pulizia del dispositivo

Area della cartuccia del toner

1 Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione. Aspettare che l'apparecchio si raffreddi.

2 Aprire il coperchio anteriore ed estrarre la cartuccia del toner.

X740x / X750x / X760x series

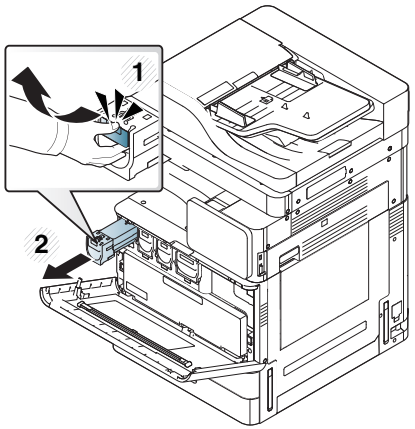

K740x / K750x / K760x / K765x series

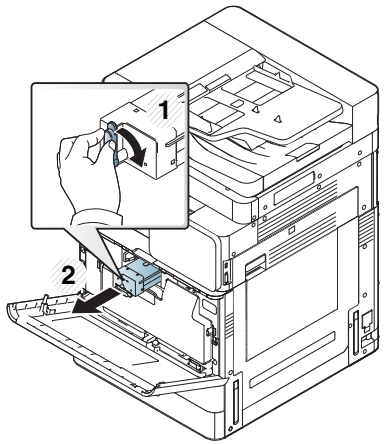

3 Con un panno asciutto e privo di lanugine, rimuovere la polvere e le eventuali tracce di toner dall'area delle cartucce di toner.

Durante la pulizia dell'interno del dispositivo, fare attenzione a non danneggiare il rullo di trasferimento o qualunque altro componente interno. Non usare solventi tipo benzene o diluenti, in quanto potrebbero verificarsi problemi e danni al dispositivo.

4 Reinserire le cartucce del toner. Tenere la cartuccia del toner e allinearla con lo slot corrispondente all'interno del dispositivo. Reinserirla nell'alloggiamento finché non si blocca in posizione.

X740x / X750x / X760x series

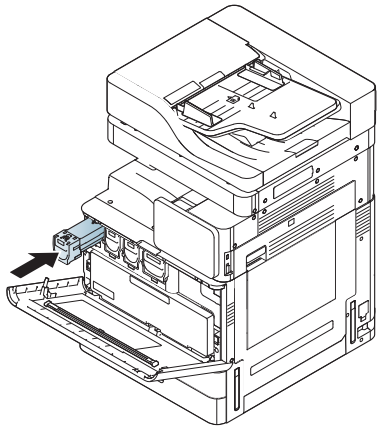

K740x / K750x / K760x / K765x series

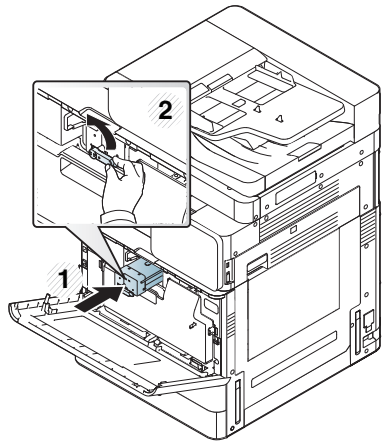

5 Chiudere lo sportello anteriore. Verificare che il coperchio sia ben chiuso.

X740x / X750x / X760x series

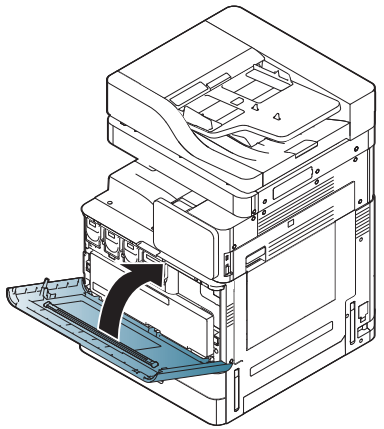

K740x / K750x / K760x / K765x series

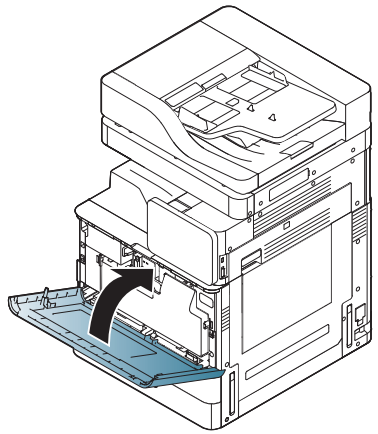

Pulizia del dispositivo

Se lo sportello anteriore non è completamente chiuso, il dispositivo non funzionerà.

6 Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.

Pulizia dell'area della fotounità

1 Aprire lo sportello anteriore.

X740x / X750x / X760x series

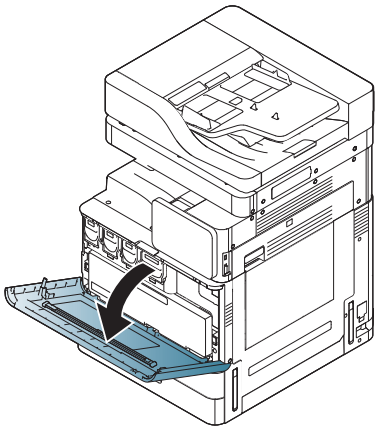

K740x / K750x / K760x / K765x series

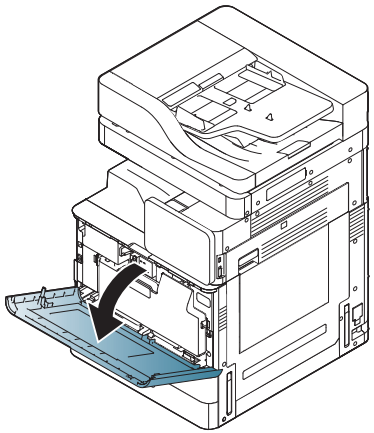

2 Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

X740x / X750x / X760x series

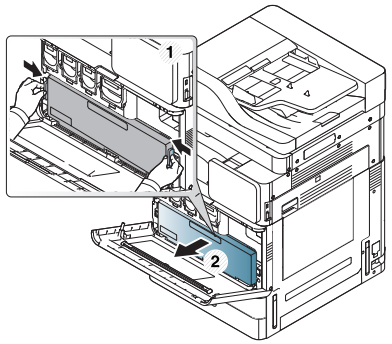

K740x / K750x / K760x / K765x series

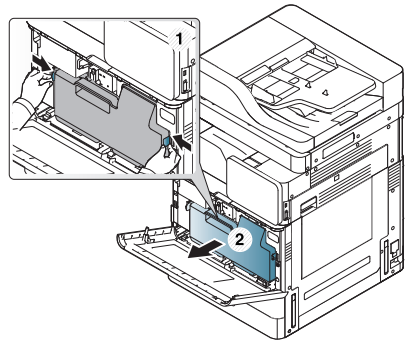

3 Con un panno asciutto e privo di lanugine, rimuovere la polvere e le eventuali tracce di toner dall'area della fotounità.

Pulizia del dispositivo

4 Estrarre la barra di pulizia della finestra LSU (solo X740x/X750x/X760x series).

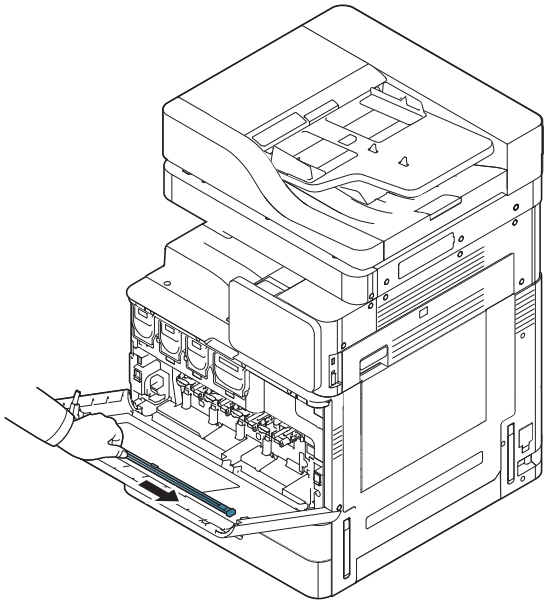

5 Individuare il foro per la pulizia della finestra LSU e inserirvi la barra di pulizia della finestra LSU. Spingere e tirare lentamente la barra di pulizia della finestra LSU per 4 o 5 volte, al fine di pulire la finestra LSU (solo X740x/X750x/X760x series).

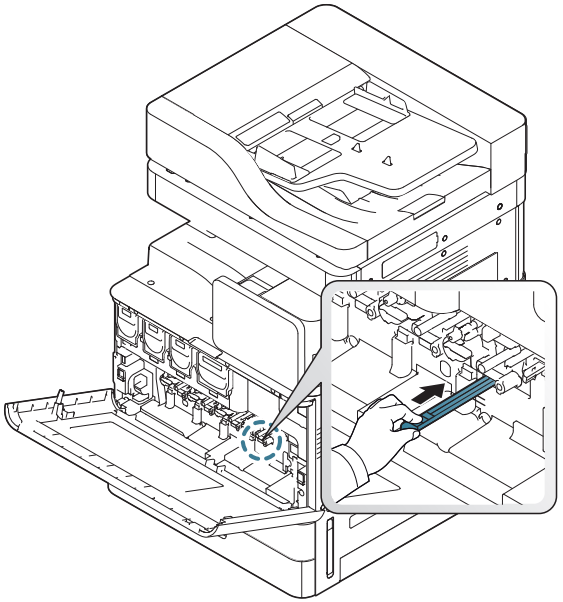

6 Reinserire in posizione la barra di pulizia della finestra LSU (solo X740x/X750x/X760x series).

Pulizia del dispositivo

7 Inserire il contenitore del toner di scarto finché non si blocca in posizione.

X740x / X750x / X760x series

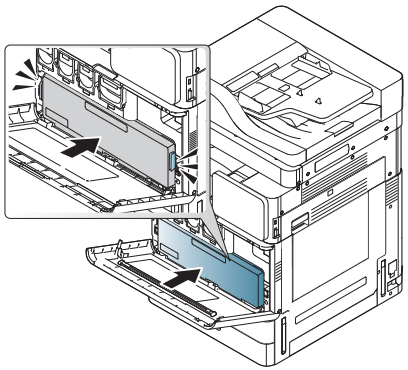

K740x / K750x / K760x / K765x series

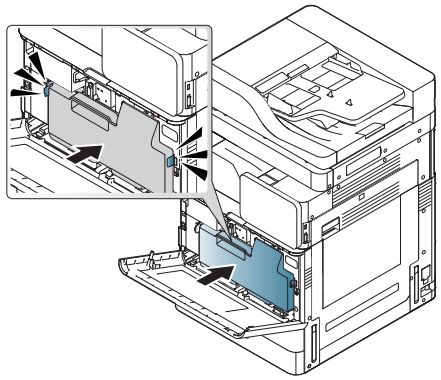

8 Chiudere il coperchio anteriore. Verificare che il coperchio sia ben chiuso.

X740x / X750x / X760x series

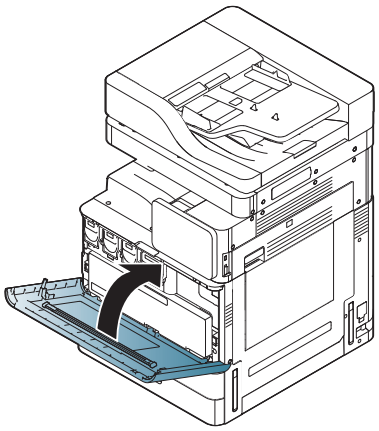

K740x / K750x / K760x / K765x series

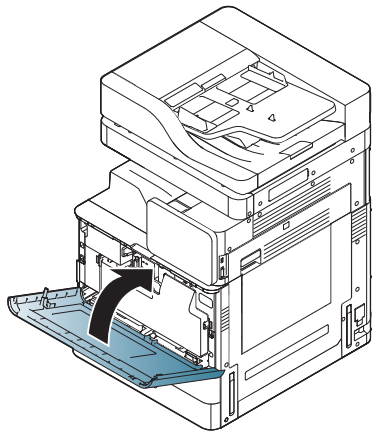

Se il coperchio non è completamente chiuso, il dispositivo non funzionerà.

Pulizia del bastoncino della polvere di carta

Il bastoncino della polvere di carta dovrà essere pulito dopo un numero specificato di fogli stampati. Quando viene visualizzato il messaggio che richiede di pulire il bastoncino della polvere di carta, è necessario eseguire l'operazione richiesta.

Seguire la procedura di pulizia indicata di seguito.

1 Aprire lo sportello anteriore.

X740x / X750x / X760x series

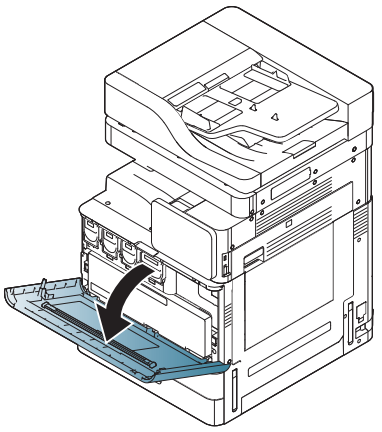

K740x / K750x / K760x / K765x series

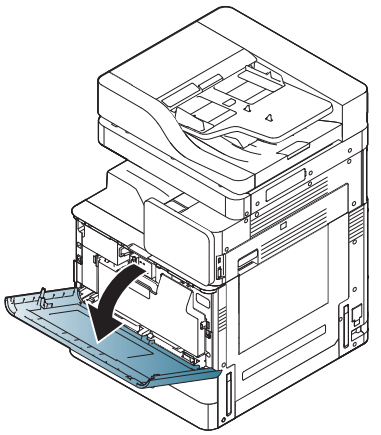

Pulizia del dispositivo

2 Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

X740x / X750x / X760x series

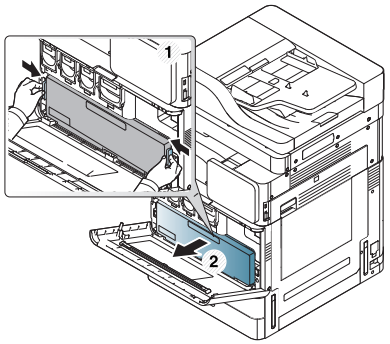

K740x / K750x / K760x / K765x series

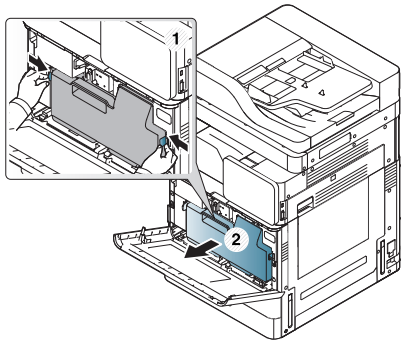

3 Estrarre il bastoncino della polvere di carta.

X740x / X750x / X760x series

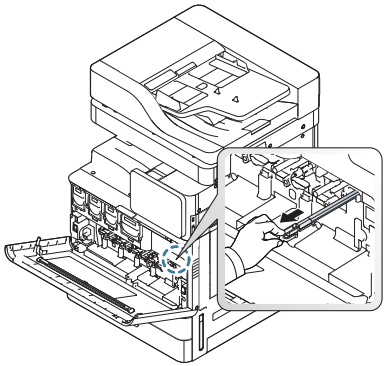

K740x / K750x / K760x / K765x series

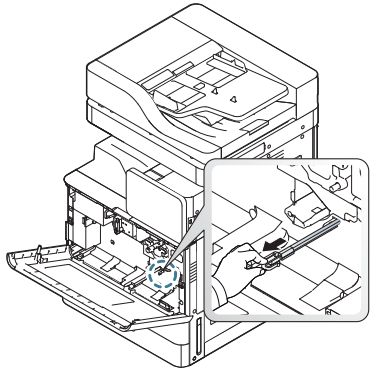

4 Rimuovere la polvere di carta.

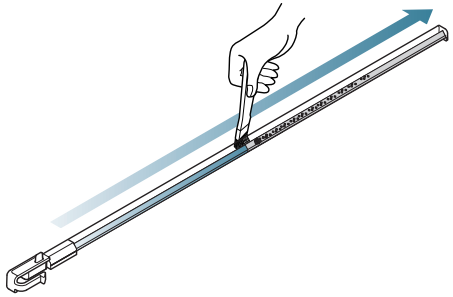

5 Reinserire il bastoncino della polvere di carta.

X740x / X750x / X760x series

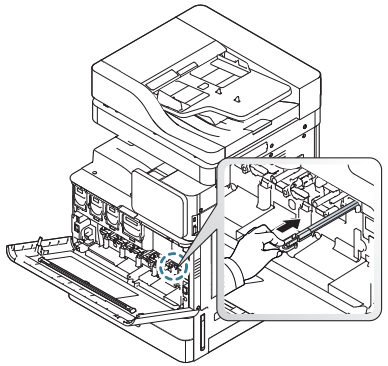

K740x / K750x / K760x / K765x series

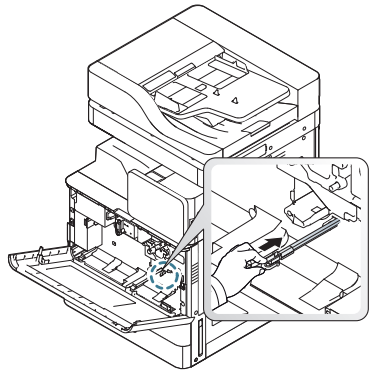

Pulizia del dispositivo

6 Inserire il contenitore del toner di scarto finché non si blocca in posizione.

X740x / X750x / X760x series

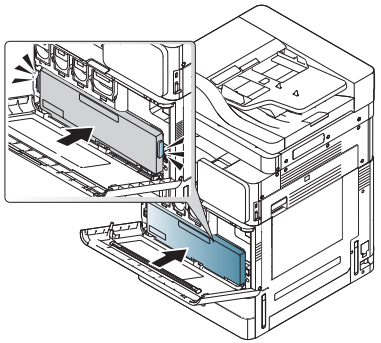

K740x / K750x / K760x / K765x series

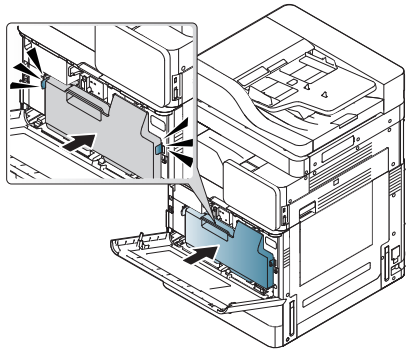

7 Chiudere lo sportello anteriore. Verificare che il coperchio sia ben chiuso.

X740x / X750x / X760x series

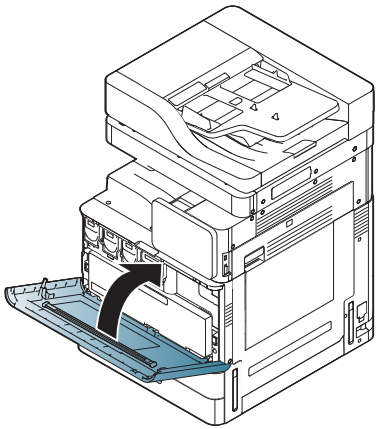

K740x / K750x / K760x / K765x series

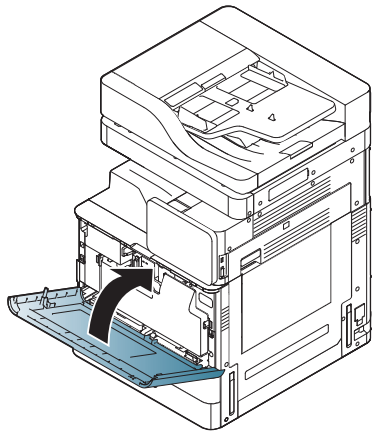

Se il messaggio rimane visualizzato, passare di nuovo ai punti 3 e 4.

Pulizia dell'area della bottiglia del toner di scarto

1 Aprire lo sportello anteriore.

X740x / X750x / X760x series

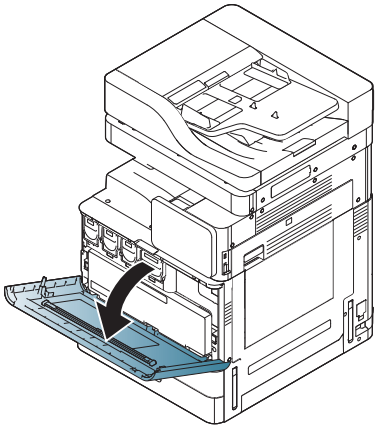

K740x / K750x / K760x / K765x series

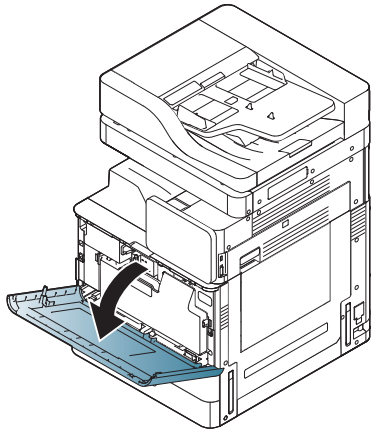

2 Stringere le leve di blocco sinistra/destra e spingere verso l'esterno. Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

X740x / X750x / X760x series

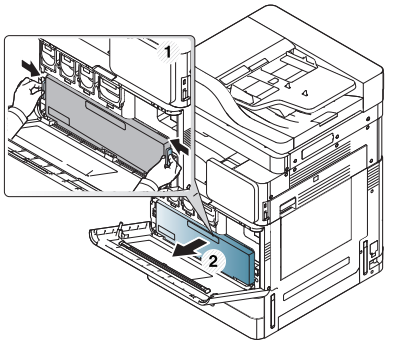

K740x / K750x / K760x / K765x series

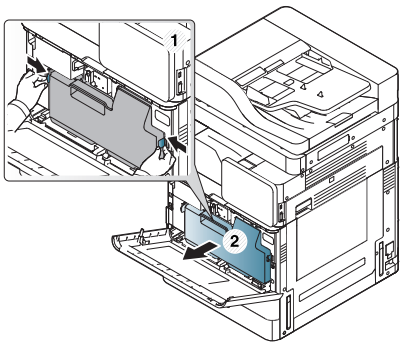

Pulizia del dispositivo

3 Con un panno asciutto e privo di lanugine, rimuovere la polvere e le eventuali tracce di toner dall'area del contenitore del toner di scarto.

4 Reinserire il contenitore del toner di scarto.

X740x / X750x / X760x series

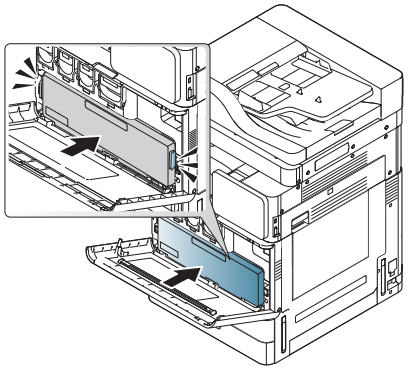

K740x / K750x / K760x / K765x series

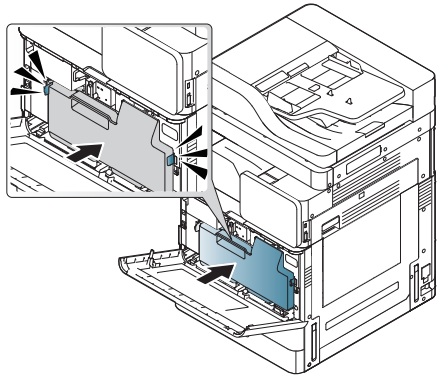

5 Chiudere lo sportello anteriore. Verificare che il coperchio sia ben chiuso.

X740x / X750x / X760x series

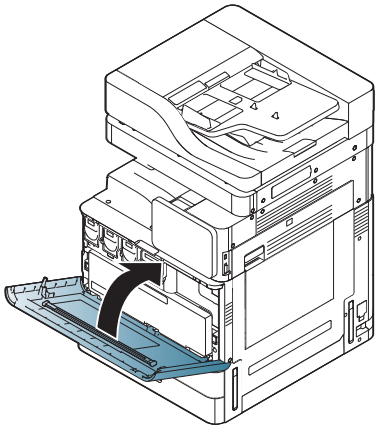

K740x / K750x / K760x / K765x series

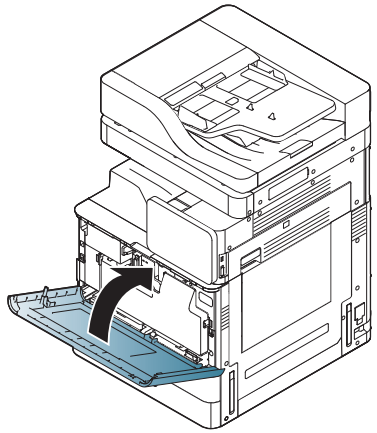

6 Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.

Pulizia dell'unità di digitalizzazione

Tenere pulita l'unità di digitalizzazione per ottenere la migliore qualità possibile delle copie. È consigliabile pulire l'unità di digitalizzazione all'inizio di ogni giorno e anche durante il giorno, se necessario.

1 Predisporre un panno morbido privo di lanugine.

2 Aprire il coperchio dello scanner.

3 Pulire con il panno la superficie del vetro dello scanner e quella del vetro dell'alimentatore documenti finché non risultano pulite e asciutte.

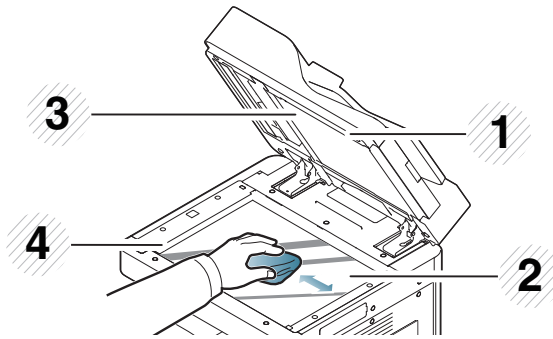

1 Coperchio dello scanner
2 Vetro dello scanner
3 Foglio bianco
4 Vetro dell'alimentatore documenti

Pulizia del dispositivo

4 Pulire la parte inferiore del coperchio dello scanner e il foglio bianco finché non risultano puliti e asciutti.

5 Chiudere il coperchio dello scanner.

Suggerimenti per conservare il dispositivo, i materiali di consumo e la carta

- Conservarli in un luogo fresco e in assenza di umidità.
- Tenerli coperti, in modo tale da evitare l'accumulo di polvere.
- Tenerli lontani dall'acqua.

Apparecchio

- Quando si sposta il dispositivo, evitare di inclinarlo o di capovolgerlo. In caso contrario, la parte interna del dispositivo potrebbe essere contaminata dal toner, con conseguenti danni al dispositivo o ridotta qualità di stampa.
- Per spostare il dispositivo, fare in modo che venga afferrato in modo sicuro da due persone.

Cartuccia del toner/Fotounità

Per prestazioni ottimali della cartuccia del toner, tenere presenti le seguenti linee guida.

- Non rimuovere la cartuccia del toner dalla confezione finché non è il momento di utilizzarla.
- Non rigenerare la cartuccia del toner. La garanzia dell'apparecchio non copre i danni causati dall'utilizzo di cartucce rigenerate.
- Conservare la cartuccia del toner nello stesso ambiente in cui si trova il dispositivo.
- Conservarla in un luogo stabile, in modo tale che la polvere di toner non si accumuli a un lato a causa dell'inclinazione.

Carta

- Conservare i supporti di stampa nei rispettivi involucri fino al momento dell'utilizzo.
- Collocare le scatole su piattaforme di sostegno o scaffali, non sul pavimento.
- Non collocare oggetti pesanti sopra alla carta, sia essa imballata o meno.
- Tenere lontano da umidità o da altre condizioni che possono causare pieghe o curvature.

Suggerimenti per conservare il dispositivo, i

- Conservarla a temperature comprese tra 15°C-30°C e umidità compresa tra 10-70%.

Suggerimenti per lo spostamento del dispositivo

Prendere tutte le dovute precauzioni durante il sollevamento e il maneggiamento. Per spostare il dispositivo servono almeno quattro persone. Utilizzare le maniglie di sollevamento, come mostrato di seguito. Se meno di quattro persone tentassero di sollevare il dispositivo, potrebbero procurarsi lesioni alla colonna vertebrale.

- Non inclinare né ribaltare il dispositivo. In caso contrario, la parte interna del dispositivo può essere contaminata dal toner, con conseguenti danni al dispositivo o scarsa qualità di stampa.
- Assicurarsi che almeno quattro persone sostengano saldamente il dispositivo.
- Bloccare l'interruttore di blocco dello scanner.
- **Spostamento su lunghe distanze con un camion:**
  - Rimuovere il finisher, i vassoi opzionali, le fotounità esterne e interne e le cartucce del toner.
  - Serrare la vite di blocco dello scanner e le 3 viti di blocco del finisher.
  - Chiudere con il nastro i vassoi e il coperchio DSDF.
- **Spostamento per brevi distanze (ad esempio da un piano all'altro) per evitare i danni derivanti dalla vibrazione:**
  - Rimuovere il finisher.

Stampa di una pagina di prova

In caso di mancato utilizzo del dispositivo per un lungo periodo, stampare una pagina di prova per controllare la qualità di stampa.

Dal dispositivo

Vedere “Rapporto” a pagina 353.

Da SyncThru™ Web Service

Vedere “Scheda Informazioni” a pagina 195.

Glossario

Il seguente glossario facilita la conoscenza del prodotto, spiegando la terminologia usata comunemente per la stampa e in questa Guida dell'utente.

802.11

802.11 raggruppa una serie di standard per la comunicazione WLAN (wireless sulle reti), sviluppata dall'IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11ac

IEEE 802.11ac è uno standard di rete del gruppo 802.11 (che è commercializzato con il nome Wi-Fi), sviluppato dall'IEEE Standards Association, che fornisce reti locali wireless potenti (WLAN) su una banda da 5 GHz

802.11b/g/n

802.11b/g/n può condividere lo stesso hardware e utilizzare la banda da 2.4 GHz. 802.11b supporta una larghezza di banda massima di 11 Mbps, 802.11n supporta una larghezza di banda massima di 150 Mbps. I dispositivi 802.11b/g/n possono subire occasionalmente interferenze da forni a microonde, telefoni cordless e dispositivi Bluetooth.

Punto di accesso

Un punto di accesso o un punto di accesso wireless Access Point (AP o WAP) è un dispositivo che collega i dispositivi di comunicazione wireless sulle reti WLAN e funge da trasmettitore e ricevitore centrale di segnali radio WLAN.

ADF

Un alimentatore documenti automatico (ADF) è un'unità di digitalizzazione che alimenta automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa digitalizzare una certa quantità di fogli con una sola operazione.

AppleTalk

AppleTalk è una suite proprietaria di protocolli sviluppata da Apple, Inc per la connessione in rete dei computer. Inclusa nel primo Mac (1984), è stata ora dichiarata obsoleta da Apple che le ha preferito la connessione di rete TCP/IP.

Glossario

Profondità bit

Termine della grafica computerizzata che descrive il numero di bit utilizzati per rappresentare il colore di un singolo pixel in un'immagine bitmap. Più alta è la profondità del colore, maggiore è la gamma di colori specifici. Quando il numero di bit aumenta, quello dei colori possibili diventa troppo grande per poter essere gestito per una mappa colore. Il colore a 1 bit viene in genere detto monocromatico o bianco e nero.

BMP

Formato grafico bitmap utilizzato internamente dal sottosistema grafico Microsoft Windows (GDI) e utilizzato comunemente come semplice formato file grafico su quella piattaforma.

BOOTP

Bootstrap Protocol. Protocollo di rete utilizzato da un client di rete per ottenere automaticamente il proprio indirizzo IP. Normalmente questo avviene nella procedura di avvio dei computer o dei sistemi operativi installati. I server BOOTP assegnano l'indirizzo IP a ciascun client da un pool di indirizzi. BOOTP permette a computer "workstation senza disco" di ottenere un indirizzo IP prima di caricare qualsiasi sistema operativo avanzato.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) è un hardware che permette il lavoro di digitalizzazione. Per contenere il modulo CCD, viene utilizzato anche il meccanismo di blocco CCD per evitare danni quando si sposta il dispositivo.

Fascicolazione

La fascicolazione è il processo di stampa di un lavoro in più copie in serie. Quando si sceglie la fascicolazione, il dispositivo stampa una serie intera prima di stampare altre copie.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo è l'area piatta, in genere verticale, in cui sono situati i controlli o gli strumenti di monitoraggio. Normalmente si trova nella parte anteriore del dispositivo.

Copertura

Termine di stampa utilizzato per misurare il consumo di toner in fase di stampa. Ad esempio, 5% di copertura significa che un foglio formato A4 contiene il 5% di immagini o testo. Quindi, se la carta o l'originale contiene immagini complicate o molto testo, la copertura sarà maggiore e, al contempo, il consumo di toner aumenterà in proporzione.

Glossario

CSV

Valori separati da una virgola (CSV). CSV è un tipo di formato file utilizzato per lo scambio di dati tra applicazioni diverse. Il formato file, così come è utilizzato in Microsoft Excel, è diventato uno standard di fatto in tutto il settore, anche tra piattaforme non Microsoft.

DADF

L'alimentatore documenti automatico duplex (DADF) è un'unità di scansione che alimenta e capovolge automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa eseguire la digitalizzazione su entrambi i lati.

Predefinito

Il valore o l'impostazione attiva quando una stampante viene tolta dalla confezione, viene reimpostata o inizializzata.

DHCP

Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è un protocollo di rete client-server. Un server DHCP fornisce parametri di configurazione specifici al client host DHCP che richiedono generalmente informazioni richieste dal client host per poter far parte di una rete IP. Il DHCP fornisce anche un meccanismo per l'allocazione degli indirizzi IP agli host client.

DIMM

Il doppio modulo di memoria in linea (DIMM) è una piccola scheda di circuito contenente memoria. Il DIMM memorizza tutti i dati della stampante, ad esempio i dati di stampa e quelli fax ricevuti.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) è uno standard che consente ai dispositivi di una rete domestica di condividere informazioni sulla rete.

DNS

Il Domain Name Server (DNS) è un sistema che memorizza le informazioni associate ai nomi di dominio in un database distribuito sulle reti, ad esempio Internet.

Stampante a matrice di punti

Una stampante a matrice di punti è un tipo di stampante per computer provvista di una testina di stampa che si muove avanti e indietro sulla pagina e stampa per impatto, colpendo un nastro di stoffa imbevuto di inchiostro contro la carta, in modo analogo a quanto avviene con una macchina per scrivere.

Glossario

DPI

Punti per pollice (DPI) è una misura della risoluzione utilizzata per la digitalizzazione e la stampa. In genere, più alto è il valore DPI maggiore sarà la risoluzione, maggiori saranno i dettagli visibili nell'immagine e più grandi le dimensioni file.

DRPD

Funzione di rilevazione squillo di riconoscimento. Lo squillo di riconoscimento è un servizio delle compagnie telefoniche che consente a un utente di utilizzare un'unica linea telefonica per rispondere a numeri di telefono diversi.

Fronte-retro

Meccanismo tramite il quale la carta viene capovolta consentendo alla stampante di stampare (o digitalizzare) su entrambi i lati del foglio. Una stampante dotata di unità fronte-retro può stampare su entrambi i lati della carta nel corso di un unico ciclo di stampa.

Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia

L'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) è un'unità di scansione che alimenta e capovolge automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa eseguire la digitalizzazione su entrambi i lati.

Produttività

La produttività si riferisce al numero di pagine al mese che non influenza le prestazioni della stampante. In genere la stampante ha delle limitazioni sulla durata di vita espressa in termini di pagine all'anno. La durata di vita indica la capacità media di stampe, normalmente entro il periodo di garanzia. Ad esempio, se la produttività è di 48.000 pagine al mese, ipotizzando 20 giorni lavorativi, il limite della stampante sarà di 2400 pagine al giorno.

ECM

La modalità di correzione errori (ECM) è una modalità di trasmissione opzionale incorporata in fax o fax modem di Classe 1. Rileva e corregge automaticamente gli errori nel processo di trasmissione fax che talvolta sono causati dai disturbi sulla linea telefonica.

Emulazione

Tecnica per cui un dispositivo ottiene gli stessi risultati di un altro.

Un emulatore duplica la funzione di un sistema con un sistema diverso, in modo che il secondo sistema si comporti come il primo. L'emulazione ha lo scopo di riprodurre esattamente il comportamento esterno, il che è in contrasto con la simulazione che interessa un modello astratto del sistema simulato, spesso considerando il suo stato interno.

Glossario

Ethernet

Ethernet è una tecnologia di networking per computer basata su frame per reti LAN. Definisce il collegamento e la segnalazione per lo strato fisico e i formati di frame e i protocolli per MAC (Media Access Control)/strato di collegamento dati del modello OSI. Ethernet è per lo più standardizzata come IEEE 802.3. È diventata la tecnologia LAN più diffusa in uso negli anni '90 fino ad oggi.

EtherTalk

Suite di protocolli sviluppati da Apple Computer per la connessione in rete dei computer. Inclusa nel primo Macintosh (1984), è stata ora dichiarata obsoleta da Apple che le ha preferito la connessione di rete TCP/IP.

FDI

L'interfaccia dispositivo esterno (FDI) è una scheda installata nel dispositivo per utilizzare un dispositivo di terze parti, ad esempio un dispositivo azionato a moneta o un lettore di schede. Tali dispositivi consentono l'utilizzo del servizio di stampa a pagamento.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo usato comunemente per lo scambio di file su qualsiasi rete che supporta il protocollo TCP/IP (ad esempio Internet o una intranet).

Unità fusore

Parte di una stampante laser in cui il toner viene fuso sul supporto di stampa. È costituita da un rullo caldo e da un controrullo. Dopo che il toner è stato trasferito sulla carta, l'unità fusore applica calore e pressione per garantire che il toner si fissi sulla carta in modo permanente. Questo è il motivo per cui la carta è calda quando esce da una stampante laser.

Gateway

Collegamento tra reti di computer o tra una rete di computer e una linea telefonica. È molto diffuso, in quanto è costituito da un computer o da una rete che consente l'accesso a un altro computer o a un'altra rete.

Scala di grigi

Sfumature di grigio che rappresentano le parti chiare e scure di un'immagine. Quando le immagini a colori vengono convertite in scala di grigi, i colori sono rappresentati da varie sfumature di grigio.

Mezzitoni

Tipo di immagine che simula la scala di grigi variando il numero di punti. Le aree molto colorate sono composte da un numero più grande di punti, mentre le aree più chiare hanno un numero di punti inferiore.

Glossario

Dispositivo di archiviazione di massa

Il dispositivo di archiviazione di massa, comunemente noto come disco rigido, è un dispositivo di memoria non volatile che contiene dati codificati digitalmente su superfici magnetiche che ruotano rapidamente.

IEEE

L'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) è un'organizzazione professionale internazionale senza scopo di lucro per lo sviluppo della tecnologia legata all'elettricità.

IEEE 1284

Lo standard della porta parallela 1284 è stato sviluppato dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Il termine "1284-B" si riferisce a uno specifico tipo di connettore posto all'estremità del cavo parallelo fissato alla periferica (ad esempio, una stampante).

Intranet

Rete privata che utilizza protocolli Internet, connettività in rete ed eventualmente un sistema di telecomunicazione per condividere in modo sicuro le informazioni o le operazioni di un'azienda con i dipendenti. A volte questo termine si riferisce solo al servizio più visibile, cioè il sito Web interno.

Indirizzo IP

Un indirizzo IP (Internet Protocol) è un numero esclusivo utilizzato dai dispositivi per identificare e comunicare tra loro in rete utilizzando lo standard Internet Protocol (IP).

IPM

Immagini al minuto (IPM) è un modo di misurare la velocità di una stampante. Il valore IPM indica il numero di fogli a una facciata che una stampante può completare in un minuto.

IPP

Il termine Internet Printing Protocol (IPP) definisce un protocollo standard per stampare e gestire lavori di stampa, formati dei supporti, risoluzione e così via. Il protocollo IPP può essere usato localmente o via Internet per centinaia di stampanti. Inoltre, la sua capacità di supportare il controllo dell'accesso, l'autenticazione e la crittatura, ne fanno una soluzione di stampa più affidabile e sicura di quelle di più vecchia data.

Glossario

IPX/SPX

IPX/SPX è l'acronimo di Internet Scambio pacchetti Internet/Scambio pacchetti in sequenza. Si tratta di un protocollo di rete utilizzato dai sistemi operativi Novell NetWare. Sia IPX che SPX forniscono servizi di connessione simili a TCP/IP. Il protocollo IPX presenta delle analogie con IP, mentre SPX con TCP. Il protocollo IPX/SPX è stato fondamentalmente realizzato per le LAN, risultando estremamente efficiente, tanto che le sue prestazioni sono superiori a quelle di TCP/IP su una LAN.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) è un'autorità per la definizione di standard internazionali ed è composta da rappresentanti delle autorità per la definizione degli standard nazionali. Definisce standard industriali e commerciali accettati in tutto il mondo.

ITU-T

ITU-T (International Telecommunication Union) è un'organizzazione internazionale istituita per standardizzare e regolamentare le telecomunicazioni e le trasmissioni radio internazionali. Fra i suoi compiti principali vi sono la standardizzazione, l'allocazione dello spettro radio e l'organizzazione degli accordi di interconnessione tra i vari paesi per permettere le chiamate internazionali. -T indica le telecomunicazioni.

Grafico ITU-T N. 1

Grafico standardizzato pubblicato da ITU-T per le trasmissioni fax.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) è uno standard di compressione delle immagini senza perdita di precisione o di qualità, stabilito per la compressione delle immagini binarie, in particolare per i fax, ma può essere usato anche per altre immagini.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) è un metodo standard ampiamente diffuso di compressione senza perdita dei dati delle immagini fotografiche. È il formato usato per memorizzare e trasmettere fotografie sul Web.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) è un protocollo di rete per l'interrogazione e la modifica dei servizi di directory in esecuzione su TCP/IP.

LED

Un diodo a emissione di luce (LED) è un dispositivo semiconduttore che indica lo stato di un dispositivo.

Glossario

Indirizzo MAC

L'indirizzo MAC (Media Access Control) è un identificativo univoco a 48 bit associato a un adattatore di rete. In genere viene scritto come 12 caratteri esadecimali raggruppati in coppie (ad esempio, 00-00-0c-34-11-4e). Questo indirizzo viene solitamente codificato in una scheda di interfaccia di rete (NIC) dal produttore e usato come ausilio per i router che tentano di individuare i dispositivi su reti di grandi dimensioni.

MFP

Una periferica multifunzione (MFP) è un dispositivo da ufficio che comprende le seguenti funzioni in un'unica struttura fisica: stampante, fotocopiatrice, fax, scanner e così via.

MH

Modified Huffman (MH) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.4 per ridurre la quantità di dati che è necessario trasmettere tra i fax per trasferire l'immagine. MH è uno schema di codifica delle stringhe basato sulla frequenza relativa di ciascun carattere, ottimizzato per comprimere in modo efficiente lo spazio bianco. Dato che la maggior parte dei fax è costituita principalmente da spazio bianco, ciò riduce il loro tempo di trasmissione.

MMR

MMR (Modified Modified READ) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.6.

Modem

Dispositivo che modula un segnale portante per codificare informazioni digitali e demodula tale segnale per decodificare le informazioni trasmesse.

MR

MR (Modified Read) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.4. MR codifica la prima riga digitalizzata con MH. La riga successiva viene confrontata con la prima, quindi vengono determinate le differenze che, successivamente, vengono codificate e trasmesse.

NetWare

Sistema operativo di rete sviluppato da Novell, Inc. Inizialmente usava il multitasking collaborativo per eseguire vari servizi su un PC e i protocolli di rete erano basati sullo stack XNS Xerox archetipico. Oggi NetWare supporta sia TCP/IP che IPX/SPX.

Glossario

OPC

Un fotoconduttore organico (OPC) è un meccanismo che crea un'immagine virtuale per la stampa utilizzando un raggio laser emesso da una stampante laser. In genere è di colore verde o ruggine e ha forma cilindrica.

Utilizzando la stampante, la superficie del tamburo in una fotounità viene sottoposta a lenta usura. Il tamburo deve essere sostituito a seconda dell'usura derivante dal contatto con la cartuccia, i meccanismi di pulizia e la carta.

Originali

Primo esemplare di qualcosa, ad esempio un documento, una fotografia o un testo e così via, copiato, riprodotto o tradotto per produrne altri ma che non è una copia né deriva da qualcos'altro.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) è un modello sviluppato dall'International Organization for Standardization (ISO) per le comunicazioni. OSI offre un approccio standard, modulare alla configurazione della rete che divide la serie richiesta di funzioni complesse in layer funzionali gestibili, a se stanti. I layer sono, dall'alto in basso, Applicazione, Presentazione, Sessione, Trasporto, Rete, Collegamento dati e Fisico.

PABX

Un PABX (Private Automatic Branch eXchange) è un centralino telefonico automatico all'interno di un'azienda privata.

PCL

PCL (Printer Command Language) è un linguaggio di descrizione della pagina (PDL) sviluppato da HP come protocollo di stampa e diventato uno standard del settore. Originariamente sviluppato per le prime stampanti a getto d'inchiostro, PCL è stato rilasciato in vari livelli per stampanti termiche, a matrice di punti e laser.

PDF

PDF (Portable Document Format) è un formato file proprietario sviluppato da Adobe Systems per rappresentare documenti bidimensionali in un formato indipendente dal dispositivo e dalla risoluzione.

PostScript

PostScript (PS) è un linguaggio di descrizione pagina e un linguaggio di programmazione utilizzato principalmente nelle aree elettroniche e di desktop publishing. Eseguito in un programma interprete per la generazione di un'immagine.

Glossario

Driver della stampante

Programma usato per inviare comandi e trasferire dati dal computer alla stampante.

Supporto di stampa

Supporti quali carta, buste, etichette e lucidi che possono essere usati in una stampante, in uno scanner, in un fax o in una fotocopiatrice.

PPM

Pagine al minuto (PPM) è un metodo di misura per stabilire la velocità di una stampante e indica il numero di pagine che è in grado di produrre in un minuto.

File PRN

Interfaccia per il driver del dispositivo. Consente al software di interagire con il driver del dispositivo utilizzando le chiamate di input/output standard del sistema, semplificando numerose operazioni.

Protocollo

Convenzione o standard che controlla o permette la connessione, la comunicazione e il trasferimento dei dati tra due computer.

PS

Vedere PostScript.

PSTN

La rete telefonica pubblica commutata (PSTN) è la rete delle reti telefoniche pubbliche mondiali che, in ambienti industriali, viene in genere instradata tramite il centralino.

RADF

L'alimentatore documenti automatico inversione (RADF) è un'unità di scansione che alimenta e capovolge automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa eseguire la digitalizzazione su entrambi i lati.

RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) è un protocollo per l'autenticazione utenti remota e la contabilità. RADIUS attiva la gestione centralizzata dei dati di autenticazione quali nomi utente e password secondo un concetto AAA (autenticazione, autorizzazione e contabilità) per gestire l'accesso alla rete.

Glossario

Risoluzione

Nitidezza di un'immagine misurata in punti per pollice (DPI). Più alto è il numero di punti per pollice, maggiore è la risoluzione.

SMB

Server Message Block (SMB) è un protocollo di rete applicato principalmente per condividere file, stampanti, porte seriali e varie comunicazioni tra i nodi in una rete. Fornisce inoltre un meccanismo di comunicazione interprocessi autenticato.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) è lo standard per le trasmissioni e-mail via Internet. Si tratta di un protocollo relativamente semplice, basato su testo, in cui vengono specificati uno o più destinatari di un messaggio, dopo di che si procede al trasferimento del testo del messaggio. È un protocollo client-server in cui il client trasmette un messaggio e-mail al server.

SSID

Service Set Identifier (SSID) è il nome di una rete WLAN (wireless sulle reti). Tutti i dispositivi wireless in una WLAN utilizzano lo stesso SSID per comunicare tra loro. Gli identificatori SSID rispettano le lettere maiuscole e minuscole e sono lunghi al massimo 32 caratteri.

Subnet Mask

La subnet mask viene usata insieme all'indirizzo di rete per stabilire quale parte dell'indirizzo rappresenta l'indirizzo di rete e quale l'indirizzo dell'host.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP); indica l'insieme di protocolli di comunicazione che implementano lo stack di protocolli utilizzati da Internet e dalla maggior parte delle reti commerciali.

TCR

Il rapporto di conferma della trasmissione (TCR) fornisce dettagli su ogni trasmissione, ad esempio stato del lavoro, risultato della trasmissione e numero di pagine inviate. È possibile impostare la stampa di questo rapporto dopo ogni singolo lavoro o solo in caso di trasmissioni non riuscite.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) è un formato immagine bitmap a risoluzione variabile. TIFF descrive i dati dell'immagine che in genere provengono dagli scanner. Le immagini TIFF si servono di tag, parole chiave che definiscono le caratteristiche dell'immagine inclusa nel file. Questo formato flessibile e indipendente dalla piattaforma può essere usato per le immagini realizzate da varie applicazioni di elaborazione delle immagini.

Glossario

Cartuccia del toner

Contenitore in cui è inserito il toner della stampante. Il toner è una polvere, utilizzata nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici, che forma il testo e le immagini sulla carta stampata. Può essere fuso da una combinazione di calore/pressione dell'unità che ne provoca il fissaggio sulle fibre della carta.

TWAIN

Standard del settore per scanner e software. Utilizzando uno scanner compatibile TWAIN con un programma compatibile TWAIN, è possibile avviare una digitalizzazione da dentro il programma. Si tratta di un'API per l'acquisizione di immagini per sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Macintosh.

Percorso UNC

UNC (Uniform Naming Convention) è un modo standard per accedere alle condivisioni di rete in Windows NT e altri prodotti Microsoft. Il formato di un percorso UNC è: \\<nomeserver>\<nomecondivisione>\<directory supplementare>

URL

URL (Uniform Resource Locator) è l'indirizzo globale di documenti e risorse su Internet. La prima parte dell'indirizzo indica il protocollo da utilizzare, la seconda specifica l'indirizzo IP o il nome del dominio in cui si trova la risorsa.

USB

USB (Universal Serial Bus) è uno standard sviluppato da USB Implementers Forum, Inc., per il collegamento di computer e periferiche. Al contrario di una porta parallela, USB è progettato per consentire di collegare contemporaneamente una singola porta USB di un computer a più periferiche.

Filigrana

La filigrana è un'immagine, o un motivo, visibile in trasparenza nella carta. Le filigrane sono state introdotte per la prima volta a Bologna, Italia, nel 1282 e sono state usate dai fabbricanti di carta per identificare i propri prodotti, oltre che su francobolli, cartamoneta e altri documenti governativi per scoraggiare la contraffazione.

WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) è un protocollo di sicurezza specificato in IEEE 802.11 per fornire lo stesso livello di sicurezza presente in una LAN cablata. WEP fornisce la sicurezza codificando i dati su radio in modo da proteggerli quando vengono trasmessi da un punto finale all'altro.

Glossario

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) è un'architettura di imaging introdotta originariamente in Windows Me e in Windows XP. Dall'interno di questi sistemi operativi è possibile inizializzare una digitalizzazione utilizzando uno scanner compatibile WIA.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) è una classe di sistemi per proteggere le reti di computer wireless (Wi-Fi), creata per migliorare le funzioni di sicurezza fornite da WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) è una modalità speciale di WPA per le piccole aziende o gli utenti privati. Una chiave condivisa, o password, viene configurata nel punto di accesso wireless (WAP) e in qualsiasi laptop wireless o desktop. WPA-PSK genera una chiave univoca per ogni sessione tra un client wireless e il WAP associato per una sicurezza più avanzata.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è uno standard per l'impostazione di reti domestiche wireless. Se il punto di accesso wireless utilizzato supporta WPS, è possibile configurare facilmente la connessione di rete wireless senza un computer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) è una specifica per un linguaggio di descrizione della pagina (PDL) e un nuovo formato documento, che presenta vantaggi per documenti PDF e documenti in formato elettronico, sviluppata da Microsoft. È una specifica basata su XML, che si avvale di un nuovo percorso di stampa e di un formato documento di tipo vettoriale indipendente dal dispositivo.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)[Only for Premium HA] 0800-366661[Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260 [HHP] 4828210	www.samsung.com/cl/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/support
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support(English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DRC	499999	www.samsung.com/support
ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786)0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
IRAN	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/iran/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant/support (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
MACEDONIA	023 207 777	
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
MAURITIUS	23052574020	www.samsung.com/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT]1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *[HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
REUNION	262508869	www.samsung.com/support
RWANDA	9999	www.samsung.com/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)/
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min)	www.samsung.com/rs/si
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
SUDAN	1969	www.samsung.com/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SYRIA	18252273	www.samsung.com/levant/support (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
TANZANIA	0800 755 755 0685 889 900	www.samsung.com/support
THAILAND	0-2689-3232,1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
U.A.E	800-SAMSUNG (800 -726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
U.S.A **-Consummer Electonics**	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
U.S.A (Mobile Phones)	1-800-SAMSUNG (72-6786) [HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com/us/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
URUGUAY	000- 405-437-33	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support

Indice

A

Accesso 335
accessori
  installazione 230
  ordinazione 226
AirPrint 401, 403
alimentatore documenti 49
AnyWeb Print 202
applicazione 351
  attivadisattiva 352
  disinstallazione 352
  gestione 351
  installazione 351
  visualizzazione 352
assistenza clienti 360
autenticazione 345
  Accesso 335
  login 194
autorità 199
avvisi 196

C

caricamento
  carta nel vassoio multifunzione 60
  carta nel vassoio1 55
  nell'alimentatore documenti 49
  originali sul vetro dello scanner 48
  supporti speciali 63
cartuccia toner
  invio di una notifica toner 412
  ridistribuzione del toner 238, 413
  sostituzione del toner 241, 413
Cavo USB
  Installazione dei driver 46
  installazione del driver 41
certificato 198
collegamento 200
  cavo della stampante 24
contabilità 199
contenitore del toner di scarto
  sostituzione del contenitore del toner di scarto 245
contenitore documenti
  descrizione della schermata contenitore documenti 219
controllo accesso utente 199
controllo documento memorizzato 416
convenzioni 13
copia
  descrizione della schermata Copia 110, 133, 158, 176
  elementi di base per la copia 125, 144
  impostazione 197
copia ID 127, 145
copia rapida 126

D

dettagli apparecchio 359
di consumo disponibili
  materiali di consumo disponibili 224
  memorizzazione 426
  ordinazione 224
digitalizzare
  server email 197
digitalizzazione
  Digitalizzazione in Linux 153
  Mac 151
  TWAIN 148
digitalizzazione in Linux 153
Disco USB
  procedura di gestione 235

Indice

stampa 234
display 23
documenti memorizzati 416
documento originale
caricamento
nell'alimentatore documenti 49
sul vetro dello scanner 48
driver PostScript
risoluzione dei problemi 294

E

easy document creator 149, 204
conversione ebook 204
eliminazione
rubrica 182
esperienza stampante samsung 212
ethernet 364

F

fax
eliminazione di documenti memorizzati 416
fax 173
impostazione dell'intestazione del fax 167
inoltro 171
invio 167
modifica delle modalità di ricezione 169
prefisso 172
preparazione per l'invio di fax 155
ricezione 169
ricezione di un fax in memoria 171
ricezione in modalità RispFax 169
ricezione in modalità Telefono 169
ricezione sicura 173
rubrica 196
stampa 173
tariffa ridotta 173
trasmissione fax differita 168
fax email
indirizzi singoli 178
fax sending
resending automatically 168
filigrana
creazione 91
eliminazione 92
modifica 92
stampa 91
filtro 198
IPv6 198
MAC 199
rete 369
filtro di rete 369
firmware 200
formato carta 69
fotounità
sostituzione della fotounità 244
funzioni 5
driver della stampante 72
funzione del supporto di stampa 300
funzioni del dispositivo 297

G

gestione
applicazione 200, 351
rubrica 196
utente 199
gestione della memoria USB 235
glossario 430
google cloud print 407
gruppo
indirizzi di gruppo 180

Indice

I

icone generali 13
impostazione vassoio 338
impostazioni
  attuali 195
  copia 197
  digitalizzare 197
  dispositivo 196
  DNS 365
  ethernet 364
  fax 197
  generali 336, 337, 343, 353
  HTTP 197
  margine 196, 350
  protezione 198
    rete 198
    sistema 198
  rete 197, 361, 364
  server 361
  server per la stampa 367
  stampante 196
  suono 338
  SyncThru Web Service 197
  TCPIPv4 364
  Vassoio 338
  WINS 365
impostazioni di sicurezza
  autenticazione utente 345
impostazioni generali 336, 337, 343, 353
Impostazioni HTTP 197
Impostazioni IPP 197
Impostazioni LPRLPD 197
impostazioni predefinite
  impostazione dell'intestazione del fax 167
impostazioni preferite per la stampa 84
Impostazioni Raw TCPIP 197
impostazioni server 361
Impostazioni WSD 197
inceppamento
  rimozione della carta 248
  suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta 247
informazioni normative 311
installazione del driver 370
  Unix 376
invio di fax
  invio di un fax 167
  invio differito 168

J

JPEG
  USB scanning memory device 179, 185

L

LED
  spiegazione del LED di Stato 27
  stato macchina 27, 29
libretti 87
Linux
  digitalizzazione 153
  installazione del driver per collegamento in rete 376
  problemi comuni di Linux 293
  proprietà della stampante 106
  stampa 105
login 194

M

Mac
  digitalizzazione 151
  installazione del driver per collegamento in rete 375

Indice

problemi comuni sui Mac 292
reinstallazione del driver per collegamento con cavo USB 46
requisiti di sistema 308
Macintosh
stampa 103
margine
stampa 350
materiali di consumo
monitoraggio della durata dei materiali di consumo 411
memoria
cancellazione dalla memoria 416
memorizzazione
carta 426
di consumo disponibili 426
dispositivo 426
messaggio di errore 266
modalità correzione errori 172
modifica
indirizzi di gruppo 181
indirizzi singoli 180

N

numero di serie 415

O

opzioni dispositivo 100, 230

P

pagina di prova 429
pannello di controllo 23
parti sostituibili 229
poster stampa 87
preferenze stampante
Linux 106
problemi
problemi di alimentazione 276
problemi di alimentazione della carta 277
problemi di copia 286
problemi di qualità di stampa 282
problemi per il sistema operativo 291
touch screen 277
Programma SetIP 385
proprietà della stampante
apertura delle preferenze di stampa 75
protezione
sistema 198
protocolli dispositivo 368
pulizia
area del flacone del toner di scarto 423
area del toner 418
area della fotounità 419
caricatore della fotounità 421
parti esterne 417
parti interne 417
unità di digitalizzazione 424
pulizia del dispositivo 417

R

rapporto 353
pagina di prova 353
registro 199
regolazione
altitudine 336, 342
regolazione altitudine 336, 342
requisiti
SyncThru Web Service 193
rete
ambiente di installazione 310, 362

Indice

autenticazione 345
impostazione 362
impostazione di rete wireless 381
installazione del driver
Linux 376
Mac 375
UNIX 376
Windows 371
Programma SetIP 385
rete wireless
cavo di rete 385
ricerca
rubrica 181
ricezione fax
in segreteria telefonicafax 169, 171
modifica delle modalità di ricezione 169
ricezione sicura 170, 171
risparmio energia 339, 340
rubrica 196
gruppo 196
singola 196

S

Samsung Printer Status 210
scanner
caricamento dei documenti 48
vetro 48
scansione mac 151
segreteria telefonicafax 169
selezione predefinita carta
stampa 350
server di autenticazione esterno 199
service contact numbers 443
sicurezza
informazioni 14
simboli 14
specifiche 297
generali 297
supporto di stampa 300
spostamento 428
stampa
adattamento del documento al formato carta selezionato 90
fronteretro 196, 350
Linux 105
Macintosh 103
margine 196, 350
mobileprint 379
modifica della percentuale di stampa 89
modifica delle impostazioni di stampa predefinite 97
orientamento carta 196, 350
più pagine su un foglio
Macintosh 103
Windows 86
poster 87
SO mobile 380
stampa di un documento
Windows 73
stampa in rete 367
stampa su entrambi i lati del foglio
Macintosh 104
Windows 88
stampa su un file 102
UNIX 107
uso di Utilità Stampa diretta 95
utilizzo di filigrane 90
utilizzo di overlay 92
stampa da samsung cloud 405
stampa di libretti 87
stampa di un documento
Linux 105
Macintosh 103

Indice

UNIX 107
stampa fronteretro
stampa 88
stampa N su
Macintosh 103
Windows 86
stampa overlay
creazione 92
eliminazione 94
stampa 93
stato stampante
informazioni generali 210
suono 338
supporto di stampa
busta 64, 65
carta intestataprestampata 68
carta lucida 68
Cartoncino 67
etichette 66
linee guida 53
scheda Carta nelle preferenze stampante 77
supporti speciali 63
supporto di uscita 300
SyncThru Web Service 193
configurazione 197
connessione a 193
contabilità 199
controllo accesso utente 199
copia 197
cos'è 193
digitalizzare 197
fax 197
gestione applicazione 200
impostazioni 195
profilo utente 199
registro 199
requisiti 193
rete 197
scheda impostazioni 196
scheda informazioni 195, 196
scheda manutenzione 200
scheda protezione 198
scheda rubrica 196
server di autenticazione esterno 199
stampante 196

T

tastiera
descrizione della tastiera 40
TCPIPv4 364
TCPIPv6 365, 366
terminologia 332
tipo di carta 69
toner unit
sending the toner reorder notification 412
touch screen
soluzione dei problemi 277
TWAIN digitalizzazione 148

U

UNIX
installazione del driver per collegamento in rete 376
stampa 107
Unix
requisiti di sistema 309
usb
descrizione della schermata usb 233
utente

Indice

gestione 199
profilo 199
utilità stampa diretta 95
utilizzo
contatore 36
utilizzo della guida 85, 104

V

Vassoio
caricamento della carta nel vassoio multifunzione 60
continuazione automatica 70
ordinazione di un vassoio opzionale 226
Sostituzione carta 70
Vassoio 1 69
Vassoio multifunzione
caricamento 60
suggerimenti sull'utilizzo 60
utilizzo di supporti speciali 63
vassoio opzionale
caricamento della carta 55
ordinazione 226
vetro dello scanner
caricamento dei documenti 48
vista anteriore 1 20
vista anteriore 2 21
vista interna 21, 22
vista posteriore 22
visualizzazione
Indirizzo IP 365

W

Windows
digitalizzazione 132
installazione del driver per collegamento con cavo USB 41
installazione del driver per collegamento in rete 371
problemi comuni di Windows 291
reinstallazione del driver per collegamento con cavo USB 45
requisiti di sistema 307
stampa 71
utilizzo di SetIP 385
wireless
WPS
disconnessione 383