

Панель управления

1 **Дисплей панели управления:** отображает количество копий, состояние печатающей головки, проблемы с носителями, состояние беспроводного подключения и уровень сигнала, а также состояние службы Wi-Fi Direct и сбои в работе печатающей головки. Подробную информацию о значках см. в руководстве пользователя на веб-сайте www.support.hp.com или в электронной справке, устанавливаемой вместе с программным обеспечением принтера HP.

2 **×** (кнопка Отмена): позволяет остановить текущую операцию.

3 **(∇)** (кнопка Беспроводная связь): позволяет включить и отключить беспроводную связь.

Индикатор **Беспроводная связь**: показывает, подключен ли принтер к беспроводной сети. Мигающий индикатор означает, что беспроводная связь не настроена или принтер находится в процессе подключения.

4 **Wi-Fi** (кнопка Wi-Fi Direct): позволяет включить и отключить функцию Wi-Fi Direct.

Индикатор **Wi-Fi Direct** отображает состояние подключения Wi-Fi Direct. Мигающий индикатор означает, что принтер подключается к мобильному устройству в режиме защищенной настройки (WPS). Он также может указывать на ошибку при подключении по Wi-Fi Direct.

5 **Цветное копирование** (кнопка Цветное копирование): используется для запуска цветного копирования. Чтобы увеличить количество копий, нажмите эту кнопку соответствующее количество раз. Выбранное количество копий отображается на экране панели управления. Копирование начинается через две секунды после последнего нажатия.

ПРИМЕЧАНИЕ: нажмите и удерживайте кнопку **Цветное копирование** в течение трех секунд, чтобы создать отчет по диагностике качества печати.

6 Индикатор **Сбой печатающей головки:** используется для оповещения о проблемах в работе печатающей головки.

7 **↻** (кнопка Возобновить): используется для возобновления задания печати (например, после загрузки бумаги или устранения замятия).

Индикатор **Возобновление печати:** оповещает об ошибке или проблеме в работе принтера.

8 **?** (кнопка Информация): позволяет напечатать инструкции по настройке беспроводного подключения принтера к сети или прямого подключения к компьютеру или мобильному устройству.

9 **HP ePrint** (кнопка HP ePrint): позволяет включить и отключить функцию HP ePrint.

Индикатор **HP ePrint** отображает состояние функции HP ePrint. Мигающий индикатор указывает на ошибку подключения к веб-службам.

10 **◎** (кнопка Черно-белое копирование): используется для запуска черно-белого копирования. Чтобы увеличить количество копий, нажмите эту кнопку соответствующее количество раз. Выбранное количество копий отображается на экране панели управления. Копирование начинается через две секунды после последнего нажатия.

11 **⊕** (кнопка Питание): используется для включения и выключения принтера.

Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Значки на дисплее панели управления

Для индикации определенных ошибок на дисплее панели управления попеременно мигает буква Е и цифра. В таблице ниже представлены сведения о некоторых распространенных ошибках.

Индикация ошибки	Решение
 Застревание каретки печатающих головок	<ol style="list-style-type: none">1. Откройте переднюю дверцу принтера, а затем дверцу доступа к печатающим головкам.2. Убедитесь, что фиксатор печатающих головок закрыт и на пути каретки нет препятствий. <p>ВАЖНО: не открывайте фиксатор печатающих головок! Просто убедитесь, что он опущен до конца. Открывать фиксатор можно только для установки новых печатающих головок или перемещения принтера за пределы дома или офиса.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Закройте дверцу доступа к печатающим головкам и переднюю дверцу принтера.4. Чтобы продолжить печать, нажмите  (Возобновить).
 Замятие бумаги	Устранимте замятие и нажмите  (Возобновить), чтобы продолжить печать. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя на веб-сайте www.support.hp.com .
 Требуется техническое обслуживание системы	Полностью откройте дверцу доступа к печатающим головкам и сразу закройте ее. Это необходимо для удаления остатков чернил и обеспечения наилучшего качества печати на протяжении всего срока службы принтера. ВАЖНО: открывать фиксатор печатающих головок можно только в случае появления этого сообщения, установки новых головок или перемещения принтера за пределы дома или офиса.
 Нет бумаги Мигают значки Ошибка (!) , Проблема с бумагой (□) и индикатор Возобновление печати ( *).	<ol style="list-style-type: none">1. Загрузите бумагу во входной лоток.2. Чтобы продолжить печать, нажмите  (Возобновить). <p>ПРИМЕЧАНИЕ: подробную информацию о загрузке бумаги см. в руководстве пользователя на веб-сайте www.support.hp.com.</p>
 Проблема с печатающей головкой Мигает значок Ошибка (!) , один или оба значка Печатающая головка (■ ■) и индикатор Проблема с печатающей головкой ( *).	Мигает значок левой печатающей головки: произошла ошибка трехцветной печатающей головки. Мигает значок правой печатающей головки: произошла ошибка черной печатающей головки. Если вы выполняете первоначальную настройку принтера, убедитесь, что отклеили защитную ленту с печатающей головки. При появлении проблем с качеством печати указанную печатающую головку необходимо заменить. Для замены печатающей головки свяжитесь со службой поддержки HP по адресу www.hp.com/go/support .


Подробная информация об ошибках, отображаемых на панели управления, представлена в руководстве пользователя, которое можно просмотреть и загрузить на веб-сайте www.hp.com/go/support.

Важные сведения о чернилах

После установки принтера не открывайте фиксаторы печатающих головок, за исключением случаев установки новых печатающих головок или перемещения принтера за пределы дома или офиса. Необходимо также следить за уровнем чернил в емкости в процессе печати.

Поддержание необходимого уровня чернил

На емкостях с чернилами проведены специальные линии для контроля их уровня. Не пытайтесь выполнить печать, если объем каких-либо чернил ниже минимально уровня. Печать при недостаточном количестве чернил или заправка выше необходимого уровня может привести к повреждению принтера и сказаться на качестве печати. При пополнении емкостей следите за соответствием цветов чернил. Инструкция по заполнению емкостей для чернил приведена в буклете «Начало работы».

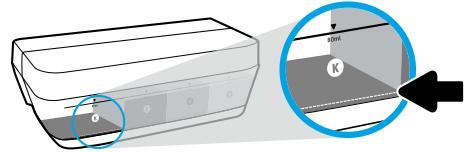

Минимальный уровень чернил

Объем чернил не должен опускаться ниже минимального уровня. Печать при недостаточном количестве чернил может привести к повреждению принтера.



Максимальный уровень чернил

Следите, чтобы объем чернил не превышал предельно допустимое ограничение. Наполнение емкости выше указанного уровня может привести к утечке чернил. При пополнении емкостей в бутылках может остаться некоторое количество чернил. Храните бутылки с чернилами в сухом прохладном месте до следующего пополнения.

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантия не распространяется на обслуживание и ремонт устройства в связи с использованием чернил другого производителя (не HP) или неправильным заполнением емкостей.

Перемещение принтера после установки

Чтобы не допустить повреждения принтера и утечки чернил, соблюдайте следующие правила.

Если вы перемещаете принтер в пределах дома или офиса, убедитесь, что фиксатор печатающих головок закрыт. Держите принтер параллельно полу.

Если вам нужно переместить принтер за пределы дома или офиса, посетите веб-сайт www.support.hp.com или обратитесь в компанию HP.

Помощь в настройке беспроводного соединения

Перейдите на веб-сайт 123.hp.com/setup, чтобы установить приложение HP Smart или ПО принтера HP для подключения принтера к сети (на частоте 2,4 ГГц).

Примечание для пользователей Windows®: если компакт-диск не входит в комплект поставки принтера, его можно заказать на веб-сайте www.support.hp.com.

Совет: чтобы распечатать краткое руководство по беспроводному подключению, нажмите и удерживайте кнопку **(Информация)** в течение трех секунд.

Не удалось подключить принтер к сети

Подробнее: www.hp.com/go/wifihelp — помощь в настройке беспроводного подключения.

Совместное использование принтера компьютерами и другими устройствами в сети

После подключения принтера к беспроводной сети вы можете использовать его одновременно с нескольких компьютеров и мобильных устройств, подключенных к той же сети. На каждом устройстве необходимо установить приложение HP Smart или ПО принтера с сайта 123.hp.com.

Переход с подключения USB на беспроводное подключение

Подробнее: www.hp.com/go/usbtowifi.

Беспроводное подключение к принтеру без использования маршрутизатора (Wi-Fi Direct)

Подробнее: www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Данное устройство предназначено для использования в открытой среде, где пользоваться принтером может любой желающий (например, при установке дома и без подключения к Интернету). В таком случае будет по умолчанию настроен автоматический режим Wi-Fi Direct (Automatic), не требующий пароля администратора. Он позволяет любому устройству в зоне действия беспроводной сети подключиться к принтеру и получить доступ ко всем его функциям и настройкам. Если необходим более высокий уровень безопасности, рекомендуется изменить автоматический способ подключения Wi-Fi Direct на ручной, а также установить пароль администратора.

Устранение простых неполадок

- Убедитесь, что вы установили на каждое устройство актуальную версию приложения HP Smart или ПО принтера с сайта 123.hp.com.
- Если вы используете кабель USB, убедитесь, что он надежно подключен, а принтер назначен принтером по умолчанию.
- Если принтер подключен к ПК через беспроводное соединение, убедитесь, что оба устройства находятся в одной сети.

Примечание для пользователей Windows®: посетите ресурс со средствами диагностики HP www.hp.com/go/tools, чтобы устранить типичные неполадки принтера.

Дополнительная информация



Поддержка продукта

www.hp.com/support/it410

Мобильная печать HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Справочные материалы и дополнительную информацию о защите окружающей среды и соблюдении нормативных требований (в том числе Уведомление о соответствии нормам в странах Европейского союза, Заявления о соответствии стандартам Северной Америки по электромагнитной совместимости, по беспроводной связи и телекоммуникациям и прочие заявления о соответствии нормативным требованиям) см. в разделе «Техническая информация» руководства пользователя: www.hp.com/support/it410.

Регистрация принтера: www.register.hp.com.

Декларация соответствия: www.hp.eu/certificates.

Использование чернил: www.hp.com/go/inkusage.

Уведомление об ограниченной гарантии на принтер HP

Продукт HP	Срок действия ограниченной гарантии
Носитель с ПО	90 дней
Принтер	1 год или 20 000 стр., меньший срок.
Емкости с чернилами	Прежде чем закончатся чернила HP или истечет срок гарантии, указанный на емкости с чернилами (в зависимости от того, что наступит раньше). Данная гарантия не распространяется на повторно заправленные и восстановленные емкости с чернилами HP, а также не действует при неправильном обращении с ними.
Печатающие головки	1 год или 20 000 стр., меньший срок.
Дополнительные принадлежности (за исключением печатающих головок)	1 год, если не указано иное.

A. Условия ограниченной гарантии

1. Настоящая ограниченная гарантия HP распространяется только на фирменную продукцию HP, реализуемую или предоставляемую в аренду: а) компанией HP Inc., ее дочерними организациями, филиалами, авторизованными посредниками, авторизованными дистрибуторами или региональными дистрибуторами; б) вместе с настоящей ограниченной гарантией HP.
2. Компания HP Inc. (HP) гарантирует конечному пользователю отсутствие в вышеуказанных изделиях HP дефектов, связанных с качеством материалов или изготовления, на протяжении вышеуказанного срока («Срок действия ограниченной гарантии»), который отсчитывается с момента, когда оборудование HP впервые определяется во время начальной загрузки, то есть с так называемой «даты первого запуска». В противном случае, если оборудование HP не определяется во время начальной загрузки, Срок действия ограниченной гарантии отсчитывается со дня покупки или оформления аренды в компании HP или с того момента, когда представитель HP или (если это применимо) авторизованный HP поставщик услуг завершит процедуру установки продукции.
3. Для программного обеспечения изделий ограниченная гарантия HP распространяется только на ошибки в выполнении запрограммированных инструкций. Компания HP не гарантирует, что работа таких продуктов будет бесперебойной и безошибочной.
4. Ограниченнaя гарантия HP распространяется только на те дефекты, которые возникли в результате нормальной эксплуатации изделия, и не распространяется на любые другие неполадки, включая неполадки, причиной которых является:
 - а) техническое обслуживание или модификация изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
 - б) использование программного обеспечения, материалов для печати, деталей и принадлежностей, не поставляемых или не поддерживаемых компанией HP;
 - в) случаи эксплуатации, не соответствующей техническим характеристикам изделия;
 - г) несанкционированная модификация или использование не по назначению.
5. Для принтеров HP серии GT с системами Ink Tank и Smart Tank предоставляется гарантия, которая не покрывает повреждение принтера или печатающей головки вследствие использования неоригинальных чернил или печатающей головки с истекшим сроком годности. В этом случае компания HP применяет стандартные расценки на ремонт и материалы для устранения неисправности принтера или замену печатающих головок.
6. Если в течение действующего гарантийного периода компания HP получит уведомление о дефекте в изделии, на которое распространяется гарантия HP, компания HP обязуется по своему выбору либо отремонтировать, либо заменить изделие.
7. Если компания HP окажется не в состоянии отремонтировать или заменить дефектное изделие, на которое распространяется гарантия HP, компания HP обязуется в течение приемлемого срока после получения уведомления о дефекте возместить продажную стоимость изделия.
8. Компания HP не принимает на себя никаких обязательств по ремонту, замене или возмещению стоимости до тех пор, пока пользователь не вернет дефектное изделие компании HP.
9. Любое изделие, на которое заменяется дефектное изделие, может быть новым либо равноценным новому при условии, что его функциональные возможности равны возможностям заменяемого изделия.
10. Изделия компании HP могут содержать восстановленные детали, компоненты или материалы, эквивалентные новым по своим характеристикам.
11. Ограниченнaя гарантия HP действительна в любой стране или регионе, где компания HP продает изделия, на которые распространяется данная гарантия. Контракты на дополнительное гарантийное обслуживание, например на обслуживание по месту установки, могут заключаться любым уполномоченным обслуживающим предприятием HP в странах, где сбыта изделий осуществляется HP или уполномоченными импортерами.

Б. Ограничения гарантии

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В. Ограничение ответственности


1. В пределах, допускаемых местным законодательством, возмещение ущерба, определяемое настоящей гарантией, является единственным и исключительным возмещением ущерба, предоставляемым пользователю.
2. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСОБО ОГОВОРЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ГАРАНТИЙНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ ЕЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРАКТНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ОНИ ОПОВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

Г. Местное законодательство

1. Настоящая гарантия дает пользователю определенные юридические права. Покупатель может иметь и другие права, которые варьируются в зависимости от штата на территории Соединенных Штатов Америки, от провинции на территории Канады и от страны в других регионах мира.
2. В случае если эта Гарантия не соответствует местным законам, ее следует изменить, чтобы обеспечить соответствие таким местным законам. В рамках местного законодательства некоторые оговорки, исключения и ограничения этой Гарантии могут не применяться к потребителю.

HP Ink Tank Wireless 410 series

Потрібна допомога? www.support.hp.com

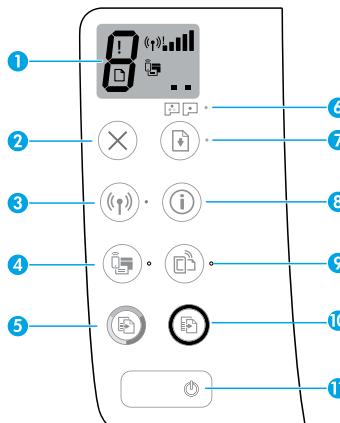

Панель керування

- 1** **Дисплей панелі керування:** показує кількість копій, рівень заповнення друкуючої головки, помилки носіїв, стан бездротового з'єднання та рівень сигналу, статус підключення Wi-Fi Direct і проблеми із друкуючою головкою. Додаткові відомості щодо значків можна отримати в посібнику користувача на веб-сайті www.support.hp.com або в електронній довідці, установлений разом із програмним забезпеченням для принтера HP.
- 2** **X (кнопка Скасувати):** припинення виконання поточної операції.
- 3** **(↑) (кнопка Бездротовий зв'язок):** увімкнення та вимкнення функції бездротового зв'язку.
Індикатор **Бездротовий зв'язок:** вказує на підключення принтера до бездротової мережі. Блимаючий індикатор означає, що безпровідове підключення не налаштовано або що принтер намагається підключитися до мережі.
- 4** **Wi-Fi (кнопка Wi-Fi Direct):** увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi Direct.
Індикатор **Wi-Fi Direct:** вказує на статус підключення Wi-Fi Direct (увімкнено або вимкнено). Блимаючий індикатор означає, що принтер підключено до мобільного пристрію в push-режимі Wi-Fi Protected Setup (WPS) або існує проблема з підключенням Wi-Fi Direct.
- 5** **◎ (кнопка Кольорове копіювання):** запуск завдання кольорового копіювання. Щоб збільшити кількість копій, натисніть кнопку декілька разів. Поточна кількість копій з'являтиметься на дисплеї панелі керування. Копіювання починається через дві секунди після останнього натискання кнопки.
- ПРИМІТКА.** Для створення звіту про якість друку потрібно натиснути кнопку **Кольорове копіювання** та утримувати її протягом трьох секунд.
- 6** **Індикатор Проблема з друкуючою головкою:** указує на проблеми із друкуючою головкою.
- 7** **⟳ (кнопка Продовжити):** відновлення друку після перебоїв (наприклад, після завантаження паперу або усунення змінання).
Індикатор **Продовжити:** вказує на те, що сталася помилка, або принтер працює неправильно.
- 8** **ⓘ (кнопка Інформація):** у разі натиснання здійснюється друк вказівок щодо бездротового підключення принтера до мережі або безпосередньо до комп'ютера чи мобільного пристрію.
- 9** **□ (кнопка HP ePrint):** увімкнення та вимкнення HP ePrint.
Індикатор **HP ePrint:** вказує на статус HP ePrint (увімкнено чи вимкнено). Блимаючий індикатор вказує на проблему з підключенням до веб-служб.
- 10** **◎ (кнопка Чорно-біле копіювання):** запуск завдання чорно-білого копіювання. Щоб збільшити кількість копій, натисніть кнопку декілька разів. Поточна кількість копій з'являтиметься на дисплеї панелі керування. Копіювання починається через дві секунди після останнього натискання кнопки.
- 11** **⊕ (кнопка Живлення):** увімкнення та вимкнення принтера.

Наведену в цьому посібнику інформацію може бути змінено без додаткових повідомлень.



Повідомлення про помилки на дисплей панелі керування

Повідомлення про деякі помилки виводяться на дисплей панелі керування у вигляді букв «Е», що відображається почергово із відповідним до помилки номером. Деякі поширені помилки наведено в таблиці нижче.

Повідомлення про помилку	Рішення
 Зайдання каретки друкуючих головок	<ol style="list-style-type: none">Відкрийте передні дверцята, а потім дверцята доступу до друкуючих головок.Переконайтесь, що фіксатор друкуючих головок закріплено належним чином, а на шляху каретки немає перешкод. <p>ВАЖЛИВО! Не піднімайте фіксатор друкуючих головок під час перевірки стану його закріплення — лише переконайтесь, що його повністю опущено. Фіксатор друкуючих головок дозволяється відкривати лише для встановлення нових друкуючих головок або переміщення принтера за межі оселі чи місця роботи.</p> <ol style="list-style-type: none">Закріть дверцята доступу до друкуючих головок та передні дверцята.Натисніть  (кнопку Продовжити), щоб продовжити друк
 Змінання паперу	Усуньте зминання та натисніть  (кнопку Продовжити), щоб продовжити друк. Докладнішу інформацію можна знайти в посібнику користувача на www.support.hp.com
 Потрібне обслуговування системи подачі чорнил	Повністю відкрийте та одразу закріть дверцята доступу до друкуючих головок. Це дозволяє видалити часточки чорнил і забезпечити найкращу якість друку протягом усього терміну експлуатації принтера. <p>ВАЖЛИВО! Фіксатор друкуючих головок дозволяється відкривати лише для встановлення нових друкуючих головок або переміщення принтера за межі дому чи офісу або в разі отримання цього повідомлення</p>
 Закінчився папір Блимають значок Помилка (!), значок Проблема з папером (□) та індикатор Продовжити (□*)	<ol style="list-style-type: none">Завантажте папір у вхідний лоток.Натисніть  (кнопку Продовжити), щоб продовжити друк. <p>ПРИМІТКА. Більш детальну інформацію про завантаження паперу можна отримати на веб-сайті www.support.hp.com</p>
 Проблема з друкуючою головкою Блимають значок Помилка (!), один зі значків Друкуча головка (■ ■) або обидва та індикатор Проблема з друкуючою головкою (■ ■ *)	Блимання лівого значка друкуючої головки: вказує на наявність помилки, пов'язаної з кольоровою друкуючою головкою. Блимання правого значка друкуючої головки: вказує на наявність помилки, пов'язаної з чорною друкуючою головкою. Якщо принтер новий і ви налаштовуєте його вперше, переконайтесь у відсутності на друкуючій голівці захисної стрічки. Якщо проблеми з якістю друку стали помітними після певного періоду використання принтера, друкучу головку, що їх спричиняє, необхідно замінити. Для заміни друкуючої головки зверніться до служби підтримки HP за адресою www.support.hp.com


Щоб отримати додаткову інформацію щодо повідомень про помилки на дисплей панелі керування, завітайте на веб-сайт www.support.hp.com і перегляньте або завантажте посібник користувача.

Важлива інформація про чорнила

Після встановлення принтера відкривайте фіксатор друкуючих голівок лише для встановлення нових друкуючих голівок або переміщення принтера за межі дому чи офіса. Крім того, важливо завжди підтримувати належний рівень чорнил у резервуарах.

Дотримання належного рівня чорнил

Для визначення необхідності заповнення резервуарів і потрібної кількості чорнила використовуйте позначки рівня чорнил. Не намагайтесь розпочинати друк, якщо рівень чорнила в резервуарі знаходиться нижче мінімальної позначки. Друк із замалою кількістю чорнил або надмірне заповнення резервуарів може привести до пошкодження принтера та негативно позначитися на якості друку. Перед повторним заправленням резервуара чорнилами завжди перевіряйте, що колір, указаній на резервуарі, збігається із кольором на пляшці з чорнилами. Вказівки щодо заправлення резервуарів можна знайти в буклеті «Початок роботи».

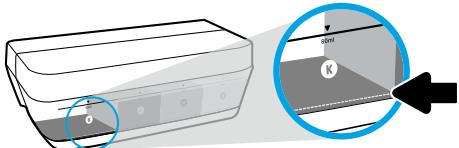

Мінімальний рівень чорнил

Рівень чорнил не має опускатися нижче мінімальної позначки. Друк на принтері з рівнем чорнил у резервуарі нижче мінімальної позначки може привести до його пошкодження.



Максимальний рівень чорнил

Рівень чорнил не має перевищувати максимальної позначки. Надмірне заповнення резервуара може привести до протікання чорнил. Після заправлення резервуара в пляшці може залишитися надлишок чорнил. Щоб зберегти його для майбутнього використання, пляшку з чорнилами слід зберігати в сухому прохолодному місці.

ПРИМІТКА. Гарантія не поширюється на обслуговування або ремонт пристрою, якщо така потреба виникає в результаті неналежного заповнення резервуарів і (або) використання неоригінальних чорнил (виробництва не HP).

! Переміщення принтера після налаштування

Щоб запобігти пошкодженню принтера або протіканню чорнил, дотримуйтесь наведених далі вказівок.

Під час переміщення принтера в межах оселі або місця роботи фіксатор друкуючих головок має бути міцно закріплено, а принтер повинен розміщуватися в горизонтальному положенні.

Якщо ви переміщуєте принтер за межі дому чи офіса, перейдіть на веб-сайт www.support.hp.com або зв'яжіться із представником HP.

Довідка з налаштування бездротового зв'язку

Завітайте на сайт 123.hp.com/setup, щоб установити програму HP Smart або програмне забезпечення для принтера HP для підключення принтера до мережі (підтримується частота 2,4 ГГц).

Примітка для користувачів Windows®. Якщо в комплекті постачання принтера немає CD-диска, його можна замовити на сайті www.support.hp.com.

Порада. Натисніть  (кнопку Інформація) на панелі керування та утримуйте її протягом трьох секунд, щоб роздрукувати список керівництво з початку роботи із бездротовим підключенням.

Якщо принтер не вдалося під'єднати до мережі

Докладні відомості: інструкції з налаштування бездротового зв'язку наведено на веб-сторінці www.hp.com/go/wifihelp.

Налаштування спільногодоступу до принтера для комп'ютерів та інших пристрій у межах однієї мережі

Після під'єднання до бездротової мережі принтер можна буде використовувати з інших комп'ютерів і мобільних пристрійв у цій мережі. На кожному пристрії встановіть програму HP Smart або програмне забезпечення для принтера, доступне для завантаження на веб-сайті 123.hp.com.

Зміна USB-з'єднання на бездротове

Докладні відомості: www.hp.com/go/usbtowifi.

Установлення бездротового з'єднання з принтером без маршрутизатора (Wi-Fi Direct)

Докладні відомості: www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Цей пристрій призначено для умов без обмежень доступу (наприклад, для домашнього використання без під'єднання до публічної мережі Інтернет), де принтер відкрито для всіх користувачів. Тож за замовчуванням Wi-Fi Direct налаштовано на режим Automatic (Автоматичний) без пароля адміністратора, що дає можливість будь-якому користувачеві, який знаходитьться в зоні бездротового зв'язку, під'єднатися до принтера й отримати доступ до всіх його функцій та налаштувань. Якщо вам потрібен вищий рівень безпеки, компанія HP рекомендує змінити режим з'єднання Wi-Fi Direct з Automatic (Автоматичний) на Manual (Ручний) та встановити пароль адміністратора.

Основна інформація з пошуку й усунення несправностей

- На кожному пристрії має бути встановлено останню версію програми HP Smart або програмного забезпечення для принтера з веб-сайту 123.hp.com.
- У разі використання USB-кабелю переконайтесь, що кабель надійно підключено до принтера, а принтер вибрано як принтер за замовчуванням.
- Якщо комп'ютер під'єднано до принтера через бездротову мережу, переконайтесь, що принтер під'єднано до тієї самої мережі, що й пристрій, з якого необхідно виконати друк.

Примітка для користувачів Windows®. Для усунення поширеніх проблем у роботі принтера перейдіть на веб-сайт інструментів діагностики HP за посиланням www.hp.com/go/tools.

Докладні відомості



Служба технічної підтримки Технологія друку з мобільних

www.hp.com/support/it410

приладів від HP

www.hp.com/go/mobileprinting

У розділі «Технічна інформація» посібника користувача можна отримати додаткову довідку, а також ознайомитися з відповідними зауваженнями, відомостями про безпеку для навколошнього середовища та нормативною інформацією, зокрема із зауваженням щодо дотримання норм ЄС, заявами про ЕМС, бездротовий зв'язок та телекомунікації для Північної Америки й іншими заявами про відповідність. www.hp.com/support/it410.

Реєстрація принтера: www.register.hp.com.

Декларація відповідності: www.hp.eu/certificates.

Використання чорнил: www.hp.com/go/inkusage.

Обмежена гарантія на принтер від компанії HP


Виріб HP	Період дії обмеженої гарантії
Носії з програмним забезпеченням	90 днів
Принтер	1 рік або 20 000 сторінок, залежно від того, що настане раніше
Пляшки із чорнилами	До настання першої з двох подій: закінчення чорнила HP або настання дати закінчення гарантії, зазначеної на пляшці. Ця гарантія не стосується чорнильних продуктів HP, які було повторно заповнено, перероблено, відновлено, неправильно використано чи підроблено
Друкуючі головки	1 рік або 20 000 сторінок, залежно від того, що настане раніше
Аксесуари (окрім друкуючих головок)	1 рік, якщо не зазначено іншого

A. Тривалість обмеженої гарантії

- Ця обмежена гарантія стосується лише продуктів компанії HP, які було продано або здано в оренду: а) компанією HP Inc., її дочірніми компаніями, афілійованими особами, офіційними дилерами, офіційними дистрибуторами або регіональними дистрибуторами; б) разом з цією обмеженою гарантією HP.
- Компанія HP Inc. (HP) гарантує кінцевому користувачеві, що вказані вище вироби HP не матимуть дефектів у матеріалах та якості виготовлення протягом зазначеного вище терміну (період дії обмеженої гарантії), чий період дії обмеженої гарантії розпочинається із дати, коли апаратний виріб HP було вперше визначено під час запуску цього забезпечення, яка відома як «дата первого ввімкнення». В іншому випадку, якщо апаратний виріб HP не було визначено в той час, період дії обмеженої гарантії починається з дати придбання або орендування виробу в компанії HP чи моменту завершення встановлення постачальником послуг HP або (у відповідних випадках) постачальником послуг, уповноваженим HP (залежно від того, яка подія настане пізніше).
- Для продуктів програмного забезпечення обмежена гарантія HP може застосовуватися лише до помилок у роботі програм. HP не гарантує, що робота будь-якого продукту буде безперебійною або безпомилковою.
- Обмежена гарантія HP поширяється лише на дефекти, що виникають у результаті нормального використання продукту, і не стосується будь-яких інших неполадок, зокрема тих, що виникають унаслідок:
 - неправильного обслуговування чи модифікації;
 - використання програмного забезпечення, деталей або витратних матеріалів, які не постачаються та не підтримуються компанією HP;
 - використання в умовах, не придатних для роботи продукту згідно його специфікації;
 - несанкціонованої видозміни чи неправильного використання.
- Гарантія не покриває випадків несправності принтерів серій GT, Ink Tank чи Smart Tank або несправності інших друкуючих голівок, до яких привело використання чорнил стороннього виробника (не HP) або друкуючих голівок, термін дії яких минув. У таких випадках за заміну принтера або друкуючих голівок компанія HP стягатиме стандартну платню за час роботи та необхідні матеріали залежно від несправності або пошкодження, що мали місце.
- Одержані звернення щодо несправності будь-якого продукту протягом гарантійного терміну, компанія HP прийме рішення стосовно того, чи продукт буде відремонтовано, чи замінено.
- Якщо компанія HP не зможе відремонтувати або замінити несправний продукт, який підлягає гарантійному обслуговуванню HP, користувачеві має бути відшкодовано вартість продукту впродовж прийнятного часу з моменту виявлення несправності.
- HP не бере на себе жодних зобов'язань щодо ремонту, заміни чи відшкодування несправного продукту, поки користувач не поверне його компанії HP.
- На заміну надається новий виріб або виріб з якостями нового, який має такі ж функціональні можливості, що й замінений виріб.
- Продукти HP можуть містити відновлені деталі, компоненти та матеріали, що є еквівалентними новим за своїми властивостями.
- Обмежена гарантія HP дійсна в будь-якій країні, де продукт, що підлягає гарантійному обслуговуванню, розповсюджується компанією HP. Угоди щодо додаткового гарантійного обслуговування, наприклад обслуговування на території замовника, може бути укладено в будь-якому авторизованому сервісному центрі HP в країнах, де продукт продається компанією HP чи її уповноваженим імпортером.
- Б. Обмеження гарантії**
У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, АНІ КОМПАНІЯ HP, АНІ ЇЇ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТИ АБО УМОВ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ ГАРАНТИ АБО УМОВ ЩОДО ТОВАРНОЇ ПРИДАΤНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ ЧИ ПРИДАΤНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
- В. Обмеження відповідальності**
 - У межах, дозволених місцевим законодавством, відшкодування, яке визначається цими умовами обмеженої гарантії, є єдиним і виключним відшкодуванням, що надається користувачеві.
 - У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ВИНЯТКОМ ОБОВ'ЯЗКІВ, СПЕЦІАЛЬНО ВИКЛАДЕНИХ У ЦИХ УМОВАХ ГАРАНТИ, КОМПАНІЯ HP АБО ЇЇ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМИ, ОПОСЕРЕДКОВАНИ, СПЕЦІАЛЬНІ, НЕПЕРЕДБАЧЕНИ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ Є ОСНОВОЮ ПРЕТЕНЗІЇ КОНТРАКТ, ПОЗОВ АБО ІНШИЙ ІЮРІДИЧНИЙ АКТ, А ТАКОЖ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ БУЛО ЗРОБЛЕНО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.
- Г. Місцеве законодавство**
 - Умови цієї гарантії надають користувачеві певні юридичні права. Користувач також може мати інші права, які можуть бути різними в різних штатах США, провінціях Канади та країнах світу.
 - Якщо умови гарантії якоюсь мірою не відповідають місцевому законодавству, їх слід вважати зміненими відповідно до місцевого законодавства. Відповідно до місцевого законодавства діякі обмеження відповідальності, виключення й обмеження умов цієї гарантії можуть не застосовуватися до користувача.

HP Ink Tank Wireless 410 series

Көмек керек пе? www.support.hp.com

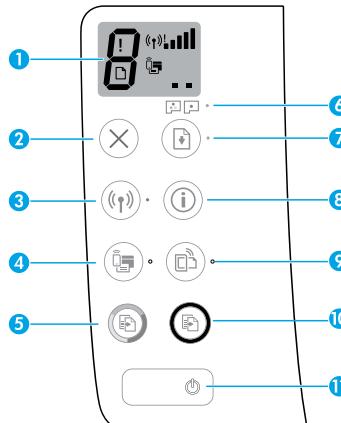

Басқару тақтасы

1 Control panel display (Басқару тақтасының дисплейі):

Көшірмелер санын, басып шығару механизмінің қуын күйін, мультимедиа қателерін, сымсыз күйді және сигнал қуатын, Wi-Fi Direct күйін және басып шығару механизмі ақауларын көрсетеді. Белгішелер туралы қосымша ақпаратты www.support.hp.com немесе веб-сайтындағы пайдаланушы нұсқаулығынан немесе HP принтерінің бағдарламалық құралымен орнатылған электрондық анықтамадан алышыз.

2 X (Cancel (Бас тарту) түймесі): Ағымдағы операцияны тоқтатады.

3 (¶) (Wireless (Сымсыз байланыс) түймесі): Сымсыз байланыс мүмкіндіктерін қосады немесе өшіреді.

Wireless (Сымсыз байланыс) шамы: Принтердің сымсыз желіге қосылғандығын көрсетеді. Жыпылықтайтын шам сымсыз байланыстың орнатылмағанын немесе принтердің қосылуға дайындалып жатқандығын білдіреді.

4 (Wi-Fi Direct түймесі): Wi-Fi Direct мүмкіндігін қосады немесе өшіреді.

Wi-Fi Direct шамы: Wi-Fi Direct функциясының қосулы немесе өшірулі күйін көрсетеді. Жыпылықтайтын шам принтердің мобилді құрылғыға Wi-Fi Protected Setup (WPS) push режимінде жалғанғанын немесе Wi-Fi Direct байланысында ақау барын білдіреді.

5 (Color Copy (Түсті көшіру) түймесі): Түрлі-түсті көшіру тапсырмасын бастайды. Көшірмелер санын көбейту үшін түймені бірнеше рет басыңыз. Көшірмелер саны басқару тақтасының дисплейінде көрсетіледі. Көшіру соғыға түймені басқаннан кейін екі секундтан соң басталады.

ЕСКЕРТПЕ: Start Copy Color (Түрлі-түсті көшіруді бастау) түймесін 3 секундтада басып тұру арқылы басып шығару сапасын диагностикалау есебін жасауға болады.

6 Printhead Alert (Басып шығару механизмі ескерту):

шамы: Басып шығару механизмі маселелерін көрсетеді.

7 (Resume (Жалғастыру) түймесі): Ақаудан кейін жұмысты қайта жалғастырады (мысалы, қағазды салған соң немесе қағаз кептелісін тазартқан соң).

Resume (Жалғастыру) шамы: Принтер ескерту не қате күйінде екендігін көрсетеді.

8 (i (Information (Ақпарат) түймесі): Принтердің желіге немесе тікелей компьютерге және мобилді құрылғыларға сымсыз жалғаға адісі туралы ақпаратты басып шығару үшін, осы түймені басыңыз.

9 (ePrint (HP ePrint түймесі): HP ePrint функциясын қосады немесе өшіреді.

HP ePrint шамы: HP ePrint функциясының қосулы немесе өшірулі күйін көрсетеді. Жыпылықтайтын шам веб-қызыметтермен байланыста ақау барын білдіреді.

10 (Black Copy (Ақ-қара түсті көшіру) түймесі): Қара және ақ көшіру тапсырмасын бастайды. Көшірмелер санын көбейту үшін түймені бірнеше рет басыңыз. Көшірмелер саны басқару тақтасының дисплейінде көрсетіледі. Көшіру соғыға түймені басқаннан кейін екі секундтан соң басталады.

11 (Power (Куат) түймесі): Принтерді қосады немесе өшіреді.

Бұл құжатта қамтылған мәліметтер ескертусіз өзгертиледі.

Казакша



Басқару тақтасы дисплейінің қателері

Принтер басқару тақтасының дисплейі «Е» әрпі мен санды кезекпен жыптылықтату арқылы кейбір қателерді көрсетеді. Төмөндеғі кестеде кейбір қаралайым қателер қамтылған.

Дисплей қатесі	Шешім
 Басып шығару механизмінің аударылуы	<ol style="list-style-type: none">Алдымен алдыңғы есікті, одан кейін басып шығару механизмі есігін жабыңыз.Басып шығару механизмінің ысырмасы тиісінше жабылғанын және басып шығару караткасын ештең бөгөп тұрмағанын тексеріңіз. <p>МАҢЫЗДЫ: Басып шығару ысырмасын ашпаңыз, бірақ мықтап басылғанын тексеріңіз. Жаңа басып шығару механизмін орнатпайынша немесе принтерді үйден не көңседен басқа жерге апармайынша, басып шығару механизмінің ысырмасын жабық ұстаңыз.</p> <ol style="list-style-type: none">Басып шығару механизмінің кіру есігін, сосын алдыңғы есікті жабыңыз.Басып шығаруды жалғастыру үшін,  (Resume (Жалғастыру) түймесін) басыңыз.
 Қағаз кептелісі	Басып шығаруды жалғастыру үшін кептелісті жойып,  (Resume (Жалғастыру) түймесін) басыңыз. Косымша ақпарат үшін www.support.hp.com сайтындағы пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
 Жүйеге техникалық қызмет көрсету қажет	Басып шығару механизмінің кіру есігін толық ашып, оны тез арада жабыңыз. Бұл процесс артық сияны алып тастауға көмектеседі және принтердің бүкіл жарамдылық мерзімінде жақсы басып шығару сапасымен қамтамасыз етеді. МАҢЫЗДЫ: Осы хабар шықпайынша немесе жаңа басып шығару механизмдерін орнатпайынша немесе принтерді үйден не көңседен тыс жерлерге тасымалдамайынша, басып шығару механизмінің ысырмасын ашпаңыз.
 +  Бет жиегінен шығу Error (Қате) белгішесі (!), Paper Error (Қағаз қатесі) белгішесі () және Resume (Жалғастыру) шамы () жыптылықтауда.	<ol style="list-style-type: none">Наяға қағазды салыңыз.Басып шығаруды жалғастыру үшін,  (Resume (Жалғастыру) түймесін) басыңыз. <p>ЕСКЕРТПЕ: Қағаз салу әдісі туралы ақпарат алу үшін www.support.hp.com.</p>
 Басып шығару механизмінің ақауы Error (Қате) белгішесі (!), Printhead (Басып шығару механизмі) белгішесінің біреуі не екеуі де () және Printhead Alert (Басып шығару механизмінің ескертпесі) шамы ( , ) жыптылықтауда.	Сол жақ басып шығару механизмі белгішесі жыптылықтауда: Үш түсті басып шығару механизмінде қате барын көрсетеді. Он жақ басып шығару механизмі белгішесі жыптылықтауда: Қара түсті басып шығару механизмінде қате барын көрсетеді. Принтердің бірінші рет орнатып жатсаңыз, басып шығару механизмінен лентаны алғаныңызды тексеріңіз. Егер принтерді пайдаланып жатсаңыз және басып шығару сапасының нашарлағанын байқап бастасаңыз, көрсетілген басып шығару механизмін ауыстыру қажет. Жаңа басып шығару механизмін алу үшін www.hp.com/go/support бетінен HP қолдау қызметіне хабарласыңыз.


Басқару тақтасы дисплейінің қателері туралы қосымша ақпарат алу үшін www.support.hp.com бетіне кіріп, толық пайдаланушы нұсқаулығын көріңіз немесе жүктеп алыңыз.

Сия туралы маңызды ақпарат

Принтерді реттегеннен кейін, жаңа басып шығару механизмдерін орнатып жатпасаңыз немесе принтерді үйден немесе кеңседен тыс жерге тасымалдан жатпасаңыз, басып шығару механизмінің ысырмасын ашпаңыз. Сондай-ақ басып шығару кезінде сия ыдыстарындағы сия қажетті деңгейде екенін де қадағалап отыруыңыз керек.


Тиісті сия деңгейлерін қадағалау

Ыдыстарды қашан толтыру керектігін және сияның қандай мөлшерін қосу қажеттігін анықтау үшін сия ыдыстарындағы сия деңгейінің сызықтарын пайдаланыңыз. Сия ыдыстарының біреуінің сия мөлшері ең төмен деңгейден төмен болса, ешқашан басып шығармаңыз. Тын аз сиямен басып шығарсаныз немесе ыдыстарды тын көп сиямен толтырсаңыз, принтерді зақымдап, принтер сапасына асер етуі мүмкін. Сия ыдысын қайта толтырған кезде, сия түсін сия ыдысындағы түспен сәйкестендіргеніңді тексерініз. Сия ыдыстарын толтыру нұсқауларын Start here (Бастау мәзірінің) буклетінен қараңыз.

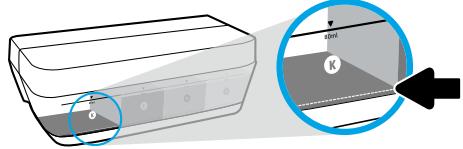

Ең төмен сия деңгейі

Сия деңгейі ең төмен сызықтан төмен болмауы қажет. Ең төмен сызықтан төмен сия деңгейімен басып шығару принтеріңіздің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

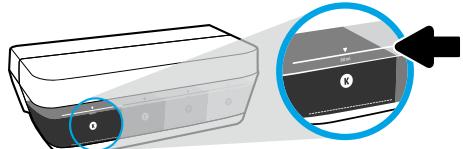

Ең жоғары сия деңгейі

Сияны ең жоғары деңгейден асыра толтырмаңыз. Сияның шамадан тыс көп болуы оның жылыштауына әкелуі мүмкін. Қайта толтырған кезде, сия бөтелкесінде біраз сия қалып қоюы мүмкін. Алдағы уақытта қайта толтыруға сия бөтелкесін құрғақ салқын орынға қою арқылы қалған сияны сақтай аласыз.

ЕСКЕРТПЕ: Сия ыдыстарын қате толтыру және/немесе HP компаниясы шығармаған сияны пайдалану нәтижесінен болған принтер қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары кепілдікке кірмейді.

! Реттегеннен кейін принтерді тасымалдау

Принтерге зақым келуіне не сияның ағына жол бермеу үшін мына нұсқауларды орындаңыз.

Егер принтерді үйде не кеңсе ішінде тасымалдайтын болсаңыз, басып шығару механизмі ысырмасын жауып, принтерді тиісті деңгейде ұстаңыз.

Егер принтерді үйден не кеңседен тыс жерге тасымалдайтын болсаңыз, www.support.hp.com сайтына кіріңіз не HP компаниясына хабарласыңыз.

Сымсыз байланысты реттеу анықтамасы

Принтерді желіге (2,4 ГГц желіге қолдау көрсетіледі) қосу мақсатында HP Smart қолданбасын немесе HP принтерінің бағдарламалық құралын орнату үшін 123.hp.com/setup бетіне кіріңіз.

Windows® пайдаланышыларына ескертпе: Принтердің ықшам дискі болмаса, ықшам дискіге www.support.hp.com сайтында тапсырыс беруге болады.

Кеңес: Сымсыз жылдам бастау нұсқаулығын басып шығару үшін басқару тақтасында **(i)** (Information (Ақпарат) түймесін) басыңыз.

Принтер желіге сәтті қосылмаған жағдайда

Қосымша мәліметтер алу: www.hp.com/go/wifihelp бетінде сымсыз желіні реттеу туралы көмек алуға болады.

Принтерді желіде компьютерлермен және басқа құрылғылармен ортақ пайдалану

Принтер сымсыз желіге қосылғаннан кейін, принтерді сол желідегі бірнеше компьютермен және мобильді құрылғылармен ортақ, пайдалануға болады. Әр құрылғыда HP Smart қолданбасын не бағдарламалық жасақтаманы 123.hp.com сайтынан орнатыңыз.

USB байланысынан сымсыз байланысқа аудыстыру

Қосымша мәліметтер алу: www.hp.com/go/usbtowifi.

Принтерді маршрутизаторсыз сымсыз пайдалану (Wi-Fi Direct)

Қосымша мәліметтер алу: www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Бұл өнім кез келген пайдалануши кіріп, принтерді пайдалану мүмкіндігі бар ашық орталарда (мысалы, жалпыға қол жетімді Интернетке қосылмаған үйлерде) пайдалану үшін жасалған. Нәтижесінде, Wi-Fi Direct параметрі – сымсыз байланыс ауқымындағы кез келген пайдаланушыға принтердегі барлық функциялар мен параметрлерге қосылып, кіруге мүмкіндік беретін, әкімшінің құпия кілті жоқ әдепті бойынша «Автоматты» режимі. Егер қауісіздіктің жоғарырақ деңгейі қажет болса, HP компаниясы Wi-Fi Direct қосылым әдісін «Автоматты» параметрден «Көлмен» параметріне өзгертіп, әкімшінің құпия сөзін орнатуды ұсынады.

Негізгі ақауларды жою

- HP Smart қолданбасының, немесе принтерінің бағдарламалық құралының ең соңғы нұсқасын 123.hp.com мекенжайынан орнатылғанын тексеріңіз.
- Егер USB кабелін пайдаланып жатсаңыз, кабельдің сенімді түрде жалғанып, принтер әдепті принтер ретінде орнатылғанын тексеріңіз.
- Егер компьютер принтерге сымсыз байланыс арқылы қосылса, принтердің басып шығару орындалып жатқан құрылғымен бір желіге қосылғанын тексеріңіз.

Windows® пайдаланышыларына ескертпе: Принтердің жиі кездесетін мәселелерін жөндеу үшін www.hp.com/go/tools бетінде HP диагностикалық құралдарына кіріңіз.

Қосымша мәліметтер алу



Өнімді қолдау

www.hp.com/support/it410

HP мобильді басып шығару

www.hp.com/go/mobileprinting

Көршаган ортаға және реттеуге қатысты ақпаратты табу үшін (Еуропалық Одақтың нормативтік ескертпесі, Солтүстік Америка ЭМУ, Сымсыз байланыс және телефон байланысы туралы мәлімдеме және басқа сәйкестік мәлімдемелері) пайдалану нұсқаулығының «Техникалық ақпарат» бөлімін қаралыңыз. www.hp.com/support/it410.

Принтерді тіркеу: www.register.hp.com.

Сайкестік туралы мәлімдеме: www.hp.eu/certificates.

Сияны пайдалану: www.hp.com/go/inkusage.

HP принтерінің шектеулі кепілдік мәлімдемесі

HP өнімі	Шектеулі кепілдік мерзімі
Бағдарламалық құрал медиа құралы	90 күн
Принтер	Қайсысы бірінші келетініне қарай 1 жыл немесе 20 000 бет.
Сия бөтепкелері	Қайсысы бірінші келетініне қарай, HP сиясы аяқталғанша немесе сия бөтепкесінде көрсетілген «кеңілдік мерзім» біткенше. Осы кепілдіктің күші қайта толтырылған, қайта өндөлген, жөндөлген, дұрыс пайдаланылмаған немесе қолдан жасалған HP сия өнімдеріне қатысты қолданылмайды.
Басып шығару механизмдері	Қайсысы бірінші келетініне қарай 1 жыл немесе 20 000 бет.
Керек-жарақтар (басып шығару механизмдерін қамтымайды)	егер басқаша айтылмаса, 1 жыл

A. Шектеулі кепілдіктің мерзімін ұзарту

- Осы HP шектеулі кепілдігі a) HP Inc. компаниясынан, оның еншілес компанияларынан, филиалдарынан, өкілетті дилерлерінен, өкілетті жеткізушілерінен немесе елдең жеткізушілерден; b) осы HP шектеулі кепілдігі арқылы сатылған немесе жалға берілген HP брендінің өнімдеріне ғана қатысты.
- HP Inc. (HP) соңғы тұтынушысына жоғарыда берілген HP өнімдерінің материалдары мен жұмысында жоғарыда көрсетілген мерзім («Шектеулі кепілдік мерзім») ішінде ақуала болмайтынан кепілдік береді. Шектеулі кепілдік мерзім HP аппараттық өнімі бастапқы іске қосу кезінде алғашқы рет ашылатын, «алғашқы іске қосу күни» ретінде белгілі күнде басталады. Не болмаса, егер HP аппараттық өнімі сол уақытта ашылмаса, Шектеулі кепілдік мерзім HP компаниясынан сатыл алу немесе жалға алу күнінен кейін немесе, мүмкін болса, HP рұқсат еткен қызмет жеткізушісі орнатуды аяқтаған сон, басталуы мүмкін.
- Бағдарламалық құрал өнімдері үшін HP компаниясының шектеулі кепілдігі бағдарламалу нұсқауларының орындалмауына ғана қолданылады. HP компаниясы кез келген өнім үшіліссіз немесе қатесіз жұмыс істейтініне кепілдік бермейді.
- HP компаниясының шектеулі кепілдігінің күші өнімді қалыпты қолданып тұндаған ақаулықтарға ғана қатысты қолданылады және төмөнделік себептерді қоса басқа салдардан тұндаған ақаулықтарға қолданылмайды:
 - Техникалық қызметті дұрыс көрсетпеу немесе өзгерту;
 - HP компаниясы арқылы ұсынылмаған немесе қолдау көрсетілмейтін бағдарламалық құралдар, медиа, бөлшектер немесе бөліктер;
 - Өнімді оның сипаттамасына сәйкес пайдаланбау;
 - Рұқсат етілмеген өзгерту немесе дұрыс пайдаланбау.
- HP GT сериялары, Ink Tank және Smart Tank серияларында кепілдік HP шығармаған сияны пайдалану нәтижесіндегі басып шығару механизмінің мерзімі бітінде байланысты зақымдарға байланысты принтер мен басып шығару механизмінің ақауына қолданылмайды. Мұндай жағдайда HP принтердің немесе басып шығару механизмін ауыстыру қызметті үшін стандартты үзакты және материалдар ақысын алады.
- Егер қолданыстағы кепілдік мерзім барысында HP компаниясы HP кепілдігінің күшіне енетін кез келген өнімдегі ақаулық бар екени туралы ескертпен алса, HP компаниясы өзінің таңдауда бойынша барынша өнімдегі жөндөлдіңдегі немесе ауыстырылғанды.
- Егер HP компаниясы HP кепілдігінің күшіне енетін ақаулығы бар өнімді сәйкесінше жөндөлді немесе ауыстырыла алмаса, өнімдегі ақаулық, бар екени туралы ескертпен алғаннан баста орынды мерзім ішінде өнім бағасын қайтаруы туи.
- Тұтынушы ақаулығы бар өнімді HP компаниясынан қайтарғанша HP компаниясы жөндеу, ауыстыру немесе бағаны қайтаруға жауапты болмайды.
- Кез келген ауыстырылатын өнім жаңа немесе ауыстырылатын өніммен бірдей қызмет көрсететін жаңалуа өнім болады.
- HP өнімдерінің кұрамында қайта өндөлген бөлшектер, бөліктер немесе жұмыс атқаруы жағынан жаңаға сәйкес пайдаланылған материалдар болуы мүмкін.
- HP компаниясының Шектеулі кепілдік туралы мәлімдемесі HP компаниясы арқылы HP өнімі жеткізілетін кез келген елде заңды күште қалады. Орнату орындаған қызмет сияқты қосымша кепілдік қызметтерін көрсету жөніндегі көлісімшарттарды өнім HP компаниясы немесе рұқсаты бар импорттаушы арқылы жеткізілетін елде рұқсаты бар кез келген HP қызмет орталығында жасауға болады.

B. Кепілдікті шектеу

ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢ БОЙЫНША БЕЛГІЛЕНГЕН ЖАҒДАЙЛАРДА, HP КОМПАНИЯСЫ НЕМЕСЕ ОНЫҢ УШІНШІ ТАРАП ЖЕТКІЗУШІЛЕРИ ТАУАРДЫҢ СӘЙКЕСТІГІ, ЖЕТКІЛІКТІ САПАСЫ ЖӘНЕ АРНАЙЫ МАҚСАТҚА АРНАЛҒАН СӘЙКЕСТІКТІҢ ШАМАЛАНҒАН КЕПІЛДІКТЕРІН ҚАМТИЛЫН ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІКТЕР НЕМЕСЕ ЖАҒДАЙЛАР, АНЫҚ БІЛДІРУЛЕР МЕН ТҰСПАЛДАУЛАРДАН БАС ТАРТАДЫ.

C. Жауапкершілікті шектеу


- Жергілікти заң бойынша белгіленген жағдайларда, осы Кепілдік мәлімдесінде ұсынылған шараларды тұтынушының өзі орындауы туи.
- ЖЕРГІЛІКТІ ЗАҢДА БЕЛГІЛЕНГЕНДЕЙ, ОСЫ КЕПІЛДІК МӘЛІМДЕМЕСІНДЕ АРНАЙЫ БЕЛГІЛЕНГЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДЕН БАСҚА, ЕШВАР ЖАҒДАЙДА HP КОМПАНИЯСЫ НЕМЕСЕ ОНЫҢ УШІНШІ ТАРАП ЖЕТКІЗУШІЛЕРИ КЕЗ КЕЛГЕН ЗАҢДЫ ТЕОРИЯҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ЖӘНЕ МҮНДАЙ МУМКИН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ЕСКЕРТІЛГЕН ЖАҒДАЙДА КЕЛТІРІЛГЕН ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА, АРНАЙЫ, КЕЗДЕЙСОҚ НЕ КЕЛЕСІ ШЫҒЫНДАР ҰШИН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

D. Жергілікті заң

- Осы Кепілдік мәлімдемесі тұтынушыға ерекше заңды құқықтар береді. Тұтынушы Америка Құрама Штаттарында штат пен штаттан, Канадада провинция мен провинциядан және мемлекет пен мемлекеттеннән айырмашылықтары бар басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.
- Осы кепілдік мәлімдемесі жергілікті заңға қайшы келетін болатын жағдайда, кепілдік мәлімдемесіне жергілікті заңға сәйкестендіру үшін өзгертулер енгізілуі туи. Жергілікті заңға сәйкес осы кепілдік мәлімдемесінің белгілі қабылдануы, бас тарту хабарлары мен шектеулері тұтынушыға қатысты қолданылмауы мүмкін.

HP Ink Tank Wireless 410 series

Yardım mı gereklİ? www.support.hp.com

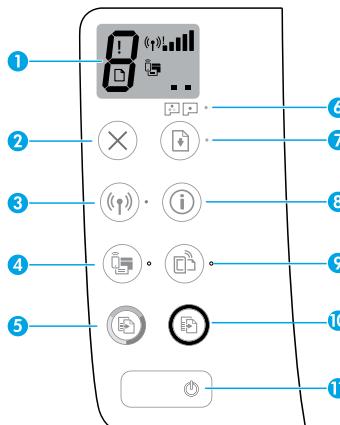

Kontrol paneli

1 Kontrol paneli ekranı: Kopya sayısını, baskı kafası hazırlama durumunu, baskı malzemesi hatalarını, kablosuz durumunu ve sinyal gücünü, Wi-Fi Direct durumunu ve baskı kafası sorunlarını gösterir. Simgeler hakkında daha fazla bilgiye, www.support.hp.com sayfasında bulunan kullanıcı kılavuzundan veya HP yazıcı yazılımıyla birlikte yüklenen elektronik Yardım bölümünden ulaşabilirsiniz.

2 ✗ (İptal düğmesi): Geçerli işlemi durdurur.

3 (↔) (Kablosuz düğmesi): Kablosuz bağlantı özelliklerini açar veya kapatır.

Kablosuz ışığı: Yazıcının kablosuz bir ağa bağlı olup olmadığını gösterir. Yanıp sönen ışık, kablosuz özelliğinin kurulu olmadığını veya yazıcının bağlanmaya çalıştığını gösterir.

4 (Wi-Fi Direct düğmesi): Wi-Fi Direct'i açar veya kapatır.

Wi-Fi Direct ışığı: Wi-Fi Direct özelliğinin açık veya kapalı durumda olduğunu gösterir. Yanıp sönen ışık, yazıcının Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) itme modunda bir mobil aygıta bağlanmakta olduğunu veya Wi-Fi Direct bağlantısında bir sorun olduğunu gösterir.

5 (Renkli Kopya düğmesi): Renkli bir kopyalama işi başlatır. Düğmeye üst üste basarak kopya sayısını artırabilirsiniz. Kopya sayısı, kontrol paneli ekranında görüntülenir. Kopyalama işlemi, düğmeye son kez basıldıktan iki saniye sonra başlar.

NOT: Renkli Kopya düğmesini üç saniye basılı tutarak baskı kalitesi tanılama raporu oluşturabilirsiniz.

6 Baskı Kafası Uyarısı ışığı: Baskı kafasıyla ilgili sorunları gösterir.

7 (Devam düğmesi): Kesinti sonrasında (örneğin kağıt yükledikten veya kağıt sıkışmasını giderdikten sonra) yapılmakta olan işi sürdürür.

Devam ışığı: Yazıcının uyarı veya hata durumunda olduğunu gösterir.

8 (Bilgi düğmesi): Yazıcınızı kablosuz biçimde ağınızza veya doğrudan bilgisayarınıza ya da mobil aygıtlarınıza bağlantılarındaki bilgileri yazdırınmak için bu düğmeye basın.

9 (HP ePrint düğmesi): HP ePrint'i açar veya kapatır.

HP ePrint ışığı: HP ePrint'in açık veya kapalı durumda olduğunu gösterir. Yanıp sönen ışık, Web Hizmetleri bağlantısında sorun olduğunu gösterir.

10 (Siyah Kopya düğmesi): Siyah beyaz bir kopyalama işi başlatır. Düğmeye üst üste basarak kopya sayısını artırabilirsiniz. Kopya sayısı, kontrol paneli ekranında görüntülenir. Kopyalama işlemi, düğmeye son kez basıldıktan iki saniye sonra başlar.

11 (Güç düğmesi): Yazıcıyı açar veya kapatır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.



Kontrol Paneli Ekranı Hataları

Yazıcı kontrol paneli ekranında "E" harfi ile birlikte bir rakamın dönüştürülmüş olarak yanıp sönmesi bazı hatalar olduğunu ifade eder. Aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan bazı hatalar yer almaktadır.

Ekran Hatası	Çözüm
 Baskı Kafası Taşıyıcısının Takılması	<ol style="list-style-type: none">1. Önce ön kapağı, ardından baskı kafasının erişim kapağını açın.2. Baskı kafası mandalının düzgün kapatıldığından ve taşıyıcısının engellenmediğinden emin olun. <p>ÖNEMLİ: Baskı kafasının mandalını açmayın, fakat aşağı doğru sıkıca itildiğinden emin olun. Yeni baskı kafaları takmayacaksanız veya yazıcıyı evinizin ya da ofisinizin dışına taşımayacaksanız baskı kafası mandalını kapalı tutun.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Baskı kafası erişim kapağını, ardından ön kapağı kapatın.4. Yazdırma devam etmek için  (Devam) düğmesine basın.
 Kağıt Sıkışması	Sıkışmayı giderin, ardından  (Devam) düğmesine basarak yazdırma devam edin. Daha fazla bilgi için www.support.hp.com adresindeki kullanıcı kılavuzuna bakın.
 Sistem Bakımı Gerekiyor	Baskı kafası erişim kapağını tamamen açın ve hemen kapatın. Bu işlem, biriken mürekkebin temizlenmesine yardımcı olur ve yazıcının kullanım ömrü boyunca en iyi baskı kalitesinin korunmasını sağlar. ÖNEMLİ: Bu mesajı almadıysanız veya yeni baskı kafaları takmayacaksanız ya da yazıcıyı evinizin veya ofisinizin dışına taşımayacaksanız baskı kafasının mandalını açmayın.
 Kağıt bitti Hata simgesi (!), Kağıt Hatası simgesi (□) ve Devam ışığı (□*) yanıp sönüyor.	<ol style="list-style-type: none">1. Giriş tepeşinine kağıt yükleyin.2. Yazdırma devam etmek için  (Devam) düğmesine basın. <p>NOT: Kağıt yükleme hakkında daha fazla bilgiye www.support.hp.com.</p>
 Baskı Kafası Sorunu Hata simgesi (!), Baskı Kafası simgelerinden biri veya her ikisi (■ ■) ve Baskı Kafası Uyarısı ışığı (□ □ *) yanıp sönüyor.	Sol baskı kafası simgesinin yanıp sönmesi: Üç renkli baskı kafasıyla ilgili bir hata olduğunu gösterir. Sağ baskı kafası simgesinin yanıp sönmesi: Siyah baskı kafasıyla ilgili bir hata olduğunu gösterir. Yazıcıyı ilk kez kuruyorsanız baskı kafasındaki bandı çıkardığınızdan emin olun. Yazıcınızı bir süredir kullanıyorsanız ve baskı kalitesinde sorunlar tespit etmeye başladıysanız gösterilen baskı kafasının değişmesi gereklidir. Yedek baskı kafası almak için www.support.hp.com adresinden HP destek ile iletişime geçebilirsiniz.


www.support.hp.com adresinden erişebileceğiniz kullanıcı kılavuzunu görüntüleyerek veya indirerek kontrol paneli ekranı hataları hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Önemli Mürekkep Bilgileri

Yazıcıyı kurduktan sonra yeni baskı kafası takmayacaksanız ya da yazıcıyı evin veya ofisin dışına taşımayacaksanız baskı kafasının mandalını açmayın. Aynı zamanda yazdırma işlemi yaparken mürekkep tanklarındaki mürekkep düzeylerini makul düzeyde tutmanız gereklidir.


Mürekkep düzeylerini uygun seviyede tutma

Tankların ne zaman doldurulacağını ve ne kadar mürekkep ekleneceğini belirlemek için mürekkep tanklarının üzerinde yer alan mürekkep düzeyi çizgilerini kullanın. Mürekkep tanklarından birinde minimum mürekkep miktarından az mürekkep bulunması halinde yazdırma yaparken mürekkep tanklarındaki mürekkep düzeylerini makul düzeyde tutmanız gereklidir.

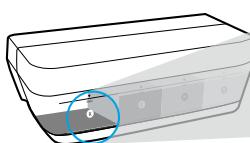

Minimum mürekkep düzeyi

Mürekkep düzeyi minimum mürekkep çizgisinin altına inmemelidir. Mürekkep düzeyi minimum mürekkep çizgisinin altındayken yazdırma işlemi yapmak yazıcınıza zarar verebilir.

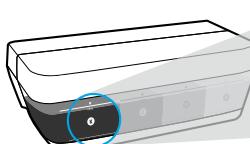

Maksimum mürekkep düzeyi

Mürekkep doldururken maksimum mürekkep çizgisini geçmeyin. Fazla mürekkep doldurmak mürekkebin sızmamasına neden olabilir. Tankı doldururken mürekkep şişesinde biraz mürekkep kalabilir. Mürekkep şişesini kuru ve serin bir yerde tutarak kalan mürekkebi ileride yeniden doldurmak üzere saklayabilirsiniz.

NOT: Mürekkep tanklarının düzgün doldurulmamasından ve/veya HP ürünü olmayan mürekkep kullanılmasından kaynaklanan ürün servis veya onarımları garanti kapsamında değildir.

! Yazıcıyı kurduktan sonra taşıma

Yazıcıya zarar vermemek veya mürekkep sızıntısını engellemek için şu yönergeleri uygulayın.

Yazıcıyı evinizin veya ofisinizin dışına taşıırken baskı kafasının mandalını kaplı tutun ve yazıcıyı düz bir şekilde taşıyın.

Yazıcıyı evinizin veya ofisinizin dışına taşıyorsanız www.support.hp.com adresini ziyaret edin veya HP ile iletişime geçin.

Kablosuz kurulumu yardımcı

123.hp.com/setup adresine giderek yazıcıyı ağınıza bağlamak için HP Smart uygulamasını veya HP yazıcı yazılımını yükleyin (2,4 GHz desteklenmektedir).

Windows® kullanıcılarına yönelik not: Yazıcınız bir CD ile birlikte sunulmadıysa, **www.support.hp.com** adresinden bir tane sipariş verebilirsiniz.

İpucu: Kontrol panelindeki (Bilgi düğmesini) öğesini üç saniye basılı tutarak kablosuz hızlı başlangıç kılavuzunu yazdırabilirsiniz.

Yazıcıyı ağa bağlayamadısanız

Daha fazla bilgi: www.hp.com/go/wifihelp adresinden kablosuz kurulumu hakkında yardım alabilirsiniz.

Yazıcıyı ağınızda bulunan bilgisayar ve diğer aygıtlarla paylaşma

Yazıcıyı kablosuz ağınezbağladıkta sonra yazıcınızı aynı ağa bulunan birden fazla bilgisayar ve mobil aygıtlarla paylaşabilirsiniz. Her bir aygıtta **123.hp.com** adresinden HP Smart uygulamasını veya yazıcı yazılımını yükleyin.

USB bağlantısından bir kablosuz ağ bağlantısına geçme

Daha fazla bilgi: www.hp.com/go/usbtowifi.

Yazıcıyı yönlendirici olmadan kablosuz olarak kullanma (Wi-Fi Direct)

Daha fazla bilgi: www.hp.com/go/wifidirectprinting.

Bu ürün, herkesin yazıcıya erişip kullanabileceği açık ortamlarda (örn. evde ve genel internete bağlı olmayarak) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, Wi-Fi Direct ayarları herhangi bir yönetici parolası olmadan varsayılan olarak "Otomatik" moddadır ve kablosuz kapsamındaki herkes tüm yazıcı işlevlerine ve ayarlarına bağlanabilir ve erişebilir. HP, daha yüksek bir güvenlik seviyesi istenmesi durumunda "Otomatik" olan Wi-Fi Direct Bağlantı Yönteminin "Elle" olarak değiştirilmesini ve bir yönetici parolası oluşturulmasını önerir.

Temel sorun giderme

- **123.hp.com** adresinden en güncel HP Smart uygulamasını veya yazıcı yazılımını yüklediğinizden emin olun.
- Bir USB kablosu kullanıyorsanız kablonun güvenli bir şekilde bağlandığından ve yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından emin olun.
- Bilgisayarınız yazıcıya bir kablosuz ağ üzerinden bağlıysa yazıcının yazdırığınız aygıtlı aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Windows® kullanıcılarına yönelik not: Yaygın yazıcı sorunlarını gidermek için www.hp.com/go/tools adresinden HP Tanılama Araçları web sitesini ziyaret edin.

Daha fazla bilgi



Ürün desteği



HP mobil baskı

www.hp.com/support/it410 www.hp.com/go/mobileprinting

Kullanım Kılavuzunun "Teknik Bilgiler" başlıklı bölümünden ek yardım alabilir ve Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi, Kuzey Amerika EMC, Kablosuz ve Telekom bildirimleri ve diğer uyumluluk beyanları dahil olmak üzere bildirimler, çevreyle ve düzenlemelerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. www.hp.com/support/it410.

Yazıcı kaydi: www.register.hp.com.

Uygunluk Beyanı: www.hp.eu/certificates.

Mürekkep kullanımı: www.hp.com/go/inkusage.

HP yazıcı sınırlı garanti bildirimi

HP Ürünü	Sınırlı Garanti Süresi
Yazılım Medyası	90 gün
Yazıcı	İki yıl veya 20.000 sayfa, hangisi daha önce gerçekleşse.
Mürekkep şişeleri	HP mürekkebi bitinceye kadar veya mürekkep şişesi üzerindeki "end of warranty" (garanti sonu) tarihi geçtiğinde; hangisi daha önce gerçekleşse. Bu garanti yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, yenilenmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynamış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.
Baskı kafaları	1 yıl veya 20.000 sayfa, hangisi daha önce gerçekleşse.
Aksesuarlar (baskı kafaları hariç)	Aksi belirtilmemişde 1 yıl

A. Sınırlı garanti kapsamı

1. Bu HP Sınırlı Garantisi yalnızca a) HP Inc., bağlı ortaklıklar, iştirakları, yetkili satıcıları, yetkili dağıtımçıları veya ülke bayileri tarafından b) bu HP Sınırlı Garantisi ile satılan veya kiralanan HP markalı ürünler için geçerlidir.
2. HP Inc. (HP), yukarıda belirtilen HP ürünlerinin, "ilk başlangıç tarihi" olarak bilinen HP Donanım Ürünleri'nin ilk kullanıcıları sırasında incelediği ve Sınırlı Garanti Süresi'nin başladığı tarihten başlayarak, yukarıda belirtilen süre boyunca ("Sınırlı Garanti Süresi"), malzeme ve işçilik yönünden arızalanmayacağını son kullanıcı müşteriye garanti eder. Alternatif olarak, HP Donanım Ürünü bu süre içerisinde incelenmezse Sınırlı Garanti Süresi satın alma veya HP'nin kiralama işleminin veya varsa HP yetkili servis sağlayıcısının kurulumunun tamamlanmış tarihten daha sonra başlayacaktır.
3. Yazılım ürünleri için, HP'nin sınırlı garantisini, yalnızca programlama yönnergelerinin yürütülmesinde bir hataya karşılaşılması halinde geçerlidir. HP, hiçbir ürünün çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmemektedir.
4. HP'nin sınırlı garantisini yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
 - a. Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
 - b. HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyecek yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
 - c. Ürünün belirtimleri dışında kullanılması;
 - d. Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.
5. HP GT serisi ile Ink Tank ve Smart Tank serisine yönelik garanti, HP ürünü olmayan mürekkeplerin veya süresi dolan baskı kafalarının kullanımından kaynaklı yazılıcısı veya baskı kafası arızalarını karşılamaz. Böyle bir durumda HP, bu arıza veya hasara karşı yazıcının onarılması ya da baskı kafasının değiştirilmesi için standart süre ve malzeme ücretlerini uygulayacaktır.
6. İlgili garanti süresi içinde HP garantisi kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünün onarıcı veya yenişiri ile değiştirir.
7. HP'nin onarımı yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP garantisini kapsamındaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
8. Kusurlu ürün müsteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
9. Yedek ürün, değiştirilen ürün ile benzer işlevle sahip yeni veya yeni benzeri bir ürün olabilir.
10. HP ürünlerinde performans açısından yeni ürüne eşit veya yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
11. HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.

B. Garanti sınırlamaları


YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞI ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇUNCÜ TARAF TEDARIKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEZ.

C. Sorumluluk sınırlamaları

1. Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimini ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve münhasır tazminatıdır.
2. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞI ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLÀ HP VEYA ÜÇUNCÜ TARAF TEDARIKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHİ HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZI VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

D. Yerel yasalar

1. İşbu Garanti Bildirimini ile müşterisi özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere göre değişen başka hakları da olabilir.
2. İşbu Garanti Bildirimini, yerel yasalarla uyumsuz olduğu ölçüde ilgili yerel yasalarca değiştirilmiş olarak kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimini'ndeki bazı feragat bildirimleri, istisnalar ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmaya bilir.

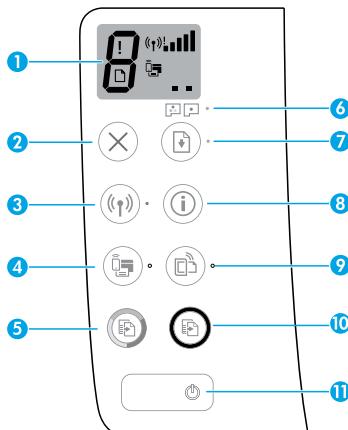

לוח הבדיקה

6 נוריות התראות וראש הדפסה: מצינית בעיות בראש הדפסה.

7 (לחצן **חידוש פעולה**): לחידוש עיבודת לאחר הפרעה (לדוגמה, לאחר טעינה ניריר או שחרור חסימת ניריר).

8 נוריות **חידוש פעולה**: מצינית שהמדפסת נמצא במצב אזהרה או שגיאה.

9 (לחצן **מידע**): לחץ על לחצן זה כדי להציג מודיעין המתאים כיצד לחבר באופן אלחוטי את המדפסת שלך לרשת או לשירותים למחשב ולהתקנים נוספים.

10 (לחצן **HP ePrint**): להפעלה או להשבתת של **HP ePrint**.

11 נוריות **HP ePrint**: מצינית אם מצב ה-**HP ePrint** של **HP ePrint**. נוריות מהבהבת מצינית שקיימת בעיה בחיבור ל-'שירותי אינטראקטיבי'.

12 (לחצן **העתקה בשחוור**): להתחילה עיבודת העתקה בשחוור-לבן. כדי להגדיל את מספר העותקים, לחץ על לחצן כמה פעמים. מספר העותקים יופיע בתצוגת לוח הבקרה. ההעתקה תתחיל שתי שניות לאחר הלחיצה האחורה על הלחצן.

(לחצן **הפעלה/כיבוי**): להפעלה או לכיבוי של המדפסת.

המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

1 **מצוגת לוח הבדיקה:** מצינית את מספר העותקים, מצב ההכנה לשימוש של ראש הדפסה, שגיאות בחומר Wi-Fi Direct, מצב האלחוט ועוצמת האות, מצב מידע נוסף בסופם של מסמלים, ובעיות בראש הדפסה. קיבלת מידע נוסף באמצעות www.support.hp.com בתוכנת בcta בcta עם תוכנת מדפסת HP... או בעדודה האלקטרונית המזוקנת עם תוכנת מדפסת HP.

2 (לחצן **ביטול**): עצירה של הפעולה הנוכחית.

3 (לחצן **אלחוט**): להפעלה או להשבתת של יכולות האלחוט.

4 נוריות **אלחוט**: מצינית אם המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית. נוריות מהבהבת מצינית כי הרשת האלחוטית לא הוגדרה או שהמדפסת מנסה להתחבר.

5 (לחצן **Wi-Fi Direct**): להפעלה או להשבתת של **Wi-Fi Direct**.

6 נוריות **Wi-Fi Direct**: מצינית את מצב ה-**Wi-Fi Direct** או ההפעלה של **Wi-Fi Direct**. נוריות מהבהבת מצינית כי המדפסת מתחברת להתקן נייד במצב הלחצן של **Wi-Fi Protected Setup (WPS) Setup** או שקיימת בעיה בחיבור ל-**Wi-Fi Direct**.

7 (לחצן **העתקה בצבוע**): להתחילה עיבודת העתקה בצבוע. כדי להגדיל את מספר העותקים, לחץ על הלחצן כמה פעמים.

מספר העותקים יופיע בתצוגת לוח העתקה. מתחילה שתי שניות לאחר הלחיצה האחורה על הלחצן.

8 **הערה:** ניתן ליצרו דוח אבחון של איכות הדפסה על-ידי לחיצה ממושכת על הלחצן **העתקה בצבוע** במשך שלוש שניות.

תצוגת לוח הבדיקה של המדפסת מצינית שגיונות מסוימות על-ידי הבוהב לסייעון של האות "E" ומספר. העבלה של להן מכילה כמה שגיונות נפוצות.


פתרונות	שגיון במכשיר
<p>1. פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את דלת הגישה לראש המדפסה. 2. וודא שתפות ראש המדפסה סגורו היטב ושהורת המדפסה אינה חסומה. חשוב: אין לפתוח את תפס ראש המדפסה, אולם יש לוודא שהוא לחוץ למיטה. הקפד על סגירות תפס ראש המדפסה, אלא אם כן אתה מתקין ראשי המדפסה חדשים או מעביר את המדפסת לחוץ לבית או למשרדים. 3. סגורו את דלת הגישה לראש המדפסה ולאחר מכן את הדלת הקדמית. 4. לחץ על (הלהצן חידוש פעולה) כדי להמשיך בהדפסה.</p>	 גרורה תקועה ברושת המדפסה
<p>שחרר את החסימה ולאחר מכן לחץ על (הלהצן חידוש פעולה) כדי להמשיך בהדפסה. הערה: לקבלת מידע נוספים, עיין במידורין למשתמש בכתובת www.support.hp.com</p>	 חסימת נייר
<p>פתח את דלת הגישה לראש המדפסה במילואה ולאחר מכן סגורו אותה באופן מיידי. תהילן זה מסיע ברכשות האצבורות והדיו ושומר על איכות המדפסה המיענית במהלך כל חיי המדפסת. חשוב: אין לפתוח את תפס ראש המדפסה, אלא אם כן אתה מקבל הודעה זו, או מתקין ראשי המדפסה חדשים, או מעביר את המדפסת לחוץ לבית או למשרדים.</p>	 נדושת תחזוקת מערכת
<p>1. טען נייר במכש ההזנה. 2. לחץ על (הלהצן חידוש פעולה) כדי להמשיך בהדפסה. הערה: לקבלת מידע נוספת או פתוח עיינות בירור, עיין במידורין למשתמש בכתובת www.support.hp.com</p>	 נייר אזל הסמל שגייה (!), סמל שגיית נייר () , ונוריות חידוש פעולה (*) מהבהבים.
<p>סמל וראש המדפסה שמאלית מהבהב: מצין שגייה בראש המדפסה בשלושה צבעים. סמל וראש המדפסה ימני מהבהב: מצין שגייה בראש המדפסה בשחור. אם אתה מגדרו את המדפסת לשימוש ראשון, וודא שהסורת את הסרטן מראש המדפסה. אם השתמשת במדפסת ואתה מתחילה לראותה בעיות באיכות המדפסה, יש להחליף את ראש המדפסה שצווין. פנה לתמיכה של HP בכתובת www.support.hp.com לקבלת ראש המדפסה חלופי.</p>	 בעיה בראש המדפסה הסמל שגייה (!), סמל אחד או SCI סמל וראש המדפסה (= ■), SCI+NOR ונויריות התוראת ראש המדפסה (• ■) מהבהבים.

לקבלת מידע נוספת שגיונות במכשיר לוח הבדיקה, בקר בכתובת www.support.hp.com כדי להציג או להויריד את המדורין למשתמש.

לאחר שהגדרת את המדפסת, אין לפתוח את תפיסי ראש הדפסה, אלא אם כן אתה מתקין לראש הדפסה חדשים או מוביל את המדפסת מחוץ לבית או למשרד שלך. בנוסף, עליך להקפיד על מפלסי דיו תקינים במיכלי הדיו בעת הדפסה.


שירה על מפלס דיו תקין

השתמש במקו מפלס הדיו במיכלי הדיו כדי לקבוע מתי יש למלא את המיכלים ואת כמות הדיו שיש להוסף. לעומת אל תדפיס כאשר אחד ממכלי הדיו מכיל פחות מכמות הדיו המינימלית. הדפסה עם מעט דיו או מילוי מכילים בכמות ובה מדי של דיו עלולה לגרום נזק למדפסת ולהשဖיע על איקות הדפסה. הקפד להתאים את צבע הדיו לצבע של מיכל הדיו בעת מילוי מחדש של מיכל דיו. עיין בחומרה התחל כאן לקבלת הוראות כיצד למלא את מכלי הדיו.

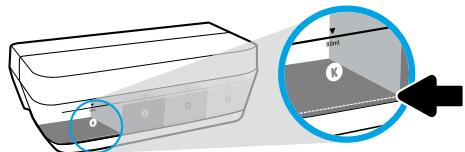

מפלס דיו מינימלי

מפלס הדיו חייב להיות תמיד מעל לקו המינימום של הדיו. הדפסה עם מפלס דיו מתחת לקו המינימום עלולה לגרום נזק למדפסת.

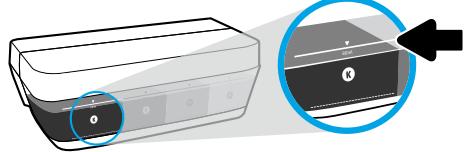

מפלס דיו מקסימלי

אין למלא במיכל דיו מעל לקו המקסימום של הדיו. מילוי יתר עלול לגרום לדיליפת דיו. בעת המילוי יוחזרו שאירוע דיו בבקבוק הדיו. ניתן לשמור את שארית הדיו על-ידי אחסון בבקבוק הדיו במקום קריון ויבש למילוי מחדש בעתיד.

הערה: האחוריות אינה מכסה שירותים או תיקונים ב מוצר כתוצאה ממילוי מחסבי הדיו שלא כהלכה ו/או שימוש בצביע דיו שלא מתוצרת HP.

! העברת מדפסת לאחר ההגדורה

כדי לתנווע בוק למדפסת או דליפת דיו, בצע הוראות אלה.

אם אתה מעביר את המדפסת בתוך הבית או המשרד, הקפד על סגירות תפיס ראש הדפסה, ושמור על המדפסת ישירה. אם אתה מוביל את המדפסת מחוץ לבית או למשרד שלך, בקר בכתובת www.support.hp.com או צור קשר עם HP.

עזרה של הגדרת האלות

בקר באתר 123.hp.com/setup כדי להתקין את אפליקציית Smart HP או את תוכנת המדפסת כדי לחבר את המדפסת לשרת שלך (קיטימת תמכה ב-2.4 GHz).

לתשומתכם Windows®: אם למדפסת שלן לא מצורף תקליטור, תוכל להזמין דון www.support.hp.com.
עזה: הקש על  (הלחץ מידע) בלוח הבקרה למשר שלוש שניות כדי להציג מדריך הפעלה מהירה אלות.

אם חיבור המדפסת לרשת שלך נכשל

מידע נוסף: www.hp.com/go/wifihelp לקבלת סיעוד בהגדרת אלות.

שתיוף את המדפסת עם מחשבים והתקנים אחרים ברשת שלך

לאחר חיבורו המדפסת לרשת האלותית שלך, אפשרותן לשתף אותה עם מספר מחשבים והתקנים ניידים באותה רשת. בכל התקן, התקן את האפליקציית Smart HP או את תוכנת המדפסת דון 123.hp.com.

המר חיבור USB לחיבור אלותי

מידע נוסף: www.hp.com/go/usbtowifi

השתמש במדפסת באופן אלוחוטי ללא שימוש בנתב (Wi-Fi Direct)

מידע נוסף: www.hp.com/go/wifidirectprinting

מוצר זה מיועד לשימוש בסביבות פתחות (לדוגמה, בתים), ולא בחיבור לאינטראקט ציבורי) שבהן כל אחד רשאי לגשת למדפסת ולהשתמש בה. כתוצאה מכך, הגדרת Wi-Fi Direct נמצאת במצב "אוטומטי" כברירת מחדל, ללא סיסמת ניהול מערכת, כך שלא משתמש שבסמוך למקום האלותו יכול להתחבר ולגשת לכל הפונקציות וההגדרות של המדפסת. אם מעוניינים ברמות אבטחה גבוהות יותר, HP ממליצה לשנות את שיטת החיבור של Wi-Fi Direct מ"אוטומטי" ל"ידי" וליצור סיסמת ניהול מערכת.

פתרונות בעיות בסיסיות

- וודא שהתקנת את אפליקציית Smart HP או את תוכנת המדפסת העדכנית מהכתובת 123.hp.com בכל התקן.
- במידה ואתת משתמש בכבול USB וודא שהכבל מחובר היטב והמדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.
- אם המחשב מחובר למדפסת בחיבור אלוחוטי, וודא שהמדפסת מחוברת לאויה רשת כמו ההתקן שמננו אתה מדפיס.

לתשומתכם Windows®: בקר באתר www.hp.com/go/tools HP Diagnostic Tools בכתובה תואם, כדי לתקן בעיות נפוצות במדפסת.

מידע נוסף



תמיכה במוצר

www.hp.com/go/mobileprinting www.hp.com/support/it410

קבל עזרה נוספת ומצא הودעות, מידע אודות תקינה ואיכות הסביבה, לרבות הודעת התקינה של האיחוד האירופי, EMC של צפון אמריקה, הצהרות אלוחוט וטלקומוניקציה והצהרות אחירות בניגע לתאימות, בסעיף "מידע טכני" של המדריך למשתמש: www.hp.com/support/it410.

רישום המדפסת: www.register.hp.com
הצהרת תאימות: www.hp.eu/certificates
שימוש בדיו: www.hp.com/go/inkusage

הצהרת אחריות מוגבלת של מדפסת HP

אחריות

אני עיון/נו בתעודת האחריות המצורפת לאויזת המוצר.