

MUST READ QUICK INSTALLATION GUIDE

PREPARING PRÉPARATION


Samsung Multifunction proXpress

M458x series

M456x series

FR Guide d'installation rapide

INSTALLING THE TONER CARTRIDGES AND IMAGING UNIT INSTALLATION DES CARTOUCHES DE TONER ET DE UNITÉ D'IMAGERIE

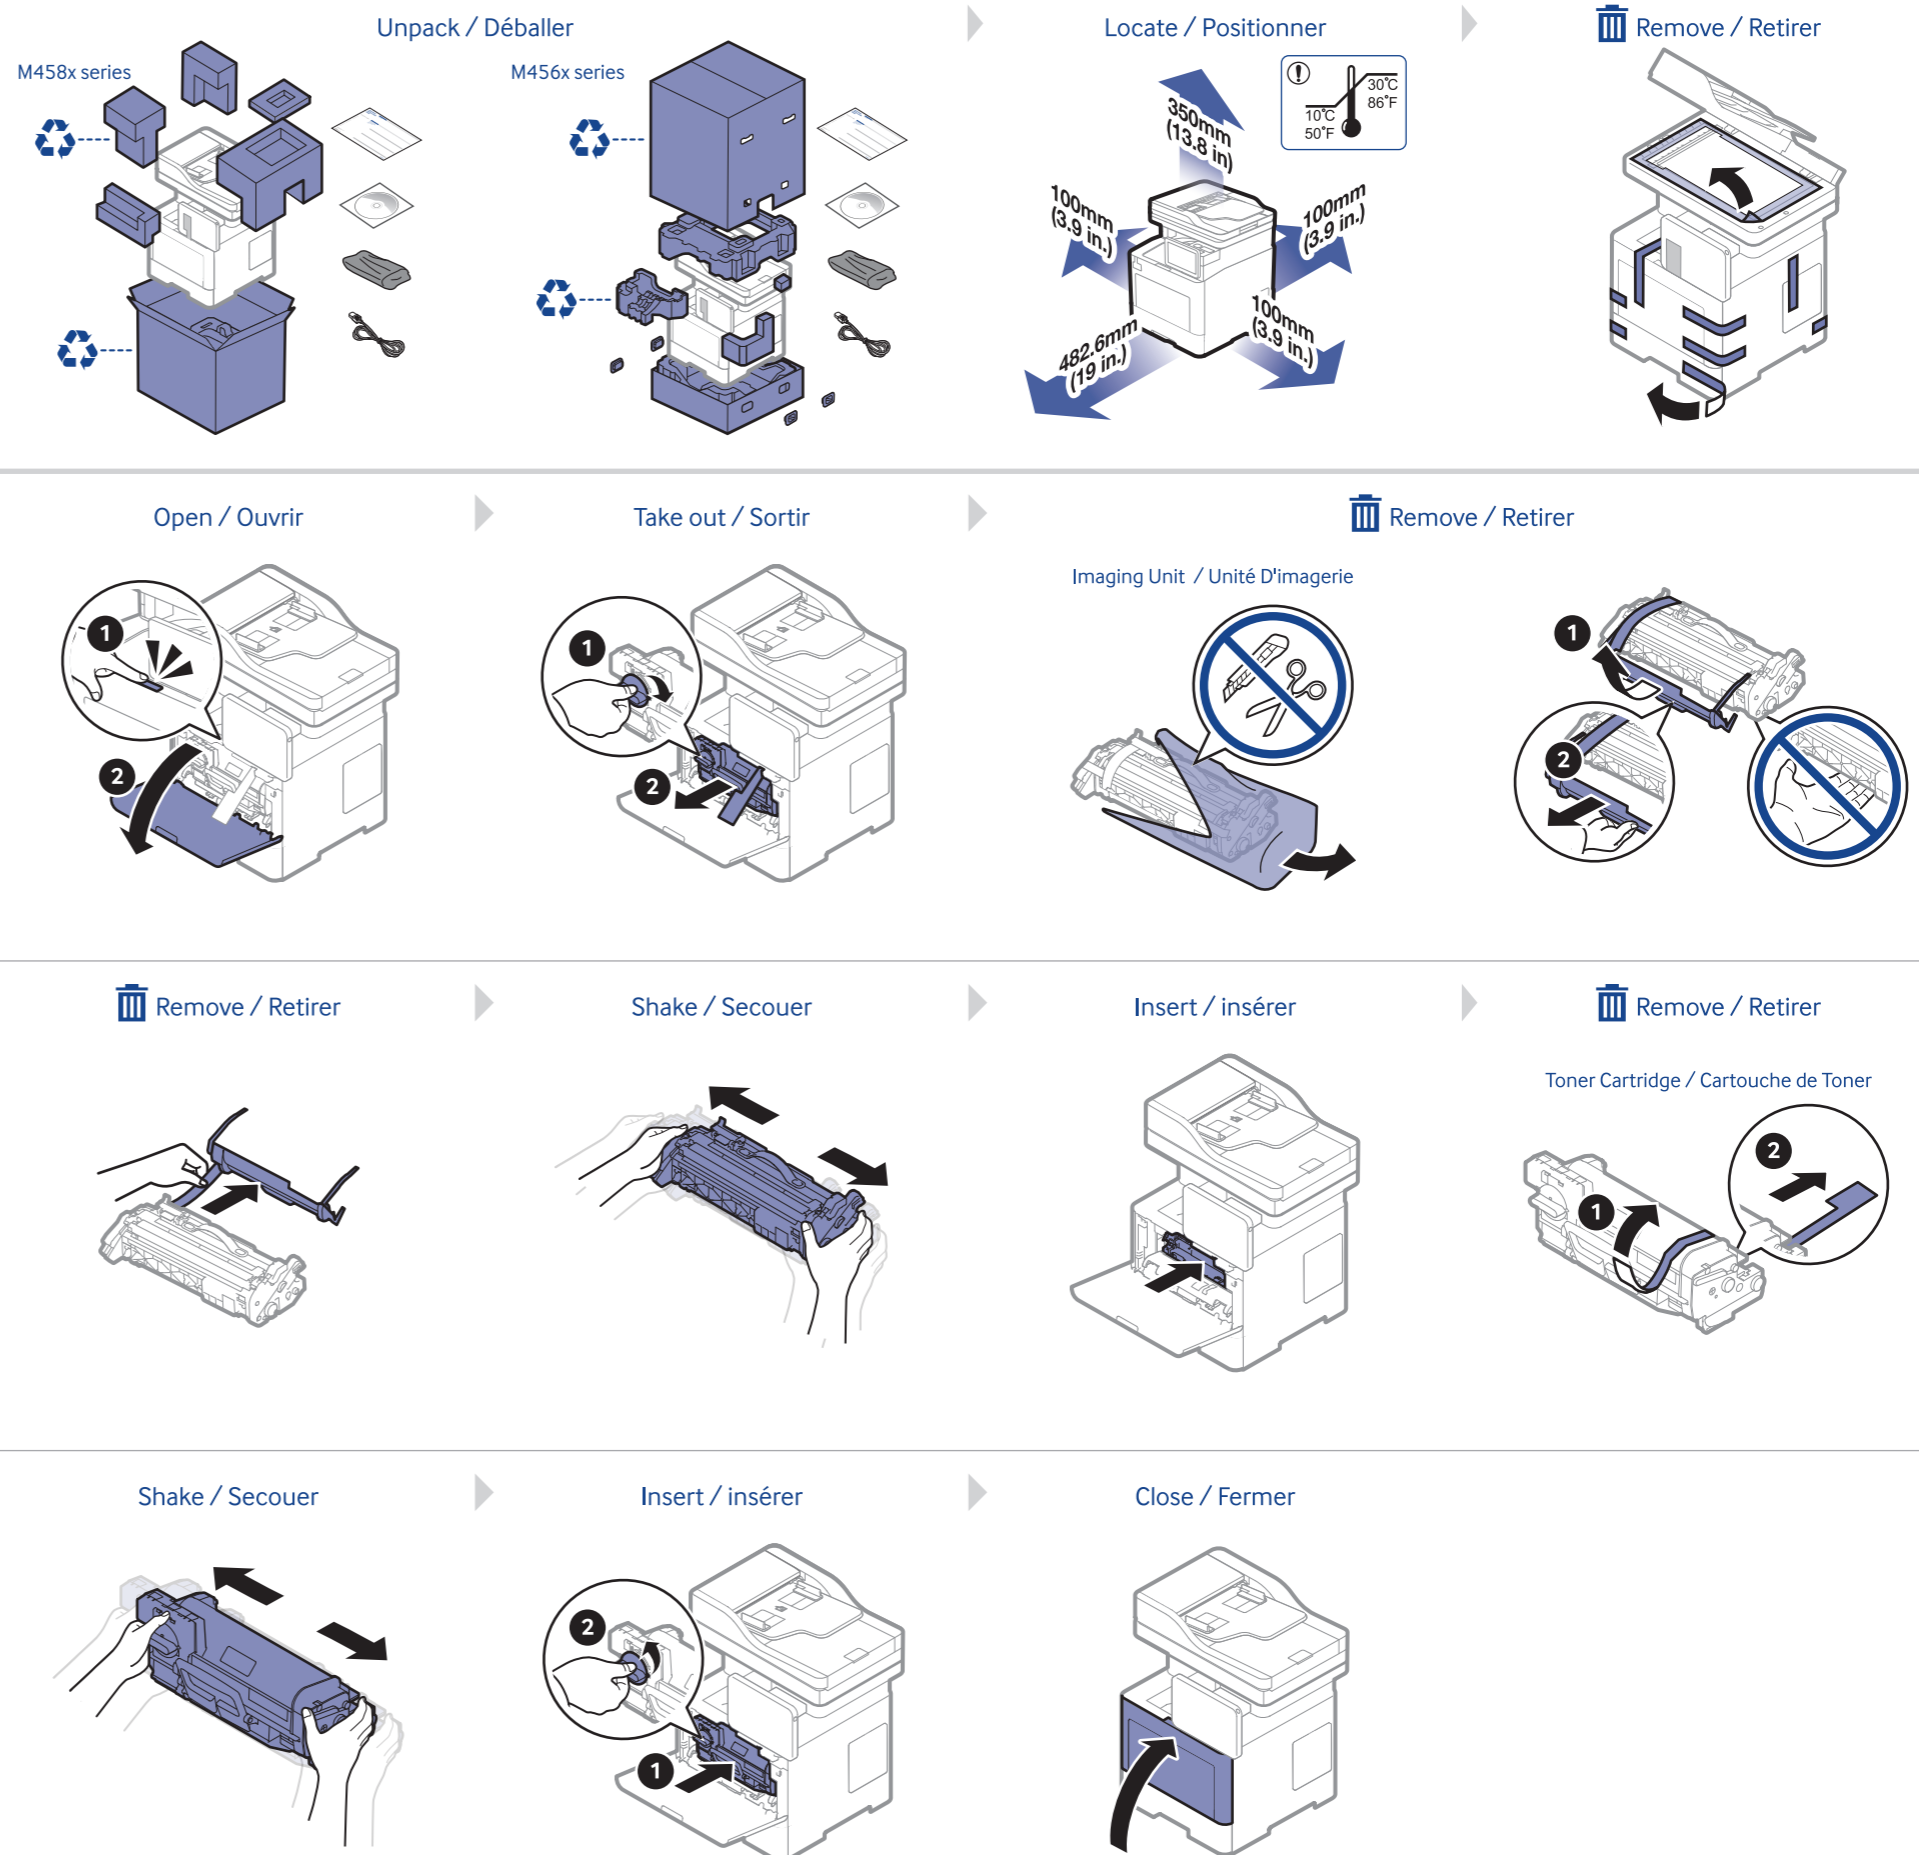

The illustration may differ from your machine depending on your model.

FR Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil.



LOADING PAPER
CHARGEMENT
DU PAPIER

Remove / Retirer

Adjust / Ajuster

Insert / insérer

Close / Fermer

Legal (LGL)

Letter: Xerox Business Multipurpose 4200 or 20 lb, 92 brightness
A4 : Xerox Premier or 80 g/m², 92 brightness
Photo: Glossy Laser Paper 150 g

CONNECTING
POWER
BRANCHEMENT
DU D'ALIMENTATION

Power on / Marche

Connecting Fax Line (fax user only) / Branchement de la ligne de fax (utilisateur de fax uniquement)

Wait a few seconds for the machine to warm up.
FR Attendez quelques secondes que la machine se réchauffe.

INSTALLING
SOFTWARE
INSTALLATION
DU LOGICIEL

www.samsung.com/printersetup

Windows only
Windows uniquement

VIEWING
THE USER GUIDE
AFFICHAGE
DU GUIDE DE
L'UTILISATEUR

Be sure to read the safety guidelines in the User Guide.
FR Veuillez à bien lire les directives de sécurité de guide de l'utilisateur.

