



Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Chrome et Google Cloud Print sont des marques de Google Inc.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les déclarations de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : février 2018

Référence du document : L13110-051

Informations sur le produit

Ce manuel décrit des fonctions communes à la plupart des modèles. Cependant, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur.

Conditions d'utilisation du logiciel

En installant, copiant, téléchargeant ou utilisant tout logiciel préinstallé sur cet ordinateur, vous reconnaissez être lié par les termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) HP. Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce contrat, votre seul recours consiste à retourner le produit non utilisé dans sa totalité (matériel et logiciels) sous 14 jours pour un remboursement intégral conformément à la politique en matière de remboursement de votre vendeur.

Pour obtenir plus d'informations ou pour demander un remboursement intégral du prix de l'ordinateur, prenez contact avec votre vendeur.

Notice d'avertissement relative à la sécurité


 **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de blessure associée à la chaleur ou de surchauffe de l'ordinateur, ne placez pas ce dernier sur vos genoux et n'obstruez pas ses ouvertures d'aération. Utilisez toujours l'ordinateur sur une surface plane et rigide. La ventilation ne doit pas être entravée par des éléments rigides, tels qu'une imprimante, ni par des éléments souples, tels que des coussins, du tissu ou un tapis épais. Par ailleurs, ne mettez pas en contact l'adaptateur secteur avec la peau ou des éléments souples, tels que des coussins, du tissu ou un tapis, pendant le fonctionnement de l'appareil. L'ordinateur et l'adaptateur secteur sont conformes aux limites de température de surface accessible à l'utilisateur, définies par la norme internationale sur la sécurité du matériel informatique (CEI 60950).

Sommaire

1 Découverte de votre ordinateur	1
Côté droit	1
Côté gauche	3
Écran	4
Pavé tactile	5
Interrupteur et haut-parleurs	6
Étiquettes	6
2 Navigation dans l'écran	8
Utilisation des mouvements de l'écran tactile et du pavé tactile	8
Pression	8
Mouvement de défilement (pavé tactile uniquement)	9
Défilement à un doigt (écran tactile uniquement)	10
Glissement à un doigt (écran tactile uniquement)	11
Pincement à deux doigts pour zoomer (écran tactile uniquement)	11
3 Utilisation des touches d'action	12
Utilisation des touches d'action	12
4 Alimentation et batterie	13
Batterie scellée en usine	13
Charge de la batterie	13
5 Impression	14
Impression depuis le navigateur Google Chrome	14
Impression à partir du service d'impression en ligne Google Cloud Print	14
6 Autres ressources HP	15
Autres ressources HP	15
7 Électricité statique	16
8 Accessibilité	17
Technologies d'assistance prises en charge	17
Contact du support	17

1 Découverte de votre ordinateur


Côté droit

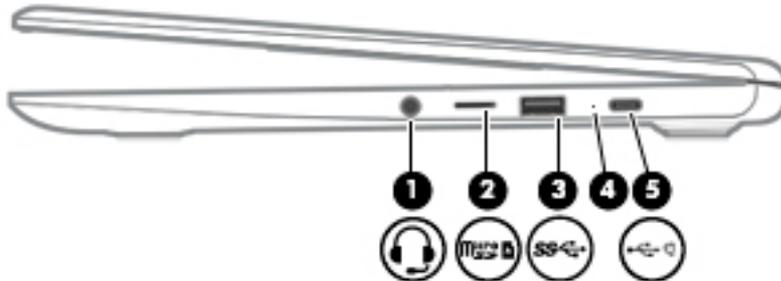

Élément	Description
(1) 	<p>Prise combinée de sortie audio (casque)/ d'entrée audio (microphone)</p> <p>Permet de connecter des haut-parleurs stéréo avec alimentation, un casque, des écouteurs ou un câble audio de télévision en option. Permet également de connecter un micro-casque en option. Cette prise ne prend pas en charge un microphone seul en option.</p> <p>AVERTISSEMENT ! Pour prévenir tout risque auditif, réglez le volume avant d'utiliser un casque, des écouteurs ou un micro-casque. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au manuel <i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i>.</p> <p>Ce document est fourni avec le produit.</p> <p>REMARQUE : La connexion d'un périphérique sur la prise entraîne la désactivation des haut-parleurs de l'ordinateur.</p>
(2) 	<p>Lecteur de cartes mémoire MicroSD</p> <p>Lit des cartes mémoire en option pour stocker, gérer, partager ou lire des données.</p> <p>Pour insérer une carte :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tenez la carte avec l'étiquette vers le haut et les connecteurs orientés vers l'ordinateur.2. Insérez la carte dans le lecteur de cartes mémoire, puis enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. <p>Pour retirer une carte :</p> <ul style="list-style-type: none">▲ Retirez la carte.
(3) 	<p>Port USB 3.x SuperSpeed</p> <p>Connecte un appareil USB, tel qu'un téléphone portable, une caméra, un traqueur d'activité ou une montre intelligente, et fournit un transfert de données ultra-rapide.</p>
(4)	<p>Voyant de l'adaptateur secteur et de la batterie</p> <ul style="list-style-type: none">• Blanc : L'adaptateur secteur est branché et la batterie est chargée.• Orange : l'adaptateur secteur est branché et la batterie est en charge.


Élément	Description
(5)	<ul style="list-style-type: none">• Éteint : L'ordinateur utilise une alimentation sur batterie.
	Connecteur d'alimentation et port de chargement USB Type C Permet de connecter un adaptateur secteur qui comporte un connecteur USB de type C, fournissant une alimentation à l'ordinateur et, si nécessaire, chargeant la batterie de l'ordinateur.

Côté gauche

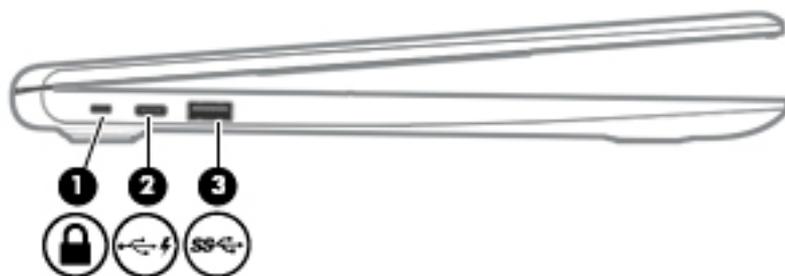

Élément	Description
(1) 	<p>Emplacement pour câble antivol Nano</p> <p>Permet de fixer à l'ordinateur un câble antivol en option.</p> <p>REMARQUE : Le câble antivol a un caractère dissuasif, mais ne constitue pas une garantie contre une utilisation malveillante ou le vol du produit.</p>
(2) 	<p>Connecteur d'alimentation et port de chargement USB Type C</p> <p>Connecte un port de chargement USB de type C et permet de recharger des appareils tels que des téléphones mobiles, des PC portables, des tablettes et des lecteurs MP3, même lorsque l'ordinateur est éteint. Permet de connecter également un adaptateur secteur qui comporte un connecteur USB de type C, fournissant une alimentation à l'ordinateur et, si nécessaire, chargeant la batterie de l'ordinateur.</p>
(3) 	<p>Port USB 3.x SuperSpeed</p> <p>Connecte un appareil USB, tel qu'un téléphone portable, une caméra, un traqueur d'activité ou une montre intelligente, et fournit un transfert de données ultra-rapide.</p>

Écran

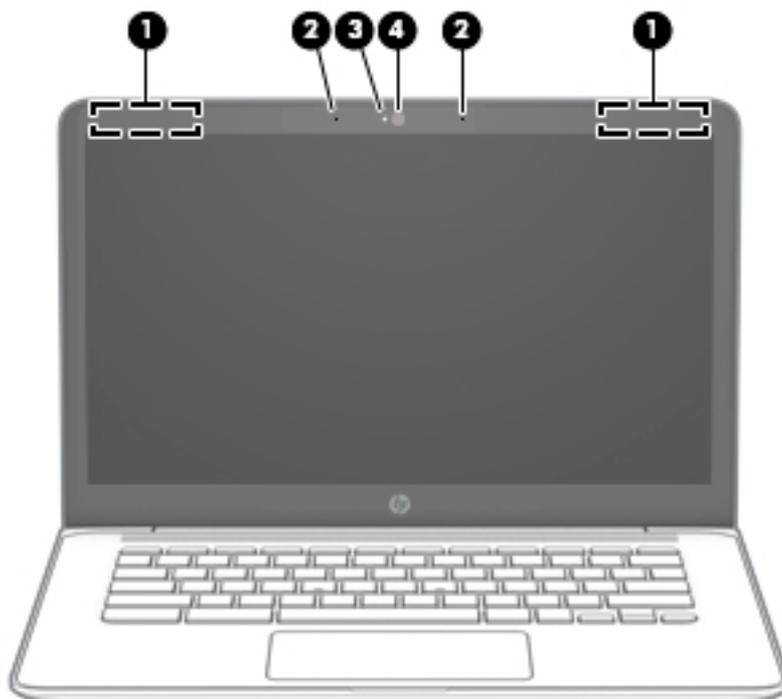


Élément		Description
(1)	Antennes WLAN*	Émettent et reçoivent des signaux sans fil pour communiquer avec des réseaux locaux sans fil (WLAN). REMARQUE : La position des antennes WLAN peut varier selon le produit.
(2)	Microphones internes (2)	Enregistrent les sons.
(3)	Voyant de la caméra	Allumé : La caméra est en cours d'utilisation.
(4)	Caméra	Permet d'enregistrer des vidéos, de prendre des photos, d'organiser des visioconférences et de discuter en ligne en échangeant des vidéos.

*Les antennes ne sont pas visibles depuis l'extérieur de l'ordinateur et leur emplacement varie. Pour optimiser les transmissions, évitez d'obstruer les zones situées immédiatement autour des antennes.

Pour connaître les avis de réglementation relatifs aux fonctions sans fil, reportez-vous à la section du manuel *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* relative à votre pays ou région.


Ce document est fourni avec le produit.

Pavé tactile

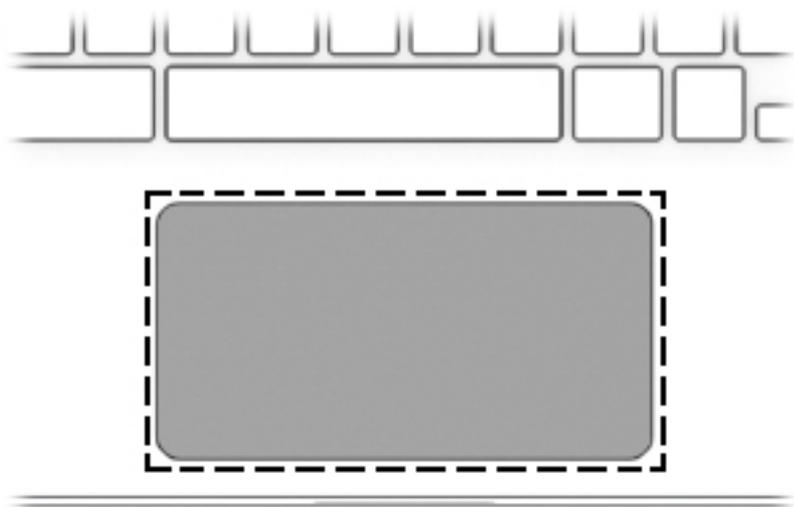

Élément	Description
Zone du pavé tactile	Déplace le pointeur à l'écran pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran. REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des mouvements de l'écran tactile et du pavé tactile à la page 8 .

Interrupteur et haut-parleurs

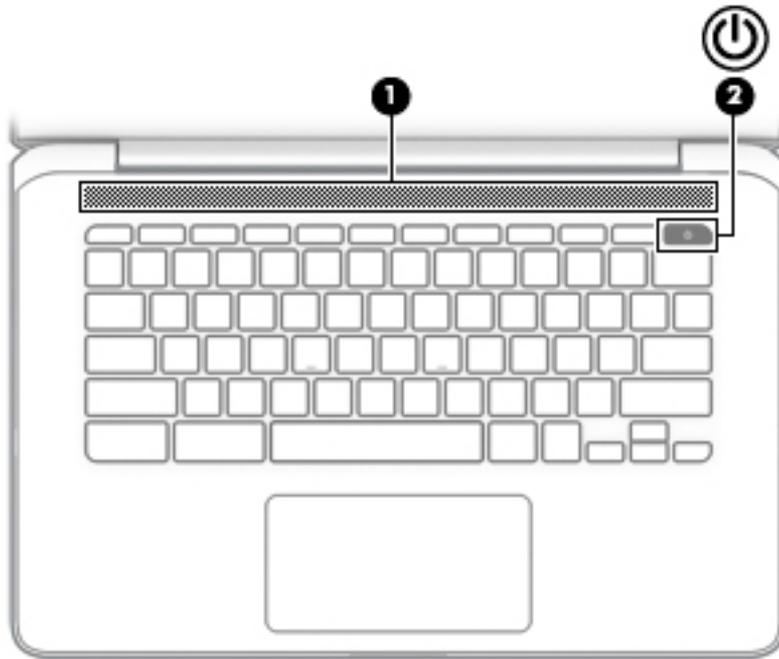

Élément	Description
(1) Haut-parleur	Permet d'émettre le son. REMARQUE : Certains produits peuvent être équipés d'un système audio amélioré par B&O Play.
(2)  Bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Lorsque l'ordinateur est hors tension, appuyez sur cet interrupteur pour le mettre sous tension.• Lorsque l'ordinateur est en veille, appuyez brièvement sur cet interrupteur pour quitter ce mode.• Lorsque l'ordinateur est sous tension et que vous souhaitez verrouiller l'écran, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'écran de connexion apparaisse. Une pression sur l'interrupteur d'alimentation pendant le verrouillage de l'écran met l'ordinateur hors tension.• Lorsque l'ordinateur est sous tension et que vous souhaitez l'éteindre, maintenez appuyé sur le bouton pour verrouiller l'écran, puis continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne.

Étiquettes


Les étiquettes apposées sur l'ordinateur fournissent des informations qui peuvent être utiles en cas de résolution de problèmes liés au système ou de déplacement à l'étranger avec l'ordinateur.

 **IMPORTANT :** Toutes les étiquettes décrites dans cette section sont apposées sous l'ordinateur.

- Étiquette de service : fournit des informations importantes relatives à l'identification de votre ordinateur. Si vous contactez le support technique, vous serez probablement invité à indiquer le numéro


de série et, le cas échéant, le numéro de produit ou le numéro de modèle. Repérez ces numéros avant de contacter le support.

Votre étiquette de service est semblable à l'un des exemples illustrés ci-dessous. Reportez-vous à l'illustration qui ressemble le plus à l'étiquette de service de votre ordinateur.

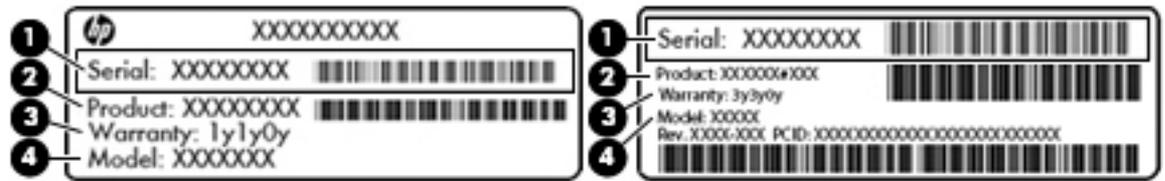

Élément

- (1) Numéro de série
- (2) Numéro du produit
- (3) Période de garantie
- (4) Numéro du modèle (certains produits uniquement)

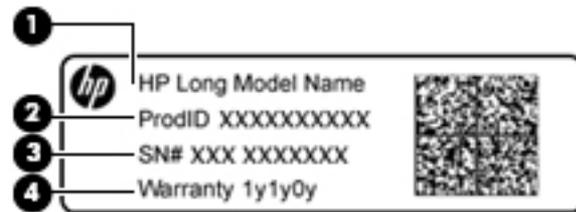

Élément

- (1) Nom du modèle (certains produits uniquement)
- (2) Numéro du produit
- (3) Numéro de série
- (4) Période de garantie

- Étiquette(s) de conformité : fournissent des informations sur les réglementations applicables à l'ordinateur.
- Étiquette(s) de certification des périphériques sans fil : fournissent des informations sur les périphériques sans fil en option, ainsi que les certificats d'homologation des pays/régions où l'utilisation des périphériques a été agréée.

2 Navigation dans l'écran

Les techniques suivantes permettent de naviguer dans l'écran :

- Utilisez les mouvements tactiles directement sur l'écran de l'ordinateur (certains produits uniquement).
- Utilisez ces mouvements tactiles sur le pavé tactile.
- Utiliser un stylet en option, avec le film numériseur, pour l'ordinateur. Si un stylet est fourni avec votre ordinateur, reportez-vous à la documentation fournie avec ce stylet.

Utilisation des mouvements de l'écran tactile et du pavé tactile

Le pavé tactile prend en charge un large éventail de mouvements qui vous permettent, avec vos doigts, de taper ou faire défiler des éléments pour les manipuler. Pour naviguer sur un écran tactile (certains produits seulement), touchez l'écran et utilisez les mouvements décrits dans ce chapitre.

Pression

Appuyez avec un doigt sur la zone du pavé tactile ou touchez l'écran pour effectuer une sélection.



Appuyez avec deux doigts sur la zone du pavé tactile ou touchez l'écran pour afficher un menu contextuel.




Mouvement de défilement (pavé tactile uniquement)

Le défilement est utile pour faire défiler une page ou une image vers le haut, le bas ou verticalement. Le défilement vers la gauche ou la droite avec deux doigts permet de faire défiler l'écran en cas de contenu supplémentaire sur les côtés ou de naviguer en avant ou en arrière dans l'historique du navigateur Web.


Pour utiliser le défilement, placez deux doigts légèrement écartés sur le pavé tactile, puis déplacez-les horizontalement ou verticalement sur ce dernier.



REMARQUE : La vitesse de défilement est contrôlée par la vitesse de vos doigts.

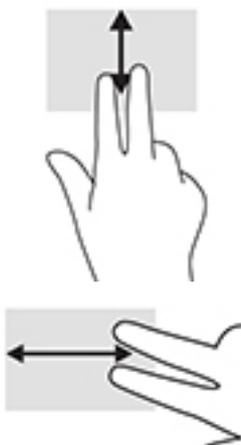

Pour défiler entre les onglets ouverts de Chrome, faites glisser trois doigts vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile.

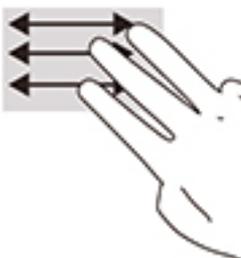

Défilement à un doigt (écran tactile uniquement)

Le défilement vers la gauche ou la droite avec un doigt permet d'avancer ou de reculer dans l'historique de navigateur web.

Pour utiliser le défilement, placez les doigts sur l'écran tactile et puis faites glisser sur l'écran tactile, en exerçant un mouvement vers la gauche ou la droite.




REMARQUE : La vitesse de défilement est contrôlée par la vitesse de vos doigts.



Glissement à un doigt (écran tactile uniquement)

Le glissement avec un doigt permet d'afficher ou de masquer votre étagère. L'étagère contient des raccourcis vers des applications populaires pour les trouver rapidement.

Pour utiliser le glissement, placez votre doigt sur la partie inférieure de l'écran, faites rapidement glisser votre doigt vers le haut sur une courte distance, et puis retirez-le.

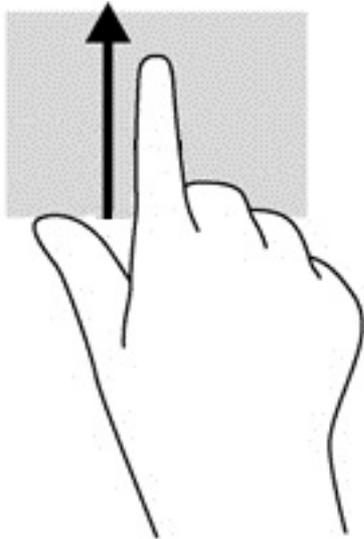

Pincement à deux doigts pour zoomer (écran tactile uniquement)

La fonction de pincement à deux doigts pour zoomer vous permet de faire un zoom avant ou arrière sur des images ou du texte.

- Pour faire un zoom arrière, placez deux doigts écartés sur l'écran tactile et rapprochez-les l'un de l'autre.
- Pour faire un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran tactile et éloignez-les l'un de l'autre.



3 Utilisation des touches d'action

Utilisation des touches d'action

Pour plus d'informations sur les touches d'action et les raccourcis clavier, rendez-vous sur <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Sélectionnez votre langue au bas de la page.

Icône	Touche	Description
	echap	Associée à une autre touche telle que Tab ou Maj, active certaines fonctions de l'ordinateur.
	Revenir en arrière	Affiche la page précédente dans l'historique de votre navigateur.
	Avancer	Affiche la page suivante dans l'historique de votre navigateur.
	Recharger	Recharge votre page actuelle.
	Plein écran	Ouvre votre page en mode plein écran.
	Afficher les applications	Affichez les applications ouvertes. REMARQUE : Appuyez sur ce bouton et sur ctrl pour effectuer une capture d'écran.
	Réduction de la luminosité	Diminuez progressivement la luminosité de l'écran en appuyant sur cette touche.
	Augmentation de la luminosité	Augmentez progressivement la luminosité de l'écran en appuyant sur cette touche.
	Muet	Désactivez le son des haut-parleurs.
	Réduction du volume	Diminuez progressivement le volume des haut-parleurs en appuyant sur cette touche.
	Augmentation du volume	Augmentez progressivement le volume des haut-parleurs en appuyant sur cette touche.
	Touche Augmentation de la luminosité du rétroéclairage du clavier	Augmente progressivement la luminosité du rétroéclairage du clavier.
	Touche Baisse de la luminosité du rétroéclairage du clavier	Diminue la luminosité du rétroéclairage du clavier.

4 Alimentation et batterie

Batterie scellée en usine

La ou les batteries de ce produit ne peuvent pas être facilement remplacées par les utilisateurs. Le retrait ou le remplacement de la batterie pourrait affecter votre droit à la garantie. Si une batterie ne tient plus la charge, contactez l'assistance. Ne jetez pas les batteries ayant atteint leur durée de vie utile avec les ordures ménagères. Appliquez les lois et réglementations locales en matière de mise au rebut des batteries.

Charge de la batterie

1. Connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur.
2. Vérifiez que la batterie est en cours de chargement en vérifiant le voyant de l'adaptateur secteur. Le voyant est situé sur le côté gauche de l'ordinateur, près du connecteur d'alimentation.

Voyant de l'adaptateur secteur	État
--------------------------------	------

Blanc	L'adaptateur secteur est branché et la batterie est chargée.
-------	--

Orange	L'adaptateur secteur est branché et la batterie est en charge.
--------	--

Éteint	L'ordinateur utilise une alimentation sur batterie.
--------	---

3. Lorsque la batterie est chargée, gardez l'adaptateur secteur connecté jusqu'à ce que le voyant de l'adaptateur secteur devienne blanc.

5 Impression

Pour imprimer à partir de votre ordinateur, procédez de l'une des façons suivantes :

- Impression depuis le navigateur Google Chrome™
- Impression à partir du service d'impression en ligne Google Cloud™ Print



REMARQUE : Si vous utilisez HP Print pour Chrome, l'imprimante ne peut pas être enregistrée auprès de Google Cloud Print.

Impression depuis le navigateur Google Chrome

Pour imprimer depuis le navigateur Google Chrome, utilisez l'application HP Print pour Chrome. Vous pouvez installer l'application HP Print pour Chrome à partir du Chrome Web Store. Pour plus d'informations, accédez au site Web de HP.

1. Ouvrez la page <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Sélectionnez votre pays.
3. Sélectionnez votre langue, puis suivez les instructions à l'écran.

Impression à partir du service d'impression en ligne Google Cloud Print

Le service d'impression en ligne Google Cloud Print est un service gratuit qui vous permet d'imprimer des documents et des photos en toute sécurité depuis votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les conditions préalables et les étapes d'utilisation de Google Cloud Print, reportez-vous au site Web HP.

1. Ouvrez la page <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Sélectionnez votre pays.
3. Sélectionnez votre langue, puis suivez les instructions à l'écran.

6 Autres ressources HP

Autres ressources HP

Pour accéder aux ressources permettant d'obtenir des détails sur le produit, des informations explicatives et bien plus encore, consultez ce tableau.

Ressource	Contenu
<i>Instructions d'installation</i>	<ul style="list-style-type: none">• Configuration de l'ordinateur• Identification des éléments de l'ordinateur
Site Web HP Pour accéder au dernier manuel de l'utilisateur, ouvrez la page http://www.hp.com/support , et suivez les instructions pour retrouver votre produit. Puis, sélectionnez Manuels de l'utilisateur .	<ul style="list-style-type: none">• Informations sur le support technique• Commande de pièces et obtention d'informations d'aide supplémentaires• Accessoires disponibles pour l'ordinateur
Support international Pour obtenir de l'aide dans votre langue, rendez-vous sur http://www.hp.com/support , puis sélectionnez votre pays.	<ul style="list-style-type: none">• Discussion en ligne avec un technicien HP• Numéros de téléphone du support• Adresses des centres de service HP
<i>Sécurité et ergonomie du poste de travail</i> Ouvrez la page http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Disposition correcte du poste de travail• Conseils sur les positions et habitudes de travail à adopter pour améliorer le confort et réduire les risques de blessures• Informations sur la sécurité électrique et mécanique
<i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i> Ce document est fourni avec le produit.	<ul style="list-style-type: none">• Informations sur les réglementations et la sécurité• Informations sur la mise au rebut de la batterie
<i>Garantie limitée*</i> Ouvrez la page http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Informations sur la garantie

Vous trouverez la garantie limitée HP avec les manuels de l'utilisateur de votre ordinateur et/ou sur le CD ou DVD fourni avec le produit. Dans certains pays ou certaines régions, HP peut fournir une version imprimée de la garantie avec le produit. Pour certains pays ou certaines régions où la version imprimée de la garantie n'est pas fournie, vous pouvez demander une copie à l'adresse <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Pour les produits achetés en Asie-Pacifique, vous pouvez écrire à HP à l'adresse suivante : POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Veuillez inclure le nom de votre produit, votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse postale.

7 Électricité statique

L'électricité statique est une décharge d'électricité qui se produit lorsque deux objets entrent en contact. Par exemple, vous pouvez recevoir une décharge lorsque vous êtes sur un tapis et que vous touchez la poignée métallique d'une porte.

Une décharge d'électricité statique transmise par un doigt ou d'autres conducteurs électrostatiques risque de détériorer les composants électroniques.

Afin d'éviter tout risque de détérioration de l'ordinateur, d'une unité ou toute perte d'informations, respectez les précautions suivantes :

- Si les instructions d'installation ou de retrait vous indiquent de débrancher l'ordinateur, faites-le après vous être assuré qu'il est correctement relié à la terre.
- Conservez les composants dans leur emballage de protection contre l'électricité statique jusqu'à ce que vous soyez prêt à les installer.
- Évitez de toucher les broches, les conducteurs et les circuits. Manipulez le moins possible les composants électroniques.
- Utilisez des outils non magnétiques.
- Avant de manipuler des composants, déchargez l'électricité statique en touchant une surface métallique non peinte.
- Si vous retirez un composant, placez-le dans un emballage de protection contre l'électricité statique.

8 Accessibilité

HP conçoit, fabrique et met en vente des produits et services pouvant être utilisés par tout le monde, y compris les personnes handicapées, de manière indépendante ou avec les périphériques fonctionnels appropriés.

Technologies d'assistance prises en charge

Les produits HP prennent en charge une grande variété de technologies d'assistance au système d'exploitation et peuvent être configurés pour travailler avec d'autres technologies d'assistance. Utilisez la fonction Recherche sur votre ordinateur pour trouver plus d'informations sur les fonctions d'assistance.



REMARQUE : Pour plus d'informations sur un produit de technologie d'assistance particulier, contactez l'assistance technique pour ce produit.

Contact du support

Nous sommes constamment en train de redéfinir l'accessibilité de nos produits et services et apprécions les commentaires des utilisateurs. Si vous avez un problème avec un produit ou que vous souhaitez nous faire part des fonctions d'accessibilité qui vous ont aidées, veuillez nous contacter au +1 (888) 259-5707, du lundi au vendredi, de 6h00 à 21h00 (heure des montagnes Rocheuses GMT-7). Si vous êtes sourd ou malentendant, utilisez le service VRS, TRS ou WebCapTel, et avez besoin d'une assistance technique ou des questions relatives à l'accessibilité, veuillez nous contacter au +1 (877) 656-7058, du lundi au vendredi, de 6h00 à 21h00 (heure des montagnes Rocheuses GMT-7).



REMARQUE : L'assistance est disponible en anglais uniquement.

Index

- A**
 - accessibilité 17
 - assistance 15
- B**
 - batterie
 - chargement en cours 13
 - voyant 1
 - Batterie
 - scellée en usine 13
 - Bluetooth, étiquette 7
- C**
 - câble antivol Nano, identification du connecteur 3
 - caméra, identification 4
 - carte mémoire, identification 1
 - conformité, informations
 - étiquette de conformité 7
 - périphériques sans fil, étiquettes de certification 7
 - connecteur d'alimentation 2
 - connecteur d'alimentation, identification 2
 - Connecteur d'alimentation et port de chargement USB Type C 2
 - Connecteur d'alimentation et port de chargement USB Type C, identification 3
 - connecteurs
 - emplacement, câble antivol Nano 3
 - Lecteur de cartes mémoire microSD 1
- D**
 - déplacement avec l'ordinateur 7
- E**
 - echap, identification de la touche 12
 - électricité statique 16
 - éléments
 - côté droit 1
 - côté gauche 3
 - écran 4
 - interrupteur et haut-parleurs 6
 - entrée audio (microphone), identification de la prise 1
 - étiquette de certification des périphériques sans fil 7
 - étiquettes
 - Bluetooth 7
 - certification des périphériques sans fil 7
 - conformité 7
 - numéro de série 7
 - service 6
 - WLAN 7
 - étiquettes de service, emplacement 6
- F**
 - fenêtre suivante 12
- H**
 - haut-parleur, identification 6
- I**
 - impression 14
 - interrupteur d'alimentation, identification 6
 - interrupteurs, alimentation 6
- L**
 - lecteur de carte mémoire microSD, identification 1
- M**
 - microphone (entrée audio), identification de la prise 1
 - microphones internes, identification 4
 - mouvement de défilement du pavé tactile 9
 - mouvement de défilement sur l'écran tactile 10
 - mouvement de glissement sur l'écran tactile 11
 - mouvements de l'écran tactile et du pavé tactile, pression 8
 - Mouvements de pression 8
 - Mouvements du pavé tactile, défilement 9
 - mouvements sur l'écran tactile
 - défilement à un doigt 10
 - glissement à un doigt 11
 - zoom avec pincement à deux doigts 11
 - Muet, identification de la touche 12
- N**
 - nom et numéro du produit, ordinateur 7
 - numéro de série 7
 - numéro de série, ordinateur 7
- P**
 - partie inférieure 7
 - pavé tactile, identification de la zone 5
 - périphérique WLAN 7
 - pincement à deux doigts pour zoomer, mouvement de l'écran tactile 11
 - ports
 - connecteur d'alimentation et chargement USB Type C 2, 3
 - Port USB 3.x SuperSpeed 1, 3
 - port USB 3.x SuperSpeed, identification 3
 - prise du casque (sortie audio) 1
 - prises
 - entrée audio (microphone) 1
 - sortie audio (casque) 1
- R**
 - ressources 15
 - rétro-éclairage du clavier, identification 12
- S**
 - sortie audio (casque), identification de la prise 1

T

- touche Augmentation de la luminosité, identification 12
- Touche Augmentation du volume, identification 12
- touche Avancer, identification 12
- touche d'action
 - recharger 12
- Touche Fenêtre suivante, identification 12
- Touche Plein écran, identification 12
- touche Recharger, identification 12
- Touche Réduction de la luminosité, identification 12
- Touche Réduction du volume, identification 12
- touche Revenir en arrière, identification 12
- touches d'action 12
 - augmentation de la luminosité 12
 - augmentation du volume 12
 - avancer 12
 - echap 12
 - Muet 12
 - plein écran 12
 - réduction de la luminosité 12
 - réduction du volume 12
 - revenir en arrière 12

U

- USB 3.x SuperSpeed, identification 1

V

- Voyant de l'adaptateur secteur 1
- voyant de la caméra, identification 4
- voyants
 - adaptateur secteur et batterie 1
 - caméra 4

W

- WLAN, étiquette 7
- WLAN, identification des antennes 4