



Οδηγός χρήσης

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Οι ονομασίες Chrome και Google Cloud Print είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2018

Αριθμός εγγράφου: L13110-151

### **Σημείωση για το προϊόν**

Ο οδηγός αυτός περιγράφει λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα μοντέλα. Ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο δικό σας υπολογιστή.

### **Όροι χρήσης λογισμικού**

Εγκαθιστώντας, αντιγράφοντας, λαμβάνοντας ή χρησιμοποιώντας με άλλον τρόπο οποιοδήποτε προϊόν λογισμικού προεγκατεστημένο σε αυτόν τον υπολογιστή, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της Άδειας χρήσης τελικού χρήστη της HP. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της άδειας χρήσης, το μοναδικό μέτρο επανόρθωσης που έχετε στη διάθεσή σας είναι να επιστρέψετε ολόκληρο το προϊόν (υλικό και λογισμικό), εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί, εντός 14 ημερών και να λάβετε πλήρη αποζημίωση σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής χρημάτων του καταστήματος πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε πλήρη αποζημίωση της αξίας του υπολογιστή, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης.

## Προειδοποίηση σχετικά με την ασφάλεια

---

 **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού λόγω θερμότητας ή υπερθέρμανσης του υπολογιστή, μην τοποθετείτε τον υπολογιστή επάνω στα πόδια σας και μην φράζετε τους αεραγωγούς. Να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή μόνο επάνω σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι ο αεραγωγός δεν φράζεται από κάποια άλλη σκληρή επιφάνεια, όπως προαιρετικό εκτυπωτή που βρίσκεται δίπλα στον υπολογιστή, ή από κάποια μαλακή επιφάνεια, όπως μαξιλάρια, χοντρά υφάσματα ή ρούχα. Επίσης, μην αφήνετε το τροφοδοτικό AC να έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας ή με μαλακή επιφάνεια, όπως μαξιλάρια, χοντρά υφάσματα ή ρούχα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο υπολογιστής και το τροφοδοτικό AC πληρούν τα όρια θερμοκρασίας επιφανειών στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης, όπως αυτά ορίζονται από το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια του εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορικής (IEC 60950).

---



---


# Πίνακας περιεχομένων

<b>1 Εξοικείωση με τον υπολογιστή</b> .....	<b>1</b>
Δεξιά πλευρά .....	1
Αριστερή πλευρά .....	3
Οθόνη .....	4
TouchPad .....	5
Κουμπί και ηχείο .....	6
Ετικέτες .....	6
<b>2 Περιήγηση στην οθόνη</b> .....	<b>8</b>
Χρήση των κινήσεων του TouchPad και της οθόνης αφής .....	8
Πάτημα .....	8
Κύλιση (μόνο στο TouchPad) .....	9
Κύλιση με ένα δάχτυλο (μόνο στην οθόνη αφής) .....	10
Πέρασμα με ένα δάχτυλο (μόνο στην οθόνη αφής) .....	11
Ζουμ με τσίμπημα με δύο δάχτυλα (μόνο στην οθόνη αφής) .....	11
<b>3 Χρήση των πλήκτρων ενεργειών</b> .....	<b>12</b>
Χρήση των πλήκτρων ενεργειών .....	12
<b>4 Τροφοδοσία και μπαταρία</b> .....	<b>13</b>
Εργοστασιακά σφραγισμένη μπαταρία .....	13
Φόρτιση της μπαταρίας .....	13
<b>5 Εκτύπωση</b> .....	<b>14</b>
Εκτύπωση από το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome .....	14
Εκτύπωση μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών εκτυπώσεων Google Cloud Print .....	14
<b>6 Περισσότερες πηγές της HP</b> .....	<b>15</b>
Περισσότερες πηγές της HP .....	15
<b>7 Ηλεκτροστατική εκκένωση</b> .....	<b>16</b>
<b>8 Προσβασιμότητα</b> .....	<b>17</b>
Υποστηριζόμενες βοηθητικές τεχνολογίες .....	17
Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών .....	17



# 1 Εξοικείωση με τον υπολογιστή

## Δεξιά πλευρά

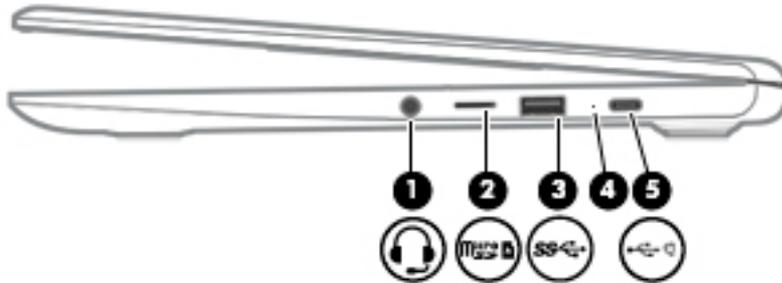

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) 	<p>Σύνθετη υποδοχή εξόδου ήχου (ακουστικών)/εισόδου ήχου (μικροφώνου)</p> <p>Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικών τροφοδοτούμενων στερεοφωνικών ηχείων, ακουστικών, ακουστικών τύπου ψείρες, σετ ακουστικών-μικροφώνου ή καλωδίου τηλεοπτικού ήχου. Επίσης, χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικού μικροφώνου μέσω ενός σετ ακουστικών-μικροφώνου. Αυτή η υποδοχή δεν υποστηρίζει προαιρετικές συσκευές που λειτουργούν αποκλειστικά ως μικρόφωνο.</p> <p><b>ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!</b> Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ρυθμίστε την ένταση του ήχου προτού φορέσετε τα ακουστικά, τα ακουστικά τύπου ψείρες ή το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στις <i>Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος</i>.</p> <p>Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνεται στη συσκευασία.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Όταν συνδεθεί μια συσκευή στην υποδοχή, τα ηχεία του υπολογιστή απενεργοποιούνται.</p>
(2) 	<p>Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης MicroSD</p> <p>Πραγματοποιεί ανάγνωση προαιρετικών καρτών μνήμης που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση, διαχείριση και κοινή χρήση δεδομένων και πρόσβαση σε πληροφορίες.</p> <p>Για να τοποθετήσετε μια κάρτα:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Κρατήστε την κάρτα με την ετικέτα προς τα πάνω και τους ακροδέκτες προς τον υπολογιστή.</li><li>2. Τοποθετήστε την κάρτα στη συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης και πιέστε τη μέχρι να εφαρμόσει στη θέση της.</li></ol> <p>Για να αφαιρέσετε μια κάρτα:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Τραβήξτε την κάρτα προς τα έξω.</li></ul>
(3) 	<p>Θύρα USB 3.x SuperSpeed</p> <p>Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών USB, όπως κινητό τηλέφωνο, κάμερα, συσκευή παρακολούθησης δραστηριοτήτων ή smartwatch, και παρέχει μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας.</p>


Στοιχείο	Περιγραφή
(4) Φωτεινή ένδειξη τροφοδοτικού AC και μπαταρίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Λευκή: Το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο και η μπαταρία έχει φορτιστεί.</li> <li>• Πορτοκαλί: Το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο και η μπαταρία φορτίζεται.</li> <li>• Σβηστή: Ο υπολογιστής λειτουργεί με τροφοδοσία από την μπαταρία.</li> </ul>
(5)  Σύνδεση τροφοδοσίας και θύρα φόρτισης USB Type-C	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση τροφοδοτικού AC που διαθέτει βύσμα σύνδεσης USB Type-C για την παροχή τροφοδοσίας στον υπολογιστή και, εάν χρειάζεται, τη φόρτιση της μπαταρίας του υπολογιστή.

## Αριστερή πλευρά



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) 	<p>Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας Nano</p> <p>Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικού καλωδίου ασφαλείας στον υπολογιστή.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Το καλώδιο ασφαλείας είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί αποτρεπτικά και ενδέχεται να μην μπορεί να προστατεύσει τον υπολογιστή από ακατάλληλο χειρισμό ή κλοπή.</p>
(2) 	<p>Σύνδεση τροφοδοσίας και θύρα φόρτισης USB Type-C</p> <p>Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών USB με βύσμα Type-C και μπορεί να φορτίσει συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, tablet και συσκευές αναπαραγωγής MP3, ακόμα κι όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Επίσης, χρησιμοποιείται για τη σύνδεση τροφοδοτικού AC που διαθέτει βύσμα σύνδεσης USB Type-C για την παροχή τροφοδοσίας στον υπολογιστή, και εάν χρειάζεται, τη φόρτιση της μπαταρίας του υπολογιστή.</p>
(3) 	<p>Θύρα USB 3.x SuperSpeed</p> <p>Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών USB, όπως κινητό τηλέφωνο, κάμερα, συσκευή παρακολούθησης δραστηριοτήτων ή smartwatch, και παρέχει μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας.</p>

## Οθόνη

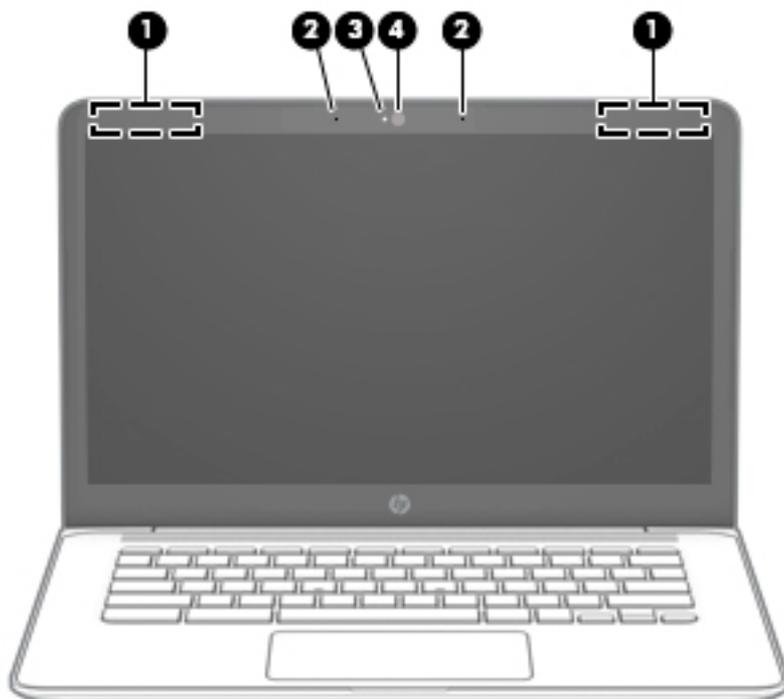


Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Κεραίες WLAN*	Στέλνουν και λαμβάνουν ασύρματα σήματα για την επικοινωνία με ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN). <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η θέση των κεραίων WLAN μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
(2) Εσωτερικά μικρόφωνα (2)	Πραγματοποιούν εγγραφή ήχου.
(3) Φωτεινή ένδειξη κάμερας	Αναμμένη: Η κάμερα είναι σε χρήση.
(4) Κάμερα	Τραβάει βίντεο και φωτογραφίες και παρέχει δυνατότητα βιντεοδιάσκεψης και online συνομιλίας μέσω ροής βίντεο.

\* Οι κεραίες δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του υπολογιστή και η θέση τους διαφέρει. Για βέλτιστη μετάδοση, φροντίστε να μην υπάρχουν εμπόδια στο χώρο γύρω από τις κεραίες.

Για να δείτε τις σημειώσεις κανονισμών για τις ασύρματες συσκευές, ανατρέξτε στην ενότητα *Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος* που ισχύει για τη χώρα/περιοχή σας.


Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

## TouchPad

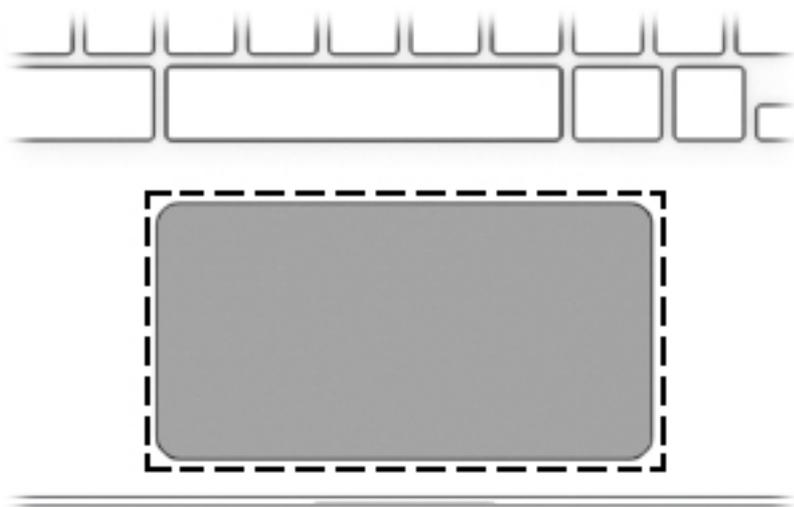

Στοιχείο	Περιγραφή
Ζώνη TouchPad	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη. <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Χρήση των κινήσεων του TouchPad και της οθόνης αφής στη σελίδα 8</a> .

## Κουμπί και ηχείο

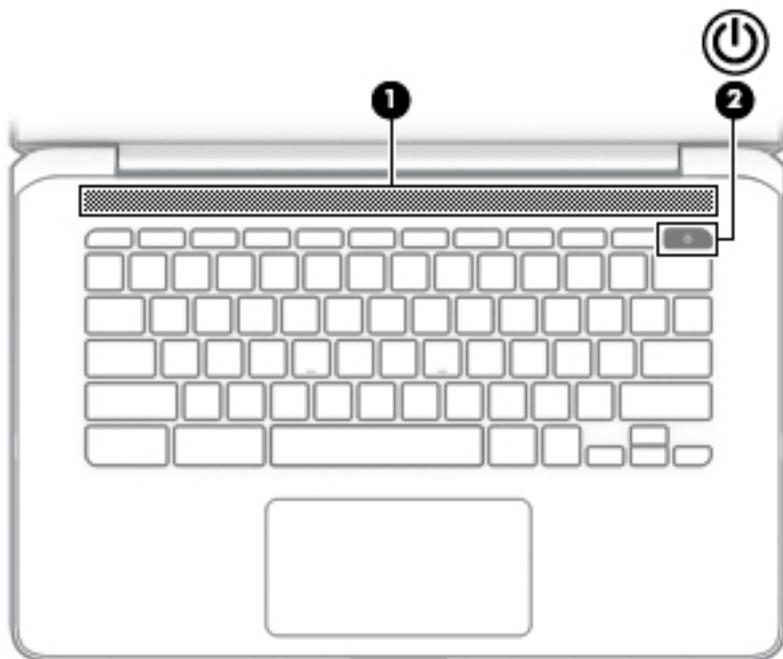

Στοιχείο	Περιγραφή
(1)	Ηχείο
(2)	Κουμπί λειτουργίας

Παράγει ήχο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επιλεγμένα προϊόντα μπορεί να έχουν βελτιωμένο σύστημα ήχου από την B&O Play.

- Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί για να τον ενεργοποιήσετε.
- Όταν ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, πατήστε στιγμιαία το κουμπί για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την αναστολή λειτουργίας.
- Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και θέλετε να κλειδώσετε την οθόνη, πατήστε το κουμπί έως ότου εμφανιστεί η οθόνη εισόδου. Αν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ενώ έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος οθόνης, ο υπολογιστής απενεργοποιείται.
- Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και θέλετε να τον απενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να κλειδώσετε την οθόνη και έπειτα συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί μέχρι να απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής.

## Ετικέτες

Οι ετικέτες που βρίσκονται πάνω στον υπολογιστή παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε όταν επιλύετε προβλήματα συστήματος ή ταξιδεύετε στο εξωτερικό με τον υπολογιστή.

 **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Όλες οι ετικέτες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα είναι επικολλημένες στο κάτω μέρος του υπολογιστή.


- Ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών — Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση του υπολογιστή. Κατά την επικοινωνία σας με την υποστήριξη, θα σας ζητηθεί ο σειριακός αριθμός και ενδεχομένως ο αριθμός προϊόντος ή ο αριθμός μοντέλου. Εντοπίστε αυτούς τους αριθμούς προτού επικοινωνήσετε με την υποστήριξη.

Η ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών μοιάζει με ένα από τα παρακάτω παραδείγματα. Ανατρέξτε στην εικόνα που ταιριάζει περισσότερο στην ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών που υπάρχει στον υπολογιστή σας.



#### Στοιχείο

- (1) Σειριακός αριθμός
- (2) Αριθμός προϊόντος
- (3) Περίοδος εγγύησης
- (4) Αριθμός μοντέλου (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

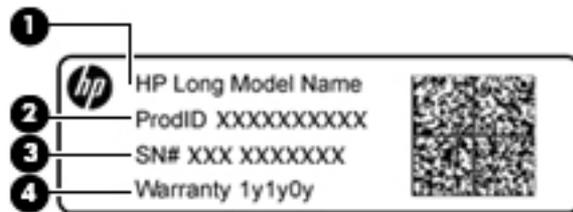

#### Στοιχείο

- (1) Όνομα μοντέλου (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)
- (2) Αριθμός προϊόντος
- (3) Σειριακός αριθμός
- (4) Περίοδος εγγύησης

- Ετικέτες κανονισμών — Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες κανονισμών του υπολογιστή.
- Ετικέτες πιστοποίησης ασύρματων συσκευών — Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις προαιρετικές ασύρματες συσκευές, καθώς και τις σημανσεις έγκρισης των χωρών/περιοχών όπου έχει εγκριθεί η χρήση των συσκευών.

## 2 Περιήγηση στην οθόνη

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην οθόνη με τους παρακάτω τρόπους:

- Με κινήσεις αφής απευθείας επάνω στην οθόνη του υπολογιστή (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)
- Με κινήσεις στο TouchPad
- Με μια προαιρετική γραφίδα, με το φιλμ ψηφιοποίησης, για τον υπολογιστή. Εάν ο υπολογιστής σας συνοδεύεται από γραφίδα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται με τη γραφίδα.

### Χρήση των κινήσεων του TouchPad και της οθόνης αφής


Το TouchPad υποστηρίζει ποικιλία κινήσεων που σας βοηθούν να χειρίζεστε διάφορα στοιχεία στην επιφάνεια εργασίας. Για να περιηγηθείτε σε μια οθόνη αφής (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα), αγγίξτε απευθείας την οθόνη χρησιμοποιώντας τις κινήσεις που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο.

#### Πάτημα

Πατήστε με ένα δάχτυλο στη ζώνη του TouchPad ή στην οθόνη αφής για να κάνετε μια επιλογή.



Πατήστε με δύο δάχτυλα στη ζώνη του TouchPad ή στην οθόνη αφής για να ανοίξετε ένα μενού περιβάλλοντος.

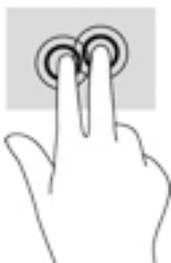

## Κύλιση (μόνο στο TouchPad)


Η κύλιση είναι χρήσιμη για τη μετακίνηση προς τα πάνω, προς τα κάτω ή πλευρικά σε σελίδες ή εικόνες. Η κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά με δύο δάχτυλα μετακινεί την οθόνη, εάν υπάρχει περισσότερο περιεχόμενο σε κάποια από τις πλευρές, ή σας μετακινεί στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα στο ιστορικό του προγράμματος περιήγησης στο web.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στο TouchPad σε απόσταση μεταξύ τους και, στη συνέχεια, σύρετέ τα κατά μήκος του TouchPad με κατεύθυνση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ταχύτητα της κύλισης εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης των δαχτύλων.



Για εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών καρτελών του Chrome, σύρετε τρία δάχτυλα αριστερά ή δεξιά στο TouchPad.

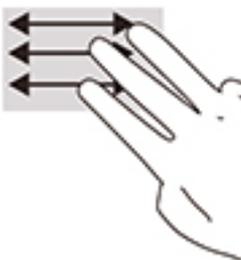

## Κύλιση με ένα δάχτυλο (μόνο στην οθόνη αφής)

Η κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά με ένα δάχτυλο σάς μετακινεί στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα στο ιστορικό του προγράμματος περιήγησης στο web.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση, τοποθετήστε τα δάχτυλα στην οθόνη αφής και, στη συνέχεια, σύρετέ τα κατά μήκος της οθόνης με κατεύθυνση προς τα αριστερά ή δεξιά.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ταχύτητα της κύλισης εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης των δαχτύλων.



## Πέρασμα με ένα δάχτυλο (μόνο στην οθόνη αφής)

Το πέρασμα προς τα πάνω με ένα δάχτυλο αποκρύπτει ή εμφανίζει το ράφι. Το ράφι περιλαμβάνει μια λίστα συντομεύσεων για δημοφιλείς εφαρμογές, ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Για πέρασμα, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην κάτω πλευρά της οθόνης, σύρετέ το γρήγορα για μικρή απόσταση και σηκώστε το.



## Ζουμ με τσίμπημα με δύο δάχτυλα (μόνο στην οθόνη αφής)

Χρησιμοποιήστε την κίνηση τσιμπήματος και ζουμ με δύο δάχτυλα για να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε εικόνες ή κείμενο.

- Για να κάνετε σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα ανοιχτά στην οθόνη αφής και, στη συνέχεια, κλείστε τα.
- Για να κάνετε μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα κλειστά στην οθόνη αφής και, στη συνέχεια, ανοίξτε τα.



## 3 Χρήση των πλήκτρων ενεργειών

### Χρήση των πλήκτρων ενεργειών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα ενεργειών και τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Επιλέξτε γλώσσα στην κάτω πλευρά της σελίδας.

Εικονίδιο	Πλήκτρο	Περιγραφή
	esc	Ενεργοποιεί ορισμένες λειτουργίες του υπολογιστή, όταν πατηθεί σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα, όπως το πλήκτρο tab ή shift.
	Πίσω	Εμφανίζει την προηγούμενη σελίδα του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης.
	Εμπρός	Εμφανίζει την επόμενη σελίδα του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης.
	Επαναφόρτωση	Φορτώνει ξανά την τρέχουσα σελίδα.
	Πλήρης οθόνη	Ανοίγει τη σελίδα σε πλήρη οθόνη.
	Εμφάνιση εφαρμογών	Εμφανίζει τις ανοιχτές εφαρμογές. <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Πατώντας αυτό το πλήκτρο σε συνδυασμό με το πλήκτρο <b>ctrl</b> πραγματοποιείτε λήψη στιγμιότυπου οθόνης.
	Μείωση φωτεινότητας	Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο, μειώνεται σταδιακά η φωτεινότητα της οθόνης.
	Αύξηση φωτεινότητας	Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο, αυξάνεται σταδιακά η φωτεινότητα της οθόνης.
	Σίγαση	Απενεργοποιεί τον ήχο των ηχείων.
	Μείωση έντασης ήχου	Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο, μειώνεται σταδιακά η ένταση ήχου των ηχείων.
	Αύξηση έντασης ήχου	Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο, αυξάνεται σταδιακά η ένταση ήχου των ηχείων.
alt+ 	Αύξηση φωτεινότητας οπισθοφωτισμού πληκτρολογίου	Αυξάνει τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού του πληκτρολογίου.
alt+ 	Μείωση φωτεινότητας οπισθοφωτισμού πληκτρολογίου	Μειώνει τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού του πληκτρολογίου.

## 4 Τροφοδοσία και μπαταρία

### Εργοστασιακά σφραγισμένη μπαταρία

Οι μπαταρίες (ή η μπαταρία) του προϊόντος δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από το χρήστη. Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση της μπαταρίας μπορεί να καταστήσει άκυρη την εγγύηση του προϊόντος. Εάν η μπαταρία αποφορτίζεται πολύ γρήγορα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη. Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, μην την απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ακολουθήστε την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας για την απόρριψη μπαταριών.

### Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στον υπολογιστή.
2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία φορτίζεται ελέγχοντας τη φωτεινή ένδειξη του τροφοδοτικού AC. Η φωτεινή ένδειξη βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του υπολογιστή, δίπλα στη σύνδεση τροφοδοσίας.

Φωτεινή ένδειξη τροφοδοτικού AC	Κατάσταση
Λευκή	Το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο και η μπαταρία έχει φορτιστεί.
Πορτοκαλί	Το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο και η μπαταρία φορτίζεται.
Σβηστή	Ο υπολογιστής λειτουργεί με τροφοδοσία από την μπαταρία.

3. Όταν η μπαταρία φορτίζεται, αφήστε το τροφοδοτικό AC συνδεδεμένο έως ότου η φωτεινή ένδειξη του τροφοδοτικού AC γίνει λευκή.

## 5 Εκτύπωση

Για να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Εκτύπωση από το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome™
- Εκτύπωση μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών εκτυπώσεων Google Cloud™ Print



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή HP Print για Chrome, ο εκτυπωτής δεν πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Google Cloud Print.

### Εκτύπωση από το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome

Για να εκτυπώσετε από το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή HP Print για Chrome. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή HP Print για Chrome από το Chrome Web Store. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία web της HP.

1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Επιλέξτε χώρα/περιοχή.
3. Επιλέξτε γλώσσα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### Εκτύπωση μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών εκτυπώσεων Google Cloud Print

Η υπηρεσία διαδικτυακών εκτυπώσεων Google Cloud Print είναι μια δωρεάν υπηρεσία που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε με ασφάλεια έγγραφα και φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα βήματα που απαιτούνται για τη χρήση του Google Cloud Print, ανατρέξτε στην τοποθεσία web της HP.

1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Επιλέξτε χώρα/περιοχή.
3. Επιλέξτε γλώσσα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## 6 Περισσότερες πηγές της HP

### Περισσότερες πηγές της HP

Για να βρείτε πηγές που παρέχουν λεπτομέρειες για το προϊόν σας, πληροφορίες χρήσης και άλλα, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα.

Πηγή	Περιεχόμενα
<i>Οδηγίες εγκατάστασης</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Εγκατάσταση του υπολογιστή</li><li>• Εντοπισμός των στοιχείων του υπολογιστή</li></ul>
Τοποθεσία web της HP  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πιο πρόσφατο οδηγό χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> και ακολουθήστε τις οδηγίες για να βρείτε το προϊόν σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε <b>Οδηγοί χρήσης</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πληροφορίες υποστήριξης</li><li>• Παραγγελία εξαρτημάτων και εύρεση πρόσθετης βοήθειας</li><li>• Διαθέσιμα αξεσουάρ για τη συσκευή</li></ul>
Διεθνής υποστήριξη  Για υποστήριξη στη γλώσσα σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> και επιλέξτε χώρα/περιοχή.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Online συνομιλία με τεχνικό της HP</li><li>• Τηλέφωνα υποστήριξης</li><li>• Τοποθεσίες κέντρων επισκευής της HP</li></ul>
<i>Οδηγός ασφάλειας &amp; άνεσης</i>  Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Σωστή εγκατάσταση του σταθμού εργασίας</li><li>• Οδηγίες για τη στάση του σώματος και τις συνήθειες εργασίας που αυξάνουν την άνεση και μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού</li><li>• Πληροφορίες για την ασφάλεια από ηλεκτρικές και μηχανικές βλάβες</li></ul>
<i>Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος</i>  Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνεται στη συσκευασία.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς και την ασφάλεια</li><li>• Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των μπαταριών</li></ul>
<i>Περιορισμένη εγγύηση*</i>  Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πληροφορίες εγγύησης</li></ul>

\*Η Περιορισμένη εγγύηση HP βρίσκεται στους οδηγούς χρήσης του προϊόντος σας ή/και στο CD ή DVD που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, η HP μπορεί να παρέχει την εγγύηση σε έντυπη μορφή στη συσκευασία. Στις χώρες/περιοχές όπου η εγγύηση δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή, μπορείτε να ζητήσετε ένα έντυπο αντίγραφο από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Για τα προϊόντα που αγοράστηκαν σε Ασία-Ειρηνικό, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην HP, στη διεύθυνση POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε το όνομα του προϊόντος σας και το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

---

## 7 Ηλεκτροστατική εκκένωση

Ηλεκτροστατική εκκένωση είναι η εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού κατά την επαφή δύο αντικειμένων, π.χ. το τίναγμα που αισθάνεστε όταν περπατάτε σε χαλί και ακουμπάτε ένα μεταλλικό χερούλι πόρτας.

Η εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού από τα δάχτυλα ή άλλους ηλεκτροστατικούς αγωγούς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Για να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης στον υπολογιστή ή σε μονάδα δίσκου και τον κίνδυνο απώλειας πληροφοριών, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Εάν οι οδηγίες αφαίρεσης ή εγκατάστασης υποδεικνύουν ότι πρέπει να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η κατάλληλη γείωση.
- Φυλάξτε τα εξαρτήματα στις θήκες προστασίας από το στατικό ηλεκτρισμό έως ότου είστε έτοιμοι να τα εγκαταστήσετε.
- Αποφύγετε να ακουμπήσετε ακίδες, καλώδια και κυκλώματα. Αποφύγετε να ακουμπήσετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιήστε μη μαγνητικά εργαλεία.
- Πριν από το χειρισμό εξαρτημάτων, αποφορτίστε το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια.
- Εάν αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα, τοποθετήστε το σε μια θήκη προστασίας από το στατικό ηλεκτρισμό.

## 8 Προσβασιμότητα

Η HP σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με κατάλληλες βοηθητικές συσκευές.

### Υποστηριζόμενες βοηθητικές τεχνολογίες

Τα προϊόντα HP υποστηρίζουν μια μεγάλη ποικιλία βοηθητικών τεχνολογιών λειτουργικών συστημάτων και μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να λειτουργούν με επιπλέον βοηθητικές τεχνολογίες. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης της συσκευής σας για να εντοπίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βοηθητικά χαρακτηριστικά.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν βοηθητικής τεχνολογίας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών του προϊόντος.

### Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών

Κάνουμε συνεχώς βελτιώσεις στην προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και κάθε σχόλιο από τους χρήστες είναι ευπρόσδεκτο. Εάν έχετε πρόβλημα με ένα προϊόν ή θέλετε να μας ενημερώσετε για τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας που σας έχουν βοηθήσει, επικοινωνήστε μαζί μας στο +1 (888) 259-5707, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 π.μ. έως 9 μ.μ. Ορεινή ώρα Βόρειας Αμερικής. Εάν είστε κωφοί ή βαρήκοοι και χρησιμοποιείτε TRS/VRS/WebCapTel, επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα, καλώντας στο +1 (877) 656-7058, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 π.μ. έως 9 μ.μ. Ορεινή ώρα Βόρειας Αμερικής.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υποστήριξη παρέχεται μόνο στα Αγγλικά.

# Ευρετήριο

## E

- εκτύπωση 14
- επόμενο παράθυρο 12
- εσωτερικά μικρόφωνα, εντοπισμός 4
- ετικέτα πιστοποίησης ασύρματων συσκευών 7
- ετικέτα Bluetooth 7
- ετικέτα WLAN 7
- ετικέτες
  - εξυπηρέτηση πελατών 6
  - κανονισμοί 7
  - πιστοποίηση ασύρματων συσκευών 7
  - σειριακός αριθμός 7
  - Bluetooth 7
  - WLAN 7
- ετικέτες εξυπηρέτησης πελατών, εντοπισμός 6

## Z

- ζώνη TouchPad, εντοπισμός 5

## H

- ηλεκτροστατική εκκένωση 16
- ηχείο, εντοπισμός 6

## Θ

- θύρα USB 3.x SuperSpeed, εντοπισμός 3
- θύρες
  - θύρα USB 3.x SuperSpeed 3
  - θύρα USB 3.x SuperSpeed 1
  - σύνδεση τροφοδοσίας και φόρτισης USB Type-C 2, 3

## K

- κάμερα, εντοπισμός 4
- κάρτα μνήμης, εντοπισμός 1
- κάτω πλευρά 7
- κεραίες WLAN, εντοπισμός 4
- κινήσεις οθόνης αφής
  - ζουμ με τσίμπημα δύο δαχτύλων 11

- κύλιση με ένα δάχτυλο 10
- πέρασμα με ένα δάχτυλο 11
- κινήσεις πατήματος 8
- κινήσεις στο TouchPad και στην οθόνη αφής, πάτημα 8
- κινήσεις στο TouchPad, κύλιση 9
- κίνηση κύλισης στην οθόνη αφής 10
- κίνηση κύλισης στο TouchPad 9
- κίνηση περάσματος στην οθόνη αφής 11
- κουμπί λειτουργίας, εντοπισμός 6
- κουμπιά, λειτουργία 6

## M

- μπαταρία
  - εργοστασιακά σφραγισμένη 13
  - φόρτιση 13
  - φωτεινή ένδειξη 2

## O

- όνομα και αριθμός προϊόντος, υπολογιστής 7
- οπισθοφωτισμός πληκτρολογίου, αναγνώριση 12
- οπισθοφωτισμός πληκτρολογίου, εντοπισμός 12

## Π

- πηγές 15
- πλήκτρα ενεργειών 12
  - αύξηση έντασης ήχου 12
  - αύξηση φωτεινότητας 12
  - εμπρός 12
  - μείωση έντασης ήχου 12
  - μείωση φωτεινότητας 12
  - πίσω 12
  - πλήρης οθόνη 12
  - σίγαση 12
  - esc 12
- πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου, αναγνώριση 12
- πλήκτρο αύξησης φωτεινότητας, εντοπισμός 12

- πλήκτρο ενέργειας
  - επαναφόρτωση 12
- πλήκτρο επαναφόρτωσης, εντοπισμός 12
- πλήκτρο επόμενου παραθύρου, εντοπισμός 12
- πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου, εντοπισμός 12
- πλήκτρο μείωσης φωτεινότητας, εντοπισμός 12
- πλήκτρο πλήρους οθόνης, εντοπισμός 12
- πλήκτρο προς τα εμπρός, εντοπισμός 12
- πλήκτρο προς τα πίσω, εντοπισμός 12
- πλήκτρο σίγασης, εντοπισμός 12
- πλήκτρο esc, εντοπισμός 12
- πληροφορίες κανονισμών
  - ετικέτα κανονισμών 7
  - ετικέτες πιστοποίησης ασύρματων συσκευών 7
- προσβασιμότητα 17

## Σ

- σειριακός αριθμός 7
- σειριακός αριθμός, υπολογιστής 7
- στοιχεία
  - αριστερή πλευρά 3
  - δεξιά πλευρά 1
  - κουμπί και ηχείο 6
  - οθόνη 4
- σύνδεση τροφοδοσίας και θύρα φόρτισης USB Type-C 2
- σύνδεση τροφοδοσίας και θύρα φόρτισης USB Type-C, εντοπισμός 3
- σύνδεση τροφοδοσίας, εντοπισμός 2
- σύνδεση, τροφοδοσία 2
- συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης microSD, εντοπισμός 1
- συσκευή WLAN 7

## T

τσίμπημα με δύο δάχτυλα στην οθόνη  
αφής για ζουμ 11

## Y

υποδοχές

είσοδος ήχου (μικροφώνου) 1

έξοδος ήχου (ακουστικών) 1

καλώδιο ασφαλείας nano 3

συσκευή ανάγνωσης καρτών

μνήμης microSD 1

υποδοχή ακουστικών (έξοδος  
ήχου) 1

υποδοχή εισόδου ήχου  
(μικροφώνου), εντοπισμός 1

υποδοχή εξόδου ήχου (ακουστικών),  
εντοπισμός 1

υποδοχή καλωδίου ασφαλείας nano,  
εντοπισμός 3

υποδοχή μικροφώνου (είσοδος  
ήχου), εντοπισμός 1

υποστήριξη 15

## Φ

φωτεινές ενδείξεις

κάμερα 4

τροφοδοτικό AC και μπαταρία 2

φωτεινή ένδειξη κάμερας,  
εντοπισμός 4

φωτεινή ένδειξη τροφοδοτικού AC  
2

## X

χρήση του υπολογιστή σε ταξίδια 7

## U

USB 3.x SuperSpeed, εντοπισμός 1