



# Uživatelská příručka

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Chrome a Google Cloud Print jsou ochranné známky Google Inc.

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

První vydání: únor 2018

Číslo dokumentu: L13110-221

### **Důležité informace o produktu**

Tato uživatelská příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici.


### **Podmínky použití softwaru**

Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným použitím jakéhokoli softwarového produktu předinstalovaného v tomto počítači vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem HP (EULA). Nepřijmete-li podmínky této licence, máte možnost vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle podmínek pro vrácení peněz prodejce.

S žádostmi o jakékoli další informace či o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého prodejce.

## Bezpečnostní upozornění

---

 **VAROVÁNÍ!** Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si počítač na klín a neblokujte větrací otvory. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky či šaty. Do kontaktu měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo šaty, ani do kontaktu s kůží nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity pro teplotu uživatelem přístupných povrchů, které jsou definovány v mezinárodním standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950).

---



---


# Obsah




<b>1 Seznámení s počítačem</b> .....	<b>1</b>
Pravá strana .....	1
Levá strana .....	3
Displej .....	4
TouchPad .....	5
Tlačítko a reproduktor .....	6
Štítky .....	6
<b>2 Navigace po obrazovce</b> .....	<b>8</b>
Použití touchpadu a gest dotykové obrazovky .....	8
Klepnutí .....	8
Posunutí (pouze touchpad) .....	9
Posunutí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka) .....	10
Přejetí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka) .....	11
Zoom sevřením dvěma prsty (pouze dotyková obrazovka) .....	11
<b>3 Použití akčních kláves</b> .....	<b>12</b>
Použití akčních kláves .....	12
<b>4 Napájení a baterie</b> .....	<b>13</b>
Baterie zaplombovaná z výroby .....	13
Nabíjení baterie .....	13
<b>5 Tisk</b> .....	<b>14</b>
Tisk z prohlížeče Google Chrome .....	14
Tisk pomocí webové služby Google Cloud Print .....	14
<b>6 Další zdroje společnosti HP</b> .....	<b>15</b>
Další zdroje společnosti HP .....	15
<b>7 Výboj statické elektřiny</b> .....	<b>16</b>
<b>8 Přístupnost</b> .....	<b>17</b>
Podporované technologie usnadnění přístupu .....	17
Kontaktování podpory .....	17




# 1 Seznámení s počítačem
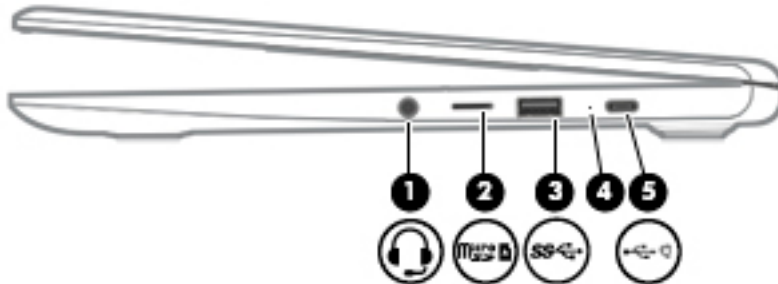
## Pravá strana







Součást	Popis
(1) 	<p>Kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon)</p> <p>Slouží k připojení volitelných aktivních stereofonních reproduktorů, sluchátek, špuntů (sluchátek), náhlavní soupravy nebo audiokabelu televize. Lze jím připojit i volitelný mikrofon náhlavní soupravy. Tento konektor nepodporuje volitelná zařízení sestávající jen z mikrofonu.</p> <p><b>VAROVÁNÍ!</b> Aby nedošlo k poškození sluchu, před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další informace o bezpečnosti naleznete v <i>Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí</i>.</p> <p>Tato příručka je dodávána spolu se zařízením.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Pokud je ke konektoru připojeno externí zařízení, reproduktory počítače jsou vypnuty.</p>
(2) 	<p>Čtečka paměťových karet microSD</p> <p>Slouží ke čtení volitelných paměťových karet, na kterých lze ukládat, spravovat a sdílet informace a přistupovat k nim.</p> <p>Vložení karty:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory směrem k počítači.</li><li>2. Vsuňte kartu do čtečky paměťových karet a zatlačte na ni, dokud nezapadne na místo.</li></ol> <p>Odebrání karty:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Vytáhněte kartu.</li></ul>
(3) 	<p>Port USB 3.x SuperSpeed</p> <p>Slouží k připojení zařízení USB, například mobilního telefonu, kamery, monitoru aktivity nebo chytrých hodinek, a poskytuje vysokorychlostní přenos dat.</p>
(4)	<p>Kontrolka adaptéru střídavého proudu a baterie</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Svítí bíle: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie je zcela nabitá.</li><li>• Oranžová: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie se nabíjí.</li></ul>

Součást	Popis
<b>(5)</b>  Konektor napájení a nabíjecí port USB Type-C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nesvítlí: Počítač je napájen z baterie.</li></ul> Připojuje adaptér střídavého proudu, který má konektor USB Type-C, pro napájení počítače a v případě potřeby pro nabíjení baterie počítače.

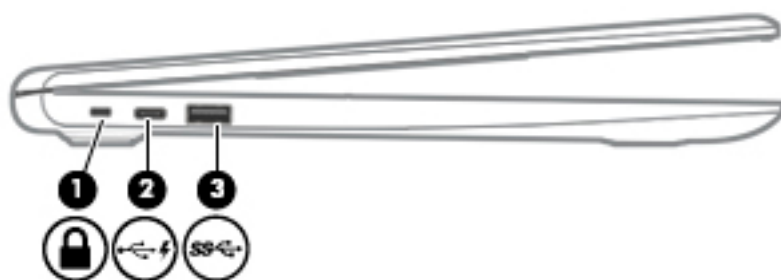


## Levá strana



Součást	Popis
(1)  Zásuvka pro bezpečnostní nano kabel	Slouží k připojení volitelného bezpečnostního kabelu k počítači. <b>POZNÁMKA:</b> Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži počítače však zcela zabránit nedokáže.
(2)  Konektor napájení a nabíjecí port USB Type-C	Slouží k připojení zařízení USB s konektorem Type-C a také k nabíjení produktů, jako jsou mobilní telefony, notebooky, tablety a přehrávače MP3, a to i v případě, že je počítač vypnutý. Připojuje také adaptér střídavého proudu, který má konektor USB Type-C, pro napájení počítače a v případě potřeby pro nabíjení baterie počítače.
(3)  Port USB 3.x SuperSpeed	Slouží k připojení zařízení USB, například mobilního telefonu, kamery, monitoru aktivity nebo chytrých hodinek, a poskytuje vysokorychlostní přenos dat.

# Displej

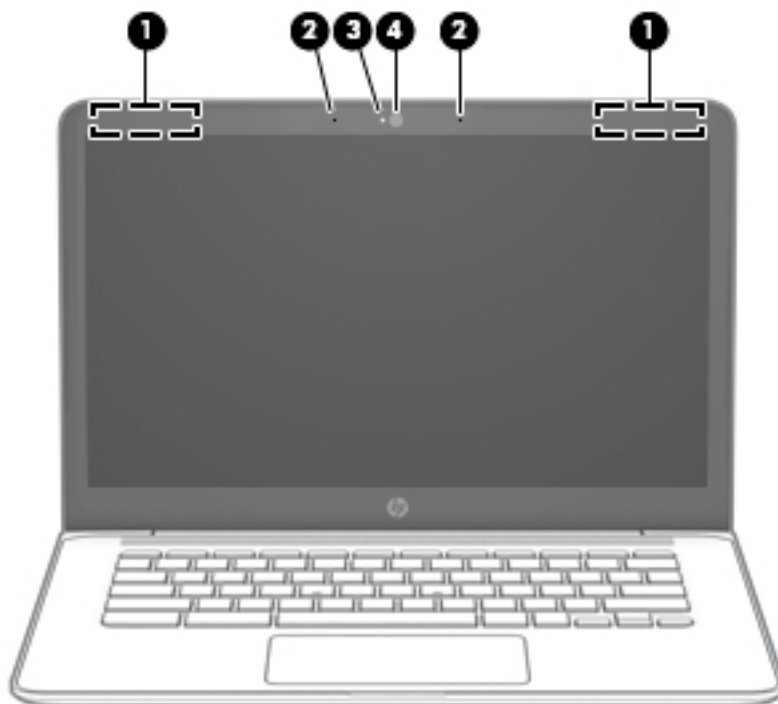


Součást	Popis
(1) Antény sítě WLAN*	Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místních bezdrátových sítích (WLAN). <b>POZNÁMKA:</b> Umístění antén sítě WLAN se může lišit v závislosti na produktu.
(2) Vestavěné mikrofony (2)	Zaznamenávají zvuk.
(3) Kontrolka kamery	Svídí: Kamera je používána.
(4) Kamera	Slouží k nahrávání videa, pořizování fotografií, videokonferencím a online konverzacím využívajícím přenos videa.

\* Antény nejsou viditelné z vnější strany počítače a jejich umístění se liší. Abyste dosáhli optimálního přenosu signálu, oblasti bezprostředně okolo antén nezakrývejte.

Informace o předpisech pro bezdrátovou komunikaci platných pro danou zemi nebo oblast naleznete v *Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí*.


Tato příručka je dodávána spolu se zařízením.


## TouchPad

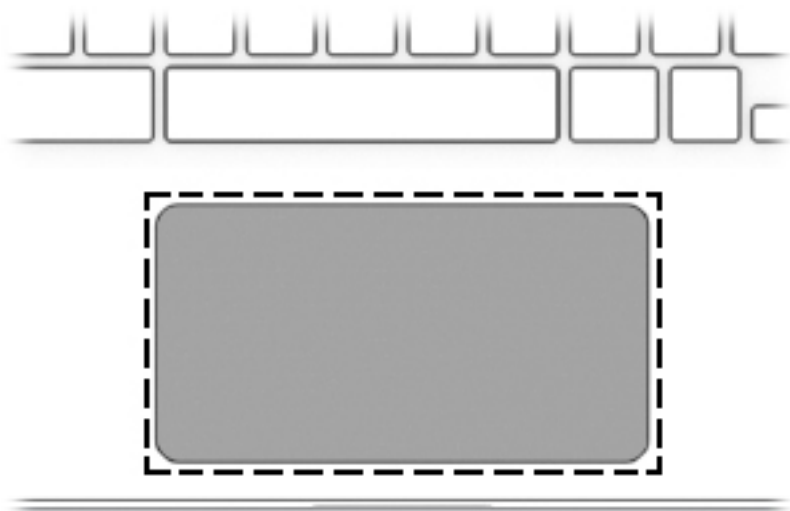

Součást	Popis
Oblast touchpadu	Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. <b>POZNÁMKA:</b> Další informace naleznete v části <a href="#">Použití touchpadu a gest dotykové obrazovky na stránce 8</a> .


## Tlačítko a reproduktor

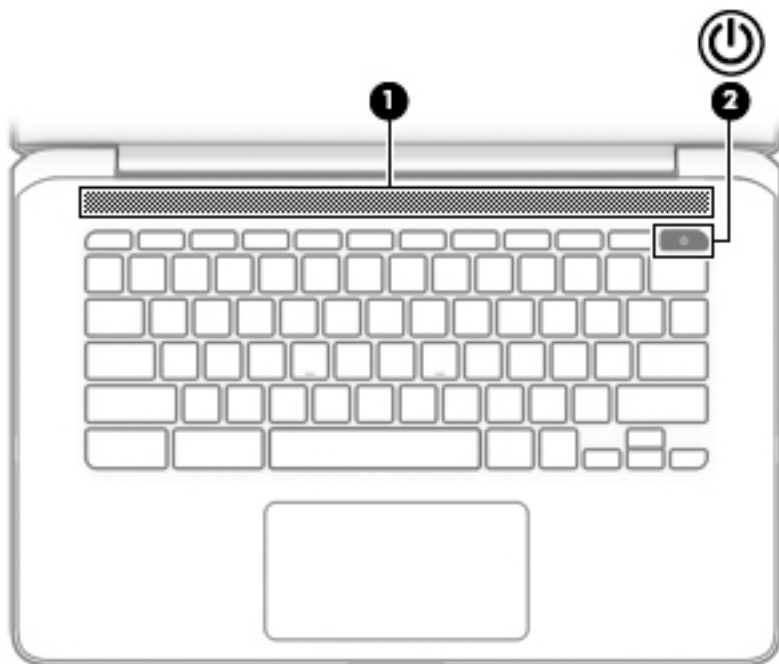

Součást	Popis
(1) Reproduktor	Reprodukuje zvuk. <b>POZNÁMKA:</b> Vybrané produkty mohou obsahovat vylepšený zvukový systém B&O Play.
(2)  Tlačítko napájení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete.</li><li>• Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.</li><li>• Když je počítač zapnutý a chcete uzamknout obrazovku, stiskněte tlačítko a podržte je, dokud se nezobrazí obrazovka pro přihlášení. Stisknutím tlačítka napájení v režimu uzamknutí obrazovky vypnete počítač.</li><li>• Pokud je počítač zapnutý a chcete jej vypnout, stiskněte a podržte tlačítko, aby se zamkla obrazovka. Poté dále tiskněte tlačítko, dokud se počítač nevypne.</li></ul>

## Štítky

Štítky na počítači poskytují informace, které jsou vhodné pro řešení potíží se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí.

 **DŮLEŽITÉ:** Všechny štítky, popsané v této části, budou připevněny ke spodní straně počítače.

- **Servisní štítek** – obsahuje důležité informace identifikující váš počítač. Pokud budete kontaktovat podporu, pravděpodobně budete požádáni, abyste uvedli sériové číslo a možná i číslo produktu a číslo modelu. Před tím, než budete kontaktovat podporu, vyhledejte tato čísla.


Servisní štítky budou vypadat jako jeden z níže uvedených příkladů. Postupujte podle ilustrace, která nejpřesněji odpovídá servisnímu štítku na vašem počítači.



---

#### Součást

- (1) Sériové číslo
  - (2) Číslo produktu
  - (3) Záruční lhůta
  - (4) Číslo modelu (pouze vybrané produkty)
- 

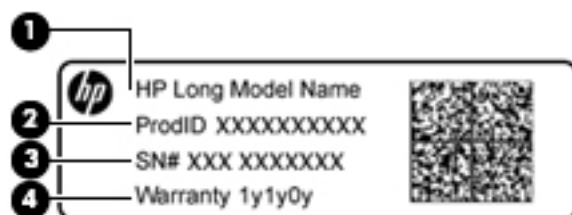

---

#### Součást

- (1) Název modelu (pouze vybrané produkty)
  - (2) Číslo produktu
  - (3) Sériové číslo
  - (4) Záruční lhůta
- 

- Štítek nebo štítky se směrnicemi – obsahují informace o směrnících souvisejících s počítačem.
- Štítek nebo štítky certifikace bezdrátové komunikace – obsahují informace o volitelných bezdrátových zařízeních a označení působnosti vyžadované v některých zemích nebo oblastech, v nichž byla zařízení schválena pro použití.

---

## 2 Navigace po obrazovce

Na obrazovce můžete navigovat následujícími způsoby:

- Používání dotykových gest přímo na obrazovce počítače (pouze vybrané produkty).
- Používání dotykových gest na touchpadu.
- Používejte volitelné pero s digitizérem filmu pro počítač. Pokud pero je dodáno s vaším počítačem, informace naleznete v dokumentaci dodané s tímto perem.

### Použití touchpadu a gest dotykové obrazovky

Touchpad podporuje celou řadu gest umožňujících pomocí klepnutí a posunutí manipulovat s prvky na ploše. Pro navigaci v dotykové obrazovce (pouze vybrané produkty) se přímo dotkněte obrazovky pomocí gest popsanych v této kapitole.

#### Klepnutí

Chcete-li provést výběr, klepněte jedním prstem na oblast touchpadu nebo na dotykovou obrazovku.



Chcete-li zobrazit kontextovou nabídku, klepněte dvěma prsty na oblast touchpadu nebo na dotykovou obrazovku.




## Posunutí (pouze touchpad)

Posunutí je vhodné pro přesun v rámci obrázku nebo stránky směrem nahoru, dolů nebo do stran. Posunutí dvěma prsty doleva nebo doprava posouvá obrazovku, je-li v příslušném směru nějaký obsah k zobrazení. Toto gesto také slouží k procházení historie webového prohlížeče.

Posunujte tak, že položíte dva prsty na touchpad a přejetete jimi přes touchpad směrem nahoru, dolů, doleva nebo doprava.


---

 **POZNÁMKA:** Rychlost posunutí je dána rychlostí pohybu prstů.

---



Chcete-li procházet otevřené karty v prohlížeči Chrome, posouvejte po touchpadu třemi prsty doleva nebo doprava.

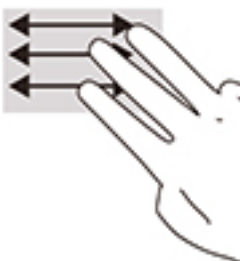

## Posunutí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka)

Posunutí doleva nebo doprava jedním prstem prochází historii webového prohlížeče dozadu a dopředu.

Posouvejte tak, že položíte prsty na obrazovku a potáhnete s nimi přes obrazovku směrem doleva nebo doprava.



**POZNÁMKA:** Rychlost posouvání je dána rychlostí pohybu prstů.

---





## Přejetí jedním prstem (pouze dotyková obrazovka)

Přejetí jedním prstem skryje nebo zobrazí vaši poličku. Polička obsahuje zástupce často používaných aplikací, které máte díky tomu pohodlně po ruce.


Přejed'te, položte prst na spodní části obrazovky, rychle přejed'te prstem nahoru na krátkou vzdálenost, a poté prst zvedněte.



## Zoom sevřením dvěma prsty (pouze dotyková obrazovka)

Zoom sevřením dvěma prsty umožňuje oddálit, resp. přiblížit, obrázky či text.



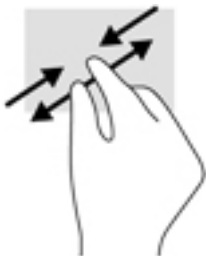









- Obraz oddálíte tak, že na dotykovou obrazovku položíte dva prsty od sebe a poté je posunete k sobě.
- Obraz přiblížíte tak, že na dotykovou obrazovku položíte dva prsty u sebe a poté je posunete směrem od sebe.



## 3 Použití akčních kláves

### Použití akčních kláves

Další informace o akčních klávesách a klávesových zkratkách naleznete na <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Ve spodní části stránky vyberte váš jazyk.

Ikona	Klávesa	Popis
	<code>esc</code>	Při stisknutí v kombinaci s dalšími klávesami, jako třeba klávesami <code>tab</code> nebo <code>shift</code> , aktivujete určité funkce počítače.
	Zpět	Zobrazí předchozí stránku v historii prohlížeče.
	Vpřed	Zobrazí následující stránku v historii prohlížeče.
	Obnovit	Znovu načte aktuální stránku.
	Celá obrazovka	Otevře stránku v celoobrazovkovém režimu.
	Zobrazení aplikací	Zobrazení spuštěných aplikací. <b>POZNÁMKA:</b> Stiskem tohoto tlačítka v kombinaci s klávesou <code>ctrl</code> pořídíte snímek obrazovky.
	Snížení jasu	Přidržením této klávesy postupně snížíte jas obrazovky.
	Zvýšení jasu	Přidržením této klávesy postupně zvýšíte jas obrazovky.
	Ztlumení zvuku	Ztlumí zvuk reproduktorů.
	Snížení hlasitosti	Přidržením této klávesy postupně snížíte hlasitost reproduktorů.
	Zvýšení hlasitosti	Přidržením této klávesy postupně zvýšíte hlasitost reproduktoru.
<code>alt+</code> 	Klávesa pro zvýšení jasu podsvícení klávesnice	Zvýší jas podsvícení klávesnice.
<code>alt+</code> 	Snížení jasu podsvícení klávesnice	Sníží jas podsvícení klávesnice.

## 4 Napájení a baterie

### Baterie zaplombovaná z výroby

Baterie v tomto produktu nemohou být jednoduše vyměněny samotnými uživateli. Pokud baterii odeberete nebo vyměníte, může záruka pozbyť platnosti. Pokud baterie již není schopna vydržet nabitá, kontaktujte podporu. Po skončení její životnosti nevyhazujte baterii do běžného komunálního odpadu. Baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.

### Nabíjení baterie

1. Připojte napájecí adaptér k počítači.
2. Zkontrolujte, zda kontrolka adaptéru střídavého proudu ukazuje, že baterie se nabíjí. Tato kontrolka je umístěna na levé straně počítače vedle konektoru napájení.

Kontrolka adaptéru střídavého proudu	Stav
Bílá	K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie je zcela nabitá.
Oranžová	K počítači je připojen adaptér střídavého proudu. Baterie se nabíjí.
Nesvíí	Počítač je napájen z baterie.

3. Zatímco baterie se nabíjí, ponechte adaptér střídavého proudu připojen, dokud se kontrolka adaptéru střídavého proudu nerozsvítí bíle.

## 5 Tisk

Pokud chcete z počítače tisknout, použijte jeden z následujících postupů:

- Tisk z prohlížeče Google Chrome™
- Tisk pomocí webové služby Google Cloud™ Print



**POZNÁMKA:** Pokud použijete aplikaci HP Print for Chrome, tiskárna nemůže být registrována ve službě Google Cloud Print.

### Tisk z prohlížeče Google Chrome

Pokud chcete tisknout z prohlížeče Google Chrome, použijte aplikaci HP Print for Chrome. Aplikaci HP Print for Chrome můžete instalovat z internetového obchodu Chrome. Další informace naleznete na webu společnosti HP.

1. Přejděte na stránky <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Vyberte vaši zemi.
3. Vyberte váš jazyk a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Tisk pomocí webové služby Google Cloud Print

Tisková služba Google Cloud Print je bezplatná služba, která umožňuje bezpečný tisk dokumentů a fotografií z vašeho počítače. Informace o předpokladech a krocích při použití služby Google Cloud Print naleznete na webu společnosti HP.

1. Přejděte na stránky <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Vyberte vaši zemi.
3. Vyberte váš jazyk a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## 6 Další zdroje společnosti HP

### Další zdroje společnosti HP

Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a mnoho dalších informací naleznete pomocí této tabulky.

Zdroj	Obsah
<i>Pokyny k instalaci</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nastavení počítače</li><li>Pomoc s identifikací součástí počítače</li></ul>
Webová stránka HP Nejnovější uživatelské příručky najdete na webu <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Vyhledejte svůj produkt podle pokynů. Dále vyberte možnost <b>Uživatelské příručky</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Informace o podpoře</li><li>Objednávání součástí a vyhledání další nápovědy</li><li>Příslušenství pro zařízení</li></ul>
Celosvětová podpora Podporu ve svém jazyce najdete na adrese <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> , zde vyberte svou zemi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Online konverzace s technikem společnosti HP</li><li>Telefonní čísla podpory společnosti HP</li><li>Informace o servisních střediscích společnosti HP</li></ul>
<i>Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy</i> Přejděte na stránky <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Správná instalace pracovní stanice</li><li>Pokyny pro správné držení těla a pracovní návyky sloužící ke zvýšení pohodlí a snížení rizika zdravotních potíží</li><li>Bezpečnostní informace pro práci s elektrickými a mechanickými součástmi</li></ul>
<i>Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí</i> Tato příručka je dodávána spolu se zařízením.	<ul style="list-style-type: none"><li>Informace o předpisech a bezpečnosti</li><li>Informace o likvidaci baterie</li></ul>
<i>Omezená záruka*</i> Přejděte na stránky <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Informace o záruce</li></ul>

\*Omezenou záruku společnosti HP naleznete mezi uživatelskými příručkami ve svém produktu nebo na dodaném disku CD nebo DVD. V některých zemích nebo oblastech může být součástí balení vytištěná záruka. V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána v tištěné formě, můžete požádat o tištěnou verzi na webu <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. U produktů zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat na adresu HP, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Napište název produktu a své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.

---

## 7 Výboj statické elektřiny

Výboj statické elektřiny je uvolnění náboje statické elektřiny, ke kterému dochází při kontaktu dvou objektů. Například, pokud se projdete po koberci, dotknete se kovové kliky u dveří a ucítíte ránu.

Výboj statické elektřiny od prstů nebo jiného vodiče statické elektřiny může poškodit elektronické součástky.

Chcete-li předejít poškození počítače, diskové jednotky nebo ztrátě dat, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Pokud je podle pokynů pro odstranění nebo instalaci třeba odpojit počítač od napájení, učiňte tak po řádném uzemnění.
- Dokud nezačnete instalovat součásti, uchovávejte je v původních antistatických obalech.
- Nedotýkejte se vývodů konektorů, vodičů a obvodů. S elektronickými součástmi manipulujte co nejméně.
- Používejte nemagnetické nástroje.
- Před manipulací se součástmi se zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete nelakovaného kovového povrchu.
- Pokud odeberete součást, vložte ji do antistatického obalu.

---

## 8 Přístupnost

Společnost HP navrhuje, vydává a prodává produkty a služby, které může používat kdokoli, včetně lidí s hendikepem, a to samostatně nebo s příslušnými asistenčními pomůckami.

### Podporované technologie usnadnění přístupu

Produkty HP podporují širokou škálu technologií usnadnění přístupu operačního systému a mohou být nakonfigurovány pro práci s dalšími technologiemi usnadnění přístupu. Pro získání dalších informací o funkcích usnadnění přístupu použijte funkci hledání na svém zařízení.



**POZNÁMKA:** Pro další informace o konkrétních produktech technologií usnadnění přístupu kontaktujte zákaznickou podporu tohoto produktu.

---

### Kontaktování podpory

Dostupnost našich produktů a služeb neustále vylepšujeme a zpětnou vazbu od uživatelů uvítáme. Máte-li s některým z produktů problém, nebo pokud nám chcete něco sdělit o funkcích usnadnění přístupu, které vám pomohly, kontaktujte nás od pondělí do pátku, od 6:00 do 21:00 severoamerického horského času (GMT-7:00) na čísle +1 (888) 259-5707. Jste-li neslyšící nebo nedoslýchaví a používáte TRS/VRS/WebCapTel, se žádostmi o technickou podporu, nebo pokud máte dotazy k usnadnění přístupu, kontaktujte nás telefonicky od pondělí do pátku, od 6:00 do 21:00 severoamerického horského času (GMT-7:00) na čísle +1 (877) 656-7058.



**POZNÁMKA:** Podpora je k dispozici pouze v angličtině.

---

# Rejstřík

- A**  
akční klávesa  
    obnovit 12  
akční klávesy 12  
    celá obrazovka 12  
    esc 12  
    snížení hlasitosti 12  
    snížení jasu 12  
    vpřed 12  
    zpět 12  
    ztlumení zvuku 12  
    zvýšení hlasitosti 12  
    zvýšení jasu 12  
antény sítě WLAN, identifikace 4
- B**  
baterie  
    nabíjení 13  
    světlo 1  
    zaplombováno z výroby 13
- C**  
cestování s počítačem 7
- Č**  
čtečka paměťových karet microSD,  
    identifikace 1
- G**  
gesta dotykové obrazovky  
    posunutí jedním prstem 10  
    přejetí jedním prstem 11  
    zoom sevřením dvěma prsty 11  
gesta klepnutí 8  
gesta touchpadu, posunutí 9  
gesta touchpadu a dotykové  
    obrazovky, klepnutí 8
- I**  
informace o předpisech  
    štítky certifikace bezdrátové  
    komunikace 7  
informace o směrnicích  
    štítek se směrnicemi 7
- K**  
kamera, identifikace 4  
klávesa celé obrazovky,  
    identifikace 12  
klávesa esc, identifikace 12  
klávesa následující okno,  
    identifikace 12  
klávesa obnovit, identifikace 12  
klávesa pro snížení hlasitosti,  
    identifikace 12  
klávesa snížení jasu, identifikace 12  
klávesa vpřed, identifikace 12  
klávesa zpět, identifikace 12  
klávesa ztlumení zvuku,  
    identifikace 12  
klávesa zvýšení hlasitosti,  
    identifikace 12  
klávesa zvýšení jasu, identifikace  
    12  
konektor, napájení 2  
konektor napájení, identifikace 2  
konektor napájení a nabíjecí port  
    USB Type-C 2  
konektor napájení a nabíjecí port USB  
    Type-C, identifikace 3  
konektor pro mikrofon (zvukový  
    vstup), identifikace 1  
konektory  
    zvukový vstup (pro mikrofon) 1  
    zvukový výstup (pro sluchátka)  
    1  
konektor zvukového vstupu (pro  
    mikrofon), identifikace 1  
konektor zvukového výstupu (pro  
    sluchátka) 1  
konektor zvukového výstupu (pro  
    sluchátka), identifikace 1  
kontrolka adaptéru střídavého  
    proudu 1  
kontrolka kamery, identifikace 4  
kontrolky  
    adaptér střídavého proudu  
    a baterie 1  
    kamera 4
- N**  
následující okno 12  
název a číslo produktu, počítač 6
- O**  
oblast touchpadu, identifikace 5
- P**  
paměťová karta, identifikace 1  
podpora 15  
podsvícení klávesnice, identifikace  
    12  
port USB 3.x SuperSpeed,  
    identifikace 1, 3  
porty  
    konektor napájení a nabíjení USB  
    Type-C 2, 3  
    port USB 3.x SuperSpeed 1, 3  
posunutí, gesto dotykové  
    obrazovky 10  
posunutí, gesto touchpadu 9  
přejetí, gesto dotykové obrazovky  
    11  
přístupnost 17
- R**  
reproduktor, identifikace 6
- S**  
sériové číslo 6  
sériové číslo, počítač 6  
servisní štítky, umístění 6  
součásti  
    displej 4  
    levá strana 3  
    pravá strana 1  
    tlačítko a reproduktor 6  
    spodní strana 7
- Š**  
štítek certifikace bezdrátové  
    komunikace 7  
štítek WLAN 7  
štítek zařízení Bluetooth 7



## Štítky

- Bluetooth 7
- certifikace bezdrátové komunikace 7
- sériové číslo 6
- servisní 6
- směrnice 7
- WLAN 7

## T

- tisk 14
- tlačítka, napájení 6
- tlačítko napájení, identifikace 6

## V

- vestavěné mikrofony, identifikace 4
- výboj statické elektřiny 16

## Z

- zařízení sítě WLAN 7
- zásuvka pro bezpečnostní nano kabel, identifikace 3
- zásuvky
  - bezpečnostní nano kabel 3
  - čtečka paměťových karet microSD 1
- zdroje 15
- zoom sevřením dvěma prsty, gesto dotykové obrazovky 11