



Používateľská príručka

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Chrome a Google Cloud Print sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Prvé vydanie: február 2018

Katalógové číslo dokumentu: L13110-231

Upozornenie týkajúce sa produktu


Táto príručka popisuje funkcie, ktoré obsahuje väčšina modelov. Niektoré funkcie nemusia byť vo vašom počítači k dispozícii.

Podmienky používania softvéru

Inštaláciou, kopírovaním, prevzatím alebo iným používaním ľubovoľného softvérového produktu predinštalovaného v tomto počítači vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete dodržiavať podmienky licenčnej zmluvy koncového používateľa (EULA) od spoločnosti HP. Ak s týmito licenčnými podmienkami nesúhlasíte, do 14 dní vráťte celý nepoužitý produkt (hardvér a softvér) a požiadajte o úplnú refundáciu. Na túto jedinou formu náhrady sa vzťahujú podmienky refundácie vášho predajcu.

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie alebo chcete požiadať o úplnú refundáciu ceny počítača, obráťte sa na svojho predajcu.

Bezpečnostné varovanie


 **VAROVANIE!** Ak chcete znížiť riziko zranenia spôsobeného teplom alebo prehriatia počítača, nedávajte si počítač priamo na stehná ani neblokujte jeho vetracie otvory. Počítač používajte len na tvrdom a rovnom povrchu. Prúdeniu vzduchu nesmú brániť žiadne predmety s tvrdým povrchom, napríklad voliteľná tlačiareň v blízkosti počítača, ani predmety s mäkkým povrchom, napríklad vankúše, prikrývky alebo odev. Počas prevádzky takisto zabráňte kontaktu pokožky alebo predmetov s mäkkým povrchom, napríklad vankúšov, prikrývok alebo odevov, so sieťovým napájacím adaptérom. Počítač a sieťový napájací adaptér vyhovujú teplotným limitom pre povrchy, s ktorými prichádza používateľ do styku. Uvedené teplotné limity definuje medzinárodná norma pre bezpečnosť zariadení informačných technológií (IEC 60950).




Obsah


1 Oboznámenie sa s počítačom	1
Pravá strana	1
Ľavá strana	3
Obrazovka	4
Zariadenie TouchPad	5
Tlačidlo a reproduktor	6
Štítky	6
2 Navigácia na obrazovke	8
Používanie zariadenia TouchPad a gest dotykovej obrazovky	8
Ťuknutie	8
Posúvanie (len so zariadením TouchPad)	9
Posúvanie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou)	10
Potiahnutie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou)	11
Stiahnutie/priblíženie dvoma prstami (len s dotykovou obrazovkou)	11
3 Používanie funkčných klávesov	12
Používanie funkčných klávesov	12
4 Napájanie a batéria	13
Zapečatená batéria od výrobcu	13
Nabíjanie batérie	13
5 Tlač	14
Tlač z prehliadača Google Chrome	14
Tlač pomocou webovej tlačovej služby Google Cloud Print	14
6 Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP	15
Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP	15
7 Elektrostatický výboj	16
8 Zjednodušenie ovládania	17
Podporované pomocné technológie	17
Kontakt na oddelenie technickej podpory	17

1 Oboznámenie sa s počítačom

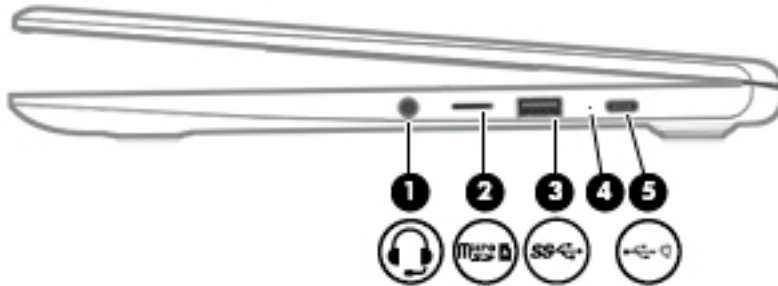
Pravá strana






Súčasť	Popis
(1) 	<p>Kombinovaný konektor zvukového výstupu (slúchadlá)/zvukového vstupu (mikrofón)</p> <p>Slúži na pripojenie voliteľných napájaných stereofónnych reproduktorov, slúchadiel, slúchadiel do uší, slúchadiel s mikrofónom alebo zvukového kábla televízora. Tiež slúži na pripojenie voliteľného mikrofónu súpravy so slúchadlami. Tento konektor nepodporuje pripojenie voliteľných zariadení iba s mikrofónom.</p> <p>VAROVANIE! Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší alebo súpravy slúchadiel s mikrofónom upravte hlasitosť, aby ste znížili riziko poranenia. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v príručke <i>Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia</i>.</p> <p>Tento sprievodca je súčasťou balenia.</p> <p>POZNÁMKA: Keď je ku konektoru pripojené zariadenie, reproduktory počítača sú vypnuté.</p>
(2) 	<p>Čítač pamäťových kariet microSD</p> <p>Číta voliteľné pamäťové karty, pomocou ktorých sa ukladajú, spravujú a zdieľajú informácie alebo sa k nim získava prístup.</p> <p>Vloženie karty:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu držte otočenú štítkom nahor a s konektormi smerujúcimi k počítaču.2. Vložte kartu do čítača pamäťových kariet a potom na ňu zatlačajte, kým nezapadne na miesto. <p>Vybratie karty:</p> <ul style="list-style-type: none">▲ Vytiahnite kartu.
(3) 	<p>Port USB 3.x SuperSpeed</p> <p>Slúži na pripojenie zariadenia USB, ako je mobilný telefón, fotoaparát, fitnes náramok alebo inteligentné hodinky, a poskytuje možnosť prenosu vysokorýchlostných údajov.</p>
(4)	<p>Indikátor sieťového napájacieho adaptéra a batérie</p> <ul style="list-style-type: none">• Svieti na bielo: sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá.• Svieti na jantárovo: sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria sa nabíja.


Súčasť	Popis
(5)	<ul style="list-style-type: none"> Nesvieti: počítač sa napája z batérie.
	<p>Napájací konektor USB Type-C a nabíjací port</p> <p>Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra s konektorom USB Type-C poskytujúcim napájanie počítaču. Ak je to potrebné, nabíja batériu počítača.</p>

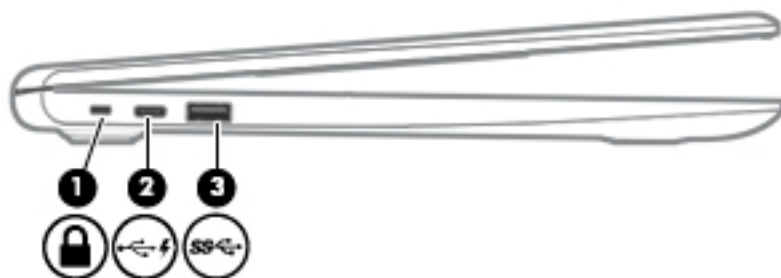Ľavá strana



Súčasť	Popis
(1) 	Otvor pre bezpečnostné „nano“ lanko Slúži na pripojenie voliteľného bezpečnostného lanka k počítaču. POZNÁMKA: Bezpečnostné lanko má odradiť, ale nemusí zabrániť zneužitiu ani krádeži počítača.
(2) 	Napájací konektor USB Type-C a nabíjací port Slúži na pripojenie zariadenia USB s konektorom Type-C a dokáže nabíjať produkty, ako sú mobilné telefóny, laptopy, tablety a prehrávače MP3, a to aj vtedy, keď je počítač vypnutý. Okrem toho slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra s konektorom USB Type-C poskytujúcim napájanie počítaču. Ak je to potrebné, nabíja batériu počítača.
(3) 	Port USB 3.x SuperSpeed Slúži na pripojenie zariadenia USB, ako je mobilný telefón, fotoaparát, fitness náramok alebo inteligentné hodinky, a poskytuje možnosť prenosu vysokorychlostných údajov.

Obrazovka

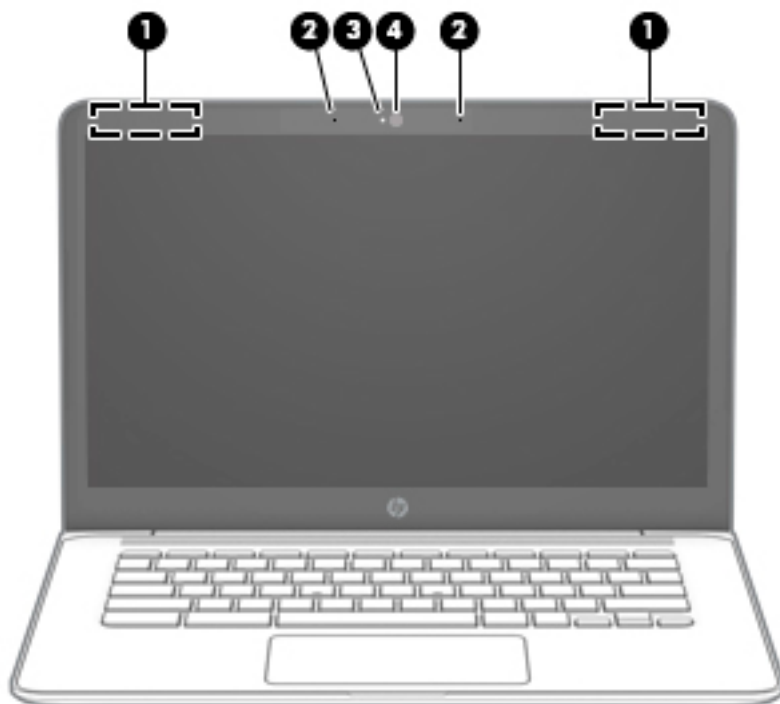


Súčasť	Popis
(1) Antény siete WLAN*	Vysielajú a prijímajú bezdrôtové signály a komunikujú s bezdrôtovými lokálnymi sieťami (WLAN). POZNÁMKA: Poloha antén siete WLAN sa môže líšiť v závislosti od produktu.
(2) Interné mikrofóny (2)	Slúžia na nahrávanie zvuku.
(3) Indikátor kamery	Svieti: kamera sa používa.
(4) Kamera	Slúži na nahrávanie videí, snímanie fotografií a prostredníctvom prúdu údajov videa umožňuje uskutočňovať videokonferencie a konverzovať online.

* Antény nie sú viditeľné z vonkajšej strany počítača a umiestnenie antény sa líši. V tesnej blízkosti antén sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, aby sa dosiahlo optimálne šírenie signálu.

Regulačné upozornenia pre bezdrôtové zariadenia nájdete v príslušnej časti príručky *Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia* platnej pre vašu krajinu/región.


Tento sprievodca je súčasťou balenia.


Zariadenie TouchPad

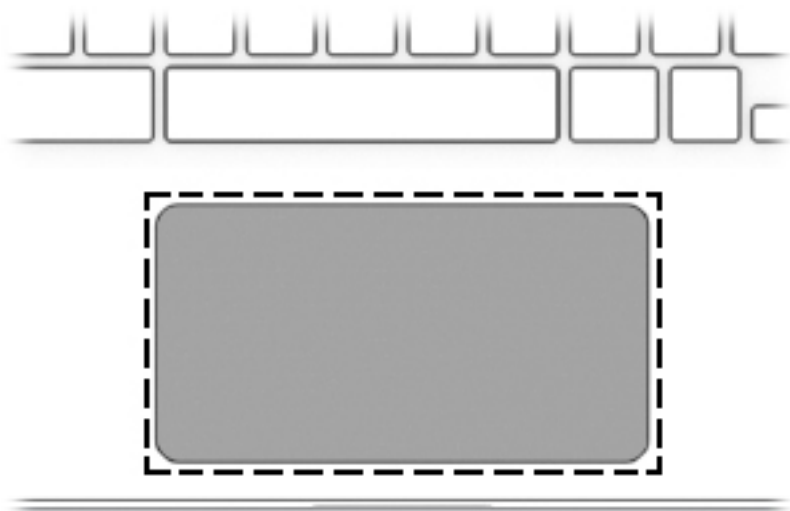

Súčasť	Popis
Zóna zariadenia TouchPad	Slúži na posúvanie kurzora a na výber alebo aktiváciu položiek na obrazovke. POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie zariadenia TouchPad a gest dotykovej obrazovky na strane 8 .


Tlačidlo a reproduktor

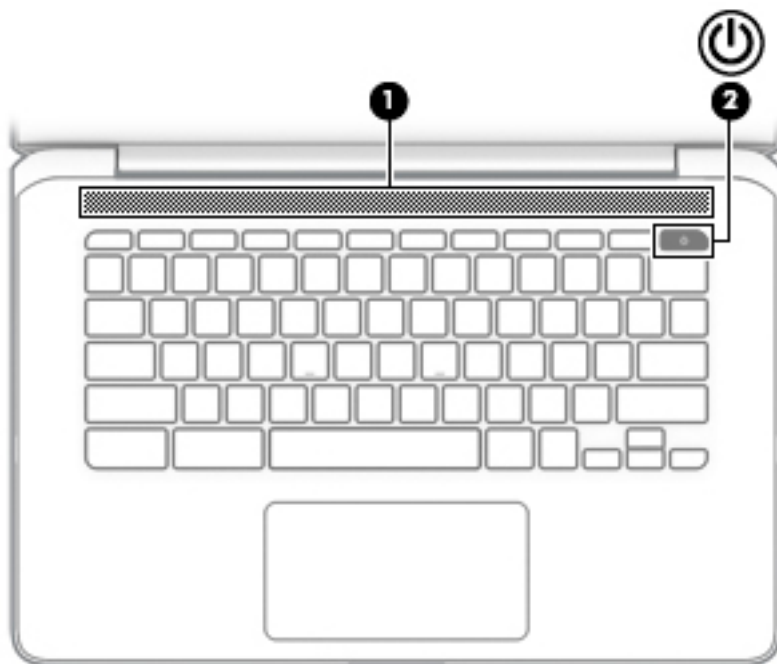

Súčasť	Popis
(1) Reproduktor	Vydáva zvuk. POZNÁMKA: Vybrané výrobky môžu obsahovať rozšírený zvukový systém od spoločnosti B&O Play.
(2)  Tlačidlo napájania	<ul style="list-style-type: none">Keď je počítač vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete.Keď je počítač v režime spánku, krátkym stlačením tohto tlačidla ukončíte režim spánku.Keď je počítač zapnutý a chcete uzamknúť obrazovku, podržte tlačidlo stlačené, až kým sa neobjaví prihlasovacia obrazovka. Stlačením tlačidla napájania v režime zámky obrazovky sa vypne počítač.Keď je počítač zapnutý a chcete ho vypnúť, stlačením a podržaním tlačidla uzamknite obrazovku. Ďalším stlačením a podržaním tlačidla sa počítač vypne.

Štítky

Na štítkoch prilepených na počítači sú uvedené informácie, ktoré môžete potrebovať pri riešení problémov so systémom alebo pri cestovaní s počítačom do zahraničia.

 **DÔLEŽITÉ:** Všetky štítky opísané v tejto časti budú prilepené na spodnej strane počítača.


- **Servisný štítok** – obsahuje dôležité informácie na identifikáciu počítača. Pri kontaktovaní sa s oddelením technickej podpory si od vás pravdepodobne vyžadujú sériové číslo a číslo produktu alebo modelu. Tieto čísla vyhľadajte pred kontaktovaním sa s oddelením technickej podpory.

Servisný štítok sa bude podobáť na jeden z príkladov uvedených nižšie. Riad'te sa obrázkom, ktorý sa najviac zhoduje so servisným štítkom na vašom počítači.



Súčasť

- (1) Sériové číslo
 - (2) Číslo produktu
 - (3) Záručná lehota
 - (4) Číslo modelu (len vybrané produkty)
-

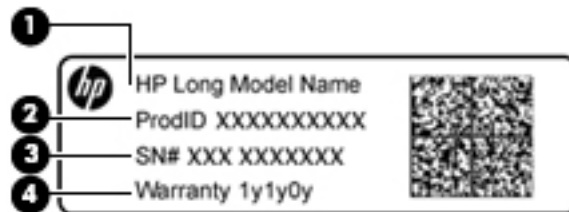

Súčasť

- (1) Názov modelu (len vybrané produkty)
 - (2) Číslo produktu
 - (3) Sériové číslo
 - (4) Záručná lehota
-

- Regulačné štítky – obsahujú regulačné informácie o počítači.
- Štítky s informáciami o certifikácii bezdrôtových zariadení – obsahujú informácie o voliteľných bezdrôtových zariadeniach a schvaľovacie známky krajín/regiónov, pre ktoré boli schválené tieto zariadenia.

2 Navigácia na obrazovke

Na obrazovke sa môžete pohybovať niekoľkými spôsobmi:

- Používajte dotykové gestá priamo na obrazovke počítača (len vybrané produkty).
- Používajte dotykové gestá na zariadení TouchPad.
- Používajte voliteľné pero s fóliou digitizéra pre počítač. Ak sa pero dodáva s počítačom, pozrite si dokumentáciu dodanú s týmto perom.

Používanie zariadenia TouchPad a gest dotykovej obrazovky

Zariadenie TouchPad podporuje viacero gest, vďaka ktorým môžete prstami ťukať, posúvať a manipulovať s položkami na pracovnej ploche. Na navigáciu po dotykovej obrazovke (len vybrané produkty) sa priamo dotýkajte obrazovky pomocou gest opísaných v tejto kapitole.

Ťuknutie

Ťuknite jedným prstom na zónu zariadenia TouchPad alebo dotykujú obrazovku, čím uskutočnite výber.



Ťuknite dvoma prstami na zónu zariadenia TouchPad alebo dotykujú obrazovku, čím zobrazíte kontextovú ponuku.



Posúvanie (len so zariadením TouchPad)

Posúvanie je užitočné na pohyb nahor, nadol alebo do bokov na stránke alebo na obrázku. Posúvanie doľava alebo doprava dvoma prstami posunie obrazovku, ak existuje viac obsahu, ktorý sa dá zobraziť po oboch stranách, alebo sa premiestnite dozadu a dopredu v histórii webového prehliadača.


Ak chcete objekt posúvať, umiestnite na zariadenie TouchPad dva prsty mierne vzdialené od seba a presúvajte ich smerom nahor, nadol, doľava alebo doprava.



POZNÁMKA: Rýchlosť posúvania určuje rýchlosť pohybu prstov.



Ak sa chcete posúvať medzi otvorenými kartami v aplikácii Chrome, posuňte tri prsty na zariadení TouchPad doľava alebo doprava.

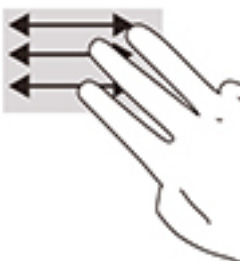

Posúvanie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou)

Posúvaním jedným prstom doľava alebo doprava sa budete pohybovať dozadu a dopredu v histórii webového prehliadača.

Ak chcete vykonať posunutie, položte prsty na dotykovú obrazovku a potom ich presuňte cez dotykovú obrazovku smerom doľava alebo doprava.



POZNÁMKA: Rýchlosť posúvania určuje rýchlosť pohybu prstov.



Potiahnutie jedným prstom (len s dotykovou obrazovkou)

Potiahnutím prstom smerom nahor skryjete alebo zobrazíte poličku. Polička obsahuje zoznam odkazov na obľúbené aplikácie, aby ste ich mohli jednoducho nájsť.


Ak chcete potiahnuť prstom, položte ho na spodok obrazovky, rýchlo ho posuňte na krátku vzdialenosť nahor a potom zdvihnite.



Stiahnutie/priblíženie dvoma prstami (len s dotykovou obrazovkou)

Pomocou stiahnutia alebo priblíženia dvoma prstami môžete priblížiť alebo oddialiť obrázky alebo text.



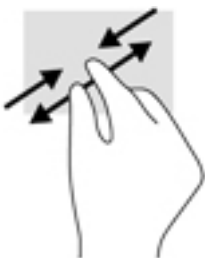



- Ak chcete objekt oddialiť, na dotykú obrazovku umiestnite dva prsty vzdialené od seba a potom medzi nimi postupne zmeňujete vzdialenosť.
- Ak chcete objekt priblížiť, na dotykú obrazovku umiestnite dva prsty vedľa seba a vzdialenosť medzi nimi postupne zväčšujete.



3 Používanie funkčných klávesov

Používanie funkčných klávesov

Ďalšie informácie o funkčných klávesoch a klávesových skratkách nájdete na stránke <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. V dolnej časti stránky vyberte požadovaný jazyk.

Ikona	Kláves	Popis
	<code>esc</code>	Po stlačení v kombinácii s ďalšími klávesmi, napríklad klávesom tab alebo shift, aktivuje určité funkcie počítača.
	Dozadu	Zobrazí predchádzajúcu stránku v histórii prehliadača.
	Dopredu	Zobrazí nasledujúcu stránku v histórii prehliadača.
	Obnoviť	Obnoví aktuálnu stránku.
	Celá obrazovka	Otvorí stránku v režime celej obrazovky.
	Zobrazenie aplikácií	Zobrazí otvorené aplikácie. POZNÁMKA: Stlačením tohto klávesu spolu s klávesom <code>ctrl</code> zhotovíte snímku obrazovky.
	Zníženie jasu	Podržaním tohto klávesu postupne znižujete jas obrazovky.
	Zvýšenie jasu	Podržaním tohto klávesu postupne zvyšujete jas obrazovky.
	Stlmenie hlasitosti	Stlmenie zvuku reproduktora.
	Zníženie hlasitosti	Podržaním tohto klávesu postupne znižujete hlasitosť reproduktora.
	Zvýšenie hlasitosti	Podržaním tohto klávesu postupne zvyšujete hlasitosť reproduktora.
<code>alt+</code> 	Zvýšenie jasu podsvietenia klávesnice	Zvýši jas podsvietenia klávesnice.
<code>alt+</code> 	Zníženie jasu podsvietenia klávesnice	Zníži jas podsvietenia klávesnice.

4 Napájanie a batéria

Zapečatená batéria od výrobcu

Batérie v tomto výrobku nemôžu používatelia meniť jednoducho sami. Vybratie alebo výmena batérie by mohla mať vplyv na platnosť záruky. Ak už batéria viac nevydrží nabitá, obráťte sa na oddelenie technickej podpory. Po dosiahnutí konca životnosti batérie ju nelikvidujte s bežným odpadom z domácnosti. Pri likvidácii batérie sa riad'te miestnymi zákonmi a nariadeniami.

Nabíjanie batérie

1. Pripojte sieťový napájací adaptér k počítaču.
2. Overte, či sa batéria nabíja, skontrolovaním indikátora sieťového napájacieho adaptéra. Tento indikátor je umiestnený na ľavej strane počítača vedľa napájacieho konektora.

Indikátor sieťového napájacieho adaptéra	Stav
Biely	Sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá.
Jantárový	Sieťový napájací adaptér je pripojený a batéria sa nabíja.
Nesvieti	Počítač sa napája z batérie.

3. Pokým sa batéria nabíja, nechajte sieťový napájací adaptér pripojený, až kým sa indikátor sieťového napájacieho adaptéra nerozsvieti nabiele.

5 Tlač

Z počítača môžete tlačiť týmito spôsobmi:

- Tlač z prehliadača Google Chrome™
- Tlač pomocou webovej tlačovej služby Google Cloud™ Print



POZNÁMKA: Ak používate aplikáciu HP Print for Chrome, tlačiareň nemožno zaregistrovať v službe Google Cloud Print.

Tlač z prehliadača Google Chrome

Ak chcete tlačiť z prehliadača Google Chrome, používajte aplikáciu HP Print for Chrome. Aplikáciu HP Print for Chrome môžete nainštalovať z Internetového obchodu Chrome. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP.

1. Prejdite na adresu <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Vyberte svoju krajinu.
3. Vyberte svoj jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tlač pomocou webovej tlačovej služby Google Cloud Print

Webová tlačová služba Google Cloud Print je bezplatná služba, ktorá umožňuje zabezpečenú tlač dokumentov a fotografií z počítača. Informácie o požiadavkách a postupy na používanie služby Google Cloud Print nájdete na webovej lokalite spoločnosti HP.

1. Prejdite na adresu <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Vyberte svoju krajinu.
3. Vyberte svoj jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

6 Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP

Ďalšie informačné zdroje od spoločnosti HP

Zdroje poskytujúce podrobné informácie o produkte, postupoch a omnoho viac nájdete v tejto tabuľke.

Zdroj	Obsah
<i>Inštaláčn� pokyny</i>	<ul style="list-style-type: none">• Inštalácia počítača• Pomoc pri identifikácii s�u�ast� počítača
Webov� lokalita spoločnosti HP Najnovšiu pou�ivatelsk� pr�ru�ku n�jdete na lokalite http://www.hp.com/support . Postupujte podla pokynov a vyhľadajte svoj produkt. Potom vyberte polo�ku User Guides (Pou�ivatelsk� pr�ru�ky).	<ul style="list-style-type: none">• Inform�cie o podpore• Objednanie s�u�astok a vyhľadanie d�alšej pomoci• Pr�slu�enstvo dostupn� pre zariadenie
Medzin�rodn� podpora Ak potrebujete podporu vo svojom jazyku, prejdite na webov� lokalitu http://www.hp.com/support a vyberte svoju krajinu.	<ul style="list-style-type: none">• Konverz�cia online s technikom spoločnosti HP• Telef�nne �isla oddelen� technickej podpory• Lokality servisn�ch stred�sk spoločnosti HP
<i>Pr�ru�ka bezpe�nosti a pohodlnej obsluhy</i> Prejdite na lokalitu http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Spr�vne nastavenie pracovnej stanice• Pokyny t�kaj�ce sa polohy tela a pracovn�ch n�vykov, v�daka ktor�m sa zvy�ší pohodlie a zn��i riziko poranenia• Inform�cie t�kaj�ce sa bezpe�nosti pri pr�ci s elektrick�mi a mechanick�mi s�u�astami
<i>Regula�n�, bezpe�nostn� a environment�ln� upozornenia</i> Tento sprievodca je s�u�asťou balenia.	<ul style="list-style-type: none">• Regula�n� a bezpe�nostn� inform�cie• Inform�cie o likvid�cii bat�rie
<i>Obmedzen� z�ruka*</i> Prejdite na lokalitu http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Inform�cie o z�ruke

* Obmedzen  z ruku spoločnosti HP n jdete v pou ivatelsk ch pr ru k ch vo va om produkte alebo na disku CD/DVD, ktor  je prilo en  v škatuli. Spoločnosť HP m  e v niektor ch krajin ch alebo reg i noch poskytova  tla en  z ruku, ktor  je prilo en  v škatuli. V krajin ch alebo reg i noch, v ktor ch sa z ruka nedod va v tla enom form te, si tla en  k piu m  ete vy iada  na lokalite <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Pri produktoch k pen ch v  zii a Tichomor  m  ete spoločnosti HP napisa  na adresu POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uvedte n zov produktu, svoje meno, telef nne  islo a po tov  adresu.

7 Elektrostatický výboj

Elektrostatický výboj je uvoľnenie statickej elektriny pri kontakte dvoch objektov, napríklad elektrický šok, ktorý vás zasiahne pri chôdzi po koberci alebo dotyku kovovej kľučky.

Výboj statickej elektriny z prstov alebo iných vodičov elektrostatickej elektriny môže poškodiť elektronické súčasti.

Ak chcete zabrániť poškodeniu počítača a jednotky alebo strate údajov, dodržiavajte tieto pokyny:


- Ak sa v pokynoch na odstránenie alebo inštaláciu uvádza, že musíte odpojiť počítač, najskôr sa ubezpečte, že je správne uzemnený.
- Súčasti pred inštaláciou uchovávajte v antistatickom obale.
- Nedotýkajte sa kolíkov, vedenia ani obvodu. Manipuláciu s elektronickými súčastami obmedzte na minimum.
- Nepoužívajte nástroje s magnetickým poľom.
- Pred manipuláciou so súčastami vybite statickú elektrinu tak, že sa dotknete nenatretého kovového povrchu.
- Súčasť vložte po odinštalovaní do antistatického obalu.

8 Zjednodušenie ovládania

Spoločnosť HP navrhuje, vyrába a poskytuje na trh výrobky a služby, ktoré môže používať ktokoľvek vrátane ľudí s postihnutím, buď samostatne alebo pomocou patričných pomocných zariadení.

Podporované pomocné technológie

Výrobky spoločnosti HP podporujú širokú škálu pomocných technológií operačného systému a môžu byť nakonfigurované na prácu s ďalšími pomocnými technológiami. Použite funkciu vyhľadávania na vašom zariadení a vyhľadajte ďalšie informácie o pomocných funkciách.

 **POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o konkrétnej pomocnej technológii výrobku vám poskytne zákaznícka podpora spoločnosti HP pre daný výrobok.

Kontakt na oddelenie technickej podpory

Neustále doladujeme zjednodušenie ovládania našich výrobkov a služieb a vítame odozvu od používateľov. Ak máte problém s výrobkom alebo nám chcete niečo oznámiť o funkciách zjednodušenia ovládania, ktoré vám pomáhajú, obráťte sa na nás na telefónnom čísle +1 (888) 259-5707 od pondelka do piatka od 14:00 do 5:00 hod. SEČ. Ak ste nepočujúci alebo slabo počujete, používate aplikáciu TRS/VRS/WebCapTel a potrebujete technickú podporu, prípadne máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, obráťte sa na nás na telefónnom čísle +1 (877) 656-7058 od pondelka do piatka od 14:00 do 5:00 hod. SEČ.

 **POZNÁMKA:** Technická podpora je k dispozícii len v angličtine.

Register

- A**
antény siete WLAN, identifikácia 4
- B**
batéria
 indikátor 1
 nabíjanie 13
 zapečatená od výrobcu 13
- C**
certifikačný štítok bezdrôtových zariadení 7
cestovanie s počítačom 7
- Č**
čítač pamäťových kariet microSD, identifikácia 1
- D**
ďalšie okno 12
- E**
elektrostatický výboj 16
- F**
funkčné klávesy 12
 celá obrazovka 12
 dopredu 12
 dozadu 12
 esc 12
 stlmenie hlasitosti 12
 zníženie hlasitosti 12
 zníženie jasů 12
 zvýšenie hlasitosti 12
 zvýšenie jasů 12
funkčný kláves
 obnoviť 12
- G**
gestá dotykovej obrazovky
 posúvanie jedným prstom 10
 potiahnutie jedným prstom 11
 stiahnutie/priblíženie dvoma prstami 11
gestá ťuknutím 8
gestá zariadenia TouchPad,
 posúvanie 9
gestá zariadenia TouchPad a dotykovej obrazovky, ťuknutie 8
gesto dotykovej obrazovky – posúvanie 10
gesto dotykovej obrazovky – potiahnutie 11
gesto dotykovej obrazovky – stiahnutie/priblíženie dvoma prstami 11
gesto posúvania na zariadení TouchPad 9
- I**
indikátor kamery, identifikácia 4
indikátor sieťového napájacieho adaptéra 1
indikátory
 kamera 4
 sieťový napájací adaptér a batéria 1
interné mikrofóny, identifikácia 4
- K**
kamera, identifikácia 4
kláves celej obrazovky, identifikácia 12
kláves ďalšieho okna, identifikácia 12
kláves dopredu, identifikácia 12
kláves dozadu, identifikácia 12
kláves esc, identifikácia 12
kláves obnoviť, identifikácia 12
kláves stlmenia, identifikácia 12
kláves zníženia hlasitosti, identifikácia 12
kláves zníženia jasů, identifikácia 12
kláves zvýšenia hlasitosti, identifikácia 12
kláves zvýšenia jasů, identifikácia 12
konektor, napájací 2
konektor pre mikrofón (zvukový vstup), identifikácia 1
konektor pre slúchadlá (zvukový výstup) 1
konektory
 zvukový vstup (mikrofón) 1
 zvukový výstup (slúchadlá) 1
konektor zvukového vstupu (mikrofón), identifikácia 1
konektor zvukového výstupu (slúchadlá), identifikácia 1
- N**
napájací konektor, identifikácia 2
napájací konektor USB Type-C a nabíjací port 2
napájací konektor USB Type-C a nabíjací port, identifikácia 3
názov a číslo produktu, počítač 6
- O**
otvor pre bezpečnostné „nano“ lanko, identifikácia 3
otvory
 bezpečnostné „nano“ lanko 3
 čítač pamäťových kariet microSD 1
- P**
pamäťová karta, identifikácia 1
podpora 15
podsvietenie klávesnice, identifikácia 12
port USB 3.x SuperSpeed, identifikácia 3
porty
 napájací konektor USB Type-C a nabíjanie 2, 3
 port USB 3.x SuperSpeed 1, 3
- R**
regulačné informácie
certifikačné štítky bezdrôtových zariadení 7
regulačný štítok 7

reproduktor, identifikácia 6

S

sériové číslo 6

sériové číslo, počítač 6

servisné štítky, umiestnenie 6

spodná strana 7

súčasti

ľavá strana 3

obrazovka 4

pravá strana 1

tlačidlo a reproduktor 6

Š

štítky

Bluetooth 7

certifikácia bezdrôtových
zariadení 7

regulačný 7

sériové číslo 6

servisný 6

WLAN 7

štítkov zariadenia Bluetooth 7

štítkov zariadenia siete WLAN 7

T

tlač 14

tlačidlá, napájanie 6

tlačidlo napájania, identifikácia 6

U

USB 3.x SuperSpeed, identifikácia 1

Z

zariadenie siete WLAN 7

zdroje 15

zjednodušenie ovládania 17

zóna zariadenia TouchPad,
identifikácia 5