



Ghid pentru utilizator

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Chrome și Google Cloud Print sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt specificate în declarațiile exprese de garanție ce însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din conținutul de față nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentația de față.

Prima ediție: Februarie 2018

Cod document: L13110-271

### **Notă despre produs**

Acest ghid descrie caracteristici comune majorității modelelor. Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile pe computerul dvs.


### **Clauze privind software-ul**

Prin instalarea, copierea, descărcarea sau utilizarea în orice alt mod a oricărui produs software preinstalat pe acest computer, sunteți de acord să respectați condițiile stipulate în Acordul de licență pentru utilizatorul final HP (ALUF). Dacă nu acceptați acești termeni de licență, singurul remediu este returnarea integrală a produsului nefolosit (hardware și software) în cel mult 14 zile pentru o rambursare completă conform politicii de rambursare a vânzătorului.

Pentru orice alte informații sau pentru a solicita o rambursare completă a prețului computerului, contactați vânzătorul.

## Notificare de avertizare privind siguranța

---

 **AVERTISMENT!** Pentru a reduce posibilitatea de vătămare prin arsuri sau de supraîncălzire a computerului, nu plasați computerul direct pe genunchi și nu obstrucționați orificiile de ventilație ale computerului. Utilizați computerul numai pe suprafețe dure și plane. Nu permiteți blocarea fluxului de aer de către o altă suprafață tare, cum ar fi cea a unei imprimante opționale alăturate sau de către suprafețe moi, cum ar fi cele ale pernelor, păturilor sau hainelor. De asemenea, în timpul exploatării nu permiteți ca adaptorul de c.a. să intre în contact cu pielea sau cu suprafețe moi, cum ar fi cele ale pernelor, păturilor sau hainelor. Computerul și adaptorul de c.a. respectă limitele de temperatură pentru suprafețele accesibile utilizatorului, definite de standardul internațional pentru siguranța echipamentelor din tehnologia informațiilor (IEC 60950).

---



---


# Cuprins




<b>1 Familiarizați-vă cu computerul .....</b>	<b>1</b>
Partea dreaptă .....	1
Partea stângă .....	3
Afișaj .....	4
Zonă de atingere .....	5
Buton și difuzor .....	6
Etichete .....	6
<b>2 Navigarea pe ecran .....</b>	<b>8</b>
Utilizarea gesturilor pe zona de atingere și pe ecranul tactil .....	8
Atingerea .....	8
Derularea (numai pe zona de atingere) .....	9
Derularea cu un deget (numai pe ecranul tactil) .....	10
Tragerea cu un deget (numai pe ecranul tactil) .....	11
Mărirea/micșorarea cu două degete (numai pe ecranul tactil) .....	11
<b>3 Utilizarea tastelor de acțiune .....</b>	<b>12</b>
Utilizarea tastelor de acțiune .....	12
<b>4 Alimentare și acumulator .....</b>	<b>13</b>
Acumulatorul sigilat din fabrică .....	13
Încărcarea acumulatorului .....	13
<b>5 Imprimarea .....</b>	<b>14</b>
Imprimarea din browserul Google Chrome .....	14
Imprimarea cu serviciul de imprimare de pe web Google Cloud Print .....	14
<b>6 Mai multe resurse HP .....</b>	<b>15</b>
Mai multe resurse HP .....	15
<b>7 Descărcarea electrostatică .....</b>	<b>16</b>
<b>8 Accesibilitatea .....</b>	<b>17</b>
Tehnologii asistive acceptate .....	17
Contactarea asistenței .....	17




# 1 Familiarizați-vă cu computerul
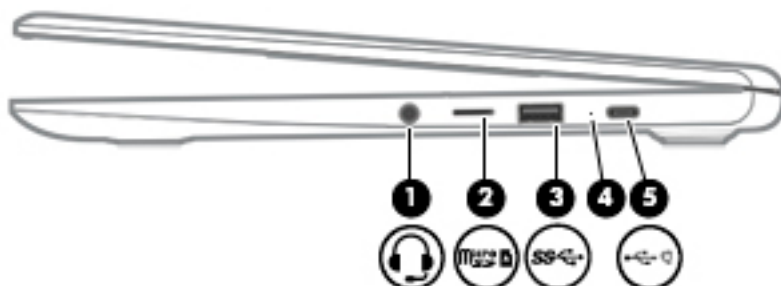
## Partea dreaptă







Componentă	Descriere
(1)  Mufă combinată ieșire audio (căști)/intrare audio (microfon)	<p>Conectează dispozitive opționale, precum difuzoare stereo alimentate, căști, căști pastilă, un set de căști sau un cablu audio TV. De asemenea, conectează microfonul de la un set de căști opțional. Această mufă nu acceptă dispozitive opționale de tip numai microfon.</p> <p><b>AVERTISMENT!</b> Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, reglați volumul înainte de a vă pune căștile, căștile pastilă sau setul de căști. Pentru informații suplimentare despre siguranță, consultați <i>Notificări despre reglementări, siguranță și mediu</i>.</p> <p>Acest ghid este furnizat în cutie.</p> <p><b>NOTĂ:</b> Când un dispozitiv este conectat la mufă, difuzoarele computerului sunt dezactivate.</p>
(2)  Cititor de carduri de memorie MicroSD	<p>Citește carduri de memorie opționale care stochează, gestionează, partajează sau accesează informațiile.</p> <p>Pentru a introduce un card:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Țineți cardul cu eticheta în sus, cu conectorii spre computer.</li><li>2. Introduceți cardul în cititorul de carduri de memorie, apoi apăsați cardul spre interior până când se poziționează ferm.</li></ol> <p>Pentru a scoate un card:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Trageți cardul în afară.</li></ul>
(3)  Port USB 3.x SuperSpeed	<p>Conectează un dispozitiv USB, cum ar fi un telefon mobil, o cameră, un aparat de monitorizare a activității sau un smartwatch și, de asemenea, asigură transferul de date de mare viteză.</p>
(4) Led de adaptor de c.a. și led pentru acumulator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alb: adaptorul de c.a. este conectat și acumulatorul este încărcat.</li><li>• Chihlimburiu: adaptorul de c.a. este conectat și acumulatorul se încarcă.</li></ul>

Componentă	Descriere
(5) 	<p data-bbox="517 289 900 352">Port USB Type-C cu conector de alimentare și de încărcare</p> <p data-bbox="916 218 1410 380"><ul style="list-style-type: none"><li>• Stins: computerul utilizează alimentarea de la acumulator.</li></ul><p data-bbox="916 296 1410 380">Conectează un adaptor de c.a. care are un conector USB Type-C, pentru a alimenta computerul și, dacă este necesar, pentru a încărca acumulatorul computerului.</p></p>

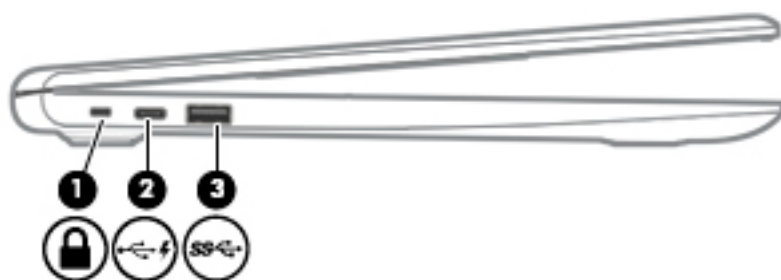


## Partea stângă



Componentă	Descriere
(1) 	<p>Slot nano pentru cablu de siguranță</p> <p>Atașează la computer un cablu de siguranță opțional.</p> <p><b>NOTĂ:</b> Cablul de siguranță este conceput ca factor de intimidare, dar nu poate împiedica manevrarea incorectă sau furtul computerului.</p>
(2) 	<p>Port USB Type-C cu conector de alimentare și de încărcare</p> <p>Conectează un dispozitiv USB cu un conector de tip C și poate încărca produse precum telefoane mobile, laptopuri, tablete și playere MP3, chiar și atunci când computerul este oprit. De asemenea, conectează un adaptor de c.a. care are un conector USB Type-C, pentru a alimenta computerul și, dacă este necesar, pentru a încărca acumulatorul computerului.</p>
(3) 	<p>Port USB 3.x SuperSpeed</p> <p>Conectează un dispozitiv USB, cum ar fi un telefon mobil, o cameră, un aparat de monitorizare a activității sau un smartwatch și, de asemenea, asigură transferul de date de mare viteză.</p>

## Afișaj

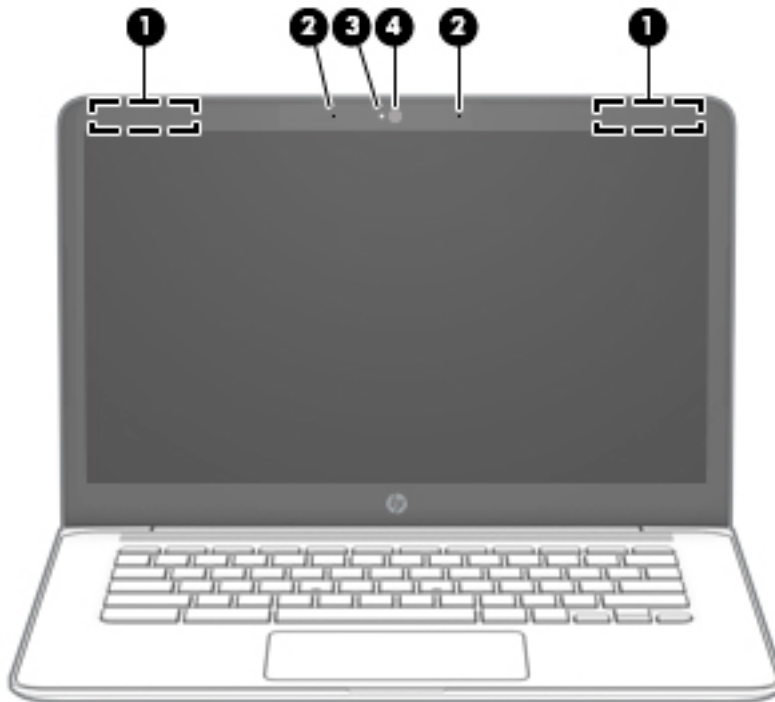


Componentă	Descriere
(1) Antene WLAN*	Emit și recepționează semnale wireless pentru comunicarea cu rețelele locale wireless (WLAN). <b>NOTĂ:</b> Pozițiile antenelor WLAN pot să difere de la un produs la altul.
(2) Microfoane interne (2)	Înregistrează sunet.
(3) Led pentru cameră	Aprins: camera este în funcțiune.
(4) Cameră	Înregistrează imagini video, captează imagini statice și permite efectuarea conferințelor video și a discuțiilor online prin intermediul transmisiilor video.

\* Antenele nu sunt vizibile din exteriorul computerului, iar locurile de amplasare a acestora variază. Pentru a beneficia de transmisii optime, nu obstrucționați zonele din imediata apropiere a antenelor.

Pentru notificări despre reglementări pentru comunicațiile wireless, consultați secțiunea din *Notificări despre reglementări, siguranță și mediu* care se aplică în țara/regiunea dvs.


Acest ghid este furnizat în cutie.


## Zonă de atingere

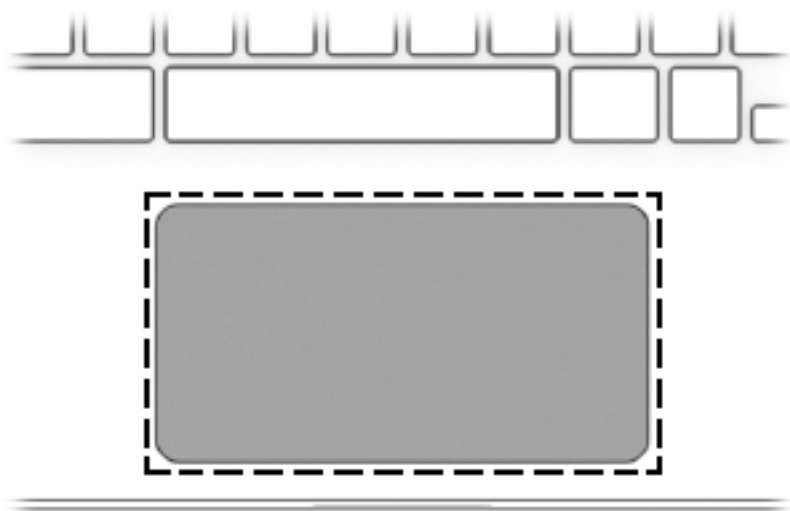

Componentă	Descriere
Suprafața zonei de atingere	Deplasează indicatorul de pe ecran și selectează sau activează elemente de pe ecran. <b>NOTĂ:</b> Pentru mai multe informații, consultați <a href="#">Utilizarea gesturilor pe zona de atingere și pe ecranul tactil, la pagina 8.</a>


## Buton și difuzor

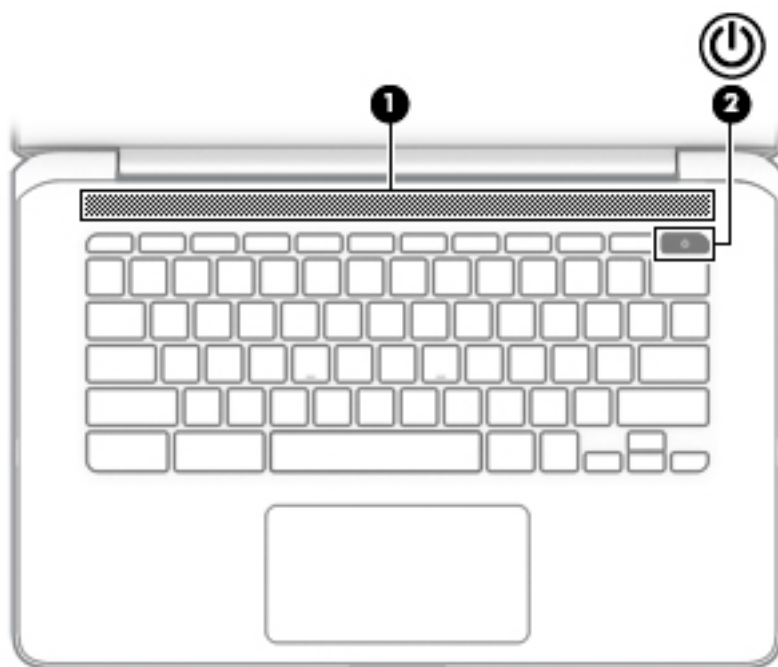

Componentă	Descriere
(1) Difuzor	Produce sunet. <b>NOTĂ:</b> Anumite produse pot să includă un sistem de sunet îmbunătățit, precum B&O Play.
(2)  Buton de alimentare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Când computerul este oprit, apăsați butonul pentru a-l porni.</li><li>• Când computerul este în starea Repaus, apăsați scurt butonul pentru a ieși din Repaus.</li><li>• Când computerul este pornit și doriți să blocați ecranul, apăsați butonul până când vedeți că apare ecranul de înregistrare. Apăsarea butonului de alimentare în timpul modului de blocare a ecranului duce la oprirea computerului.</li><li>• Când computerul este pornit și doriți să îl opriți, țineți apăsat butonul pentru a bloca ecranul, apoi continuați să apăsați butonul până când computerul se oprește.</li></ul>

## Etichete

Etichetele atașate la computer furnizează informații de care se poate să aveți nevoie când depanați sistemul sau când călătoriți în străinătate cu computerul.

 **IMPORTANT:** Toate etichetele descrise în această secțiune vor fi aplicate pe partea inferioară a computerului.

- Eticheta de service – Furnizează informații importante pentru identificarea computerului. Când contactați asistența, probabil vi se vor solicita numărul de serie și codul de produs sau numărul de model. Localizați aceste numere înainte de a contacta asistența.


Eticheta de service va semăna cu unul din exemplele de mai jos. Consultați ilustrația care se potrivește cel mai bine cu eticheta de service de pe computerul dvs.




---

**Componentă**

- (1) Numărul de serie
  - (2) Codul produsului
  - (3) Perioada de garanție
  - (4) Numărul de model (numai la anumite produse)
- 

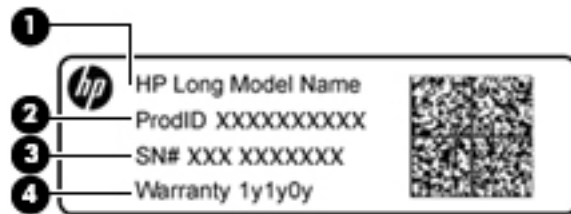


---

**Componentă**

- (1) Numele modelului (numai la anumite produse)
  - (2) Codul produsului
  - (3) Numărul de serie
  - (4) Perioada de garanție
- 

- Etichete de reglementare – Furnizează informații despre reglementări privind computerul.
- Etichete de certificare wireless – Furnizează informații despre dispozitive wireless opționale și marcajele de aprobare pentru țările/regiunile în care dispozitivele au fost aprobate pentru utilizare.

---

## 2 Navigarea pe ecran

Puteți să navigați pe ecran în următoarele moduri:

- Prin utilizarea gesturilor de atingere direct pe ecranul computerului (numai la anumite produse).
- Prin gesturi de atingere pe zona de atingere.
- Prin utilizarea unui stilou opțional, cu pelicula de digitizare, pentru computer. Dacă împreună cu computerul este livrat și un stilou, consultați documentația furnizată cu stiloul respectiv.

### Utilizarea gesturilor pe zona de atingere și pe ecranul tactil

Zona de atingere acceptă o diversitate de gesturi de atingere și de derulare cu degetele, pentru manevrarea elementelor de pe desktop. Pentru a naviga pe un ecran tactil (numai la anumite produse), atingeți ecranul direct utilizând gesturile descrise în acest capitol.

#### Atingerea

Atingeți cu un deget suprafața zonei de atingere sau ecranul tactil pentru a face o selecție.



Atingeți cu două degete suprafața zonei de atingere sau ecranul tactil pentru a afișa un meniu contextual.



## Derularea (numai pe zona de atingere)

Derularea este utilă pentru deplasarea în sus, în jos sau în părțile laterale pe o pagină sau pe o imagine. Derularea la stânga sau la dreapta cu două degete va determina derularea ecranului - dacă există mai mult conținut vizibil în ambele părți - sau deplasarea înapoi și înainte prin istoricul browserului web.


Pentru a derula, puneți două degete ușor depărtate pe zona de atingere, apoi glisați-le în cadrul zonei de atingere într-o mișcare în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.



**NOTĂ:** Viteza de derulare este controlată de viteza degetelor.




Pentru a derula prin filele deschise din Chrome, glisați cu trei degete la stânga sau la dreapta pe zona de atingere.

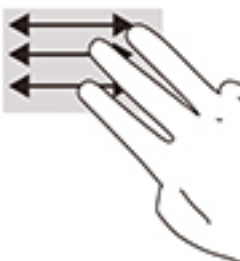

## Derularea cu un deget (numai pe ecranul tactil)

Derularea la stânga sau la dreapta cu un deget va determina deplasarea înapoi și înainte prin istoricul browserului web.

Pentru a derula, puneți degetul pe ecranul tactil, apoi glisați-l la stânga sau la dreapta.

 **NOTĂ:** Viteza de derulare este controlată de viteza degetelor.

---






## Tragerea cu un deget (numai pe ecranul tactil)

Tragerea în sus cu un deget va determina ascunderea sau afișarea raftului. Raftul conține o listă de comenzi rapide populare pentru aplicații, astfel încât să le găsiți ușor.

Pentru a trage cu degetul, puneți degetul pe partea inferioară a ecranului, glisați rapid în sus degetul pe o distanță scurtă, apoi ridicați-l.

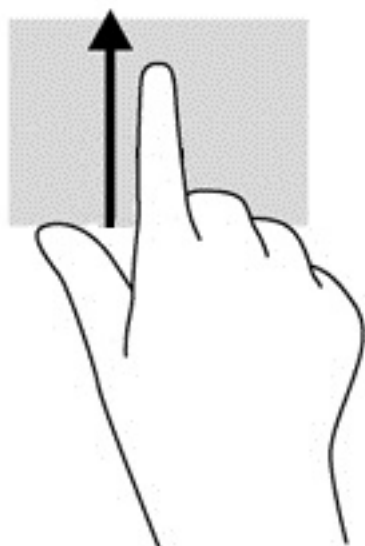

## Mărirea/micșorarea cu două degete (numai pe ecranul tactil)

Utilizați gestul de mărire/micșorare cu două degete pentru a mări sau a micșora imaginile sau textul.



- Micșorați punând două degete depărtate pe ecranul tactil, apoi apropiindu-le.
- Măriți punând două degete apropiate pe ecranul tactil, apoi depărtându-le.



## 3 Utilizarea tastelor de acțiune

### Utilizarea tastelor de acțiune

Pentru mai multe informații despre tastele de acțiune și comenzile rapide de la tastatură, consultați <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Selectați limba din partea inferioară a paginii.

Pictogramă	Tastă	Descriere
	esc	Activează anumite funcții ale computerului când este apăsată în combinație cu alte taste, precum tab sau shift.
	Înapoi	Afișează pagina anterioară din istoricul browserului.
	Înainte	Afișează pagina următoare din istoricul browserului.
	Reîncărcați	Reîncarcă pagina curentă.
	Ecran complet	Deschide pagina în modul ecran complet.
	Afișați aplicațiile	Afișează aplicațiile deschise. <b>NOTĂ:</b> Apăsând acest buton în combinație cu <b>ctrl</b> , captează un instantaneu de ecran.
	Reduceți luminozitatea	Micșorează luminozitatea ecranului în trepte când țineți apăsată această tastă.
	Creșteți luminozitatea	Mărește luminozitatea ecranului în trepte când țineți apăsată această tastă.
	Dezactivați sunetul	Anulează sunetul difuzorului.
	Reduceți volumul	Reduce volumul difuzorului în trepte, cât timp țineți apăsată această tastă.
	Creșteți volumul	Crește volumul difuzorului în trepte, cât timp țineți apăsată această tastă.
alt+ 	Creșteți luminozitatea luminii de fundal a tastaturii	Crește luminozitatea luminii de fundal a tastaturii.
alt+ 	Reduceți luminozitatea luminii de fundal a tastaturii	Reduce luminozitatea luminii de fundal a tastaturii.

## 4 Alimentare și acumulator

### Acumulatorul sigilat din fabrică

Acumulatorul/acumulatele din acest produs nu pot fi ușor înlocuite de utilizatori. Scoaterea sau înlocuirea acumulatorului pot afecta acoperirea garanției. Dacă un acumulator nu mai poate fi încărcat, contactați serviciul de asistență. Când un acumulator a ajuns la finalul duratei sale de viață, nu îl aruncați în același loc cu deșeurile menajere. Respectați legile și reglementările locale din zona dumneavoastră privind dezafectarea acumulatelelor.

### Încărcarea acumulatorului

1. Conectați adaptorul de alimentare la computer.
2. Verificați dacă acumulatorul se încarcă, verificând ledul adaptorului de c.a. Acest led este situat în partea stângă a computerului, lângă conectorul de alimentare.

Led pentru adaptorul de c.a.	Stare
Alb	Adaptorul de c.a. este conectat și acumulatorul este încărcat.
Chihlimbriu	Adaptorul de c.a. este conectat și acumulatorul se încarcă.
Stins	Computerul utilizează alimentarea de la acumulator.

3. În timp ce acumulatorul se încarcă, țineți adaptorul de c.a. conectat până când ledul de adaptor de c.a. luminează în alb.

---

## 5 Imprimarea

Utilizați una din următoarele metode pentru a imprima de la computer:

- Imprimare din browserul Google Chrome™
- Imprimare cu serviciul de imprimare de pe web Google Cloud™ Print



**NOTĂ:** Dacă utilizați HP Print for Chrome, imprimanta nu poate fi înregistrată cu Google Cloud Print.

---

### Imprimarea din browserul Google Chrome

Pentru a imprima din browserul Google Chrome, utilizați aplicația HP Print for Chrome. Puteți să instalați aplicația HP Print for Chrome din magazinul web Chrome. Pentru mai multe informații, consultați site-ul web HP.

1. Accesați <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Selectați țara/regiunea.
3. Selectați limba, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Imprimarea cu serviciul de imprimare de pe web Google Cloud Print

Serviciul de imprimare de pe web Google Cloud Print este un serviciu gratuit, care vă permite să imprimați în siguranță documente și fotografii de pe computer. Pentru informații despre condițiile și pașii pentru utilizarea serviciului Google Cloud Print, consultați site-ul web HP.

1. Accesați <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Selectați țara/regiunea.
3. Selectați limba, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

## 6 Mai multe resurse HP

### Mai multe resurse HP

Pentru a localiza resursele care furnizează detalii despre produs, informații despre modul de utilizare și altele, utilizați acest tabel.

Resurse	Cuprins
<i>Instrucțiuni de configurare</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cum să configurați computerul</li><li>• Ajutor pentru identificarea componentelor computerului</li></ul>
Site-ul web HP Pentru a accesa cel mai recent ghid pentru utilizator, mergeți la <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> și urmați instrucțiunile pentru a găsi produsul. Apoi, selectați <b>User Guides</b> (Ghiduri pentru utilizatori).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informații despre asistență</li><li>• Comandarea componentelor și găsirea ajutorului suplimentar</li><li>• Accesorii disponibile pentru dispozitiv</li></ul>
Asistență în întreaga lume Pentru a beneficia de asistență în limba dvs., accesați <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> și selectați țara/regiunea dvs.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Discutați online cu un tehnician de la HP</li><li>• Numere de telefon pentru asistență</li><li>• Locații cu centre de service HP</li></ul>
<i>Ghid pentru siguranță și confort</i> Accesați <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configurarea corectă a stației grafice</li><li>• Indicații privind poziția adecvată și deprinderile de lucru pentru creșterea confortului și reducerea riscului de vătămare</li><li>• Informații despre siguranța lucrului cu dispozitive electrice și mecanice</li></ul>
<i>Notificări despre reglementări, siguranță și mediu</i> Acest ghid este furnizat în cutie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informații despre reglementări și despre siguranță</li><li>• Informații despre dezafectarea acumulatorului</li></ul>
<i>Garanție limitată*</i> Accesați <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informații despre garanție</li></ul>

\*Garanția limitată HP se găsește împreună cu ghidurile pentru utilizatori pe produsul dvs. și/sau pe CD-ul sau DVD-ul furnizat în cutie. În unele țări/regiuni, în cutie poate fi furnizată o garanție HP în format imprimat. Pentru țările/regiunile în care garanția nu este furnizată în format imprimat, puteți să solicitați o copie de la <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Pentru produsele cumpărate în Asia Pacific, puteți scrie companiei HP la adresa POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vă rugăm să includeți numele produsului și numele, numărul de telefon și adresa dvs. poștală.

---

## 7 Descărcarea electrostatică

Descărcarea electrostatică este eliberarea electricității statice când două obiecte intră în contact – de exemplu, șocul pe care îl primiți când treceți peste covor și atingeți o clanță de ușă, metalică.

O descărcare de electricitate statică din degete sau din alte conductoare electrostatice poate să deterioreze componentele electronice.

Pentru a preveni deteriorarea computerului, defectarea unei unități sau pierderea de informații, respectați aceste măsuri de precauție:

- Dacă instrucțiunile de scoatere sau de instalare vă îndrumă să deconectați computerul, asigurați-vă mai întâi că acesta este împământat corect.
- Păstrați componentele în ambalajul lor de protecție împotriva energiei electrostatice până când sunteți pregătit să le instalați.
- Evitați atingerea pinilor, conductorilor sau circuitelor. Manipulați componentele electronice cât mai puțin posibil.
- Utilizați instrumente non-magnetice.
- Înainte de a manevra componente, descărcați-vă de electricitatea statică atingând o suprafață metalică nevopsită.
- Când scoateți o componentă, puneți-o într-un ambalaj antistatic.

---


## 8 Accesibilitatea

Compania HP proiectează, fabrică și comercializează produse și servicii care pot fi utilizate de către oricine, inclusiv de către persoanele cu dizabilități, fie ca atare, fie prin adăugarea unor dispozitive de asistență.

### Tehnologii asistive acceptate

Produsele HP acceptă o mare varietate de tehnologii asistive pentru sistemul de operare și pot fi configurate pentru a funcționa cu tehnologii asistive suplimentare. Utilizați caracteristica de Căutare pe dispozitivul dvs. pentru a găsi mai multe informații despre caracteristicile asistive.

---

 **NOTĂ:** Pentru informații suplimentare despre un anumit produs cu tehnologie asistivă, contactați serviciul de asistență pentru clienți pentru produsul respectiv.

---

### Contactarea asistenței

Optimizăm în mod constant accesibilitatea la produsele și serviciile noastre, iar orice feedback din partea utilizatorilor noștri este binevenit. Dacă aveți o problemă cu un produs sau doriți să ne informați cu privire la caracteristici de accesibilitate care v-au ajutat, vă rugăm să ne contactați la +1 (888) 259-5707, de luni până vineri, de la 06:00 până la 21:00 MT America de Nord. Dacă sunteți surd sau lipsit parțial de auz și utilizați TRS/VRS/WebCapTel, contactați-ne dacă aveți nevoie de asistență tehnică sau aveți întrebări cu privire la accesibilitate apelând numărul +1 (877) 656-7058, de luni până vineri, de la 06:00 până la 21:00 MT America de Nord.

---

 **NOTĂ:** Asistența este numai în limba engleză.

---

# Index

- A**  
accesibilitatea 17  
acumulator  
    indicator luminos 1  
    încărcare 13  
    sigilat din fabrică 13  
antene WLAN, identificare 4  
asistență 15
- B**  
butoane, alimentare 6  
buton de alimentare, identificare 6
- C**  
cameră, identificare 4  
card de memorie, identificare 1  
călătoria cu computerul 7  
cititor de carduri de memorie  
    MicroSD, identificare 1  
componente  
    afișaj 4  
    buton și difuzor 6  
    partea dreaptă 1  
    partea stângă 3  
conector, alimentare 2  
conector de alimentare,  
    identificare 2
- D**  
descărcare electrostatică 16  
difuzor, identificare 6  
dispozitiv WLAN 7
- E**  
etichetă Bluetooth 7  
etichetă de certificare wireless 7  
etichetă WLAN 7  
etichete  
    Bluetooth 7  
    certificare wireless 7  
    număr de serie 6  
    reglementare 7  
    service 6  
    WLAN 7  
etichete service, localizare 6
- F**  
fereastra următoare 12
- G**  
gest de derulare pe ecranul tactil 10  
gest de derulare pe zona de  
    atingere 9  
gest de mărire/micșorare cu două  
    degete pe ecranul tactil 11  
gest de tragere pe ecranul tactil 11  
gesturi de atingere 8  
gesturi pe ecranul tactil  
    derulare cu un deget 10  
    mărire/micșorare cu două  
        degete 11  
    tragere cu un deget 11  
gesturi pe zona de atingere,  
    derulare 9  
gesturi pe zona de atingere și pe  
    ecranul tactil, atingere 8
- I**  
imprimare 14  
indicatoare luminoase  
    adaptor de c.a. și acumulator 1  
    cameră 4  
informații despre reglementări  
    etichetă de reglementare 7  
    etichete de certificare wireless 7
- L**  
led pentru adaptorul de c.a. 1  
led pentru cameră, identificare 4  
lumină fundal tastatură,  
    identificare 12
- M**  
microfoane interne, identificare 4  
mufă căști (ieșire audio) 1  
mufă ieșire audio (căști),  
    identificare 1  
mufă intrare audio (microfon),  
    identificare 1  
mufă microfon (intrare audio),  
    identificare 1
- mufe  
    ieșire audio (căști) 1  
    intrare audio (microfon) 1
- N**  
număr de serie 6  
număr de serie, computer 6  
nume și cod produs, computer 6
- P**  
partea inferioară 7  
porturi  
    port USB 3.x SuperSpeed 1, 3  
    USB Type-C cu conector de  
        alimentare și de încărcare 2, 3  
port USB 3.x SuperSpeed,  
    identificare 3  
port USB Type-C cu conector de  
    alimentare și de încărcare 2  
port USB Type-C cu conector de  
    alimentare și de încărcare,  
    identificare 3
- R**  
resurse 15
- S**  
slot nano pentru cablu de siguranță,  
    identificare 3  
sloturi  
    cititor de carduri de memorie  
        MicroSD 1  
    nano pentru cablu de siguranță  
        3  
suprafață zonă de atingere,  
    identificare 5
- T**  
tasta Creșteți luminozitatea,  
    identificare 12  
tasta Creșteți volumul, identificare  
    12  
tasta Dezactivați sunetul,  
    identificare 12  
tasta Ecran complet, identificare 12



tasta esc, identificare 12  
tasta Fereastra următoare,  
identificare 12  
tasta Înainte, identificare 12  
tasta Înapoi, identificare 12  
tasta Reduceți luminozitatea,  
identificare 12  
tasta Reduceți volumul,  
identificare 12  
tasta Reîncărcați, identificare 12  
tastă de acțiune  
reîncărcați 12  
taste de acțiune 12  
creșteți luminozitatea 12  
creșteți volumul 12  
dezactivați sunetul 12  
ecran complet 12  
esc 12  
înainte 12  
înapoi 12  
reduceți luminozitatea 12  
reduceți volumul 12

## U

USB 3.x SuperSpeed, identificare 1