



# Gebruikershandleiding

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Chrome en Google Cloud Print zijn handelsmerken van Google Inc.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Eerste editie: februari 2018

Onderdeelnummer van document: L13110-331

### **Kennisgeving over het product**

In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw computer beschikbaar.


### **Softwarevoorwaarden**

Door het installeren, kopiëren, downloaden of anderszins gebruiken van een softwareproduct dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd, bevestigt u dat u gehouden bent aan de voorwaarden van de HP EULA (End User License Agreement). Indien u niet akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, kunt u uitsluitend aanspraak maken op de mogelijkheid het gehele, ongebruikte product (hardware en software) binnen 14 dagen te retourneren, voor een volledige restitutie op basis van het restitutiebeleid van de desbetreffende verkoper.

Neem contact op met de verkoper voor meer informatie of om te vragen om een volledige restitutie van de prijs van de computer.

## Kennisgeving aangaande de veiligheid

---

 **WAARSCHUWING!** U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de computer beperken door de computer niet op schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de computer niet te blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding). Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht materiaal. De computer en de netvoedingsadapter voldoen aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

---



---


# Inhoudsopgave




<b>1 Vertrouwd raken met de computer .....</b>	<b>1</b>
Rechterkant .....	1
Linkerkant .....	3
Beeldscherm .....	4
Touchpad .....	5
Knop en luidspreker .....	6
Labels .....	6
<b>2 Navigeren op het scherm .....</b>	<b>8</b>
Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken .....	8
Tikken .....	8
Schuiven (alleen touchpadzone) .....	9
Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm) .....	10
Vegen met één vinger (alleen aanraakscherm) .....	11
Zoomen door met twee vingers te knijpen (alleen aanraakscherm) .....	11
<b>3 Actietoetsen gebruiken .....</b>	<b>12</b>
Actietoetsen gebruiken .....	12
<b>4 Voeding en accu .....</b>	<b>13</b>
In de fabriek verzegelde accu .....	13
Accu opladen .....	13
<b>5 Afdrukken .....</b>	<b>14</b>
Afdrukken vanuit de browser Google Chrome .....	14
Afdrukken met de webafdrukservice Google Cloud Print .....	14
<b>6 Meer hulpmiddelen van HP .....</b>	<b>15</b>
Meer hulpmiddelen van HP .....	15
<b>7 Elektrostatische ontlading .....</b>	<b>16</b>
<b>8 Toegankelijkheid .....</b>	<b>17</b>
Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten) .....	17
Contact opnemen met ondersteuning .....	17




# 1 Vertrouwd raken met de computer
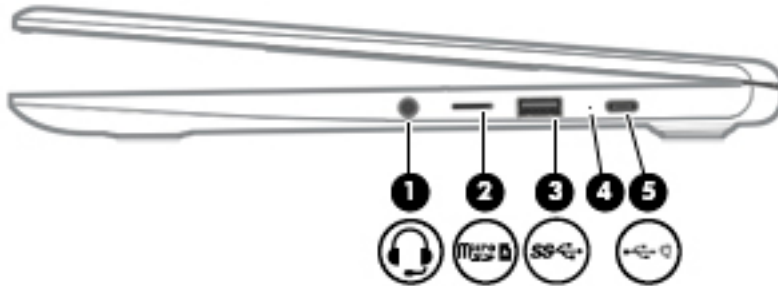
## Rechterkant






Onderdeel	Beschrijving
(1) 	<p>Combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon)</p> <p>Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een kabel van een televisietoestel aansluiten. Ook kunt u hierop de microfoon van een optionele headset aansluiten. Deze ingang biedt geen ondersteuning voor optionele apparaten met uitsluitend een microfoon.</p> <p><b>WAARSCHUWING!</b> Zet het geluidsvolume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie <i>Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu</i> voor meer informatie over veiligheid.</p> <p>Deze handleiding wordt met het pakket meegeleverd.</p> <p><b>OPMERKING:</b> Wanneer u een apparaat aansluit op deze connector, worden de computerluidsprekers uitgeschakeld.</p>
(2) 	<p>MicroSD-geheugenkaartlezer</p> <p>Hiermee worden optionele geheugenkaarten gelezen voor het opslaan, beheren, delen of openen van informatie.</p> <p>Ga als volgt te werk om een kaart te plaatsen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren naar de computer gericht.</li><li>2. Plaats de kaart in de geheugenkaartlezer en druk de kaart aan totdat deze goed op zijn plaats zit.</li></ol> <p>Ga als volgt te werk om een kaart te verwijderen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Trek de kaart uit de geheugenkaartlezer.</li></ul>
(3) 	<p>USB 3.x SuperSpeed-poort</p> <p>Hiermee sluit u een USB-apparaat, zoals een mobiele telefoon, camera, activiteitstracker of smartwatch, aan. Deze poort biedt ook gegevensoverdracht met hoge snelheid.</p>
(4)	<p>Lampje van netvoedingsadapter/accu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wit: de netvoedingsadapter is aangesloten en de accu is opgeladen.</li><li>• Oranje: de netvoedingsadapter is aangesloten en de accu wordt opgeladen.</li></ul>

Onderdeel	Beschrijving
(5)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uit: de computer werkt op accustroom.</li></ul>
	USB Type-C-netvoedingsconnector en oplaadpoort
	Hierop kunt u een netvoedingsadapter met een USB Type-C-connector aansluiten om de computer van stroom te voorzien en zo nodig de accu van de computer op te laden.




# Linkerkant



Onderdeel	Beschrijving
(1) 	<p>Bevestigingspunt voor de nanobeveiligingskabel</p> <p>Hier kunt u een optionele beveiligingskabel bevestigen aan de computer.</p> <p><b>OPMERKING:</b> De beveiligingskabel is bedoeld om diefstal te ontmoedigen, maar kan mogelijk niet voorkomen dat de computer wordt gestolen of beschadigd.</p>
(2) 	<p>USB Type-C-netvoedingsconnector en oplaadpoort</p> <p>Hierop kunt u een USB-apparaat met een type-C-connector aansluiten. Aangesloten producten, zoals mobiele telefoons, laptops, tablets en MP3-spelers, worden automatisch opgeladen, zelfs wanneer de computer uit staat. Hierop kunt u ook een netvoedingsadapter met een USB Type-C-connector aansluiten om de computer van stroom te voorzien en zo nodig de accu van de computer op te laden.</p>
(3) 	<p>USB 3.x SuperSpeed-poort</p> <p>Hiermee sluit u een USB-apparaat, zoals een mobiele telefoon, camera, activiteitstracker of smartwatch, aan. Deze poort biedt ook gegevensoverdracht met hoge snelheid.</p>

## Beeldscherm

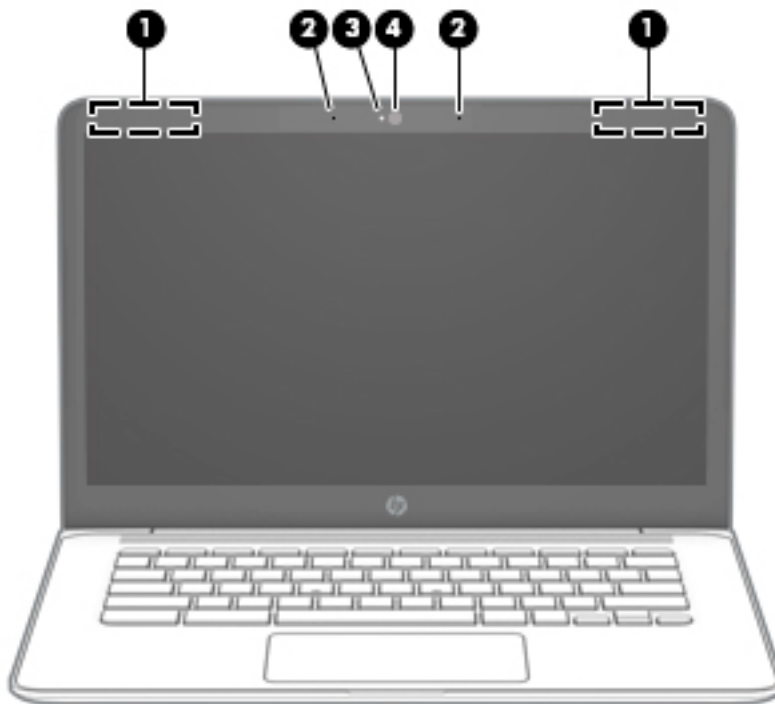


Onderdeel	Beschrijving
(1)	WLAN-antennes* Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en ontvangen om te communiceren met draadloze LAN's (WLAN's, wireless local-area networks). <b>OPMERKING:</b> De positie van de WLAN-antennes kan per product verschillen.
(2)	Interne microfoons (2) Hiermee neemt u geluid op.
(3)	Cameralampje Aan: de camera is in gebruik.
(4)	Camera Met de webcam kunt u video's opnemen, foto's maken, en videoconferenties houden en online chatten door video's te streamen.

\* De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer en de locatie van de antenne verschilt. Voor een optimale signaaloverdracht houdt u de directe omgeving van de antennes vrij.

Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte over uw land of regio in *Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu*.


Deze handleiding wordt met het pakket meegeleverd.

# Touchpad

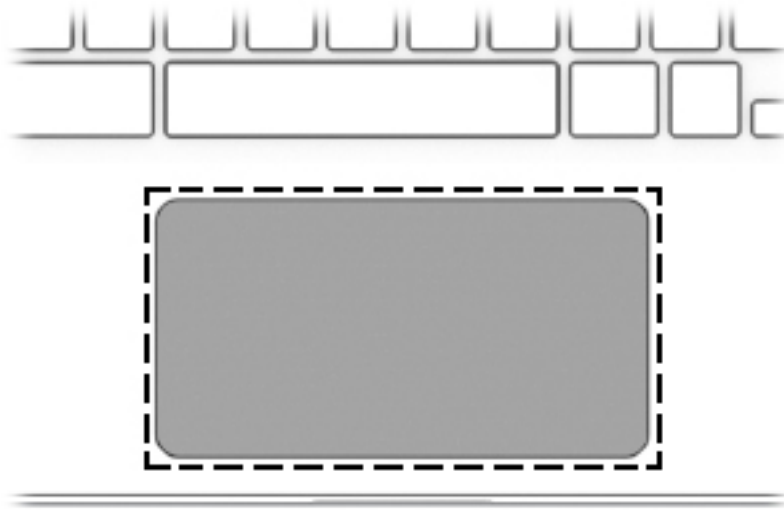

Onderdeel	Beschrijving
Touchpadzone	Hiermee kunt u de aanwijzer (cursor) op het scherm verplaatsen en onderdelen op het scherm selecteren of activeren. <b>OPMERKING:</b> Zie <a href="#">Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken op pagina 8</a> voor meer informatie.

## Knop en luidspreker

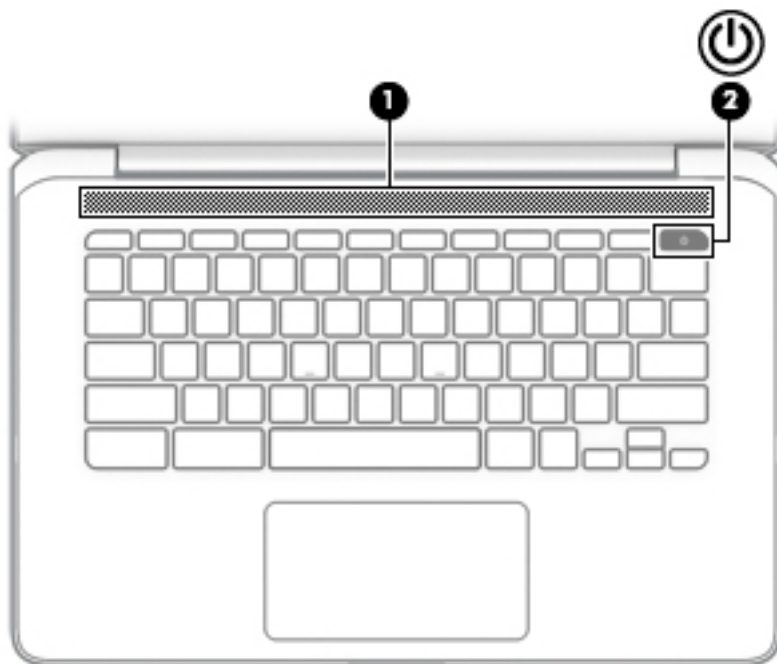

Onderdeel	Beschrijving
(1)	Luidspreker
(2)	Aan-uitknop


Hiermee wordt het geluid van de computer weergegeven.

**OPMERKING:** Geselecteerde producten kunnen een geavanceerd geluidssysteem van B&O Play bevatten.

- Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitknop om de computer in te schakelen.
- Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan-uitknop om de slaapstand te beëindigen.
- Als de computer is ingeschakeld en u het scherm wilt beveiligen, houdt u deze knop ingedrukt totdat het aanmeldingsschermbord wordt weergegeven. Als u op de aan-uitknop drukt wanneer de computer zich in de schermbeveiligingsmodus bevindt, wordt de computer uitgeschakeld.
- Als de computer is ingeschakeld en u wilt deze uitschakelen, houdt u de knop ingedrukt om het scherm te vergrendelen en vervolgens de computer uit te schakelen.

## Labels

De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt.

 **BELANGRIJK:** Alle labels die in dit gedeelte zijn beschreven, worden toegevoegd aan de onderkant van de computer.

- Servicelabel – Biedt belangrijke informatie voor het identificeren van uw computer. Wanneer u contact opneemt met Ondersteuning, moet u waarschijnlijk het serie-, product- en modelnummer opgeven. Zoek deze nummers op voordat u contact opneemt met Ondersteuning.


Het servicelabel lijkt op een van de onderstaande voorbeelden. Raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met het servicelabel van uw computer.




---

**Onderdeel**

- |     |   |
|-----|---|
| (1) | Serienummer                             |
| (2) | Productnummer                           |
| (3) | Garantieperiode                         |
| (4) | Modelnummer (alleen bepaalde producten) |
- 

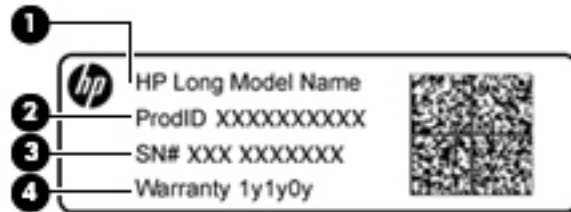


---

**Onderdeel**

- |     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| (1) | Modelnaam (alleen bepaalde producten) |
| (2) | Productnummer                         |
| (3) | Serienummer                           |
| (4) | Garantieperiode                       |
- 

- Label(s) met kennisgevingen – Bevat kennisgevingen betreffende het gebruik van de computer.
- Label(s) met keurmerken voor apparatuur voor draadloze communicatie – Deze labels bevatten informatie over optionele apparaten voor draadloze communicatie en de keurmerken van de landen/ regio's waarin deze apparaten zijn goedgekeurd voor gebruik.

---

## 2 Navigeren op het scherm

U kunt op de volgende manieren op het scherm navigeren:

- Gebruik aanraakbewegingen rechtstreeks op het computerscherm (alleen bepaalde producten).
- Gebruik aanraakbewegingen op het touchpad.
- Gebruik een optionele pen met digitizerfilm voor de computer. Als er een pen is meegeleverd met de computer, raadpleegt u de documentatie voor deze pen.

### Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken

Het touchpad ondersteunt verschillende bewegingen (tikken en schuiven) waarmee u met uw vingers items op het bureaublad kunt manipuleren. Om op een aanraakscherm te navigeren (alleen bepaalde producten) raakt u het scherm aan met behulp van de bewegingen die in dit hoofdstuk worden beschreven.

#### Tikken

Tik met één vinger in de touchpadzone of op het aanraakscherm om een keuze te maken.



Tik met twee vingers in de touchpadzone of op het aanraakscherm om een contextgevoelig menu weer te geven.



## Schuiven (alleen touchpadzone)

Schuiven kan worden gebruikt om op een pagina of in een afbeelding omhoog, omlaag of opzij te bewegen. Als u met twee vingers naar links of rechts schuift, verschuift u het scherm als er meer inhoud zichtbaar is op de andere zijde, of beweegt u heen en weer in de geschiedenis van de internetbrowser.


U schuift als volgt: plaats twee vingers iets uit elkaar op het touchpad en schuif ze over het touchpad in een beweging omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.



**OPMERKING:** De schuifsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging.



Om in Chrome te schuiven tussen open tabbladen, schuift u met drie vingers naar links of rechts op het touchpad.

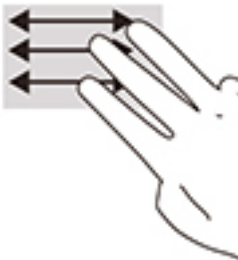

## Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm)

Door met één vinger naar links of rechts te schuiven kunt u terug of vooruit gaan in uw browsergeschiedenis.

Om te schuiven, plaatst u uw vingers op het aanraakscherm en sleept u deze naar links of rechts.



**OPMERKING:** de schuifsnelheid wordt bepaald door de snelheid van de vingerbeweging.

---





## Vegen met één vinger (alleen aanraakscherm)

Door met één vinger omhoog te vegen, geeft u uw plank weer of verbergt u deze. De plank bevat populaire snelkoppelingen naar apps, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.


Om te vegen, plaatst u uw vinger onderaan het scherm, schuift u deze snel over een korte afstand en tilt u hem op.



## Zoomen door met twee vingers te knijpen (alleen aanraakscherm)

Gebruik de knijpbeweging met twee vingers om op afbeeldingen of tekst in en uit te zoomen.



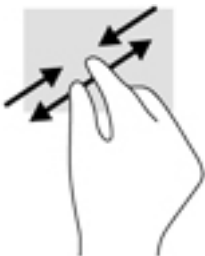









- Zoom uit door twee vingers uit elkaar te houden op het aanraakscherm en beweeg ze daarna naar elkaar toe.
- Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden op het aanraakscherm en beweeg ze daarna van elkaar af.



## 3 Actietoetsen gebruiken

### Actietoetsen gebruiken

Ga naar <https://support.google.com/chromebook/answer/183101> voor meer informatie over actietoetsen en toetsenbordsneltoetsen. Selecteer onderaan de pagina uw taal.

Pictogram	Toets	Beschrijving
	Esc	Hiermee worden bepaalde computerfuncties geactiveerd als u deze toets indrukt in combinatie met andere toetsen, zoals tab of shift.
	Terug	Hiermee wordt de vorige pagina in uw browsergeschiedenis weergegeven.
	Volgende	Hiermee wordt de volgende pagina in uw browsergeschiedenis weergegeven.
	Opnieuw laden	Hiermee wordt de huidige pagina opnieuw geladen.
	Volledig scherm	Hiermee wordt de pagina in volledige schermmodus geopend.
	Apps weergeven	Geeft openstaande apps weer. <b>OPMERKING:</b> Als u in combinatie met <b>ctrl</b> op deze knop drukt, wordt er een schermopname gemaakt.
	Helderheid omlaag	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd.
	Helderheid omhoog	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd.
	Geluid uit	Schakelt het geluid uit.
	Geluid zachter	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.
	Geluid harder	Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd.
	Helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord hoger	Hiermee verhoogt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord.
	Helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord lager	Hiermee verlaagt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord.

## 4 Voeding en accu

### In de fabriek verzegelde accu

Een of meerdere accu's in dit product kunnen niet makkelijk door de gebruiker zelf worden vervangen. Het verwijderen of vervangen van de accu kan van invloed zijn op de garantie. Als een accu leeg is, neemt u contact op met HP ondersteuning. Werp de accu niet weg bij het algemeen huishoudelijk afval als een accu niet meer bruikbaar is. Informeer bij uw gemeente hoe u klein chemisch afval kunt inleveren.

### Accu opladen

1. Sluit de voedingsadapter aan op de computer.
2. Kijk of de accu aan het opladen is door te controleren of het lampje op de netvoedingsadapter brandt. Dit lampje bevindt zich aan de linkerkant van de computer, naast de stroomaansluiting.

Lampje van de netvoedingsadapter	Status
Wit	De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu is opgeladen.
Oranje	De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu wordt opgeladen.
Uit	De computer werkt op accustroom.

3. Zorg dat de netvoedingsadapter blijft aangesloten terwijl de accu aan het opladen is totdat het lampje op de netvoedingsadapter wit brandt.

---

## 5 Afdrukken

Gebruik een van de volgende methoden om vanaf uw computer af te drukken:

- Afdrukken vanuit de browser Google Chrome™
- Afdrukken met de webafdrukservice Google Cloud™ Print



**OPMERKING:** Als u HP Print voor Chrome gebruikt, kan de printer niet worden geregistreerd bij Google Cloud Print.

---

### Afdrukken vanuit de browser Google Chrome

Om af te drukken vanuit de browser Google Chrome, gebruikt u de app HP Print voor Chrome. U kunt de app HP Print voor Chrome installeren vanuit de Chrome Web Store. Raadpleeg de website van HP voor meer informatie.

1. Ga naar <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Selecteer uw land.
3. Selecteer uw taal en volg vervolgens de instructies op het scherm.

### Afdrukken met de webafdrukservice Google Cloud Print

De webafdrukservice Google Cloud Print is een gratis dienst waarmee u documenten en foto's veilig vanaf uw computer kunt afdrukken. Voor meer informatie over de vereisten en stappen voor het gebruik van Google Cloud Print gaat u naar de website van HP.

1. Ga naar <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Selecteer uw land.
3. Selecteer uw taal en volg vervolgens de instructies op het scherm.

# 6 Meer hulpmiddelen van HP

## Meer hulpmiddelen van HP

Gebruik de volgende tabel voor productinformatie, instructies en meer.

Aanvullende informatie	Inhoud
<i>Installatie-instructies</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De computer gebruiksklaar maken</li><li>• Onderdelen van de computer herkennen</li></ul>
Website van HP Voor toegang tot de meest recente gebruikershandleiding gaat u naar <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> en volgt u de instructies om uw product te zoeken. Selecteer daarna <b>Gebruikershandleidingen</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informatie over ondersteuning</li><li>• Onderdelen bestellen en aanvullende ondersteuning vinden</li><li>• Voor het apparaat verkrijgbare accessoires</li></ul>
Wereldwijde ondersteuning Om ondersteuning in uw taal te krijgen, gaat u naar <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> en selecteert u uw land.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Online chatten met een technicus van HP</li><li>• Telefoonnummers voor ondersteuning</li><li>• Locaties HP Servicecentrum</li></ul>
<i>Handleiding voor veiligheid en comfort</i> Ga naar <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aanwijzingen voor een optimale werkplek</li><li>• Richtlijnen voor een werkhouding en gewoonten die het comfort verbeteren en het risico op letsel beperken</li><li>• Informatie over elektrische en mechanische veiligheid</li></ul>
<i>Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu</i> Deze handleiding wordt met het pakket meegeleverd.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informatie over veiligheid en kennisgevingen</li><li>• Informatie over het afvoeren van accu's</li></ul>
<i>Garantie*</i> Ga naar <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantiegegevens</li></ul>
U kunt de HP garantie vinden bij de gebruikershandleidingen op het product en/of op de cd of dvd die is meegeleverd in de doos. In sommige landen of regio's wordt door HP een gedrukte versie van de garantie meegeleverd in de doos. In landen of regio's waar de garantie niet in drukvorm wordt verstrekt, kunt u via <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> een exemplaar aanvragen. Voor producten gekocht in Azië en Oceanië kunt u HP aanschrijven op het volgende adres: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam, telefoonnummer en postadres.	

---

## 7 Elektrostatistische ontlading

Elektrostatistische ontlading is het vrijkomen van statische elektriciteit wanneer twee objecten met elkaar in aanraking komen, bijvoorbeeld de schok die u krijgt wanneer u over tapijt loopt en vervolgens een metalen deurklink aanraakt.

Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door de ontlading van statische elektriciteit vanaf vingers of andere elektrostatistische geleiders.

Neem de volgende voorschriften in acht om het risico van schade aan de computer of een schijf eenheid, of verlies van gegevens te beperken:

- Als in de instructies voor het verwijderen of installeren van onderdelen wordt aangegeven dat u de computer moet loskoppelen, controleer dan eerst of de computer goed is geaard.
- Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat u klaar bent om ze te installeren.
- Raak pinnen, aansluitingen en circuits niet aan. Zorg dat u elektronische onderdelen zo min mogelijk hoeft aan te raken.
- Gebruik niet-magnetisch gereedschap.
- Raak voordat u de onderdelen aanraakt, een ongeverfd metalen oppervlak aan, zodat u niet statisch geladen bent.
- Als u een onderdeel verwijdert, doet u het in een antistatische verpakking.

---

## 8 Toegankelijkheid

HP ontwerpt, vervaardigt en verhandelt producten en apparaten die door iedereen gebruikt kunnen worden, waaronder ook mensen met een handicap. Dit kan op basis van een autonoom systeem zijn of met behulp van de juiste assistieve apparaten.

### Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten)

HP-producten ondersteunen een breed scala aan assistieve technologieën in het besturingssysteem en kunnen worden geconfigureerd voor het gebruik met aanvullende assistieve technologieën. Gebruik de zoekfunctie op uw apparaat voor meer informatie over de assistieve functies.



---

**OPMERKING:** Voor aanvullende informatie over een bepaald product voor gehandicapten, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning voor dat product.

---

### Contact opnemen met ondersteuning

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze producten en services en ontvangen graag feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt vertellen over toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen met +1 (888) 259-5707, van maandag tot en met vrijdag tussen 6:00 en 21:00 North American Mountain Time. Als u doof of slechthorend bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u technische ondersteuning nodig hebt of vragen hebt over toegankelijkheid door te bellen met +1 (877) 656-7058, van maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 en 21:00 North American Mountain Time.



---

**OPMERKING:** Ondersteuning is alleen in het Engels.

---

# Index

- A**  
aan-uitknop, herkennen 6  
accu  
    fabriek verzegeld 13  
    lampje 1  
    opladen 13  
Achtergrondverlichting toetsenbord  
    herkennen 12  
actietoets  
    opnieuw laden 12  
actietoetsen 12  
    esc 12  
    geluid harder 12  
    geluid uit 12  
    geluid zachter 12  
    helderheid omhoog 12  
    helderheid omlaag 12  
    volgende 12  
    volledig scherm 12  
    vorige 12  
afdrukken 14  
audio-ingang (microfoon),  
    herkennen 1  
audio-uitgang (hoofdtelefoon),  
    herkennen 1
- B**  
bewegingen op het aanraakscherm  
    Schuiven met één vinger 10  
    veegbeweging met één vinger  
    11  
    zoomen door met twee vingers te  
    knijpen 11  
Bewegingen op het touchpad en  
    aanraakscherm, tikken 8  
Bluetooth, label 7
- C**  
camera, herkennen 4  
cameralampje, herkennen 4  
Connector, netvoeding 2
- E**  
Elektrostatische ontlading 16  
esc-toets, herkennen 12
- G**  
geheugenkaart, herkennen 1  
Geluid uit, toets herkennen 12  
Geluid zachter, toets herkennen 12
- H**  
Hoofdtelefoonuitgang (audio-  
uitgang) 1  
hulpbronnen 15
- I**  
In-/uitgangen  
    audio-ingang  
    (microfooningang) 1  
    audio-uitgang (hoofdtelefoon) 1  
Interne microfoons herkennen 4
- K**  
kennisgevingen  
    label met kennisgevingen 7  
    labels met keurmerk voor  
    draadloze communicatie 7  
Knoppen, aan/uit 6
- L**  
label met keurmerk voor draadloze  
communicatie 7  
labels  
    Bluetooth 7  
    kennisgevingen 7  
    keurmerk voor draadloze  
    communicatie 7  
    serienummer 7  
    service 6  
    WLAN 7  
lampjes  
    camera 4  
    Netvoedingsadapter en accu 1  
Lampje van de netvoedingsadapter  
1  
Luidspreker, herkennen 6
- M**  
microfooningang (audio-ingang)  
herkennen 1
- micro SD-geheugenkaartlezer,  
herkennen 1
- N**  
nanobeveiligingskabel,  
    bevestigingspunt herkennen 3  
netvoedingsconnector herkennen 2
- O**  
Onderdelen  
    beeldscherm 4  
    Knop en luidspreker 6  
    linkerkant 3  
    rechterkant 1  
onderkant 7  
ondersteuning 15  
opnieuw ladentoets, herkennen 12
- P**  
poorten  
    USB 3.x SuperSpeed-poort 1, 3  
    USB Type-C  
    netvoedingsconnector en  
    opladen 2, 3  
productnaam en productnummer, van  
computer 7
- R**  
reizen met de computer 7
- S**  
Schuifbeweging op het  
aanraakscherm 10  
schuiven, touchpadbeweging 9  
serienummer 7  
serienummer, van computer 7  
servicelabels zoeken 6  
slots  
    microSD-geheugenkaartlezer 1  
    nanobeveiligingskabel 3
- T**  
tikbewegingen 8  
toegankelijkheid 17



toets helderheid omhoog,  
    identificeren 12  
toets helderheid omlaag,  
    herkennen 12  
Touchpadbewegingen, schuiven 9  
Touchpadzone herkennen 5

## U

USB 3.x SuperSpeed, herkennen 1  
USB 3.x SuperSpeed-poort,  
    herkennen 3  
USB Type-C-netvoedingsconnector en  
    oplaadpoort 2  
USB Type-C netvoedingsconnector en  
    oplaad poort, herkennen 3

## V

veegbeweging op het  
    aanraakscherm 11  
Volgende toets, herkennen 12  
volgend venster 12  
volgend venster-toets herkennen  
    12  
volledig schermtoets, herkennen 12  
Vorige toets, herkennen 12

## W

WLAN-antennes, herkennen 4  
WLAN-apparaat 7  
WLAN label 7

## Z

zoomen door met twee vingers te  
    knijpen op het aanraakscherm 11