



Uporabniški vodnik

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Chrome in Google Cloud Print sta blagovni znamki družbe Google Inc.

Informacije v tem vodniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: februar 2018

Št. dela dokumenta: L13110-BA1

Obvestilo o izdelku


V tem vodniku so opisane funkcije, ki so skupne za večino modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.

Pogoji programske opreme

Kadar nameščate, kopirate, prenašate v svoj računalnik ali kako drugače uporabljate kateri koli vnaprej nameščen programski izdelek v tem računalniku, vas zavezujejo določila HP-jeve licenčne pogodbe za končnega uporabnika (EULA). Če ne sprejmete teh licenčnih pogojev, je vaše edino pravno sredstvo, da v 14 dneh vrnete celoten neuporabljen izdelek (strojno in programsko opremo) prodajalcu, ki vam bo v skladu s svojim pravilnikom o povračilih povrnil kupnino.

Če želite dodatne informacije ali zahtevati vračilo celotnega zneska, ki ste ga plačali za računalnik, se obrnite na svojega prodajalca.

Varnostno opozorilo

 **OPOZORILO!** Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, ga ne polagajte neposredno v naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je morebitni tiskalnik v neposredni bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poleg tega se napajalnik za izmenični tok med delovanjem ne sme dotikati kože ali mehke površine, kot so blazine, preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi standardi varnosti opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950), ki opredeljujejo najvišjo dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.


Kazalo




1 Spoznavanje računalnika	1
Desna stran	1
Leva stran	3
Zaslon	4
Sledilna ploščica	5
Gumb in zvočnik	6
Nalepke	6
2 Krmarjenje po zaslonu	8
Uporaba sledilne ploščice in potez na zaslonu na dotik	8
Dotikanje	8
Dršenje (samo na sledilni ploščici)	9
Enoprstno dršenje (samo na zaslonu na dotik)	10
Enoprstno podrsanje (samo na zaslonu na dotik)	11
Povečava/pomanjšava z razmikanjem/približevanje dveh prstov (samo na zaslonu na dotik)	11
3 Uporaba ukaznih tipk	12
Uporaba ukaznih tipk	12
4 Napajanje in akumulator	13
Tovarniško zapečaten akumulator	13
Polnjenje akumulatorja	13
5 Tiskanje	14
Tiskanje iz brskalnika Google Chrome	14
Tiskanje s spletno storitvijo za tiskanje Google Cloud Print	14
6 Dodatni HP-jevi viri	15
Dodatni HP-jevi viri	15
7 Elektrostaticna razelektritev	16
8 Pomoč za uporabnike s posebnimi potrebami	17
Podprte tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami	17
Stik s podporo	17


Stvarno kazalo	18
-----------------------------	-----------

1 Spoznavanje računalnika

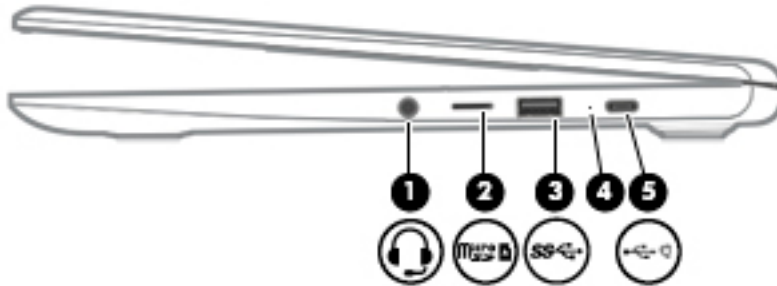Desna stran






Komponenta	Opis
(1)  Kombinirani priključek za izhod zvoka (slušalke)/vhod zvoka (mikrofon)	<p>Omogoča priključitev dodatnih stereo zvočnikov z lastnim napajanjem, slušalk, ušesnih slušalk, slušalk z mikrofonom ali kabla za zvok televizorja. Uporablja se tudi za priključitev dodatnega naglavnega mikrofona. Ta priključek ne podpira dodatnih naprav, ki jih tvori le mikrofona.</p> <p>OPOZORILO! Preden si nadenete slušalke, ušesne slušalke ali slušalke z mikrofonom, nastavite glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Za dodatne varnostne informacije glejte <i>Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila</i>.</p> <p>Ta vodnik je priložen v škatli.</p> <p>OPOMBA: Ko v priključek vključite napravo, se zvočniki računalnika izklopijo.</p>
(2)  Bralnik pomnilniških kartic microSD	<p>Bere dodatne pomnilniške kartice, ki omogočajo shranjevanje, upravljanje in skupno rabo informacij ali dostopanje do njih.</p> <p>Postopek za vstavljanje kartice:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.2. Vstavite kartico v bralnik pomnilniških kartic, nato pa jo potisnite navznoter, da se trdno zaskoči. <p>Postopek za odstranjevanje kartice:</p> <ul style="list-style-type: none">▲ Izvlecite kartico.
(3)  Vrata USB 3.x SuperSpeed	<p>Omogočajo priključitev naprave USB, na primer mobilnega telefona, fotoaparata, sledilca aktivnosti ali pametne ure, in zagotavljajo hiter prenos podatkov.</p>
(4) Lučka napajalnika in akumulatorja	<ul style="list-style-type: none">• Sveti belo: napajalnik je priključen, akumulator pa je napolnjen.• Sveti rumeno: napajalnik je priključen in akumulator se polni.


Komponenta	Opis
(5)  Priključek za napajanje USB Type-C in vrata za polnjenje	<ul style="list-style-type: none">• Ne sveti: računalnik se napaja iz akumulatorja. Omogočajo priključitev napajalnika s priključkom USB Type-C, ki napaja računalnik, in po potrebi polnijo akumulator računalnika.

Leva stran



Komponenta	Opis
(1)  Reža za varnostni kabel nano	Omogoča namestitvev dodatnega varnostnega kabla v računalnik. OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odganjanju morebitnih tatov, ne more pa vedno preprečiti kraje računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
(2)  Priključek za napajanje USB Type-C in vrata za polnjenje	Omogočajo priključitev naprave USB s priključkom Type-C in polnjenje izdelkov, kot so mobilni telefoni, prenosni računalniki, tablični računalniki in predvajalniki MP3, tudi ko je računalnik izklopljen. Omogočajo tudi priključitev napajalnika s priključkom USB Type-C, ki napaja računalnik, in po potrebi polni akumulator računalnika.
(3)  Vrata USB 3.x SuperSpeed	Omogočajo priključitev naprave USB, na primer mobilnega telefona, fotoaparata, sledilca aktivnosti ali pametne ure, in zagotavljajo hiter prenos podatkov.

Zaslon

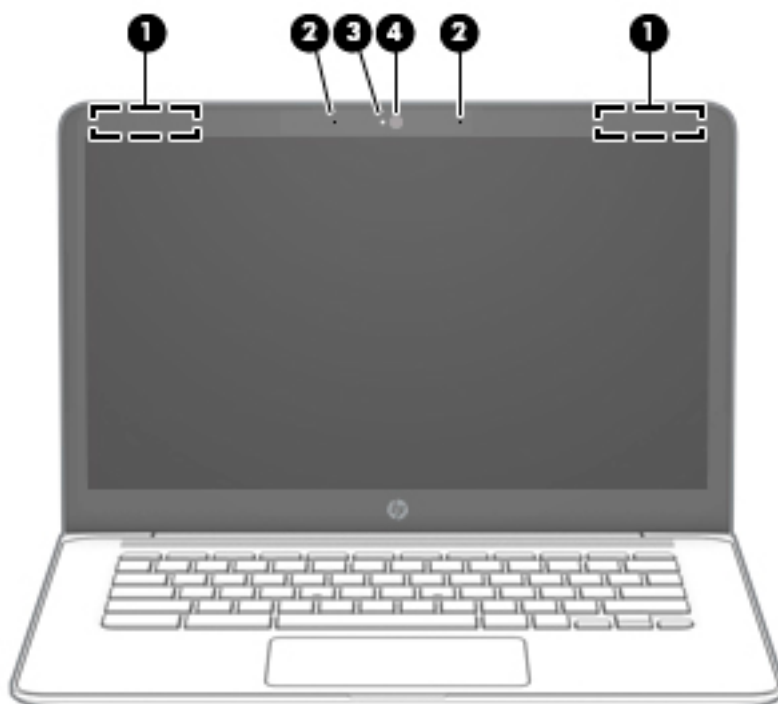


Komponenta	Opis
(1) Anteni WLAN*	Pošiljata in prejemata brezžične signale za komuniciranje z brezžičnimi krajevnimi omrežji (WLAN-i). OPOMBA: Mesto anten WLAN je odvisno od izdelka.
(2) Notranja mikrofona (2)	Omogočata snemanje zvoka.
(3) Lučka kamere	Sveti: kamera je v uporabi.
(4) Kamera	Omogoča snemanje videoposnetkov in zajemanje fotografij ter videokonference in spletni klepet s pretakanjem videa.

*Anteni z zunanje strani računalnika nista vidni in sta lahko tudi na drugem mestu. Za optimalen prenos poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir.

Upravna obvestila o brezžičnih napravah preberite v razdelku vodnika *Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila*, ki velja za vašo državo ali regijo.


Ta vodnik je priložen v škatli.


Sledilna ploščica

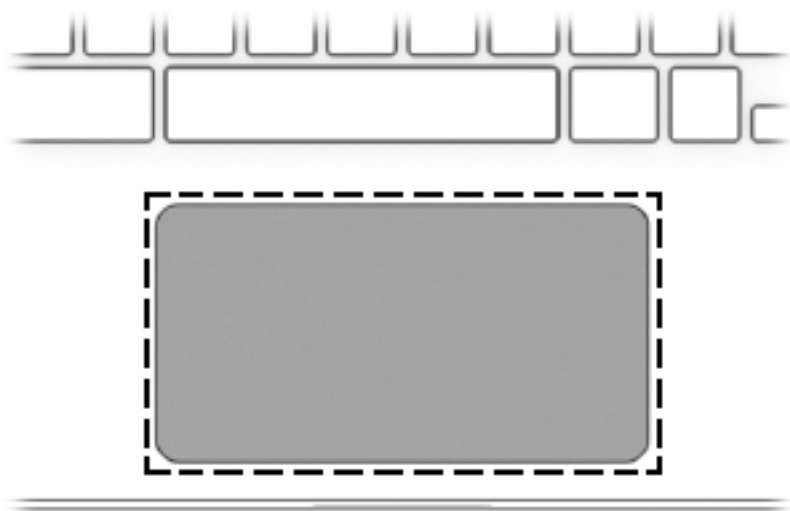

Komponenta	Opis
Območje sledilne ploščice	Omogoča premikanje zaslonskega kazalca in izbiranje ali aktiviranje elementov na zaslonu. OPOMBA: Za dodatne informacije glejte Uporaba sledilne ploščice in potez na zaslonu na dotik na strani 8 .

Gumb in zvočnik

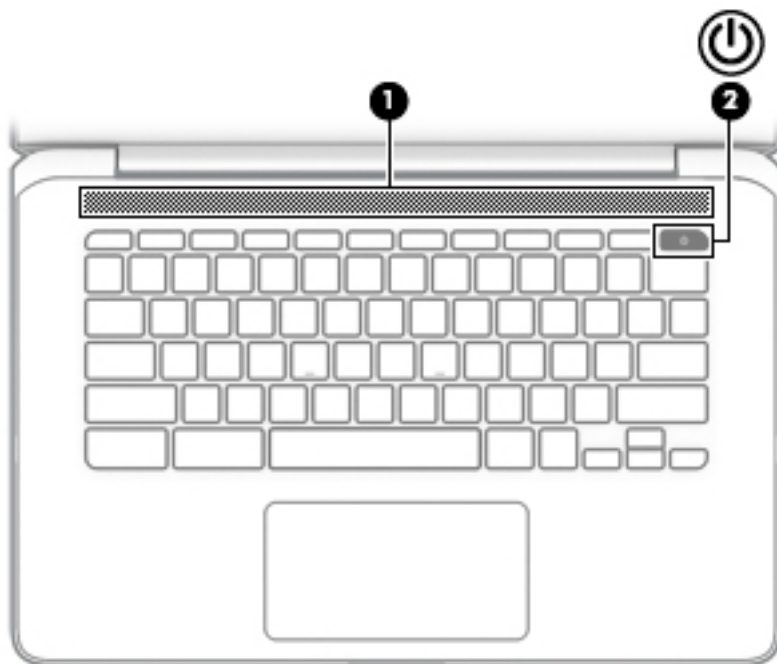

Komponenta	Opis
(1) Zvočnik	Proizvaja zvok. OPOMBA: Nekateri izdelki lahko vključujejo izboljšan zvočni sistem B&O Play.
(2)  Stikalo za vklop/izklop	<ul style="list-style-type: none">• Ko je računalnik izklopljen, pritisnite stikalo, da ga vklopite.• Ko je računalnik v stanju spanja, na kratko pritisnite stikalo, da preklopite iz stanja spanja.• Ko je računalnik vklopljen in želite zakleniti zaslon, pritisnite stikalo za vklop/izklop, da se prikaže zaslon za prijavo. Če med načinom zaklenjenega zaslona pritisnete stikalo za vklop/izklop, izklopite računalnik.• Ko je računalnik vklopljen in ga želite izklopiti, pritisnite in pridržite stikalo, da se najprej zaklene zaslon, nato pa stikalo še pridržite, da se izklopi računalnik.

Nalepke

Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih težav ali uporabi računalnika v drugih državah.



POMEMBNO: Vse oznake, opisane v tem razdelku, so prilepljene na dnu računalnika.


- Servisna nalepka – navaja pomembne informacije za prepoznavanje računalnika. Če stopite v stik s službo za podporo, bo najverjetneje zahtevala serijsko številko in morda tudi številko izdelka ali modela. Te številke poiščite, preden stopite v stik s službo za podporo.

Vaša servisna nalepka bo podobna enemu od spodaj prikazanih primerov. Glejte sliko, ki najbolj ustreza servisni nalepki na vašem računalniku.



Komponenta

- | | |
|-----|---|
| (1) | Serijska številka |
| (2) | Številka izdelka |
| (3) | Garancijsko obdobje |
| (4) | Številka modela (samo pri nekaterih izdelkih) |

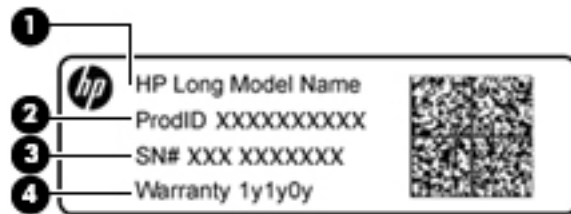

Komponenta

- | | |
|-----|--|
| (1) | Ime modela (samo pri nekaterih izdelkih) |
| (2) | Številka izdelka |
| (3) | Serijska številka |
| (4) | Garancijsko obdobje |

- Upravna nalepka – vsebuje upravne informacije o računalniku.
- Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju – vsebujejo informacije o dodatnih brezžičnih napravah in odobritvene oznake nekaterih držav ali regij, v katerih je bila odobrena uporaba teh naprav.

2 Krmarjenje po zaslonu

Po zaslonu naprave se lahko premikate:

- s potezami s prsti neposredno na računalniškem zaslonu (samo pri nekaterih izdelkih);
- s potezami s prsti na sledilni ploščici;
- z dodatnim peresom z digitalizatorskim filmom za računalnik; če je pero priloženo računalniku, glejte dokumentacijo, ki je priložena peresu.

Uporaba sledilne ploščice in potez na zaslonu na dotik

Sledilna ploščica podpira veliko različnih potez, ki omogočajo, da za delo z elementi na zaslonu tapnete in povlečete. Če želite krmariti po zaslonu na dotik (samo pri nekaterih izdelkih), se s potezami, opisanimi v tem poglavju, neposredno dotaknite zaslona.

Dotikanje

Za izbiro se z enim prstom dotaknite območja sledilne ploščice ali pa se dotaknite zaslona.




Za prikaz priložnega menija se z dvema prstoma dotaknite območja sledilne ploščice ali pa se dotaknite zaslona.



Dršenje (samo na sledilni ploščici)


Dršenje je uporabno za premikanje navzgor, navzdol ali prečno po strani ali sliki. Če dva prsta pomaknete v levo ali desno, pomaknete zaslon, če je na kateri koli strani več vsebine za ogled, ali pa se premaknete naprej in nazaj v zgodovini spletnega brskalnika.

Za dršenje postavite dva malce razmaknjena prsta na sledilno ploščico, nato pa z njima povlecite navzgor, navzdol, v levo ali desno po sledilni ploščici.

 **OPOMBA:** Hitrost drsenja je odvisna od hitrosti prstov.




Če se želite pomakniti med zavihki v Chromu, s tremi prsti podrsajte v levo ali desno na sledilni ploščici.

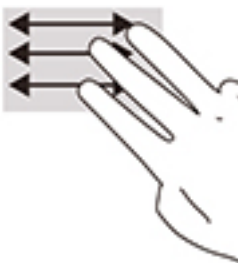

Enoprstno drsenje (samo na zaslonu na dotik)

Enoprstno drsenje v levo ali desno omogoča premikanje nazaj ali naprej v zgodovini spletnega brskalnika. Za drsenje položite prste na zaslon na dotik in povlecite v levo ali desno po zaslonu na dotik.


 **OPOMBA:** Hitrost drsenja je odvisna od hitrosti prstov.



Enoprstno podrsanje (samo na zaslonu na dotik)

Če z enim prstom podrsate navzgor, skrijete ali prikažete polico. Polica vsebuje seznam bližnjic do priljubljenih aplikacij, ki omogočajo njihovo lažje iskanje.


Za podrsanje postavite prst na dno zaslona, s hitro in kratko potezo podrsajte navzgor, nato pa ga dvignite.

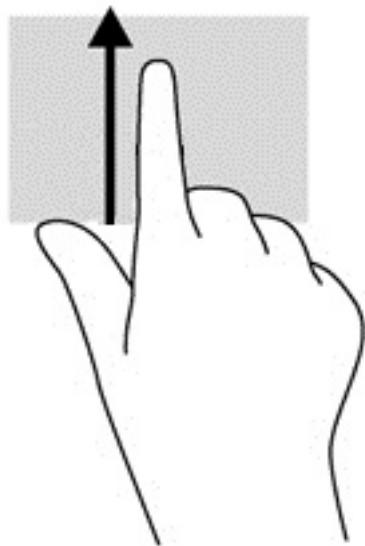

Povečava/pomanjšava z razmikanjem/približevanje dveh prstov (samo na zaslonu na dotik)

Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov omogoča povečavo in pomanjšavo slik ali besedila.



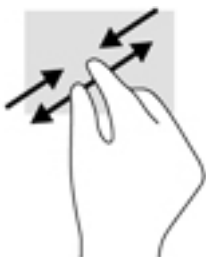









- Če želite pomanjšati element, na zaslonu na dotik pridržite dva prsta narazen in ju nato povlecite skupaj.
- Če želite povečati element, na zaslonu na dotik pridržite dva prsta skupaj in ju nato razmaknite.



3 Uporaba ukaznih tipk

Uporaba ukaznih tipk

Za več informacij o ukaznih tipkah in bližnjicah na tipkovnici pojdite na spletno mesto <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Na dnu strani izberite svoj jezik.

Ikona	Tipka	Opis
	Esc	V kombinaciji z drugimi tipkami, na primer tabulatorko ali tipko Shift, aktivira določene računalniške funkcije.
	Tipka za vrnitev nazaj	Prikaže prejšnjo stran v zgodovini brskalnika.
	Tipka za pomik naprej	Prikaže naslednjo stran v zgodovini brskalnika.
	Vnovično nalaganje	Znova naloži trenutno stran.
	Celozaslonski način	Stran odpre v celozaslonskem načinu.
	Prikaz aplikacij	Prikaže odprte aplikacije. OPOMBA: Če to tipko pritisnete skupaj s tipko Ctrl , ustvarite posnetek zaslona.
	Zmanjšanje svetlosti	Postopoma zmanjšuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
	Povečanje svetlosti	Postopoma povečuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
	Izklop zvoka	Izklopi zvok zvočnika.
	Zmanjšanje glasnosti	Postopoma zmanjšuje glasnost zvočnika, ko držite to tipko.
	Povečanje glasnosti	Postopoma povečuje glasnost zvočnika, ko držite to tipko.
Alt + 	Povečanje osvetlitve tipkovnice	Poveča osvetlitev tipkovnice.
Alt + 	Zmanjšanje osvetlitve tipkovnice	Zmanjša osvetlitev tipkovnice.

4 Napajanje in akumulator

Tovarniško zapečaten akumulator

Uporabniki v tem izdelku ne morejo sami zlahka zamenjati akumulatorjev. Odstranitev ali zamenjava akumulatorja lahko vpliva na garancijo. Če akumulatorja ni več mogoče napolniti, se obrnite na službo za podporo. Ko je akumulator dotrajan, ga ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Upoštevajte lokalne zakone in predpise v svojem območju glede odlaganja akumulatorjev.

Polnjenje akumulatorja

1. V računalnik priključite napajalnik.
2. Lučka napajalnika kaže, ali se akumulator polni. Ta lučka je na levi strani računalnika zraven priključka za napajanje.

Lučka napajalnika	Stanje
Sveti belo	Napajalnik je priključen, akumulator pa je napolnjen.
Sveti rumeno	Napajalnik je priključen in akumulator se polni.
Ne sveti	Računalnik se napaja iz akumulatorja.

3. Med polnjenjem akumulatorja naj bo napajalnik priključen, dokler lučka napajalnika ne začne svetiti belo.

5 Tiskanje

Za tiskanje iz računalnika uporabite enega od spodaj navedenih načinov:

- tiskanje iz brskalnika Google Chrome™;
- tiskanje s spletno storitvijo za tiskanje Google Cloud™ Print



OPOMBA: Če uporabljate aplikacijo HP Print for Chrome, tiskalnika ni mogoče registrirati s storitvijo Google Cloud Print.

Tiskanje iz brskalnika Google Chrome

Za tiskanje iz brskalnika Google Chrome uporabite aplikacijo HP Print for Chrome. Aplikacijo HP Print for Chrome lahko namestite iz spletne trgovine Chrome. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto HP.

1. Pojdite na <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Izberite svojo državo.
3. Izberite svoj jezik, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

Tiskanje s spletno storitvijo za tiskanje Google Cloud Print

Spletna storitev za tiskanje Google Cloud Print je brezplačna storitev, ki omogoča varno tiskanje dokumentov in fotografij iz računalnika. Za informacije o predpogojih in korakih, ki jih je treba opraviti za uporabo storitve Google Cloud Print, pojdite na spletno mesto HP.

1. Pojdite na <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Izberite svojo državo.
3. Izberite svoj jezik, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

6 Dodatni HP-jevi viri

Dodatni HP-jevi viri

Vire s podrobnostmi o izdelku, navodili in ostalimi informacijami najdete v spodnji tabeli.

Vir	Vsebina
<i>Navodila za nastavitev</i>	<ul style="list-style-type: none">• Namestitev računalnika• Pomoč za prepoznavanje komponent računalnika
Spletno mesto HP Za dostop do najnovejšega uporabniškega vodnika pojdite na spletno mesto http://www.hp.com/support in z upoštevanjem navodil poiščite svoj izdelek. Nato izberite User Guides (Uporabniški vodniki).	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o podpori• Naročanje delov in pridobitev dodatne pomoči• Pripomočki, ki so na voljo za napravo
Mednarodna podpora Za podporo v svojem jeziku obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support in izberite svojo državo.	<ul style="list-style-type: none">• Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom• Telefonske številke za podporo• Lokacije HP-jevih servisnih centrov
<i>Vodnik za varno in udobno uporabo</i> Pojdite na http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Pravilna nastavitev delovne postaje• Navodila za držo in delovne navade, ki povečajo vaše udobje in zmanjšajo možnost poškodb• Informacije o električni in mehanski varnosti
<i>Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila</i> Ta vodnik je priložen v škatli.	<ul style="list-style-type: none">• Upravne in varnostne informacije• Informacije o odlaganju akumulatorja
<i>Omejena garancija*</i> Pojdite na http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o garanciji

*HP-jevo omejeno garancijo najdete med uporabniškimi vodniki za svoj izdelek in/ali na CD-ju/DVD-ju, priloženem v škatli. V nekaterih državah ali območjih je v škatli priložena natisnjena garancija. V državah ali območjih, v katerih garancija ni priložena v tiskani obliki, jo lahko prenesete s spletnega mesta <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Za izdelke, kupljene v Tihomorski Aziji, lahko pišete HP-ju na naslov POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapur 912006. Navedite ime izdelka, svoje ime, telefonsko številko in poštni naslov.

7 Elektrostatična razelektritev

Elektrostatična razelektritev je sprostitve statične elektrike pri stiku dveh predmetov, na primer električni šok, ki ga občutite, ko se sprehodite po preprogi in se dotaknete kovinske kljuge na vratih.

Razelektritev statične elektrike prek prstov ali drugih elektrostatičnih prevodnikov lahko poškoduje elektronske komponente.

Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgubo podatkov, upoštevajte spodnja opozorila:


- Če morate zaradi navodil za odstranjevanje ali namestitvev odklopiti računalnik, ga najprej ustrezno ozemljite.
- Komponente pustite v embalaži, ki jih ščiti pred elektrostatiko, dokler jih ne nameravate namestiti.
- Ne dotikajte se stikov, priključkov in vezja. Elektronskih komponent se čim manj dotikajte.
- Uporabljajte nemagnetna orodja.
- Preden začnete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane kovinske površine komponente.
- Če komponento odstranite, jo po odstranitvi položite v embalažo, ki jo ščiti pred elektrostatično razelektritvijo.

8 Pomoč za uporabnike s posebnimi potrebami

HP oblikuje, proizvaja in trži izdelke ter storitve, ki jih lahko uporabljajo vsi, tudi osebe s posebnimi potrebami, samostojno ali z ustreznimi napravami za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami.


Podprte tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami

Izdelki HP podpirajo veliko različnih tehnologij za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami za operacijski sistem in jih je mogoče konfigurirati za delo z dodatnimi tehnologijami za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami. S funkcijo iskanja v svoji napravi poiščite več informacij o funkcijah za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami.

 **OPOMBA:** Za dodatne informacije o določenem izdelku tehnologije za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami se obrnite na podporo za stranke za ta izdelek.

Stik s podporo

Pripomočke za osebe s posebnimi potrebami v svojih izdelkih in storitvah nenehno izpopolnjujemo in cenimo povratne informacije uporabnikov. Če imate težave z izdelkom ali nam želite sporočiti, katere funkcije za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami so vam pomagale, nas pokličite na številko +1 (888) 259-5707, na kateri smo dostopni od ponedeljka do petka od 6:00 do 21:00 po severnoameriškem gorskem standardnem času. Če ste gluhi ali naglušni in uporabljate TRS/VRS/WebCapTel ter potrebujete tehnično podporo ali imate vprašanja o pripomočkih za osebe s posebnimi potrebami, nas pokličite na številko +1 (877) 656-7058, na kateri smo dostopni od ponedeljka do petka od 6:00 do 21:00 po severnoameriškem gorskem standardnem času.

 **OPOMBA:** Podpora je na voljo samo v angleščini.

Stvarno kazalo

- A**
 - akumulator
 - lučka 1
 - polnjenje 13
 - tovarniško zapečaten 13
 - anteni WLAN, prepoznavanje 4
 - B**
 - bralnik pomnilniških kartic microSD, prepoznavanje 1
 - E**
 - elektrostatična razelektritev 16
 - I**
 - ime in številka izdelka, računalnik 6
 - K**
 - kamera, prepoznavanje 4
 - komponente
 - desna stran 1
 - gumb in zvočnik 6
 - leva stran 3
 - zaslon 4
 - L**
 - lučka kamere, prepoznavanje 4
 - lučka napajalnika 1
 - lučke
 - kamera 4
 - napajalnik in akumulator 1
 - N**
 - nalepka Bluetooth 7
 - nalepka s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju 7
 - nalepke
 - Bluetooth 7
 - potrdilo za uporabo v brezžičnem omrežju 7
 - serijska številka 6
 - servisne 6
 - upravna 7
 - WLAN 7
 - naprava WLAN 7
 - naslednje okno 12
 - notranja mikrofona, prepoznavanje 4
 - O**
 - območje sledilne ploščice, prepoznavanje 5
 - osvetlitev tipkovnice, prepoznavanje 12
 - P**
 - podpora 15
 - pomnilniška kartica, prepoznavanje 1
 - poteza drsenja na zaslonu na dotik 10
 - poteza podrsanja na zaslonu na dotik 11
 - poteze na sledilni ploščici, drsenje 9
 - poteze na zaslonu na dotik
 - enoprstno drsenje 10
 - enoprstno podrsanje 11
 - povečava/pomanjšava z razmikanjem/približevanjem dveh prstov 11
 - poteze z dotikom 8
 - potovanje z računalnikom 7
 - povečava/pomanjšava z razmikanjem/približevanjem dveh prstov na zaslonu na dotik 11
 - priključek za izhod zvoka (slušalke), prepoznavanje 1
 - priključek za mikrofona (vhod zvoka), prepoznavanje 1
 - priključek za napajanje USB Type-C in vrata za polnjenje 2
 - priključek za napajanje USB Type-C in vrata za polnjenje, prepoznavanje 3
 - priključek za napajanje, prepoznavanje 2
 - priključek za slušalke (izhod zvoka) 1
 - priključek za vhod zvoka (mikrofona), prepoznavanje 1
 - priključek, napajanje 2
 - priključki
 - izhod zvoka (slušalke) 1
 - vhod zvoka (mikrofona) 1
 - pripomočki za uporabnike s posebnimi potrebami 17
- R**
 - reža za varnostni kabel nano, prepoznavanje 3
 - reže
 - bralnik pomnilniških kartic microSD 1
 - varnostni kabel nano 3
 - S**
 - serijska številka 6
 - serijska številka, računalnik 6
 - servisne nalepke, iskanje 6
 - sledilna ploščica in poteze na zaslonu na dotik, dotik 8
 - sledilna ploščica, poteza drsenja 9
 - spodnja stran 7
 - stikala, vklop/izklop 6
 - stikalo za vklop/izklop, prepoznavanje 6
 - T**
 - tipka Esc, prepoznavanje 12
 - tipka za celozaslonski način, prepoznavanje 12
 - tipka za izklop zvoka, prepoznavanje 12
 - tipka za naslednje okno, prepoznavanje 12
 - tipka za pomik naprej, prepoznavanje 12
 - tipka za povečanje glasnosti, prepoznavanje 12
 - tipka za povečanje svetlosti, prepoznavanje, 12
 - tipka za vnovično nalaganje, prepoznavanje 12
 - tipka za vrnitev nazaj, prepoznavanje 12

tipka za zmanjšanje glasnosti,
prepoznavanje 12
tipka za zmanjšanje svetlosti,
prepoznavanje 12
tiskanje 14

U

ukazna tipka
 vnovično nalaganje 12
ukazne tipke 12
 celozaslonski način 12
 Esc 12
 izklop zvoka 12
 povečanje glasnosti 12
 povečanje svetlosti 12
 tipka za pomik naprej 12
 tipka za vrnitev nazaj 12
 zmanjšanje glasnosti 12
 zmanjšanje svetlosti 12
upravne informacije
 nalepke s potrdilom za uporabo v
 brežžičnem omrežju 7
 upravna nalepka 7

V

viri 15
vrata
 priključek za napajanje USB Type-
 C in polnjenje 2, 3
 vrata USB 3.x SuperSpeed 1, 3
vrata USB 3.x SuperSpeed,
prepoznavanje 1, 3

W

WLAN, nalepka 7

Z

zvočnik, prepoznavanje 6