

מדריך למשתמש



Copyright 2018 HP Development Company, ©
L.P.

מסחריים של Google Cloud Print ו-Chrome
הם סימנים

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה
מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של
HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים
ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול
על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא
באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או
להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: פברואר 2018

מק"ט מסמך: L13110-BB1


הודעה אודות המוצר

מדריך זה מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב
הדגמים. ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים
במחשב שברשותך.

תנאי שימוש בתוכנות

על-ידי התקנה, העתקה, הורדה, או כל צורה אחרת של
שימוש במוצר תוכנה כלשהו המותקן מראש במחשב
זה, הנך מסכים להתקשר בתנאים של הסכם רישיון
למשתמש הקצה (EULA) של HP. אם אינך מקבל את
התנאים של הסכם רישיון זה, הפתרון היחיד הוא
להחזיר את המוצר כולו בלי שנעשה בו שימוש (חומרה
ותוכנה) תוך 14 יום, על מנת לקבל החזר בהתאם
למדיניות החזרים של המשוק.

לקבלת מידע נוסף או לדרישה של החזר כספי מלא
בגין המחשב, פנה למשווק.

אזהרה!  כדי להפחית את הסיכון לפגיעות הקשורות לחום או להתחממות יתר של המחשב, אל תניח את המחשב ישירות על הוגליים שלך ואל תחסום את פתחי האוורור של המחשב. יש להשתמש במחשב רק על-גבי משטח קשיח וישר. הימנע מחסימת פתחי האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח, כגון מדפסת אופציונלית סמוכה, או עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, בסמוך לפתחי האוורור. כמו כן, אל תאפשר למתאם ה-AC לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים, כגון כריות, שטיחים או בגדים, במהלך ההפעלה. המחשב ומתאם AC עומדים במגבלות הטמפרטורה למשטחים הבאים במגע עם המשתמש, כפי שהוגדרו בתקן הבטיחות הבינלאומי לציווד בתחום טכנולוגיית המידע (IEC 60950).

תוכן העניינים

1 הכרת המחשב 1

- 1 רכיבים בצד ימין
- 2 רכיבים בצד שמאל
- 3 רכיבי הצג
- 4 לוח מגע
- 5 לחצן ורמקול
- 5 תוויות

7 ניווט במסך 2

- 7 שימוש במחוות לוח המגע ובמחוות מסך המגע
- 7 הקשה
- 8 גלילה (בלוח מגע בלבד)
- 9 גלילה באצבע אחת (במסך מגע בלבד)
- 10 החלקה באצבע אחת (במסך מגע בלבד)
- 10 צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה (במסך מגע בלבד)

11 שימוש במקשי הפעולה 3

- 11 שימוש במקשי הפעולה

12 צריכת חשמל וסוללה 4

- 12 סוללה עם חותם היצרן
- 12 טעינת הסוללה

13 הדפסה 5

- 13 הדפסה מדפדפן Google Chrome
- 13 הדפסה עם שירות ההדפסה באינטרנט Google Cloud Print

14 משאבים נוספים של HP 6

- 14 משאבים נוספים של HP


15 פריקת חשמל סטטי 7





16 נגישות 8

- 16 טכנולוגיות סיוע נתמכות
- 16 יצירת קשר עם התמיכה


1 הכרת המחשב

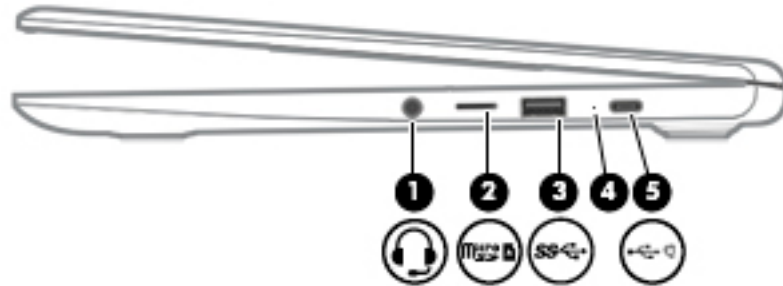רכיבים בצד ימין




תיאור	רכיב
<p>לחיבור אביזרים אופציונליים, כגון רמקולים סטריאופוניים, אודניות מסוגים שונים או כבל שמע לטלוויזיה. כמו כן, לחיבור מיקרופון אודניות אופציונלי. שקע זה לא תומך בהתקנים אופציונליים של מיקרופון בלבד.</p> <p>אזהרה! להפחתת הסיכון לפגיעה גופנית, כוונן את עוצמת הקול לפני שתרכיב את האודניות השונות. לקבלת מידע בטיחות נוסף, עיין בהודעות תקינה, בטיחות וסביבה.</p> <p>מדריך זה כלול באריזה.</p> <p>הערה: כאשר התקן מחובר לשקע, הרמקולים של המחשב מושבתים.</p>	<p>(1)</p> 
<p>לקריאת כרטיסי זיכרון אופציונליים שבאמצעותם ניתן לאחסן, לנהל ולשתף מידע או לגשת אליו.</p> <p>להכנסת כרטיס:</p> <ol style="list-style-type: none">1. אחוז בכרטיס כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, ומחברי הכרטיס פונים לכיוון המחשב.2. הכנס את הכרטיס לקורא כרטיסי זיכרון, ולאחר מכן לחץ על הכרטיס עד שיתייצב היטב במקומו. <p>להסרת כרטיס:</p> <p>▲ משוך החוצה את הכרטיס.</p>	<p>(2)</p> 
<p>מחברת התקני USB כגון טלפון סלולרי, מצלמה, מד פעילות או שעון חכם, ומאפשרת העברת נתונים במהירות גבוהה.</p>	<p>(3)</p> 
<ul style="list-style-type: none">• נורית בצבע לבן: מתאם ה-AC מחובר והסוללה טעונה.• נורית דולקת בצבע ענבר: מתאם ה-AC מחובר והסוללה בטענת.• נורית כבויה: המחשב משתמש במתח סוללה.	<p>(4)</p> <p>נורית מתאם AC ונורית סוללה</p>
<p>לחיבור מתאם AC בעל מחבר USB Type-C אשר מספק מתח למחשב ובמידת הצורך, טוען את סוללת המחשב.</p>	<p>(5)</p> 


רכיבים בצד שמאל

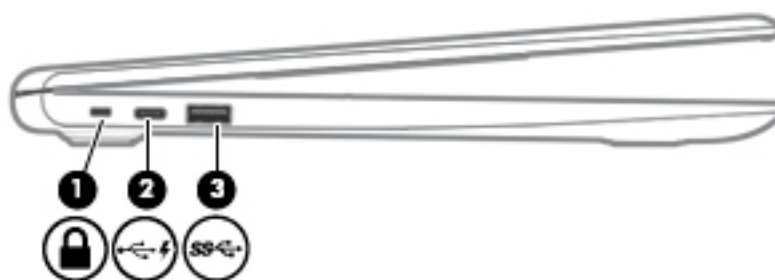

תיאור	רכיב
<p>לחיבור כבל אבטחה אופציונלי למחשב.</p> <p>הערה: כבל האבטחה מיועד לפעול כגורם מרתיע, אך הוא לא ימנע שימוש לרעה או גניבה של המחשב.</p>	<p>(1)</p>  <p>חריץ כבל אבטחה ננו</p>
<p>לחיבור התקן במחבר USB Type-C עם יכולת לטעון מוצרים, כגון טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי לוח ובגני MP3, גם כאשר המחשב כבוי. בנוסף חיבור מתאם AC בעל מחבר USB Type-C אשר מספק מתח למחשב ובמידת הצורך, טוען את סוללת המחשב.</p>	<p>(2)</p>  <p>יציאת USB Type-C - מחבר מתח ושקע טעינה</p>
<p>לחיבור התקני USB כגון טלפון סלולרי, מצלמה, מד פעילות או שעון חכם, ולהעברת נתונים במהירות גבוהה.</p>	<p>(3)</p>  <p>יציאת USB 3.x SuperSpeed</p>

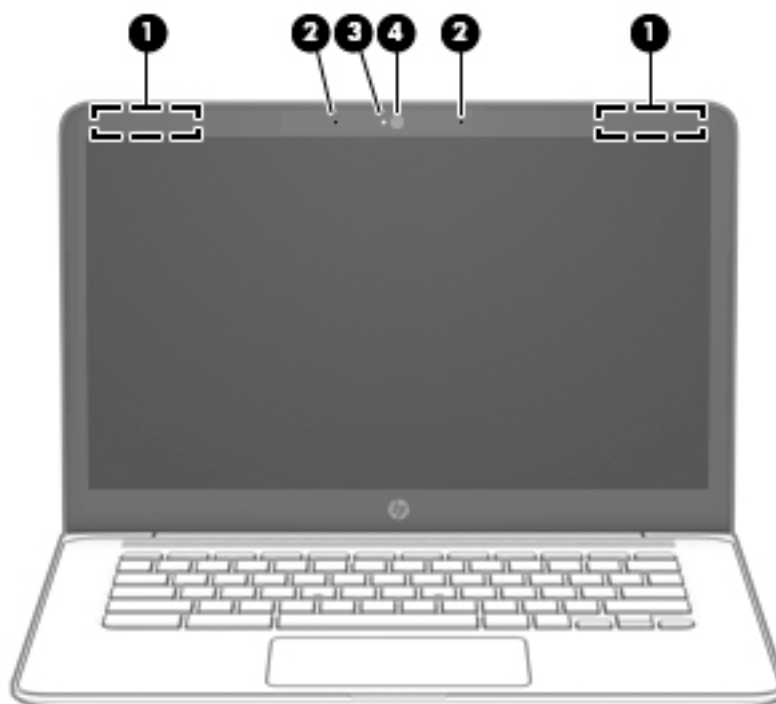


תיאור	רכיב
לשליחה ולקבלה של אותות אלחוטיים לקיום תקשורת עם רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (רשתות WLAN).	אנטנות WLAN*
הערה: מיקום אנטנות ה-WLAN עשוי להשתנות בהתאם למוצר.	
להקלטת צלילים.	מיקרופונים פנימיים (2)
נורית דולקת: נעשה שימוש במצלמה.	נורית מצלמה
להקלטת וידאו, לצילום תמונות סטילס, ולביצוע שיחות ועידה בוידאו ושיחות צ'אט באופן מקוון באמצעות הזרמת וידאו.	מצלמה
*האנטנות אינן גלויות לעין מחלקו החיצוני של המחשב ומיקומן משתנה. לשידור מיטבי, הקפד שהאזור הסמוך לאנטנות יהיה פנוי ממכשולים. לקבלת הודעות התקינה בנוגע לאלחוט, עיין בסעיף של הודעות תקינה, בעיחות וסביבה המתייחס למדינה/אזור שלך. מדריך זה כלול באריזה.	

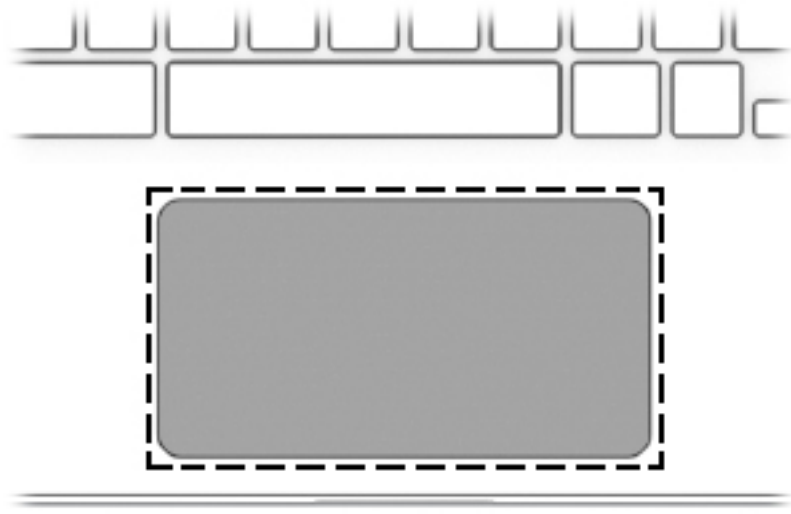

רכיב	תיאור
אזור לוח המגע	להזזת המצביע שעל-גבי המסך ולבחירה או להפעלה של פריטים על המסך.
	הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש במחנות לוח המגע ובמחנות מסך המגע בעמוד 7 .

לחצן ורמקול

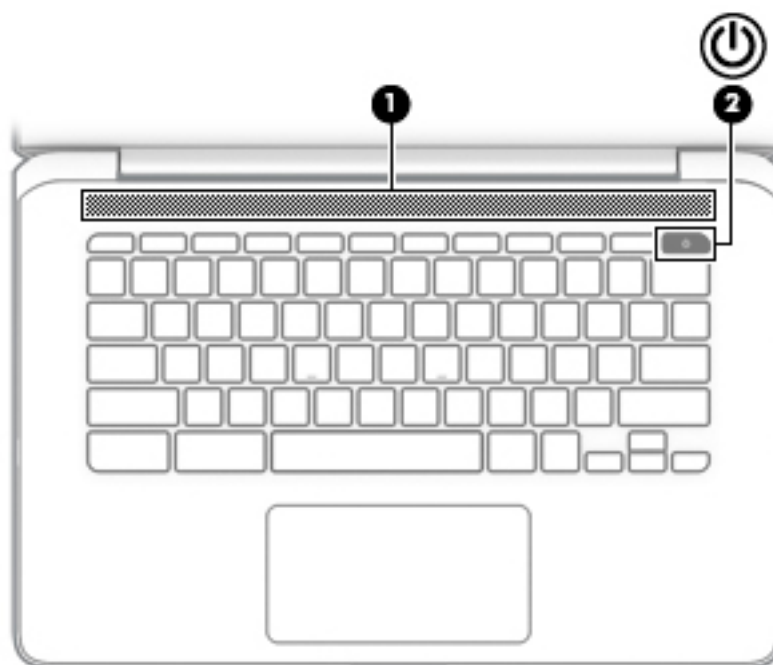

תיאור	רכיב
להפקת קול.	רמקול
הערה: מוצרים נבחרים עשויים לכלול מערכת צלילים משופרת מבית B&O Play.	
<ul style="list-style-type: none">כאשר המחשב כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המחשב.כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Sleep (שינה).כאשר המחשב מופעל, וברצונך לנעול את המסך, לחץ על הלחצן עד להופעת מסך הכניסה. לחיצה על לחצן ההפעלה במצב נעילת מסך גורמת לכיבוי המחשב.כאשר המחשב מופעל, וברצונך לכבות אותו, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן כדי לנעול את המסך ולאחר מכן המשך לחוץ על הלחצן עד לכיבוי המחשב.	לחצן הפעלה

תוויות

התוויות המודבקות על המחשב מספקות מידע שייתכן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות במערכת או בעת נסיעה לחו"ל עם המחשב.


חשוב: כל התוויות המתוארות בסעיף זה נמצאות בתחתית המחשב.

- תווית שירות—מספקת מידע חשוב לזיהוי המחשב שלך. בעת פניה לתמיכה, סביר להניח כי תתבקש למסור את המספר הסידורי, את מספר המוצר או את מספר הדגם. אתר מספרים אלה לפני הפנייה למחלקת התמיכה.
- תווית השירות זומה לאחת הדוגמאות המוצגות להלן. עיין באיור המתאים ביותר לתווית השירות המודבקת למחשב שברשותך.



רכיב

- (1) מספר סידורי
- (2) מק"ט
- (3) תקופת האחריות
- (4) מספר זגם (במוצרים נבחרים בלבד)

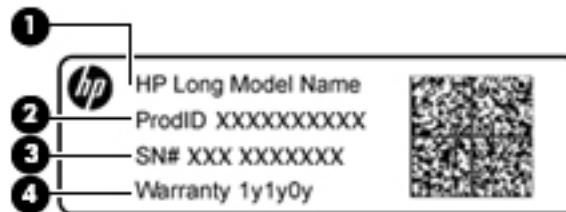

רכיב

- (1) שם הזגם (במוצרים נבחרים בלבד)
- (2) מק"ט
- (3) מספר סידורי
- (4) תקופת האחריות

- תוויות תקינה—מספקות מידע תקינה בנוגע למחשב.
- תוויות אישור אלחוט—מספקות מידע אודות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני האישור של חלק מהמדינות/אזורים שבהם ההתקנים אושרו לשימוש.

2 ניווט במסך

ניתן לנווט במסך בדרכים הבאות:

- שימוש במחוות מגע ישירות במסך המחשב (במוצרים נבחרים בלבד).
- שימוש במחוות מגע על לוח המגע.
- השתמש בעט אופציונלי, עם סרט אביזר הדיגיטיזציה, עבור המחשב. אם מצורף עט למחשב שלך, עיין בתיעוד המצורף לעט זה.

שימוש במחוות לוח המגע ובמחוות מסך המגע

לוח המגע תומך במגוון מחוות המאפשרות לאצבעותיך להקיש ולגלול כדי לשלוט בפריטים שבשולחן העבודה. כדי לנווט במסך מגע (במוצרים נבחרים בלבד), גע ישירות במסך ובצע את המחוות המתוארות בפרק זה.

הקשה

הקש באצבע אחת באזור לוח המגע או גע במסך כדי לבחור.




הקש באמצעות שתי אצבעות על אזור לוח המגע או גע במסך כדי שיופיע תפריט תלוי תוכן.




גלילה (בלוח מגע בלבד)

הגלילה שימושית למעבר למעלה, למטה או לצדדים על-גבי עמוד או תמונה. באמצעות גלילה שמאלה או ימינה בשתי אצבעות תוכל לגלול את המסך, אם באחד מהצדדים מופיע תוכן נוסף הניתן להצגה, או לדפדף קדימה ואחורה בהיסטוריית דפדפן האינטרנט.

לגלילה, הנח שתי אצבעות על לוח המגע במרחק קצר זו מזו, ולאחר מכן גרוור אותן על פני לוח המגע למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.


הערה: מהירות הגלילה נשלטת על-ידי מהירות האצבעות. 

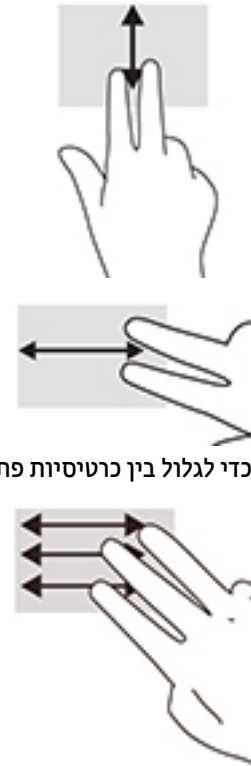

כדי לגלול בין כרטיסיות פתוחות ב-Chrome, החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה על לוח המגע.

גלילה באצבע אחת (במסך מגע בלבד)

גלילה שמאלה או ימינה באצבע אחת תדפדף קדימה ואחורה בהיסטוריית דפדפן האינטרנט.
כדי לגלול, הנח את האצבעות על מסך המגע, ולאחר מכן גרוור אותן על גבי מסך המגע בתנועה שמאלה או ימינה.


הערה: מהירות הגלילה בשלטת על-ידי מהירות האצבעות. 



החלקה באצבע אחת (במסך מגע בלבד)

החלקה מהירה כלפי מעלה באצבע אחת תסתיר או תציג את המדף. המדף מכיל רשימה של קיצורי דרך בפוצים לאפליקציות כדי שתוכל לאתר אותן בקלות.

כדי להחליק, הנח את האצבע בחלקו התחתון של המסך, החלק במהירות את האצבע כלפי מעלה מרחק קצר ולאחר מכן הרם אותה.

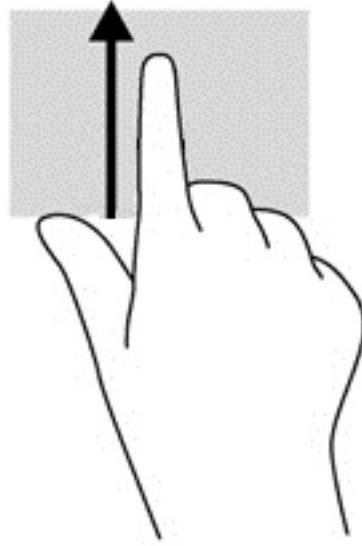

צביטה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה (במסך מגע בלבד)

השתמש בצביטה לשינוי גודל התצוגה בשתי אצבעות כדי להגדיל או להקטין תצוגה של תמונות או טקסט.

- כדי להקטין את התצוגה, הנח שתי אצבעות כשהן מרוחקות זו מזו על מסך המגע ולאחר מכן קרב אותן זו לזו.
- כדי להגדיל את התצוגה, הנח שתי אצבעות יחד על מסך המגע ולאחר מכן הרחק אותן זו מזו.



3 שימוש במקשי הפעולה

שימוש במקשי הפעולה

לקבלת מידע נוסף אודות מקשי הפעולה וקיצורי מקשים אחרים, עבור לסעיף <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. בחר את השפה שלך בתחתית העמוד.

סמל	מקש	תיאור
	esc	הפעלת פונקציות מסוימות של המחשב כאשר לוחצים עליו בשילוב עם מקשים אחרים, כגון Tab או Shift.
	אחורה	הצגת הדף הקודם בהיסטוריית הדפדפן שלך.
	קדימה	הצגת הדף הבא בהיסטוריית הדפדפן שלך.
	טעינה מחדש	טעינה מחדש של הדף הנוכחי.
	מסך מלא	פתיחת הדף במצב מסך מלא.
	הצגת אפליקציות	הצג אפליקציות פתוחות הערה: לחיצה על לחצן זה בשילוב ctrl יוצרת צילום מסך.
	הפחתת הבהירות	מפחית את בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש.
	הגברת הבהירות	מגביר את בהירות המסך בהדרגה בעת הקשה ממושכת על המקש.
	השתקה	להשתקת צליל הרמקול.
	החלשת עוצמת הקול	להחלשת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת לחיצה ממושכת על המקש.
	הגברת עוצמת הקול	להגברת עוצמת הקול של הרמקולים בהדרגה בעת לחיצה ממושכת על המקש.
	הגברת התאורה האחורית של המקלדת	להגברת התאורה האחורית של המקלדת.
	הפחתת התאורה האחורית של המקלדת	להפחתת התאורה האחורית של המקלדת.

4 צריכת חשמל וסוללה

סוללה עם חותם היצורן

המשתמשים עצמם אינם יכולים להחליף את הסוללות במוצרו זה בקלות. הסרה או החלפה של הסוללה עלולות לפגוע בכיסוי האחריות. אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה, פנה לתמיכה. כשסוללה מגיעה לסוף חיי השימוש שלה, אין להשליך אותה לאשפה הביתית הרגילה. פעל בהתאם לחוקים ולתקנות באזורך לגבי השלכת סוללות.

טעינת הסוללה

1. חבר את מתאם המתח למחשב.
2. ודא כי הסוללה נטענת על-ידי בדיקת הנוריות של מתאם ה-AC. נוריות זו ממוקמת בציודו השמאלי של המחשב, ליד מחבר המתח.

מצב	נורית מתאם AC
מתאם ה-AC מחובר והסוללה טעונה.	נורית בצבע לבן
מתאם ה-AC מחובר והסוללה נטענת.	נורית בצבע ענבר
המחשב משתמש במתח סוללה.	נורית כבויה

3. כאשר מתבצעת טעינה של הסוללה, השאר את מתאם ה-AC מחובר עד שצבע נורית מתאם ה-AC משתנה ללבן.

השתמש באחת השיטות הבאות כדי להדפיס מהמחשב:

- הדפסה מדפדפן Google Chrome™
- הדפסה עם שירות ההדפסה באינטרנט Google Cloud™ Print

הערה: אם אתה משתמש ב-HP Print עבור Chrome, לא ניתן לרשום את המדפסת ב-Google Cloud Print.

הדפסה מדפדפן Google Chrome

כדי להדפיס מדפדפן Google Chrome, השתמש באפליקציה HP Print עבור Chrome. ניתן להתקין את האפליקציה HP Print עבור Chrome מחנות האינטרנט של Chrome. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של HP.

1. בקר בכתובת <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>
2. בחר את המדינה/אזור שלך.
3. בחר את השפה שלך ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

הדפסה עם שירות ההדפסה באינטרנט Google Cloud Print

שירות ההדפסה באינטרנט Google Cloud Print הוא שירות המסופק חינם, המאפשר לך להדפיס בטחה מסמכים וצילומים מהמחשב שלך. לקבלת מידע אודות דרישות הקדם והשלבים לשימוש ב-Google Cloud Print, עיין באתר האינטרנט של HP.

1. בקר בכתובת <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>
2. בחר את המדינה/אזור שלך.
3. בחר את השפה שלך ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

6 משאבים נוספים של HP

משאבים נוספים של HP

השתמש בטבלה הבאה כדי למצוא משאבים המספקים פרטים על המוצר, מידע על ביצוע פעולות, ועוד.

משאב	תוכן
הוראות התקנה	<ul style="list-style-type: none">אופן הגדרת המחשבעזרה בזיהוי וכיבי המחשב
אתר האינטרנט של HP	<ul style="list-style-type: none">מידע אודות תמיכההזמנת חלקים ואיתור עזרה נוספתאביזרים הזמינים עבור ההתקן
תמיכה ברחבי העולם	<ul style="list-style-type: none">צ'אט מקוון עם טכנאי של HPמספרי הטלפון של התמיכהמיקום מרכזי השירות של HP
מדריך לביטוחות ונחוחות	<ul style="list-style-type: none">התקנה נכונה של תחנת העבודההנחיות בנוגע ליציבה והרגלי עבודה להגברת נוחיותך ולהפחתת הסיכון לפציעהמידע לביטוחות בנושא חשמל ומכניקה
הודעות תקינה, ביטוחות וסביבה	<ul style="list-style-type: none">מידע אודות תקינה וביטוחותמידע אודות השלכת סוללות
אחריות מוגבלת*	<ul style="list-style-type: none">מידע בנושא אחריות

בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/orderdocuments>

*האחריות המוגבלת של HP מצורפת למדריכים למשתמש במוצר ו/או בתקליטור ה-CD או ה-DVD המצורף לאריזה. במדינות או באזורים מסוימים, HP עשויה לספק גרסה מודפסת של תיעוד האחריות בתוך האריזה. במדינות או אזורים שבהם האחריות לא סופקה כחבורת מודפסת, תוכל לבקש עותק מודפס בכתובת <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. אם המוצרים נרכשו באסיה ובאזור האוקיינוס השקט, ניתן לכתוב ל-HP לכתובת: POD, PO Box 912006, 161, Kitchener Road Post Office, Singapore. יש לציין את שם המוצר, שם, מספר הטלפון וכתובת הדואר שלך.

7 פריקת חשמל סטטי

פריקה של חשמל סטטי היא שחרור של חשמל סטטי כאשר שני עצמים באים במגע - למשל, הזרם שאתה מקבל כאשר אתה הולך על שטיח ונוגע בידית דלת ממתכת.

פריקה של חשמל סטטי מהאצבעות או ממוליכים אחרים של חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים.

כדי למנוע נזק למחשב, לכונן, או אובדן מידע, שים לב לאמצעי הזהירות הבאים:

- אם על-פי הוראות ההסרה או ההתקנה עליך לנתק את המחשב, ודא תחילה שהארקת אותו כראוי.
- שמור את הרכיבים באריזותיהם המוגנות מפני חשמל סטטי, עד שתהיה מוכן להתקין אותם.
- הימנע מנגיעה בפנינים, במוליכים ובמעגלים. הימנע ככל האפשר ממגע ברכיבים אלקטרוניים.
- השתמש בכלים לא מגנטיים.
- לפני הטיפול ברכיבים, פרוק מעצמך חשמל סטטי על-ידי מגע במשטח מתכתי לא צבוע.
- אם הסרת רכיב, הנח אותו באריזה המוגנת מפני חשמל סטטי.

HP מתכננת, מייצרת ומשווקת וצרים ושירותים שניתנים לשימוש על-ידי כולם, כולל אנשים עם מוגבלויות, באופן עצמאי או בעזרת אמצעי סיוע.

טכנולוגיות סיוע נתמכות

מוצרי HP תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות סיוע למערכות הפעלה וניתן להגדיר אותם לעבודה יחד עם טכנולוגיות סיוע נוספות. השתמש בתכונה Search (חיפוש) שבהתקן כדי למצוא פרטים נוספים על תכונות סיוע.

הערה: לפרטים נוספים על מוצר טכנולוגיית סיוע מסוים, פנה לתמיכה של המוצר.

יצירת קשר עם התמיכה

אנו מעוניינים לשפר בעקביות את הנגישות עבור כל המוצרים שלנו ומקבלים בברכה משוב מלקוחותינו. אם קיימת בעיה במוצר, או אם ברצונך לספר לנו על מאפייני נגישות שסייעו לך, פנה אלינו בטלפון 259-5707 (888) +1, בימים שני עד שישי, מהשעה 6 בבוקר עד 9 בערב, לפי שעון ההרים של צפון אמריקה. אם אתה חירש או כבד-שמיעה ומשתמש ב-TRS/VRS/WebCapTel, ואם תזדקק לתמיכה טכנית או אם יהיו לך שאלות בנוגע לנגישות, פנה אלינו בטלפון (877) +1 656-7058, בימים שני עד שישי, מהשעה 6 בבוקר עד 9 בערב, לפי שעון ההרים של צפון אמריקה.

הערה: התמיכה תינתן בשפה האנגלית בלבד.



1 זיהוי USB 3.x SuperSpeed