




- 1 Power** : Press to turn the printer on or off. Press and hold to light up all the buttons. When the power light is blinking, the printer is receiving and processing a job.
- 2 Cancel** : When it lights up, press to stop current operation. When the printer is not active, press to print a status report.
- 3 Wireless** : Press to turn wireless capabilities on or off. If the light is blinking, the wireless capability is on, but the printer is not yet connected to a wireless network. If the blue light stays on, the printer is connected to a wireless network.
- 4 Control panel display**: Indicates wireless status and signal strength , Wi-Fi Direct status , paper-related warnings , or other errors, and ink levels .
- 5 Information** : Press to print the printer information page. If the button is amber and blinking, press to get help for a warning or error.
- 6 Resume** : When it lights up, press to resume printing.

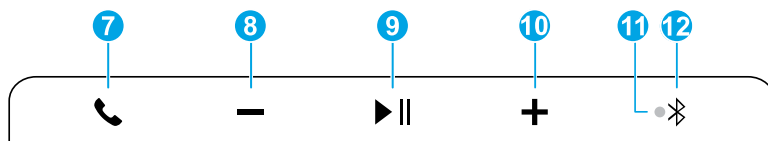

- 7 Phone** : Press to answer an incoming call, and then press again to end the call.
- 8, 10 Volume** : Press to increase or decrease volume.
- 9 Play/Pause** : Press to play or pause the audio stream, and to mute or unmute a phone call.
- 11, 12 Bluetooth** : Press to turn Bluetooth on or off. Press until the light flashes to enter Bluetooth pairing mode. On your mobile device, select **HP AMP** from a list of Bluetooth devices to pair. Press and hold for eight seconds to reset Bluetooth.



Audio is stopped during printing to ensure the best print quality. It automatically resumes again shortly after printing is completed.



To pair additional devices, make sure no other Bluetooth devices are connected to the speaker. Eight paired Bluetooth devices can be stored in the printer memory. Two Bluetooth devices stored in the printer memory can be connected at the same time.



Wireless setup help

Go to **123.hp.com** to download and install the HP Smart app or printer software. Both the app and software will help you connect to your wireless network (2.4 GHz supported).

Tip: Press and hold the **Power** button to light up all the buttons on the control panel.

Print Wireless Quick Start Guide		Press and hold the Information button for three seconds.
Restore wireless settings		Press and hold the Wireless and Cancel buttons at the same time until the Power button starts blinking for a few seconds, and then the printer is ready to connect to network.
Connect printer through Wi-Fi Protected Setup (WPS) mode		Press and hold the Wireless button until it starts blinking, and then press the WPS button on your router. When the Wireless button remains lit, the printer is connected.
Print Network Test Report and Network Configuration Page		Press the Information and Wireless buttons together.

 Visit the HP Wireless Printing Center at **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Note: Only use a USB cable during software installation if and when you are prompted to do so.

Note for Windows® users: You may also order a printer software CD. Please visit **www.support.hp.com**.

Share the printer with computers and other devices on your network

After connecting the printer to your wireless network, you can share it with multiple computers and mobile devices on the same network. On each device, install the HP Smart app or printer software from **123.hp.com**.

Convert from a USB connection to wireless connection

Learn at: **www.hp.com/support/amp100**.

Use the printer wirelessly without a router (Wi-Fi Direct)

Learn at: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

This product is designed for use in open environments (e.g., in homes and not connected to the public Internet) in which anyone may access and use the printer. As a result, the Wi-Fi Direct setting is in “Automatic” mode by default, without an administrator password, which allows anyone in wireless range to connect and access all functions and settings of the printer. If higher security levels are desired, HP recommends changing the Wi-Fi Direct Connection Method from “Automatic” to “Manual” and establishing an administrator password.

Basic troubleshooting

- Make sure you have installed the latest HP Smart app or printer software from **123.hp.com**.
- If your computer is connected to the printer with a USB cable, make sure the USB connections are secure. If your computer is connected to the printer with a wireless connection, confirm that the wireless connection is working.
- Visit the HP Diagnostic Tools website at **www.hp.com/go/tools** to download free diagnostic utilities (tools) that you can use to fix common printer problems.

Learn more



Product support

www.hp.com/support/amp100



HP mobile printing

www.hp.com/go/mobileprinting

Get additional help and find notices, environmental, and regulatory information, including the European Union Regulatory Notice and compliance statements, in the “Technical Information” section from User Guide at: **www.hp.com/support/amp100**.

Printer registration: **www.register.hp.com**.

Declaration of Conformity: **www.hp.eu/certificates**.

Ink usage: **www.hp.com/go/inkusage**.

Safety information

Use only with the power cord and power adapter (if provided) supplied by HP.

Regulatory Model Number: For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SNPRH-1701. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP AMP, etc.) or product numbers (T8X39A, etc.).

HP printer limited warranty statement

HP Product	Limited Warranty Period
Software Media	90 days
Printer	1 year hardware warranty
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.

A. Extent of limited warranty

1. This HP Limited Warranty applies only to HP branded products sold or leased a) from HP Inc., its subsidiaries, affiliates, authorized resellers, authorized distributors, or country distributors; b) with this HP Limited Warranty.
2. HP Inc. (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above (the "Limited Warranty Period"), which Limited Warranty Period begins on the date when the HP Hardware Product is first detected during its initial boot, which date is known as the "first start date." Alternatively, if the HP Hardware Product is not detected at that time, the Limited Warranty Period shall start on the latter of the date of purchase or lease from HP or from the HP or, if applicable, the HP authorized service provider completes installation.
3. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error-free.
4. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - c. Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
5. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
6. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
7. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
8. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
9. Any replacement product may be either new or like-new products of similar functionality as the product being replaced.
10. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
11. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers, exclusions and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer.

HP Limited Warranty

Visit www.support.hp.com to access warranty support including troubleshooting tips, diagnostics tools, software and drivers, product information, and how-to videos. Support options like chat and forums are also accessible from this website.

The HP limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country is as follows:

U.K: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN
 Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare
 Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from a seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However, various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee or you may visit the European Consumer Centers website. Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net).



1 Marche/Arrêt : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'imprimante. Appuyez et maintenez pour allumer tous les boutons.
Si le voyant d'alimentation clignote, cela signifie que l'imprimante est en train de recevoir et de traiter un travail.


2 Annuler : Lorsque le voyant est allumé, appuyez sur ce bouton pour arrêter l'opération en cours. Lorsque l'imprimante n'est pas active, appuyez sur ce bouton pour imprimer un rapport d'état.

3 Sans fil : Appuyez sur ce bouton pour activer et désactiver les fonctions sans fil. Si le voyant bleu clignote, cela signifie que la fonction sans fil est activée mais que l'imprimante n'est pas encore connectée à un réseau sans fil. Si le voyant bleu reste allumé, cela signifie que l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

4 Écran du panneau de commande : Indique un état sans fil et la force du signal , l'état de Wi-Fi Direct , les avertissements relatifs au papier ou d'autres erreurs, et les niveaux d'encre .

5 Informations : Appuyez sur ce bouton pour imprimer la page d'informations sur l'imprimante. Si le bouton clignote en orange, appuyez pour obtenir de l'aide pour un avertissement ou une erreur.

6 Reprendre : Lorsque le voyant est allumé, appuyez sur ce bouton pour reprendre l'impression.

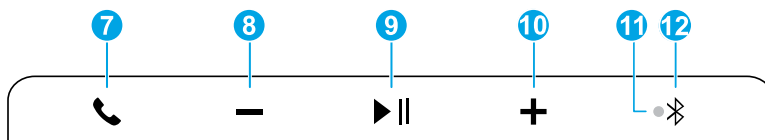

7 Téléphone : Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant, et appuyez de nouveau pour mettre fin à l'appel.

8,10 Volume : Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou pour diminuer le volume.

9 Lecture/Pause : Appuyez sur ce bouton pour lire ou faire une pause dans le flux audio, et pour mettre sur silencieux ou non un appel téléphonique.

Bluetooth : Appuyez sur ce bouton pour activer ou éteindre le Bluetooth.

11,12 Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant clignote pour accéder au mode de jumelage Bluetooth. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez **HP AMP** dans la liste de périphériques Bluetooth à associer.
Appuyez sur le bouton et maintenez enfoncé pendant huit secondes pour réinitialiser le Bluetooth.




La fonction audio est arrêtée pendant l'impression afin d'assurer la meilleure qualité d'impression. Elle se réactive automatiquement peu après l'achèvement de l'impression.

Pour associer d'autres périphériques, assurez-vous qu'aucun autre périphérique Bluetooth n'est connecté au haut-parleur. Il est possible de mémoriser huit périphériques Bluetooth associés dans la mémoire de l'imprimante. Deux périphériques Bluetooth mémorisés dans la mémoire de l'imprimante peuvent être connectés en même temps.

Aide à la configuration sans fil

Rendez-vous sur **123.hp.com** pour télécharger et installer l'application HP Smart ou le logiciel de l'imprimante. L'application et le logiciel vont vous aider à vous connecter votre réseau sans fil (prise en charge de 2,4 GHz).

Conseil : Appuyez sur le bouton **Marche/arrêt** et maintenez-le enfoncé pour allumer tous les boutons sur le panneau de commande.

Guide de mise en route rapide d'impression sans fil		Appuyez sur le bouton Informations et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
Restauration des paramètres sans fil		Appuyez sur les boutons Sans fil et Annuler en même temps et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le bouton Marche/arrêt commence à clignoter pendant quelques secondes, ensuite l'imprimante est prête à se connecter au réseau.
Connexion de l'imprimante via le mode WPS (Wi-Fi Protected Setup)		Appuyez sur le bouton Sans fil et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il commence à clignoter puis appuyez sur le bouton WPS de votre routeur. Lorsque le bouton Sans fil reste allumé de manière fixe, cela signifie que l'imprimante est connectée.
Impression du rapport de test du réseau et de la page de configuration réseau	 + 	Appuyez simultanément sur les boutons Informations et Sans fil .

 Visitez le centre d'impression mobile HP sur le site **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Remarque : Utilisez uniquement un câble USB pendant l'installation du logiciel et lorsque vous y êtes invité.

Remarque à l'attention des utilisateurs Windows® : Vous pouvez également commander un CD du logiciel de l'imprimante. Rendez-vous sur le site **www.support.hp.com**.

Partagez l'imprimante avec des ordinateurs et d'autres périphériques de votre réseau

Après avoir connecté votre imprimante à votre réseau sans fil, vous pouvez la partager avec plusieurs ordinateurs et périphériques portables connectés sur ce même réseau. Sur chaque périphérique, installez l'application HP Smart ou le logiciel de l'imprimante depuis le site **123.hp.com**.

Passez d'une connexion USB à une connexion sans fil

Pour en savoir plus : **www.hp.com/support/amp100**.

Utilisez l'imprimante sans fil sans routeur (Wi-Fi Direct)

Pour en savoir plus : **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Ce produit est conçu pour une utilisation en environnements ouverts (par exemple, à domicile et sans connexion à un réseau Internet public), dans lesquels toute personne peut accéder à l'imprimante et l'utiliser. Ainsi, les paramètres Wi-Fi Direct se trouvent par défaut en mode « Automatique », sans mot de passe administrateur, ce qui permet à toute personne située dans la zone couverte par le réseau sans fil de se connecter et d'accéder à toutes les fonctions et aux paramètres de l'imprimante. Si vous souhaitez un niveau de sécurité plus élevé, HP conseille de modifier la méthode de connexion Wi-Fi Direct de « Automatique » à « Manuel » et de définir un mot de passe administrateur.

Résolution des problèmes courants

- Vérifiez que vous avez installé la dernière version de l'application HP Smart ou du logiciel de l'imprimante depuis le site **123.hp.com**.
- Si votre ordinateur est connecté à l'imprimante avec un câble USB, assurez-vous que celui-ci est bien branché. Si votre ordinateur est connecté à l'imprimante avec une connexion sans fil, vérifiez que celle-ci fonctionne.
- Consultez le site HP Diagnostic Tools à l'adresse **www.hp.com/go/tools** pour télécharger gratuitement les utilitaires (outils) de diagnostic que vous pouvez utiliser pour corriger les problèmes de votre imprimante.

En savoir plus



Assistance produit
www.hp.com/support/amp100



Impression mobile HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Obtenez une aide supplémentaire et retrouvez des avis, des informations environnementales et réglementaires, y compris les déclarations de conformité et les avis d'application de la réglementation de l'Union européenne, dans la section Informations techniques du manuel de l'utilisateur sur le site : **www.hp.com/support/amp100**.

Enregistrement de l'imprimante : **www.register.hp.com**.

Déclaration de conformité : **www.hp.eu/certificates**.

Consommation d'encre : **www.hp.com/go/inkusage**.

Informations de sécurité

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur éventuellement fournis par HP.

Numéro de modèle réglementaire : Pour des motifs réglementaires d'identification, un numéro réglementaire de modèle a été affecté à votre produit. Le numéro réglementaire de modèle de votre produit est SNPRH-1701. Il ne doit pas être confondu avec le nom commercial du produit (HP AMP etc.) ni avec les références de produit (T8X39A, etc.).

Déclaration de garantie limitée de l'imprimante HP

Produit HP	Période de garantie limitée
Supports logiciels	90 jours
Imprimante	Matériel garanti 1 an
Cartouches d'encre	Jusqu'à épuisement de l'encre HP ou jusqu'à expiration de la date de garantie imprimée sur la cartouche (selon le cas qui se produira en premier). Cette garantie ne couvre pas les produits utilisant de l'encre HP qui ont été reconditionnés, mal utilisés ou altérés.

A. Extension de garantie limitée

1. Cette garantie limitée HP s'applique uniquement aux produits de marque HP vendus ou loués a) par HP Inc., ses succursales, ses filiales, ses revendeurs agréés, ses distributeurs autorisés ou ses distributeurs dans les pays ; b) avec cette garantie limitée HP.
2. HP Inc. (HP) garantit au client utilisateur final que les produits HP spécifiés ci-dessus sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant la durée spécifiée ci-dessus (la « Période de garantie limitée »), laquelle Période de garantie limitée commence le jour où le produit matériel HP a été détecté pour la première fois lors du démarrage initial, dont la date est réputée la « date du premier démarrage ». Ou bien, si le produit matériel HP n'a pas été détecté à ce moment-là, la Période de garantie limitée commence au plus tard à la date d'achat ou de location auprès de HP, ou du fournisseur de services agréé par HP ou, le cas échéant, auprès du fournisseur de services agréé par HP qui a terminé l'installation.
3. Pour les logiciels, la garantie limitée HP est valable uniquement en cas d'impossibilité d'exécuter les instructions de programmation. HP ne garantit pas que le fonctionnement du logiciel ne connaîtra pas d'interruptions ni d'erreurs.
4. La garantie limitée HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale du produit et ne couvre aucun autre problème, y compris ceux qui surviennent du fait :
 - a. d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
 - b. de logiciels, de supports, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP ;
 - c. du fonctionnement du produit hors de ses caractéristiques ; ou
 - d. d'une modification non autorisée ou d'une mauvaise utilisation.
5. Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'entraîne pas la résiliation de la garantie ni d'un contrat de support HP. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur, d'une cartouche rechargée ou d'une cartouche périmée, HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.
6. Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.
7. Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.
8. HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP.
9. Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf et comporte les fonctionnalités semblables au produit remplacé.
10. Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.
11. La garantie limitée HP est valable dans tout pays dans lequel le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays dans lequel le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé.

B. Restrictions de garantie

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

C. Restrictions de responsabilité

1. Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours énoncés dans cette déclaration de garantie constituent les recours exclusifs du client.
2. DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

D. Lois locales

1. Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les états des États-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.
2. Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme étant modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines clauses de non-responsabilité, renonciations et limitations de cette déclaration de garantie peuvent ne pas s'appliquer au client.

Garantie du fabricant HP

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays :

France : HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg : Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique : HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France

Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relative aux défauts du bien vendu, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur. Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs. Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL :

Garantie Légale de Conformité

Article L211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »


Article 1648 alinéa 1 du Code Civil :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg & Belgique

Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs. Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Pour plus d'information, consultez le lien suivant : Garantie légale du consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou visitez le site des Centres Européens des Consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).

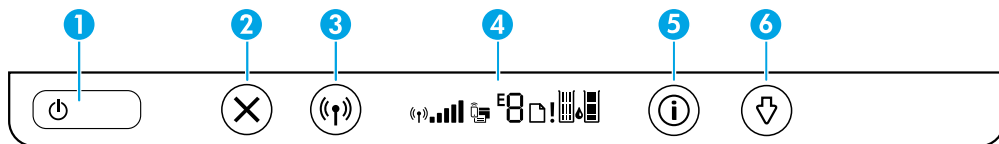

1

Botão Liga/Desliga (ícone de energia): pressione para ligar ou desligar a impressora. Mantenha pressionado para acender todos os botões.

Quando a luz está piscando, a impressora está recebendo e processando um trabalho de impressão.

2

Cancelar (ícone de X): quando a luz estiver acesa, pressione para interromper a operação atual. Quando a impressora não estiver ativa, pressione para imprimir um relatório de status.

3

Sem Fio (ícone de ondas de rádio): pressione para ativar ou desativar os recursos de conexão sem fio. Se a luz estiver piscando, o recurso de conexão sem fio está ativado, mas a impressora ainda não está conectada a uma rede sem fio. Se a luz azul permanecer acesa, a impressora está conectada a uma rede sem fio.

4


Visor do painel de controle: indica o status sem fio (ícone de ondas de rádio) e a intensidade do sinal (ícone de barras de sinal), o status do Wi-Fi Direct (ícone de Wi-Fi), os avisos relacionados a papel (ícone de papel) ou outros erros e níveis de tinta (ícone de nível de tinta).

5

Informações (ícone de 'i'): pressione para imprimir uma página de informações da impressora. Se o botão estiver amarelo e piscando, pressione-o para obter ajuda quanto a um aviso ou erro.

6

Continuar (ícone de seta para baixo): quando acender, pressione para continuar a imprimir.

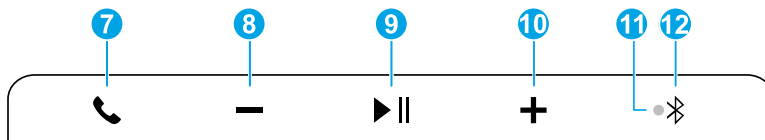

7

Telefone (ícone de telefone): pressione para atender uma chamada e pressione novamente para encerrar a chamada.

8,10

Volume (+/-): pressione para aumentar ou para diminuir o volume.

9

Botão Reproduzir/Pausar (ícone de play/pause): pressione para reproduzir ou pausar o fluxo de áudio e para ativar ou desativar mudo em uma chamada telefônica.

Bluetooth (ícone de Bluetooth): pressione para ativar ou desativar o Bluetooth.

11,12

Pressione até que a luz pisque para entrar no modo de emparelhamento do Bluetooth. No seu dispositivo móvel, selecione **HP AMP** em uma lista de dispositivos Bluetooth para emparelhar.

Pressione e segure por oito segundos para redefinir o Bluetooth.





O áudio é interrompido durante a impressão para garantir a melhor qualidade de impressão. Ele é retomado automaticamente logo após a conclusão da impressão.

Para emparelhar dispositivos adicionais, certifique-se de que nenhum outro dispositivo Bluetooth esteja conectado ao alto-falante. Oito dispositivos Bluetooth emparelhados podem ser armazenados na memória da impressora. Dois dispositivos Bluetooth armazenados na memória da impressora podem ser conectados ao mesmo tempo.

Ajuda para configuração sem fio

Acesse **123.hp.com** para fazer o download e instalar o aplicativo HP Smart ou o software da impressora. Tanto o aplicativo quanto o software o ajudarão a conectar-se à rede sem fio (suporte para 2,4 GHz).

Dica: mantenha o botão **Liga/Desliga** pressionado para acender todos os botões no painel de controle.

Guia de Introdução Rápida à Impressão Sem Fio		Mantenha o botão Informações pressionado por três segundos.
Restaurar configurações sem fio		Mantenha os botões Sem fio e Cancelar pressionados ao mesmo tempo até que o botão Liga/Desliga comece a piscar por alguns segundos; em seguida, a impressora estará pronta para conectar-se à rede.
Conectar a impressora pelo modo de Configuração Wi-Fi Protegido (WPS)		Mantenha o botão Sem Fio pressionado até começar a piscar e, em seguida, pressione o botão WPS no roteador. Quando o botão Sem Fio permanecer aceso, a impressora está conectada.
Imprimir Relatório de Teste de Rede e Página de Configuração de Rede		Pressione os botões Informações e Sem Fio juntos.

 Visite o Centro de Impressão Sem Fio HP em **www.hp.com/go/wirelessprinting**.

Observação: apenas use um cabo USB durante a instalação do software se e quando for solicitado a fazer isso.

Observação para usuários do Windows®: também é possível encomendar o CD de software da impressora. Visite **www.support.hp.com**.

Compartilhar a impressora com computadores e outros dispositivos na rede

Após conectar a impressora à sua rede sem fio, você pode compartilhá-la com vários computadores e dispositivos móveis na mesma rede. Em cada dispositivo, instale o aplicativo HP Smart ou software da impressora obtido em **123.hp.com**.

Converter de uma conexão USB em uma conexão sem fio

Mais informações: **www.hp.com/support/amp100**.

Usar a impressora por meio de rede sem fio sem usar um roteador (Wi-Fi Direct)

Mais informações: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

Este produto foi projetado para ser usado em ambientes abertos (p. ex., em casas e lugares sem conexão à Internet pública), nos quais qualquer um pode acessar e usar a impressora. Como resultado, a configuração do Wi-Fi Direct está no modo "Automático" por padrão, sem uma senha de administrador, o que permite que qualquer um no alcance da rede sem fio conecte-se e acesse todas as funções e configurações da impressora. Se você desejar níveis mais altos de segurança, a HP recomenda alterar o método de conexão do Wi-Fi Direct de "Automático" para "Manual" e definir uma senha de administrador.

Solução de problemas básicos

- Verifique se você instalou o aplicativo HP Smart ou software da impressora mais recente em **123.hp.com**.
- Se o computador estiver conectado à impressora via cabo USB, verifique se as conexões USB estão firmes. Se o computador estiver conectado à impressora via conexão sem fio, verifique se a conexão sem fio está funcionando.
- Acesse o site HP Diagnostic Tools em **www.hp.com/go/tools** para baixar utilitários (ferramentas) de diagnóstico gratuitos que você pode usar para corrigir problemas comuns da impressora.

Mais informações



Suporte do produto

www.hp.com/support/amp100



Impressão móvel HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Para obter mais ajuda e avisos, informações ambientais e regulamentares, incluindo Aviso Regulatório da União Europeia e declarações de conformidade, consulte a seção "Informações Técnicas" do Guia do Usuário em: **www.hp.com/support/amp100**.

Registro da impressora: **www.register.hp.com**.

Declaração de Conformidade: **www.hp.eu/certificates**.

Consumo de tinta: **www.hp.com/go/inkusage**.

Informações sobre segurança

Use o dispositivo apenas com o cabo e o adaptador de alimentação fornecidos pela HP (se houver).

Número do Modelo de Regulamentação: Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número Regulamentar do Modelo. O número de modelo de regulamentação deste produto é SNPRH-1701. Esse número não deve ser confundido com o nome comercial do produto (HP AMP etc.) nem com os números de produto (T8X39A etc.).

Declaração de garantia limitada da impressora HP

Produto HP	Período da Garantia Limitada
Mídia de software	90 dias
Impressora	Garantia de hardware de 1 ano
Cartuchos de impressão ou de tinta	Até que a tinta HP acabe ou até a data do "fim da garantia" impressa no cartucho, o que ocorrer primeiro. Esta garantia não cobre produtos de tinta HP que tenham sido reabastecidos, refabricados, reconicionados, adulterados ou utilizados de forma incorreta.

A. Extensão da garantia limitada

1. Esta garantia limitada HP se aplica apenas a produtos com a marca HP vendidos ou arrendados a) pela HP Inc., suas subsidiárias, afiliadas, revendedores autorizados, distribuidores autorizados ou distribuidores em países; b) com esta garantia limitada HP.
2. A HP Inc. (HP) garante ao cliente usuário final que os produtos HP especificados acima estão livres de defeitos de materiais e fabricação pelo período indicado acima (o "Período de Garantia Limitada"), cujo Período de Garantia Limitada começa na data em que o Produto de Hardware HP é detectado pela primeira vez durante sua inicialização, cuja data é conhecida como a "primeira data de início." Alternativamente, caso o Produto de Hardware HP não seja detectado naquela ocasião, o Período de Garantia Limitada deverá ter seu início na data de compra ou arrendamento da HP, ou na data em que a HP ou, se for o caso, o prestador de serviço, concluir a instalação, o que ocorrer por último.
3. No caso de produtos de software, a garantia limitada HP cobre apenas falhas de execução de instruções de programação. A HP não garante que a operação de qualquer produto será ininterrupta ou livre de erros.
4. A garantia limitada HP cobre somente os defeitos surgidos como resultado de uso normal do produto, e não cobre outros problemas, incluindo os que surgirem como resultado de:
 - a. Manutenção ou modificação inadequada;
 - b. Software, mídia, peças ou suprimentos não fornecidos ou aceitos pela HP;
 - c. Operação fora das especificações do produto;
 - d. Modificação não autorizada ou uso indevido.
5. Para produtos de impressoras HP, o uso de um cartucho não HP ou de um cartucho reconicionado não afeta a garantia ao cliente nem qualquer contrato de suporte HP com o cliente. No entanto, se uma falha ou um dano da impressora puderem ser atribuídos ao uso de um cartucho não HP ou reconicionado ou a um cartucho de tinta expirado, a HP cobrará suas taxas padrão referentes a tempo e materiais para fazer a manutenção na impressora quanto à falha ou ao dano em questão.
6. Se a HP for informada, durante o período de garantia aplicável, sobre um defeito em qualquer produto coberto pela garantia HP, poderá optar por substituir ou consertar o produto.
7. Se a HP não puder consertar ou substituir o produto defeituoso coberto pela garantia HP, como for aplicável, ela irá, dentro de um período de tempo razoável após a notificação do defeito, ressarcir o valor pago pelo produto.
8. A HP não tem obrigação de consertar, substituir ou ressarcir o valor pago até o cliente retornar o produto defeituoso à HP.
9. Todos os produtos de substituição podem ser novos ou iguais a novos de funcionalidade similar ao produto sendo substituído.
10. Os produtos HP podem conter peças manufaturadas, componentes ou materiais equivalentes a novos no desempenho.
11. A Declaração de garantia limitada da HP é válida em qualquer país onde o produto coberto HP for distribuído pela HP. Contratos para serviços de garantia adicionais, como serviços nas instalações do cliente, podem estar disponíveis em qualquer representante de serviços HP em países onde o produto é distribuído pela HP ou por importador autorizado.

B. Limitações da garantia

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, NEM A HP NEM OS SEUS FORNECEDORES FAZEM QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR.

C. Limitações de responsabilidade

1. Para a extensão permitida pela lei local, as soluções fornecidas nesta Declaração de Garantia são as únicas e exclusivas do cliente.
2. DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAMENTE MENCIONADAS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU OS SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, SEJAM ELES BASEADOS EM CONTRATO, AÇÃO DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER OUTRO RECURSO JURÍDICO, MESMO QUE A HP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

D. Lei local

1. Esta Declaração de Garantia fornece ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode também ter outros direitos que podem variar de estado para estado nos Estados Unidos, de província para província no Canadá e de país para país em outros lugares no mundo.
2. Na medida em que esta declaração de garantia for inconsistente com as leis locais, deve ser considerada emendada para se tornar consistente com tais leis. Sob elas, certas limitações desta declaração, exclusões e isenções de responsabilidade podem não ser aplicáveis ao cliente.

Informações relativas à Garantia Limitada da HP

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e o endereço da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte o link da Garantia legal do consumidor ou visite o Web site da rede dos European Consumer Centres. Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Para obter mais informações, consulte o link Garantia legal para o consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou acesse o site dos European Consumer Centres (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/).



1 الطاقة: اضغط لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها. اضغط طويلاً لإضاءة جميع الأزرار. إذا كان مصباح الطاقة وامضاً، فالطابعة في حالة استقبال المهمة ومعالجتها.


2 إلغاء الأمر X: إذا تمت إضاءته، فاضغط لإلغاء المهمة الحالية. إذا كانت الطابعة غير نشطة، فاضغط لطباعة تقرير بحالتها.

3 اللاسلكية (P): اضغط لتشغيل قدرات اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. إذا كان المصباح يومض، فهذا يعني أن إمكانية الاتصال اللاسلكي قيد التشغيل إلا أن الطابعة لم تزل غير متصلة بشبكة لاسلكية. إذا كان المصباح الأزرق قيد التشغيل، فهذا يعني أن الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية.

4 شاشة لوحة التحكم: تشير إلى حالة الاتصال اللاسلكي (P) وقوة الإشارة Wi-Fi Direct. وحالة التحذيرات المتعلقة بالورق أو الأخطاء الأخرى ومستويات الحبر.

5 معلومات (i): اضغط لطباعة صفحة معلومات الطابعة. إذا كان الزر كهربائياً وامضاً، فاضغط للحصول على التعليمات بخصوص حالة التحذير أو الخطأ.

6 استئناف: إذا تمت إضاءته، فاضغط لاستئناف الطابعة.

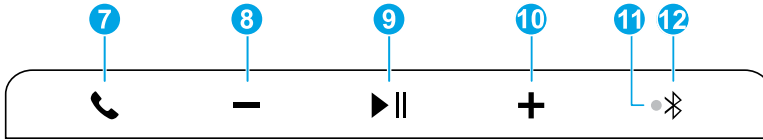

7 الهاتف: اضغط للرد على مكالمة واردة، ثم اضغط ثانية لإنهاء المكالمة.

8, 10 مستوى الصوت + -: اضغط لرفع الصوت أو خفضه.

9 التشغيل/إيقاف مؤقت ||▶: اضغط لتشغيل الدفق الصوتي أو إيقافه مؤقتاً، وكذلك لكتم المكالمات الهاتفية أو إلغاء كتبتها.

Bluetooth: اضغط لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله.

اضغط حتى يومض المصباح لدخول وضع إقران Bluetooth. من الجهاز المحمول، حدد **HP AMP** من قائمة أجهزة Bluetooth للإقران.

اضغط طويلاً لمدة ثمانين ثوان لإعادة تعيين Bluetooth.

يتم إيقاف تشغيل الصوت خلال الطباعة لضمان أعلى جودة طباعة. يتم تشغيله ثانية وقتاً قصيراً بعد إتمام الطباعة. لإقران أجهزة أخرى، تحقق من عدم اتصال أية أجهزة Bluetooth أخرى بمكبر الصوت. يمكن تخزين ثمانية أجهزة Bluetooth مُمقرنة في ذاكرة الطابعة. يمكن الاتصال بجهاز Bluetooth من تلك المخزنة في ذاكرة الطابعة آنًا واحدًا.



تعليمات الإعداد اللاسلكي

انتقل إلى **123.hp.com** لتنزيل تطبيق HP Smart أو برنامج الطابعة وتثبيتهما. يمكن لكل من التطبيق والبرنامج مساعدتك على الاتصال بالشبكة اللاسلكية (تُدعم شبكات 2.4 جيجا هرتز).
تلميح: اضغط طويلاً على زر الطاقة لإضاءة جميع أزرار لوحة التحكم.

طابعة دليل تشغيل اللاسلكية السريع	ⓘ	اضغط طويلاً على زر المعلومات لمدة ثلاث ثوان.
استعادة إعدادات اللاسلكية	ⓧ + (١)	اضغط طويلاً على زر اللاسلكية و إلغاء الأمر في نفس الوقت حتى يأخذ زر الطاقة يومض لبضع ثوان، ثم ستكون الطابعة جاهزة للاتصال بالشبكة.
توصيل الطابعة عبر وضع Wi-Fi Protected Setup (WPS).	(١)	اضغط طويلاً على زر اللاسلكية حتى يبدأ في الوميض ثم اضغط زر WPS على الموجه. إذا كان زر اللاسلكية يبقى منيرًا فالطابعة متصلة.
طباعة تقرير اختبار الشبكة وصفحة تكوين الشبكة	ⓘ + (١)	اضغط زر المعلومات و اللاسلكية معًا.

تفضل بزيارة مركز الطابعة اللاسلكية لشركة HP على الموقع **www.hp.com/go/wirelessprinting**.
ملاحظة: لا تستخدم كبل USB خلال تثبيت البرامج إلا في الحالات والأوقات حيث تتم المطالبة الصريحة بذلك.
ملاحظة لمستخدمي Windows®: يمكنك أيضًا طلب برنامج الطابعة على قرص مضغوط. الرجاء زيارة **www.support.hp.com**.

مشاركة الطابعة مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى على شبكتك
بعد توصيل الطابعة بشبكتك اللاسلكية، يمكنك مشاركتها مع العديد من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة على الشبكة نفسها. يجب تثبيت تطبيق HP Smart أو برنامج الطابعة من **123.hp.com**.

التحويل من توصيل USB إلى اتصال لاسلكي
تعلم ذلك على: **www.hp.com/support/amp100**.

استخدم الطابعة لاسلكيًا دون موجه (Wi-Fi Direct)
تعلم ذلك على: **www.hp.com/go/wifidirectprinting**.

تم تصميم هذا المنتج للاستخدام في بيئات مفتوحة (على سبيل المثال، في المنازل ودون الاتصال بشبكة الإنترنت العامة)، حيث يستطيع أي شخص الوصول إلى الطابعة واستخدامها. ونتيجة لذلك، يكون إعداد Wi-Fi Direct في الوضع "تلقائي" بشكل افتراضي دون كلمة مرور للمسؤول، مما يسمح لأي فرد في النطاق اللاسلكي بالاتصال والوصول إلى جميع الوظائف وإعدادات الطابعة. إذا كنت ترغب في مستوى أعلى من الأمان، توصي HP بتغيير أسلوب اتصال Wi-Fi Direct من "تلقائي" إلى "يدوي" وإعداد كلمة مرور للمسؤول.

استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها

- تأكد من تثبيت الإصدار الأخير من تطبيق HP Smart أو برنامج الطابعة من HP من موقع **123.hp.com**.
- إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالطابعة من خلال كبل USB، فتأكد من توصيل كبل USB بإحكام. إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالطابعة من خلال اتصال لاسلكي، فتأكد من عمل الاتصال اللاسلكي.
- تفضل بزيارة موقع HP Diagnostic Tools على **www.hp.com/go/tools** لتنزيل الأدوات المساعدة المجانية للتشخيص (الأدوات) والتي يمكن استخدامها لإصلاح مشاكل الطابعة الشائعة.

تعرف على المزيد

يمكنك الحصول على تعليمات إضافية والعثور على الإشعارات والمعلومات البيئية والتنظيمية، بما في ذلك الإشعار التنظيمي للاتحاد الأوروبي وبيانات التوافق، في قسم "المعلومات الفنية" من دليل المستخدم على: **www.hp.com/support/amp100**.

تسجيل الطابعة: **www.register.hp.com**.

إعلان التوافق: **www.hp.eu/certificates**.

استخدام الحبر: **www.hp.com/go/inkusage**.

الطابعة من الأجهزة المحمولة من HP

www.hp.com/go/mobileprinting

دعم المنتج

www.hp.com/support/amp100

معلومات السلامة

لا تستخدم المنتج إلا مع سلك الطاقة ومحول الطاقة (في حالة توفيرهما) المقدمين من قبل HP فقط.
رقم الطراز التنظيمي: لأغراض التعريف التنظيمي، تم تعيين رقم طراز تنظيمي للمنتج الخاص بك. يعد الرقم التنظيمي للطراز الخاص بمنتجك هو SNPRH-1701. لا تخلط بين الرقم التنظيمي هذا واسم التسويق (HP AMP، إلخ) أو أرقام المنتج (T8X39A، إلخ).

متج HP	فترة الضمان المحدود
وسائط البرامج	٩٠ يوماً
الطابعة	ضمان للأجهزة لمدة سنة واحدة
خراطيش الحبر أو الطباعة	مدة الضمان المحدود (خراطيش الطباعة) حتى نفاد حبر HP أو حتى تاريخ «انتهاء الضمان» المطبوع على الخرطوشة، أيهما يحدث أولاً. لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تجديدها أو أسبي استخدامها أو تم العبث بها.

أ - حدود الضمان المحدود

- ١ - ينطبق هذا الضمان المحدود من HP فقط على المنتجات التي تحمل علامة HP والتي تم شراؤها أو استئجارها (أ) من شركة HP Inc. أو شركاتها الفرعية أو الشركات التابعة لها أو وكلاء المبيعات المعتمدين أو الموزعين المعتمدين لديها أو الموزعين في مختلف البلدان؛ (ب) مع هذا الضمان المحدود من HP.
 - ٢ - تضمن شركة HP Inc. (HP) للعميل بصفته المستخدم النهائي خلو منتجات HP المذكورة من العيوب في المواد والتصنيع وذلك للمدة المذكورة («فترة الضمان المحدود»)، حيث أن مدة الضمان المحدود تعتبر من يوم اكتشاف جهاز HP لأول مرة خلال عملية التمهيد الأولية له، ويشار إلى هذا التاريخ بعبارة «يوم البدء الأول». كذلك، إذا لم يتم اكتشاف جهاز HP في الموعد المذكور، فتعتبر فترة الضمان المحدود من يوم الشراء أو الاستئجار من HP أو من يوم إتمام التثبيت بواسطة من يوفر الخدمة من قبل HP أو بترخيص منها، أيهما يكون الأخير.
 - ٣ - بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ العمليات البرمجية. لا تضمن شركة HP أن ينقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خالياً من الأخطاء.
 - ٤ - لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
 - أ - الصيانة أو التعديل بطريقة خطأ؛ أو
 - ب - استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا توفرها ولا تدعمها شركة HP؛ أو
 - ج - تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل؛ أو
 - د - عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
 - ٥ - بالنسبة لمنتجات HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر لغير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبئتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقد للدعم أبرمه العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن العطل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر لغير HP تمت إعادة تعبئتها أو خرطوشة حبر منتهية الصلاحية، ستقوم شركة HP بتحميل تكلفة الوقت المستغرق في إصلاح العطل والمواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية، نظير خدمة إصلاح ذلك العطل أو التلف بالتجديد.
 - ٦ - إذا تلقت شركة HP خلال فترة سريان الضمان إخطاراً بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، تلتزم شركة HP إما بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع للشركة.
 - ٧ - إذا تعذر على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشملها الضمان، بما يتناسب مع الموقف، تلتزم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيب.
 - ٨ - لا تتحمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يقوم العميل بإعادة المنتج المعيب إلى شركة HP.
 - ٩ - تلتزم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديداً أو كالجديد وأن يكون أداة مماثلة لأداء المنتج المستبدل.
 - ١٠ - من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد معالجتها تكافئ الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
 - ١١ - يسري بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها يغطيها الضمان فيها. يمكن إبرام تعاقدات للحصول على خدمات ضمان إضافية - مثل الخدمة في الموقع - من أي منفذ معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها فيها، أو يقوم بذلك أحد المستوردين المعتمدين.
- ب - حدود الضمان
- بالنمواف مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التابعين لها أية ضمانات أو تعهدات أخرى من أي نوع، سواء كانت ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لمستوى معين من الجودة أو ملاءمته لغرض بعينه.
- ج - حدود المسؤولية القانونية
- ١ - بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعمل وقاصرة عليه.
 - ٢ - بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الالتزامات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، لن تتحمل شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التابعين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بمواصفات خاصة أو عرضية مرتبطة على أضرار أخرى، سواء كان ذلك قائماً على تعاقده أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواء تم الإخطار باحتمالية حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإخطار.
 - د - القوانين المحلية
- ١ - يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
 - ٢ - في حالة توافقي بيان الضمان الحالي مع القانون المحلي، يمكن تعديل هذا البيان المتوافق مع القانون المحلي وبموجب مثل هذا القانون المحلي. قد لا ينطبق بعض بنود إخلاء المسؤولية والاستثناءات والقيود الخاصة ببيان الضمان هذا على العميل.