



HP Click 打印软件

用户指南

版本 14

© Copyright 2015 – 2021 HP Development
Company, L.P.

法律通告

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

HP 产品和服务的唯一保证在该产品或服务附带的明示保修声明中列出。本文中的任何内容都不应被引伸为补充保证。HP 对本文中出现的技術错误、编辑错误或疏漏之处概不负责。

商标

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

目录

1 简介	1
适用的客户群	1
使用入门	1
2 安装	5
要求	5
支持的打印机	5
支持的文件格式	8
支持的语言	8
更新	8
3 许可	9
USB Dongle 许可证可用	9
提供试用许可证	10
4 首选项	11
常规首选项	11
打印机首选项	12
“帮助”菜单	13
5 作业准备	14
设置	14
页面选项	16
预览	16
6 拼图	18
7 打印	19
8 通知中心	20
9 HP 应用程序中心	21

10 故障排除	22
附录 A 快捷键	23
菜单	23
面板	23
对话框	24
使用	24
预览	25
索引	26


1 简介

适用的客户群

HP Click 是一个简单易用的作业提交工具，专为具有少量打印需求但希望可靠地进行打印的人群设计。适合多种图形和技术应用，包括海报、易拉宝横幅、信息图形演示文稿、地图和 CAD 文档。


使用入门

1. 安装应用程序。请参阅[第 5 页的安装](#)。
2. 启动应用程序。您将看到一个非常简单的窗口。

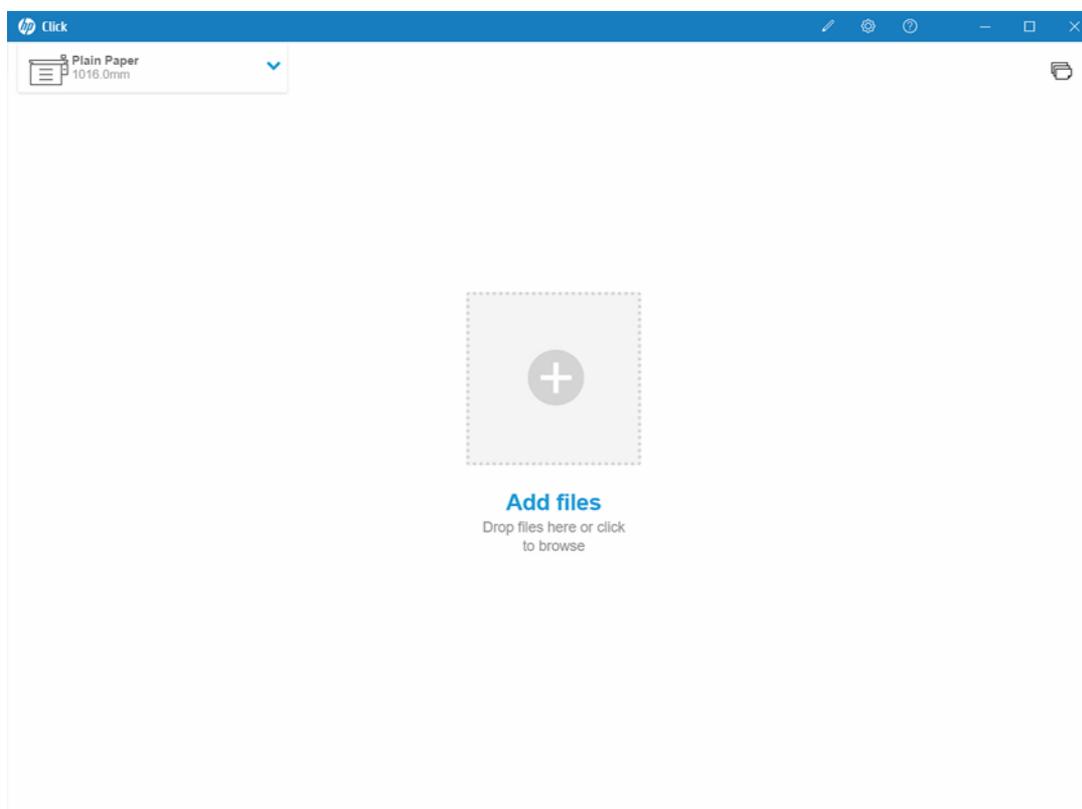


3. 要查看本应用程序最新版本中的新增功能，请依次单击 、**新增功能**。


- 应用程序会自动检测连接到本地网络的任何受支持打印机。它将自动根据您的操作系统设置选择语言、测量单位和页面尺寸。（但是，如有必要，您可以手动更改所有这些内容，并手动添加打印机。）

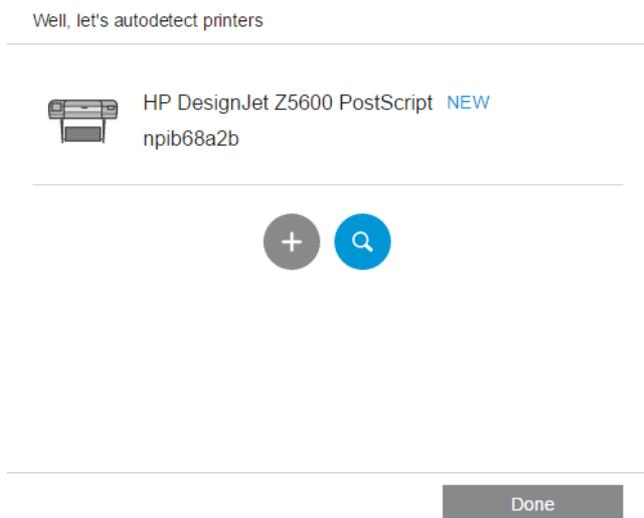


- 在窗口左上角选择一台打印机。您还可以在此更改打印设置。

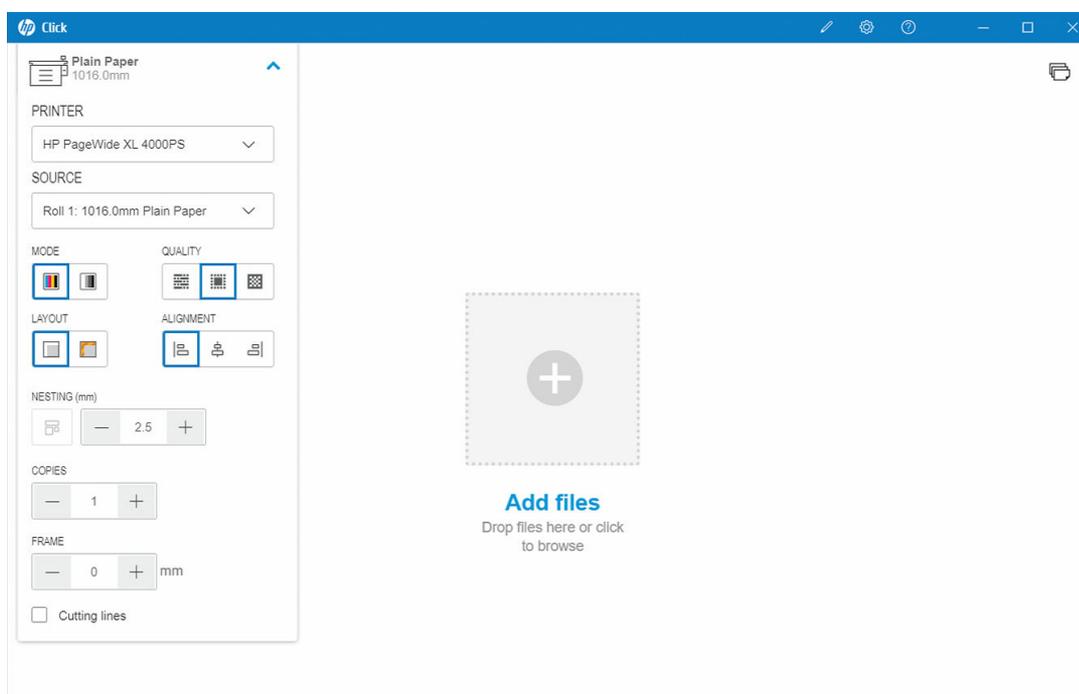

6. 将要打印的任何兼容的文件放置在应用程序窗口上，或单击窗口中心的十字以浏览文件。每一页的缩略图图像都显示在窗口中。

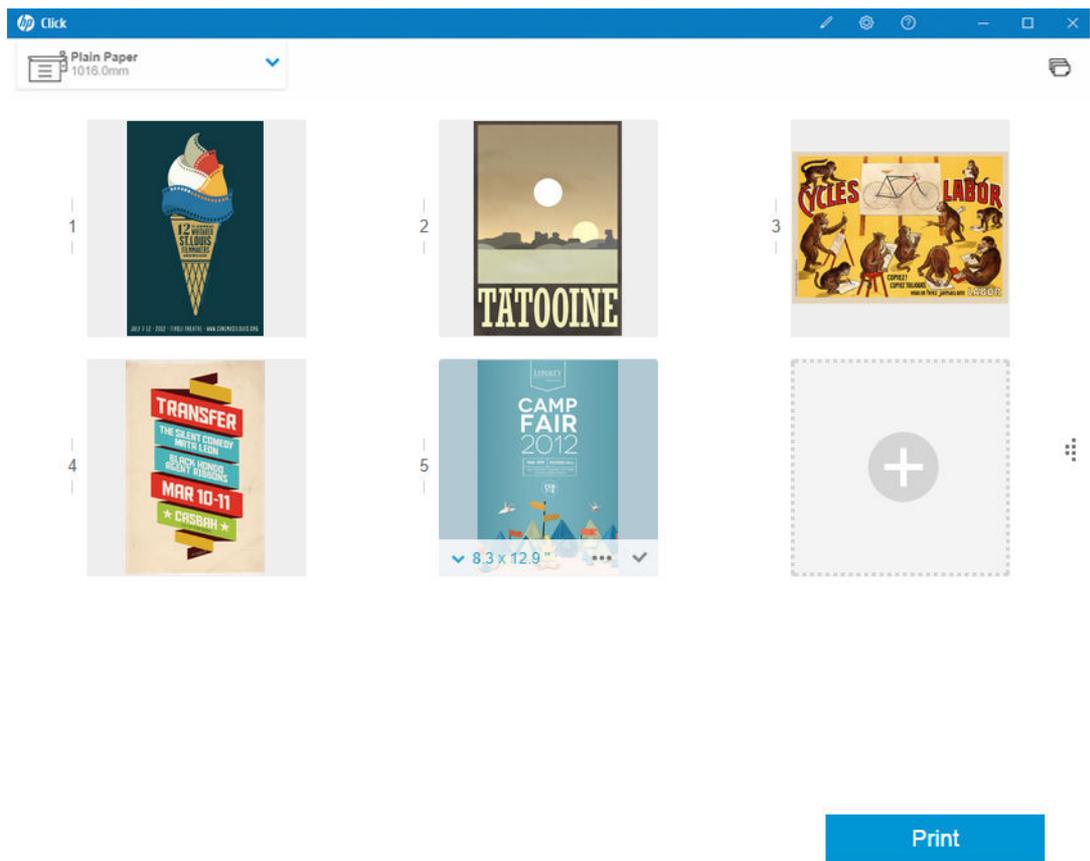

7. 点击缩略图可查看打印预览。

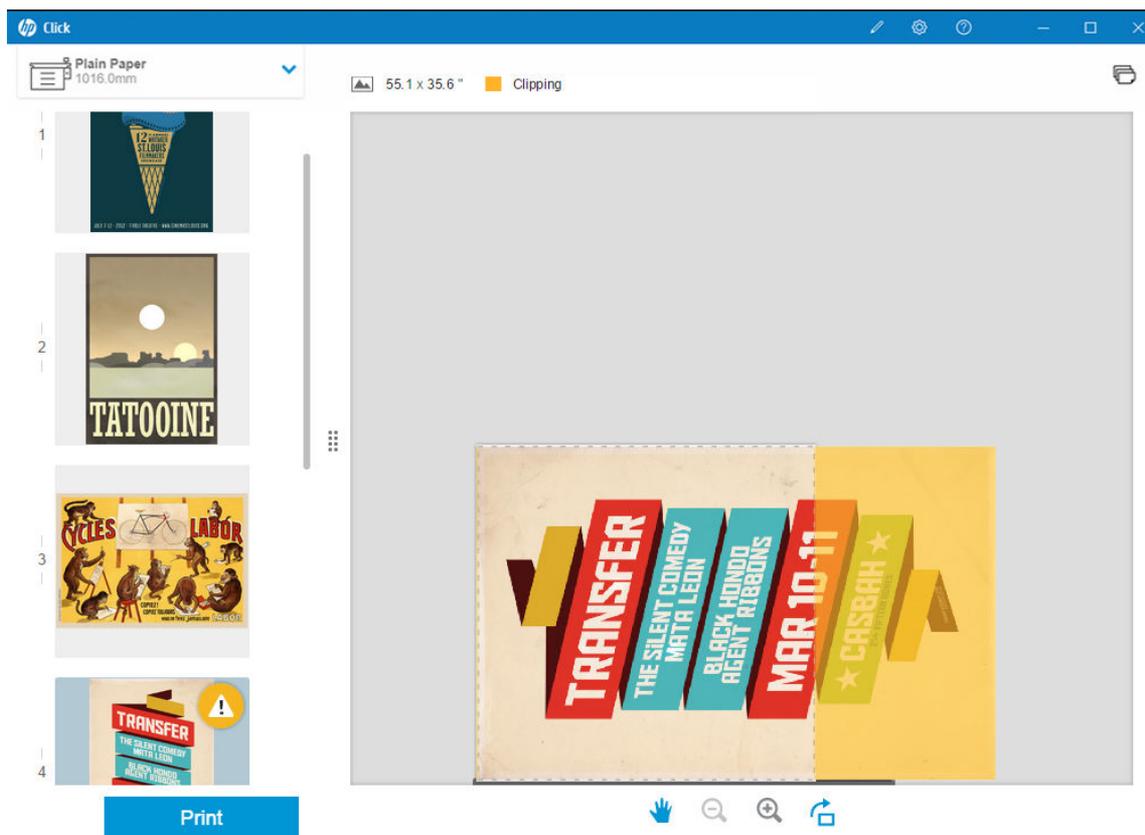

8. 做好打印准备后，单击 **打印**按钮。默认情况下，所有页面都会被打印。

有关打印作业设置的更多详细信息，请参阅[第 14 页的作业准备](#)。

2 安装

要求

Microsoft Windows 7 或更高版本（仅限 64 位）

- 含四个虚拟内核/线程的 Intel Core i3 2.4 GHz，或同等速度或更高速度的处理器
- 4 GB RAM 或更高
- 3.5 GB 可用硬盘空间或更多，每增加一台打印机需额外增加 100 MB 空间
- 1280 × 1024 像素的屏幕分辨率或更高，调至 sRGB 以获得最佳性能
- 以太网，IPv4，100Mb/s 或更快

Mac OS X 10.10 或更高版本

- 英特尔酷睿 i5 1.6 GHz 双核，或同等速度或更高的处理器
- 4 GB RAM 或更高
- 硬盘上有 3.5 GB 或更多的可用空间
- 1280 × 1024 像素的屏幕分辨率或更高，调至 sRGB 以获得最佳性能
- 以太网，IPv4，100Mb/s 或更快

请确保计算机已连接到打印机的同一子网上。不然，请确保计算机和打印机都能够通过 8080、8085、8086、9100、9102 TCP 和 161 UDP 端口通信。

如需提高应用性能，可升级以上最低配置：如 4GB 以上的 RAM（需使用 64 位操作系统），核心更多、速度更快的处理器、更快的网络以及更快的硬盘（最好是固态硬盘）。

支持的打印机

HP Click 目前支持以下打印机：

- HP DesignJet D5800 生产打印机（60 英寸，仅在亚太及日本地区有售）
- HP DesignJet Studio 打印机（24 和 36 英寸）
- HP DesignJet T100 打印机（24 英寸）
- HP DesignJet T120 打印机（24 英寸）
- HP DesignJet T125 打印机（24 英寸）
- HP DesignJet T130 打印机（24 英寸）

- HP DesignJet T210 打印机 (24 英寸)
- HP DesignJet T230 打印机 (24 英寸)
- HP DesignJet T250 打印机 (24 英寸)
- HP DesignJet T520 打印机 (24 和 36 英寸)
- HP DesignJet T525 打印机 (24 和 36 英寸)
- HP DesignJet T530 打印机 (24 和 36 英寸)
- HP DesignJet T630 打印机 (24 和 36 英寸)
- HP DesignJet T650 打印机 (24 和 36 英寸)
- HP DesignJet T730 打印机 (36 英寸)
- HP DesignJet T790 打印机 (24 和 44 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T795 打印机 (44 英寸)
- HP DesignJet T830 MFP (24 和 36 英寸)
- HP DesignJet T920 打印机 (36 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T930 打印机 (36 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T940 打印机 (36 英寸) *
- HP DesignJet T1300 打印机 (44 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T1500 打印机 (36 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T1530 打印机 (36 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T1600 和 T1600dr 打印机 (36 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T1700 和 T1700dr 打印机 (44 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T1708 和 T1708dr 打印机 (44 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T2300 MFP (44/36 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T2500 MFP (36 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T2530 MFP (36 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T2600 和 T2600dr MFP (36 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T3500 MFP (36 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T7100 打印机 (42 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet T7200 打印机 (42 英寸, 含有或不含 PostScript)
- HP DesignJet Z6 (24 和 44 英寸, 含有 PostScript)
- HP DesignJet Z6dr (44 英寸, 含有 PostScript)
- HP DesignJet Z9* (24 和 44 英寸, 含有 PostScript)
- HP DesignJet Z9*dr (44 英寸, 含有 PostScript)

- HP DesignJet Z6 Pro 64 英寸打印机
- HP DesignJet Z9* Pro 64 英寸打印机
- HP DesignJet Z2100 Photo 打印机（24 和 44 英寸）
- HP DesignJet Z2600 PostScript 打印机
- HP DesignJet Z3200 照片打印机（24 和 44 英寸，含有或不含 PostScript）
- HP DesignJet Z5200 打印机（44 英寸，含有或不含 PostScript）
- HP DesignJet Z5400 打印机（44 英寸，含有或不含 PostScript）
- HP DesignJet Z5600 PostScript 打印机
- HP DesignJet Z6200 打印机（42 和 60 英寸，含有或不含 PostScript）
- HP DesignJet Z6600 打印机（60 英寸，含有或不含 PostScript）
- HP DesignJet Z6610 打印机（60 英寸，含有或不含 PostScript）
- HP DesignJet Z6800 打印机（60 英寸，含有或不含 PostScript）
- HP DesignJet Z6810 打印机（42 和 60 英寸，含有或不含 PostScript）
- HP DesignJet XL 3600 多功能一体机（36 英寸，含有 PostScript）
- HP PageWide XL 3900/3920 多功能一体机（40 英寸，仅限 PostScript）
- HP PageWide XL 4000 打印机和 MFP（40 英寸，仅限 PostScript）
- HP PageWide XL 4100 打印机和 MFP（40 英寸，仅限 PostScript）
- HP PageWide XL 4200 打印机和多功能一体机（40 英寸，仅限 PostScript）
- HP PageWide XL 4500 打印机和 MFP（40 英寸，仅限 PostScript）
- HP PageWide XL 4600 打印机和 MFP（40 英寸，仅限 PostScript）
- HP PageWide XL 4700 打印机和多功能一体机（40 英寸，仅限 PostScript）
- HP PageWide XL 5000 打印机和 MFP（40 英寸，仅限 PostScript 和 AMS）
 - 美洲地区的打印机需要有 HP Click 许可。
- HP PageWide XL 5100 打印机和 MFP（40 英寸，仅限 PostScript 和 AMS）
 - 美洲地区的打印机需要有 HP Click 许可。
- HP PageWide XL 5200 打印机和多功能一体机（40 英寸，仅限 PostScript 和 AMS）
 - 美洲地区的打印机需要有 HP Click 许可。
- HP PageWide XL Pro 5200 打印机和多功能一体机（40 英寸，仅限 PostScript 和 AMS）
 - 美洲地区的打印机需要有 HP Click 许可。

 **注：** HP Click 仅支持 HP 原装墨水耗材。

* 仅于部分国家/地区提供。

支持的文件格式

HP Click 可以打印以下文件格式：

- JPEG
- HP-GL/2
- PDF
- PNG
- TIFF
- DWF（仅限 Windows）

支持的语言

HP Click 可以在英语、葡萄牙语、西班牙语、加泰罗尼亚语、法语、荷兰语、意大利语、德语、波兰语、俄语、简体中文、繁体中文、韩语或日语环境中运行。

更新

HP Click 会自动更新，以便集成错误和安全修复程序、增加新功能或性能增强。

如果想要确认您是否已经获得最新版本的 HP Click，或者想要手动下载该软件，请转到 <http://www.hp.com/go/hpclick/software>。


3 许可

有关如何安装 USB 许可证或获取试用许可证的进一步信息，请转到 <http://www.hp.com/go/hpclick/howtoinstall>。

USB Dongle 许可证可用

请查看《HP PageWide XL dongle accessory Installation Guide for HP Click》（针对 HP Click 的 HP PageWide XL dongle 附件安装指南），确保已在打印机中正确安装 USB dongle 许可证。

如果未安装许可证，HP Click 会在 **首选项 > 打印机** 面板菜单中显示一条消息。

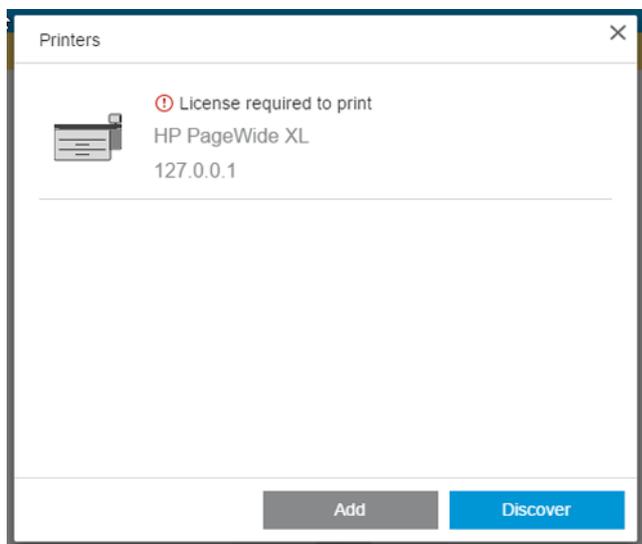


要检查是否已正确安装许可，请使用打印机的前面板查看一般信息或者查看嵌入式 Web 服务器（请参阅打印机用户指南）。


提供试用许可证

使用试用许可可能够免费试用软件 60 天。

打开 Web 浏览器，然后输入打印机的 IP 地址。进入打印机的 **嵌入式 Web 服务器**后，请单击 **设置**选项卡，然后选择 **固件更新**。请按照说明上传您刚下载的试用许可。

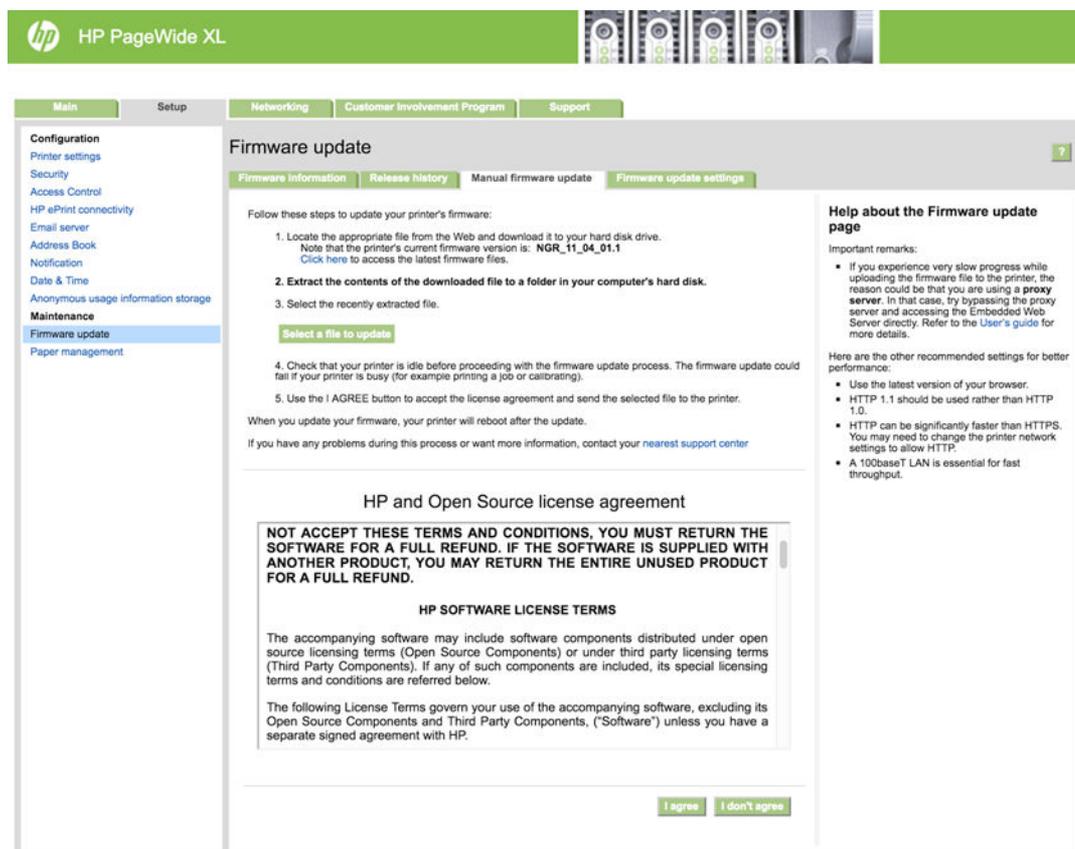


HP Click 会在 **打印机面板**菜单中显示剩余的试用许可时间。

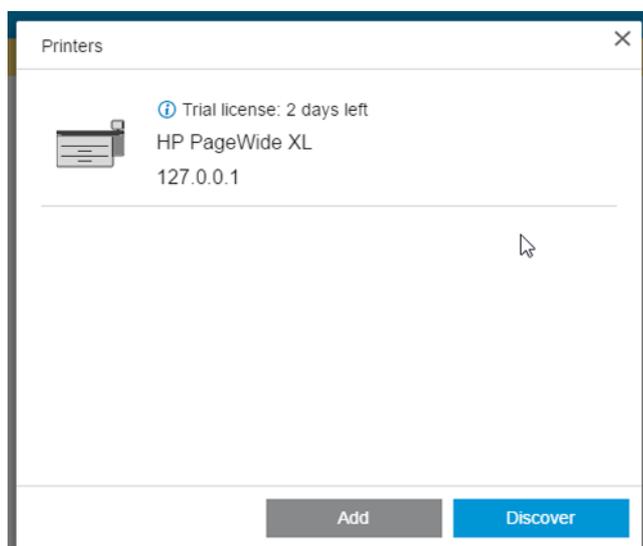

要检查是否已正确安装许可，请使用打印机的前面板查看一般信息或者查看嵌入式 Web 服务器（请参阅打印机用户指南）。


4 首选项

应用程序首选项能让您更改最初自动设置的 HP Click 配置。要访问首选项，请单击标题栏中的  图标，然后单击 **首选项** 以更改常规首选项，或单击 **打印机** 以更改打印机列表。

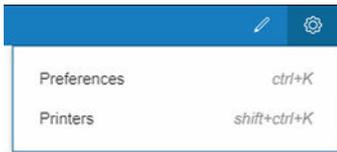

常规首选项

常规首选项适用于所有打印机。

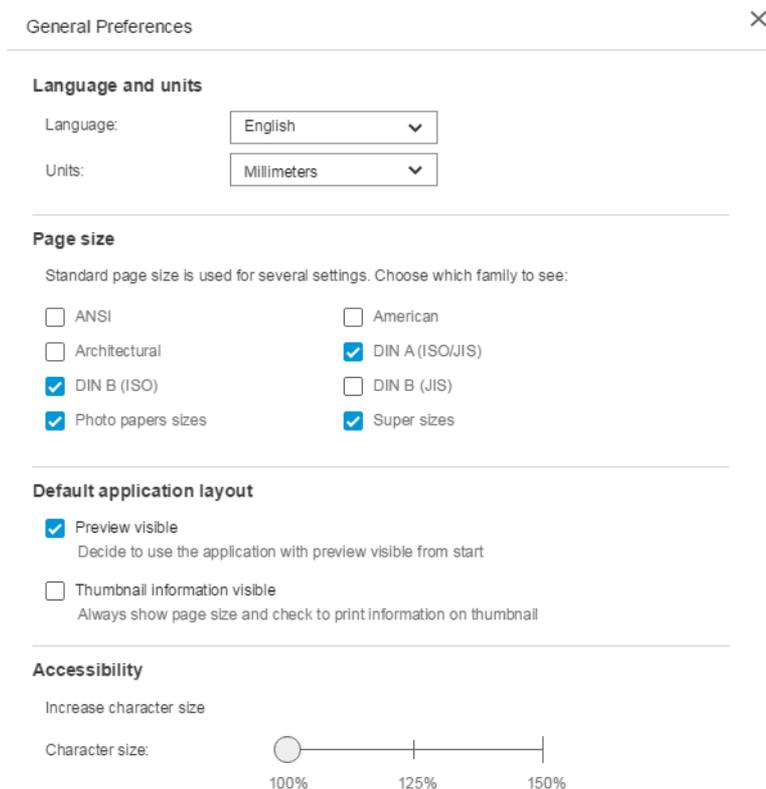


- **语言和单位：** 您可以更改应用程序显示的文本的语言以及度量单位。
- **页面尺寸：** 有多个系列的标准页面尺寸。您可以选择希望在应用程序中看到哪些系列。
- **默认应用程序布局**

- **预览可见**：如果您选中此框，则预览从一开始便可见。否则，它会在您双击页面缩略图时显示出来。
- **缩略图信息可见**：如果您选中此框，则每个缩略图下面会显示额外的信息。
- **辅助功能**：可选择增大文本的字符大小和/或使用快捷方式。

打印机首选项

打印机首选项能让您编辑应用程序显示的打印机列表。

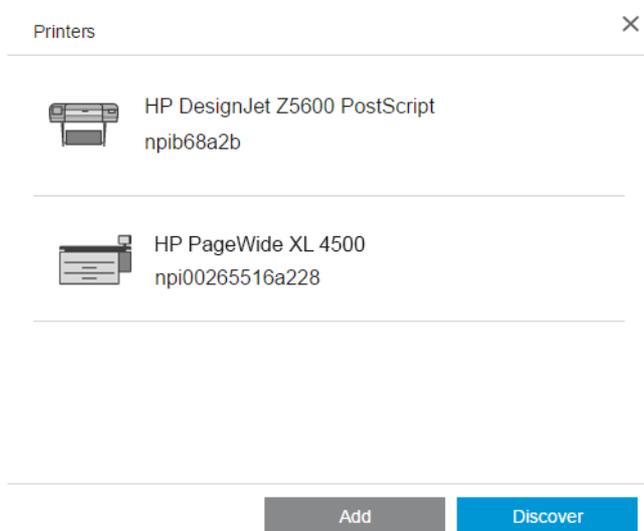


- 单击 **发现**按钮可尝试通过本地网络的自动搜索功能来发现更多打印机。
- 单击 **添加**按钮可通过输入 IP 地址或主机名手动添加打印机。



- 单击特定打印机可更改其名称或将其删除。

“帮助” 菜单

要显示帮助菜单，请单击标题栏上的  图标。

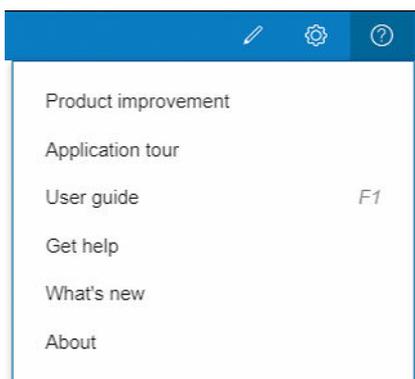


- **产品改进**计划收集有关您如何使用应用程序的匿名化数据，从而帮助 HP 设计未来版本。
- **应用程序一览**为您提供应用程序的简介。
- **用户指南**提供有关应用程序的更多详细信息。
- **获取帮助**选项使您可以直接联系 HP 支持团队，并允许您提交问题。
- **新增功能**选项显示一个窗口，其中列出本应用程序此版本的各项功能。
- **关于**框显示应用程序的版本号。

5 作业准备

设置

当您单击靠近窗口左上角的打印机图标时，会显示打印设置对话框。

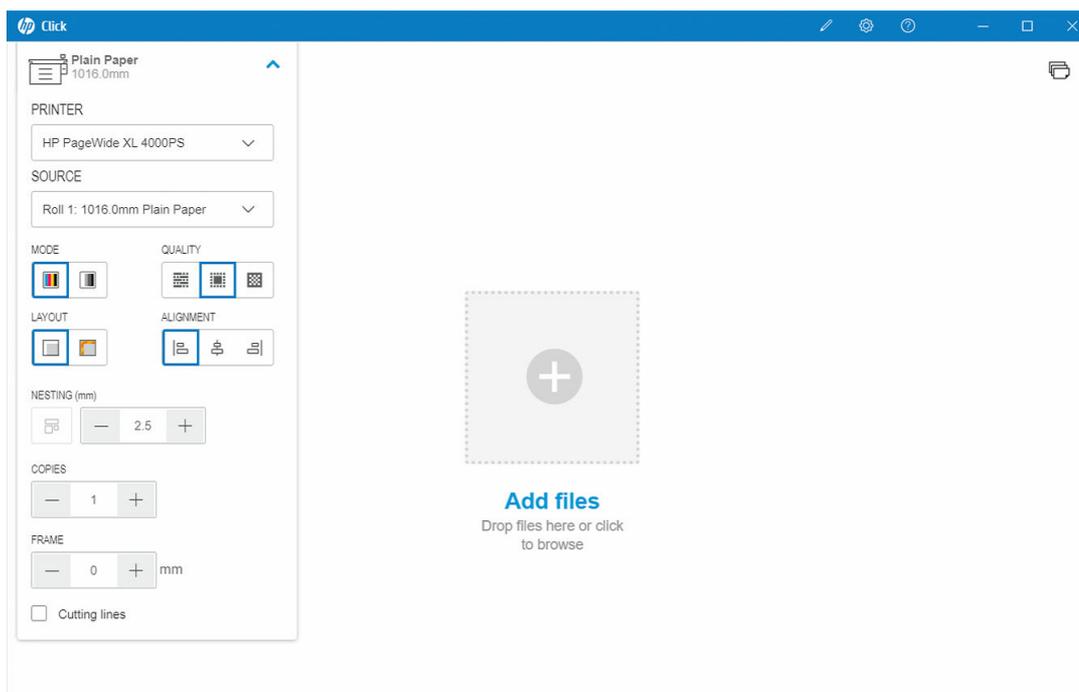

- **打印机：**从已连接打印机列表中选择您要使用的打印机。要连接另一台打印机，请参阅[第 12 页的打印机首选项](#)。

对于某些打印机，您将在打印机名称的下方看到一些链接，通过这些链接可方便地访问打印机的内嵌式 Web 服务器 — 其中提供打印机和打印作业状态信息，并使您可从计算机更改打印机设置和管理打印机。

- 打印机作业队列：从中可查看打印作业的状态和管理作业队列。
- 记帐：从中可查看有关最近打印的作业耗材使用情况的信息。某些打印机有一个选项卡，从中可将成本分配给每个打印作业，并可将其导出到 Excel 文件。

内嵌式 Web 服务器具有联机帮助，其中提供有关其功能和如何使用这些功能的更全面的信息。

- **来源：**选择纸张来源：卷筒、纸盘、单张纸张或自动选择（若支持）。
- **模式：**选择彩色、灰度或黑白打印，具体取决于打印机中可用的模式。
- **质量：**选择打印质量：“快速”、“正常”或“最佳”。通常打印质量越高意味着打印速度越低。

- **光亮剂**：此设置仅适用于 HP DesignJet Z9+ 打印机系列，且在安装了光亮剂同时装入的纸张支持光亮剂的情况下才可用。要使用光亮剂墨水并且想获得出色的光亮均一度，您需要安装适用于整个 Z9+ 系列的单独套件。
 - **对齐方式**：选择打印内容在卷筒/纸张上的对齐位置。
 - **拼图**：打开或关闭拼图功能（默认：关闭），并选择页面之间的间隙。请参阅[第 18 页的拼图](#)。
 - **份数**：选择要打印的作业的份数（1 至 99）。两份或更多份作业将被发送到打印机进行逐份打印。
 - **按边距裁切内容**：如果选中此框，则应用程序会假定打印机边距为零，而且它可以跨纸张的整个宽度打印。但是，打印机将不打印位于实际打印机边距内的任何内容。
 - **裁切线**：如果选中此框，则会打印附加标记以指示应在哪里剪切纸张以获得所需的页面尺寸。
 - **无边框**：如果您的打印机支持无边框打印，并且（或者）采用了特定裁切设备，则当条件适合时，可根据装入的纸张使用此设置。
-
-  **提示**：某些纸张类型不支持无边框打印到纸张边缘，但如果打印机采用了垂直裁切器，则可支持使用垂直裁切器进行无边框打印。
-
- **垂直裁切器**：如果打印机支持垂直裁切，则纸张预览中将显示更多裁切线。请确保在计算机中激活此功能。
-
-  **提示**：HP 建议手动选择此功能时使用 **无边框**，激活此功能时则使用 **垂直裁切器**。由于打印机有边缘，所以使用垂直裁切器时，可打印区域可能会变小。如果希望避免裁切图像，请停用此功能以使用整张纸。
-
- **记住上次的设置**：如果选中此项，则本应用程序将记住您选择的上一组打印设置，帮您节省时间和精力。

打印机状态

 1117mm Plain Paper Printer settings ▾	打印机已就绪
 916mm Coated Paper Printer settings ▾	打印机正在发送警告消息，但可以进行打印
 No roll loaded Printer settings ▾	打印机正在发送错误信息，可能无法打印
 916mm Coated Paper Printer settings ▾	打印机已断开连接：您无法用它打印。

页面选项

在单击应用程序中的特定页面时，有以下选项可用：



- **所选页面：**默认情况下选择文件的每页进行打印。如果不想打印所选页面，请单击缩略图左上角的 以不打印该页面。


要查看以下选项，请首先单击缩略图右下角的 **...**：

1. **页面尺寸：**单击 （在页面尺寸上或在缩览图左下方），选择另一个标准或自定义页面尺寸。
2. **份数：**单击 以请求将所选页面打印更多份数。
3. **预览：**单击 以预览为当前文档生成的所有页面。再次单击 返回标准视图。
4. **删除：**单击 以从整体页面布局中删除当前页面。

提示：可通过将一个或多个页面拖至不同位置而更改页面顺序。

提示：要从窗口中清除所有页面，请在按住 **Shift** 键的同时选择所有页面，或使用键盘快捷键 **Ctrl+A / ⌘ A**，然后删除所选页面。

预览

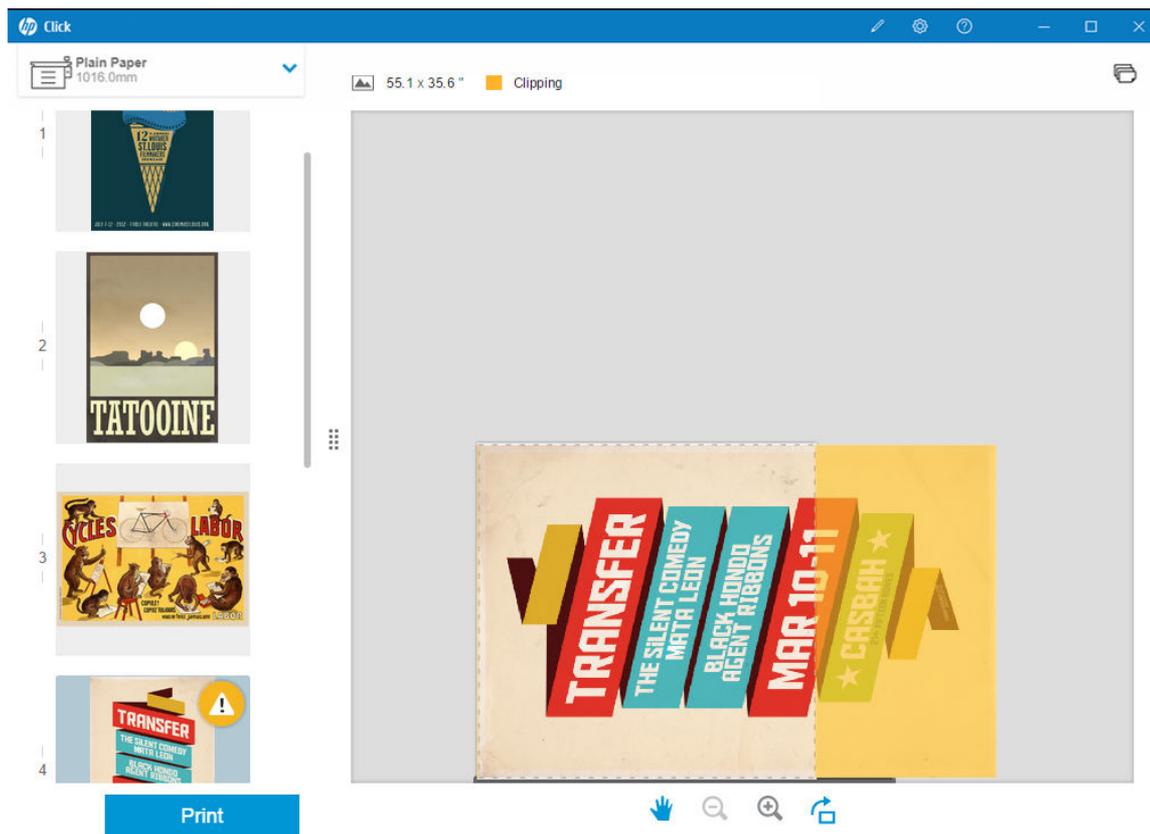

当预览可见时，它显示在窗口的右侧，而页面缩略图显示在左侧。

请记住，**打印**按钮会打印所有页面（除非您已对部分页面关闭了打印功能），不只是当前显示在预览中的页面。

如果已关闭某页面的打印功能，则其预览会提醒您。

如果页面对于装入的纸张太大，则预览中会被黄色覆盖，指示该部分将被裁切（不打印）。

预览操作

- 要放大，请单击  图标。
- 要缩小，请单击  图标。
- 要旋转页面，请单击  图标。
- 您还可以按住 **Ctrl** 键并使用鼠标轮进行缩放。请参阅[第 23 页的快捷键](#)。
- 要转到下一页，请单击 **>**。
- 要转到上一页，请单击 **<**。
- 要在预览区内移动预览图像，请单击图像中的任意位置，然后拖动它。这对打印没有影响。
- 要从屏幕中删除预览而仅显示缩略图，请单击中心的 。
- 要移动预览与缩略图之间的分界线，请向左或向右拖动 。

6 拼图

拼图能让您在纸张上打印两个或更多紧密排列的页面（如果纸张足够宽），从而节省纸张和时间。

注：应用程序可能自动更改页面的顺序和/或旋转页面以节省纸张。如果要手动旋转或对齐页面，请确保已禁用拼图。

✎ 可使用设置中的  图标为每台打印机开启和关闭拼图功能，还可选择拼图页面之间的间隙（距离）。请参阅第 14 页的设置。

启用拼图后，您可以在预览中检查您的文档有多少页能放到一个输出页面上。

💡 **提示：**要向多个副本应用拼图功能，请再次添加所需的页面。设置作业的份数不影响拼图功能。

在同一张纸上拼在一起的页面在每个缩略图旁边标有  图标。



7 打印

可以打印时，**打印**按钮将处于启用状态。如果它处于禁用状态，则必须确保打印机已连接并且已做好打印准备，或使用另一台已做好打印准备的打印机。

您单击 **打印**按钮后，所有装入应用程序中的页面都会被打印，除了那些您已取消选中的页面；请参阅 [第 16 页的页面选项](#)。

默认情况下，页面会按文件中指定的原件尺寸进行打印，除非您已使用了调整大小选项。请参阅 [第 16 页的页面选项](#)。

如果打印机可以将页面保留在队列中，则所有页面都会立即发送到打印机。否则，应用程序会保留每一页，直到打印机做好准备可以接收它。向打印机发送作业的进度由 **打印**按钮指示。

可通过选择 **打印设置**对话框中提供的 **打印机作业队列**链接（将在默认浏览器中打开内嵌式 Web 服务器的链接）而查看队列中的作业。


应用程序按照屏幕上显示的顺序发送作业的页面。

注：此应用程序为用户提供有关待打印作业的状态的信息：**已打印**、**已取消**或**失败**。



8 通知中心

通过通知中心，您可以检查待打印文档的状态。要访问通知中心，请点击顶栏中的图标。

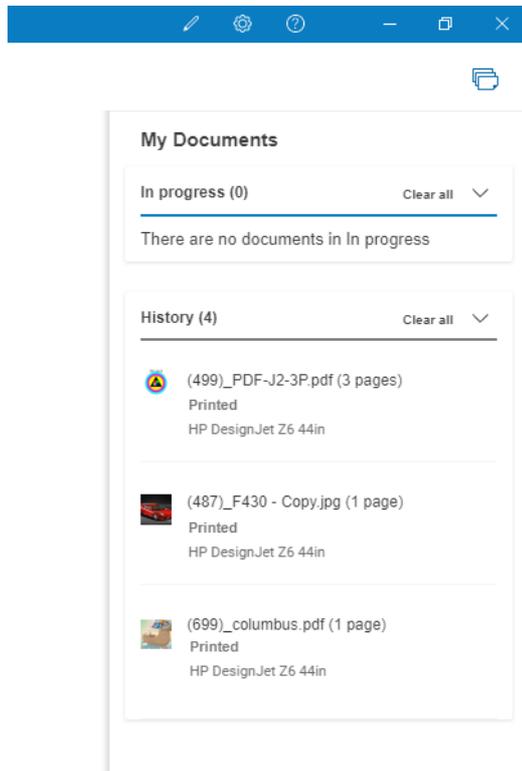

您可以单击**历史记录**部分中的**再次添加**功能，将最后打印的作业重新载入到 HP Click。（仅限支持的打印机。）


9 HP 应用程序中心

可以通过 HP Click 从 HP 应用程序中心打印海报。

如果要自己设计作品并立即打印，请转至 [HP Applications Center](#)。设计完毕后，请选择 HP Click 作为打印软件，然后单击 **发送以打印** 按钮。将生成待打印文件，并自动加载到 HP Click 中。


始终可以在 HP 应用程序中心中 **我的工作** 部分找到您的设计。

也可以将设计从 HP 应用程序中心下载到您的计算机并拖放到 HP Click 中。

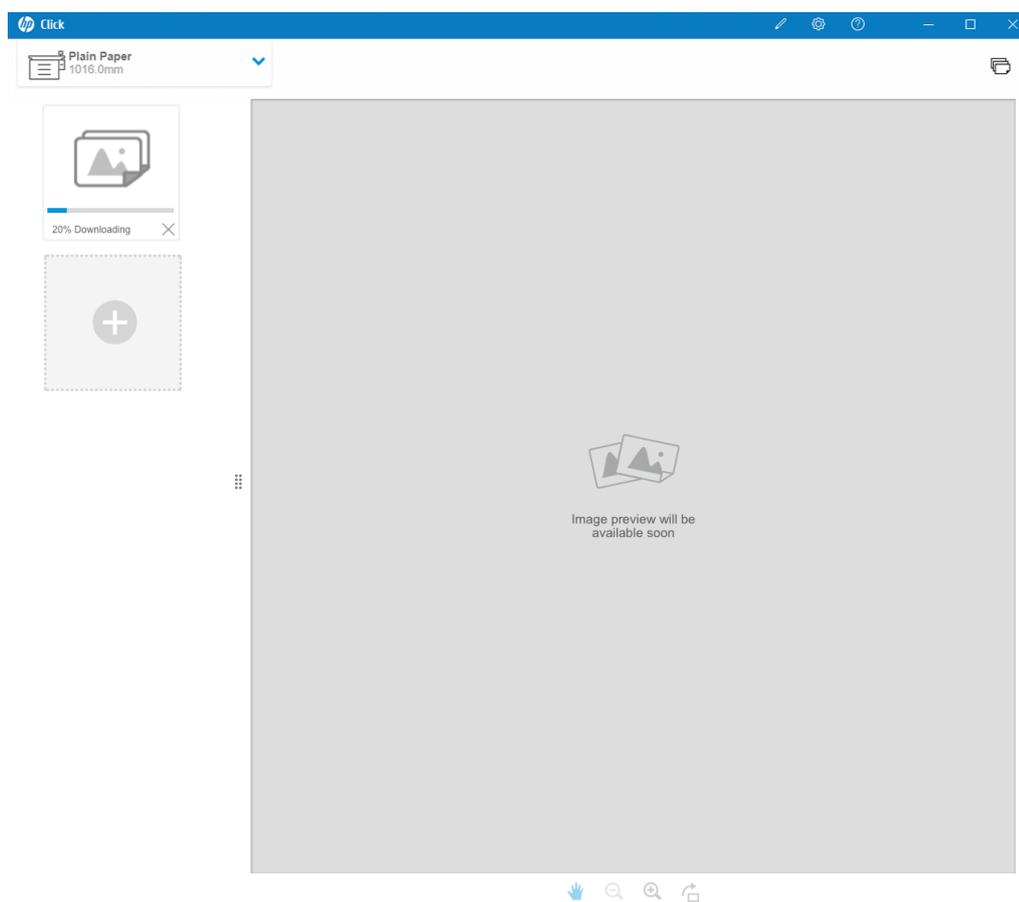

10 故障排除

要访问故障排除工具，请进入菜单中的**获得帮助**部分，然后单击**支持工具**按钮。

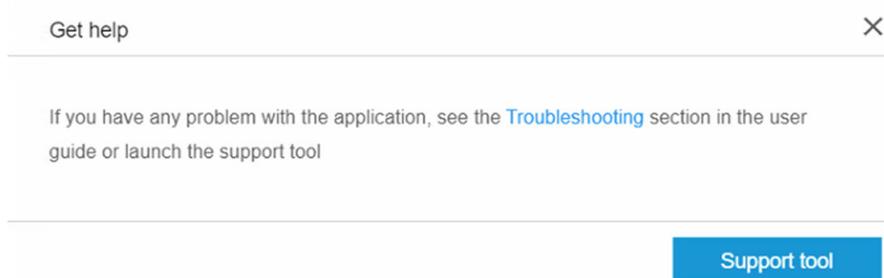

情况	建议操作
HP Click 未启动，或启动失败。	确保使用 64 位操作系统。 卸载再重新安装 HP Click。
在发现进程中，未检测到也未添加打印机。	有时，根据网络拓扑，发现进程无法检测到打印机。按照 IP 地址或主机名手动添加打印机。 注： 只有 HP 打印机可连接到此应用程序。
按照主机名添加打印机时，HP Click 指出该打印机“无法访问”。	计算机有时无法解析主机名。按照 IP 地址添加打印机。
添加打印机失败。	确保打印机为第 5 页的 支持的打印机 之一。
HP Click 指出打印机具有不兼容的固件版本。	将打印机的固件更新到最新版本。HP Click 需要最新的打印机固件才能正确运行。
在预览中，整幅图像是带阴影的黄色，表示它将全部被裁切。	确保打印机已选定了卷筒并且纸卷对于图像足够宽。 使用第 16 页的 页面选项 以减小图像的尺寸，使它适合该纸卷。
您已错误删除了一个或多个文件。	一旦删除了文件，则可能无法恢复。您将需要重新添加每个文件。
添加文件时，出现错误消息“不支持的文件格式”。	检查文件是否是第 8 页的 支持的文件格式 之一。
打印按钮被禁用。	确保选择了至少一个缩略图进行打印。 确保打印机与计算机之间有连接。 确保打印机已打开。

如果您需要有关 HP Click 的进一步帮助，请联系 <mailto:hpclick.support@hp.com>。

A 快捷键

菜单

功能	Windows	Mac OS
跳至内容	Alt+O	⌘ O
“帮助”菜单	Alt+H	⌘ Shift /
用户指南	F1	⌘ /
“首选项”菜单	Alt+P	---
常规首选项	Ctrl+K	⌘ ,
打印机首选项	Shift+Ctrl+K	⌘ Shift ,
最小化应用程序	Windows+ ↓	⌘ M
向下还原	Windows+ ↓	---
最大化应用程序	Windows+ ↑	---
关闭应用程序	Alt+F4	⌘ Q
隐藏应用程序	---	⌘ H
隐藏其他项	---	⌘ Shift H
打开或添加文件	Ctrl+O	⌘ O
打印作业	Ctrl+P	⌘ P

面板

功能	Windows	Mac OS
打印机面板	P 或 F4	P 或 F4
预览	W 或 F5	W 或 F5
最大化缩略图	G 或 F3	G 或 F3

对话框

功能	Windows	Mac OS
“确认”对话框（主要）	Enter 或空格键	Enter 或空格键
“取消”对话框（次要）	Esc	Esc
忽略通知	Esc	Esc
关闭模式窗口或弹出通知	Esc	Esc

使用

功能	Windows	Mac OS
全选	Ctrl+A	⌘ A
删除页面或所选内容	Del	Del
选择多个相邻的缩略图	Shift+单击	Shift 单击
选择多个非相邻的缩略图	Ctrl+单击	⌘ 单击
浏览缩略图	箭头键	箭头键
浏览选择	Shift+箭头键	Shift 箭头键
选择焦点所在的缩略图	空格键	空格键
选择缩略图到第一个	Shift+Home	Shift Home
选择缩略图到最后一个	Shift+End	Shift End
选择第一个可见的缩略图	Shift+Page Up	Shift previousPage
选择最后一个可见的缩略图	Shift+Page Down	Shift nextPage
移动键盘焦点	Tab	Tab
移动键盘焦点（反向）	Shift+Tab	Shift Tab
转到第一个（缩略图）	Home	Home 或 Fn ←
转到最后一个（缩略图）	End	End 或 Fn →
将光标移至下一页	Page Down	Page Down 或 Fn ↓
将光标移至上一页	Page Up	Page Up 或 Fn ↑
切换焦点所在的复选框、单选按钮或开关按钮的选定状态	空格键	空格键
复制页面	Ctrl+D	⌘ D
选择并复制页面	选择页面, Ctrl+D, 拖放	选择页面, ⌘ D, 拖放
选择并移动页面	选择页面, 拖放	选择页面, 拖放

预览

功能	Windows	Mac OS
选择拖动工具（平移）	H	H
选择缩放工具	Z	Z
启用鼠标滚轮	Ctrl	⌘（旧 Mac 鼠标）
暂时反缩放	Alt	Alt
缩小	Ctrl+-	⌘ -
放大	Ctrl++	⌘ +
缩放至显示整页	Ctrl+0	⌘ 0
垂直滚动	鼠标滚轮	鼠标滚轮（旧 Mac）
水平滚动	Shift+鼠标滚轮	Shift 鼠标滚轮
选择缩放区域	按下鼠标并拖动区域	按下鼠标并拖动区域
向上滚动	↑	↑
向下滚动	↓	↓
向右滚动	→	→
向左滚动	←	←

索引

A

安装 5

B

帮助 13

D

打印 19

打印机, 支持的 5

度量单位 11

G

更新, 自动 8

故障排除 22

H

HP 应用程序中心 21

K

快捷键 23

P

拼图 18

S

设置 14

使用入门 1

试用许可证 10

首选项

 常规 11

 打印机 12

T

通知中心 20

W

文件格式, 支持的 8

X

许可 9

旋转页面 17

Y

要求 5

页面选项 16

语言 11

语言, 支持的 8

预览 16

Z

字符大小 11

作业准备 14