



Panduan Pengguna

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

HDMI, HDMI Logo dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC. Windows adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Informasi yang tercantum dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum dalam pernyataan jaminan tersurat yang disertakan bersama produk dan layanan tersebut. Tidak ada bagian mana pun dari dokumen ini yang dapat dianggap sebagai pernyataan jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau editorial mau pun ketidaktercantuman yang terdapat di dalamnya.

Informasi produk






Panduan ini menjelaskan tentang fitur-fitur yang umumnya terdapat di hampir semua model. Beberapa fitur mungkin tidak tersedia di produk Anda. Untuk mengakses panduan pengguna terbaru, kunjungi <http://www.hp.com/support>, lalu pilih negara Anda. Pilih **Temukan produk Anda**, dan kemudian ikuti petunjuk di layar.

Edisi Pertama: Juli 2017

Nomor Komponen Dokumen: 926258-BW1

Tentang Panduan Ini

Panduan ini berisi informasi tentang fitur pada monitor, pemasangan monitor, penggunaan perangkat lunak dan spesifikasi teknis.

-
-  **PERINGATAN!** Menunjukkan situasi berbahaya yang, jika tidak dicegah, **dapat** mengakibatkan kematian atau cedera.
 -  **PERHATIAN:** Menunjukkan situasi berbahaya yang, jika tidak dicegah, **dapat** mengakibatkan cedera ringan atau sedang.
 -  **PENTING:** Menunjukkan informasi yang dianggap penting namun tidak terkait bahaya (misalnya, pesan terkait dengan kerusakan properti). Pemberitahuan akan memberi peringatan kepada pengguna apabila tidak ikuti prosedur seperti yang dijelaskan dapat menyebabkan hilangnya data atau kerusakan pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Juga berisi informasi penting untuk menjelaskan konsep atau cara menyelesaikan tugas.
 -  **CATATAN:** Berisi informasi tambahan untuk menekankan atau melengkapi hal penting pada teks utama.
 -  **TIPS:** Menyediakan saran praktis untuk menyelesaikan tugas.
-



Produk ini menggabungkan teknologi HDMI.

Isi


1 Persiapan	1
Informasi keselamatan penting	1
Fitur produk dan komponen	2
Fitur	2
Komponen belakang dan samping	3
Kontrol bezel depan	5
Penyetelan monitor	6
Memasang dudukan monitor	6
Menghubungkan kabel	7
Mengatur monitor	12
Menyalakan monitor	14
Memasang kabel keamanan	15
Memasang monitor	15
Melepas dudukan monitor	16
Memasang braket pemasangan VESA	17
2 Menggunakan monitor	18
Perangkat lunak dan utilitas	18
File Informasi	18
File Pencocokan Warna Gambar	18
Menginstal file INF dan ICM	18
Menginstal dari disk optik (tersedia di wilayah tertentu)	18
Men-download dari web	19
Menggunakan menu OSD (on-screen display)	19
Menetapkan tombol fungsi	20
Kamera	21
Menggunakan Auto-Sleep Mode (Mode Tidur Otomatis)	22
Menyesuaikan Mode Low Blue Light (Cahaya Biru Rendah)	22
3 Dukungan dan cara mengatasi masalah	23
Memecahkan masalah umum	23
Menggunakan fungsi penyesuaian otomatis (input analog)	24
Mengoptimalkan kinerja citra (input analog)	25
Penguncian tombol	26
Menghubungi dukungan	26
Persiapan sebelum menghubungi dukungan teknis	26

Menemukan nomor seri dan nomor produk	27
4 Merawat monitor	28
Panduan perawatan	28
Membersihkan monitor	28
Mengirim monitor	29
Apendiks A Spesifikasi teknis	30
Model 60,5 cm/23,8-inci	30
Model 68,5 cm/27-inci	31
Resolusi layar prasetel	31
Model 60,5 cm/23,8 inci dan 68,5 cm/27 inci	31
Model 60,5 cm/23,8 inci dan 68,5 cm/27 inci	32
Memasuki mode pengguna	32
Fitur hemat energi	32
Apendiks B Aksesibilitas	34
Teknologi bantu yang didukung	34
Menghubungi dukungan	34

1 Persiapan

Informasi keselamatan penting


Sebuah adaptor daya AC dan kabel sudah tercakup bersama monitor. Jika Anda menggunakan kabel yang lain, gunakan hanya satu daya dan sambungan yang sesuai untuk monitor ini. Untuk informasi tentang set kabel daya yang sesuai untuk digunakan dengan monitor, lihat *Informasi Produk* yang tersedia di disk optik atau dalam kit dokumentasi Anda.

 **PERINGATAN!** Untuk mengurangi risiko sengatan listrik atau kerusakan perangkat:


- Colokkan kabel daya ke dalam stopkontak AC (arus bolak-balik) yang mudah dijangkau setiap saat.
- Putuskan sambungan daya dari komputer dengan mencabut kabel daya dari stopkontak AC.
- Jika kabel daya dilengkapi dengan konektor tambahan 3 pin, pasang kabel ke stopkontak 3 pin yang diarde (dibumikan). Jangan menonaktifkan pin pengardean kabel daya, misalnya, dengan memasang adaptor 2 pin. Pin arde adalah fitur keselamatan yang penting.

Demi keselamatan Anda, jangan meletakkan apa pun di atas kabel daya atau kabel. Atur kabel agar tidak menghalangi atau terinjak secara tidak disengaja. Jangan tarik kabel. Bila melepas kabel dari stopkontak AC, pegang bagian konektornya.

Untuk mengurangi risiko cedera serius, baca *Panduan Keselamatan & Kenyamanan*. Dokumen tersebut menjelaskan tentang penyiapan workstation dan posisi tubuh yang benar, kesehatan serta kebiasaan bekerja bagi pengguna komputer. *Panduan Keselamatan & Kenyamanan* juga berisi informasi penting mengenai keamanan kelistrikan dan mekanis. *Panduan Keselamatan & Kenyamanan* tersedia di Web pada <http://www.hp.com/ergo>.

 **PENTING:** Untuk melindungi monitor dan komputer, hubungkan semua kabel kord daya untuk komputer dan perangkat pendukungnya (seperti monitor, pencetak, pemindai) ke sejenis perangkat pelindung lonjakan arus seperti terminal daya atau uninterruptible power supply (UPS). Tidak semua terminal daya melindungi perangkat dari lonjakan arus; terminal daya harus secara khusus dilabeli dengan kemampuan ini. Gunakan kabel listrik yang produsennya menawarkan kebijakan penggantian kerusakan sehingga Anda dapat mengganti perangkat Anda jika perlindungan sengatan gagal.

Gunakan furnitur yang berukuran pas dan sesuai yang dirancang untuk mendukung pemasangan monitor LCD HP secara benar.

 **PERINGATAN!** Monitor LCD bisa terjatuh dan mencederai diri jika tidak didudukkan dengan benar pada lemari, rak buku, papan rak, meja kerja, pengeras suara, peti, atau kereta angkut.

Hati-hati saat merutekan semua kabel dan kabel yang dihubungkan ke monitor LCD agar tidak tertarik, tersangkut, atau tersandung.

Pastikan total taraf ampere produk yang terhubung ke stopkontak AC tidak melebihi taraf arus stopkontak tersebut, dan total taraf ampere produk yang terhubung ke kabel tidak melebihi taraf kabel. Lihat label daya untuk memastikan taraf ampere (AMPS atau A) untuk setiap perangkat.

Tempatkan monitor di dekat stopkontak AC yang mudah dijangkau. Putuskan daya listrik dari monitor dengan memegang erat steker dan menariknya dari stopkontak AC. Jangan pernah memutuskan hubungan listrik monitor dengan menarik kabelnya.

Jangan jatuhkan atau letakkan monitor di atas permukaan yang tidak stabil.



CATATAN: Produk ini tidak cocok untuk kebutuhan hiburan. Pertimbangkan menempatkan monitor di lingkungan dengan pencahayaan terkontrol untuk mencegah gangguan cahaya sekitar dan permukaan yang terang yang dapat menyebabkan pantulan yang mengganggu dari layar.

Fitur produk dan komponen

Fitur


Panduan ini menjelaskan tentang fitur-fitur monitor berikut:

- Layar dengan area pandang diagonal 60,5 cm (23,8-inci) dengan resolusi 1920 x 1080, ditambah dengan dukungan layar penuh untuk resolusi lebih rendah; termasuk penskalaan ubah-suai untuk ukuran maksimum gambar dengan mempertahankan rasio aspek asli
- Layar dengan area pandang diagonal 68,5 cm (27 inci) dan resolusi 1920 x 1080, ditambah dengan dukungan layar penuh untuk resolusi lebih rendah; termasuk penskalaan ubah-suai untuk ukuran maksimum gambar dengan mempertahankan rasio aspek asli


Fitur monitor termasuk hal berikut ini:

- Panel anti silau dengan lampu latar LED
- Webcam dan mikrofon popup bersertifikat Skype for Business untuk kolaborasi online (model tertentu)
- Sudut pandang yang lebar memungkinkan tampilan untuk dilihat dari posisi duduk atau berdiri, atau saat bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain
- Kemampuan untuk dimiringkan
- Kemampuan berputar pada sumbu untuk memutar panel monitor dari mode lanskap ke mode potret
- Kemampuan untuk menyesuaikan tingkat perputaran dan ketinggian
- Dudukan yang dapat dilepas untuk solusi pemasangan panel monitor yang fleksibel
- Input video DisplayPort dan VGA (kabel disediakan)
- Satu input video HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (kabel tidak disediakan)
- Hub USB 3.0 dengan satu port hulu (menghubungkan ke komputer) dan dua port hilir (menghubungkan ke perangkat USB)
- USB BM AM kabel yang tersedia untuk menghubungkan hub USB monitor ke konektor USB pada komputer (hanya model 23,8 inci)
- Kabel USB CM ke AM disediakan untuk menghubungkan hub USB monitor ke konektor USB pada komputer (hanya model 27 inci)
- Kemampuan Plug and Play, jika didukung oleh sistem operasi Anda
- Lubang slot kabel keamanan di bagian belakang monitor untuk kabel pengaman opsional
- Penyesuaian tampilan pada layar (OSD) dalam beberapa bahasa untuk memudahkan pengaturan dan optimalisasi layar
- Perangkat lunak HP Display Assistant (Bantuan Tampilan HP) untuk menyesuaikan pengaturan monitor dan mengaktifkan fitur penangkal pencurian
- Perangkat lunak CyberLink YouCam
- Perlindungan penyalinan HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) pada semua masukan digital

- Disk optik perangkat lunak dan dokumentasi (disertakan bersama monitor di wilayah tertentu) mencakup dokumentasi driver monitor dan produk
- Fitur hemat energi untuk memenuhi kebutuhan pemakaian daya yang lebih kecil


 **CATATAN:** Untuk informasi keselamatan dan peraturan, lihat *Maklumat Produk* yang disertakan pada disk optik Anda, jika tersedia, atau pada kit dokumentasi Anda. Untuk menemukan pembaruan panduan pengguna produk Anda, kunjungi <http://www.hp.com/support>. Pilih **Temukan produk Anda**, dan kemudian ikuti petunjuk di layar.

Komponen belakang dan samping

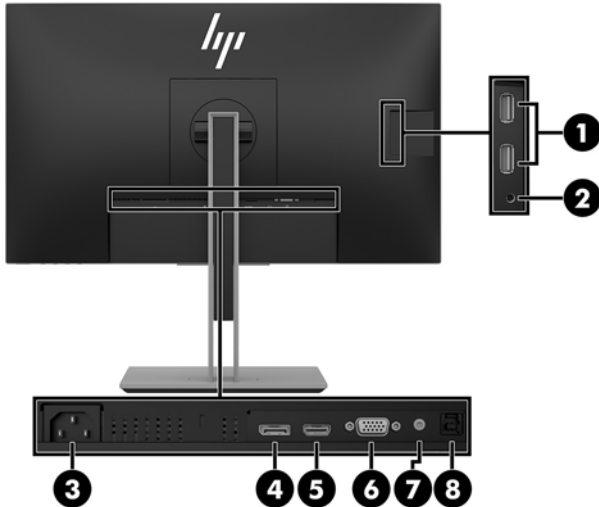

model 23,8 inci


Komponen	Fungsi
1 Port USB (2)	Menghubungkan perangkat USB.
2 Soket keluaran audio (headphone)	Menyambungkan speaker stereo aktif opsional, headphone, earbud, headset, atau kabel audio televisi. PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko cedera, kecilkan volume sebelum menggunakan headphone, earbud, atau headset. Untuk informasi keselamatan lainnya, lihat <i>Maklumat produk</i> yang tersedia pada disk optik, jika sudah tercakup bersama produk Anda. CATATAN: Bila perangkat terhubung ke soket headphone, speaker pada monitor akan dinonaktifkan.
3 Konektor daya	Sambungkan kabel daya.
4 Port DisplayPort	Menghubungkan kabel DisplayPort ke perangkat sumber.
5 Port HDMI	Menghubungkan kabel HDMI ke perangkat sumber.
6 Port VGA	Menghubungkan kabel VGA ke perangkat sumber.
7 Saluran masuk audio	Menyambungkan kabel audio ke monitor.
8 Port hulu USB 3.0	Menghubungkan kabel USB Tipe B dari perangkat sumber ke monitor.

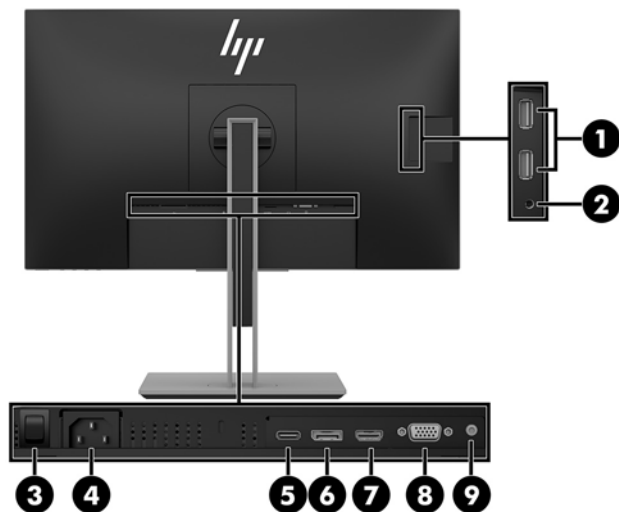

model 27 inci

Komponen	Fungsi
1 Port USB (2)	Menghubungkan perangkat USB.
2 Soket keluaran audio (headphone)	Menyambungkan speaker stereo aktif opsional, headphone, earbud, headset, atau kabel audio televisi. PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko cedera, kecilkan volume sebelum menggunakan headphone, earbud, atau headset. Untuk informasi keselamatan lainnya, lihat <i>Maklumat produk</i> yang tersedia pada disk optik, jika sudah tercakup bersama produk Anda. CATATAN: Bila perangkat terhubung ke soket headphone, speaker pada monitor akan dinonaktifkan.
3 Sakelar daya utama	Mematikan semua daya ke monitor. CATATAN: Menyetel sakelar ke posisi Off akan menghasilkan keadaan daya terendah untuk monitor sewaktu tidak digunakan.
4 Konektor daya	Sambungkan kabel daya.
5 Port USB Type-C	Menghubungkan kabel USB CM—CM atau CM-AM dari perangkat sumber ke monitor.
6 Port DisplayPort	Menghubungkan kabel DisplayPort ke perangkat sumber.
7 Port HDMI	Menghubungkan kabel HDMI ke perangkat sumber.
8 Port VGA	Menghubungkan kabel VGA ke perangkat sumber.
9 Saluran masuk audio	Menyambungkan kabel audio ke monitor.

Kontrol bezel depan

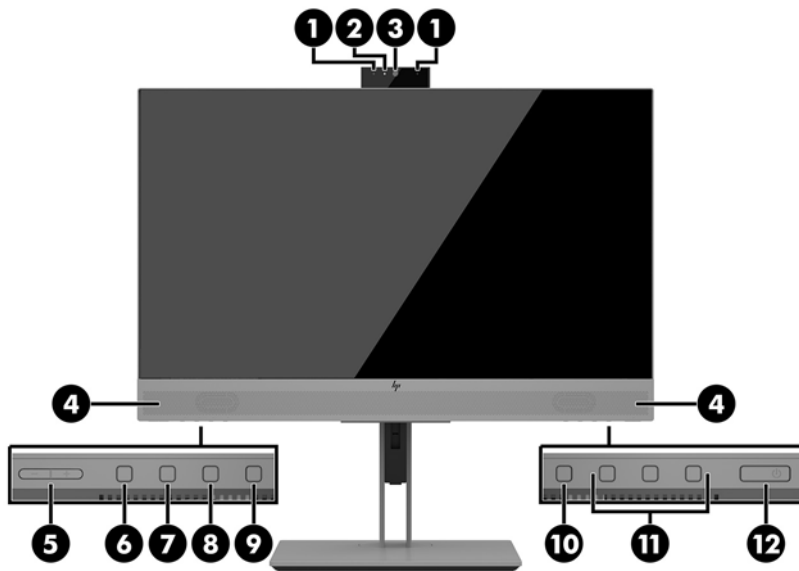

model 23,8 inci dan 27 inci

Komponen	Fungsi
1	Mikrofon kamera Memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam konferensi video.
2	Lampu kamera Menyala: Kamera sedang digunakan.
3	Lensa kamera Mengirimkan gambar Anda dalam konferensi video.
4	Pengeras Suara Mengirim suara dari masukan audio.
5	Tombol +/- (Plus/Minus) Tekan untuk menambah (+) atau menurunkan (-) volume suara speaker.
6	Tombol Jawab/Panggil Tekan untuk menjawab atau membuat panggilan. Menyala hijau saat Anda berada di ponsel. Lampu hijau dan merah lampu akan berkedip saat ada panggilan masuk.
7	Tombol Mikrofon diam Tekan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan mikrofon kamera. Menyala jingga ketika mikrofon dibisukan.
8	Tombol Speaker diam Tekan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan speaker. Menyala jingga ketika speaker dibisukan.
9	Tombol Tolak/Akhiri Tekan untuk menolak atau mengakhiri panggilan. Lampu hijau dan merah lampu akan berkedip saat ada panggilan masuk.
10	Tombol Menu Tekan untuk membuka menu OSD, pilih item menu dari OSD, atau tutup menu OSD. Indikator diaktifkan di atas tombol Menu ketika menu OSD terbuka.
11	Tombol fungsi Gunakan tombol ini untuk menavigasi menu OSD berdasarkan indikator di atas tombol yang diaktifkan saat menu OSD terbuka.

model 23,8 inci dan 27 inci

Komponen

Fungsi

CATATAN: Anda dapat mengonfigurasi ulang tombol fungsi tombol pada menu OSD untuk memilih dengan cepat operasi yang paling sering digunakan. Lihat [Menetapkan tombol fungsi pada hal. 20](#) untuk informasi lebih lanjut.

12

Tombol Daya

Tekan tombol untuk menyalakan atau mematikan monitor. Jika monitor dalam keadaan hidup, lampu daya di atas tombol daya menyala.



CATATAN: Untuk melihat simulator menu OSD, kunjungi Perpustakaan Media Layanan Perbaikan Mandiri Pelanggan HP di <http://www.hp.com/go/sml>.


Penyetelan monitor

Memasangudukan monitor




PENTING: Agar tidak merusak monitor, hati-hati jangan sampai menyentuh panel LCD. Tekanan pada panel dapat menyebabkan ketidakseragaman warna atau kesalahan orientasi pada kristal cair. Jika ini terjadi, layar tidak akan dapat pulih kembali ke kondisi normal.

1. Letakkan monitor dengan bagian muka menghadap ke bawah pada permukaan datar yang diberi alas kain yang bersih dan kering.
2. Geser bagian atas pelat pemasangan padaudukan di bawah tepi atas rongga di bagian belakang panel **(1)**.
3. Turunkan bagian bawah pelat pemasangan dudukan ke dalam rongga hingga terpasang pada tempatnya **(2)**.
4. Kait akan muncul setelah dudukan terkunci pada tempatnya.

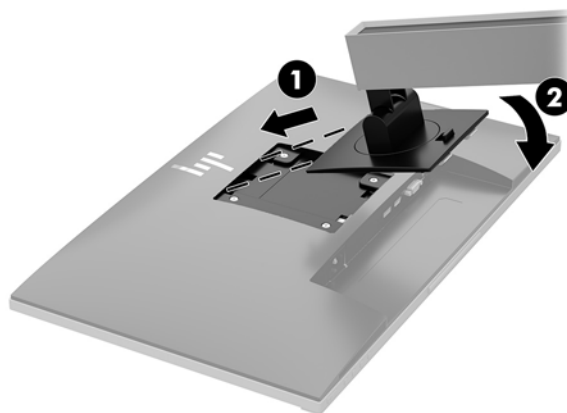


Menghubungkan kabel

 **CATATAN:** Monitor dikirim dengan kabel yang sesuai. Tidak semua kabel yang ditampilkan di bagian ini disertakan bersama monitor.


1. Letakkan monitor di tempat yang aman dan bersirkulasi udara baik di dekat komputer.
2. Sebelum menghubungkan kabel, arahkan kabel melalui lubang pengarah kabel di bagian tengah dudukan.




3. Menghubungkan kabel video.

 **CATATAN:** Monitor secara otomatis akan menentukan masukan mana yang memiliki sinyal video yang valid. Masukan dapat dipilih dengan menekan tombol **Menu** untuk mengakses menu On-screen display (OSD) dan memilih **Input Control** (Kontrol Masukan).


- Hubungkan satu ujung kabel VGA ke konektor VGA di bagian belakang monitor dan ujung lainnya ke konektor VGA pada perangkat sumber.

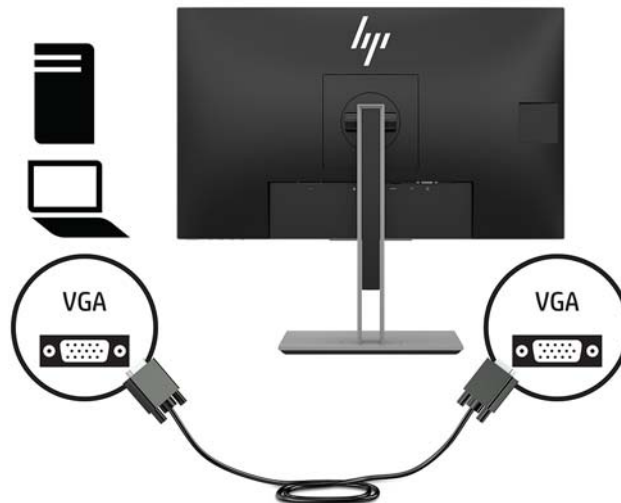

- Hubungkan satu ujung kabel DisplayPort ke port DisplayPort IN di bagian belakang monitor dan ujung lainnya ke port DisplayPort pada perangkat sumber.

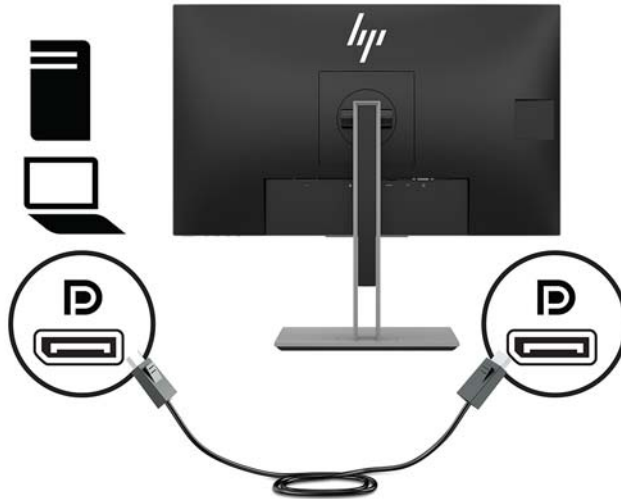


- Hubungkan satu ujung kabel HDMI (tidak disediakan) ke port HDMI di bagian belakang monitor dan ujung lainnya ke port HDMI pada perangkat sumber.

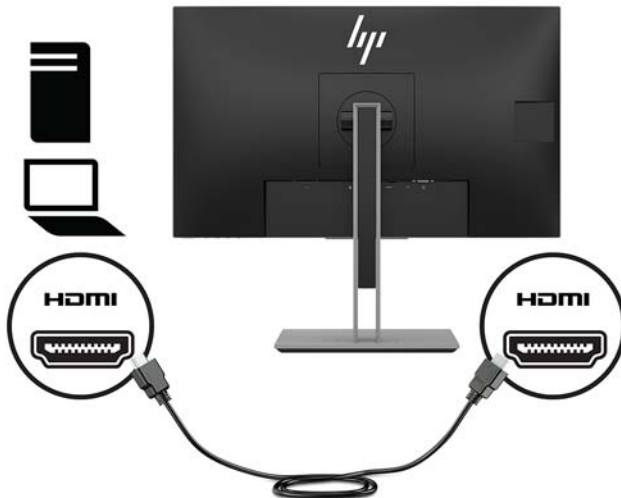


4. Hubungkan kabel USB CM ke CM (tidak disediakan) ke port USB Tipe C. Kemudian hubungkan kabel konektor Tipe M ke port hilir USB pada perangkat sumber.




CATATAN: Kabel USB CM ke CM menyediakan daya pengiriman hingga 15 W (5 V, 3 A).

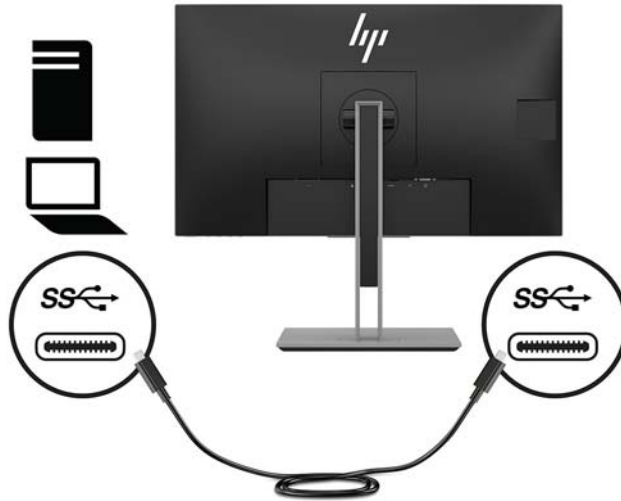


5. Hubungkan kabel ke port hulu USB di bagian belakang monitor (menyediakan transaksi data untuk menampilkan port USB Tipe-A).
 - Hubungkan konektor Tipe-C kabel hulu USB ke port hulu USB di bagian belakang monitor. Kemudian hubungkan kabel konektor Tipe-A ke port hilir USB pada perangkat sumber (hanya untuk model 27 inci).

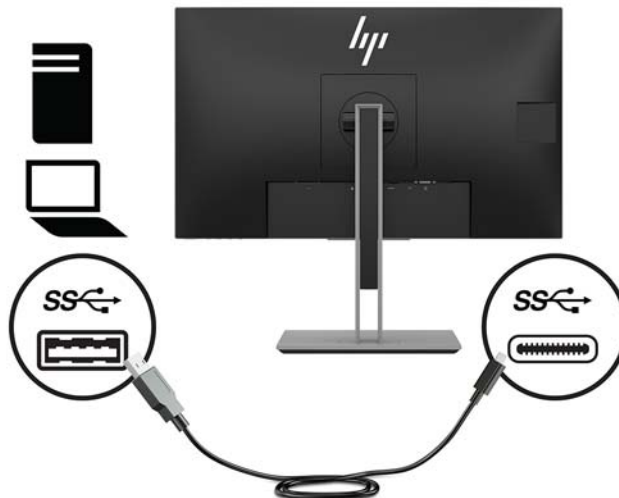


6. Hubungkan konektor Tipe B kabel hulu USB ke port hulu USB di bagian belakang monitor. Kemudian hubungkan konektor Tipe A kabel ke port hilir USB pada perangkat sumber. (hanya untuk model 23,8 inci)

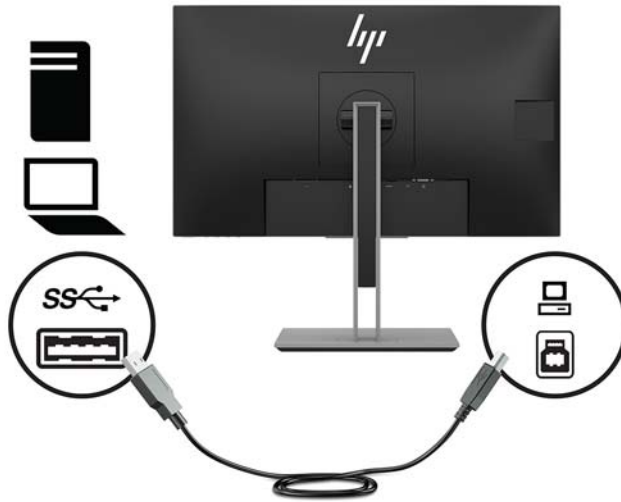

7. Untuk mengaktifkan suara dari speaker monitor, hubungkan satu ujung kabel audio (tidak disertakan bersama monitor) ke soket masukan audio pada monitor dan ujung lainnya ke soket keluaran audio pada perangkat sumber.

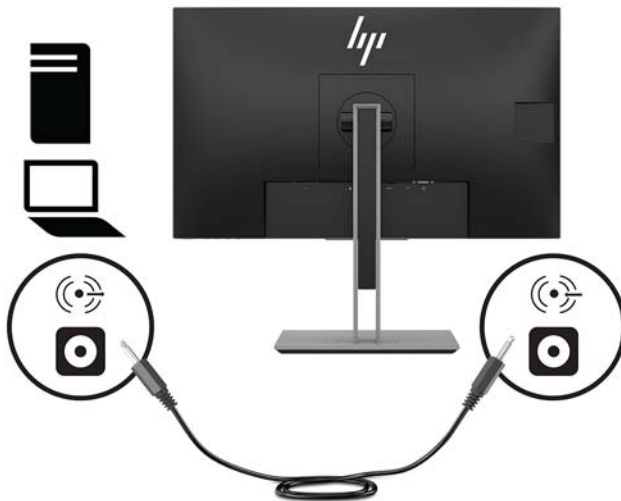

8. Sambungkan salah satu ujung kabel daya ke konektor daya di bagian belakang monitor, dan ujung lainnya ke stopkontak AC.

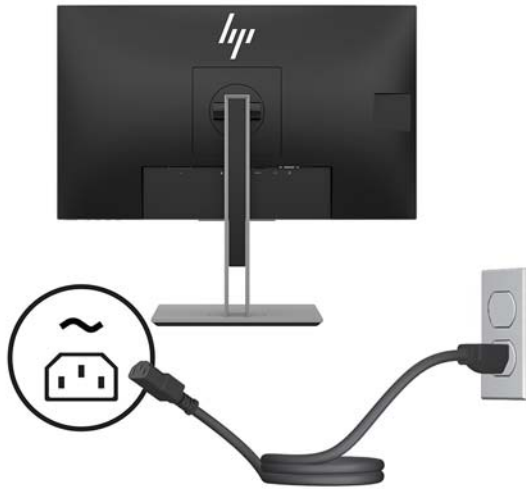

⚠ PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko sengatan listrik atau kerusakan perangkat:

Jangan menonaktifkan konektor pengardean kabel daya. Konektor pengardean merupakan alat pengaman yang penting.


Tancapkan kabel daya ke outlet AC yang diarde (dibumikan) yang selalu mudah diakses.

Putuskan sambungan daya dari perangkat dengan mencabut kabel daya dari stopkontak AC.


Demi keselamatan Anda, jangan meletakkan apa pun di atas kabel daya atau kabel. Atur kabel agar tidak menghalangi atau terinjak secara tidak disengaja. Jangan tarik kabel. Bila melepas kabel daya dari stopkontak, pegang kabel pada bagian konektornya.

Mengatur monitor


1. Miringkan panel monitor maju atau mundur untuk menyesuaikan tingkat kenyamanan mata.

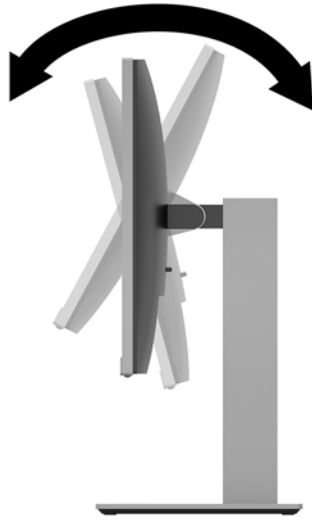

2. Atur kecondongan panel monitor ke kiri atau kanan untuk mendapatkan sudut tampilan terbaik.

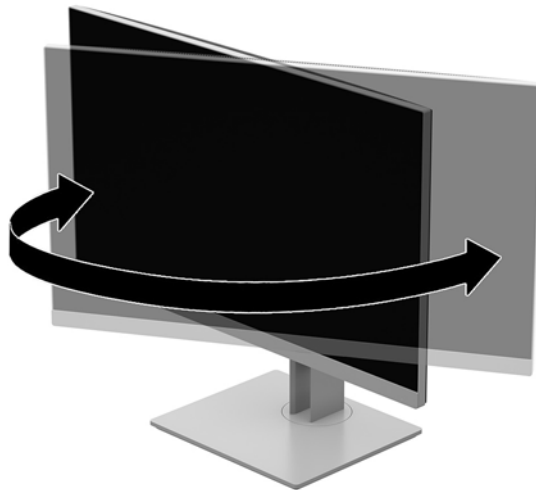



3. Sesuaikan ketinggian monitor demi kenyamanan posisi kerja Anda. Tepi atas bezel monitor harus tidak lebih tinggi dari yang sejajar dengan mata. Monitor yang diposisikan lebih rendah dan rebah mungkin lebih nyaman bagi pengguna dengan lensa korektif. Posisi monitor harus turut diubah kembali bila Anda mengubah-ubah posisi tubuh saat bekerja selama sehari.

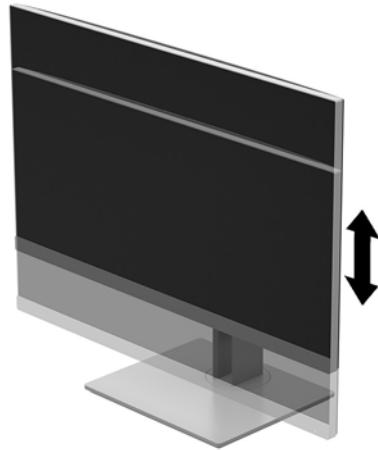

4. Anda dapat memutar panel monitor dari tampilan orientasi lanskap ke orientasi potret sesuai dengan aplikasi Anda.
 - a. Sesuaikan monitor ke posisi ketinggian maksimal dan miringkan monitor ke belakang hingga posisi miring penuh (1).
 - b. Putar panel monitor searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam 90° dari orientasi lanskap ke potret (2).

PERHATIAN: Jika monitor tidak mencapai posisi ketinggian dan kemiringan maksimal saat diputar, sudut kanan bawah panel monitor akan menyentuh alas dan berpotensi menyebabkan kerusakan pada monitor.

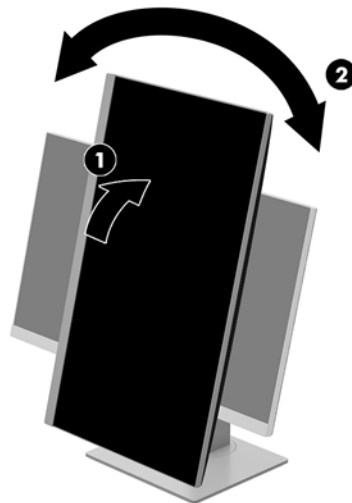



 **CATATAN:** Untuk melihat informasi pada layar dalam mode potret, Anda harus menginstal perangkat lunak HP Display Assistant yang disertakan dalam perangkat lunak dan disk optik dokumentasi atau unduh dari www.hp.com/support. Posisi menu OSD juga dapat diputar ke mode potret. Untuk memutar menu OSD, akses menu OSD dengan menekan tombol **Menu** pada panel depan, pilih **OSD Control** (Kontrol OSD) dari menu, lalu pilih **OSD Rotation** (Rotasi OSD).

Menyalakan monitor

1. Tekan tombol daya pada komputer untuk menghidupkannya.
2. Tekan tombol Daya bagian bawah monitor untuk menyalakannya.



 **PERHATIAN:** Kerusakan citra yang seperti terbakar dapat terjadi pada monitor yang tidak digunakan dan menampilkan citra statis sama selama 12 jam atau lebih. Untuk menghindari kerusakan citra yang seperti terbakar pada layar monitor, Anda harus selalu mengaktifkan aplikasi screensaver atau mematikan monitor bila tidak digunakan dalam waktu lama. Retensi citra merupakan kondisi yang dapat terjadi pada semua layar LCD. Kerusakan citra Burn-in pada monitor tidak dilindungi oleh jaminan.

 **CATATAN:** Jika menekan tombol daya tidak memberi pengaruh apa pun, fitur Pengunci Tombol Daya dapat diaktifkan. Untuk menonaktifkan fitur ini, tekan terus tombol daya monitor selama 10 detik.


 **CATATAN:** Anda dapat mematikan lampu daya di dalam menu OSD. Tekan tombol **Menu** pada bagian depan monitor, lalu pilih **Power Control** (Kontrol Daya) > **Power LED** (LED Daya) > **Off** (Mati).

Bila monitor dihidupkan, pesan Monitor Status (Status Monitor) akan ditampilkan selama lima detik. Pesan tersebut menampilkan sinyal masukan yang aktif saat itu, status pengaturan sumber alih-otomatis (Aktif atau Tidak Aktif; pengaturan default Aktif), resolusi layar prasetel saat ini, dan resolusi layar prasetel yang dianjurkan.

Monitor secara otomatis akan memindai masukan sinyal untuk masukan yang aktif dan menggunakan masukan tersebut untuk layar.



Memasang kabel keamanan

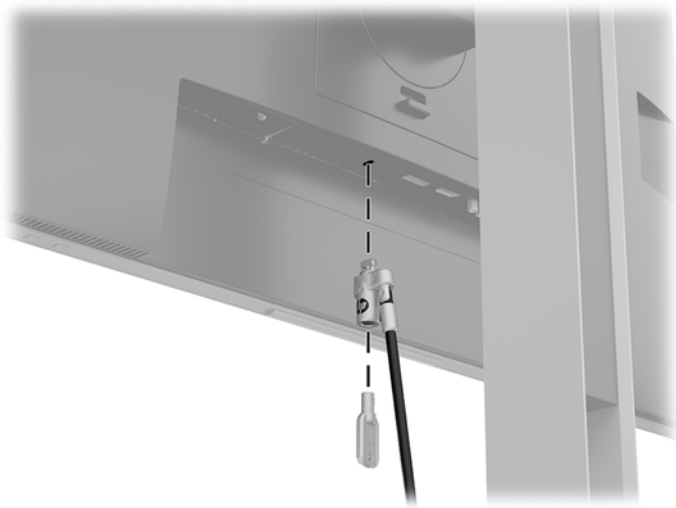Anda dapat mengamankan monitor ke benda permanen dengan menggunakan kabel pengaman opsional yang disediakan oleh HP.



Memasang monitor

Panel monitor dapat dipasang ke dinding, lengan ayun, atau perlengkapan pemasangan lain.


-
-  **CATATAN:** Peralatan ini dirancang untuk didukung braket pemasangan dinding Terdaftar pada UL atau CSA.
-  **PERHATIAN:** Monitor ini mendukung lubang pemasangan 100 mm standar industri VESA. Untuk memasang alat pemasangan produk pihak ketiga ke panel monitor, gunakan empat sekrup 4 mm, 0,7 pitch, sekrup panjang 10 mm. Sekrup yang lebih panjang dapat merusak panel monitor. Merupakan hal penting untuk memastikan bahwa solusi pemasangan sudah sesuai dengan standar industri VESA dan dinilai mampu menopang bobot panel monitor. Untuk kinerja terbaik, sebaiknya gunakan kabel daya dan kabel video yang disediakan bersama dengan monitor.
-

Melepasudukan monitor

Anda dapat melepas panel monitor dari dudukannya untuk dipasangkan pada panel monitor di dinding, lengan ayun, atau piranti pemasangan lainnya.


⚠ PERHATIAN: Sebelum memulai melepaskan monitor, pastikan monitor dalam keadaan mati dan semua sambungan kabel sudah diputuskan.

1. Putuskan dan cabut semua kabel dari monitor.
2. Letakkan monitor dengan bagian muka menghadap ke bawah pada permukaan datar yang diberi alas kain yang bersih dan kering.
3. Dorong ke atas kaitan yang terdapat di dekat bagian tengah bawah monitor **(1)**.
4. Ayun bagian bawah dudukan ke atas hingga pelat pemasangan keluar dari rongga panel **(2)**.
5. Geser dudukan keluar dari rongga.

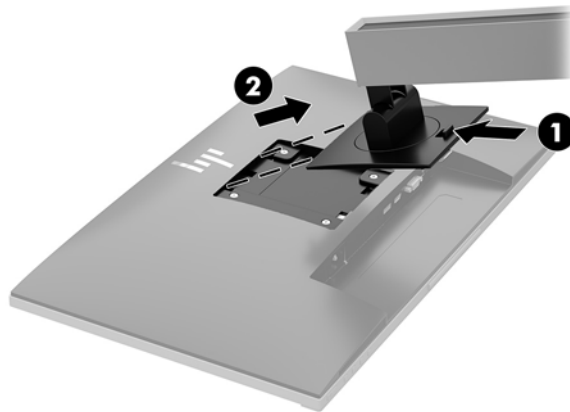


Memasang braket pemasangan VESA

1. Lepaskan keempat sekrup dari lubang VESA yang terdapat pada panel belakang monitor.

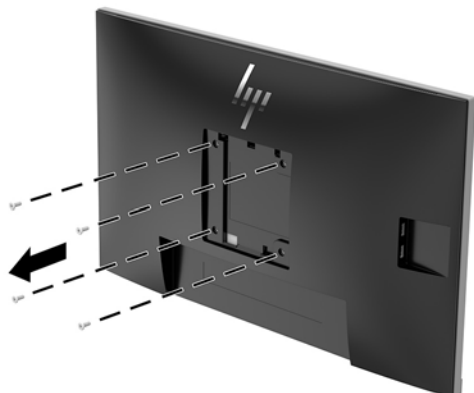

2. Pasang pelat pemasangan ke dinding atau lengan ayun dengan menggunakan keempat sekrup yang dilepaskan dari lubang VESA pada panel belakang monitor.

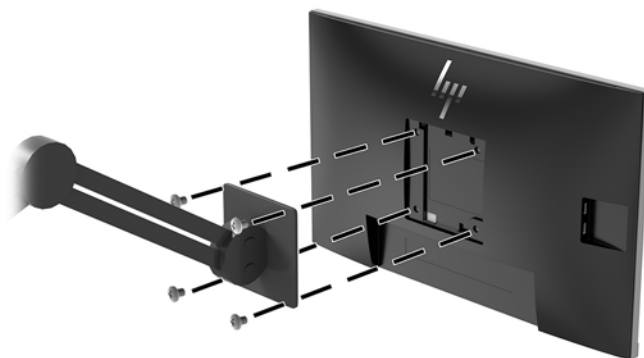

2 Menggunakan monitor

Perangkat lunak dan utilitas

Disk optik, jika disertakan bersama monitor, berisi file yang dapat Anda instal ke komputer. Jika Anda tidak memiliki drive optik, Anda dapat mengunduh file dari <http://www.hp.com/support>.

- File INF (Informasi)
- File ICM (Image Color Matching - Pencocokan Warna Gambar) (satu untuk setiap rentang warna yang dikalibrasikan)
- Perangkat lunak HP Display Assistant (Bantuan Tampilan HP)

File Informasi

File INF menentukan sumber daya monitor yang digunakan oleh sistem operasi Windows® untuk memastikan kompatibilitas monitor dengan adaptor grafis komputer.

Monitor ini kompatibel dengan Microsoft Windows Plug and Play dan tetap akan berfungsi baik tanpa menginstal file INF. Kompatibilitas Plug and Play membutuhkan kartu grafis komputer yang memenuhi syarat VESA DDC2 dan monitor dihubungkan langsung ke kartu grafis tersebut. Plug and Play tidak akan bekerja melalui konektor tipe BNC terpisah atau melalui buffer/kotak distribusi.

File Pencocokan Warna Gambar

File ICM adalah file data yang digunakan bersama program grafis untuk memberikan pencocokan warna yang konsisten dari layar monitor ke printer, atau dari pemindai ke layar monitor. Berkas ini diaktifkan dari dalam program grafis yang mendukung fitur ini.



CATATAN: Profil warna ICM dibuat sesuai dengan spesifikasi Format Profil Konsorsium Warna Internasional (ICC).

Menginstal file INF dan ICM

Setelah Anda menentukan hal yang harus diperbarui, gunakan salah satu cara berikut ini untuk menginstal file.

Menginstal dari disk optik (tersedia di wilayah tertentu)

Untuk menginstal file INF dan ICM pada komputer dari disk optik:

1. Masukkan disk optik ke dalam drive optik komputer. Menu disk optik akan ditampilkan.
2. Lihat berkas **HP Monitor Software Information** (Informasi Perangkat Lunak Monitor HP).
3. Pilih **Install Monitor Driver Software** (Instal Perangkat Lunak Driver Monitor).
4. Ikuti petunjuk di layar.
5. Pastikan resolusi dan tingkat penyegaran yang benar tampak pada panel kontrol Tampilan Windows.

Men-download dari web

Jika Anda tidak memiliki komputer atau perangkat sumber dengan drive optik, Anda dapat mengunduh file INF dan ICM versi terbaru dari situs web pendukung monitor HP.

1. Kunjungi <http://www.hp.com/support>.
2. Pilih **Dapatkan perangkat lunak dan driver**.
3. Ikuti pada layar petunjuk untuk monitor Anda untuk memilih dan mengunduh perangkat lunak.

Menggunakan menu OSD (on-screen display)

Gunakan menu OSD untuk mengatur gambar layar monitor sesuai dengan keinginan Anda. Anda dapat mengakses dan melakukan penyesuaian dalam menu OSD menggunakan tombol pada bezel monitor.

Untuk mengakses menu OSD dan membuat penyesuaian, lakukan hal berikut:


1. Jika monitor belum dihidupkan, tekan tombol daya untuk menghidupkan monitor.
2. Untuk mengakses menu OSD, tekan salah satu dari empat tombol bezel untuk mengaktifkan tombol. Kemudian tekan tombol **Menu** untuk membuka OSD.
3. Gunakan tiga tombol Fungsi untuk menavigasi, memilih, dan mengatur pilihan menu. Label tombol di layar bervariasi tergantung pada menu atau submenu yang aktif.

Tabel berikut berisi daftar pilihan menu pada menu utama OSD.

Menu Utama	Keterangan
Brightness (Kecerahan)	Mengatur tingkat kecerahan layar. Pengaturan standar pabrik adalah 90.
Contrast (Kontras)	Menyesuaikan tingkat kontras layar. Pengaturan standar pabrik adalah 80.
Color Control (Kontrol Warna)	Memilih dan menyesuaikan warna pada layar.
Input Control (Kontrol Masukan)	Memilih sinyal masukan video.
Image Control (Kontrol Gambar)	Menyesuaikan gambar layar.
Audio Control (Kontrol Audio)	Menyesuaikan pengaturan audio.
Power Control (Kontrol Daya)	Menyesuaikan pengaturan daya.
Menu Control (Kontrol Menu)	Mengatur on-screen display (OSD) dan kontrol tombol Fungsi.
Management (Manajemen)	Sesuaikan pengaturan DDC/CI, pilih bahasa, dan kembalikan seluruh pengaturan menu OSD ke pengaturan standar pabrik.
Information (Informasi)	Memilih dan menampilkan informasi penting mengenai monitor.
Exit (Keluar)	Keluar dari layar menu OSD.

Menetapkan tombol fungsi

Dengan menekan salah satu dari empat tombol fungsi pada bezel depan akan mengaktifkan tombol dan menampilkan ikon di atas tombol. Ikon dan fungsi tombol standar pabrik ditunjukkan di bawah ini.

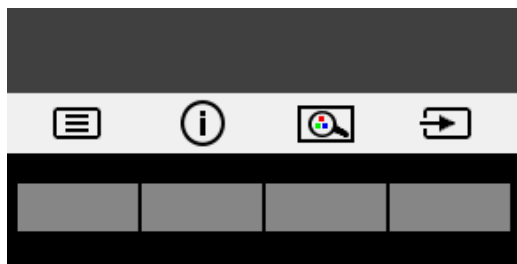

Tombol	Fungsi
1 Menu	Membuka menu OSD (on-screen display).
2 Information (Informasi) (tombol fungsi 3 - dapat ditetapkan)	Untuk masukan digital, membuka menu informasi. Untuk masukan VGA, aktifkan fitur penyesuaian otomatis untuk mengoptimalkan gambar layar.
3 Viewing Mode (Mode Tampilan) (tombol fungsi 2 - dapat ditetapkan)	Mengatur monitor untuk lampu pandang yang nyaman.
4 Next Active Input (Input Aktif Berikutnya) (tombol fungsi 1 - dapat ditetapkan)	Mengalihkan sumber masukan monitor ke sumber aktif berikutnya.

Anda bisa mengubah tombol fungsi dari nilai standar sehingga saat tombol diaktifkan Anda dapat mengakses item menu yang biasa digunakan secara cepat.

Untuk menetapkan tombol fungsi:

1. Tekan salah satu dari empat tombol bezel depan untuk mengaktifkan tombol, lalu tekan tombol **Menu** untuk membuka OSD.
2. Pada menu OSD, pilih **Menu Control** (Kontrol Menu) > **Assign Buttons** (Tetapkan Tombol), lalu pilih salah satu opsi yang tersedia untuk tombol yang ingin Anda tetapkan.



CATATAN: Anda hanya dapat menetapkan tiga tombol fungsi. Anda tidak dapat menetapkan ulang tombol **Menu** atau tombol daya.


Kamera

Dengan Skype for Business terinstal pada perangkat sumber eksternal, Anda dapat menggunakan kamera pada monitor dengan cara berikut ini:

- Streaming konferensi video online
- Mengirim dan menerima pesan instan
- Membuat jadwal pertemuan
- Menjaga keamanan percakapan

Untuk melepas kamera, tekan ke bawah untuk membuka pengunci.

Untuk menutup kamera, tekan ke bawah hingga terkunci.

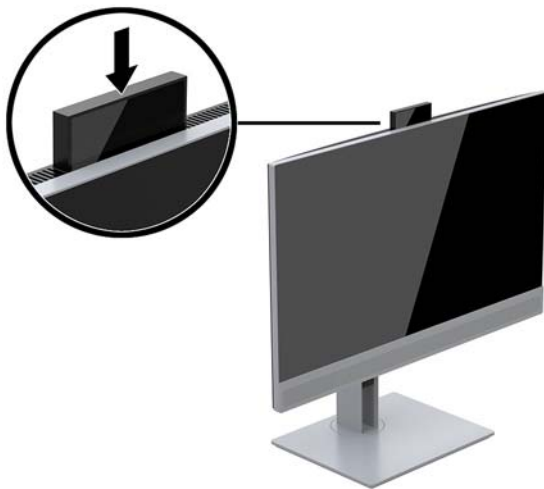

Menggunakan Auto-Sleep Mode (Mode Tidur Otomatis)

Monitor mendukung opsi OSD yang disebut **Auto-Sleep Mode** (Mode Tidur Otomatis), yang memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan kondisi hemat daya untuk monitor. Bila Mode Tidur Otomatis diaktifkan (diaktifkan secara default), monitor akan memasuki status hemat daya saat PC host memberikan sinyal mode daya rendah (tidak adanya sinyal sinkronisasi horizontal atau vertikal).

Setelah memasuki status hemat daya (mode tidur), layar monitor akan gelap, lampu latar dimatikan dan indikator lampu daya akan menyala kuning. Monitor mengonsumsi daya kurang dari 0,5 W saat berada dalam status hemat daya. Monitor akan keluar dari mode tidur saat PC host mengirim sinyal aktif ke monitor (misalnya, jika Anda menggerakkan mouse atau menggunakan keyboard).

Anda bisa menonaktifkan Mode Tidur Otomatis di OSD. Tekan salah satu dari empat tombol Fungsi bezel depan untuk mengaktifkan tombol, lalu tekan tombol **Menu** untuk membuka OSD.


1. Pada OSD, pilih **Power Control** (Kontrol Daya).
2. Pilih **Mode Daya**.
3. Pilih **Performa**, lalu pilih **Simpan dan kembali** ke menu kontrol daya.
4. Pilih **Kontrol Daya**.
5. Pilih **Auto-Sleep Mode** (Mode Tidur Otomatis).
6. Pilih **Off** (Mati).

Menyesuaikan Mode Low Blue Light (Cahaya Biru Rendah)

Mengurangi pancaran cahaya biru dari monitor akan mengurangi paparan cahaya biru pada mata Anda. Monitor HP menyediakan pengaturan untuk mengurangi keluaran cahaya biru dan menciptakan gambar yang lebih nyaman dengan stimulasi rendah sewaktu membaca konten di layar. Untuk menyesuaikan monitor Anda dengan tampilan cahaya yang nyaman, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

Untuk mengatur keluaran cahaya biru dari monitor:

1. Pada OSD, pilih **Color Control** (Kontrol Warna).
2. Pilih **Viewing Modes** (Mode Tampilan).
3. Pilih pengaturan yang Anda inginkan:
 - **Cahaya Biru Rendah:** TUV bersertifikat. Mengurangi cahaya biru untuk kenyamanan mata yang lebih baik
 - **Malam hari:** Menyesuaikan ke cahaya biru terendah dan mengurangi dampak pada mode tidur
 - **Membaca:** Mengoptimalkan cahaya biru dan kecerahan untuk tampilan di dalam ruang
4. Pilih **Simpan dan Kembali** untuk menyimpan pengaturan dan menutup menu **Mode Tampilan**. Pilih **Batal** jika Anda tidak ingin menyimpan pengaturan.
5. Pilih **Keluar** dari menu Utama.

 **PERINGATAN!** Untuk mengurangi risiko cedera serius, baca *Panduan Keselamatan & Kenyamanan*. Dokumen tersebut menjelaskan tentang penyiapan workstation dan posisi tubuh yang benar, kesehatan serta kebiasaan bekerja bagi pengguna komputer. *Panduan Keselamatan & Kenyamanan* juga berisi informasi penting mengenai keamanan kelistrikan dan mekanis. *Panduan Keselamatan & Kenyamanan* terdapat di Web pada <http://www.hp.com/ergo>.

3 Dukungan dan cara mengatasi masalah

Memecahkan masalah umum

Tabel berikut merinci kemungkinan masalah-masalah, kemungkinan penyebab setiap masalah, dan solusi yang dianjurkan.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Layar akan kosong, atau video berkedip.	Kabel listrik tidak tersambung.	Sambungkan kabel daya.
	Monitor dimatikan.	Tekan tombol daya bezel depan. CATATAN: Jika dengan menekan tombol Daya tidak memberi pengaruh, tekan dan tahan tombol daya selama 10 detik untuk menonaktifkan fitur Penguncian Tombol Daya.
	Kabel video tidak tersambung dengan benar.	Hubungkan kabel video dengan benar. Lihat Menghubungkan kabel pada hal. 7 untuk informasi lebih lanjut.
	Sistem dalam mode tidur.	Tekan tombol apa saja pada keyboard atau gerakkan mouse untuk keluar dari mode tidur.
Gambar tampak buram, tidak jelas, atau terlalu gelap.	Kartu video tidak kompatibel.	Buka menu OSD dan pilih menu Input Control (Kontrol Input). Atur Input Tombol Otomatis ke Mati dan secara manual pilih input.
	Pengaturan kecerahan terlalu rendah.	Buka menu OSD dan pilih Brightness (Kecerahan) untuk menyesuaikan skala kecerahan sesuai kebutuhan.
	Tidak ada volume pengeras suara atau volume suara speaker rendah.	Kontrol volume sudah dikurangi. Sesuaikan kontrol volume di sebelah kiri bawah panel depan.
		Volume dibisukan. Tekan kontrol volume ke atas untuk membunyikan volume.
	Volume sudah dikurangi pada OSD.	Buka OSD, pilih Audio Control (Kontrol Audio) > Volume , lalu atur skala volume.
	Headphone disambungkan.	Cabut kabel headphone. Speaker akan dinonaktifkan ketika headphone disambungkan.
Check Video Cable (Periksa Kabel Video) muncul pada layar.	Kabel video monitor tidak tersambung.	Hubungkan kabel video yang sesuai antara komputer dan monitor. Pastikan komputer sudah dimatikan sebelum menghubungkan kabel video.
Input Signal Out of Range (Sinyal Input di Luar Jangkauan) ditampilkan di layar.	Resolusi video dan/atau tingkat penyegaran diatur lebih tinggi dari yang didukung oleh monitor.	Ubah pengaturan ke pengaturan yang didukung. Lihat Resolusi layar prasetel pada hal. 31 untuk informasi lebih lanjut.
Monitor mati tapi tampaknya tidak masuk ke mode tidur.	Kontrol hemat energi monitor dimatikan.	Buka menu OSD dan pilih Power Control (Kontrol Daya) > Auto-Sleep Mode (Mode Tidur Otomatis) dan atur tidur otomatis ke On (Non-Aktif).
OSD Lockout (Pengunci OSD) ditampilkan.	Fungsi Kunci OSD monitor diaktifkan.	Tekan dan tahan tombol Menu pada bezel depan selama 10 detik untuk menonaktifkan fungsi Pengunci OSD.
Power Button Lockout (Kunci Tombol Daya) ditampilkan.	Fungsi Power Button Lockout (Kunci Tombol Daya) monitor diaktifkan.	Tekan terus tombol Daya selama 10 detik untuk menonaktifkan fungsi Pengunci Tombol Daya.

Menggunakan fungsi penyesuaian otomatis (input analog)

Saat Ada pertama kali mengkonfigurasi monitor, lakukan Factory Reset (Pengaturan Ulang Pabrik) pada komputer, atau ubah resolusi monitor, fitur Penyesuaian Otomatis akan aktif secara otomatis, dan akan mengoptimalkan layar Anda.


Anda juga dapat mengoptimalkan kinerja layar untuk input VGA (analog) kapan saja dari menu Pengaturan Otomatis pada OSD dan dengan menggunakan utilitas perangkat lunak pola pengaturan otomatis yang terdapat pada disk optik yang disediakan (hanya model tertentu).

Jangan gunakan prosedur ini jika monitor menggunakan masukan selain VGA. Jika monitor menggunakan masukan VGA (analog), prosedur ini dapat memperbaiki kondisi kualitas gambar berikut ini:

- Samar atau fokus tidak jelas
- Efek ghosting, garis belang, atau bayangan
- Garis vertikal buram
- Garis bergeser tipis dan horizontal
- Gambar tidak di tengah

Untuk menggunakan fitur pengaturan-otomatis:


1. Tunggu selama 20 menit setelah monitor dihidupkan sebelum membuat pengaturan.
2. Tekan tombol **Menu**, lalu pilih **Image Control > Auto Adjustment** (Kontrol Gambar > Pengaturan Otomatis) dari menu OSD. Jika hasilnya kurang memuaskan, lanjutkan dengan prosedur ini.
3. Pilih **Open Auto-Adjustment Utility** (Buka Utilitas Penyesuaian Otomatis) yang disediakan pada disk optik, jika disertakan bersama monitor Anda. Pola tes konfigurasi akan ditampilkan.
4. Tekan tombol **ESC** atau tombol lain pada papan ketik untuk keluar dari pola tes.

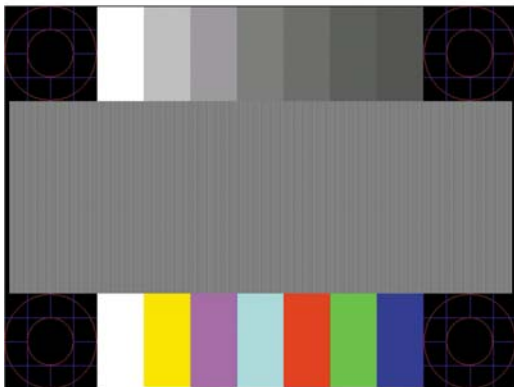

CATATAN: Perangkat lunak Pola pengujian pengaturan otomatis dapat diunduh dari <http://www.hp.com/support>.


Mengoptimalkan kinerja citra (input analog)

Dua kontrol pada on-screen display diatur untuk meningkatkan performa citra: Clock (Jam) dan Phase (Fase) (tersedia pada menu OSD).

 **CATATAN:** Kontrol Clock (Jam) dan Phase (Fase) hanya dapat disesuaikan apabila Anda menggunakan masukan analog (VGA). Kontrol-kontrol ini tidak dapat disesuaikan untuk masukan digital.

Clock (Jam) harus diatur dengan benar sebelumnya, karena pengaturan Phase (Fase) tergantung pada pengaturan Clock (Jam) utama. Gunakan kontrol-kontrol ini hanya apabila fungsi penyesuaian-otomatis tidak memberikan gambar yang memuaskan.

- **Jam:** Naikkan/turunkan nilai untuk meminimalkan semua bilah atau garis-garis yang terlihat pada latar belakang layar.
- **Fase:** Naikkan/turunkan nilai untuk mengurangi video yang berkedip atau kabur.

 **CATATAN:** Jika menggunakan kontrol ini, Anda akan mendapatkan hasil terbaik dengan menggunakan utilitas perangkat lunak pola penyesuaian otomatis yang disediakan pada disk optik.

Saat mengatur nilai Jam dan Fase Jam, jika gambar monitor jadi menyimpang, sesuaikan terus nilainya sampai penyimpangan tersebut hilang. Untuk memulihkan pengaturan standar pabrik, pilih **Yes** (Ya) dari menu **Factory Reset** (Set Ulang Pengaturan Standar) pada tampilan di layar.

Untuk mengurangi batang-batang vertikal (Jam):

1. Tekan tombol **Menu** untuk membuka Menu OSD, lalu pilih **Image Control** (Kontrol Gambar).
2. Pilih **Clock and Phase** (Jam dan Fase).
3. Gunakan tombol fungsi bezel depan monitor yang menampilkan ikon panah ke atas dan bawah untuk mengurangi batang vertikal. Tekan tombol-tombol itu secara perlahan agar Anda tidak melewati titik penyesuaian optimum.



4. Jika gambar menjadi buram, berkedip, atau muncul garis-garis pada layar setelah menyesuaikan Clock (Jam), lanjutkan dengan menyesuaikan Phase (Fase).


Untuk menghilangkan gambar berkedip atau buram (Phase - Fase):

1. Tekan tombol **Menu** untuk membuka Menu OSD, lalu pilih **Image Control** (Kontrol Gambar).
2. Pilih **Clock and Phase** (Jam dan Fase).
3. Tekan tombol fungsi bezel depan monitor yang menampilkan ikon panah ke atas dan bawah untuk mengurangi kedipan atau kondisi buram. Kedipan atau kondisi buram mungkin tidak dapat dihilangkan, tergantung pada komputer atau kartu pengontrol grafis yang terpasang.



Untuk mengoreksi posisi layar (Posisi Horizontal atau Posisi Vertikal):

1. Tekan tombol **Menu** pada bezel depan monitor untuk membuka Menu OSD, lalu pilih **Image Position** (Posisi Gambar).
2. Tekan tombol fungsi bezel depan monitor yang menampilkan ikon panah ke atas dan bawah untuk menempatkan posisi citra dengan benar area tampilan layar monitor. Posisi Horizontal akan menggeser citra ke kiri atau ke kanan; Posisi Vertikal akan menggeser posisi citra ke atas atau ke bawah.

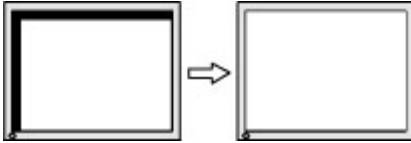

Penguncian tombol

Menekan tombol **Daya** atau tombol **Menu** selama sepuluh detik akan menonaktifkan fungsionalitas tombol. Anda dapat memulihkan fungsionalitas dengan menekan tombol-tombol itu lagi selama sepuluh detik. Fungsionalitas ini hanya tersedia ketika monitor dalam keadaan aktif, menampilkan sinyal yang aktif, dan OSD tidak terbuka.

Menghubungi dukungan

Untuk informasi tambahan tentang penggunaan monitor Anda, kunjungi <http://www.hp.com/support>. Pilih **Find your product** (Temukan produk Anda) lalu ikuti petunjuk di layar.

Untuk mengatasi masalah perangkat keras atau perangkat lunak, kunjungi <http://www.hp.com/support>. Gunakan situs ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk Anda, termasuk tautan ke forum diskusi dan petunjuk tentang pemecahan masalah. Anda juga bisa menemukan informasi tentang cara menghubungi HP dan membuka kasus dukungan.



CATATAN: Panduan pengguna, materi referensi, dan driver monitor tersedia di <http://www.hp.com/support>.


Persiapan sebelum menghubungi dukungan teknis


Jika Anda tidak dapat memecahkan masalah dengan menggunakan tips permasalahan pada bagian ini, Anda mungkin perlu untuk menelepon bantuan teknis. Siapkan informasi berikut ini sebelum membuat panggilan:

- Nomor model monitor
- Nomor seri monitor
- Tanggal pembelian pada faktur
- Kondisi sebelum masalah terjadi
- Pesan kesalahan yang ditampilkan
- Konfigurasi perangkat keras
- Nama dan versi dari hardware dan software yang Anda gunakan

Menemukan nomor seri dan nomor produk

Nomor seri dan nomor produk terdapat pada label di bagian belakang panel monitor. Anda mungkin membutuhkan nomor-nomor ini saat menghubungi HP untuk menanyakan model monitor.

 **CATATAN:** Anda mungkin perlu mengayunkan sedikit panel monitor untuk membaca labelnya.

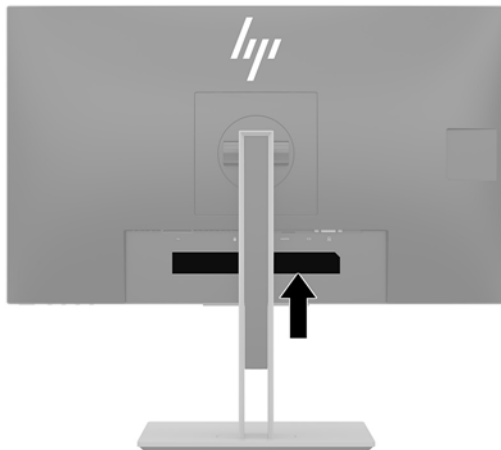

4 Merawat monitor

Panduan perawatan

Untuk meningkatkan kinerja dan memperpanjang usia pakai monitor:

- Jangan buka rangka monitor atau jangan coba memperbaiki sendiri produk ini. Atur hanya kontrol yang disebutkan dalam petunjuk pengoperasian. Jika monitor tidak beroperasi dengan benar atau terjatuh maupun rusak, hubungi dealer resmi, peritel, atau penyedia layanan HP Anda.
- Gunakan hanya catu daya dan sambungan yang sesuai untuk monitor ini, sebagaimana tercantum pada label/bagian belakang monitor.
- Pastikan total taraf ampere produk yang terhubung ke stopkontak tidak melebihi taraf stopkontak tersebut, dan total taraf ampere produk yang terhubung ke kabel tidak melebihi taraf kabel. Lihat label daya untuk memastikan taraf ampere (AMPS atau A) untuk setiap perangkat.
- Pasang monitor di dekat stopkontak yang dapat Anda jangkau dengan mudah. Putuskan daya listrik dari monitor dengan memegang erat steker dan menariknya dari stopkontak. Jangan pernah memutus hubungan listrik monitor dengan menarik kabelnya.
- Matikan monitor bila tidak digunakan. Anda dapat memperpanjang perkiraan masa pakai monitor secara nyata melalui program screensaver dan mematikan monitor bila tidak digunakan.



CATATAN: Monitor dengan “citra yang seperti terbakar” tidak tercakup dalam jaminan garansi HP.

- Slot dan celah pada rangka tersedia sebagai ventilasi. Pastikan agar celah tersebut tidak terhalang atau tertutup. Jangan masukkan benda apa pun ke dalam slot rangka atau celah lainnya.
- Jangan jatuhkan atau letakkan monitor di atas permukaan yang tidak stabil.
- Jangan biarkan kabel kord daya tertekan benda apa pun. Kabel kord jangan sampai terinjak.
- Letakkan monitor pada ruang dengan ventilasi udara yang baik, jauh dari cahaya, panas, dan kelembapan berlebih.
- Jika hendak melepas dudukan monitor, rebahkan monitor dengan muka menghadap ke bawah pada permukaan yang lembut agar tidak tergores, rusak pada permukaan, atau pecah.

Membersihkan monitor

1. Matikan monitor dan cabut kabel daya dari stopkontak AC.
2. Bersihkan monitor dengan menyeka layar dan kabinet dengan kain antistatik yang lembut dan bersih.
3. Untuk kotoran yang sulit dibersihkan, gunakan campuran 50/50 air dan isopropil alkohol.



PENTING: Semprotkan pembersih pada kain lalu gunakan kain yang lembap untuk mengusap perlahan permukaan layar. Jangan pernah menyemprotkan cairan pembersih secara langsung ke permukaan layar. Cairan tersebut dapat menyerap ke bagian belakang sehingga merusak komponen elektroniknya.

PENTING: Jangan gunakan cairan pembersih yang mengandung bahan dasar minyak bumi, seperti benzena, tiner, maupun zat yang mudah menguap untuk membersihkan layar monitor atau kabinet. Zat kimia ini dapat merusak monitor.

Mengirim monitor

Simpan kotak kemasan asli di gudang. Anda mungkin akan memerlukannya nanti jika ingin memindahkan atau mengirim monitor.

A Spesifikasi teknis



CATATAN: Semua spesifikasi mewakili spesifikasi tipikal yang diberikan oleh produsen komponen HP; performa sebenarnya dapat berbeda-beda, lebih tinggi atau lebih rendah.

Untuk spesifikasi terbaru atau spesifikasi tambahan pada produk ini, kunjungi [http://www.hp.com/go/quickspecs/](http://www.hp.com/go/quickspecs) dan cari model monitor Anda untuk mengetahui Spesifikasi Ringkas model tertentu.

Model 60,5 cm/23,8-inci

Monitor, layar lebar	60,5 cm	23,8-inci
Ketik	IPS	
Ukuran gambar yang terlihat	Diagonal 60,5 cm	Diagonal 23,8 inci
Berat maksimal (tidak dikemas)	6,6 kg	14,55 pon
Dimensi (termasuk dudukan)		
Tinggi (posisi tertinggi)	51,37 cm	20,22 inches
Tinggi (posisi terendah)	36,37 cm	14,32 inches
Tebal	21,40 cm	8,43 inches
Lebar	53,88 cm	21,21 inches
Kemiringan	-5° hingga 22°	
Putaran	45° ± 2°	
Resolusi grafis maksimal	1920 × 1080	
Resolusi grafis optimal	1920 × 1080	
Persyaratan lingkungan		
Suhu pengoperasian	5 s.d. 35° C	41 s.d. 95° F
Suhu penyimpanan	-20 s.d. 60° C	-4 s.d. 140° F
Kelembapan penyimpanan		5% hingga 95% (tidak mengembun)
Kelembapan pengoperasian		20% hingga 80% (tidak mengembun)
Sumber daya	100–240 VAC 50/60 Hz	
Terminal input	Satu konektor USB Type-B, satu konektor HDMI, satu konektor DisplayPort, satu konektor VGA	

Model 68,5 cm/27-inci

Monitor, layar lebar	68,5 cm	27-inci
Ketik	IPS	
Ukuran gambar yang terlihat	Diagonal 68,5 cm	Diagonal 27 inci
Berat maksimal (tidak dikemas)	7,9 kg	17,4 pon
Dimensi (termasuk dudukan)		
Tinggi (posisi tertinggi)	53,39 cm	21,02 inches
Tinggi (posisi terendah)	38,39 cm	15,11 inches
Tebal	21,4 cm	8,43 inches
Lebar	61,094 cm	24,1 inches
Kemiringan	-5° hingga 22°	
Putaran	45° ± 2°	
Resolusi grafis maksimal	1920 × 1080	
Resolusi grafis optimal	1920 × 1080	
Persyaratan temperatur lingkungan		
Suhu pengoperasian	5 s.d. 35° C	41 s.d. 95° F
Suhu penyimpanan	-20 s.d. 60° C	-4 s.d. 140° F
Kelembapan penyimpanan		5% hingga 95% (tidak mengembun)
Kelembapan pengoperasian		20% hingga 80% (tidak mengembun)
Sumber daya	100–240 VAC 50/60 Hz	
Terminal input	Satu konektor Tipe C, konektor HDMI, satu konektor DisplayPort, satu konektor VGA	

Resolusi layar prasetel

Resolusi tampilan yang dirinci di bawah ini adalah mode yang paling sering digunakan dan ditetapkan sebagai pengaturan pabrik. Monitor secara otomatis mengenali mode prasetel ini dan akan ditampilkan dengan ukuran yang sesuai dan berada di tengah layar.

Model 60,5 cm/23,8 inci dan 68,5 cm/27 inci

Prasetel	Format Piksel	Frek Horz (kHz)	Frek Vert (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004

5	1280 × 720	45,00	60,000
6	1280 × 800	49,702	59,810
7	1280 × 1024	63,981	60,020
8	1440 × 900	55,935	59,887
9	1600 × 900	60,000	60,000
10	1680 × 1050	65,290	59,954
11	1920 × 1080	67,500	60,000

Model 60,5 cm/23,8 inci dan 68,5 cm/27 inci

Prasetel	Nama pengaturan waktu	Format piksel	Frek horz (kHz)	Frek vert (Hz)
1	480p	720 × 480	31,469	60
2	576p	720 × 576	31,25	50
3	720p50	1280 × 720	37,5	50
4	720p60	1280 × 720	45	60
5	1080p60	1920 × 1080	67,5	60
6	1080p50	1920 × 1080	56,25	50

Memasuki mode pengguna

Sinyal kendali video kadang-kadang dapat menampilkan mode bukan prasetel pada kondisi berikut:

- Anda tidak menggunakan adapter grafis standard.
- Anda tidak menggunakan mode preset.

Jika hal ini terjadi, Anda mungkin perlu menyesuaikan lagi parameter-parameter layar monitor menggunakan tampilan pada layar. Perubahan dapat Anda lakukan pada salah satu atau semua mode ini dan disimpan dalam memori. Monitor akan secara otomatis menyimpan pengaturan baru dan kemudian mengenali mode baru seperti mengenali mode prasetel. Selain mode prasetel pabrik, setidaknya ada 10 mode pengguna yang dapat dimasukkan dan disimpan.

Fitur hemat energi

Monitor mendukung status hemat daya. Monitor akan memasuki status hemat daya jika mendeteksi tidak adanya sinyal sinkronisasi horizontal atau sinyal sinkronisasi vertikal. Setelah mendeteksi bahwa sinyal-sinyal tersebut tidak ada, tampilan layar akan dikosongkan, lampu latar dimatikan, dan lampu daya berubah menjadi lembayung. Saat berada dalam status hemat daya, monitor akan menggunakan daya sebesar 0,5 watt. Ada jangka waktu pemanasan singkat sebelum monitor kembali ke mode pengoperasian normal.

Lihat buku panduan komputer untuk petunjuk mengenai cara menyetel fitur hemat energi (kadang-kadang disebut fitur manajemen daya).



CATATAN: Fitur hemat daya di atas hanya berfungsi jika monitor terhubung ke komputer yang memiliki fitur hemat energi.

Dengan memilih pengaturan dalam utilitas Penghemat Energi monitor, Anda juga dapat memprogram monitor untuk memasuki keadaan hemat listrik pada waktu yang telah ditentukan. Bila utilitas Penghemat Energi monitor menyebabkan monitor memasuki keadaan pengurangan daya, lampu daya berkedip kuning.

B Aksesibilitas

HP merancang, memproduksi dan memasarkan produk dan layanan yang dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk penyandang disabilitas, baik secara terpisah atau dengan perangkat bantu yang sesuai.

Teknologi bantu yang didukung

Produk HP mendukung berbagai variasi sistem operasi teknologi bantu dan dapat dikonfigurasi untuk bekerja dengan teknologi bantu tambahan. Menggunakan fitur Pencarian pada perangkat sumber yang dihubungkan ke monitor untuk mencari informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur bantuan.



CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut tentang produk teknologi bantu tertentu, hubungi dukungan pelanggan untuk produk tersebut.

Menghubungi dukungan

Kami secara berkesinambungan menyempurnakan aksesibilitas produk dan layanan kami dan selalu menanti umpan balik dari pengguna. Jika Anda mendapat masalah dengan produk atau ingin memberi tahu kami tentang fitur aksesibilitas yang telah membantu Anda, silakan hubungi kami di (888) 259-5707, Senin sampai Jumat, jam 6.00 hingga 21.00 Waktu Pegunungan (Mountain Time). Jika Anda tuli atau menderita gangguan pendengaran dan menggunakan VRS/TRS/WebCapTel, dan Anda memerlukan dukungan teknis atau ada pertanyaan tentang aksesibilitas, hubungi kami di (877) 656-7058, Senin sampai Jumat, jam 6.00 hingga 21.00 Waktu Pegunungan (Mountain Time).