



Manuale dell'utente

© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono espresse sotto forma di dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento può essere interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non si ritiene responsabile di omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Seconda edizione: giugno 2018

Prima edizione: aprile 2018

Numero di parte del documento: L26793-062

Informazioni sulla Guida

Questa guida fornisce informazioni sulle funzionalità e sulla configurazione del monitor, sull'utilizzo del software e sulle specifiche tecniche.

-
-  **AVVERTENZA!** Il testo evidenziato in questo modo indica che il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe comportare lesioni personali o la perdita della vita.
 -  **ATTENZIONE:** Il testo evidenziato in questo modo indica che la mancata esecuzione delle indicazioni fornite potrebbe provocare danni all'apparecchiatura o la perdita di informazioni.
 -  **NOTA:** Il testo evidenziato in questo modo fornisce importanti informazioni supplementari.
 -  **SUGGERIMENTO:** Il testo segnalato da questo simbolo fornisce consigli utili.
-

Sommario

1	Caratteristiche del prodotto	1
2	Linee guida per la sicurezza e la manutenzione	2
	Importanti informazioni sulla sicurezza	2
	Indicazioni per la manutenzione	2
	Pulizia del monitor	3
	Spedizione del monitor	3
3	Configurazione e uso del monitor	4
	Collegare la custodia protettiva e impostare il monitor	4
	Collegare la custodia protettiva	4
	Installazione del monitor	5
	Collegamento di un notebook HP	7
	Modalità schermo	7
	Modalità estesa (predefinita)	7
	Modalità immagine speculare	7
	Selezione della Modalità luce blu bassa	8
	Schermo primario	8
	Accensione del monitor	9
	Utilizzo del menu On-Screen Display (OSD)	9
4	Ricerca di ulteriori informazioni	11
	Assistenza tecnica	11
	Prima di chiamare l'assistenza tecnica	11
	Posizione delle targhette	11
Appendice A	Specifiche tecniche	12
	Specifiche del monitor	12
	Funzione risparmio energetico	12
Appendice B	Accessibilità	13
	Tecnologie assistive supportate	13
	Come contattare l'assistenza	13

1 Caratteristiche del prodotto



Il monitor LCD (schermo a cristalli liquidi) HP utilizza uno schermo TFT a matrice attiva con le seguenti caratteristiche:

- Schermo con area visualizzabile di 35,6 cm (14 pollici) in diagonale con risoluzione 1920 x 1080 e supporto a schermo intero di risoluzioni inferiori
- Connessione USB Type-C singola per cavo video e di alimentazione (cavo video USB Type-C in dotazione)
- Pannello LED retroilluminato con schermo ultra sottile
- Il supporto integrato regolabile si trasforma in una borsa da trasporto pieghevole per un trasporto rapido e semplice

 **NOTA:** Per informazioni sulla sicurezza e sulle normative, fare riferimento agli *Avvisi relativi al prodotto* forniti con il kit di documentazione. Per individuare gli aggiornamenti della guida per l'utente del prodotto in uso, visitare la pagina <http://www.hp.com/support> per scaricare le versioni più recenti dei programmi e dei driver HP. È inoltre possibile registrarsi per ricevere notifiche di aggiornamento automatiche qualora disponibili.

2 Linee guida per la sicurezza e la manutenzione

Importanti informazioni sulla sicurezza

Per informazioni sulla sicurezza e sulle normative, fare riferimento agli *Avvisi relativi al prodotto* forniti con il kit di documentazione. Per individuare gli aggiornamenti alla guida per l'utente per il prodotto, visitare la pagina <http://www.hp.com/support>, quindi seguire le istruzioni visualizzate su schermo per individuare il prodotto in uso.

 **IMPORTANTE:** Cavo USB Type-C per dati e alimentazione incluso con il monitor. Utilizzare esclusivamente il cavo in dotazione quando si collega il monitor a un computer.

 **AVVERTENZA!** Per ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere la *Guida alla sicurezza e al comfort*. Fornisce alcuni importanti suggerimenti sulla organizzazione ottimale della postazione di lavoro, sulla postura e sulle abitudini di lavoro corrette da adottare per chi usa un computer. Questa guida si trova sul Web alla pagina <http://www.hp.com/ergo>.

 **AVVERTENZA!** I monitor LCD posizionati in modo inappropriato su credenze, librerie, ripiani, scrivanie, altoparlanti, casse o carrelli possono ribaltarsi e causare lesioni personali.

Usare cautela nell'orientare il cavo USB collegato al monitor LCD in modo che non possa essere tirato, afferrato o costituire pericolo di inciampo.

 **ATTENZIONE:** Utilizzare attrezzature di dimensioni appropriate e corrette per supportare correttamente il monitor LCD HP.

ATTENZIONE: Non afferrare il monitor per la custodia protettiva. La custodia e il monitor sono collegati tra loro mediante calamita. Se afferrato in modo non corretto, il monitor potrebbe scollegarsi dalla custodia e cadere.

Indicazioni per la manutenzione

Per ottimizzare le prestazioni del monitor e prolungarne la vita, procedere come segue:

- Non aprire l'involucro del monitor né tentare di riparare da sé questo prodotto. Regolare esclusivamente i comandi descritti nelle istruzioni per il funzionamento. Se il monitor non funziona correttamente o se è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi al rivenditore HP autorizzato, al distributore o a un centro di assistenza.
- Utilizzare una sorgente di alimentazione e un tipo di collegamento adatti al monitor, come indicato sull'etichetta o sulla targa affisse sul monitor.
- Spegnerne il monitor quando non è in uso. Il monitor può durare molto più a lungo se si utilizza un salvaschermo e se si spegne regolarmente lo schermo quando non viene utilizzato.

 **NOTA:** I monitor con danni da "immagine persistente" non sono coperti dalla Garanzia HP.

- Gli slot e le aperture presenti sull'involucro esterno hanno lo scopo di garantire una buona ventilazione. Evitare di coprire o ostruire tali aperture. Non inserire alcun oggetto nelle feritoie o nelle aperture.
- Fare attenzione a non far cadere il monitor e non collocarlo su superfici non stabili.

- Non appoggiare oggetti sul cavo USB. Non calpestare il cavo.
- Il monitor va installato in un'area ben ventilata e lontano da fonti di luce diretta, calore e umidità.

Pulizia del monitor

1. Spegnerne il monitor e staccare il cavo USB dal retro dell'unità.
2. Spolverare il monitor passando un panno antistatico soffice e pulito sullo schermo e sull'involucro esterno.
3. Per esigenze di pulizia più complesse, utilizzare una miscela 50/50 di acqua e alcool isopropilico.

⚠ ATTENZIONE: Spruzzare il detergente su un panno e passare delicatamente il panno umido sulla superficie dello schermo. Non spruzzare il detergente direttamente sulla superficie dello schermo. Potrebbe scorrere dietro il frontalino e danneggiare i componenti elettronici.

ATTENZIONE: Non utilizzare detergenti che contengono sostanze derivate dal petrolio, come benzene, diluenti o altre sostanze volatili per pulire lo schermo o l'involucro esterno del monitor. Questi prodotti chimici possono danneggiare il monitor.

Spedizione del monitor

È necessario conservare l'imballaggio originale che andrà utilizzato qualora sia necessario traslocare o spedire il monitor.

3 Configurazione e uso del monitor


Collegare la custodia protettiva e impostare il monitor

Collegare la custodia protettiva


1. Appoggiare il monitor, con la parte anteriore rivolta verso l'alto, su una superficie piatta.
2. Sulla custodia protettiva, individuare la linguetta con un leggero ripiegamento sul lato. Tenere la custodia con il ripiegamento rivolto verso l'alto e la linguetta sul logo HP sul frontalino del monitor.

La parte superiore della custodia protettiva ora è allineata con la parte superiore del monitor.

3. Abbassare la custodia protettiva sul monitor.

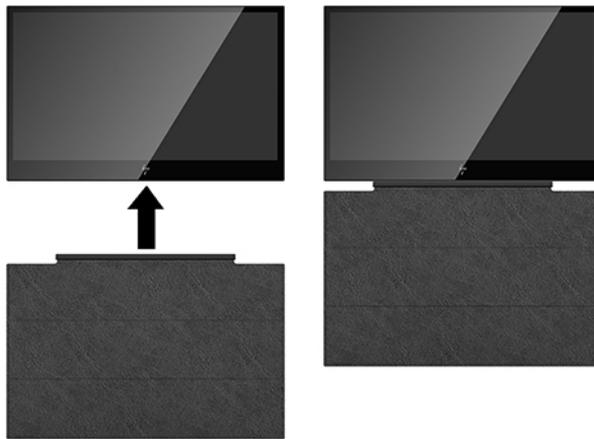

Quando la custodia protettiva verrà a contatto con il monitor, le calamite nel bordo inferiore della custodia saranno allineate e collegate al monitor.

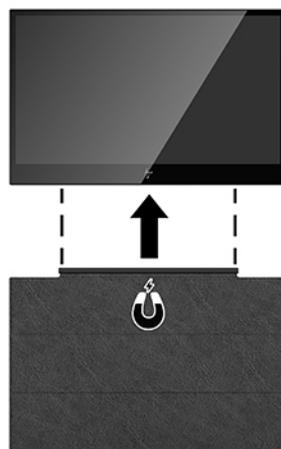

Installazione del monitor



⚠ ATTENZIONE: Non afferrare il monitor afferrandolo dalla custodia protettiva. La custodia e il monitor sono collegati tra loro mediante calamita. Se afferrato in modo non corretto, il monitor potrebbe scollegarsi dalla custodia e cadere.




1. Sorreggere il monitor con una mano e sollevare la linguetta.



2. Continuare a sorreggere il monitor e aprire la custodia protettiva.

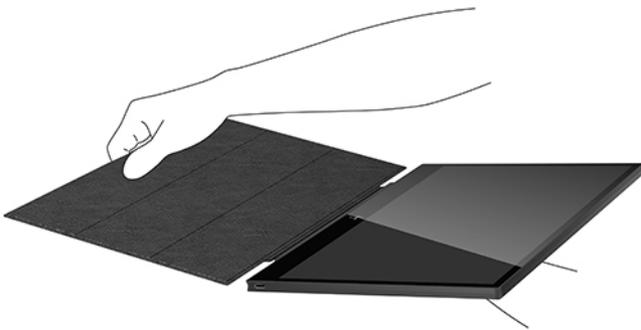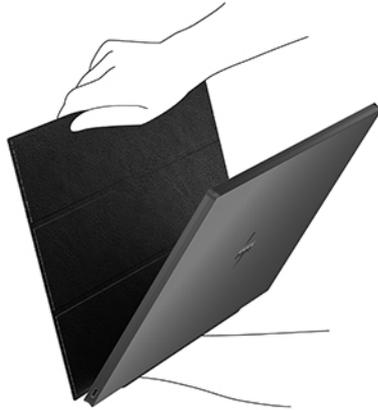


3. Impostare il bordo inferiore del monitor su una superficie piana con la custodia protettiva dietro il monitor.
4. Pieghere la custodia protettiva verso la parte posteriore del monitor fino a formare un supporto triangolare per il monitor.

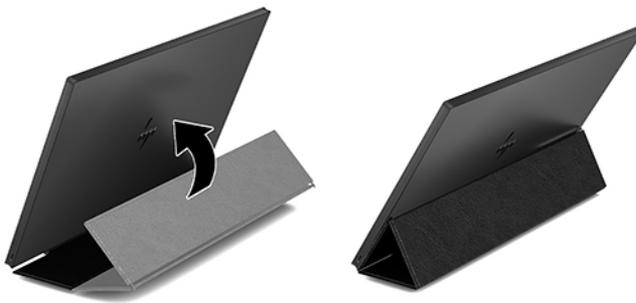

Collegamento di un notebook HP

1. Collegare un'estremità del cavo USB Type-C alla porta USB Type-C nel computer. Per collegare l'altra estremità del cavo al computer, inserire il connettore USB Type-C primario sull'altra estremità del cavo in una porta USB Type-C nel computer.
2. Accendere il monitor.

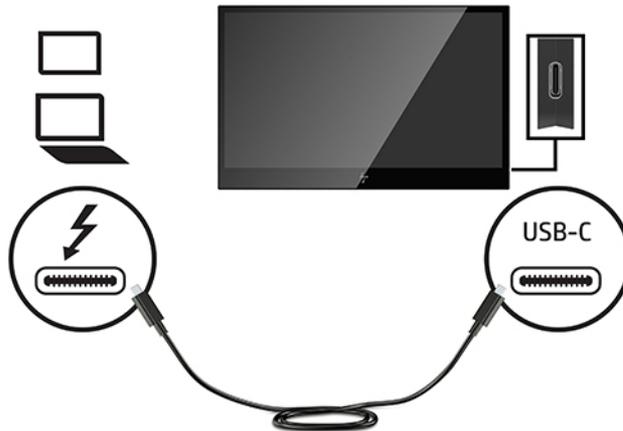

Modalità schermo

Quando il monitor è collegato al notebook o al computer desktop, è possibile configurarlo per l'utilizzo della modalità estesa o della modalità immagine speculare, o per fare in modo che esso funga da schermo primario.

Modalità estesa (predefinita)

Per configurare il modo esteso:

1. Posizione del cursore in qualsiasi punto del desktop di Windows, fare click con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su **Personalizza > Impostazioni di visualizzazione**.
2. Nel menu a tendina **Display**, fare clic sul monitor collegato, quindi selezionare la casella di controllo **Estendi desktop su questo monitor**.
3. Trascinare le icone nella finestra nella parte superiore dello schermo in modo che corrispondano alla disposizione fisica del monitor del notebook e del monitor collegato.

Il monitor collegato viene identificato generalmente come "2" sul computer.

4. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata delle impostazioni.

Per utilizzare il desktop esteso è sufficiente trascinare le finestre aperte sul monitor collegato.



NOTA: Alcune applicazioni potrebbero non supportare la visualizzazione su un desktop esteso.

Modalità immagine speculare

Per configurare il monitor collegato alla modalità speculare:

1. Posizionare il cursore in qualsiasi punto sul desktop di Windows, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare **Personalizza > Impostazioni di visualizzazione**.
2. Nel menu a tendina **Display**, fare clic sul monitor collegato, quindi deselezionare la casella di controllo **Estendi desktop su questo monitor**.
3. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata delle impostazioni.

In modalità speculare, le impostazioni sul monitor primario (risoluzione dello schermo, profondità del colore e frequenza di aggiornamento) sono replicate sul monitor collegato.

Selezione della Modalità luce blu bassa

È possibile ridurre l'esposizione degli occhi alla luce blu emessa dal monitor riducendone l'emissione. I monitor HP dispongono di impostazioni che consentono di ridurre l'emissione di luce blu e creare un'immagine più rilassante e meno stimolante durante la visualizzazione di contenuti sullo schermo. Per regolare il monitor ad una luce più confortevole per la visualizzazione di contenuti, seguire la procedura illustrata di seguito.

1. Premere uno dei quattro pulsanti OSD sulla parte inferiore sinistra del monitor per visualizzare le icone OSD sullo schermo.
2. Premere il pulsante **Modalità di visualizzazione** per aprire il menu Modalità di visualizzazione, oppure premere il pulsante **Menu**, selezionare **Controllo colore**, e infine selezionare **Modalità di visualizzazione**.
3. Selezionare l'impostazione desiderata:
 - **Luce blu bassa** (certificata TUV): la luce blu è ridotta per un migliore comfort degli occhi
 - **Notte**: consente di impostare al minimo l'emissione di luce blu del monitor
 - **Lettura**: la luminosità e la luce blu sono ottimizzate per la visualizzazione in ambienti chiusi

 **AVVERTENZA!** Per ridurre il rischio di gravi lesioni, leggere la *Guida alla sicurezza e al comfort*. In cui vengono forniti agli utenti di computer alcuni importanti suggerimenti sulla organizzazione ottimale della postazione di lavoro, sulla postura e sulle abitudini di lavoro corrette da adottare. La *Guida alla sicurezza e al comfort* fornisce anche importanti informazioni sulla sicurezza elettrica e meccanica. La *Guida alla sicurezza e al comfort* è disponibile in rete alla pagina <http://www.hp.com/ergo>.

Schermo primario

Per configurare il monitor collegato come display primario:

1. Posizione del cursore in qualsiasi punto del desktop di Windows, fare click con il pulsante destro del mouse e quindi fare clic su **Personalizza > Impostazioni di visualizzazione**.
2. Nel menu a tendina **Display**, fare clic sul monitor collegato, quindi selezionare la casella di controllo **Questo è il mio monitor principale**.
3. Su alcuni PC e notebook, il display principale deve essere disabilitato come parte della stessa modifica delle impostazioni. A tal fine, deselezionare la casella di controllo **Estendi desktop su questo monitor** per il display principale.
4. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata delle impostazioni.

Il monitor collegato resta quello primario se il PC entra in modalità di ibernazione o di sospensione o è riavviato. Se il monitor collegato è scollegato, il display principale diventa nuovamente quello primario.

Accensione del monitor

Premere il pulsante di accensione nella parte sinistra del monitor per accenderlo.



ATTENZIONE: Se viene visualizzata la stessa immagine statica per due o più ore, è possibile che il monitor subisca danni da burn-in. Per evitare danni da burn-in allo schermo del monitor, è necessario attivare sempre un'applicazione salvaschermo o spegnere il monitor quando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. La ritenzione dell'immagine è una condizione che può verificarsi su tutti i monitor LCD. I monitor con danni da "immagine persistente" non sono coperti dalla Garanzia HP.

NOTA: Se la pressione del pulsante di alimentazione non ha alcun effetto, la funzione Blocco del pulsante di alimentazione potrebbe essere abilitata. Per disabilitare questa funzione, premere il pulsante di accensione del monitor e tenerlo premuto per 10 secondi.

NOTA: È possibile disabilitare il LED di alimentazione nel menu OSD. Premere il pulsante **Menu** sotto il lato sinistro del frontalino, quindi selezionare **Controllo alimentazione > LED di alimentazione > Off**.


Utilizzo del menu On-Screen Display (OSD)

Utilizzare il menu On-Screen Display (OSD) per regolare l'immagine dello schermo in base alle preferenze di visualizzazione. È possibile accedere e apportare regolazioni dal menu OSD utilizzando i pulsanti nella parte inferiore sinistra del monitor.

Per accedere all'OSD ed effettuare le regolazioni, procedere come segue:

1. Se non lo si è già fatto, accendere il monitor premendo il pulsante di alimentazione sulla parte sinistra del monitor.
2. Per accedere al menu OSD, premere il pulsante **Menu** (1) sul lato sinistro del monitor.

3. Utilizzare i pulsanti di controllo nel lato sinistro del frontalino del monitor per spostarsi, selezionare e regolare le opzioni del menu.

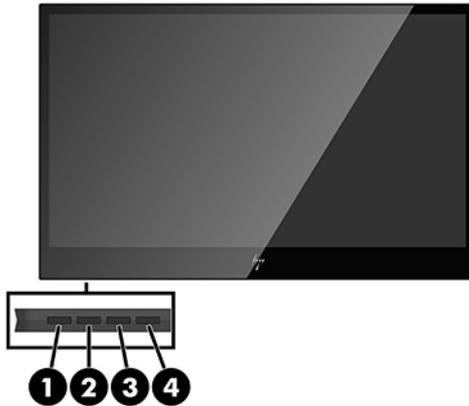

Nella seguente tabella vengono descritti i pulsanti e le relative funzioni:

Numero	Pulsante	Funzione
1	Menu/OK	Consente di aprire il menu OSD o selezionare le voci nel menu OSD.
2	Informazioni/Meno	Informazioni: Mostra la finestra informazioni del monitor. Meno: Se il menu OSD è attivo, premere per spostarsi in avanti nel menu OSD e diminuire i livelli di regolazione.
3	Più	Se il menu OSD è attivo, premere per spostarsi in avanti nel menu OSD e aumentare i livelli di regolazione.
4	Uscita	Premere questo pulsante per uscire dal menu OSD, se questo è attivo.

4 Ricerca di ulteriori informazioni

Assistenza tecnica

 **NOTA:** La guida per l'utente e i driver più recenti del monitor sono disponibili all'indirizzo <http://www.hp.com/support>.

Se le informazioni fornite nella guida non fossero sufficienti, contattare il supporto. Per assistenza tecnica negli Stati Uniti, visitare <http://www.hp.com/go/contactHP>.

Per assistenza tecnica nel resto del mondo, visitare http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html. Qui è possibile:

- Chattare on-line con un tecnico HP

 **NOTA:** Le chat di assistenza tecnica potrebbero non essere disponibili in una determinata lingua; in questo caso utilizzare le chat in inglese.

- Ricercare numeri telefonici di assistenza
- Localizzare un centro di assistenza HP

Prima di chiamare l'assistenza tecnica

Se non è possibile risolvere un problema relativo al monitor da soli, potrebbe essere necessario telefonare all'assistenza tecnica. In tal caso, tenere a portata di mano:

- Modello del monitor
- Numero di serie del monitor
- La data di acquisto riportata sullo scontrino o sulla fattura
- Le condizioni nelle quali si è verificato il problema
- Eventuali messaggi di errore ricevuti
- Configurazione dell'hardware
- Nome e versione dell'hardware e del software utilizzati

Posizione delle targhette

Sulle targhette sono riportati il codice componente, il codice prodotto e il numero di serie. Questi dati vanno comunicati ad HP per qualsiasi richiesta di assistenza. Le targhette dei dati tecnici si trovano in fondo al monitor. Per visualizzarli è necessario rimuovere la custodia protettiva.

1. Aprire la custodia protettiva e adagiare il monitor e il coperchio su una superficie piana.
2. Estrarre delicatamente la custodia dal monitor.

Per le istruzioni, vedere [Collegare la custodia protettiva a pagina 4](#).

A Specifiche tecniche



NOTA: Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

Specifiche del monitor

Terminale d'ingresso	USB per alimentazione e video (cavo incluso)	
Peso massimo (senza imballaggio)	1,0 kg	2,2 libbre
Dimensioni (inclusa copertura)		
Altezza	20,9 cm	8,2 pollici
Profondità	0,86 cm	0,33 pollici
Larghezza	32,7 cm	12,9 pollici
Risoluzione grafica	1920 × 1080 a 60 Hz	
Formato	16:9	
Alimentazione	1 USB Type-C (5,0 V, 1,5 A)	

Funzione risparmio energetico

I monitor prevedono una modalità basso consumo. Questa modalità si attiva automaticamente quando il monitor non rileva il segnale di sincronizzazione orizzontale e/o verticale. Quando il monitor rileva l'assenza di questi segnali, lo schermo si spegne, la retroilluminazione viene disattivata e il LED di accensione diventa di colore ambrato. In modalità basso consumo il monitor utilizza 0,5 watt di potenza. Prima del ritorno alla normale modalità operativa è previsto un breve periodo di riscaldamento del monitor.

Per le istruzioni relative all'impostazione delle funzioni di risparmio energetico (talvolta denominate anche funzioni di gestione dell'alimentazione) consultare il manuale del computer.



NOTA: La funzione di risparmio energia è attiva solo su computer che la supportano.

B Accessibilità

HP progetta, produce e commercializza prodotti e servizi che possono essere utilizzati da chiunque, incluse persone diversamente abili, sia su base stand-alone che con dispositivi assistivi appropriati.

Tecnologie assistive supportate

I prodotti HP supportano un'ampia gamma di tecnologie assistive del sistema operativo che possono essere configurate per funzionare con tecnologie assistive supplementari. Per individuare ulteriori informazioni sulle funzioni assistive, utilizzare la funzionalità di ricerca sul dispositivo in uso.



NOTA: Per ulteriori informazioni su un prodotto di tecnologia assistiva particolare, contattare l'assistenza clienti per tale prodotto.

Come contattare l'assistenza

L'accessibilità ai nostri prodotti e servizi viene costantemente migliorata e sono graditi commenti da parte degli utenti. Se si è verificato un problema con un prodotto o si desidera informare sulle funzioni di accessibilità che sono state d'aiuto, contattare il numero (888) 259-5707, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 21 Mountain Time. In caso di persone non udenti o con difficoltà uditive che utilizzano TRS/VRS/WebCapTel, se si richiede supporto tecnico o si desidera chiedere informazioni sull'accessibilità, contattare il numero (877) 656-7058, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 21 Mountain Time.