

Edge lighting

Pulsing green

Turning on or off, updating.

Rotating blue

Wi-Fi setup mode.

Steady light blue


Connected to a Wi-Fi network and ready to print.

On or blinking amber

Error. Perhaps lost connection, or ink or paper not installed correctly.

Paper input light

Shows where to load paper and if there is a paper error.

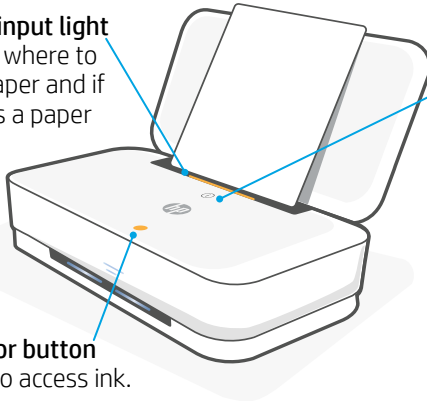



Ink door button

Press to access ink.


Icon buttons


 **Cancel.** Press when lit to cancel.


 **Information.** Press to print a page about connectivity, web services, etc.

 **Resume.** Press when lit to continue.

Buttons on back

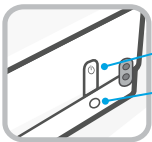

 **On/Off**

 **Wi-Fi.** Press once to turn Wi-Fi on or off. If the HP Smart app cannot find the printer, press and hold for 5 seconds to enter setup mode. When you see rotating blue edge lighting, the printer is in setup mode and you can use the app to connect.

Learn more: www.hp.com/support/tango



2RY54-90061

The information contained herein is subject to change without notice.

EN ZHTW JA

Printed in [English]

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

邊緣指示燈燈光



綠色脈衝

設備正在開啟或關閉，或者正在更新。

藍色旋轉

設備處於 Wi-Fi 設定模式。


淺藍色恆亮

設備已連線至 Wi-Fi 網路並已做好列印準備。

琥珀色恆亮或閃爍

出現錯誤。可能是連線中斷，或是未正確安裝墨水或紙張。

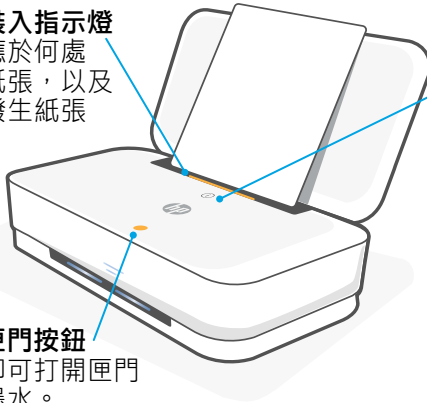


紙張裝入指示燈
指示應於何處放入紙張，以及是否發生紙張錯誤。




墨水匣門按鈕
按下即可打開匣門管理墨水。


後側按鈕

圖示按鈕

-  **取消**。亮起時按下可取消作業。
-  **資訊**。按下即可列印包含連線、Web 服務等內容的頁面。
-  **重新開始**。亮起時按下即可繼續作業。

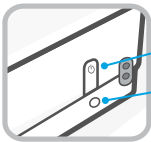

 **開啟/關閉**

 **Wi-Fi**。按一下即可開啟或關閉 Wi-Fi。若 HP Smart 應用程式找不到印表機，請長按此按鈕 5 秒進入設定模式。當您看到邊緣指示燈燈光呈藍色旋轉狀態時，即代表印表機已處於設定模式，而您可以使用應用程式進行連線。

瞭解更多：www.hp.com/support/tango



エッジライティング



グリーンが脈打つ
オン/オフ中か、更新中。

ブルーが回転
Wi-Fi セットアップモード。


ライトブルーが点灯
Wi-Fi ネットワークに接続されており、印刷可能。

オレンジがオンまたは点滅
エラー。接続が切断されているか、インクまたは用紙が適切にセットされていない可能性がある。

給紙ランプ

給紙場所、および用紙のエラーがないかどうかを示します。


インクドアボタン
インクにアクセスするために押します。

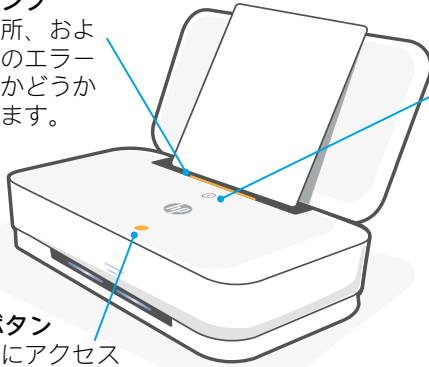

アイコンボタン

- ⊗ **キャンセル**。点灯時に押すとキャンセルします。
- i **情報**。接続や Web サービスなどに関するページを印刷する際に押します。
- ⊕ **再開**。点灯時に押すと続行します。

背面のボタン

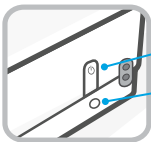

⏻ **オン/オフ**

Ⓜ **Wi-Fi**。1 回押すと、Wi-Fi がオンまたはオフになります。HP Smart アプリがプリンターを見つけられない場合、5 秒間押し続けてセットアップモードに入ります。ブルーのエッジライティングが回転している場合、プリンターはセットアップモードになっており、アプリを使用して接続できます。

詳細情報 : www.hp.com/support/tango

