

HP Sprocket App

Verwenden Sie die HP sprocket App mit Ihrem sprocket Drucker für kreative, einzigartige Ausdrücke!

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs gilt für die Produktfamilie der sprocket Fotodrucker. Bei Inhalten, die nicht für alle Produkte gelten, ist dies angegeben. Da unsere App ständig weiterentwickelt wird, zeigen Screenshots möglicherweise nicht die neueste Version oder variieren je nach Betriebssystem.

Installation der App

- sprocket App starten
- Berechtigungen
- Zustimmung für „Zeigen“

Allgemeine Verwendung der App

- Startanzeige
- Durchsuchen von Fotogalerien
- Aufnehmen oder Auswählen von Fotos
- Einrichten von Social Media-Quellen
- Verwenden des Hauptmenüs
- Druckereinstellungen: Menü „sprocket“
- Menü „App-Einstellungen“
- Bildvorschau
- Bearbeiten von Fotos
- Drucken von Fotos
- Teilen von Fotos
- Aktivieren des Druckens über andere Apps
- Aktualisieren der Druckerfirmware

Funktionen der sprocket App

- Verwenden der Kamera
- Fotoautomat-Modus
- Auffrischen von Erinnerungen mit „Zeigen“
- Gekachelter Druck
- Schnellbearbeitungen
- Erstellen von benutzerdefinierten Stickern
- Verwenden der Druckwarteschlange
- Gemeinsame Druckwarteschlange
- Nachrichten und Benachrichtigungen im Posteingang
- Personalisieren Ihres Druckers
- Sichtbare Druckwarteschlange

In Kürze verfügbar!

- Freigegebene Google Ordner
- Inspirationen

Installation der App

Um Ihren HP Sprocket Drucker mit Ihrem mobilen Gerät verwenden zu können, müssen Sie die zugehörige HP sprocket App aus dem App Store® oder von Google Play™ (oder aus Ihrem lokalen App-Store) herunterladen. Informationen zum Herunterladen der sprocket App finden Sie unter hpsprocket.com/start. Von dort werden Sie zu dem entsprechenden App-Store für Ihr mobiles Gerät weitergeleitet.

- Die sprocket App wird von Android™ Geräten mit dem Betriebssystem v4.4 und höher unterstützt und ist kompatibel mit iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad (6. Generation), iPad Pro 12,9 Zoll (2. Generation), iPad Pro 10,5 Zoll, iPad (5. Generation), iPad Pro 9,7 Zoll, iPad Pro 12,9 Zoll (1. Generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4. Generation), iPod touch (6. Generation).
- Sie müssen die zugehörige sprocket App installieren, um HP Sprocket Drucker mit Ihrem mobilen Gerät nutzen zu können.



sprocket App starten

Wenn Sie die sprocket App zum ersten Mal öffnen, wird eine Einstiegsanzeige mit verschiedenen Optionen angezeigt.

Sie + Ihr sprocket	<p>Erfahren Sie, wie Sie eine Verbindung zu Ihrem sprocket Drucker herstellen und Ihren ersten Ausdruck erstellen. Dieser Einrichtungsassistent führt Sie durch folgende Schritte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Einlegen von Papier• Verwenden der Karte für die Druckqualität• Laden und einschalten• Scannen von Ausdrucken <p>Verwenden Sie diese Informationen zusammen mit den mitgelieferten Anleitungen für die Einrichtung. Die Einrichtungsanleitungen können Sie über das Menü „Anleitungen und Hilfe“ erneut anzeigen.</p>
Sie + sprocket anderer Nutzer	<p>Sie möchten der Druckwarteschlange eines Freundes beitreten und seinen sprocket verwenden? Wählen Sie „Sie + sprocket anderer Nutzer“ aus. Hier können Sie ein Foto bearbeiten, einer gemeinsamen Warteschlange beitreten und drucken!</p>
Sie + Zeigen	<p>Verwenden Sie „Zeigen“, wenn Sie einen sprocket Ausdruck scannen möchten. Damit rufen Sie die sprocket Kamera auf. Wischen Sie zu „Zeigen“, zentrieren Sie Ihren Ausdruck und tippen Sie dann auf die mittlere Schaltfläche. Erwecken Sie Ihre Ausdrücke zum Leben und bringen Sie zusätzliche Inhalte zum Vorschein.</p>

Berechtigungen

Wenn Sie die App zum ersten Mal starten, werden einige Anzeigen zu Berechtigungen angezeigt. Diese ermöglichen Ihnen das volle Benutzererlebnis mit Ihrem sprocket Drucker. Erteilen Sie der sprocket App Zugriff auf grundlegende und erweiterte Funktionen.

Ermöglichen Sie das volle sprocket Benutzererlebnis, indem Sie Folgendes erlauben:

- Kamerazugriff: Fotos aufnehmen und sprocket Ausdrücke scannen
- Fotogalerie: Fotos in Ihrer Galerie auswählen und speichern
- Standort: Festhalten, wo ein Foto aufgenommen wurde, und es der Funktion „Zeigen“ ermöglichen, Inhalte vom gleichen Ort einzublenden. Mit dieser Berechtigung können außerdem Drucker lokalisiert und Ihrer App hinzugefügt werden
- Benachrichtigungen empfangen: Coole Updates, Tipps und Projektideen für Ihren Drucker erhalten

Zustimmung für „Zeigen“


Wir betten Informationen in Ihre Ausdrücke ein, die Sie scannen können, um lustige Features einzubauen. Wenn wir diese Inhalte hinzufügen, erkennen Sie möglicherweise kleine Veränderungen am Aussehen Ihrer Ausdrücke. Schalten Sie diese Funktion versuchsweise ein oder aus und entscheiden Sie, welche Version Ihrer Ausdrücke Ihnen besser gefällt. Stimmen Sie dieser Funktion bei der Einrichtung zu und probieren Sie sie aus! Sie können jederzeit über „App-Einstellungen“ auf die Funktion zugreifen, um sie ein- oder auszuschalten.

Ausdrücke mit interaktiven Zusatzinfos können Folgendes beinhalten:

- Augmented Reality (AR): Ausdrücke werden lebendig; wenn Sie ein Einzelbild aus einem Video drucken, wird das Video abgespielt; zeigen Sie Ihre Druckwarteschlange in AR an (nur HP Sprocket 200) und vieles mehr!
- Relevante Inhalte: Wenn „Zeigen“ eingeschaltet ist, werden Daten zu Standort und Datum zu Ihren Ausdrücken hinzugefügt, sodass Sie Fotos vom gleichen Tag und Ort anzeigen können.
- Inhalte anderer Anbieter: Zeigen Sie zugehörige Inhalte aus Wikipedia™, Google Street View™ und anderen Quellen an.

Allgemeine Verwendung der sprocket App

Startanzeige

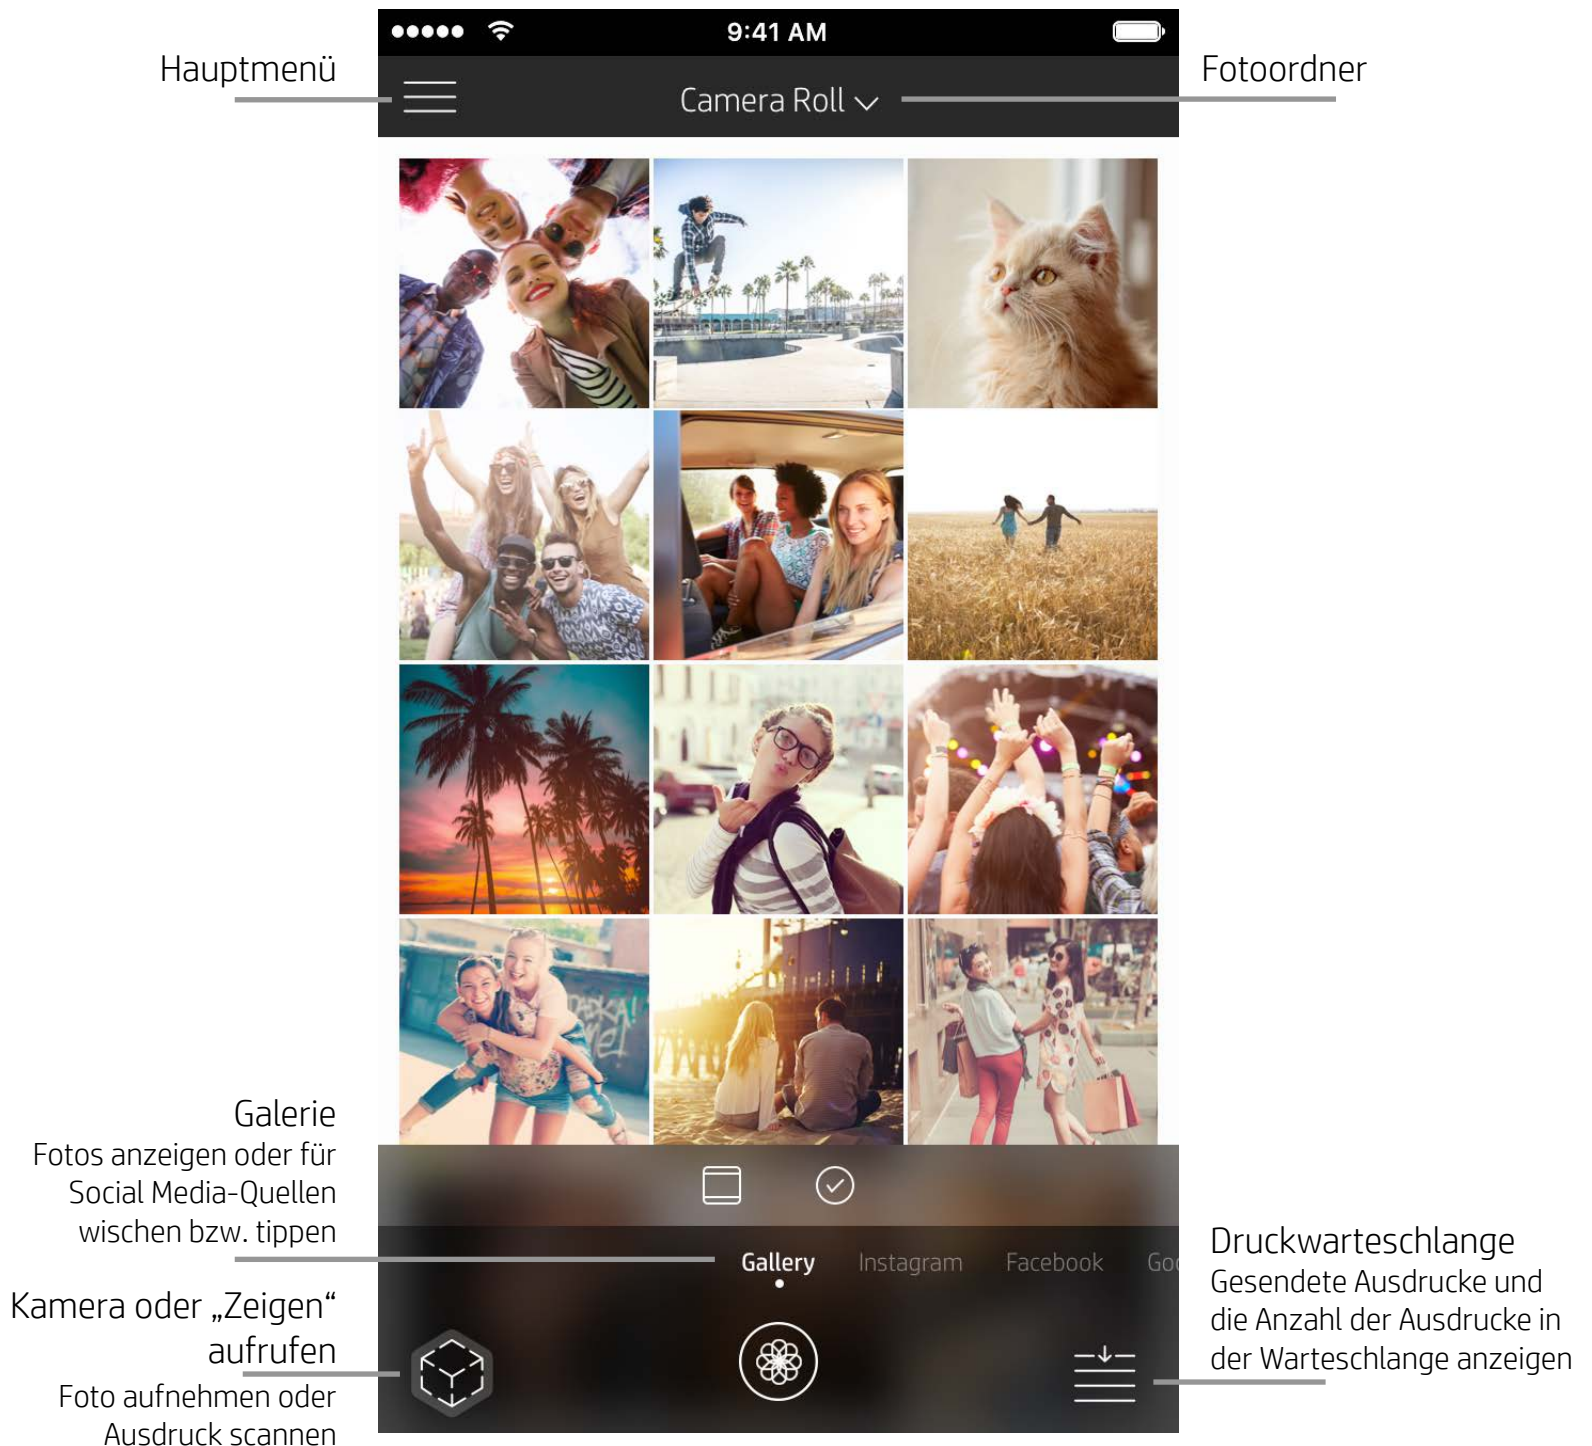

Durchsuchen von Fotogalerien

1. Wischen Sie auf der Startanzeige, um unterstützte Social Media-Quellen oder die Fotogalerie der Kamera anzuzeigen.
2. Wischen Sie nach der Auswahl einer Fotoquelle auf der Anzeige nach links oder rechts, um alle Galerien zu durchsuchen.
3. Zu jeder Social Media-Quelle wird ein Anmeldefenster angezeigt. Nach der Eingabe Ihrer Anmeldedaten können Sie über die sprocket App auf Ihre Fotos zugreifen.

- Im Abschnitt „Einrichten von Social Media-Quellen“ finden Sie Informationen zum Zugriff auf Fotos, die auf Social Media-Benutzerkonten hinterlegt sind.


Aufnehmen oder Auswählen von Fotos

1. Starten Sie die HP sprocket App.
2. Tippen Sie in der Startanzeige auf das Symbol für Kamera/Zeigen, um die Kamera zu öffnen. Sie können auch ein Foto auf Ihrem Gerät oder aus einer Social Media-Quelle auswählen.
3. Wenn Sie sich für das Aufnehmen eines Fotos entscheiden, wird Ihre Kamera geöffnet. Passen Sie die Kameraeinstellungen nach Bedarf an.
4. Nachdem Sie ein Foto aufgenommen oder ausgewählt haben, können Sie Ihre Kreation bearbeiten, drucken oder mit anderen teilen!

Einrichten von Social Media-Quellen

1. Tippen Sie im Hauptmenü für jede der Social Media-Quellen auf „Anmelden“, um der sprocket App das Sammeln von Fotos aus Ihren verschiedenen Benutzerkonten zu ermöglichen. Sie können auch auf der Startanzeige Wischen/Tippen, um Social Media-Quellen anzuzeigen und sich dort anzumelden.
2. Sie werden daraufhin zur Anmeldeseite der App weitergeleitet. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, damit die sprocket App auf Ihre Fotogalerien zugreifen kann.
3. Wählen Sie ein Foto aus, das bearbeitet, gedruckt oder mit anderen geteilt werden soll! Sie haben die Möglichkeit, über die sprocket App in Ihren Social Media-Fotos zu blättern.

Verwenden des Hauptmenüs

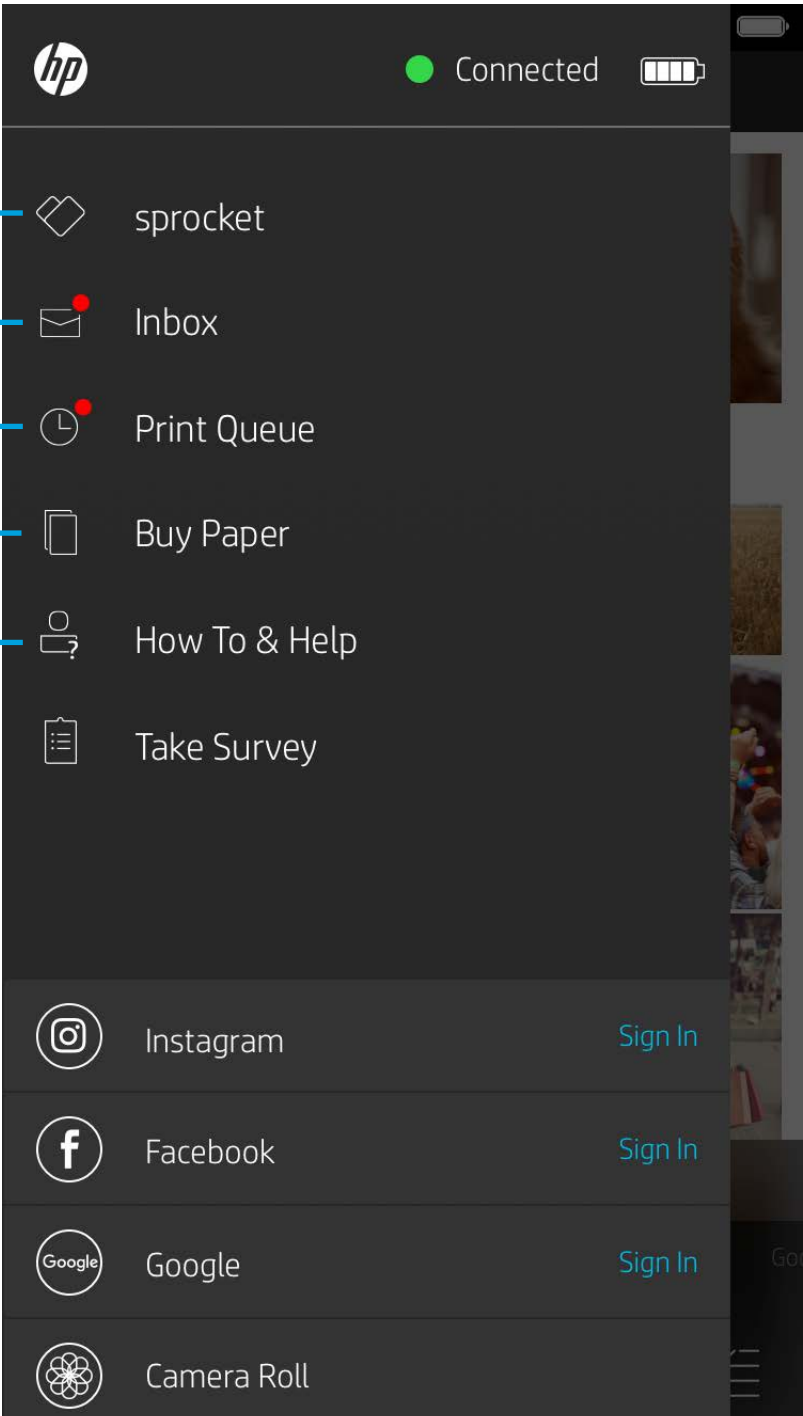

The screenshot shows the main menu of the HP sprocket app. The menu items are: sprocket, Inbox, Print Queue, Buy Paper, How To & Help, Take Survey, Instagram, Facebook, Google, and Camera Roll. The top status bar shows 'hp', 'Connected', and a battery icon. Blue lines connect German annotations to the corresponding menu items.

Informationen zum gekoppelten Drucker anzeigen

Nachrichten und Benachrichtigungen vom sprocket Team erhalten

Bilder anzeigen, die auf das Drucken warten

HP Sprocket Fotopapier kaufen

Auf Hilfe und Drucker-Support zugreifen

- Tippen Sie auf **sprocket**, um die Druckereinstellungen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt „Druckereinstellungen: Menü ‚sprocket‘“.

Hinweis: Die Navigation in der sprocket App hängt von Ihrem Betriebssystem ab. Unterschiede im Designstil bedingen geringfügige Abweichungen bei Funktionen und Benutzererlebnis. Gleichmaßen können je nach Region andere Social Media-Quellen verfügbar sein.

Druckereinstellungen: Menü „sprocket“


- Überprüfen Sie den Akkuladestatus und den Gerätestatus und ändern Sie die Geräteeinstellungen für Autom.-Aus und den Ruhemodus-Timer.
- Zeigen Sie die MAC-Adresse, die Firmware-Version und die Hardware-Version an. Diese Angaben benötigen Sie, falls Sie den HP Sprocket Support kontaktieren. Sie können auch technische Informationen in Ihrer App anzeigen.

Benutzerdefinierten Namen für Ihren Drucker festlegen
(nur HP Sprocket 200)


Angepasste Farbe für die Status-LED festlegen
(nur HP Sprocket 200)

Informationen zum Akku und Gerätewarnungen anzeigen

Firmware überprüfen und aktualisieren

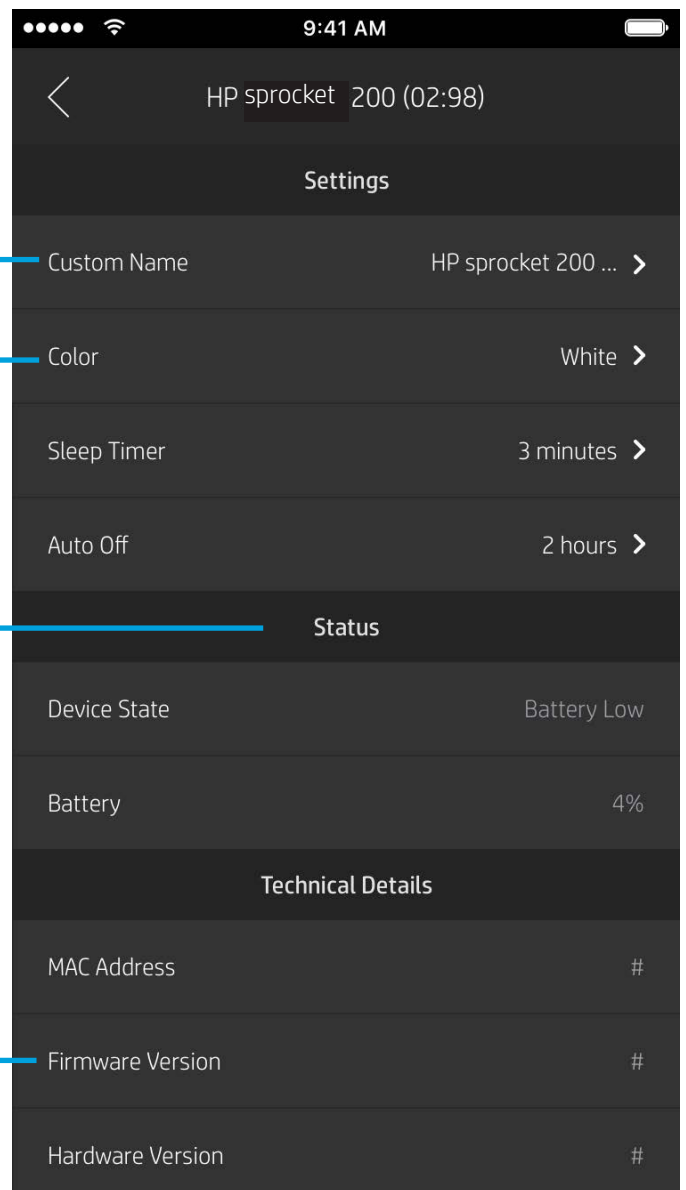

Menü „App-Einstellungen“

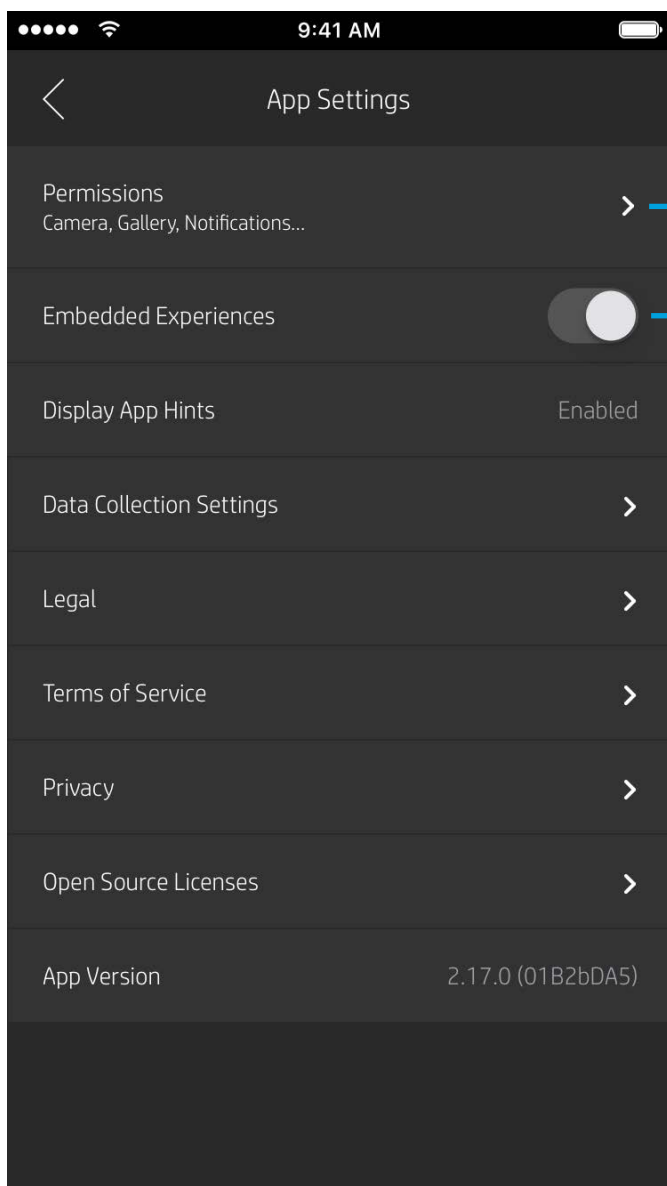


App-Berechtigungen steuern

Funktion „Zeigen“ ein- und ausschalten

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Auffrischen von Erinnerungen mit ‚Zeigen‘“.

Bildvorschau


Sie können Ihr Foto in der Bildvorschau bearbeiten, drucken oder mit anderen teilen.

- Beenden Sie die Bildvorschau, indem Sie auf ✕ tippen.
- Tippen Sie auf , um Ihr Bild zu personalisieren und zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf das Druckersymbol, um zu drucken.
- Verwenden Sie Zwei-Finger-Gesten, um Ihr Foto in der Anzeige zu zoomen, zu drehen und um die Fotogröße anzupassen.
- Außerdem können Sie das in der Bildvorschau angezeigte Bild teilen und speichern, die Funktion für gekacheltes Drucken verwenden oder mehrere Kopien drucken. Durch Wischen über den hellgrauen Balken oberhalb der Symbole am unteren Anzeigerand können Sie auf die Druckwarteschlange, auf die Funktion für gekacheltes Drucken und auf die Kopierfunktion zugreifen.



Bearbeiten von Fotos

Verwenden Sie die Bearbeitungsfunktion, um das Erscheinungsbild des Fotos anzupassen, Text oder Sticker hinzuzufügen und Filter anzuwenden. Vergessen Sie nicht, das Foto nach der Bearbeitung zu speichern. Tippen Sie dazu auf das Häkchen in der oberen rechten Ecke.

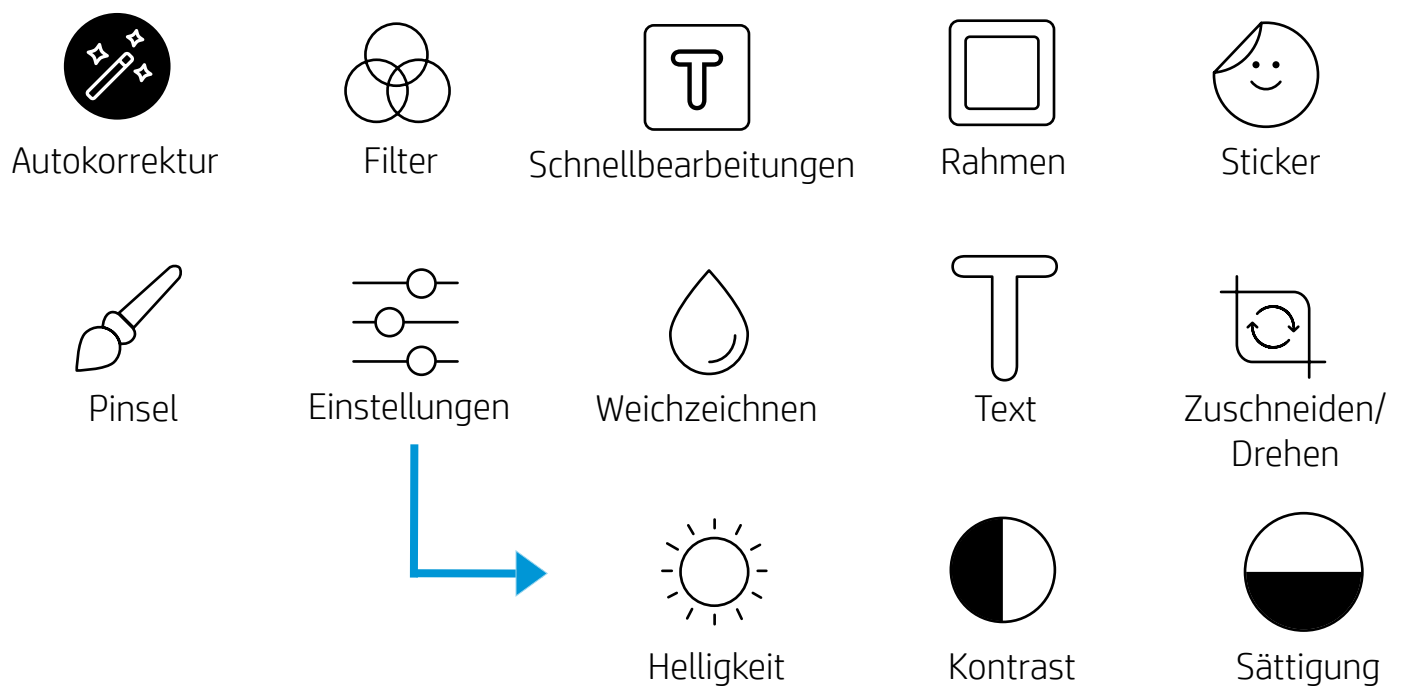


Drucken von Fotos

1. Tippen Sie auf das Drucksymbol, um Ihr Foto an Ihren Drucker zu senden.
 2. Eine Bestätigungsmeldung wird zusammen mit einer Statusanzeige angezeigt, um Sie zu informieren, dass Ihr Druckauftrag verarbeitet wird. Wenn Sie „Zeigen“ eingeschaltet haben, wird eine bestimmte Animation angezeigt, die angibt, dass zusätzliche Inhalte aus verschiedenen digitalen Quellen in Ihre Ausdrücke eingebettet werden. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt „Auffrischen von Erinnerungen mit ‚Zeigen‘“.
 3. Die LED-Statusanzeige blinkt 3-mal, das Gerät erzeugt ein leicht summendes Geräusch und der Ausdruck des Bildes beginnt. Wenn es sich um den ersten Ausdruck bei einem neu eingelegten Papierpaket handelt, wird die Karte für die Druckqualität vor dem Ausdruck ausgegeben.
 4. Sie können Ihr gedrucktes Foto im Originalzustand verwenden oder es vorsichtig (beginnend an einer Ecke) vom Trägerpapier abziehen. Kleben Sie es in einen Ordner, eine Mappe oder ein Sammelalbum ein!
- Wenn Sie durch eine Fehlermeldung informiert werden, dass nach Auswahl der Druckoption keine Verbindung zum Drucker besteht, vergewissern Sie sich, dass der Drucker weiterhin eingeschaltet ist, und koppeln Sie Ihr mobiles Gerät erneut mit dem Drucker, um den Druckvorgang erneut zu starten.
 - Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass keine Objekte den Papierausgabeschlitz blockieren.

Teilen von Fotos

1. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol (•••, ↗), um Ihr Foto an soziale Netzwerke oder andere Apps zu senden.
2. Nach dem Antippen des Teilen-Symbols können Sie Ihr Foto per SMS oder E-Mail bzw. an einen Cloud-Speicher oder eine Social Media-Quelle senden. Nachdem Sie die gewünschte Quelle zum Teilen des Fotos ausgewählt haben, wird es in der entsprechenden Anwendung für den jeweiligen Medienkanal geladen.

Hinweis: Welche Optionen zum Teilen von Fotos verfügbar sind, hängt vom Betriebssystem und von den auf dem mobilen Gerät installierten Anwendungen ab.


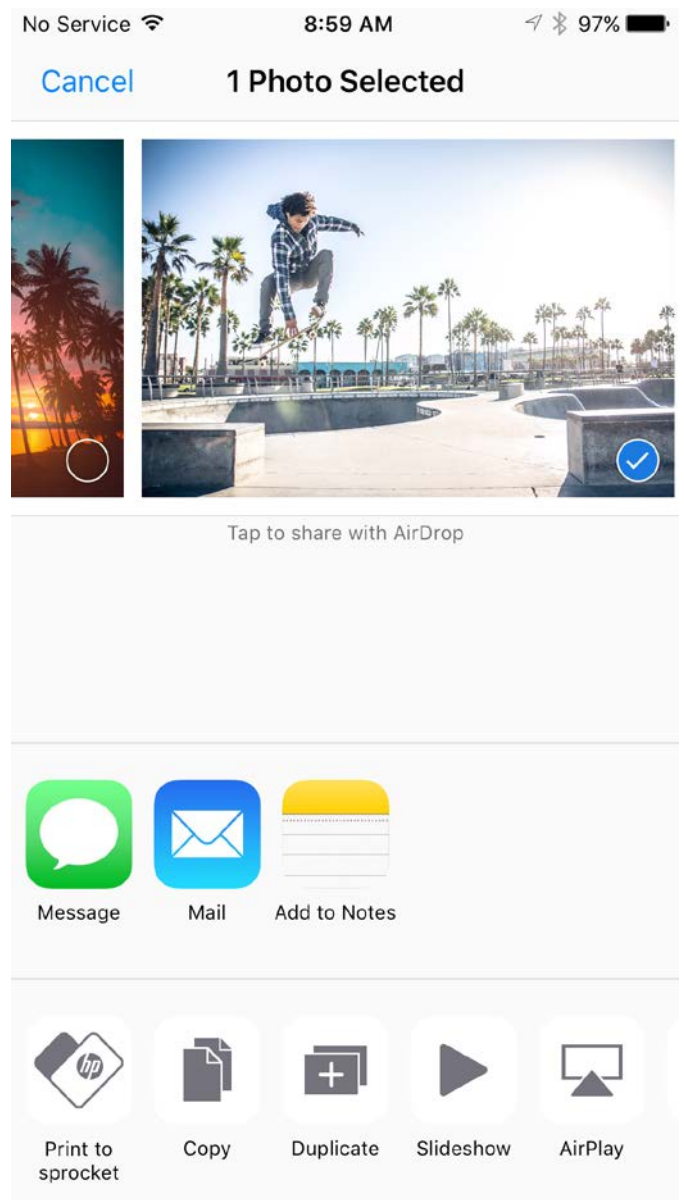


Aktivieren des Druckens über andere Apps

Sie können auch über die meisten anderen Foto-Apps Druckaufträge auf dem HP Sprocket ausgeben.

iPhone® oder iPad®:

1. Tippen Sie links unten in der Bildvorschau auf das Teilen-Symbol.
2. Wählen Sie das Mehr-Symbol aus (besteht aus drei Punkten).
3. Aktivieren Sie „Auf sprocket drucken“. Sie können „Auf sprocket drucken“ auch an die oberste Position Ihrer Aktivitätsliste ziehen, um schneller darauf zugreifen zu können.

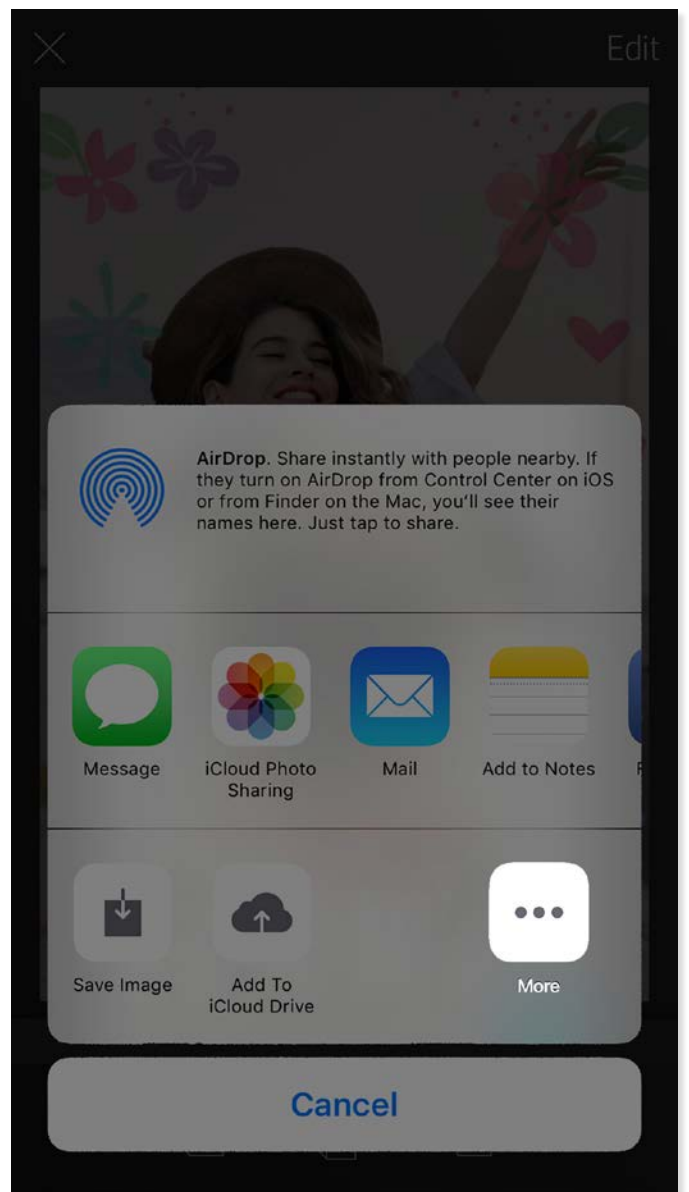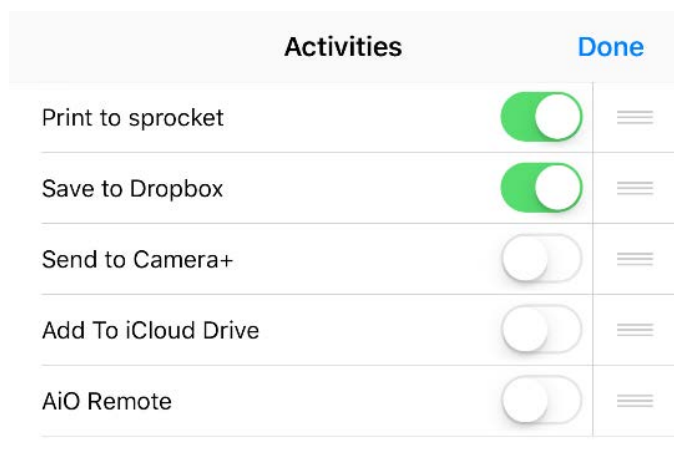

Android™:

1. Tippen Sie links unten in der Bildvorschau auf das Teilen-Symbol.
2. Wählen Sie „sprocket“ aus, um das Drucken zu ermöglichen.

Aktualisieren der Druckerfirmware

Halten Sie Ihren sprocket auf dem neuesten Stand und genießen Sie die neuesten Funktionen, indem Sie die Druckerfirmware über die sprocket App aktualisieren. Durch die Aktualisierung der Firmware erhalten Sie Zugriff auf neue Funktionen, auf die neuesten Farbkorrekturen für Ihre Ausdrücke und auf Konnektivitätsverbesserungen. Zudem wird unerwartetes Verhalten korrigiert.

Stellen Sie für die Aktualisierung der Druckerfirmware Folgendes sicher:

- Ihr mobiles Gerät ist mit dem Internet oder mobilen Daten verbunden.
- Die sprocket App ist geöffnet.
- Ihr Drucker ist eingeschaltet und mit dem mobilen Gerät verbunden.
- Der Akku Ihres Druckers ist vor der Aktualisierung mindestens zu 25 % aufgeladen.

Wenn ein Firmware-Update verfügbar ist, werden Sie in der sprocket App automatisch darauf hingewiesen. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Aktualisierung durchzuführen. Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir dringend, verfügbare Updates einzuspielen!

Sie können auch manuell überprüfen, ob ein Update für die Druckerfirmware vorliegt. Öffnen Sie dazu die sprocket App, tippen Sie auf das Hauptmenü und wählen Sie dann „sprocket“ aus. Tippen Sie anschließend auf den Namen Ihres Geräts. Hier wird eine Pop-up-Meldung oder eine blaue Textzeile angezeigt, die Ihnen mitteilt, dass ein Update verfügbar ist. Wenn keine Update-Aufforderung angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie alle diese Anweisungen korrekt ausgeführt haben. Wenn das der Fall ist, ist Ihr Drucker bereits mit der neuesten Firmware ausgestattet – viel Spaß damit!

Funktionen der sprocket App

Verwenden der Kamera

1. Öffnen Sie die Kamera der sprocket App.
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Kameramodi der sprocket App anzuzeigen. Diese umfassen Folgendes: Kamera, Video, Zeigen und Fotoautomat.
3. Für jeden Modus wird oberhalb der Liste der Symbole eine zweite Leiste mit Einstellungsoptionen angezeigt. Diese können die Kameraausrichtung, den Blitz und anderes einschließen. Wählen Sie die gewünschten Optionen für das Foto, den Ausdruck oder das Video aus.

Kameramodi	
Kamera	Verwenden Sie diesen Modus, um Fotos direkt von der sprocket App aus aufzunehmen.
Video	Verwenden Sie diesen Modus, um Videos direkt von der sprocket App aus aufzunehmen.
Zeigen	Verwenden Sie diesen Modus, um sprocket Ausdrücke zu scannen und dadurch eingebettete Inhalte zum Vorschein zu bringen. Bei HP Sprocket 200 können Sie auch die Oberseite Ihres Druckers scannen. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt „Auffrischen von Erinnerungen mit ‚Zeigen‘“.
Fotoautomat	Nehmen Sie eine Serie von vier Fotos für einen sprocket Ausdruck auf. Weitere Informationen finden Sie in „Fotoautomat-Modus“.



Hier in der oberen Leiste Anpassungen am Kameramodus vornehmen

Nach links oder rechts wischen, um die Kameramodi der sprocket App anzuzeigen

Fotoautomat-Modus

1. Öffnen Sie die Kamera der sprocket App.
2. Wischen Sie nach rechts, bis „Fotoautomat“ aktiv ist.
3. Wenn Sie auf das Auslösersymbol tippen, nimmt die Kamera vier Fotos nacheinander mit kurzem zeitlichen Abstand zwischen den Bildern auf. Dem angezeigten Countdown können Sie entnehmen, wann Sie mit dem Posen beginnen müssen. Beobachten Sie das Smiley-Symbol, um zu wissen, wie lange Sie die Pose einnehmen müssen.
4. Die vier aufgenommenen Bilder werden „gekachelt“ und zu einem Ausdruck zusammengefasst in der Bildvorschau angezeigt.
 - Tippen Sie erneut auf das Auslösersymbol, um die zeitlich versetzte Aufnahme der Bilder zu stoppen.



Auffrischen von Erinnerungen mit „Zeigen“

Erwecken Sie Ihre mit der sprocket App erstellten Drucke zum Leben! Im Modus „Zeigen“ können Sie die App-Kamera zum Scannen von gedruckten sprocket Fotos einsetzen, um Erinnerungen durch mehr Bilder und Videos von dem betreffenden Tag oder Ort, Augmented Reality (AR) und Online-Inhalte wach werden zu lassen.

Wenn Sie im Modus „Zeigen“ der sprocket App scannen, lösen wir auf magische Weise die Erinnerung an Erlebnisse aus, die mit Ihrem Foto verbunden sind. Diese Inhalte werden beim Drucken eingebettet, damit Sie sie später nach dem Scannen genießen können!

Bei gedruckten Fotos funktioniert der Modus „Zeigen“ nur bei Fotos, die über die sprocket App (nicht über die HP Sprocket 2-in-1 Sofortbildkamera) gedruckt wurden. Zudem funktioniert der Modus nur bei Bildern, die gedruckt wurden, nachdem „Zeigen“ in der App aktiviert wurde. Wenn die Funktion aktiviert wurde, werden alle Ausdrucke automatisch mit Tags für „Zeigen“ versehen.

So scannen Sie:

1. Wischen Sie in der sprocket Kamera zum Modus „Zeigen“.
2. Zentrieren Sie Ihren sprocket Ausdruck im Kamerafenster. Eine Animation wird abgespielt, um Ihnen mitzuteilen, dass der Scan ausgeführt wird.
 - Achten Sie auf eine gute Beleuchtung des Fotos, um Scanfehler zu vermeiden.
 - Wenn Sie auf die Auslösertaste tippen, wird der Modus „Zeigen“ zurückgesetzt und beginnt von vorne.


Hinweis: Wenn Sie „Zeigen“ bei der Druckereinrichtung nicht eingeschaltet haben, tippen Sie auf „sprocket“ im Hauptmenü und anschließend auf „App-Einstellungen“. Hier können Sie „Interaktive Zusatzinfos“ nach Bedarf ein- oder ausschalten.



Videos und „Zeigen“

Drucken Sie mit der sprocket App ein Videobild und spielen Sie das Video beim Scannen ab! Alle Videos aus Social Media-Quellen oder Galerien sowie Apple Live Photos™ sind geeignet.


1. Öffnen Sie das Video in der Bildvorschau, tippen Sie auf das Symbol für die Videobildauswahl, um ein zu druckendes Videobild auszuwählen, und tippen Sie dann auf das Drucksymbol.



2. Verwenden Sie den Modus „Zeigen“, um das Bild nach dem Ausdrucken zu scannen und sehen Sie sich das Video erneut an – direkt vom gedruckten Foto. Sie können es auch mit einem Freund teilen!


Magische Rahmen und „Zeigen“

Fügen Sie einem Foto einen magischen Rahmen hinzu und erleben Sie, welche magischen Elemente der Rahmen beim Scannen im Modus „Zeigen“ preisgibt. Wählen Sie im Bereich „Rahmen“ des Foto-Editors einen Magic Frame aus. Sie können alltägliche Rahmenmotive oder saisonale oder themenbezogene Rahmenoptionen wählen. Scannen Sie mit „Zeigen“ und sehen Sie, wie der Rahmen lebendig wird!

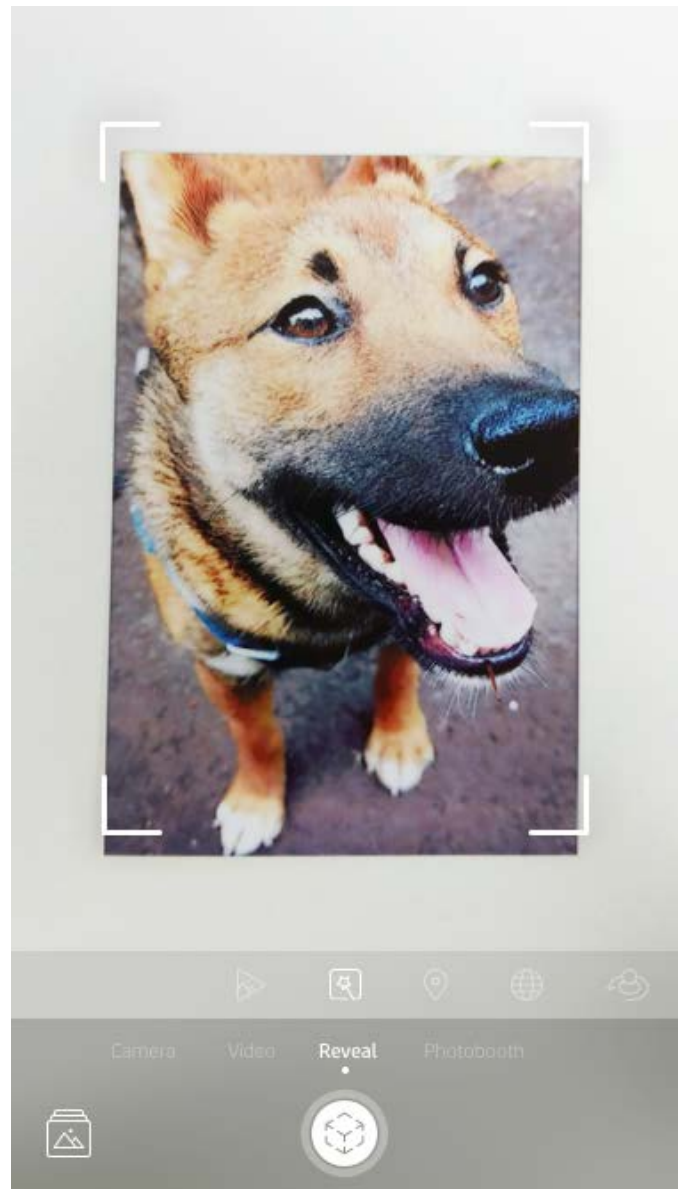


Gekachelter Druck


1. In der Bildvorschau wischen Sie auf der grauen Leiste nach oben, um eine Optionsleiste anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Abschnitt „Kacheln“ das gewünschte Muster aus. Gekachelte Fotos können als Drucke ausgegeben werden, die in 2 x 2 oder 3 x 3 Felder unterteilt sind.



3. Ordnen Sie Ihre gedruckten Fotos so an, dass ein großes gekacheltes Mosaik entsteht!
 - Von diesem verdeckten Menü aus können Sie auch auf die Druckwarteschlange zugreifen, wenn sie Bilder enthält.

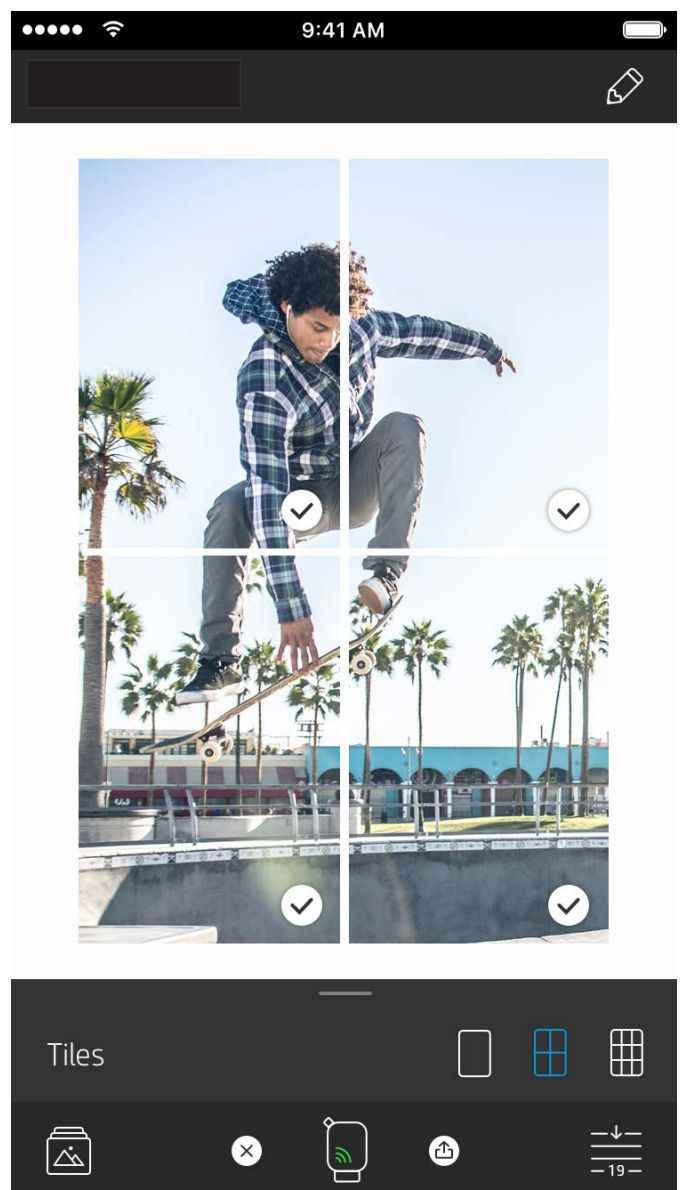


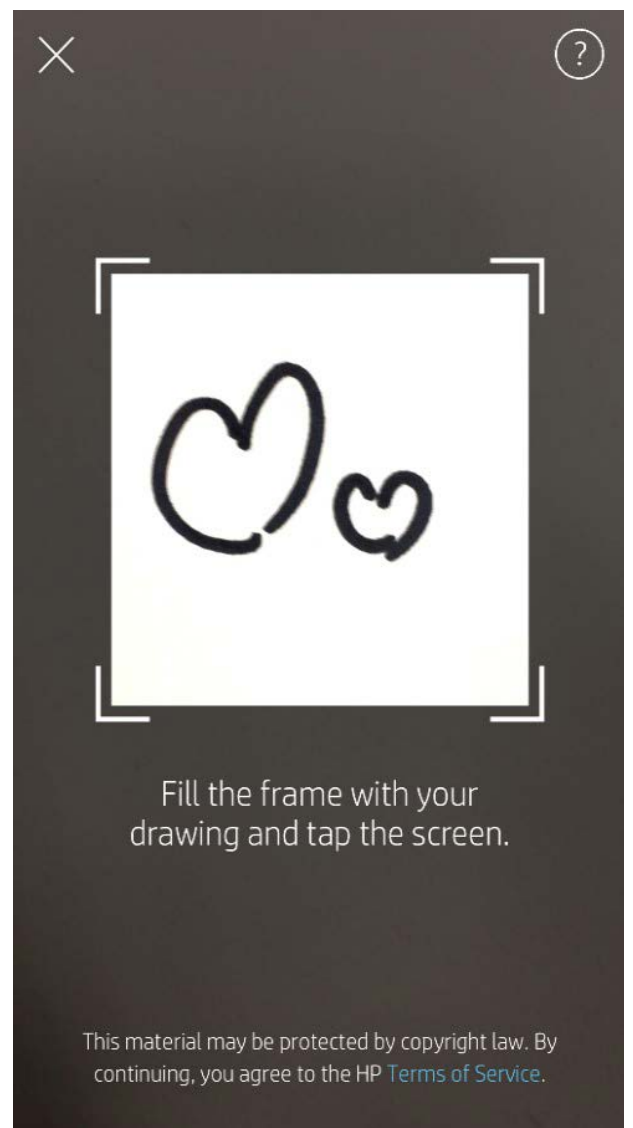
Schnellbearbeitungen

Schnellbearbeitungen sind besonders nützlich, wenn Sie es eilig haben und einen beeindruckenden Ausdruck in nur einem einfachen Arbeitsschritt erstellen möchten! Durch einfaches Antippen können Sie eine ganze Reihe von Bearbeitungen, Filtern und Verschönerungen vor dem Drucken auf Ihr sprocket Foto anwenden. Tippen Sie im Menü „Bearbeiten“ auf , um die vorab zusammengestellten Rahmen und Fotodekorationen anzuzeigen. Diese werden ebenso wie Sticker und Rahmen aktualisiert – sehen Sie also regelmäßig nach, ob neue Schnellbearbeitungen vorhanden sind.

Mit Schnellbearbeitungen können Sie außerdem schnell einen Rahmen oder Sticker auswählen und Text hinzufügen oder die sorgfältig ausgewählten Designs an Ihre Anforderungen anpassen.

Erstellen von benutzerdefinierten Stickern

1. Erstellen Sie Ihre eigene Zeichnung oder Skizze zur Ergänzung eines Sprocket Drucks.
2. Wählen Sie im Bearbeitungsmenü  aus, um die Sticker-Galerie zu öffnen.
3. Wählen Sie links unten das Pluszeichen aus.
4. Füllen Sie den Rahmen mit Ihrer Zeichnung und tippen Sie auf die Anzeige.
 - Ihre benutzerdefinierten Sticker werden in der Galerie der benutzerdefinierten Sticker gespeichert, die in der Sticker-galerie neben dem Pluszeichen angeordnet ist.
 - Durch längeres Antippen können Sie einen Sticker aus der Galerie der benutzerdefinierten Sticker löschen.
 - Durch längeres Antippen der Galerie der benutzerdefinierten Sticker können Sie den gesamten Ordner löschen.




Verwenden der Druckwarteschlange

Die Druckwarteschlange bietet Ihnen die Möglichkeit, Fotos zum späteren Drucken zu speichern und aufeinander folgende Druckaufträge an Ihr Gerät zu senden. Es gibt zwei Warteschlangen, in die Ihre Fotos vor dem Ausdrucken gestellt werden können!

Zuerst werden druckfertige Fotos an die **App-Warteschlange** gesendet. In der App-Warteschlange werden die Bilder gesammelt, um sie an den Drucker zu senden (auch wenn Ihr mobiles Gerät gerade nicht mit dem Drucker verbunden ist). Dies ist ihre Verarbeitungsstation! Wenn eine Bluetooth-Verbindung zu einem Drucker besteht, werden Ihre Bilder zum Ausdrucken in die **Druckerwarteschlange** übertragen. Ist Ihr mobiles Gerät bereits mit einem sprocket Drucker verbunden, wenn Sie die Bilder zum Ausdrucken senden, landen Ihre Ausdrücke in der App-Warteschlange und werden an die Druckerwarteschlange übertragen.

In der sprocket App können Sie sowohl die App-Warteschlange als auch die Druckerwarteschlange anzeigen, indem Sie auf das Symbol für Druckwarteschlange in der Navigationsleiste der sprocket App bzw. in der Optionsleiste (aus 3 Punkten bestehendes Menü) in der Bildvorschau oder auf das Drucksymbol in der Bildvorschau tippen, wenn sich Fotos in der Druckwarteschlange befinden.

- Stellen Sie Fotos für den späteren Druck offline in die Warteschlange! Senden Sie Druckaufträge von unterwegs an Ihren HP Sprocket. Wenn Sie zum Drucken bereit sind, stellen Sie eine Verbindung zu einem sprocket Drucker her und öffnen Sie die Druckwarteschlange. Der Ausdruck der Bilder in der Warteschlange beginnt, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist und Sie auf die Wiedergabetaste drücken.
- Senden Sie mehrere und aufeinanderfolgende Druckaufträge an den Drucker! In der Warteschlange werden die Druckaufträge in der gesendeten Reihenfolge angezeigt. Sie können die Reihenfolge der Aufträge in der Druckwarteschlange ändern, wenn Sie der Eigner des sprocket oder der Host sind.
- Sie können die Druckwarteschlange nur dann anzeigen oder verwalten, wenn Ihr mobiles Gerät mit einem sprocket Drucker verbunden ist und sich mehrere Fotos in der Druckwarteschlange befinden.
- Wenn eine Verbindung zu einem Drucker besteht, können Sie eine gemeinsame Warteschlange hosten oder einer gemeinsamen Warteschlange beitreten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gemeinsame Druckwarteschlange“.
- In der Druckerwarteschlange können sich 10 Fotos befinden; in der App-Warteschlange bis zu 20 Fotos.
- Tippen Sie auf das Stoppuhrsymbol, um die letzten 5 Fotos erneut zu drucken.

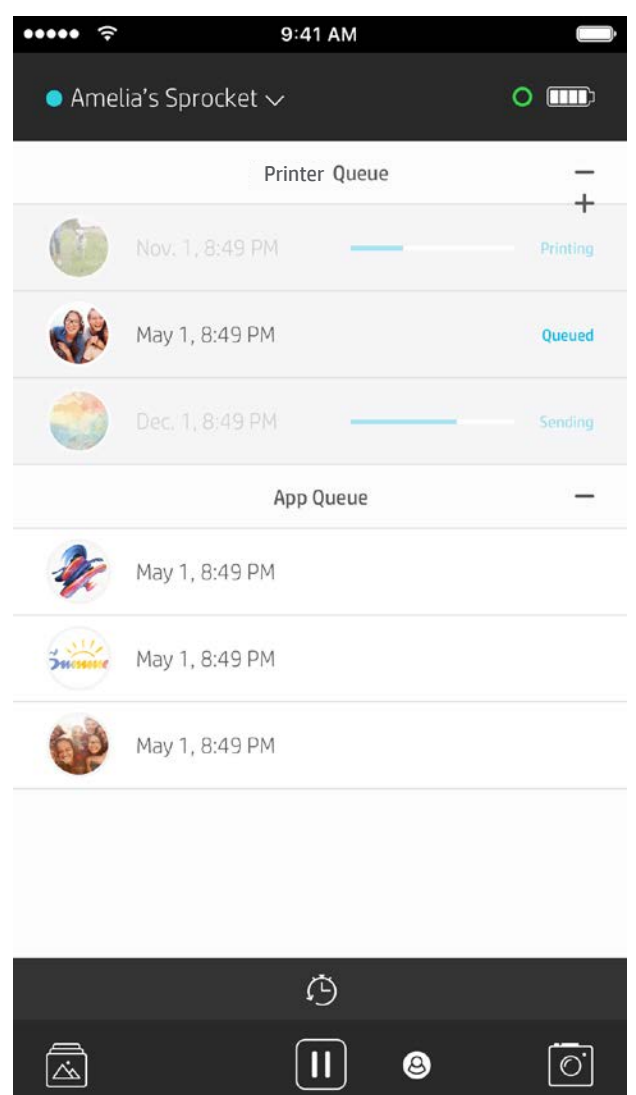

Auf einen Blick...

In der App-Warteschlange sind die Fotos aufgelistet, die als Nächstes an den Drucker gesendet werden. Diese Fotos befinden sich in der sprocket App und warten darauf, dass sie an den Drucker übertragen werden. In der App-Warteschlange können Ausdrücke gespeichert werden, wenn Ihr mobiles Gerät nicht mit Ihrem sprocket verbunden ist.

In der Druckerwarteschlange sind die Fotos aufgelistet, die an den Drucker übertragen wurden, als eine Verbindung bestand. Diese Fotos werden als Nächstes gedruckt!

Gemeinsame Druckwarteschlange

Die Funktion „Gemeinsame Druckwarteschlange“ macht es möglich, dass mehrere Personen Bilder an die Druckwarteschlange eines einzigen Druckers senden können. Es gibt zwei Möglichkeiten für die gemeinsame Nutzung von Warteschlangen:


Sie + Ihre Freunde können über Bluetooth eine direkte Verbindung zum Drucker herstellen	<ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie einen HP Sprocket 200 Drucker besitzen, können Sie eine direkte Verbindung zu einer gemeinsamen Warteschlange herstellen.• Bis zu 3 Benutzer können gleichzeitig eine Verbindung herstellen.• Ein Host muss mit dem Drucker verbunden sein, um die gemeinsame Warteschlange einzuleiten.
Sie + Ihre Freunde können über das Telefon eines Hostbenutzers eine indirekte Verbindung zum Drucker herstellen	<ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie einen HP Sprocket, HP Sprocket 2-in-1 oder einen HP Sprocket Plus Drucker besitzen, können Sie eine indirekte Verbindung zu einer gemeinsamen Warteschlange herstellen.• Bis zu 3 Benutzer können gleichzeitig eine Verbindung herstellen.• Ein Host muss die gemeinsame Warteschlange einleiten; er muss jedoch nicht mit einem Drucker verbunden sein, während die Bilder über das Telefon des Hosts an den Drucker gesendet werden.

Wenn Sie eine gemeinsame Druckwarteschlange hosten, werden farbige Kreise für die Gäste angezeigt, die beigetreten sind. Die Farbe des Kreises entspricht der jeweiligen Farbe, die den einzelnen Gästen zugewiesen wurde.

Starten einer gemeinsamen App-Warteschlange

1. Stellen Sie eine Verbindung zu einem sprocket Drucker her und öffnen Sie die Druckwarteschlange.
2. Wählen Sie über die oben angezeigten Schaltflächen **Geteilte Warteschlange hosten** oder **Geteilter Warteschlange beitreten** aus.
 - Wenn Sie die gemeinsame Druckwarteschlange hosten, bedeutet dies, dass Ihre Gäste Bilder an Ihre Druckwarteschlange senden, und zwar entweder direkt oder indirekt über Ihre gemeinsame Warteschlange. Der obigen Tabelle können Sie entnehmen, welcher Verbindungstyp für Ihren Drucker verfügbar ist. Wenn Sie selbst einer gemeinsamen Warteschlange als Gast beitreten, können Sie Bilder an die Host-Warteschlange zum Drucken senden.
 - Host und Gäste müssen zum Verwenden der gemeinsamen Druckwarteschlange die entsprechende Schaltfläche in der Druckwarteschlange aktivieren.

Wenn die Verbindung steht, genießen Sie unbeschwertes Drucken!

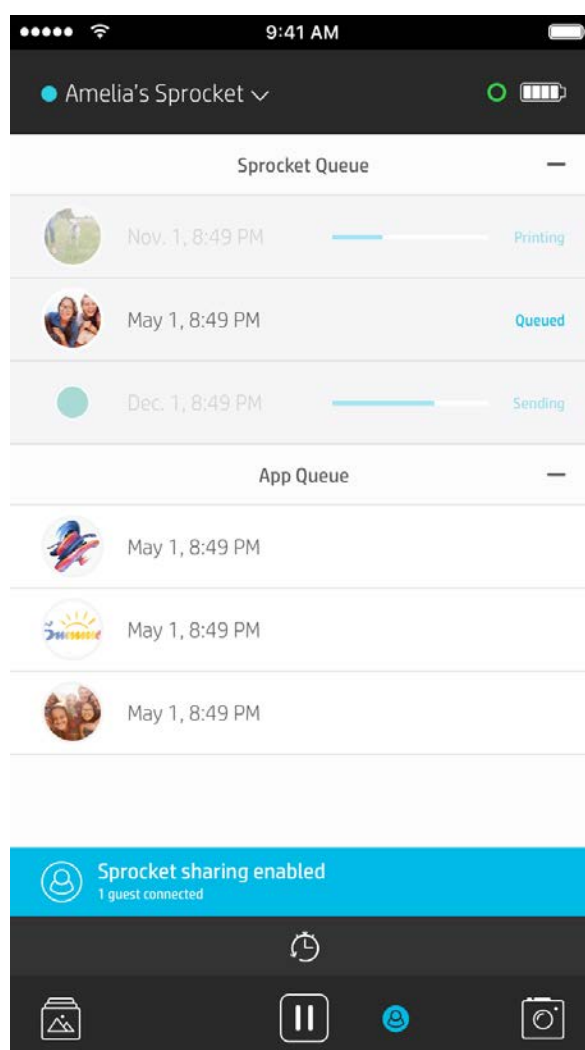

Nachrichten und Benachrichtigungen im Posteingang

Die sprocket App wird kontinuierlich um interessante Funktionen erweitert! Erfahren Sie, wie sich das sprocket Benutzererlebnis verändert, indem Sie unsere Nachrichten und App-Benachrichtigungen im Posteingang lesen. Aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion in der sprocket App, um sich über Updates, Tipps und neue Funktionen auf dem Laufenden zu halten.

- Auf der Startanzeige zeigt ein roter Punkt auf dem Symbol für die sprocket App an, dass eine neue Nachricht angekommen ist!

Personalisieren Ihres Druckers (nur HP Sprocket 200)

Nur beim HP Sprocket 200 haben Sie die Möglichkeit, Ihren Drucker zu personalisieren. Sie können die Farbe der LED ändern, die leuchtet, wenn Ihre Fotos gedruckt werden oder wenn Ihr Drucker sich im Leerlauf befindet, und Sie können Ihrem Drucker einen benutzerdefinierten Namen zuweisen. Die Personalisierung kann bei der Einrichtung des Geräts mit dem App-Assistenten oder über das Menü für Geräteeinstellung in der sprocket App ausgeführt werden.

Sichtbare Druckwarteschlange (nur HP Sprocket 200)

Scannen Sie die Oberseite Ihres HP Sprocket 200 mit der App, um eine sichtbare AR-Druckerwarteschlange anzuzeigen. In dieser Warteschlange sehen Sie, welche Bilder gerade auf den Ausdruck warten; Sie sehen, welche Farbe dem Sender jedes Bildes zugewiesen ist und wer mit dem Drucker verbunden ist. Außerdem können Sie Informationen zum Akkustatus und die Meldungen zum Gerätestatus (z. B. Fehlermeldungen, Druckstatus etc.) anzeigen.

Scannen Sie die Oberseite Ihres Geräts, ebenso wie Sie ein gedrucktes Foto scannen, um verdeckte Inhalte zum Vorschein zu bringen.

1. Öffnen Sie von der Galerieansicht aus die Kamera der sprocket App.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie zum Abschnitt „Zeigen“ der Kamera wischen (dieser Abschnitt wird standardmäßig beim Öffnen aufgerufen).
3. Überprüfen Sie die Beleuchtungsbedingungen in Ihrer Umgebung. Die Funktion funktioniert am besten, wenn es hell ist und keine Blendungen oder starke Schatten vorhanden sind!
4. Halten Sie Ihr mobiles Gerät in einem Abstand von etwa 15 cm direkt über das Muster und parallel zu dem Muster auf der oberen Abdeckung des sprocket. Halten Sie das Telefon ruhig, bis auf dem Bildschirm eine Animation abgespielt wird.
5. Wenn die Animation angezeigt wird, können Sie Ihr Telefon bewegen und leicht neigen, um die Objekte aus einem anderen Winkel zu sehen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Scannen die Schutzfolie von der Oberseite des Druckers entfernen.

In Kürze verfügbar!

Freigegebene Google Ordner

Mit der sprocket App können Sie die Fotos von Ihrer Party auf einfache Weise sichern, wenn eine Verbindung zu Ihrem sprocket Drucker besteht. Richten Sie einen freigegebenen Google Ordner ein und laden Sie Ihre Freunde zur gemeinsamen Nutzung ein. Die Fotos aller Benutzer, die dem Ordner beitreten und während der Party mit einem HP sprocket drucken, werden mit Google Foto archiviert. So kann auf einfache Weise sichergestellt werden, dass jedes fantastische Foto jedem Teilnehmer zur Verfügung steht!

Inspirationen

Sichern Sie sich Ideen und Inspirationen für Ihren sprocket Drucker direkt aus unserer App. Wandeln Sie Ihre tollen Fotos mit der sprocket App schnell und einfach in wertvolle Andenken oder coole Bilder um.