



HP PageWide XL Printer Series:

HP PageWide XL 8000 Printer
HP PageWide XL 8000 Blueprinter
HP PageWide XL 6000 Printer
HP PageWide XL 6000 MFP
HP PageWide XL 5100 Printer
HP PageWide XL 5100 MFP
HP PageWide XL 5100 MFP Blueprinter
HP PageWide XL 5000 Printer
HP PageWide XL 5000 MFP
HP PageWide XL 5000 MFP Blueprinter
HP PageWide XL 4600 Printer
HP PageWide XL 4600 MFP
HP PageWide XL 4500 Printer
HP PageWide XL 4500 MFP
HP PageWide XL 4100 Printer
HP PageWide XL 4100 MFP
HP PageWide XL 4000 Printer
HP PageWide XL 4000 MFP
HP PageWide XL 3900 MFP

DA

HP PageWide XL printerserie
Introduktionsoplysninger

PL

Seria drukarek HP PageWide XL
Informacje wstępne

EL

Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL
Εισαγωγικές πληροφορίες

SK

Tlačiareň radu HP PageWide XL
Úvodné informácie

RU

Принтеры серии HP PageWide XL
Введение

KK

HP PageWide XL принтер сериялары
Кіріспе ақпарат

TR

HP PageWide XL Yazıcı Serisi
Tanıtıcı Bilgiler

UK

Принтер HP PageWide XL
Вступна інформація

CS

Řada tiskáren HP PageWide XL
Úvodní informace



HP PageWide XL-printerserien

Introduktionsoplysninger

Hvad er det?

Din HP PageWide XL Printer er en inkjet farveprinter, der er designet til teknisk produktionsudskrivning i store mængder ved høj hastighed på papir op til 40 tommer bredt. Nogle af dens vigtigste egenskaber er:

- Op til fire/seks ruller (afhængigt af modellen) – automatisk rulleskift, når en rulle er opbrugt, eller der vælges anden sidestørrelse.
- Enkelte eller dobbelte HP-blækforbrugsvarer med automatisk skift (udskiftning af brugte patroner under udskrivningen).
- Udbakkeløsninger med høj kapacitet specielt designet til at følge med HP PageWide XL-printerens hastighed (stabler med høj kapacitet, integreret topstabler eller onlinefalsning).
- 8 tommers berøringskærm – lysdiode angiver aktuel status og en visning på 360 grader af printerstatus ved advarsler og potentielle problemer, der kan påvirke produktionen (fx næsten ikke mere papir eller blæk).

Denne introduktion indeholder juridiske meddelelser, sikkerhedsforholdsregler og fejlkoder på frontpanelet.

Hvor er brugervejledningen?

Brugervejledningen til printeren kan hentes på:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/manuals>

Du kan finde softwaren til din printer ved at følge dette link:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/drivers>

Yderligere oplysninger findes på:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/>

Videoer om brugen af printeren, kan findes på:

- <http://www.hp.com/support/videos>
- <http://www.youtube.com/HPPrinterSupport>

Juridiske meddelelser

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i den udtrykkelige garanti erklæring, der følger med disse produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig i tilfælde af tekniske, redaktionelle fejl eller manglende oplysninger i vejledningen.

I visse lande/områder medfølger der en begrænset HP-garanti i trykt udgave. I lande/områder, hvor garantien ikke medfølger i en trykt udgave, kan du bestille et trykt eksemplar på <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

Sikkerhedsforholdsregler

Før du bruger din printer, skal du læse, forstå og følge sikkerhedsforholdsreglerne og de lokale bestemmelser om miljø, sundhed og sikkerhed. Du forventes at have den nødvendige tekniske uddannelse og erfaring til at være bevidst om de risici, som du kan blive udsat for, når du skal udføre en opgave, og tage passende forholdsregler for at minimere risikoen for dig selv og andre.

Generelle sikkerhedsretningslinjer

Der er ingen dele indvendig i tilbehøret, som operatøren skal servicere, undtagen dem der er dækket af HP's Customer Self Repair-program (se <http://www.hp.com/go/selfrepair/>). Lad servicering af øvrige dele udføres af uddannet servicepersonale.

Undlad at reparere eller erstatte nogen del af printeren eller forsøge service, medmindre det specifikt er anbefalet i anvisningerne i brugervedligeholdelse eller i udgivne anvisninger til reparationer, der kan foretages af brugere, og som du forstå og har færdighederne til at udføre.

Forsøg ikke på at reparere, adskille eller ændre printeren selv. Ethvert forsøg på noget sådant, kan det resultere i elektrisk stød, brand, problemer med printeren eller personskade.

- Brug kun originale HP-reservedele.
- Hvis du vil reparere eller geninstallere printeren, skal du kontakte din nærmeste autoriserede tjenesteudbyder.

Sluk printeren, og ring til servicerepræsentanten i hvert af følgende tilfælde:

- Netledningen eller stikket er beskadiget.
- Tørrekabinetterne er beskadigede.
- Printeren er beskadiget af stød.
- Der er en mekanisk skade eller kabinetskade.
- Der er kommet væske i printeren.
- Der kommer røg eller usædvanlig lugt fra printeren.
- Printeren er blevet tabt.
- Tørremodulet er blevet beskadiget.
- Printeren fungerer ikke normalt.

Sluk printeren i følgende situationer:

- Under tordenvejr.
- Under strømsvigt.

Vær især forsigtig ved zoner markeret med advarselsmærkater.

Risiko for elektrisk stød

ADVARSEL: De interne kredsløb i tørresystemet, de indbyggede strømforsyninger og strømskik kører ved farlige spændinger, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

Printeren anvender en netledning. Træk netledningen ud før printeren serviceres.

Sådan undgås elektrisk stød:

- Printeren må kun være tilsluttet stikkontakter med jordforbindelse.
- Forsøg ikke at skille tørremodulerne ad.
- Undlad at fjerne eller åbne andre lukkede systemdæksler eller -stik.
- Undgå at stikke genstande ind i printerens åbninger.
- Pas på du ikke falder i ledningerne, når du går bag ved printeren.

Varmerisiko

Printerens undermodul i tørresystemet kører ved høje temperaturer og kan medføre forbrændinger, hvis det berøres. Følg disse forholdsregler for at undgå personskade:

- Lad printeren køle af, før du rører området ved papirstien, hvis der er papirstop.
- Lad printeren køle af, før du udfører visse vedligeholdelsesopgaver.

Brandfare

De indvendige dele i printerens undermodul i tørresystemet arbejder ved høje temperaturer.

Træf følgende forholdsregler for at undgå risiko for ildebrand:

- Kunden er ansvarlig for opfylde printerens krav og de normerede elektriske krav i henhold til lokale retningslinjer i landet, hvor udstyret installeres. Brug strømforsyningsspændingen, der er angivet på navnepladen.
- Brug kun netledningen, som HP leverede med printeren. Brug ikke en beskadiget netledning. Brug ikke netledningen sammen med andre produkter.
- Undgå at stikke genstande ind i printerens åbninger.
- Pas på ikke at spilde væske på printeren. Kontrollér, inden printeren anvendes efter rengøring, at alle komponenter er tørre.
- Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder brændbare gasser, i eller omkring printeren. Undgå at benytte printeren i eksplosive omgivelser.
- Undlad at blokere eller tildække printerens åbninger.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre tørremodulerne.

Mekanisk fare

Printeren har bevægelige dele, der kan forårsage personskade. Tag følgende forholdsregler, når du arbejder tæt på printeren, for at undgå personskade:

- Sørg for, at tøj og andre dele af kroppen ikke kommer i nærheden af printerens bevægelige dele.
- Undgå at bruge Halskæder, armbånd og andre hængende genstande.
- Hvis du har langt hår, skal du prøve at sætte det, så det ikke falder ned i printeren.
- Pas på, at ærmer eller handsker ikke kommer i klemme i printerens bevægelige dele.
- Undgå at benytte printeren med deaktiverede sikkerhedsdæksler.
- Forsøg ikke at skille skæreenheden ad: Aflever produktet til uddannet servicepersonale i forbindelse med servicering.
- Stå ikke på skufferne: Printeren kan vælte.

Risiko for lysstråling

Der udsendes lysstråling fra kontrollampen, blækniveauindikatorerne, papirskuffeindikatorerne og formatstatusindikatorerne. Det udsendte lys overholder kravene i IEC 62471:2006, *Fotobiologisk sikkerhed af lamper og lampe-systemer*. Disse moduler må ikke ændres.

Risiko ved tungt papir

Papirruller kan veje op til 18 kg. Følg de lokale bestemmelser om miljø, sundhed og sikkerhed ved håndtering af tunge papirruller.

Der skal udvises særlig omhu for at undgå personskade, når der håndteres tunge papirruller.

- Håndtering af tunge papirruller kan kræve mere end én person. Vær forsigtig for at undgå overbelastning af ryggen og/eller personskade.
- Overvej at bruge en gaffeltruck, pallevogn eller andet håndteringsudstyr.
- Når du håndterer tunge papirruller, skal du bruge personlige værnemidler, herunder støvler og handsker.
- Overskrid ikke maksimalvægten for en papirrulle:

Blækhåndtering


HP anbefaler, at du bærer handsker ved håndtering af vedligeholdelsespatronen og affaldsbeholderen.



Frontpanelet

Frontpanelet er en berøringfølsom skærm med en grafisk brugergrænseflade, der er placeret forrest til højre på printeren. Det kan rotere 360 grader horisontalt og kan bruges både fra forsiden og fra bagsiden af printeren. Det kan også vippes for at mimere lysrefleksioner.

Det giver dig komplet kontrol over din printer: I frontpanelet kan du få vist oplysninger om printeren, skifte printerindstillinger, overvåge printerstatus og udføre opgaver som f.eks. udskiftning af materiel og kalibreringer. Frontpanelet viser advarsler og fejlmeddelelser, når der er brug for det.

Der er tre skærbilleder i det øverste niveau, som du kan skifte mellem ved at glide fingeren hen over skærmen eller ved at trykke på den relevante knap nederst på skærmen:

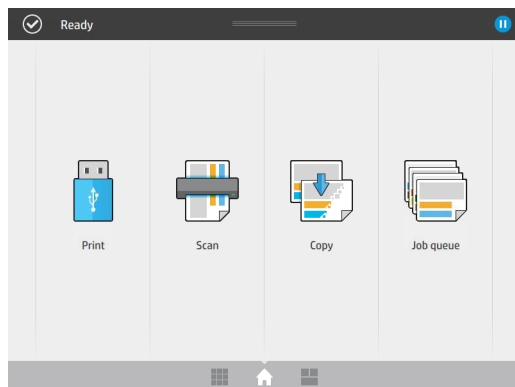

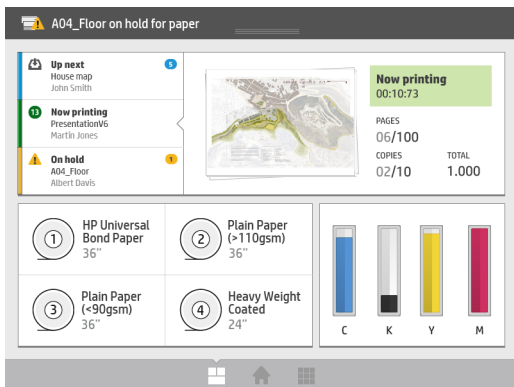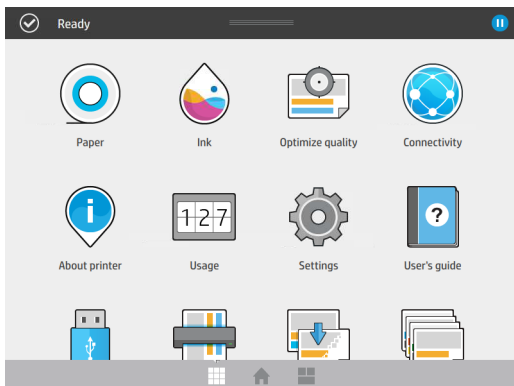

Frontpanelet har et stort centralt område til visning af dynamiske oplysninger og ikoner. På venstre og højre side kan du se op til fire faste ikoner på forskellige tidspunkter. Normalt vises de ikke alle samtidigt.









Til højre for frontpanelet findes tænd/sluk-knappen, som du kan tænde og slukke printeren på. Knappen lyser, når printeren er tændt. Den blinker, når printeren er i slumretilstand.

Faste ikoner til venstre og højre

	Gå tilbage til startskærmen.		Se hjælp til det aktuelle skærbillede.
	Gå tilbage til den forrige skærm uden at kassere ændringer.		Annuler den aktuelle proces.

Dynamiske ikoner i startskærbilledet

	Udskriv en fil.		Scan et ark papir, og gem billedet i en fil. Kun tilgængelig på printere med scanner.
	Kopier et ark papir (scan og udskriv). Kun tilgængelig på printere med scanner.		Få vist eller administrer jobkøen.

	Udfør papirhandlinger, f. eks. ilæg papir.		Se blækniveauer og udfør blækforsyningshandlinger.
	Se og konfigurer printerens netværksindstillinger.		Udfør handlinger til forbedring af udskriftskvaliteten.
	Se oplysninger om printerens forbrug af papir og blæk.		Få vist og ret specifikke printerindstillinger.
	Find oplysninger om printeren.		Adgang til brugervejledningen.

Hvis printeren er inaktiv i et tidsrum, går den i slumretilstand og slukker frontpaneldisplayet.

Hvis du vil ændre tidsrummet, der går, inden slumretilstanden aktiveres, skal du trykke på , derefter **System > Power options** (Strømstyring) > **Printer Sleep** (Slumretilstand for printer). Du kan angive et tidsrum mellem 20 og 240 minutter. Standardtiden er 20 minutter.

Printeren kan vækkes fra slumretilstanden med **Tænd/sluk**-knappen, ved at sende et udskriftsjob, ved at lægge en side i scanneren (kun MFP-printere) eller ved at åbne en låge eller en bakke eller installere/afinstallere stableren med høj kapacitet.

Fejlkode i frontpanel

Printeren kan lejlighedsvis vise en systemfejl bestående af en talkode på 12 cifre, efterfulgt af den anbefalede handling, som du skal udføre.


I de fleste tilfælde bliver du bedt om at genstarte printeren, for når printeren starter op, kan den diagnosticere problemet bedre og kan måske løse det automatisk. Hvis problemet fortsætter efter genstart, skal du kontakte din HP-supporttekniker og have talkoden fra fejlmeddelelsen klar.

Hvis fejlmeddelelsen indeholder andre anbefalede handlinger, skal du følge printerens anvisninger.

Mobile Printing

Med HP Mobile Printing-løsninger kan du med et par enkle trin udskrive overalt ved fjernadgang ved at sende en e-mail til din printer med et vedhæftet PDF-, TIFF- eller JPEG-bilag.

Aktivér e-mailudskrivning

1. Sørg for, at printeren er korrekt tilsluttet internettet.
2. Tryk på  på startskærmbilledet på frontpanelet, eller åbn tilslutningsprogrammet > **HP Connected tab** (Fanen HP tilsluttet).
3. Tryk på ikonet og **Enable HP Connected connectivity** (Aktivér tilslutningen HP tilsluttet). Status og printerens tildelte e-mailadresse vises i tilslutningsprogrammet.
4. Dette er et valgfrit trin: Aktivér din konto ved at klikke på aktiveringslinket, som du modtager via e-mail. Hvis du ikke kan se beskeden, skal du huske at se i mappen til uønsket post.
5. Dette er et valgfrit trin, hvis du er printeradministrator: Log ind på HP Connected (<http://www.hpconnected.com>) for at tilpasse din printers e-mailadresse eller for at administrere printerens sikkerhed i forbindelse med fjernudskrivning.

Tillykke, du har nu udført opsætningen af Web Services. HP ePrint er klar til brug.

Hvis du ønsker de seneste oplysninger, support og anvendelsesvilkår for HP Connected, kan du se <http://www.hpconnected.com> (kontroller tilgængelighed i dit område).

Du kan også få fordel af automatiske firmwareopdateringer ved at følge denne installation.

Strømspecifikationer

	Indgangsspænding	Indgangsfrekvens	Maksimal strøm	Strømforbrug (under udskrift)
HP PageWide XL 8000-printer, globalt	200-240 V vekselstrøm, ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	8 A	1,2 kW
HP PageWide XL 8000-printer, Asien/ Stillehavsområdet og Japan	200-240 V vekselstrøm, ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
HP PageWide XL 8000 Blueprinter	200-240 V vekselstrøm, ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
HP PageWide XL 5000-printer	~100 – 127 / 200 – 240 VVAC ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Globalt	~100 – 127 / 200 – 240 VVAC ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
HP PageWide XL 5000 MFP-printer Asien/ Stillehavsområdet og Japan	200-240 V vekselstrøm, ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5000 MFP-blueprinter	200-240 V vekselstrøm, ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/ 4600-printerserie	~100 – 127 / 200 – 240 VVAC ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	7/3,5 A	0,7 kW
HP PageWide XL 6000-printer	~100 – 127 / 200 – 240 VVAC ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 6000 MFP	~100 – 127 / 200 – 240 VVAC ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100-printer	~100 – 127 / 200 – 240 VVAC ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Globalt	~100 – 127 / 200 – 240 VVAC ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100 MFP-printer Asien/ Stillehavsområdet og Japan	200-240 V vekselstrøm, ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5100 MFP-blueprinter	200-240 V vekselstrøm, ±10 % 2 ledninger + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW

Miljømæssige specifikationer

Driftstemperatur	5 til 40°C (41 til 104°F)
Anbefalet driftstemperatur for at opnå den bedste ydelse	15-35 °C (59-95 °F), afhængig af papirtype
Opbevaringstemperatur	-25 til 55 °C (-13 til 131 °F)
Anbefalet fugtighed ved drift	20-80 % relativ luftfugtighed, afhængig af papirtype
Luftfugtighed ved opbevaring	< 90 % relativ luftfugtighed
Højde	0-3.000 m (10.000 ft)

Fysiske specifikationer

	Bredde	Dybde	Dybde med kurven foldet	Dybde med kurven foldet ned	Højde med frontpanel	Vægt
HP PageWide XL 8000-printerserie	1.960 mm (77,17 tommer)	800 mm (31,5 tommer)	991 mm (39,0 tommer)	1.266 mm (49,84 tommer)	1.527 mm (60,12 tommer)	478 kg (1053 lb)
HP PageWide XL 6000-/5100-/5000-/4600-/4500-/4100-/4000-/3900-printerserien (MFP-modeller)	1.960 mm (77,17 tommer)	839 mm (33,0 tommer)	991 mm (39,0 tommer)	1.266 mm (49,84 tommer)	1.303 mm (51,30 tommer)	430 kg (948 lb)
HP PageWide XL 6000-/5100-/5000-/4600-/4500-/4100-/4000-printerserien (ikke-MFP-modeller)	1.960 mm (77,17 tommer)	800 mm (31,5 tommer)	991 mm (39,0 tommer)	1.266 mm (49,84 tommer)	1.303 mm (51,30 tommer)	415 kg (915 lb)

Akustiske specifikationer

	Lydtryk ved udskrivning	Lydeffekt ved udskrivning	Lydtryk ved Ready (Klar)	Lydeffekt ved Ready (Klar)	Lydtryk ved Sleep (Slumre)	Lydeffekt ved Sleep (Slumre)
HP PageWide XL 8000-printerserie	≤ 58 dB (A)	≤ 7,4 B (A)	≤ 36 dB (A)	≤ 5,3 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B (A)
HP PageWide XL 6000-printerserie	≤ 59 dB (A)	≤ 7,7 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B (A)
HP PageWide XL 5100/5000-printerserie	≤ 59 dB (A)	≤ 7,7 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B (A)
HP PageWide XL 4600/4100-printerserie	≤ 58 dB (A)	≤ 7,6 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B (A)
HP PageWide XL 4500/4000/3900-printerserie	≤ 55 dB (A)	≤ 7,3 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B (A)

Overensstemmelseserklæring

I henhold til ISO/IEC 17050-1 og EN 17050-1

Overensstemmelseserklæringens nummer:

Producent:

Producentens adresse:

BCLAA-1501-R8

HP Inc.

HP Printing and Computing Solutions S.L.U

Camí de Can Graells, 1-21

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Spanien

Erklærer, udelukkende under eget ansvar, at produktet

Produktnavn og -model:²⁾ HP PageWide XL 4000-/4100-/4500-/4600-/5000-/6000-/8000-printerserien
 HP PageWide XL 3900-/4000-/4100-/4500-/4600-/5000-/6000-serien af multifunktionsprintere
 HP PageWide XL 5000/8000 Blueprinter-serien

Lovmæssigt modelnummer:¹⁾ BCLAA-1501
Produktindstillinger: Alle

Overholder følgende produktspecifikationer og -bestemmelser

Sikkerhed: IEC 60950-1:2005 (2. udgave) + A1:2009 + A2:2013
 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 /+ AC:2011
 CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
 EN 62479:2010

EMC: EN 55032:2012 klasse A
 CISPR 32:2012 klasse A
 EN 55024:2010
 CISPR 24:2010
 IEC 61000-3-3:2013
 EN 61000-3-3:2013
 IEC 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-2:2014
 FCC CFR 47 del 15 klasse A
 ICES-003, 6. udgave klasse A

Eco-design: ENERGY STAR® Driftstilstand for kvalificeret billedbehandlingsudstyr – Testprocedure

RoHS: EN 50581:2012

Produktet heri er i overensstemmelse med kravene i lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, maskindirektivet 2009/125/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU og er derfor **CE**-mærket.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Enhver brug er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse.

Yderligere oplysninger

- 1) Dette produkt er tildelt et lovæssigt modelnummer, der er knyttet til de lovæssige aspekter ved designet. Det lovpålgende modelnummer er hovedprodukt-id'et i den lovæssige dokumentation og testrapporter. Nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet eller produktnumrene.
- 2) Dette produkt er testet i et typisk HP-miljø.



Jordi Gorchs, Manager
 Large Format Printing Division
 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
 23. juli 2018

Lokale kontakter, kun for spørgsmål om regler og lovgivning.

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, D-71025 Böblingen, Tyskland

USA: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA +1 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>



Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL

Εισαγωγικές πληροφορίες

Τι είναι;

Ο εκτυπωτής σας HP PageWide XL είναι μια συσκευή έγχρωμης εκτύπωσης inkjet που έχει σχεδιαστεί για την υψηλού όγκου εκτύπωση τεχνικής παραγωγής σε υψηλή ταχύτητα σε χαρτί πλάτους έως και 40 ιντσών. Ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

- Έως και τέσσερα/έξι ρολά (ανάλογα με το μοντέλο) — αυτόματη αλλαγή ρολών όταν εξαντληθεί ένα ρολό ή έχει επιλεγεί διαφορετικό μέγεθος σελίδας.
- Μονά ή διπλά αναλώσιμα μελάνης HP με αυτόματη εναλλαγή (για την αντικατάσταση χρησιμοποιημένων δοχείων ενώ λειτουργεί ο εκτυπωτής)
- Λύσεις εξόδου υψηλής χωρητικότητας ειδικά σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται με την ταχύτητα του εκτυπωτή HP PageWide XL (στοιβακτής υψηλής χωρητικότητας, ενσωματωμένος ανώτατος στοιβακτής ή online μονάδα διπλώματος)
- Οθόνη αφής 8 ιντσών — η φωτεινή ένδειξη κατάστασης υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση και παρέχει μια άποψη 360 μοιρών της κατάστασης του εκτυπωτή όσον αφορά τις ειδοποιήσεις και πιθανά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή (για παράδειγμα, εξάντληση χαρτιού ή μελάνης).

Αυτό το εισαγωγικό έγγραφο περιέχει νομικές σημειώσεις, οδηγίες ασφαλείας και κωδικούς σφάλματος μπροστινού πίνακα.

Νομικές σημειώσεις

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Τίποτα

Πού είναι ο οδηγός χρήσης;

Μπορείτε να λάβετε τον οδηγό χρήσης για τον εκτυπωτή σας από τη διεύθυνση:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/manuals>

Μπορείτε να βρείτε το λογισμικό για τον εκτυπωτή σας στο:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/drivers>

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/>

Μπορείτε να βρείτε βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εκτυπωτή στη διεύθυνση:

- <http://www.hp.com/support/videos>
- <http://www.youtube.com/HPPrinterSupport>

από όσα αναφέρονται στο παρόν δε πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

Για ορισμένες χώρες/περιοχές η Περιορισμένη εγγύηση HP παρέχεται σε έντυπη μορφή στη συσκευασία. Σε χώρες όπου η εγγύηση δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή, μπορείτε να ζητήσετε ένα έντυπο αντίγραφο από την τοποθεσία <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σας, διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας και τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια. Θεωρείται ότι διαθέτετε την απαραίτητη τεχνική εκπαίδευση και εμπειρία που απαιτείται ώστε να γνωρίζετε τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτίθεστε κατά την εκτέλεση μιας εργασίας και να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους για τον εαυτό σας και άλλα άτομα.

Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια

Στο εσωτερικό του βοηθητικού εξοπλισμού δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται συντήρηση από το χειριστή, εκτός από αυτά που καλύπτονται από το πρόγραμμα Επισκευή από τον πελάτη της HP (βλ. <http://www.hp.com/go/selfrepair/>). Αναθέστε το σέρβις άλλων εξαρτημάτων σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.

Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος του εκτυπωτή ή μην εκτελείτε εργασίες σέρβις, εκτός εάν συσσιτάται ειδικά στις οδηγίες συντήρησης χρήστη ή σε δημοσιευμένες οδηγίες επισκευής χρήστη τις οποίες κατανοείτε και έχετε τις κατάλληλες δεξιότητες για την εκτέλεσή τους.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τον εκτυπωτή μόνοι σας. Κάθε τέτοια προσπάθεια μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με τον εκτυπωτή ή τραυματισμό.

- Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα, πέραν των γνήσιων ανταλλακτικών HP.
- Για να επισκευάσετε ή να επανεγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης στην περιοχή σας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Υπάρχει βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις.
- Τα περιβλήματα στεγνώματος έχουν υποστεί φθορά.
- Ο εκτυπωτής έχει υποστεί ζημιά.
- Υπάρχει μηχανική βλάβη ή βλάβη στο περίβλημα.
- Είσοδος υγρού στον εκτυπωτή.
- Καπνός ή ασυνήθιστη μυρωδιά από τον εκτυπωτή.
- Ο εκτυπωτής έχει πέσει κάτω.
- Η μονάδα στεγνώματος έχει υποστεί ζημιά.
- Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί κανονικά.

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.
- Κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ζώνες που φέρουν ετικέτες προειδοποίησης.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εσωτερικά κυκλώματα του συστήματος στεγνώματος, των ενσωματωμένων τροφοδοτικών και της υποδοχής τροφοδοσίας λειτουργούν σε επικίνδυνες τάσεις, ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί ένα καλώδιο τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε εργασίες σέρβις στον εκτυπωτή.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:

- Ο εκτυπωτής πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά σε γειωμένες πρίζες.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τις μονάδες στεγνώματος.
- Μην αφαιρείτε και μην ανοίγετε κανένα κάλυμμα ή βύσμα κλειστού συστήματος.
- Μην εισάγετε αντικείμενα σε υποδοχές του εκτυπωτή.
- Προσέχετε να μην σκοντάψετε στα καλώδια όταν περπατάτε πίσω από τον εκτυπωτή.

Κίνδυνος θερμότητας

Το υποσύστημα στεγνώματος του εκτυπωτή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα αν το ακουμπήσετε. Για να αποφύγετε τραυματισμό, λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Αφήνετε τον εκτυπωτή να κρυώσει προτού αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδρομή χαρτιού σε περίπτωση εμπλοκής χαρτιού.
- Αφήνετε τον εκτυπωτή να κρυώσει προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Τα εσωτερικά μέρη του υποσυστήματος στεγνώματος του εκτυπωτή λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του εκτυπωτή και τις απαιτήσεις του ηλεκτρικού κώδικα σύμφωνα με την τοπική αρμοδιότητα της χώρας στην οποία εγκαθίσταται ο εξοπλισμός. Χρησιμοποιείτε την τάση τροφοδοσίας που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας της HP που παρέχεται με τον εκτυπωτή. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
- Μην εισάγετε αντικείμενα σε υποδοχές του εκτυπωτή.
- Προσέχετε να μην ρίξετε οποιοδήποτε υγρό στον εκτυπωτή. Μετά τον καθαρισμό και πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στεγνά.
- Μην χρησιμοποιείτε στο εσωτερικό ή γύρω από τον εκτυπωτή προϊόντα αεροζόλ τα οποία περιέχουν εύφλεκτα αέρια. Μην λειτουργείτε τον εκτυπωτή σε ατμόσφαιρα με κίνδυνο έκρηξης.
- Μην φράσσετε ή καλύψετε τα ανοίγματα του εκτυπωτή.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τις μονάδες στεγνώματος.

Μηχανικός κίνδυνος

Ο εκτυπωτής διαθέτει κινούμενα μέρη τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν εργάζεστε κοντά στον εκτυπωτή:

- Διατηρήστε τα ρούχα και όλα τα μέλη του σώματός σας μακριά από κινούμενα μέρη του εκτυπωτή.
- Αποφεύγετε να φοράτε περιδέρια, βραχιόλια και άλλα αντικείμενα που κρέμονται.
- Αν τα μαλλιά σας είναι μακριά, δέστε τα ώστε να μην πέσουν μέσα στον εκτυπωτή.
- Προσέξτε τα μανίκια ή τα γάντια να μην πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εκτυπωτή.
- Μην λειτουργείτε τον εκτυπωτή με παρακαμπτήρια καλύμματα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη διάταξη του κόπτη: αναθέστε το σέρβις σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
- Μην στέκεστε πάνω στα συρτάρια: ο εκτυπωτής μπορεί να πέσει.

Κίνδυνος ακτινοβολίας

Ακτινοβολία εκπέμπεται από την ενδεικτική λυχνία, τις ενδείξεις στάθμης μελάνης, τις ενδείξεις συρταριού χαρτιού, και τις ενδείξεις κατάστασης του μορφοποιητή. Το εκπεμπόμενο φως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ομάδας εξάιρεσης IEC 62471:2006, *Φωτοβιολογική ασφάλεια λαμπτήρων και συστημάτων λαμπτήρων*. Μην τροποποιήσετε αυτές τις μονάδες.

Κίνδυνος μεγάλου βάρους χαρτιού

Τα ρολά χαρτιού μπορεί να ζυγίζουν έως και 18 kg. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια κατά τον χειρισμό των βαριών ρολών χαρτιού.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού κατά το χειρισμό ρολών χαρτιού μεγάλου βάρους.

- Ο χειρισμός ρολών χαρτιού μεγάλου βάρους μπορεί να απαιτεί περισσότερα από ένα άτομα. Χρειάζεται προσοχή για να αποφευχθεί καταπόνηση ή/και τραυματισμός στη μέση.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περονοφόρο, παλετοφόρο ή άλλον εξοπλισμό χειρισμού.
- Κατά το χειρισμό ρολών χαρτιού μεγάλου βάρους, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων υποδημάτων ασφαλείας και γαντιών.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ενός ρολού χαρτιού.

Χειρισμός μελανιού



Η HP συνιστά να φοράτε γάντια κατά το χειρισμό του δοχείου μελάνης συντήρησης και του δοχείου αποβλήτων.

Μπροστινός πίνακας

Ο μπροστινός πίνακας είναι μια οθόνη αφής με γραφικό περιβάλλον χρήστη και βρίσκεται στην μπροστινή δεξιά πλευρά του εκτυπωτή. Περιστρέφεται κατά 360 μοίρες οριζοντίως, έτσι μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε από το μπροστινό ή το πίσω μέρος του εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κλίση του για τη μείωση αντανακλάσεων.

Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε πλήρως τον εκτυπωτή σας: από τον μπροστινό πίνακα μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, να αλλάζετε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή, να παρακολουθείτε την κατάσταση του εκτυπωτή και να εκτελείτε εργασίες όπως αντικατάσταση αναλώσιμων και βαθμονομήσεις. Στον μπροστινό πίνακα εμφανίζονται ειδοποιήσεις (προειδοποιητικά μηνύματα και μηνύματα σφαλμάτων), όταν χρειάζεται.

Υπάρχουν τρεις οθόνες ανωτάτου επιπέδου τις οποίες μπορείτε να εναλλάσσετε σύροντας το δάχτυλό σας στην οθόνη, ή πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης:

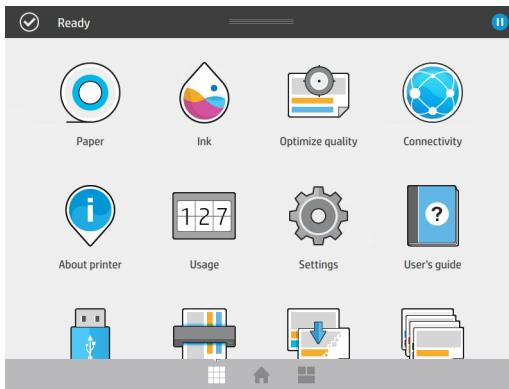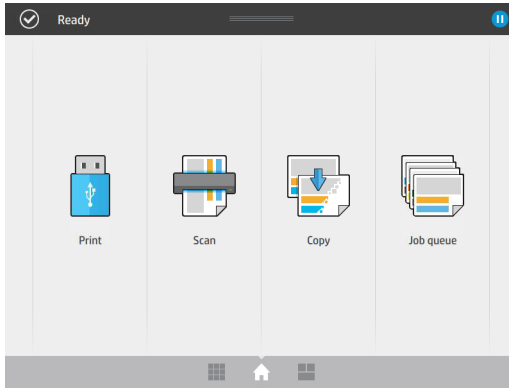


A04_Floor on hold for paper

Up next
House map
John Smith

Now printing
Presentation6
Martha Jones

On hold
A04_Floor
Albert Davis



Now printing
00:10:73

PAGES
06/100

COPIES
02/10


TOTAL
1.000

① HP Universal Bond Paper
36"

② Plain Paper (>110gsm)
36"

③ Plain Paper (<90gsm)
36"





④ Heavy Weight Coated
24"















Ο μπροστινός πίνακας διαθέτει μια μεγάλη κεντρική επιφάνεια για την εμφάνιση δυναμικών πληροφοριών και εικονιδίων. Στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά εμφανίζονται έως και τέσσερα αμετάβλητα εικονίδια σε διάφορες χρονικές στιγμές. Κατά κανόνα, δεν εμφανίζονται όλα την ίδια στιγμή.

Στη δεξιά πλευρά του μπροστινού πίνακα βρίσκεται το πλήκτρο λειτουργίας, με το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Το πλήκτρο φωτίζεται όταν ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία. Αναβοσβήνει, όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Αριστερά και δεξιά αμετάβλητα εικονίδια

	Επιστροφή στην αρχική οθόνη.		Προβολή βοήθειας σχετικά με την τρέχουσα οθόνη.
	Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να απορρίψετε τις αλλαγές.		Ακύρωση της τρέχουσας διαδικασίας.

Δυναμικά εικονίδια αρχικής οθόνης

	Εκτυπώστε κάποιο αρχείο.		Πραγματοποιήστε σάρωση ενός φύλλου χαρτιού και αποθηκεύστε την εικόνα σε ένα αρχείο. Διατίθεται μόνο σε εκτυπωτές με σαρωτή.
	Αντιγραφή ενός φύλλου χαρτιού (σάρωση και εκτύπωση). Διατίθεται μόνο σε εκτυπωτές με σαρωτή.		Προβολή και διαχείριση της ουράς εργασιών.
	Εκτέλεση λειτουργιών χαρτιού, όπως τοποθέτηση χαρτιού.		Προβολή στάθμης μελανιού και εκτέλεση λειτουργιών παροχής μελανιών.
	Προβολή και διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου του εκτυπωτή.		Εκτέλεση λειτουργιών για τη βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης.
	Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση χαρτιού και μελανιού του εκτυπωτή.		Προβολή και αλλαγή συγκεκριμένων ρυθμίσεων του εκτυπωτή.
	Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή.		Μεταβείτε στον οδηγό χρήσης.

Εάν ο εκτυπωτής μείνει αδρανής για κάποιο χρονικό διάστημα, μπαίνει σε λειτουργία αναμονής και απενεργοποιεί την οθόνη του μπροστινού πίνακα.

Για να αλλάξετε τον χρόνο που πρέπει να παρέλθει πριν από τη μετάβαση σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας,

πατήστε  και, στη συνέχεια, **System** (Σύστημα) > **Power options** (Επιλογές παροχής ενέργειας) > **Printer Sleep** (Αναστολή εκτυπωτή). Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 20 και 240 λεπτών. Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 20 λεπτά.

Ο εκτυπωτής μπορεί να αφηγηθεί από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας με το κουμπί **λειτουργίας**, την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης, την τοποθέτηση μιας σελίδας στον σαρωτή (μόνο στους εκτυπωτές MFP), ή με το άνοιγμα μιας θύρας ή συρταριού ή με την εγκατάσταση/κατάργηση εγκατάστασης του στοιβακτής υψηλής χωρητικότητας.

Κωδικοί σφαλμάτων μπροστινού πίνακα

Ο εκτυπωτής μπορεί περιστασιακά να εμφανίσει ένα σφάλμα συστήματος, το οποίο αποτελείται από έναν αριθμητικό κωδικό 12 ψηφίων που ακολουθείται από τη συνιστώμενη ενέργεια που θα πρέπει να πρέπει να κάνετε.


Στις περισσότερες περιπτώσεις θα σας ζητηθεί η επανεκκίνηση του εκτυπωτή επειδή, κατά την εκκίνσή του, ο εκτυπωτής θα διαγνώσει καλύτερα το πρόβλημα και ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να το επιλύσει αυτόματα. Αν το πρόβλημα παραμένει μετά από την επανεκκίνηση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο υποστήριξης της HP και να είστε έτοιμοι να του δώσετε τον αριθμητικό κωδικό του μηνύματος σφάλματος.

Αν το μήνυμα σφάλματος περιέχει ορισμένες συνιστώμενες ενέργειες, ακολουθήστε τις οδηγίες του εκτυπωτή.

Φορητή εκτύπωση

Με τις λύσεις Φορητής Εκτύπωσης HP σε μερικά απλά βήματα μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω απομακρυσμένης λειτουργίας όπου και αν βρίσκεστε, αποστέλλοντας ένα μήνυμα email στον εκτυπωτή σας με ένα συνημμένο PDF, TIFF ή JPEG.

Ενεργοποίηση εκτύπωσης μέσω email

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι σωστά συνδεδεμένος στο Internet.
2. Στον μπροστινό πίνακα, πατήστε  στην αρχική οθόνη ή ανοίξετε την εφαρμογή Connectivity (Συνδεσιμότητα) > **κάρτελα HP Connected**.
3. Πατήστε το εικονίδιο και την επιλογή **Enable HP Connected connectivity** (Ενεργοποίηση της συνδεσιμότητας HP Connected). Η κατάσταση και η εκχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκτυπωτή θα εμφανιστούν στην εφαρμογή Connectivity (Συνδεσιμότητα).
4. Αυτό είναι ένα προαιρετικό βήμα: Ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στη σύνδεση ενεργοποίησης που θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν δείτε το μήνυμα, να θυμάστε να ελέγχετε το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
5. Αυτό είναι ένα προαιρετικό βήμα εάν είστε ο διαχειριστής του εκτυπωτή: Συνδεθείτε στο HP Connected (<http://www.hpconnected.com>) για να προσαρμόσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκτυπωτή σας ή να διαχειριστείτε την ασφάλεια του εκτυπωτή για απομακρυσμένη εκτύπωση.

Συγχαρητήρια, τώρα έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση των Υπηρεσιών Web. Το HP ePrint είναι έτοιμο για χρήση.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, υποστήριξη και τους όρους χρήσης του HP Connected, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.hpconnected.com> (ελέγξτε τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας).

Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από τις Αυτόματες ενημερώσεις υλικολογισμικού μετά την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης.

Προδιαγραφές ισχύος

	Τάση εισόδου	Συχνότητα εισόδου	Μέγιστο φορτίο ρεύματος	Κατανάλωση ενέργειας (εκτύπωση)
Εκτυπωτής HP PageWide XL 8000 Διεθνώς	~200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	8 A	1,2 kW
Εκτυπωτής HP PageWide XL 8000 Ασία-Ειρηνικός, Ιαπωνία	~200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
HP PageWide XL 8000 Blueprinter	~200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
HP PageWide XL 5000	~100–127 / 200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Διεθνώς	~100–127 / 200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
Εκτυπωτής HP PageWide XL 5000 MFP Ασία-Ειρηνικός, Ιαπωνία	~200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Blueprinter	~200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600	~100–127 / 200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	7/3,5 A	0,7 kW
HP PageWide XL 6000	~100–127 / 200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 6000 MFP	~100–127 / 200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100	~100–127 / 200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Διεθνώς Εκτυπωτή	~100–127 / 200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Ασία-Ειρηνικός, Ιαπωνία	~200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Blueprinter	~200–240 V ±10% Δύο σύρματα + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 έως 40°C (41 έως 104°F)
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας για βέλτιστη απόδοση	15 έως 35°C (59 έως 95°F), ανάλογα με τον τύπο χαρτιού
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 55°C (-13 έως 131°F)
Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας	20 έως 80% RH, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού
Υγρασία αποθήκευσης	< 90% σχετ. υγρασία
Υψόμετρο	0 έως 3.000 m (10.000 ft)

Φυσικές προδιαγραφές

	Πλάτος	Βάθος	Βάθος με το καλάθι συμπτυγμένο	Βάθος με το καλάθι εκπτυγμένο	Ύψος με τον μπροστινό πίνακα	Βάρος
Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL 8000	1960 mm (77,17 in)	800 mm (31,5 in)	991 mm (39,0 in)	1266 mm (49,84 in)	1527 mm (60,12 in)	478 kg (1053 lb)
Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000/3900 (μοντέλα MFP)	1960 mm (77,17 in)	839 mm (33,0 in)	991 mm (39,0 in)	1266 mm (49,84 in)	1303 mm (51,30 in)	430 kg (948 lb)
Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000 (μοντέλα μη MFP)	1960 mm (77,17 in)	800 mm (31,5 in)	991 mm (39,0 in)	1266 mm (49,84 in)	1303 mm (51,30 in)	415 kg (915 lb)

Ακουστικές προδιαγραφές

	Ακουστική πίεση εκτύπωσης	Ακουστική ισχύς εκτύπωσης	Ακουστική πίεση κατάστασης ετοιμότητας	Ακουστική ισχύς κατάστασης ετοιμότητας	Ακουστική πίεση κατάστασης αναστολής λειτουργίας	Ακουστική ισχύς κατάστασης αναστολής λειτουργίας
Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL 8000	≤58 dB(A)	≤7,4 B(A)	≤36 dB(A)	≤5,3 B(A)	< 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL 6000	≤59 dB(A)	≤7,7 B(A)	≤35 dB(A)	≤5,2 B(A)	< 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL 5100/5000	≤59 dB(A)	≤7,7 B(A)	≤35 dB(A)	≤5,2 B(A)	< 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL 4600/4100	≤58 dB(A)	≤7,6 B(A)	≤35 dB(A)	≤5,2 B(A)	< 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL 4500/4000/3900	≤55 dB(A)	≤7,3 B(A)	≤35 dB(A)	≤5,2 B(A)	< 16 dB(A)	< 3,4 B(A)

Δήλωση συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τα ISO/IEC 17050-1 και EN 17050-1

Αριθμός δήλωσης συμμόρφωσης: **BCLAA-1501-R8**

Όνομα κατασκευαστή:

HP Inc.

Διεύθυνση κατασκευαστή:

HP Printing and Computing Solutions S.L.U. Camí de Can Graells, 1-21
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Ισπανία

Δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι το προϊόν

Όνομα και μοντέλο προϊόντος: ²⁾ Σειρά εκτυπωτών HP PageWide XL 4000/4100/4500/4600/5000/6000/8000
Σειρά πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/
4600/5000/6000
Σειρά HP PageWide XL 5000/8000 Blueprinter

Regulatory model number: ¹⁾ BCLAA-1501

Επιλογές προϊόντος:

Όλα

Συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές προϊόντος και κανονισμούς

Ασφάλεια: IEC 60950-1:2005 (2η Έκδοση) + A1:2009 + A2:2013
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 /+ AC:2011
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
EN 62479:2010

ΗΜΣ: EN 55032:2012 Κλάση A
CISPR 32:2012 Κλάση A
EN 55024:2010
CISPR 24:2010
IEC 61000-3-3:2013
EN 61000-3-3:2013
IEC 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2014
FCC CFR 47 Ενότητα 15 Κλάση A
ICES-003, Τεύχος 6 Κλάση A

Οικολογικός σχεδιασμός: Διαδικασία Δοκιμής Κατάστασης Λειτουργίας (OM) Εγκεκριμένου Εξοπλισμού Απεικόνισης ENERGY STAR®

RoHS: EN 50581:2012

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/EE περί χαμηλής τάσης, της οδηγίας 2014/30/EE περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, της οδηγίας 2009/125/EK περί οικολογικού σχεδιασμού, της οδηγίας RoHS 2011/65/EE και φέρει αντίστοιχα τη σήμανση **CE**.


Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή την οποία πιθανόν θα λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβολών οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Πρόσθετες πληροφορίες

1) Το προϊόν αυτό διαθέτει έναν Κανονιστικό αριθμό μοντέλου, ο οποίος αναφέρεται στις κανονιστικές απόψεις της σχεδίασης. Ο αριθμός κανονιστικού μοντέλου είναι το κύριο αναγνωριστικό του προϊόντος στα κανονιστικά έγγραφα και στις εκθέσεις αποτελεσμάτων δοκιμών και δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία ή τον αριθμό του προϊόντος.

2) Το προϊόν έχει ελεγχθεί σε συνηθισμένο περιβάλλον HP.



Jordi Gorchs, Διευθυντής Τμήμα εκτυπώσεων μεγάλου φορμά Sant Cugat del Vallès, Βαρκελώνη 23 Ιουλίου 2018

Στοιχεία επικοινωνίας τοπικών επαφών για κανονιστικά θέματα μόνο

ΕΕ: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Germany

Η.Π.Α.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>



Принтеры серии HP PageWide XL

Вводная информация

Что это за устройство?

Принтер HP PageWide XL представляет собой устройство для струйной цветной печати, предназначенное для печати больших объемов технической продукции с высокой скоростью на бумаге шириной до 40 дюймов. Некоторые основные характеристики:

- До четырех или шести рулонов (в зависимости от модели) — автоматическое переключение между рулонами в случае израсходования рулона или выбора другого формата страницы.
- Одинарные или двойные чернильные картриджи HP с возможностью автоматического переключения (для замены использованных картриджей без выключения принтера).
- Высокопроизводительные решения, специально разработанные для обеспечения максимальной скорости печати принтера HP PageWide XL (укладчик высокой емкости, встроенный верхний укладчик или онлайн-фальцовщик).
- Сенсорный экран с диагональю 8 дюймов — индикатор состояния информирует о текущем состоянии и предоставляет в панорамном формате сведения о состоянии принтера:

уведомления и сообщения о возможных неполадках, которые могут повлиять на производственный процесс (например, отсутствие бумаги или чернил).

Этот вводный документ содержит юридическую информацию, инструкции по безопасности и коды ошибок на передней панели.

Найти руководство пользователя?

Руководство пользователя к вашему принтеру можно загрузить с веб-сайта:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/manuals>

Программное обеспечение для принтера см. на следующем веб-сайте.

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/drivers>

Дополнительную информацию см. на веб-сайте:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/>

Видеоролики с инструкциями по эксплуатации принтера можно найти на веб-сайте:

- <http://www.hp.com/support/videos>
- <http://www.youtube.com/HPPrinterSupport>

Юридические уведомления

© HP Development Company, L.P., 2019 г.

Данные, приведенные в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Условия гарантии на продукцию и услуги HP определяются исключительно гарантийными талонами, предоставляемыми вместе с соответствующими продуктами и услугами. Никакая часть настоящего документа не может рассматриваться в качестве основания для дополнительных гарантийных обязательств. Компания HP не несет ответственности за технические и редакторские ошибки и неточности, которые могут содержаться в данном документе.

Для некоторых стран и регионов в комплект поставки входит ограниченная гарантия HP в печатном виде.

В странах/регионах, где эта гарантия не предоставляется в печатном виде, можно запросить печатную копию на веб-сайте <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации принтера прочитайте приведенные ниже меры предосторожности и местные правила по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности и соблюдайте их. Пользователям рекомендуется пройти соответствующее обучение и ознакомиться с рисками, которым они могут подвергаться в ходе выполнения задач, и принять необходимые меры по снижению подобных рисков, чтобы обезопасить себя и других пользователей.

Общее руководство по безопасности

Внутри устройства отсутствуют элементы, которые может обслуживать оператор, кроме указанных в программе самостоятельного ремонта пользователем HP (см. <http://www.hp.com/go/selfrepair/>). Для выполнения работ по обслуживанию других деталей обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не пытайтесь отремонтировать или заменить какие-либо детали принтера либо провести его техническое обслуживание, за исключением случаев, когда это четко указано в инструкции по обслуживанию пользователем или в опубликованных инструкциях по ремонту пользователем, которые вы понимаете, и при условии что вы обладаете необходимыми навыками для их выполнения.

Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать принтер самостоятельно. Подобные попытки могут стать причиной поражения электрическим током, возгорания, неполадок с принтером или травм.

- Не используйте никакие другие запасные части, кроме оригинальных запасных частей HP.
- По вопросам ремонта или повторной установки принтера обращайтесь к ближайшему авторизованному поставщику услуг.

В следующих случаях необходимо выключить принтер и обратиться к представителю сервисного центра:

- Поврежден кабель питания или его вилка.
- Повреждены отсеки для сушки.
- Принтер поврежден вследствие удара.
- Имеется механическое повреждение или повреждение корпуса.
- В принтер попала жидкость.
- Из принтера идет дым или появился необычный запах.
- Принтер упал.
- Поврежден модуль сушки.
- Неудовлетворительная работа принтера.

В следующих случаях необходимо выключить принтер:

- во время грозы;
- во время сбоя питания.

Будьте осторожны с зонами, отмеченными предупредительными обозначениями.

Опасность поражения электрическим током

ВНИМАНИЕ! Внутренние цепи системы сушки, встроенных источников питания и входы питания работают под высоким напряжением, способным стать причиной смерти или тяжелых увечий персонала.

Принтер оснащен кабелем питания. Перед выполнением технического обслуживания принтера отсоедините кабель питания.

Во избежание поражения электрическим током соблюдайте следующие требования:

- Принтер должен подключаться только к заземленным электрическим розеткам.
- Не пытайтесь демонтировать модули сушки.
- Запрещается снимать или открывать какие-либо закрытые системные крышки и разъемы.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнезда принтера.
- Следите за тем, чтобы не споткнуться о кабели при ходьбе сзади принтера.

Опасность высокой температуры

Подсистема сушки принтера работает при высоких температурах и может привести к ожогам в случае прикосновения к ней. Чтобы избежать травм, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Дайте принтеру остыть перед тем, как осуществлять доступ к пути прохождения бумаги в случае замятия бумаги.
- Перед выполнением некоторых операций по техническому обслуживанию дайте принтеру остыть.

Опасность возгорания

Если внутренние части сушки подсистемы принтера работают при высокой температуре.

Чтобы избежать возгорания, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Пользователь несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности при работе с принтером и электротехнических норм и правил той страны, в которой установлено оборудование. Используйте источник питания с напряжением, которое указано на заводской табличке.
- Используйте только кабель питания, поставляемый компанией HP в комплекте с принтером. Не используйте поврежденные кабели питания. Не подключайте кабель питания к другим устройствам.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнезда принтера.
- Не допускайте попадания жидкости в принтер. После очистки убедитесь, что все компоненты сухие. Только после этого можно начать пользоваться принтером снова.
- Не используйте аэрозоли, содержащие воспламеняющиеся газы, рядом с принтером и не допускайте попадания таких аэрозолей внутрь принтера. Не используйте принтер во взрывоопасной среде.
- Не закрывайте отверстия принтера.
- Не пытайтесь демонтировать или изменить модули сушки.

Механическая опасность

В принтере имеются движущиеся части, которые могут привести к травме. Чтобы избежать травм, соблюдайте следующие меры предосторожности при работе вблизи принтера.

- Не держите одежду и какие-либо части тела вблизи движущихся частей принтера.
- Избегайте ношения ожерелий, браслетов и других свисающих предметов.
- Если у вас длинные волосы, постарайтесь закрепить их, чтобы они не попали в принтер.
- Избегайте попадания рукавов и перчаток в движущиеся части принтера.
- Не эксплуатируйте принтер со снятыми или незакрытыми крышками.
- Не пытайтесь демонтировать резак: для выполнения работ по обслуживанию обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не вставляйте на ящики носителей: принтер может перевернуться.

Опасность светового излучения

Световое излучение исходит от маяка, индикаторов уровня чернил, индикаторов ящика для бумаги и индикаторов состояния форматирования. Излучаемый свет соответствует требованиям к безопасной группе по стандарту МЭК 62471:2006, *Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем*. Не изменяйте эти модули.

Опасность, связанная с массой бумаги

Масса рулонов бумаги может достигать 18 кг. Соблюдайте местные правила по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности при транспортировке тяжелых рулонов бумаги.

При обращении с тяжелыми рулонами бумаги следует соблюдать особые меры предосторожности во избежание травм.

- Для работы с тяжелыми рулонами бумаги может потребоваться несколько человек. Следует быть осторожным, чтобы избежать растяжения мышц спины и травмы.
- Используйте автопогрузчик, тележку или другое оборудование для подъема носителей.
- При работе с тяжелыми рулонами бумаги используйте индивидуальные средства защиты, в том числе ботинки и перчатки.
- Не допускайте превышения максимально допустимой массы рулона бумаги.

Работа с чернилами


Компания HP рекомендует надевать перчатки при работе с картриджом для сбора чернил или контейнером для отходов.



Передняя панель

Передняя панель представляет собой сенсорный экран с графическим интерфейсом пользователя, расположенный на передней правой части принтера. Его можно поворачивать на 360 градусов, чтобы его можно было использовать спереди или сзади принтера. Его также можно наклонять, чтобы уменьшать отражение.

Она предоставляет возможности полного управления принтером: на передней панели можно просмотреть сведения о принтере, изменить параметры принтера, отслеживать состояние принтера и выполнять такие действия, как замена расходных материалов и калибровка. При необходимости на передней панели отображаются уведомления (предупреждения и сообщения об ошибках).

Есть три начальных экрана высшего уровня, между которыми можно перемещаться, пролистывая пальцем по экрану или нажимая соответствующую кнопку в нижней части экрана.

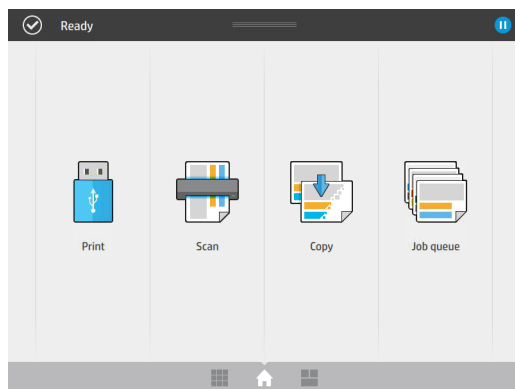

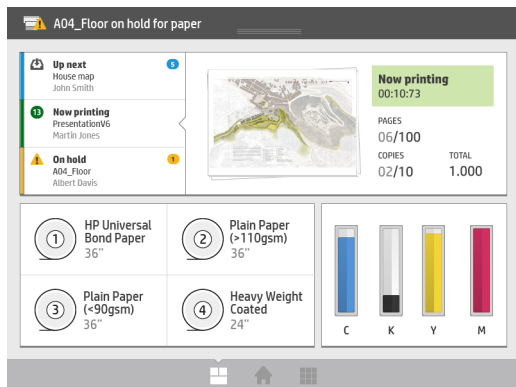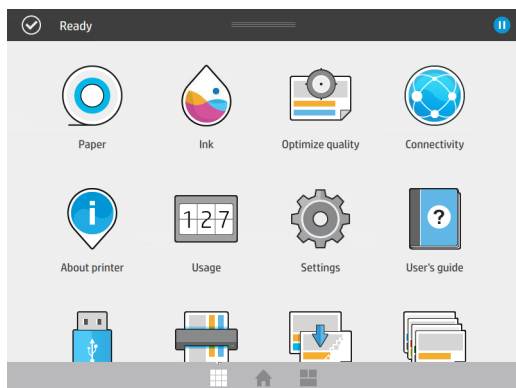

Передняя панель содержит большую центральную область, на которой отображаются значки и динамическая информация. В левой и правой частях в различное время могут отображаться до четырех фиксированных значков. Обычно они не отображаются одновременно.









Справа от передней панели располагается клавиша питания, с помощью которой можно включать и выключать принтер. При включенном принтере клавиша подсвечивается. Индикатор мигает, когда принтер находится в спящем режиме.

Фиксированные значки слева и справа


	Возврат на начальный экран.		Справка по текущему экрану.
	Переход к предыдущему экрану, не сохраняя изменения.		Отмена текущего процесса.

Динамические значки начального экрана

	Печать файла.		Сканирование листа бумаги и сохранение изображения в файл. Доступно только в принтерах со сканером.
	Копирование листа бумаги (сканирование и печать). Доступно только в принтерах со сканером.		Просмотр и управление очередью заданий.

	Операции с бумагой, например загрузка бумаги.		Просмотр уровня чернил и выполнение операций с подачей чернил.
	Просмотр и настройка сетевых параметров принтера.		Выполнение операций, направленных на повышение качества печати.
	Просмотр сведений об использовании бумаги и чернил в принтере.		Просмотр и изменение определенных параметров принтера.
	Поиск сведений о принтере.		Доступ к руководству пользователя.

Если принтер некоторое время не работает, он переходит в спящий режим и отключает переднюю панель.

Чтобы изменить время до перехода в спящий режим, нажмите кнопку , затем **Система > Электропитание > Спящий режим принтера**. Можно задать время от 20 до 240 минут; значением по умолчанию является 20 минут.

Принтер можно вывести из спящего режима, нажав кнопку **Питание**, отправив задание печати, вставив страницу в сканер (только для МФУ), открыв дверцу или ящик носителей или установив/сняв укладчик высокой емкости.

Коды ошибок на передней панели

На принтере время от времени может отображаться системная ошибка, которая представляет собой числовой код из 12 цифр, а за ним — рекомендованное действие, который следует предпринять.


В большинстве случаев вам будет предложено перезапустить принтер, поскольку когда принтер включается неполадку можно лучше диагностировать, и она может быть устранена автоматически. Если проблема остается даже после перезапуска, следует обратиться в службу технической поддержки компании HP и быть готовым сообщить числовой код из сообщения об ошибке.

Если сообщение об ошибке содержит другие рекомендованные действия, следуйте инструкциям принтера.

Мобильная печать

Решение для мобильной печати HP Mobile Printing Solutions позволяет печатать из любого места, выполнив несколько простых действий; для этого отправьте на принтер электронное письмо с вложенным файлом в формате PDF, TIFF или JPEG.

Включать печать по электронной почте.

1. Убедитесь, что принтер правильно подключен к Интернету.
2. На передней панели нажмите  на главном экране или откройте приложение службы подключения > вкладка **Подключения HP**.
3. Нажмите значок и выберите **Приложение службы подключения HP**. Отобразится состояние и назначенный адрес электронной почты принтера в приложении службы подключения.
4. Это необязательный шаг. Активируйте учетную запись, щелкнув ссылку активации, полученную по эл. почте. Если вы не получили сообщение, просмотрите свою папку нежелательной почты.
5. Это дополнительное действие для администратора принтера. Выполните вход при подключении HP <http://www.hpconnected.com> для настройки адреса электронной почты принтера или для управления функциями безопасности принтера при удаленной печати.

Поздравляем, теперь вы полностью завершили настройку веб-служб. HP ePrint готов к использованию.

Для получения самой последней информации, поддержки и условий использования при подключении HP, см <http://www.hpconnected.com> (проверьте доступность в регионе).

Выполнив данную настройку, вы также сможете воспользоваться функцией автоматического обновления микропрограммного обеспечения.

Потребление энергии

	Входное напряжение	Входная частота	Максимальный ток нагрузки	Потребление электроэнергии (рабочее)
Принтер HP PageWide XL 8000 (в любой стране)	200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	8 А	1,2 кВт
Принтер HP PageWide XL 8000 (в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии)	200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	13 А	2,2 кВт
Принтер HP PageWide XL 8000 Blueprinter	200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	13 А	2,2 кВт
Принтер HP PageWide XL 5000	100–127 / 200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	10/5 А	0,8 кВт
МФУ HP PageWide XL 5000 В любой стране	100–127 / 200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	10/5 А	0,8 кВт
МФУ/принтер HP PageWide XL 5000 Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония	200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт
МФУ HP PageWide XL 5000 Blueprinter	200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт
Принтеры серии HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600	100–127 / 200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	7/3,5 А	0,7 кВт
Принтер HP PageWide XL 6000	100–127 / 200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
МФУ HP PageWide XL 6000	100–127 / 200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
Принтер HP PageWide XL 5100	100–127 / 200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
МФУ HP PageWide XL 5100 В любой стране	100–127 / 200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
МФУ/принтер HP PageWide XL 5100 Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония	200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт
МФУ HP PageWide XL 5100 Blueprinter	200–240 В~ ±10 % Два провода + защитное заземление	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт

Требования к условиям эксплуатации

Рабочая температура	5–40 °C (41–104 °F)
Рекомендуемая рабочая температура для достижения оптимальной производительности	От 15 до 35 °C (от 59 до 95 °F) (в зависимости от типа бумаги)
Температура хранения	От –25 до +55 °C (от –13 до 131 °F)
Рекомендуемая влажность хранения	От 20 до 80 % в зависимости от типа бумаги
Влажность хранения	< 90 % отн. влажности
Высота	0–3000 м (10000 футов)

Физические характеристики

	Толщина	Глубина	Глубина со сложенным приемником	Глубина с разложенным приемником	Высота с передней панелью:	Масса
Принтер серии HP PageWide XL 8000	1960 мм (77,17 дюймов)	800 мм (31,5 дюйм)	991 мм (39,0 дюймов)	1266 мм (49,84 дюймов)	1527 мм (60,12 дюймов)	478 кг (1053 фунтов)
Принтеры серии HP PageWide XL 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000/3900 (МФУ)	1960 мм (77,17 дюймов)	839 мм (33,0 дюйма)	991 мм (39,0 дюймов)	1266 мм (49,84 дюймов)	1303 мм (51,30 дюйм)	430 кг (948 фунтов)
Принтеры серии HP PageWide XL 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000 (не МФУ)	1960 мм (77,17 дюймов)	800 мм (31,5 дюйм)	991 мм (39,0 дюймов)	1266 мм (49,84 дюймов)	1303 мм (51,30 дюйм)	415 кг (915 фунтов)

Уровень шума

	Звуковое давление во время печати	Звуковая мощность во время печати	Звуковое давление в состоянии готовности	Звуковая мощность в состоянии готовности	Звуковое давление в спящем режиме	Звуковая мощность в спящем режиме
Принтер серии HP PageWide XL 8000	≤ 58 дБ (А)	≤ 7,4 Б (А)	≤ 36 дБ (А)	≤ 5,3 Б (А)	< 16 дБ (А)	≤ 3,4 Б (А)
Принтер серии HP PageWide XL 6000	≤ 59 дБ (А)	≤ 7,7 Б (А)	≤ 35 дБ (А)	≤ 5,2 Б (А)	< 16 дБ (А)	≤ 3,4 Б (А)
Серия принтеров HP PageWide XL 5100/5000	≤ 59 дБ (А)	≤ 7,7 Б (А)	≤ 35 дБ (А)	≤ 5,2 Б (А)	< 16 дБ (А)	≤ 3,4 Б (А)
Серия принтеров HP PageWide XL 4600/4100	≤ 58 дБ (А)	≤ 7,6 Б (А)	≤ 35 дБ (А)	≤ 5,2 Б (А)	< 16 дБ (А)	≤ 3,4 Б (А)
Серия принтеров HP PageWide XL 4500/4000/3900	≤ 55 дБ (А)	≤ 7,3 Б (А)	≤ 35 дБ (А)	≤ 5,2 Б (А)	< 16 дБ (А)	≤ 3,4 Б (А)

Декларация о соответствии

В соответствии со стандартами ISO/IEC 17050-1 и EN 17050-1

Номер декларации о соответствии:

BCLAA-1501-R8

Название изготовителя:

HP Inc.

Адрес производителя:

HP Printing and Computing Solutions S.L.U
Cami de Can Graells, 1–21
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Spain (Испания)

Заявляет и несет полную ответственность за то, что продукт:

Название и модель продукта:²⁾ Принтеры серии HP PageWide XL 4000/4100/4500/4600/5000/6000/8000
МФУ серии HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600/5000/6000
Принтеры серии HP PageWide XL 5000/8000 Blueprinter

Нормативный номер модели:¹⁾ BCLAA-1501
Исполнения продукта: Все

Соответствует следующим техническим характеристикам и нормам

Безопасность: IEC 60950-1:2005 (2-е изд.) + A1:2009 + A2:2013
EN 60950-1:2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 / + AC: 2011
CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 + A1: 2011 + A2: 2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
EN 62479:2010

Электромагнитная совместимость: EN 55032:2012, класс A
CISPR 32:2012, класс A
EN 55024:2010
CISPR 24:2010
IEC 61000-3-3:2013
EN 61000-3-3:2013
IEC 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2014
FCC статья 47, часть 15, класс A
ICES-003, выпуск 6, класс A

Ecodesign: Процедура тестирования эксплуатационного режима оборудования для создания изображений, соответствующих требованиям ENERGY STAR®

Ограничение содержания вредных веществ (RoHS): EN 50581:2012

Данное изделие соответствует требованиям Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, Директивы по ЭМС 2014/30/EU, Директивы по энергопотреблению 2009/125/EC, Директивы по RoHS 2011/65/EU и имеет соответствующую маркировку **CE**

Данное устройство отвечает требованиям части 15 правил Федеральной комиссии по связи. Устройство должно отвечать двум условиям, указанным ниже.

- Данное устройство не должно создавать недопустимых помех.
- Данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая те, которые могут вызывать сбои в работе.

Дополнительная информация

- 1) В регулятивных целях, касающихся конструкции, данному изделию присвоен регулятивный номер модели. Регулятивный номер модели — это основной идентификатор продукта, используемый в регулятивных документах и отчетах о проверках; этот номер не следует путать с торговым названием или номером артикула.
- 2) Данный продукт был протестирован в обычной среде HP.

Джорди Горкс (Jordi Gorchs), управляющий
Large Format Printing Division
Sant Cugat del Vallès, Barcelona
23 июля 2018 г.

Местные представительства по регулятивным вопросам

ЕС: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Germany (Германия)

США: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>



HP PageWide XL Yazıcı Serisi

Tanıtıcı Bilgiler

Bu nedir?

HP PageWide XL Yazıcınız, genişliği 40 inç'e kadar olan kağıtlar üzerinde yüksek hızda yüksek hacimli teknik baskı için tasarlanmış renkli bir inkjet yazıcıdır. Başlıca özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz:

- 4/6 ruloluk kapasite (modele bağlı) — bir rulo bittiğinde ya da farklı bir sayfa boyutu seçildiğinde otomatik rulo değiştirme.
- Otomatik değiştirme özelliğine sahip tekli veya çiftli HP mürekkep sarf malzemesi (biten kartuşları yazıcı çalışırken değiştirmek için)
- HP PageWide XL Yazıcının hızına uyum sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanan yüksek kapasiteli çıkış çözümleri (yüksek kapasiteli istifleyici, entegre üst istifleyici veya çevrimiçi katlayıcı)
- 8 inç dokunmatik ekran — Durum ışığı geçerli durumu gösterir; alarm ve üretimi etkileyebilecek olası sorunlar halinde (örn. kağıt veya mürekkebin bitmesi) yazıcı durumuyla ilgili 360 derecelik bir görünüm sağlar

Bu tanıtım belgesi yasal uyarıları, güvenlik yönergelerini ve ön panel hata kodlarını içerir.

Kullanım kılavuzu nerede bulunur?

Yazıcınızın kullanım kılavuzunu şuradan indirebilirsiniz:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/manuals>

Yazıcınıza ait yazılımı şu adreste bulabilirsiniz:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/drivers>

Daha fazla bilgiye şuradan ulaşılabilir:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/>

Yazıcıyı kullanmayla ilgili videolara şu adresten ulaşabilirsiniz:

- <http://www.hp.com/support/videos>
- <http://www.youtube.com/HPPrinterSupport>

Yasal bildirimler

© Telif Hakkı 2019 HP Development Company, L.P.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti beyanlarında belirtilen garantiler geçerlidir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgede yer alan teknik hata veya redaksiyon hatası ve eksikliklerinden sorumlu tutulamaz.

Bazı ülkelerde/bölgelerde, HP Sınırlı Garantisisi'nin basılı bir kopyası kutuda bulunur. Bu garanti metninin basılmış olarak sağlanmadığı ülkelerde/bölgelerde, <http://www.hp.com/go/orderdocuments> adresinden metnin basılmış bir kopyasını isteyebilir veya bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunabilirsiniz:

Güvenlik önlemleri

Yazıcınızı kullanmadan önce bu güvenlik önlemlerini ve yerel Çevre, Sağlık ve Güvenlik düzenlemelerini okuyun, anlayın ve uygulayın. Bir görev gerçekleştirirken maruz kalabileceğiniz tehlikelerin farkında olmanız için gereken uygun teknik eğitime ve deneyime sahip olmanız ve kendiniz ve başkaları için olan riskleri en aza indirecek uygun önlemleri almanız beklenmektedir.

Genel güvenlik yönergeleri

Aksesuar içinde, HP'nin Müşteri Kendi Kendine Onarım programı (bkz. <http://www.hp.com/go/selfrepair/>) kapsamındaki dışındaki, operatör tarafından servis verilebilecek hiçbir parça yoktur. Diğer parçaların servis işlemleri için kalifiye servis personelinin yardımı alın.

Anlayacağınız veya gerçekleştirmek üzere beceri sahibi olduğunuz şekilde, kullanıcı tarafından bakım yönergelerinde özellikle önerilmemişse ya da kullanıcı tarafından onarım yönergelerinde yayınlanmamışsa yazıcıyı onarmayın veya bir parçasını değiştirmeyin ya da servis işlemi uygulamaya çalışmayın.

Yazıcıyı kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya modifiye etmeye çalışmayın Bu tür bir deneme elektrik çarpmasına, yangına, yazıcıyla ilgili sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

- Orijinal HP yedek parçaları dışında herhangi bir parça kullanmayın.
- Yazıcıyı onarmak ya da yazıcının yeniden kurulumunu yapmak için en yakın yetkili servis sağlayıcınızı arayın.

Aşağıdaki durumlarda yazıcıyı kapatın ve yetkili servis temsilcinizi arayın:

- Elektrik kablosu veya prizi hasarlı.
- Kurutma muhafazaları hasar görmüşse.
- Yazıcı bir darbeden dolayı hasar görmüş.
- Herhangi bir mekanik veya parça hasarı var.
- Yazıcıya sıvı girmiş.
- Yazıcıdan duman veya normal olmayan kokular geliyor.
- Yazıcı düşürülmüşse.
- Kurutma modülü hasar görmüşse.
- Yazıcı normal bir şekilde çalışmıyor.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde yazıcıyı kapatın:

- Gök gürültülü fırtına sırasında.
- Elektrik kesintisi sırasında.

Uyarı etiketleriyle işaretlenen alanlarda özellikle dikkatli olun.

Elektrik çarpması tehlikesi

UYARI: Kurutma sisteminin dahili devreleri, tümleşik güç kaynakları ve güç girişi ölüme veya ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli voltaj değerlerinde çalışır.

Yazıcı bir elektrik kablosuyla çalışır. Yazıcıya bakım yapmadan önce güç kablosunu çıkarın.

Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için:

- Yazıcının yalnızca topraklanmış şebeke prizlerine bağlanması gerekir.
- Kurutma modüllerini sökmeye çalışmayın.
- Kapalı sistem kapaklarını açmayın veya fişleri çıkarmayın.
- Yazıcıdaki yuvalara herhangi bir nesne sokmayın.
- Yazıcının arkasındayken ayağınızın kablolarla takılmamasına dikkat edin.

Isı tehlikesi

Yazıcının kurutma alt sistemi yüksek sıcaklıklarda çalışır ve dokunulduğunda yanıklara neden olabilir. Yaralanmaların önüne geçmek için aşağıdaki önlemleri alın:

- Kağıt sıkışması durumunda kağıt yoluna erişmeden önce yazıcının soğumasını bekleyin.
- Bazı bakım işlemlerini yapmadan önceden yazıcının soğumasını beklemeyin.

Yangın tehlikesi

Yazıcının kurutma alt sisteminin dahili parçaları yüksek sıcaklıklarda çalışır.

Yangın tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemleri alın:

- Yazıcı gereksinimlerini ve Elektrik Kanunu şartlarını, ekipmanın kurulduğu ülkenin kanunlarına göre karşılanması müşterinin sorumluluğundadır. İsim plakasında belirtilen güç kaynağı voltajını kullanın.
- Sadece HP'nin yazıcıyla birlikte verdiği elektrik kablosunu kullanın. Hasarlı elektrik kablosunu kullanmayın. Elektrik kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
- Yazıcıdaki yuvalara herhangi bir nesne sokmayın.
- Yazıcının üstüne sıvı dökmemeye dikkat edin. Temizleme işleminden sonra yazıcıyı yeniden kullanmadan önce tüm bileşenlerin kurduğundan emin olun.
- Yanıcı gazlar içeren aerosol ürünleri yazıcının içinde veya etrafında kullanmayın. Yazıcıyı patlama riski bulunan bir ortamda çalıştırmayın.
- Yazıcının açık yerlerini tıkamayın veya kapatmayın.
- Kurutma modüllerini sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.

Mekanik tehlike

Yazıcının hareketli parçaları yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmayı önlemek için, yazıcının yakınında çalışırken aşağıdaki önlemleri alın:

- Giysilerinizi ve vücudunuzun tamamını yazıcının hareketli parçalarından uzak tutun.
- Kolye, bilezik ve sarkan başka aksesuar takmayın.
- Saçlarınız uzunsa, yazıcının içine girmeyecek şekilde toplayın.
- Gömlek kollarının ve eldivenlerin yazıcının hareketli parçalarına takılmamasına dikkat edin.
- Yazıcıyı kapaklar atlanmış durumdayken çalıştırmayın.
- Kesici grubunu sökmeye çalışmayın: Servis işlemleri için kalifiye servis personelinden yardım alın.
- Tepsilere dayanmayın: Yazıcı devrilebilir.

Işık radyasyonu tehlikesi

Işık radyasyonu uyarı ışığı, mürekkep seviye göstergeleri, kağıt tepsisi göstergeleri ve biçimlendirici durum göstergelerinden yayılır. Yayılan ışık, IEC 62471: 2006: *Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği*'nde belirtilen muaf grup şartlarına uygundur. Bu modülleri modifiye etmeyin.

Ağır kağıt tehlikesi

Kağıt ruloların ağırlığı 18 kilograma kadar ulaşabilir. Ağır kağıt ruloların taşınmasıyla ilgili yerel Çevre, Sağlık ve Güvenlik düzenlemelerine uyun.

Ağır kağıt ruloları taşınırken yaralanmaların önlenmesi için özen gösterilmelidir.

- Ağır kağıt rulolarının taşınması için birden fazla kişi gerekebilir. Sırt incinmesini ve/veya yaralanmayı önlemek için özen gösterilmelidir.
- Forklift, transpalet veya başka taşıma ekipmanı kullanabilirsiniz.
- Ağır kağıt rulolarını taşıırken botlarınız ve eldivenleriniz de dahil olmak üzere koruyucu ekipmanınızı giyin.
- Bir kağıt rulusunun maksimum ağırlığını aşmayın.

Mürekkep kullanımı


HP, mürekkep bakım kartuşuna ve atık kabına dokunurken eldiven giyin.


Ön panel

Ön panel, yazıcının sağ ön kısmında bulunan ve grafik kullanıcı arabirimi içeren dokunmaya duyarlı bir ekrandır. Yatay olarak 360 derece dönebilir; böylece yazıcının arkasından kullanabilirsiniz. Ayrıca, yansımaları en aza indirmek için eğilebilir.

Ön panel aracılığıyla yazıcınızı tamamen kontrol edebilirsiniz: Ön paneli kullanarak yazıcıyla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, yazıcı ayarlarını değiştirebilir, yazıcı durumunu izleyebilir ve sarf malzemelerini değiştirme ve kalibrasyon gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ön panel gerektiğinde uyarıları görüntüler (uyarı ve hata mesajları).

Parmağınızı ekranda kaydırarak veya ekranın alt kısmındaki ilgili düğmeye basarak geçiş yapabileceğiniz üç adet üst seviye ekran vardır:

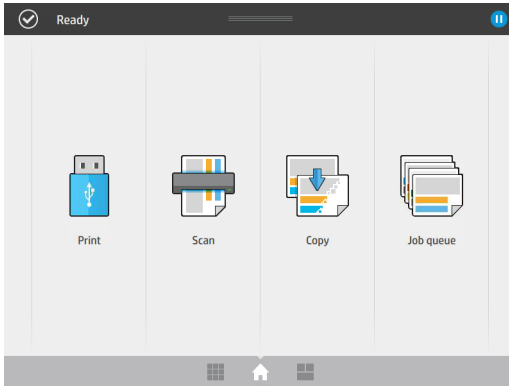

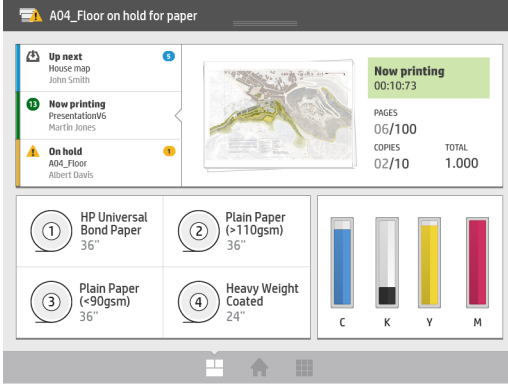

Ön panel ekranında dinamik bilgiler ve simgeler görüntüleyen büyük bir merkezi alan vardır. Sağ ve sol tarafta farklı zamanlarda dört sabit simge görürsünüz. Normalde bunlar aynı anda görüntülenmez.

Ön panelin sağ tarafında yazıcıyı açıp kapatabileceğiniz güç anahtarı yer alır. Yazıcı açık olduğunda tuşun ışığı yanar. Yazıcı uyku modundayken yanıp söner.

Sağ ve soldaki sabit simgeler

	Giriş ekranına geri döner.		Geçerli ekranla ilgili yardımı görüntüler.
	Değişikliklerle birlikte önceki ekrana geri döner.		Geçerli işlemi iptal et.

Giriş ekranı dinamik simgeleri

	Bir dosya yazdırır.		Sayfayı tarar ve görüntüyü dosyada depolar. Yalnızca tarayıcı özelliği bulunan yazıcılar için geçerlidir.
	Bir sayfayı (tarama ve yazdırma) kopyalar. Yalnızca tarayıcı özelliği bulunan yazıcılar için geçerlidir.		İş kuyruğunu görüntüler ve yönetir.

	Kağıt yükleme gibi kağıt işlemleri yapar.		Mürekkep düzeylerini görüntüler ve mürekkep kaynağı işlemleri yapar.
	Yazıcının ağ ayarlarını görüntüler ve yapılandırır.		Baskı kalitesini geliştirmeye yönelik işlemleri gerçekleştirir.
	Yazıcının kağıt ve mürekkep kullanımıyla ilgili bilgileri görüntüler.		Belli yazıcı ayarlarını görüntüler ve değiştirir.
	Yazıcıyla ilgili bilgileri bulur.		Kullanım kılavuzuna erişin.

Yazıcı belirli bir süre kullanılmadan kalırsa, uyku moduna geçer ve ön panel ekranı kapanır.

Uyku modundan önce geçmesi gereken süreyi değiştirmek için  öğesine basıp **System** (Sistem) > **Power options** (Güç seçenekleri) > **Printer Sleep** (Yazıcı Uyku) seçeneklerini belirtin. 20 ile 240 dakika arasında bir süre ayarlayabilirsiniz; varsayılan süre 20 dakikadır.

Yazıcı **Power** (Güç) düğmesine basılarak, bir baskı işi gönderilerek, tarayıcıya sayfa yerleştirilerek (Yalnızca MFP [çok işlevli] yazıcılarda), kapak veya tepsilerden biri açılarak ya da yüksek kapasiteli istifeme birimi takılarak/çıkarılarak uyku modundan çıkarılabilir.

Ön panel hata kodları

Yazıcı bazen 12 haneli bir sayısal kod ile bu kodu izleyen ve yapılması önerilen eylemi gösteren bir mesajdan oluşan bir sistem hatası görüntüleyebilir.


Çoğu durumda yazıcıyı yeniden başlatmanız istenir; bunun nedeni, yazıcının yeniden başlatıldığında sorunu daha iyi tanımlayabilmesi ve otomatik olarak düzeltme olasılığının bulunmasıdır. Yeniden başlatma işleminin ardından sorun devam ederse, HP destek temsilcinize başvurmanız ve hata mesajında görüntülenen sayısal kodu vermeniz gerekir.

Hata mesajında yapılması önerilen bir başka işlem varsa, yazıcı tarafından belirtilen talimatları izleyin.

Mobil Yazdırma

HP Mobil Yazdırma Çözümleriyle yalnızca birkaç basit adımda yazıcınıza PDF, TIFF ya da JPEG ekli bir e-posta göndererek istediğiniz yerden uzaktan yazdırabilirsiniz.

E-posta yazdırmayı etkinleştirme

1. Yazıcınızın İnternet'e doğru şekilde bağlandığından emin olun.
2. Ön panelde giriş ekranında  simgesine basın ya da Connectivity application (Connectivity uygulaması) > **HP Connected tab** (HP Connected sekmesini) açın.
3. Simgeye basın ve **HP Connected bağlantısını etkinleştirin**. Connectivity uygulamasında, durum ve atanan yazıcı e-posta adresi görüntülenir.
4. Bu isteğe bağlı bir adımdır: E-posta yoluyla gönderilen etkinleştirme bağlantısını tıklatarak hesabınızı etkinleştirin. İletiyi bulamadığınız takdirde istenmeyen e-posta klasörünüze bakmayı unutmayın.
5. Bu adım yazıcı yöneticilerine yöneliktir ve isteğe bağlıdır: HP Connected (<http://www.hpconnected.com>) adresinde oturum açarak yazıcınızın e-posta adresini özelleştirin ya da yazıcının uzaktan yazdırmayla ilgili güvenlik ayarlarını yapın.

Tebrikler, Web Hizmetleri kurulumunu tamamladınız. HP ePrint kullanıma hazırdır.

En son bilgiler, destek ve HP Connected kullanım şartları için <http://www.hpconnected.com> adresine bakın (bulduğunuz yerin kapsam dahilinde olup olmadığını kontrol edin).

Bu kurulumun ardından otomatik ürün yazılımı güncellemelerinden de yararlanabilirsiniz.

Güç belirtileri

	Giriş voltajı	Giriş frekansı	En fazla yük akımı	Güç tüketimi (yazdırma)
HP PageWide XL 8000 Yazıcı (Dünya Çapında)	~200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	8 A	1,2 kW
HP PageWide XL 8000 Yazıcı (Asya Pasifik ve Japonya)	~200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
HP PageWide XL 8000 Ozalıt Yazıcı	~200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
HP PageWide XL 5000 Yazıcı	~100-127 / 200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Dünya çapında	~100-127 / 200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Yazıcı Asya Pasifik, Japonya	~200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Ozalıt Yazıcı	~200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600 Yazıcı Serisi	~100-127 / 200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	7/3,5 A	0,7 kW
HP PageWide XL 6000 Yazıcı	~100-127 / 200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 6000 MFP	~100-127 / 200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100 Yazıcı	~100-127 / 200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Dünya çapında	~100-127 / 200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Yazıcı Asya Pasifik, Japonya	~200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Ozalıt Yazıcı	~200-240 V ±%10 İki tel + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW

Çevresel belirtilmeler

Çalışma sıcaklığı	5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
En iyi performans için önerilen çalışma sıcaklığı	15 - 35 °C (59 - 95 °F), kağıt türüne bağlı olarak değişir
Depolama ortamı sıcaklığı	-25 - 55 °C (-13 - 131 °F)
Önerilen çalışma ortamı nem oranı	%20 ila 80 BN, kağıt türüne bağlı olarak
Depolama ortamı nem oranı	< %90 Bağıl nem
Altitude (Yükseklik)	0 ila 3000 m (10000 ft)

Fiziksel belirtilmeler

	Genişlik	Derinlik	Sepet katlanmış şekilde derinlik	Sepet açık şekilde derinlik	Ön paneller birlikte ağırlık	Ağırlık
HP PageWide XL 8000 Yazıcı Serisi	1960 mm (77,17 inç)	800 mm (31,5 inç)	991 mm (39,0 inç)	1266 mm (49,84 inç)	1527 mm (60,12 inç)	478 kg (1053 lb)
HP PageWide XL 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000/3900 Yazıcı Serisi (MFP modeller)	1960 mm (77,17 inç)	839 mm (33,0 inç)	991 mm (39,0 inç)	1266 mm (49,84 inç)	1303 mm (51,30 inç)	430 kg (948 lb)
HP PageWide XL 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000 Yazıcı Serisi (MFP olmayan modeller)	1960 mm (77,17 inç)	800 mm (31,5 inç)	991 mm (39,0 inç)	1266 mm (49,84 inç)	1303 mm (51,30 inç)	415 kg (915 lb)

Akustik belirtilmeler

	Yazdırma akustik basıncı	Yazdırma akustik gücü	Hazır durumda akustik basınç	Hazır durumda akustik güç	Uyku durumunda akustik basınç	Uyku durumunda akustik güç
HP PageWide XL 8000 Yazıcı Serisi	< 58 dB(A)	≤ 7,4 B (A)	< 36 dB(A)	≤ 5,3 B (A)	< 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
HP PageWide XL 6000 Yazıcı Serisi	< 59 dB(A)	≤ 7,7 B (A)	< 35 dB(A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
HP PageWide XL 5100/5000 Yazıcı Serisi	< 59 dB(A)	≤ 7,7 B (A)	< 35 dB(A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
HP PageWide XL 4600/4100 Yazıcı Serisi	< 58 dB(A)	≤ 7,6 B (A)	< 35 dB(A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
HP PageWide XL 4500/4000/3900 Yazıcı Serisi	< 55 dB(A)	≤ 7,3 B (A)	< 35 dB(A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB(A)	< 3,4 B(A)

Uygunluk beyanı

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 koşullarına göre

Uygunluk beyanı numarası:

Üretici adı:

Üretici adresi:

BCLAA-1501-R8

HP Inc.

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Camí de Can Graells, 1-21

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, İspanya

Tamamen kendi sorumluluğunda olacak şekilde, ürünle ilgili olarak aşağıdakileri beyan eder**Ürün adı ve modeli:**²⁾

HP PageWide XL 4000/4100/4500/4600/5000/6000/8000 Yazıcı serisi
 HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600/5000/6000 Çok İşlevli Yazıcı serisi
 HP PageWide XL 5000/8000 Ozalıt Yazıcı serisi

Yasal Düzenleme Model Numarası:¹⁾ BCLAA-1501**Ürün seçenekleri:**

Tümü

Aşağıdaki ürün özelliklerine ve düzenlemelere uygundur**Güvenlik:**

IEC 60950-1: 2005 (2. Baskı) + A1: 2009 + A2: 2013
 EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 /+ AC: 2011
 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 + A1: 2011 + A2: 2014 / ANSI/UL 60950-1: 2014
 EN 62479: 2010

EMC:


EN 55032: 2012, Sınıf A
 CISPR 32: 2012, Sınıf A
 EN 55024: 2010
 CISPR 24: 2010
 IEC 61000-3-3: 2013
 EN 61000-3-3: 2013
 IEC 61000-3-2: 2014
 EN 61000-3-2: 2014
 FCC CFR 47 Bölüm 15 Sınıf A
 ICES-003, 6. Baskı, Sınıf A

Çevreci Tasarım:

ENERGY STAR® Onaylı Görüntüleme Ekipmanı İşletim Modu (OM) Test Prosedürü

RoHS:

EN 50581:2012

Bu ürün 2014/35/EU sayılı Düşük Voltaj Direktifi, 2014/30/EU sayılı EMC Direktifi, 2009/125/EC sayılı Çevreci Tasarım Direktifi ve 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi'nde öngörülen şartlara uygundur ve buna uygun olarak  işaretini taşımaktadır.

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki şarta bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı girişime yol açamaz.
- Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya yol açan girişim dahil alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Ek bilgiler

1) Bu ürüne, tasarımın resmi niteliğini belirten bir Yasal Düzenleme Model Numarası atanmıştır. Düzenleyici Model Numarası, düzenleyici belgelerdeki ve test raporlarındaki ana ürün tanımlayıcısıdır; bu numaranın pazarlama adıyla veya ürün numaralarıyla karıştırılmaması gerekir.

2) Ürün normal HP ortamında test edilmiştir.



Jordi Gorchs, Müdür
 Büyük Biçimli Yazdırma Bölümü
 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
 23 Temmuz 2018

Yalnızca mevzuat konularında yerel iletişim adresleri

AB: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Germany

ABD: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>



Řada tiskáren HP PageWide XL

Úvodní informace

Seznámení s produktem

Tiskárna HP PageWide XL je barevné inkoustové zařízení určené pro velkoobjemový technický produkční tisk při vysokých rychlostech na papír o šířce až 40 palců. Mezi některé hlavní funkce patří:

- Až 4 nebo 6 rolí (v závislosti na modelu) – automatická výměna rolí při vyčerpání role nebo výběru jiného formátu papíru.
- Jednoduché nebo duální inkousty HP s automatickým přepínáním (k výměně spotřebovaných kazet v době, kdy je tiskárna v provozu).
- Velkokapacitní výstupní řešení speciálně navržená tak, aby udržovala tempo s rychlostí tiskárny HP PageWide XL (velkokapacitní skládací zařízení, integrované horní skládací zařízení nebo online složka).
- 8 palcová dotyková obrazovka – stavová kontrolka vykazuje aktuální stav a poskytuje 360 stupňové zobrazení stavu tiskárny o výstrahách a potenciálních problémech, které mohou mít vliv na produkci (například informace o nedostatku papíru nebo inkoustu).

Tento úvodní dokument obsahuje právní oznámení, bezpečnostní pokyny a kódy chyb na předním panelu;

Kde je uživatelská příručka?

Uživatelskou příručku k tiskárně si můžete stáhnout z následující adresy:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/manuals>

Software tiskárny naleznete na webu:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/drivers>

Další informace:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/>

Videa o tom, jak tiskárnu používat, najdete na adrese:

- <http://www.hp.com/support/videos>
- <http://www.youtube.com/HPPrinterSupport>

Právní ujednání

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky poskytované k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které se dodává společně s těmito produkty a službami. Žádné z informací uvedených v tomto dokumentu nemohou sloužit jako podklad pro vyvození dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za případné technické či redakční chyby ani opomenutí v tomto dokumentu.

V některých zemích/oblastech se v balení dodává vytištěná Omezená záruka HP. V zemích/oblastech, kde se záruka nedodává v tištěném formátu, si můžete vytištěnou kopii vyžádat na adrese <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

Bezpečnostní opatření

Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si tato bezpečnostní opatření a místní environmentální zdravotní a bezpečnostní předpisy a snažte se jim porozumět. Očekává se, že budete mít řádné technické školení a odbornost nezbytné k povědomí o rizicích, kterým můžete být při vykonávání úkolu vystaveni, a podniknete přiměřená opatření na minimalizaci rizik pro sebe i ostatní.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Zařízení neobsahuje žádné díly, které může uživatel opravit sám, mimo ty, které jsou součástí programu CSR společnosti HP (viz webová stránka <http://www.hp.com/go/selfrepair/>). Opravy ostatních součástí ponechejte kvalifikovaným servisním technikům.

Nepokoušejte se opravit nebo vyměnit žádnou část tiskárny, stejně jako se nepokoušejte o žádnou opravu, pokud jste k tomu nebyli výslovně vyzváni v pokynech pro uživatelskou údržbu nebo v publikovaných pokynech pro provádění uživatelské opravy. U veškerých případných pokynů mějte jistotu, že jim rozumíte, a že je ve vašich silách je dodržet.

Nepokoušejte se tiskárnu sami opravovat, rozebírat ani upravovat. Veškeré podobné pokusy mohou způsobit úraz elektrickým proudem, požár, problémy s tiskárnou nebo zranění.

- Nepoužívejte jiné než originální náhradní díly HP.
- Pokud bude nutné tiskárnu opravit nebo znovu nainstalovat, obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce.

V následujících případech je třeba vypnout tiskárnu a kontaktovat zástupce servisního střediska:

- Napájecí kabel nebo jeho koncovka jsou poškozeny.
- Jsou poškozeny kryty vysoušecího modulu.
- Tiskárna byla poškozena nárazem.
- Řezačka nebo její kryt byly mechanicky poškozeny.
- Do tiskárny vnikla tekutina.
- Z tiskárny vychází kouř nebo neobvyklý zápach.
- Došlo k pádu tiskárny.
- Byl poškozen vysoušecí modul.
- Tiskárna nepracuje normálně.

Tiskárnu je nutné vypnout také v následujících situacích:

- Během bouřky;
- Při výpadku elektřiny;

Zvláštní opatření dbejte zejména v oblastech označených výstražnými štítky.

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem

VAROVÁNÍ: Vnitřní obvody systému vysoušení, vestavěné zdroje napájení a přívod napájení jsou napájeny nebezpečným napětím a mohou způsobit smrt nebo vážné zranění.

Tiskárna používá napájecí kabel. Před opravováním tiskárny odpojte napájecí kabel.

Abyste předešli zásahu elektrickým proudem:

- Tiskárna smí být připojena pouze k uzemněným zásuvkám.
- Nepokoušejte se rozebírat vysoušecí moduly.
- Nedemontujte ani neotvírejte žádné uzavřené systémové kryty či konektory.
- Do slotů tiskárny nezasunujte žádné předměty.
- Budte opatrní, abyste při procházení za tiskárnou nezakopli o kabely.

Nebezpečí popálení

Vysoušecí podsystém tiskárny pracuje při vysokých teplotách a při dotyku může způsobit popáleniny. Abyste předešli úrazům osob, dodržujte následující opatření:

- Při vstupu do oblasti výstupu papíru v případě jeho uvíznutí nechte tiskárnu vychladnout.
- Před prováděním údržby nechte tiskárnu vychladnout.

Nebezpečí požáru

Vnitřní součásti vysoušecího podsystému tiskárny pracují při vysokých teplotách.

Abyste eliminovali nebezpečí požáru, dodržujte následující opatření:

- Zákazník je zodpovědný za splnění požadavků tiskárny a elektrotechnických předpisů v souladu s místní jurisdikcí země, ve které je zařízení nainstalováno. Používejte napájecí napětí uvedené na výrobním štítku zařízení.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný společností HP spolu s tiskárnou. Nepoužívejte poškozené napájecí kabely. Nepoužívejte napájecí kabel s jinými produkty.
- Do slotů tiskárny nezasunujte žádné předměty.
- Dbejte opatrnosti při manipulaci s tekutinami, abyste tiskárnu nepolíli. Po čištění nechte všechny díly nejprve oschnout a až poté tiskárnu používejte.

- Uvnitř či v blízkosti tiskárny nepoužívejte žádné spreje obsahující hořlavé plyny. Tiskárnu neprovozte v prostředí s rizikem výbuchu.
- Neblokujte ani nezakrývejte otvory v tiskárně.
- Nepokoušejte se rozebírat ani upravovat vysoušecí moduly.

Mechanická nebezpečí

Tiskárna obsahuje pohyblivé součásti, které jsou schopny způsobit zranění. Abyste předešli úrazu osob, dodržujte při práci v blízkosti tiskárny následující opatření:

- Udržujte vzdálenost mezi vašim tělem a oblečením a pohyblivými součástmi tiskárny.
- Nenoste při práci náhrdelníky, náramky ani jiné visící doplňky.
- Máte-li dlouhé vlasy, pokuste se je zajistit tak, aby nemohly spadnout do tiskárny.
- Buďte opatrní, aby se vaše rukávy nebo rukavice nezachytily o pohyblivé součásti tiskárny.
- Nepoužívejte tiskárnu, nejsou-li řádně umístěny kryty.
- Nepokoušejte se rozebírat sestavení řezačky: veškeré opravy přenechejte kvalifikovaným servisním technikům.
- Nestoupejte na zásobníky: tiskárna by se mohla převrátit.

Nebezpečí ozáření

Výstražné světlo, indikátory hladiny inkoustu, indikátory zásobníku papíru a indikátory stavu formátovacího modulu vydávají záření. Toto záření je v souladu s požadavky nařízení IEC 62471:2006, *Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů*. Tyto moduly neupravujte.

Nebezpečí těžkého papíru

Role papíru mohou vážit až 18 kg. Při manipulaci s těžkými rolemi papíru dodržujte místní nařízení týkající se životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti.

Při práci s těžkými rolemi papíru je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění.

- S rolemi těžkých papírů bude zřejmě muset manipulovat více osob. Je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k namožení nebo poranění zad.
- Zvažte použití zdvižného vozíku nebo jiného manipulačního zařízení.
- Při manipulaci s rolemi těžkých papírů používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a pevné boty.
- Nepřekračujte maximální hmotnost role papíru:

Manipulace s inkoustem


Společnost HP doporučuje při manipulaci s inkoustovou kazetou pro údržbu nebo odpadní nádržkou používat rukavice.



Přední panel

Přední panel je dotyková obrazovka s grafickým uživatelským rozhraním nacházející se v pravé přední části tiskárny. Vodorovně se může otáčet o 360°, takže ho můžete používat z přední i zadní strany tiskárny. Lze ho rovněž naklánět a minimalizovat tak odrazy.

Umožňuje plné ovládání tiskárny: na předním panelu lze zobrazit informace o tiskárně, měnit nastavení tiskárny, kontrolovat stav tiskárny a provádět úlohy, jako jsou například výměna tiskového příslušenství a kalibrace. Na předním panelu se v případě nutnosti zobrazují upozornění (varování a chybové zprávy).

Tiskárna má tři hlavní obrazovky, mezi kterými můžete přepínat posunutím prstu přes obrazovku, nebo stisknutím odpovídajícího tlačítka ve spodní části obrazovky:

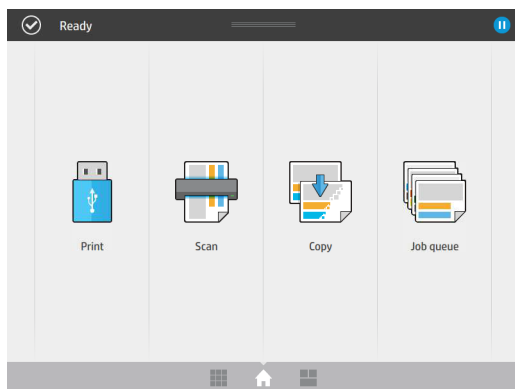

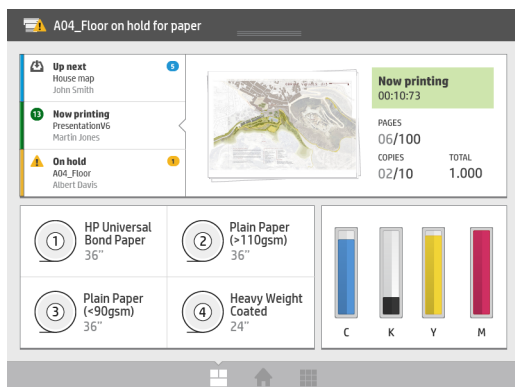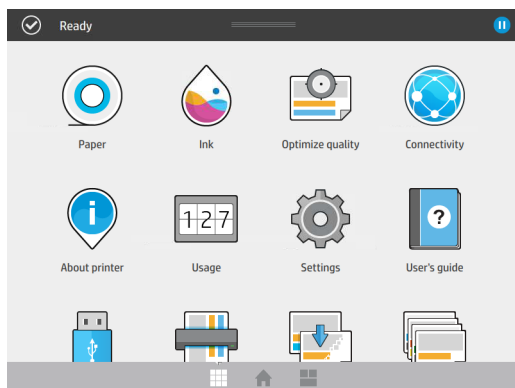


Přední panel obsahuje velkou středovou oblast, kde se zobrazují dynamické informace a ikony. Na levé a pravé straně se v různou dobu mohou zobrazovat až čtyři statické ikony. Tyto ikony se obvykle nezobrazují současně.









Vpravo na předním panelu se nachází tlačítko napájení, které slouží k zapnutí a vypnutí tiskárny. Pokud je tiskárna zapnutá, toto tlačítko svítí. Pokud je tiskárna v režimu spánku, toto tlačítko bliká.

Levé a pravé statické ikony


	Návrat na úvodní obrazovku		Zobrazení nápovědy k aktuální obrazovce
	Návrat na předchozí obrazovku bez zrušení provedených změn		Zrušení aktuálního procesu

Dynamické ikony úvodní obrazovky

	Vytiskne soubor.		Naskenovat list papíru a uložit jako obrazový soubor. K dispozici pouze pro tiskárny se skenerem.
	Zkopíruje list papíru (naskenuje a vytiskne). K dispozici pouze pro tiskárny se skenerem.		Zobrazit a spravovat fronty úloh.

	Provést operace s papírem, jako je jeho zavedení.		Umožňuje zobrazit úroveň inkoustu a provádět operace se spotřebním materiálem.
	Umožňuje zobrazit a konfigurovat síťová nastavení tiskárny.		Provedte operace k vylepšení kvality tisku.
	Umožňuje zobrazit informace o používání papíru a inkoustu v tiskárně.		Umožňuje zobrazit a změnit konkrétní nastavení tiskárny.
	Vyhledá informace o tiskárně.		Zobrazení uživatelské příručky.

Pokud je tiskárna po nějakou dobu nečinná, přejde do režimu spánku a vypne displej na předním panelu.

Pokud chcete změnit dobu, která uplyne před přechodem do režimu spánku, stiskněte tlačítko , dále **Systém > Možnosti napájení > Režim spánku tiskárny**. Můžete nastavit dobu v rozmezí 20 až 240 minut. Výchozí doba je 20 minut.

Tiskárnu lze z režimu spánku probudit stisknutím tlačítka **napájení**, odesláním tiskové úlohy, vložením stránky do skeneru (pouze tiskárny MFP) nebo otevřením dvířek nebo zásuvky, případně instalací/odinstalací velkokapacitního zásobníku.

Chybové kódy na předním panelu

Tiskárna může příležitostně zobrazit systémovou chybu skládající se z číselného kódu o 12 číslicích a doporučené akce, kterou byste měli provést.


Ve většině případů budete požádáni o restartování tiskárny, protože při startu může tiskárna lépe diagnostikovat problém a automaticky ho opravit. Pokud problém přetrvává i po restartování, měli byste kontaktovat zástupce oddělení podpory společnosti HP a být připraveni uvést číselný kód uvedený v chybové zprávě.

Pokud chybová zpráva obsahuje další doporučené akce, postupujte podle pokynů tiskárny.

Mobilní tisk

S řešením HP Mobile Printing (Mobilní tisk HP) můžete v několika jednoduchých krocích vzdáleně tisknout odkudkoli pouhým odesláním e-mailu s přílohou PDF, TIFF nebo JPEG do tiskárny.

Povolení tisku prostřednictvím e-mailu

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojena k internetu.
2. Na předním panelu stiskněte na domovské obrazovce ikonu , nebo otevřete aplikaci Připojení > karta **HP Connected**.
3. Stiskněte ikonu a poté možnost **Povolit připojení HP Connected**. V aplikaci Připojení se zobrazí stav a přiřazená e-mailová adresa tiskárny.
4. Tento krok je volitelný: Svůj účet aktivujte kliknutím na aktivační odkaz, který obdržíte e-mailem. Pokud zprávu ve své schránce nemůžete najít, nezapomeňte zkontrolovat složku s nevyžádanou poštou.
5. Pokud jste správcem tiskárny, je tento krok volitelný: Přihlaste se k platformě HP Connected (<http://www.hpconnected.com>), kde můžete upravit e-mailovou adresu tiskárny nebo spravovat její zabezpečení pro vzdálený tisk.

Gratulujeme, dokončili jste nastavení webových služeb. Funkce HP ePrint je připravena k použití.

Na webových stránkách <http://www.hpconnected.com> (zkontrolujte dostupnost pro vaši oblast) naleznete nejnovější informace, podporu a podmínky použití platformy HP Connected.

Po provedení tohoto nastavení můžete také využívat výhod automatických aktualizací firmwaru.

Technické údaje pro napájení

	Vstupní napětí	Vstupní kmitočet	Maximální zatěžovací proud	Spotřeba energie (tisk)
Tiskárna HP PageWide XL 8000 celosvětově	Přibližně 200–240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	8 A	1,2 kW
Tiskárna HP PageWide XL 8000 pro oblast Asie, Tichomoří a Japonska	Přibližně 200–240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
Tiskárna PageWide XL 8000 Blueprinter	Přibližně 200–240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
Tiskárna HP PageWide XL 5000	Přibližně 100 až 127 / 200 až 240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
Tiskárna HP PageWide XL 5000 MFP Celosvětově	Přibližně 100 až 127 / 200 až 240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
Tiskárna HP PageWide XL 5000 MFP Asie, Tichomoří a Japonsko	Přibližně 200–240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Blueprinter	Přibližně 200–240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
Řada tiskáren HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600	Přibližně 100 až 127 / 200 až 240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	7/3,5 A	0,7 kW
Tiskárna HP PageWide XL 6000	Přibližně 100 až 127 / 200 až 240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 6000 MFP	Přibližně 100 až 127 / 200 až 240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
Tiskárna HP PageWide XL 5100	Přibližně 100 až 127 / 200 až 240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
Tiskárna HP PageWide XL 5100 MFP Celosvětově	Přibližně 100 až 127 / 200 až 240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
Tiskárna HP PageWide XL 5100 MFP Asie, Tichomoří a Japonsko	Přibližně 200–240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Blueprinter	Přibližně 200–240 V ±10 % Dva dráty + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW

Parametry prostředí

Provozní teplota	5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Doporučená provozní teplota pro optimální výkon	15 až 35 °C (59 až 95 °F) (v závislosti na typu papíru)
Skladovací teplota	-25 až 55 °C (-13 až 131 °F)
Doporučená provozní vlhkost	20 až 80 % RV, v závislosti na typu papíru
Skladovací vlhkost	< 90 % relativní vlhkosti
Altitude (Výška)	0 až 3000 m

Rozměry

	Šířka	Hloubka	Hloubka se složeným košem	Hloubka s rozloženým košem	Výška s předním panelem	Hmotnost
Tiskárna řady HP PageWide XL 8000	1960 mm (77,17 palce)	800 mm (31,5 palce)	991 mm (39,0 palce)	1266 mm (49,84 palce)	1527 mm (60,12 palce)	478 kg (1053 lb)
Řada tiskáren HP PageWide XL 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000/3900 (modely MFP)	1960 mm (77,17 palce)	839 mm (33,0 palce)	991 mm (39,0 palce)	1266 mm (49,84 palce)	1303 mm (51,30 palce)	430 kg (948 lb)
Řada tiskáren HP PageWide XL 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000 (jiné než modely MFP)	1960 mm (77,17 palce)	800 mm (31,5 palce)	991 mm (39,0 palce)	1266 mm (49,84 palce)	1303 mm (51,30 palce)	415 kg (915 lb)

Technické údaje – emise hluku

	Akustický tlak při tisku	Akustický výkon při tisku	Akustický tlak v režimu připravenosti	Akustická energie v režimu připravenosti	Akustický tlak v režimu spánku	Akustická energie v režimu spánku
Tiskárna řady HP PageWide XL 8000	≤ 58 dB (A)	≤ 7,4 B (A)	≤ 36 dB (A)	≤ 5,3 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B (A)
Tiskárna řady HP PageWide XL 6000	≤ 59 dB (A)	≤ 7,7 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B (A)
Řada tiskáren HP PageWide XL 5100/5000	≤ 59 dB (A)	≤ 7,7 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B (A)
Řada tiskáren HP PageWide XL 4600/4100	≤ 58 dB (A)	≤ 7,6 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B (A)
Řada tiskáren HP PageWide XL 4500/4000/3900	≤ 55 dB (A)	≤ 7,3 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B (A)

Prohlášení o shodě

Podle norem ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1

Číslo prohlášení o shodě:

Název výrobce:

Adresa výrobce:

BCLAA-1501-R8

HP Inc.

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Camí de Can Graells, 1–21

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Španělsko

Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že produkt:

Název a model produktu:²⁾ Řada tiskáren HP PageWide XL 4000/4100/4500/4600/5000/6000/8000
 Řada víceúčelových tiskáren HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600/5000/6000
 Řada HP PageWide XL 5000/8000 Blueprinter

Číslo regulačního modelu:¹⁾ BCLAA-1501
Volitelné součásti produktu: Všechny

Vyhovuje následujícím technickým údajům produktu a předpisům:

Bezpečnost: IEC 60950-1:2005 (2. vydání) + A1:2009 + A2:2013
 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 /+ AC:2011
 CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
 EN 62479:2010

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 55032:2012 třída A
 CISPR 32:2012 třída A
 EN 55024:2010
 CISPR 24:2010
 IEC 61000-3-3:2013
 EN 61000-3-3:2013
 IEC 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-2:2014
 FCC CFR 47, část 15 třída A
 ICES-003, vydání 6 třída A

Ecodesign: Zobrazovací zařízení odpovídající pravidlům programu ENERGY STAR®, testování provozního režimu (OM)

RoHS: EN 50581:2012

Tento produkt vyhovuje směrnici pro zařízení nízkého napětí č. 2014/35/EU, směrnici o elektromagnetické kompatibilitě č. 2014/30/EU, směrnici pro určení požadavků na ekodesign výrobků 2009/125/EC, směrnici RoHS 2011/65/EU a bylo mu uděleno odpovídající označení **CE**.


Zařízení vyhovuje části 15 podmínek FCC. Při provozu musí být splněny tyto dvě podmínky:

- Toto zařízení by nemělo vytvářet škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijímat jakékoli vnější rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Další informace

(1) Tomuto produktu bylo přiděleno regulační číslo modelu, které zůstává spolu s regulačními aspekty provedení. Číslo modelu podle předpisu je hlavní identifikátor produktu v regulační dokumentaci. Toto číslo nezaměňujte s obchodním názvem nebo číslem produktu.

2) Tento produkt byl testován v obvyklém prostředí společnosti HP.



Jordi Gorchs,
 vedoucí divize velkoformátového tisku
 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
 23. července 2018

Místní kontaktní adresy určené pouze pro záležitosti předpisů

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Německo

USA: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, USA 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>



Seria drukarek HP PageWide XL

Informacje wstępne

Co to jest?

Drukarka HP PageWide XL to kolorowa drukarka atramentowa przeznaczona do wysokonakładowego druku technicznego z dużą szybkością na papierze o szerokości do 40 cali (101,6 cm). Niektóre ważne cechy urządzenia:

- Do czterech/sześciu rolek (w zależności od modelu) — automatyczne przełączanie po wyczerpaniu rolki lub po wybraniu innego rozmiaru strony.
- Pojedyncze lub podwójne zasilanie tuszem HP z automatycznym przełączaniem (w celu wymiany zużytych wkładów atramentowych podczas pracy urządzenia).
- Rozwiązania o wysokiej pojemności wydruków, które dotrzymują szybkością drukarki HP PageWide XL (wysokopojemnościowa układarka, zintegrowana górna układarka lub składarka online).
- 8-calowy ekran dotykowy — lampka stanu wskazuje aktualny status oraz udostępnia widoczne ze wszystkich stron wskazanie stanu drukarki w przypadku alertów oraz potencjalnych problemów, które mogą mieć wpływ na produkcję (np. brak papieru lub tuszu).

Niniejszy dokument wprowadzający zawiera informacje prawne, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz kody błędów wyświetlane na panelu przednim.

Gdzie jest podręcznik użytkownika?

Instrukcję obsługi drukarki można pobrać ze strony:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/manuals>

Oprogramowanie drukarki można znaleźć w witrynie:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/drivers>

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/>

Filmy dotyczące korzystania z drukarki można znaleźć pod adresem:

- <http://www.hp.com/support/videos>
- <http://www.youtube.com/HPPrinterSupport>

Informacje prawne

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela się na produkty i usługi firmy HP, znajduje się w dołączonych do nich warunkach gwarancji. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie.

W niektórych krajach/regionach dotychczas jest drukowana ograniczona gwarancja HP. W krajach/regionach, w których

gwarancja nie jest dostarczana w postaci drukowanej, można zgłosić chęć otrzymania kopii drukowanej, odwiedzając witrynę <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem drukarki należy dokładnie zapoznać się z tymi środkami ostrożności oraz lokalnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ochrony środowiska i przestrzegać ich. Oczekujemy, że użytkownik posiada odpowiednie przeszkolenie techniczne i doświadczenie niezbędne do zrozumienia zagrożeń, na które będzie narażony podczas pracy, oraz że zastosuje odpowiednie środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka dla siebie i innych osób.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Poza częściami objętymi programem samodzielnej naprawy przez użytkownika (zobacz <http://www.hp.com/go/selfrepair/>) wewnątrz akcesorium nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wykonywanie czynności serwisowych części nieobjętych programem należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.

Nie wolno naprawiać ani wymieniać żadnej części drukarki, ani też próbować wykonywać jakichkolwiek czynności serwisowych, chyba że jest to wyraźnie zalecane w instrukcji obsługi lub w opublikowanej instrukcji naprawy, którą użytkownik rozumie i potrafi wykonać.

Nie należy próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować drukarki. Wszelkie takie próby mogą spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z drukarką lub obrażenia ciała.

- Nie należy używać części innych niż oryginalne części zamienne HP.
- Aby naprawić lub ponownie zainstalować drukarkę, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

Wyłącz drukarkę i skontaktuj się z przedstawicielem serwisu w każdym z następujących przypadków:

- Uszkodzony jest kabel zasilający lub jego wtyczka.
- Obudowy modułów suszenia są uszkodzone.
- Drukarka została uszkodzona przez uderzenie.
- Doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia mechanicznego lub uszkodzenia obudowy.
- Drukarka została zalana cieczą.
- Z drukarki wydobywa się dym lub specyficzny zapach.
- Drukarka została upuszczona z wysokości.
- Moduł suszenia został uszkodzony.
- Drukarka nie działa prawidłowo.

Wyłącz drukarkę w jednym z następujących przypadków:

- podczas burzy z piorunami;
- podczas awarii zasilania;

Należy uważać na obszary oznaczone etykietami ostrzegawczymi.

Zagrożenie porażeniem prądem

OSTRZEŻENIE: Wewnętrzne obwody układu osuszania, wbudowanych zasilaczy i gniazdo zasilania działają pod wysokim napięciem, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Drukarka korzysta z kabla zasilającego. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności serwisowych w drukarce odłącz kabel zasilający.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym:

- Drukarka może być podłączana wyłącznie do uziemionych gniazdek sieciowych.
- Nie próbuj demontażu modułów suszenia.
- Nie zdejmuj ani nie otwieraj zamkniętych pokryw i zaślepek systemu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów drukarki.
- Należy uważać, aby nie potknąć się o kable przechodząc za drukarką.

Zagrożenie wysokimi temperaturami

Podsystem suszenia drukarki pracuje w wysokich temperaturach i jego dotknięcie może być przyczyną oparzeń. Aby uniknąć obrażeń cielesnych, przestrzegaj poniższych zasad:

- W przypadku zacięcia papieru poczekaj na schłodzenie drukarki przed uzyskaniem dostępu do obszaru podawania.
- Poczekaj na schłodzenie się drukarki przed rozpoczęciem wykonywania niektórych czynności konserwacyjnych.

Zagrożenie pożarem

Elementy wewnętrzne podsystemu suszenia drukarki pracują w wysokich temperaturach.

Aby uniknąć ryzyka powstania pożaru, przestrzegaj poniższych zasad:

- Klient jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań dotyczących drukarki i przepisów elektrycznych obowiązujących w kraju, w którym jest zainstalowane urządzenie. Używaj napięcia zasilającego zgodnego z określonym na tabliczce znamionowej.
- Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego razem z drukarką. Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających. Nie podłączaj kabla zasilającego do innych urządzeń.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów drukarki.
- Staraj się nie dopuścić do zalania drukarki cieczą. Po wyczyszczeniu, przed użyciem drukarki upewnij się, że wszystkie elementy są suche.
- Wewnątrz i w pobliżu drukarki nie używaj aerozoli zawierających łatwopalne gazy. Nie uruchamiaj urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem.
- Nie zatykaj ani nie zakrywaj otworów drukarki.
- Nie próbuj demontażu lub modyfikacji modułów suszenia.

Zagrożenie mechaniczne

Drukarka zawiera ruchome elementy mogące spowodować obrażenia. Aby uniknąć obrażeń ciała, podczas pracy w pobliżu drukarki przestrzegaj poniższych zasad.

- Nie zbliżaj ubrania ani żadnych części ciała do ruchomych części drukarki.
- Unikaj noszenia naszyjników, bransoletek i innych zwisających przedmiotów.
- Jeśli masz długie włosy, zabezpiecz je tak, aby nie mogły dostać się do drukarki.
- Zwracaj uwagę, żeby rękawy lub rękawice nie zaczepiły się o ruchome części drukarki.
- Nie uruchamiaj drukarki przy zdjętych ostonach.
- Nie próbuj demontażu zespołu obcinarki: wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.
- Nie stawaj na szufladach: drukarka może się przewrócić.

Zagrożenie promieniowaniem świetlnym

Wskaźnik alarmowy, wskaźniki poziomu atramentu, wskaźniki podajnika papieru i wskaźniki stanu formatera emitują niewielkie promieniowanie. Emitowane promieniowanie świetlne jest zgodne z wymaganiami normy IEC 62471:2006, *Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych*. Nie należy modyfikować tych modułów.

Zagrożenie spowodowane obsługą ciężkich rolek papieru

Roleki papieru mogą ważyć do 18 kg. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń BHP dotyczących pracy z ciężkimi rolkami papieru.

Podczas pracy z ciężkimi rolkami papieru należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała.

- Praca z ciężkimi rolkami nośnika może wymagać udziału więcej niż jednej osoby. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć nadwyrężenia kręgosłupa lub obrażeń.
- Rozważ użycie wózka widłowego, podnośnika do palet lub podobnego urządzenia.
- Podczas pracy z ciężkimi rolkami nośnika należy stosować sprzęt ochrony osobistej, taki jak buty i rękawice.
- Nie należy przekraczać maksymalnej wagi rolki papieru.

Obsługa atramentu


Firma HP zaleca noszenie rękawic podczas obsługi kaset konserwacyjnych lub pojemników na odpady.



Panel przedni

Przedni panel znajdujący się z przodu drukarki po prawej stronie jest ekranem dotykowym z graficznym interfejsem użytkownika. Można go obracać o 360 stopni w płaszczyźnie poziomej, dzięki czemu można z niego korzystać z przodu lub z tyłu drukarki. Można go również pochyłać, aby zminimalizować odbicia światła.

Umożliwia on pełną obsługę drukarki: na przednim panelu użytkownik może przeglądać informacje dotyczące drukarki, zmieniać ustawienia drukarki, monitorować stan drukarki oraz wykonywać czynności takie jak wymiana materiałów eksploatacyjnych i kalibrację. W razie potrzeby na panelu przednim wyświetlane są również alerty (ostrzeżenia i komunikaty o błędach).

Urządzenie wyposażone jest w trzy górne ekrany. Użytkownik może je przełączać przesuwając palec po ekranie lub naciskając odpowiedni przycisk znajdujący się w dolnej części ekranu:

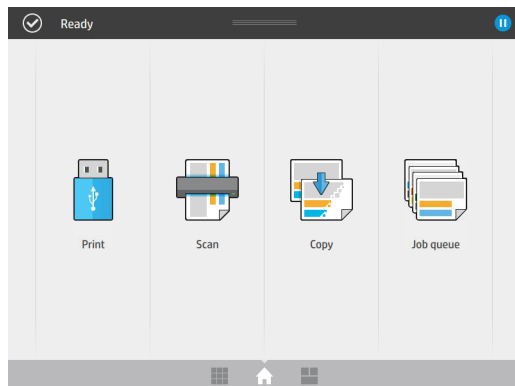

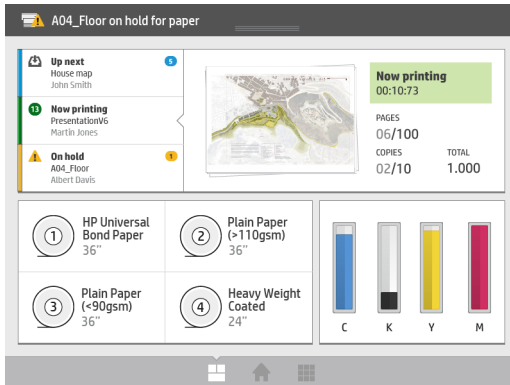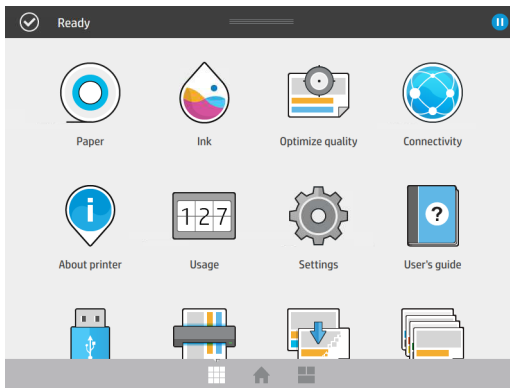

Na panelu przednim znajduje się duży obszar centralny, na którym wyświetlane są informacje dynamiczne i ikony. Z lewej i prawej strony w różnych sytuacjach mogą zostać wyświetlone maksymalnie cztery nieruchome ikony. Zwykle nie są one wyświetlane jednocześnie.









Na prawo od panelu sterowania znajduje się przycisk zasilania, za pomocą którego można włączyć lub wyłączyć drukarkę. Po włączeniu drukarki przycisk zostanie podświetlony. Miga, gdy drukarka znajduje się w trybie uśpienia.

Nieruchome ikony z lewej i prawej strony


	Powrót do głównego ekranu.		Wyświetlenie Pomocy dotyczącej bieżącego ekranu.
	Powrót do poprzedniego ekranu bez pomijania zmian.		Anulowanie bieżącego procesu.

Ruchome ikony na ekranie głównym

	Drukowanie pliku		Skanowanie arkusza papieru i przechowywanie obrazu w postaci pliku Funkcja dostępna tylko w przypadku drukarek ze skanerem.
	Kopiowanie arkusza papieru (skanowanie i drukowanie) Funkcja dostępna tylko w przypadku drukarek ze skanerem.		Wyświetlanie kolejki zadań oraz zarządzanie nią.

	Wykonanie czynności związanych z papierem, np. załadowanie go		Widok poziomu atramentu i czynności związane z zakupem atramentu
	Wyświetlanie i konfiguracja ustawień sieciowych drukarki		Przeprowadzanie operacji mających na celu poprawę jakości druku.
	Wyświetlenie informacji na temat zużycia papieru i atramentu		Wyświetlanie i zmiana określonych ustawień drukarki
	Znajdowanie informacji o drukarce.		Przejdź do instrukcji obsługi.

Po pewnym czasie beczynności drukarka przełącza się w tryb uśpienia, a panel przedni jest wyłączany.

Aby zmienić czas, po upływie którego drukarka przechodzi w tryb uśpienia, naciśnij przycisk, a następnie wybierz polecenia  **System > Opcje zasilania > Uśpienie drukarki**. Czas, który można ustawić, wynosi od 20 do 240 minut. Ustawienie domyślne to 20 minut.

Drukarkę można wybudzić z trybu uśpienia, naciskając przycisk **Zasilanie**, wysyłając zadanie drukowania, wkładając kartkę do skanera (tylko drukarki wielofunkcyjne), otwierając drzwiczki lub szufladę, bądź instalując/zdejmując ukłdarkę o wysokiej pojemności.

Kody błędów panelu sterowania

Czasami na drukarce może wyświetlić się komunikat o błędzie systemowym, składający się z 12-cyfrowego kodu numerycznego, po którym wyświetlana jest informacja dotycząca zalecanych działań.


W większości przypadków konieczne będzie zrestartowanie drukarki, ponieważ podczas ponownego uruchamiania rozpoczyna się diagnozowanie problemu i możliwe jest jego automatyczne rozwiązanie. Jeśli po zrestartowaniu problem nadal występuje, należy skontaktować się z przedstawicielem pomocy technicznej HP oraz podać kod numeryczny wyświetlony w komunikacie o błędzie.

Jeśli w komunikacie o błędzie zawarto inne zalecenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami drukarki.

Drukowanie dla urządzeń przenośnych

Rozwiązania druku mobilnego HP umożliwiają szybki i łatwy druk zdalny z dowolnego miejsca poprzez wysłanie wiadomości e-mail do drukarki z załącznikiem PDF, TIFF lub JPEG.

Włączanie drukowania przez pocztę e-mail;

1. Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do Internetu.
2. Na ekranie głównym panelu przedniego  otwórz aplikację Łączność > **karta HP Connected**.
3. Naciśnij ikonę i **Włącz łączność HP Connected**. W aplikacji Łączność wyświetlone zostaną informacje o stanie i przypisanym adresie e-mail drukarki.
4. Jest to czynność opcjonalna: Aktywuj konto, klikając łącze aktywacyjne, które otrzymasz pocztą e-mail. Jeśli komunikat jest niewidoczny, pamiętaj, aby sprawdzić folder ze spamem.
5. Dla administratora drukarki jest to krok opcjonalny. Zaloguj się do usługi HP Connected (<http://www.hpconnected.com>), aby dostosować adres e-mail drukarki lub zarządzać ustawieniami zabezpieczeń drukowania zdalnego drukarki podłączonej do Internetu.

Gratulacje! Konfiguracja usług internetowych została zakończona. Usługa HP ePrint jest gotowa do użycia.

Aby uzyskać najnowsze informacje, skorzystaj z pomocy technicznej lub zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi HP Connected, zobacz <http://www.hpconnected.com> (sprawdź dostępność dla danego kraju/regionu).

Po przeprowadzeniu tej konfiguracji można również korzystać z automatycznych aktualizacji oprogramowania układowego.

Specyfikacje zasilania

	Napięcie wejściowe	Częstotliwość wejściowa	Maks. prąd obciążenia	Zużycie energii (drukowanie)
HP PageWide XL 8000-printer wereldwijd	~200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	8 A	1,2 kW
HP PageWide XL 8000-printer Azji-Pacyfisch gebied, Japan	~200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
HP PageWide XL 8000 Blueprinter	~200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
Drukarka HP PageWide XL 5000	~100–127 / 200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Wereldwijd	~100–127 / 200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
HP PageWide XL 5000 MFP-printer Azji, Pacyfisch gebied, Japan	~200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Blueprinter	~200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
Serie drukarek HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600	~100–127 / 200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	7/3,5 A	0,7 kW
Drukarka HP PageWide XL 6000	~100–127 / 200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 6000 MFP	~100–127 / 200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
Drukarka HP PageWide XL 5100	~100–127 / 200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Wereldwijd	~100–127 / 200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100 MFP-printer Azji, Pacyfisch gebied, Japan	~200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Blueprinter	~200–240 V ±10 % Dwa przewody i uziemienie ochronne PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW

Parametry środowiska pracy

Temperatura podczas pracy	od 5 do 40 °C (od 41 do 104 °F)
Zalecana temperatura eksploatacji dla najlepszej wydajności	od 15 do 35 °C (od 59 do 95 °F), w zależności od rodzaju papieru
Temperatura przechowywania	-25 do 55 °C (-13 do 131 °F)
Zalecana wilgotność podczas pracy	od 20 % do 80 % RH, w zależności od typu papieru
Wilgotność podczas przechowywania	< 90 % RH
Wysokość n.p.m.	od 0 do 3000 m (10 000 stóp)

Specyfikacje fizyczne

	Szerokość	Głębokość	Głębokość ze złożonym koszykiem	Głębokość z rozłożonym koszykiem	Wysokość z panelem przednim	Waga
Seria drukarek HP PageWide XL 8000	1960 mm (77,17 cali)	800 mm (31,5 cali)	991 mm (39,0 cali)	1266 mm (49,84 cali)	1527 mm (60,12 cali)	478 kg (1053 funtów)
Seria drukarek HP PageWide XL 6000/5100/ 5000/4600/ 4500/4100/4000/3900 (modele MFP)	1960 mm (77,17 cali)	839 mm (33,0 cali)	991 mm (39,0 cali)	1266 mm (49,84 cali)	1303 mm (51,30 cali)	430 kg (948 funtów)
Seria drukarek HP PageWide XL 6000/5100/ 5000/4600/ 4500/4100/4000 (modele inne niż MFP)	1960 mm (77,17 cali)	800 mm (31,5 cali)	991 mm (39,0 cali)	1266 mm (49,84 cali)	1303 mm (51,30 cali)	415 kg (915 funtów)

Specyfikacje akustyczne

	Ciężenie akustyczne podczas drukowania	Moc akustyczna podczas drukowania	Ciężenie akustyczne w trybie gotowości	Moc akustyczna w trybie gotowości	Ciężenie akustyczne w trybie wstrzymania	Moc akustyczna w trybie wstrzymania
Seria drukarek HP PageWide XL 8000	≤ 58 dB(A)	≤ 7,4 B(A)	≤ 36 dB(A)	≤ 5,3 B(A)	≤ 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
Seria drukarek HP PageWide XL 6000	≤ 59 dB(A)	≤ 7,7 B(A)	≤ 35 dB(A)	≤ 5,2 B(A)	≤ 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
HP PageWide XL 5100/5000-printerserie	≤ 59 dB(A)	≤ 7,7 B(A)	≤ 35 dB(A)	≤ 5,2 B(A)	≤ 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
HP PageWide XL 4600/4100-printerserie	≤ 58 dB(A)	≤ 7,6 B(A)	≤ 35 dB(A)	≤ 5,2 B(A)	≤ 16 dB(A)	< 3,4 B(A)
HP PageWide XL 4500/4000/3900-printerserie	≤ 55 dB(A)	≤ 7,3 B(A)	≤ 35 dB(A)	≤ 5,2 B(A)	≤ 16 dB(A)	< 3,4 B(A)

Deklaracja zgodności

Zgodnie z normami ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1

Numer deklaracji zgodności:

Nazwa producenta:

Adres producenta:

BCLAA-1501-R8

HP Inc.

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Camí de Can Graells, 1-21

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Hiszpania

Oświadczam na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt:

Nazwa produktu i modelu: ²⁾ Seria drukarek HP PageWide XL 4000/4100/4500/4600/5000/6000/8000
 Seria drukarek wielofunkcyjnych HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/
 4600/5000/6000/8000
 Seria drukarek HP PageWide XL 5000/8000 Blueprinter

Numer rejestracyjny modelu: ¹⁾ BCLAA-1501
Opcje produktu: Wszystkie

jest zgodny z następującymi specyfikacjami i regulacjami

Bezpieczeństwo: IEC 60950-1:2005 (edycja 2) + A1:2009 + A2:2013
 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 /+ AC:2011
 CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
 EN 62479:2010

Zgodność z normami emisji elektromagnetycznej: EN 55032:2012, klasa B
 CISPR 32:2012, klasa B
 EN 55024:2010
 CISPR 24:2010
 IEC 61000-3-3:2013
 EN 61000-3-3:2013
 IEC 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-2:2014
 Przepisy FCC CFR nr 47, część 15, klasa A
 ICES-003, wydanie 6, klasa A

Ecodesign: ENERGY STAR® procedura testowania kwalifikowanych urządzeń obrazujących wyd trybów operacyjnych

RoHS: EN 50581:2012

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU, dyrektywy EMC 2014/30/EU i dyrektywy 2009/125/EC i dyrektywy RoHS 2011/65/EU oraz ma odpowiednie oznaczenie zgodności **CE**

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploataowanie urządzenia dozwolone jest pod dwoma warunkami:

- Nie może generować szkodliwych zakłóceń.
- Musi być zabezpieczone przed wpływem zakłóceń zewnętrznych, łącznie z zakłóceniami, które mogą być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania.

Informacje dodatkowe

1) Do produktu jest przypisane oznaczenie prawne modelu używane do celów związanych z kontrolą zgodności konstrukcji z normami. Przepisowy numer modelu jest głównym identyfikatorem produktu w dokumentacji normatywnej i raportach z testów; nie należy go mylić z nazwą marketingową i numerami produktu.

2) Produkt został sprawdzony w typowym środowisku HP.



Jordi Gorchs, menedżer
 działu druku wielkoformatowego
 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
 lipiec 23, 2018 rok

Adresy lokalne tylko w sprawach zgodności z normami

UE: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Niemcy

Stany Zjednoczone: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>



Tlačiareň radu HP PageWide XL

Úvodné informácie

Stručná charakteristika

Tlačiareň HP PageWide XL je farebné atramentové zariadenie určené pre vysokobjemovú technickú výrobnú tlač vykonávanú vysokou rýchlosťou na papieri so šírkou až 40 palcov. Niektoré hlavné vlastnosti:

- Až štyri/šesť kotúčov (v závislosti od modelu) – automatické prepínanie kotúčov, keď sa kotúč vyčerpá alebo sa vyberie odlišná veľkosť strany.
- Jednoduché alebo dvojité atramenty HP s automatickým prepínaním (na výmenu použitých kaziet počas chodu tlačiarne).
- Veľkokapacitné riešenia výstupu navrhnuté najmä na udržanie kroku s rýchlosťou tlačiarne HP PageWide XL (vysokokapacitný stohovač, integrovaný horný stohovač alebo on-line priečinok).
- 8-palcová dotyková obrazovka – indikátor stavu hlási aktuálny stav a poskytuje 360-stupňový pohľad na stav tlačiarne na upozorneniach o možných problémoch, ktoré by mohli mať vplyv na produkciu (t. j. keď sa minie papier alebo atrament).

Tento úvodný dokument zahŕňa právne upozornenia, bezpečnostné pokyny a chybové kódy zobrazované na prednom paneli.

Kde nájdem používateľskú príručku?

Používateľskú príručku k tlačiarňi si môžete prevziať z webovej lokality:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/manuals>

Softvér pre svoju tlačiareň nájdete na adrese:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/drivers>

Ďalšie informácie nájdete tu:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/>

Videá o používaní tlačiarne nájdete na adrese:

- <http://www.hp.com/support/videos>
- <http://www.youtube.com/HPPrinterSupport>

Právne upozornenia

© Autorské práva 2019 HP Development Company, L.P.

Informácie nachádzajúce sa v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výhradné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú výslovne uvedené v záručných podmienkach dodávaných spolu s príslušnými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či opomenutia v tejto príručke.

V niektorých krajinách/regiónoch nájdete v predajnom balení aj tlačenú verziu obmedzenej záruky HP Limited Warranty. V krajinách/regiónoch, v ktorých sa záruka nedodáva v tlačenej podobe, si môžete jej tlačenú kópiu vyžiadať na stránke <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tlačiarne si prečítajte, pochopte a dodržiavajte tieto preventívne bezpečnostné opatrenia a miestne predpisy týkajúce sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. Predpokladá sa, že ste absolvovali vhodné technické školenie a máte dostatočné skúsenosti nevyhnutné na uvedenie si rizík, ktorým môžete byť vystavení pri vykonávaní úloh, a že vykonáte príslušné opatrenia na minimalizovanie rizík hroziacich vám aj iným osobám.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Vnútri príslušenstva sa nenachádzajú žiadne súčasti podliehajúce servisným službám operátora okrem tých, na ktoré sa vzťahuje program vlastnej opravy zákazníkom

od spoločnosti HP (pozrite si stránku <http://www.hp.com/go/selfrepair/>). Servis ďalších súčastí zverte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.

Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť tlačiarne ani sa nepokúšajte o žiadny servis, pokiaľ to výslovne neodporúčajú pokyny na používateľskú údržbu alebo publikované pokyny na používateľské opravy, ktorým rozumiete a máte zručnosti potrebné na ich vykonanie.

Tlačiareň sa nepokúšajte sami opraviť, rozobrať ani upraviť. Každý takýto pokus môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy s tlačiarňou alebo poranenie.

- Nepoužívajte žiadnu inú časť ako originálne náhradné diely HP.
- Ak chcete tlačiareň opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšieho autorizovaného poskytovateľa služieb.

V nasledujúcich prípadoch vždy vypnite tlačiareň a zavolajte servisnému pracovníkovi:

- Napájací kábel alebo zástrčka je poškodená,
- Kryty modulov sušenia sú poškodené,
- Tlačiareň sa poškodila dôsledkom nárazu,
- Došlo k mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu krytu,
- Do tlačiarne prenikla kvapalina,
- Z tlačiarne vychádza dym alebo nezvyčajný zápach,
- Tlačiareň spadla,
- Modul sušenia sa poškodil,
- Tlačiareň nefunguje normálnym spôsobom.

V nasledujúcich situáciách tlačiareň vždy vypnite:

- Nastala búrka,
- Nočas výpadku energie.

Venujte špeciálnu starostlivosť zónam označeným štítkami s varovaním.

Riziko úrazu elektrickým prúdom

VÝSTRAHA: Interné obvody systému sušenia, vstavané zdroje napájania a vstup energie sú pri prevádzke pod nebezpečným napätím, ktoré môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenia.

S tlačiarňou sa používajú napájací kábel. Skôr než začnete s údržbou tlačiarne, odpojte napájací kábel.

Ak chcete predísť riziku úrazu elektrickým prúdom, zohľadnite nasledujúce odporúčania:

- Tlačiareň musí byť zapojená len do uzemnených zásuviek elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa o demontáž modulov sušenia.
- Neskladajte ani neotvárajte žiadne zatvorené kryty či zástrčky systému.
- Nevkladajte žiadne predmety cez otvory do tlačiarne.
- Dávajte pozor, aby ste pri chodení za tlačiarňou nestúpali po kábloch.

Tepelné riziko

Podsystém sušenia v tlačiarňi funguje pri vysokých teplotách a môže pri dotyku spôsobiť popálenia. Ak sa chcete vyhnúť poraneniu osôb, vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia:

- Pred otvorením oblasti cesty papiera v prípade zaseknutia papiera nechajte tlačiareň vychladnúť.
- Pred vykonaním údržby nechajte tlačiareň vychladnúť.

Riziko požiaru

Vnútročné časti podsystému sušenia v tlačiarňi fungujú pri vysokých teplotách.

Ak chcete predísť riziku požiaru, vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia:

- Zákazník nesie zodpovednosť za splnenie požiadaviek tlačiarne a požiadaviek elektrického zapojenia podľa miestnych zákonov krajiny, kde sa zariadenie inštaluje. Používajte zdroj napájania s napätím uvedeným na výrobnom štítku.
- Používajte len napájací kábel dodaný spoločnosťou HP spolu s tlačiarňou. Nepoužívajte poškodený napájací kábel. Napájací kábel nepoužívajte s inými produktmi.
- Nevkladajte žiadne predmety cez otvory do tlačiarne.
- Dávajte pozor, aby ste do tlačiarne nevyliali kvapaliny. Po vyčistení a pred opätovným používaním tlačiarne skontrolujte, či sú všetky súčasti suché.
- Nepoužívajte aerosólové produkty s obsahom zápalných plynov vnútri ani v okolí tlačiarne. Tlačiareň nepoužívajte vo výbušnom prostredí.
- Neblokujte ani nezakrývajte otvory tlačiarne.
- Nepokúšajte sa o demontáž ani úpravu modulov sušenia.

Riziko poranenia mechanickými súčastami

V tlačiarňi sa nachádzajú pohyblivé súčasti, ktoré môžu spôsobiť poranenie. Ak sa chcete vyhnúť poraneniu osôb, pri práci v blízkosti tlačiarne vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia:

- Nedovoľte, aby sa pohyblivé súčasti tlačiarne dostali do kontaktu s oblečením alebo časťami tela.
- Nenoste retiazky, náramky ani iné visiace predmety.
- Ak máte dlhé vlasy, zopnite ich, aby sa nedostali do tlačiarne.
- Dbajte na to, aby sa rukávy alebo rukavice nezachytili v pohyblivých súčastiach tlačiarne.
- Tlačiareň nepoužívajte s nesprávne umiestnenými krytmi.
- Nepokúšajte sa o demontáž rezačky: servis zverte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.
- Na zásuvkách nestojte; tlačiareň by sa mohla prevrátiť.

Riziko svetelného žiarenia

Svetelné žiarenie vychádza zo svetelného oznámenia, indikátorov úrovne atramentu, indikátorov zásuvky na papier a indikátorov stavu fómátovača. Toto vyžarované svetlo je v súlade s požiadavkami vyňatej skupiny v rámci normy IEC 62471: 2006 týkajúcej sa *photobiologickej bezpečnosti svetelných zdrojov a svetelných systémov*. Neupravujte tieto moduly.

Riziko ťažkého papiera

Kotúče papiera môžu vážiť až 18 kg. Pri manipulácii s kotúčmi ťažkého papiera dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

Obzvlášť opatrne manipulujte s kotúčmi ťažkého papiera, aby ste sa vyhlí poraneniu osôb.

- Na manipuláciu s kotúčmi ťažkého papiera môže byť treba viacero osôb. Dávajte pozor, aby ste predišli natiahnutiu svalov alebo poraneniu chrbtice.
- Skúste použiť zdvižný vidlicový alebo paletový vozík, prípadne iné manipulačné zariadenie.
- Pri manipulácii s kotúčmi ťažkého papiera používajte osobné ochranné prostriedky vrátane číziem a rukavíc.
- Neprekračujte maximálnu hmotnosť kotúča papiera:

Manipulácia s atramentom


Spoločnosť HP odporúča, aby ste pri manipulácii s atramentovou kazetou údržby a odpadovým zásobníkom nosili rukavice.



Predný panel

Predný panel je dotyková obrazovka s grafickým používateľským prostredím. Je umiestnený na tlačiarňi z prednej strany vpravo. Môže sa otáčať o 360 stupňov vodorovne, takže ho môžete používať spredu aj zozadu tlačiarne. Môže sa tiež nakláňať a minimalizovať tak odlesky.

Umožňuje úplné ovládanie tlačiarne: z predného panela môžete prezerat informácie o tlačiarňi, meniť nastavenia tlačiarne, monitorovať stav tlačiarne a vykonávať úlohy, ako sú napríklad výmena spotrebného materiálu a kalibrácie. Na prednom paneli sa v prípade potreby zobrazujú aj upozornenia (výstrahy a chybové hlásenia).

K dispozícii sú tri hlavné obrazovky, medzi ktorými sa môžete pohybovať posúvaním prstom po obrazovke. Môžete prípadne použiť príslušné tlačidlo v spodnej časti obrazovky:

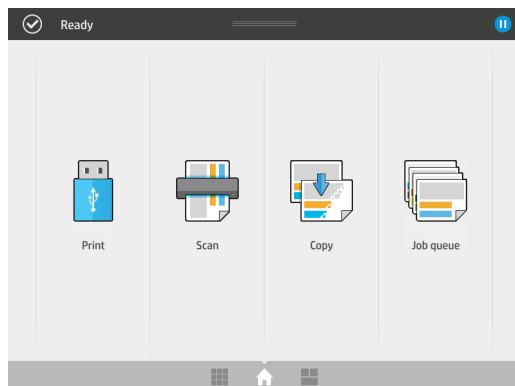

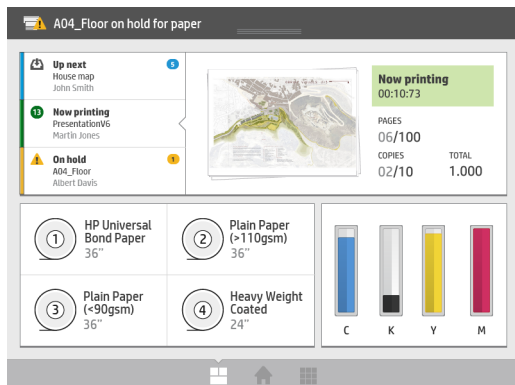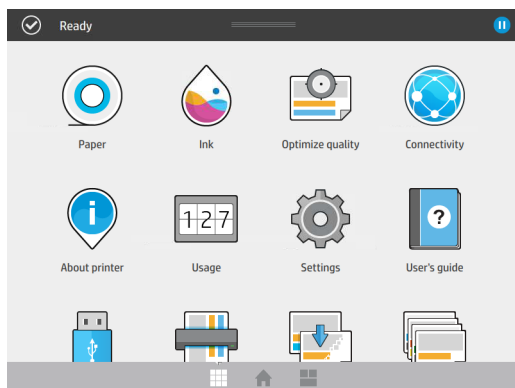

Veľká stredná časť predného panela slúži na zobrazovanie dynamických informácií a ikon. Na ľavej a pravej strane môžete v rôznom čase vidieť až štyri stále ikony. Zvyčajne sa nezobrazujú všetky súčasne.









Napravo od predného panela sa nachádza tlačidlo napájania, pomocou ktorého môžete tlačiareň zapnúť alebo vypnúť. Keď je tlačiareň zapnutá, tlačidlo svieti. Bliká, keď je tlačiareň v režime spánku.

Stále ikony na ľavej a pravej strane


	Návrat na úvodnú obrazovku.		Zobraziť pomocníka aktuálnej obrazovky.
	Vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku a uchovať vykonané zmeny.		Zrušenie prebiehajúceho procesu

Dynamické ikony na úvodnej obrazovke

	Vytlačiť súbor.		Skenovať hárok papiera a uložiť obrázok v súbore. K dispozícii len v tlačiarňach so skenerom.
	Skopírovať hárok papiera (naskenovať a vytlačiť). K dispozícii len v tlačiarňach so skenerom.		Zobraziť a spravovať front úloh.

	Prejsť na operácie s papierom, napríklad vloženie papiera.		Zobraziť úroveň atramentu a prejsť na operácie v rámci dopĺňania atramentu.
	Zobraziť a konfigurovať sieťové nastavenia tlačiarne.		Vykonať operácie na zlepšenie kvality tlače.
	Zobraziť informácie o využití papiera a atramentu v tlačiarňi.		Zobraziť a zmeniť špecifické nastavenia tlačiarne.
	Nájsť informácie o tlačiarňi.		Otvoriť používateľskú príručku.

Ak tlačiareň necháte určitý čas v nečinnosti, prejde do režimu spánku a displej predného panela sa vypne.

Ak chcete zmeniť čas, po uplynutí ktorého sa tlačiareň prepne do režimu spánku, stlačte , potom **System** (Systém) > **Power options** (Možnosti napájania) > **Printer Sleep** (Režim spánku tlačiarne). Čas môžete nastaviť na 20 až 240 minút. Predvolený čas je 20 minút.

Tlačiareň sa dá zobudiť z režimu spánku tlačidlom **Power** (Napájanie), odoslaním tlačovej úlohy, vložení strany do skenera (iba multifunkčné tlačiarne) alebo otvorením krytu alebo zásobníka, či inštaláciou/odinstalovaním vysokokapacitného stohovača.

Kódy chýb na prednom paneli

Na tlačiarňi sa môže občas zobraziť systémová chyba, ktorá sa skladá z číselného kódu z 12 číslíc, po ktorých nasleduje odporúčaný úkon, ktorý musíte urobiť.


Väčšinou sa objaví výzva na reštartovanie tlačiarne, pretože keď sa tlačiareň spúšťa, môže diagnostikovať problém lepšie a môže ho automaticky opraviť. Ak problém po reštarte pretrváva, mali by ste sa obrátiť na zástupcu podpory spoločnosti HP a pripravte si číselný kód z chybového hlásenia.

Ak chybové hlásenie obsahuje nejaký ďalší odporúčaný úkon, postupujte podľa pokynov tlačiarne.

Služba HP Mobile Printing

S riešeniami HP Mobile Printing môžete už po vykonaní niekoľkých jednoduchých krokov tlačiť na diaľku bez ohľadu na to, kde ste, odoslaním e-mailu s prílohou vo formáte PDF, TIFF alebo JPEG do tlačiarne.

Povolenie tlače cez e-mail

1. Skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená na internet.
2. Na prednom paneli stlačte , na domovskej obrazovke alebo otvorte aplikáciu Connectivity > **kartu HP Connected**.
3. Stlačte ikonu a **Enable HP Connected connectivity** (Aktivovať pripojenie HP Connected). Zobrazí sa stav a pridelená e-mailová adresa tlačiarne v aplikácii Connectivity.
4. Tento krok je voliteľný: Kliknutím na aktivačné prepojenie, ktoré dostanete prostredníctvom e-mailu, aktivujte svoje konto. Ak nevidíte správu, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.
5. Toto je voliteľný krok, ak ste správcom tlačiarne: Prihláste sa na stránke HP Connected (<http://www.hpconnected.com>) a prispôbte e-mailovú adresu tlačiarne alebo spravujte zabezpečenie tlačiarne ePrinter na vzdialenú tlač.

Blahoželáme, práve ste úspešne dokončili nastavenie webových služieb. Služba HP ePrint je pripravená na používanie.

Najnovšie informácie, podporu a podmienky používania stránky HP Connected nájdete na adrese <http://www.hpconnected.com> (skontrolujte dostupnosť vo vašom regióne).

Po tomto nastavení môžete tiež využívať výhody vyplývajúce z automatických aktualizácií firmvéru.

Parametre napájania

	Vstupné napätie	Vstupná frekvencia	Maximálny prúd	Spotreba energie (tlač)
Tlačiareň HP PageWide XL 8000 Na celom svete	200 – 240 V striedavé ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	8 A	1,2 kW
Tlačiareň HP PageWide XL 8000 Tichomorská Ázia, Japonsko	200 – 240 V striedavé ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
HP PageWide XL 8000 Blueprinter	200 – 240 V striedavé ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	13 A	2,2 kW
Tlačiareň HP PageWide XL 5000	100 – 127/ 200 – 240 V ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Na celom svete	100 – 127/ 200 – 240 V ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	10/5 A	0,8 kW
Tlačiareň HP PageWide XL 5000 MFP Tichomorská Ázia, Japonsko	200 – 240 V striedavé ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5000 MFP Blueprinter	200 – 240 V striedavé ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
Tlačiareň radu HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600	100 – 127/ 200 – 240 V ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	7/3,5 A	0,7 kW
Tlačiareň HP PageWide XL 6000	100 – 127/ 200 – 240 V ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 6000 MFP	100 – 127/ 200 – 240 V ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
Tlačiareň HP PageWide XL 5100	100 – 127/ 200 – 240 V ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Na celom svete	100 – 127/ 200 – 240 V ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	12/6,5 A	1,1 kW
Tlačiareň HP PageWide XL 5100 MFP Tichomorská Ázia, Japonsko	200 – 240 V striedavé ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW
HP PageWide XL 5100 MFP Blueprinter	200 – 240 V striedavé ±10 % Dva káble + PE	50/60 Hz	12 A	2,0 kW

Parametre pracovného prostredia

Prevádzková teplota	5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Odporúčaná prevádzková teplota pre najlepší výkon	15 až 35 °C (59 až 95 °F), v závislosti od typu papiera
Teplota skladovania	-25 až 55 °C (-13 až 131 °F)
Odporúčaná prevádzková vlhkosť	relatívna vlhkosť 20 až 80 %, v závislosti od typu papiera
Vlhkosť skladovania	< 90 % RH (relatívna vlhkosť)
Nadmorská výška	0 až 3 000 m (10 000 stôp)

Fyzické parametre

	Šírka	Hĺbka	Hĺbka so zloženou priehradkou	Hĺbka s nezloženou priehradkou	Výška s predným panelom	Hmotnosť
Tlačiareň radu HP PageWide XL 8000	1 960 mm (77,17 palca)	800 mm (31,5 palca)	991 mm (39,0 palca)	1 266 mm (49,84 palca)	1 527 mm (60,12 palca)	478 kg (1 053 lb)
Tlačiareň radu HP PageWide XL 6000/5100/ 5000/4600/ 4500/4100/4000/3900 (modely MFP)	1 960 mm (77,17 palca)	839 mm (33,0 palca)	991 mm (39,0 palca)	1 266 mm (49,84 palca)	1 303 mm (51,30 palca)	430 kg (948 lb)
Tlačiareň radu HP PageWide XL 6000/5100/ 5000/4600/ 4500/4100/4000 (okrem modelov MFP)	1 960 mm (77,17 palca)	800 mm (31,5 palca)	991 mm (39,0 palca)	1 266 mm (49,84 palca)	1 303 mm (51,30 palca)	415 kg (915 lb)

Akustické parametre

	Akustický tlak pri tlači	Akustický výkon pri tlači	Akustický tlak v pripravenom režime	Akustický výkon v pripravenom režime	Akustický tlak v režime spánku	Akustický výkon v režime spánku
Tlačiareň radu HP PageWide XL 8000	≤ 58 dB (A)	≤ 7,4 B (A)	≤ 36 dB (A)	≤ 5,3 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B(A)
Tlačiareň radu HP PageWide XL 6000	≤ 59 dB (A)	≤ 7,7 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B(A)
Tlačiareň radu HP PageWide XL 5100/5000	≤ 59 dB (A)	≤ 7,7 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B(A)
Tlačiareň radu HP PageWide XL 4600/4100	≤ 58 dB (A)	≤ 7,6 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B(A)
Tlačiareň radu HP PageWide XL 4500/4000/3900	≤ 55 dB (A)	≤ 7,3 B (A)	≤ 35 dB (A)	≤ 5,2 B (A)	< 16 dB (A)	< 3,4 B(A)

Vyhlasenie o zhode

Podľa noriem ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1

Vyhlasenie o zhode číslo:

Názov výrobcu:

Adresa výrobcu:

BCLAA-1501-R8

HP Inc.

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Cami de Can Graells, 1-21

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Španielsko

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že produkt:

Názov a model výrobku:²⁾ Tlačiareň radu HP PageWide XL 4000/4100/4500/4600/5000/6000/8000
Multifunkčná tlačiareň radu HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600/5000/6000
Rad HP PageWide XL 5000/8000 Blueprinter

Číslo homologizácie modelu:¹⁾ BCLAA-1501
Doplnky výrobku: Všetky

Spĺňa nasledujúce technické parametre a predpisy:

Bezpečnosť: IEC 60950-1: 2005 (2. vydanie) + A1: 2009 + A2: 2013
EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2:2013/+ AC: 2011
CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-07 + A1: 2011 + A2: 2014/ANSI/UL 60950-1: 2014
EN 62479: 2010

EMC: EN 55032: 2012, trieda A
CISPR 32: 2012, trieda A
EN 55024: 2010
CISPR 24: 2010
IEC 61000-3-3: 2013
EN 61000-3-3: 2013
IEC 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-2: 2014
FCC CFR 47, časť 15, trieda A
ICES-003, vydanie 6, trieda A

Ekodizajn: Postupy skúšania zobrazovacích zariadení spĺňajúcich podmienky ENERGY STAR®

RoHS: EN 50581: 2012

Produkt spĺňa požiadavky smernice pre nízkonapäťové zariadenia 2014/35/EÚ, smernice EMC 2014/30/EÚ, smernice o ekodizajne 2009/125/ES, smernice RoHS 2011/65/EÚ a v súlade s nimi má označenie **CE**.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 smernice FCC. Prevádzka je podmienená dvoma nasledujúcimi podmienkami:

- Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktorého následkom môže byť neželaný úkon.

Ďalšie informácie

(1) Tomuto výrobku je priradené regulačné číslo typu, ktoré je jeho regulačným prvkom. Regulačné číslo typu je hlavný identifikátor výrobku uvádzaný v regulačnej dokumentácii a vo výsledkoch testov. Toto regulačné číslo typu by sa nemalo zamieňať s obchodným názvom ani s číslom výrobku.
2) Tento produkt bol testovaný v typickom prostredí spoločnosti HP.



Jordi Gorchs, manažér
Divízia veľkoformátovej tlače
Sant Cugat del Vallès, Barcelona
23. júla 2018

Miestne kontakty iba na získanie informácií o predpisoch:

EÚ: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Nemecko

USA: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, USA 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>



HP PageWide XL принтер сериялары

Кіріспе ақпарат

Ол не?

HP PageWide XL принтері – ені 40 дюймге дейін жететін қағазда жылдам және техникалық өнімділігі жоғары түрлі түсті сиялы құрылғы. Кейбір негізгі мүмкіндіктері:

- Төрт/алты орамға дейін (модельге байланысты) — орам таусылған кезде немесе басқа бет өлшемі таңдалған кезде орамды автоматты ауыстыру
- Автоматты ауыстырылатын бір немесе қос HP сия материалдары (принтер жұмыс істеп тұрған кезде пайдаланылған картриджерді ауыстыру үшін)
- HP PageWide XL принтерлерінің жылдамдығына ілесе алуға арнайы жасақталған сыйымдылығы жоғары шығару шешімдері (сыйымдылығы жоғары төсеуші, кірістірілген жоғарғы төсеуші немесе желілік бүктегіш)
- 8 дюймдік сенсорлы экран — күй шамы ағымдағы күйін хабарлайды және ескертулер мен өндіріске әсер етуі мүмкін ықтимал қателер (яғни, қағаз немесе сия жоқ) бойынша принтер күйінің 360 градустық көрінісін қамтамасыз етеді.

Бұл кіріспе құжат заңды ескертпелерден, қауіпсіздік нұсқауларынан және алдыңғы панельдің қате кодтарынан тұрады.

Құқықтық ескертулер

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Бұл жерде көрсетілген ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Тек HP өнімдері мен қызметтерінің кепілдіктері ғана осындай өнімдермен және қызметтермен бірге келетін тікелей кепілдік мәлімдемесінде жарияланады. Мұнда көрсетілген бірде-бір ақпарат қосымша кепілдік ретінде қарастырылмауы тиіс. HP компаниясы бұл құжаттағы техникалық немесе редакторлық қателерге немесе көрсетілмей қалған ақпаратқа жауапты емес.

Пайдаланушы нұсқаулығы қайда?

Принтердің пайдаланушы нұсқаулығы мына веб-сайттан жүктеп алуға болады:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/manuals>

Принтерге арналған бағдарламалық құралды келесі веб-сайттан жүктеуге болады:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/drivers>

Қосымша ақпаратты келесі сілтемеден алуға болады:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/>

Принтерді пайдалану әдісі жөніндегі бейнелерді мына жерден алуға болады:

- <http://www.hp.com/support/videos>
- <http://www.youtube.com/HPPrinterSupport>

Кейбір елдер/аймақтар үшін басылған HP шектеулі кепілдігі қорапта беріледі. Кепілдік басылған пішімде берілмеген елдерде/аймақтарда басылған көшірмені <http://www.hp.com/go/orderdocuments> сайтынан сұрауға болады.

Қауіпсіздік шаралары

Принтерді пайдалану алдында осы сақтық шараларды және жергілікті денсаулықты сақтау, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік талаптарын оқып шығыңыз, түсініп алыңыз және орындаңыз. Тапсырманы орындау

кезінде төнуі мүмкін қауіптіліктерді білу және өзіңіз бен басқа адамдарға қатерлерді барынша азайту мақсатында тиісті шараларды қолға алу үшін тиісті техникалық жаттығудан өтуіңіз және тәжірибелі болуыңыз керек.

Жалпы қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтар

HP тұтынушылардың өздігінен жөндеу бағдарламасымен қамтылғаннан басқа қосалқы құрал ішінде оператор жөндей алатын бөлшектер жоқ (<http://www.hp.com/go/selfrepair/> сайттың қараңыз). Басқа бөлшектерге білікті маман қызметінен пайдаланыңыз.

Сіз оқып түсінген және орындауға қабілетті пайдаланушы нұсқаулығында немесе жарияланған пайдаланушының жөндеу нұсқауларында принтердің ешбір бөлігін жөндемеңіз не ауыстырмаңыз немесе қандай да бір қызмет көрсетуге тырыспаңыз.

Принтерін өз бетіңізше жөндеуге, бөлшектеуге немесе өзгертуге болмайды. Кез келген мұндай әрекет ток соғуына, өртке, принтермен ақауларға не жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Түпнұсқа HP қосалқы бөлшектерінен өзге бөлшектерді пайдаланбаңыз.
- Принтерді жөндеу не қайта орнату үшін ең жақын уәкілетті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Принтерді өшіріп, келесі жағдайларда қызмет көрсету өкіліне хабарласыңыз:

- Қуат сымы немесе ашасы зақымдалған.
- Құрғату корпустары зақымдалған.
- Принтер әсер ету арқылы зақымданды.
- Механикалық немесе корпустық зақым орын алды.
- Сұйықтық принтерге енді.
- Принтерден түтін немесе қалыптан тыс иіс шығады.
- Басып шығарғыш түсіріп алынған.
- Құрғату модулі зақымдалған.
- Принтер дұрыс жұмыс істеп тұрған жоқ.

Келесі жағдайларда принтерді өшіріңіз:

- Найзағай кезінде.
- Қуат ақауы кезінде.

Ескерту белгілерімен белгіленген аумақтарға ерекше мән беріңіз.

Электр тогы соғу қаупі

ЕСКЕРТУ: Құрғату жүйесінің, ішке орнатылған қуат блоктары және қуат кірісінің ішкі тізбектері адамның өлімі мен ауыр жарақатына әкелетін қауіпті кернеулерде жұмыс істейді.

Принтер қуат сымдарын пайдаланады. Принтерге қызмет көрсетуден бұрын, қуат сымын ажыратыңыз.

Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін:

- Принтер жерге тұйықталған электр розеткаларына қосылуы керек.
- Құрғату модульдерін бөлшектеуге әрекет жасамаңыз.
- Кез келген жабық жүйенің қақпақтарын немесе тығындарын алуға не ашуға болмайды.
- Нысандарды принтердегі саңылаулар арқылы кіргізіңіз.
- Принтердің артында жүрген кезде кабельдерге сүрінбеу үшін абай болыңыз.

Қызу қаупі

Принтердің қосалқы құрғату жүйесі жоғары температураларда жұмыс істейді және оны ұстасаңыз, ол күйдіріп жіберуі мүмкін. Дене жарақатын болдырмау үшін мына сақтық шараларды орындаңыз:

- Қағаз кептеліп қалған жағдайда, қағаз жүретін жолды ашпас бұрын, принтерді суытыңыз.
- Кейбір жүргізу операцияларын орындамас бұрын принтердің сууына мүмкіндік беріңіз.

Өрт қаупі

Принтердің қосалқы құрғату жүйесінің ішкі бөліктері жоғары температураларда жұмыс істейді.

Өрт қаупін болдырмау үшін келесі сақтық шараларын қолданыңыз:

- Тұтынушы принтер талаптарын және жабдық орнатылатын елдің жергілікті құзыретіне сәйкес Электр ережелері талаптарын орындау үшін жауапты болады. Жапсырмада көрсетілген қуат көзі кернеуін пайдаланыңыз.
- Принтермен тек HP берген қуат сымын пайдаланыңыз. Зақымдалған қуат сымын пайдаланбаңыз. Басқа өнімдермен қуат сымын пайдаланбаңыз.
- Нысандарды принтердегі саңылаулар арқылы кіргізіңіз.
- Сұйықтықтың принтерге төгілуіне абай болыңыз. Тазалағаннан соң принтерді қайта пайдаланбас бұрын барлық құрамдасстардың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

- Принтердің ішінде немесе сыртында жанғыш газ бар аэрозольді өнімдерді пайдаланбаңыз. Принтерді жарылу қаупі бар ортада пайдаланбаңыз.
- Принтердің саңылауларын бітемеңіз немесе жаппаңыз.
- Құрғату модульдерін бөлшектеуге немесе өзгертуге әрекет жасамаңыз.

Механикалық қауіп

Принтердің зақымдануға себеп болатын қозғалатын бөліктері болады. Дене жарақатының алдын алу үшін принтер жанында жұмыс істегенде мына сақтық шараларды орындаңыз:

- Киіміңізді және дене мүшелеріңізді принтердің қозғалатын бөліктерінен алшақ ұстаңыз.
- Алқа, білезік және басқа да ілінетін заттар тағудан аулақ болыңыз.
- Шашыңыз ұзын болса, оны принтерге тиемейтіндей етіп жинаңыз.
- Жеңдердің немесе қолғаптың принтердің қозғалатын бөліктерінде қыстырылмайтынына абай болыңыз.
- Қақпақпен жабылған принтерді пайдаланбаңыз.
- Кескіш жиынтығын бөлшектеуге әрекеттенбеңіз: қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету маманына тапсырыңыз.
- Тартпалардың үстіне тұрмаңыз: принтер аударылып кетуі мүмкін.

Жарық шығару қаупі

Жарық сәулеленуі шамшырақтан, сия деңгейі индикаторларынан, қағаз тартпасы индикаторларынан және пішімдегіш күйінің индикаторларынан бөлінеді. Бөлінетін жарық IEC 62471:2006, *Шамдар мен шам жүйелерінің фотобиологиялық қауіпсіздігі* стандартының міндеттерден босатылған тобының талаптарына жауап береді. Осы модульдерді өзгертпеңіз.

Ауыр қағаз қауіп

Қағаз орамдарының салмағы 18 кг-ға дейін жетуі мүмкін. Ауыр қағаз орамдарын қолдану бойынша жергілікті денсаулықты сақтау, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік талаптарын сақтаңыз.

Ауыр қағаздар орамдарын қолданған кезде дене жарақатының алдын алу үшін өте абай болу керек.

- Ауыр қағаз орамдарын бірнеше адам көтеруі керек. Арқаның тартылуын және жарақаттануды болдырмауға абай болыңыз.
- Айырлы тиеушіні, серік арбасын немесе басқа жүк тиейтін/түсіретін жабдықты үнемі пайдаланыңыз.
- Ауыр қағаз орамдарын көтерген кезде аяқ киім және қолғап сияқты жеке қорғаныш құралын пайдаланыңыз.
- Қағаз орамының рұқсат етілетін салмағынан асырмаңыз.

Сияны өңдеу


HP компаниясы сияға қызмет көрсету картриджді және қалдық контейнерін қолданған кезде қолғап киюді ұсынады.



Алдыңғы панель

Алдыңғы панель принтердің алдыңғы оң жағында орналасқан графикалық пайдаланушы интерфейсін бар сенсорлы экран болып табылады. Ол көлденең 360 градус бұрыла алады, сондықтан оны принтердің алдынан немесе артынан пайдалануға болады. Оны еңкейтпін, шағылысу деңгейін азайтуға болады.

Ол принтерді толық басқаруға мүмкіндік береді: алдыңғы панельден құрылғы туралы ақпаратты қарауға, принтер параметрлерін өзгертуге, принтер күйін бақылауға және шығыс материалдарын ауыстыру және дәлдеу сияқты тапсырмаларды орындауға болады. Алдыңғы тақта қажет болған кезде ескертулерді (ескерту және қате хабарлары) көрсетеді.

Саусағыңызды экранда жылжытып немесе экранның астындағы тиісті түймені басып, ауыстыруға болатын үш жоғарғы деңгейлі экран бар:

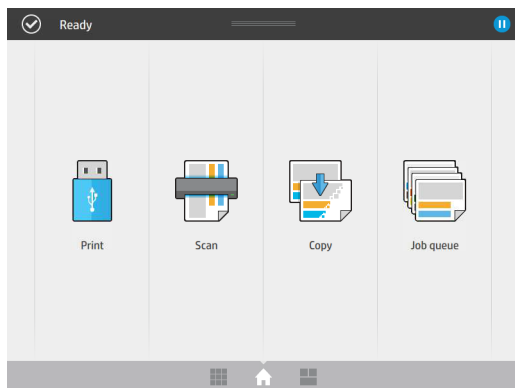

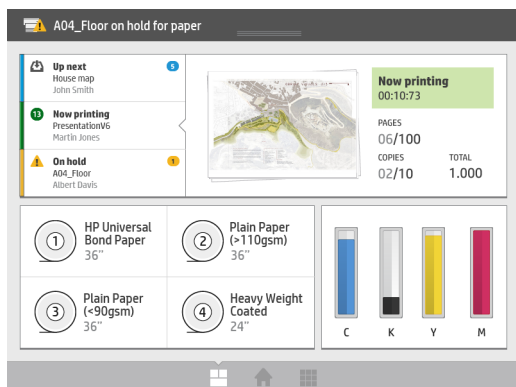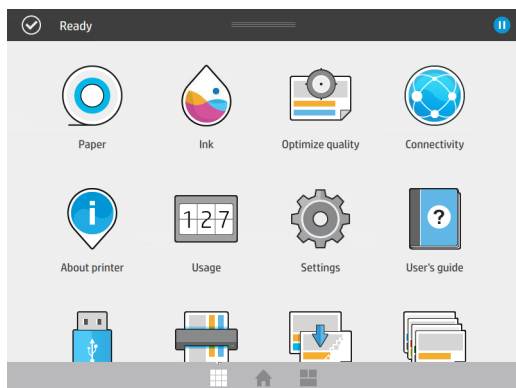

Алдыңғы панельде динамикалық ақпарат пен белгішелерді көрсетуге арналған үлкен орталық аумақ бар. Сол жақта және оң жақта әр түрлі уақыттарда төртке дейін тұрақты белгішені көресіз. Әдетте, олардың барлығы бір уақытта көрсетілмейді.






Оң жақ панельдің алдында «Қуат» пернесі бар, оның көмегімен басып шығарғышты қосуға немесе өшіруге болады. Басып шығарғыш қосылған кезде перне жанады. Басып шығарғыш ұйқы режимінде кезде ол жыпылықтайды.

Сол және оң жақ бекітілген белгішелер


	Басты экранға оралу.		Ағымдағы экран туралы анықтаманы қарау.
	Өзгертулерді алып тастамастан алдыңғы экранға қайту.		Ағымдағы процестен бас тарту.

Басты экранның динамикалық белгішелері

	Бір файлды шығарыңыз.		Бір парақ қағазды сканерден өткізіп, суретін файлға сақтаңыз. Тек сканері бар принтерлерде қолжетімді.
	Бір парақ қағаздың көшірмесін жасаңыз (сканерден өткізу және басып шығару). Тек сканері бар принтерлерде қолжетімді.		Тапсырма кезегін қарау және басқару.

	Қағазды жүктеу сияқты қағаз операцияларын орындаңыз.		Бояу деңгейлерін көріп, бояуды толтыру операцияларын орындаңыз.
	Принтер желісі параметрлерін қарап теңшеңіз.		Басып шығару сапасын жақсарту әрекеттерін орындаңыз.
	Принтердегі қағаз және бояу қолданысы туралы ақпаратты қараңыз.		Белгілі бір принтер параметрлерін қарап өзгертіңіз.
	Принтер туралы ақпаратты табыңыз.		Пайдаланушы нұсқаулығына кіріңіз.

Принтер біраз уақыт бойы бос болса, ол ұйқы режиміне өтеді және алдыңғы панель дисплейін өшіреді.

Ұйқы режимінен бұрын өтетін уақытты өзгерту үшін кейін  түймесін, одан кейін **Жүйе > Қуат опциялары > Принтердің ұйқы режимі** тармағын басыңыз. 20 және 240 минут аралығындағы уақытта орнатуға болады; әдепкі уақыт — 20 минут.

Қуат түймесі арқылы, баспа тапсырмасын жіберу, бетті сканерге (тек MFP принтерлері) енгізу, есікті немесе тартпаны ашу немесе сыйымдылығы жоғары төсеушіні орнату/алып тастау арқылы принтерді ұйқы режимінен оятуға болады.

Алдыңғы панельдің қате кодтары

Кейбір жағдайларда принтерде 12 таңбалы сандық кодтан және содан кейін орындалуы тиіс деп ұсынылған әрекеттен тұратын жүйе қатесі көрсетілуі мүмкін.

Көптеген жағдайларда принтерді қайта іске қосу сұралады, себебі принтер іске қосылған кезде ол қатені тиісті түрде диагностикалап, оны автоматты түрде түзете алады. Егер құрылғыны қайта іске қосқаннан кейін мәселе шешілмесе, HP қолдау көрсету өкіліне хабарласу және қате туралы хабардағы сандық кодты беруге дайын болу қажет.

Егер қате туралы хабарда кейбір басқа ұсынылған әрекет болса, принтер нұсқауларын орындаңыз.

Ұялы басып шығару

HP Mobile Printing Solutions арқылы бірнеше қарапайым қадаммен принтерге PDF, TIFF немесе JPEG тіркемесімен электрондық хабар жіберіп, кез келген жерден қашықтан басып шығаруға болады.

Электрондық хабармен басып шығару мүмкіндігін қосу

1. Басып шығарғыштың Интернетке дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
2. Алдыңғы панельде бастапқы экрандағы  белгішесін басыңыз немесе Connectivity қолданбасы > **HP Connected қойыншасы** тармағын ашыңыз.
3. **Белгішені және HP Connected** қосылу мүмкіндігін қосу опциясын басыңыз. Күйі мен тағайындалған принтердің электрондық пошта мекенжайы Connectivity қолданбасында көрсетіледі.
4. Бұл — қосымша қадам: Тіркелгіні электрондық пошта арқылы алынған белсендіру сілтемесін басу арқылы белсендіріңіз. Хабарды көрмесеңіз, спам электрондық пошта қалтасын тексеруді ұмытпаңыз.
5. Принтер әкімшісі болсаңыз, бұл қосымша қадам болып табылады: принтердің электрондық пошта мекенжайын реттеу немесе қашықтан басып шығаруға арналған принтер қауіпсіздігін басқару үшін HP Connected (<http://www.hpconnected.com>) жүйесіне кіріңіз.

Құттықтаймыз, қазір веб-қызметтерді орнату әрекетін аяқтадыңыз. HP ePrint пайдалануға дайын.

Ең соңғы ақпаратты, қолдау көрсету және HP Connected пайдалану шарттарын алу <http://www.hpconnected.com> (аймағыңызда бар-жоғын тексеріңіз) сайтына кіріңіз.

Сонымен қатар, осы қадамнан кейін автоматты микробағдарлама жаңартулары артықшылығын алуға болады.

Кіріспе ақпарат

Қуат сипаттамалары

	Кіріс кернеу	Кіріс жиілік	Макс. жүктеме тоғы	Қуат тұтыну (басып шығару)
HP PageWide XL 8000 принтері, дүниежүзілік	~200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	8 А	1,2 кВт
HP PageWide XL 8000 принтері, Азия-Тынық Мұхит, Жапония	~200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	13 А	2,2 кВт
HP PageWide XL 8000 Blueprinter	~200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	13 А	2,2 кВт
HP PageWide XL 5000 принтері	100-127/ 200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	10/5 А	0,8 кВт
HP PageWide XL 5000 MFP Дүниежүзілік	100-127/ 200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	10/5 А	0,8 кВт
HP PageWide XL 5000 MFP принтері Азия-Тынық Мұхит, Жапония	~200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт
HP PageWide XL 5000 MFP Blueprinter	~200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт
HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600 принтер сериясы	100-127/ 200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	7/3,5 А	0,7 кВт
HP PageWide XL 6000 принтері	100-127/ 200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
HP PageWide XL 6000 MFP	100-127/ 200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
HP PageWide XL 5100 принтері	100-127/ 200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
HP PageWide XL 5100 MFP Дүниежүзілік	100-127/ 200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
HP PageWide XL 5100 MFP принтері Азия-Тынық Мұхит, Жапония	~200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт
HP PageWide XL 5100 MFP Blueprinter	~200–240 В ±10% Екі сым + PE	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт

Орта сипаттамалары

Жұмыс температурасы	5-40°C (41-104°F)
Барынша өнімді жұмыс істеуі үшін ұсынылған жұмыс температурасы	қағаз түріне қарай 15 – 35°C (59 – 95°F)
Сақтау температурасы	-25 және 55°C арасында (-13 және 131°F арасында)
Ұсынылған жұмыс ылғалдылығы	қағаз түріне қарай 20 – 80% сал.ылғ
Сақтау ылғалдылығы	< 90% сал.ылғ
Биіктігі	0 – 3000 м (10000 фут)

Физикалық сипаттамалары

	Ені	Тереңдігі	Себеті бүктелген тереңдігі	Себеті ашылған тереңдігі	Алдыңғы панелімен биіктігі	Салмағы
HP PageWide XL 8000 принтер сериясы	1960 мм (77,17 дюйм)	800 мм (31,5 дюйм)	991 мм (39,0 дюйм)	1266 мм (49,84 дюйм)	1527 мм (60,12 дюйм)	478 кг (1053 фунт)
HP PageWide XL 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000/3900 принтер сериялары (MFP модельдері)	1960 мм (77,17 дюйм)	839 мм (33,0 дюйм)	991 мм (39,0 дюйм)	1266 мм (49,84 дюйм)	1303 мм (51,30 дюйм)	430 кг (948 фунт)
HP PageWide XL 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000 принтер сериялары (MFP ремес модельдері)	1960 мм (77,17 дюйм)	800 мм (31,5 дюйм)	991 мм (39,0 дюйм)	1266 мм (49,84 дюйм)	1303 мм (51,30 дюйм)	415 кг (915 фунт)

Акустикалық сипаттамалары

	Басып шығару дыбысының қысымы	Басып шығару дыбысының қуаты	Дайын дыбыс қысымы	Дайын дыбыс қуаты	Ұйқы дыбысының қысымы	Ұйқы дыбысының қуаты
HP PageWide XL 8000 принтер сериясы	≤ 58 дБ (A)	≤ 7,4 В (A)	≤ 36 дБ (A)	≤ 5,3 В (A)	< 16 дБ (A)	< 3,4 Б (A)
HP PageWide XL 6000 принтер сериясы	≤ 59 дБ (A)	≤ 7,7 В (A)	≤ 35 дБ (A)	≤ 5,2 В (A)	< 16 дБ (A)	< 3,4 Б (A)
HP PageWide XL 5100/5000 принтер сериясы	≤ 59 дБ (A)	≤ 7,7 В (A)	≤ 35 дБ (A)	≤ 5,2 В (A)	< 16 дБ (A)	< 3,4 Б (A)
HP PageWide XL 4600/4100 принтер сериясы	≤ 58 дБ (A)	≤ 7,6 В (A)	≤ 35 дБ (A)	≤ 5,2 В (A)	< 16 дБ (A)	< 3,4 Б (A)
HP PageWide XL 4500/4000/3900 принтер сериясы	≤ 55 дБ (A)	≤ 7,3 В (A)	≤ 35 дБ (A)	≤ 5,2 В (A)	< 16 дБ (A)	< 3,4 Б (A)

Сәйкестік декларациясы

ISO/IEC 17050-1 және EN 17050-1 талаптарына жауап береді

Сәйкестік декларациясының

нөмірі:

Өндірушінің аты:

Өндіруші мекенжайы:

BCLA-1501-R8

HP Inc.

HP Printing and Computing Solutions S.L.U
Cami de Can Graells, 1–21
08174 Sant Cugat del Vallès
Барселона, Испания

Жауапкершілікті толықтай өз мойнына ала отырып, былай мәлімдейді:

Өнім атауы және үлгісі:²⁾ HP PageWide XL 4000/4100/4500/4600/5000/6000/8000 принтер сериялары
HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600/5000/6000 көп функциялы принтер сериялары
HP PageWide XL 5000/8000 Blueprinter сериясы

Құқықтық үлгі нөмірі:¹⁾ BCLAA-1501
Өнім мүмкіндіктері: Барлығы

Мына өнім сипаттамалары мен талаптарына сәйкес келетінін растайды

Қауіпсіздік: IEC 60950-1:2005 (2-басылым) + A1:2009 + A2:2013
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 /+ AC:2011
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
EN 62479:2010

ЭМУ: EN 55032:2012 А класы
CISPR 32:2012 А класы
EN 55024:2010
CISPR 24:2010
IEC 61000-3-3:2013
EN 61000-3-3:2013
IEC 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2014
FCC CFR 47 15-бөлім А класы
ICES-003, 6-шығарылым А класы

Экожобалау: ENERGY STAR® белгіленген кескіндеу жабдығының жұмыс режимін (OM) тексеру рәсімі

ЭЗШС: EN 50581:2012

Мұндағы өнім 2014/35/EU төмен кернеу директивасы, 2014/30/EU EMC директивасы, 2009/125/EC экожобалау директивасы, 2011/65/EU RoHS директивасы талаптарына сәйкес және сәйкесінше **CE** белгісін иеленеді.

Осы құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Жұмысы мына екі шартқа байланысты:

- Осы құрылғы зиянды кедергі келтірмейді.
- Осы құрылғы кез келген қабылданған кедергіні, соның ішінде қалаусыз жұмыстың себебі болуы мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс.

Қосымша ақпарат

1) Бұл өнімге жасақтаманың құқықтық тұстарымен қалатын Құқықтық үлгі нөмірі тағайындалады. Құқықтық үлгі нөмірі — құқықтық құжаттамадағы және сынақ есептеріндегі негізгі өнім сәйкестендіргіші, бұл нөмірді маркетинг атауымен немесе өнім нөмірімен шатастырып алмау керек.

2) Бұл өнім әдепкі HP ортасында сыналған.

Йорди Горчс, Менеджер
Үлкен форматты басып шығару бөлімі
Сан-Кугат-дель-Вальес, Барселона
23 шілде 2018 жыл

Тек қана заңды мәселелер бойынша жергілікті жауапты тұлғалар

ЕО: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Германия

АҚШ: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, АҚШ. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>



Принтер серії HP PageWide XL

Вступна інформація

Що це?

HP PageWide XL — це кольоровий струменевий принтер, призначений для швидкісного виробничого друку великих обсягів на папері шириною до 40 дюймів. Основні характеристики:

- завантаження до 4/6 рулонів (залежно від моделі) з автоматичним перемикання рулонів у разі закінчення рулону або вибору іншого формату сторінки;
- чорнильні картриджі HP в окремій або подвійній упаковці з автоматичним перемиканням (для заміни використаних картриджів під час роботи принтера);
- пристрої для обробки великих обсягів друкованої продукції, спеціально призначені для використання зі швидкісним принтером HP PageWide XL (укладальник великої ємності, вбудований верхній укладальник або онлайн-папка);
- поворотний (360 градусів) 8-дюймовий сенсорний екран з індикатором поточного стану, де відображається стан принтера в разі появи попереджень чи виникнення проблем, які можуть вплинути на робочий процес (наприклад, відсутність паперу чи чорнила).

У цьому ознайомлювальному документі міститься юридична інформація, інструкції з техніки безпеки та коди помилок, які відображаються на передній панелі.

Де міститься посібник користувача?

Посібник користувача до принтера можна завантажити на веб-сторінці:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/manuals>

Програмне забезпечення принтера можна знайти на веб-сторінці:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/drivers>

Додаткові відомості див. на веб-сторінці:

- <http://www.hp.com/go/pagewidexlseries/support/>

Відеоінструкції з використання принтера можна подивитися на веб-сторінках:

- <http://www.hp.com/support/videos>
- <http://www.youtube.com/HPPrinterSupport>

Юридичні примітки

© HP Development Company, L.P., 2019 pp.

Відомості, які містяться в цьому документі, може бути змінено. Єдиними гарантіями на вироби та послуги HP є ті, що викладено у недвозначній гарантійній заяві, яка додається до таких виробів і послуг. Жодна інформація, що міститься в цьому документі, не може бути витлумачена як така, що містить додаткові гарантійні зобов'язання. Компанія HP не несе відповідальності за технічні чи редакторські помилки або опущення, які містяться в цьому документі.

У деяких країнах/регіонах у комплект постачання входять друковані примірники обмеженої гарантії HP. Користувачі в країнах/регіонах, де гарантія в друкованому форматі не надається, можуть надіслати запит на отримання друкованого примірника на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

Заходи безпеки

Перед використанням принтера прочитайте та засвойте правила техніки безпеки й дотримуйтеся їх, а також норм щодо охорони довкілля, техніки безпеки й охорони праці, які діють у вашій країні. Ви musíte мати відповідну технічну освіту та досвід, необхідний для розуміння всіх небезпек, з якими ви можете зіткнутися під час роботи, і вміти вжити необхідних заходів, щоб зменшити небезпеку для себе та інших людей.

Основні положення з техніки безпеки

У додатковому пристрої відсутні частини, які має обслуговувати оператор, крім тих, що підпадають під програму самостійного усунення несправностей для клієнтів компанії HP (див. <http://www.hp.com/go/selfrepair/>). Щодо обслуговування інших частин звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

Не ремонтуйте жодні частини принтера й не замінійте їх, а також не намагайтеся проводити самостійне обслуговування, якщо немає конкретних рекомендацій щодо цього в інструкціях з обслуговування або опублікованих посібниках із ремонту, які ви розумієте й здатні виконати.

Не намагайтеся ремонтувати чи розбирати принтер самостійно, а також вносити зміни в його конструкцію. Така спроба може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем у роботі принтера або тілесних ушкоджень.

- Використовуйте виключно оригінальні запасні частини компанії HP.
- Щоб відремонтувати або перевстановити принтер, зверніться до найближчого вповноваженого постачальника послуг сервісного обслуговування.

Вимкніть принтер і зверніться до представника з обслуговування в будь-якому з наведених нижче випадків.

- Пошкоджено кабель живлення або вилку.
- Пошкоджено відсіки для сушіння.
- Принтер пошкоджено в результаті удару.
- Наявні механічні пошкодження або пошкоджено корпус.
- У принтер потрапила рідина.
- Від принтера йде дим або незвичайний запах.
- Принтер падав.
- Пошкоджено модуль сушіння.
- Принтер не працює належним чином.

Вимкніть принтер у будь-якому з наведених нижче випадків.

- Під час грози.
- У разі відключення електроенергії.

Зверніть особливу увагу на зони, позначені попереджувальними знаками.

Небезпека ураження електричним струмом

УВАГА! Внутрішні схеми систем сушіння, вбудовані джерела живлення та входи живлення перебувають під високою напругою, що може спричинити смерть або важкі травми.

Принтер оснащено кабелем живлення. Перед обслуговуванням принтера від'єднайте кабель живлення від розетки.

Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, дотримуйтеся наведених нижче застережень.

- Принтер повинен бути підключений лише до заземленої розетки.
- Не намагайтеся демонтувати модулі сушіння.
- Не знімайте та не відкривайте кришки або заглушки закритих систем.
- Не вставляйте предмети в отвори на корпусі принтера.
- Будьте обережні, щоб не перечепитися через кабелі під час пересування позаду принтера.

Небезпека, пов'язана з високою температурою

Підсистема сушіння принтера функціонує за високої температури та може призвести до опіків, якщо до неї торкнутися.

Щоб уникнути травм, необхідно вжити таких застережних заходів:

- Перш ніж видаляти зім'ятий папір із тракту подавання паперу, зачекайте, доки принтер не охолоне.
- Перш ніж виконувати певні операції з технічного обслуговування, зачекайте, доки принтер не охолоне.

Небезпека займання

Внутрішні частини підсистеми сушіння принтера працюють за високої температури.

Щоб уникнути ризику займання, дотримуйтеся наведених нижче застережень.

- Користувач несе відповідальність за дотримання вимог техніки безпеки при роботі з принтером та електротехнічних норм і правил тієї країни, у якій встановлено обладнання. Використовуйте напругу живлення, указану на паспортній таблиці пристрою.
- Використовуйте лише кабель живлення, який компанія HP включила до комплекту постачання принтера.
- Не використовуйте пошкоджений кабель живлення. Не використовуйте кабель живлення для будь-яких інших пристроїв.
- Не вставляйте предмети в отвори на корпусі принтера.
- Будьте обережні, щоб не пролити рідину на принтер. Після очищення переконайтеся, що всі компоненти сухі, перш ніж знову використовувати принтер.
- Не використовуйте аерозолі, які містять легкозаймисті гази, усередині принтера або поруч із ним. Не працюйте з принтером у вибухонебезпечному середовищі.
- Не перекривайте та не закривайте отвори в корпусі принтера.
- Не намагайтеся демонтувати чи замінити модулі сушіння.

Небезпека механічного ушкодження

У принтері є рухомі частини, які можуть стати причиною травми. Щоб уникнути пошкоджень, необхідно вживати наведених нижче заходів під час роботи з принтером.

- Тримайте одяг і всі частини тіла подалі від рухомих частин принтера.
- Намагайтеся не носити намиста, браслети й інші висячі предмети.
- Якщо у вас довге волосся, спробуйте закріпити його так, щоб воно не потрапило до принтера.
- Подбайте про те, щоб рукави або рукавички не потрапити до рухомих частин принтера.
- Не працюйте з принтером, коли зняті кришки.
- Не намагайтеся демонтувати різак. Звертайтеся до кваліфікованого персоналу з обслуговування.
- Не ставьте на шухляду для носіїв. Принтер може перевернутися.

Небезпека світлового випромінювання

Світлове випромінювання надходить із маяка, індикаторів рівня чорнил, індикаторів шухляд для паперу й індикаторів стану форматування. Випромінювання відповідає вимогам незалежної групи IEC 62471:2006, *Фотобіологічна безпека ламп і лампових систем*. Не змінюйте ці модулі.

Небезпека, пов'язана з вагою паперу

Вага рулонів паперу може досягати 18 кг. Під час роботи з важкими рулонами паперу дотримуйтеся місцевих норм і правил щодо захисту довкілля, техніки безпеки та охорони праці.

Під час роботи з важкими рулонами паперу слід бути особливо обережними, щоб уникнути травм.

- Переміщення важких рулонів паперу може потребувати участі кількох осіб. Будьте обережні, щоб уникнути розтягнення спини та/або травм.
- Використовуйте вилковий навантажувач, штабелер або інше вантажно-розвантажувальне обладнання.
- Під час роботи з важкими рулонами паперу вдягайте засоби індивідуального захисту, зокрема черевики та рукавиці.
- Вага рулону паперу не повинна перевищувати максимально припустимої.

Робота з чорнилами


Компанія HP рекомендує вдягати рукавички під час роботи з чорнильним картриджем і контейнером для відходів.


Передня панель

Передня панель — це сенсорний екран із графічним інтерфейсом користувача, що розташовано на передній частині принтера праворуч. Її можна повернути на 360 градусів, щоб використовувати спереду або ззаду принтера. Її також можна нахилити, щоб зменшити віддзеркалення.

За допомогою передньої панелі можна керувати всіма функціями принтера: на передній панелі можна переглядати відомості про принтер, змінювати його параметри, відстежувати стан принтера та виконувати такі дії, як заміна витратних матеріалів і калібрування. На передній панелі відображаються сповіщення (попередження та повідомлення про помилки).

Є три екрани верхнього рівня, між якими можна переходити, пересуваючи палець по екрану або натискаючи відповідні кнопки в нижній частині екрана:

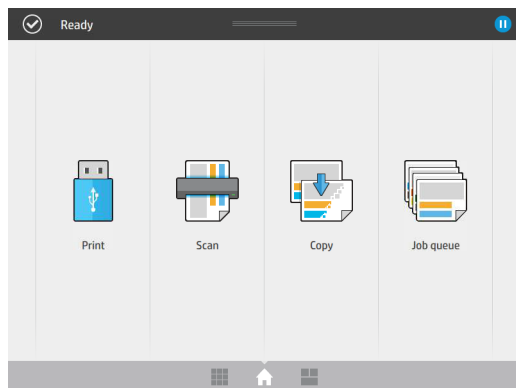

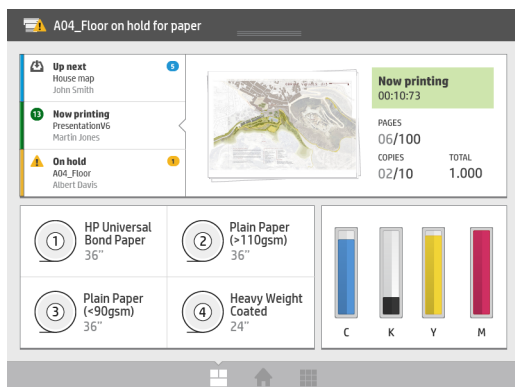





у великій центральній області передньої панелі відображається динамічна інформація та піктограми. З лівого та правого боків у різний час відображаються до чотирьох фіксованих піктограм. Зазвичай всі вони не відображаються одночасно.









Праворуч від передньої панелі розташовано клавішу живлення, за допомогою якої можна ввімкнути або вимкнути принтер. Клавіша підсвічується, коли принтер увімкнено. Вона блимає, коли принтер перебуває в режимі сну.

Ліва та права фіксовані піктограми

	Перехід до початкового екрана.		Перегляд довідки щодо поточного екрана.
	Перехід до попереднього екрана зі збереженням змін.		Скасування поточного процесу.

Динамічні піктограми початкового екрана

	Друк файлу.		Сканування аркуша паперу та збереження зображення у файл. Доступно лише в принтерах зі сканером.
	Копіювання аркуша паперу (сканування та друк). Доступно лише в принтерах зі сканером.		Перегляд та керування чергою завдань.

	Виконання операцій із папером, наприклад завантаження.		Перегляд рівнів чорнила й виконання операцій із поповнення чорнила.
	Перегляд і налаштування параметрів мережі принтера.		Виконання операцій для підвищення якості друку.
	Перегляд інформації про використання паперу та чорнила принтером.		Перегляд і змінення певних параметрів принтера.
	Перегляд інформації про принтер.		Доступ до посібника користувача.

Якщо принтер не використовується протягом певного часу, він переходить у режим сну, а дисплей на передній панелі вимикається.

Щоб змінити період часу, після якого принтер переходить у режим сну, натисніть , а потім виберіть **System** (Система) > **Power options** (Параметри живлення) > **Printer Sleep** (Режим сну принтера). Час можна встановити від 20 до 240 хвилин. Стандартний час — 20 хвилин.

Щоб вивести принтер із режиму сну, можна натиснути кнопку **Power** (Живлення), надіслати завдання друку, вставити аркуш у сканер (лише для багатофункціональних принтерів), відкрити дверцята чи шухляду або встановити/зняти укладальник великої ємності.

Коди помилок, що відображаються на передній панелі

На принтері час від часу може відображатися системна помилка у вигляді числового коду з 12 цифр, за яким слідує опис рекомендованої дії, яку потрібно виконати.

У більшості випадків вам буде запропоновано перезавантажити принтер, оскільки коли принтер вмикається, проблему можна краще діагностувати, і її може бути усунуто автоматично. Якщо після перезавантаження проблема не усунута, слід звернутися до представника служби підтримки HP та надати йому цифровий код із повідомленням про помилку.

Якщо повідомлення про помилку містить певні рекомендовані дії, дотримуйтеся вказівок принтера.

Друк із мобільних пристроїв

За допомогою технології мобільного друку HP Mobile Printing Solutions можна запустити друк віддалено, виконавши кілька простих дій: просто надішліть на принтер повідомлення електронної пошти з вкладеним файлом у форматі PDF, TIFF або JPEG.

Увімкнення функції друку електронною поштою

1. Перевірте правильність підключення принтера до мережі Інтернет.
2. На передній панелі натисніть на головному екрані  або відкрийте програму Connectivity, а потім перейдіть на вкладку > **HP Connected**.
3. Натисніть піктограму і виберіть **Enable HP Connected connectivity** (Увімкнути службу HP Connected). У програмі Connectivity відобразяться стан і адреса електронної пошти призначеного принтера.
4. Цей крок не обов'язковий. Активуйте свій обліковий запис, клацнувши посилання для активації, яке отримаєте в повідомленні електронної пошти. Якщо ви не отримали повідомлення, перевірте папку небажаної пошти.
5. Додаткова дія для адміністратора принтера: увійдіть у службу HP Connected (<http://www.hpconnected.com>) і налаштуйте адресу електронної пошти принтера або параметри безпеки принтера для віддаленого друку.

Вітаємо, налаштування веб-служб завершено. Тепер можна використовувати функцію HP ePrint.

Щоб отримати останні новини й технічну підтримку, а також переглянути умови використання служби HP Connected, відвідайте веб-сайт <http://www.hpconnected.com> (перевірте доступність для свого регіону).

Після виконання процесу налаштування ви також отримаєте можливість автоматично оновлювати мікропрограмне забезпечення.

Характеристики живлення

	Вхідна напруга	Вхідна частота струму	Максимальний струм	Споживана потужність (під час друку)
Принтер HP PageWide XL 8000 (усі країни)	~200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	8 А	1,2 кВт
Принтер HP PageWide XL 8000 (Азійсько-Тихоокеанський регіон, Японія)	~200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	13 А	2,2 кВт
Принтер HP PageWide XL 8000 Blueprinter	~200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	13 А	2,2 кВт
Принтер HP PageWide XL 5000	~100–127/ 200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	10/5 А	0,8 кВт
Багатофункціональний принтер HP PageWide XL 5000 (усі країни)	~100–127/ 200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	10/5 А	0,8 кВт
Багатофункціональний принтер HP PageWide XL 5000 (Азійсько-Тихоокеанський регіон)	~200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт
Багатофункціональний принтер HP PageWide XL 5000 Blueprinter	~200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт
Принтери серій HP PageWide XL 3900/4000/4100/4500/4600	~100–127/ 200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	7/3,5 А	0,7 кВт
Принтер HP PageWide XL 6000	~100–127/ 200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
Багатофункціональний принтер HP PageWide XL 6000	~100–127/ 200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
Принтер HP PageWide XL 5100	~100–127/ 200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
Багатофункціональний принтер HP PageWide XL 5100 (усі країни)	~100–127/ 200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	12/6,5 А	1,1 кВт
Багатофункціональний принтер HP PageWide XL 5100 (Азійсько-Тихоокеанський регіон, Японія)	~200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт
Багатофункціональний принтер HP PageWide XL 5100 Blueprinter	~200–240 В ± 10 % Два проводи + захисне заземлення	50/60 Гц	12 А	2,0 кВт

Характеристики навколишнього середовища

Діапазон робочих температур	Від 5 °C до 40 °C (від 41 °F до 104 °F)
Рекомендований діапазон робочих температур для кращої продуктивності	15–35 °C (59–95 °F), залежно від типу паперу
Діапазон температур під час зберігання	Від -25 °C до 55 °C (від -13 °F до 131 °F)
Діапазон вологості, рекомендований для експлуатації	20–80 % відносної вологості, залежно від типу паперу
Діапазон вологості під час зберігання	≤ 90 % відносної вологості
Висота над рівнем моря	Від 0 до 3000 м (10 000 футів)

Фізичні характеристики

	Ширина	Глибина	Глибина зі складеним кошиком	Глибина з розкладеним кошиком	Висота з передньою панеллю	Вага
Принтер HP PageWide XL 8000	1960 мм (77,17 дюйма)	800 мм (31,5 дюйма)	991 мм (39 дюймів)	1266 мм (49,84 дюйма)	1527 мм (60,12 дюйма)	478 кг (1053 фунти)
Принтер HP PageWide XL серій 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000/3900 (моделі багатофункціональних пристроїв)	1960 мм (77,17 дюйма)	839 мм (33 дюйми)	991 мм (39 дюймів)	1266 мм (49,84 дюйма)	1303 мм (51,30 дюйма)	430 кг (948 фунтів)
Принтер HP PageWide XL серій 6000/5100/5000/4600/4500/4100/4000 (моделі, які не є багатофункціональними пристроями)	1960 мм (77,17 дюйма)	800 мм (31,5 дюйма)	991 мм (39 дюймів)	1266 мм (49,84 дюйма)	1303 мм (51,30 дюйма)	415 кг (915 фунтів)

Акустичні характеристики

	Звуковий тиск під час друку	Акустична потужність під час друку	Звуковий тиск у стані готовності	Звукова потужність у стані готовності	Звуковий тиск у режимі очікування	Звукова потужність у режимі очікування
Принтер HP PageWide XL 8000	≤ 58 дБ(A)	≤ 7,4 Б(A)	≤ 36 дБ(A)	≤ 5,3 Б(A)	< 16 дБ(A)	< 3,4 Б(A)
Принтер HP PageWide XL 6000	≤ 59 дБ(A)	≤ 7,7 Б(A)	≤ 35 дБ(A)	≤ 5,2 Б(A)	< 16 дБ(A)	< 3,4 Б(A)
Принтери HP PageWide XL 5100/5000	≤ 59 дБ(A)	≤ 7,7 Б(A)	≤ 35 дБ(A)	≤ 5,2 Б(A)	< 16 дБ(A)	< 3,4 Б(A)
Принтери HP PageWide XL 4600/4100	≤ 58 дБ(A)	≤ 7,6 Б(A)	≤ 35 дБ(A)	≤ 5,2 Б(A)	< 16 дБ(A)	< 3,4 Б(A)
Принтери HP PageWide XL 4500/4000/3900	≤ 55 дБ(A)	≤ 7,3 Б(A)	≤ 35 дБ(A)	≤ 5,2 Б(A)	< 16 дБ(A)	< 3,4 Б(A)

Декларація про відповідність

Відповідно до стандартів ISO/IEC 17050-1 та EN 17050-1

Номер декларації про відповідність: **VCLAA-1501-R8**

Назва виробника:

HP Inc.

Адреса виробника:

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.
Camí de Can Graells, 1–21
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Іспанія

Виробник із виключною відповідальністю заявляє, що вироб:

Назва та модель продукту:²⁾ Принтери HP PageWide XL серій 4000/4100/4500/4600/5000/6000/8000
Багатофункціональні пристрої HP PageWide XL серій 3900/4000/4100/4500/
4600/5000/6000
Принтери HP PageWide XL 5000/8000 Blueprinter

Нормативний номер моделі:¹⁾ BCLAA-1501
Параметри продукту: Uci

Відповідає таким технічним характеристикам і нормам на продукцію

Безпека: Стандарти IEC 60950-1:2005 (2-а редакція) + A1:2009 + A2:2013
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 /+ AC:2011
CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
EN 62479:2010

Електромагнітна сумісність (EMC): EN 55032:2012 Клас А
CISPR 32:2012 Клас А
EN 55024:2010
CISPR 24:2010
IEC 61000-3-3:2013
EN 61000-3-3:2013
IEC 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2014
FCC CFR 47, частина 15, Клас А
ICES-003, видання 6, клас А

Екодизайн: процедура випробувань спеціалізованого обладнання для формування зображень у режимі експлуатації (PE) згідно з вимогами стандарту ENERGY STAR®

Обмеження вмісту шкідливих речовин: EN 50581:2012

При цьому виріб відповідає вимогам Директиви щодо низьковольтного обладнання 2014/35/EU, Директиви щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви щодо екодизайну 2009/125/EC та Директиви щодо обмеження вмісту шкідливих речовин 2011/65/EU, а також має маркування **CE**

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії США зі зв'язку. Експлуатація пристрою підлягає таким двом умовам:

- цей пристрій не може спричиняти шкідливих перешкод;
- цей пристрій може приймати будь-які перешкоди, включно з тими, які можуть призвести до збоїв у роботі.

Додаткові відомості

- 1) Цьому виробу присвоєно нормативний номер моделі, який відповідає нормативним аспектам конструкції. Нормативний номер моделі є основним ідентифікатором продукту в нормативних документах і звітах про випробування. Цей номер не слід плутати з торговельною назвою чи номером артикула.
- 2) Цей продукт випробувано у звичайному середовищі HP.



Хорді Горчс (Jordi Gorchs), менеджер
Підрозділ великоформатного друку
Sant Cugat del Vallès, Barcelona
23 липня 2018 р.

Місцеві контактні особи (лише щодо регулятивних питань)

ЄС: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Німеччина

США: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, США 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>



Juridiske meddelelser

Oplysningerne indeholder heri kan ændres uden varsel.

De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykte garanti erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske uøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα τμήμα του παρόντος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμπληρωματική εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

Юридические уведомления

Данные, приведенные в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Условия гарантии на продукцию и услуги HP определяются исключительно гарантийными талонами, предоставляемыми вместе с соответствующими продуктами и услугами. Никакая часть настоящего документа не может рассматриваться в качестве основания для дополнительных гарантийных обязательств. Компания HP не несет ответственности за технические ошибки, ошибки редактирования и неточности, которые могут содержаться в данном документе.

Yasal bildirimler

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürün ve hizmetleri için yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti belgelerinde belirtilen garantiler geçerlidir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgede yer alan teknik hata veya redaksiyon hatası ve eksikliklerinden sorumlu tutulamaz.

© Copyright 2019
HP Development Company, L.P.
Large Format Division
Cami de Can Graells 1-21 · 08174
Sant Cugat del Vallès
Barcelona · Spain
All rights reserved

Právní ujednání

Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Jediné záruky poskytované k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které se dodává společně s těmito produkty a službami. Žádné z informací uvedených v tomto dokumentu nemohou sloužit jako podklad pro vyvození dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za případné technické či redakční chyby ani opomenutí v tomto dokumentu.

Informacje prawne

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Jedyna gwarancja, jakiej udziela się na produkty i usługi firmy HP, znajduje się w dołączonych do nich warunkach gwarancji. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie.

Právne upozornenia

Informácie nachádzajúce sa v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo vyhláseníach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či opomenutia v tejto príručke.

Құқықтық ескертулер

Бұл жерде қамтылған ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тек HP өнімдері мен қызметтерінің кепілдіктері ғана осындай өнімдермен және қызметтермен бірге келетін тікелей кепілдік мәлімдемесінде жарияланады. Мұндағы ақпарат қосымша кепілдік ретінде түсінілмейі тиіс. HP компаниясы осында бар техникалық не редакторлық қателерге немесе көрсетілмей қалған ақпаратқа жауапты болмайды.

Юридичні примітки

Відомості, які містяться в цьому документі, можуть бути змінені

Єдиними гарантіями на виробі та послуги HP є ті, що викладено у недвозначній гарантійній заяві, яка додається до таких виробів та послуг. Жодна інформація, що міститься в цьому документі, не може тлумачитися як така, що містить додаткові гарантіїні зобов'язання. Компанія HP не несе відповідальності за технічні чи редакторські помилки або опущення, які містяться в цьому документі.



6CC85-90012