




HP LaserJet Managed Flow MFP E82540-E82560

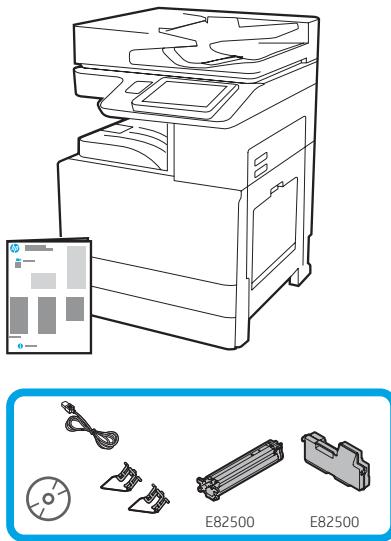

Vodič za instalaciju uređaja




support.hp.com



www.hp.com/videos/A3install

Tvrtka HP preporučuje da
videozapis pregledate prije
instalacije.

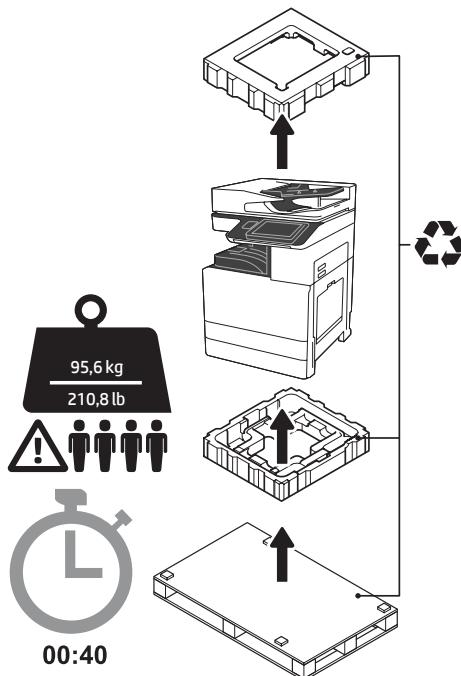

UPOZORENJE: Obavezno radite u prostoru u kojem nema ostataka i na podu koji se ne kliže.


OPREZ: Sklop pisača je težak. Četiri osobe trebaju ga podići i postaviti na dvostruku kasetu uvlakača (DCF) (Y1F98A), ulaz visokog kapaciteta od 2000 listova (HCl za 2000 listova) (Y1G21A) ili postolje (Y1G16A).

1

Pisač raspakirajte i pustite ga da se aklimatizira.

OPREZ: Provjerite, prije no što pisač uključite, je li temperatura prostorije i opreme najmanje 15 °C (59°F).

NAPOMENA: Pisač ostavite na paleti za isporuku dok ne bude spreman za postavljanje na DCF, HCl za 2000 listova ili postolje.

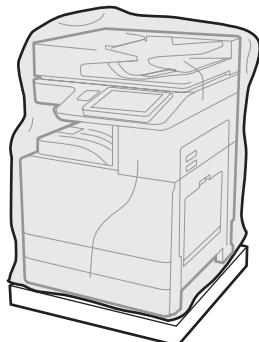


1.1

Iz kutije izvadite pisač, slikovne bubnjeve, jedinicu za sakupljanje tonera (TCU) i pripadajuću opremu. Nakon što raspakirate pisač i dijelove, pustite ih da se četiri sata aklimatiziraju.

NAPOMENA: Ako su pisač i dijelovi bili pohranjeni na temperaturi nižoj od 0 °C (32°F), aklimatizacija može dulje trajati.

OPREZ: Zaštitnu traku ili zaštitni ambalažu nemojte skidati dok se pisač ne postavi na DCF, HCl za 2000 listova ili postolje. (Korak 3.5)

NAPOMENA: Slikovni su bubnjevi spremljeni u području izlazne ladice ispod automatskog uvlakača dokumenata.

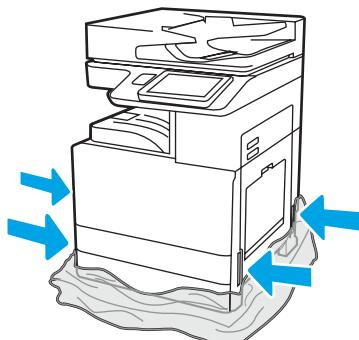

1.2

Zaštitnu prozirnu plastičnu foliju povucite prema postolju pisača da biste omogučili pristup podiznim točkama.


2

Pripremite DCF, HCI za 2000 listova ili postolje za postavljanje.

OPREZ: Budite oprezni prilikom podizanja. Primjenjujte odgovarajuće sigurne postupke podizanja.

VAŽNO: Zadržite dva krilna vijka za učvršćivanje HCI ili postolja.

2.1

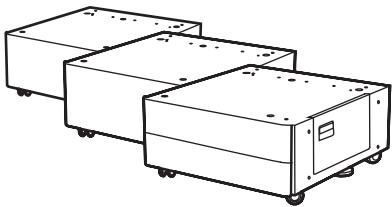


2.2

Postavite DCF, HCI ili postolje pored pisača.

UPOZORENJE: Obavezno radite u prostoru u kojem nema ostataka i na podu koji se ne kliže.

NAPOMENA: Prema želi, spustite stabilizatore da biste sprječili pomicanje pisača.

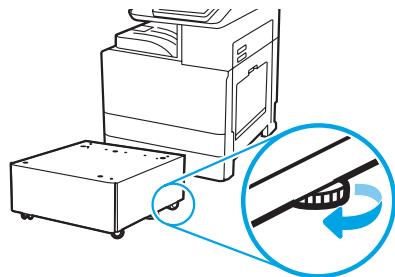

Pratite upute na kutiji za raspakiranje DCF, HCI ili postolja.

3

Pisač instalirajte na DCF, HCI za 2000 listova ili postolje.

3.1

Ugradite dvije crne podizne ručice koje se mogu ponovo upotrijebiti na rukohvate s lijeve strane pisača (legenda 1). Otvorite svije podizne šipke s desne strane pisača (legenda 2).

NAPOMENA: Preporučuje se upotreba podiznih ručica, ali se one ne isporučuju s pisačem (komplet ručica: JC82-00538A).




3.2

Pažljivo podignite pisač i poravnajte ga sa zaticima za poravnavanje i priključkom na dodatnoj opremi. Pisač pažljivo spustite na dodatnu opremu.


OPREZ: Sklop pisača je težak. Četiri osobe trebaju ga podići i postaviti na DCF, HCI ili postolje.

NAPOMENA: Na pisaču otvorite sve vrata i sve ladice da biste provjerili ima li zaštitne trake ili ambalaže. Skinite zaštitnu traku i ambalažu.

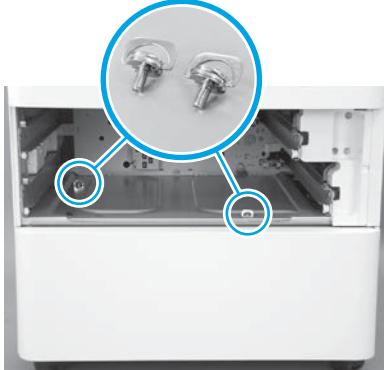

3.3

Uklonite ladice i ugradite dva krilna vijka (sačuvana u 2. koraku).

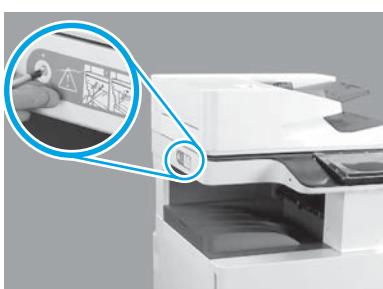

3.4

Uklonite vijak za blokiranje skenera i crvenu naljepnicu s lijeve strane pisača.

UPOZORENJE: Vijak za blokiranje skenera mora se ukloniti prije uključivanja pisača.




3.5

Skinite sve trake i ambalažu. Obavezno provjerite Ladici 1, Ladicu 2 i Ladicu 3.

4


Umetnite spremnik s tonerom.

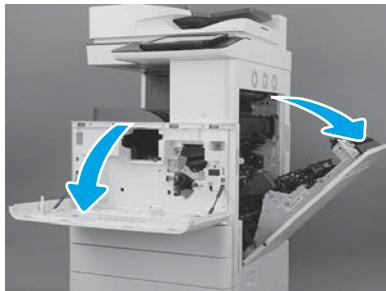

4.1


Otvorite prednja i desna vrata.

NAPOMENA: Vrata ostavite otvorena sve dok ne postavite spremnik s tonerom, slikovni bubanj i jedinicu za sakupljanje tonera (TCU).

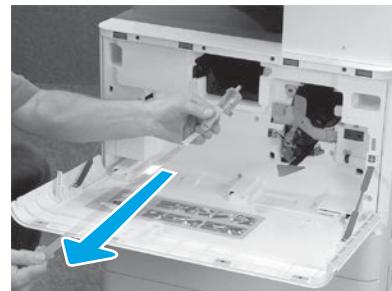


4.2

Na pisaču skinite naljepnicu (crvenu karticu i dugu plastičnu traku s pričvršćenom narančastom oznakom) s otvora spremnika s tonerom.

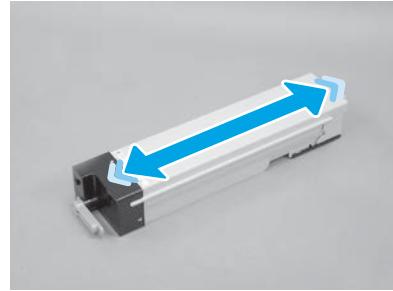


4.3

Uklonite pakiranje spremnika s tonerom. Spremnik bočno protresite (pet puta) da biste toner raspodijelili po spremniku.

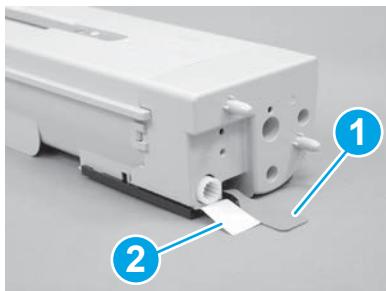

4.4

Skinite dvije naljepnice na donjem i stražnjem dijelu spremnika s tonerom: Povucite da biste skinuli naljepnicu na dnu spremnika (legenda 1). Povucite da biste skinuli naljepnicu na stražnjem dijelu spremnika (legenda 2).

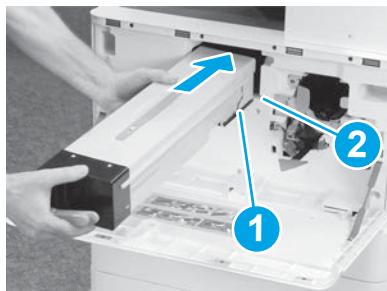

4.5

Spremnik s tonerom u pisač postavite tako da poravnate vodilicu (legenda 1) na spremniku s utorom (legenda 2) na pisaču. Gurnite ga da biste spremnik do kraja umetnuli.




4.6

Kada spremnik čvrsto držite na mjestu okrenite plavu ručicu na spremniku s tonerom ulijevo (okomiti položaj) da biste zaključali spremnik.

5 Postavite slikovni bubanj.

5

OPREZ: Pakiranje slikovnog bubenja nemojte otvarati dok nije spremjan za ugradnju. Dulje izlaganje jačem svjetlu može oštetići slikovni bubanj i uzrokovati probleme s kvalitetom.

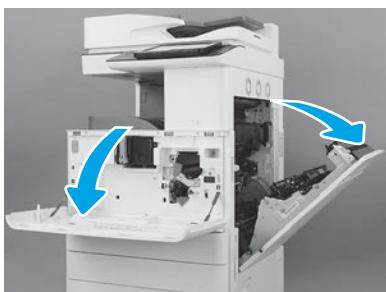

5.1




5.2

Na pisaču skinite potporu za isporuku slikovnog bubenja (široki crveni okvir u obliku strelice).



5.3


Na pisaču skinite brtvu za isporuku slikovne jedinice tako da crveni obli okvir povučete prema dolje i zatim prema van.

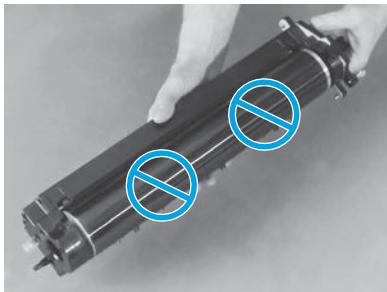

5.4

Izvadite slikovni bubanj iz ambalaže.


OPREZ: Nemojte dodirivati sjajnu površinu slikovnog bubnja. Dodirivanje površine bubnja može oštetiti bubanj i prouzročiti probleme s kvalitetom slike.

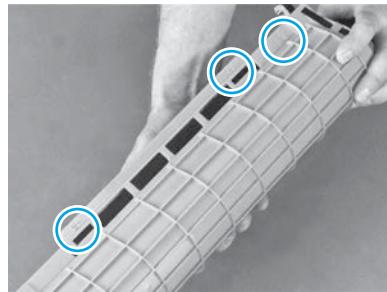

5.5

Na slikovnom bubnju na narančastom zaštitnom poklopцу, pronadite numerirane strelice (1, 2, 3).


Lagano povucite na svakom numeriranom položaju da biste skinuli poklopac.

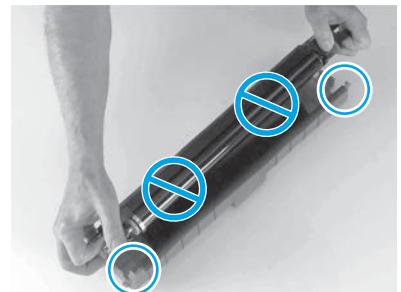

5.6

Okrenite bubanj i uhvatite sivu ručicu na vrhu bubnja.


OPREZ: Nemojte dodirivati sjajnu površinu slikovnog bubnja.

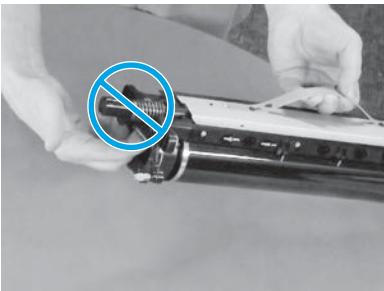

5.7

Slikovni bubanj uhvatite za sivu ručicu na vrhu i pronadite prednju ručicu (označenu sivom crtom na slikovnom bubnju).


OPREZ: Nemojte upotrebljavati područje s oprugom da biste uhvatili slikovni bubanj.

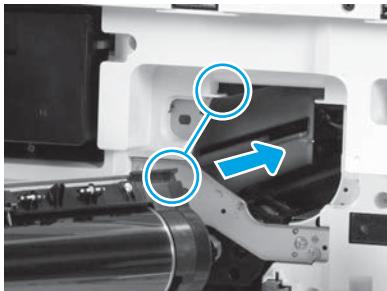

5.8

OPREZ: Provjerite jesu li desna vrata otvorena prije no što postavite slikovni bubanj.

Poravnajte slikovni bubanj s vodilicom na vrhu otvora na pisaču i zatim polako umećite slikovni bubanj u pisač sve dok do kraja ne sjedne.

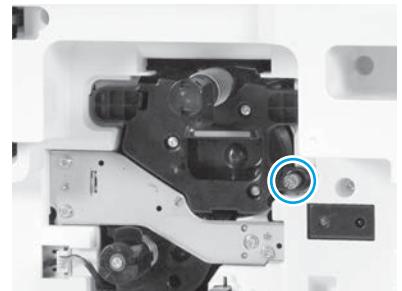


5.9

Zategnite jedan krilni vijak.

6


Ugradite jedincu za sakupljanje tonera (TCU).

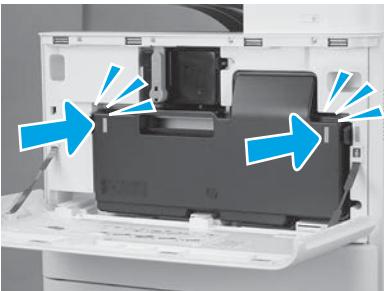

6.1

7

Ugradite vodilice dvostrukog okreta i za namještanje papira.

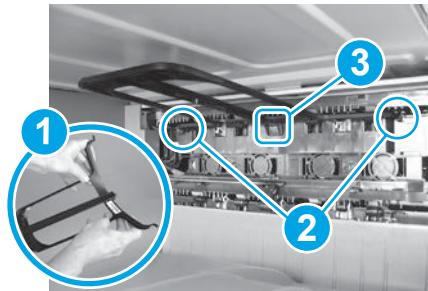

7.1

Ugradite vodilicu dvostrukog okreta tako da je naljepnica sa stupčastim kodom okrenuta prema gore. Savijte vodilicu (legenda 1), postavite prednje i stražnje zatike (legenda 2) ma drugi izlaz i zatim klijno pomaknite srednji zatik prema gore tako da klikne u položaj (legenda 3).



7.2

Vodilice za namještanje papira ugradite u dva položaja na prvom izlazu.


8

Umetnute papir u ladicu 2.

NAPOMENA: Papir se upotrebljava za ispis konfiguracijskih listova prema potrebi (Letter ili A4).




8.1

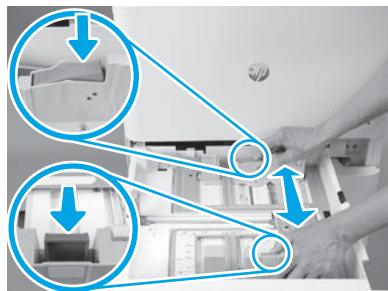

8.2

Pritisnite plavu okvir na stražnjem dijelu ladice. Istovremeno stegnite ili stisnite plavi okvir na prednjem dijelu ladice i klizno ga pomaknite da biste namjestili odgovarajuću dužinu papira. Oba su okvira opremljena oprugama i zaključat će se nakon otpuštanja.

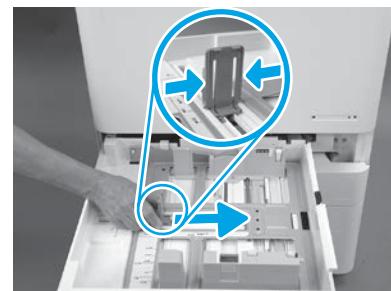


8.3

Stisnite stranice okvira i klizno ih pomaknite da biste namjestili širinu papira.

8.4

Umetnute papir.


NAPOMENA: Papir formata A4 ili Letter treba se umetnuti s duljim rubom papira na desnoj strani ladice, kao što je prikazano.

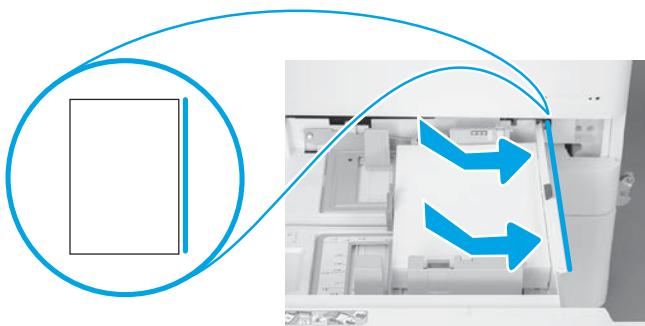

9

Pokrenite pisač.

OPREZ: Za sada nemojte spajati mrežni kabel.

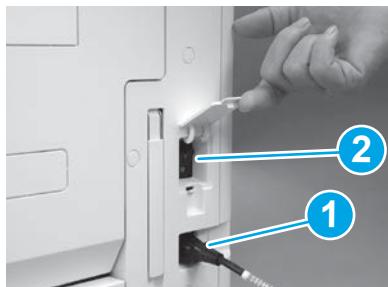

9.1

Kabel za napajanje priključite na pisač i zidnu utičnicu (legenda 1).

VAŽNO: Prekidač za uključivanje napajanja pisača upotrijebite da biste uključili pisač (legenda 2).



9.2



9.3

Pratite upute na upravljačkoj ploči da biste postavili državu/područje, jezik, datum i vrijeme.

NAPOMENA: Pričekajte 5 – 10 minuta da bi pisač automatski dovršio postupak početnog pokretanja.

9.4

Ispišite konfiguracijsku stranicu da biste provjerili radi li pisač ispravno.

NAPOMENA: Ispisanu stranicu označite s „1“ da bi prikazivala prvo početno pokretanje.

OPREZ: Postupak LPDC mora obaviti obučena osoba prilikom postupka instaliranja, postavljanja ili namještanja uređaja.

NAPOMENA: Ako nema dostupne internetske veze ili ako se postupak LPDC ne može obaviti preko mrežne veze, brza licenca može se preuzeti na USB izbrisivi memorijski pogon i ručno instalirati. Idite na korak 13.

NAPOMENA: Pričekajte 24 – 48 sati od vremena isporuke jedinice do trenutka kada licenca postane dostupna u oblaku. Brzina se ne može namjestiti sve dok licenca ne postane dostupna u oblaku.

OPREZ: Provjerite je li spojen isključivo kabel za napajanje. Mrežni kabel nemojte spajati sve dok se to ne zatraži.

- Prekidač za uključivanje napajanja pisača upotrijebite da biste uključili pisač (legenda 2). Pričekajte da se prikaže **Čarobnjak za postavljanje** i zatim konfigurirajte svaku postavku.
- Pustite da pisač dovrši početno postavljanje i internu komunikaciju.



OPREZ: Nemojte preskakati sljedeći korak.

- Ručno ažurirajte firmver pisača pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona (nemojte spajati mrežni kabel).**

OPREZ: Provjerite je li sva dodatna oprema instalirana prije no što obavite ažuriranje firmvera. To je jedini način na koji možete ažurirati firmver na dodatnoj opremi. Dodatna se oprema možda neće automatski ažurirati ako se naknadno priključi.


- Pričekajte da pisač dovrši postupak ažuriranja firmvera. Pisače automatski nekoliko puta ponovno pokreće (taj postupak može trajati i do 30 minuta stoga budite strpljivi i nemojte prekidati postupak ažuriranja firmvera).
- Kada pisač postigne stanje **Spreman**, pričekajte dodatnih 2 – 5 minuta da bi firmer pisač dovršio kopiranje firmvera na sve dijelove PCA.
- Ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite je li firmver ispravno ažuriran i potvrdite da je stanje LPDC „**Nije konfiguirano (XX,XX,XX)**“.
- Pritisnite gumb napajanja na prednjem dijelu pisača i zatim isključite glavni prekidač napajanja (u blizini kabela za napajanje).
- NAPOMENA:** Brzina pisača ne može se promijeniti nakon što se postavi pomoću licence LPDC. Serijski broj pisača zaključan je na postavku brzine ovisno o tome što je kupac naručio i smješten je na stranicu za aktivaciju licence HPI u oblaku.
- Spojite mrežni kabel na pisač.
- Uključite glavni prekidač napajanja (u blizini kabela za napajanje) i zatim pritisnite gumb napajanja na prednjem dijelu pisača. Pričekajte da pisač dođe u stanje **Spreman**.
- Provjerite ima li pisač ispravnu IP adresu i ispravnu internetsku vezu. Tada će proxy poslužitelj možda trebati konfigurirati na EWS ili izravno uvesti u izbornik upravljačke ploče.
- Pričekajte da postupak LPDC automatski započne (u roku od 10 minuta nakon uspostavljanja ispravne internetske veze).
- NAPOMENA:** Pisač se ponovno pokreće po završetku postupka LPDC i pokreće se čarobnjak za postavljanje pisača.
- Kada se prikaže **Čarobnjak za postavljanje**, ponovo konfigurirajte svaku postavku.
- Pričekajte najmanje 5 minuta da pisač dođe u stanje **Spreman** da biste omogućili da se završi postupak LPDC.
- OPREZ:** Tijekom tog razdoblja nemojte isključivati napajanje pisača.
- Ispišite još jednu konfiguracijsku stranicu da biste provjerili je li LPDC konfiguiriran s ispravnom brzom licencom i je li točan broj modela pisača. Proizvodni model pisača mijenja se u naručeni broj modela. U stanju LPDC prvi broj u zagradama (X) je „0“, „1“ ili „2“. „0“ označava najmanju brzinu, „1“ srednju, a „2“ najveću brzinu. To potvrđuje da je završen postupak LPDC.
- NAPOMENA:** Ako automatsko postavljanje ne uspije, ako nema dostupne internetske veze ili ako se postupak LPDC ne može obaviti preko mrežne veze, brza licenca može se preuzeti na USB izbrisivi memorijski pogon i ručno instalirati.

- Provjerite da mrežni kabel nije spojen na pisač.
- Uključite glavni prekidač napajanja (u blizini kabela za napajanje) i zatim pritisnite gumb napajanja  na prednjem dijelu pisača.
- Brzu licencu preuzmite na USB izbrisivi memoriski pogon.
- Na računalu spojenom na internet otvorite preglednik i idite na stranicu za aktiviranje HP Jet Advantage Management (JAM): <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Odaberite državu/regiju.
- Odaberite **SIGN IN** (Prijava) na portalu Partner First.
- Upišite vjerodajnice za prijavu **HP Passport** (uključujući **User ID** (ID korisnika) i **lozinku**).
- Odaberite **Managed Print Specialist**.
- Odaberite **tehničku podršku**.
- Odaberite **Aktiviraj licencu**.
- Potražite **Licencu**.
- Unesite **serijski broj i broj proizvoda pisača**.
- Odaberite **Unesi**.
- Odaberite gumb **Nabavi licencu** pored serijskog broja uređaja da biste preuzeli datoteku licence LPDC.
NAPOMENA: Ako licencu ne pronađete, obratite se svom distributeru da biste provjerili je li HP poslao informaciju za stvaranje licence. Kada HP stvor licencu trebate pričekati 24 – 48 sati prije no što licenca postane dostupna u oblaku.
OPREZ: Licence treba pohraniti u korijenskom direktoriju USB pogona s navedenim nazivom datoteke.
 - Datoteku pohranite u korijenskom direktoriju USB izbrisivog memoriskog pogona koji je formatiran kao FAT32.
 - Kada je pisač u stanju **Spreman**, umetnите USB izbrisivi memoriski pogon u dodatni USB priključak na pisaču (za oblikovanje ili HIP USB).
 - Provjerite prepoznaće li upravljačka ploča da je instaliran USB izbrisivi memoriski pogon (na upravljačkoj ploči prikazuje se kratka poruka). Zatim pritisnite gumb napajanja  na prednjem dijelu pisača da biste ga isključili.
 - Pritisnite gumb napajanja  na prednjem dijelu pisača da biste ga uključili i zatim pričekajte da pisač dođe u stanje **Spreman**.
NAPOMENA: Ako nije otkriven USB izbrisivi memoriski pogon, uklonite ga, isključite pisač, ponovo umetnите USB izbrisivi memoriski pogon i zatim uključite pisač.
 - Pričekajte da postupak LPDC automatski započne (u roku od 10 minuta nakon uspostavljanja ispravne internetske veze).
NAPOMENA: Pisač se ponovo pokreće po završetku postupka LPDC i pokreće se čarobnjak za postavljanje pisača.
 - Kada se prikaže **Čarobnjak za postavljanje**, ponovno konfigurirajte svaku postavku.
 - Pričekajte najmanje 5 minuta da pisač dođe u stanje **Spreman** da biste omogućili da se završi postupak LPDC.
OPREZ: Tijekom tog razdoblja nemojte isključivati napajanje pisača.
 - Ispišite još jednu konfiguracijsku stranicu da biste provjerili je li LPDC konfiguiran s ispravnom brzom licencom i je li točan broj modela pisača. Proizvodni model pisača mijenja se u naručeni broj modela. U stanju LPDC prvi broj u zagradama (X) je „0”, „1” ili „2”. „0” označava najmanju brzinu, „1” srednju, a „2” najveću brzinu. To potvrđuje da je završen postupak LPDC.
 - Priklučite mrežni kabel.
NAPOMENA: Ako ručni prijenos licence ne uspije, potražite pomoć svog distributera.

12

Postavite nazivnu pločicu proizvoda i naljepnicu sa stupčastim kodom.

NAPOMENA: Nazivne pločice modela nalaze se u velikoj kutiji u kojoj se nalaze CD, kabel za napajanje, naljepnice ladica i ostali predmeti.

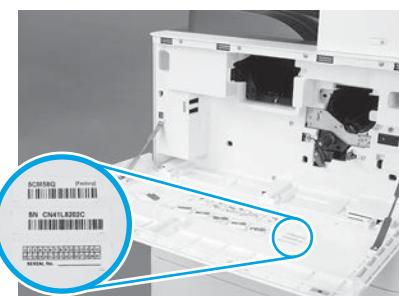**12.1****12.2**

Upotrijebite stupčasti kod s nazivne pločice modela i postavite novu naljepnicu sa stupčastim kodom na prednjem poklopcu pisača.

**12.3**

Postavite nazivnu pločicu.