



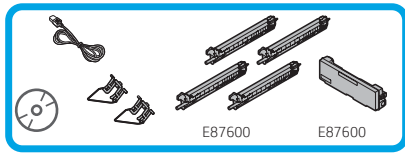

HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640-E87660

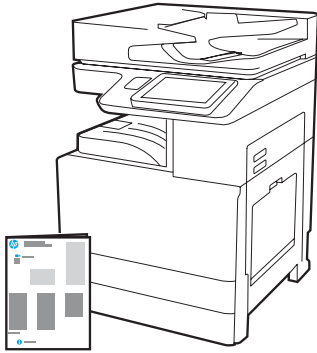


Guia d'instal·lació del motor

 support.hp.com



www.hp.com/videos/A3install

HP recomana que els usuaris mirin el vídeo abans de dur a terme la instal·lació.

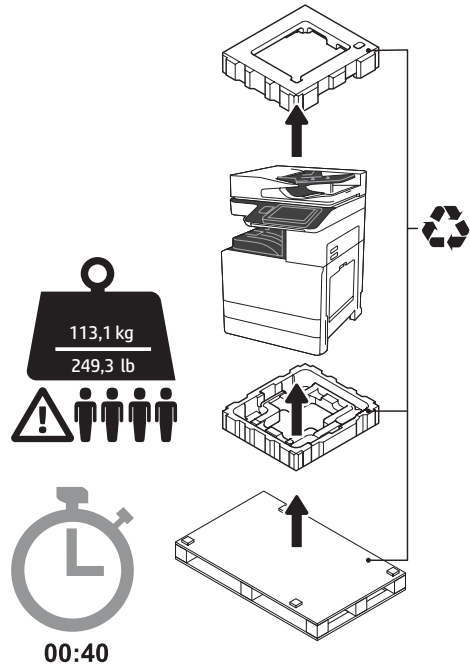


ATENCIÓ: assegureu-vos que no hi hagi runa a l'àrea de treball i que el terra no rellisqui ni estigui mullat.
PRECAUCIÓ: el muntatge de la impressora és pesant. Calen quatre persones per aixecar-lo i instal·lar-lo a l'alimentador de casset doble (DCF) (Y1F98A), a l'entrada d'alta capacitat per a 2.000 fulls (HCI per a 2.000 fulls) (Y1G21A) o al suport (Y1G16A).

1 Desempaqueteu la impressora i deixeu que s'aclimati.

PRECAUCIÓ: abans d'encendre la impressora, assegureu-vos que la sala i l'equip estiguin a una temperatura de 15 °C (59 °F) com a mínim.
NOTA: deixeu la impressora damunt del palet de transport fins que estigui a punt per instal·lar-la en un DCF, una HCI per a 2.000 fulls o un suport.

1.1

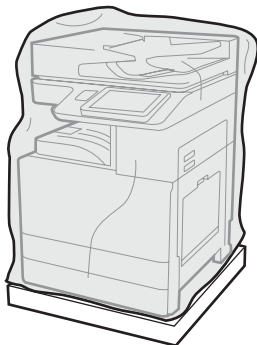

Traieu de la caixa la impressora, els tambors d'imatges, la unitat de recoll·lecció de tòner (TCU) i el maquinari associat. Després de desempaquetar la impressora i els subministraments, deixeu que s'aclimatin durant quatre hores.

NOTA: si la impressora i el maquinari s'han emmagatzemat per sota de 0 °C (32 °F), és possible que el temps d'aclimatació sigui superior.

PRECAUCIÓ: no retireu la cinta de transport ni els materials d'embalatge protectors fins que la impressora s'hagi instal·lat en un DCF, una HCI per a 2.000 fulls o un suport. (Pas 3.5)

NOTA: els tambors d'imatges s'emmagatzemen a l'àrea del contenidor de sortida sota de l'alimentador de documents automàtic.

1.2



Estireu el plàstic transparent protector fins a la base de la impressora perquè es pugui accedir als punts d'enlairament.


2

Prepareu el DCF, l'HCI per a 2.000 fulls o el suport per a la instal·lació.

PRECAUCIÓ: aneu amb compte a l'hora d'aixecar l'equip. Seguiu pràctiques d'enlairament segures i adequades.

IMPORTANT: reserveu dos caragols papallona per fixar l'HCI o el suport.

2.1

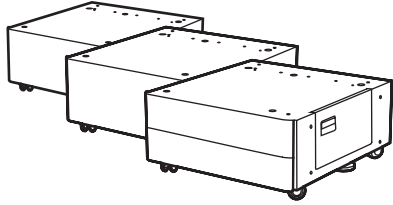


Seguiu les instruccions de la caixa per desempaquetar el DCF, l'HCI o el suport.

2.2

Col·loqueu el DCF, l'HCI o el suport a prop de la impressora.

ATENCIÓ: assegureu-vos que no hi hagi runa a l'àrea de treball i que el terra no rellisqui ni estigui mullat.

NOTA: si voleu, podeu abaixar els estabilitzadors per evitar que la impressora es mogui.

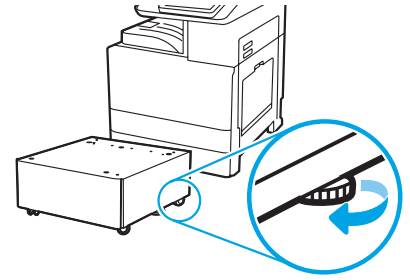



3

Instal·leu la impressora al DCF, a l'HCI per a 2.000 fulls o al suport.

3.1

Instal·leu les dues anses d'enlairament reutilitzables negres als agafadors situats a l'esquerra de la impressora (crida 1). Obriu les dues barres d'enlairament a la dreta de la impressora (crida 2).

NOTA: es recomana utilitzar anses d'enlairament, però no se subministren amb la impressora (conjunt d'anses: JC82-00538A).

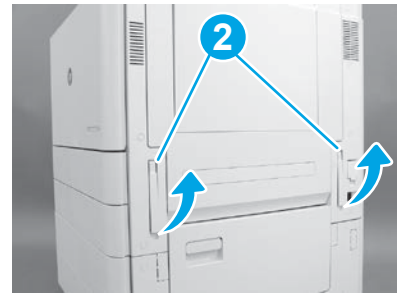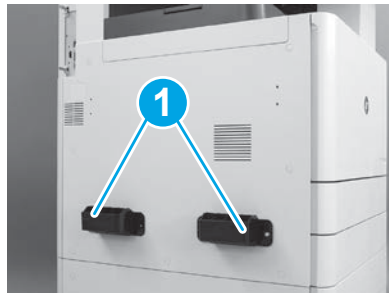


3.2

Aixequem amb compte el muntatge de la impressora i alineem la impressora amb els pins d'alineació i amb el connector de l'accessori.

Abaixeu la impressora a poc a poc fins que la situeu damunt de l'accessori.

PRECAUCIÓ: el muntatge de la impressora és pesant. Calen quatre persones per aixecar-lo i instal·lar-lo al DCF, a l'HCI o al suport.

NOTA: a la impressora, obriu totes les portes i les safates per comprovar si ja s'han retirat la cinta de transport i els materials d'embalatge. Retireu la cinta de transport i els materials d'embalatge protectors.

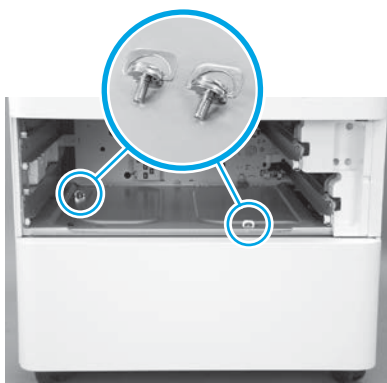

3.3

Retireu les safates i instal·leu dos caragols papallona (reservats al pas 2).



3.4

Retireu el caragol de bloqueig de l'escàner i l'adhesiu vermell de l'esquerra de la impressora.

ATENCIÓ: el caragol de bloqueig de l'escàner s'ha de retirar abans d'encendre la impressora.



3.5

Retireu tota la cinta i els materials d'embalatge. Assegureu-vos de comprovar les safates 1, 2 i 3.




4.1



4.4


Traieu el cartutx de la bossa de plàstic.

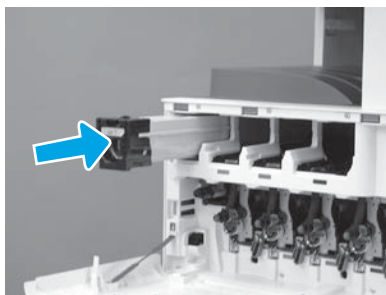

4.7

Utilitzeu el codi de color de la impressora per instal·lar el cartutx de tòner a la ranura correcta. Empenyeu el cartutx per inserir-lo completament.


NOTA: repeteu els passos anteriors per instal·lar els cartutxos restants.

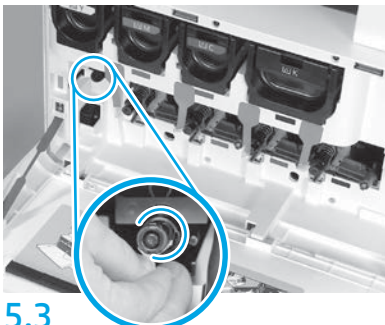

5.3

Empenyeu l'obturador del netejador de l'ITB per introduir-lo.


PRECAUCIÓ: verifiqueu que no quedi cap fragment del precinte.

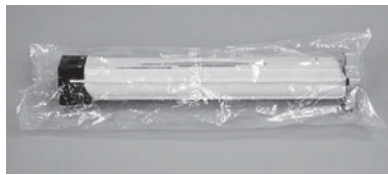

4.2

Retireu l'embalatge del cartutx de tòner.

PRECAUCIÓ: es recomana mantenir el cartutx dins de la bossa mentre se sacseja per evitar que el tòner s'embruti de pols. Si us taqueu la roba amb tòner, fregueu la taca amb un drap sec i renteu la roba amb aigua freda. L'aigua calenta fixa el tòner al teixit.

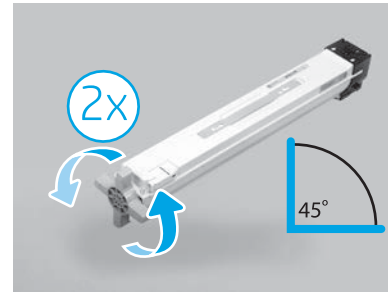



4.5

Sosteniu el cartutx en un angle de 45 graus i, després, feu que l'ansa de la creu blava descrigui dos girs complets en la direcció que indiquen les fletxes de l'ansa.

NOTA: si hi ha resistència a l'interior del cartutx, continueu girant-lo fins que l'ansa de la creu giri fàcilment.

4.3

Subjecteu el cartutx de tòner en posició vertical amb l'ansa de la creu blava cap avall i, tot seguit, sacsegeu el cartutx enèrgicament cinc vegades.

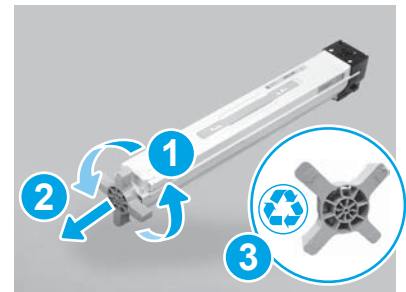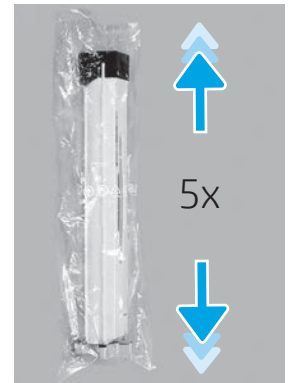

4.6

Estireu l'ansa de la creu blava mentre la gireu per amollar-la del cartutx (crida 1) i, a continuació, retireu-la del cartutx (crida 2). Elimineu l'ansa de la creu (crida 3).

Instal·leu els tambors d'imatges.

PRECAUCIÓ: no obriu l'embalatge del tambor d'imatges fins que ja es pugui instal·lar. Una exposició prolongada a llum brillant pot danyar el tambor d'imatges i crear problemes de qualitat d'imatge.




5.1




5.2

A la impressora, estireu cap a fora el precinte netejador de la corretja de transferència d'imatges (ITB) (pestanya vermella en forma de fletxa) per retirar-lo.

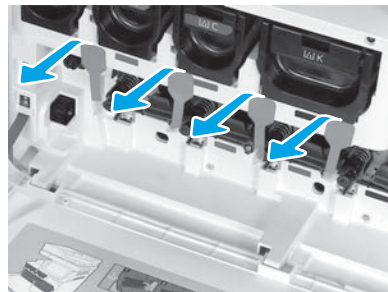

5.4

A la impressora, estireu cap a fora els quatre precintes de les unitats desenvolupadores (pestanyes rectangulars vermelles) per retirar-los.

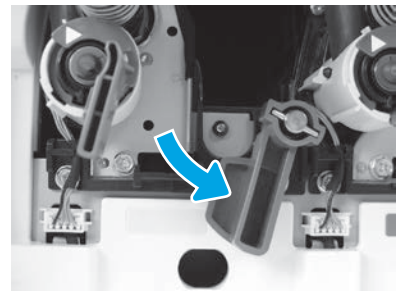

5.5



A la impressora, gireu cap a baix les palanques de bloqueig dels tambors d'imatges.

5.6

Traieu el tambor d'imatges de l'embalatge d'escuma. Sosteniu el tambor d'imatges per l'ansa marcada en gris amb la tapa del tambor taronja orientada cap a baix i, tot seguit, empenyeu els extrems de la tapa taronja per retirar-la.

PRECAUCIÓ: no toqueu la superfície lluent del tambor d'imatges. Si ho feu, el tambor es pot danyar i poden haver-hi problemes de qualitat d'imatge.


NOTA: hi ha tres tambors d'imatges en color i un tambor d'imatges en negre (K). Assegureu-vos que el tambor d'imatges en negre (K) estigui instal·lat en la posició correcta a la impressora. Els tambors d'imatges en color es poden instal·lar en qualsevol posició de color a la impressora.

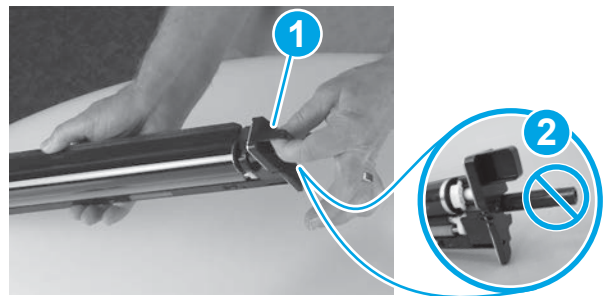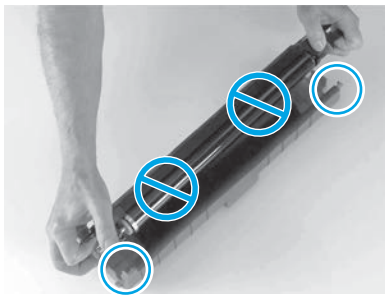

5.7

Sosteniu el tambor d'imatges amb una mà a la part inferior i l'altra a l'ansa de la part frontal (crida 1).

PRECAUCIÓ: no utilitzeu el tub de tòner residual com a ansa (crida 2).

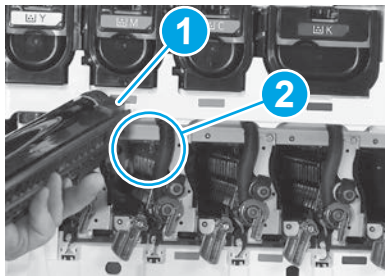


5.8

Alineu la ranura de la part superior del tambor d'imatges (crida 1) amb la guia de la part superior de l'obertura de la impressora (crida 2), i, després, inseriu lentament el tambor d'imatges a la impressora fins que es col·loqui del tot.


PRECAUCIÓ: assegureu-vos que la unitat de tambor en negre (K) estigui instal·lada a la ubicació negra de la impressora.

NOTA: repetiu els passos anteriors per instal·lar els tambors restants.

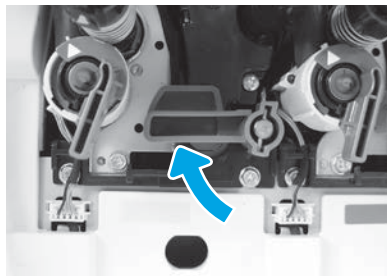

5.9


A la impressora, gireu cap a dalt les palanques de bloqueig dels tambors d'imatges.

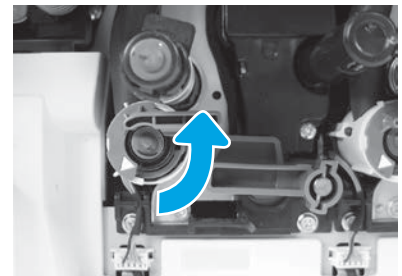

5.10


Gireu els obturadors de subministrament de tòner d'esquerra a dreta per obrir-los.

6 Instal·leu unitat de recol·lecció de tòner.

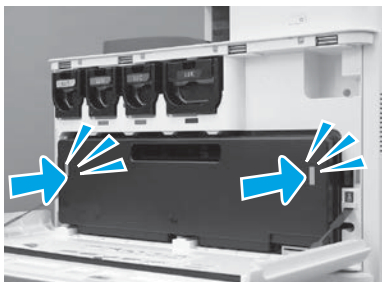

6.1

7 Instal·leu les guies de gir doble i de col·locació del paper.

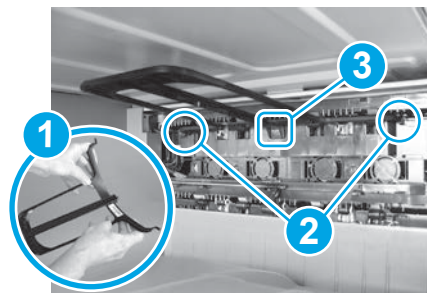

7.1

Instal·leu la guia de gir doble amb l'etiqueta de codi de barres orientada cap amunt. Doblegueu la guia (crida 1), instal·leu els pins frontal i posterior (crida 2) de la segona sortida i, a continuació, llisqueu el pin central fins que encaixa en la seva posició (crida 3).



7.2

Instal·leu les guies de col·locació del paper en dos llocs de la primera sortida.


8

Carregueu paper a la safata 2.

NOTA: el paper s'utilitza per imprimir fulls de configuració segons calgui (carta o A4).




8.1

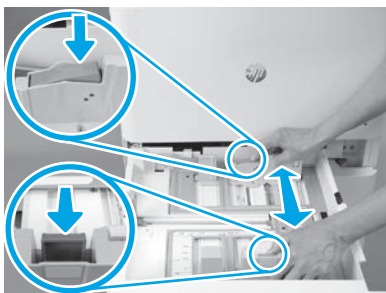

8.2

Empenyeu cap a baix la pestanya blava de la part posterior de la safata. Alhora, pessigueu o premeu la pestanya blava de la part frontal de la safata i llisqueu-la per ajustar la longitud de paper adequada. Les dues pestanyes tenen molla i, un cop amollades, es bloquejaran.

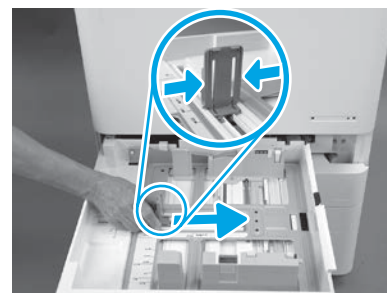

8.3

Premeu els laterals de la pestanya i, tot seguit, llisqueu-la per ajustar l'amplada del paper.

8.4

Carregueu el paper.


NOTA: el paper carta o A4 s'ha de carregar amb la vora llarga del full a la dreta de la safata, tal i com es mostra.



9

Inicialitzeu la impressora.

PRECAUCIÓ: no connecteu encara el cable de xarxa.

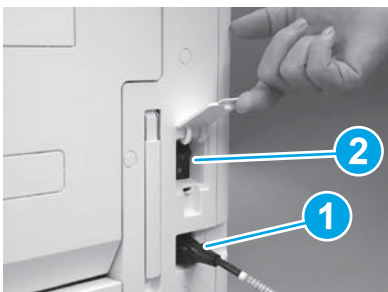


9.1

Connecteu el cable d'alimentació a la impressora i a l'endoll (crida 1).

IMPORTANT: premeu l'interruptor principal de la impressora per encendre-la (crida 2).



9.2

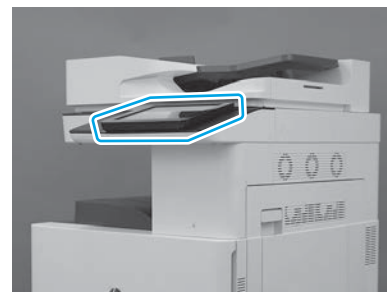

9.3

Seguiu les indicacions del tauler de control per definir les opcions de configuració de país/regió, idioma, data i hora.

NOTA: espereu entre cinc i deu minuts perquè la impressora finalitzi automàticament els processos d'inicialització.

9.4

Imprimiu una pàgina de configuració per assegurar-vos que la impressora funciona correctament.

NOTA: marqueu la pàgina impresa amb un "1" per representar la primera inicialització.

PRECAUCIÓ: durant el procés d'instal·lació, muntatge o configuració del dispositiu, una persona capacitada ha de dur a terme el procediment LPDC.

NOTA: si no hi ha cap connexió a Internet disponible, o si el procés LPDC no es pot realitzar a través de la connexió de xarxa, la llicència de velocitat es pot baixar, desmarcar en una unitat USB de memòria flaix i instal·lar manualment. Aneu al pas 13.

NOTA: espereu entre 24 i 48 hores des del moment en què hàgiu rebut la unitat fins que la llicència estigui disponible al núvol. La velocitat no es pot establir fins que la llicència estigui disponible al núvol.

PRECAUCIÓ: assegureu-vos de connectar únicament el cable d'alimentació. No connecteu el cable de xarxa fins que rebeu instruccions per fer-ho.

- Premeu l'interruptor principal de la impressora per encendre-la. Espereu que es mostri l'**Assistent de configuració** i, després, configureu cadascuna de les opcions.
- Deixeu que la impressora finalitzi la inicialització i les comunicacions internes.





- Imprimiu una pàgina de configuració per assegurar-vos que la impressora funciona apropiadament i el microprogramari s'ha actualitzat correctament. Confirmeu que l'estat d'LPDC sigui "**Sense configurar (XX, XX, XX)**".

PRECAUCIÓ: no ometeu el pas següent.

- **Per actualitzar manualment el microprogramari de la impressora, utilitzeu una unitat USB de memòria flaix (no connecteu cap cable de xarxa).**




PRECAUCIÓ: assegureu-vos que tots els accessoris estiguin instal·lats abans d'actualitzar el microprogramari. Aquesta és l'única manera d'actualitzar el microprogramari als accessoris. És possible que els accessoris no s'actualitzin automàticament si es connecten més endavant.

- Espereu que la impressora finalitzi el procés d'actualització del microprogramari. La impressora es reinicialitza automàticament diverses vegades (pot ser que aquesta operació tardi fins a 30 minuts; per tant, us recomanem que tingueu paciència i no interrompeu el procés del microprogramari).
- Després que la impressora arribi a l'estat **A punt**, espereu entre dos i cinc minuts perquè el microprogramari de la impressora acabi de copiar-se en totes les PCA.
- Imprimiu una pàgina de configuració, assegureu-vos que el microprogramari s'hagi actualitzat correctament i confirmeu que l'estat d'LPDC sigui "**Sense configurar (XX, XX, XX)**".
- Premeu el botó d'alimentació  de la part frontal de la impressora i, a continuació, apagueu l'interruptor principal (a prop del cable d'alimentació).
- NOTA:** la velocitat de la impressora no es pot canviar un cop establerta amb la llicència LPDC. El número de sèrie de la impressora està bloquejat en funció de la configuració de velocitat, segons la comanda que el client hagi fet, i es troba al lloc web d'activació de llicències d'HPI ubicat al núvol.
- Connecteu el cable de xarxa a la impressora.
- Enceneu l'interruptor principal (a prop del cable d'alimentació) i, tot seguit, premeu el botó d'alimentació  a la part frontal de la impressora. Espereu que la impressora arribi a l'estat **A punt**.
- Assegureu-vos que la impressora tingui una adreça IP vàlida i disposi d'una connexió a Internet operativa. És possible que en aquest moment calgui configurar un servidor intermediari a l'EWS o introduir-lo directament al menú del tauler de control.
- Espereu que el procés LPDC s'iniciï automàticament (al cap de deu minuts d'utilitzar una connexió a Internet operativa).
- NOTA:** la impressora es reinicia després que el procés LPDC finalitzi i s'iniciï l'Assistent de configuració de la impressora.
- Quan es mostri l'**Assistent de configuració**, torneu a configurar cadascuna de les opcions.
- Espereu cinc minuts com a mínim després que la impressora arribi a l'estat **A punt** per tal que el procés LPDC finalitzi.
- PRECAUCIÓ:** durant aquest temps, no apagueu la impressora.
- Imprimiu una altra pàgina de configuració i assegureu-vos que l'LPDC s'ha configurat amb la velocitat de llicència apropiada i que el número de model de la impressora és correcte.

El model de producte de la impressora canvia al número de model de la comanda. A l'estat d'LPDC, el primer número entre parèntesis (x) és "0", "1" o "2".


El "0" correspon a la velocitat més baixa, "1" és la velocitat mitja i "2" és la velocitat més alta. Aquests números confirmen que el procés LPDC ha finalitzat.

NOTA: si es produeixen errors durant la instal·lació automàtica, no hi ha disponible cap connexió a Internet o no és possible realitzar el procés LPDC a través de la connexió de xarxa, la llicència de velocitat es pot baixar, desmarcar en una unitat USB de memòria flaix i instal·lar manualment.

- Assegureu-vos que el cable de xarxa estigui desconnectat de la impressora.
- Enceneu l'interruptor principal (a prop del cable d'alimentació) i, després, premeu el botó d'alimentació  a la part frontal de la impressora per encendre-la.
- Baixeu la llicència de velocitat i deseu-la en una unitat USB de memòria flaix.
- Amb un ordinador connectat a Internet, obriu un navegador i aneu al lloc web d'activació de Jet Advantage Management (JAM) d'HP: <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Seleccioneu el país/regió.
- Seleccioneu **INICIA SESSIÓ** al portal El soci, primer.
- Escriviu les credencials d'inici de sessió a **HP Passport** (inclosos l'**ID d'usuari** i la **contrasenya**).
- Seleccioneu **Especialista en impressió administrada**.
- Seleccioneu **Suport tècnic**.
- Seleccioneu **Activa la llicència**.
- Cerqueu **Llicència**.
- Introduïu el **número de sèrie** i el **número de producte de la impressora**.
- Seleccioneu **Envia**.
- Seleccioneu el botó **Obtén la llicència** que hi ha al costat del número de sèrie del dispositiu per baixar el fitxer de llicència LPDC.
NOTA: si no trobeu la llicència, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor per assegurar-vos que HP ha rebut la informació necessària per crear la llicència. Un cop HP ha creat la llicència, haureu d'esperar entre 24 i 48 hores abans que la llicència estigui disponible al núvol.
PRECAUCIÓ: les llicències s'han de desar al directori arrel de la unitat USB amb el nom de fitxer especificat.
- Deseu el fitxer al directori arrel de la unitat USB de memòria flaix que s'ha formatat en FAT32.
- Amb la impressora en estat **A punt**, inseriu la unitat USB de memòria flaix al port USB d'ús ràpid de la impressora (USB formatador o HIP).
- Assegureu-vos que el tauler de control reconegui que s'ha instal·lat una unitat USB de memòria flaix (es mostra un missatge ràpid al tauler de control). A continuació, premeu el botó d'alimentació  de la part frontal de la impressora per apagar-la.
- Premeu el botó d'alimentació  a la part frontal de la impressora per encendre-la i, tot seguit, espereu que la impressora arribi a l'estat **A punt**.
NOTA: si la unitat USB de memòria flaix no es detecta, retireu-la, apagueu la impressora, torneu a inserir la unitat USB de memòria flaix i, després, enceneu la impressora.
- Espereu que el procés LPDC s'iniciï automàticament (al cap de deu minuts d'utilitzar una connexió a Internet operativa).
NOTA: la impressora es reinicia després que el procés LPDC finalitzi i, a continuació, s'iniciï l'Assistent de configuració de la impressora.
- Quan es mostri l'**Assistent de configuració**, torneu a configurar cadascuna de les opcions.
- Espereu cinc minuts com a mínim després que la impressora arribi a l'estat **A punt** per tal que el procés LPDC finalitzi.
PRECAUCIÓ: durant aquest temps, no apagueu la impressora.
- Imprimiu una altra pàgina de configuració i assegureu-vos que l'LPDC s'ha configurat amb la velocitat de llicència apropiada i que el número de model de la impressora és correcte.
El model de producte de la impressora canvia al número de model de la comanda. A l'estat d'LPDC, el primer número entre parèntesis (x) és "0", "1" o "2". El "0" correspon a la velocitat més baixa, "1" és la velocitat mitja i "2" és la velocitat més alta. Aquests números confirmen que el procés LPDC ha finalitzat.
- Connecteu el cable de xarxa.
NOTA: si es produeixen errors en transferir manualment la llicència, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor per obtenir suport tècnic.



12.1

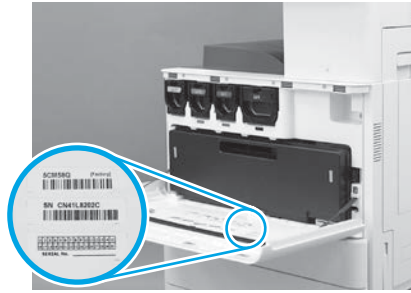

12.2

Utilitzeu el codi de barres de la placa d'identificació del model i instal·leu una nova etiqueta de codi de barres a l'interior de la tapa frontal de la impressora.



12.3

Instal·leu la placa d'identificació.