



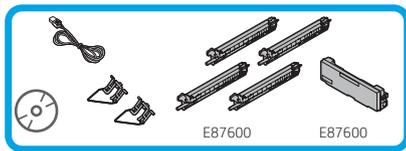

HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640-E87660

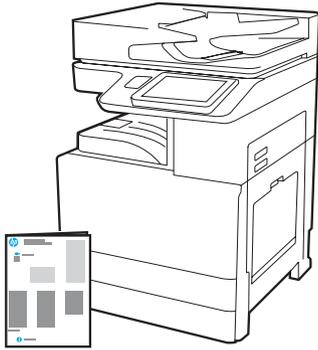


Panduan Pemasangan Mesin



www.hp.com/videos/A3install

HP merekomendasikan untuk melihat video panduan sebelum melakukan pemasangan.

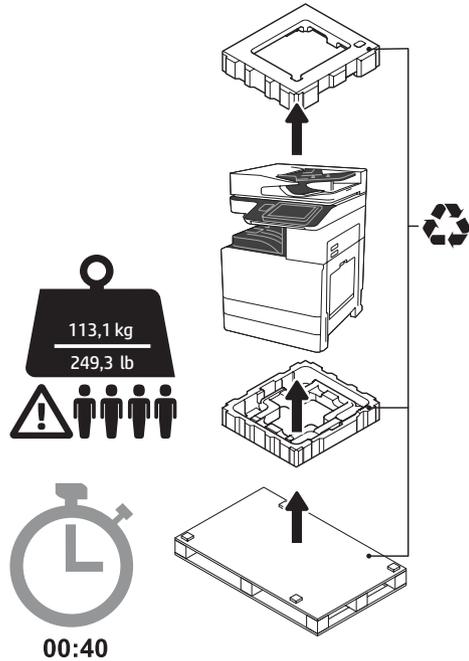

PERINGATAN: Pastikan area kerja bersih dari kotoran dan lantai tidak licin atau basah.


PERHATIAN: Rakitan printer berat. Perlu empat orang untuk mengangkat dan memasangnya pada DCF (dual cassette feeder/pengumpan kaset ganda) (Y1F98A), kapasitas masukan tinggi 2000 lembar (HCl 2000 lembar) (Y1G21A), atau penyangga (Y1G16A).

1 Membongkar dan menyesuaikan suhu printer.

PERHATIAN: Sebelum menghidupkan printer, pastikan peralatan dan suhu ruangan sekurangnya 15°C (59°F).

CATATAN: Biarkan printer pada palet pengirimannya hingga siap untuk dipasang pada DCF, HCl 2000 lembar, atau penyangga.

1.1

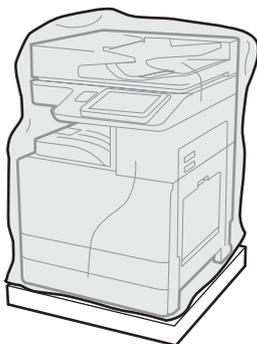

Keluarkan printer, drum olahgambar, unit pengumpul toner (TCU), dan perangkat keras yang terkait dari boxnya. Setelah mengeluarkan printer dan persediaannya, biarkan untuk menyesuaikan diri selama empat jam.

CATATAN: Jika printer dan perangkat keras disimpan dengan suhu di bawah 0°C (32°F), printer dan persediaannya memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri.

PERHATIAN: Lepaskan pita pengaman pengiriman atau bahan pembungkus pelindung setelah printer dipasang pada DCF, HCl 2000 lembar, atau penyangga. (Langkah 3.5)

CATATAN: Drum olahgambar disimpan dalam area nampun keluaran di bawah pengumpan dokumen otomatis.

1.2




Tarik plastik bening pelindung ke bawah ke bagian dasar printer untuk memungkinkan akses ke titik pengangkatan.

2

Menyiapkan DCF, HCI 2000 lembar, atau penyangga untuk pemasangan.

PERHATIAN: Berhati-hatilah saat mengangkat. Terapkan praktik pengangkatan yang aman.

PENTING: Tahan dua sekrup ibu jari untuk mengencangkan HCI atau penyangga.

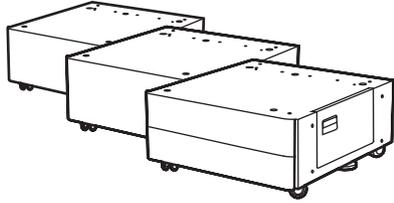

2.1


Ikuti petunjuk dalam box untuk mengeluarkan DCF, HCI, atau penyangga.

2.2

Posisikan DCF, HCI, atau penyangga dekat dengan printer.

PERINGATAN: Pastikan area kerja bersih dari kotoran dan lantai tidak licin atau basah.

CATATAN: Jika perlu, turunkan stabilizer agar printer tidak bergerak.

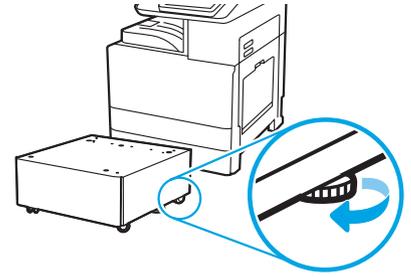



3

Memasang printer pada DCF, HCI 2000 lembar, atau penyangga.

3.1

Pasang kedua gagang pengangkat hitam yang dapat digunakan kembali dengan tangan menahan pada sisi kiri printer (gambar 1). Buka dua batang pengangkat di sisi kanan printer (gambar 2).

CATATAN: Gagang pengangkat direkomendasikan, namun tidak dikirimkan bersama printer (set gagang: JC82-00538A).

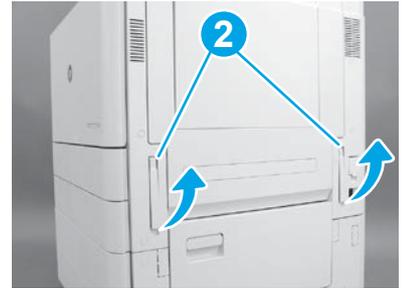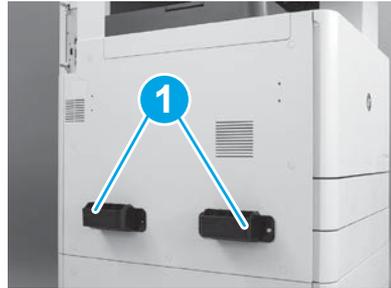


3.2

Angkat rakitan printer secara hati-hati dan sejajarkan printer dengan pin penajaran dan konektor pada aksesoris. Turunkan printer dengan hati-hati ke atas aksesoris.

PERHATIAN: Rakitan printer berat. Perlu empat orang untuk mengangkat dan memasangnya pada DCF, HCI, atau penyangga.

CATATAN: Pada printer, buka setiap pintu dan semua baki untuk memeriksa pita pengaman pengiriman dan bahan pembungkus. Lepaskan semua pita pengaman pengiriman dan bahan pembungkus pelindung.

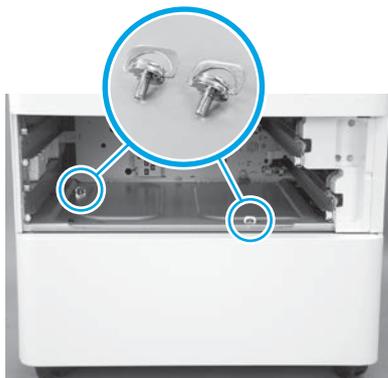

3.3

Keluarkan baki-baki dan pasang dua sekrup ibu jari (ditahan pada langkah 2).



3.4


Lepaskan sekrup pengunci pemindai dan stiker merah pada sisi kiri printer.

PERINGATAN: Sekrup pengunci pemindai harus dilepaskan sebelum menghidupkan printer.



3.5

Lepaskan semua pita perekat dan bahan pembungkus. Pastikan untuk memeriksa Baki 1, Baki 2, dan Baki 3.

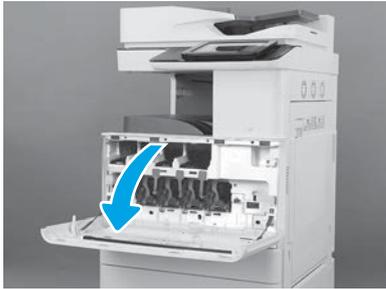

4.1




4.2

Lepaskan kemasan kartrid toner.

PERHATIAN: Direkomendasikan untuk menyimpan kartrid dalam tas sewaktu mengocoknya untuk mencegah toner berdebu. Jika pakaian Anda terkena toner, bersihkan dengan lap kering dan cuci dengan air dingin. Air panas akan melekatkan toner pada serat kain.


4.3

Tahan kartrid toner secara vertikal dengan gagang silang berwarna biru menghadap ke bawah, lalu kocok kartrid dengan keras sebanyak lima kali.

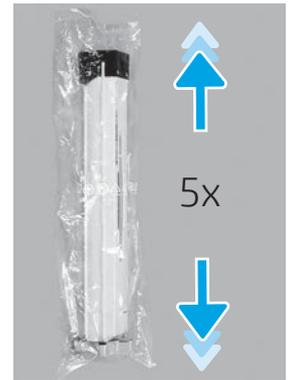

4.4


Keluarkan kartrid dari kantong plastiknya.

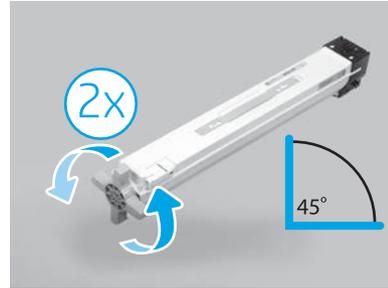

4.5


Tahan kartrid pada sudut 45 derajat, lalu putar gagang silang biru dua putaran penuh pada arah yang ditunjukkan oleh panah yang ada di gagang.

CATATAN: Jika ada hambatan di dalam kartrid, terus putar hingga gagang silang berputar dengan lancar.

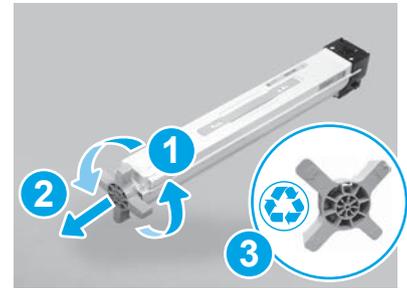

4.6

Tarik gagang silang biru saat Anda memutarnya untuk melepaskannya dari kartrid (gambar 1), lalu lepaskan dari kartrid (gambar 2). Buang gagang silang (gambar 3).

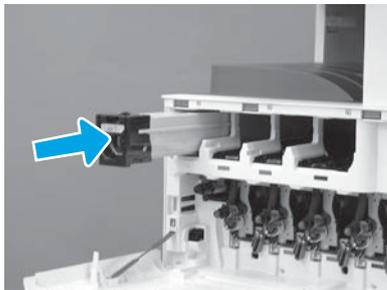

4.7

Gunakan kode warna pada printer untuk memasang kartrid toner pada slot yang benar. Dorong ke dalam agar terpasang sepenuhnya dalam kartrid.

CATATAN: Ulangi langkah sebelumnya untuk memasang kartrid yang tersisa.



5.3

Dorong ke dalam pada rana bening sabuk transfer perantara.

PERHATIAN: Verifikasi tidak ada potongan segel yang tersisa.

5 Memasang drum olahgambar.

5

PERHATIAN: Buka paket drum olahgambar setelah siap untuk dipasang. Paparan cahaya terang yang lama dapat merusak drum olahgambar dan menyebabkan masalah pada kualitas gambar.




5.1




5.2

Pada printer, tarik segel bening sabuk transfer perantara (ITB) (tab merah berbentuk panah) lurus menjauh untuk melepaskannya.

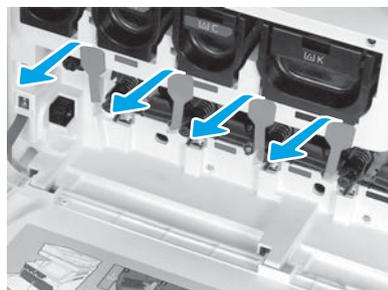

5.4

Pada printer, tarik keempat segel unit pengembang (tab oblong merah) lurus menjauh untuk melepaskannya.

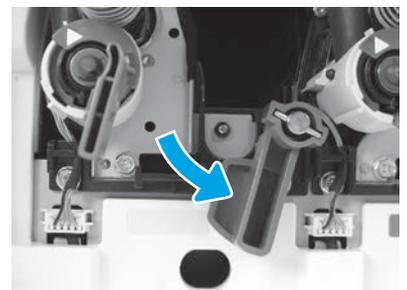

5.5



Pada printer, putar setiap tuas kunci drum olahgambar ke bawah.

5.6

Keluarkan drum olahgambar dari kemasan busa. Tahan drum olahgambar dengan gagang bertanda abu-abu dengan penutup oranye drum menghadap ke bawah, lalu dorong pada tiap bagian akhir penutup oranye untuk melepaskannya.

PERHATIAN: Jangan sentuh permukaan mengilat drum olahgambar. Menyentuh permukaan drum dapat merusaknya dan menyebabkan masalah pada kualitas gambar.


CATATAN: Ada tiga warna drum olahgambar dan satu drum olahgambar hitam (K). Pastikan drum olahgambar hitam (K) dipasang pada posisi yang benar di printer. Drum olahgambar warna dapat diinstal pada posisi warna apa pun pada printer.

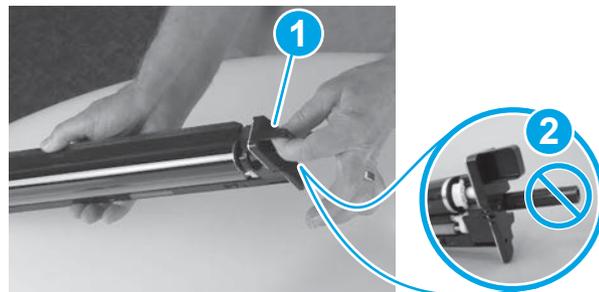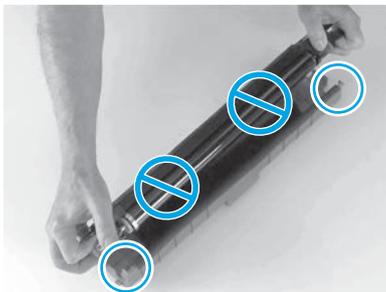

5.7

Tahan drum olahgambar dengan satu tangan di bawah dan satu tangan pada gagang di depan (gambar 1).

PERHATIAN: Jangan gunakan pipa buangan toner sebagai gagang (gambar 2).

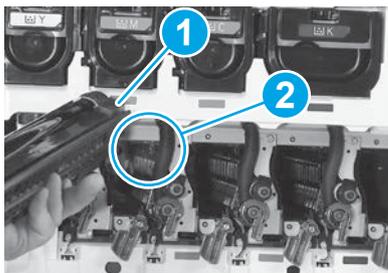


5.8

Sejajarkan slot di bagian atas drum olahgambar (gambar 1) dengan pemandu di bagian atas bukaan pada printer (gambar 2), lalu secara perlahan sisipkan drum olahgambar ke dalam printer hingga terpasang sepenuhnya.


PERHATIAN: Pastikan unit drum hitam (K) dipasang di bagian hitam pada printer.

CATATAN: Ulangi langkah sebelumnya untuk memasang drum yang tersisa.

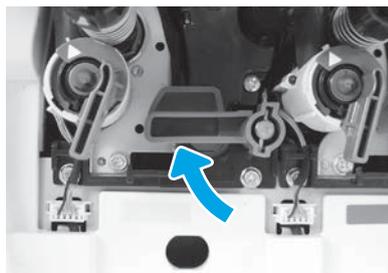

5.9

Pada printer, putar setiap tuas kunci drum olahgambar ke atas.

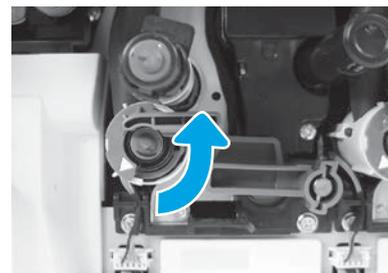


5.10

Putar setiap rana persediaan toner berlawanan arah jarum jam untuk membukanya.

6 Memasang TCU.


6

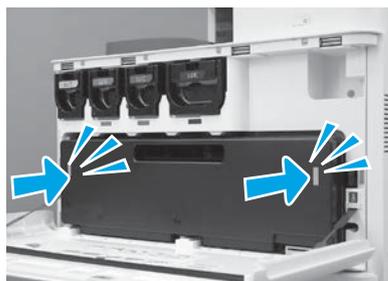

6.1

7 Memasang dupleks berputar dan pemandu pemasangan kertas.

7

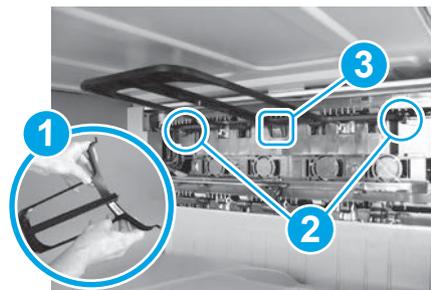

7.1

Pasang pemandu dupleks berputar dengan label kode batang menghadap ke atas. Lenturkan pemandu (gambar 1), pasang pin depan dan pin belakang (gambar 2) pada keluaran kedua, lalu geser pin tengah ke atas untuk mengepaskannya ke dalam posisinya (gambar 3).




7.2

Pasang pemandu pemasangan kertas di dua lokasi pada keluaran pertama.


8

Memuat kertas pada Baki 2.

CATATAN: Kertas digunakan untuk mencetak lembaran konfigurasi bila diperlukan (Letter atau A4).

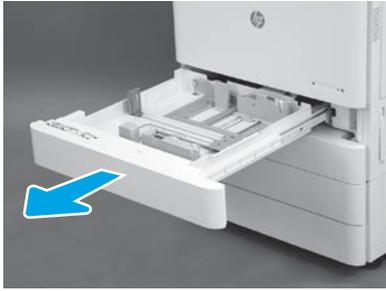


8.1

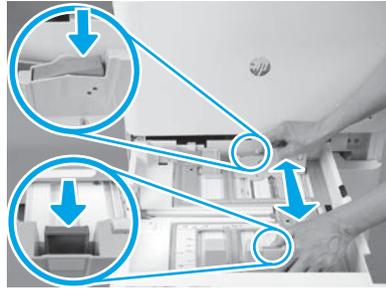

8.2

Tekan ke bawah pada tab biru di bagian belakang baki. Secara bersamaan, cubit atau remas tab biru di bagian depan baki dan geser untuk menyesuaikan dengan panjang kertas yang sesuai. Kedua tab berpegas dan akan mengunci setelah dilepas.

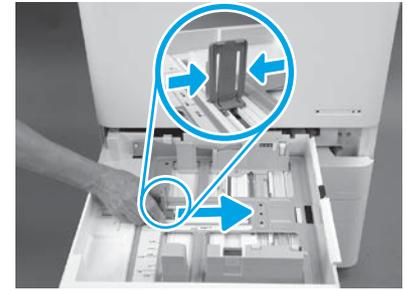


8.3

Remas bagian samping tab, lalu geser untuk menyesuaikan dengan lebar kertas.

8.4

Masukkan kertas.


CATATAN: Kertas A4 atau Letter harus dimuat dengan bagian tepi kertas yang panjang di sisi kanan baki, seperti ditunjukkan.

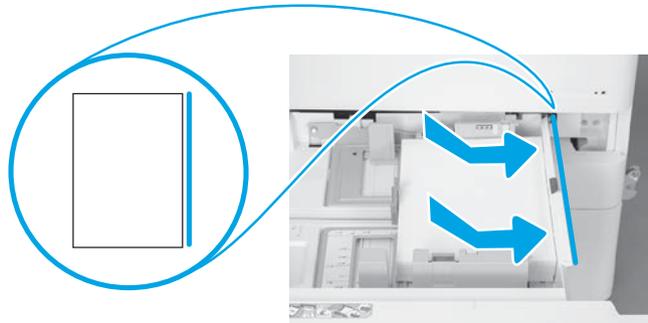

9

Menginisialisasi printer.

PERHATIAN: Jangan sambungkan kabel jaringan pada waktu ini.

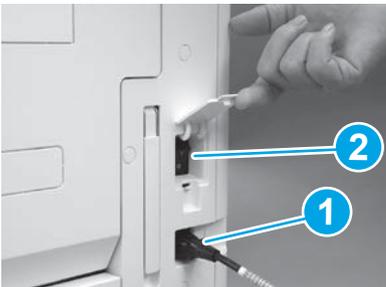

9.1

Sambungkan kabel daya ke printer dan stopkontak dinding (gambar 1).

PENTING: Gunakan sakelar daya printer untuk menghidupkan printer (gambar 2).



9.2



9.3

Ikuti perintah panel kontrol untuk menetapkan setelan negara/kawasan, bahasa, tanggal, dan waktu.

CATATAN: Tunggu 5-10 menit agar printer menyelesaikan proses inialisasi secara otomatis.

9.4

Cetak halaman konfigurasi untuk memastikan bahwa printer beroperasi dengan benar.

CATATAN: Tandai halaman yang dicetak dengan "1" untuk menunjukkan inialisasi yang pertama.

PERHATIAN: Prosedur LPDC harus dilakukan oleh petugas terlatih selama proses pemasangan, staging, atau penyiapan perangkat.

CATATAN: Jika koneksi internet tidak tersedia, atau proses LPDC tidak memungkinkan melalui koneksi jaringan, lisensi kecepatan dapat diunduh ke flash drive USB dan diinstal secara manual. Lanjutkan ke Langkah 13.

CATATAN: Tunggu 24-48 jam dari sejak unit dikirimkan hingga lisensi tersedia di cloud. Kecepatan tidak dapat ditetapkan hingga lisensi tersedia dari cloud.

PERHATIAN: Pastikan bahwa hanya kabel daya yang disambungkan. Jangan sambungkan kabel jaringan hingga diperintahkan untuk melakukannya.

- Gunakan sakelar daya printer untuk menghidupkan printer. Tunggu **Wizard Penyiapan** ditampilkan, lalu konfigurasi setiap setelan.
- Biarkan printer menyelesaikan komunikasi inisialisasi dan internalnya.



- Cetak halaman konfigurasi untuk memastikan printer bekerja dengan benar, dan pastikan bahwa firmware diperbarui dengan benar. Konfirmasikan bahwa status LPDC "**Tidak dikonfigurasi (XX, XX, XX)**".

PERHATIAN: Jangan lewatkan langkah berikutnya.

- **Perbarui firmware printer secara manual dengan menggunakan flash drive USB (jangan sambungkan kabel jaringan).**

PERHATIAN: Pastikan semua aksesoris diinstal sebelum meng-upgrade firmware. Ini satu-satunya cara untuk memperbarui firmware pada aksesoris. Aksesoris bisa jadi tidak diperbarui secara otomatis jika dipasang nanti.

- Tunggu printer menyelesaikan proses pembaruan firmware-nya. Printer secara otomatis menginisialisasi kembali beberapa kali (proses ini memerlukan waktu 30 menit untuk selesai, jadi harap bersabar dan jangan menyela proses firmware).
- Setelah printer mencapai status **Siap**, tunggu 2-5 menit lagi agar firmware printer selesai menyalin firmware ke semua PCA.
- Cetak halaman konfigurasi dan pastikan bahwa firmware diperbarui dengan benar dan konfirmasikan bahwa status LPDC "**Tidak dikonfigurasi (XX, XX, XX)**".
- Tekan tombol daya  di bagian depan printer, lalu matikan sakelar daya utama (di dekat kabel daya).

CATATAN: Kecepatan printer tidak dapat diubah setelah diatur oleh lisensi LPDC. Nomor seri printer dikunci untuk setelan kecepatan, berdasarkan pesanan pelanggan, dan ditempatkan di situs aktivasi lisensi HPI yang terletak di cloud.

- Sambungkan kabel jaringan ke printer.
- Hidupkan sakelar daya utama (di dekat kabel daya), lalu tekan tombol daya  pada bagian depan printer. Tunggu hingga printer mencapai status **Siap**.
- Pastikan printer memiliki alamat IP yang valid dan koneksi internet yang bekerja. Server proksi mungkin perlu dikonfigurasi pada waktu ini di EWS atau diinput langsung ke menu panel kontrol.
- Tunggu hingga proses LPDC dimulai secara otomatis (dalam waktu 10 menit dengan koneksi internet bekerja).

CATATAN: Printer di-boot ulang setelah proses LPDC selesai, dan wizard penyiapan printer dimulai.

- Saat **Wizard Penyiapan** muncul, konfigurasi kembali masing-masing setelan.
- Tunggu sekurangnya 5 menit setelah printer mencapai status **Siap** agar proses LPDC selesai.

PERHATIAN: Jangan matikan daya printer selama waktu ini.

- Cetak halaman konfigurasi lainnya dan pastikan LPDC dikonfigurasi dengan kecepatan lisensi yang benar dan bahwa nomor model printer benar. Model produk printer berubah menjadi nomor model yang dipesan. Pada status LPDC, nomor pertama dalam kurung (x) adalah "0", "1" atau "2". Nomor "0" sesuai dengan kecepatan terendah, "1" adalah kecepatan menengah, dan "2" adalah kecepatan tercepat. Ini mengonfirmasikan bahwa proses LPDC telah selesai.

CATATAN: Jika penginstalan otomatis gagal, jika koneksi internet tidak tersedia, atau jika proses LPDC tidak memungkinkan melalui koneksi jaringan, lisensi kecepatan dapat diunduh ke flash drive USB dan dipasang secara manual.

- Pastikan kabel jaringan diputuskan dari printer.
- Hidupkan sakelar daya utama (di dekat kabel daya), lalu tekan tombol daya  di bagian depan printer untuk menghidupkan printer.
- Unduh lisensi kecepatan ke flash drive USB.
- Dengan PC yang tersambung ke internet, buka browser dan kunjungi situs HP Jet Advantage Management (JAM) Activation: <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Pilih negara/kawasan.
- Pilih **SIGN IN** (Masuk) pada Portal Pertama Mitra.
- Ketikkan kredensial masuk **HP Passport** (termasuk **ID Pengguna** dan **Kata sandi**).
- Pilih **Managed Print Specialist**.
- Pilih **Dukungan Teknis**.
- Pilih **Aktifkan Lisensi**.
- Cari **Lisensi**.
- Masukkan **Nomor Seri** dan **Nomor Produk Printer**.
- Pilih **Kirim**.
- Pilih tombol **Dapatkan Lisensi** di samping nomor seri perangkat untuk mengunduh file lisensi LPDC.
CATATAN: Jika lisensi tidak ditemukan, hubungi distributor untuk memastikan HP telah mengirim informasi untuk membuat lisensi. Setelah HP membuat lisensi, Anda perlu menunggu 24-48 jam sebelum lisensi menjadi tersedia di cloud.
PERHATIAN: Lisensi harus disimpan dalam direktori akar drive USB dengan nama file yang ditentukan.
- Simpan file tersebut ke direktori akar flash drive USB yang telah diformat FAT32.
- Dengan printer pada status **Siap**, masukkan flash drive USB ke dalam port walk-up USB pada printer (pemformat atau HIP USB).
- Pastikan panel kontrol mengetahui bahwa flash drive USB diinstal (pesan singkat muncul pada panel kontrol). Lalu, tekan tombol daya  di bagian depan printer untuk mematikan printer.
- Tekan tombol daya  di bagian depan printer untuk menghidupkannya, lalu tunggu hingga printer mencapai status **Siap**.
CATATAN: Jika tidak terdeteksi, lepaskan flash drive USB, matikan printer, masukkan kembali flash drive USB, lalu hidupkan printer.
- Tunggu hingga proses LPDC dimulai secara otomatis (dalam waktu 10 menit dengan koneksi internet bekerja).
CATATAN: Printer di-boot ulang setelah proses LPDC selesai, kemudian wizard penyiapan printer dimulai.
- Saat **Wizard Penyiapan** muncul, konfigurasi kembali masing-masing setelah.
- Tunggu sekurangnya 5 menit setelah printer mencapai status **Siap** agar proses LPDC selesai.
PERHATIAN: Jangan matikan daya printer selama waktu ini.
- Cetak halaman konfigurasi lainnya dan pastikan LPDC dikonfigurasi dengan kecepatan lisensi yang benar dan bahwa nomor model printer benar. Model produk printer berubah menjadi nomor model yang dipesan. Pada status LPDC, nomor pertama dalam kurung (x) adalah "0", "1" atau "2". Nomor "0" sesuai dengan kecepatan terendah, "1" adalah kecepatan menengah, dan "2" adalah kecepatan tercepat. Ini mengonfirmasi bahwa proses LPDC telah selesai.
- Sambungkan kabel jaringan.
CATATAN: Jika transfer lisensi manual gagal, hubungi distributor untuk mendapatkan dukungan.



12.1



12.2

Gunakan kode batang dari pelat nama model dan pasang label kode batang yang baru di bagian dalam penutup depan printer.



12.3

Pasang pelat nama.