




HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640-E87660

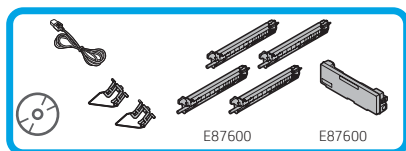


Installationsguide



www.hp.com/videos/A3install

HP rekommenderar att du ser på videon innan installationen görs.

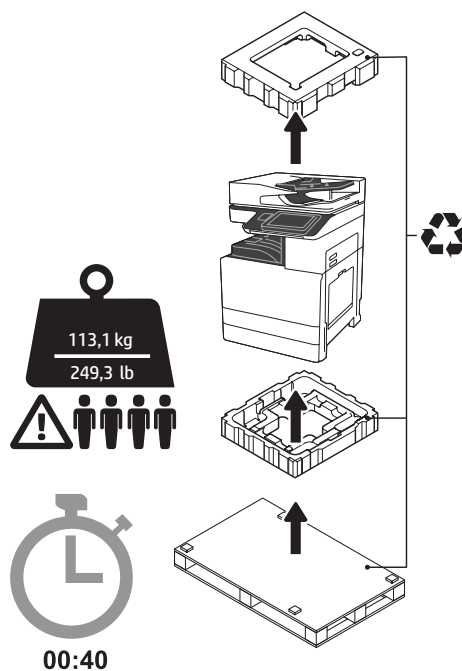

WARNING! Se till att arbetsplatsen är ren från skräp och att golvet inte är halt eller vått.


WARNING: Skrivarenheten är tung. Det krävs fyra personer för att lyfta och placera den på den dubbla kassettmataren (DCF) (Y1F98A), högkapacitetsmataren för 2 000 ark (2 000-arks HCI) (Y1G21A) eller stativet (Y1G16A).

1 Packa upp och aklimatisera skrivaren.

WARNING! Innan skrivaren slås på ska du säkerställa att rummet och utrustningen är minst 15°C (59°F).

OBS! Lämna skrivaren på fraktpallen tills den är klar för installation på DCF, HCI för 2 000 ark eller stativ.

1.1

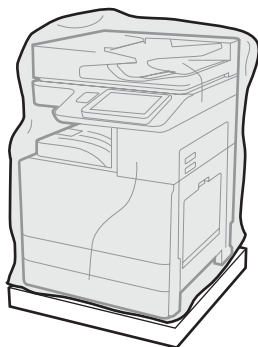

Ta ur skrivaren, bildtrummor, toneruppsamlingsenheten (TCU) och tillhörande material från lådan. När skrivare och förbrukningsmaterial har packats upp ska de lämnas att aklimatiseras i fyra timmar.

OBS! Om skrivaren och tillhörande material har förvarats under 0°C (32°F) kan det ta längre tid för aklimatisering.

WARNING! Ta inte bort frakttejp eller skyddande förpackningsmaterial förrän skrivaren har installerats på DCF, HCI för 2 000 ark eller stativ. (Steg 3.5)

OBS! Bildtrummor förvaras i utmatningsfacket under den automatiska dokumentmataren.


1.2



Dra ner den genomskinliga skyddsplasten till skrivarens botten för att komma åt lyftpunkterna.

2**Förbered DCF, HCI för 2 000 ark eller stativ för installationen.**

VARNING! Var försiktig med lyftet. Var noga med att lyfta på säkert sätt.
VIKTIGT! Behåll två skruvar för att säkra HCI eller stativ.

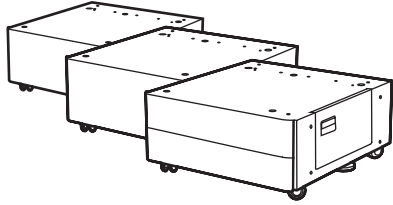**2.1**


Följ instruktionerna som finns i lådan för att packa upp DCF, HCI för 2 000 ark eller stativ.

2.2

Placera DCF, HCI eller stativ nära skrivaren.



VARNING! Se till att arbetsplatsen är ren från skräp och att golvet inte är halt eller vått.

OBS! Sänk, vid behov, stabilisatorerna för att hindra skrivaren att röra sig.

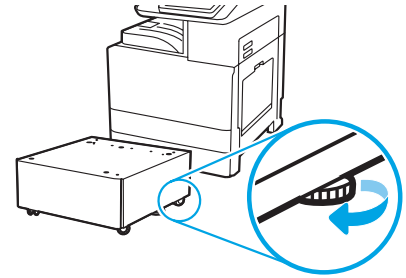**3****Installera skrivaren på DCF, HCI för 2 000 ark eller stativ.****3.1**

Installera de två svarta återanvändbara lyfthandtagen i handfästena på vänster sida av skrivaren (1). Öppna två lyftstavar på höger sida av skrivaren (2).

OBS! Lyfthandtag rekommenderas men levereras inte med skrivaren (handtagsats: JC82-00538A).

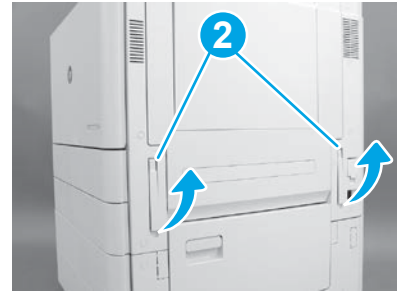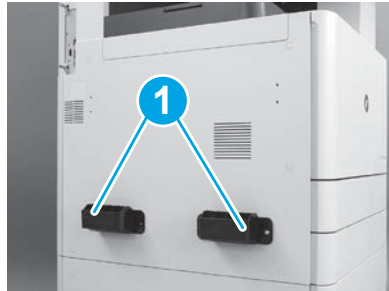**3.2**


Lyft skrivaren försiktigt och rätta in skrivaren med linjeringsstiften och kontakt på tillbehören. Sänk försiktigt ned skrivaren på tillbehöret.

VARNING! Skrivarenheten är tung. Det krävs fyra personer för att lyfta och installera den på DCF, HCI för 2 000 ark eller stativ.

OBS! På skrivaren öppnar du alla luckor och alla fack för att kontrollera frakttejp och förpackningsmaterial. Ta bort all frakttejp och förpackningsmaterial.



113,1 kg
249,3 lb

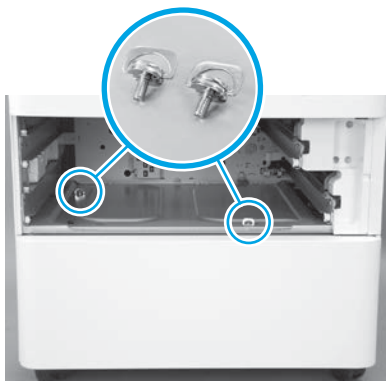**3.3**

Ta loss facken och sätt i två skruvar (som är kvar från steg 2).

**3.4**

Ta bort skanningslockets skruv och det röda klistermärket på skrivarens vänstra sida.

VARNING! Skanningslockets skruv måste tas bort innan skrivaren slås på.

**3.5**

Ta bort all tejp och förpackningsmaterial. Kontrollera fack 1, fack 2 och fack 3.




4.1



4.4


Ta ur kassetten ur plastpåsen.

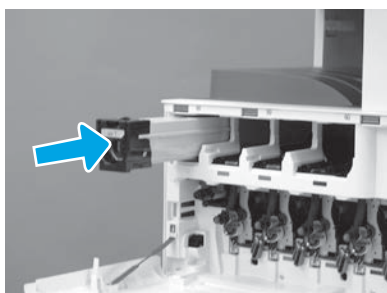

4.7

Använd färgtonerna på skrivaren för att sätta i tonerkassetten på rätt plats. Tryck in den så att kassetten sitter ordentligt.

OBS! Upprepa steget ovan för övriga kassetter.

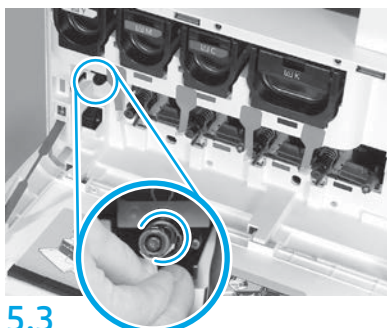

5.3

Tryck på ITB rengöringslutare.


VARNING! Kontrollera att det inte finns några rester av förseglingen.



4.2

Ta bort tonerkassettförpackningen.

VARNING! Vi rekommenderar att förvara kassetten i påsen när den skakas så att inte tonerdamm sprids. Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.

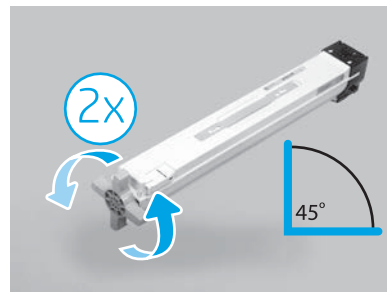



4.5

Håll kassetten i en 45 graders vinkel och vrid sedan det blå korshandtaget två varv i den riktning som indikeras av pilarna på handtaget.

OBS! Om du känner motstånd inuti kassetten fortsätter du att vrida tills korshandtaget rör sig lätt.

4.3

Håll tonerkassetten vertikalt med det blå korshandtaget vänt uppåt och skaka kassetten kraftigt fem gånger.

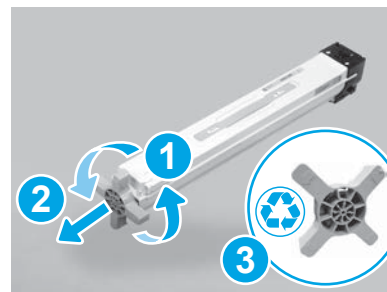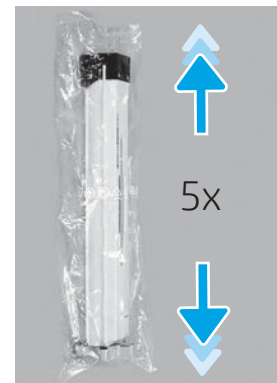

4.6

Dra det blå korshandtaget samtidigt som du vrider det för att frigöra det från kassetten (1) och sedan ta bort det från kassetten (2). Kasta bort korshandtaget (3).

5 Montera bildtrummorna.

VARNING! Öppna inte förpackningen med bildtrumman innan den ska monteras. Längre exponering för ljus kan skada bildtrumman och leda till problem med utskriftskvaliteten.




5.1




5.2

På skrivare drar du bildtrummans överföringsrem (ITB) rengöringsförsegling (röd pilformad flik) rakt ut för att ta bort den.

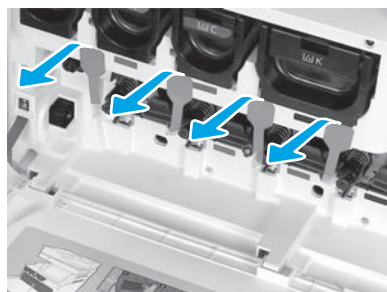

5.4

På skrivaren drar du de fyra förseglingarna för framkallningsenheter (röda avlånga flikar) rakt ut för att ta bort dem.

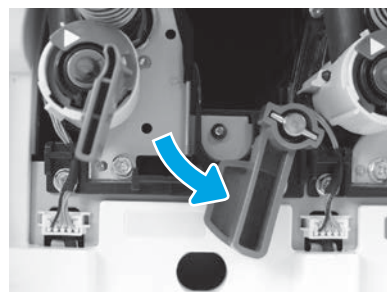

5.5



På skrivaren vrider du ned samtliga låsspakar för bildtrummorna.

5.6

Ta ur bildtrumman ur skumförpackningen. Håll bildtrumman i det gråmärkta handtaget med orange trumskydd nedåt och tryck sedan på ändarna av det orange skyddet för att ta bort det.

WARNING! Vidrör inte den blanka ytan på bildenheten. Att vidröra trummans yta kan skada trumman och leda till problem med utskriftskvaliteten.


OBS! Det finns tre färgbildtrummor och en svart (K) bildtrumma. Se till att den svarta (K) bildtrumman installeras på rätt plats i skrivaren. Färgbildtrummorna kan installeras på alla färgplatser i skrivaren.

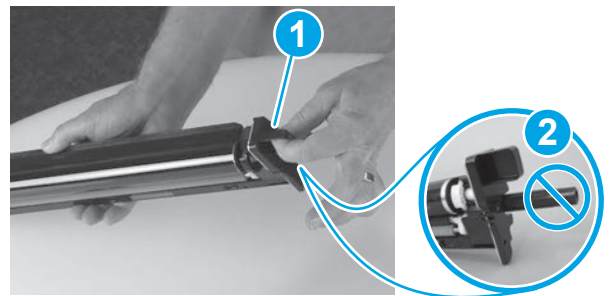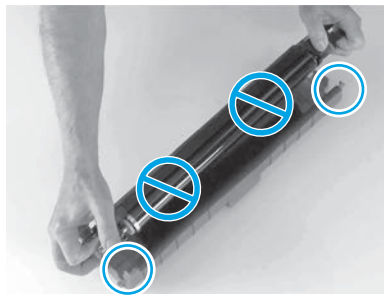

5.7

Håll bildtrumman med ena handen under och andra handen på handtaget i framkanten (1).

WARNING! Använd inte tonerns utmatningsrör som handtag (2).

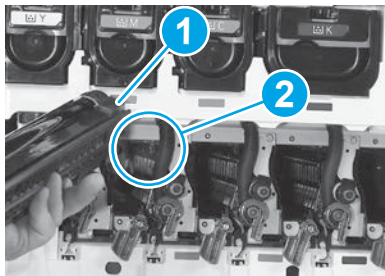


5.8

Linjera in spåret ovanpå bildtrumman (1) med guiden längst upp i öppningen i skrivaren (2) och för sedan sakta in bildtrumman i skrivaren tills den sitter ordentligt.


WARNING! Se till att den svarta (K) bildtrumman är installerad på den svarta platsen i skrivaren.

OBS! Upprepa föregående steg för att installera återstående trummor.

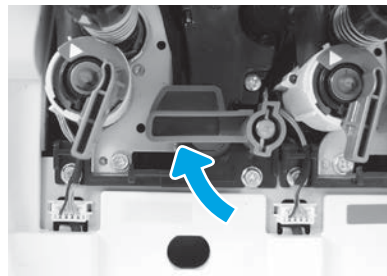

5.9

På skrivaren vrider du alla låsspakar på bildtrummorna uppåt.

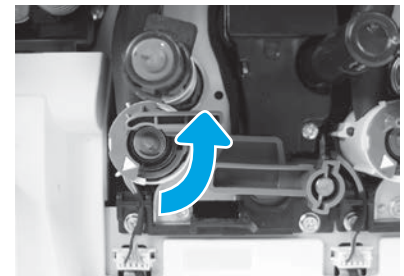


5.10

Vrid alla tonerslutare moturs för att öppna dem.

6


Montera toneruppsamlaren (TCU).

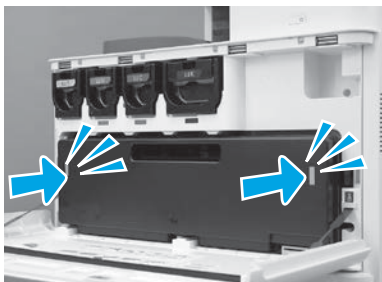

6.1

7

Installera duplexvändaren och pappersguiderna.

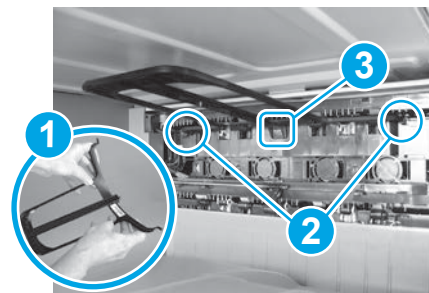

7.1

Installera duplexvändarguiden med streckkoden uppåt. Flexa guiden (1), installera främre och bakre stift (2) på den andra utgången och för sedan mellanstiftet uppåt så det snäpper it på plats (3).



7.2

Installera pappersguiderna på två ställen vid första utmatningen.


8

Fyll på papper i fack 2.

OBS! Papper krävs för att skriva ut konfigurationsark vid behov (Letter eller A4).




8.1

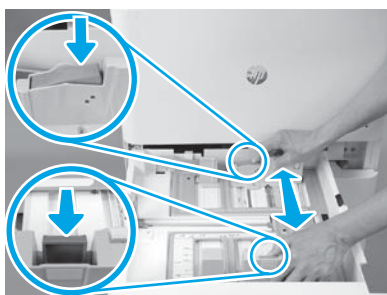

8.2

Tryck ned på den blå fliken bak på facket. Samtidigt kniper eller klämmer du främre blå fliken på fackets framsida och skjuter den för att justera till rätt papperslängd. Båda flikarna är fjädrande och låser när de släpps.

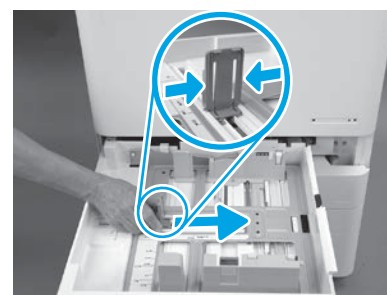

8.3

Kläm på flikens sidor och skjut sedan för att justera pappersbredden.

8.4

Fyll på papper.


OBS! A4- eller Letter-papper fylls på med papperets långa sida till höger av facket enligt bild.



9

Initiera skrivaren.

VARNING! Anslut inte nätverkskabeln ännu.

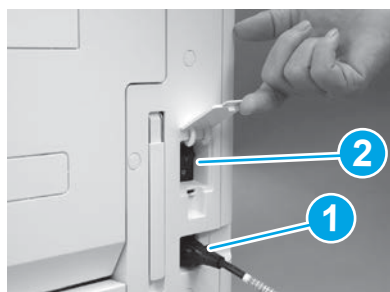


9.1

Anslut strömkabeln till skrivaren och vägguttaget (1).

VIKTIGT! Använd skrivarens strömbrytare för att slå på strömmen till skrivaren (2).



9.2

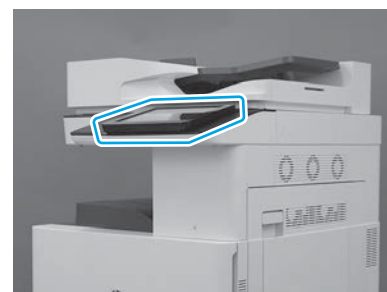

9.3

Följ anvisningarna på kontrollpanelen för att ställa in land/region, språk, datum, och tid.

OBS! Vänta 5-10 minuter på att skrivaren automatiskt slutför initieringsprocessen.

9.4

Skriv ut en konfigurationssida för att se till att skrivaren fungerar ordentligt.

OBS! Märk den utskrivna sidan med "1" för att visa att det är första initieringen.

WARNING! LPDC-proceduren måste utföras av utbildad tekniker vid enhetens installation eller inställning.

OBS! Om det inte finns någon internetanslutning eller om LPDC-processen inte kan göras via nätverksanslutningen kan hastighetslicensen hämtas till ett USB-minne och installeras manuellt. Gå till steg 13.

OBS! Vänta 24-48 timmar från enheten har levererats tills att licensen finns tillgänglig i molnet. Hastigheten kan inte ställas in innan licensen är tillgänglig i molnet.

WARNING! Kontrollera att endast strömkabeln är ansluten. Anslut inte nätverkskabeln innan instruktionerna anger det.

- Använd skrivarens strömbrytare för att slå på strömmen till skrivaren. Vänta tills **Inställningsguiden** visas och konfigurera sedan inställningarna.
- Låt skrivaren slutföra initiering och internkommunikation.








- Skriv ut en konfigurationssida för att säkerställa att skrivaren fungerar som den ska och se till att den inbyggda programvaran är korrekt uppdaterad. Kontrollera att LPDC-status är "**Inte konfigurerad (XX, XX, XX)**".

WARNING! Hoppa inte över nästa steg.

- **Uppdatera manuellt skrivarens inbyggda programvara med ett USB-minne (anslut inte en nätverkskabel).**

WARNING! Se till att alla tillbehör har installerats innan den inbyggda programvaran uppgraderas. Det är enda sättet att uppdatera inbyggd programvara för tillbehören. Tillbehör kanske inte uppdateras automatiskt om de ansluts senare.

- Vänta tills skrivaren har slutfört uppdatering av inbyggda programvaran. Skrivaren initierar om automatiskt flera gånger (det kan ta upp till 30 minuter att slutföra, så visa tålamod och avbryt inte den inbyggda programvaran).
- När skrivaren har nått status **Klar** ska du vänta ytterligare 2-5 minuter för att låta skrivarens inbyggda programvara avsluta kopiering av inbyggd programvara till samtliga PCA.
- Skriv ut en konfigurationssida och se till att den inbyggda programvaran är korrekt uppdaterad och kontrollera att LPDC-status är "**Inte konfigurerad (XX, XX, XX)**".
- Tryck på strömbrytaren  på skrivarens framsida och stäng sedan av huvudströmbrytaren (vid strömkabeln).
- **OBS!** Skrivarens hastighet kan inte ändras efter att den ställts in av LPDC-licensen. Skrivarens serienummer är låst till hastighetsinställningen utifrån vad som beställts av kunden och finns i HPI:s licensaktiveringsplats i molnet.
- Anslut nätverkskabeln till skrivaren.
- Slå på huvudströmbrytaren (vid strömkabeln) och tryck sedan på strömbrytaren  på skrivarens framsida. Vänta tills skrivaren är i läge **Klar**.
- Se till att skrivaren har en giltig IP-adress och fungerande internetanslutning. Det kan behöva konfigureras en proxyserver vid denna tid i EWS eller direktinmatning i menyn på kontrollpanelen.
- Vänta på att LPDC-processen automatiskt startar (inom 10 minuter från att det finns fungerande internetanslutning).
- **OBS!** Skrivaren startar om efter att LPDC-processen är slutförd och skrivarens inställningsguide startar.
- När **inställningsguiden** visas kan alla inställningar omkonfigureras.
- Vänta minst 5 minuter efter att skrivaren är i läge **Klar** så att LPDC-processen slutförs.
- **WARNING!** Stäng inte av skrivaren under tiden.
- Skriv ut ytterligare en konfigurationssida och se till att LPDC är konfigurerad med rätt licenshastighet och att skrivarens modellnummer är rätt. Skrivarens produktmodell ändras till det beställda modellnumret. I LPDC-status är första siffran i parentesen (x) antingen "0", "1" eller "2". "0" motsvarar lägsta hastighet, "1" är medelhastighet och "2" är högsta hastighet. Detta bekräftar att LPDC-processen är slutförd.
- **OBS!** Om den automatiska installationen inte lyckas, om ingen internetanslutning finns eller om LPDC-processen inte kan slutföras genom nätverksanslutning kan hastighetslicensen sparas på ett USB-minne och installeras manuellt.

- Se till att nätverkskabeln är frånkopplad från skrivaren.
- Slå på huvudströmbrytaren (vid strömkabeln) och tryck sedan på strömbrytaren  på skrivarens framsida för att slå på den.
- Hämta hastighetslicensen till ett USB-minne.
- Använd en internetansluten dator, öppna dess webbläsare och gå till aktiveringsplatsen HP Jet Advantage Management (JAM): <https://activation.jamanagement.hp.com>
- Välj land/region.
- Välj **LOGGA IN** till Partner First Portal.
- Skriv in **HP Passport** inloggningsbehörighet (inklusive **användar-ID** och **lösenord**).
- Välj **Hanterad utskriftsspecialist**.
- Välj **Teknisk support**.
- Välj **Aktivera licens**.
- Sök **Licens**.
- Ange **serienummer** och **skrivarens produktnummer**.
- Välj **Skicka**.
- Välj knappen **Hämta licens** bredvid enhetens serienummer för att hämta LPDC-licensfilen.
OBS! Om licensen inte hittas ska du kontakta din distributör för att kontrollera att HP har fått rätt information för att skapa licensen. När HP har skapat licensen behöver du vänta 24-48 timmar innan licensen är tillgänglig i molnet.
VARNING! Licenser måste sparas i USB-minnets rotkatalog med angivet filnamn.
- Spara filen till rotkatalogen på USB-minnet som ska vara FAT32-formaterat.
- Med skrivaren i läge **Klar** stoppar du in USB-minnet i USB-porten på skrivaren (formaterare eller HIP USB).
- Se till att kontrollpanelen bekräftar att ett USB-minne har installerats (ett snabbmeddelande visas på kontrollpanelen). Tryck sedan på strömbrytaren  på skrivarens framsida för att stänga av den.
- Tryck på strömbrytaren  på skrivarens framsida för att slå på den och vänta sedan på att skrivaren ska komma till läge **Klar**.
OBS! Om USB-minnet inte upptäcks ska du ta ur USB-minnet, slå av strömmen till skrivaren, sätta tillbaka USB-minnet i skrivaren och sedan slå på skrivaren.
- Vänta på att LPDC-processen automatiskt startar (inom 10 minuter från att det finns fungerande internetanslutning).
OBS! Skrivaren startar om när LPDC-processen är slutförd och sedan startar skrivarens inställningsguide.
- När **inställningsguiden** visas kan alla inställningar omkonfigureras.
- Vänta minst 5 minuter efter att skrivaren är i läge **Klar** så att LPDC-processen slutförs.
VARNING! Stäng inte av skrivaren under tiden.
- Skriv ut ytterligare en konfigurationssida och se till att LPDC är konfigurerad med rätt licenshastighet och att skrivarens modellnummer är rätt. Skrivarens produktmodell ändras till det beställda modellnumret. I LPDC-status är första siffran i parentes (x) antingen "0", "1" eller "2". "0" motsvarar lägsta hastighet, "1" är medelhastighet och "2" är högsta hastighet. Detta bekräftar att LPDC-processen är slutförd.
- Anslut nätverkskabeln.
OBS! Om överföringen av manuell licens inte fungerar ska du kontakta din distributör för support.

OBS! Modellens namnplåtar finns i den stora lådan med CD, strömkabel, facketiketter och andra saker.



12.1



12.2

Använd streckkoden från modellnamnplåten och installera ny streckkodsetikett på insidan av skrivarens främre lucka.



12.3

Installera namnplåten.