



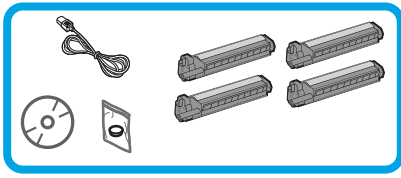

HP Color LaserJet Managed MFP E78323, E78325, E78330 HP Color LaserJet Managed MFP E77822, E77825, E77830

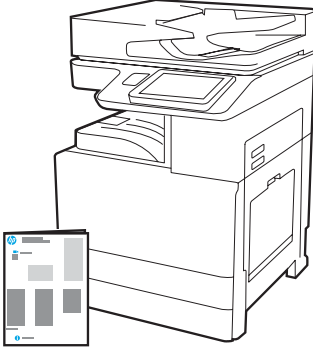


Motor Kurulum Kılavuzu

 support.hp.com



<https://www.hp.com/videos/A3install>

HP kurulumu
gerçekleştirmeden
önce videonun yeniden
görüntülenmesini tavsiye eder.

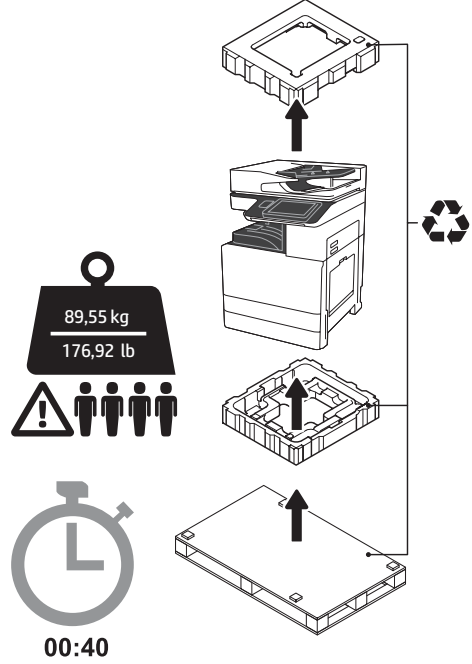

UYARI: Çalışma alanında kirlilik olmadığından ve yerin kaygan veya ıslak olmadığından emin olun.


DİKKAT: Yazıcı ünitesi ağırdır. Yazıcıyı dört kişi kaldırmalı ve çift kaset besleme ünitesine (DCF) (Y1F97A), 2000 yaprak yüksek kapasiteli girişe (2000 yaprak HCI) (Y1F99A) veya standa (Y1G17A) takmalıdır.

1

Yazıcının ambalajını sökün ve ortama alıştırın.

DİKKAT: Yazıcı açılmadan önce, oda ve ortam sıcaklığının en az 15 °C (59 °F) olduğundan emin olun.

NOT: DCF, HCI veya standa takmaya hazır olana dek yazıcıyı teslimat paletinde bırakın.

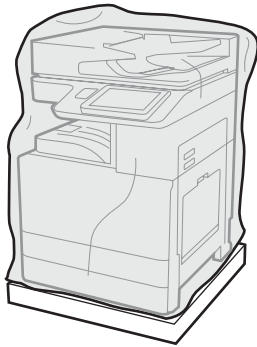


1.1

Yazıcıyı, görüntüleme tamburunu, toner toplama birimini (TCU) ve ilişkili donanımı kutudan çıkarın. Yazıcı ve ekipmanların ambalajdan çıkarıldıktan sonra dört saat boyunca ortama alışmalarına izin verin.

NOT: Yazıcı ve donanım 0 °C (32 °F) altında saklandıysa ortama alışmaları daha uzun zaman alır.

DİKKAT: Yazıcının DCF, HCI veya standa takılmasından sonra dek teslimat bandını veya koruyucu ambalaj malzemesini çıkarmayın. (Adım 3.2)

NOT: Görüntüleme tamburları, otomatik belge besleme ünitesinin altındaki çıktı kutusu bölgesinde saklanır.

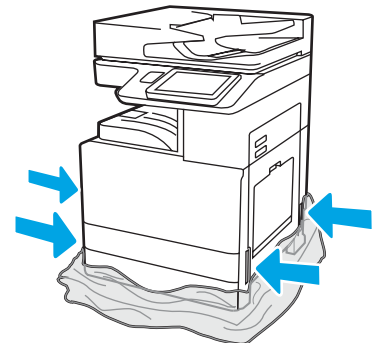


1.2

Kaldırma noktalarına erişim sağlamak için koruyucu şeffaf plastik yazıcının tabanına doğru çekin.

2

DCF, 2000 yaprak HCI veya standı kurulum için hazırlayın.

DİKKAT: Kaldırırken dikkatli olun. Uygun güvenli kaldırma uygulamaları kullanın.
ÖNEMLİ: HCI veya standı sabitlemek için elle döndürülen iki vidayı saklayın.

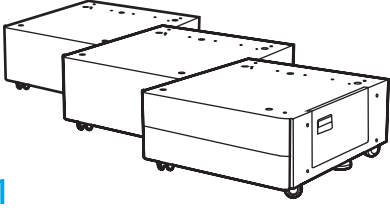

2.1


DCF, HCI veya standı ambalajdan çıkarmak için kutu içindeki talimatları izleyin.

2.2

DCF, HCI veya standı yazıcının yanına konumlandırın.

UYARI: Çalışma alanında kirlilik olmadığından ve yerin kaygan veya ıslak olmadığından emin olun.

NOT: Dilerseniz, yazıcının hareket etmesini önlemek için sabitleyicileri aşağı indirebilirsiniz.

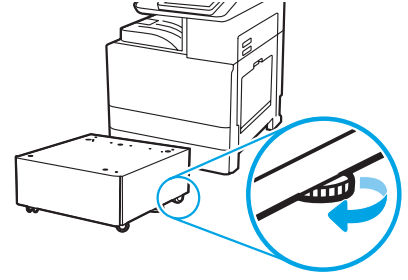

3

Yazıcıyı DCF, 2000 yaprak HCI veya standı üzerine takın.

3.1

Yeniden kullanılabilir iki siyah kaldırma kolunu yazıcının sol tarafındaki tutma yerlerine takın (1). Yazıcının sağ tarafındaki iki kaldırma çubuğunu açın (2).
NOT: Kaldırma kolları kullanılması tavsiye edilir ancak yazıcıyla gönderilmemişlerdir (kol kiti: JC82-00538A).



3.2

Yazıcı tertibatını dikkatli bir şekilde kaldırın ve yazıcıyı aksesuarın üzerindeki hizalama pimleri ve konektöre hizalayın. Yazıcıyı dikkatli bir şekilde aksesuarın üzerine indirin.

DİKKAT: Yazıcı ünitesi ağırdır. Dört kişi kaldırmalı ve DCF, HCI veya standın üzerine takmalıdır.


NOT: Yazıcıda teslimat bandını ve ambalaj malzemelerini kontrol etmek için her kapıyı ve tüm tepsileri açın. Tüm koli bandını ve koruyucu ambalaj malzemelerini çıkarın.



4


Tepsileri çıkarın ve elle döndürülen iki vidayı takın.

4.1

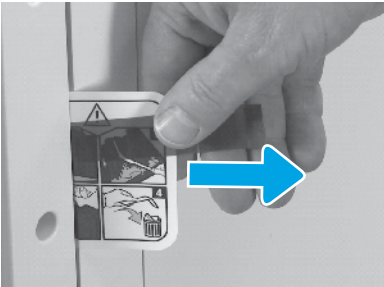


Sağ kapaktaki teslimat etiketi talimatlarının bulunduğu sekmeyi bulun.

4.2

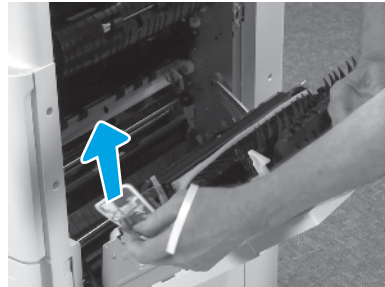


Sağ kapağı açın ve sizi aktarım alanına yönlendiren teslimat etiketini çıkarın.

4.3

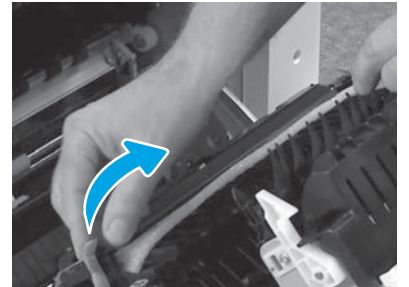


Aktarım biriminin önündeki bağlama bandını dikkatli bir şekilde çıkarın.

4.4

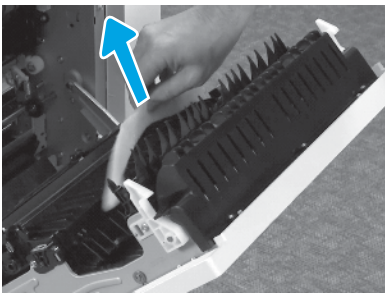

Köpük ambalaj malzemesini çıkarın.

4.5

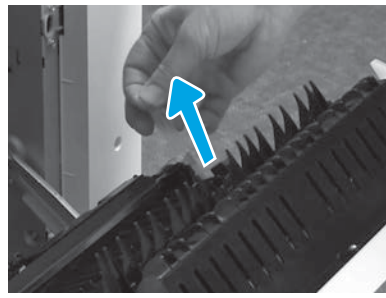

Aktarım biriminin arkasındaki bağlama bandını dikkatli bir şekilde çıkarın.

4.6




Sağ taraftan Tepsi 1'i açın ve ardından kağıt alma rulosunun yanındaki köpüğü sökün.

4.7



Tepsi 2-3'ü açın ve tüm bandı ve köpük ambalaj malzemesini sökün.

4.8

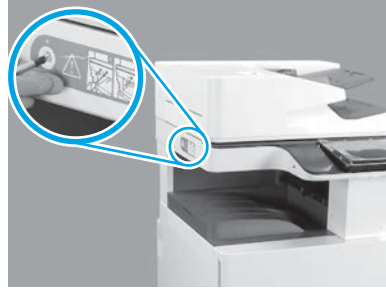

Tarayıcı kilidinin vidasını ve yazıcının sol tarafındaki kırmızı etiketi çıkarın.
UYARI: Tarayıcı kilidinin vidası yazıcıyı açılmadan önce çıkarılmalıdır.


5

Toner kartuşlarını takın.

5.1




5.2

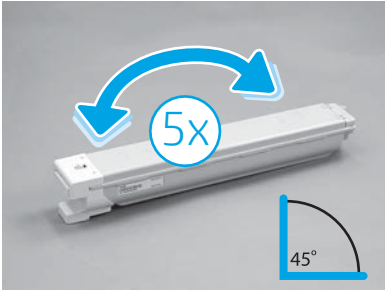


Toner ambalajını çıkarın. Takmadan önce toneri dağıtmak için her bir toner kartuşunu yana doğru beş (5) kez sallayın.

5.3

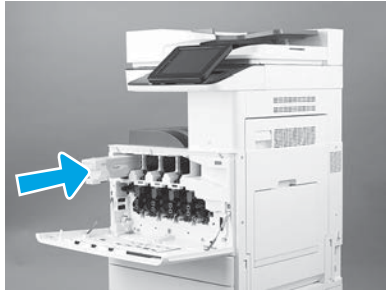

Toneri doğru yuvaya takmak için yazıcının üzerindeki renk kodlamasını kullanın. Kartuşu tam oturmak için ittirin.
NOT: Kalan kartuşları takmak için önceki adımları tekrarlayın.

5.4

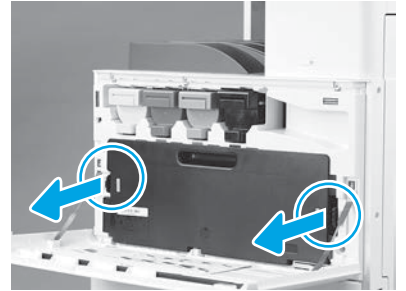


TCU'nun her yanındaki mandalları bastırın ve ardından TCU'yu çıkarın.

6


Görüntüleme birimini takın.

DİKKAT: Görüntüleme ünitesi ambalajını takmaya hazır olana dek açmayın. Parlak ışığa uzun süreli maruz kalması, görüntüleme tamburuna hasar verebilir ve görüntü kalitesi sorunlarına yol açabilir.


6.1

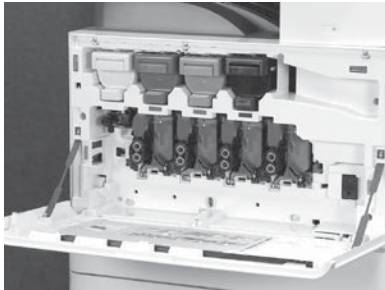

Motorda görüntüleme ünitesi kilidini açın ve ardından her bir turuncu boş teslimat kağıdını çıkarın.

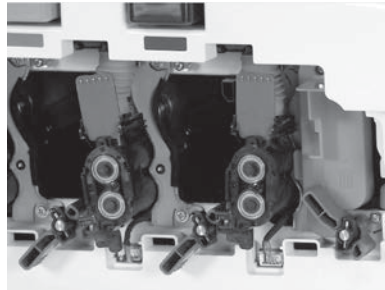

6.2

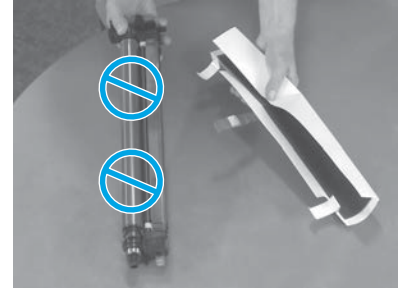


Görüntüleme tamburu ünitelerini köpük ambalajdan ve plastik torbalardan çıkarın. Koruyucu beyaz kaplamayı çıkarın.
DİKKAT: Tambur yüzeyine dokunmayın.

6.3




Tambur birimini alttan tek elle tutun ve diğer elinizle öndeki kolu tutun.

6.4

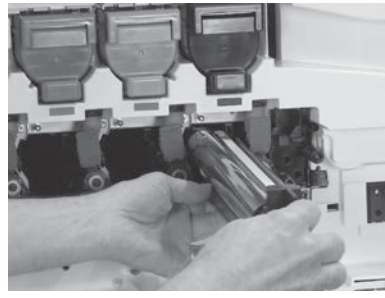

Tambur biriminin üst kısmındaki oluğu, açıklığın üstündeki kılavuzla hizalayarak görüntüleme tamburu ünitesini takın.


6.5

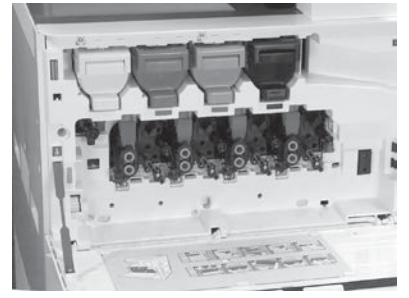

Görüntüleme ünitesi tamburu bulunduğu yere sabitlemek için görüntüleme ünitesi tamburu kilidini YUKARI doğru çevirin.
Kalan görüntüleme ünitesi tamburlarını takın.
Tüm kilit kollarının YUKARI yönde olduklarını ve tüm toner besleme kapaklarının AÇIK olduklarını doğrulayın.

7

Toner toplama birimini (TCU) takın.

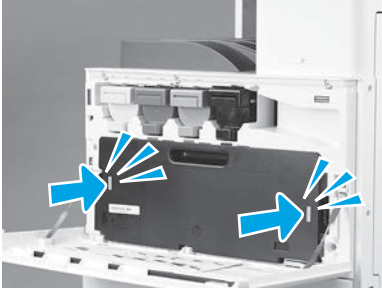

7.1

8

Kağıt yerleştirme kılavuzlarını takın.



8.1

Kağıt yerleştirme kılavuzlarını ilk çıkıştaki iki konuma takın.

9


Tepsi 2'e kağıt yerleştirin.

NOT: Kağıt, gerektiği şekilde yapılandırma sayfalarını yazdırmak için kullanılır (Mektup veya A4).




9.1

9.2

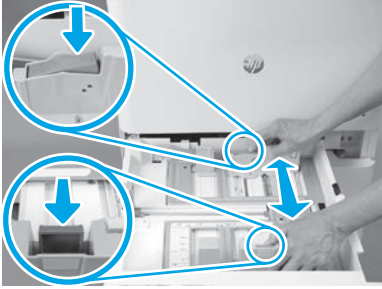

Tepsinin arkasındaki mavi çıkıntıyı aşağı bastırın. Aynı anda, tepsinin önündeki mavi çıkıntıyı parmağınızla tutun veya sıkın ve doğru kağıt uzunluğuna göre ayarlamak için kaydırın. Her iki çıkıntı da yay yüklüdür ve salındığında kilitlenecektir.

9.3

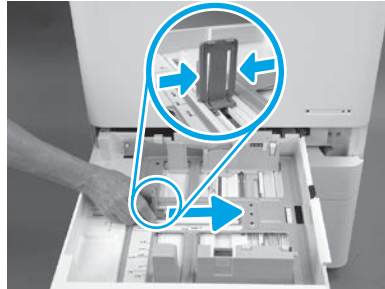

Çıkıntının kenarlarını sıkın ve ardından kağıt genişliğini ayarlamak için kaydırın.

9.4



Kağıdı yerleştirin.
NOT: A4 veya Mektup gösterildiği gibi kağıdın uzun kenarı tepsinin sağ tarafında olacak şekilde yüklenmelidir.


10

Yazıcıyı başlatın.

DİKKAT: Bu kez ağ kablosunu bağlamayın.

10.1


Güç kablosunu yazıcıya ve duvardaki giriş yuvasına bağlayın (1).
ÖNEMLİ: Yazıcıyı açmak için yazıcı güç anahtarını kullanın (2).

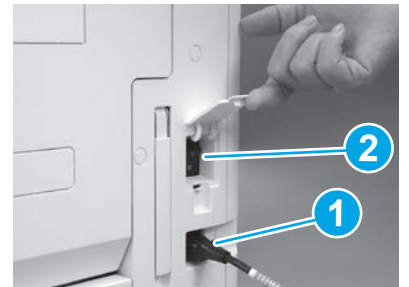

10.2



10.3

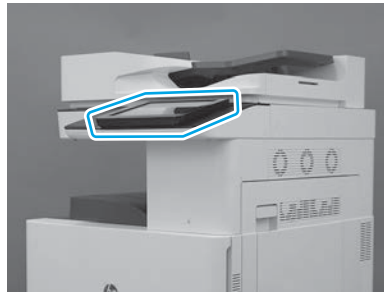

10.4



Ülke/bölge, dil, tarih ve saat ayarlarını yapmak için kontrol panelindeki komutları izleyin.
NOT: Yazıcının başlatma sürecini otomatik olarak tamamlaması için 5-10 dakika bekleyin.

Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.
NOT: İlk başlatmayı simgelemesi adına yazdırılan sayfayı "1" olarak işaretleyin.

11

Son nokta ayarları yapılandırması (LPDC) kontrol listesi (otomatik).


DİKKAT: LPDC işlemi, cihazın yüklenmesi, hazırlanması veya kurulumu sırasında eğitim almış bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

NOT: İnternet bağlantısı yoksa veya LPDC işlemi ağ bağlantısı üzerinden yapılamıyorsa, hızlı lisans USB flash diske indirilebilir ve manuel olarak yazıcıya aktarılabilir. Adım 12'e gidin.

NOT: Birimin gönderilmesinden lisansın bulutta kullanılabilir olmasına kadar 24-48 saat bekleyin. Lisans bulutta kullanılabilir olana dek hız ayarlanamaz.

DİKKAT: Yalnızca güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun. Bu işlemi yapmak için yönlendirilmedikçe ağ kablosunu bağlamayın.

- Yazıcıyı açmak için yazıcı güç anahtarını kullanın. **Kurulum Sihirbazı** ögesinin görüntülenmesini bekleyin ve ardından tüm ayarları yapılandırın.
- Yazıcının başlatma işlemini ve iç iletişimlerini tamamlamasını bekleyin.

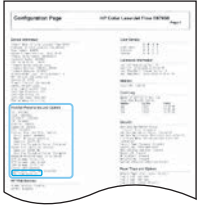



- Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın ve ürün yazılımının doğru şekilde güncellendiğinden emin olun. LPDC durumunun "**Yapılandırılmadı (XX, XX, XX)**" olduğunu doğrulayın.

DİKKAT: Bir sonraki adımı atlamayın.

- **Manuel olarak bir USB flash sürücüyü kullanarak yazıcı ürün yazılımını güncelleştirin (ağ kablosu bağlamayın).**

DİKKAT: Ürün yazılımını güncellemeden önce tüm aksesuarların takılı olduğundan emin olun. Aksesuarların ürün yazılımını güncelleştirmek için tek yöntem budur. Aksesuarlar daha sonra takılırsa güncelleştirme otomatik olarak yapılmayabilir.

- Yazıcının ürün yazılımı güncelleştirme işlemini tamamlanmasını bekleyin. Yazıcı birkaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır (bunun tamamlanması 30 dakikaya kadar sürebilir, bu nedenle sabırlı olun ve ürün yazılımı işlemini bölmeyin).
- Yazıcı **Hazır** duruma geldikten sonra yazıcı ürün yazılımının, yazılımı tüm PCA'lara kopyalama işlemini tamamlaması için 2-5 dakika daha bekleyin.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve ürün yazılımının doğru şekilde güncelleştirilmiş doğru emin olun. LPDC "**Yapılandırılmamış (XX, XX, XX)**" durumunun olduğunu onaylayın.
- Yazıcının önündeki güç düğmesine  basın ve sonra güç kablosunun yanındaki güç anahtarını kapatın.
NOT: Yazıcı hızı, LPDC lisansı tarafından ayarlandıktan sonra değiştirilemez. Yazıcı seri numarası, müşterinin siparişine göre olan hız ayarında kilitlidir ve buluttaki HPI lisans aktivasyon sitesinde yer alır.
- Ağ kablosunu yazıcıya bağlayın.
- Ana güç anahtarını açın (güç kablosunun yanında) ve ardından yazıcının önünde yer alan  güç düğmesine basın. Yazıcının **Hazır** durumuna gelmesini bekleyin.
- Yazıcının geçerli bir IP adresi bulunduğundan ve çalışır durumda bir internet bağlantısı olduğundan emin olun. Şu anda proxy sunucusunun EWS'den veya doğrudan kontrol paneli menüsünden yapılandırılması gerekebilir.
- LPDC işleminin otomatik olarak çalışmasını bekleyin (Çalışır durumda bir internet bağlantısına sahip olduktan sonra 10 dakika içinde).
NOT: LPDC işlemi tamamlandığında yazıcı yeniden başlatılır ve ardından yazıcı kurulum sihirbazı çalışır.
- **Kurulum Sihirbazı** belirlediğinde, her bir ayarı yeniden yapılandırın.

- LPDC işleminin tamamlanmasına izin vermek için yazıcı **Hazır** durumuna geldikten sonra en az 5 dakika bekleyin.




DİKKAT: Bu süre içinde yazıcıyı kapatmayın.

- Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve LPDC'nin doğru lisans hızı ile yapılandırıldığından ve yazıcı model numarasının doğru olduğundan emin olun. Yazıcı ürün modeli sipariş edilen model numarasına göre değişir. LPDC durumunda, parantez (x) içindeki ilk numaralar "0", "1" veya "2" olur. "0" en düşük hıza karşılık gelir; orta hız "1"dir ve en yüksek hız "2"dir. Bu, LPDC işleminin tamamlandığını doğrular.

NOT: Otomatik kurulumun başarısız olması durumunda, internet bağlantısı yoksa veya LPDC işlemi ağ bağlantısı üzerinden yapılamıyorsa, hızlı lisans USB flash sürücüyü indirilebilir ve manuel olarak kurulabilir.


12

Son nokta ayarları yapılandırması (LPDC) kontrol listesi (USB flash sürücüyü manuel olarak kullanarak).

- Ağ kablosunun yazıcıdan çıkarıldığından emin olun.
- Ana güç anahtarını açın (güç kablosunun yanında) ve ardından gücü açmak için  yazıcının önünde yer alan güç düğmesine basın.
- Hız lisansını USB flash sürücüyü indirin.
- İnternete bağlı bir bilgisayarda bir tarayıcı açın ve HP Jet Advantage Management (JAM) Etkinleştirme sitesine gidin: <https://activation.jammanagement.hp.com>.
- Ülkeyi/bölgeyi seçin.
- Partner First Portalında **OTURUM AÇ** seçeneğini tercih edin.
- **HP Passport** oturum açma kimlik bilgilerinizi yazın (**Kullanıcı Kimliği** ve **Parola** dahil).
- **Yönetilen Yazdırma Uzmanı** seçeneğini tercih edin.
- **Teknik Destek** seçeneğini belirleyin.
- **Lisans Etkinleştir**'i seçin.
- **Lisans** araması yapın.
- **Seri Numarası** ve **Yazıcı Ürün Numarası**'nı girin.
- **Gönder**'i seçin.
- LPDC lisans dosyasını indirmek için aygıt seri numarasının yanındaki **Lisans Al** düğmesini seçin.
NOT: Lisansın bulunmaması durumunda HP'nin lisansı oluşturmak için bilgiyi gönderdiğinizden emin olmak için dağıtıcınızla iletişim kurun. HP lisansı oluşturduktan sonra, lisansın bulutta kullanılabilir olması için 24-48 saat beklemeniz gerekecektir.
DİKKAT: Lisanslar USB sürücünün kök dizinine belirtilen dosya adıyla kaydedilmektedir.
- Dosyayı FAT32 olarak biçimlendirilmiş USB flaş belleğin kök dizinine kaydedin.
- Yazıcı **Hazır** durumdayken USB flash sürücüsünü yazıcının bağımsız USB bağlantı noktasına takın (biçimlendirici veya HIP USB).
- Kontrol panelinin USB flash sürücünün takılı olduğunu onayladığından emin olun (kontrol panelinde hızlı bir mesaj görünür). Ardından gücü kapatmak için  yazıcının önündeki güç düğmesine basın.
- Gücü açmak için yazıcının önündeki  güç düğmesine basın, ardından yazıcının **Hazır** durumuna ulaşmasını bekleyin.
NOT: Bir USB flash sürücüsü algılanamazsa USB flash sürücüsünü çıkarın, yazıcıyı kapatın, USB flash sürücüsünü yeniden takın ve ardından yazıcıyı yeniden açın.
- LPDC işleminin otomatik olarak çalışmasını bekleyin (Çalışır durumda bir internet bağlantısına sahip olduktan sonra 10 dakika içinde).
NOT: LPDC işlemi tamamlandığında yazıcı yeniden başlatılır ve ardından yazıcı kurulum sihirbazı çalışır.
- **Kurulum Sihirbazı** belirdiğinde, her bir ayarı yeniden yapılandırın.
- LPDC işleminin tamamlanmasına izin vermek için yazıcı **Hazır** durumuna geldikten sonra en az 5 dakika bekleyin.
DİKKAT: Bu süre içinde yazıcıyı kapatmayın.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve LPDC'nin doğru lisans hızı ile yapılandırıldığından ve yazıcı model numarasının doğru olduğundan emin olun. Yazıcı ürün modeli sipariş edilen model numarasına göre değişir. LPDC durumunda, parantez (x) içindeki ilk numaralar "0", "1" veya "2" olur. "0" en düşük hıza karşılık gelir; orta hız "1"dir ve en yüksek hız "2"dir. Bu, LPDC işleminin tamamlandığını doğrular.
- Ağ kablosunu takın.
NOT: Manuel lisans aktarımı başarısız olursa, destek için dağıtıcınızla iletişime geçin.

13**Yazıcının model adı plakasını ve barkod etiketini yükleyin.**

NOT: Model ad plakaları, CD, güç kablosu, tepsi etiketleri ve diğer ürünleri içeren büyük kutuya dahildir.

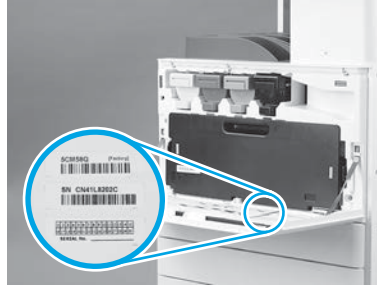**13.1****13.2**

Model ad plakasıyla eşleşen barkodu bulun ve ardından yazıcının ön kapağının içine yeni bir barkod etiketi takın.

**13.3**

Ad plakasını takın.

14**Sabitleme bloklarını takın.****14.1****14.2**

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

