

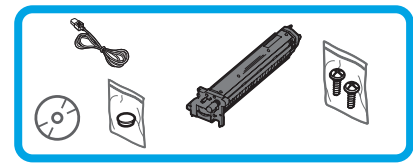


HP LaserJet Managed MFP E72825, E72830, E72835 HP LaserJet Managed MFP E72525, E72530, E72535

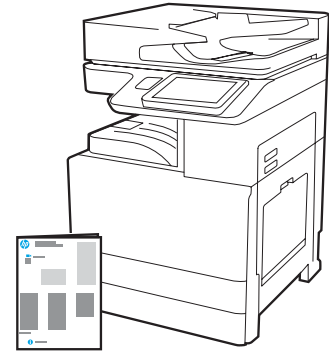

מדריך התקנת המנוע

support.hp.com

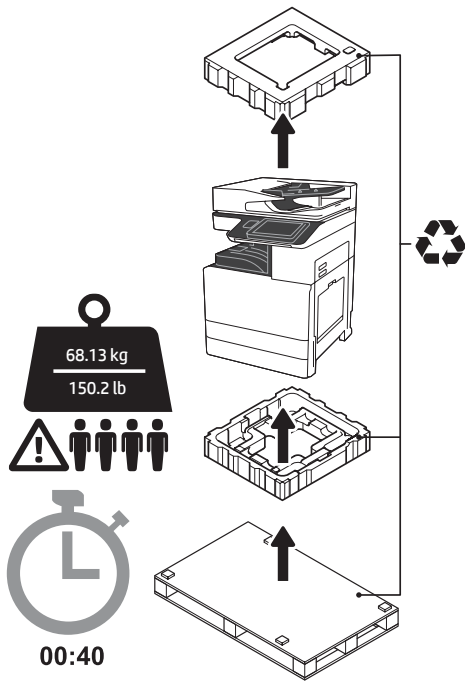

אזהרה: ודא שאזור העבודה פנוי מפסולת והרצפה לא חלקה או רטובה.
זהירות: מכלול המדפסת כבד. ארבעה אנשים חייבים להרים ולהתקין אותה על מזין המחסנית הכפולה (Y1F97A) (DCF), מזין הקלט בעל הקיבולת הגבוהה של 2000 גיליונות (HCl) (Y1F99A) או המעמד (Y1G17A).

HP ממליצה לעיין בסרטון לפני ביצוע ההתקנה.

<https://www.hp.com/videos/A3install>

הוצאת המדפסת מן האריזה והכנתה לשימוש.


1

זהירות: לפני הפעלת המדפסת, ודא שטמפרטורת החדר והציוד היא לפחות 15°C (59°F).
הערה: השאר את המדפסת על משטח המשלוח עד שהיא תהיה מוכנה להתקנה על DCF, HCl של 2000 גיליונות או מעמד.



1.2

משוך את פלסטיק המגן השקוף כלפי מטה לבסיס המדפסת כדי לאפשר גישה לנקודות ההרמה.

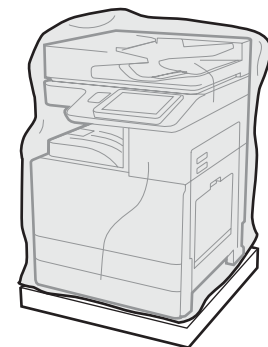

1.1


הוצא את המדפסת, תוף ההדמיה, יחידת איסוף הטונר והחומרה המשוכת מן הקופסה. אחרי הוצאת המדפסת והחומרים המתכלים מן האריזה, השאר אותם להסתגל לתנאי הסביבה במשך ארבע שעות.
הערה: אם המדפסת והחומרה אוחסנו מתחת ל-0°C (32°F), ייתכן שיידרש זמן רב יותר להסתגלות.
זהירות: אין להסיר את סרט המשלוח או חומרי האריזה עד להתקנת המדפסת על DCF, HCl או מעמד. (שלב 3.2)
הערה: תוף ההדמיה מאוחסן באזור סל הפלט מתחת למזין המסמכים האוטומטי.

זהירות: יש לנקוט משנה זהירות בזמן ההרמה. יש להקייד על נהלי הרמה הולמים ובטוחים.
חשוב: שמור על שני בורגי הכנפיים לאבטחת ה-HCI או המעמד.




2.3

הוצא את HP LaserJet Spacer (Y1G24A) מהאריזה והשאיר את שתי המסגרות בצורת "L" כדי לאבטח את ה-HP LaserJet Spacer על ה-DCF, ה-HCI או המעמד.

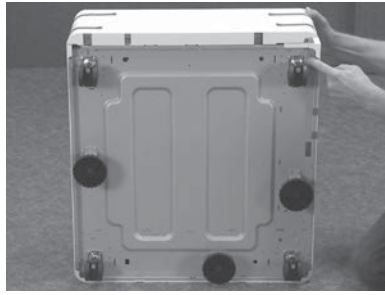


2.2

הסר את ה-Casters, גלי המייצב, ומסגרות המייצב מהחלק התחתון של ה-DCF, ה-HCI או המעמד.

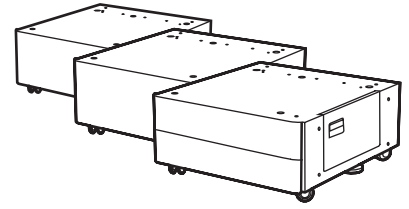


2.1

פעל בהתאם להוראות הכלולות באריזה כדי להוציא מהאריזה את ה-DCF, ה-HCI או המעמד.
אם המהדק-מערם (Y1G18A) או הכלי לגימור חוברות (Y1G07A) יותקנו, יש להתקין את ה-HP LaserJet Spacer בתחתית ה-DCF, ה-HCI או המעמד.
אם ה-Spacer לא נדרש, עבור לשלב 2.7.

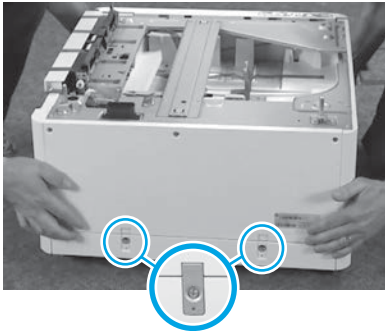


2.6

ישר והרם את ה-DCF, ה-HCI או המעמד מעל ה-HP LaserJet Spacer. התקן את שתי המסגרות בצורת "L" והבוגים.

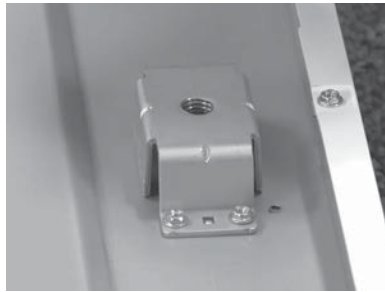


2.5

באמצעות מברג ידני, התקן את מסגרת המייצב בחלק התחתון של ה-HP LaserJet Spacer. התקן את רגל המייצב בכל אחת מהמסגרות.
הערה: ארבעת חורי הבוגים של כל מסגרת מייצב אינם מובוגים מראש. יהיה עליך להפעיל כוח כלפי מטה כאשר תתקין כל בוג.

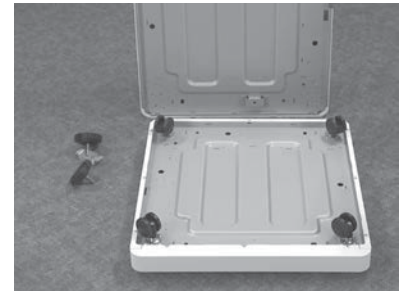



2.4

התקן את ה-Casters בחלק התחתון של ה-HP LaserJet Spacer. חורי הבוגים עבור ה-Casters מובוגים מראש.

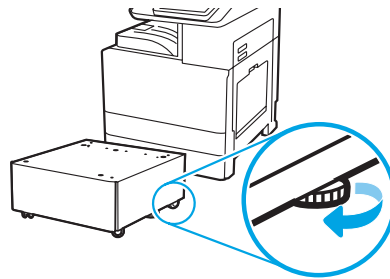

2.7

מקם את ה-DCF, ה-HCI או המעמד ליד המדפסת.
אזהרה: ודא שאזור העבודה פנוי מפסולת והרצפה לא חלקה או רטובה.
הערה: בעת הצורך, הורד את המייצבים כדי למנוע את תזוזת המדפסת.

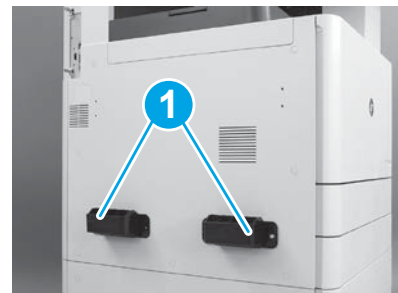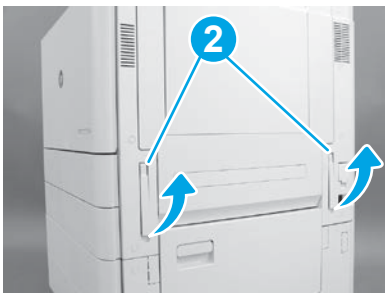

3.1

התקן את שתי ידיות הרמה השחורות הניתנות להרמה במאחזי הידיים בצד השמאלי של המדפסת (הסבר 1) פתח שתי ידיות הרמה בצד הימני של המדפסת (הסבר 2).
הערה: מומלץ להשתמש בידיות הרמה אך הן לא מסופקות עם המדפסת (ערכת ידיות: UC82-00538A).

הרם בזהירות את מכלול המדפסת וישר את המדפסת מול פני היישור והמחבר באבזור. הורד בזהירות את המדפסת על האבזור.


זהירות: מכלול המדפסת כבד. ארבעה אנשים חייבים להרים ולהתקיף אותה על ה-DKF, ה-HCI או המעמד.

הערה: במדפסת, פתח את כל הדלתות וכל המגשים כדי לבדוק אם יש בהם סרטי משלוח וחומרי אריזה. הסר את כל סרטי המשלוח וחומרי האריזה.




הסר את כל חומרי האריזה והסרטים מכל המיקומים במנוע.

4

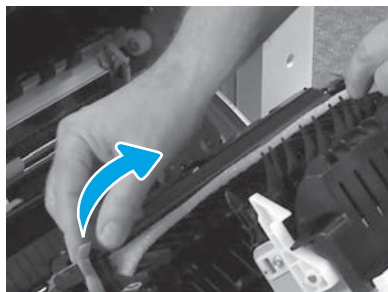


4.3

הסר בזהירות את הסרט בחזית יחידת ההעברה.

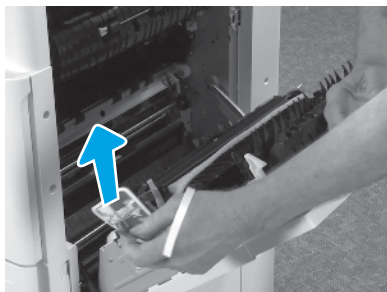

4.2

פתח את הדלת הימנית ולאחר מכן הסר את תווית המשלוח שתכונן אותך לאזור ההעברה.

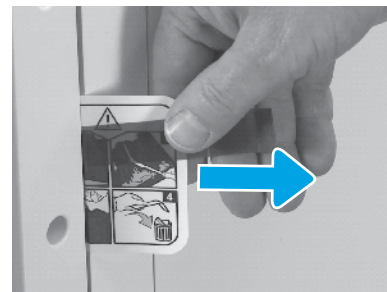

4.1

אתר את כרטיסיית ההוראות בתווית המשלוח בדלת הימנית.




4.6

פתח את מגש 1 בצד הימני של המדפסת ולאחר מכן הוצא את הקצף ליד גליל האיסוף.



4.5

הסר בזהירות את הסרט בגב יחידת ההעברה.

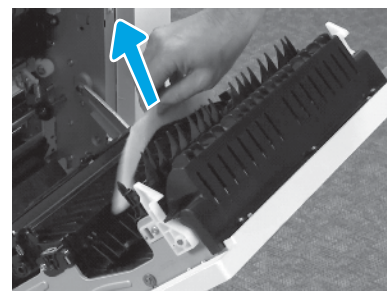

4.4

הוצא את חומרי האריזה מהקצף.



4.8


הסר את בוגג נעילת הסרוק והמדבקה האדומה בצד השמאלי של המדפסת.

אזהרה: יש להסיר את בוגג נעילת הסרוק לפני חיבור המדפסת לחשמל.




4.7

פתח את מגש 2-3 והסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהקצף.

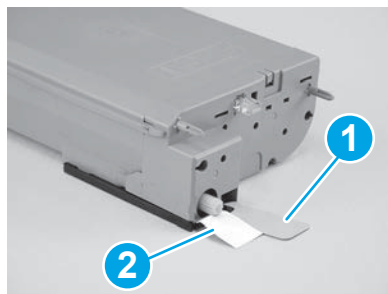


5.3

הסר את שני האטמים מהחלק התחתון והאחורי של מחסנית הטונר: משוך כלפי מטה כדי להסיר את האטם בחלק התחתון של המחסנית (הסבר 1). משוך החוצה כדי להסיר את האטם בגב המחסנית (הסבר 2).

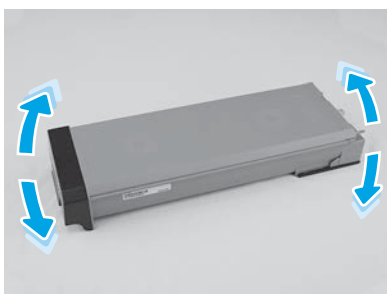


5.2

הסר את אריזת מחסנית הטונר. נער את המחסנית מצד לצד (כחמש פעמים) כדי לפזר את הטונר בכל המחסנית.

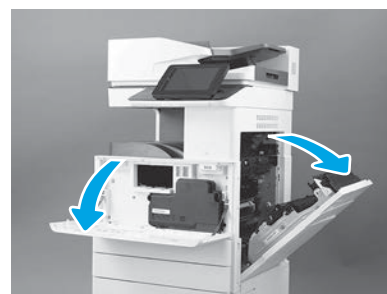

5.1

פתח את הדלתות בחזית ובצד ימין. **הערה:** השאר את הדלתות פתוחות עד להתקנת מחסנית הטונר, תוף ההדמיה ויחידת איסוף הטונר (TCU).

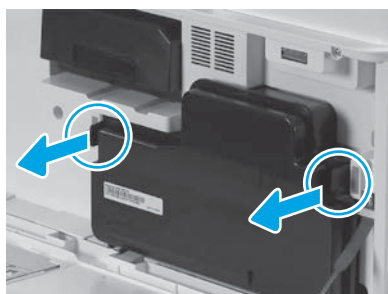

5.5

לחץ על התפסים שבשני צדי ה-TCU ולאחר מכן הוצא את ה-TCU.



5.4



התקן את מחסנית הטונר.

זהירות: אל תפתח את אריזת יחידת ההדמיה עד שייגיע הזמן להתקין אותה. חשיפה ממושכת לאור בהירי עלולה לגרום נזק לתוף ההדמיה ולגרום לבעיות באיכות התמונה.




6.2

הוצא את יחידת ההדמיה החדש מאריזת הקצף ומשקית הביילון.

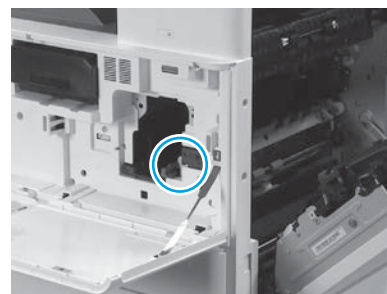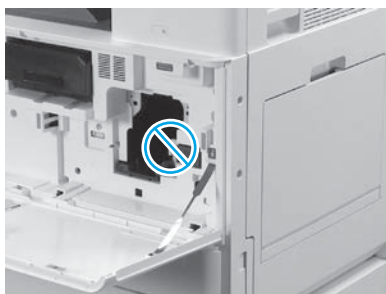

6.1

ודא שהדלת הקדמית והדלת הימנית פתוחות. הדלת הימנית מושכת לאחור את ידית המנעול המשולב ומאפשרת להתקין את יחידת ההדמיה.

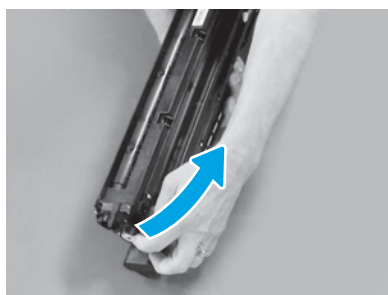

6.5

הסר את הלשונית הכחולה והסר מאזור הפתח של יחידת ההדמיה.




6.4

משוך ישירות החוצה כדי להסיר את מנעול המשלוח הכתום של גלגלת הטעינה.



6.3

הסר את כיסוי ההגנה הלבן. אל תיגע במשטח של התוף.

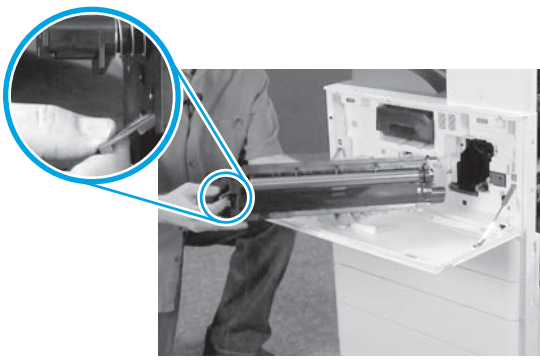

6.8

החזק את יחידת ההדמיה עם יד אחת בחלק התחתון והיד השנייה על הידית האפורה בחזית.




6.7

משוך ישר החוצה את הלשונית בצורת חץ אדום כדי להסיר את האטם בחזית יחידת ההדמיה.




6.6

הוצא את התקע הכתום מיחידת ההדמיה. הדק בווג כנף אחד.

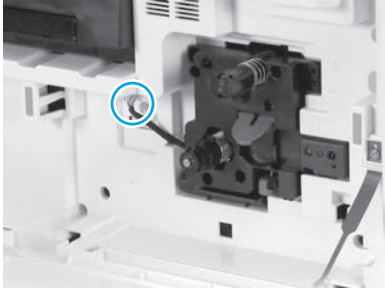


6.11

חבר את המחבר של יחידת הדמיה למחבר המנוע. **הערה:** ודא שהמחבר יושב היטב במקומו.

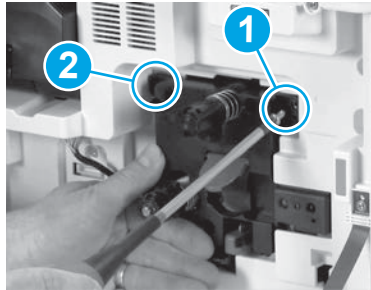


6.10

דחף והחזק את יחידת ההדמיה במקומה בזמן שאתה מתקין את הברוג הראשון (הסבר 1) כדי לאבטח את יחידת ההדמיה. התקן את הברוג השני (הסבר 2).

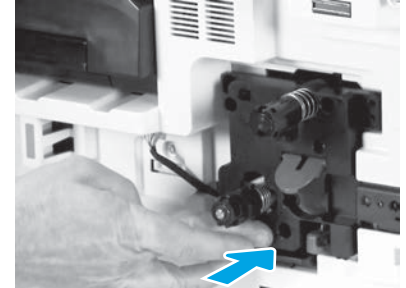

6.9

החלק את יחידת ההדמיה לתוך ההתקן.

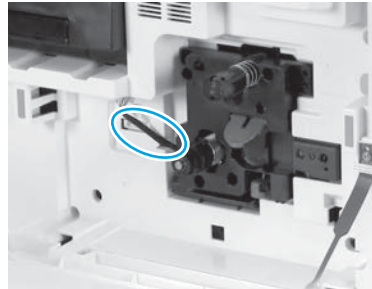

6.12

העבר את הכבל דרך החריץ שבין יחידת ההדמיה לבין המחבר ולאחר מכן סגור את הדלת הימנית. **הערה:** ידית המנעול המשולב תיכנס למקומה כדי למנוע את ההוצאה של יחידת ההדמיה כאשר הדלת הימנית סגורה.

התקן את מכווני סידור הנייר.

8


התקן את יחידת איסוף הטובר (TCU).

7




8.1

התקן את מכווני סידור הנייר בשני מיקומים ביציאה הראשונה.

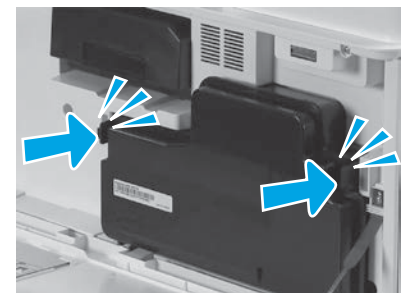


7.1

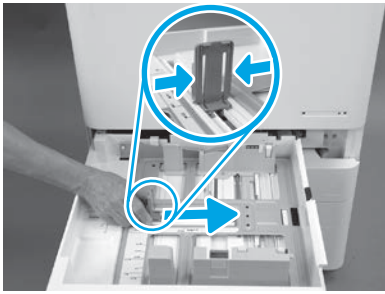


9.3

לחץ על צדי הלשונית ולאחר מכן החלק כדי לכוונן את רוחב הנייר.

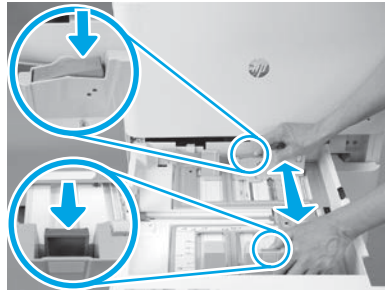


9.2

דחף את הלשונית הכחולה בגב המגש כלפי מטה. בו-זמנית, צבוט את הלשונית הכחולה בחזית המגש או לחץ עליה והחלק כדי לכוונן לאורך הנייר המתאים. שתי הלשוניות בטענות באמצעות קפיץ ויינעלו לאחר שחרורן.

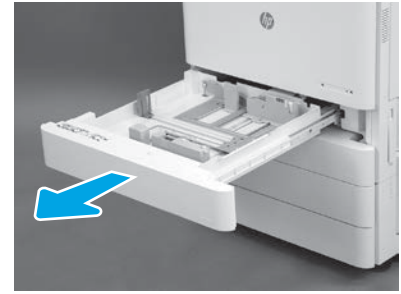

9.1

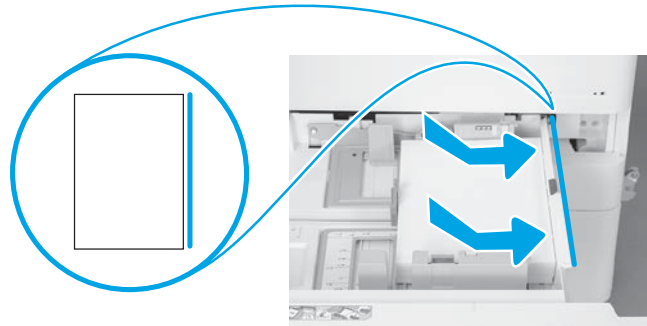

9.4

טען את הנייר.

הערה: יש לטעון נייר A4 או Letter כאשר הקצה הארוך של הנייר נמצא בצד הימני של המגש, כמוצג בתמונה.

אתחול המדפסת.

10

זהירות: אין לחבר את כבל הרשת בשלב זה.




10.3

פעל בהתאם להנחיות בלוח הבקרה כדי להגדיר את הגדודות המדינה/אזור, שפה, תאריך ושעה. **הערה:** המתן 5-10 דקות עד המדפסת תשלים באופן אוטומטי את תהליכי האתחול.




10.2

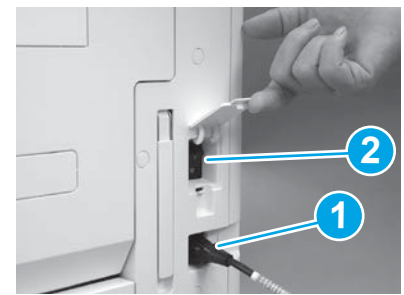

10.1

חבר את כבל החשמל למדפסת ולשקע החשמל בקיר (הסבר 1).

חשוב: השתמש במתג ההפעלה של המדפסת כדי להפעיל את המדפסת (הסבר 2).



10.4

הדפס דף תצורה כדי לוודא שהמדפסת פועלת כראוי. **הערה:** סמן את הדף המודפס ב-"1" כדי לציין שזהו האתחול הראשון.

זהירות: הליך LPDC חייב להתבצע על-ידי מוסמך במשך תהליך ההתקנה, אחסון הביניים או ההגדרה של ההתקן.

הערה: אם אין חיבור אינטרנט זמין, או שתהליך ה-LPDC לא יכול להתבצע באמצעות חיבור רשת, ניתן להוריד את רישיון המהירות לכונן USB Flash ולהתקין אותו באופן ידני. עבור לשלב 12.

הערה: המתן 24-48 שעות מרגע שהיחידה נשלחה עד שהרישיון יהפוך לזמין בענן. לא ניתן להגדיר את המהירות עד שהרישיון יהיה זמין בענן.

זהירות: ודא שרק כבל החשמל מחובר. אל תחבר את כבל הרשת עד שתוצג לך הנחיה לעשות זאת.

• השתמש במתג ההפעלה של המדפסת כדי להפעיל את המדפסת. המתן עד שאשף ההגדרה יופיע ולאחר מכן קבע את הצורה של כל הגדרה.

• אפשר למדפסת לסיים את האתחול ואת פעולות התקשורת הפנימיות.

• הדפס דף תצורה כדי להבטיח שהמדפסת פועלת כראוי וודא שהקושחה מתעדכנת כראוי. ודי כי הסטטוס של LPDC הוא "Not configured (XX, XX, XX)" (לא מוגדר).



זהירות: אל תדלג לשלב הבא.

• עדכן באופן ידני את קושחת המדפסת באמצעות כונן USB Flash (אל תחבר כבל רשת).

זהירות: ודא שכל האביזרים מותקנים לפני שדוג הקושחה. זוהי הדרך היחידה לעדכון קושחה באביזרים. אם תחבר את האביזרים מאוחר יותר, ייתכן שהם לא יתעדכנו באופן אוטומטי.

• המתן עד שהמדפסת תשלים את תהליך עדכון הקושחה. המדפסת תבצע אתחול אוטומטי כמה פעמים (פעולה זו עשויה להימשך עד 30 דקות, לכן היה סבלני ואל תתערב באמצע תהליך הקושחה).


• אחרי שהמדפסת תגיע למצב **מוכן**, המתן 2-5 דקות כדי לאפשר לקושחת המדפסת לסיים את העתקת הקושחה לכל רכיבי ה-PCA.

• הדפס דף תצורה, ודא שהקושחה עדכנה כראוי ואשר שהסטטוס של LPDC הוא "Not configured (XX, XX, XX)" (לא מוגדר).

• לחץ על לחצן ההפעלה  בחזית המדפסת ולאחר מכן כבה את מתג החשמל הראשי (ליד כבל החשמל).

הערה: לא ניתן לשנות את מהירות המדפסת לאחר שהוגדרה על-ידי רישיון LPDC. המספר הסיידורי של המדפסת נעול על הגדרת המהירות, בהתבסס על הזמנת הלקוח, והוא ממוקם באתר הפעלת הרישיון של HPI שנמצא בענן.

• חבר את כבל הרשת למדפסת.

• הפעל את מתג החשמל הראשי (ליד כבל החשמל) ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה  בחזית המדפסת. המתן עד שהמדפסת תגיע למצב **מוכן**.

• ודא שלמדפסת יש כתובת IP חוקית וחיבור אינטרנט פעיל. ייתכן שבשלב זה יהיה צורך להגדיר תצורה של שרת Proxy ב-EWS או להזין שרת ישירות בתפריט בלוח הבקרה.

• המתן עד שתהליך LPDC יופעל באופן אוטומטי (בתוך 10 דקות מרגע שיימצא חיבור אינטרנט פעיל).

הערה: המדפסת מבצעת אתחול לאחר שתהליך LPDC הושלם, ואשף הגדרת המדפסת מופעל.

• כאשר **אשף ההגדרה** יופיע, הגדר מחדש את התצורה של כל אחת מההגדרות.




• המתן לפחות 5 דקות לאחר שהמדפסת תעבור למצב **מוכן** כדי לאפשר את השלמת תהליך ה-LPDC.

זהירות: אין לכבות את המדפסת בשלב זה.

• הדפס דף תצורה נוסף וודא שה-LPDC מוגדר עם מהירות הרישיון הנכונה ושם המדפסת נכון.

דגם מוצר המדפסת משתנה למספר הדגם שהוזמן. בסטטוס של LPDC, המספר הראשון בסוגריים (x) הוא "0", "1" או "2". "0" מייצג את המהירות האיטית ביותר, "1" היא מהירות הביניים ו-"2" היא המהירות המהירה ביותר. הדבר מאשר שתהליך LPDC הושלם.

הערה: אם ההתקנה האוטומטית נכשלה, אם אין חיבור אינטרנט זמין, או שתהליך ה-LPDC לא יכול להתבצע באמצעות חיבור רשת, ניתן להוריד את רישיון המהירות לכונן USB Flash ולהתקין אותו באופן ידני.


- ודא שכבל הרשת מנותק מהמדפסת.
- הפעל את מתג החשמל הראשי (ליד כבל החשמל) ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה  בחזית המדפסת כדי להפעיל אותה.
- הורד את רישיון המהירות לכונן USB Flash.
- באמצעות מחשב PC המחובר לאינטרנט, פתח דפדפן ועבור אל אתר ההפעלה של HP Jet Advantage Management (JAM): <https://activation.jammanagement.hp.com>.
- בחר את המדינה/אזור.
- בחר **SIGN IN** (כניסה) בפורטל Partner First Portal.
- הקלד את הרשאות הכניסה של **HP Passport** (כולל **מזהה המשתמש והסיסמה**).
- בחר **Managed Print Specialist** (מומחה הדפסה מנוהלת).
- בחר **תמיכה טכנית**.
- בחר **Activate License** (הפעל רישיון).
- חפש **רישיון**.
- הזן נתונים בשדות **Serial Number** (מספר סידורי) ו-**Printer Product Number** (מספר מוצר מדפסת).
- בחר **Submit** (שלח).
- בחר בלחצן **Get License** (קבל רישיון) ליד המספר הסידורי של ההתקן כדי להוריד את קובץ הרישיון של LPDC.
- **הערה:** אם לא נמצא רישיון, צור קשר עם המפיץ כדי להבטיח ש-HP שלחה את המידע הדרוש ליצירת הרישיון. לאחר ש-HP יצרה את הרישיון, תצטרך להמתין 24-48 שעות עד שהרישיון יהפוך לזמין בענן.
- **זהירות:** יש לשמור את הרישיונות בספריית השורש של כונן ה-USB עם שם הקובץ שצוין.
- שמור את הקובץ בספריית השורש של כונן ה-USB שאותחל למערכת FAT32.
- כאשר המדפסת נמצאת במצב **מוכן**, הכנס את כונן ה-USB ליציאת ה-USB הנפתחת במדפסת (המעצב או HIP USB).
- ודא כי לוח הבקרה מאשר שכונן USB Flash הותקן (תופיע הודעה מהירה בלוח הבקרה). לאחר מכן, לחץ על לחצן ההפעלה  בחזית המדפסת כדי לכבות את המדפסת.
- לחץ על לחצן ההפעלה  בחזית המדפסת כדי להפעיל אותה ולאחר מכן המתן עד שהמדפסת תגיע למצב **מוכן**.
- **הערה:** אם לא זוהה כונן USB Flash, הסר את כונן ה-USB Flash, כבה את המדפסת, הכנס שוב את כונן ה-USB Flash ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
- המתן עד שתהליך LPDC יופעל באופן אוטומטי (בתוך 10 דקות מרגע שיימצא חיבור אינטרנט פעיל).
- **הערה:** המדפסת מבצעת אתחול לאחר שתהליך LPDC הושלם, ואשף הגדרת המדפסת מופעל.
- כאשר **אשף ההגדרה** יופיע, הגדר מחדש את התצורה של כל אחת מהגדרות.
- המתן לפחות 5 דקות לאחר שהמדפסת תעבור למצב **מוכן** כדי לאפשר את השלמת תהליך ה-LPDC.
- **זהירות:** אין לכבות את המדפסת בשלב זה.
- הדפס דף תצורה נוסף וודא שה-LPDC מוגדר עם מהירות הרישיון הנכונה וש-מספר דגם המדפסת נכון. דגם מוצר המדפסת משתנה למספר הדגם שהוזמן. בסטטוס של LPDC, המספר הראשון בסוגריים (x) הוא "0", "1" או "2". "0" מייצג את המהירות האיטית ביותר, "1" היא מהירות הביניים ו-"2" היא המהירות המהירה ביותר. הדבר מאשר שתהליך LPDC הושלם.
- חבר את כבל הרשת.
- **הערה:** אם העברת הרישיון הידנית תיכשל, צור קשר עם המפיץ לקבלת תמיכה.

הערה: לוחיות הדגם נמצאות בקופסה גדולה שמכילה את התקליטור, כבל החשמל, תוויות המגשים ופריטים אחרים.



13.3

התקן את לוחית הדגם.

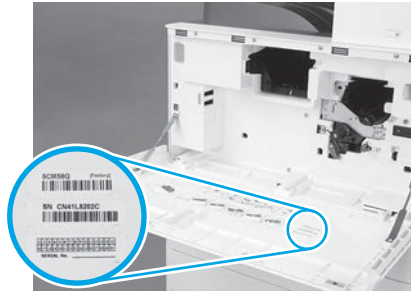

13.2

השתמש בברקוד של לוחית הדגם והתקן תווית ברקוד חדשה בחלק הפנימי של הכיסוי הקדמי של המדפסת.




13.1

הערה: לוחיות הדגם נמצאות בקופסה גדולה שמכילה את התקליטור, כבל החשמל, תוויות המגשים ופריטים אחרים.



14.2

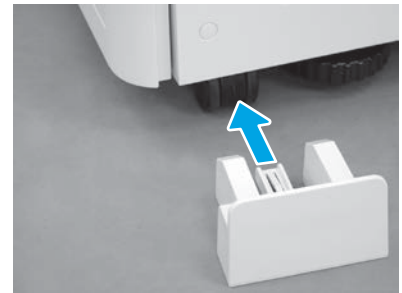

14.1