



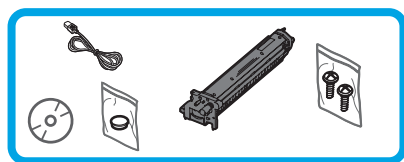

HP LaserJet Managed MFP E72825, E72830, E72835 HP LaserJet Managed MFP E72525, E72530, E72535

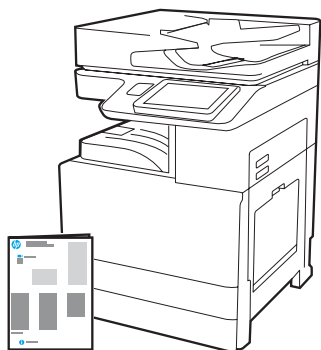


Instrukcja instalacji urządzenia

 support.hp.com



<https://www.hp.com/videos/A3install>

Firma HP zaleca obejrzenie klipu wideo przed przeprowadzeniem instalacji.

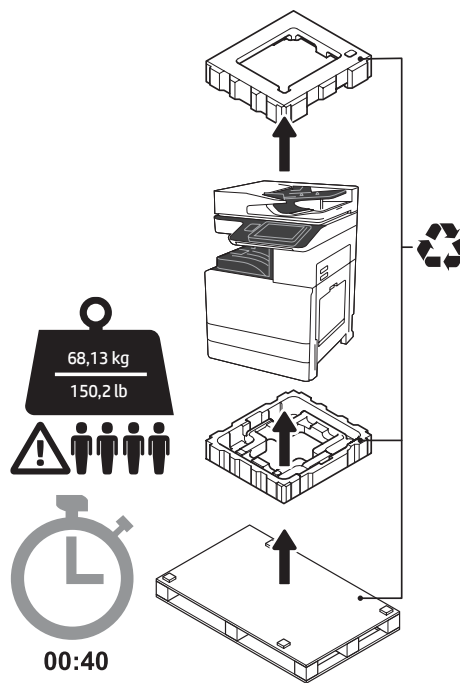


OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że w obszarze roboczym nie znajdują się żadne zanieczyszczenia oraz że nie jest on śliski ani mokry.

OSTRZEŻENIE: Zespół drukarki jest ciężki. Cztery osoby powinny go podnieść i umieścić na podajniku podwójnej kasety (DCF) (Y1F97A), podajniku o dużej pojemności na 2000 arkuszy (HCI) (Y1F99A) lub na podstawie (Y1G17A).

1 Rozpakuj drukarkę i pozostaw ją do aklimatyzacji.

OSTRZEŻENIE: Przed włączeniem drukarki upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu i temperatura samego urządzenia wynosi przynajmniej 15°C (59°F).
UWAGA: Pozostaw drukarkę na paletce do przesyłki do momentu, aż będzie ona gotowa do zainstalowania na DCF, HCI lub na podstawie.

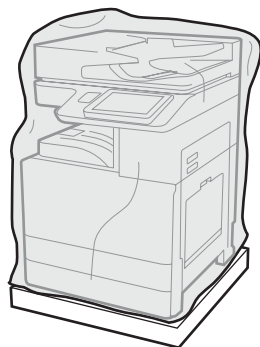


1.1

Wyciągnij drukarkę, bęben obrazujący, moduł zbiorczy tonera (TCU) oraz resztę sprzętu z pudełka. Po rozpakowaniu drukarki i materiałów, pozostaw je na cztery godziny, aby przystosowały się do warunków.

UWAGA: Jeśli drukarka i sprzęt były przechowywane w temperaturze poniżej 0°C (32°F), ich przystosowanie się do warunków może potrwać dłużej.

OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj taśmy ani materiałów zabezpieczających stosowanych do pakowania przesyłki do momentu, aż drukarka nie zostanie zamontowana na DCF, HCI lub podstawie. (Krok 3.2)

UWAGA: Bęben obrazujący przechowywany jest w obrębie zasobnika wyjściowego poniżej automatycznego podajnika dokumentów.

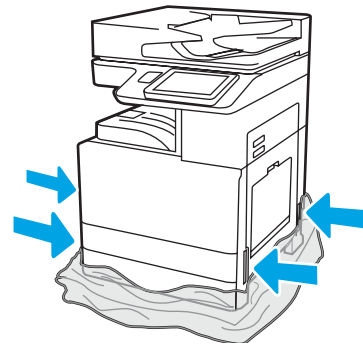


1.2

Pociągnij przezroczystą folię zabezpieczającą w dół w kierunku podstawy drukarki, aby uzyskać dostęp do punktów, które zostaną wykorzystane przy podnoszeniu.


2 Przygotuj DCF, podajnik HCI na 2000 arkuszy lub podstawę do instalacji.

OSTRZEŻENIE: Przy podnoszeniu zachowaj ostrożność. Zastosuj bezpiecznie techniki podnoszenia.
WAŻNE: Zachowaj dwie śruby do zabezpieczenia HCI lub podstawy.

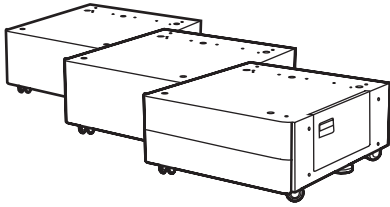

2.1

Wykonaj instrukcje wypakowywania DCF, HCI lub podstawy znajdujące się w pudełku. Jeśli zainstalowany jest zszywacz-układarka (Y1G18A) lub moduł wykańczania broszur (Y1G07A), na spodzie DCF, HCI lub podstawy trzeba zamontować HP LaserJet Spacer (Y1G24A). **Jeśli spacer nie jest wymagany, przejdź do kroku 2.7.**

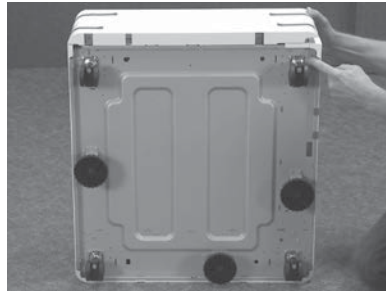


2.2

Usuń kółka, stopy stabilizatora i zatrzaski stabilizatora z dolnej części DCF, HCI lub podstawy.




2.3

Rozpakuj HP LaserJet Spacer (Y1G24A) i zachowaj dwa wsporniki w kształcie litery „L”, aby przymocować HP LaserJet Spacer do DCF, HCI lub podstawy.

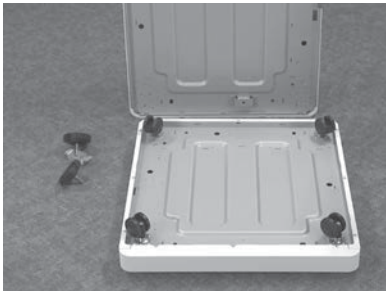

2.4


Zamocuj kółka do spodu spaceru HP LaserJet. Otwory na kółka są wstępnie nagwintowane.

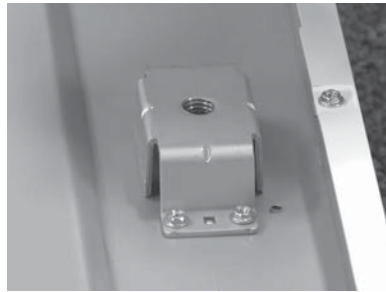

2.5

Korzystając z ręcznego śrubokręta zamontuj wsporniki stabilizatora do spodu spaceru HP LaserJet. Przymocuj stopy stabilizatora do każdego wspornika.

UWAGA: Otwory na cztery śruby dla każdego wspornika stabilizatora nie są wstępnie nagwintowane. Przy montażu każdej śruby konieczne będzie użycie siły skierowanej w dół.

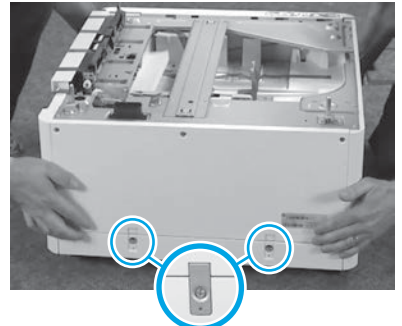

2.6


Wyrównaj i podnieś DCF, HCI lub podstawę ponad spacer HP LaserJet. Zamontuj dwa wsporniki w kształcie litery „L” i śruby.

2.7

Umieść DCF, HCI lub podstawę w pobliżu drukarki.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że w obszarze roboczym nie znajdują się żadne zanieczyszczenia oraz że nie jest on śliski ani mokry.

UWAGA: Jeśli chcesz, obniż stabilizatory, aby zapobiec przemieszczaniu się drukarki.


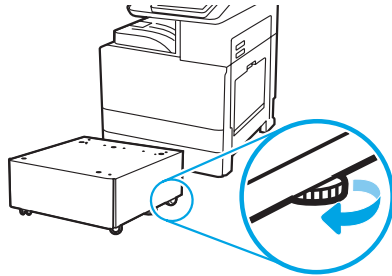


3 Zamontuj drukarkę na DCF, podajniku HCI na 2000 arkuszy lub podstawie.

3.1

Zainstaluj dwa czarne uchwyty do podnoszenia wielokrotnego użytku we wspornikach po lewej stronie drukarki (odnośnik 1). Rozłóż dwa drążki do podnoszenia po prawej stronie drukarki (odnośnik 2).

UWAGA: Zalecane jest użycie uchwytów podnoszących, które nie są dostarczone z drukarką (zestaw uchwytów: JC82-00538A).

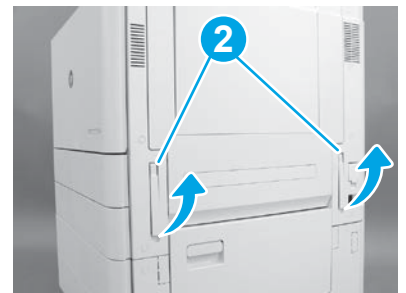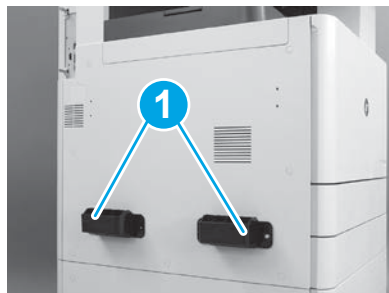

3.2

Ostrożnie podnieś zespół drukarki oraz wyrównaj ją z bolcami wyrównującymi i złączem na akcesorium. Ostrożnie opuść drukarkę na akcesorium.

OSTRZEŻENIE: Zespół drukarki jest ciężki. Cztery osoby powinny go podnieść i umieścić na DCF, HCI lub na podstawie.

UWAGA: W drukarce otwórz wszystkie drzwi i wszystkie podajniki, aby sprawdzić, czy nie znajduje się tam taśma i inne materiały użyte w trakcie wysyłki. Usuń taśmę transportową i elementy zabezpieczające.




68,13 kg
150,2 lb




4 Usuń wszelki materiał i taśmę do pakowania ze wszystkich miejsc na maszynie.

4

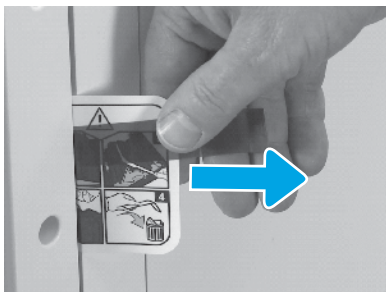


4.1

Znajdź uchwyt na etykiecie wysyłkowej z instrukcją znajdującą się na prawych drzwiach.

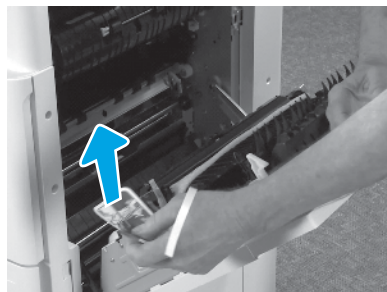


4.2

Otwórz prawe drzwiczki, a następnie usuń etykietę wysyłkową kierującą do obszaru przenoszenia.

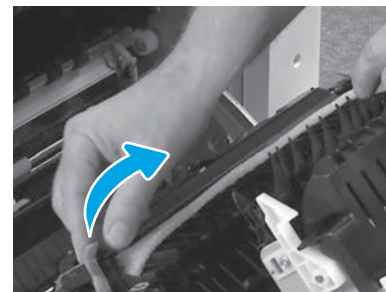

4.3

Ostrożnie usuń taśmę wiążącą umieszczoną z przodu zespołu przenoszenia.

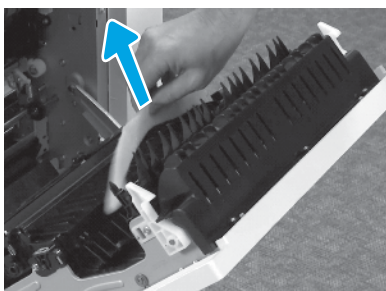

4.4

Usuń piankę stosowaną do pakowania.



4.5

Ostrożnie usuń taśmę wiążącą znajdującą się w tylnej części zespołu przenoszenia.




4.6

Otwórz Podajnik 1 z prawej strony drukarki, a następnie usuń piankę znajdującą się w pobliżu rolki podnoszącej.



4.7

Otwórz Podajnik 2-3 i usuń całą taśmę oraz piankę użytą przy pakowaniu.

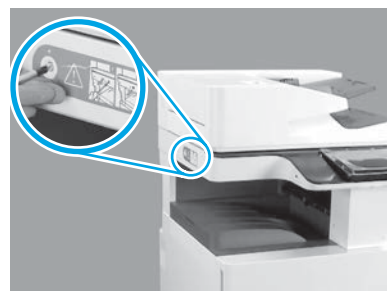


4.8

Usuń śrubę zabezpieczającą skaner oraz czerwoną naklejkę z lewej strony drukarki.

OSTRZEŻENIE: Śrubę zabezpieczającą skaner należy zdemontować przed włączeniem drukarki.

5

Zainstaluj wkład z tonerem.

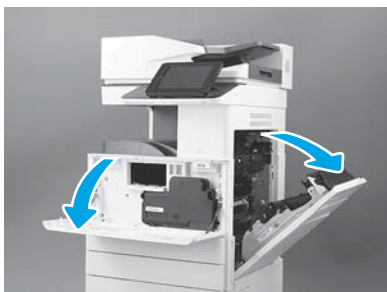

5.1


Otwórz przednie i boczne drzwi.

UWAGA: Pozostaw drzwi otwarte do momentu, aż wkład z tonerem, bęben obrazujący oraz moduł zbiorczy tonera (TCU) zostaną zamontowane.



5.2

Usuń opakowanie kasety z tonerem. Potrząśnij tonerem na boki (ok. pięć razy), aby rozprowadzić toner po kasecie.

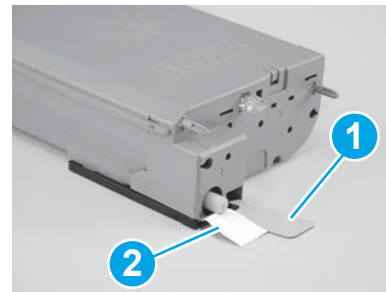


5.3

Usuń dwie pieczęcie ze spodniej i tylnej części wkładu z tonerem: Aby ściągnąć pieczęć ze spodniej części wkładu, pociągnij ją w dół (odnośnik 1). Aby ściągnąć pieczęć z tylnej części wkładu, pociągnij za nią (odnośnik 2).



5.4

Zainstaluj wkład z tonerem.

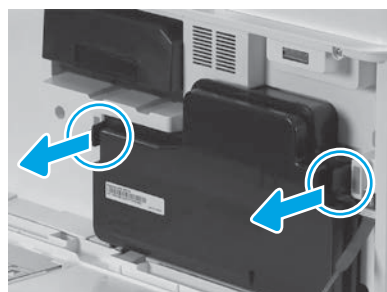


5.5

Naciśnij zatrzaski z obydwu stron TCU, aby wyciągnąć TCU.

6


Zainstaluj moduł obrazowania.

OSTRZEŻENIE: Nie otwieraj opakowania modułu obrazowania do momentu, aż nie będzie on gotowy do zainstalowania. Długie wystawienie na działanie jasnego światła może uszkodzić bęben obrazujący i skutkować problemami z jakością obrazu.

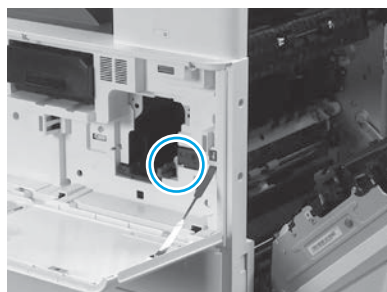

6.1

Upewnij się, że przednie i prawe drzwi są otwarte. Prawe drzwi pociągają ze sobą dźwignię blokady mechanicznej, co pozwala na zamontowanie modułu obrazowania.

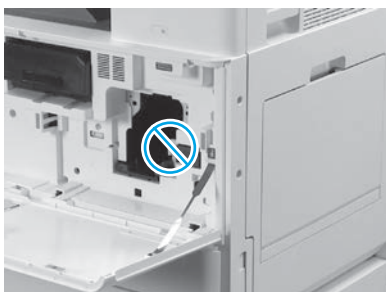

6.2

Wyciągnij moduł obrazowania z piankowego opakowania i plastikowej torebki.




6.3

Usuń białą osłonę zabezpieczającą. Nie dotykaj powierzchni bębna.



6.4

Pociągnij za pomarańczową blokadę transportową wąłka tądzącego w linii prostej, aby ją usunąć.

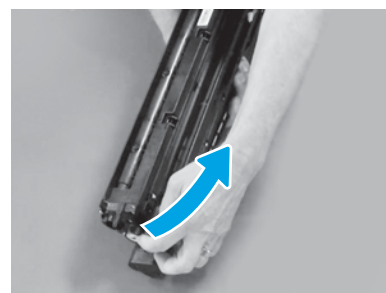

6.5

Usuń niebieską etykietę i taśmę z obszaru wentylacyjnego modułu obrazowania.

6.6




Usuń pomarańczową wtyczkę z modułu obrazowania. Dokręć jedną śrubę.

6.7




Pociągnij za etykietę z czerwoną strzałką w linii prostej, aby usunąć pieczęć z przedniej części modułu obrazowania.

6.8

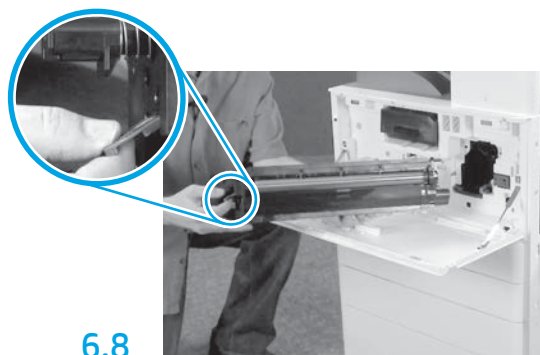


Przytrzymaj moduł obrazowania jedną ręką za dół, a drugą ręką za szary uchwyt z przodu.

6.9

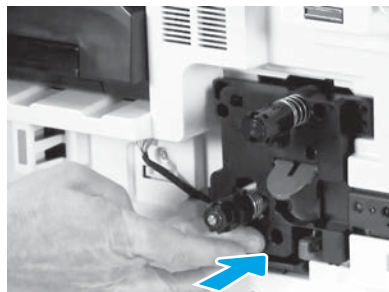


Wsuń zespół obrazowania do urządzenia.

6.10

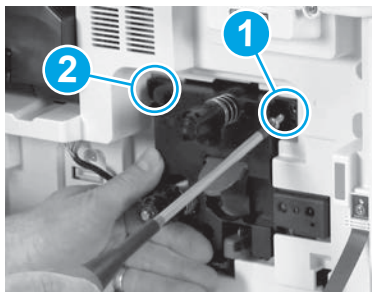

Naciśnij i przytrzymaj moduł obrazowania w miejscu podczas montowania pierwszej śruby (odnośnik 1), aby przymocować zespół obrazowania. Przykręć drugą śrubę (odnośnik 2).

6.11

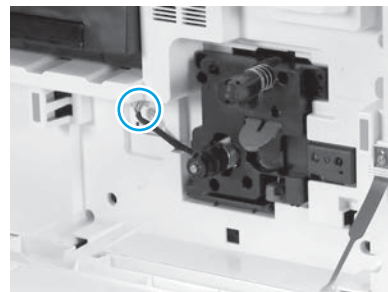


Podłącz złącze zespołu obrazowania do złącza silnika.
UWAGA: Upewnij się, że złącze jest w pełni osadzone.

6.12

Poprowadź kabel przez kanał pomiędzy zespołem obrazowania i złączem, a następnie zamknij prawe drzwi.

UWAGA: Dźwignia blokady mechanicznej z powrotem wsuwa się na miejsce, aby zapobiec wyciągnięciu modułu obrazowania, gdy prawe drzwi są zamknięte.

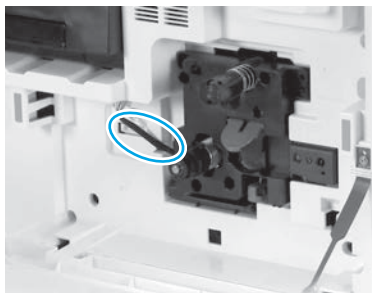


7

Zamontuj moduł zbiorczy tonera (TCU).


8

Zainstaluj prowadnice układania papieru.

7.1

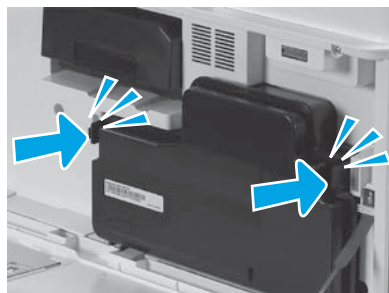

8.1

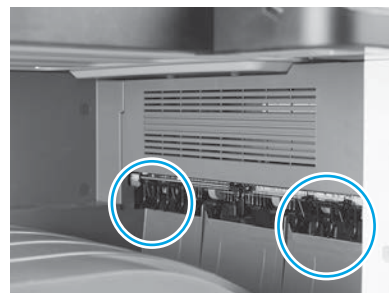

Zainstaluj prowadnice układania papieru w dwóch miejscach na pierwszym wyjściu.

9


Umieść papier w podajniku 2.

UWAGA: W razie konieczności do wydrukowania arkuszy konfiguracyjnych wykorzystywany jest papier (format Letter lub A4).

9.1




9.2

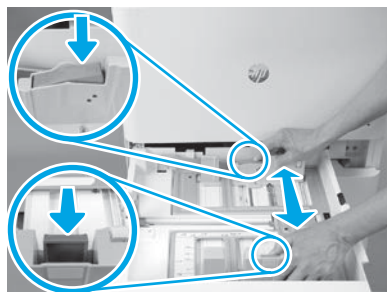

Pociągnij za niebieski ogranicznik z tyłu podajnika. Jednocześnie złap palcami lub ściśnij niebieski ogranicznik z przodu podajnika i przesun go, aby dostosować do prawidłowej długości papieru. Oba ograniczniki posiadają sprężyny i zablokują się w miejscu po ich puszczeniu.

9.3

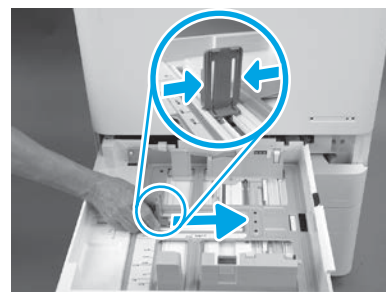

Ściśnij boki ogranicznika, a następnie przesun, aby dostosować szerokość papieru.

9.4

Włóż papier.

UWAGA: Papier w formacie A4 lub Letter należy załadować tak, aby dłuższa krawędź arkusza znalazła się z prawej strony podajnika, tak jak pokazano.




10

Inicjalizacja drukarki.

OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj jeszcze kabla sieciowego.

10.1

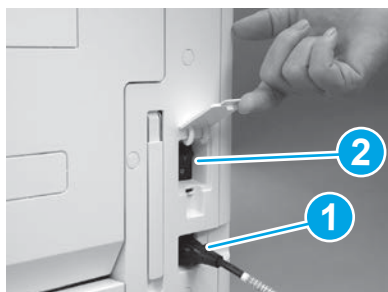

Podłącz kabel zasilający do drukarki i wtyczki w ścianie (odnośnik 1).

WAŻNE: Użyj przetąacza zasilania na drukarce, aby włączyć zasilanie drukarki (odnośnik 2).

10.2



10.3




Postępuj zgodnie z poleceniami na panelu sterowania, aby ustawić kraj/region, język, datę oraz godzinę.

UWAGA: Poczekaj od 5 do 10 minut, aż drukarka automatycznie przeprowadzi proces inicjalizacji.

10.4

Wydrukuj stronę konfiguracji, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo.

UWAGA: Oznacz wydrukowany arkusz cyfrą „1”, która oznaczać będzie pierwszą inicjalizację.



OSTRZEŻENIE: Procedura LPDC musi zostać wykonana przez przeszkoloną osobę w trakcie procesu instalowania, przygotowywania lub konfigurowania urządzenia.

UWAGA: Jeśli połączenie internetowe nie jest dostępne lub wykonanie procesu LPDC nie jest możliwe za pośrednictwem połączenia sieciowego, licencja szybkości może być pobrana na napęd flash USB i zainstalowana ręcznie. Przejdź do kroku 12.

UWAGA: Licencja stanie się dostępna w chmurze w ciągu 24–48 godzin od chwili wysłania modułu. Prędkości nie będzie można ustawić dopóki licencja nie będzie dostępna w chmurze.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że podłączony jest tylko kabel zasilania. Nie podłączaj kabla sieciowego, dopóki nie jest to wymagane przez instrukcję.

- Użyj przełącznika zasilania, aby włączyć zasilanie drukarki. Poczekaj na wyświetlenie **narzędzia konfiguracji**, a następnie skonfiguruj każde ustawienie.
- Poczekaj na zakończenie inicjalizacji i komunikacji wewnętrznej przez drukarkę.








- Wydrukuj stronę z potwierdzeniem, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo, a oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane. Upewnij się, że status LPDC to „**Nie skonfigurowano (XX, XX, XX)**”.


OSTRZEŻENIE: Nie pomijaj tego kroku.

- **Ręcznie zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki za pomocą napędu flash USB (nie podłączaj kabla sieciowego).**

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że wszystkie akcesoria zostały zainstalowane przed uaktualnieniem oprogramowania sprzętowego. Jest to jedyny sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego akcesoriów. Akcesoria mogą nie zaktualizować się automatycznie, jeśli zostaną podłączone później.

- Poczekaj na zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez drukarkę. Drukarka automatycznie uruchomi się kilka razy (może to zająć nawet 30 minut, dlatego należy być cierpliwym i nie zakłócać procesu oprogramowania sprzętowego).
- Gdy drukarka osiągnie stan **gotowości**, poczekaj kolejne 2–5 minut, aby umożliwić oprogramowaniu sprzętowemu urządzenia dokończenie kopiowania do wszystkich modułów PCA.
- Wydrukuj stronę konfiguracji i upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe zostało prawidłowo zaktualizowane, a następnie potwierdź, że stan LPDC to „**Nie skonfigurowano (XX, XX, XX)**”.
- Naciśnij przycisk zasilania  z przodu drukarki, a następnie wyłącz przełącznik zasilania znajdujący się obok kabla zasilającego.
- UWAGA:** Prędkości drukarki nie można zmienić po jej ustawieniu z użyciem licencji LPDC. Numer seryjny urządzenia określa ustawienie szybkości na podstawie zamówienia klienta i jest umieszczony w witrynie aktywacji licencji HPI znajdującej się w chmurze.
- Podłącz kabel sieciowy do drukarki.
- Włącz przełącznik zasilania znajdujący się obok kabla zasilającego, a następnie wciśnij przycisk zasilania  z przodu drukarki. Poczekaj, aż drukarka osiągnie stan **gotowości**.
- Upewnij się, że drukarka ma prawidłowy adres IP i działające połączenie internetowe. Może być konieczne skonfigurowanie teraz serwera proxy we wbudowanym serwerze internetowym EWS lub wprowadzenie danych bezpośrednio do menu panelu sterowania.
- Poczekaj, aż proces LPDC zostanie automatycznie uruchomiony w ciągu 10 minut od uzyskania działającego połączenia internetowego.
- UWAGA:** Po zakończeniu procesu LPDC drukarka uruchamia się ponownie oraz uruchamia się narzędzie konfiguracji drukarki.
- Gdy zostanie wyświetlone **narzędzie** konfiguracji, ponownie skonfiguruj każde ustawienie.
- Poczekaj przynajmniej 5 minut, aż drukarka przejdzie w stan **gotowości**, aby dokończyć proces LPDC.
- OSTRZEŻENIE:** Nie wyłączaj w tym czasie drukarki.
- Wydrukuj stronę konfiguracji i sprawdź, czy LPDC jest skonfigurowane z poprawną licencją szybkości i czy numer modelu drukarki jest poprawny. Model produktu drukarki zmienia się na zamówiony numer modelu. W stanie LPDC pierwszą liczbą w nawiasach (x) jest „0”, „1” lub „2”. „0” odpowiada najniższej szybkości, „1” średniej, a „2” najwyższej. Oznacza to potwierdzenie, że proces LPDC został zakończony.
- UWAGA:** Jeśli nie powiedzie się automatyczna instalacja, a połączenie internetowe nie jest dostępne lub wykonanie procesu LPDC nie jest możliwe za pośrednictwem połączenia sieciowego, licencja szybkości może być pobrana na napęd flash USB, a następnie ręcznie przeniesiona do drukarki.


- Upewnij się, że kabel sieciowy jest odłączony do drukarki.
- Włącz przełącznik zasilania znajdujący się obok kabla zasilającego, a następnie wciśnij przycisk zasilania  z przodu drukarki, aby włączyć drukarkę.
- Pobierz licencję szybkości na napęd flash USB.
- Mając komputer podłączony do Internetu, otwórz przeglądarkę i przejdź do witryny aktywacji oprogramowania HP Jet Advantage Management (JAM).
<https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Wybierz kraj/region.
- Wybierz **LOGOWANIE** na portalu Partner First.
- Wpisz **poświadczenia logowania HP Passport** łącznie z **identyfikatorem użytkownika i hasłem**.
- Wybierz **Managed Print Specialist**.
- Wybierz opcję **Pomoc techniczna firmy HP**.
- Wybierz **Aktywuj licencję**.
- Wyszukaj **Licencję**.
- Wprowadź **Numer seryjny i Numer produktu drukarki**.
- Wybierz **Wyślij**.
- Kliknij przycisk **Pobierz licencję** obok numeru seryjnego urządzenia, aby pobrać plik licencji LPDC.
UWAGA: Jeśli nie zostanie odnaleziona licencja, skontaktuj się z dystrybutorem, aby upewnić się, że firma HP otrzymała prośbę o stworzenie licencji. Po stworzeniu przez firmę HP licencji należy odczekać 24–48 godzin, aż stanie się ona dostępna w chmurze.
OSTRZEŻENIE: Licencje muszą być zapisywane w katalogu głównym dysku USB w plikach o określonych nazwach.
- Zapisz plik do głównego katalogu napędu flash USB, który został sformatowany w systemie plików FAT32.
- Gdy drukarka jest w stanie **gotowości**, włóż napęd flash USB do portu USB bezpośredniego dostępu drukarki (formatyzatora lub kieszeni integracji sprzętu USB).
- Upewnij się, że panel sterowania wykrył obecność podłączonego dysku USB (na panelu wyświetli się krótka wiadomość). Następnie wciśnij przycisk zasilania  z przodu drukarki, aby ją wyłączyć.
- Naciśnij przycisk zasilania  z przodu drukarki, aby ją włączyć, a następnie poczekaj aż drukarka osiągnie stan **gotowości**.
UWAGA: Jeśli napęd flash USB nie został wykryty, wyjmij napęd flash USB, wyłącz zasilanie drukarki, ponownie włóż napęd flash USB, a następnie włącz drukarkę ponownie.
- Poczekaj, aż proces LPDC zostanie automatycznie uruchomiony w ciągu 10 minut od uzyskania działającego połączenia internetowego.
UWAGA: Po zakończeniu procesu LPDC drukarka uruchamia się ponownie i uruchamia się narzędzie konfiguracji drukarki.
- Gdy zostanie wyświetlone **narzędzie** konfiguracji, ponownie skonfiguruj każde ustawienie.
- Poczekaj przynajmniej 5 minut, aż drukarka przejdzie w stan gotowości, aby dokończyć proces LPDC.
OSTRZEŻENIE: Nie wyłączaj w tym czasie drukarki.
- Wydrukuj stronę konfiguracji i sprawdź, czy LPDC jest skonfigurowane z poprawną licencją szybkości i czy numer modelu drukarki jest poprawny. Model produktu drukarki zmieni się na zamówiony numer modelu. W stanie LPDC pierwszą liczbą w nawiasach (x) jest „0”, „1” lub „2”. „0” odpowiada najniższej szybkości, „1” średniej, a „2” najwyższej. Oznacza to potwierdzenie, że proces LPDC został zakończony.
- Podłącz kabel sieciowy.
UWAGA: Jeśli ręczne przeniesienie licencji nie powiedzie się, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem w celu uzyskania wsparcia.

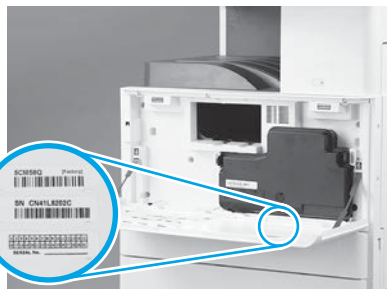13**Zamontuj tabliczkę znamionową modelu i etykietę kodu kreskowego.****UWAGA:** Tabliczki znamionowe modelu znajdują się w dużym pudełku z płytą CD, kablem zasilania, etykietami podajników i innymi przedmiotami.**13.1****13.2**

Znajdź kod kreskowy odpowiadający tabliczce znamionowej modelu, a następnie zamontuj nową etykietę z kodem kreskowym na wewnętrznej stronie przedniej pokrywy drukarki.

13.3

Zamontuj tabliczkę znamionową.

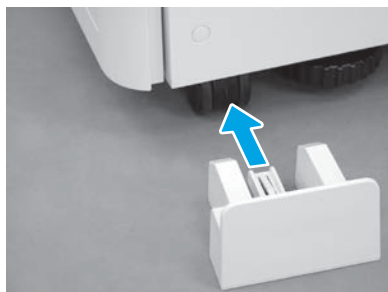14**Zainstaluj bloki stabilizacyjne.****14.1****14.2**

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

