

# Brugervejledning

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Chrome og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google Inc.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Anden udgave: Marts 2019

Første udgave: Maj 2018

Dokumentets bestillingsnummer: L15922-082

### **Produktbemærkning**

Denne vejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.


### **Vilkår vedrørende software**

Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, accepterer du vilkårene i HP-slutbrugerlicensaftalen (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste mulighed at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod en refundering, der er underlagt forhandlerens refunderingspolitik.

For yderligere oplysninger eller for at anmode om en fuld tilbagebetaling af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.

## Sikkerhedsadvarsel

---

 **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj, under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

---



---

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Lær din computer at kende</b> .....	<b>1</b>
Højre side .....	1
Venstre side .....	2
Skærm .....	3
Skærmens bagside .....	4
Øverste kant .....	5
Nederste kant .....	6
Mærkater .....	6
<b>2 Brug af tastatursoklen</b> .....	<b>8</b>
Tastatursoklens komponenter .....	8
Foroven .....	8
Brug af handlingstasterne .....	9
TouchPad .....	10
Tilslutning af tabletten til tastatursoklen .....	11
<b>3 Navigering på skærmen</b> .....	<b>13</b>
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm .....	13
Tryk .....	13
Rulning (kun TouchPad) .....	14
Rulning med én finger (kun berøringsskærm) .....	15
Stryg med én finger (kun berøringsskærm) .....	15
Tofinger-knib/zoom (kun på berøringsskærm) .....	15
<b>4 Strøm og batteri</b> .....	<b>16</b>
Batteri forsejlet fra fabrikken .....	16
Opladning af batteriet .....	16
<b>5 Udskrivning</b> .....	<b>17</b>
Udskrivning fra browseren Google Chrome .....	17
Udskrivning med webudskrivningstjenesten Google Cloud Print .....	17
<b>6 Sikkerhedskopiering, nulstilling og gendannelse</b> .....	<b>18</b>
Sikkerhedskopiering .....	18
Nulstilling .....	18

Gendannelse .....	18
Installation af hjælpeprogrammet Chromebook Gendannelsesværktøj .....	19
Oprettelse af gendannelsesmedier .....	19
Gendannelse af Chrome-operativsystemet .....	19
Opsætning af din computer efter en nulstilling eller gendannelse .....	20
Sletning og omformatering af gendannelsesmediet .....	20
<b>7 Flere HP-ressourcer .....</b>	<b>21</b>
Flere HP-ressourcer .....	21
<b>8 Specifikationer .....</b>	<b>22</b>
Indgangseffekt .....	22
Driftsmiljø .....	23
<b>9 Elektrostatisk udledning .....</b>	<b>24</b>
<b>10 Hjælp til handicappede .....</b>	<b>25</b>
Hjælp til handicappede .....	25
Find de teknologiske værktøjer, du har brug for .....	25
Vores forpligtelse .....	25
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) .....	26
De bedste teknologiske hjælpemidler til dig .....	26
Analysér dine behov .....	26
Tilgængelighed for HP-computere og -tabletprodukter .....	26
Standarder og lovgivning .....	27
Standarder .....	27
Mandat 376 – EN 301 549 .....	27
Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) .....	27
Love og bestemmelser .....	28
USA .....	28
Den amerikanske lov for det 21. århundrede om tilgængeligheden af kommunikation og video (21st Century Communications and Video Accessibility Act, CVAA) .....	28
Canada .....	29
Europa .....	29
Storbritannien .....	29
Australien .....	29
Globalt .....	30
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed .....	30
Organisationer .....	30


Uddannelsesinstitutioner .....	30
Andre ressourcer på handicapområdet .....	30
HP-links .....	31
Kontakt support .....	31
<b>Indeks .....</b>	<b>32</b>








# 1 Lær din computer at kende

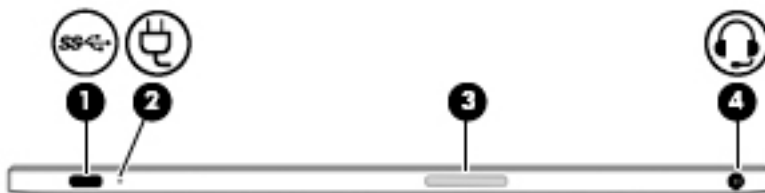


## Højre side




Komponent	Beskrivelse
(1) 	<p>USB Type-C-strømsstik og -opladningsport</p> <p>Tilslutter en vekselstrømsadapter med et USB Type-C-stik, der leverer strøm til computeren og, om nødvendigt, oplader computerbatteriet.</p> <p>– eller –</p> <p>Tilslutter en USB-enhed med et Type-C-stik, f.eks. en mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et smartwatch, og leverer dataoverførsel med høj hastighed.</p>
(2) 	<p>Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.</li><li>• Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.</li><li>• Slukket: Computeren bruger batteristrøm.</li></ul>
(3)	<p>Lydstyrkeknop</p> <p>Styrer højttalerlyden på tabletten.</p>
(4) 	<p>Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/ lydindgangsstik (mikrofon)</p> <p>Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfri enkeltstående mikrofoner.</p> <p><b>ADVARSEL!</b> For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se <i>Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø</i> for at få oplysninger om sikkerhed.</p> <p>Denne vejledning findes i æsken.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres computerens højttalere.</p>

## Venstre side



Komponent	Beskrivelse
(1)  Hukommelseskortlæser	<p>Læser valgfrie hukommelseskort, der gør det muligt for dig at lagre, administrere, dele eller tilgå oplysninger.</p> <p>Sådan sættes et kort i:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt mod computeren.</li><li>2. Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren, og tryk derefter kortet ind, indtil det sidder korrekt.</li></ol> <p>Sådan fjernes et kort:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Træk kortet ud.</li></ul>
(2)  Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.</li><li>• Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.</li><li>• Slukket: Computeren bruger batteristrøm.</li></ul>
(3)  USB Type-C-strømsstik og -port	<p>Tilslutter en vekselstrømsadapter med et USB Type-C-stik, der leverer strøm til computeren og, om nødvendigt, oplader computerbatteriet.</p> <p>– eller –</p> <p>Tilslutter en USB-enhed med et Type-C-stik, f.eks. en mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et smartwatch, og leverer dataoverførsel med høj hastighed.</p>

## Skærm

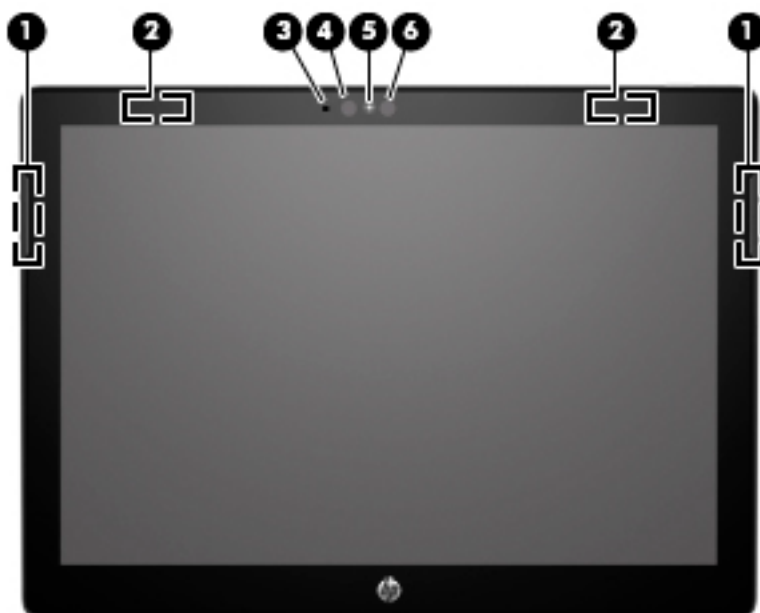


Komponent	Beskrivelse	
(1)	Højtalere (2)	Leverer lyd.
(2)	WLAN-antenner*	Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med WLANs (trådløse lokale netværk).
(3)	Indbygget mikrofon	Optager lyd.
(4)	Sensor for omgivende lys (kun udvalgte produkter)	Justerer automatisk skærmens lysstyrke efter lysforholdene i dit miljø.
(5)	Lysdiode for kamera	Tændt: Kameraet er i brug.
(6)	Kamera	Gør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder.

\* Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren, og antenne-placeringen varierer. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer.

Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af *Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø*, der gælder for dit land/område.

Denne vejledning findes i æsken.


## Skærmens bagside

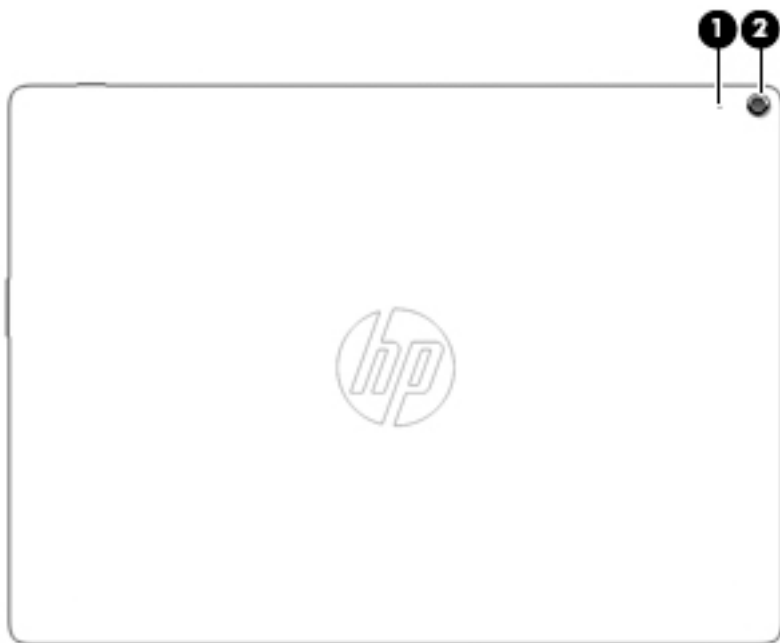

Komponent	Beskrivelse
(1) Intern mikrofon på bagsiden	Optager lyd.
(2) Bagsidekamera	Gør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder.

## Øverste kant



Komponent	Beskrivelse
 Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den.</li><li>• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte Slumre.</li><li>• Hvis du vil låse skærmen, mens computeren er tændt, skal du trykke på knappen, indtil logonskærmen vises. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, når skærmen er låst, slukkes computeren.</li><li>• Når computeren er tændt, og du vil slukke den, skal du holde knappen nede for at låse skærmen og blive ved med at holde knappen nede, indtil computeren slukkes.</li></ul>


## Nederste kant



Komponent	Beskrivelse	
(1)	Stik til justeringstapper (2)	Tilslut til justeringstapperne på tastaturet.
(2)	Stik til tastatur	Til tilslutning af tabletten til soklen på tastaturet.


## Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet. Mærkater kan være i papirform eller præget på produktet.


 **VIGTIGT:** Kontrollér følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af computeren, i batterirummet, under servicedækslet, bag på skærmen eller på bunden af et tabletstativ.

- Servicemærkat – Giver vigtige oplysninger til identifikation af computeren. Når du kontakter support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, produktnummeret eller modelnummeret. Find disse oplysninger, før du kontakter support.

Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på din computer mest.

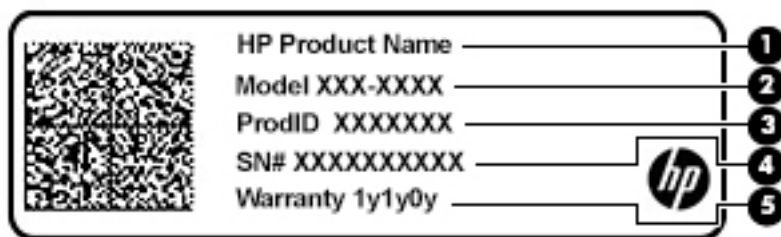

Komponent
(1) HP-produktnavn
(2) Modelnummer
(3) Produkt-id
(4) Serienummer
(5) Garantiperiode

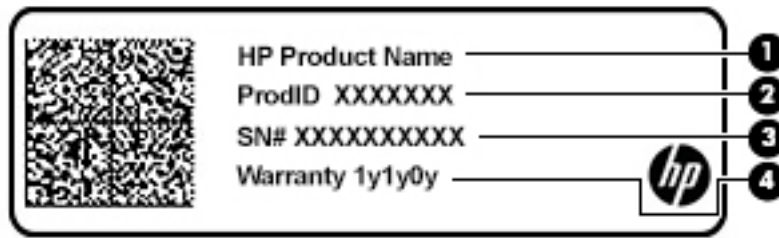

---

**Komponent**


- 
- |     |                |
|-----|----------------|
| (1) | HP-produktnavn |
| (2) | Produkt-id     |
| (3) | Serienummer    |
| (4) | Garantiperiode |
- 

- Mærkat(er) med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren.
- Certificeringsmærkat(er) for trådløs – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder og godkendelsesmærkerne for de lande eller områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.

## 2 Brug af tastatursoklen

### Tastatursoklens komponenter

#### Foroven

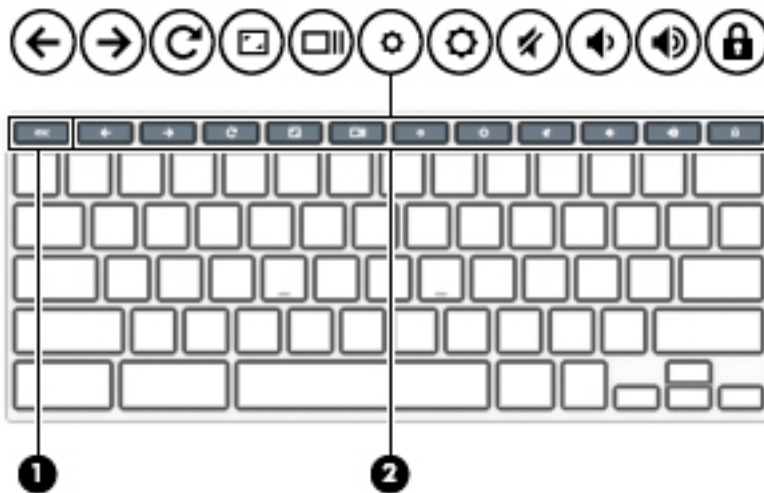














Komponent		Beskrivelse
(1)	Tasten <code>esc</code>	Aktiverer visse computerfunktioner, når de bruges i kombination med andre taster som f.eks. tabulator- eller skift-tasten.
(2)	Handlingstaster	Udfører ofte anvendte systemfunktioner.




## Brug af handlingstasterne

Du kan finde flere oplysninger om handlingstaster og tastaturgenveje i <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Vælg dit sprog i bunden af siden.

Ikon	Knap	Beskrivelse
	Tilbage	Viser den forrige side i browseroversigten.
	Frem	Viser den næste side i browseroversigten.
	Genindlæs	Genindlæser den nuværende side.
	Fuld skærm	Åbner siden i fuldskræmsvisning.
	Vis apps	Visning af åbne apps. <b>BEMÆRK:</b> Hvis du trykker på denne knap sammen med <b>ctrl</b> tager, du et skærbillede.
	Lysstyrke ned	Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lysstyrke op	Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lydløs	Slår højtalerlyden fra.
	Lydstyrke ned	Reducerer højtalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lydstyrke op	Forøger højtalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Låseskærm	Låsning og oplåsning af tablettens skærm.
	Lysstyrke op for tastaturets baggrundsls	Øger lysstyrken for tastaturets baggrundsls.
	Lysstyrke ned for tastaturets baggrundsls	Reducerer lysstyrken for tastaturets baggrundsls.

## TouchPad

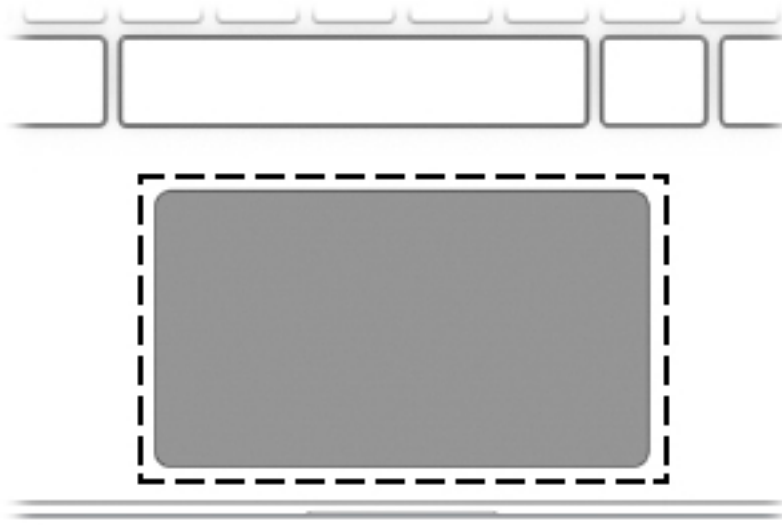

Komponent	Beskrivelse
TouchPad-zone	Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller aktiverer elementer på skærmen. <b>BEMÆRK:</b> Se <a href="#">Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm på side 13</a> for at få flere oplysninger.

## Tilslutning af tabletten til tastatursoklen

- ▲ Hvis du vil slutte tabletten til soklen på tastaturet, skal du sænke tabletten på justeringstapperne og derefter trykke hårdt ned.



- ▲ Hvis du vil fjerne tabletten fra soklen på tastaturet, skal du løfte den op i et hjørne for at frigøre den.



## 3 Navigering på skærmen

Du kan navigere på skærmen på følgende måder:

- Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen.
- Brug berøringsbevægelser på TouchPad'en.

### Brug af bevægelser på TouchPad og berørings-skærm

TouchPad hjælper dig med at navigere på computerskærmen med simple berøringsbevægelser. For at navigere på en berørings-skærm skal man berøre skærmen direkte og bruge de bevægelser, der beskrives i dette kapitel.

#### Tryk

Du kan bruge tryk/dobbeltryk-bevægelsen til at vælge eller åbne et element på skærmen.

- Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på TouchPad-zonen eller berørings-skærmen for at vælge elementet. Dobbeltryk for at åbne det.



- Tryk med to fingre på TouchPad-zonen eller berørings-skærmen for at få vist en kontekstafhængig menu.



## Rulning (kun TouchPad)

Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op og ned eller sidelæns på en side eller et billede. Ved at rulle til venstre eller højre med to fingre kan du rulle skærbilledet, hvis der kan vises mere indhold på den ene side, eller du kan gå frem og tilbage i webbrowsershistorik.


- Anbring to fingre på TouchPad-zonen med et lille mellemrum, og træk dem derefter opad, nedad til venstre eller til højre.



**BEMÆRK:** Rulningshastigheden afgøres af fingrenes hastighed.



- For at bladre mellem åbne faner i Chrome skal du skubbe tre fingre til venstre eller højre i TouchPad-zonen.

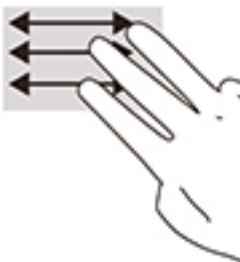

## Rulning med én finger (kun berøringsskærm)

Hvis du ruller til venstre eller højre med én finger, flyttes der frem og tilbage i webbrowserhistorikken.

- Placer en finger på berøringsskærmen, og træk den derefter hen over berøringsskærmen mod venstre eller højre.



**BEMÆRK:** Rulningshastigheden afgøres af fingrenes hastighed.



## Stryg med én finger (kun berøringsskærm)

Hvis du stryger opad med én finger, skjules eller vises din hylde. Hylden indeholder en liste over populære genveje til apps, så du nemt kan finde dem.


- Anbring din finger i bunden af skærmen, lad hurtigt fingerspidsen glide opad over en kort afstand, og løft den derefter.



## Tofinger-knib/zoom (kun på berøringsskærm)

Brug tofinger-knibzoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.

- Zoom ud ved at placere to spredte fingre på berøringsskærmen og derefter samle dem.
- Zoom ind ved at placere to samlede fingre på berøringsskærmen og derefter sprede dem.

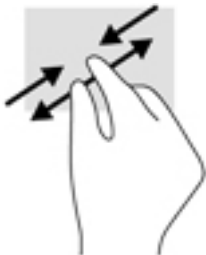

---

## 4 Strøm og batteri

### Batteri forsejlet fra fabrikken

Det er vanskeligt for brugere selv at udskifte batterierne i dette produkt. Fjernelse eller udskiftning af batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, kontaktes support. Når batteriet har nået enden af sin levetid, må det ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af batteri.

### Opladning af batteriet

1. Slut vekselstrømsadapteren til computeren.
2. Kontrollér, at batteriet oplader, ved at tjekke vekselstrømsadapteren og lysdioden for batteri. Lysdioden sidder enten på computerens højre eller venstre side ved siden af strømstikket.

Lysdiode for vekselstrømsadapter	Status
Hvid	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.
Gul	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.
Fra	Computeren bruger batteristrøm.

3. Mens batteriet oplades, skal vekselstrømsadapteren være tilsluttet, indtil lysdioden på vekselstrømsadapteren og batteriet lyser hvidt.



---

## 5 Udskrivning

Brug en af følgende metoder til at udskrive fra din computer:

- Udskriv fra Google Chrome™-browseren ved hjælp af appen HP Print for Chrome.
- Udskriv med webudskrivningstjenesten Google Cloud™ Print



**BEMÆRK:** Hvis du bruger HP Print for Chrome, kan printeren ikke registreres med Google Cloud Print.

---

### Udskrivning fra browseren Google Chrome

Hvis du vil udskrive fra Google Chrome, skal du bruge appen HP Print for Chrome. Du kan installere appen HP Print for Chrome via Chromes webshop. Du kan finde flere oplysninger på HP's websted.

1. Gå til <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>.
2. Vælg dit land.
3. Vælg dit sprog, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

### Udskrivning med webudskrivningstjenesten Google Cloud Print

Webudskrivningstjenesten Google Cloudprinter er en gratis tjeneste, der muliggør sikker udskrivning af dokumenter og billeder fra din computer. Du kan læse mere om kravene og anvisningerne til at bruge Google Cloudprinter på HP's websted.

1. Gå til <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>.
2. Vælg dit land.
3. Vælg dit sprog, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

---

# 6 Sikkerhedskopiering, nulstilling og gendannelse


## Sikkerhedskopiering

Du kan sikkerhedskopiere dine data til et valgfrit flashdrev, et SD-hukommelseskort eller via Google Drev. Du finder detaljerede oplysninger om oprettelse af en sikkerhedskopi i <http://www.support.google.com>.

## Nulstilling

En nulstilling til fabriksindstillinger sletter alle data på computerens harddisk, herunder alle filerne i mappen Overførsler. Før du nulstiller, skal du sørge for at sikkerhedskopiere dine filer til et valgfrit flashdrev, et SD-hukommelseskort eller via Google Drev. Nulstilling til fabriksindstillingerne sletter ikke filerne på Google Drev eller en ekstern lagerenhed.

---

 **VIGTIGT:** Ved permanent nulstilling til fabriksindstillinger slettes alt på computerens harddisk – også dine overførte filer. Hvis det er muligt, skal du tage en sikkerhedskopi af dine filer, før du nulstiller din computer.

---


Du ønsker måske at nulstille din computer i følgende situationer:

- Du ser meddelelsen "Nulstil denne Chrome-enhed"
- Du har problemer med din brugerprofil eller -indstillinger
- Du har forsøgt at genstarte din computer, men den fungerer stadig ikke korrekt
- Du ønsker at skifte ejer af computeren

Sådan nulstiller du din computer:

1. Klik på **Avanceret** i menuen **Indstillinger**.
2. I afsnittet **Powerwash** skal du klikke på **Powerwash**.
3. Klik på **Genstart**, og log derefter på med din Google-konto.

---

 **BEMÆRK:** Den konto, du logger på med, når du har nulstillet din computer, genkendes som ejerkontoen.


---

4. Følg anvisningerne på skærmen for at nulstille din computer.
5. Når du har fuldført nulstillingen, kan du opsætte din computer og kontrollere, om problemet er løst.

## Gendannelse

Når din computers operativsystem ikke fungerer korrekt, kan du udføre en gendannelse. En gendannelse geninstallerer operativsystemet og softwareprogrammerne og genopretter de oprindelige fabriksindstillinger. Lokalt gemte filer og gemte netværk slettes for alle konti. Dine Google-konti og eventuelle data, der er synkroniserede med dit Google Drev, påvirkes ikke af en systemgendannelse.

---

 **VIGTIGT:** Gendannelse sletter permanent alt på computerens harddisk, herunder dine overførte filer. Hvis det er muligt, skal du tage en sikkerhedskopi af dine filer, før du gendanner din computer.

---

 **BEMÆRK:** Du finder yderligere oplysninger om udførelse af en systemgendannelse på din computer i <http://www.support.google.com>.

---

Før du begynder gendannelsesprocessen, skal du bruge følgende:

- Et flashdrev eller et SD-hukommelseskort med en kapacitet på 4 GB eller mere. Alle data slettes fra denne lagerenhed, når gendannelsesmediet er oprettet, så tag derfor en sikkerhedskopi af alle filerne på enheden, før du begynder.
- En computer med adgang til internettet. Du skal også have administratorrettigheder til computeren.
- Vekselstrømsadapter til computeren. Computeren skal være sluttet til vekselstrøm under gendannelse.
- Skærmen på din computer viser "Chrome OS mangler eller er beskadiget". Hvis denne meddelelse ikke allerede vises:
  - Tænd for computeren, tryk på tasterne **esc+f3**, og hold dem nede, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen. Computeren genstarter, og skærmen viser "Chrome OS mangler eller er beskadiget".

## Installation af hjælpeprogrammet Chromebook Gendannelsesværktøj

Chromebook Gendannelsesværktøj er en app, der bruges til at gendanne det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer, der blev installeret fra fabrikken. Dette hjælpeprogram kan installeres fra Chrome Web Store på en hvilken som helst computer.

Sådan installeres Chromebook Gendannelsesværktøj:

- ▲ Åbn Chrome Web Store, søg efter `chrome gendannelse`, klik på **Chromebook Gendannelsesværktøj** fra listen med apps, og følg anvisningerne på skærmen.

## Oprettelse af gendannelsesmedier

Gendannelsesmediet benyttes til at gendanne det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer, der blev installeret fra fabrikken.

Sådan oprettes gendannelsesmedier:

1. Tænd en computer med adgang til internettet.



**BEMÆRK:** Du skal have administratorrettigheder til computeren.

---

2. Klik på **Startikonet**, og klik derefter på **Alle apps**.
3. Klik på **Gendannelse** i vinduet Apps, og klik derefter på **Kom godt i gang**.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at oprette gendannelsesmediet.



**BEMÆRK:** Alle data og partitioner på dit gendannelsesmedie vil blive slettet. Fjern ikke flashdrevet eller SD-hukommelseskortet, før processen er fuldført.


---


## Gendannelse af Chrome-operativsystemet

Du gendanner Chrome-operativsystemet på din computer ved hjælp af det gendannelsesmedie, du har oprettet:

1. Frakobl alle eksterne enheder, der er tilsluttet din computer, tilkobl netledningen, og tænd derefter computeren.
2. For at komme i gendannelsestilstand skal du trykke på **esc+f3** og holde dem nede. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen. Når skærmen viser "Chrome OS mangler eller er beskadiget", skal du indsætte gendannelsesmediet i din computer. Gendannelsesprocessen begynder straks.

3. Vent, mens Chrome verificerer integriteten af gendannelsesmediet.

 **BEMÆRK:** Hvis du har brug for at annullere gendannelsen under verifikationsprocessen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil computeren slukkes. Afbryd ikke systemgendannelsesprocessen, efter at verifikationstrinnet er fuldført.

 **BEMÆRK:** Hvis der vises en fejlmeddelelse, kan det være nødvendigt at køre Chrome Gendannelsesværktøj igen eller bruge et andet flashdrev eller SD-hukommelseskort.

4. Når der vises en meddelelse om, at systemgenoprettelsen er fuldført, fjerner du gendannelsesmediet. Computeren genstartes med Chrome OS geninstalleret.

## Opsætning af din computer efter en nulstilling eller gendannelse

Når en nulstilling eller gendannelse er fuldført, skal du udføre opsætningsprocessen for start. Yderligere oplysninger om opsætning af computeren finder du i <http://www.support.google.com>.

## Sletning og omformatering af gendannelsesmediet

Under processen for oprettelse af genoprettelsesmedier formateres flashdrevet eller SD-hukommelseskortet til at kunne anvendes som et gendannelsesværktøj. Når du har gendannet din computer, skal du slette gendannelsesmediet, hvis du ønsker at genbruge dit flashdrev eller SD-hukommelseskort til lagring af andre filer. Brug trinene i dette afsnit til at slette gendannelsesmediet ved hjælp af Chromebook Gendannelsesværktøj.

1. Klik på **Startikonet**, og klik derefter på **Alle apps**.
2. I vinduet Apps skal du klikke på **Gendannelse**.
3. Klik på ikonet **Indstillinger**, og klik derefter på **Slet gendannelsesmedie**.
4. Vælg det flashdrev eller SD-hukommelseskort, du har indsat, klik på **Fortsæt**, og klik derefter på **Slet nu**.
5. Når gendannelsesmediet er slettet, skal du klikke på **Færdig** for at lukke Chromebook Gendannelsesværktøj og derefter fjerne flashdrevet eller SD-hukommelseskortet.

Mediet er klart til at blive formateret ved hjælp af et formateringsværktøj, der leveres af dit operativsystem.

# 7 Flere HP-ressourcer

## Flere HP-ressourcer

Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.

Ressource	Indhold
<i>Installationsvejledning</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sådan opsættes computeren</li><li>• Hjælp til at identificere computerkomponenter</li></ul>
HP's websted For at få adgang til den nyeste brugervejledning skal du gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> og følge anvisningerne for at finde dit produkt. Vælg derefter <b>Brugervejledninger</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supportoplysninger</li><li>• Bestilling af reservedele og yderligere hjælp</li><li>• Tilgængeligt tilbehør til enheden</li></ul>
Support i hele verden For at få support på dit eget sprog skal du gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> og vælge dit land.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chat online med en HP-tekniker</li><li>• Telefonnummer til HP-support</li><li>• Find et HP-servicecenter</li></ul>
<i>Vejledningen Sikkerhed og komfort</i> Gå til <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Korrekt opsætning af arbejdsstation</li><li>• Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og mindsker risikoen for personskade</li><li>• Sikkerhedsoplysninger vedrørende elektriske og mekaniske dele</li></ul>
<i>Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø</i> Denne vejledning findes i æsken.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oplysninger om sikkerhed og lovgivningsmæssige oplysninger</li><li>• Oplysninger vedrørende bortskaffelse af batterier</li></ul>
<i>Begrænset garanti*</i> Gå til <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oplysninger om garanti</li></ul>

\*Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Hvis produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP på adressen POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Angiv produktets navn samt dit navn, telefonnummer og postadresse.

# 8 Specifikationer

## Indgangseffekt

Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med computeren.


Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde. Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100-240 V, 50-60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en vekselstrømsadapter eller en jævnstrømskilde, der er leveret og godkendt af HP til brug for denne computer.

Computeren kan køre på jævnstrøm inden for følgende specifikationer. Driftsspænding og -strøm varierer efter platform. Computerens driftsspænding og strømstyrke kan ses på systemets mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger.

**Tabel 8-1 Jævnstrømsspecifikationer**

Indgangseffekt	Nominel effekt
Driftsspænding og -strøm	5 V jævnstrøm ved 2 A/12 V jævnstrøm ved 3 A/15 V jævnstrøm ved 3 A – 45 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3 A/12 V jævnstrøm ved 3,75 A/15 V jævnstrøm ved 3 A – 45 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3 A/10 V jævnstrøm ved 3,75 A/12 V jævnstrøm ved 3,75 A/15 V jævnstrøm ved 3 A/20 V jævnstrøm ved 2,25 A – 45 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A/12 V jævnstrøm ved 5 A/15 V jævnstrøm ved 4,33 A/20 V jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3A/10 V jævnstrøm ved 5 A/12 V jævnstrøm ved 5 A/15 V jævnstrøm ved 4,33 A/20 V jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3 A/10 V jævnstrøm ved 5 A/12 V jævnstrøm ved 5 A/15 V jævnstrøm ved 5 A/20 V jævnstrøm ved 4,5 A – 90 W USB-C
	19,5 V jævnstrøm ved 2,31 A - 45 W
	19,5 V jævnstrøm ved 3,33 A - 65 W
	19,5 V jævnstrøm ved 4,62 A - 90 W
	19,5 V jævnstrøm ved 6,15 A - 120 W
	19,5 V jævnstrøm ved 6,9 A - 135 W
	19,5 V jævnstrøm ved 7,70 A - 150 W
	19,5 V jævnstrøm ved 10,3 A - 200 W
19,5 V jævnstrøm ved 11,8 A - 230 W	
19,5 V jævnstrøm ved 16,92 A - 330 W	

Jævnstrømsstik for ekstern HP-strømforsyning (kun udvalgte produkter)





**BEMÆRK:** Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke overstiger 240 V rms.

## Driftsmiljø

**Table 8-2** Specifikationer for driftsmiljø

Faktor	Metrisk	USA
<b>Temperatur</b>		
I drift	5 °C til 35 °C	41 °F til 95 °F
Ikke i drift	-20 °C til 60 °C	-4 °F til 140 °F
<b>Relativ luftfugtighed</b> (ikke fortættet)		
I drift	10 % til 90 %	10 % til 90 %
Ikke i drift	5 % til 95 %	5 % til 95 %
<b>Maksimal højde</b> (uden tryk)		
I drift	-15 m til 3.048 m	-50 fod til 10.000 fod
Ikke i drift	-15 m til 12.192 m	-50 fod til 40.000 fod

---

## 9 Elektrostatisk udledning

Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.

En afladning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige elektronikkomponenter.

Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende forholdsregler:

- Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren, skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
- Lad komponenterne blive i deres beholdere, indtil du er klar til at installere dem.
- Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
- Brug ikke-magnetisk værktøj.
- Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet metaloverflade.
- Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.



---

# 10 Hjælp til handicappede

## Hjælp til handicappede

Mangfoldighed, inklusion og balance mellem arbejdsliv og privatliv er nøgleprioriteter for HP og indgår derfor i alt det, vi gør. Her er nogle eksempler på, hvordan vi gør en forskel på arbejdsområdet for at skabe et inkluderende miljø med fokus på interaktionen mellem mennesket og teknologiens fordele i hele verden.

### Find de teknologiske værktøjer, du har brug for

Det menneskelige potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Teknologiske hjælpemidler hjælper med at styrke, fastholde og forbedre funktionerne i elektronisk teknologi og IT. Dette omfatter stationære og bærbare computere, tablet-pc'er, mobiltelefoner, printere og meget mere. Se [De bedste teknologiske hjælpemidler til dig på side 26](#) for at få flere oplysninger.

### Vores forpligtelse

HP bestræber sig på at tilvejebringe produkter og tjenester, der kan benyttes af personer med handicap. Denne forpligtelse understøtter vores virksomhedsmål om mangfoldighed og hjælper os med at sikre, at teknologiens fordele bliver tilgængelige for enhver.

Vores mål for tilgængeligheden går ud på at udforme, producere og markedsføre produkter og tjenester, som kan bruges af alle, herunder personer med handicap – enten som separate enheder eller i kombination med relevante teknologiske hjælpemidler.

For at nå vores mål indeholder denne tilgængelighedspolitik syv vigtige målsætninger, der skal styre vores virksomheds adfærd på området. Alle HP-ledere og -medarbejdere forventes at understøtte disse målsætninger og implementeringen heraf alt efter deres funktion og ansvarsområder:

- Opmærksomheden på tilgængelighed inden for virksomheden skal øges, og vores medarbejdere skal have adgang til de nødvendige kurser for at kunne udforme, producere, markedsføre og levere tilgængelige produkter og tjenester.
- Der skal udarbejdes retningslinjer for produkters og tjenesters tilgængelighed, og vores produktudviklingsteam skal være ansvarlige for at implementere disse retningslinjer, når dette rent konkurrencemæssigt, teknisk og økonomisk giver mening.
- Personer med handicap skal involveres i udarbejdelsen af retningslinjer for tilgængeligheden og i udformningen og afprøvningen af produkter og tjenester.
- Hjælpefunktionerne til handicappede skal dokumenteres, og der skal være offentlig adgang til information om vores produkter og tjenester.
- Der skal etableres et samarbejde med de førende udbydere af teknologiske hjælpemidler og løsninger.
- Den interne og eksterne forskning og udvikling til fremme af de teknologiske hjælpemidler, der har relevans for vores produkter og tjenester, skal understøttes.
- Branchestandarder og retningslinjer for tilgængelighed skal understøttes, og der skal ydes et bidrag til dem.

## International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

IAAP er en nonprofitorganisation, hvis sigte er at forbedre tilgængelighedsopgaven via netværk, uddannelse og certificering. Formålet er at hjælpe fagfolk inden for tilgængelighed, således at de kan udvikle og styrke deres karrierer og blive bedre til at hjælpe organisationer med at integrere tilgængelighedskomponenten i deres produkter og infrastruktur.

HP er stiftende medlem og tilsluttede sig organisationen for sammen med andre at udvikle tilgængelighedsområdet. Denne forpligtelse understøtter vores virksomhedsmål om tilgængelighed i forbindelse med udformningen, produktionen og markedsføringen af produkter og tjenester, som kan bruges af personer med handicap.

Det er IAAP's mål at udvikle vores tilgængelighedsopgave ved at skabe interaktion mellem enkeltpersoner, elever og organisationer, så de kan lære af hinanden. Vil du vide mere, kan du gå ind på <http://www.accessibilityassociation.org> for at deltage i onlineforummet, tilmelde dig nyhedsbrevet og læse om medlemsskabsporteføljen.

## De bedste teknologiske hjælpemidler til dig

Alle, herunder personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger, skal kunne bruge teknologi for at kunne kommunikere, udtrykke sig og interagere med verden. HP arbejder på at øge opmærksomheden omkring tilgængelighed hos HP og hos vores kunder og partnere. Der findes en lang række teknologiske hjælpemidler, der gør HP-produkterne nemmere at bruge, nemlig letlæselige store skrifttyper, stemmegenkendelse, der giver hænderne en pause, eller andre hjælpeteknologier, der gør HP-produkter nemmere at bruge. Hvordan vælger du det rigtige?

### Analysér dine behov

Dit potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Teknologiske hjælpemidler (AT) hjælper med at øge, fastholde og forbedre funktionerne i elektronisk teknologi og IT. Dette omfatter stationære og bærbare computere, tablet-pc'er, mobiltelefoner, printere og meget mere.

Udvalget af AT-produkter er stort. Gennem din analyse af de teknologiske hjælpemidler skal du gerne kunne evaluere forskellige produkter, finde svar på dine spørgsmål og få hjælp til at vælge den bedste løsning til din specifikke situation. Fagfolkene med kompetencer inden for AT-behovsanalyser kommer fra mange forskellige områder. Et eksempel er autoriserede eller certificerede personer inden for fysioterapi, ergoterapi, foniatri og andre fagområder. Ikke-autoriserede eller ikke-certificerede personer vil dog også kunne hjælpe med behovsanalysen. Det vigtige er her at spørge ind til personens erfaring, ekspertise og priser for at klarlægge, hvorvidt vedkommende kan hjælpe dig videre.

### Tilgængelighed for HP-computere og -tabletprodukter

På følgende links finder du i givet fald oplysninger om de hjælpefunktioner til handicappede og teknologiske hjælpemidler, der er integreret i mange HP-produkter. Med disse ressourcer bliver du i stand til at vælge det specifikke teknologiske hjælpemiddel og de(t) specifikke produkt(er), der egner sig bedst til din situation.

- [HP Elite x3 – hjælpefunktioner til handicappede \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 7](#)
- [HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 8](#)
- [HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 10](#)
- [HP Slate 7-tablet-pc'er – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede på din HP-tablet \(Android 4.1/Jelly Bean\)](#)
- [HP SlateBook-computere – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede \(Android 4.3/4.2/Jelly Bean\)](#)

- [HP Chromebook-computere – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede på din HP Chromebook eller Chromebox \(Chrome OS\)](#)
- [HP Shopping – perifere enheder til HP-produkter](#)

Se [Kontakt support på side 31](#) for at få yderligere hjælp til hjælpefunktionerne til handicappede på dit HP-produkt.

Andre links til eksterne partnere og leverandører, der muligvis tilbyder yderligere hjælpefunktioner:

- [Microsoft-information om hjælp til handicappede \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Information om Google-produkters hjælpefunktioner til handicappede \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)
- [Teknologiske hjælpemidler sorteret efter type af handicap](#)
- [Teknologiske hjælpemidler sorteret efter produkttype](#)
- [Udbydere af teknologiske hjælpemidler med produktbeskrivelser](#)
- [Assistive Technology Industry Association \(ATIA\)](#)

## Standarder og lovgivning

### Standarder

Det amerikanske udvalg for tilgængelighed (US Access Board) har udarbejdet afsnit 508 i standarderne for de føderale indkøbsregler (Federal Acquisition Regulation, FAR), der behandler adgangen til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) for personer med fysisk, sensorisk eller kognitivt handicap. Standarderne indeholder tekniske kriterier gældende for forskellige teknologityper samt ydeevnebaserede krav, der fokuserer på de pågældende produkters funktioner. Der findes specifikke kriterier for softwareprogrammer og operativsystemer, webbaseret information og programmer, computere, telekommunikationsprodukter, video og multimedier samt uafhængige lukkede produkter.

### Mandat 376 – EN 301 549

Den Europæiske Union har udarbejdet EN 301 549-standardens som en del af mandat 376 som grundlag for et onlineværktøjs sæt for offentlige indkøb af IKT-produkter. Standarden indeholder kravene til funktionel tilgængelighed gældende for IKT-produkter og -tjenester samt en beskrivelse af testprocedurer og evalueringsmetoder for hvert enkelt tilgængelighedskrav.

### Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)

Retningslinjerne for tilgængeligheden af webindhold (WCAG) som udarbejdet af W3C's initiativ om tilgængelighed på internettet (Web Accessibility Initiative, WAI) hjælper webdesignere og udviklere med at oprette websteder, der opfylder behovene hos personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger bedre. WCAG forbedrer tilgængeligheden for alle former for webindhold (tekst, billeder, lyd og video) og webprogrammer. WCAG kan nøje afprøves, er nemme at forstå og bruge og sikrer webudviklerne en vis fleksibilitet til at kunne videreudvikle. WCAG 2.0 er endvidere blevet godkendt som [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG behandler specifikt de barrierer, der eksisterer i forhold til webadgangen for personer med syns-, høre-, fysisk, kognitivt og neurologisk handicap samt ældre webbrugere, der har brug for hjælp i forbindelse med deres webadgang. WCAG 2.0 beskriver tilgængeligt indhold som:

- **Opfatteligt** (f.eks. ved at stille tekstalternativer til billeder, billedtekster til lyd, tilpasninger af præsentationer og farvekontraster til rådighed)
- **Anvendeligt** (ved at sikre adgang til tastaturer, farvekontrast, timing af indtastning, forhindring af slagtilfælde og navigerbarhed)

- **Forståeligt** (ved at sikre læsbarhed, forudsigelighed og indtastningshjælp)
- **Robust** (f.eks. ved at sikre kompatibiliteten med teknologiske hjælpemidler)

## Love og bestemmelser

Der har været et øget lovgivningsmæssigt fokus på IT- og informationstilgængelighed. Dette afsnit indeholder links til information om vigtige love, bestemmelser og standarder.

- [USA](#)
- [Canada](#)
- [Europa](#)
- [Storbritannien](#)
- [Australien](#)
- [Globalt](#)

### USA

Ifølge afsnit 508 i den amerikanske rehabiliteringslov (Rehabilitation Act) skal agenturer oplyse, hvilke standarder der gælder for indkøb af IKT, udføre markedsundersøgelser for at fastsætte tilgængeligheden af produkter og tjenester og dokumentere resultaterne af deres markedsundersøgelser. Følgende kan hjælpe til at kunne opfylde kravene i afsnit 508:

- [www.section508.gov](http://www.section508.gov)
- [Vælg ud fra tilgængelighedskriteriet](#)

Det amerikanske udvalg for tilgængelighed er i øjeblikket i gang med at opdatere standarderne i afsnit 508. Det betyder, at der vil blive inddraget nye teknologier og andre områder på de steder, hvor standarderne har skullet revideres. Se flere oplysninger i [det opdaterede afsnit 508](#).

I henhold til afsnit 255 i den amerikanske telekommunikationslov skal personer med handicap have adgang til telekommunikationsprodukter og -tjenester. FCC-reglerne behandler alle former for udstyr til telefonnet og telekommunikationsudstyr i form af hard- og software til brug i hjemmet og på arbejdspladsen. Dette udstyr omfatter telefoner, trådløse håndsæt, faxmaskiner, telefonsvarerudstyr og personsøgere. FCC-reglerne dækker også basis- og specialtjenester inden for telekommunikation, herunder regelmæssige telefonopkald, bank på-funktionen, kortnummervalg, viderestilling af opkald, computerstyret nummeroplysning, overvågning af opkald, nummervisning, sporing af opkald og opkaldsgentagelse samt talemiddel- og interaktive talesvarsystemer, der oplyser den opkaldende om valgmuligheder. Se flere oplysninger i [afsnit 255 fra den amerikanske føderale kommunikationskommission \(Federal Communication Commission, FCC\)](#).

### Den amerikanske lov for det 21. århundrede om tilgængeligheden af kommunikation og video (21st Century Communications and Video Accessibility Act, CVAA)

CVAA udgør en opdatering af den føderale kommunikationslov og har til formål at forbedre adgangen til moderne kommunikationsmidler for personer med handicap ved at opdatere tilgængelighedslovene fra 1980'erne og 1990'erne til også at omfatte de nye digitale, bredbånds- og mobile innovationer. FCC står for bestemmelsernes håndhævelse, og de er dokumenteret som 47 CFR, del 14 og del 79.

- [FCC-vejledning om CVAA](#)

Anden amerikansk lovgivning og initiativer

- [Den amerikanske lov om amerikanere med handicap \(Americans with Disabilities Act, ADA\), den amerikanske telekommunikationslov \(Telecommunications Act\), den amerikanske rehabiliteringslov \(Rehabilitation Act\) og andre](#)

## Canada

Den canadiske lov om tilgængelighed for Ontario-borgere med handicap (Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, AODA) blev oprettet med det sigte at udarbejde og implementere tilgængelighedsstandarder, der skulle sikre Ontarios borgere med handicap adgang til varer, tjenester og faciliteter og inddragelsen af personer med handicap i udviklingen af tilgængelighedsstandarder. Den første standard i AODA er en standard om kundeservice. Der er dog også standarder om transport, beskæftigelse samt information og kommunikation under udarbejdelse. AODA gælder for regeringen i Ontario, den lovgivende forsamling, alle udpegede offentlige organisationer og alle personer eller organisationer, der stiller varer, tjenester eller faciliteter til rådighed for offentligheden eller andre tredjeparter, der som minimum har én medarbejder i Ontario. Inden den 1. januar 2025 skal der træffes foranstaltninger på tilgængelighedsområdet. Se flere oplysninger i [den canadiske lov om tilgængelighed for Ontario-borgere med handicap \(Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, AODA\)](#).

## Europa

EU-mandat 376, ETSI's tekniske rapport, ETSI DTR 102 612: "Menneskelige faktorer, europæiske tilgængelighedskrav i forbindelse med offentlige kontrakter om produkter og tjenesteydelser inden for IKT-sektoren (Europa-Kommissionens mandat M 376, fase 1)" er blevet offentliggjort.

Baggrund: De tre europæiske standardiseringsorganer har oprettet to parallelle projektteams, der står for udførelsen af de opgaver, der er anført i Europa-Kommissionens "mandat 376 til CEN, CENELEC og ETSI til støtte for europæiske tilgængelighedskrav i forbindelse med offentlige kontrakter om produkter og tjenesteydelser inden for IKT-sektoren".

ETSI TC's særlige taskforce 333 for menneskelige faktorer har udarbejdet ETSI DTR 102 612. Se flere oplysninger om [den særlige taskforce 333's arbejde](#) (herunder mandat, specifikation af de detaljerede arbejdsopgaver, tidsplan for arbejdet, tidligere udkast, liste over modtagne kommentarer og taskforce 333's kontaktoplysninger).

Et sideløbende projekt behandlede de dele, der vedrørte vurderingen af hensigtsmæssige test- og overensstemmelsesordninger. Dette er beskrevet i CEN BT/WG185/PT. Se flere oplysninger på webstedet for CEN-projektteamet. De to projekter koordineres nøje.

- [CEN-projektteamet](#)
- [Europa-Kommissionens mandat til e-tilgængelighed \(PDF 46 KB\)](#)
- [Kommissionen har begrænset opmærksomhed på e-tilgængelighed](#)

## Storbritannien

Den britiske lov om forskelsbehandling på grund af handicap (Disability Discrimination Act, DDA) fra 1995 blev vedtaget med det formål at sikre blinde og handicappede brugeres adgang til websteder i Storbritannien.

- [W3C-politikker for Storbritannien](#)

## Australien

Den australske regering har annonceret sin plan om at implementere [retningslinjer for tilgængelighed af webindhold \(Web Content Accessibility Guidelines 2.0\)](#).

Alle den australske regerings websteder skulle have en niveau A-overensstemmelse inden 2012 og niveau AA-overensstemmelse inden 2015. Den nye standard erstatter WCAG 1.0, som blev indført som et mandatkrav til agenturer i 2000.

## Globalt

- [Den særlige arbejdsgruppe for tilgængelighed, JTC1 \(Special Working Group on Accessibility, SWG-A\)](#)
- [G3ict: det globale initiativ for inkluderende IKT \(The Global Initiative for Inclusive ICT\)](#)
- [Den italienske tilgængelighedslov](#)
- [W3C-initiativet om webtilgængelighed \(Web Accessibility Initiative, WAI\)](#)

## Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed

Følgende organisationer kan være gode informationskilder på området for handicap og aldersbetingede begrænsninger.



**BEMÆRK:** Dette er ikke en udtømmende liste. Organisationerne er udelukkende anført til informationsformål. HP påtager sig intet ansvar for de oplysninger eller kontaktpersoner, der findes på internettet. Opførelsen på siden er ikke ensbetydende med, at HP har godkendt dem.

## Organisationer

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C-initiativet om webtilgængelighed (Web Accessibility Initiative, WAI)

## Uddannelsesinstitutioner

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin-Madison, Trace Center
- University of Minnesota, Computer Accommodations Program

## Andre ressourcer på handicapområdet

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- Business & Disability-netværket
- EnableMart

- Det Europæiske Handicapforum
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable
- Det amerikanske justitsministeriums vejledning om handicaprettigheder (A Guide to disability rights Laws)

## HP-links

[Vores onlinekontaktformular](#)

[HP's vejledning om komfort og sikkerhed](#)

[HP-salg til den offentlige sektor](#)

## Kontakt support



---

**BEMÆRK:** Support er kun på engelsk.

---

- Døve eller hørehæmmede kunder, der har spørgsmål til teknisk support eller tilgængelighed for HP-produkter,
  - kan benytte TRS/VRS/WebCapTel og ringe til nummeret (877) 656-7058 mandag til fredag fra kl. 6 til 21 UTC-7.
- Kunder med andre handicaps eller aldersbetingede begrænsninger, der har spørgsmål til teknisk support eller tilgængelighed for HP-produkter, kan
  - ringe til nummeret (888) 259-5707 mandag til fredag fra kl. 6 til 21 UTC-7 eller
  - udfylde [kontaktformularen for personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger](#).

# Indeks

- A**
  - Afsnit 508 i standarderne om tilgængelighed 27, 28
  - AT (teknologiske hjælpemidler)
    - finde 26
    - formål 25
- B**
  - batteri
    - fabrikforseglet 16
    - lysdiode 1, 2
    - oplade 16
  - Berøringsskærmens bevægelser
    - rulning med én finger 15
    - strøg med én finger 15
    - tofinger-knib/zoom 15
  - bevægelser med tryk 13
  - Bevægelser på TouchPad'en og berøringsskærmen, tryk 13
  - Bluetooth-mærkat 7
- C**
  - certificeringsmærkat for trådløs 7
  - Chromebook Gendannelsesværktøj, installation 19
- D**
  - driftsmiljø 23
- E**
  - Elektrostatisk udledning 24
  - esc-tast, identificere 8
- G**
  - gendannelse, udføre 18
  - gendannelsesmedie
    - oprette 19
    - slette 20
- H**
  - handlingstast, frem 9
  - handlingstast, fuld skærm 9
  - handlingstast, genindlæs 9
  - handlingstast, lysstyrke ned 9
  - handlingstast, lysstyrke op 9
  - handlingstast, næste vindue 9
  - handlingstast, tilbage 9
  - handlingstaster 9
    - frem 9
    - fuld skærm 9
    - genindlæs 9
    - identificere 8
    - lydløs 9
    - lydstyrke ned 9
    - lydstyrke op 9
    - lysstyrke ned 9
    - lysstyrke op 9
    - låst skærm 9
    - næste vindue 9
    - tilbage 9
  - handlingstast til forøgelse af højttalerlyden 9
  - handlingstast til Lydløs 9
  - handlingstast til låst skærm 9
  - handlingstast til reduktion af højttalerlyden 9
  - hjælp til handicappede 25
  - hovedtelefonstik (lydudgang) 1
  - HP's tilgængelighedspolitik 25
  - hukommelseskort, identificere 2
  - hukommelseskortlæser, identificere 2
  - højttaler, identificere 3
- I**
  - indgangseffekt 22
  - International Association of Accessibility Professionals 26
  - intern mikrofon, identificere 3, 4
- K**
  - kamera, identifikation af 3, 4
  - knapper
    - lydstyrke 1
  - knapper, tænd/sluk 5
  - komponenter
    - højre side 1
    - nederst 6
    - skærm 3
    - skærmens bagside 4
  - tastatursokkel 8
  - venstre side 2
  - øverst 5
  - kundesupport, tilgængelighed 31
- L**
  - lovgivningsmæssige oplysninger certificeringsmærkater for trådløs 7
  - mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger 7
  - lydindgangsstik (mikrofon), identificere 1
  - lydstyrkeknop, identificere 1
  - lydudgangsstik (hovedtelefon), identificere 1
  - lysdiode for kamera, identifikation af 3
  - Lysdiode for vekselstrømsadapter 1, 2
  - lysdioder
    - kamera 3
    - vekselstrømsadapter og batteri 1, 2
- M**
  - mikrofonstik (lydindgang), identificere 1
  - mærkater
    - Bluetooth 7
    - certificering for trådløs 7
    - lovgivningsmæssige 7
    - serienummer 6
    - service 6
    - WLAN 7
- N**
  - nulstille 18
- P**
  - porte
    - USB Type-C-strømsstik og -port 2
  - produktnavn og -nummer, computer 6



## R

rejse med computeren 7  
ressourcer 21  
ressourcer, tilgængelighed 30  
rullende TouchPad-bevægelse 14  
Rulning af berøringsskærmens  
bevægelse 15

## S

sensor for omgivende lys,  
identificere 3  
Serienummer, computer 6  
servicemærkater, placering 6  
Sikkerhedskopiering 18  
slots  
hukommelseskortlæser 2  
standarder og lovgivning,  
tilgængelighed 27  
stik  
lydindgang (mikrofon) 1  
lydudgang (hovedtelefon) 1  
stik, strøm 1  
stik til justeringstap, identifikation  
6  
strygning,  
berøringsskærmbevægelse 15  
strømsstik, identificere 1  
support 21  
Systemgendannelse  
Chromebook  
Gendannelsesværktøj 19  
Chrome-operativsystem 19  
gendannelsesmedie 19

## T

tastaturets baggrundslis,  
identificere 9  
tastatursokkel  
komponenter 8  
tilslutning 11  
tastaturstik, identificere 6  
taster, esc 8  
teknologiske hjælpemidler (AT)  
finde 26  
formål 25  
tilgængelighed kræver en  
behovsanalyse 26  
tofingertast/zoom-bevægelse på  
berøringsskærm 15  
TouchPad-bevægelser, rulning 14

TouchPad-zone, identificere 10  
tænd-/sluk-knap, identificere 5

## U

udskrivning 17  
USB Type-C-strømsstik og  
opladningsport, identificere 1  
USB Type-C-strømsstik og -port 2

## W

WLAN-antennener, identificere 3  
WLAN-enhed 7  
WLAN-mærkat 7