



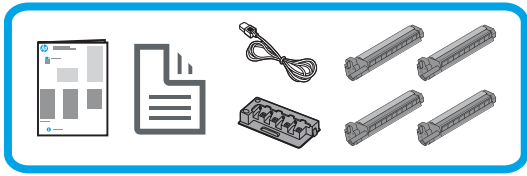

HP Color LaserJet Managed MFP E78223, E78228

HP Color LaserJet Managed MFP E77422, E77428

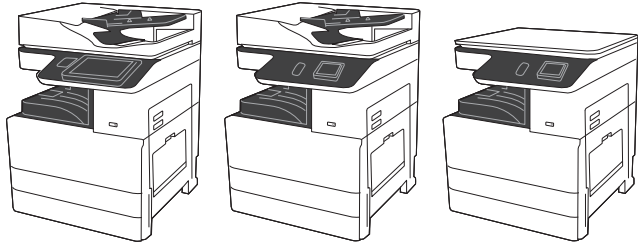


คู่มือการติดตั้งเครื่องพิมพ์

 support.hp.com



<https://www.hp.com/videos/A3install>


HP ขอแนะนำให้คุณทบทวนวิดีโอ ก่อนเริ่มต้นดำเนินการติดตั้ง

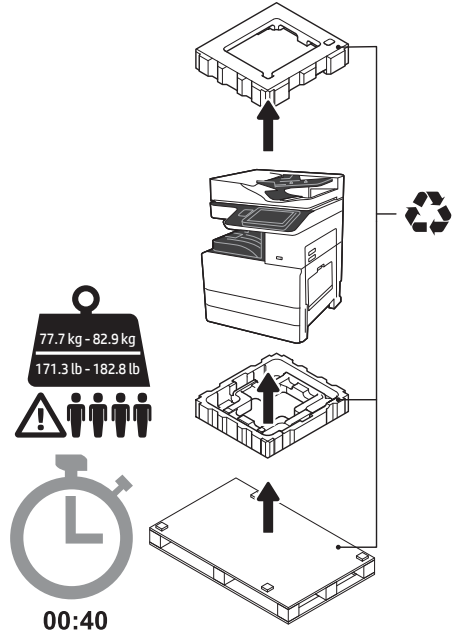

คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานปราศจากเศษสิ่งสกปรก และพื้นไม้ลิ้นหรือเบียดขึ้น
ข้อควรระวัง: เนื่องจากชุดเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมาก ต้องใช้ผู้ติดตั้ง 4 คนเพื่อยกและติดตั้งเครื่องพิมพ์บนตัวป้อนตลับคู่ (DCF) (Y1F97A) หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์แบบตู้หีบ (Y1G17A)
หมายเหตุ: ภาพภายในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ

1. แกะบรรจุภัณฑ์ออกและปรับอุณหภูมิเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวัง: ก่อนเปิดเครื่องพิมพ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องและเครื่องพิมพ์มีอุณหภูมิอย่างน้อย 15°C (59°F)
หมายเหตุ: กรุณาเก็บเครื่องพิมพ์ไว้ภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งจนกระทั่งพร้อมติดตั้งบนตัวป้อนตลับคู่ หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์แบบตู้หีบ

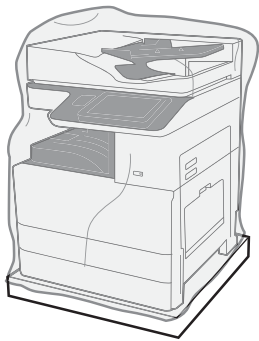

1.1

นำเครื่องพิมพ์ ตรีพิมพ์ภาพ ชุดรวมรวมผงหมึก (TCU) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องออกมาจากกล่อง หลังจากนำเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ กรุณาปล่อยให้เครื่องพิมพ์ปรับอุณหภูมิเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
หมายเหตุ: อาจต้องใช้เวลานานในการปรับอุณหภูมิมากกว่า 4 ชั่วโมง หากเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ถูกจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C (32°F)
ข้อควรระวัง: ห้ามแกะหีบสำหรับการจัดส่งหรือวัสดุปกป้องบรรจุภัณฑ์จนกว่าการติดตั้งเครื่องพิมพ์บนตัวป้อนตลับคู่ หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์แบบตู้หีบแล้วเสร็จ
หมายเหตุ: ตรีพิมพ์ภาพถูกจัดเก็บไว้ในกล่องกระดาษออกภายใต้ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ




1.2

ดึงพลาสติกใส่ป้องกันลงด้านล่างจนถึงบริเวณฐานของเครื่องพิมพ์เพื่อเข้าถึงจุดสำหรับยก

2

เตรียมพร้อมตัวป้อนตลับคู่ หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์แบบตู้หีบสำหรับการติดตั้ง

ข้อควรระวัง: ยกด้วยความระมัดระวัง ใช้แนวปฏิบัติในการยกที่ถูกต้องและปลอดภัย
สิ่งสำคัญ: ยึดสลัก 2 ตัวสำหรับการยึดติดกับขาตั้งเครื่องพิมพ์แบบตู้หีบ

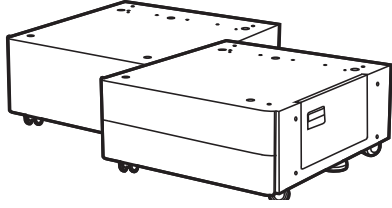


2.1

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนกล่องในการนำตัวป้อนตลับคู่ หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์แบบตู้หีบออกจากบรรจุภัณฑ์

2.2

จัดวางตัวป้อนตลับคู่ หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์แบบตู้หีบไว้ใกล้กับเครื่องพิมพ์
คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานปราศจากเศษสิ่งสกปรก และพื้นไม้ลิ้นหรือเปียกชื้น
หมายเหตุ: ปรึลดความสูงของส่วนค้ำยันลงเพื่อป้องกันการสั่นไหวของเครื่องพิมพ์หากจำเป็น


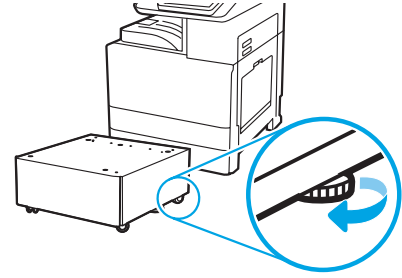


3

ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนตัวป้อนตลับคู่หรือขาตั้งแบบตู้หีบ

3.1

จับบริเวณจุดจับทางด้านซ้ายมือของเครื่องพิมพ์ (คำอธิบาย 1)
หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คุณใช้มือจับสำหรับการยก ซึ่งไม่ได้ถูกจัดส่งพร้อมกับเครื่องพิมพ์ (ชุดมือจับ: JC82-00538A)

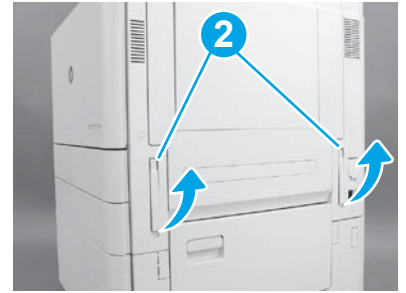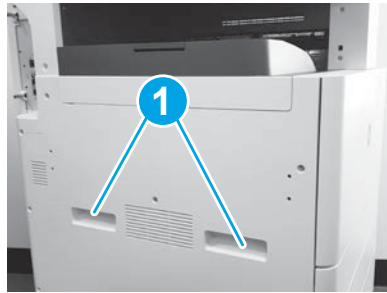

3.2

ยกชุดเครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวัง และจัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับเข็มจัดแนวและขั้วเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ค่อยๆ วางเครื่องพิมพ์ลงบนอุปกรณ์เสริมอย่างระมัดระวัง
ข้อควรระวัง: เนื่องจากชุดเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมาก ต้องใช้ผู้ติดตั้ง 4 คนในการยกและติดตั้งเครื่องพิมพ์บนตัวป้อนตลับคู่ หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์แบบตู้หีบ
หมายเหตุ: เปิดประตูและถอดทั้งหมดของเครื่องพิมพ์เพื่อตรวจสอบเทปสำหรับการจัดส่งและวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ แกะเทปสำหรับการขนส่งและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก



4

แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์และเทปในตำแหน่งต่างๆ ออกจากเครื่องพิมพ์

4.1



เปิดถาด 1 ทางขวาของเครื่องพิมพ์ จากนั้นนำโฟมที่อยู่ใกล้กับตัวตั้งกระดาษออก

4.2




เปิดถาด 2-3 จากนั้นนำเทปและวัสดุโฟมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

4.3




นำสลักล็อคเครื่องสแกนและสติ๊กเกอร์สีแดงบริเวณด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ออก
คำเตือน: ต้องนำสลักล็อคเครื่องสแกนออกก่อนเปิดเครื่องพิมพ์

5 ติดตั้งตลับผงหมึก

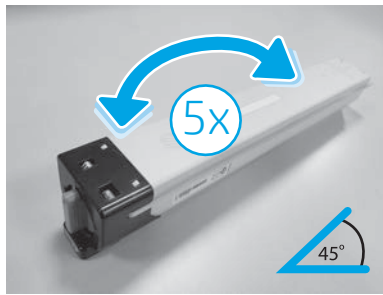


5.2

แกะตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์ เขย่าตลับผงหมึกซ้าย-ขวา (ประมาณ 5 ครั้ง) เพื่อกระจายผงหมึกให้ทั่วตลับผงหมึก

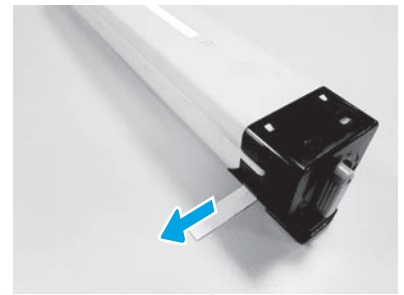

5.3

ดึงซีลที่ด้านข้างของตลับผงหมึกออกเพื่อแกะซีลออก

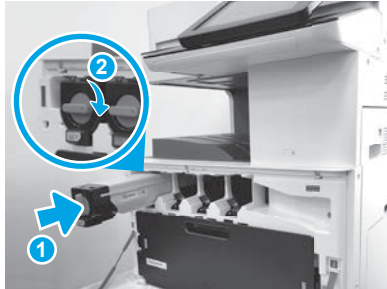

5.4

ดูรหัสสีบนเครื่องพิมพ์เพื่อติดตั้งตลับผงหมึกให้ถูกต้อง ดันตลับผงหมึกเข้าจนสุด (คำอธิบาย 1) จากนั้นทำการล็อกตลับ (คำอธิบาย 2)
หมายเหตุ: ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นจนครบทุกสี




5.5

กดที่สลักทั้ง 2 ด้านของ TCU จากนั้นถอด TCU ออก



6 ติดตั้งชุดพิมพ์ภาพ

ข้อควรระวัง: ห้ามเปิดบรรจุภัณฑ์ของชุดพิมพ์ภาพจนกว่าจะพร้อมสำหรับการติดตั้ง การสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานาน อาจสร้างความเสียหายต่อชุดพิมพ์ภาพและอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของภาพ

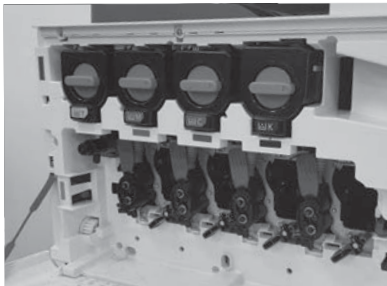

6.1

ที่เครื่องพิมพ์ หมุนตัวล็อกชุดพิมพ์ภาพด้านล่าง จากนั้นดึงแถบสำหรับการจัดตั้งสีส้มแต่ละชิ้นออก

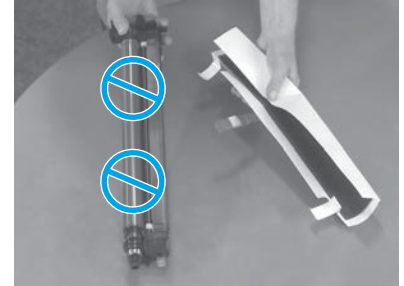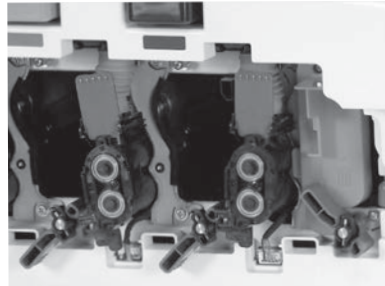

6.2

นำชุดพิมพ์ภาพออกจากโฟมบรรจุภัณฑ์และถุงพลาสติก ถอดฝาครอบปกป้องสีขาว

ข้อควรระวัง: อย่าสัมผัสพื้นผิวของชุดพิมพ์ภาพ




6.3

ใช้มือข้างหนึ่งจับชุดพิมพ์ภาพที่ด้านล่าง และใช้มืออีกข้างจับที่ด้านบน



6.4

ติดตั้งชุดพิมพ์ภาพด้วยการจัดแนวตรงด้านบนชุดพิมพ์ภาพให้ตรงกับตัวทางที่ช่องเปิดด้านบน

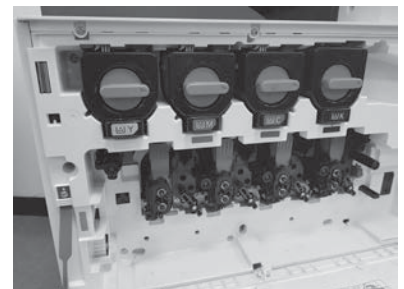


6.5

หมุนตัวล็อกชุดพิมพ์ภาพขึ้นด้านบนเพื่อล็อกชุดพิมพ์ภาพเข้าที่

ติดตั้งชุดพิมพ์ภาพที่เหลือให้ครบ ตรวจสอบว่าก้านล็อกทั้งหมดถูกดึงขึ้น และช่องว่างจ่ายผงหมึกแต่ละสีถูกเปิดอยู่

7

ติดตั้งชุดรวมหมึก (TCU)

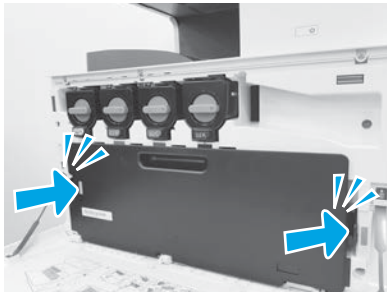


7.1


8

ใส่กระดาษในถาด 2

หมายเหตุ: สามารถใช้แผ่นกระดาษในการกำหนดค่าได้ตามความต้องการ (กระดาษจดหมายหรือ A4)

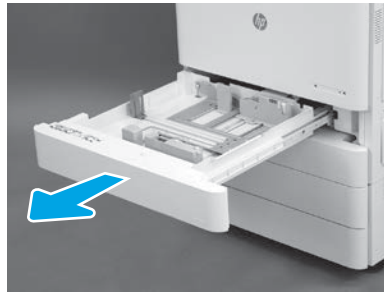


8.1

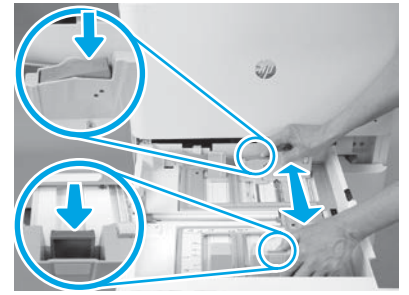

8.2

กดแถบสีฟ้าที่ด้านหลังของถาดลง ในขณะที่เดียวกัน กรุณาม้วนแถบสีฟ้าที่ด้านหน้าถาด และเลื่อนเพื่อปรับขนาดความยาวกระดาษที่เหมาะสม แถบทั้ง 2 แถบทำงานด้วยสปริง และจะล๊อคเข้าที่เมื่อคุณปล่อยมือ

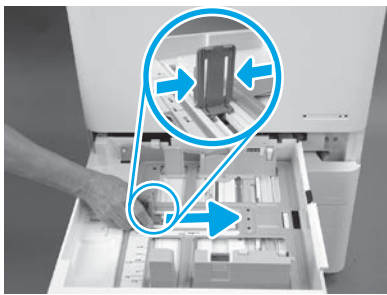

8.3

บิดด้านข้างของแถบ จากนั้นเลื่อนเพื่อปรับความกว้างกระดาษ



8.4

ใส่กระดาษ
หมายเหตุ: ควรบรรจุกระดาษ A4 หรือจดหมายโดยหันด้านยาวของกระดาษไปทางขวาของถาด ดังภาพที่แสดง

9

การเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวัง: ห้ามเชื่อมต่อสายเครือข่ายในเวลานี้เด็ดขาด

9.1

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์และช่องจ่ายไฟบนผนัง (คำอธิบาย 1)
สิ่งสำคัญ: ใช้ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ (คำอธิบาย 2)



9.2



9.3



ปฏิบัติตามการแจ้งเตือนบนแผงควบคุมเพื่อตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาค ภาษา วันที่ และการตั้งเวลา
หมายเหตุ: กรุณารอให้เครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นกระบวนการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 5-10 นาที

9.4



พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง
หมายเหตุ: ทำเครื่องหมายบนหน้ากระดาษที่พิมพ์ว่า "1" เพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

ข้อควรระวัง: ต้องให้บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมดำเนินการ LPDC ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ การปฏิบัติการ หรือกระบวนการตั้งค่า

หมายเหตุ: หากไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย หรือไม่สามารถดำเนินการ LPDC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ คุณสามารถดาวน์โหลดใบอนุญาตความเร็วลงใน USB และทำการติดตั้งด้วยตนเองได้ แล้วข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 11

หมายเหตุ: ฤดูหนาวเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง นับตั้งแต่การจัดส่งเครื่องพิมพ์จนกระทั่งใบอนุญาตพร้อมใช้งานบนคลาวด์ คุณไม่สามารถตั้งค่าความเร็วได้จนกว่าใบอนุญาตจะพร้อมใช้งานบนคลาวด์

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายไฟแล้ว ห้ามเชื่อมต่อสายเครือข่ายจนกว่าจะได้รับการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อเครือข่าย

- ใช้ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ รอนจน **วิซาร์ดการตั้งค่า** ปรากฏ จากนั้นทำการกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ
- รอให้เครื่องพิมพ์ดำเนินการเริ่มต้นการใช้งานและการเชื่อมต่อภายในแล้วเสร็จ



- พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ได้รับการปรับปรุงอย่างถูกต้องแล้ว ตรวจสอบว่าสถานะ LPDC เป็น **“ไม่กำหนดค่า (XX, XX, XX)”**

- **ปรับปรุงเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ด้วยตนเองโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB (ห้ามเชื่อมต่อสายเครือข่าย)**

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมเรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ นี่คือวิธีเดียวในการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริมอาจไม่ได้รับการปรับปรุงหากนำมาติดตั้งในภายหลัง

- รอนจนเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นกระบวนการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นการใช้งานใหม่ซ้ำอีกหลายครั้ง (กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานถึง 30 นาที กรุณาออกอย่างอดทนและอย่ารบกวนกระบวนการปรับปรุงเฟิร์มแวร์)

- หลังเครื่องพิมพ์แสดงสถานะ **พร้อม** กรุณาเป็นเวลา 2-5 นาทีเพื่อให้เครื่องพิมพ์คัดลอกเฟิร์มแวร์ไปที่ PCA ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- พิมพ์หน้าการตั้งค่าและตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ได้รับการปรับปรุงอย่างถูกต้อง และตรวจสอบว่าสถานะ LPDC เป็น **“ไม่กำหนดค่า (XX, XX, XX)”**

- กดปุ่มเปิด/ปิด  ที่ด้านหน้าเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดสวิตช์จ่ายไฟหลัก (ใกล้จุดเชื่อมต่อสายไฟ)

หมายเหตุ: ความเร็วของเครื่องพิมพ์ไม่สามารถเปลี่ยนได้หลังตั้งค่าโดยใบอนุญาต LPDC หมายเลขซีเรียลของเครื่องพิมพ์จะถูกกำหนดตามการตั้งค่าความเร็ว ซึ่งอ้างอิงตามที่สูงค่าของขอ และตามขีดเปิดใช้งานใบอนุญาตของ HPI ที่อยู่ในคลาวด์

- ต่อสายเครือข่ายเข้ากับเครื่องพิมพ์

- เปิดสวิตช์จ่ายไฟหลัก (ใกล้จุดเชื่อมต่อสายไฟ) จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิด  ที่หน้าเครื่องพิมพ์ รอนกว่าเครื่องพิมพ์จะแสดงสถานะ **พร้อม**

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์มีที่อยู่ IP ถูกต้องและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ ในตอนนี้ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือซีภายใน EWS การป้อนค่าลงในเมนูแผงควบคุมโดยตรง

- รอนจนกระบวนการ LPDC เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ (ภายใน 10 นาทีหลังการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้)

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นระบบใหม่หลังกระบวนการ LPDC เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นวิซาร์ดการตั้งค่า ของเครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นขึ้น




- เมื่อ **วิซาร์ดการตั้งค่า** ปรากฏ กรุณาที่กำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ใหม่อีกครั้ง การตั้งค่าแรกจะเป็นการตั้งค่าภาษาสำหรับแจ้งเตือนว่ากระบวนการ LPDC เสร็จสมบูรณ์

- รออย่างน้อย 5 นาทีหลังเครื่องพิมพ์แสดงสถานะ **พร้อม** เพื่อให้กระบวนการ LPDC เสร็จสมบูรณ์

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดเครื่องพิมพ์ ในระหว่างนี้โดยเด็ดขาด

- พิมพ์หน้าการกำหนดค่าและตรวจสอบว่า LPDC ได้รับการกำหนดค่าตามความเร็วใบอนุญาตที่ถูกต้องและหมายเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ถูกต้อง รุ่นผลิตภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์จะเปลี่ยนเป็นหมายเลขรุ่นตามที่ตั้ง ในสถานะ LPDC หมายเลขแรกภายในวงเล็บ (x) จะเป็นหมายเลข “0” หรือ “1” หมายเลข “0” แสดงถึงความเร็วต่ำสุด และหมายเลข “1” แสดงถึงความเร็วสูงสุด ตัวเลขนั้นแสดงว่ากระบวนการ LPDC เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: การติดตั้งอัตโนมัติล้มเหลวหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือหากไม่สามารถดำเนินการ LPDC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ คุณสามารถดาวน์โหลดใบอนุญาตความเร็วลงในแฟลชไดรฟ์ USB และติดตั้งด้วยตนเองได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับเครื่องพิมพ์
- เปิดสวิตช์จ่ายไฟหลัก (ใกล้จุดเชื่อมต่อสายไฟ) จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิด  ด้านหน้าเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
- เปิดเบราว์เซอร์และไปที่ไซต์เปิดใช้งาน HP Jet Advantage Management (JAM) ด้วยคอมพิวเตอร์พีซีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว: <https://activation.jamanagement.hp.com>
- เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
- เลือก **เข้าสู่ระบบ** บน Partner First Portal
- พิมพ์ข้อมูลผู้ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ **HP Passport** (รวมถึง ID ผู้ใช้ และ รหัสผ่าน)
- เลือก **จัดการผู้เชี่ยวชาญการพิมพ์**
- เลือก **บริการสนับสนุนด้านเทคนิค**
- เลือก **เปิดใช้งานใบอนุญาต**
- ค้นหา **ใบอนุญาต**
- ป้อน **หมายเลขซีเรียล** และ **หมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์**
- เลือก **ส่ง**
- เลือกปุ่ม **รับใบอนุญาต** ถัดจากหมายเลขซีเรียลอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ใบอนุญาต LPDC
หมายเหตุ: หากไม่พบใบอนุญาต กรุณาติดต่อผู้จัดการจำหน่ายของคุณเพื่อตรวจสอบว่า HP ได้รับข้อมูลการสร้างใบอนุญาตแล้ว เมื่อ HP สร้างใบอนุญาตแล้ว คุณจำเป็นต้องรอเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงก่อนที่ใบอนุญาตจะพร้อมใช้งานในคลาวด์
ข้อควรระวัง: ต้องบันทึกใบอนุญาตลงในไดเรคทอรีรากของไดรฟ์ USB โดยใช้ชื่อที่ระบุ
- บันทึกไฟล์ไปที่ไดเรคทอรีรากของแฟลชไดรฟ์ USB ที่จัดรูปแบบเป็น FAT32
- ในขณะที่เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะ **พร้อม** กรุณาเสียบแฟลชไดรฟ์ USB ลงในช่อง USB บนเครื่องพิมพ์ (ตัวจัดรูปแบบหรือ HIP USB)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงควบคุมยอมรับการติดตั้งแฟลชไดรฟ์ USB แล้ว (ข้อความด่วนจะปรากฏบนแผงควบคุม) จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิด  ที่หน้าเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
- กดปุ่มเปิด/ปิด  ที่หน้าเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอจนเครื่องพิมพ์แสดงสถานะ **พร้อม**
หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพ์ไม่พบแฟลชไดรฟ์ USB กรุณาถอดแฟลชไดรฟ์ USB ออก ปิดเครื่องพิมพ์ เสียบแฟลชไดรฟ์ USB ใหม่ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
- รอจนกระบวนการ LPDC เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ (ภายใน 10 นาทีหลังการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้)
หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นระบบใหม่หลังกระบวนการ LPDC เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นนิวซ์การตั้งค่าเครื่องพิมพ์จะเริ่มต้นขึ้น
- เมื่อ **นิวซ์การตั้งค่าปรากฏ** กรุณาทำตามการตั้งค่าต่างๆ ใหม่อีกครั้ง การตั้งค่าแรกจะเป็นการตั้งค่าภาษาสำหรับแจ้งเตือนว่ากระบวนการ LPDC เสร็จสมบูรณ์
- รออย่างน้อย 5 นาทีหลังเครื่องพิมพ์แสดงสถานะ **พร้อม** เพื่อให้กระบวนการ LPDC เสร็จสมบูรณ์
ข้อควรระวัง: ห้ามปิดเครื่องพิมพ์ในระหว่างนี้โดยเด็ดขาด
- พิมพ์หน้าการกำหนดค่าและตรวจสอบว่า LPDC ได้รับการกำหนดค่าตามความเร็วใบอนุญาตที่ถูกต้องและหมายเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ถูกต้อง รุ่นผลิตภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์จะเปลี่ยนเป็นหมายเลขรุ่นตามที่ตั้ง ภายในสถานะ LPDC หมายเลขแรกภายในวงเล็บ (x) จะเป็นหมายเลข "0" หรือ "1" หมายเลข "0" แสดงถึงความเร็วต่ำสุด และหมายเลข "1" แสดงถึงความเร็วสูงสุด ตัวเลขนี้ยื่นยั้งถึงความเร็วที่ถูกกำหนดอย่างถาวรของเครื่องพิมพ์
- เชื่อมต่อสายเคเบิล
- หมายเหตุ:** หากการส่งใบอนุญาตด้วยตนเองล้มเหลว กรุณาติดต่อผู้จัดการจำหน่ายของคุณเพื่อขอรับการสนับสนุน

12


ติดตั้งป้ายชื่อรุ่นและป้ายบาร์โค้ด

หมายเหตุ: ป้ายชื่อรุ่นจะถูกจัดส่งไว้ภายในกล่องขนาดใหญ่ที่ภายในกล่องประกอบด้วยสายไฟ ป้ายถาด และอุปกรณ์อื่นๆ

12.1



12.2

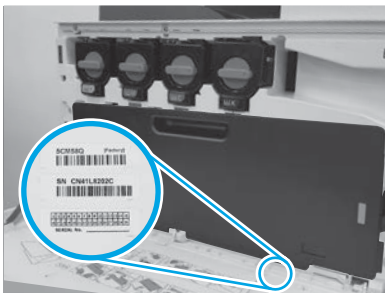

ค้นหาบาร์โค้ดที่ตรงกับป้ายชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ จากนั้นติดตั้งป้ายบาร์โค้ดใหม่ทางด้านในฝาปิดหน้าของเครื่องพิมพ์

12.3




ติดตั้งป้ายชื่อ

13

ติดตั้งบลูค้ำยัน

13.1

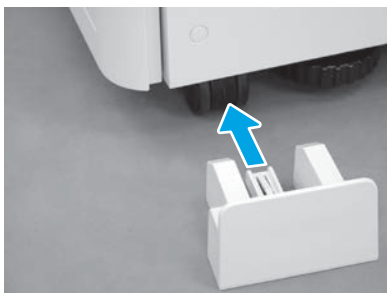

13.2

