



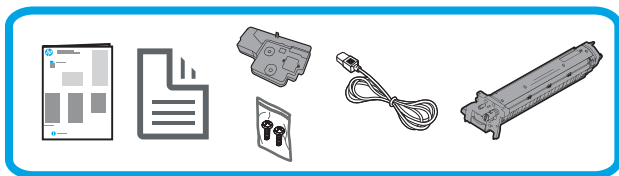

HP LaserJet Managed MFP E72725, E72730

HP LaserJet Managed MFP E72425, E72430

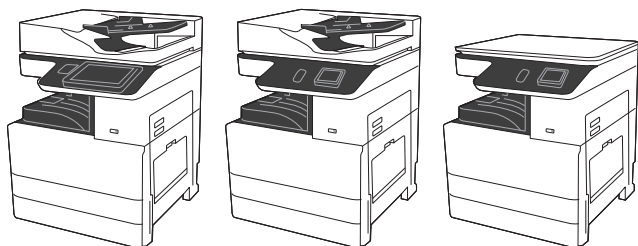

Vejledning i installation af motor




support.hp.com



<https://www.hp.com/videos/A3install>

HP anbefaler, at du ser videoen, inden du foretager installationen.

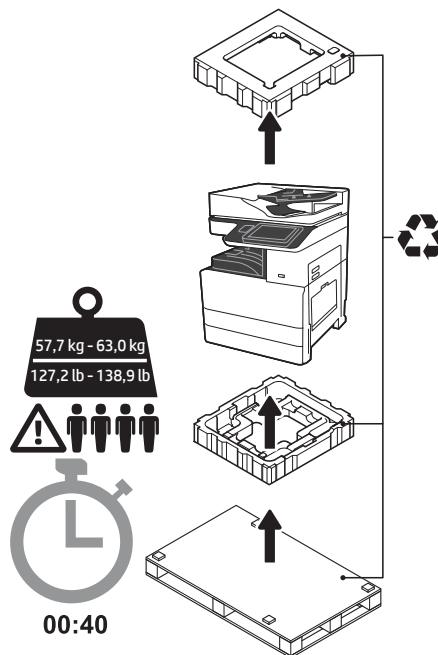

ADVARSEL: Sørg for, at arbejdsområdet er rent, og at gulvet ikke er glat eller vådt.


ADVARSEL: Printeren er tung. Der skal fire personer til at løfte og installere den på den dobbelte kasseteføder (DCF) (Y1F97A) eller kabinetfoden (Y1G17A).

Bemærk! Illustration i denne vejledning kan afvige fra din maskine, afhængigt af modellen.

1 Pak printeren ud, og lad den akklimatisere.

ADVARSEL: Inden du tænder for printeren, skal du sikre dig, at lokalet og udstyret er mindst 15 °C (59 °F) varme.

BEMÆRK: Lad printeren stå på transportpallen, inden den er klar til montering på en DCF eller kabinetfoden.

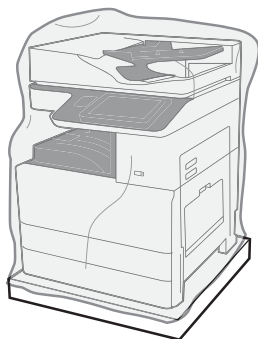


1.1

Tag printeren, billedtromlen, toneropsamlingsenheden (TCU) og den tilhørende hardware ud af kassen. Når du har pakket printeren og forbrugsgenstandene ud, skal du vente i fire timer, til de er akklimatiseret.

BEMÆRK: Hvis printeren og hardwaren har været opbevaret ved en temperatur på under 0 °C (32 °F), kan der gå længere tid, inden de er akklimatiseret.

ADVARSEL: Undlad at fjerne forsendelsestæppen eller den beskyttende emballage, før printeren er blevet monteret på en DCF eller kabinetfoden.

BEMÆRK: Billedtromlen opbevares i udgangsbeholderområdet under den automatiske dokumentføder.

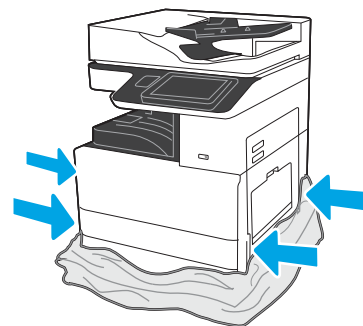

1.2


Træk den gennemsigtige beskyttelsesplast ned til bunden af printeren for at opnå adgang til løftepunkterne.

2 Klargør printerens DCF eller kabinetfod til montering.

ADVARSEL: Pas på, når du løfter i printeren. Brug sikre løfteteknikker.

VIGTIGT: Gem to fingerskruer til fastgørelse af kabinetfoden.

2.1

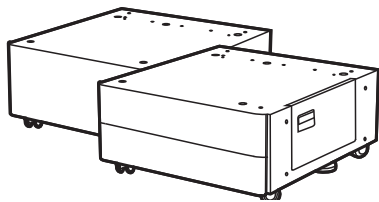


Følg anvisningerne i kassen for at pakke printerens DCF eller kabinetfod ud.

2.2

Anbring printerens DCF eller kabinetfod i nærheden af printerens.

ADVARSEL: Sørg for, at arbejdsområdet er rent, og at gulvet ikke er glat eller vådt.

BEMÆRK: Sænk evt. stabilisatorerne for at forhindre printerens i at bevæge sig.

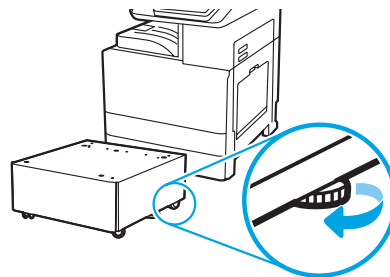


3 Monter printeren på printerens DCF eller kabinetfod.

3.1

Tag fat i hullerne til hænderne på venstre side af printeren (billedtekst 1).

BEMÆRK: Løftehåndtag anbefales, men leveres ikke med printerens (håndtagssæt: JC82-00538A).

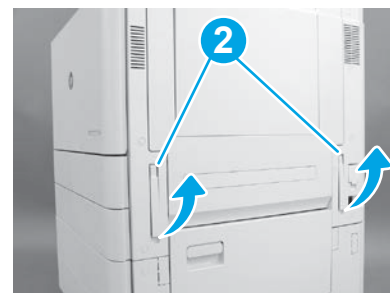

3.2

Løft forsigtigt printerens, og lad den flugte med justeringsbenene og konnektoren på tilbehøret. Sænk forsigtigt printerens ned på tilbehøret.


ADVARSEL: Printerens er tung. Der skal fire personer til at løfte og montere den på dens DCF eller kabinetfod.

BEMÆRK: Åbn de enkelte døre på printerens og alle bakkerne for at kontrollere, om der sidder forsendelsestape og emballagematerialer. Fjern al transporttape og beskyttende emballage.




4 Fjern al emballage og tape overalt på motoren.

4.1

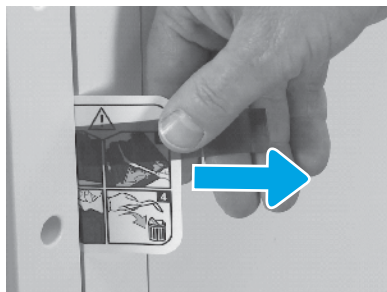


Find forsendelsesmærkaten med anvisninger på højre dør.

4.2

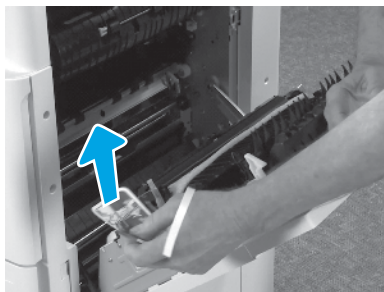


Åbn højre dør, og fjern forsendelsesmærkaten, der henviser til overførselsområdet.

4.3

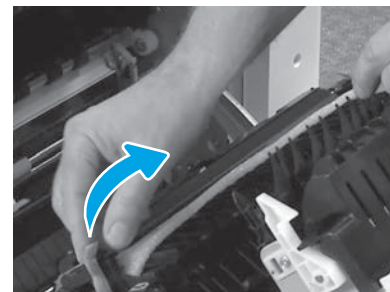

Fjern pakketapen forrest på overførselsenheden.

4.4

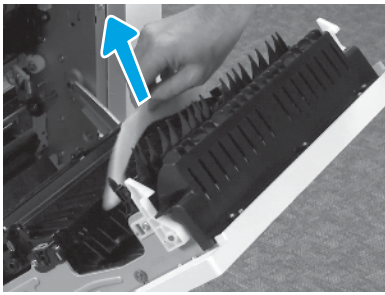

Fjern skumemballagen.

4.5



Fjern forsigtigt pakketapen bag på overførselsenheden.

4.6



Åbn bakke 1 på højre side af printeren, og fjern skumstykket ved opsamlingsvalsen.

4.7



Åbn bakke 2-3, og fjern al tape og flamingoemballagen.

4.8




Fjern scannerens låseskru og den røde mærkat på venstre side af printeren.
ADVARSEL: Scannerens låseskru skal fjernes, før der tændes for printeren.

5


Installer tonerpatronen.

5.1

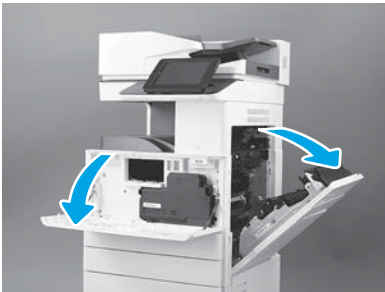


Åbn den forreste og højre dør.
BEMÆRK: Lad dørene stå åbne, indtil tonerpatronen, billedtromlen og toneropsamlingsenheden (TCU) er blevet installeret.

5.2

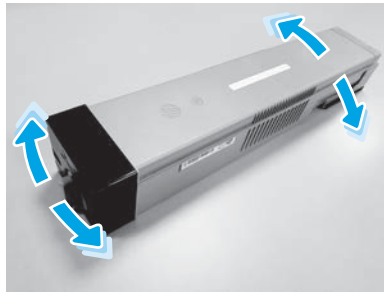


Fjern tonerpatronens emballage. Ryst patronen fra side til side (ca. fem gange), så toneren fordeles i hele patronen.

5.3

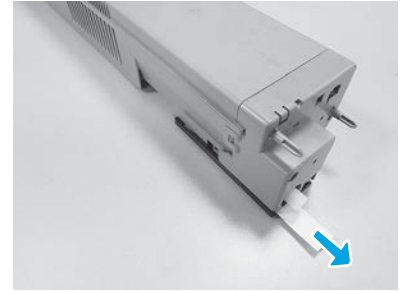


Træk udad for at fjerne forseglingen på patronens bagside.

5.4

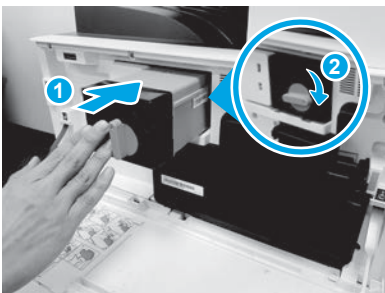

Juster tonerpatronen i forhold til åbningen, og skub den ind i printeren (billedtekst 1). Lås derefter haspen (billedtekst 2).

5.5

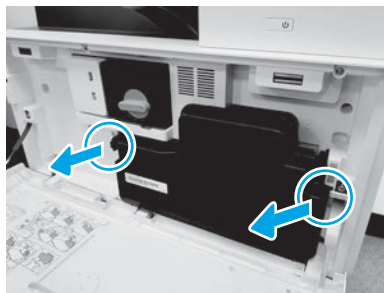

Skub låsene på hver side af TCU'en, og tag den derefter ud.

6


Installer billedenheden.

ADVARSEL: Undlad at åbne pakken med billedbehandlingsenheden, før den er klar til at blive installeret. Hvis billedtromlen udsættes for lys i længere tid, kan det beskadige den og medføre problemer med billedkvaliteten.



6.1

Sørg for, at forreste og højre dør er åbne. Højre dør trækker låsehåndtaget tilbage, så billedbehandlingsenheden kan installeres.

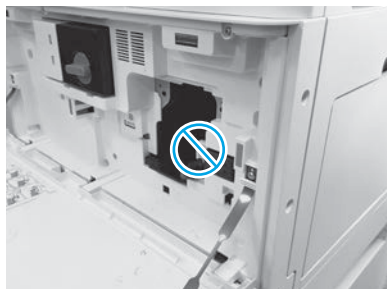

6.2

Tag billedbehandlingsenheden ud af skumemballagen og plastikposen.



6.3

Fjern det hvide beskyttelsesdæksel. Undlad at røre ved billedtromlens overflade.



6.4

Træk udad for at tage den orange transportlås ud af ladevæsen.




6.5

Fjern den blå tap og tapen fra billedbehandlingsenhedens ventilationsområde.




6.6

Tag den orange prop ud af billedbehandlingsenheden. Stram den ene fingerskrue.

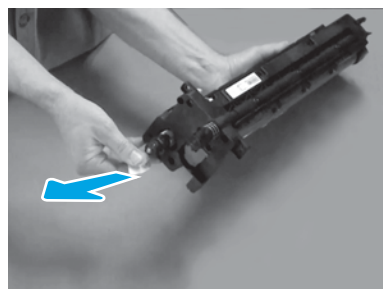


6.7

Træk den røde piletap udad for at fjerne forseglingen forrest på billedbehandlingsenheden.

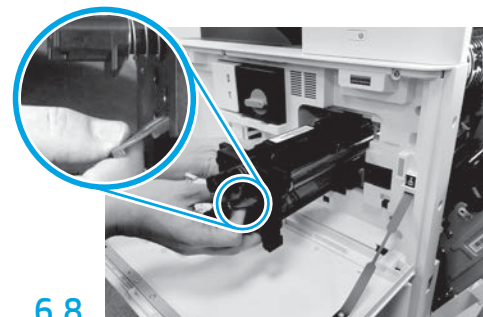


6.8

Tag fat i billedbehandlingsenheden med den ene hånd i bunden og den anden på det grå håndtag forrest.

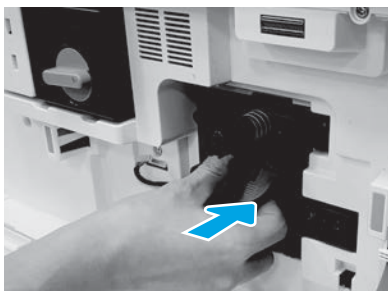


6.9

Kør billedbehandlingsenheden ind i enheden.

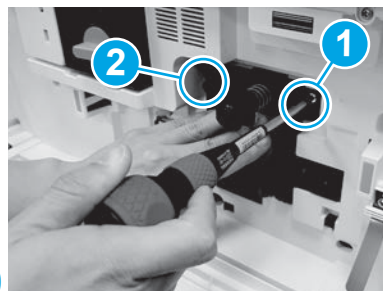

6.10

Skub og hold billedbehandlingsenheden på plads, mens du monterer den første skrue (billedtekst 1) for at fastgøre billedbehandlingsenheden. Monter den anden skrue (billedtekst 2).

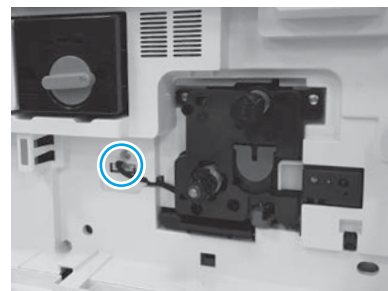


6.11

Forbind billedbehandlingsenheden til motorens stik. **BEMÆRK:** Sørg for, at stikket sidder helt på plads.

6.12


Før kablet ind gennem kanalen mellem billedbehandlingsenheden og stikket, og luk derefter højre dør.

BEMÆRK: Når højre dør lukkes, glider låsegrebet på plads for at forhindre, at billedbehandlingsenheden kan fjernes.

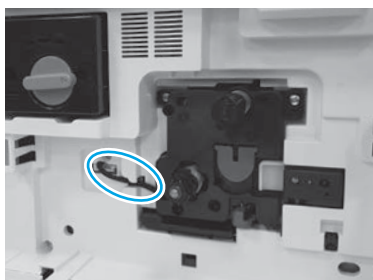

7 Installer toneropsamleren.

7.1

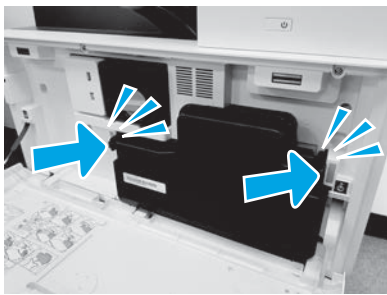


8 Læg papir i bakke 2.

BEMÆRK: Papir bruges til at udskrive konfigurationsark på efter behov (Letter- eller A4-format).

8.1




8.2

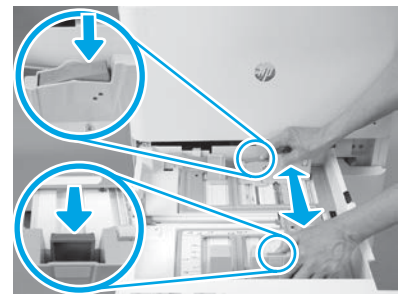

Skub den blå "tap" nedad bagerst i bakken. Knib eller klem på samme tid den blå "tap" forrest på bakken sammen, og kør den ud til siden, så den tilpasses den rette papirlængde. Begge "tapper" er fjederbelastede og fastlåses, når de slippes.

8.3

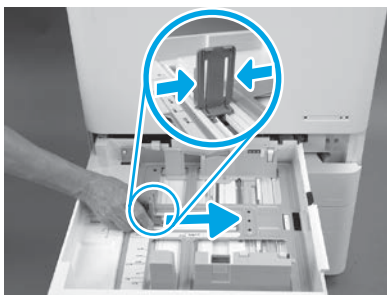

Klem "tappens" sider sammen, og kør dem ud til siden for at justere papirbredden.

8.4



Ilæg papiret.

BEMÆRK: A4- eller Letter-papir skal isættes med papirets langside til højre i bakken, som vist på billedet.

9 Initialiser printeren.

ADVARSEL: Tilslut ikke netværkskablet endnu.

9.1



Tilslut strømledningen til printeren og en stikkontakt (billedtekst 1).

VIGTIGT: Brug printerens tænd-/sluk-knap til at tænde for strømmen (billedtekst 2).

9.2



9.3



Følg anvisningerne i kontrolpanelet for at indstille land/område, sprog, dato og klokkeslæt.

BEMÆRK: Vent i 5-10 minutter, mens printeren automatisk fuldfører initialiseringsprocesserne.

9.4

Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt.

BEMÆRK: Markér den udskrevne side med et "1" for at angive den første initialisering.



ADVARSEL: LPDC-proceduren skal udføres af en uddannet person under installation, sammensætning eller konfiguration af enheden.

BEMÆRK: Hvis der ikke er en internetforbindelse tilgængelig, eller LPDC-processen ikke kan foretages via netværksforbindelsen, kan hastighedslicensen downloades på et USB-flashdrev og installeres manuelt. Gå til trin 11.

BEMÆRK: Der kan gå 24-48 timer mellem, at enheden afsendes, og til når licensen bliver tilgængelig i skyen. Hastigheden kan ikke indstilles, før licensen er tilgængelig i skyen.

ADVARSEL: Sørg for, at kun strømkablet er tilsluttet. Undlad at tilslutte netværkskablet, før du bliver bedt om det.



- Brug printerens tænd-/sluk-knap til at tænde for strømmen. Vent, indtil **konfigurationsguiden** vises, og konfigurér derefter de enkelte indstillinger.
- Lad printeren fuldføre initialiseringen og den interne kommunikation.






- Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt, og kontroller, at firmwaren er opdateret korrekt. Kontroller, at status for LPDC er "**Ikke konfigureret (XX, XX, XX)**".

- **Opdater printerens firmware manuelt ved hjælp af et USB-flashdrev (undlad at tilslutte et netværkskabel).**

ADVARSEL: Sørg for, at alt tilbehøret er installeret, inden du opgraderer firmwaren. Det er den eneste måde at opdatere firmwaren på tilbehøret på. Hvis tilbehøret tilsluttes senere, opdateres det muligvis ikke automatisk.

- Vent, indtil printeren har fuldført firmwareopdateringen. Printeren geninitialiseres automatisk flere gange (dette kan tage op til 30 minutter at gennemføre. Vær tålmodig, og undlad at afbryde firmwareprocessen).
- Når printeren er i tilstanden **Klar**, skal du vente i endnu 2-5 minutter, mens printerens firmware kopierer firmware til alle PCA'erne.
- Udskriv en konfigurationsside, og sørg for, at firmwaren er opdateret korrekt. Kontroller bagefter, at status for LPDC er "**Ikke konfigureret (XX, XX, XX)**".
- Tryk på tænd/sluk-knappen  på printerens forside, og sluk derefter på hovedafbryderen (ved strømkablet).
- **BEMÆRK:** Printerhastigheden kan ikke ændres, når den først er indstillet af LPDC-licensen. Printerens serienummer er låst til hastighedsindstillingen og baseret på, hvad kunden har bestilt. Nummeret findes på HPI's websted til licensaktivering, som ligger i skyen.
- Forbind netværkskablet til printeren.
- Slå hovedafbryderen til (ved strømkablet), og tryk derefter på tænd/sluk-knappen  på printerens forside. Vent, til printeren er i tilstanden **Klar**.
- Sørg for, at printeren har en gyldig IP-adresse og en aktiv internetforbindelse. På dette tidspunkt skal der muligvis konfigureres en proxyserver i EWS'en eller angives indstillinger direkte i kontrolpanelmenuen.
- Vent, mens LPDC-processen automatisk starter (inden for 10 minutter efter, at en fungerende internetforbindelse er blevet opnået).
- **BEMÆRK:** Printeren genstarter, når LPDC-processen er færdig. Herefter starter printerens konfigurationsguide.
- Når **konfigurationsguiden** vises, skal du konfigurere de enkelte indstillinger igen. Den første indstilling er sproget, der angiver, at LPDC-processen lykkedes.
- Vent i mindst 5 minutter, efter at printeren er i tilstanden **Klar**, så LPDC-processen kan fuldføres.
- **ADVARSEL:** Sluk ikke for strømmen til printeren på dette tidspunkt.
- Udskriv endnu en konfigurationsside, og sørg for, at LPDC'en er konfigureret med den korrekte licenshastighed, og at printerens modelnummer er korrekt. Printerproduktmodellen ændres til det bestilte modelnummer. I LPDC'ens status er det første tal i parenteserne (x) enten "0" eller "1". Et "0" er lig med den laveste hastighed, og "1" er den højeste hastighed. Dette bekræfter, at LPDC-processen er fuldført.
- **BEMÆRK:** Hvis den automatiske installation mislykkes, hvis der ikke er en internetforbindelse tilgængelig eller hvis LPDC-processen ikke kan foretages via netværksforbindelsen, kan hastighedslicensen downloades på et USB-flashdrev og installeres manuelt.

- Sørg for at tage netværkskablet ud af printeren.
- Slå hovedafbryderen (ved strømkablet) til, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen  på printerens forside for at slå strømmen til.
- Åbn en browser på en pc med internetforbindelse, og gå til webstedet HP Jet Advantage Management (JAM) Activation: <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Vælg land/område.
- Vælg **LOG PÅ** i Partner First-portalen.
- Indtast loginoplysningerne til **HP Passport** (herunder **bruger-id** og **adgangskode**).
- Vælg **Managed Print Specialist** (Udskriftsstyringsspecialist).
- Vælg **Technical Support** (Teknisk support).
- Vælg **Activate License** (Aktiver licens).
- Søg efter **License** (Licens).
- Angiv **serienummeret** og **printerens produktnummer**.
- Vælg **Submit** (Send).
- Tryk på knappen **Get License** (Hent licens) ud for enhedens serienummer for at hente LPDC-licensfilen.
BEMÆRK: Hvis licensen ikke bliver fundet, skal du kontakte distributøren og høre ad, om HP har fået de oplysninger, de skal bruge til at kunne oprette licensen. Når HP har oprettet licensen, går der 24-48 timer, før licensen bliver tilgængelig i skyen.
ADVARSEL: Licenser skal gemmes i rodmappen på USB-drevet og med det angivne filnavn.
- Gem filen i rodmappen på USB-flashdrevet, som skal være FAT32-formatet.
- Når printeren er i tilstanden **Klar**, skal du indsætte USB-flashdrevet i printerens USB-port (formateringsenhed eller HIP-USB).
- Sørg for, at kontrolpanelet har opdaget, at der er indsat et USB-flashdrev (der vises kortvarigt en meddelelse på kontrolpanelet). Tryk derefter på tænd/sluk-knappen  på printerens forside for at slukke for strømmen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen  på printerens forside for at tænde for strømmen, og vent, indtil printeren er i tilstanden **Klar**.
BEMÆRK: Hvis USB-flashdrevet ikke registreres, skal du tage det ud, slå strømmen til printeren fra, indsætte USB-flashdrevet igen og derefter tænde for strømmen til printeren.
- Vent, mens LPDC-processen automatisk starter (inden for 10 minutter efter, at en fungerende internetforbindelse er blevet opnået).
BEMÆRK: Printeren genstarter, når LPDC-processen er færdig. Herefter starter printerens konfigurationsguide.
- Når **konfigurationsguiden** vises, skal du konfigurere de enkelte indstillinger igen. Den første indstilling er sproget, der angiver, at LPDC-processen lykkedes.
- Vent i mindst 5 minutter, efter at printeren er i tilstanden **Klar**, så LPDC-processen kan fuldføres.
ADVARSEL: Sluk ikke for strømmen til printeren på dette tidspunkt.
- Udskriv endnu en konfigurationsside, og sørg for, at LPDC'en er konfigureret med den korrekte licenshastighed, og at printerens modelnummer er korrekt. Printerproduktmodellen ændres til det bestilte modelnummer. I LPDC'ens status er det første tal i parenteserne (x) enten "0" eller "1". Et "0" er lig med den laveste hastighed, og "1" er den højeste hastighed. Dette bekræfter, at printerhastigheden er blevet indstillet permanent.
- Tilslut netværkskablet.
BEMÆRK: Hvis overførslen af den manuelle licensfil mislykkes, skal du kontakte distributøren for at få support.

12**Påsæt modelnavneskiltet og stregkodeetiketten.**


BEMÆRK: Modelnavneskiltene medfølger i den store kasse, der indeholdt cd'en, strømkablet, bakkeetiketterne og andre ting.

12.1**12.2**

Find den stregkode, der matcher modellens navneskilt, og påsæt den nye stregkodeetiket indvendigt på printerens frontdæksel.

12.3

Påsæt navneskiltet.

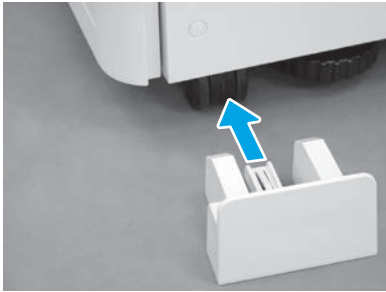13**Installer stabiliseringsblokkene.****13.1****13.2**