



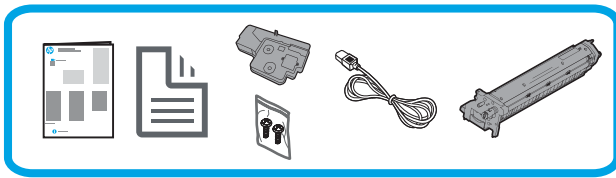

HP LaserJet Managed MFP E72725, E72730 HP LaserJet Managed MFP E72425, E72430

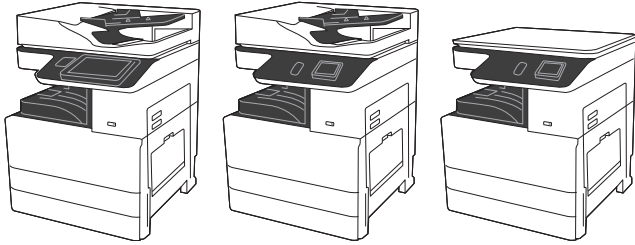

Moottorin asennusopas




support.hp.com



HP suosittelee katsomaan videon ennen asennusta.

<https://www.hp.com/videos/A3install>

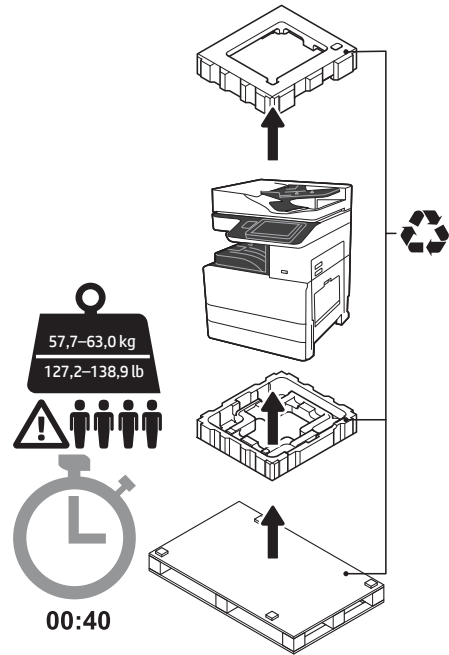

VAROITUS: Varmista, että työalueella ei ole roskia ja että lattia ei ole liukas tai märkä.

VAROITUS: Tulostinkokoonpano on painava. Mukana on oltava neljä henkilöä, kun se nostetaan ja asennetaan kaksoiskasettisyöttölaitteeseen (DCF) (Y1F97A) tai kaappijalustalle (Y1G17A).


Huomautus: Kuva saattaa poiketa käytössä olevasta laitteesta sen mallin mukaan.

1

Pura tulostin pakkauksestaan ja anna sen mukautua lämpötilaan.

VAROITUS: Varmista ennen tulostimen virran kytkemistä, että huoneen ja laitteen lämpötila on vähintään 15 °C (59 °F).

HUOMAUTUS: Jätä tulostin kuljetuslavalle, kunnes se on valmis asennettavaksi DCF:ään tai kaappijalustalle.

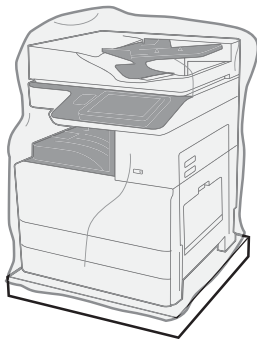


1.1

Poista tulostin, kuvarumpu, väriaineen keräysyksikkö (TCU) ja niihin liittyvät tarvikkeet pakkauksesta. Kun tulostin ja tarvikkeet on poistettu pakkauksesta, anna niiden sopeutua lämpötilaan neljän tunnin ajan.

HUOMAUTUS: Jos tulostinta ja tarvikkeita on säilytetty alle 0 °C:n (32 °F) lämpötilassa, niiden sopeutuminen lämpötilaan saattaa kestää pidempään.

VAROITUS: Irrota kuljetusteippi ja suoja-pakkausmateriaalit vasta, kun tulostin on asennettu DCF:ään tai kaappijalustalle.

HUOMAUTUS: Kuvarumpu on tulostelokeron alueella automaattisen asiakirjansyöttölaitteen alapuolella.

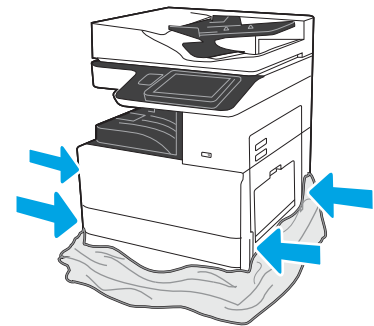

1.2

Laske kirkas suojamuovi tulostimen alaosan asemiin, jotta nostokohdat ovat käytettävissä.


2

Valmistele DCF tai kaappijalusta asennusta varten.

VAROITUS: Nostettaessa on oltava varovainen. Asianmukaisia turvallisen noston menetelmiä on noudatettava.

TÄRKEÄÄ: Säilytä kaksi kaappijalustan kiinnittämiseen tarkoitettua siipiruuvia.

2.1

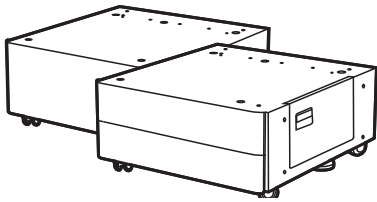


Noudata pakkauksessa olevia ohjeita ja pura DCF tai kaappijalusta pakkauksestaan.

2.2

Aseta DCF tai kaappijalusta tulostimen lähelle.

VAROITUS: Varmista, että työalueella ei ole roskia ja että lattia ei ole liukas tai märkä.

HUOMAUTUS: Laske halutessasi tukijalat, jottei tulostin pääse liikkumaan.

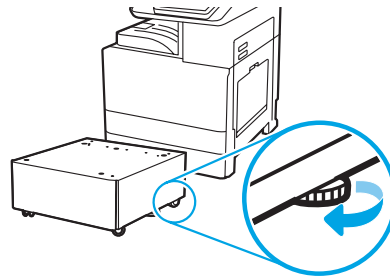



3

Asenna tulostin DCF:ään tai kaappijalustalle.

3.1

Pidä kiinni kahvoista tulostimen vasemmalla puolella olevissa kädensijoissa (kuvasssa kohta 1).

HUOMAUTUS: Nostokahvat ovat suositeltavia, mutta niitä ei toimiteta tulostimen mukana (kahvasarja: JC82-00538A).

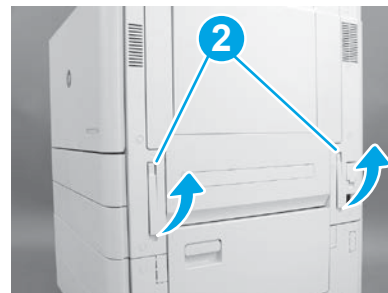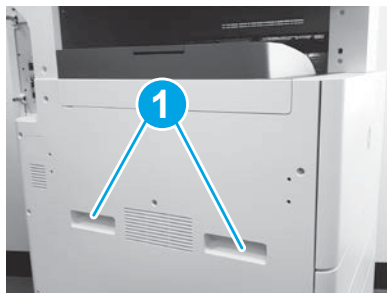

3.2

Nosta tulostinyksikköä varovasti ja kohdista tulostin lisävarusteen kohdistustappeihin ja liittimeen. Laske tulostin varovasti lisävarusteen päälle.

VAROITUS: Tulostinkokoonpano on painava. Mukana on oltava neljä henkilöä, kun se nostetaan ja asennetaan DCF:ään tai kaappijalustalle.


HUOMAUTUS: Avaa tulostimessa kukin ovi ja kaikki lokerot ja katso, onko niissä kuljetusteippiä tai pakkausmateriaalia. Poista kaikki kuljetusteippi ja suoja-pakkausmateriaali.



4


Poista kaikki pakkausmateriaalit ja teippi moottorista.

4.1

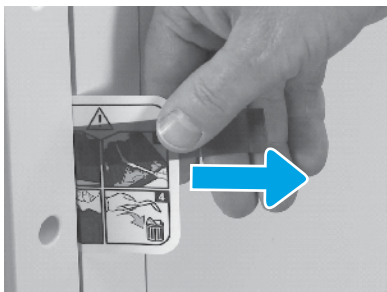


Etsi ohjekortti oikeanpuoleisesta luukusta.

4.2

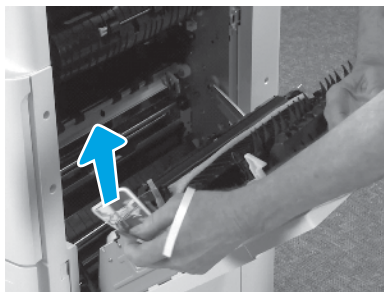


Avaa oikeanpuoleinen luukku ja poista ohjekortti, joka osoittaa siirtoyksikön sijainnin.

4.3

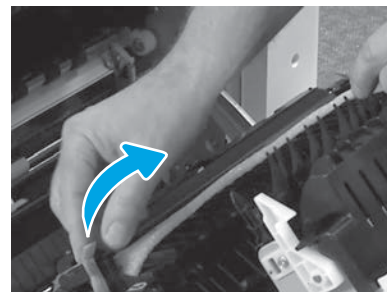

Poista varovasti teippi siirtoyksikön etupuolelta.

4.4

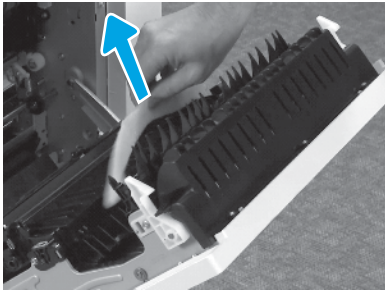

Poista vaahtomuovipakkausmateriaali.

4.5



Poista varovasti teippi siirtoyksikön takaa.

4.6



Avaa lokero 1 tulostimen oikealla puolella ja irrota sitten syöttötelan ympärillä oleva vaahtomuovi.

4.7



Avaa lokero 2–3 ja poista kaikki teipit ja vaahtomuovipakkausmateriaalit.

4.8




Irrota skannerin lukitusruuvi ja tulostimen vasemmalla puolella oleva punainen tarra.

VAROITUS: Skannerin lukitusruuvi on irrotettava ennen tulostimen virran kytkemistä.

5


Asenna värikasetti.

5.1

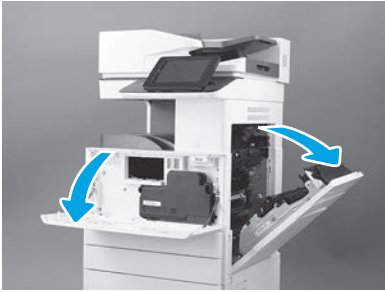


Avaa etuluukku ja oikeanpuoleinen luukku.
HUOMAUTUS: Jätä luukut auki, kunnes värikasetti, kuvarumpu ja väriaineen keräysyksikkö (TCU) on asennettu.

5.2

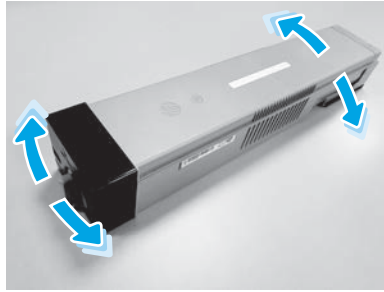


Poista väriainekasetin pakkaus. Ravista värikasettia sivusuunnassa (noin viisi kertaa), jotta väriaine jakautuu tasaisesti koko kasettiin.

5.3

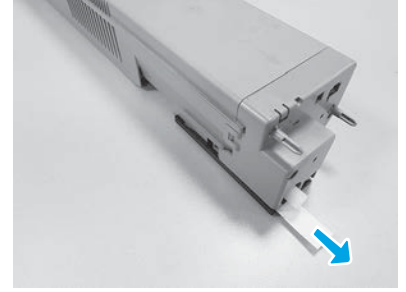


Irrota kasetin takaosassa oleva sinetti vetämällä se irti.

5.4

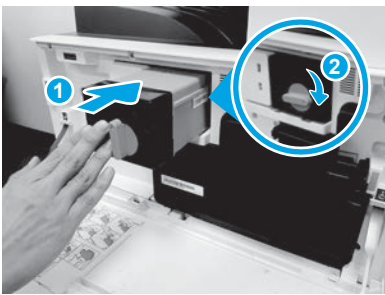

Kohdista värikasetti paikkaansa ja työnnä se sitten tulostimeen (kuvassa kohta 1). Lukitse sitten salpa (kuvassa kohta 2).

5.5

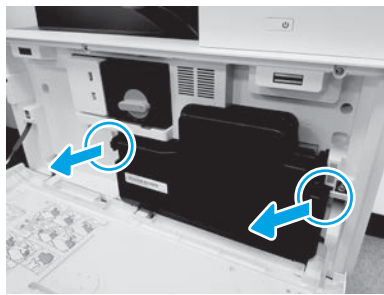


Työnnä salpoja väriaineen keräysyksikön (TCU) kummallakin puolella ja irrota sitten väriaineen keräysyksikkö.

VAROITUS: Älä avaa kuvankäsittely-yksikön pakkausta ennen kuin yksikkö on valmis asennettavaksi. Pitkittynyt altistuminen kirkkaalle valolle saattaa vahingoittaa kuvarumpua ja aiheuttaa kuvanlaatuun liittyviä ongelmia.



6.1

Varmista, että etuluukku ja oikeanpuoleinen luukku ovat auki. Oikeanpuoleinen luukku vetää lukitusvivun sisään siten, että kuvankäsittely-yksikkö voidaan asentaa.

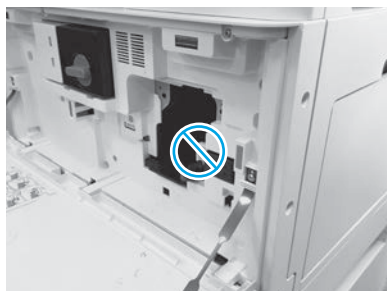

6.2

Poista kuvankäsittely-yksikkö vaahtomuovipakkauksesta ja muovipussista.




6.3

Poista valkoinen suojapeite. Älä kosketa rummun pintaa.



6.4

Vedä suoraan ulos ja poista lataustelan oranssi kuljetussuoja.

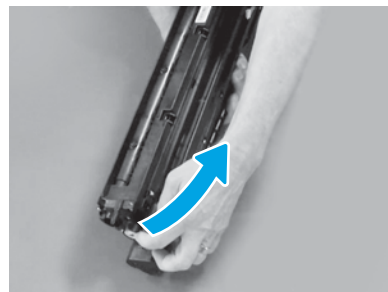


6.5

Irrota sininen kieleke ja teippi kuvankäsittely-yksikön tuuletusalueelta.




6.6

Irrota oranssi suojuus kuvankäsittely-yksiköstä. Kiristä yksi siipiruuvi.

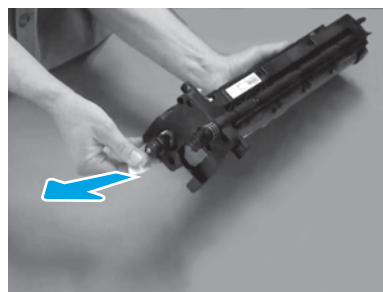


6.7

Irrota sinetti kuvankäsittely-yksikön etupuolelta vetämällä suoraan punaisesta kielekkeestä.

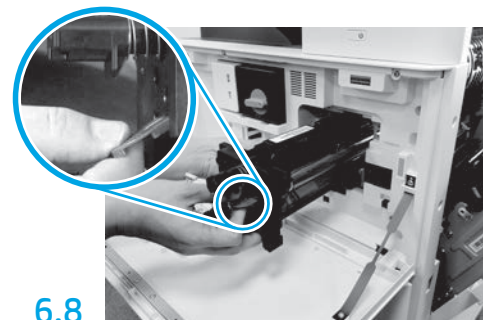


6.8

Pitele kuvankäsittely-yksikköä toisella kädellä pohjasta ja toisella kädellä edessä olevasta harmaasta kahvasta.

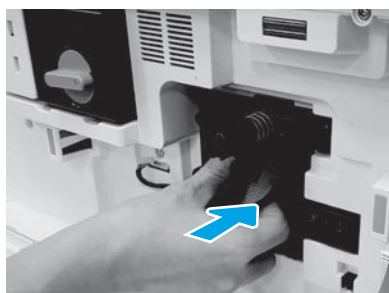


6.9

Liu'uta kuvankäsittely-yksikkö tulostimeen.

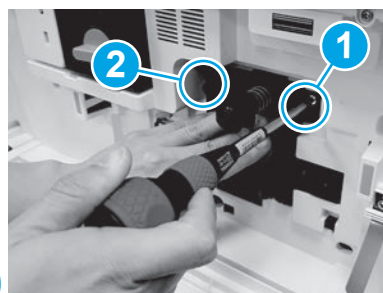

6.10

Pidä kuvankäsittely-yksikköä painamalla paikallaan samalla, kun kiinnität ensimmäisen ruuvin (kuvassa kohta 1) yksikön kiinnittämiseksi. Kiinnitä toinen ruuvi (kuvassa kohta 2).

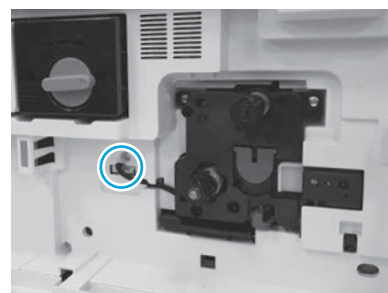

6.11

Liitä kuvankäsittely-yksikön liitin moottorin liittimeen. **HUOMAUTUS:** Varmista, että liitin on kunnolla kiinni.


6.12

Vedä kaapeli kuvankäsittely-yksikön ja liittimen välissä olevan kanavan läpi ja sulje oikeanpuoleinen luukku. **HUOMAUTUS:** Lukitusvipu liikuu paikalleen estäen kuvankäsittely-yksikön irrottamisen, kun oikeanpuoleinen luukku suljetaan.



7 Asenna väriaineen keräysyksikkö.


7.1

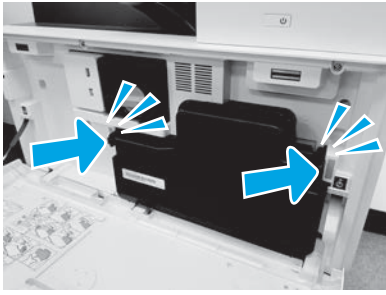


8 Aseta paperia lokeroon 2.

HUOMAUTUS: Paperia käytetään tulostettaessa määrittämissivuja tarvittaessa (A4 tai Letter).

8.1

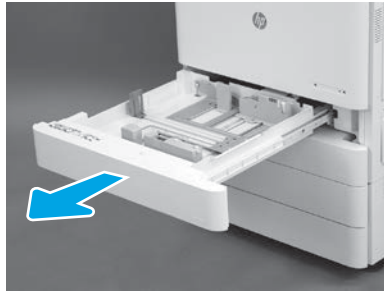


8.2

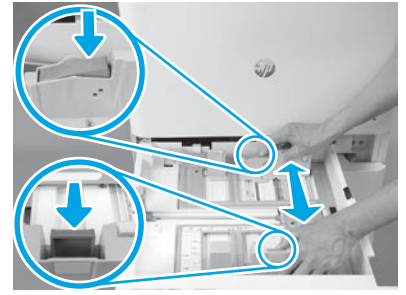

Paina lokeron takaosassa olevaa sinistä kaistaletta alas. Purista tai nipistä samanaikaisesti lokeron etuosassa olevaa sinistä kielekettä ja säädä se liu'uttamalla paperin oikeaan pituuteen. Kumpikin kieleke on jousikäyttöinen, ja ne lukittuvat vapautettaessa.

8.3

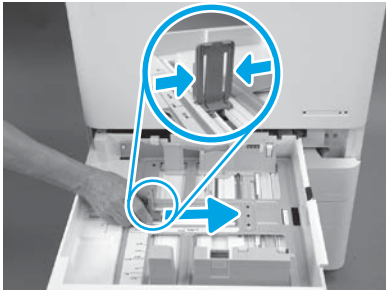

Purista kielekkeen reunoja ja säädä se paperin oikeaan leveyteen.

8.4



Lisää paperia.
HUOMAUTUS: A4- tai Letter-kokoinen paperi lisätään paperin pitkä reuna lokeron oikealla puolella kuvan mukaisesti.

9 Valmistele tulostin.

VAROITUS: Älä liitä verkkokaapelia tässä vaiheessa.

9.1



Liitä virtajohto tulostimeen ja pistorasiaan (kuvassa kohta 1).

TÄRKEÄÄ: Kytke tulostimen virta tulostimen virtakytkimellä (kuvassa kohta 2).

9.2



9.3



Noudata ohjauspaneelin kehotteita ja aseta maan/alueen, kielen, päivämäärän ja ajan asetukset.

HUOMAUTUS: Odota 5–10 minuuttia, että tulostin vie alustusprosessin automaattisesti päätökseen.

9.4

Tulosta asetussivu ja varmista, että tulostin toimii oikein.

HUOMAUTUS: Merkitse tulostettu sivu numerolla 1, joka edustaa ensimmäistä alustusta.



VAROITUS: Koulutetun henkilön on tehtävä LPDC-menettely laitteen asennuksen, asettelun tai käyttöönoton aikana.

HUOMAUTUS: Jos Internet-yhteyttä ei ole käytettävissä tai jos LPDC-menettely ei onnistu verkkoyhteyden kautta, nopeuslisenssi voidaan ladata USB-muistitikulle ja asentaa manuaalisesti. Siirry vaiheeseen 11.

HUOMAUTUS: Odota 24–48 tuntia laitteen toimituksesta siihen, että lisenssi on käytettävissä pilvessä. Nopeutta ei voida asettaa ennen kuin lisenssi on käytettävissä pilvestä.

VAROITUS: Varmista, että vain virtajohto on liitetty. Liitä verkkokaapeli vasta ohjeiden mukaan.



- Kytke tulostimen virta tulostimen virtakytkimellä. Odota, että **ohjattu asennustoiminto** tulee näkyviin, ja määritä sitten kaikki asetukset.
- Anna tulostimen viedä alustus ja sisäiset viestit loppuun.






- Tulosta asetussivu varmistaaksesi, että tulostin toimii oikein, ja varmista, että laiteohjelmisto on päivitetty oikein. Varmista, että LPDC:n tila on **"Not configured (XX, XX, XX)"** (Ei määritetty [XX, XX, XX]).

- **Päivitä tulostimen laiteohjelmisto manuaalisesti käyttämällä USB-muistitikua (älä liitä verkkojohtoa).**

VAROITUS: Varmista, että kaikki lisävarusteet on asennettu ennen laiteohjelmiston päivitystä. Tämä on ainoa tapa päivittää lisävarusteiden laiteohjelmisto. Lisävarusteet eivät ehkä päivity automaattisesti, jos ne kiinnitetään myöhemmin.

- Odota, että tulostin saa laiteohjelmiston päivityksen tehtyä. Tulostin alustaa itsensä automaattisesti useita kertoja (tähän saattaa kulua jopa 30 minuuttia, joten ole kärsivällinen äläkä keskeytä päivitysprosessia).
- Kun tulostin pääsee **Ready (Valmis)** -tilaan, odota vielä 2–5 minuuttia, että tulostimen laiteohjelmisto kopioi laiteohjelmiston kaikkiin piirilevy-yksikköihin.
- Tulosta asetussivu ja varmista, että laiteohjelmisto on päivitetty oikein ja että LPDC:n tila on **"Not configured (XX, XX, XX)"** (Ei määritetty [XX, XX, XX]).
- Paina tulostimen etuosassa olevaa virtapainiketta  ja katkaise sitten virta päävirtakytkimestä (lähellä virtajohtoa).
- HUOMAUTUS:** Tulostimen nopeutta ei voi muuttaa sen jälkeen, kun se on asetettu LPDC-lisenssillä. Tulostimen sarjanumero on lukittu nopeusasetukseen asiakkaan tilauksen mukaisesti, ja asetus sijaitsee pilvessä HPI:n lisenssiaktivointisivustolla.
- Liitä verkkokaapeli tulostimeen.
- Kytke virta päävirtakytkimestä (virtajohdon lähellä) ja paina sitten tulostimen etuosassa olevaa virtapainiketta . Odota, että tulostin pääsee **Ready (Valmis)** -tilaan.
- Varmista, että tulostimella on kelvollinen IP-osoite ja toimiva Internet-yhteys. Tässä vaiheessa on ehkä määritettävä välityspalvelin EWS:ssä tai syöttämällä suoraan ohjauspaneelin valikossa.
- Odota, että LPDC-menettely käynnistyy automaattisesti (10 minuutin kuluessa siitä, kun käytössä on toimiva Internet-yhteys).
- HUOMAUTUS:** Tulostin käynnistyy uudelleen, kun LPDC-menettely on valmis, ja tulostimen ohjattu käyttöönotto toiminto käynnistyy.
- Kun **ohjattu käyttöönotto toiminto** avautuu, määritä kaikki asetukset. Ensimmäinen asetus on Language (Kieli). Tämä on osoitus siitä, että LPDC-menettely onnistui.
- Odota vähintään 5 minuuttia sen jälkeen, kun tulostin on päässyt **Ready (Valmis)** -tilaan, jotta LPDC-menettely on suoritettu loppuun.
- VAROITUS:** Älä katkaise tulostimen virtaa tänä aikana.
- Tulosta uusi asetussivu ja varmista, että LPDC on määritetty oikeaan lisenssinopeuteen ja että tulostimen mallinumero on oikea. Tulostimen tuotemalli vaihtuu tilattuun mallinumeroon. LPDC:n tilassa ensimmäinen sulkeissa (x) oleva numero on joko 0 tai 1. 0 on pienin nopeus ja 1 on suurin nopeus. Tämä vahvistaa sen, että LPDC-menettely on valmis.
- HUOMAUTUS:** Jos automaattinen asennus epäonnistuu, jos Internet-yhteyttä ei ole käytettävissä tai jos LPDC-menettely ei onnistu verkkoyhteyden kautta, nopeuslisenssi voidaan ladata USB-muistitikulle ja asentaa manuaalisesti.


- Varmista, että verkkokaapeli on irrotettu tulostimesta.
- Kytke virta päävirtakytkeimestä (virtajohdon lähellä) ja kytke sitten virta painamalla tulostimen etuosassa olevaa virtapainiketta .
- Avaa Internetiin yhteydessä olevassa tietokoneessa selain ja siirry HP Jet Advantage Management (JAM) -aktivointisivustolle: <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Valitse maa/alue.
- Valitse Partner First Portalissa **SIGN IN** (Kirjaudu sisään).
- Näppäile **HP Passport** -kirjautumistunnukset (**käyttäjätunnus** ja **salasana**).
- Valitse **Managed Print Specialist** (Hallitun tulostuspalvelun asiantuntija).
- Valitse **Technical Support** (Tekninen tuki).
- Valitse **Activate License** (Aktivoi lisenssi).
- Etsi **License** (Lisenssi).
- Näppäile **Serial Number** (Sarjanumero) ja **Printer Product Number** (Tulostimen tuotenumero) -kenttien tiedot.
- Valitse **Submit** (Lähetä).
- Valitse **Get License** (Hae lisenssi) -painike laitteen sarjanumeron vieressä, niin voit ladata LPDC-lisenssitiedoston.
HUOMAUTUS: Jos lisenssiä ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään sen varmistamiseksi, että HP:lle on lähetetty tiedot lisenssin luontia varten. Kun HP on luonut lisenssin, sinun on odotettava 24–48 tuntia, ennen kuin lisenssi on saatavana pilvessä.
VAROITUS: Lisenssit täytyy tallentaa USB-aseman juurihakemistoon määritetyllä tiedoston nimellä.
- Tallenna tiedosto FAT32-tiedostojärjestelmään alustetun USB-muistitikon juurihakemistoon.
- Kun tulostin on **Ready** (Valmis) -tilassa, aseta USB-muistitikku tulostimen USB-porttiin (muotoiluohjain tai HIP-USB).
- Varmista, että ohjauspaneeli kuittaa, että USB-muistitikku on asennettu (ohjauspaneelissa näkyy pikaviesti). Katkaise sitten virta painamalla tulostimen etuosassa olevaa virtapainiketta .
- Kytke virta painamalla tulostimen etuosassa olevaa virtapainiketta  ja odota sitten, että tulostin pääsee **Ready** (Valmis) -tilaan.
HUOMAUTUS: Jos tulostin ei tunnista USB-muistitikkua, irrota USB-muistitikku, katkaise tulostimen virta ja aseta USB-muistitikku takaisin ja kytke sitten tulostimen virta.
- Odota, että LPDC-menettely käynnistyy automaattisesti (10 minuutin kuluessa siitä, kun käytössä on toimiva Internet-yhteys).
HUOMAUTUS: Tulostin käynnistyy uudelleen, kun LPDC-menettely on valmis, ja sitten tulostimen ohjattu käyttöönotto toiminto käynnistyy.
- Kun **ohjattu käyttöönotto toiminto** avautuu, määritä kaikki asetukset. Ensimmäinen asetus on Language (Kieli). Tämä on osoitus siitä, että LPDC-menettely onnistui.
- Odota vähintään 5 minuuttia sen jälkeen, kun tulostin on päässyt **Ready** (Valmis) -tilaan, jotta LPDC-menettely on suoritettu loppuun.
VAROITUS: Älä katkaise tulostimen virtaa tänä aikana.
- Tulosta uusi asetussivu ja varmista, että LPDC on määritetty oikeaan lisenssinopeuteen ja että tulostimen mallinumero on oikea. Tulostimen tuotemalli vaihtuu tilattuun mallinumeroon. LPDC:n tilassa ensimmäinen sulkeissa (x) oleva numero on joko 0 tai 1. 0 on pienin nopeus ja 1 on suurin nopeus. Tämä vahvistaa, että nopeus on asetettu tulostimelle pysyvästi.
- Liitä verkkokaapeli.
HUOMAUTUS: Jos manuaalinen lisenssin siirto ei onnistu, pyydä tukea jälleenmyyjältä.

12**Asenna mallin tyyppikilpi ja viivakooditarra.****HUOMAUTUS:** Mallin tyyppikilvet ovat isossa laatikossa, joka sisältää muun muassa virtajohdon ja lokerotarrat.**12.1****12.2**

Etsi mallin tyyppikilven viivakoodia vastaava viivakoodi ja kiinnitä uusi viivakooditarra tulostimen etukannen sisäpuolelle.

12.3

Asenna tyyppikilpi.

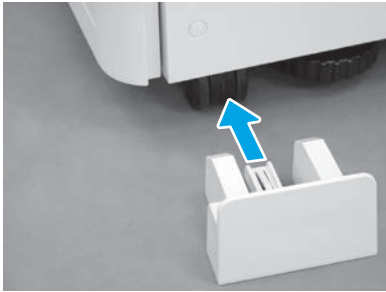13**Asenna vakautustuet.****13.1****13.2**

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

