



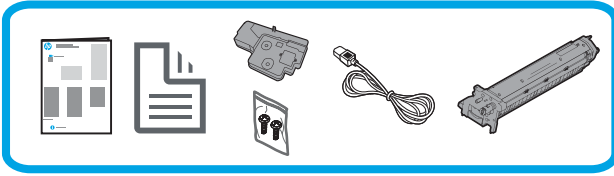

HP LaserJet Managed MFP E72725, E72730 HP LaserJet Managed MFP E72425, E72430

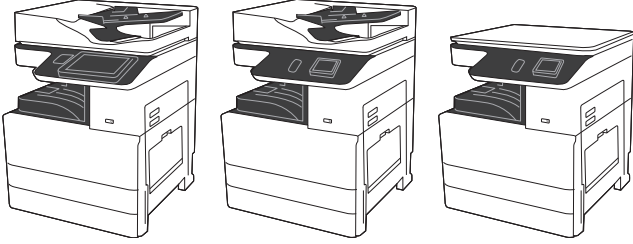

Motor Kurulum Kılavuzu




support.hp.com



<https://www.hp.com/videos/A3install>

HP kurulumu gerçekleştirmeden önce videoyu yeniden görüntülenmesini tavsiye eder.

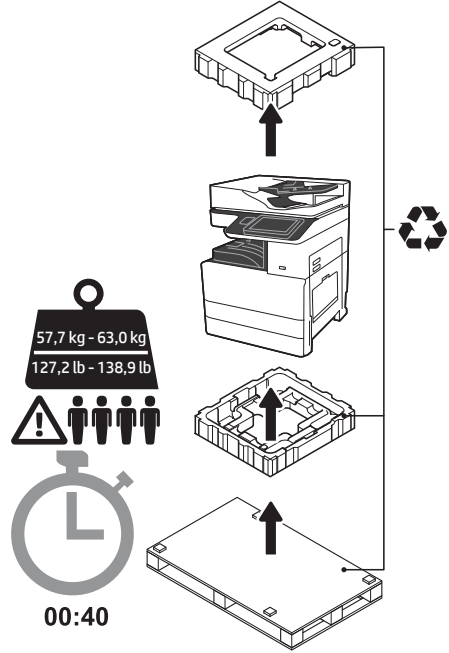


UYARI: Çalışma alanında kirlilik olmadığından ve yerin kaygan veya ıslak olmadığından emin olun.
DİKKAT: Yazıcı tertibatı ağırdır. Dört kişi kaldırmalı ve çift kasetli besleyiciye (DCF) (Y1F97A) veya dolap standına (Y1G17A) takmalıdır.

Not: Bu kılavuzun resmi, modele bağlı olarak makinelerden farklılık gösterebilir.

1 Yazıcının ambalajını sökün ve ortama alıştırın.

DİKKAT: Yazıcı açılmadan önce, oda ve ortam sıcaklığının en az 15°C (59°F) olduğundan emin olun.
NOT: DCF veya dolap standına takmaya hazır olana dek yazıcıyı teslimat paletinde bırakın.

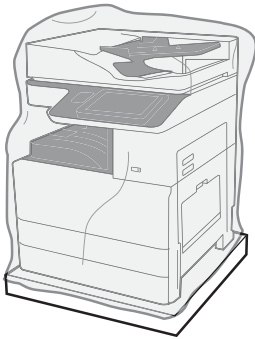


1.1

Yazıcıyı, görüntüleme tamburunu, toner toplama birimini (TCU) ve ilişkili donanımı kutudan çıkarın. Yazıcı ve sarf malzemelerinin ambalajdan çıkarıldıktan sonra dört saat boyunca ortama alışmalarına izin verin.

NOT: Yazıcı ve donanım 0°C (32°F) altında saklandıysa ortama alışmaları daha uzun zaman alır.

DİKKAT: Yazıcının DCF veya dolap standına takılmasından sonraya dek teslimat bandını veya koruyucu ambalaj malzemesini çıkarmayın.

NOT: Görüntüleme tamburu, otomatik belge besleme ünitesinin altındaki çıktı kutusu bölgesinde saklanır.

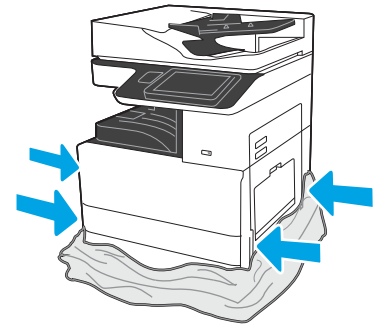


1.2

Kaldırma noktalarına erişim sağlamak için koruyucu şeffaf plastik yazıcının tabanına doğru çekin.

2

DCF veya dolap standını kurulum için hazırlayın.

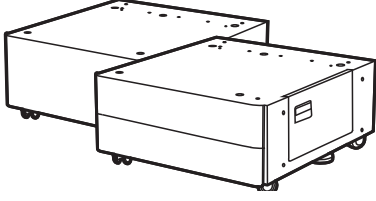DİKKAT: Kaldırırken dikkatli olun. Uygun güvenli kaldırma uygulamaları kullanın.**ÖNEMLİ:** Dolap standını sabitlemek için elle döndürülen iki vidayı saklayın.

2.1


DCF veya dolap standını ambalajdan çıkarmak için kutu içindeki talimatları izleyin.

2.2

DCF veya dolap standını yazıcının yanına konumlandırın.

UYARI: Çalışma alanında kirlilik olmadığından ve yerin kaygan veya ıslak olmadığından emin olun.

NOT: Dilerseniz, yazıcının hareket etmesini önlemek için sabitleyicileri aşağı indirebilirsiniz.

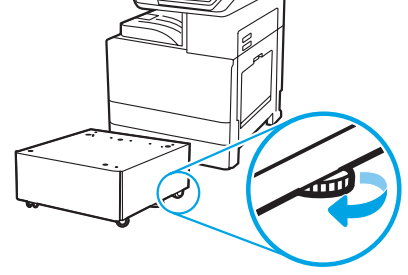



3

Yazıcıyı DCF veya dolap standına takın.

3.1

Tutacakları yazıcının sol tarafındaki tutma yerlerinde tutun (1).

NOT: Kaldırma kolları kullanılması tavsiye edilir ancak yazıcıyla gönderilmemişlerdir (kol seti: JC82-00538A).

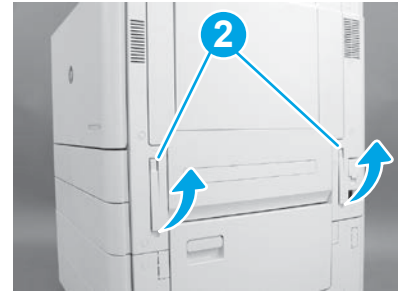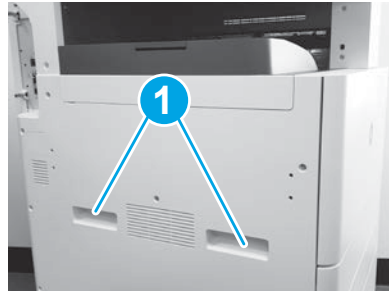

3.2

Yazıcı tertibatını dikkatli bir şekilde kaldırın ve yazıcıyı aksesuarın üzerindeki hizalama pimleri ve konektöre hizalayın. Yazıcıyı dikkatli bir şekilde aksesuarın üzerine indirin.

DİKKAT: Yazıcı tertibatı ağırdır. Dört kişi kaldırmalı ve DCF veya dolap standının üzerine takmalıdır.


NOT: Yazıcıda teslimat bandını ve ambalaj malzemelerini kontrol etmek için her kapıyı ve tüm tepsileri açın. Tüm koli bandını ve koruyucu ambalaj malzemelerini çıkarın.



4


Motorun her yerinden tüm ambalaj malzemesini ve bandı sökün.

4.1

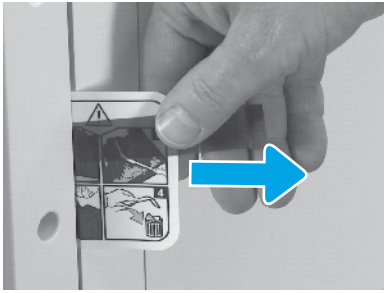


Sağ kapaktaki teslimat etiketi talimatlarının bulunduğu sekmeyi bulun.

4.2

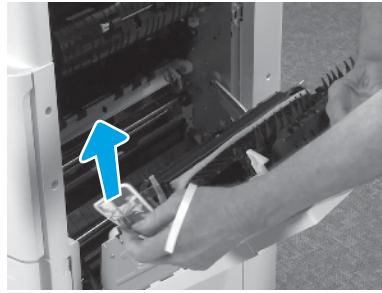


Sağ kapağı açın ve ardından sizi aktarım alanına yönlendiren nakliye etiketini çıkarın.

4.3

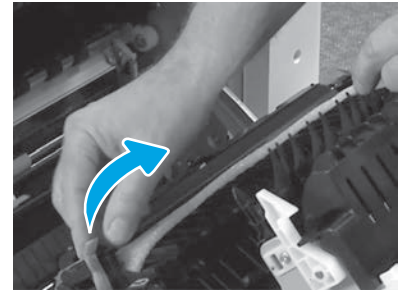

Aktarım biriminin önünde bulunan bağlama bandını dikkatlice çıkarın.

4.4

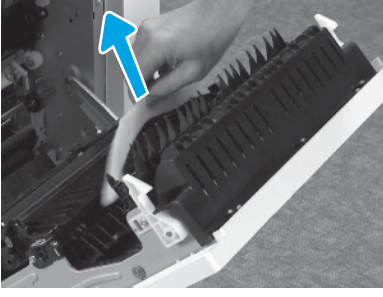

Köpük ambalaj malzemesini çıkarın

4.5



Aktarım biriminin arkasında bulunan bağlama bandını dikkatlice çıkarın.

4.6



Yazıcının sağ tarafından Tepsi 1'i açın ve ardından kağıt alma rulosunun yanından köpüğü sökün.

4.7



Tepsi 2-3'ü açın ve tüm bandı ve köpük ambalaj malzemesini sökün.

4.8




Tarayıcı kilidinin vidasını ve yazıcının sol tarafındaki kırmızı etiketi çıkarın.
UYARI: Tarayıcı kilidinin vidası yazıcıyı açılmadan önce çıkarılmalıdır.

5


Toneri takın.

5.1

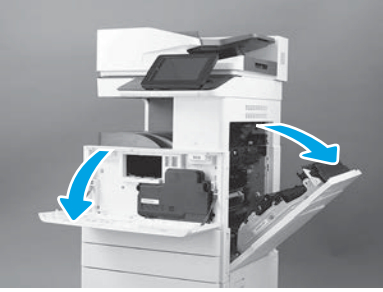


Ön ve sağ kapıları açın.
NOT: Toner, görüntüleme tamburu ve toner toplama birimi (TCU) takılana dek kapıları açık bırakın.

5.2

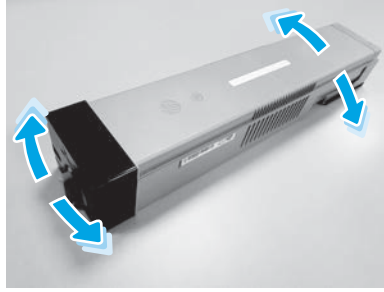


Toner ambalajını çıkarın. Toneri kartuşun içine iyice dağıtmak için kartuşu (yaklaşık beş kez) yana doğru sallayın.

5.3

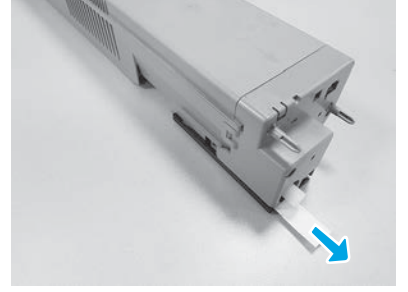


Kartuşun arkasından keçeyi çıkarmak için dışarı doğru çekin.

5.4

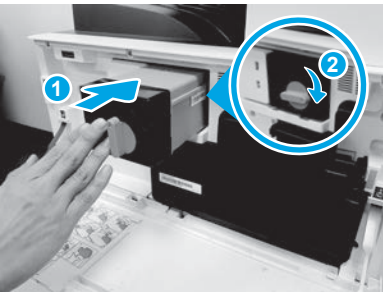


Toner kartuşunu yuvasına hizalayarak yazıcıya takın (1). Ardından mandalı kilitleyin (2).

5.5

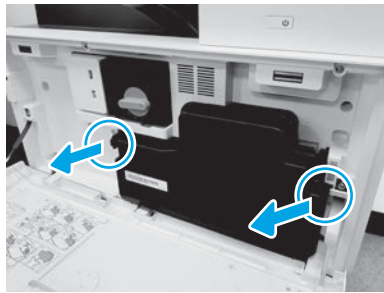


TCU'nun her yanındaki mandalları bastırın ve ardından TCU'yu çıkarın.

DIKKAT: Takmaya hazır olmadan görüntüleme biriminin ambalajını açmayın. Parlak ışığa uzun süreli maruz kalma görüntüleme tamburuna hasar verebilir ve görüntü kalitesi problemlerine yol açabilir.

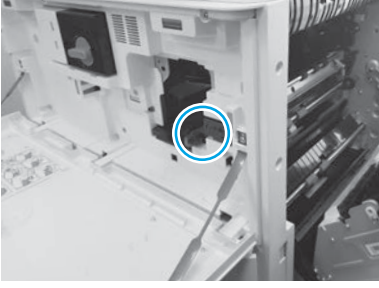

6.1

Ön ve sağ kapakların açık olduğundan emin olun. Sağ kapak kilit kolunu geriye çekerek görüntüleme ünitesinin takılmasını sağlar.

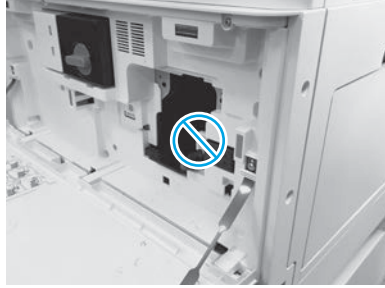


6.2

Görüntüleme ünitesini köpük ambalajdan ve plastik torbadan çıkarın.



6.3

Beyaz koruyucu kapağı çıkarın. Tamburun yüzeyine dokunmayın.

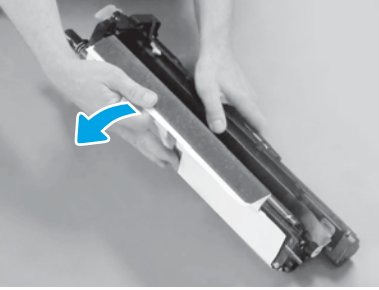


6.4

Turuncu yüklem silindiri nakliye kilidini çıkarmak için doğrudan dışarı çekin.



6.5

Mavi çıkıntıyı ve bandı görüntüleme birimi havalandırma alanından çıkarın.

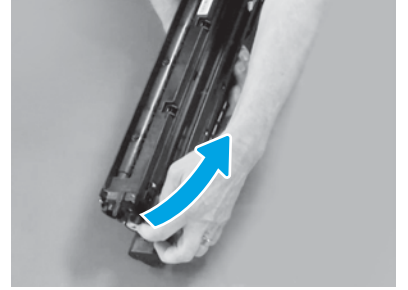


6.6

Turuncu fişi görüntüleme ünitesinden çıkarın. Elle döndürülen bir vidayı sıkın.




6.7

Görüntüleme biriminin önündeki mührü çıkarmak için kırmızı ok çıkıntısının üzerinden düz bir şekilde dışarı çekin.

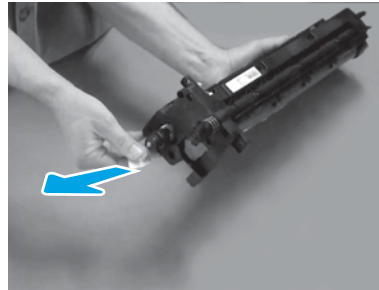


6.8

Görüntüleme birimini alttan bir elinizle tutun ve diğer elinizle önündeki gri kolu tutun.

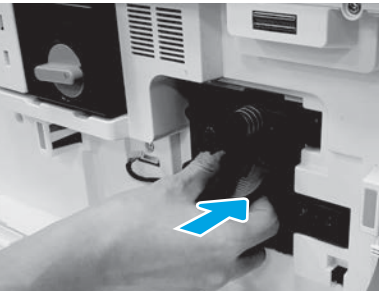


6.9

Görüntüleme birimini kaydırarak cihaza takın.

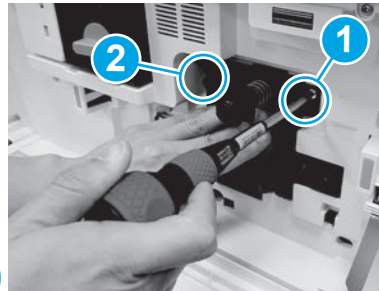

6.10

Görüntüleme ünitesini sabitlemek için ilk vidayı takarken (1) görüntüleme ünitesini ittirip yerinde tutun. İkinci vidayı (2) takın.

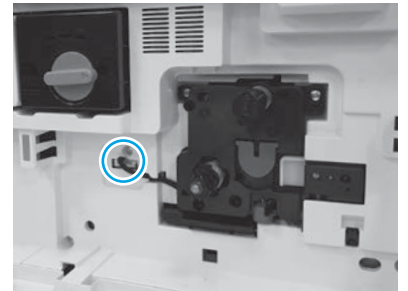

6.11

Görüntüleme ünitesi konektörünü motor konektörüne bağlayın.

NOT: Konektörün tam olarak yerleştiğinden emin olun.

6.12


Kabloyu, görüntüleme ünitesi ve konektör arasındaki kanaldan geçirin ve ardından sağ kapağı kapatın.

NOT: Kilit kolu, sağ kapak kapandığında görüntüleme ünitesinin sökülmesini önlemek için yerine kayar.



7 Toner toplama birimini (TCU) takın.


7.1

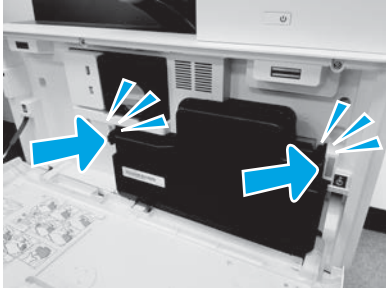


8 Tepsi 2'ye kağıt yerleştirin.

NOT: Kağıt, gerektiği şekilde yapılandırma sayfalarını yazdırmak için kullanılır (Mektup veya A4).

8.1

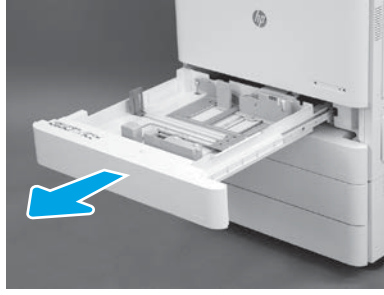


8.2

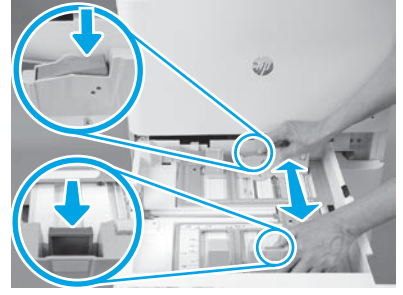


Tepsinin arkasındaki mavi çıkıntıyı aşağı bastırın. Aynı anda, tepsinin önündeki mavi çıkıntıyı çimdikleyin veya sıkın ve doğru kağıt uzunluğuna göre ayarlamak için kaydırın. Her iki çıkıntı da yay yüklüdür ve salındığında kilitlenecektir.

8.3

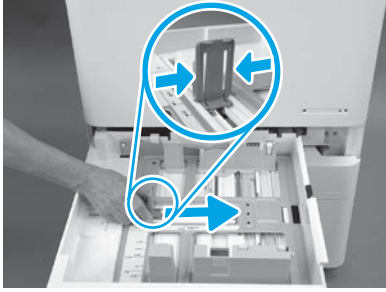

Çıkıntının kenarlarını sıkın ve ardından kağıt genişliğini ayarlamak için kaydırın.

8.4

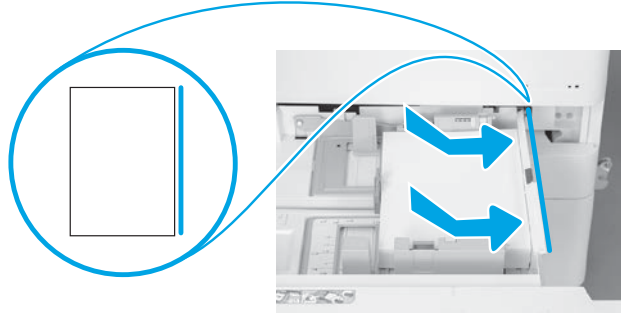

Kağıdı yerleştirin.

NOT: A4 veya Letter boyutlu kağıt, uzun kenarı gösterildiği gibi tepsinin kenarına karşılık gelecek biçimde yüklenmelidir.

9 Yazıcıyı başlatın.

DİKKAT: Bu kez ağ kablosunu bağlamayın.

9.1




Güç kablosunu yazıcıya ve duvardaki giriş yuvasına bağlayın (1).

ÖNEMLİ: Yazıcıyı açmak için yazıcı güç anahtarını kullanın (2).

9.2



9.3

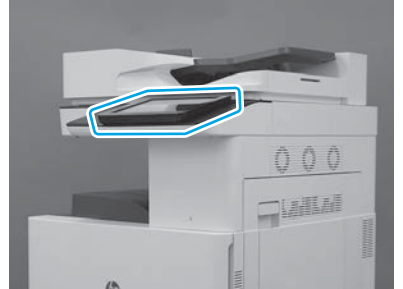

Ülke/bölge, dil, tarih ve saat ayarlarını yapmak için kontrol panelindeki komutları izleyin.

NOT: Yazıcının başlatma sürecini otomatik olarak tamamlaması için 5-10 dakika bekleyin.

9.4

Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.

NOT: İlk başlatmayı simgelemesi adına yazdırılan sayfayı "1" olarak işaretleyin.



DİKKAT: LPDC işlemi, cihazın yüklenmesi, hazırlanması veya kurulumu sırasında eğitim almış bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

NOT: İnternet bağlantısı yoksa veya LPDC işlemi ağ bağlantısı üzerinden yapılamıyorsa hız lisansı USB flash sürücüye indirilebilir ve manuel olarak kurulabilir. Adım 11'e gidin.

NOT: Birimin gönderilmesinden lisansın bulutta kullanılabilir olmasına kadar 24-48 saat bekleyin. Lisans bulutta kullanılabilir olana dek hız ayarlanamaz.

DİKKAT: Yalnızca güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun. Bu işlemi yapmak için yönlendirilmedikçe ağ kablosunu bağlamayın.



- Yazıcıyı açmak için yazıcı güç anahtarını kullanın. **Kurulum Sihirbazı** ögesinin görüntülenmesini bekleyin ve ardından tüm ayarları yapılandırın.
- Yazıcının başlatma işlemini ve iç iletişimlerini tamamlamasını bekleyin.






- Yazıcının düzgün çalıştığından emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın ve ürün yazılımının doğru şekilde güncellendiğinden emin olun. LPDC durumunun "**Yapılandırılmadı (XX, XX, XX)**" olduğunu doğrulayın.

- **Manuel olarak bir USB flash sürücüyü kullanarak yazıcı ürün yazılımını güncelleştirin (ağ kablosu bağlamayın).**

DİKKAT: Ürün yazılımını güncellemeden önce tüm aksesuarların takılı olduğundan emin olun. Aksesuarların ürün yazılımını güncelleştirmek için tek yöntem budur. Aksesuarlar daha sonra takılırsa güncelleştirme otomatik olarak yapılmayabilir.

- Yazıcının ürün yazılımı güncelleştirme işlemini tamamlanmasını bekleyin. Yazıcı birkaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır (bunun tamamlanması 30 dakikaya kadar sürebilir, bu nedenle sabırlı olun ve ürün yazılımı işlemini bölmeyin).
- Yazıcı **Hazır** duruma geldikten sonra yazıcı ürün yazılımının, yazılımı tüm PCA'lara kopyalama işlemini tamamlaması için 2-5 dakika daha bekleyin.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve ürün yazılımının doğru şekilde güncelleştirilmiş doğru emin olun. LPDC "**Yapılandırılmamış (XX, XX, XX)**" durumunun olduğunu onaylayın.
- Yazıcının önündeki güç düğmesine  basın ve sonra güç kablosunun yanındaki güç anahtarını kapatın.
- NOT:** Yazıcı hızı, LPDC lisansı tarafından ayarlandıktan sonra değiştirilemez. Yazıcı seri numarası, müşterinin siparişine göre olan hız ayarında kilittir ve buluttaki HPI lisans aktivasyon sitesinde yer alır.
- Ağ kablosunu yazıcıya bağlayın.
- Ana güç anahtarını açın (güç kablosunun yanında) ve ardından yazıcının önünde yer alan güç düğmesine  basın. Yazıcının **Hazır** durumuna ulaşmasını bekleyin.
- Yazıcının geçerli bir IP adresi bulunduğu ve çalışır durumda bir internet bağlantısı olduğundan emin olun. Şu anda proxy sunucusunun EWS'den veya doğrudan kontrol paneli menüsünden yapılandırılması gerekebilir.
- LPDC işleminin otomatik olarak çalışmasını bekleyin (Çalışır durumda bir internet bağlantısına sahip olduktan sonra 10 dakika içinde).
- NOT:** LPDC işlemi tamamlandığında yazıcı yeniden başlatılır ve yazıcı kurulum sihirbazı çalışır.
- **Kurulum Sihirbazı** görüntülediğinde ayarların her birini yeniden yapılandırın. İlk ayar, LPDC işleminin başarılı olduğunu belirten Dil ayarı olacaktır.
- LPDC işleminin tamamlanmasına izin vermek için yazıcı **Hazır** durumuna geldikten sonra en az 5 dakika bekleyin.
- DİKKAT:** Bu esnada yazıcının güç düğmesini kapatmayın.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve LPDC'nin doğru lisans hızı ile yapılandırıldığından ve yazıcı model numarasının doğru olduğundan emin olun. Yazıcı ürün modeli sipariş edilen model numarasına göre değişir. LPDC durumunda, parantez (x) içindeki ilk numaralar "0" veya "1" olur. En düşük hız "0" iken "1" en yüksek hızdır. Bu, LPDC işleminin tamamlandığını doğrular.
- NOT:** Otomatik kurulumun başarısız olması durumunda, internet bağlantısı yoksa veya LPDC işlemi ağ bağlantısı üzerinden yapılamıyorsa hız lisansı USB flash sürücüye indirilebilir ve manuel olarak kurulabilir.


- Ağ kablosunun yazıcıdan çıkarıldığından emin olun.
- Ana güç anahtarını açın (güç kablosunun yanında) ve ardından gücü açmak için yazıcının önünde yer alan güç düğmesine  basın.
- İnternete bağlı bir bilgisayarda bir tarayıcı açın ve HP Jet Advantage Management (JAM) Etkinleştirme sitesine gidin: <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Ülkeyi/bölgeyi seçin.
- Partner First Portalında **OTURUM AÇ** seçeneğini tercih edin.
- **HP Passport** oturum açma kimlik bilgilerini yazın (**Kullanıcı Kimliği** ve **Şifre** dahil).
- **Yönetilen Yazdırma Uzmanı** seçeneğini tercih edin.
- **Teknik Destek** seçeneğini tercih edin.
- **Lisansı Etkinleştir** seçeneğini tercih edin.
- **Lisans** araması yapın.
- **Seri Numarası** ve **Yazıcı Ürün Numarası**'nı girin.
- **Gönder**'i seçin.
- LPDC lisans dosyasını indirmek için aygıt seri numarasının yanındaki **Lisans Al** düğmesini seçin.
NOT: Lisansın bulunmaması durumunda HP'nin lisansı oluşturmak için bilgiyi gönderdiğinizden emin olmak için dağıtıcınızla iletişim kurun. HP lisansı oluşturduktan sonra, lisansın bulutta kullanılabilir olması için 24-48 saat beklemeniz gerekecektir.
DİKKAT: Lisanslar USB sürücünün kök dizinine belirtilen dosya adıyla kaydedilmelidir.
- Dosyayı FAT32 olarak biçimlendirilmiş USB flaş belleğin kök dizinine kaydedin.
- Yazıcı **Hazır** durumdayken USB flash sürücüsünü yazıcının bağımsız USB bağlantı noktasına takın (biçimlendirici veya HIP USB).
- Kontrol panelinin USB flash sürücünün takılı olduğunu onayladığından emin olun (kontrol panelinde hızlı bir mesaj görünür). Ardından gücü kapatmak için yazıcının önündeki güç düğmesine  basın.
- Gücü açmak için yazıcının önündeki  güç düğmesine basın, ardından yazıcının **Hazır** durumuna ulaşmasını bekleyin.
NOT: Bir USB flash sürücüsü algılanamazsa USB flash sürücüsünü çıkarın, yazıcıyı kapatın, USB flash sürücüsünü yeniden takın ve ardından yazıcıyı yeniden açın.
- LPDC işleminin otomatik olarak çalışmasını bekleyin (Çalışır durumda bir internet bağlantısına sahip olduktan sonra 10 dakika içinde).
NOT: LPDC işlemi tamamlandığında yazıcı yeniden başlatılır ve ardından yazıcı kurulum sihirbazı çalışır.
- **Kurulum Sihirbazı** görüntülediğinde ayarların her birini yeniden yapılandırın. İlk ayar, LPDC işleminin başarılı olduğunu belirten Dil ayarı olacaktır.
- LPDC işleminin tamamlanmasına izin vermek için yazıcı **Hazır** durumuna geldikten sonra en az 5 dakika bekleyin.
DİKKAT: Bu esnada yazıcının güç düğmesini kapatmayın.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve LPDC'nin doğru lisans hızı ile yapılandırıldığından ve yazıcı model numarasının doğru olduğundan emin olun. Yazıcı ürün modeli sipariş edilen model numarasına göre değişir. LPDC durumunda, parantez (x) içindeki ilk numaralar "0" veya "1" olur. En düşük hız "0" iken "1" en yüksek hızdır. Bu, yazıcı için hızın kalıcı olarak ayarlandığını gösterir.
- Ağ kablosunu takın.
NOT: Manuel lisans aktarımı başarısız olursa, destek için dağıtıcınızla iletişime geçin.

12**Yazıcının model adı plakasını ve barkod etiketini yükleyin.****NOT:** Model isim plakaları; güç kablosu, tepsi etiketleri ve diğer ürünleri içeren büyük kutuya dahildir.**12.1****12.2**

Model isim plakasıyla eşleşen barkodu bulun ve ardından yazıcının ön kapağının içine yeni bir barkod etiketi takın.

12.3

İsim plakasını takın.

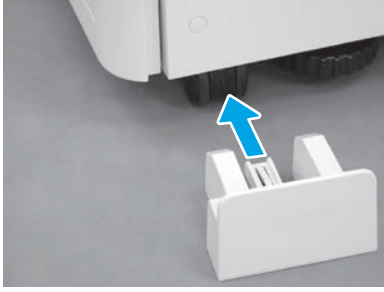13**Sabitleme bloklarını takın.****13.1****13.2**

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

