



HP Stitch S300 64 英吋印表機  
HP Stitch S500 64 英吋印表機

場所準備指南

© Copyright 2019 HP Development  
Company, L.P.

第 2 版

## 法律聲明

此文件所包含資訊如有更改，恕不另行通知。

HP 產品和服務的唯一保固明確記載於該等產品和服務所隨附的保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

# 目錄

<b>1 概觀</b>	<b>1</b>
簡介	1
說明文件	1
顧客方責任	1
安裝時間表	1
<b>2 場所準備需求</b>	<b>2</b>
實際需要空間	2
卸貨路線	2
環境規格	2
通風	3
空調	4
設計理想的列印生產區	4
RIP 工作站特性	5
網路	5
列印耗材	6
將場所準備檢查清單送回	6
電氣設定	6
單相電源	6
斷路器	7
插座和電源線	7
電力干擾	9
接地	10
<b>3 場所準備檢查清單</b>	<b>11</b>



# 1 概觀

## 簡介

在依照組裝說明中所述的詳細資訊進行幾個簡單的安裝程序後，就可以立刻使用您的印表機。請務必詳細閱讀本指南中提供的資訊，並確保遵守所有安裝和操作的需求、安全程序、警告、注意事項，以及當地的法規。準備妥當的場所有助於進行流暢而簡單的安裝程序。

## 說明文件

本印表機隨附下列手冊，這些手冊也可以從 <http://www.hp.com/go/StitchS30064in/manuals/> 和 <http://www.hp.com/go/StitchS50064in/manuals/> 下載：


- 資訊導引
- 有限保固
- 法律資訊
- 場所準備指南（本指南）
- 組裝說明
- 使用指南

## 顧客方責任

您要負責為印表機的安裝準備實體場所。

- 客戶需讓建築的電氣系統符合印表機要求，以及安裝所在地國家的當地管轄機關的電氣法規要求。請參閱[位於第 6 頁的電氣設定](#)。

---

 **附註：**請務必由合格的電工人員檢查印表機使用之電力系統的安裝和設定。請參閱[位於第 6 頁的電氣設定](#)。

---

- 符合溫度和濕度的需求，並確保印表機有適當的通風。請參閱[位於第 2 頁的環境規格](#)。
- 滿足所有關於 RIP、網路和列印耗材的需求。請參閱[位於第 5 頁的 RIP 工作站特性](#)、[位於第 5 頁的網路](#)和[位於第 6 頁的列印耗材](#)。
- 準備卸貨路線，以便卸下印表機並將印表機安放至定位。請參閱[位於第 2 頁的卸貨路線](#)。

## 安裝時間表

準備至少三個小時的安裝時間。安裝期間，安裝人員可能需要一名人員協助進行某些工作。

## 2 場所準備需求

### 實際需要空間


#### 卸貨路線

印表機的卸貨區域和安裝區域間的路線（包括運送印表機時會經過的任何走廊和門道）是場所準備程序中的一項重要步驟，必須在印表機運送到達之前加以檢查。您必須在印表機送達前清空此路線。

#### 實體規格


	尺寸(長 × 寬 × 高)	重量 (公斤)
HP Stitch S300 含包裝	2800 × 760 × 1240 公釐	312
HP Stitch S500 含包裝	2740 × 1070 × 1700 公釐	431
HP Stitch S300	2550 × 710 × 1350 公釐	194
HP Stitch S500	2550 × 810 × 1420 公釐	235

無包裝時的門道：至少必須達最小寬度 1.01 公尺 × 最小高度 1.67 公尺的空間。

 **重要：**最大斜板斜度 6°。

 **附註：**不得拆卸印表機機身的腳架，否則無法保證印表機正確運作。

印表機前後必須騰出 1.5 公尺且側面必須騰出 7.7 公尺以進行組裝。

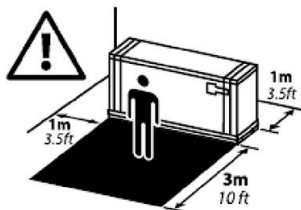

大部分的安裝程序僅需一個人進行，但某些工作則需要兩個人來執行。




### 環境規格


這些環境條件必須保持在指定範圍內，以確保印表機的正常運作。如果不這麼做，可能會造成列印品質的問題，或損壞敏感的電子元件。

## 印表機環境規格

最佳列印品質的相對溼度範圍	40 – 60%，視紙材類型而定
列印的相對溼度範圍	20 – 80%，視紙材類型而定
最佳列印品質的溫度範圍	20 至 25°C，視紙材類型而定
列印的溫度範圍	15 到 30°C
非操作時的溫度範圍	-5 到 +55°C <sup>1</sup>
溫度梯度	不可超過 10°C/h
列印時的最大高度	3000 公尺

<sup>1</sup> 印表機溫度範圍，不含耗材。如需印字頭、墨水匣和其他耗材的相關資訊，請參閱使用指南、<http://www.hp.com/go/StitchS30064in/manuals> 或 <http://www.hp.com/go/StitchS50064in/manuals> 中的墨水系統章節。

 **附註：**印表機必須在室內使用。

 **附註：**如果將印表機或墨水匣從寒冷的地點移到溫暖且潮濕的地點，大氣中的水份可能會凝結在印表機零件和墨水匣中，因而造成墨水滲漏和印表機錯誤。在此情況下，HP 建議您至少等候 3 個小時再開啟印表機電源或安裝墨水匣，好讓凝結的水氣得以蒸發。

 **附註：**如果長時間不運作，印字頭噴嘴可能會受阻。請參閱使用指南、<http://www.hp.com/go/StitchS30064in/manuals> 或 <http://www.hp.com/go/StitchS50064in/manuals> 中有關如何清潔（恢復）印字頭的資訊。

除了控制溫度、濕度和溫度梯度之外，在場所準備期間還必須完成其他的環境條件準備：

- 請勿將印表機安裝在直接暴露在陽光或強光源下的地方。
- 請勿將印表機安裝在塵土飛揚的環境中。請先清除任何積累的灰塵，再將印表機搬入該區域。

## 通風

確定已安裝的系統室內符合當地環境、健康與安全 (EHS) 準則與法規。

若要維護舒適度，您必須提供新鮮空氣通風。如需進一步了解足夠通風的規範辦法，請參閱最新版的 ANSI/ASHRAE（美國冷凍空調工程協會）62.1 標準《Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality》（尚可接受程度室內空氣品質的通風）。

應提供充足的通風，以確保妥善控制潛在的暴露風險。請參閱安全資料表（可於 <http://www.hp.com/go/msds> 取得），以識別您所使用墨水耗材中的化學成分。

使用架設在室內的空氣品質測試儀，可以立即識別並量化空氣中的成份。HP 在所有產品的開發階段都會進行這些評估。

HP 測試顯示：在印表機操作期間，工作場所中測得的空氣污染物濃度皆低於各大職業暴露限制值。此觀察結果是基於客戶在設施中活躍生產的模型暴露評估。客戶應了解他們設施中的實際等級取決於他們所控制的工作場所變數，例如房間大、通風效能表與設備使用持續時間。

根據可參考的科學資訊，HP 評估總結出，只要列印所在場所的新鮮通風率達到最少 3 ACH (每小時換氣次數)，且室內空間最小達 25 m<sup>3</sup> (立方公尺)，列印期間所產生的空中浮游物質應該不至於成為健康危害來源。這些規格適用於下列使用條件：一台 HP 印表機，在速度約 60 m<sup>2</sup>/h (每小時平方公尺) 條件下使用黑色墨水面積塗滿圖件、2 次成像與 100% 墨水，假設每天的列印時數為 8 小時。

通風率會因其他因素而異。例如，如果房間內有不是 HP 提供的設備 (稱為「第三方設備」) 或出現不同的環境條件，則應重新計算通風率。在這種情況下，除了使用 HP 印表機時由一般房間通風提供的工作空間效益之外，第三方設備 (例如壓光系統、熱固定系統等) 可能需要使用局部通風以提供可接受的工作

環境。請向第三方設備的供應商或製造廠商確認使用其設備時的正確通風方法。即便有任何與本通風一節或本指南其他內容相反之情況，HP 對客戶、其員工或任何其他第三方因客戶使用第三方設備所致的任何損失或損害，無論直接或間接，概不負責。

## 空調

就如同所有設備安裝，要保持舒適度，工作區域中的空調必須考量到設備所產生的熱量。一般而言，印表機功率消耗為 3.7 kW。

空調應該符合當地環境、衛生與安全 (EHS) 準則與法規。

 **附註：** 空調裝置不應直接將空氣吹向設備。

## 設計理想的列印生產區

您的印表機需要足夠的空間來執行下列工作：

- 列印
- 更換捲筒紙材
- 檢修印表機或更換印表機元件
- 確定印表機的通風良好


您的印表機尺寸如下：

### 印表機實體規格


	HP Stitch S300	HP Stitch S500
寬度	2550 公釐	2550 公釐
深度	710 公釐	810 公釐
高度	1350 公釐	1420 公釐

所需的空間是圖所示：

HP Stitch S300

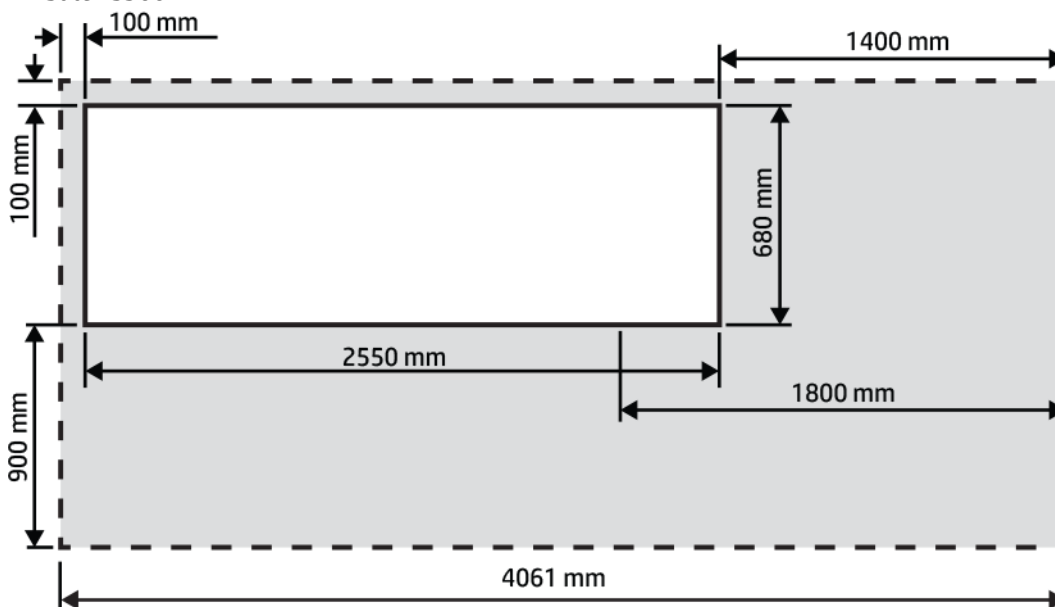



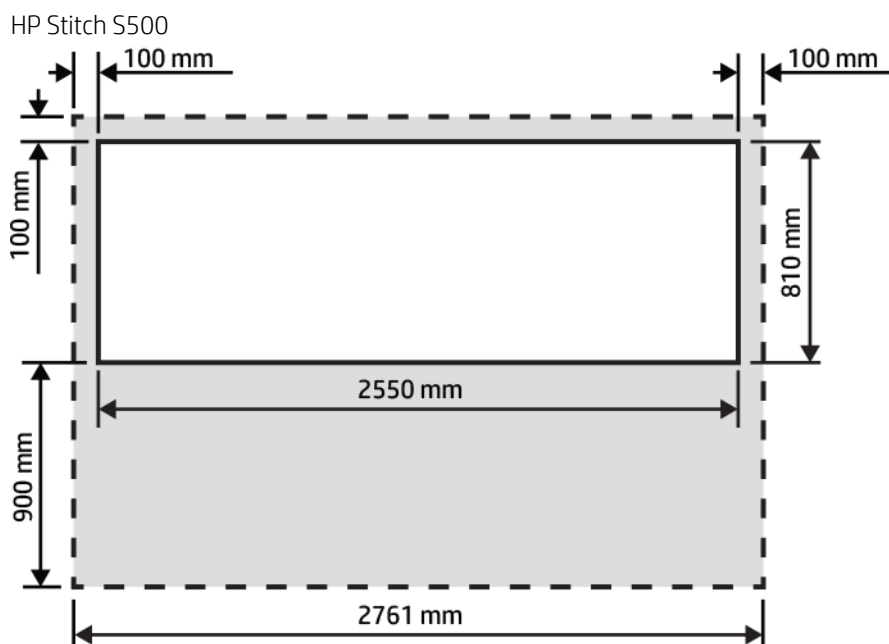


## RIP 工作站特性

每個 RIP 各有特定的需求。請洽詢您的 RIP 廠商，以了解執行 RIP 工作站的 PC 需求。請參閱 <http://www.hp.com>，以取得這款印表機的認證 RIP 工作站完整清單。確定 RIP 工作站可提供完整的功能，並已準備好進行安裝。

HP Stitch S300 64 英吋印表機隨附 RIP。如需電腦需求詳細資訊，請參閱 <http://www.ergosoft.net/hp>。

## 網路

您必須負責所有網路需求的事項，並且必須完成下列工作：

 **附註：**為了要執行遠端支援功能，印表機必須具有使用 LAN 存取網際網路的能力。

- 安裝當日必須已經準備好 Gigabit 乙太網路。
- 準備 CAT-6 LAN 纜線，以便將印表機連接至 LAN 和 RIP 工作站。
- 準備 Gigabit 乙太網路交換器。

要享受印表機的完整功能，印表機應該要連線網際網路。多數的未管理網路是直接連線網際網路。然而某些網路需要網站 Proxy。Proxy 是在您本機網路的電腦與網際網路上的伺服器之間扮演中介角色的伺服器。設定印表機之前，請先檢查您的網路是否需要網站 Proxy。

若要檢查這一點，請在您網路內的任何電腦上開啟 Internet Explorer 或 Safari 瀏覽器，然後瀏覽至 <http://hp.com> 網站。如果無法連線至 [hp.com](http://hp.com) 網站，表示您的網路無法存取網際網路，您必須向 IT 供應商洽詢如何設定網際網路存取。如果您可以連線 [hp.com](http://hp.com) 網站，您可以檢查瀏覽器設定中的 Proxy 設定，如下所示：

- 如果是 Internet Explorer，請移至 **工具 > 網際網路選項 > 連線 > 區域網路 (LAN) 設定**。在視窗的「Proxy 伺服器」部分，若 **使用 Proxy 伺服器** 方塊未核取，您即不需要網站 Proxy。如果已核取，請記下主視窗或 **進階設定** 視窗中 HTTP 部分中的「位址和連接埠」設定。
- 若您使用 Safari，請前往 **偏好 > 進階 > Proxies > 變更設定**。如果「**網站 Proxy (HTTP)**」方塊未核取，表示您不需要網站 Proxy。如果已核取，請記下網站 Proxy 伺服器名稱（在 : 之前）和連接埠（在 : 之後）。
- Proxy 伺服器名稱通常像是「proxy.mycompany.com」，且 Proxy 連接埠一般是 80，但實際細節與特定網路相關。

如果您無法判斷是否需要網站 Proxy 或如何設定，請洽詢網路管理員或網際網路服務供應商。如果您有疑慮，您可能就不需要網站 Proxy。

## 列印耗材

### HP Stitch S300

- 4 個 HP 624 775 毫升 Stitch S 系列墨水匣，每個顏色各一：黑色、青色、洋紅色和黃色
- 4 個 HP 614 Stitch S 系列印字頭

### HP Stitch S500


- 4 個 HP 636 3 公升 Stitch S 系列墨水匣，每個顏色各一：黑色、青色、洋紅色和黃色
- 4 個 HP 624 775 毫升 Stitch S 系列墨水匣，每個顏色各一：黑色、青色、洋紅色和黃色
- 8 個 HP 614 Stitch S 系列印字頭

除了印表機之外，您還需要購買下列耗材，準備在安裝當天使用：


- 四個 HP 624 墨水匣，每種顏色各一：黑色、青色、洋紅色、黃色
- 適用於 HP Stitch S500 印表機的四個 HP 636 墨水匣
- 至少一個捲筒的轉印紙，以便在印表機設定期間執行校準和印字頭校正。

## 將場所準備檢查清單送回

您必須完成檢查清單，最晚在交貨日二週之前，將此清單郵寄給您的經銷商或服務人員。

 **附註：**安裝期間如有因為未準備好場所而導致任何延遲情形，將對顧客收取相關費用。請注意將您的場所準備妥當，以確保流暢而簡單的安裝程序。

## 電氣設定

 **附註：**如果建築物用來提供接埠電源機的電氣系統設置需要修改，即需要電工介入。請確定您的電工人員已通過當地法規的認證，並已將所有與此電氣配置相關的資訊提供給電工人員。

根據裝置安裝所在國家/地區之當地管轄區電工法規的要求，必須提供印表機下列電氣元件，並由顧客方自行安裝。

### 單相電源


#### 單相線路規格

電源線的數目	1
--------	---

## 單相線路規格 (續)

輸入電壓	~200 – 240 V (雙線與保護性接地)
輸入電壓公差	±10%
輸入頻率	50/60 Hz
最大負載電流	8 A
耗電量	1 kW

## 斷路器

 **附註：**斷路器必須滿足印表機的需求，並且應當符合裝置安裝所在國家/地區之當地管轄區電工法規的要求。


印表機需要符合下述需求的電源線。


### 專用線路


專用線路	不需要。線路請勿過載。請參閱 <a href="#">位於第 6 頁的單相電源</a> 。
分支斷路器	二極，16A/20A（根據當地法規與印表機最大負載電流）
漏電斷路器 <sup>1</sup>	建議 二極，30 mA 殘餘，至少 20 A 容量

<sup>1</sup> 也稱為接地故障斷路器 (GFCI)

電氣設定圖 (僅供參考)  
Protective Earth (PE)  
conductor

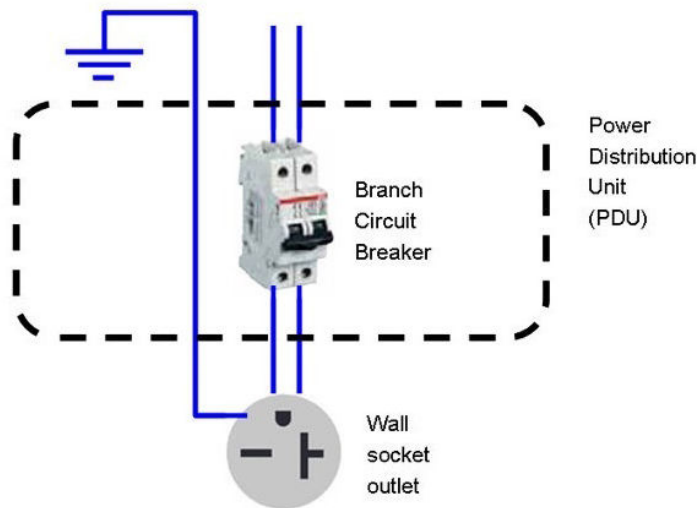

 **附註：**配電裝置 (PDU) 等級必須滿足印表機的電力需求，並且應當符合裝置安裝所在國家/地區之當地管轄區電工法規的要求。

 **警告！**請勿使用電源延長線（電源分接頭）連接電源線。

## 插座和電源線

根據印表機的規格，您的印表機隨附一條電源線。如果電源線的長度不足以連接您的配電裝置和/或 UPS，請在安裝日由合格的電工人員安裝適合的延長線。

若要確定安裝時使用的是正確的插座，請檢查下列各項：




1. 插座必須符合 **印表機輸入額定值**。請參閱[位於第 6 頁的單相電源](#)。
2. 插座必須適合安裝所在地國家/地區所用的 **電源線插頭類型**。下表依照國家/地區列出印表機隨附的電源線和插頭範例。若要確定使用的是正確的插座，請在適當的表格中找到您所在的國家/地區，並檢查 **插頭類型**。

**警告！** 請僅使用 HP 印表機所隨附的電源線。請勿使用電源延長線（電源分接頭）連接電源線。切勿破壞、裁剪或修理電源線。使用受損的電源線會有發生火災和觸電的危險。請務必以 HP 認證的電源線更換損壞的電源線。






3. 插座應該安裝在印表機附近便於使用的位置。

下表列出幾種印表機隨附電源線的範例。



HP Stitch S300/S500 印表機—適用印表機額定值 200 – 240V、13A 的電源線規格


國家/地區	HP 零件編號	長度	插頭類型	插頭
歐盟、俄羅斯、韓國、印尼	8120-6352	2.5 公尺 (8.2 英呎)	CEE 7-VII	
丹麥	8121-1077	2.5 公尺 (8.2 英呎)	DK 2-5A	
以色列	8121-1010	2.5 公尺 (8.2 英呎)	SI 32 90-DEG	
南非	8121-0915	2.5 公尺 (8.2 英呎)	SABS 164	
瑞士，阿根廷	8121-1287	2.5 公尺 (8.2 英呎)	IEC 60309，240 V，16A，2L +PE	
英國、新加坡、香港、中東地區	8120-0907	2.5 公尺 (8.2 英呎)	BS 1363/A (13A 裝保險絲)	
美國、加拿大、墨西哥/日本、菲律賓/泰國、中東地區 (選用)	8120-6360	2.5 公尺 (8.2 英呎)	NEMA 6-20P，240 V，20 A (無鎖)	
巴西	8121-1101	2.5 公尺 (8.2 英呎)	NBR 14136	

HP Stitch S300/S500 印表機—適用印表機額定值 200 – 240V、13A 的電源線規格 (續)

國家/地區	HP 零件編號	長度	插頭類型	插頭
智利、烏拉圭	8121-0923	2.5 公尺 (8.2 英尺)	CEI 23-50	
澳大利亞、紐西蘭	8120-6351	2.5 公尺 (8.2 英尺)	澳大利亞/紐西蘭 3112 (15A)	
印度	8121-1074	2.5 公尺 (8.2 英尺)	IS 1293	
中國	8121-0924	2.5 公尺 (8.2 英尺)	GB2099, GB 1002 (16 A)	
台灣	8121-1033	2.5 公尺 (8.2 英尺)	CNS 690 Type 2(4)	

電器耦合器 (印表機連線)

國家/地區	電器耦合器 (電源線)	電器耦合器插入口 (印表機)
全部	符合 IEC60320-1 C19 (方型) 的可拆卸式端子	符合 IEC60320-1 C20 (方型) 的可拆卸式入口
	 C19	 C20

 **附註：** 將插座放置在靠近印表機的位置，使插頭能夠輕鬆地插入及拔除。

## 電力干擾

如同所有的電腦和電子設備，能否得到無干擾的 AC 電源將決定印表機運作的可靠性。

- 為了確保最佳的性能和可靠性，您應保護印表機，避免受到線路電壓變化的影響。常見的照明、線路故障或開關照明和機械裝置等，可能會產生遠超出峰值電壓的線路瞬變情形。如果無法減少這些情形，則這些微秒脈衝可能會擾亂系統的操作並損壞印表機。
- 建議您在印表機的電源供應器中加入過電壓 (OVP) 和瞬態保護功能。
- 所有會產生電氣干擾的設備 (如風扇、螢光燈和空調系統) 應與您的印表機使用不同的電源。

## 接地

印表機應連接到品質良好的接地線路，以避免發生電氣危險。請注意，您有義務遵守裝置安裝所在國家/地區之當地管轄區電工法規的要求。

您必須完成下列接地工作，以符合場地準備的需求：

- 接地導線必須絕緣，並且至少與相導體的尺寸相同。
- 接地阻抗必需小於  $0.5 \Omega$ ，或遵守裝置安裝所在國家/地區之當地管轄區電工法規的要求。

### 3 場所準備檢查清單

安全需求	是	否	備註
印表機操作人員是否有適當技術訓練和必要經驗，了解執行工作時可能暴露於何種危險，並採取適當措施將風險降至最低？	<input type="checkbox"/>		(必要)
列印生產區是否有緊急出口，是否方便且沒有任何阻礙？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

電氣安裝需求	是	否	備註
電工人員是否了解本指南中強調的所有需求和規格？	<input type="checkbox"/>		(必要)
單相線路電壓是否在指定的電壓範圍內 (200 – 240 V ±10%)？	<input type="checkbox"/>		(必要) 指定額定電壓：
是否使用專用線路連接印表機的電源線？ <b>附註：</b> 請勿使用電源延長線（電源分接頭）連接電源線。	<input type="checkbox"/>		(必要)
是否已為每條專用線路正確安裝分支斷路器（二極，一般為 16 A/20 A）？	<input type="checkbox"/>		(必要)
當必要或建議時，漏電斷路器（也稱為接地錯誤斷路器；二極、30mA 殘餘，至少 20A 容量）已正確安裝？	<input type="checkbox"/>		(必要)
是否已正確安裝配電裝置 (PDU)？	<input type="checkbox"/>		(必要)
是否已為每個插座正確安裝接地導體？	<input type="checkbox"/>		(必要)
插座是否符合 HP 所提供的電源線插頭類型？	<input type="checkbox"/>		(必要)
插座和電氣設備是否符合印表機的額定電流？ <b>附註：</b> 請參閱位於第 6 頁的單相電源以取得特定資訊。	<input type="checkbox"/>		(必要)
是否將插座放置在靠近印表機的位置，使插頭能夠輕鬆地插入及拔除？ <b>附註：</b> 請參閱位於第 7 頁的插座和電源線以取得特定資訊。	<input type="checkbox"/>		(必要)

電氣設定需求	是	否	備註
是否需要不斷電系統 (UPS) 或升壓變壓器？如果需要，是否已正確安裝？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

網路和電腦的需求	是	否	備註
是否已安裝 RIP 電腦和軟體？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否依規格提供網路連線？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
您需要網站 Proxy 嗎？若是，請寫下 Proxy 伺服器名稱和連接埠。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
您是否有與 RIP 相容的色彩感應器？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
您是否有 LAN 纜線，且其長度足以連接印表機與網路？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

環境需求	是	否	備註
列印生產區的溫度和濕度是否符合需求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
儲存區域的溫度和濕度是否符合需求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
列印生產區是否沒有泥土和灰塵？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
列印生產區是否有充足的採光？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
您是否已滿足本指南中指定的通風和空調需求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(必要)

其他需求	是	否	備註
您是否已準備好如紙材和墨水匣等耗材，以便安裝當天使用？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
您是否具有與您的 RIP 相容的分光光度計？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
您是否滿足本指南中指定的需求？	<input type="checkbox"/>		(必要)

色彩管理問題	答案
<p>購買本印表機之前，您是否已擁有熱昇華印表機？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 機型？</li> <li>● 墨水品牌？</li> <li>● 墨水設定 (CMYK、CMYK、…)？</li> <li>● 您通常使用哪種速度？</li> <li>● 您列印 DTF 和/或轉印嗎？</li> </ul> <p>另一部熱昇華印表機呢？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 機型？</li> <li>● 墨水品牌？</li> <li>● 墨水設定 (CMYK、CMYK、…)？</li> <li>● 您通常使用哪種速度？</li> <li>● 您列印 DTF 和/或轉印嗎？</li> </ul>	
您使用的 RIP 是哪一種，版本為何？	



色彩管理問題	答案
您使用的轉印紙是哪一種（品牌、參考、重量）？	
您使用的紡織品是哪一種（品牌、參考），主要的應用方式為何？	
<p>您使用的轉印系統/熱固定系統是哪一種（品牌和機型）？</p> <p>您使用的設定（溫度、時間、速度、壓力）為何？</p> <p>您是否將印表機和熱壓機放在同一個房間？</p>	
<p>如果您使用經銷商或其他公司提供的 ICC 設定檔或通用設定檔：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 您對色彩滿意嗎？</li> <li>● 您想要能夠建立自己的設定檔嗎？</li> </ul>	
<p>如果您建立自己的 ICC 設定檔：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 您擁有的測量裝置是哪一種（品牌和機型）？</li> <li>● 您最後一次校準的日期為何？</li> <li>● 您如何評分自己的色彩管理知識（1 到 10 分）？</li> <li>● 您時常建立設定檔嗎？</li> <li>● 您有幾個不同的設定檔？</li> </ul>	

場所準備完成的日期

場所準備指南版次或版權日期

顧客簽名