

**1** HP Smart Tank 500 series






ET **Alustage siit**

LT **Pradžia**

LV **Sākt šeit**

1

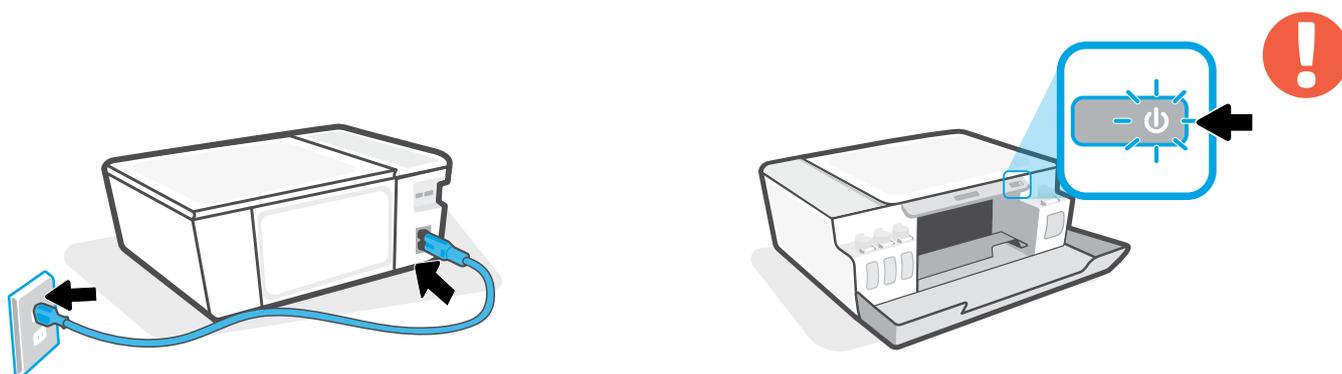
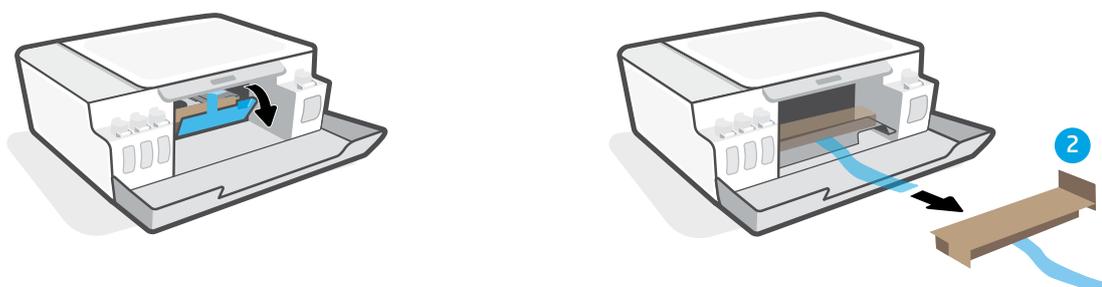
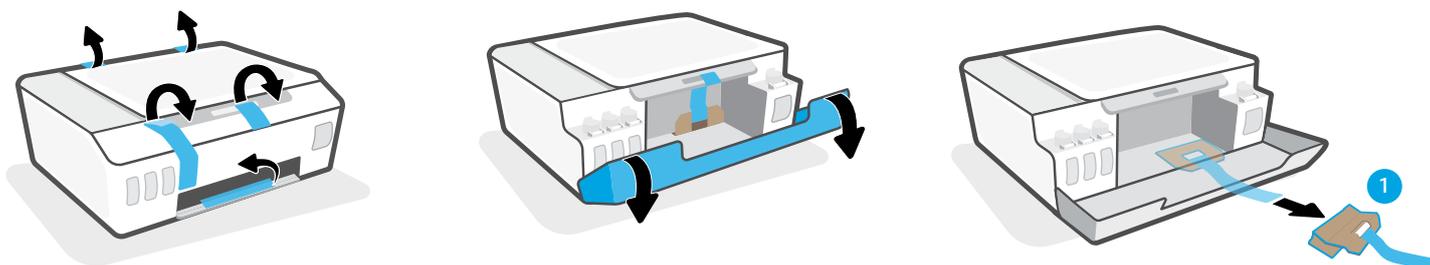


ET Lülitage printer sisse.

LT Įjunkite spausdintuvą.

LV Ieslēdziet printeri.



2

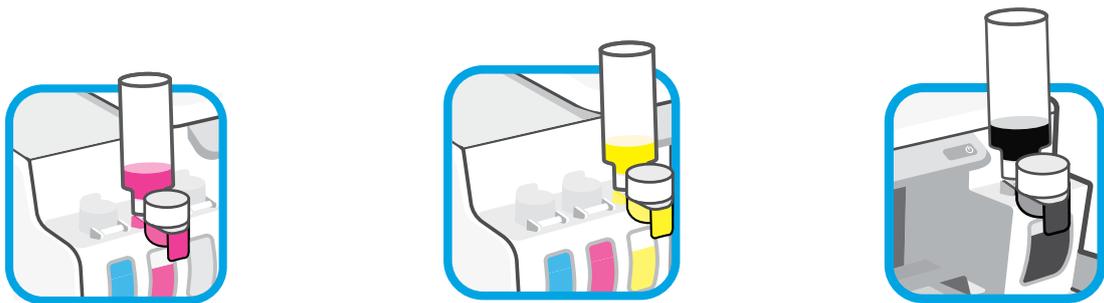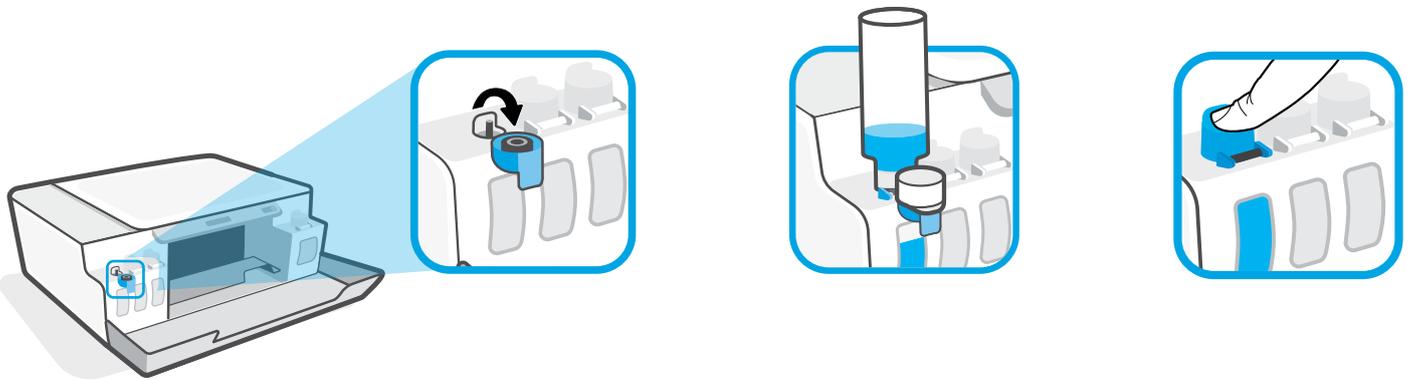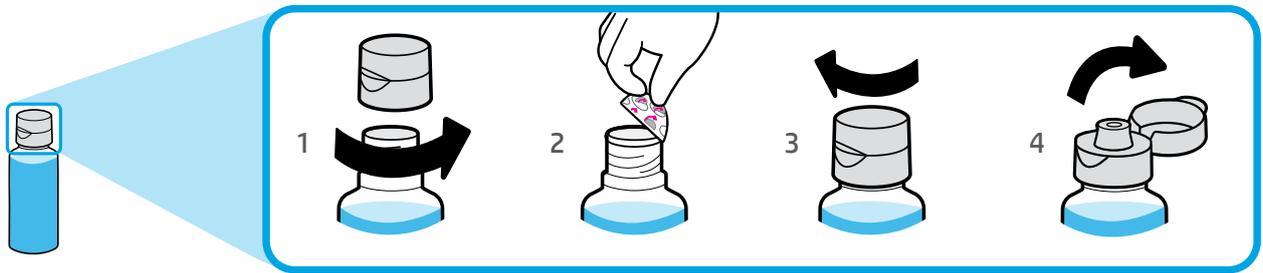

**ET** Täitke tindimahutid.

**LT** Pripildykite rašalo rezervuarus.

**LV** Uzpildiet tintes tvertnes.




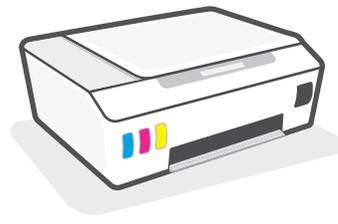
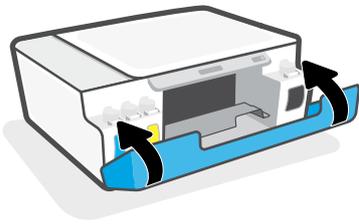


**ET** Sulgege luugid.

**LT** Uždarykite kasečių dangtį.

**LV** Aizveriet pārsegus.


3a

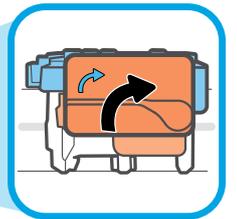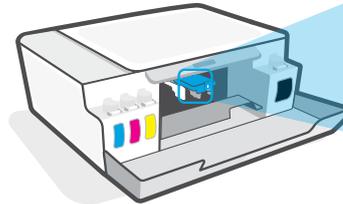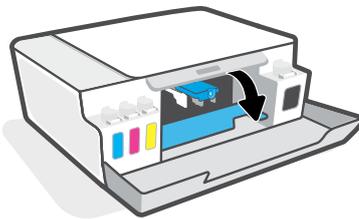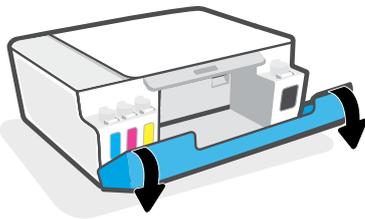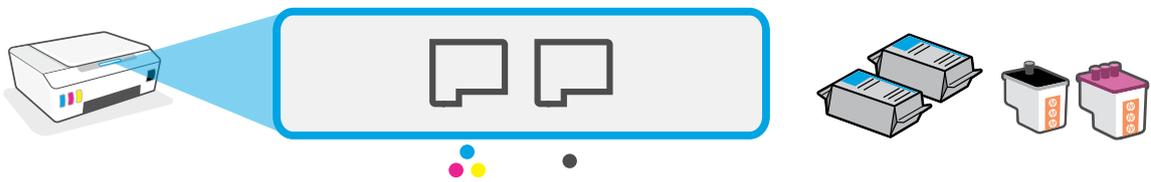

**ET** Avage luugid. Oodake, kuni kassett liigub keskele, ja peatage toiming. Pöörake oranži käepidet.

**LT** Atidarykite kasečių dangtį. Palaukite, kol kasečių dėtuė atslinks į vidurį ir sustos. Pasukite oranžinę rankenėlę.

**LV** Atveriet pārsegus. Uzgaidiet, līdz kasetņu turētājs pārvietojas uz vidusdaļu un apstājas. Pagrieziet oranžo rokturi.

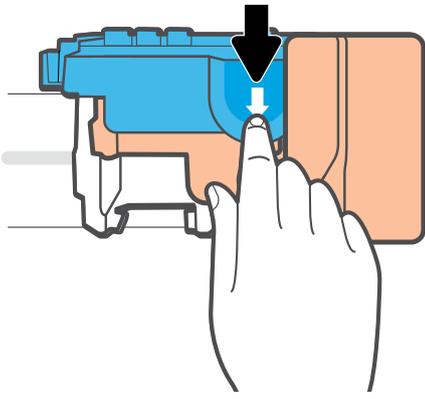

**ET** Avamiseks vajutage sinine riiv alla.

**LT** Spauskite mėlyną fiksatorių, kad atidarytumėte.

**LV** Piespiediet uz leju zilo fiksatoru, lai atvērtu.






**ET** Eemaldage ja kõrvaldage oranž plastosa. Käsitsege ettevaatlikult tindiplekkide vältimiseks.

**LT** Nuimkite ir išmeskite oranžinę plastiko detalę. Imkite labai atsargiai, kad neišsiteptumėte rašalu.

**LV** Noņemiet un izmetiet oranžo plastmasas priekšmetu. Rīkojieties uzmanīgi, lai nenotraisītos ar tinti.

# 3b

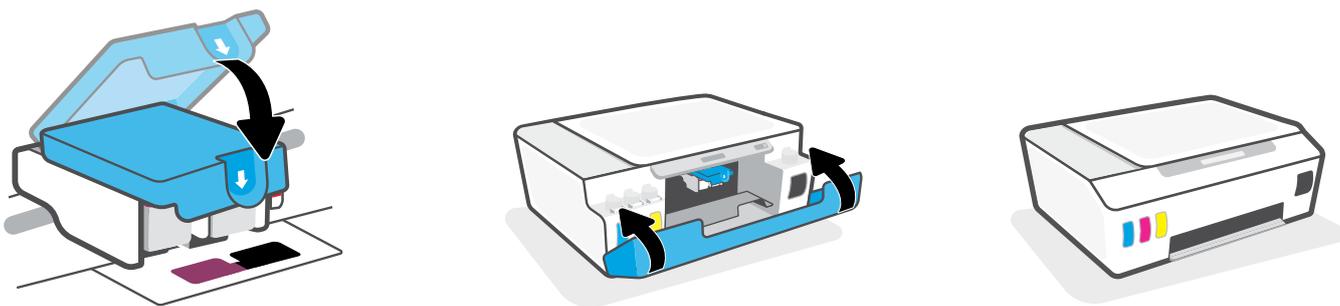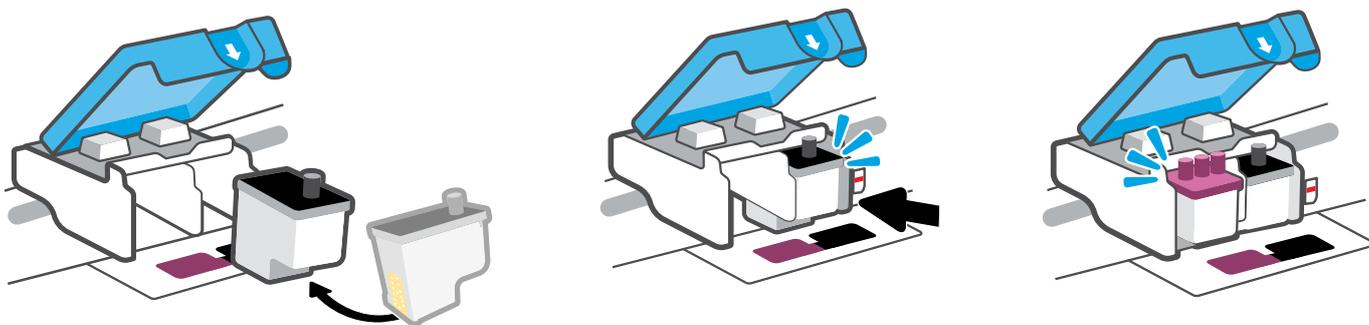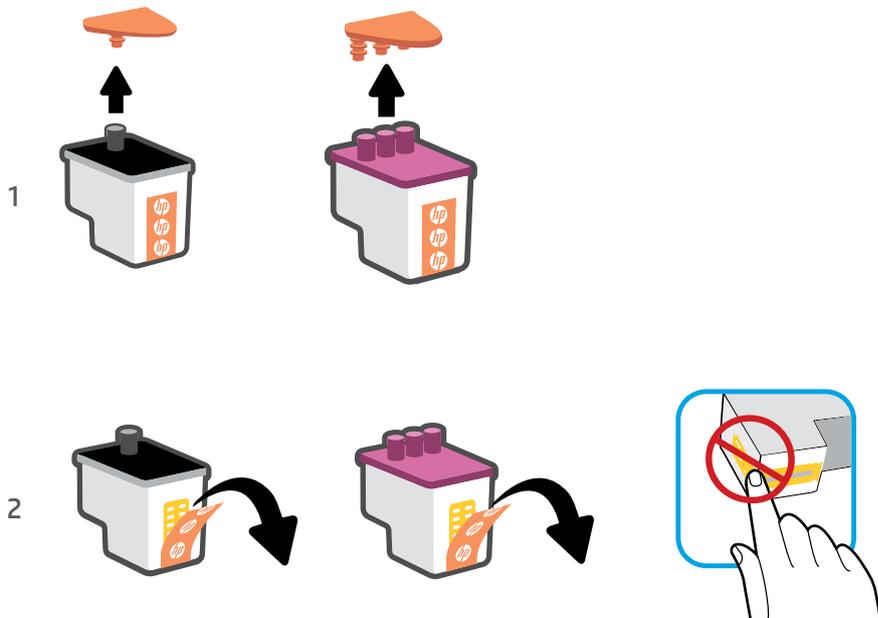


**ET** Paigaldage trükipaad. Sulgege sinine riiv ja luugid.

**LT** Įdėkite spausdinimo galvutes. Užfiksuokite mėlyną fiksatorių ir uždarykite dangtį.

**LV** Uzstādiet drukas galviņas. Aizveriet zilo fiksatoru un pārsegus.

4

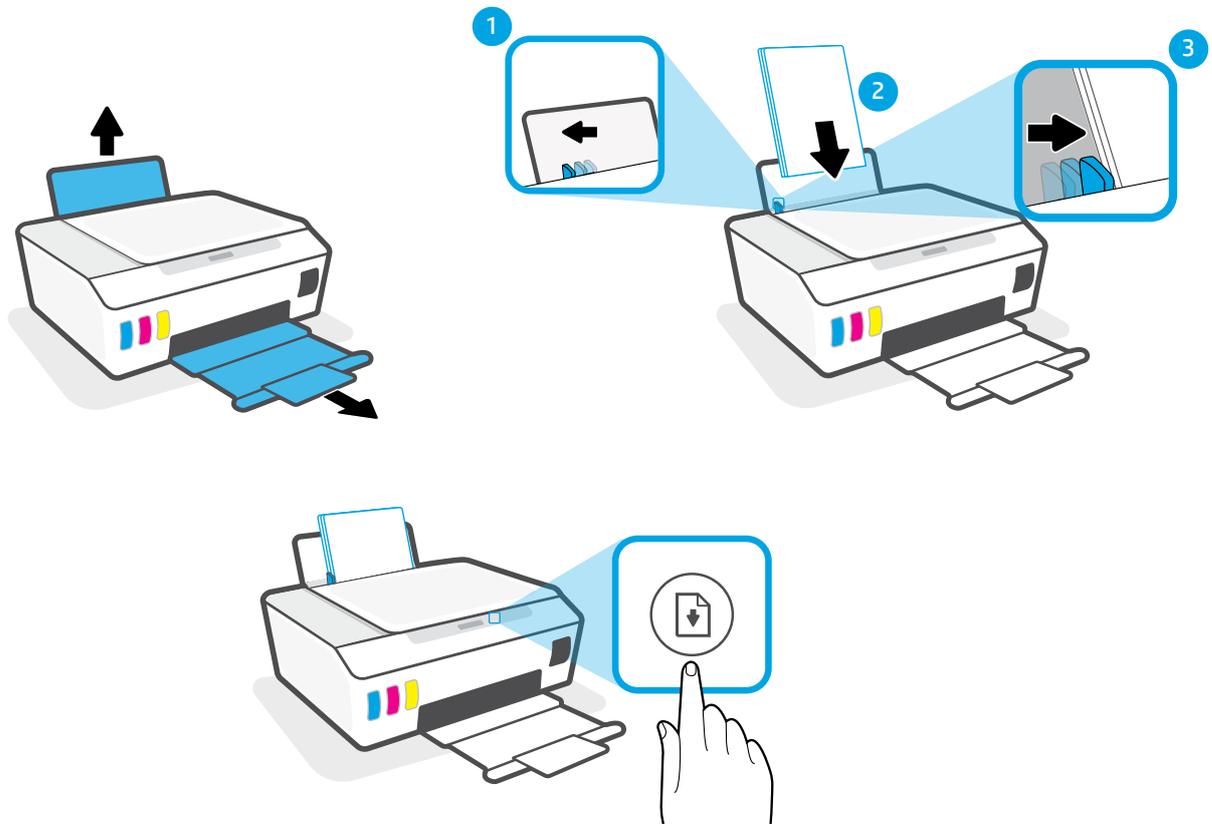

**ET** Asetage seadmesse paberit ja vajutage jätkamiseks  (nupp Jätka).

**LT** Įdėkite popieriaus ir norėdami tęsti paspauskite mygtuką  „Resume“ (Tęsti).

**LV** Lai turpinātu, ievietojiet papīru un nospiediet pogu  Resume (Atsākt).

5



**ET** Skannige prinditud joondamisleht, vajutades nuppu  (värvi kopeerimise nupp).

**LT** Nuskenaukite išlyginimo lapą paspausdami mygtuką  (spalvinio kopijavimo mygtukas).

**LV** Ieskenējiet izdrukāto izlīdzināšanas lapu, nospiežot pogu  (krāsu kopijas poga).

# 6



[123.hp.com](https://123.hp.com)

- ET** Häälestamise lõpetamiseks hankige HP tarkvara veebilehel **123.hp.com**.
- LT** Norėdami baigti sąranką, atsisiųskite HP programinę įrangą iš tinklalapio **123.hp.com**.
- LV** Lai pabeigtu iestatīšanu, iegūstiet HP programmatūru vietnē **123.hp.com**.

# ?

[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



- ET** **Kas alustamine on keeruline?** Veebist leiate häälestamisega seotud teavet ja videoid.
- LT** **Sunkumai pradėdant naudotis?** Raskite sąrankos informaciją bei vaizdo įrašus internete.
- LV** **Problēmas ar sāknēšanu?** Meklējiet informāciju un videomateriālus par iestatīšanu tiešsaistē.



- ET** Ärge avage pärast seadistamist sinist riivi, kui just pole nii öeldud.
- 
- LT** Baigę sąranką, neatidarykite mėlyno fiksatoriaus, nebent nurodoma tai padaryti.
- 
- LV** Pēc iestatīšanas neatveriet zilo fiksatoru, ja vien tas netiek norādīts.



**ET** Kui viite täidetud tindimahutitega printeri kodust või kontorist minema, järgige tindi lekkimise või printeri kahjustamise vältimiseks juhiseid peatükis Kas liigutate printerit?.

**Märkus.** Printeri esmakordsel lahtipakkimisel hoidke pakkematerjalid überpakkimiseks alles.

---

**LT** Jei pernešate spausdintuvą su pripildytais rašalo rezervuarais už namų ar biuro ribų, žr. „Spausdintuvo perkėlimo“ vadove pateikiamus nurodymus, kaip išvengti spausdintuvo pažeidimų ar rašalo išsiliejimo.


**Pastaba.** Išpakuojant spausdintuvą pirmą kartą išsaugokite pakavimo medžiagas ateičiai.

---

**LV** Ja printeris jāpārvieta ārpus mājas vai biroja ar uzpildītām tintes tvertnēm, skatiet pamācību “Vai pārvietojat printeri?” par to, kā novērst tintes noplūdi vai printera bojājumus.

**Piezīme.** Pirmoreiz izsaiņojot printeri, saglabājiet iepakojuma materiālus atkārtotai iesaiņošanai.





4SR29-90044

ET LT LV

Printed in China  
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.