



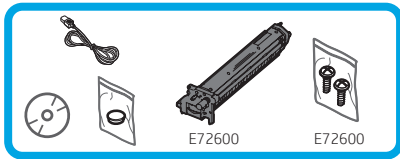

# HP LaserJet MFP M72625, M72630

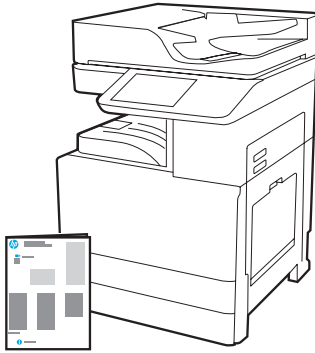


## Vejledning i installation af motor

 [support.hp.com](http://support.hp.com)



[www.hp.com/videos/A3install](http://www.hp.com/videos/A3install)

HP anbefaler, at du ser videoen, inden du foretager installationen.

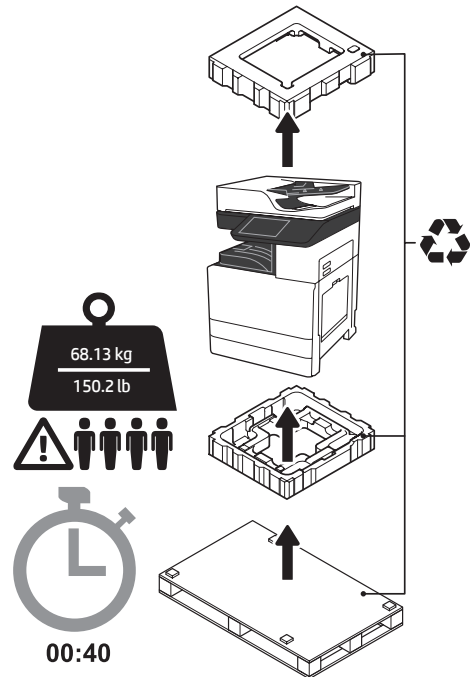

**ADVARSEL:** Sørg for, at arbejdsområdet er rent, og at gulvet ikke er glat eller vådt.


**ADVARSEL:** Printeren er tung. Der skal fire personer til at løfte og montere den på den dobbelte kassettefremfører (DCF) (Y1F97A), højkapacitetskuffen med plads til 2.000 ark (HCI) (Y1F99A) eller foden (Y1G17A).

## 1 Pak printeren ud, og lad den akklimatisere.

**ADVARSEL:** Inden du tænder for printeren, skal du sikre dig, at lokalet og udstyret er mindst 15 °C (59°F) varme.

**BEMÆRK:** Lad printeren stå på transportpallen, indtil den er klar til montering på en DCF, HCI eller fod.

### 1.1

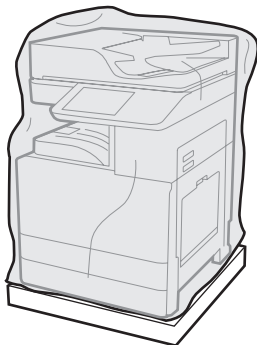


Tag printeren, billedtromlen, toneropsamlingsenheden (TCU) og den tilhørende hardware ud af kassen. Når du har pakket printeren og forbrugsenhederne ud, skal du vente i fire timer, til de er akklimatiseret.

**BEMÆRK:** Hvis printeren og hardwaren har været opbevaret ved en temperatur på under 0 °C (32 °F), kan der gå længere tid, inden de er akklimatiseret.

**ADVARSEL:** Undlad at fjerne forsendelsestappen eller den beskyttende emballage, indtil printeren er blevet monteret på en DCF, HCI eller fod. (Trin 3.2)

**BEMÆRK:** Billedtromlen opbevares i udgangsbeholderområdet under den automatiske dokumentføder.

### 1.2

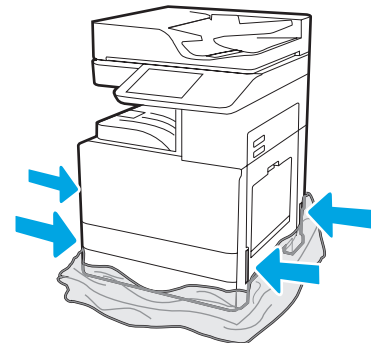


Træk den gennemsigtige beskyttelsesplast ned til bunden af printeren for at opnå adgang til løftepunkterne.

## 2

### Klargør printerens DCF, 2000-arks-HCI eller fod til montering.

**ADVARSEL:** Pas på, når du løfter i printeren. Brug sikre løfteteknikker.

**VIGTIGT:** Gem to fingerskruer til fastgørelse af HCI'en eller foden.

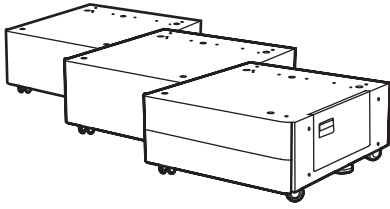

#### 2.1


Følg anvisningerne i kassen for at pakke printerens DCF, HCI eller fod ud.

#### 2.2

Anbring printerens DCF, HCI eller fod tæt på printeren.

**ADVARSEL:** Sørg for, at arbejdsområdet er rent, og at gulvet ikke er glat eller vådt.

**BEMÆRK:** Sænk evt. stabilisatorerne for at forhindre printeren i at bevæge sig.

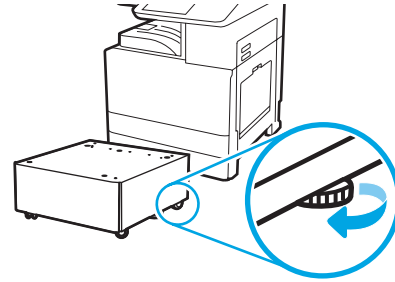



## 3

### Monter printeren på dens DCF, 2000-arks-HCI eller fod.

#### 3.1

Monter de to sorte genbrugelige løftehåndtag i hullerne til hænderne på venstre side af printeren (billedtekst 1). Åbn de to løftehåndtag på højre side af printeren (billedtekst 2).

**BEMÆRK:** Løftehåndtag anbefales, men leveres ikke med printeren (håndtagssæt: JC82-00538A).

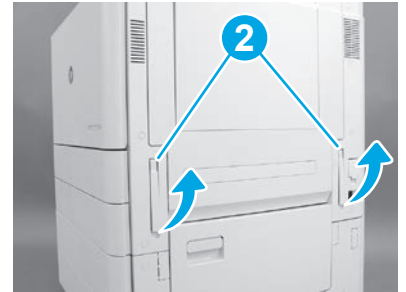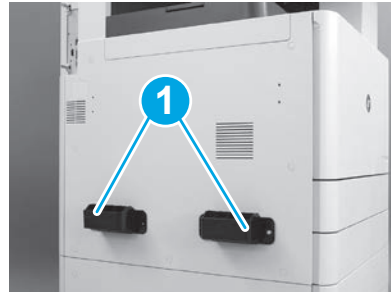

#### 3.2

Løft forsigtigt printeren, og lad den flugte med justeringsbenene og konnektoren på tilbehøret. Sænk forsigtigt printeren ned på tilbehøret.

**ADVARSEL:** Printeren er tung. Der skal fire personer til at løfte og montere den på dens DCF, HCI eller fod.

**BEMÆRK:** Åbn de enkelte døre på printeren og alle bakkerne for at kontrollere, om der sidder forsendelsestape og emballagematerialer. Fjern al transporttape og beskyttende emballage.




## 4

### Fjern al emballage og tape overalt på motoren.


#### 4.1

Find forsendelsesmærkaten med anvisninger på højre dør.

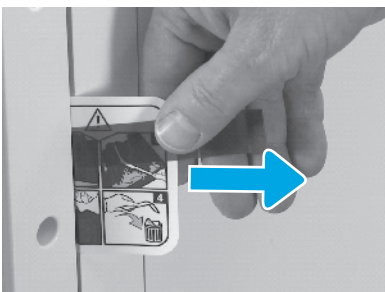


#### 4.2

Åbn højre dør, og fjern forsendelsesmærkaten, der henviser til overførselsområdet.

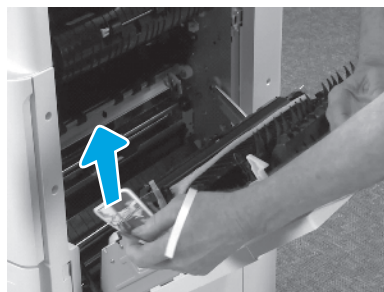


#### 4.3

Fjern pakketapen forrest på overførselsenheden.

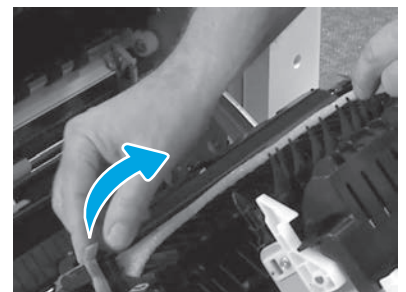

4.4

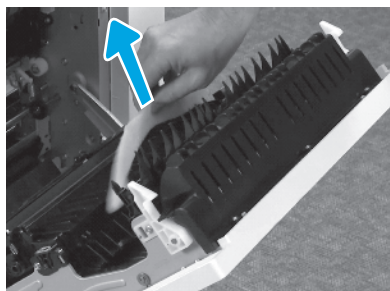

Fjern skumemballagen.

4.5



Fjern forsigtigt pakketapen bag på overførselsenheden.

4.6




Åbn bakke 1 på højre side af printeren, og fjern skumstykket ved opsamlingsvalsen.

4.7



Åbn bakke 2-3, og fjern al tape og flamingoemballagen.

4.8

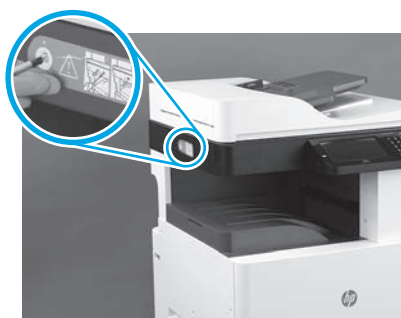

Fjern scannerens låseskrue og den røde mærkat på venstre side af printeren.  
**ADVARSEL:** Scannerens låseskrue skal fjernes, før der tændes for printeren.

5

## Installer tonerpatronen.

5.1




Åbn den forreste og højre dør.  
**BEMÆRK:** Lad dørene stå åbne, indtil tonerpatronen, billedtromlen og toneropsamlingsenheden (TCU) er blevet installeret.

5.2




Fjern tonerpatronens emballage. Ryst patronen fra side til side (ca. fem gange), så toneren fordeles i hele patronen.

5.3

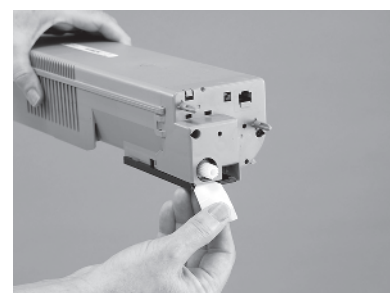


Træk tappen ud for at fjerne forseglingen på patronens bagside.

5.4

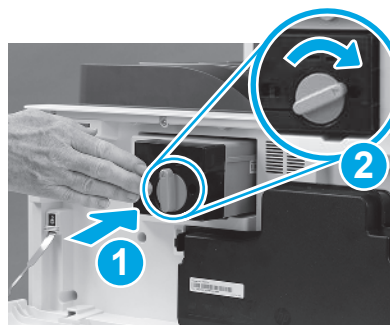

Installer tonerpatronen.

5.5

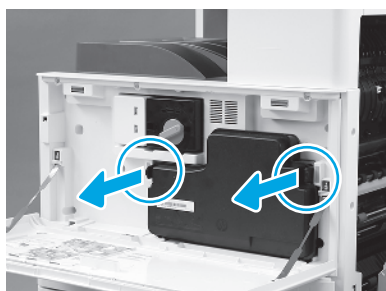


Skub låsene på hver side af TCU'en, og tag den derefter ud.

## 6

## Installer billedenheden.

**ADVARSEL:** Undlad at åbne pakken med billedbehandlingsenheden, før den er klar til at blive installeret. Hvis billedtromlen udsættes for lys i længere tid, kan det beskadige den og medføre problemer med billedkvaliteten.

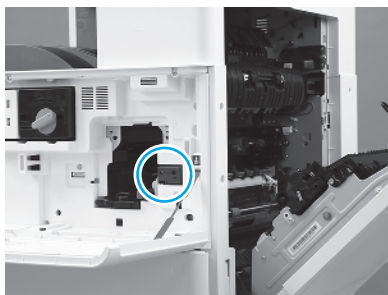

## 6.1

Sørg for, at forreste og højre døre er åbne. Højre dør trækker låsehåndtaget tilbage, hvorved billedbehandlingsenheden kan installeres.



## 6.2

Tag billedbehandlingsenheden ud af skumemballagen og plastikposen.




## 6.3

Fjern det hvide beskyttelsesdæksel. Undlad at røre ved tromlens overflade.



## 6.4

Træk ligeud for at fjerne PCR-valsens orange transportlås.

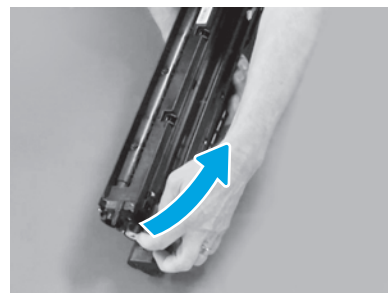


## 6.5

Fjern den blå "tap" og tapen fra billedbehandlingsenhedens ventilationsområde.




## 6.6

Tag den orange prop ud af billedbehandlingsenheden, og stram den ene vingeskru.

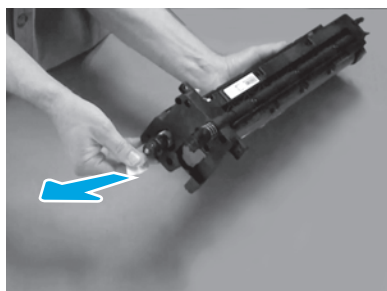


## 6.7

Træk ligeud i den røde piletap for at fjerne forseglingen forrest på billedbehandlingsenheden.

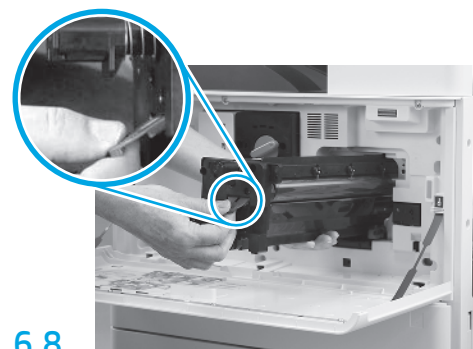


## 6.8

Tag fat i billedbehandlingsenheden med den ene hånd i bunden og den anden på det grå håndtag forrest.

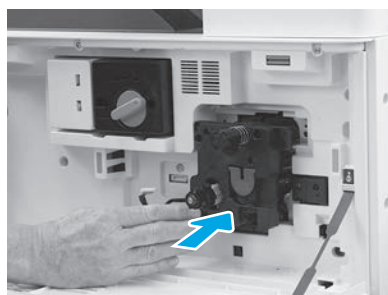

## 6.9

Sæt den nye billedbehandlingsenhed i enheden.

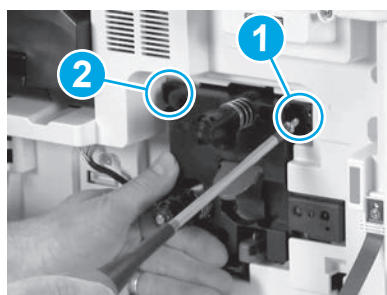

## 6.10


Skub og hold billedbehandlingsenheden på plads, mens du installerer den første skrue (billedtekst 1) for at fastgøre billedbehandlingsenheden. Monter den anden skrue (billedforklaring 2).



## 6.11

Sæt billedbehandlingsenhedens stik i motorkontakten. **BEMÆRK:** Sørg for, at stikket sidder helt på plads.

## 7 Installer toneropsamlingsenheden (TCU).

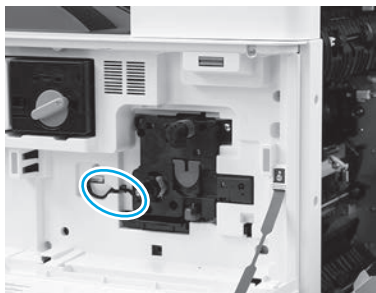


6.12


Før kablet ind gennem kanalen mellem billedbehandlingsenheden og stikket, og luk derefter den højre dør.

**BEMÆRK:** Låsehåndtaget glider på plads for at forhindre, at billedbehandlingsenheden kan tages ud, når højre dør er lukket.

7.1

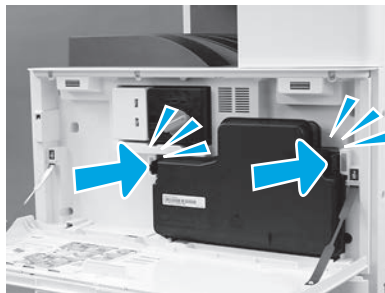

## 8 Installer papirindstillingsstyrene.

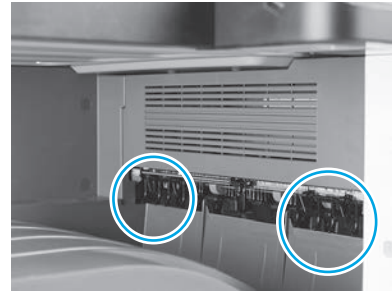

8.1

Installer papirindstillingsstyrene de to steder på den første udgang.

## 9 Læg papir i bakke 2.

**BEMÆRK:** Papir bruges til at udskrive konfigurationsark på efter behov (Letter- eller A4-format).


9

9.1




Åbn bakke 2.

9.2

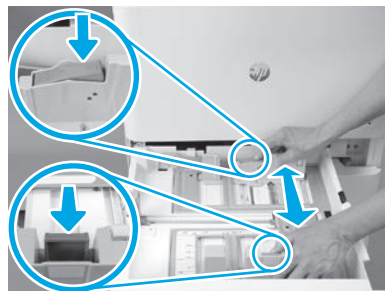

Skub den blå "tap" nedad bagerst i bakken. Knib eller klem på samme tid den blå "tap" forrest på bakken sammen, og køр den ud til siden, så den tilpasses den rette papirlængde. Begge "tapper" er fjederbelastede og fastlåses, når de slippes.

9.3

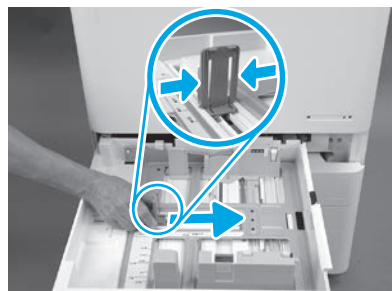

Klem "tappens" sider sammen, og køр dem ud til siden for at justere papirbredden.

9.4

Ilæg papiret.

**BEMÆRK:** A4- eller Letter-papir skal isættes med papirets langside til højre i bakken, som vist på billedet.




# 10

## Initialiser printeren.

**ADVARSEL:** Tilslut ikke netværkskablet endnu.


### 10.1

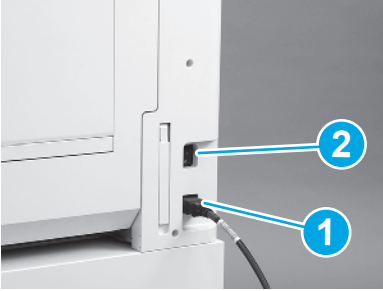

Tilslut strømledningen til printeren og en stikkontakt (billedtekst 1).

**VIGTIGT:** Brug printerens tænd-/sluk-knap til at tænde for strømmen (billedtekst 2).

### 10.2

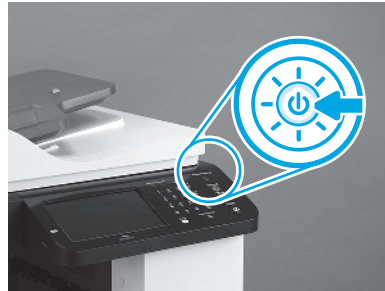

### 10.3



Følg anvisningerne i kontrolpanelet for at indstille land/område, sprog, dato og klokkeslæt.

**BEMÆRK:** Vent i 3-5 minutter, mens printerens automatisk fuldfører initialiseringsprocesserne.

### 10.4


Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt.



# 11

## Installer stabiliseringsblokkene.

### 11.1

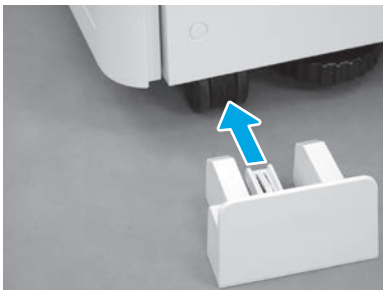

### 11.2





© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.  
www.hp.com

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP's produkter og tjenester er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der leveres sammen med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri udgør yderligere garantier. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redigeringsmæssige fejl eller udeladelser heri.

Airprint og Airprint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

