



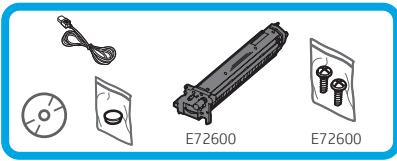

HP LaserJet MFP M72625, M72630

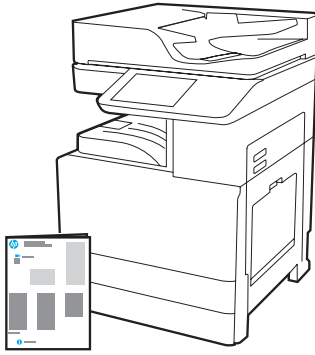


Asennusopas



HP suosittelee katsomaan videon ennen asentamista.

www.hp.com/videos/A3install

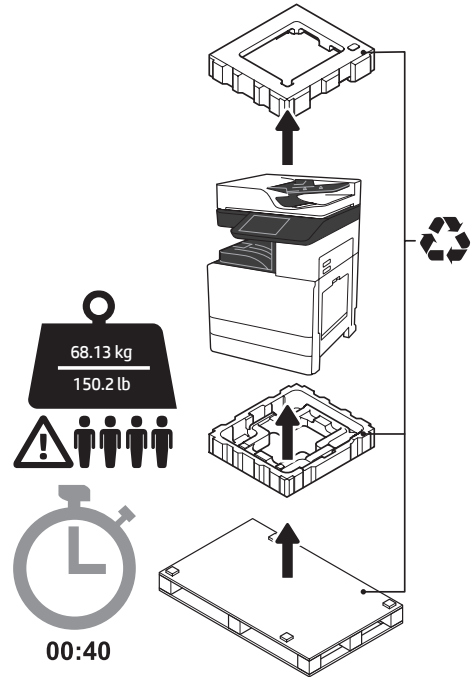


VAROITUS: Varmista, että työalueella ei ole roskia ja että lattia ei ole liukas eikä märkä.

VAROITUS: Tulostin on painava. Sen nostamisessa ja asentamisessa tarvitaan neljä henkilöä. Heidän on tartuttava kahden lokeron syöttölaitteeseen (DCF) (Y1F97A), 2000 arkin syöttökapasiteetin syöttölaitteeseen (HCI) (Y1F99A) tai jalustaan (Y1G17A).

1 Pura laite pakkauksesta ja anna sen sopeutua vallitsevaan lämpötilaan.

VAROITUS: Ennen virran kytkemistä tulostimeen varmista, että huoneen ja laitteen lämpötila on vähintään 15 °C.

HUOMAUTUS: Jätä tulostin kuljetuslavalle, kunnes siihen voidaan asentaa DCF, HCI tai jalusta.

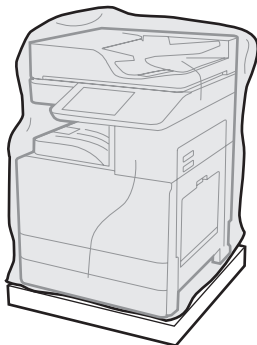


1.1

Poista tulostin, kuvarumpu, väriaineen keräysyksikkö (TCU) ja muut osat laatikosta. Kun tulostin ja tarvikkeet on otettu pois pakkauksesta, anna niiden sopeutua vallitsevaan lämpötilaan neljä tuntia.

HUOMAUTUS: Jos tulostimen ja sen osien varastointilämpötila alitti 0 °C, sopeutuminen vallitsevaan lämpötilaan voi kestää kauemmin.

VAROITUS: Poista kuljetusteipit tai suojaavat pakkausmateriaalit vasta, kun tulostimeen on asennettu DCF, HCI tai jalusta. (Vaihe 3.2)

HUOMAUTUS: Kuvarumpua säilytetään tulostelokeron alueella automaattisen asiankirjansyöttölaitteen alla.

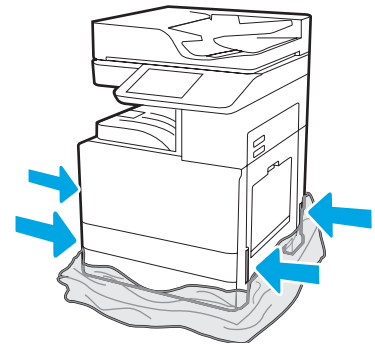

1.2


Vedä suojaava kirkas muoviteippi tulostimeen alaosaan, jotta nostokohtiin päästään käsiksi.

2

Valmistele DCF, 2 000 arkin HCI tai jalusta asennusta varten.

VAROITUS: Toimi varovaisesti, kun nostat. Käytä turvallisia nostamiskäytäntöjä.

TÄRKEÄÄ: Älä irrota kahta ruuvia, joiden avulla HCI tai jalusta on kiinnitetty.

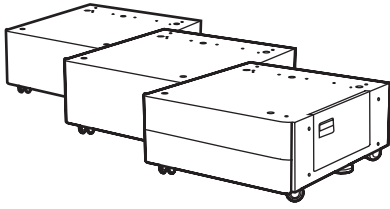

2.1


Poista DCF, HCI tai jalusta pakkauksesta noudattaen pakkauksessa näkyviä ohjeita.

2.2

Aseta DCF, HCI tai jalusta tulostimen lähelle.

VAROITUS: Varmista, että työalueella ei ole roskia ja että lattia ei ole liukas eikä märkä.

HUOMAUTUS: Voit halutessasi estää tulostinta liikkumasta laskemalla vakauttimet alas.

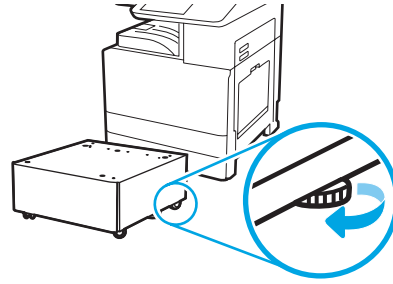



3

Asenna tulostimeen DCF, 2 000 arkin HCI tai jalusta.

3.1

Asenna kaksi mustaa uudelleenkäytettävää nostokahvaa tulostimen vasemmalla puolella sijaitseviin pidikkeisiin (merkintä 1). Avaa kaksi nostotankoa tulostimen vasemmalta puolelta (merkintä 2).

HUOMAUTUS: Nostokahvoja suositellaan, mutta niitä ei toimiteta tulostimen mukana (kahvasarja: JC82-00538A).

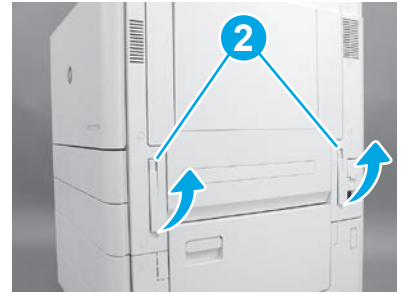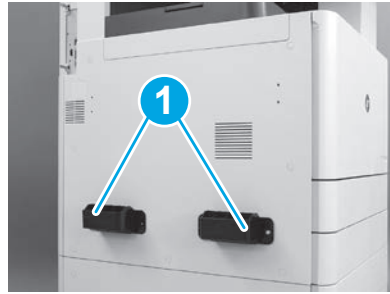

3.2

Nosta tulostinta varovasti. Kohdista se lisälaitteen nastoihin ja liitäntään. Laske tulostin varovasti lisälaitteen päälle.

VAROITUS: Tulostin on painava. Sen nostamisessa DCF:n, HCI:n tai jalustan päälle tarvitaan neljä henkilöä.

HUOMAUTUS: Avaa kaikki tulostimen luukut ja lokerot ja tarkista, onko tulostimen sisällä kuljetusteippiä ja/tai pakkausmateriaalia. Poista kuljetusteipit ja pakkausmateriaalit.




4

Poista kaikki pakkausmateriaali ja teipit koneistosta.


4.1

Paikanna kuljetustarra oikeanpuoleisesta luukusta.

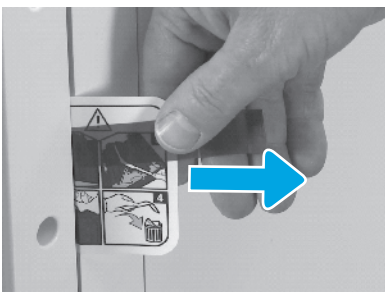


4.2

Avaa oikeanpuoleinen luukku. Poista siirtoalueelle ohjaava kuljetustarra.

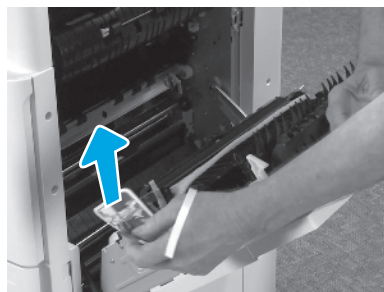


4.3

Poista varovasti teippi siirtoyksikön etuosasta.

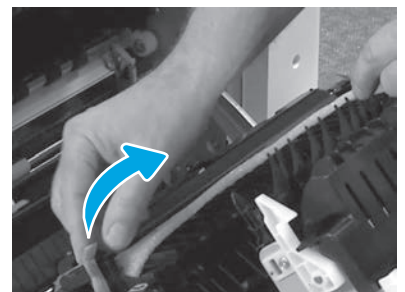


4.4

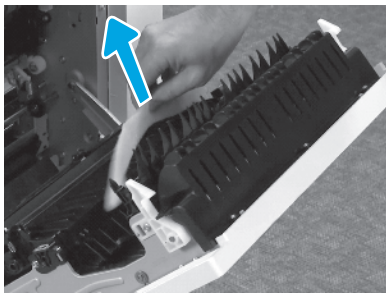

Poista vaahтомуovipakkausmateriaali.

4.5

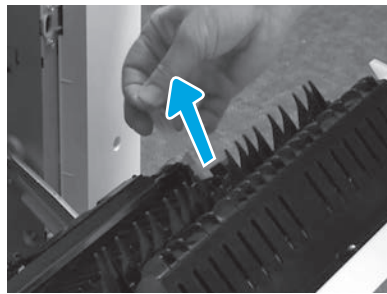

Poista varovasti kiinnitysteippi siirtoyksikön takaosasta.

4.6



Avaa tulostimen oikealla puolella sijaitseva lokero 1. Poista vaahтомуovi syöttötelan läheltä.

4.7



Avaa lokero 2-3. Poista kaikki teipit ja vaahтомуovipakkausmateriaali.

4.8



Irrota skannerin lukitusruuvi ja punainen tarrä tulostimen vasemmalta puolelta.
VAROITUS: Skannerin lukitusruuvi on poistettava ennen virran kytkemistä tulostimeen.

5

Asenna värikasetti.

5.1




Avaa etuluukku ja oikeanpuoleiset luukut.
HUOMAUTUS: Jätä luukut auki, kunnes värikasetti, kuvarumpu ja väriaineen keräysyksikkö (TCU) asennetaan.

5.2




Poista värikasetti pakkauksestaan. Ravistele värikasettiä sivusuunnassa noin viisi kertaa, jotta väriaine jakautuu kasettiin tasaisesti.

5.3

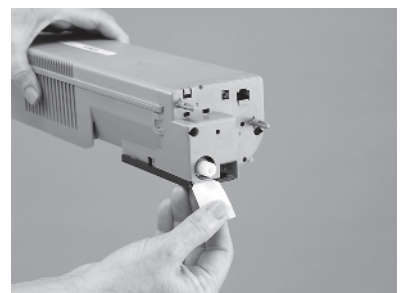


Irrota sinetti kasetin takaosasta vetämällä kielekettä ulospäin.

5.4

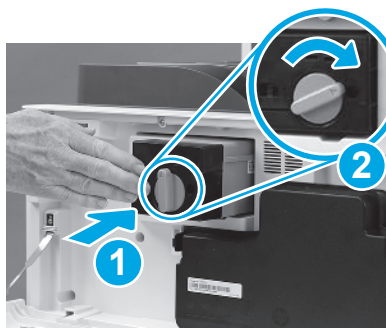

Asenna värikasetti.

5.5

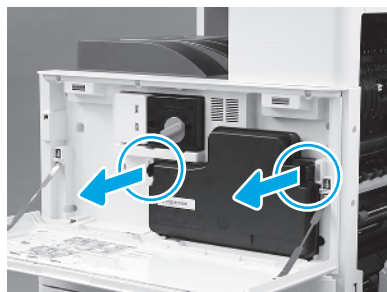


Paina TCU:n kyljissä näkyviä salpoja. Irrota TCU.

6

Asenna kuvankäsittely-yksikkö.

VAROITUS: Avaa kuvankäsittely-yksikön pakkaus vasta, kun olet valmis asentamaan kuvankäsittely-yksikön. Pitkittynyt altistuminen kirkaalle valolle voi vaurioittaa kuvarumpua ja aiheuttaa kuvanlaatuongelmia.

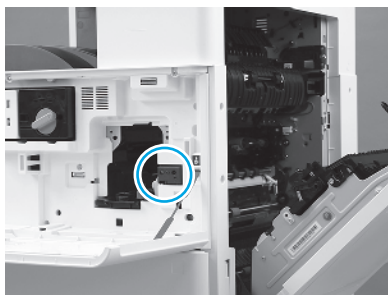

6.1

Varmista, että etuluukku ja oikeanpuoleinen luukku ovat auki. Kun oikeanpuoleinen luukku avataan, lukitusvipu mahdollistaa kuvankäsittely-yksikön asentamisen.



6.2

Ota kuvankäsittely-yksikkö vaahtomuovipakkauksesta ja muovipussista.




6.3

Poista valkoinen suojakansi. Älä kosketa rummun pintaa.



6.4

Irrota oranssin lataustalan kuljetuslukko vetämällä suoraan ulos.

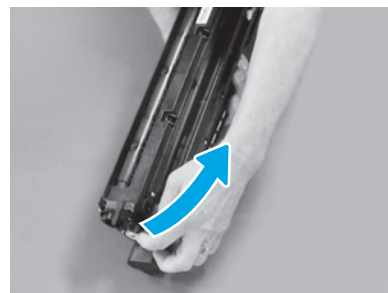


6.5

Poista sininen kieleke ja teippi kuvankäsittely-yksikön ilmanvaihtoluokelta.




6.6

Poista oranssi tulppa kuvankäsittely-yksiköstä. Kiristä yksi ruuvi.

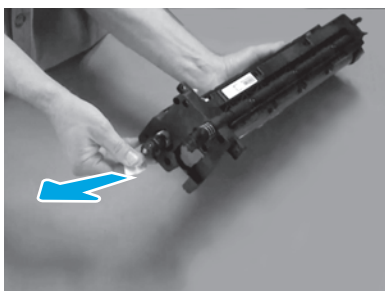


6.7

Irrota punaisella nuolella merkitty liuska kuvankäsittely-yksikön etuosasta vetämällä sitä suoraan ulospäin.

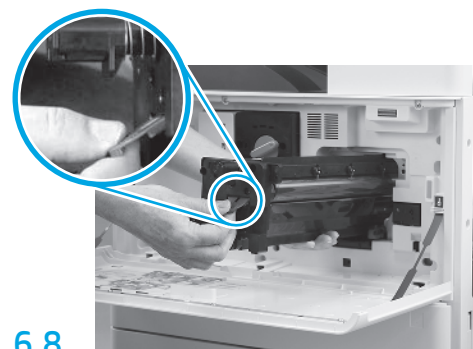


6.8

Tartu yhdellä kädellä kuvankäsittely-yksikön pohjaan ja toisella etuosan harmaaseen kahvaan.

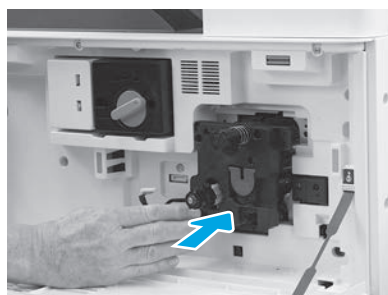

6.9

Työnnä kuvankäsittely-yksikkö laitteeseen.

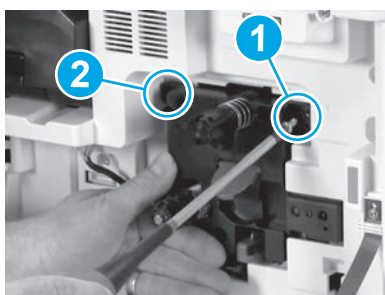

6.10

Pidä kuvankäsittely-yksikköä paikallaan painamalla, kun asennat kuvankäsittely-yksikön ensimmäisen kiinnitysruuvin (merkintä 1). Kiinnitä toinen ruuvi (merkintä 2).




6.11

Kiinnitä kuvankäsittely-yksikön liitin koneiston liitäntään.

HUOMAUTUS: Varmista, että liitin on kunnolla paikallaan.

7

Asenna väriaineen keräysyksikkö (TCU).

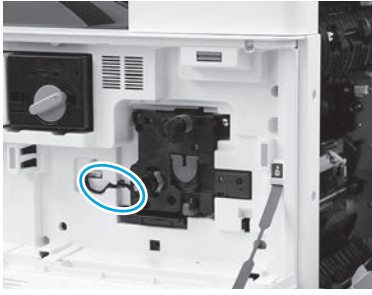

6.12


Reitä kaapeli kuvankäsittely-yksikön ja liittimen väliseen kanavaan. Sulje oikeanpuoleinen luukku.
HUOMAUTUS: Lukitusvipu menee paikalleen, jotta kuvankäsittely-yksikköä ei voi irrottaa, kun oikeanpuoleinen luukku on kiinni.

7.1



8

Asenna paperiohjaimet.

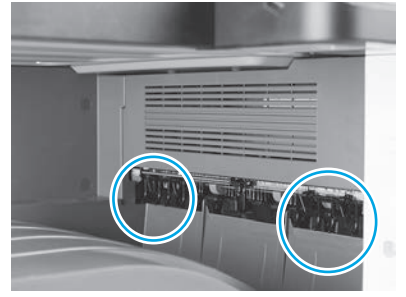


8.1

Asenna paperiohjaimet kahteen paikkaan ensimmäisessä ulostulossa.

9


Aseta paperia lokeroon 2.

HUOMAUTUS: Näille papereille (Letter tai A4-koko) tulostetaan määräysarkit.

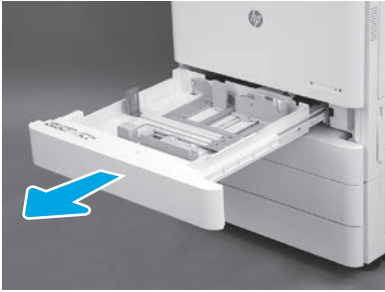

9.1

Avaa lokero 2.

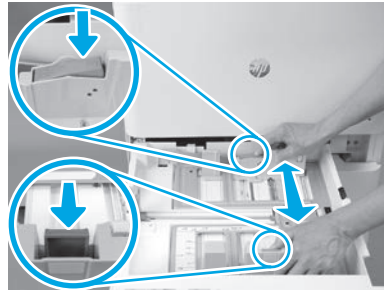


9.2

Paina lokeron takaosassa sijaitseva sininen kieleke alas. Purista tai paina lokeron etuosassa sijaitsevaa sinistä kielekettä samanaikaisesti, jotta paperin pituus säädetään oikein. Molemmat kielekkeet on jousitettu. Kun ne vapautetaan, ne lukittuvat.

9.3

Purista kielekkeen kylkiä. Sääda paperiarkkien leveys liu'uttamalla kielekettä.

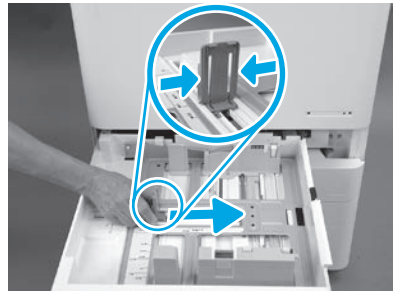

9.4

Lisää paperia.


HUOMAUTUS: A4- tai Letter-paperiarkit tulee asettaa paikalleen siten, että arkkien pitkä sivu tulee lokeron oikeaa reunaa vasten, kuten kuvasta näkyy.



10

Alusta tulostin.


VAROITUS: Älä yhdistä verkkokaapelia vielä.

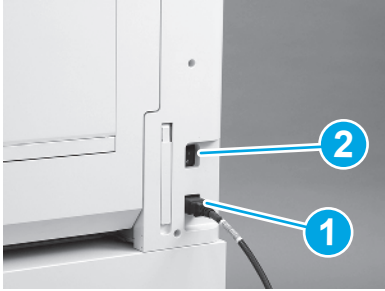

10.1

Yhdistä virtajohto tulostimen ja sähköpistorasiaan (merkintä 1).

TÄRKEÄÄ: Käynnistä tulostin painamalla sen virtapainiketta (merkintä 2).

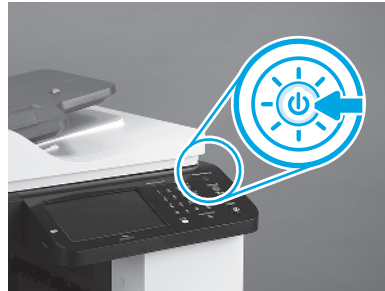

10.2



10.3

Aseta maa/alue, kieli, päivämäärä ja aika-asetukset noudattaen ohjauspaneeliin tulevia kehoitteita.

HUOMAUTUS: Tulostin alustetaan automaattisesti. Aikaa kuluu 3-5 minuuttia.

10.4

Varmista, että tulostin toimii oikein, tulostamalla asetussivu.



11

Asenna vakauttimet.



11.1



11.2

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat takuut on esitetty tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuehdoissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Airprint ja Airprint-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

