

מדריך להתקנת מנוע

support.hp.com



HP ממליצה לצפות בסרטון הווידאו לפני ביצוע ההתקנה.


www.hp.com/videos/A3install

אזהרה: ודא שאזור העבודה נקי מפסולת ושהרצפה לא חלקלקה או רטובה.
זהירות: מכלול המדפסת כבד. ארבעה אנשים צריכים להרים ולהתקין אותו על המזין משני מגשים (Y1F97A) (DCF), על מגש ההזנה בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות (Y1F99A) (HCI), או על המעמד (Y1G17A).

הוצא את המדפסת מהאריזה והנח לה להתאקלם.


1

זהירות: לפני הפעלת המדפסת, ודא שהחדדים והציוד נמצאים בטמפרטורה של לפחות 15° צלזיוס (59° פרנהייט).
הערה: השאר את המדפסת על משטח המשלוח עד שתהיה מוכנה להתקנה על מזין, מגש הזנה או מעמד.

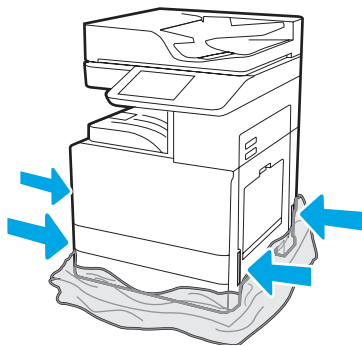

1.2


משוך את כיסוי המגן הפלסטי השקוף כלפי מטה לעבר בסיס המדפסת כדי לאפשר גישה לנקודות ההרמה.

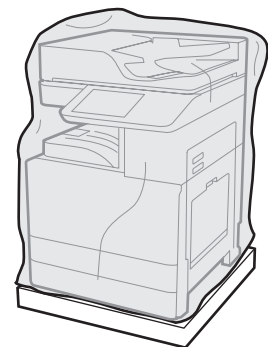

1.1


הוצא את המדפסת, תוף ההדמיה, יחידת איסוף הטונר והחומרה המשיכות מן הקופסה. לאחר פריקת המדפסת וחומרי ההדפסה, אפשר להם להתאקלם במשך ארבע שעות.
הערה: אם המדפסת והחומרה אוחסנו בטמפרטורה של מתחת ל-0° צלזיוס (32° פרנהייט), ייתכן שיידרש זמן רב יותר להתאקלמות.
זהירות: אל תסיר את סרט המשלוח או את חומרי אריזת המגן עד לאחר התקנת המדפסת על המזין, מגש ההזנה או המעמד. (שלב 3.2)
הערה: תוף ההדמיה מאוחסן באזור סל הפלט מתחת למזין המסמכים האוטומטי.

זהירות: נהג בזהירות בעת ההרמה. השתמש בנוהלי הרמה בטוחה מתאימים.
חשוב: השאר שני בורגי כנפיים כדי לאבטח את מגש ההזנה או המעמד.

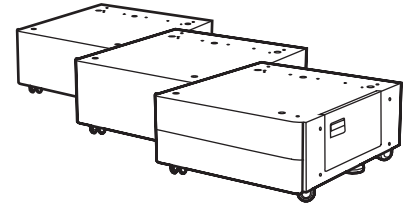



2.1

בצע את ההוראות שבאריזה כדי לפרוק את המזין, מגש ההזנה או המעמד.

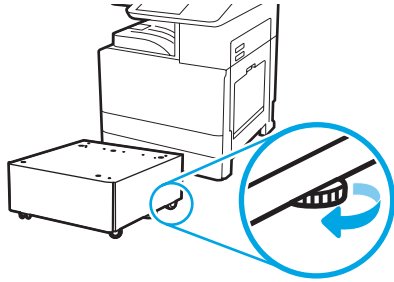

2.2

מקם את המזין, מגש ההזנה או המעמד בקרבת המדפסת.
אזהרה: ודא שאזור העבודה נקי מפסולת ושהרצפה לא חלקקה או רטובה.
הערה: במידת הצורך, שחור את המייצבים כדי למנוע את תזוזת המדפסת.

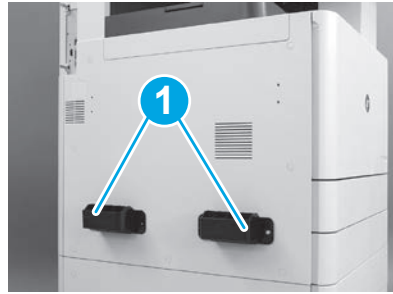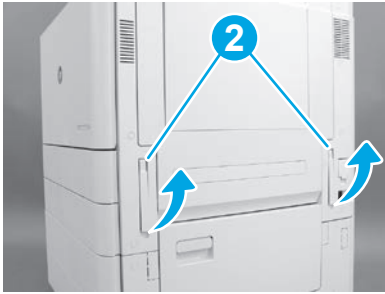


3.1

התקן את שתי ידידות ההרמה השחורות לשימוש חוזר במחזיקי הידידות בצדה השמאלי של המדפסת (סימון 1). שלוף את שני פסי ההרמה בצדה הימני של המדפסת (סימון 2).
הערה: ידידות הרמה מומלצות, אך אינן מצורפות למדפסת (ערכת ידידות: JC82-00538A).


3.2

הרם בזהירות את מכלול המדפסת ויישר את המדפסת עם פני היישור והמחבר שעל האביזר. הורד את המדפסת בזהירות אל האביזר.
זהירות: מכלול המדפסת כבד. ארבעה אנשים צריכים להרים ולהתקין אותה על המזין, מגש ההזנה או המעמד.
הערה: במדפסת, פתח כל דלת וכל מגש כדי לאתר סרטי משלוח וחומרי אריזה. הסר את סרטי המשלוח ואת חומרי אריזת המגן.

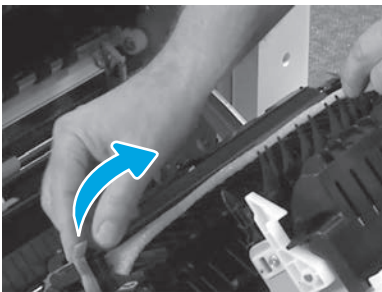


4.3

הסר בזהירות את הסרט הדביק בחזית יחידת ההעברה.

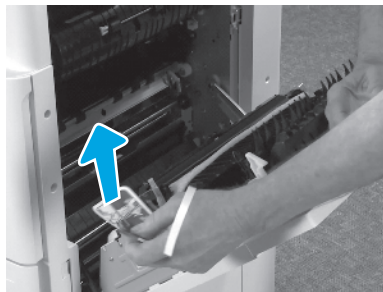

4.2

פתח את הדלת הימנית ולאחר מכן הסר את תווית המשלוח המכונת אותך לאזור ההעברה.

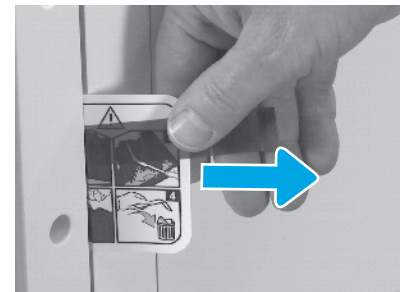

4.1

אתר את לשונית ההוראות עם תווית המשלוח בדלת הימנית.




4.6

פתח את מגש 1 בצד הימני של המדפסת ולאחר מכן הוצא את הקצף ליד גליל האיטוף.



4.5

הסר בזהירות את הסרט הדביק בחלקה האחורי של יחידת ההעברה.

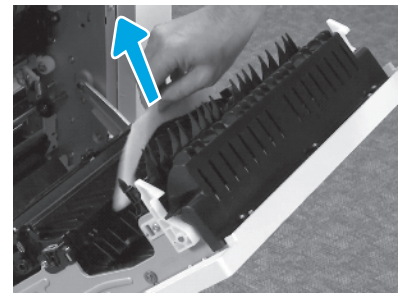

4.4

הוצא את חומרי האריזה והספוג.



4.8

הסר את בוגג נעילת הסרוק ואת המדבקה האדומה בצד שמאל של המדפסת.
אזהרה: יש להסיר את בוגג נעילת הסרוק לפני הפעלת המדפסת.




4.7

פתח את מגשים 2-3 והסר את כל חומרי האריזה והספוג.

5 התקן את מחסנית הטונר.

5

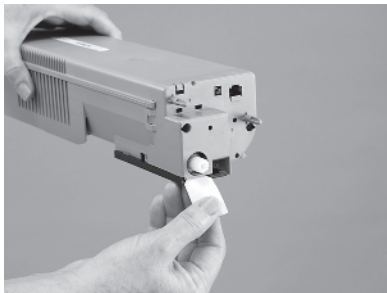

5.3

משוך החוצה את הלשונית כדי להסיר את האטם בגב המחסנית.




5.2

הסר את האריזה של מחסנית הטונר. נער את המחסנית מצד לצד (כחמש פעמים) כדי לפזר את הטונר בכל המחסנית.




5.1

פתח את הדלתות בחזית ובצד ימין.
הערה: השאר את הדלתות פתוחות עד להתקנת מחסנית הטונר, תוף ההדמיה ויחידת איטוף הטונר (TCU).

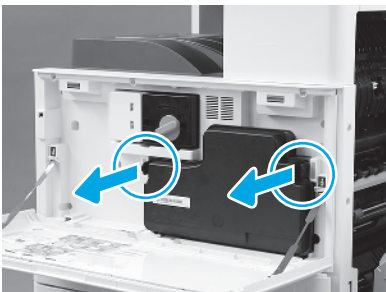

5.5

לחץ על התפסים שבשני צדי יחידת איטוף הטונר והסר אותה.

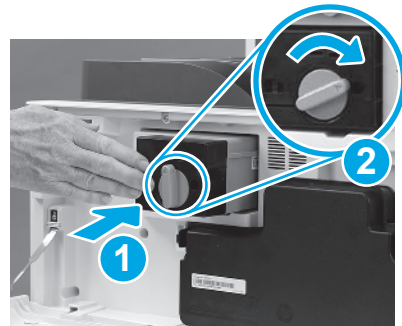

5.4

התקן את מחסנית הטונר.

זהירות: אין לפתוח את אריות יחידת ההדמיה לפני שתהיה מוכנה להתקנה. חשיפה ממושכת לאור בהיר עלולה לגרום נזק לתוף ההדמיה ולגרום לבעיות באיכות התמונה.





6.2

הוצא את יחידת ההדמיה מאריות הקצף ומשקית הניילון.




6.1

ודא שהדלת הקדמית והדלת הימנית פתוחות. הדלת הימנית מושכת לאחור את ידית המנעול המשולב ומאפשרת להתקין את יחידת ההדמיה.

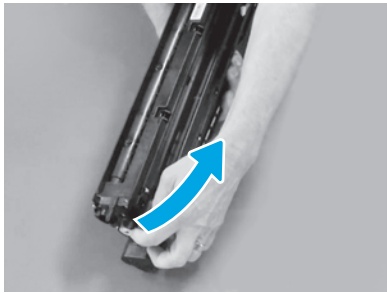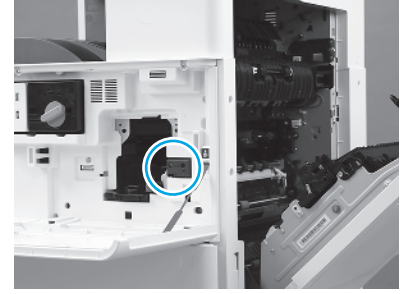


6.5

הסר את הלשונית הכחולה והסרט מאזור הפתח של יחידת ההדמיה.

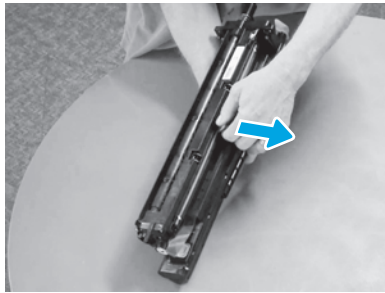


6.4

משוך ישירות החוצה כדי להסיר את המנעול המשולח הכתום של גלגלת הטעינה.

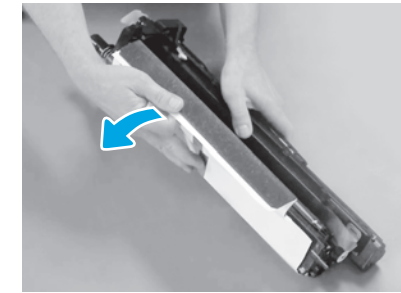

6.3

הסר את כיסוי ההגנה הלבן. אל תיגע במשטח של התוף.

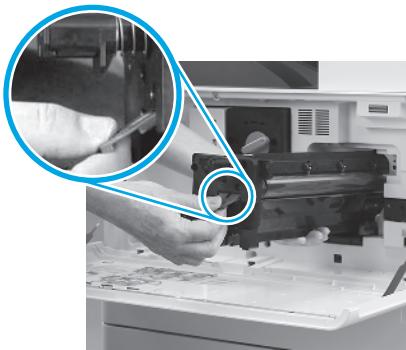

6.8

החזק את יחידת ההדמיה עם יד אחת בחלק התחתון והיך השנייה על הידית האפורה בחזית.



6.7

משוך ישר החוצה את הלשונית בצורת חץ אדום כדי להסיר את האטם בחזית יחידת ההדמיה.




6.6

הוצא את התקע הכתום מיחידת ההדמיה. הדק בווג כנף אחד.




6.11

חבר את המחבר של יחידת הדמיה למחבר המנוע. **הערה:** ודא שהמחבר יושב היטב במקומו.

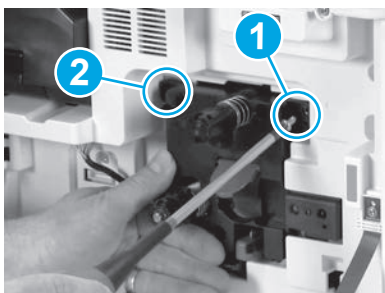


6.10

דחף והחזק את יחידת ההדמיה במקומה בזמן שאתה מתקין את הברוג הראשון (סימון 1) כדי לאבטח את יחידת ההדמיה. התקן את הברוג השני (סימון 2).

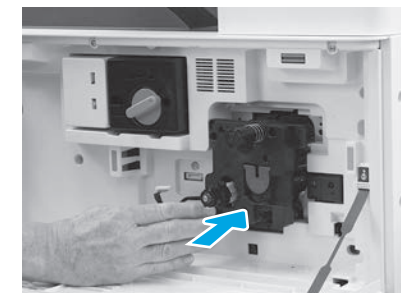


6.9

החלק את יחידת ההדמיה לתוך ההתקן.

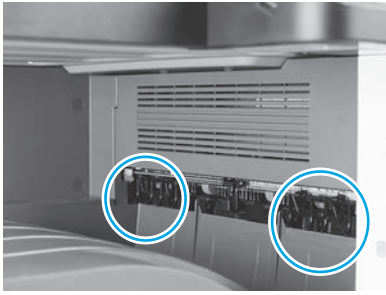


8.1

התקן את מכווני ייצוב הנייר בשני מיקומים ביציאה הראשונה.

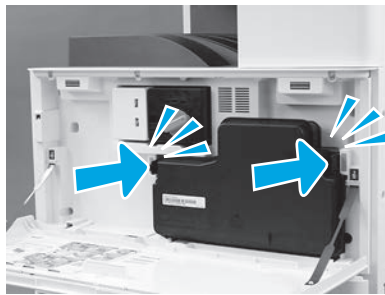


7.1

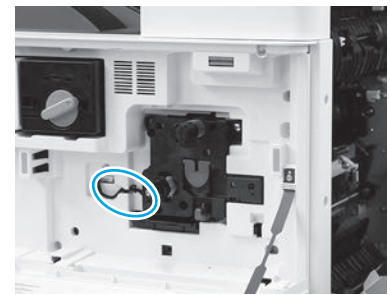

6.12


העבר את הכבל דרך החריץ שבין יחידת ההדמיה והמחבר ולאחר מכן סגור את הדלת הימנית.
הערה: ידית המנעול המשולב תיכנס למקומה כדי למנוע את ההוצאה של יחידת ההדמיה כאשר הדלת הימנית סגורה.

הערה: הנייר משמש להדפסת גיליונות תצורה לפי הצורך (Letter או A4).

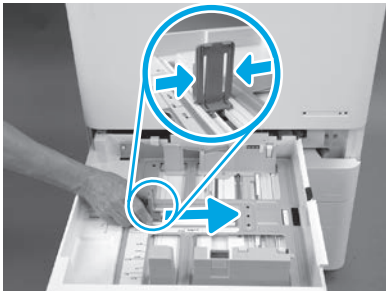


9.3

לחץ על צידי הלשונית ולאחר מכן החלק אותה עד להתאמה לרוחב הנייר.

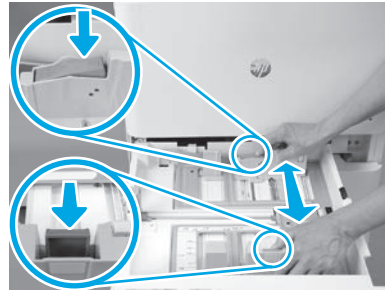

9.2

לחץ על הלשונית הכחולה בגב המגש כלפי מטה. בד בבד, צבוט או לחץ על הלשונית הכחולה בחזית המגש והחלק אותה עד להתאמה לאורך הנייר המתאים. שתי הלשוניות מצוידות בקפיץ והן יינעלו ברגע שתשחור אותן.

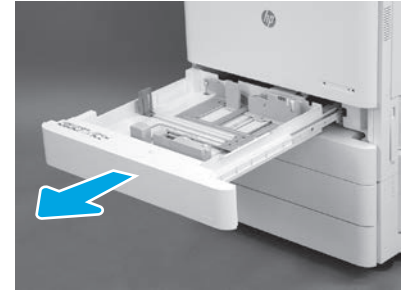

9.1

פתח את מגש 2.




9.4

טען את הנייר.
הערה: יש לטעון נייר A4 או Letter כאשר הצד הארוך של הנייר צמוד לצד ימין של המגש, כפי שמודגם באיור.




10.3

פעל לפי ההנחיות בלוח הבקרה כדי לקבוע הגדוות מדינה/אזור, שפה, תאריך ושעה.
הערה: המתן 3-5 דקות עד שהמדפסת תשלים את תהליכי האתחול באופן אוטומטי.

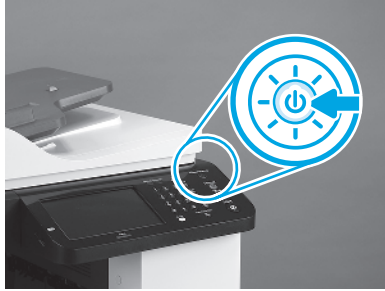

10.2

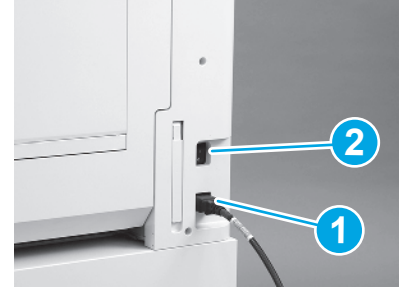

10.1


חבר את כבל החשמל למדפסת ולשקע בקיר (סימון 1).
חשוב: השתמש במתג ההפעלה של המדפסת כדי להפעיל אותה (סימון 2).

10.4

הדפס דף תצורה כדי לוודא שהמדפסת פועלת כראוי.



11.2

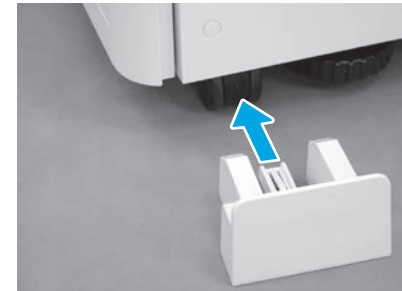

11.1

.Copyright 2019 HP Development Company, L.P ©
www.hp.com

אין לשכפל, להתאים או לתרגם ללא קבלת רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרות האחריות המפורשות הבלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כמתן אחריות נוספת. HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או טעויות עריכה או השמטות במסמך זה.

AirPrint והלוגו של AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple Inc.

