




# HP LaserJet MFP M72625, M72630




## Guida all'installazione del motore

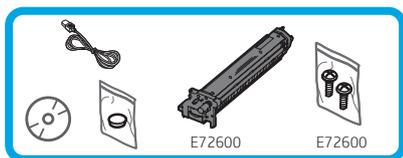

HP consiglia di guardare il video prima di eseguire l'installazione.


[www.hp.com/videos/A3install](http://www.hp.com/videos/A3install)

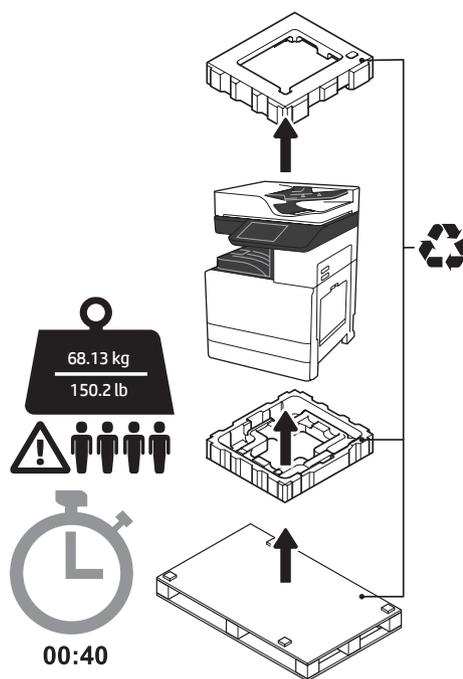

**AVVERTENZA:** assicurarsi che l'area di lavoro sia priva di detriti e che il pavimento non sia scivoloso o bagnato.  
**ATTENZIONE:** il gruppo stampante è pesante. Occorrono quattro persone per sollevare e installare l'alimentatore a doppio cassetto (DCF, Dual-Cassette Feeder) (Y1F97A), il vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2000 fogli (HCI) (Y1F99A) o il piedistallo (Y1G17A).

### 1 Disimballare e acclimatare la stampante.

**ATTENZIONE:** prima di accendere la stampante, assicurarsi che la temperatura ambiente e dell'apparecchiatura sia almeno di 15 °C (59 °F).  
**NOTA:** lasciare la stampante sul pallet di spedizione fino a quando non è pronta per essere installata su un DCF, HCI o piedistallo.

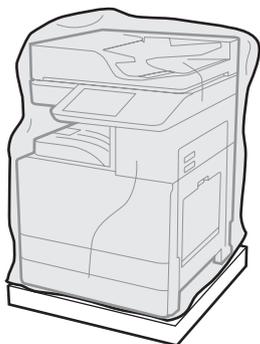

#### 1.1

Rimuovere dalla confezione la stampante, il tamburo fotosensibile, l'unità di raccolta del toner e l'hardware associato. Dopo aver disimballato la stampante e i materiali di consumo, consentirne l'acclimatazione per quattro ore.

**NOTA:** il periodo di acclimatazione potrebbe essere più lungo, se la stampante e l'hardware erano immagazzinati a una temperatura inferiore a 0 °C.

**ATTENZIONE:** non rimuovere il nastro per il trasporto o i materiali di imballaggio protettivi fino a quando la stampante non è installata su un DCF, HCI o piedistallo (Passaggio 3.2).

**NOTA:** il tamburo fotosensibile viene conservato nello scomparto di uscita sotto l'alimentatore automatico di documenti.



#### 1.2


Tirare la plastica trasparente protettiva fino alla base della stampante per consentire l'accesso ai punti di sollevamento.

## 2 Preparare l'alimentatore DCF, il vassoio HCI da 2000 fogli o il supporto per l'installazione.

2

**ATTENZIONE:** sollevare con cautela attenendosi a pratiche di sollevamento sicure.

**IMPORTANTE:** conservare due viti a testa zigrinata per fissare l'HCI o il piedistallo.

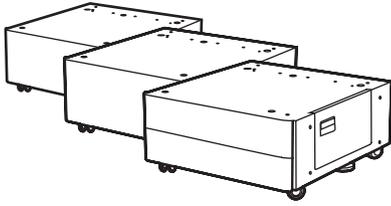

### 2.1


Seguire le istruzioni in dotazione per disimballare il DCF, l'HCI o il piedistallo.

### 2.2

Posizionare il DCF, l'HCI o il piedistallo accanto alla stampante.

**AVVERTENZA:** assicurarsi che l'area di lavoro sia priva di detriti e che il pavimento non sia scivoloso o bagnato.

**NOTA:** se lo si desidera, abbassare gli stabilizzatori per evitare che la stampante si sposti.

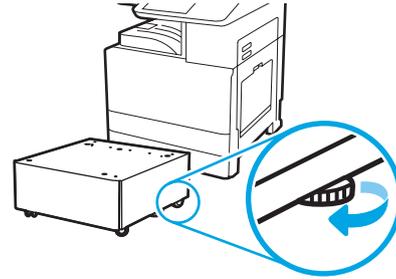



## 3 Installare la stampante sull'alimentatore DCF, sul vassoio HCI da 2000 fogli o sul piedistallo.

3

### 3.1

Installare le due maniglie di sollevamento nere riutilizzabili nelle impugnature sul lato sinistro della stampante (richiamo 1). Aprire le due barre di sollevamento sul lato destro della stampante (richiamo 2).

**NOTA:** le maniglie di sollevamento sono consigliate, ma non sono spedite con la stampante (set di maniglie: JC82-00538A).

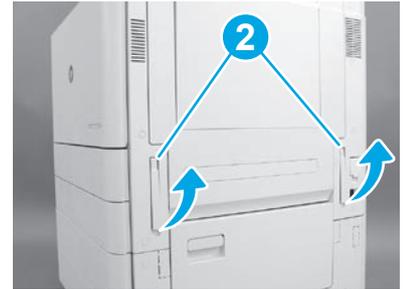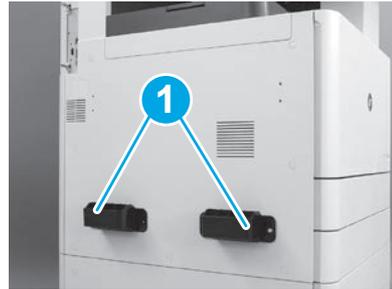

### 3.2

Sollevare con cautela il gruppo stampante e allineare la stampante ai piedini di allineamento e al connettore sull'accessorio. Abbassare con cautela la stampante sull'accessorio.

**ATTENZIONE:** il gruppo stampante è pesante. Occorrono quattro persone per sollevare e installare il DCF, l'HCI o il piedistallo.

**NOTA:** aprire tutti gli sportelli e i vassoi della stampante per controllare la presenza di nastro per il trasporto e di materiali di imballaggio.

Rimuovere tutto il nastro per il trasporto e i materiali di imballaggio.




## 4 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e il nastro per il trasporto da tutte le aree del motore.

4


### 4.1

Individuare l'etichetta per il trasporto con le istruzioni sullo sportello destro.

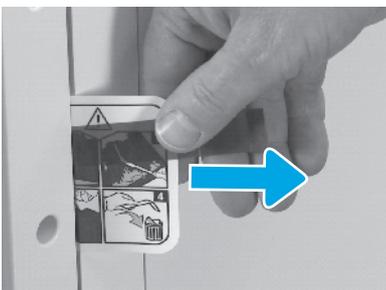


### 4.2

Aprire lo sportello destro e rimuovere l'etichetta di trasporto che indica l'area di trasferimento.

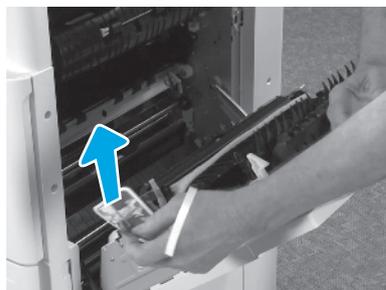


### 4.3

Rimuovere con cautela il nastro per reggiatura nella parte anteriore dell'unità di trasferimento.

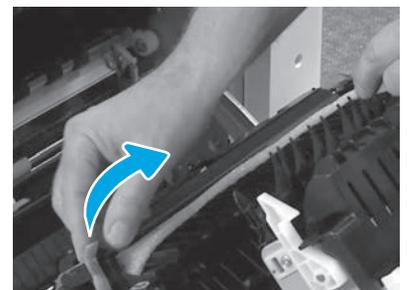

4.4

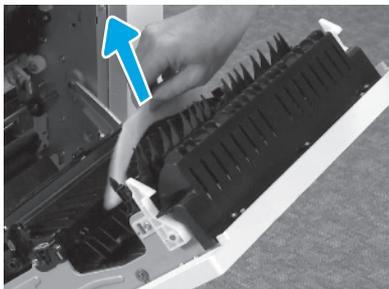

Rimuovere il materiale di imballaggio in gomma espansa.

4.5



Rimuovere con cautela il nastro per reggiatura nella parte posteriore dell'unità di trasferimento.

4.6



Aprire il vassoio 1 sul lato destro della stampante, quindi rimuovere il polistirolo vicino al rullo di prelievo.

4.7



Aprire il vassoio 2-3 e rimuovere tutto il materiale di imballaggio e il nastro.

4.8



Rimuovere la vite di blocco dello scanner e l'adesivo rosso sul lato sinistro della stampante.

**AVVERTENZA:** prima di accendere la stampante, è necessario rimuovere la vite di bloccaggio dello scanner.

## 5

### Installare la cartuccia del toner.

5.1




Chiudere lo sportello anteriore e destro.  
**NOTA:** lasciare le porte aperte finché non vengono installati la cartuccia del toner, il tamburo fotosensibile e l'unità di raccolta del toner.

5.2




Disimballare la cartuccia di toner. Scuotere la cartuccia da un lato all'altro (circa cinque volte) per distribuire il toner nella cartuccia.

5.3

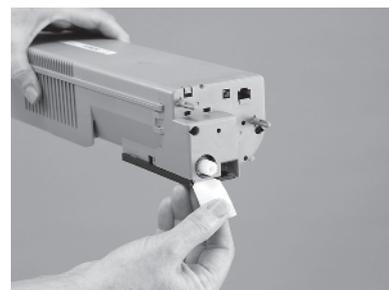


Tirare la linguetta verso l'esterno per rimuovere il sigillo sul retro della cartuccia.

5.4

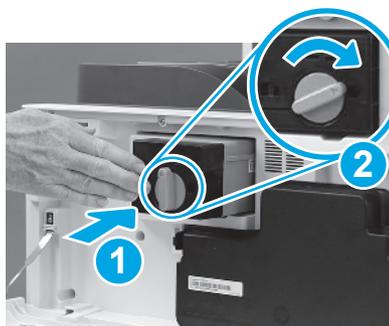

Installare la cartuccia del toner.

5.5

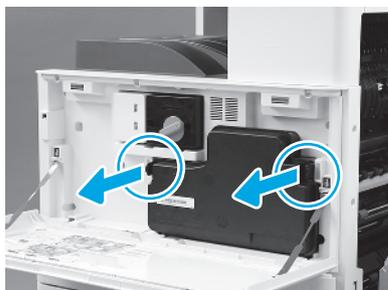

Spingere i fermi su ciascun lato dell'unità di raccolta del toner e quindi rimuoverla.

## 6

## Installare l'unità di imaging.

**ATTENZIONE:** non aprire il pacchetto dell'unità di imaging finché non è pronta per l'installazione. L'esposizione prolungata a luce intensa può danneggiare il tamburo fotosensibile e causare problemi di qualità dell'immagine.




6.1

Assicurarsi che gli sportelli anteriore e destro siano aperti. Lo sportello destro ritrae la leva di interblocco consentendo l'installazione dell'unità di imaging.



6.2

Rimuovere l'unità di imaging dall'imballaggio e dalla busta di plastica.

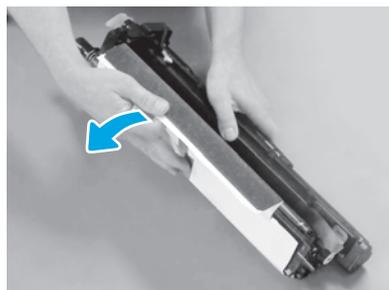


6.3

Rimuovere il coperchio protettivo bianco. Non toccare la superficie del tamburo.



6.4

Tirare fermamente verso l'esterno per rimuovere il blocco di trasporto del rullo di caricamento arancione.

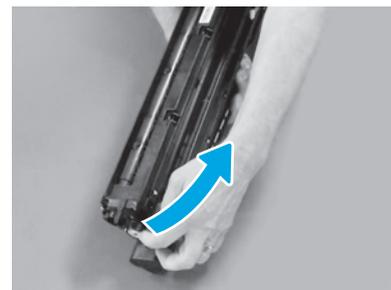

6.5

Rimuovere la linguetta blu e il nastro dall'area di ventilazione dell'unità di imaging.




6.6

Rimuovere il tappo arancione dall'unità di imaging. Stringere una vite ad alette.




6.7

Tirare fermamente verso l'esterno per rimuovere il sigillo nella parte anteriore dell'unità di imaging.

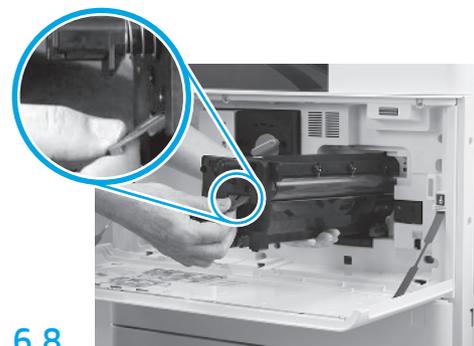


6.8

Con una mano, tenere l'unità di imaging dalla parte inferiore, e con l'altra tenere la maniglia grigia sul lato anteriore.

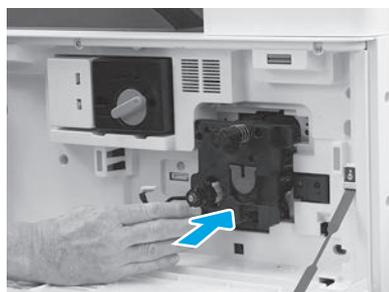

6.9

Fare scorrere l'unità di imaging nel dispositivo.

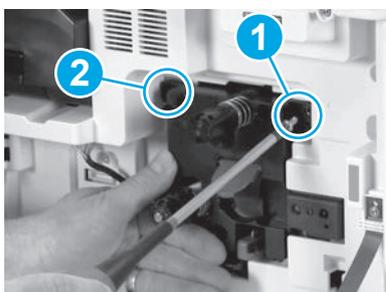


6.10

Tenere l'unità di imaging in posizione durante l'installazione della prima vite (richiamo 1) per fissare l'unità. Installare la seconda vite (richiamo 2).




6.11

Collegare il connettore dell'unità di imaging al connettore del motore.  
**NOTA:** assicurarsi che il connettore sia completamente inserito.

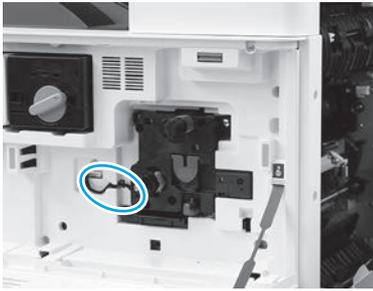**7****Installare l'unità di raccolta del toner (TCU).****6.12**

Far passare il cavo attraverso la scanalatura tra l'unità di imaging e il connettore, quindi chiudere lo sportello destro.

**NOTA:** la levetta di interblocco si sposta in posizione per impedire la rimozione dell'unità di imaging alla chiusura dello sportello destro.

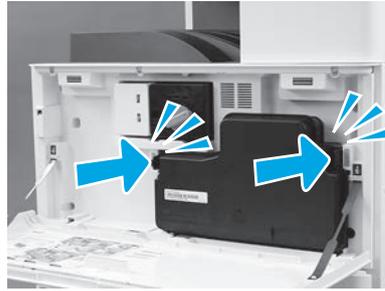**7.1****8****Installare le guide di accumulo della carta.****8.1**


Installare le guide di accumulo carta in due posizioni sulla prima uscita.

**9****Caricare la carta nel vassoio 2.**


**NOTA:** la carta viene utilizzata per stampare i fogli di configurazione secondo necessità (Letter o A4).

**9.1**

Aprire il vassoio 2.

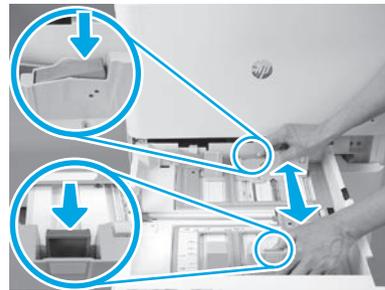**9.2**

Spingere verso il basso la linguetta blu sul retro del vassoio. Contemporaneamente, stringere i lati della linguetta blu nella parte anteriore del vassoio e scorrerle per regolare in base alla lunghezza della carta corretta. Entrambe le linguette sono caricate a molla e si bloccheranno una volta rilasciate.

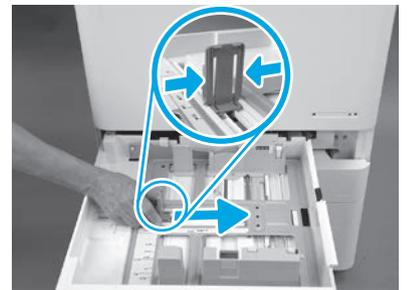
**9.3**

Stringere i lati della linguetta, quindi scorrere per regolare la lunghezza della carta.

**9.4**

Caricare la carta.

**NOTA:** la carta A4 o Letter deve essere caricata con il lato lungo sul margine destro del vassoio, come mostrato.

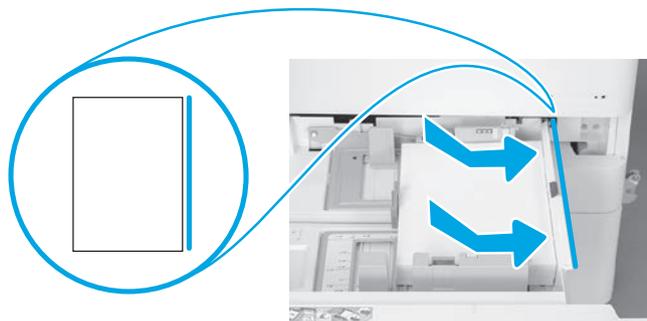


# 10

## Inizializzare la stampante.

**ATTENZIONE:** non collegare il cavo di rete in questa fase.


### 10.1

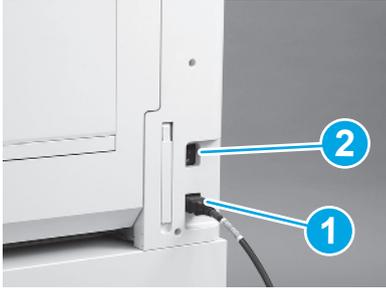

Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa a muro (richiamo 1).

**IMPORTANTE:** utilizzare l'interruttore di alimentazione della stampante per accendere il prodotto (richiamo 2).

### 10.2

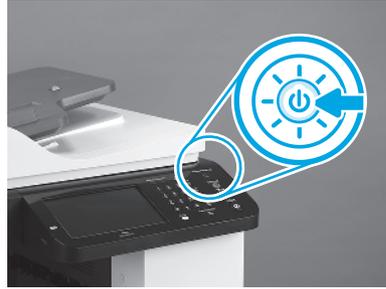

### 10.3



Seguire le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo per impostare le opzioni del paese/ regione, della lingua, della data e dell'ora.  
**NOTA:** attendere 3-5 minuti affinché la stampante completi automaticamente i processi di inizializzazione.

### 10.4

Stampare una pagina di configurazione per accertarsi che la stampante funzioni correttamente.



# 11

## Installare i blocchi di stabilizzazione.

### 11.1



### 11.2





© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.  
www.hp.com

La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza autorizzazione scritta sono vietati, salvo nei casi consentiti dalle leggi sul copyright vigenti.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà ritenuta responsabile di errori tecnici o editoriali né di omissioni rilevati in questo documento.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.

