HP LaserJet MFP M72625, M72630

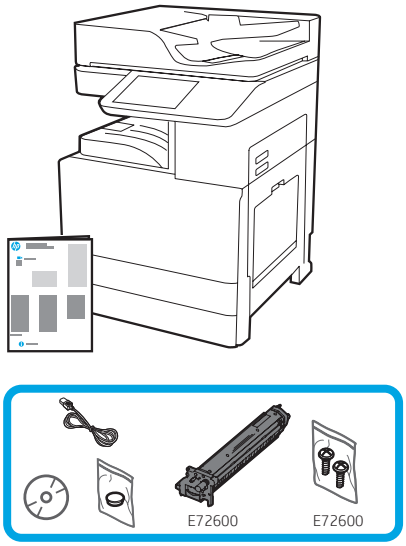

Vodič za instaliranje uređaja

support.hp.com

www.hp.com/videos/A3install

HP preporučuje da prije instaliranja pogledate videozapis.

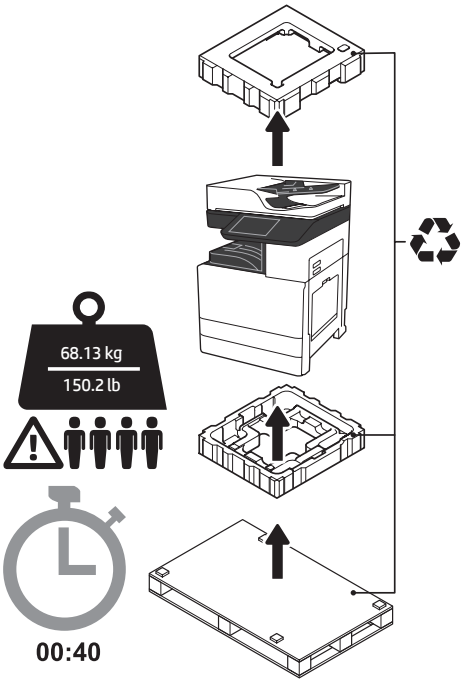

UPOZORENJE: na radnom području ne smije biti smeća, a pod ne smije biti klizav ni vlažan.
OPREZ: sklop pisača je težak. Potrebne su četiri osobe za njegovo podizanje i montažu na dvostruki kasetni ulagač (DCF) (Y1F97A), ulaznu ladicu velikog kapaciteta za 2000 listova (HCI) (Y1F99A) ili stalak (Y1G17A).

1 Raspakirajte pisač i pustite da se prilagodi temperaturi u okruženju.

OPREZ: prije uključivanja pisača obavezno provjerite je li temperatura prostorije i opreme najmanje 15 °C (59 °F).
NAPOMENA: Pisač ostavite na dostavnoj paleti sve dok ne bude spreman za montažu na DCF, HCI ili stalak.

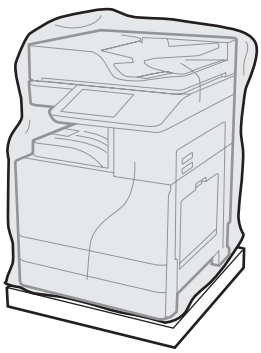

1.1

Iz kutije izvadite pisač, slikovni bubanj, jedinicu za skupljanje tonera (TCU) i povezani hardver. Nakon raspakiravanja pisač i dodatnu opremu ostavite četiri sata da se prilagode uvjetima u okruženju.
NAPOMENA: ako su pisač i hardver bili pohranjeni na temperaturi nižoj od 0 °C (32 °F), aklimatizacija može potrajati i dulje.
OPREZ: aštitnu traku ni ambalažu nemojte ukloniti sve dok pisač ne montirate na DCF, HCI ili stalak (korak 3.2).
NAPOMENA: slikovni bubanj pohranjen je u području izlaznog spremnika ispod uređaja za automatsko umetanje dokumenata.

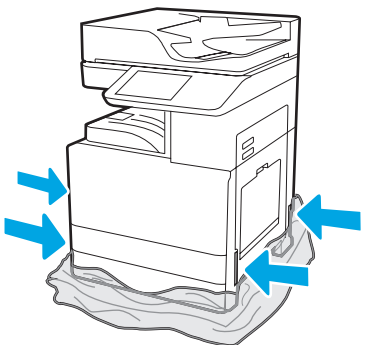

1.2

Da biste došli do točaka za podizanje, zaštitnu plastiku spustite do podnožja pisača.

2 Pripremite DCF, HCI za 2000 listova ili stalak za postavljanje.

OPREZ: prilikom podizanja budite oprezni. Pridržavajte se smjernica za pravilno podizanje.
VAŽNO: zadržite dva vijka za fiksiranje stalka ili ulazne ladice HCI.

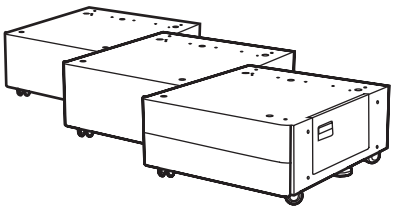

2.1

Slijedite upute priložene u paketu da biste raspakirali DCF, HCI ili stalak.

2.2

DCF, HCI ili stalak postavite blizu pisača.
UPOZORENJE: na radnom području ne smije biti smeća, a pod ne smije biti klizav ni vlažan.
NAPOMENA: po želji spustite stabilizatore da biste spriječili pomicanje pisača.

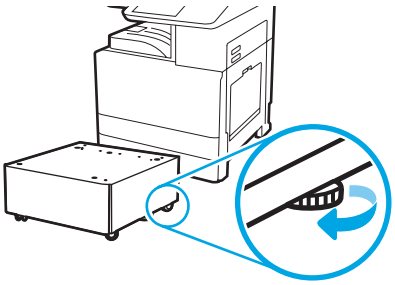

3 Pisač instalirajte na DCF, HCI za 2000 listova ili stalak.

3.1

Dvije crne ručke za podizanje namijenjene višekratnoj upotrebi umetnite u otvore za ruke na lijevoj strani pisača (oznaka 1). Otvorite dvije šipke za podizanje na desnoj strani pisača (oznaka 2).
NAPOMENA: ručke za podizanje preporučuju se, ali se ne isporučuju s pisačem (komplet ručki: JC82-00538A).

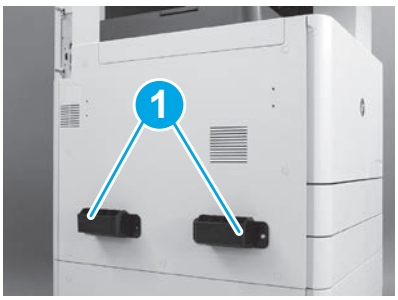

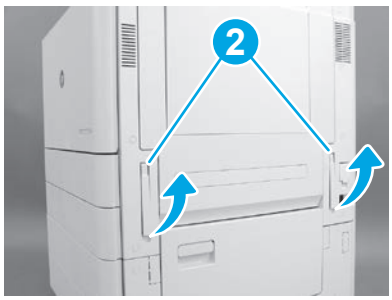

3.2

Pažljivo podignite sklop pisača pa pisač poravnajte s klinovima za poravnanje i priključkom na dodatnoj opremi. Pažljivo spustite pisač na dodatnu opremu.
OPREZ: sklop pisača je težak. Za njegovo podizanje i postavljanje na DCF, HCI ili stalak potrebne su četiri osobe.
NAPOMENA: otvorite sva vratašca i sve ladice na pisaču da biste provjerili nema li ostataka zaštitne trake i ambalaže. Uklonite sve zaštitne trake i dijelove ambalaže.

4 Skinite svu ambalažu i trake sa svih dijelova uređaja.

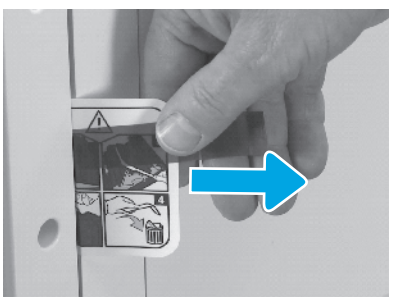

4.1

Pronađite karticu s uputama za otpremu na desnim vratašcima.

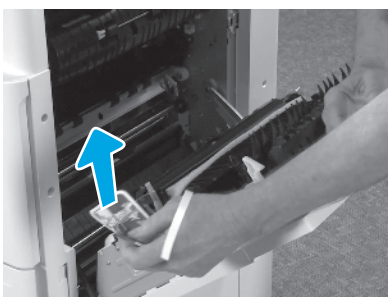

4.2

Otvorite desna vratašca pa izvadite karticu za isporuku koja upućuje na područje za prijenos.

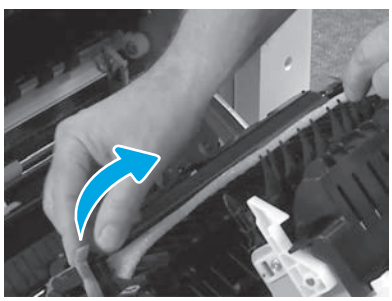

4.3

Pažljivo skinite zaštitnu traku s prednje strane jedinice za prijenos.

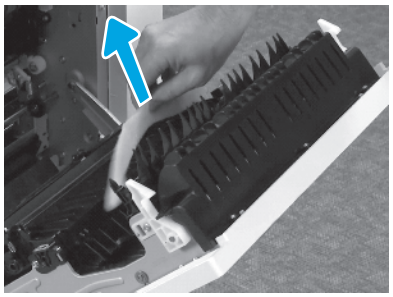

4.4 Skinite ambalažu od pjene.

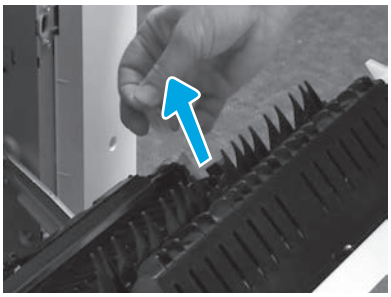

4.5 Pažljivo skinite zaštitnu traku sa stražnje strane jedinice za prijenos.

4.6 Otvorite ladicu 1 na desnoj strani pisača pa uklonite pjenu pokraj valjka podizača.

4.7 Otvorite ladice 2 i 3 pa uklonite sve trake i ambalažu od pjene.

4.8 Izvadite vijak za fiksaciju skenera i crvenu naljepnicu na lijevoj strani pisača.
UPOZORENJE: vijak za fiksaciju skenera morate izvaditi prije uključivanja pisača.

5 Umetnite spremnik s tonerom.

5.1 Otvorite prednja i desna vratašca.
NAPOMENA: vratašca ostavite otvorena sve dok ne umetnete spremnik s tonerom, slikovni bubanj i jedinicu za prikupljanje tonera (TCU).

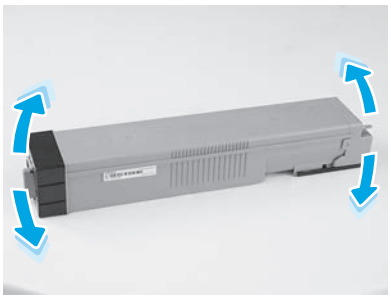

5.2 Skinite ambalažu sa spremnika s tonerom. Spremnik protresite lijevo-desno (oko pet puta) da bi se toner u spremniku ravnomjerno raspodijelio.

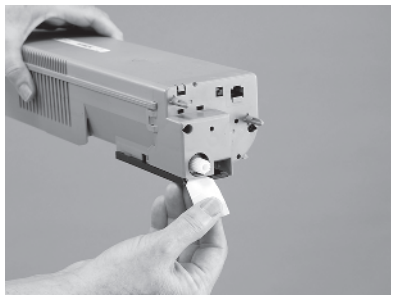

5.3 Naljepnicu na stražnjoj strani spremnika skinite povlačenjem prema van.

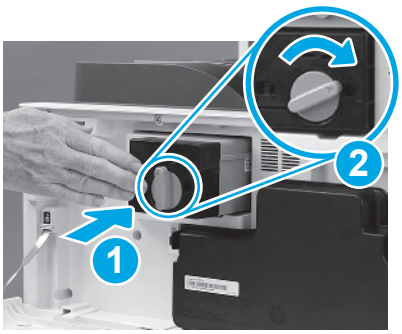

5.4 Umetnite spremnik s tonerom.

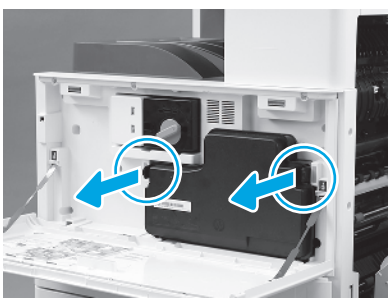

5.5 Pritisnite zasune na obje strane jedinice za prikupljanje tonera pa izvucite jedinicu.

6 Ugradite jedinicu za obradu slike.

OPREZ: ambalažu jedinice za obradu slike nemojte otvarati sve do ugradnje. Dulja izloženost jakoj svjetlosti može oštetiti slikovni bubanj i prouzročiti probleme s kvalitetom slika.

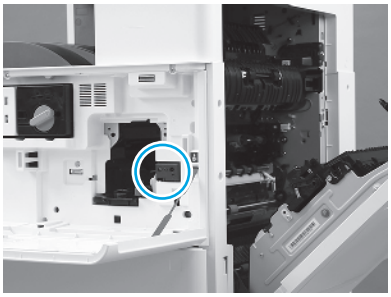

6.1 Prednja i desna vratašca moraju biti otvorena. Desna vratašca uvlače polugu za zaključavanje da biste mogli ugraditi jedinicu za obradu slike.

6.2 Jedinicu za obradu slike izvucite iz pjenaste ambalaže i plastične vrećice.

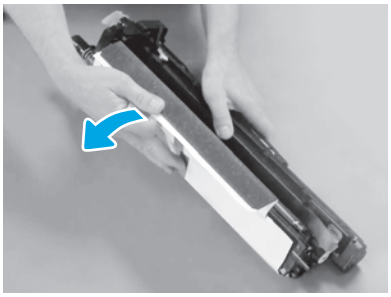

6.3 Skinite bijeli zaštitni omotač. Ne dodirujte površinu bubnja.

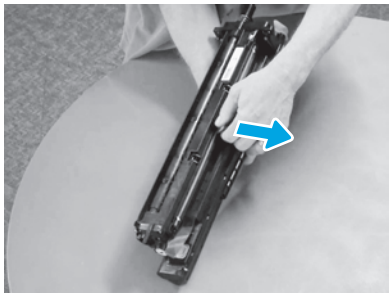

6.4 Narančastu blokadu valjka za punjenje izvucite povlačenjem ravno prema van.

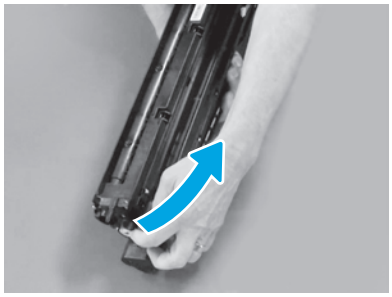

6.5 Skinite plavi jezičac i traku s područja za prozračivanje jedinice za obradu slike.

6.6 Skinite narančasti utikač s jedinice za obradu slike. Zategnite jedan vijak.

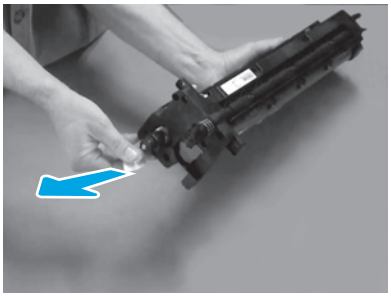

6.7 Jezičac s crvenom strelicom povucite ravno prema van da biste uklonili brtvu na prednjoj strani jedinice za obradu slike.

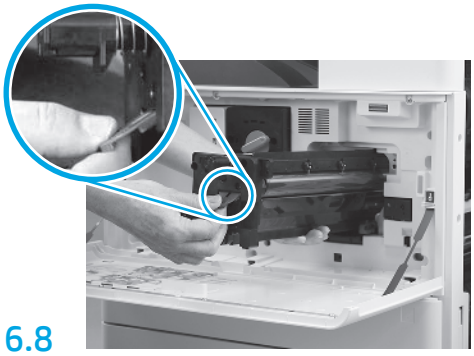

6.8 Jedinicu za obradu slike držite jednom rukom za dno, a drugom rukom za sivu ručicu s prednje strane.

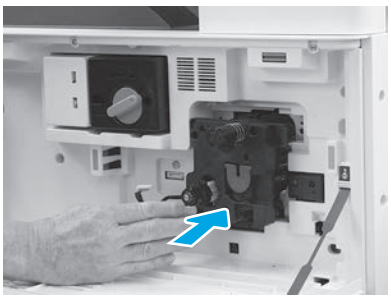

6.9 Gurnite jedinicu za obradu slike u uređaj.

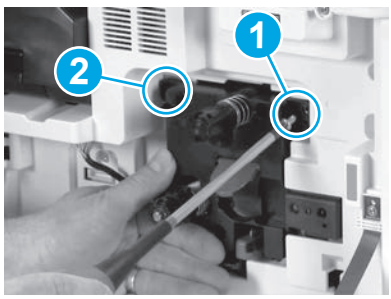

6.10 Jedinicu za obradu slike pritisnite i držite na mjestu prilikom umetanja prvog vijka (oznaka 1) da biste je učvrstili. Umetnite drugi vijak (oznaka 2).

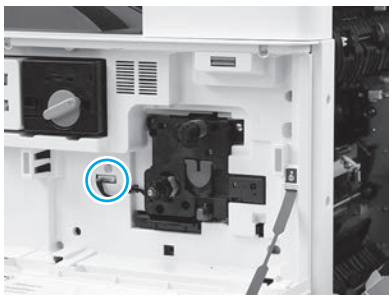

6.11 Priključak jedinice za obradu slike povežite s priključkom uređaja.
NAPOMENA: priključak mora ulegnuti do kraja.

7 Ugradite jedinicu za prikupljanje tonera (TCU).

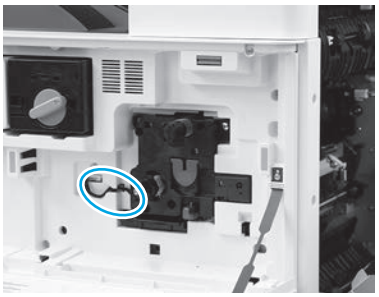

6.12

Kabel provucite kroz utor između jedinice za obradu slike i priključka pa zatvorite vratašca na desnoj strani.

NAPOMENA: nakon zatvaranja desnih vratašca poluga za zaključavanje vraća se na mjesto, čime se onemogućuje vađenje jedinice za obradu slike.

7.1

8 Umetnite vodilice za slaganje papira.

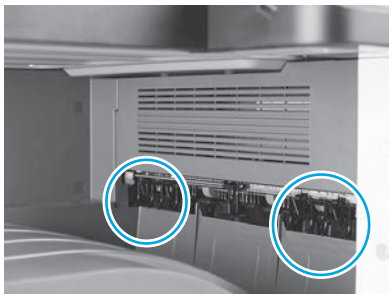

8.1

Vodilice za slaganje papira umetnite u dva otvora na prvom izlazu.

9 Umetnite papir u ladicu 2.

NAPOMENA: papir se po potrebi koristi za ispis konfiguracijskih listova (veličine Letter ili A4).

9.1

Otvorite ladicu 2.

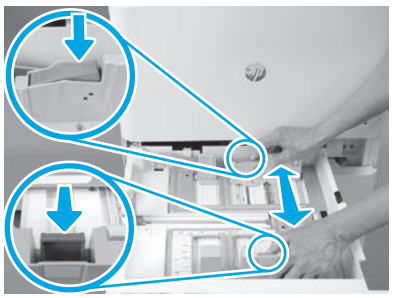

9.2

Plavi jezičac na stražnjoj strani ladice pritisnite prema dolje. Istovremeno dvama prstima stisnite plavi jezičac na prednjoj strani ladice i povucite ga na odgovarajuću duljinu papira. Oba jezičca imaju opruge pa se nakon otpuštanja automatski zaključavaju.

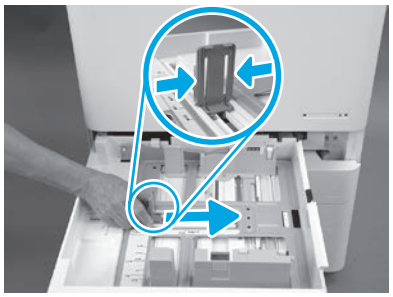

9.3

Stisnite dvije strane jezičca pa ga povucite na odgovarajuću širinu papira.

9.4

Umetnite papir.

NAPOMENA: papir veličine A4 ili Letter umetnite tako da dulji rub papira bude na desnoj strani ladice, kao što je prikazano.

10 Provedite inicijalizaciju pisača.

OPREZ: u tom trenutku još nemojte priključiti mrežni kabel.

10.1

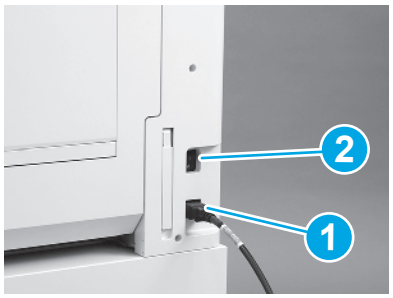

Kabel za napajanje priključite u pisač i zidnu utičnicu (oznaka 1).
VAŽNO: uključite pisač putem sklopke za napajanje (oznaka 2).

10.2

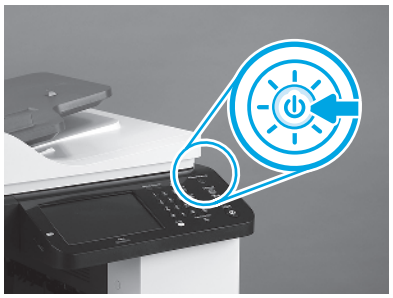

10.3

Slijedite naputke na upravljačkoj ploči da biste zadali postavke za zemlju/regiju, jezik, datum i vrijeme.
NAPOMENA: Pričekajte 3 do 5 minuta da pisač automatski dovrši postupak inicijalizacije.

10.4

Ispišite stranicu s konfiguracijom da biste provjerili pravilno funkcioniranje pisača.

11 Postavite blokove za stabilizaciju.

11.1

11.2

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

Zabranjeno je svako umnožavanje, prilagodba ili prijevod bez prethodnog pismenog dopuštenja, osim kada je to dopušteno zakonom o autorskim pravima.

Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne obavijesti.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge navedena su u izričitim jamstvenim izjavama koje se isporučuju s takvim proizvodima i uslugama. Nijedna ovdje navedena informacija ne može se tumačiti kao dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za eventualne tehničke i uredničke pogreške te propuste koji se nalaze u tekstu.

Airprint i logotip Airprint su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc.