




HP LaserJet MFP M72625, M72630

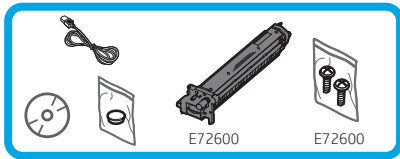


Installatiehandleiding voor de engine

 support.hp.com



HP beveelt aan om de video te bekijken voordat u de installatie uitvoert.

www.hp.com/videos/A3install

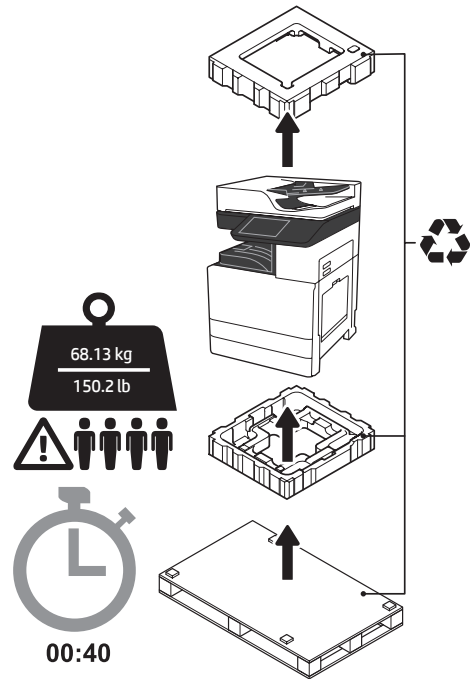

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het werkgebied vrij is van vuil en dat de vloer niet glad of nat is.


PAS OP: De printereenheid is zwaar. Vier personen moeten deze optillen en installeren op de invoer met twee cassettes (DCF) (Y1F97A), de invoer met hoge capaciteit voor 2000 vel (HCI) (Y1F99A) of de standaard (Y1G17A).

1 Pak de printer uit en laat deze acclimatiseren.

PAS OP: Voordat u de printer inschakelt, zorgt u ervoor dat de temperatuur in de ruimte en van de apparatuur ten minste 15 °C (59 °F) bedraagt.

OPMERKING: Laat de printer op de transportpallet staan totdat deze klaar is om te worden geïnstalleerd op een DCF, HCI of standaard.

1.1

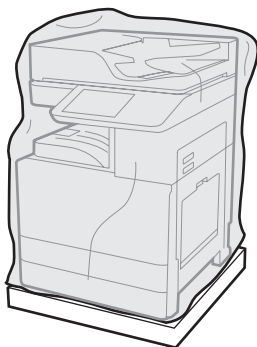


Verwijder de printer, belichtingstrommel, tonerafvalleenheid (TCU) en bijbehorende hardware uit de doos. Na het uitpakken van de printer en benodigdheden laat u deze vier uur acclimatiseren.

OPMERKING: Als de printer en hardware waren opgeslagen bij een temperatuur lager dan 0 °C (32 °F), kan het langer duren voordat deze zijn geacclimatiseerd.

PAS OP: Verwijder de transporttape of beschermende verpakkingsmaterialen pas nadat de printer is geïnstalleerd op een DCF, HCI of standaard. (Stap 3.2)

OPMERKING: De belichtingstrommel wordt opgeslagen in het uitvoerbakgebied onder de automatische documentinvoer.


1.2

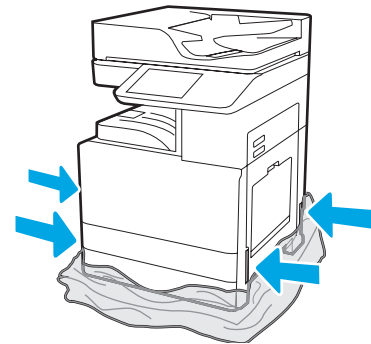

Trek het beschermende doorzichtige plastic omlaag tot de onderkant van de printer om toegang mogelijk te maken tot punten voor het optillen.

2 Maak de DCF, HCI voor 2000 vel of standaard klaar voor installatie.

PAS OP: Wees voorzichtig bij het optillen. Gebruik goede veilige methoden voor het optillen.
BELANGRIJK: Leg twee duimschroeven opzij voor het vastzetten van de HCI of standaard.

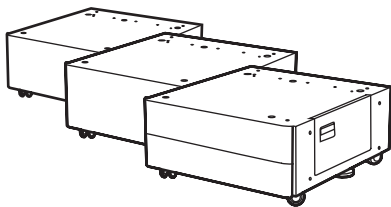

2.1


Volg de aanwijzingen in de doos om de DCF, HCI of standaard uit te pakken.

2.2

Plaats de DCF, HCI of standaard bij de printer.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het werkgebied vrij is van vuil en dat de vloer niet glad of nat is.

OPMERKING: Indien gewenst laat u de stabilisatoren zakken om te voorkomen dat de printer beweegt.

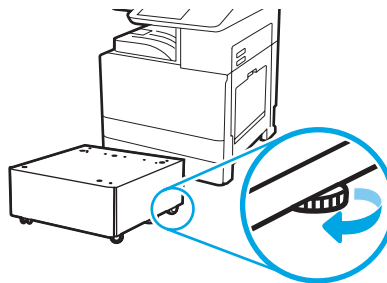



3 Installeer de printer op de DCF, HCI voor 2000 vel of standaard.

3

3.1

Installeer de twee zwarte herbruikbare grepen voor het optillen in de handuitsparingen aan de linkerkant van de printer (1). Open twee staafjes voor het optillen aan de rechterkant van de printer (2).

OPMERKING: Grepen voor het optillen worden aanbevolen maar worden niet meegeleverd bij de printer (set grepen: JC82-00538A).

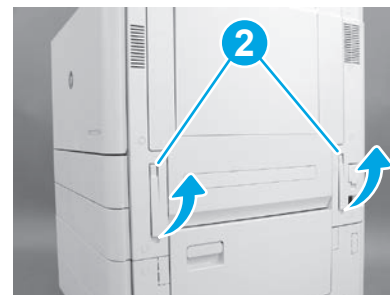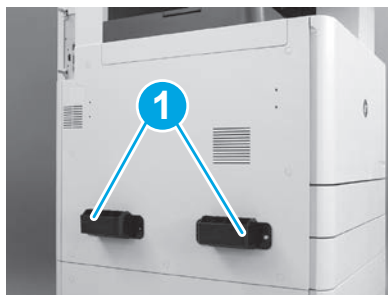

3.2

Til de printereenheid voorzichtig op en lijn de printer uit met de uitlijningspennen en connector op het accessoire. Laat de printer voorzichtig zakken op het accessoire.

PAS OP: De printereenheid is zwaar. Vier personen moeten deze optillen en installeren op de DCF, de HCI of de standaard.

OPMERKING: Op de printer opent u elke klep en alle laden om te controleren op transporttape en verpakkingsmaterialen. Verwijder alle transporttape en beschermende verpakkingsmaterialen.




4

Verwijder alle verpakkingsmateriaal en tape van alle locaties op de engine. Deze wordt ook wel (afdruk)motor of gewoonweg apparaat genoemd.


4.1

Zoek het lipje met instructies van het transportetiket op de rechterklep.

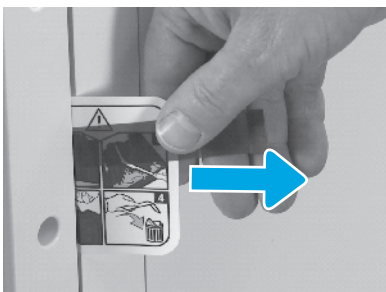


4.2

Open de rechterklep en verwijder vervolgens het transportetiket dat u naar het transfergebied leidt.

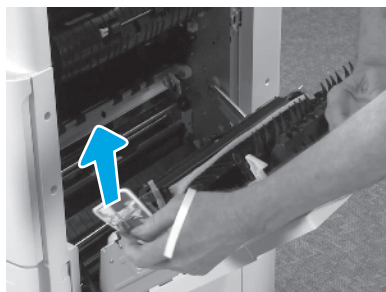


4.3

Verwijder voorzichtig de omsnoeringstape aan de voorkant van de transfereenheid.

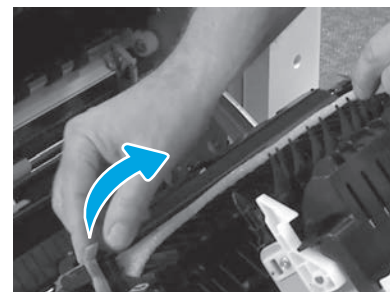

4.4

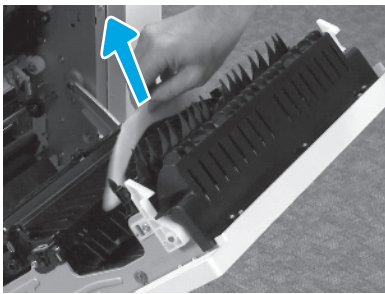

Verwijder het schuimverpakkingsmateriaal.

4.5



Verwijder voorzichtig de omsnoeringstape aan de achterkant van de transfereenheid.

4.6



Open lade 1 aan de rechterkant van de printer en verwijder vervolgens het schuim bij de transportrol.

4.7



Open lade 2-3 en verwijder alle tape en schuimverpakkingsmateriaal.

4.8



Verwijder de vergrendelingsschroef voor de scanner en de rode sticker aan de linkerkant van de printer.
WAARSCHUWING: De vergrendelingsschroef voor de scanner moet worden verwijderd voordat u de printer inschakelt.

5

Installeer de tonercartridge.

5.1




Open de voor- en rechterkleppen.
OPMERKING: Laat de kleppen open totdat de tonercartridge, de belichtingstrommel en de tonerafvaleenheid (TCU) zijn geïnstalleerd.

5.2




Verwijder de verpakking van de tonercartridge. Schud de cartridge heen en weer (ongeveer vijf keer) om de toner in de hele cartridge te verdelen.

5.3

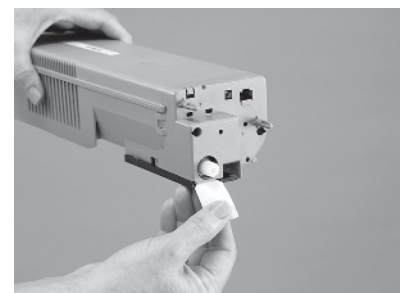


Trek het lipje uit om de verzegeling aan de achterkant van de cartridge te verwijderen.

5.4

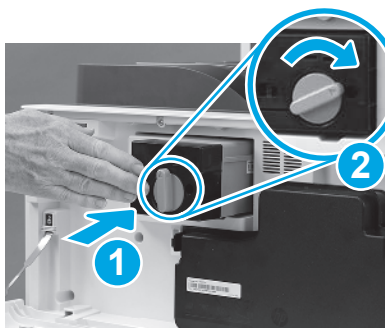

Installeer de tonercartridge.

5.5

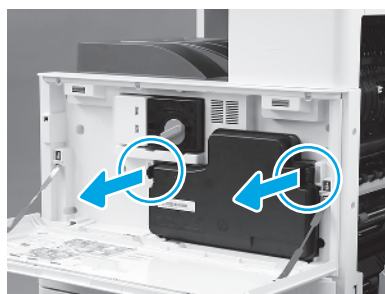


Duw op de vergrendelingen aan beide kanten van de TCU en verwijder vervolgens de TCU.

6

Installeer de belichtingseenheid.

PAS OP: Open de verpakking van een belichtingseenheid pas wanneer u klaar bent om deze te installeren. Langdurige blootstelling aan fel licht kan de belichtingstrommel beschadigen en problemen met de beeldkwaliteit veroorzaken.

6.1

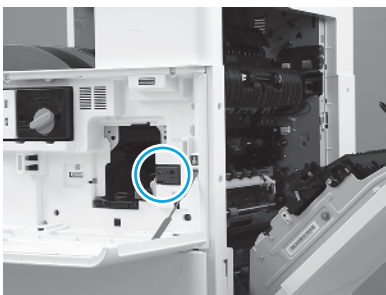

Zorg ervoor dat de voor- en rechterkleppen open zijn. De rechterklep trekt de vergrendelingshendel in, wat het mogelijk maakt om de belichtingseenheid te installeren.




6.2



Verwijder de belichtingseenheid uit de schuimverpakking en plastic zak.

6.3

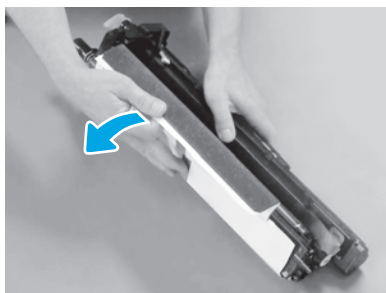


Verwijder de witte beschermkap. Raak het oppervlak van de trommel niet aan.

6.4



Trek recht uit om de oranje transportvergrendeling van de oplaadrol te verwijderen.

6.5

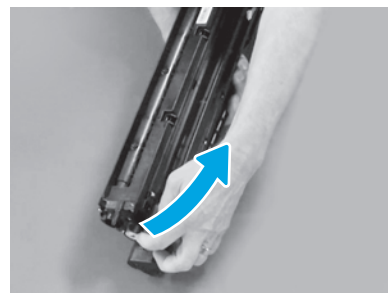

Verwijder het blauwe lipje en de tape van het ventilatiegebied van de belichtingseenheid.

6.6




Verwijder de oranje plug van de belichtingseenheid. Draai één duimschroef vast.

6.7




Trek het rode pijllipje recht uit om de verzegeling aan de voorkant van de belichtingseenheid te verwijderen.

6.8

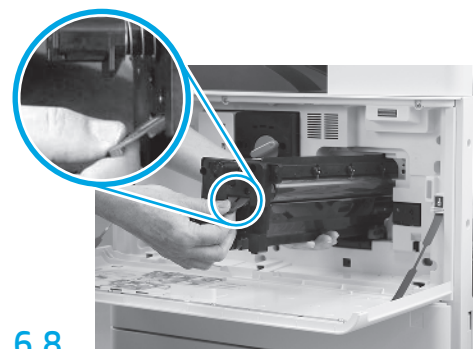


Houd de belichtingseenheid vast met de ene hand aan de onderkant en de andere hand aan de grijze greep aan de voorkant.

6.9

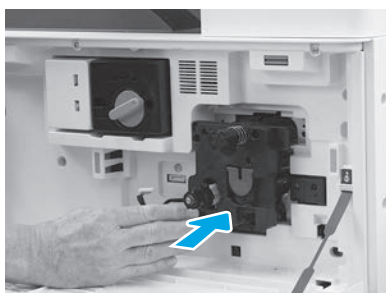

Schuif de belichtingseenheid in het apparaat.

6.10

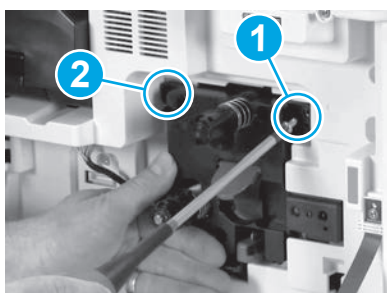

Duw en houd de belichtingseenheid op zijn plaats terwijl u de eerste schroef (1) installeert om de belichtingseenheid vast te zetten. Installeer de tweede schroef (2).


6.11



Sluit de connector van de belichtingseenheid aan op de connector van de engine.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de connector volledig is geplaatst.

7 Installeer de tonerfvaleenheid (TCU).

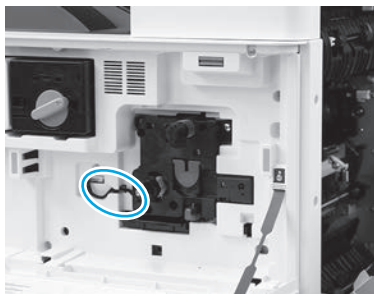


6.12


Leid de kabel door het kanaal tussen de belichtingseenheid en connector en sluit vervolgens de rechterklep.

OPMERKING: De vergrendelingshendel schuift op zijn plaats om ervoor te zorgen dat de belichtingseenheid op zijn plaats is vergrendeld wanneer de rechterklep is gesloten.

7.1

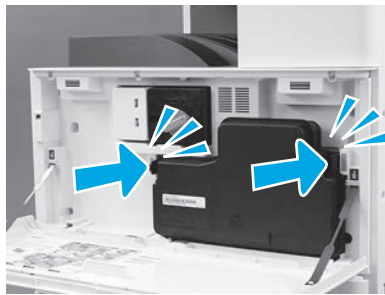

8 Installeer de geleiders voor de papieruitleg.

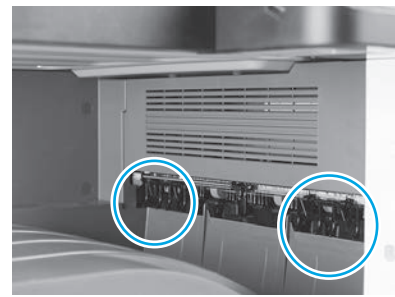

8.1

Installeer de geleiders voor de papieruitleg op twee locaties op de eerste uitvoer.


9 Plaats papier in lade 2.

OPMERKING: Er wordt papier gebruikt om configuratievellen af te drukken als dat nodig is (Letter of A4).




9.1

Open lade 2.

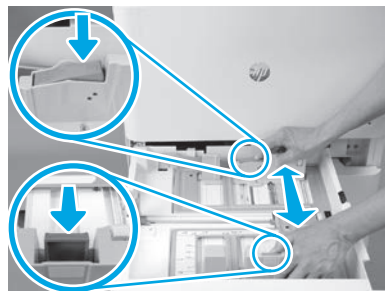

9.2

Duw omlaag op het blauwe lipje in de achterkant van de lade. Tegelijkertijd knijpt u het blauwe lipje in de voorkant van de lade in en schuift u om aan te passen aan de goede papierlengte. Beide lipjes zijn met een veer gespannen en vergrendelen zodra ze worden losgelaten.

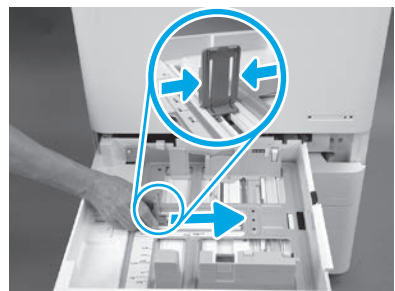

9.3

Knijp de zijkanten van het lipje in en schuif vervolgens om de papierbreedte aan te passen.

9.4

Plaats het papier.

OPMERKING: A4- of Letter-papier moet met de lange zijde van het papier aan de rechterkant van de lade worden geplaatst, zoals weergegeven.




10

Initialiseer de printer.

PAS OP: Sluit de netwerkkabel niet aan op dit moment.


10.1

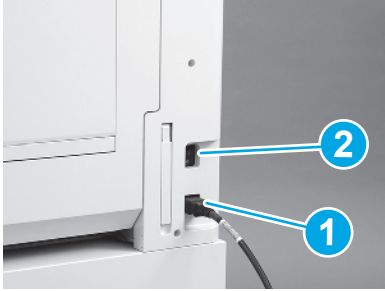

Sluit het netsnoer aan op de printer en het wandstopcontact (1).

BELANGRIJK: Gebruik de aan-uitschakelaar van de printer om de printer in te schakelen (2).

10.2

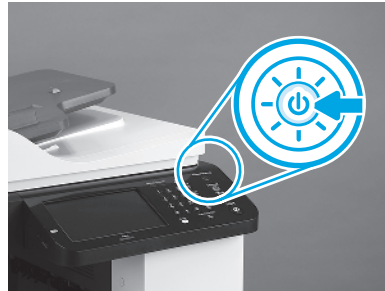

10.3



Volg de prompts op het bedieningspaneel om de instellingen voor land/regio, taal, datum en tijd in te stellen.

OPMERKING: Wacht 3-5 minuten totdat de printer de initialisatieprocessen automatisch heeft voltooid.

10.4


Druk een configuratiepagina af om ervoor te zorgen dat de printer goed werkt.



11

Installeer de stabilisatieblokken.

11.1

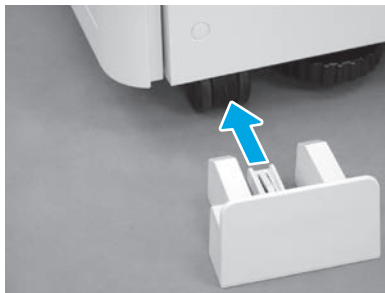

11.2



© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

Reproductie, aanpassing of vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij voor zover toegestaan volgens de auteursrechtwetten.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor producten en services van HP worden uiteengezet in de verklaringen omtrent uitdrukkelijke garantie die bij dergelijke producten en services worden geleverd. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantie. HP stelt zich niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in dit document.

AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

