




HP LaserJet MFP M72625、M72630



エンジン装着ガイド

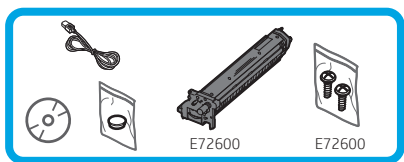


support.hp.com



www.hp.com/videos/A3install

HP は取り付けを実施する前にビデオを視聴することを推奨します。

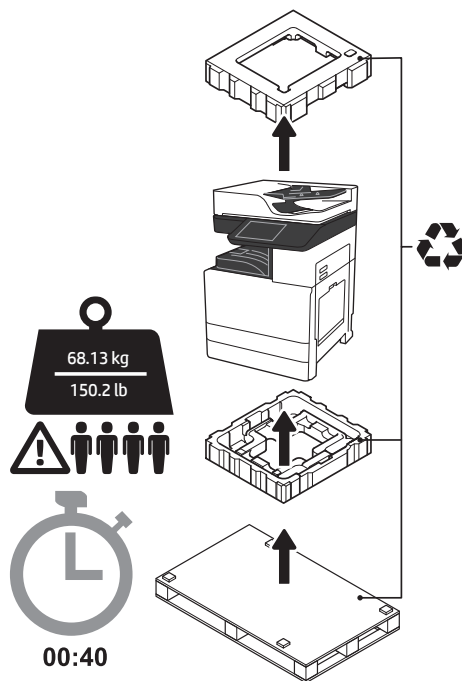


警告：作業エリアにゴミがなく、床が滑りやすかったり濡れていないことを確認します。
注意：スキャナアセンブリは重いので、4人で持ち上げて、デュアルカセットフィーダ (DCF) (Y1F97A)、2000 枚大容量給紙トレイ (HCI) (Y1F99A)、またはスタンド (Y1G17A) 上に設置する必要があります。

1 プリンタを荷ほどし、環境になじませます。

注意：プリンタの電源を入れる前に室温と機器が摂氏 15 度 (華氏 59 度) 以上であることを確認します。
注記：DCF、HCI、またはスタンドに設置する準備ができるまで、プリンタは運搬用の台に置いておきます。

1.1

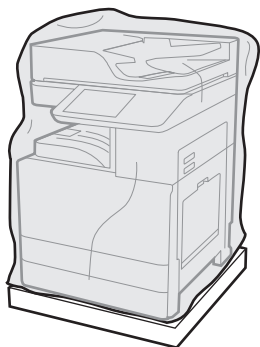


プリンタ、イメージングドラム、トナー回収ユニット (TCU) および付随するハードウェアを箱から取り出します。プリンタとサプライ品を荷ほどした後、4 時間ほど環境になじませます。

注記：プリンタおよびハードウェアが摂氏 0 度 (華氏 32 度) 未満で保管されていた場合、なじむのに時間がかかる場合があります。

注意：プリンタが、DCF、HCI またはスタンドに設置されるまで、出荷テープまたは保護用の梱包素材を取り外さないでください。(手順 3.2)

注記：イメージングドラムは、自動文書フィーダの下の排紙ピンエリアに保管されています。

1.2

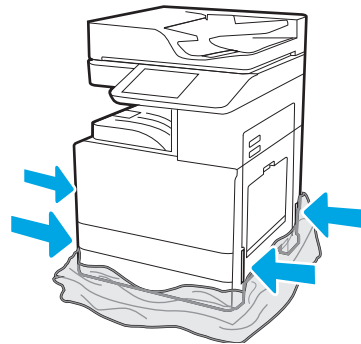


保護用の透明なプラスチックをプリンタの底まで引き下げて、持ち上げるポイントに触れられるようにします。

2

設置のために DCF、2000 枚 HCI、またはスタンドを準備します。

注意：持ち上げるときには注意してください。適切なやり方で安全に持ち上げます。

重要：HCI またはスタンドを固定するために 2 つの蝶ねじを保持します。

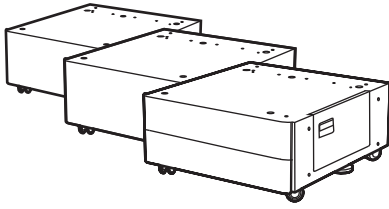

2.1


受信箱の指示に従って DCF、HCI、またはスタンドの梱包を解いてください。

2.2

DCF、HCI、またはスタンドをプリンタの近くに配置します。

警告：作業エリアにゴミがなく、床が滑りやすかったり濡れていないことを確認します。

注記：希望する場合には、スタビライザを下げて、プリンタが動かないようにします。

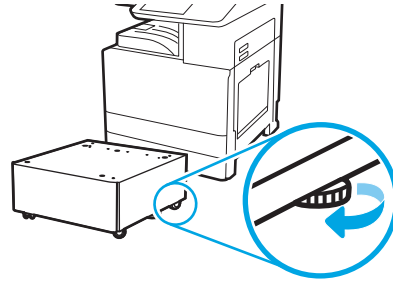



3

DCF、2000 枚 HCI またはスタンドにプリンタを設置します。

3.1

プリンタの左側の持ち上げ穴に 2 つの黒い再利用可能な持ち上げ用ハンドルを取り付けます (図の 1)。プリンタの右側にある 2 つの持ち上げバーを開きます (図の 2)。

注記：持ち上げ用ハンドルを推奨しますが、プリンタには同梱されていません (ハンドルセット：JC82-00538A)。

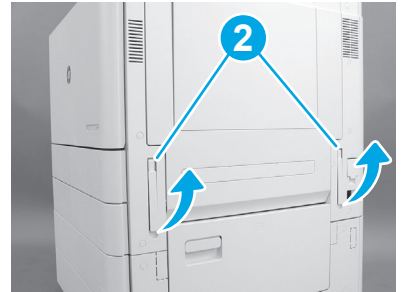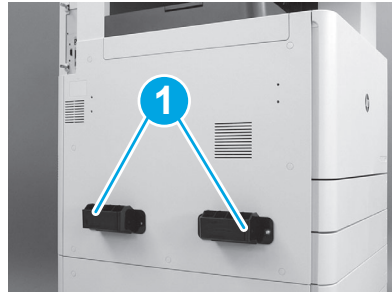

3.2

プリンタアセンブリを注意深く持ち上げ、プリンタを調整ピンとアクセサリ上のコネクタにそろえます。プリンタをアクセサリ上に注意深く降ろします。

注意：スキャナアセンブリは重いので、4人で持ち上げ、DCF、HCI またはスタンドの上に設置する必要があります。

注記：プリンタの各ドアとすべてのトレイを開き、出荷テープや梱包材をチェックします。出荷テープと保護用梱包材をすべて取り除きます。




4

エンジンのすべての場所から梱包材とテープをすべて取り除きます。


4.1

右のドアにある出荷ラベル指示のタブをみつめます。

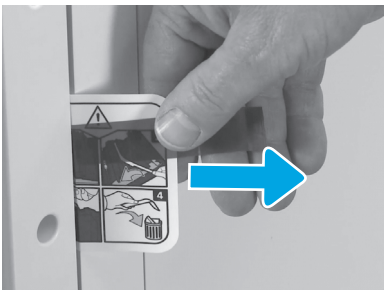


4.2

右のドアを開き、トランスファー部分を示している保護ラベルを取り除きます。

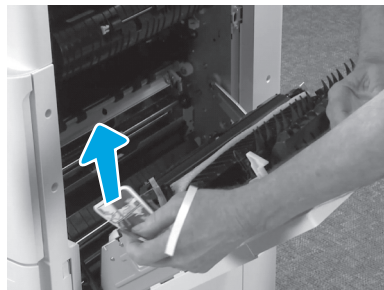


4.3

トランスファーユニットの正面にある固定用テープを注意深く取り外します。

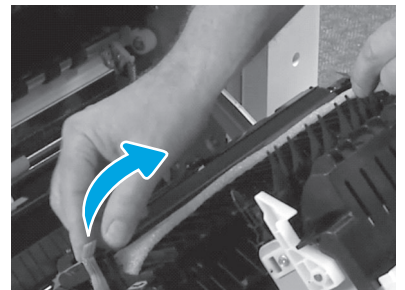

4.4

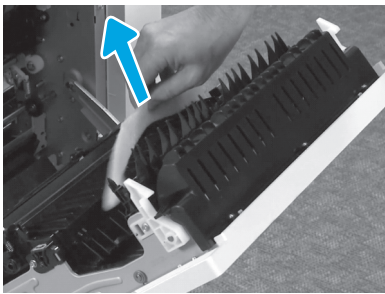

発泡梱包材を取り除きます。

4.5



トランスファーユニットのリア側にある固定用テープを注意深く取り外します。

4.6



プリンタの右側のトレイ1を開き、ピックアップローラの近くにある発泡体を取り除きます。

4.7



トレイ2-3を開き、すべてのテープと発泡梱包材を取り除きます。

4.8



スキャナをロックしているねじと、プリンタの左側の赤いスティックを取り除きます。
警告：プリンタの電源をオンにする前に、スキャナのロックねじを取り外す必要があります。

5

トナーカートリッジを取り付けます。

5.1




正面と右のドアを開きます。
注記：トナーカートリッジ、イメージングドラム、トナー回収ユニット(TCU)が取り付けられるまでドアは開けておきます。

5.2




トナーカートリッジの梱包材を取り除きます。カートリッジを左右に振って(約5回)カートリッジ全体にトナーが分布するようにします。

5.3

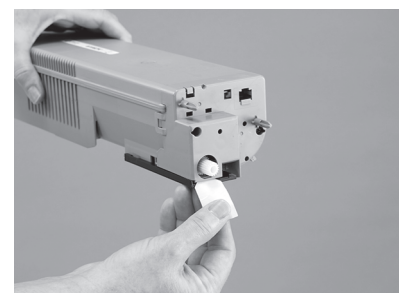


カートリッジの後部のシールを取り外すためにタブを引っ張ります。

5.4

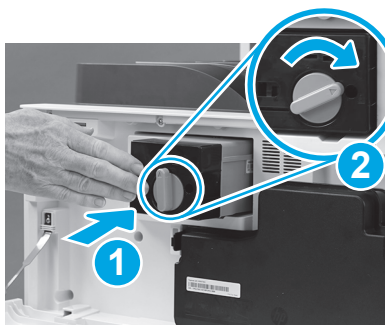

トナーカートリッジを取り付けます。

5.5

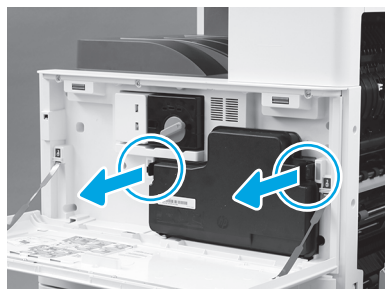


TCUの各サイドのラッチを押し、TCUを取り外します。

6

イメージングユニットを取り付けます。

注意：イメージングユニットのパッケージは、取り付ける準備ができるまで開かないでください。イメージングドラムは明るい光に長時間露出させると損傷を受け、画像の品質に問題が出る可能性があります。

6.1

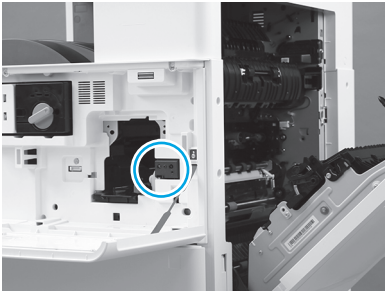

正面と右のドアが開いていることを確認します。右のドアがインターロックレバーを引っ込ませ、イメージングユニットが取り付けられるようになります。




6.2



イメージングユニットを、発泡梱包材とプラスチックの袋から取り出します。

6.3

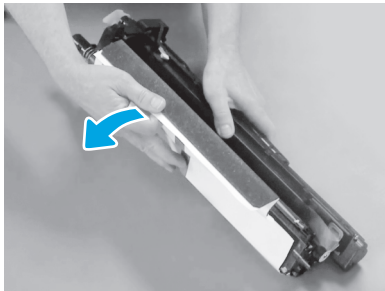


白い保護カバーを取り外します。ドラムユニットの表面には触れないでください。

6.4



オレンジ色のチャージローラの保護ロックをまっすぐ引き出します。

6.5

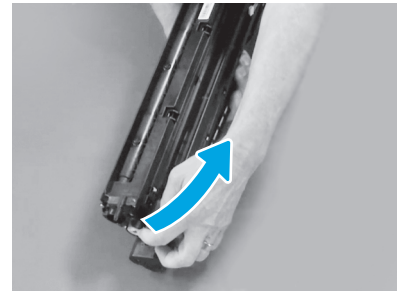


イメージングユニットの通気エリアから青いタブとテープを取り外します。

6.6




イメージングユニットからオレンジのプラグを取り外します。1つのつまみねじを締めます。

6.7

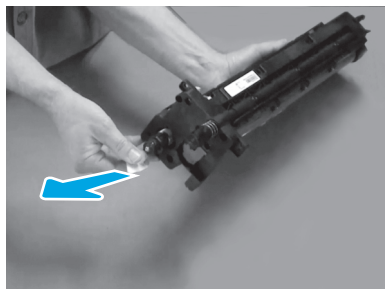


赤い矢印のタブをまっすぐに引き抜いて、イメージングユニットの正面にあるシールを取り外します。

6.8

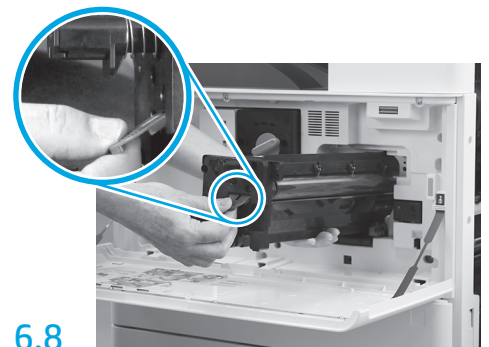


イメージングユニットの下部を片方の手で支え、もう片方の手で前面にあるグレーのハンドルを持ちます。

6.9

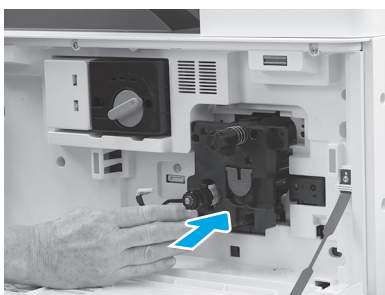


イメージングユニットをスライドさせてデバイスに挿入します。

6.10

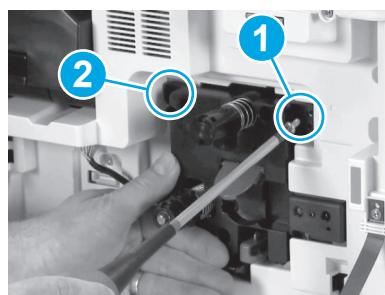


イメージングユニットを押し込んで設置し、一方で最初のねじを取り付けて(図の1)イメージングユニットを固定します。2番目のねじを取り付けます(図の2)。



6.11

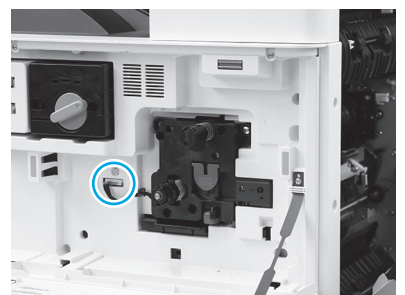

イメージングユニットのコネクタをエンジンのコネクタに接続します。
注記：コネクタが完全に取り付けられていることを確認します。

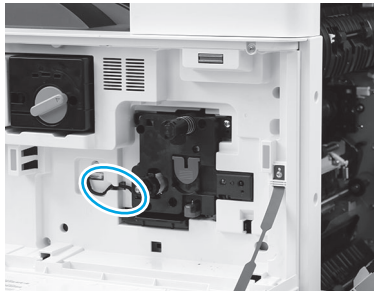7**トナー回収ユニット (TCU) を取り付けます。けます。****6.12**


イメージングユニットとコネクタの間のチャンネルにケーブルを通し、右のドアを閉めます。
注記：右のドアがしまると、インターロックレバーがスライドして設置され、イメージングユニットがはずれることを防ぎます。

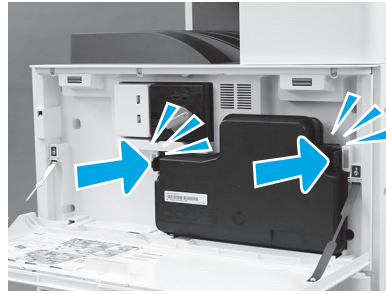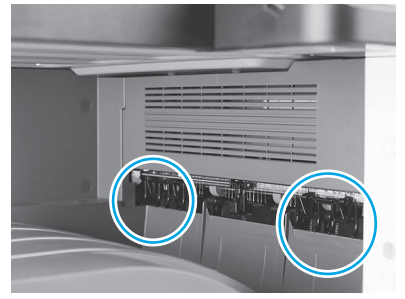7.1**8****用紙設定ガイドを取り付****8.1**


第1排出口にある2つの場所に用紙設定ガイドを取り付けます。

9**トレイ2に用紙をセットします。**


注記：必要に応じて用紙を使用して設定シートを印刷します (レターまたは A4)。

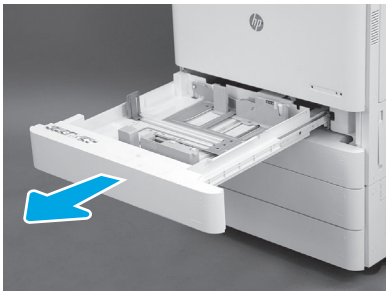**9.1**

トレイ2を引き出します。

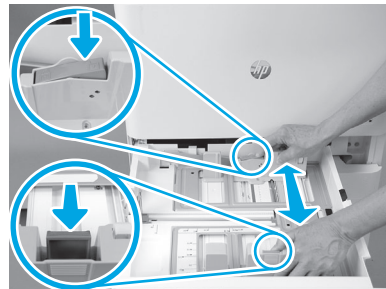**9.2**

トレイの背面にある青いタブを押し下げます。同時に、トレイ正面の青いタブをつまむか握って、適切な用紙の長さに合わせるためにスライドさせます。両タブともバネで留められており、手を離せば固定されます。

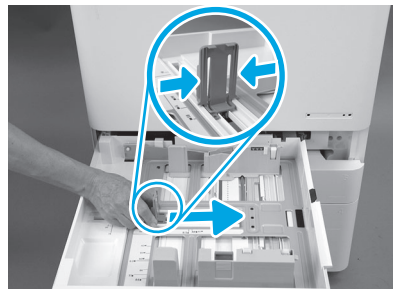**9.3**

タブの両側をつかみ、用紙の幅に合わせてスライドさせます。

9.4

用紙をセットします。

注記：示されているように、トレイの右側に用紙の長端が来るようにA4またはレターサイズの用紙をセットします。




10

プリンタを初期化します。

注意：この時点では、ネットワークケーブルを接続しないでください。


10.1

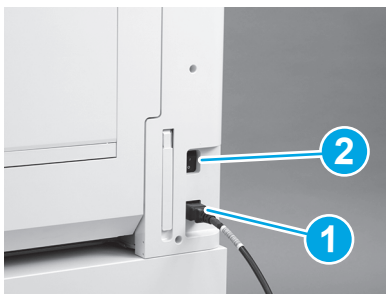

電源コードをプリンタと壁コンセントに接続します (図の 1)。

重要：プリンタの電源スイッチを使用してプリンタの電源を入れます (図の 2)。

10.2

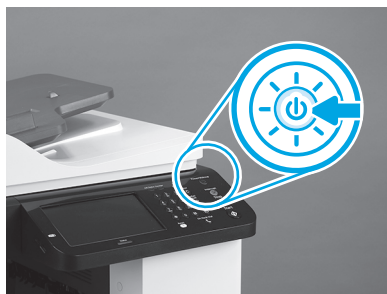

10.3



コントロールパネルのプロンプトに従って、国/地域、言語、日付、時刻を設定します。

注記：プリンタが自動的に初期化プロセスを完了するまで 3-5 分待ちます。

10.4


設定ページを印刷して、プリンタが適切に機能することを確認します。



11

固定用ブロックを取り付けます。

11.1

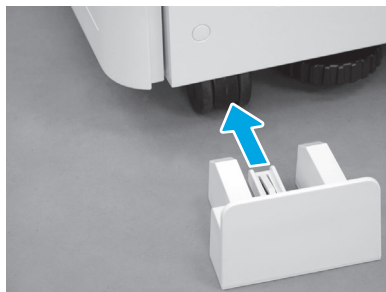

11.2



© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

事前の書面による許可なく複製、改変、変換することは、著作権法で許可されていない限り禁じられています。

本文書の内容は、事前の通知なく変更される可能性があります。

HP の製品およびサービスに対する唯一の保証は、当該製品またはサービスに付属の明示的な保証条項で規定されます。本文書のいかなる部分も、追加の保証を構成するとは見なされません。HP は、本文書に含まれる技術的または表記上の誤記や欠落について、一切の責任を負わないものとします。

AirPrint および AirPrint ロゴは Apple Inc. の商標です。

