



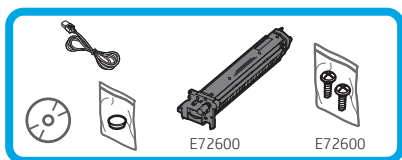

HP LaserJet MFP M72625, M72630

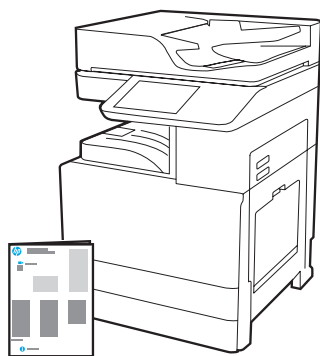


Installasjonsveiledning for motor

 support.hp.com



HP anbefaler at du ser på videoen før installasjonen.

www.hp.com/videos/A3install

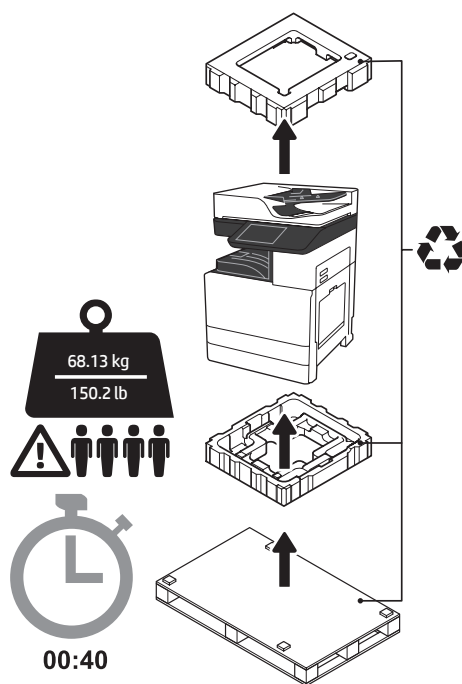

ADVARSEL: Sørg for at arbeidsområdet er fritt for avfall og at gulvet ikke er glatt eller vått.


FORSIKTIG: Skrivertilbehøret er tungt. Fire personer må løfte og installere det på den doble kassettmateren (DCF) (Y1F97A), 2000-arks skuffen (HCI) (Y1F99A) eller stativet (Y1G17A).

1 Pakk ut og akklimatiser skriveren.

FORSIKTIG: Før skriveren slås på, må du sørge for at rommet og utstyret holder minst 15°C.

MERK: Etterlat skriveren på fraktpallen til den er klar til å installeres på en DCF, en HCI eller et stativ.

1.1

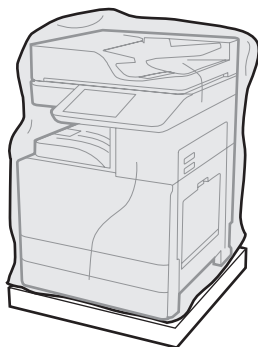

Fjern skriveren, bildetrommelen, toneropsamlerenheten og tilhørende maskinvare fra esken. Når du har pakket ut skriveren og tilbehøret, lar du dem akklimatiseres i fire timer.

MERK: Hvis skriveren og maskinvaren ble oppbevart under 0 °C, kan det ta lenger tid å akklimatisere.

FORSIKTIG: Ikke fjern frakttapen eller den beskyttende emballasjen før skriveren er installert på en DCF, en HCI eller et stativ. (Trinn 3.2)

MERK: Bildetrommelen oppbevares i utskuffområdet under den automatiske dokumentmateren.

1.2




Trekk den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen ned til foten av skriveren for å få tilgang til løftepunktene.

2 Klargjør DCF-en, 2000-arks HCI-en eller stativet for installasjon.

2

FORSIKTIG: Vær forsiktig under løfting. Bruk sikre løfteteknikker.
VIKTIG: Behold to vingeskruer for sikring av HCI-en eller stativet.

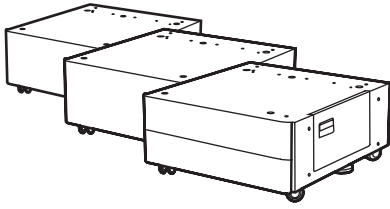


2.1

Følg instruksjonene i esken for å pakke ut DCF-en, HCI-en eller stativet.

2.2

Plasser DCF-en, HCI-en eller stativet i nærheten av skriveren.
ADVARSEL: Sørg for at arbeidsområdet er fritt for avfall og at gulvet ikke er glatt eller vått.
MERK: Hvis ønskelig, kan du senke stabilisatorene for å hindre at skriveren flytter på seg.


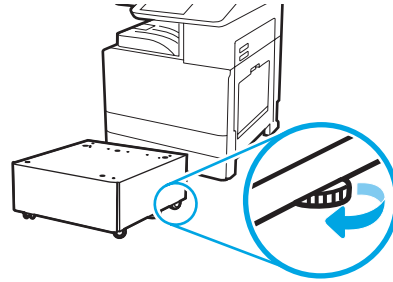


3 Installer skriveren på DCF-en, 2000-arks HCI-en eller stativet.

3

3.1

Installer de to svarte gjenbrukbare løftehåndtakene i grepene på venstre side av skriveren (1). Åpne to løftestenger på høyre side av skriveren (2).
MERK: Løftehåndtak anbefales, men de leveres ikke med skriveren (håndtakssett: JC82-00538A).

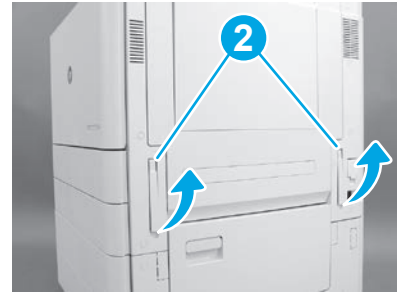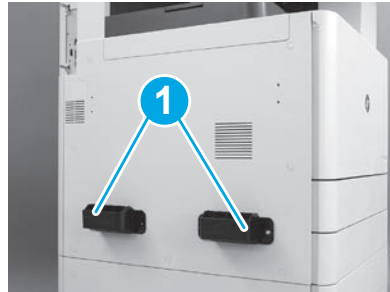

3.2

Løft skriveren forsiktig og tilpass den til pinnene og kontakten på tilbehøret. Senk skriveren forsiktig ned på tilbehøret.
FORSIKTIG: Skrivertilbehøret er tungt. Fire personer må løfte det og installere det på DCF-en, HCI-en eller stativet.
MERK: På skriveren åpner du alle dekslene og skuffene for å se etter frakttape og emballasje. Fjern all frakttape og emballasje.




4 Fjern all emballasje og tape fra motoren.

4


4.1

Finn fraktetiketten på høyre deksel.

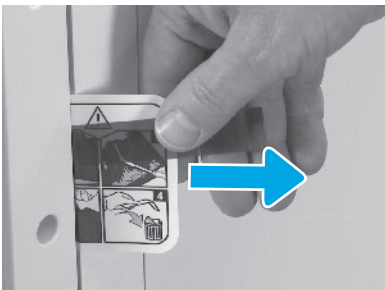


4.2

Åpne det høyre dekselet og fjern deretter fraktetiketten som henviser deg til overføringsområdet.

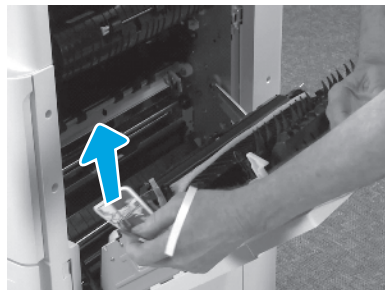


4.3

Fjern tapen foran på overføringsenheten forsiktig.

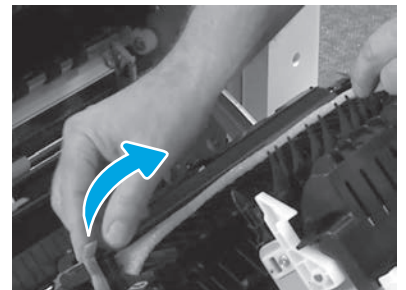


4.4

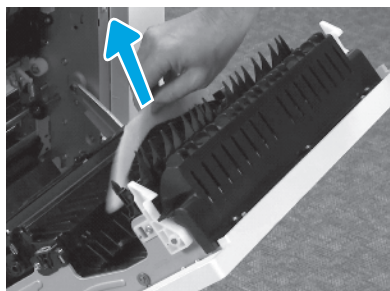

Fjern skumemballasjen.

4.5

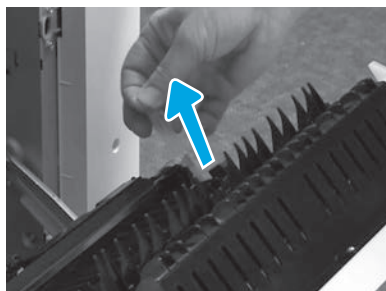

Fjern tapen bak på overføringsenheten forsiktig.

4.6




Åpne skuff 1 på høyre side av skriveren og fjern deretter polstringen i nærheten av hentevalsen.

4.7



Åpne skuff 2 og 3 og fjern all tape og polstringsemballasje.

4.8

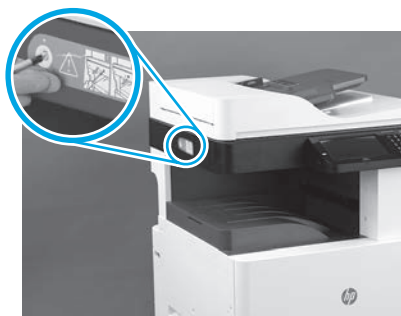

Fjern skannerlåsskruen og det røde klistremerket på venstre side av skriveren.
ADVARSEL: Skannerlåsskruen må fjernes før skriveren slås på.

5

Sett inn tonerkassetten.

5.1




Åpne front- og sidedekslene.
MERK: La dekslene stå åpne til tonerkassetten, bildetrommelen og toneropsamlerenheten er installert.

5.2




Fjern emballasjen rundt tonerkassetten. Rist kassetten fra side til side (omtrent fem ganger) for å fordele toneren i kassetten.

5.3

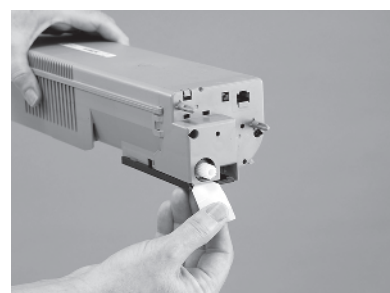


Dra ut tappen for å fjerne forseglingen på baksiden av kassetten.

5.4

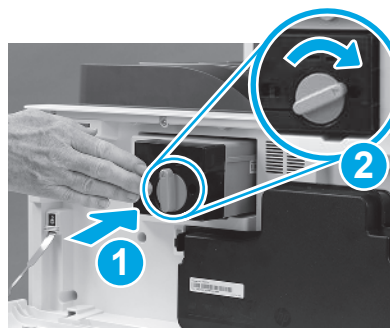

Sett inn tonerkassetten.

5.5

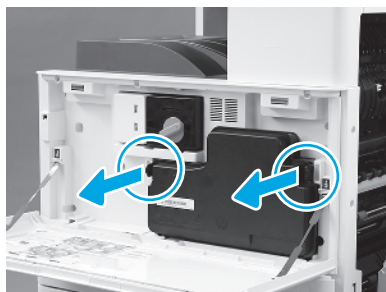


Trykk på låsene på hver side av toneropsamlerenheten og fjern den.

6

Installer bildebehandlingsenheten.

FORSIKTIG: Ikke åpne pakken med bildebehandlingsenheten før den er klar til å installeres. Langvarig eksponering for sterkt lys kan skade bildetrommelen og føre til problemer med bilde kvaliteten.

6.1

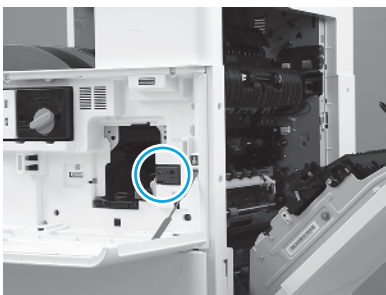

Kontroller at frontdekslene og høyre deksel er åpne. Det høyre dekslet trekker tilbake den indre spaken slik at bildebehandlingsenheten kan installeres.




6.2



Ta ut bildeenheten av emballasjen og plastposen.

6.3

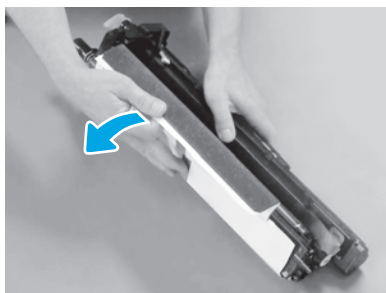


Ta av det hvite beskyttelsesdekslet. Ikke ta på trommeloverflaten.

6.4



Trekk rett ut for å fjerne den oransje fraktlåsen.

6.5

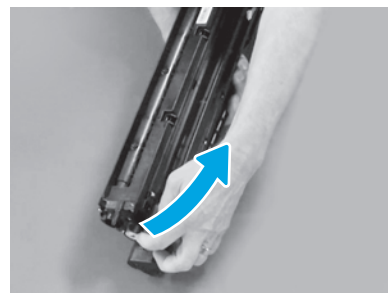

Fjern den blå tappen og tapen fra ventilasjonsområdet for bildeenheten.

6.6




Fjern den oransje pluggen fra bildeenheten. Stram én vingskrue.

6.7




Trekk den røde piltappen rett ut for å fjerne forseglingen foran på bildebehandlingsenheten.

6.8

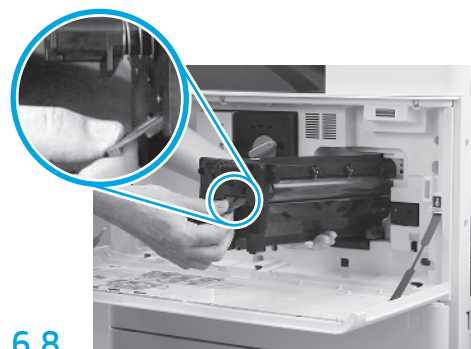


Hold bildeenheten med en hånd under og den andre på det grå håndtaket foran.

6.9

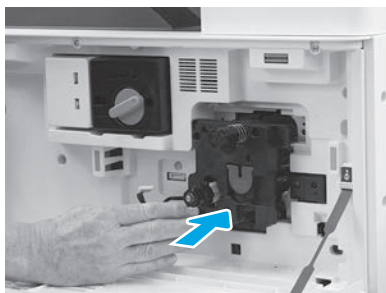


Skyv bildebehandlingsenheten inn i enheten.

6.10

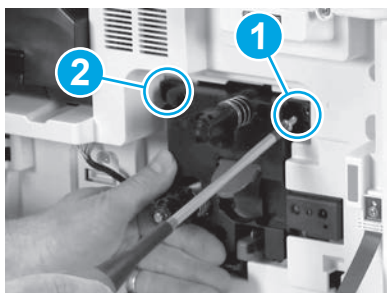


Skyv og hold bildeenheten på plass mens du fester den første skruen (1) for å sikre bildeenheten. Monter den andre skruen (2).

6.11

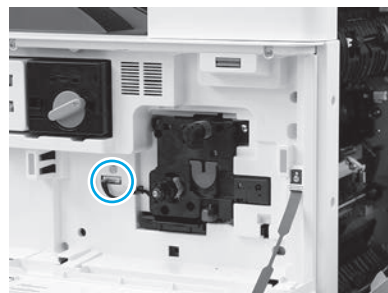

Koble kontakten på bildeenheten til motorkontakten.
MERK: Kontroller at kontakten sitter godt.

6.12

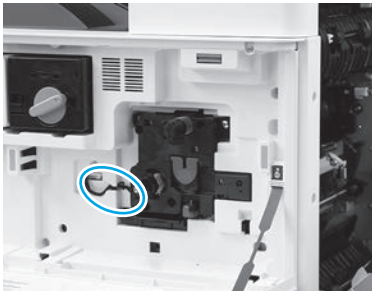

Før ledningen gjennom kanalen mellom bildeenheten og kontakten, og lukk det høyre dekselet.

MERK: Låsespaken sklir på plass for å hindre at bildeenheten kan fjernes når det høyre dekselet er lukket.

7 Installer toneropsamlerenheten.

7.1



8 Installer papirførerne.

8.1




Installer papirførerne på to steder på den første utgangen.

9 Legg papir i skuff 2.


MERK: Papir brukes til å skrive ut konfigurasjonsark etter behov (Letter eller A4).

9.1

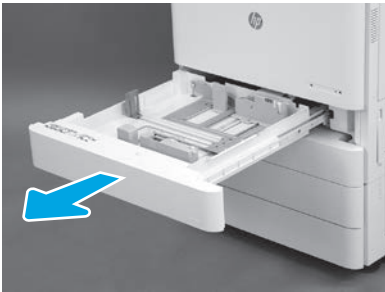


Åpne skuff 2.

9.2

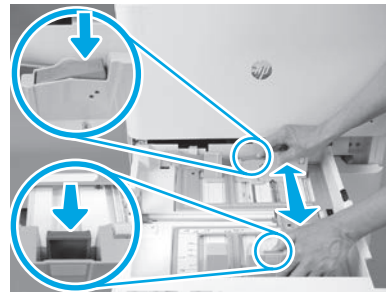

Skyv den blå tappen bakerst i skuffen ned. Samtidig klyper eller klemmer du på den blå tappen fremst i skuffen og skyver på den for å justere den til riktig papirlengde. Begge tappene er fjærbelastet og vil låses når de slippes.

9.3

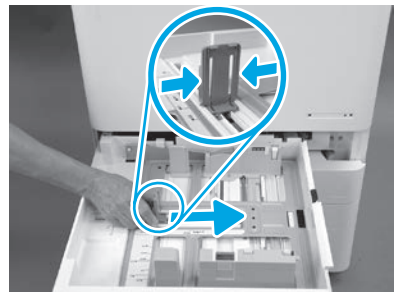

Klem på hver side av tappen og skyv på den for å justere papirbredden.

9.4

Legg i papir.

MERK: A4- eller Letter-papir må legges inn med langsiden mot høyre side av skuffen, som vist.




10

Initialiser skriveren.


FORSIKTIG: Ikke koble til nettverkskabelen nå.

10.1

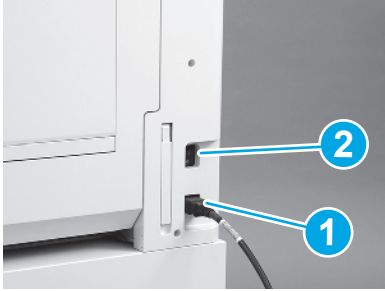

Koble strømledningen til skriveren og vegguttaket (1).
VIKTIG: Bruk av/på-knappen for å slå på skriveren (2).

10.2

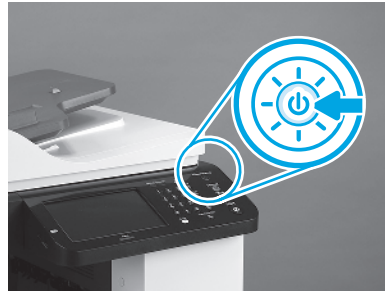


10.3



Følg meldingene på kontrollpanelet for å angi land/
region, språk, dato og klokkeslett.
MERK: Vent i 3–5 minutter på at skriveren skal
fullføre initialiseringsprosessen automatisk.

10.4

Skriv ut en konfigurasjonsside for å
kontrollere at skriveren fungerer som
den skal.



11

Installer stabiliseringsblokkene.

11.1



11.2



© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

Reproduksjon, tilpassing eller oversetting uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse er forbudt, med unntak av slik det er tillatt i henhold til lov om opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel.

De eneste garantiene for HPs produkter og tjenester er angitt i den uttrykte garantierklæringen som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggs garanti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske feil, redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.

