



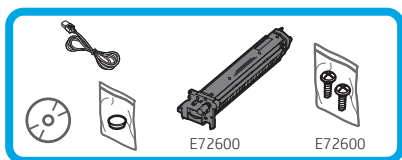

МФУ HP LaserJet M72625, M72630

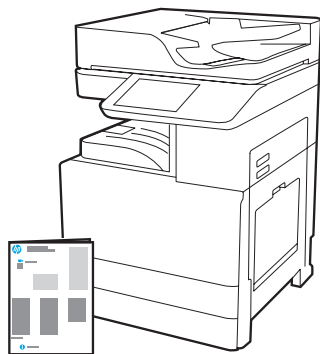


Руководство по установке устройства

 support.hp.com



www.hp.com/videos/A3install

Компания HP рекомендует посмотреть видео до начала установки.

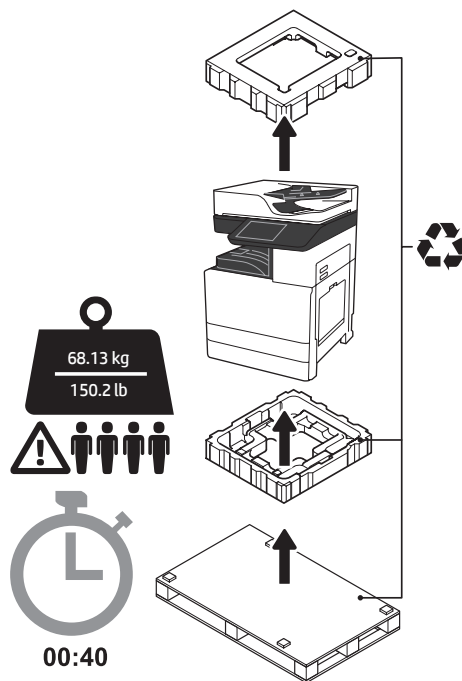

ОСТОРОЖНО! Убедитесь, что в рабочей зоне нет мусора, а пол – не скользкий и не влажный.


ВНИМАНИЕ. Принтер в сборе имеет большой вес. Его поднятие и установку на устройство подачи с двумя кассетами (DCF) (Y1F97A), лоток большой емкости на 2000 страниц (HCI) (Y1F99A) или подставку (Y1G17A) должны осуществлять четыре человека.

1 Распакуйте принтер и дождитесь его адаптации к условиям окружающей среды.

ВНИМАНИЕ. Перед включением принтера убедитесь, что температура помещения и оборудования не ниже 15 °C (59 °F).

ПРИМЕЧАНИЕ. Не снимайте принтер с транспортного поддона, пока он не будет готов к установке на устройство подачи с двумя кассетами, лоток большой емкости или подставку.

1.1

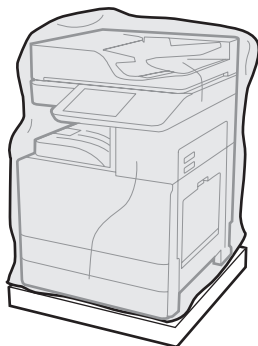


Извлеките из коробки принтер, барабан переноса изображений, модуль сбора тонера (ТСУ) и соответствующее оборудование. После распаковки оставьте принтер и расходные материалы на четыре часа для адаптации к условиям окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если принтер и оборудование хранились при температуре ниже 0 °C (32 °F), для адаптации к условиям окружающей среды может потребоваться больше времени.

ВНИМАНИЕ. Не снимайте упаковочную ленту и защитные упаковочные материалы, пока принтер не будет установлен на устройство подачи с двумя кассетами, лоток большой емкости или подставку. (Шаг 3.2)

ПРИМЕЧАНИЕ. Барабан переноса изображений хранится в области выходного лотка под устройством автоматической подачи документов.

1.2

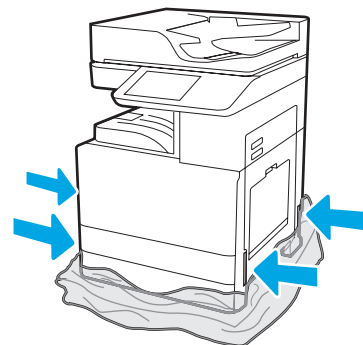


Опустите защитную прозрачную пленку к основанию принтера для освобождения доступа к точкам подъема.

2

Подготовьте устройство подачи с двумя кассетами, лоток большой емкости на 2000 листов или подставку к установке.

ВНИМАНИЕ. Поднимайте принтер с осторожностью. Соблюдайте надлежащую технику безопасности при подъеме устройства.
ВАЖНО! Для фиксации лотка большой емкости или подставки закрепите их двумя винтами с накатной головкой.

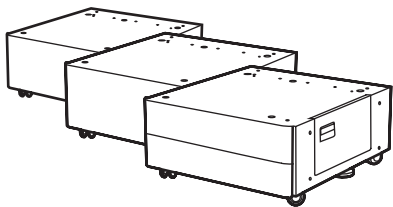

2.1


Для распаковки устройства подачи с двумя кассетами, лотка большой емкости или подставки следуйте инструкциям, вложенным в коробку.

2.2

Установите устройство подачи с двумя кассетами, лоток большой емкости или подставку рядом с принтером.

ОСТОРОЖНО! Убедитесь, что в рабочей зоне нет мусора, а пол – не скользкий и не влажный.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для закрепления положения принтера можно опустить стабилизаторы.

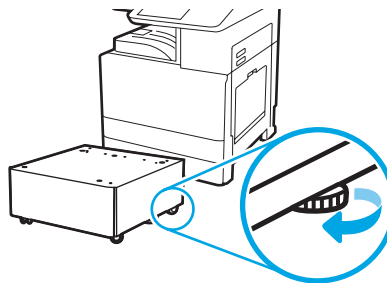



3

Установите принтер на устройство подачи с двумя кассетами, лоток большой емкости на 2000 листов или подставку.

3.1

Установите две черные многоразовые подъемные ручки в держатели с левой стороны принтера (выноска 1). Поднимите два подъемных рычага с правой стороны принтера (выноска 2).

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется использование подъемных ручек, но они не входят в комплект поставки принтера (номер набора ручек: JC82-00538A).

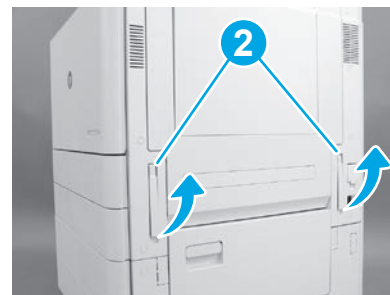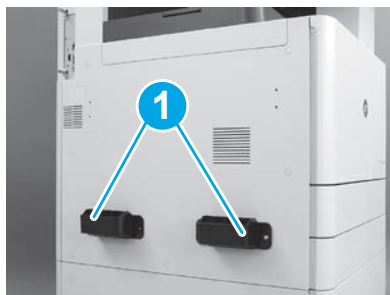

3.2

Осторожно поднимите принтер и выровняйте его по центрирующим штифтам и соединителю на дополнительной принадлежности.

Осторожно опустите принтер на дополнительную принадлежность. **ВНИМАНИЕ.** Принтер в сборе имеет большой вес. Его поднятие и установку на устройство подачи с двумя кассетами, лоток большой емкости или подставку должны осуществлять четыре человека.

ПРИМЕЧАНИЕ. Откройте все дверцы и лотки принтера, чтобы проверить наличие упаковочной ленты и упаковочных материалов. Извлеките всю упаковочную ленту и защитные упаковочные материалы.




4

Снимите упаковочные материалы и ленту со всех деталей устройства.


4.1

Разместите бирку с инструкцией по удалению транспортировочных этикеток на правой дверце.

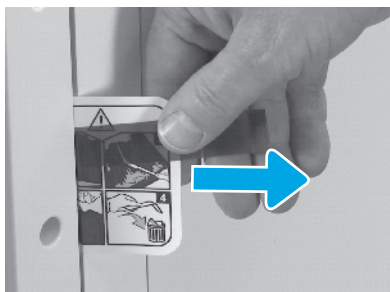


4.2

Откройте правую дверцу, а затем удалите транспортировочную этикетку, указывающую на область переноса.

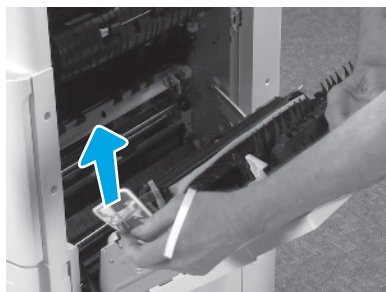


4.3

Осторожно удалите обвязочную ленту с передней части узла переноса.

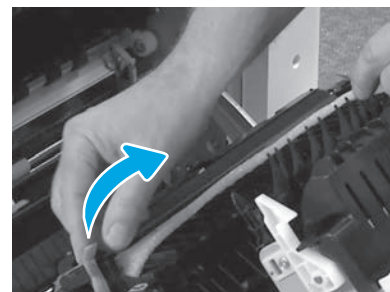

4.4

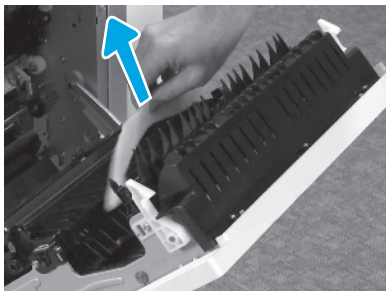

Осторожно удалите пенопластовый наполнитель.

4.5



Осторожно удалите обвязочную ленту с задней части узла переноса.

4.6



Откройте лоток 1 с правой стороны принтера, а затем удалите пенопластовый наполнитель рядом с роликом захвата.

4.7



Откройте лотки 2-3 и удалите всю ленту и пенопластовый наполнитель.

4.8



Открутите фиксирующий винт сканера и удалите красную наклейку с левой стороны принтера. **ОСТОРОЖНО!** Фиксирующий винт сканера следует открутить перед включением принтера.

5

Установите картридж с тономером.

5.1




Откройте переднюю и правую дверцы. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Оставьте дверцы открытыми до тех пор, пока не будут установлены картридж с тономером, барабан переноса изображений и модуль сбора тонера (TCU).

5.2




Удалите упаковку с картриджем с тономером. Встряхните картридж из стороны в сторону (примерно пять раз), чтобы распределить тонер по всему картриджу.

5.3

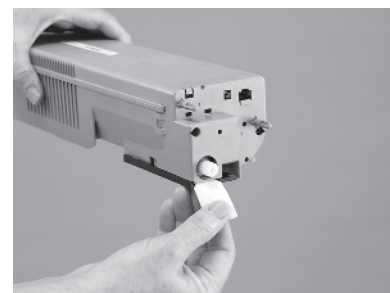


Потяните язычок на себя, чтобы снять пломбу с задней стороны картриджа.

5.4

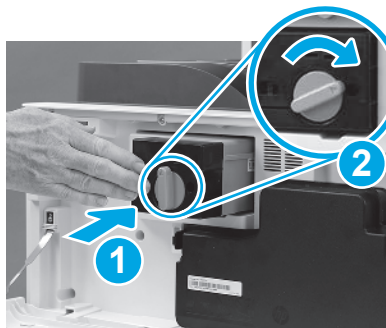

Установите картридж с тономером.

5.5

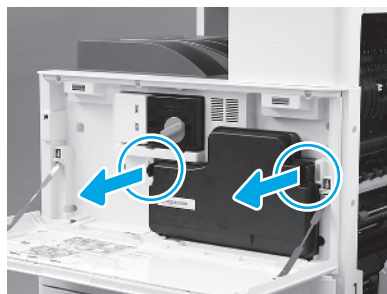


Нажмите на защелки с каждой стороны модуля сбора тонера и снимите его.

6

Установите блок формирования изображения.

ВНИМАНИЕ. Не вскрывайте упаковку блока формирования изображения, пока он не будет готов к установке. Длительное воздействие яркого света может повредить барабан переноса изображений и привести к ухудшению качества изображения.

6.1

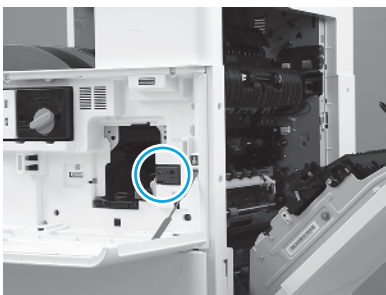

Убедитесь, что передняя и правая дверцы открыты. Правая дверца тягивает блокировочный рычаг, позволяя установить блок формирования изображения.




6.2



Извлеките блок формирования изображения из пенопластовой упаковки и пластикового пакета.

6.3

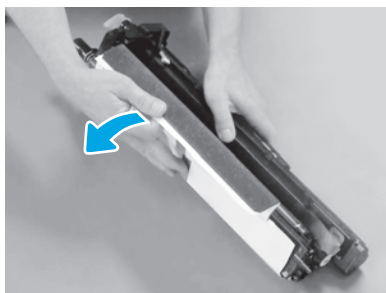


Снимите белую защитную крышку. Не прикасайтесь к поверхности барабана.

6.4



Потяните на себя оранжевый транспортировочный фиксатор, чтобы снять его с ролика заряда.

6.5

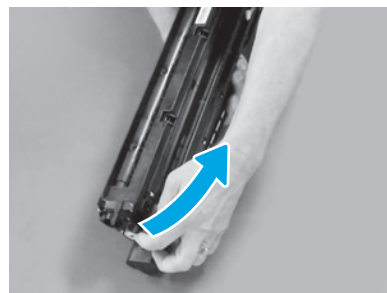

Снимите синий язычок и клейкую ленту с вентиляционного отверстия блока формирования изображения.

6.6




Снимите оранжевую заглушку с блока формирования изображения. Затяните один винт с накатанной головкой.

6.7




Потяните прямо на себя за красный язычок со стрелкой, чтобы удалить наклейку в передней части блока формирования изображения.

6.8

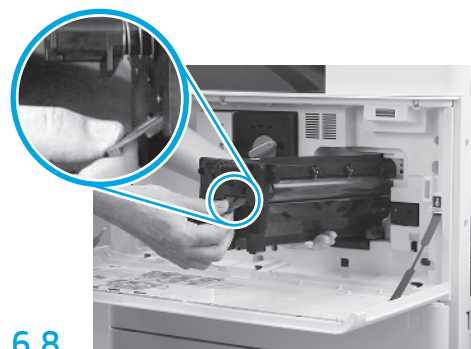


Поддерживайте блок формирования изображения одной рукой снизу, а другой — за серую ручку на передней части блока.

6.9

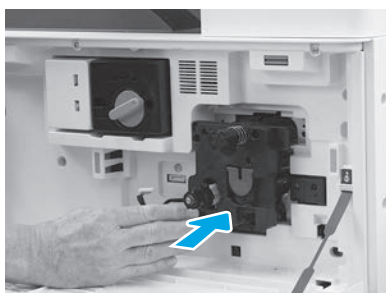

Установите новый блок формирования изображения в принтер..

6.10

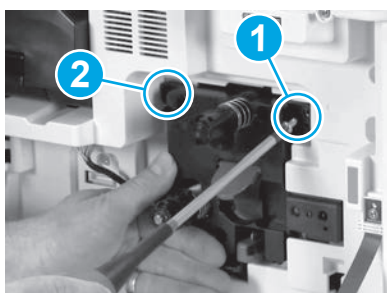


Нажмите и удерживайте блок формирования изображения на месте, одновременно с этим закручивая первый винт (выноска 1) чтобы закрепить блок формирования изображения. Закрутите второй винт (выноска 2).

6.11



Подсоедините разъем блока формирования изображения к разъему электродвигателя. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Убедитесь, что разъем полностью установлен.

6.12

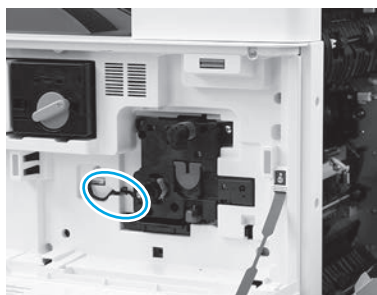

Проложите кабель через канал между блоком формирования изображения и разъемом, а затем закройте правую дверцу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рычаг блокировки вставляется на место, чтобы предотвратить извлечение блока изображения, когда правая дверца закрыта.

7.1



8

Установите направляющие бумаги.

8,1



Установите направляющие бумаги в двух соответствующих местах на первом выходном лотке.

9

Загрузите бумагу в лоток 2.


ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости бумага может использоваться для печати страниц конфигурации (формат Letter или A4).

9.1




Откройте лоток 2.

9.2

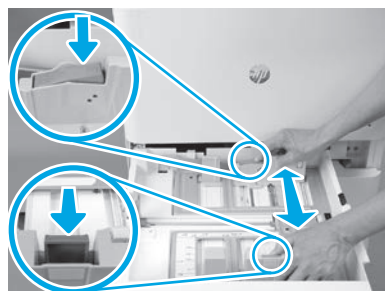

Нажмите и удерживайте синий ограничитель в задней части лотка. Одновременно зажмите синий ограничитель в передней части лотка и придвиньте его к краю листа для регулировки длины бумаги. Оба ограничителя оснащены пружинами и зафиксируют свое положение, когда вы их отпустите.

9.3

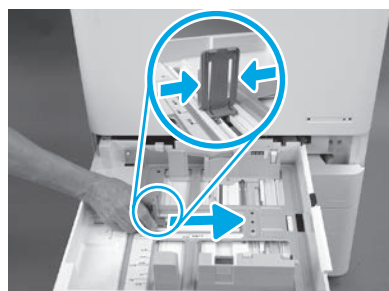

Зажмите ограничитель с двух сторон и придвиньте его к краю листа для регулировки ширины бумаги.

9.4

Загрузите бумагу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Длинный край листа формата A4 или Letter должен находиться с правой стороны лотка, как показано на рисунке.




10

Инициализация принтера.

ВНИМАНИЕ. Не подсоединяйте сетевой кабель на этом этапе.


10.1

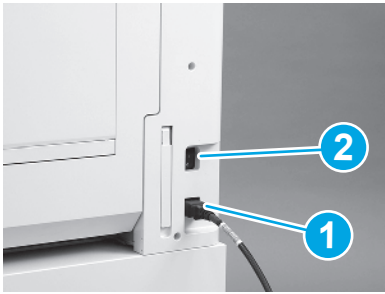

Подсоедините кабель питания к принтеру и настенной розетке (выноска 1).

ВАЖНО! Нажмите кнопку питания, чтобы включить принтер (выноска 2).

10.2

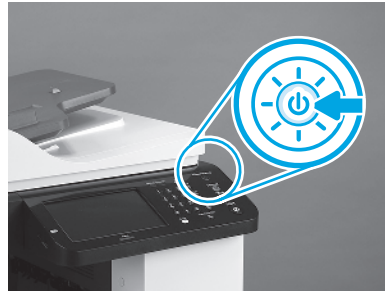

10.3



Следуйте подсказкам на панели управления, чтобы установить параметры страны/региона, языка, даты и времени.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подождите 3-5 минут, пока принтер автоматически завершит процессы инициализации.

10.4


Распечатайте страницу конфигурации, чтобы проверить работу принтера.



11

Установите фиксирующие упоры.

11.1

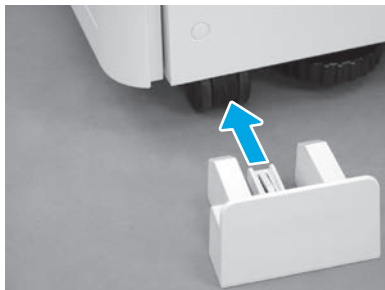

11.2



© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

Воспроизведение, изменение и перевод без предварительного письменного разрешения запрещены, за исключением случаев, предусмотренных законом об авторском праве.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Все гарантии, предоставляемые на продукты и услуги HP, оговорены в гарантийных обязательствах, сопровождающих данные продукты и услуги. Никакие сведения, содержащиеся в настоящем документе, не могут рассматриваться как дополнительные гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся в настоящем документе.

AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками Apple Inc.

