



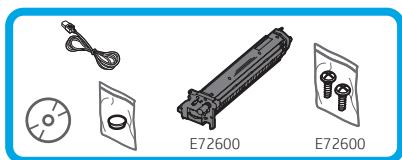

# HP LaserJet MFP M72625, M72630

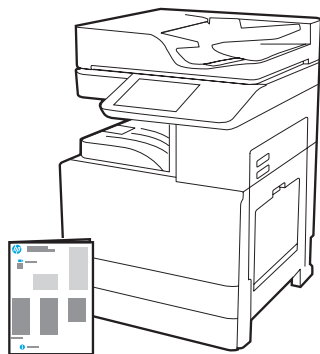

## Installationsguide




support.hp.com



[www.hp.com/videos/A3install](http://www.hp.com/videos/A3install)

HP rekommenderar att du ser på videon innan installationen görs.

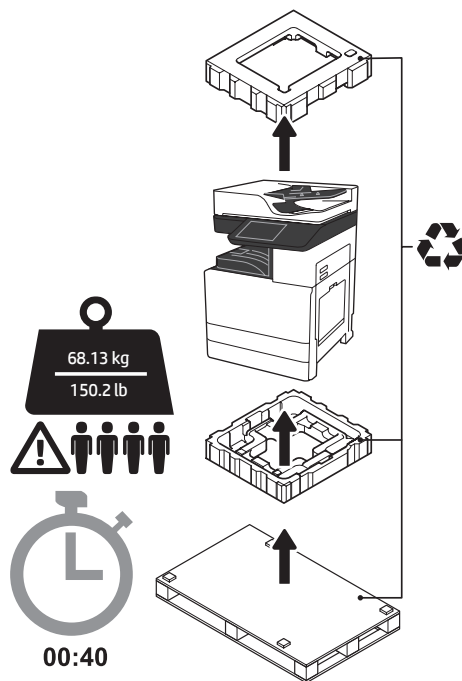

**WARNING!** Se till att arbetsplatsen är ren från skräp och att golvet inte är halt eller vått.


**WARNING!** Skrivarenheten är tung. Det krävs fyra personer för att lyfta och placera den på den dubbla kassetmataren (DCF) (Y1F97A), högkapacitetsmataren för 2 000 ark (HCI) (Y1F99A) eller stativet (Y1G17A).

### 1 Packa upp och aklimatisera skrivaren.

**WARNING!** Innan skrivaren slås på ska du säkerställa att rummet och utrustningen är minst 15°C (59°F).

**OBS!** Lämna skrivaren på fraktpallen tills den är klar för installation på DCF, HCI, eller stativ.

#### 1.1

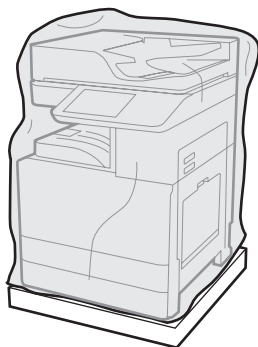


Ta ur skrivaren, bildtrumman, toneruppsamlingsenheten (TCU) och tillhörande material från lådan. När skrivare och förbrukningsmaterial har packats upp ska de lämnas att aklimatiseras i fyra timmar.

**OBS!** Om skrivaren och tillhörande material har förvarats under 0°C (32°F) kan det ta längre tid för aklimatisering.

**WARNING!** Ta inte bort frakttejp eller skyddande förpackningsmaterial förrän skrivaren har installerats på DCF, HCI eller stativ. (Steg 3.2)

**OBS!** Bildtrumman finns i utmatningsfacket under den automatiska dokumentmataren.


#### 1.2

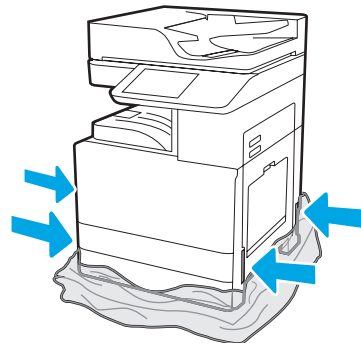

Dra ner den genomskinliga skyddsplasten till skrivarens botten för att komma åt lyftpunkterna.

**2****Förbered DCF, HCI för 2 000 ark eller stativ för installationen.**

**WARNING!** Var försiktig med lyftet. Var noga med att lyfta på säkert sätt.  
**VIKTIGT!** Behåll två skruvar för att säkra HCI eller stativ.

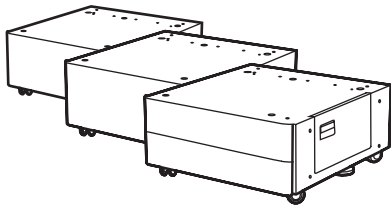
**2.1**

Följ instruktionerna som finns i lådan för att packa upp DCF, HCI eller stativ.

**2.2**


Placera DCF, HCI eller stativ nära skrivaren.

**WARNING!** Se till att arbetsplatsen är ren från skräp och att golvet inte är halt eller vått.  
**OBS!** Sänk, vid behov, stabilisatorerna för att hindra skrivaren att röra sig.

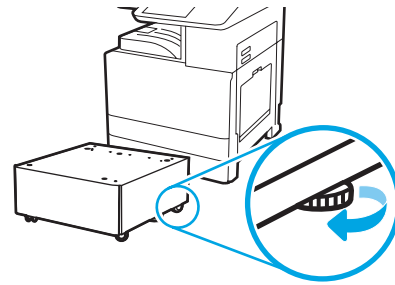**3****Installera skrivaren på DCF, HCI för 2 000 ark eller stativ.****3.1**

Installera de två svarta återanvändbara lyfthandtagen i handfästena på vänster sida av skrivaren (1). Öppna två lyftstavar på höger sida av skrivaren (2).

**OBS!** Lyfthandtag rekommenderas men levereras inte med skrivaren (handtagssats: JC82-00538A).

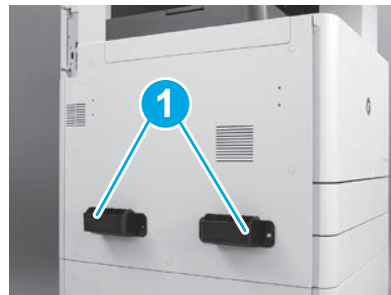**3.2**


Lyft skrivaren försiktigt och rätta in skrivaren med linjeringsstiften och kontakt på tillbehören. Sänk försiktigt ned skrivaren på tillbehöret.

**WARNING!** Skrivarenheten är tung. Det krävs fyra personer för att lyfta och installera den på DCF, HCI eller stativ.


**OBS!** På skrivaren öppnar du alla luckor och alla fack för att kontrollera frakttejp och förpackningsmaterial. Ta bort all frakttejp och förpackningsmaterial.

**4****Ta bort allt förpackningsmaterial och all tejp från motorn.****4.1**


Sök reda på fraktetikettfliken med instruktioner på höger lucka.

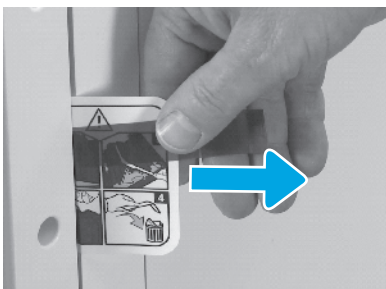**4.2**


Öppna höger lucka och ta bort fraktetiketten som visar till transferområdet.

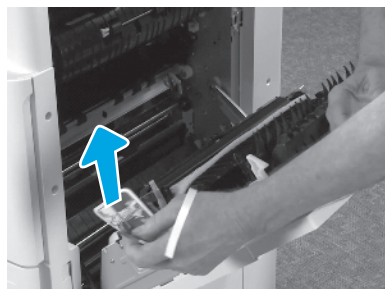**4.3**

Ta försiktigt bort tejpén på transferenhetens framsida.

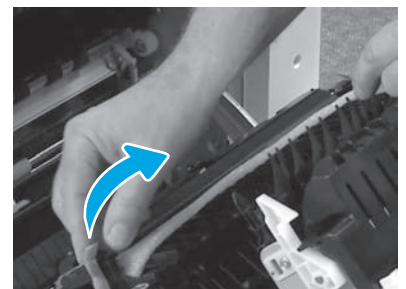

4.4

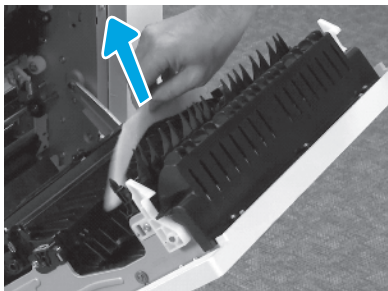

Ta bort förpackningsmaterialet i skum.

4.5



Ta försiktigt bort tejen på transferenhetens baksida.

4.6



Öppna fack 1 på skrivarens högra sida och ta bort skummaterial vid inmatningsvalsen.

4.7



Öppna fack 2-3 och ta bort all tejp och skummaterial.

4.8



Ta bort skanningslockets skruv och det röda klistermärket på skrivarens vänstra sida.  
**WARNING!** Skanningslockets skruv måste tas bort innan skrivaren slås på.

5

## Installera tonerkassetten.

5.1




Öppna främre och högra luckan.  
**OBS!** Låt luckorna vara öppna till tonerkasset, bildtrumma och toneruppsamlingsenhet (TCU) har installerats.

5.2




Ta bort tonerkassettförpackningen. Skaka kassetten i sidled (cirka fem gånger) för att fördela tonern jämnt i kassetten.

5.3

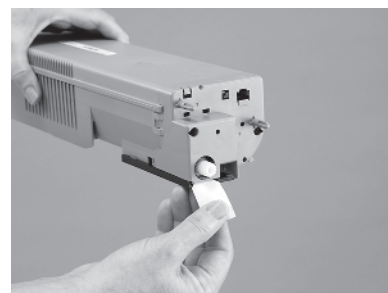


Dra fliken utåt för att ta bort förseglingen på kassetten baksida.

5.4

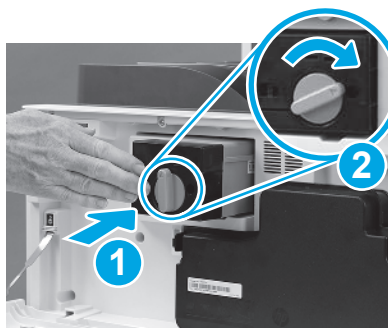

Installera tonerkassetten.

5.5

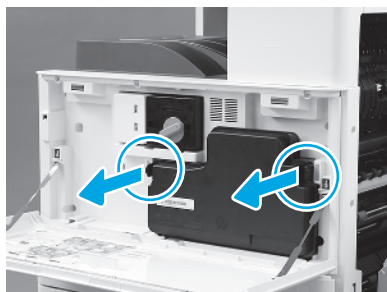


Tryck på spärrarna på båda sidorna av TCU och ta sedan bort TCU.

## 6

## Installera bildenheten.

**VARNING!** Öppna inte förpackningen med bildenheten innan den ska monteras. Längre exponering för ljus kan skada bildtrumman och leda till problem med utskriftskvaliteten.

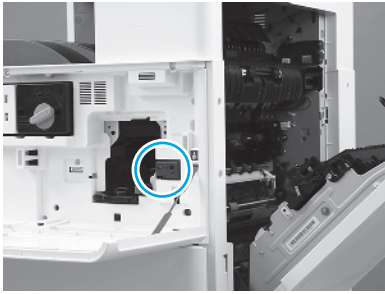

6.1

Se till att främre och högra luckorna är öppna. Höger lucka drar undan interlockspaken så att bildenheten kan installeras.



6.2

Ta ur bildenheten ur skumförpackningen och plastpåsen.




6.3

Ta bort det vita skyddslocket. Vidrör inte trummans yta.



6.4

Dra rakt ut för att ta bort orange fraktspär från laddningsvalsen.

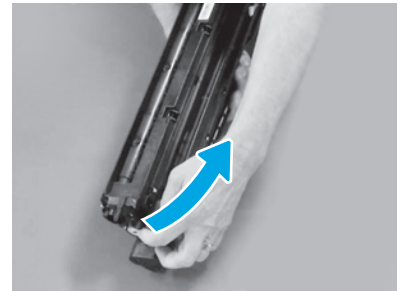

6.5

Ta bort blå flik och tejp från bildenhetens ventilationsområde.



6.6

Ta bort orange plugg från bildenheten. Dra åt tumskruven.




6.7

Dra den röda pilfiken rakt ut för att ta bort förseglingen på bildenhetens framsida.




6.8

Håll bildenheten med ena handen under och den andra handen på grå handtaget fram.

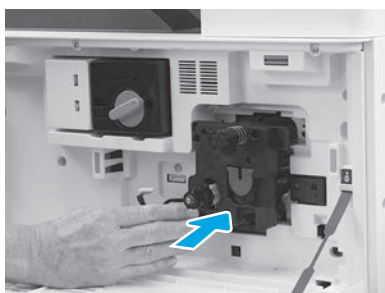


6.9

För in bildenheten i enheten.

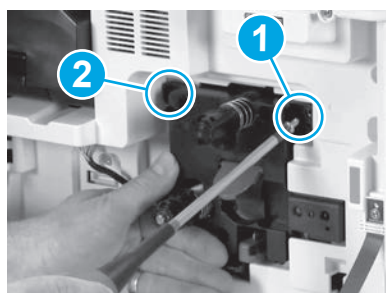

6.10

Tryck och håll bildenheten på plats samtidigt som du sätter i första skruven (1) för att säkra bildenheten. Montera den andra skruven (2).

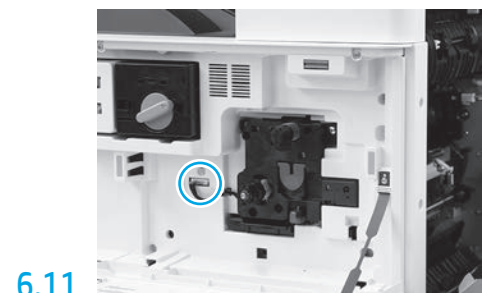


6.11

Anslut bildenhetens kontakt till motorns kontakt.  
**OBS!** Se till att kontakten sitter ordentligt.



## 6.12

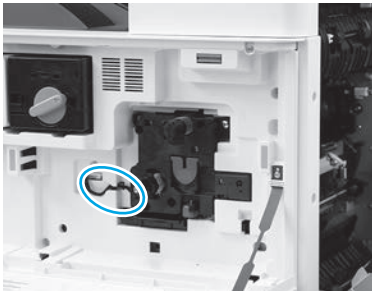


Dra kabeln genom kanalen mellan bildenheten och kontakten och stäng sedan den högra luckan.

**OBS!** Interlockspaken glider på plats för att inte bildenheten ska kunna tas bort när höger lucka stängs.

## 7 Montera toneruppsamlingsenheten (TCU).

### 7.1

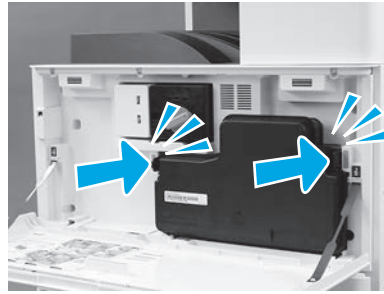

## 8 Montera pappersguiderna.

### 8.1




Installera pappersguiderna på två ställen vid första utmatningen.

## 9 Fyll på papper i fack 2.

### 9


**OBS!** Papper krävs för att skriva ut konfigurationsark vid behov (Letter eller A4).

### 9.1

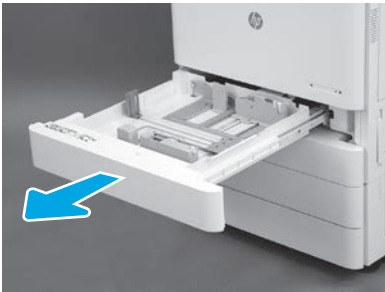


Öppna fack 2.

### 9.2

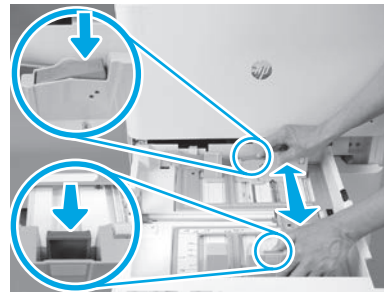

Tryck ned på den blå fliken bak på facket. Samtidigt kniper eller klämmer du främre blå fliken på fackets framsida och skjuter den för att justera till rätt papperslängd. Båda flikarna är fjädrande och låser när de släpps.

### 9.3

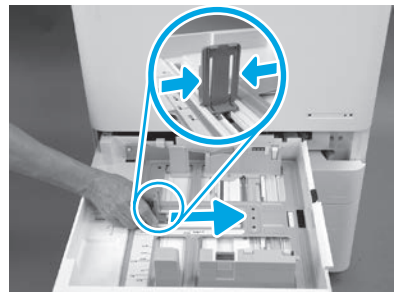

Kläm på flikens sidor och skjut sedan för att justera pappersbredden.

### 9.4

Fyll på papperet.

**OBS!** A4- eller Letter-papper fylls på med papperets långa sida till höger av facket enligt bild.




# 10

## Initiera skrivaren.


**VARNING!** Anslut inte nätverkskabeln ännu.

### 10.1

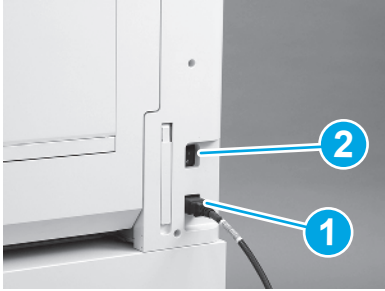

Anslut strömkabeln till skrivaren och vägguttaget (1).  
**VIKTIGT!** Använd skrivarens strömbrytare för att slå på strömmen till skrivaren (2).

### 10,2

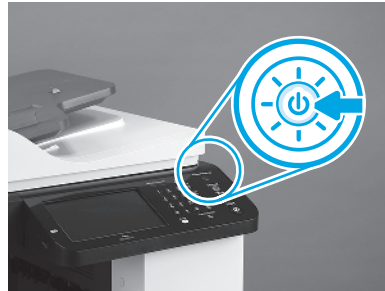


### 10,3



Följ anvisningarna på kontrollpanelen för att ställa in land/region, språk, datum, och tid.  
**OBS!** Vänta 3-5 minuter på att skrivaren automatiskt slutför initieringsprocessen.

### 10.4


Skriv ut en konfigurationssida för att se till att skrivaren fungerar ordentligt.



# 11

## Installera stabilisatorblock.

### 11.1

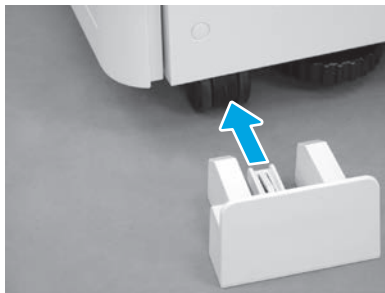

### 11,2





© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.  
www.hp.com

Återgivning, bearbetning eller översättning utan skriftligt tillstånd är förbjudet, förutom i enlighet med vad som är tillåtet enligt upphovsrättslagen.

Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande.

De enda garantier för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

