




HP LaserJet MFP M72625, M72630

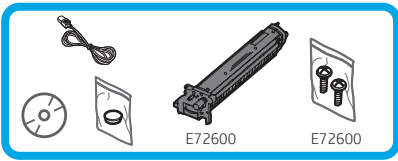


คู่มือการติดตั้งเครื่องพิมพ์

 support.hp.com



HP ขอแนะนำให้คุณทบทวนวิดีโอ
ก่อนเริ่มต้นดำเนินการติดตั้ง

www.hp.com/videos/A3install

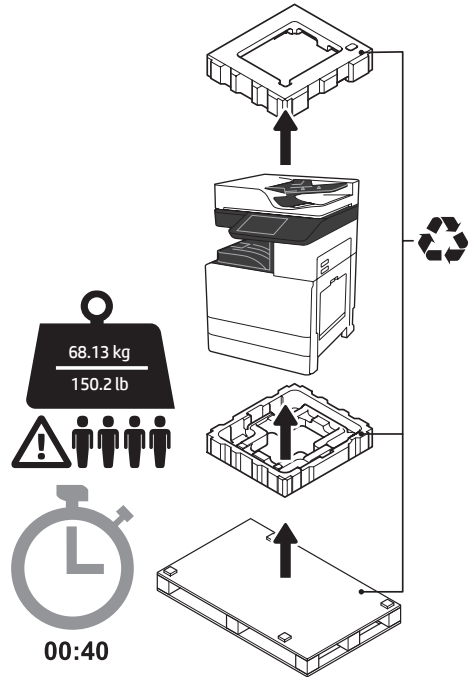


คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานปราศจากเศษสิ่งสกปรก และพื้นไม่ลื่นหรือเปียกชื้น
ข้อควรระวัง: เนื่องจากชุดเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมาก ต้องใช้ผู้ติดตั้ง 4 คนเพื่อยกและติดตั้งเครื่องพิมพ์บนตัวป้อนตลับคู่ (DCF) (Y1F98A) ถาดป้อนความสูง 2000 แผ่น (2000-sheet HCI) (Y1G21A) หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์ (Y1G16A)

1. แกะบรรจุภัณฑ์ออกและปรับอุณหภูมิเครื่องพิมพ์


ข้อควรระวัง: ก่อนเปิดเครื่องพิมพ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องและเครื่องพิมพ์มีอุณหภูมิอย่างน้อย 15°C (59°F)
หมายเหตุ: กรุณาเก็บเครื่องพิมพ์ไว้ภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งจนกระทั่งพร้อมติดตั้งบน DCF, HCI หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์

1.1

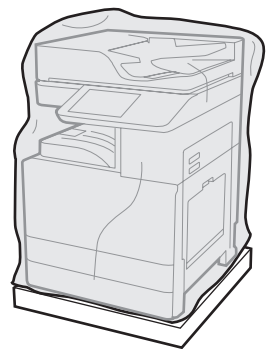

นำเครื่องพิมพ์ ตรีพิมพ์ภาพ ชุดรวมรวมผงหมึก (TCU) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องออกจากรองหลังนำเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ กรุณาปล่อยให้เครื่องพิมพ์ปรับอุณหภูมิเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
หมายเหตุ: อาจต้องใช้เวลานานในการปรับอุณหภูมิมากกว่า 4 ชั่วโมง หากเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ถูกจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C (32°F)
ข้อควรระวัง: ห้ามแกะหีบห่อสำหรับการจัดส่งหรือวัสดุปกป้องบรรจุภัณฑ์จนกว่าการติดตั้งเครื่องพิมพ์บน DCF, HCI หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์ (ขั้นตอนที่ 3.2)
หมายเหตุ: ตรีพิมพ์ภาพถูกจัดเก็บไว้ในกล่องกระดาษออกภายใต้ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ

1.2

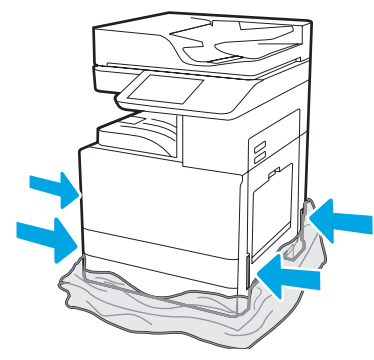


ดึงพลาสติกที่ใส่ป้องกันด้านล่างงานเชิงบริเวณฐานของเครื่องพิมพ์เพื่อเข้าถึงจุดสำหรับยก

2

เตรียม DCF, HCI 2000 แผ่น หรือขาตั้งสำหรับการติดตั้ง

ข้อควรระวัง: ยกด้วยความระมัดระวัง ใช้แนวปฏิบัติในการยกที่ถูกต้องและปลอดภัย
สิ่งสำคัญ: ยึดสลัก 2 ตัวสำหรับการยึดติดกับถาดป้องกันความสูงหรือขาตั้งเครื่องพิมพ์

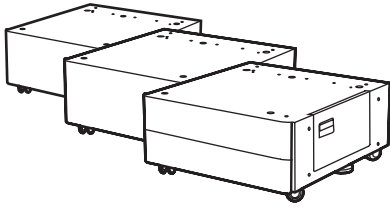


2.1

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนกล่องในการนำตัวป้องกันลื่น ภาชนะป้องกันความสูง หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

2.2

จัดวางตัวป้องกันลื่น ภาชนะป้องกันความสูง หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์ไว้ใกล้กับเครื่องพิมพ์
คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานปราศจากเศษสิ่งสกปรก และพื้นไม่ลื่นหรือเปียกชื้น
หมายเหตุ: ปรับลดความสูงของส่วนค้ำยันลงเพื่อป้องกันการสั่นไหวของเครื่องพิมพ์ หากจำเป็น


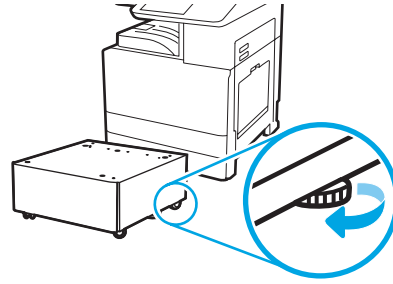


3

ติดตั้งเครื่องพิมพ์บน DCF, HCI 2000 แผ่น หรือขาตั้ง

3.1

ติดตั้งมือจับแบบใช้งานซ้ำได้สีด้าทั้ง 2 ชั้นที่จุดจับทางด้านซ้ายมือของเครื่องพิมพ์ (ค่าอธิบาย 1) เปิดแถบยก 2 ชั้นทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์ (ค่าอธิบาย 2)
หมายเหตุ: ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนตัวป้องกันลื่น ภาชนะป้องกันความสูง 2000 แผ่น หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์ JC82-00538A)

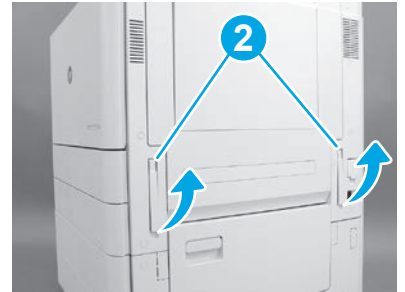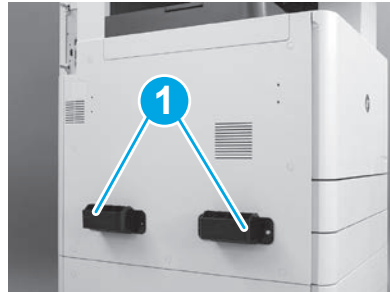

3.2

ยกชุดเครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวัง และจัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับเข็มจัดแนวและขั้วเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ค่อยๆ วางเครื่องพิมพ์ลงบนอุปกรณ์เสริมอย่างระมัดระวัง
ข้อควรระวัง: เนื่องจากชุดเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมาก ต้องใช้ผู้ติดตั้ง 4 คนในการยกและติดตั้งเครื่องพิมพ์บนตัวป้องกันลื่น ภาชนะป้องกันความสูง หรือขาตั้งเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: เปิดประตูและถาดทั้งหมดของเครื่องพิมพ์เพื่อตรวจสอบหาสิ่งสกปรกสำหรับการจัดตั้งและวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ แคะหาสิ่งสำหรับการขนส่งและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก




4

แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์และหาในตำแหน่งต่างๆ ออกจากเครื่องพิมพ์


4.1

แกะป้ายคำแนะนำในการจัดตั้งจะอยู่ที่ประตูขวาของเครื่องพิมพ์

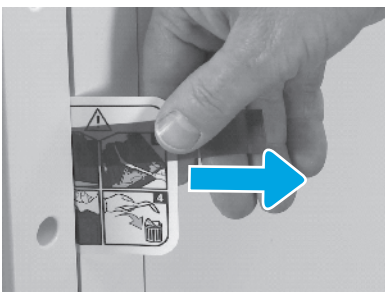


4.2

เปิดประตูขวา จากนั้นแกะป้ายสำหรับการจัดตั้งที่จะนำทางคุณไปยังพื้นที่ตั้ง

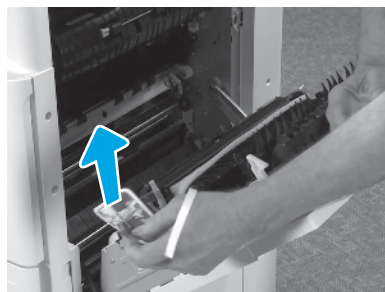


4.3

แกะแถบยาวด้านหน้าชุดส่งอย่างระมัดระวัง

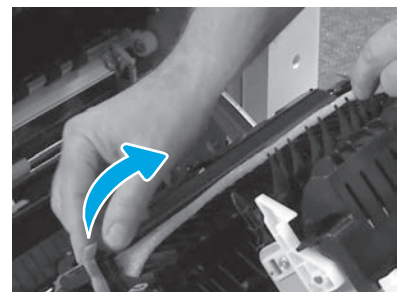


4.4

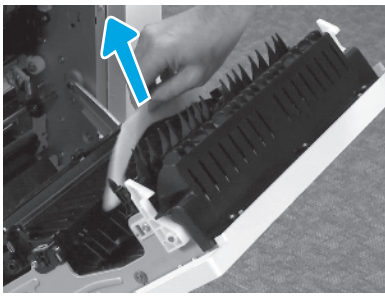

นำวัสดุไฟโม่บรรจุภัณฑ์์์ออก

4.5

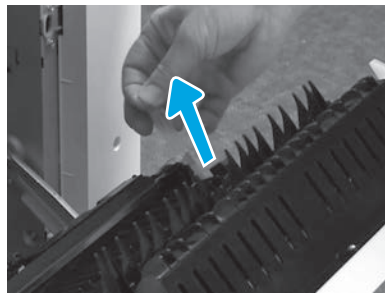

แกะเทปยาวด้านหลังชุดส่งอย่างระมัดระวัง

4.6



เปิดถาด 1 ทางขวาของเครื่องพิมพ์ จากนั้นนำไฟโม่ที่อยู่ใกล้กับตัวตั้งกระดาษออก

4.7



เปิดถาด 2-3 จากนั้นนำเทปและวัสดุไฟโม่บรรจุภัณฑ์์์ทั้งหมดออก

4.8



นำสกรูล็อกเครื่องสแกนและสติ๊กเกอร์สีแดงบริเวณด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ออก
คำเตือน: ต้องนำสกรูล็อกเครื่องสแกนออกก่อนเปิดเครื่องพิมพ์

5

ติดตั้งตลับผงหมึก

5.1



เปิดฝาครอบด้านหน้าและด้านขวา


หมายเหตุ: เปิดประตูทั้งไว้จนกว่าการติดตั้งตลับผงหมึก ธรรมเนียมภาพ และชุดรวบรวมผงหมึก (TCU) เสร็จสมบูรณ์

5.2




แกะตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์์์ เขย่าตลับผงหมึกซ้าย-ขวา (ประมาณ 5 ครั้ง) เพื่อกระจายผงหมึกให้ทั่วตลับผงหมึก

5.3

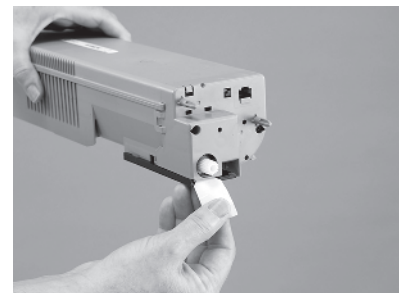


ดึงแถบที่ด้านหลังของตลับผงหมึกออกเพื่อแกะซีลออก

5.4

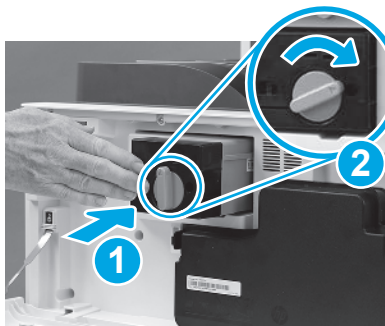

ติดตั้งตลับผงหมึก

5.5

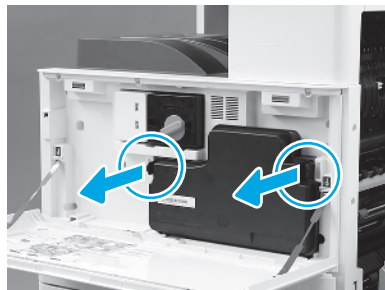


กดที่สลักทั้ง 2 ด้านของ TCU จากนั้นถอด TCU ออก

6

ติดตั้งชุดพิมพ์ภาพ

ข้อควรระวัง: ห้ามเปิดบรรจุภัณฑ์ของชุดพิมพ์ภาพจนกว่าจะพร้อมสำหรับการติดตั้ง การสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานอาจสร้างความเสียหายต่อดรัมพิมพ์ภาพและอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของภาพ

6.1

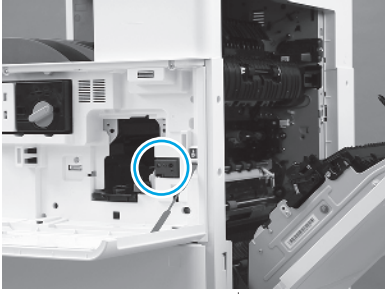

ตรวจสอบว่าประตูหน้าและประตูขวาของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ จำเป็นต้องดันก้านล็อกประตูขวาเพื่อทำการติดตั้งดรัมพิมพ์ภาพ




6.2




นำชุดพิมพ์ภาพออกจากบรรจุภัณฑ์และถุงพลาสติก

6.3

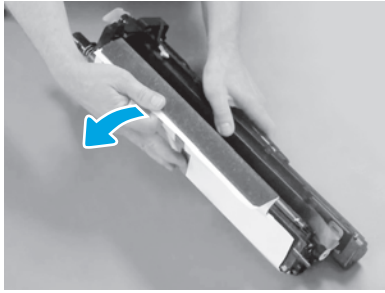


ถอดฝาครอบปกป้องสีขาวออก อย่าสัมผัสพื้นผิวของดรัมพิมพ์ภาพ

6.4

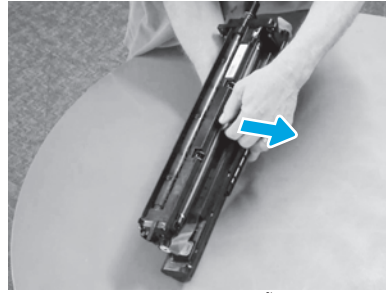

ติดตั้งดรัมพิมพ์ภาพออกมาตรงๆ เพื่อปลดล็อกลูกกลิ้งสีสำหรับการจัดส่งออก

6.5

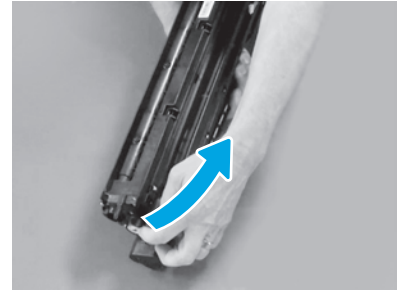

นำแถบสีฟ้าและเทาออกจากช่องระบายอากาศของชุดพิมพ์ภาพ

6.6




นำปลั๊กสีส้มออกจากชุดพิมพ์ภาพ จากนั้นขันสกรู 1 ตัวให้แน่น

6.7




ดึงแถบลูกศรสีแดงออกตรงๆ ดึงและขันด้านหน้าชุดพิมพ์ภาพ

6.8

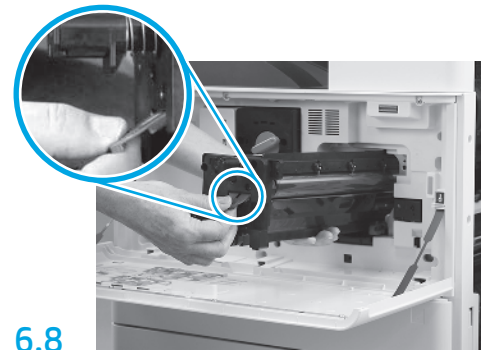


ใช้มือข้างหนึ่งจับชุดพิมพ์ภาพที่ด้านล่าง จากนั้นใช้มืออีกข้างจับที่มือจับสีเทาด้านบน

6.9

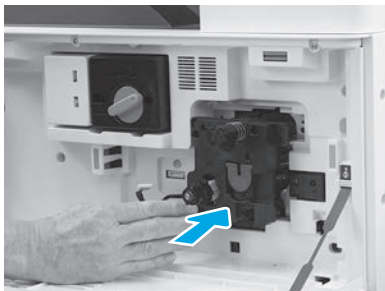


เลื่อนชุดพิมพ์ภาพเข้าไปในเครื่องพิมพ์

6.10

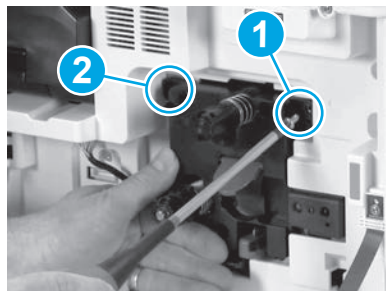


ดันชุดพิมพ์ภาพเข้าที่ค้างไว้ในระหว่างขันสกรูตัวแรก(คำอธิบาย 1) เพื่อยึดชุดพิมพ์ภาพเข้าที่ ติดตั้งสกรูตัวที่ 2 (คำอธิบาย 2)

6.11

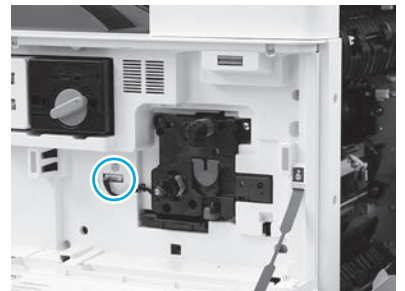


ต่อชุดเชื่อมต่อชุดพิมพ์ภาพกับจุดเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าจุดเชื่อมต่อเข้าที่แล้ว

7 ติดตั้งชุดรวบรวมผงหมึก (TCU)

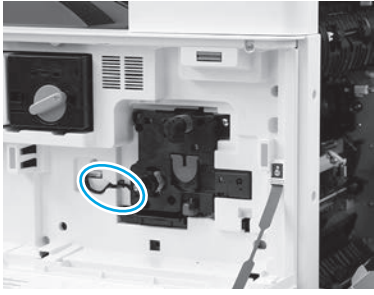

6.12
เดินสายผ่านช่องว่างระหว่างชุดภาพและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นเปิดฝาด้านขวา
หมายเหตุ: เลื่อนก้านล็อกเข้าเพื่อป้องกันชุดพิมพ์ภาพหลุดในระหว่างที่ปิดประตูขวา

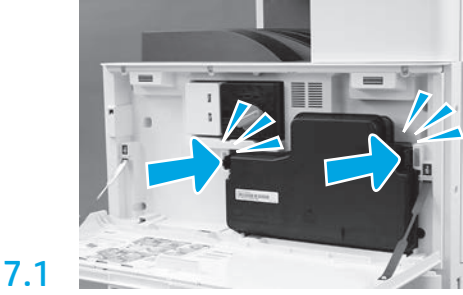

7.1


8 ติดตั้งตัวนำทางการตั้งหน้ากระดาษ




8.1
ติดตั้งตัวนำทางการตั้งหน้ากระดาษในตำแหน่งที่ 2 บนทางออกแรก

9 ใส่กระดาษในถาด 2


หมายเหตุ: สามารถใช้แผ่นกระดาษในการกำหนดค่าได้ตามความต้องการ (กระดาษจดหมายหรือ A4)

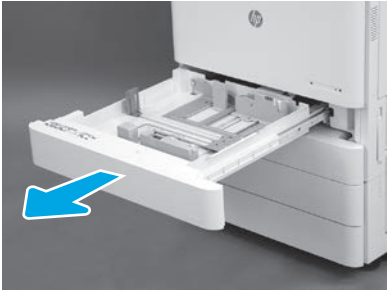

9.1
เปิดถาด 2

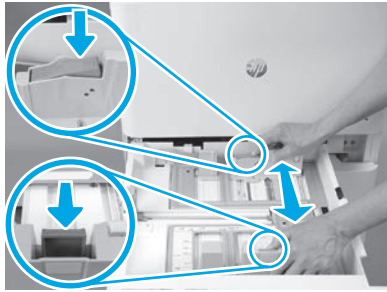

9.2
กดแถบสีฟ้าที่ด้านหลังของถาดลงในขณะเดียวกัน กรุณามับแถบสีฟ้าที่ด้านหน้าถาด และเลื่อนเพื่อปรับขนาดความยาวกระดาษที่เหมาะสม แถบทั้ง 2 แถบทำงานด้วยสปริง และจะล็อกเข้าที่เมื่อคุณปล่อยมือ

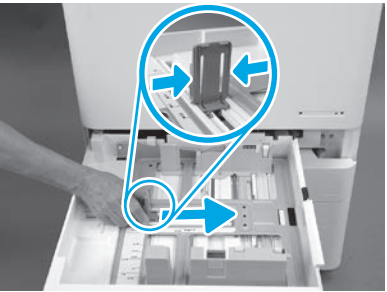

9.3
บีบด้านข้างของแถบ จากนั้นเลื่อนเพื่อปรับความกว้างกระดาษ


9.4
ใส่กระดาษ
หมายเหตุ: ควรบรรจุกระดาษ A4 หรือจดหมายโดยหันด้านยาวของกระดาษไปทางขวาของถาด ดังภาพที่แสดง



10

การเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์


ข้อควรระวัง: ห้ามเชื่อมต่อสายเครือข่ายในเวลานี้เด็ดขาด

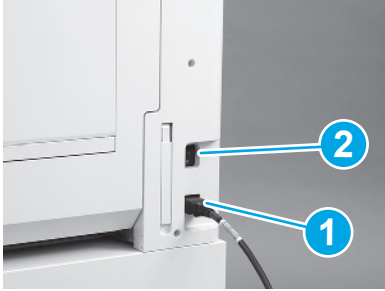

10.1

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์และช่องจ่ายไฟบนผนัง (คำอธิบาย 1)

สิ่งสำคัญ: ใช้ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ (คำอธิบาย 2)

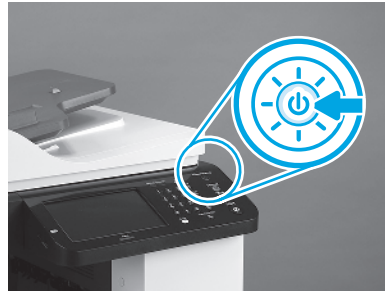

10.2




10.3

ปฏิบัติตามการแจ้งเตือนบนแผงควบคุมเพื่อตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาค ภาษา วันที และการตั้งเวลา

หมายเหตุ: กรุณารอให้เครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นกระบวนการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3-5 นาที


10.4

พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง



11

ติดตั้งปลีค้ำยัน

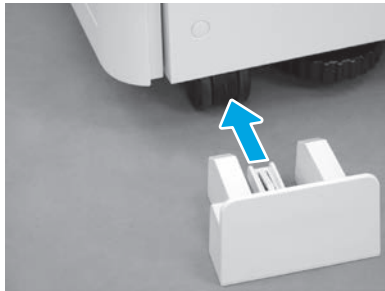

11.1



11.2

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแปลข้อมูลนี้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ HP และบริการจะระบุไว้ในหนังสือรับประกันที่มา
พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดที่ถือได้ว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม
HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือด้านเนื้อหา หรือความครบ
ถ้วนในเอกสารนี้

AirPrint และโลโก้ AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

